

alcatelonetouch.com



For more information about how to use the phone, please go to www.alcatelonetouch.com to download complete user manual. Moreover, from the website you can also consult FAQ, realize software upgrade via PC suite, etc.

ALCATEL **onetouch**.

my world in one touch

ALCATEL **onetouch**.

Nota:

Questo è un manuale dell'utente comune per one touch 905/one touch 907N/one touch 907D che specifica le informazioni riguardanti la tecnologia Dual SIM, ove necessario.

Introduzione

TCT Mobile Limited vi ringrazia per l'acquisto del presente cellulare.

Schermata iniziale

- Visualizzazione semplice e rapida delle applicazioni Widget
- Collegamenti per l'accesso rapido ai menu
- Applicazioni organizzate in modo ordinato su tutti i lati del display

Applicazioni multimediali

- Music Player e Radio
- Video e Streaming
- Webcam

La telecamera da 2.0 Megapixel è un ottimo strumento da utilizzare con la messaggia istantanea su PC.

Bluetooth

Bluetooth 2.1 con supporto dei profili A2DP per conversazioni in vivavoce.

Miei amici

Siti Web conosciuti (quali Bebo, Friendster, hi5, Myspace ecc.) per rimanere in contatto con gli amici da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Wi-Fi ⁽¹⁾

Possibilità di navigare in Internet ovunque sia presente una rete Wi-Fi.

Due schede SIM due standby ⁽¹⁾

Con due schede SIM in un telefono, gli utenti possono scegliere se utilizzarne una sola o entrambe contemporaneamente.

⁽¹⁾ A seconda del modello.

Indice

Precauzioni d'impiego	6
Informazioni generali.....	11
1 Primi passi	13
1.1 Messa in servizio.....	13
1.2 Accendere il telefono.....	15
1.3 Spegner il telefono.....	15
1.4 Utilizzare il touchscreen	16
2 Il telefono.....	17
2.1 Tasti e connettori.....	18
2.2 Schermata iniziale.....	19
3 Effettuare una chiamata	25
3.1 Esecuzione di una chiamata.....	25
3.2 Chiamare la messaggia vocale	26
3.3 Rispondere a una chiamata	26
3.4 Durante la conversazione	27
3.5 Conferenza	28
3.6 Commutazione della linea	29
4 Messaggi.....	30
4.1 Accesso.....	30
4.2 Modalità conversazione attivata/disattivata	30
4.3 Scrivi messaggio	31
4.4 Cerca.....	32
4.5 Avvisi	32
4.6 Elimina stringhe.....	33
4.7 Opzioni disponibili.....	33
5 E-mail	35
5.1 Accedere	35
5.2 Configurare un account e-mail.....	35
5.3 Scrivi email	36
5.4 Ricevuti	36
5.5 In uscita.....	36

5.6	Inviato.....	36
5.7	Bozze.....	36
5.8	Opzioni disponibili.....	37
6	Palringo	38
6.1	Accedere	38
6.2	Creare un account Palringo online.....	38
6.3	Accedere e scollegarsi.....	38
6.4	Aggiungere servizi	39
6.5	Chat.....	39
6.6	Contatti.....	39
6.7	Gruppi.....	39
7	Rubrica.....	40
7.1	Consultare la rubrica.....	40
7.2	Aggiungere un contatto	41
7.3	Importazione, esportazione e condivisione di contatti.....	42
7.4	Opzioni disponibili.....	43
8	Reg. chiamate.....	44
8.1	Accesso.....	44
8.2	Opzioni disponibili.....	44
9	Applicazioni multimediali.....	48
9.1	Music Player	48
9.2	Vedi immagini.....	51
9.3	Lettore video.....	52
9.4	Radio.....	52
10	Internet	54
10.1	Miei amici.....	54
10.2	Opera.....	54
10.3	Wap	54
10.4	News	56
10.5	Meteo	57
10.6	Facebook	58
10.7	mTweet	58
10.8	Snaptu	59
10.9	Shozu.....	59

11	Intrattenimento	60
11.1	Cronometro	60
11.2	eBook	60
11.3	Java	61
12	Foto e Video	63
12.1	Accedere	63
12.2	Foto e Video	63
12.3	Video	64
13	Profili.....	66
13.1	Generale	66
13.2	Riunione.....	67
13.3	Esterno.....	67
13.4	Interno.....	67
13.5	Silenzioso.....	67
13.6	Modalità Aereo.....	67
14	Gestione file	68
14.1	Miei suoni.....	68
14.2	Mie immagini.....	69
14.3	Miei video.....	69
14.4	eBook.....	69
14.5	Mie creazioni	69
14.6	Altro	69
14.7	Telefono	69
14.8	Scheda di memoria.....	70
14.9	Gestione di suoni, immagini, video e altro.....	71
14.10	Formati e compatibilità	72
14.11	Stato memoria.....	72
15	Bluetooth™	73
16	Wi-Fi.....	75
17	Altro.....	77
17.1	Agenda	77
17.2	Calcolatrice.....	78
17.3	Note	78
17.4	Elenco attività.....	79

17.5	Orologio	79
17.6	Convertitore.....	80
18	Impostazioni.....	81
18.1	Impostazioni del telefono	81
18.2	Impostazioni delle chiamate	84
18.3	Sicurezza	84
18.4	Reti.....	85
18.5	Impostaz. connettività.....	86
18.6	Selezione del modo.....	86
18.7	Impostazioni dual SIM.....	86
19	Servizi supplementari del cellulare	87
19.1	PC Software Suite	87
19.2	Webcam	88
20	Immissione caratteri latini/tabella dei caratteri	89
21	Garanzia del telefono.....	91
22	Accessori	93
23	Problemi e soluzioni.....	94



Il presente prodotto soddisfa la soglia SAR nazionale applicabile di 2,0 W/kg. I valori SAR massimi specifici sono riportati a pagina 9 della presente guida rapida.

Durante il trasporto o l'uso del prodotto a contatto con il corpo, utilizzare un accessorio approvato, come ad esempio una fondina, oppure mantenere una distanza di 1,5 cm dal corpo per garantire la conformità ai requisiti sull'esposizione alle radiofrequenze (RF). Si noti che il prodotto potrebbe trasmettere anche se non è in corso alcuna chiamata.

Precauzioni d'impiego

Prima di usare il telefono, leggere il seguente capitolo con attenzione. Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni dovuti ad un uso del telefono errato o non conforme alle istruzioni contenute nel presente manuale.

• SICUREZZA ALL'INTERNO DEL VEICOLO:

In seguito a recenti studi in cui viene dimostrato che l'uso del cellulare durante la guida rappresenta un reale fattore di rischio, anche quando è associato a dispositivi Viva Voce (kit veicolare, auricolare...), si raccomanda ai conducenti di non usare il cellulare quando il veicolo non è parcheggiato.

Durante la guida, non utilizzare il telefono e l'auricolare per ascoltare la musica o la radio. L'uso del telefono può essere pericoloso ed è proibito in alcune aree.

Il telefono acceso emette delle radiazioni che potrebbero interferire con il funzionamento dei sistemi elettronici del veicolo, come il sistema di controllo dei freni (ABS) o l'Airbag. Per evitare ogni problema:

- non appoggiare il telefono sul cruscotto, o nella zona d'intervento dell'airbag,
- verificare presso il fornitore o il costruttore dell'automezzo che il cruscotto sia ben protetto dalle interferenze elettromagnetiche.

• CONDIZIONI DI UTILIZZO:

Si consiglia di spegnere ogni tanto il cellulare al fine di ottimizzarne le prestazioni

Spegnere il cellulare prima di salire in aereo.

Spegnere il cellulare in ambiente ospedaliero, fatta eccezione per le zone riservate allo scopo. Come molti altri apparecchi di uso comune, il cellulare può interferire con il funzionamento di dispositivi elettrici, elettronici o che utilizzano radiofrequenze.

Spegnere il cellulare in prossimità di gas o liquidi infiammabili. Rispettare scrupolosamente tutti i segnali e le istruzioni affisse nei depositi di carburante, stazioni di rifornimento, impianti chimici e in tutti i luoghi ove esistono rischi di esplosione.

Il telefono, quando acceso, va tenuto ad almeno 15 cm da dispositivi medici quali pace maker, protesi acustiche, pompe per insulina, ecc. In particolare, durante la conversazione, usare il telefono tenendolo appoggiato all'orecchio opposto rispetto all'eventuale apparecchio uditivo.

Per evitare ogni problema all'udito, rispondere alla chiamata prima di appoggiare il cellulare all'orecchio. Allontanare il cellulare dall'orecchio quando si usa il Viva Voce poiché il volume amplificato potrebbe causare danni all'udito.

Non lasciare il telefono in uso ai bambini senza la sorveglianza di un adulto.

Fare attenzione durante il riposizionamento della cover poiché il cellulare potrebbe contenere sostanze causa di possibili reazioni allergiche.

Maneggiare sempre con cura il cellulare e tenerlo in luoghi puliti e privi di polvere.

Non esporre il telefono a condizioni meteorologiche e ambientali sfavorevoli (umidità, pioggia, infiltrazione di liquidi, polvere, aria di mare, ecc.). I limiti di temperatura raccomandati dal costruttore vanno da -10°C a +55°C.

Oltre i 55°C il display potrebbe risultare di difficile lettura, si tratta tuttavia di un fenomeno temporaneo e non grave.

I numeri per le chiamate d'emergenza possono non essere raggiungibili su tutte le reti cellulari. Non si deve fare affidamento unicamente sul proprio cellulare per effettuare chiamate d'emergenza.

Non aprire, smontare o cercare di riparare da soli il telefono.

Non lasciar cadere, gettare o premere con forza il telefono.

Non verniciarlo.

Usare esclusivamente batterie, caricatori ed accessori raccomandati da TCT Mobile Limited e affiliate e compatibili con il proprio modello (vedere la lista degli Accessori, pagina 93). TCT Mobile Limited e affiliate declinano ogni responsabilità per danni causati dall'uso di batterie o caricatori non compatibili.

Ricordarsi di fare copie di back-up o tenere copie manoscritte di tutte le informazioni contenute nel cellulare.

Alcune persone soffrono di epilessia fotosensibile o di perdita dei sensi di fronte a luci lampeggianti o quando giocano con i videogame. Tali incidenti possono sopravvenire anche in persone che non abbiano mai avuto prima episodi epilettici o perdita di conoscenza. In caso di disturbi precedenti o di casi fra i membri della famiglia, parlarne al medico prima di giocare con i videogame o di attivare funzioni del telefono con luci lampeggianti.

I genitori devono sorvegliare i bambini quando giocano con i videogame o usano funzioni del cellulare con luci lampeggianti. Chiunque avverta i sintomi elencati qui di seguito deve smettere immediatamente di utilizzare il cellulare e rivolgersi al medico: convulsioni, contrazioni oculari o muscolari, perdita di conoscenza, movimenti involontari o disorientamento. Per limitare il rischio di tali sintomi, si consiglia di prendere le precauzioni seguenti:

- Non giocare o usare funzioni con luci lampeggianti se si è stanchi o si ha sonno.

- Rispettare come minimo una pausa di 15 minuti per ogni ora di gioco.

- Giocare in ambienti ben illuminati.

- Tenersi distanti il più possibile dallo schermo.

- Al verificarsi di quanto sopra esposto, smettere di giocare e riposarsi alcune ore prima di riprendere.

- Se la sensazione di dolore a mani, polsi o braccia persiste dopo il gioco, rivolgersi al medico.

Mentre si gioca, si potrebbe avvertire un certo disagio a livello di mani, braccia, spalle, collo o altre parti del corpo. Per evitare problemi quali tendiniti, sindrome del tunnel carpale, o altri disturbi scheletrici muscolari seguire le raccomandazioni.



L'ascolto della musica sul music player a volume alto per lunghi periodi può provocare danni all'udito. Regolare il volume in modo che non risulti dannoso all'udito. Usare esclusivamente auricolari raccomandati da TCT Mobile Limited e affiliate.

• RISERVATEZZA:

Si tenga presente che è un obbligo rispettare le leggi e le norme in vigore nel proprio paese per quanto riguarda lo scatto di fotografie e la registrazione video o suoni mediante il cellulare. Secondo tali leggi e norme, potrebbe essere severamente vietato scattare fotografie e/o registrare voci o video riguardanti altre persone o loro caratteristiche, nonché riprodurle e distribuirle in quanto considerato violazione della privacy. Spetta unicamente all'utente ottenere le autorizzazioni necessarie al fine di registrare conversazioni private o riservate o scattare foto di altre persone; il costruttore, il venditore o rivenditore del cellulare (incluso l'operatore) sono esenti da ogni responsabilità che potrebbe risultare da un uso non corretto del cellulare.

• BATTERIA:

Prima di estrarre la batteria dal telefono, assicurarsi che il telefono sia spento.

Le precauzioni d'impiego per la batteria sono le seguenti:

- Non tentare di aprire la batteria (rischio di emanazioni di vapori tossici e di ustioni).

- Non perforare, smontare o provocare cortocircuiti.

- Non bruciare la batteria usata, non gettarla fra i rifiuti domestici e non esporla a temperature superiori a 60 °C.

Per disfarsene, depositare la batteria nei luoghi previsti conformemente alle leggi in vigore sulla tutela dell'ambiente. Usare la batteria esclusivamente per lo scopo per cui è stata progettata. Non usare mai batterie danneggiate o non raccomandate da TCT Mobile Limited e/o affiliate.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Nei paesi membri dell'Unione Europea:

I punti di raccolta dei rifiuti tecnologici sono accessibili gratuitamente.

Tutti i prodotti contraddistinti da tale simbolo vanno portati negli appositi punti di raccolta.

Nei paesi non membri dell'Unione Europea:

Se il paese o la regione dispone di apposite strutture di raccolta differenziata dei rifiuti, i prodotti contraddistinti da tale simbolo non vanno gettati nelle comuni discariche pubbliche, ma vanno portati nei punti di raccolta previsti a tale scopo.

ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE NEL CASO LA BATTERIA VENGA SOSTITUITA CON UNA DI TIPO ERRATO. LE BATTERIE USATE VANNO ELIMINATE COME INDICATO NELLE ISTRUZIONI.

• CARICABATTERIE

I caricatori collegati alla rete elettrica devono funzionare ad una temperatura ambiente tra 0 e 40°C.

I caricatori del cellulare sono in conformità con le norme di sicurezza per le apparecchiature informatiche e per le macchine per ufficio. In funzione delle diverse norme elettriche in vigore nei vari paesi, i caricatori acquistati in un paese potrebbero non funzionare in un altro paese. Essi sono destinati unicamente a tale uso.

• ONDE RADIOELETTRICHE:

La prova di conformità alle normative internazionali (ICNIRP) o alla direttiva europea 1999/5/CE (R&TTE) è una condizione indispensabile per la commercializzazione di tutti i modelli di telefoni cellulari. La protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona, costituisce un aspetto essenziale di tali normative o della direttiva.

IL PRESENTE DISPOSITIVO SODDISFA LE NORMATIVE INTERNAZIONALI SULL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il telefono cellulare è un ricetrasmittitore radio progettato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio (campi elettromagnetici a radiofrequenza) consigliati dalle normative internazionali. Le normative, sviluppate da un'organizzazione scientifica indipendente (ICNIRP), includono un limite di sicurezza sostanziale ideato per garantire la sicurezza di tutti gli utenti, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le normative sull'esposizione alle onde radio utilizza l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR raccomandato per i telefoni cellulari è pari a 2 W/kg.

I test per i livelli SAR sono stati eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il telefono cellulare che trasmetteva al massimo livello di potenza certificato, in tutte le bande di frequenza testate. Di seguito sono riportati i valori SAR massimi previsti dalle normative ICNIRP per il presente telefono cellulare:

Valore SAR massimo per questo modello e condizioni in base a cui sono stati registrati.		
SAR relativo alla testa	GSM 900+Bluetooth (one touch 905)	1,26 W/kg
	UMTS2100+Bluetooth+Wi-Fi (one touch 907D)	1,3 W/kg
	GSM900+Bluetooth+Wi-Fi (one touch 907N)	0,9 W/kg
SAR relativo al corpo	UMTS 900+Bluetooth (one touch 905)	1,3 W/kg
	GSM900+Bluetooth+Wi-Fi (one touch 907D)	0,7 W/kg
	UMTS2100+Bluetooth+Wi-Fi (one touch 907N)	0,5 W/kg

Durante l'uso, i valori SAR effettivi per questo dispositivo generalmente sono ampiamente inferiori ai valori riportati sopra. Questo perché, per motivi di efficienza del sistema e per ridurre al minimo l'interferenza sulla rete, la potenza operativa del telefono cellulare viene automaticamente ridotta in base alle esigenze della chiamata. Inferiore è la potenza trasmessa dal dispositivo, inferiore sarà il relativo valore SAR.

I test SAR relativi all'uso portatile sono stati eseguiti a una distanza di 1,5 cm dal corpo. Per soddisfare le normative sull'esposizione alle radiofrequenze durante l'uso portatile, il dispositivo deve essere posizionato ad almeno questa distanza dal corpo. Se non si utilizza un accessorio approvato, accertarsi che il prodotto in uso non contenga metallo e che consenta di posizionare il telefono alla distanza dal corpo indicata.

L'organizzazione WHO (World Health Organization) ha dichiarato che le informazioni scientifiche attuali non indicano la necessità di precauzioni speciali per l'uso dei telefoni cellulari. Secondo l'organizzazione, è possibile ridurre ulteriormente l'esposizione in modo semplice limitando l'uso oppure utilizzando un kit vivavoce per mantenere il dispositivo a una distanza appropriata dalla testa e dal corpo.

Per ulteriori informazioni, accedere al sito Web all'indirizzo www.alcatelone-touch.com.
Per ulteriori informazioni sui campi elettromagnetici e sulla salute pubblica, visitare il seguente sito Web: <http://www.who.int/peh-emf>.

Il cellulare è dotato di un'antenna integrata. Si raccomanda di non toccarla o deteriorarla se si vuole mantenere una qualità di ricezione ottimale in conversazione.

I cellulari offrono un'ampia gamma di funzioni e possono essere utilizzati in posizioni diverse da quella normale accanto all'orecchio. In tali circostanze, il cellulare risulta compatibile con le linee guida se utilizzato con l'auricolare o il cavo dati USB. Se viene utilizzato un altro accessorio, accertarsi che sia privo di metallo e di posizionarlo ad almeno 1,5 cm di distanza dal corpo.

• LICENZE

Obigo®

è un marchio registrato di Obigo AB.



Il Logo MicroSD è un marchio registrato.



La denominazione e i loghi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni uso di tali marchi da parte di TCT Mobile Limited e affiliate è sotto licenza. Gli altri marchi e denominazioni commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

one touch 905/one touch 907N/one touch 907D Bluetooth QD ID B017652



TouchPal™ e CooTek™ sono marchi registrati di Shanghai HanXiang (CooTek) Information Technology Co., Ltd. e/o sue affiliate.



I marchi e loghi Java™ o basati su Java™ sono marchi commerciali o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e negli altri paesi.

Opera Mini™

è un marchio registrato di Opera Mini.



Facebook e il logo f sono marchi di Facebook, Inc., utilizzati su licenza.



Twitter e il logo T sono marchi di Twitter, Inc., utilizzati su licenza.



Il logo Wi-Fi è un marchio di certificazione di Wi-Fi Alliance.



Snapu è un marchio registrato di Snapu, Inc. e usato su licenza.



Shozy è un marchio registrato di Shozy, Inc. e usato su licenza.

Informazioni generali.....

- **Website:** www.alcatelonetouch.com
- **Numero Hot Line:** consultare l'opuscolo "TCT Mobile Services" oppure il nostro sito Internet.

Dal nostro sito Internet, sarà possibile consultare la sezione delle domande frequenti (FAQ) oppure inviarci eventuali domande via e-mail.

La versione elettronica della presente guida è disponibile in inglese e in altre lingue (in base alla disponibilità) sul nostro server all'indirizzo:

www.alcatelonetouch.com

Il presente telefono è un ricetrasmittitore che opera sulle reti GSM/GPRS/EDGE su quattro bande di frequenza (quadband) su 850/900/1800/1900 MHz o sulla rete UMTS in dual band su 900/2100 MHz (one touch 905/one touch 907D) e su 850/2100 MHz (one touch 907N).



Il marchio attesta che il telefono è conforme alla direttiva 1999/5/CE (R&TTE) e che gli accessori relativi sono conformi alle direttive comunitarie in vigore. L'esemplare integrale della Dichiarazione di Conformità del telefono può essere ottenuto tramite il nostro sito Web: www.alcatelonetouch.com.

Protezione antifurto ⁽¹⁾

Il cellulare è identificato da un numero IMEI (numero di serie del cellulare), che si trova sull'etichetta della confezione e nella memoria del telefono. Si raccomanda, al primo utilizzo del cellulare, di annotare il numero digitando *, #, 0, 6, # e di conservarlo in luogo sicuro. Potrebbe essere richiesto dalla Polizia o dall'operatore in caso di furto. Grazie a tale numero sarà possibile bloccare totalmente il cellulare e quindi rendere impossibile qualsiasi uso da parte di terzi, anche in caso di sostituzione della SIM card.

Esenzione da responsabilità

Le eventuali discordanze fra le istruzioni del manuale e il funzionamento del cellulare dipendono dalla versione software del cellulare o dai servizi specifici dell'operatore.


TCT Mobile non potrà essere ritenuta legalmente responsabile di tali discordanze, se presenti, né per le relative potenziali conseguenze, la cui responsabilità sarà completamente a carico dell'operatore.

⁽¹⁾ Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

Primi passi.....

1.1 Messa in servizio

Rimozione e installazione del cover posteriore

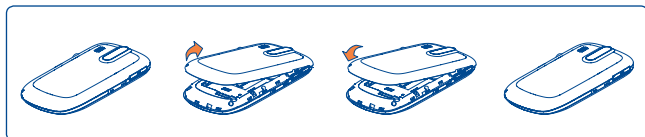

Inserimento ed estrazione della SIM card ⁽¹⁾

È necessario inserire la scheda SIM per effettuare chiamate. Prima di inserire o rimuovere la SIM card, spegnere il telefono e rimuovere la batteria.

one touch 905



one touch 907N/907D

Alloggiamento SIM2




Mettere la SIM card con il chip verso il basso e introdurla nell'apposito vano. Assicurarsi che sia ben inserita. Per toglierla, premere su di essa ed estrarla.



L'alloggiamento SIM1 è in grado di supportare entrambe le reti 2G e 3G, mentre l'alloggiamento SIM2 può supportare solo la rete 2G.


⁽¹⁾ Verificare presso l'operatore che la SIM card sia compatibile con 3V o 1.8V. Non si possono più usare le vecchie SIM card 5V. Si consiglia di rivolgersi all'operatore.

Installazione e rimozione della batteria

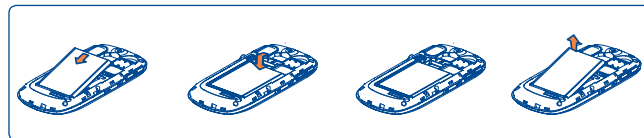

- Inserire e posizionare la batteria, quindi chiudere il cover del telefono.
- Rimuovere il cover, quindi estrarre la batteria.

Carica della batteria

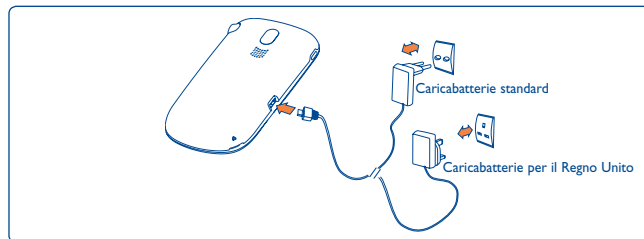

Collegare il caricabatteria rispettivamente al telefono e alla presa di rete.

- L'inizio della carica potrebbe richiedere circa 20 minuti se la batteria è completamente scarica.
- Non forzare la presa del telefono.
- Verificare che la batteria sia inserita correttamente prima di collegarla al caricabatterie.
- La presa di alimentazione deve essere vicino e di facile accesso (evitare le prolunghie elettriche).
- Al primo utilizzo del telefono, caricare completamente la batteria (circa 3 ore). Si consiglia di caricare la batteria completamente (■).



Per ridurre il consumo e lo spreco di energia, quando la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatteria dalla presa; disattivare le funzioni Wi-Fi ⁽¹⁾, Bluetooth o le applicazioni in esecuzione in background se non vengono utilizzate; ridurre il tempo di retroilluminazione e così via.

I.2 Accendere il telefono

Tenere premuto il tasto  fino all'accensione del telefono, se richiesto digitare il codice PIN, quindi confermare. Viene visualizzata la schermata iniziale.

Se non si conosce il codice PIN o lo si è dimenticato, rivolgersi all'operatore. Non conservare il codice PIN assieme al telefono, ma in un luogo sicuro.

Se vengono visualizzati SMS CB, toccare per accedervi o premere  per tornare alla schermata iniziale.

Mentre il telefono sta cercando una rete viene visualizzato "**Ricerca/Emergenza**".

I.3 Spegner il telefono

Tenere premuto il tasto  della schermata iniziale.

⁽¹⁾ A seconda del modello.

I.4 Utilizzare il touchscreen

Toccare



Per accedere a un'applicazione, toccarla con un dito.

Trascinare




Appoggiare un dito sullo schermo per trascinare un oggetto nella destinazione desiderata.

Scorrere



Fare scorrere un dito sul display per visualizzare applicazioni, immagini e pagine Web facendole scorrere verso l'alto o verso il basso.

2 Il telefono

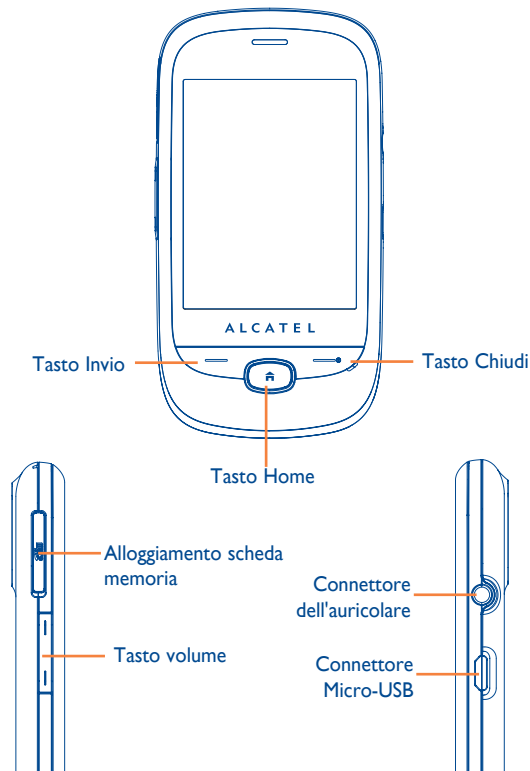

2.1 Tasti e connettori

- Risposta/Invio chiamata
- Accesso al registro delle chiamate
- Premere per far illuminare lo schermo del telefono
- Pressione breve: Termine della chiamata
Blocco del display
Torna alla schermata iniziale precedente
Premere per far illuminare lo schermo del telefono
- Pressione lunga: Accensione/spengimento
- Premere per tornare alla schermata iniziale intermedia
- Premere per far illuminare lo schermo del telefono
- Aumento/riduzione del volume
- Zoom avanti/indietro
- Scorrimento verso l'alto/il basso
- Premere per far illuminare lo schermo del telefono

2.2 Schermata iniziale

È possibile impostare la visualizzazione di tutti gli elementi (collegamenti e widget) preferiti o utilizzati più di frequente sulla schermata iniziale per accedervi rapidamente.



La schermata Home ha un formato esteso che consente di aggiungere un maggior numero di applicazioni, collegamenti e così via. Scorrere la schermata Home orizzontalmente verso sinistra e verso destra per visualizzarla nella sua interezza. I piccoli punti in basso a destra e a sinistra della schermata indicano la schermata attualmente visualizzata.

2.2.1 Icone della barra di stato ⁽¹⁾



Livello di carica della batteria



Vibrazione: il telefono vibra ma non emette né suoneria, né bip tranne gli allarmi (cf. pagina 66).



Bluetooth status (Attivato).



Bluetooth (Collegato a un dispositivo audio).



Stato Java (Attivato).



Auricolare collegato.



Trasferimento di chiamata attivato: le chiamate vengono trasferite (cf. pagina 46).



Allarme o appuntamenti programmati (cf. pagina 77, 79).



Livello di ricezione di rete.



Wi-Fi connesso ⁽²⁾.



Wi-Fi disconnesso ⁽²⁾.



Presenza di messaggi vocali.



Chiamate senza risposta.



Chiamata in corso.

⁽¹⁾ Le icone e le illustrazioni rappresentate in questo manuale sono date a titolo indicativo.

⁽²⁾ A seconda del modello.

-  **Cronometro attivo.**
-  **Radio attivata.**
-  **E-mail non letta.**
-  **Messaggi WAP ⁽¹⁾.**
-  **Roaming.**
-  **Analisi scheda memoria in corso.**
-  **Analisi scheda memoria completata.**
-  **SIM card non disponibile.**
-  **Commutazione della linea ⁽¹⁾:** indica la linea selezionata.
-  **Stato connessione GPRS (Attivato).**
-  **GPRS in fase di collegamento.**
-  **EDGE in fase di collegamento.**
-  **EDGE collegato.**
-  **Rete 2G disponibile.**
-  **Rete 3G disponibile.**
-  **Music Player attivato.**
-  **Ricezione MMS in corso.**

⁽¹⁾ A seconda dell'operatore.

-  **Invio di SMS.**
-  **Invio di MMS.**
-  **Silenzioso:** il telefono non emette né suoneria, né bip, né vibrazione tranne gli allarmi (cf. pagina 67).
-  **SMS non letti.**
-  **MMS non letto.**
-  **(Lampeggiante) Lista messaggi satura:** il telefono non può accettare nuovi messaggi. Occorre accedere alla lista dei messaggi per cancellarne almeno uno nella SIM card.
-  **Modalità Aereo.**

2.2.2 Elenco di stato

L'elenco di stato contiene informazioni sugli eventi significativi, ad esempio chiamate senza risposta, messaggi non letti e e-mail, nonché informazioni sulla riproduzione corrente di radio e Music player e così via. L'obiettivo è quello di consentire all'utente di accedere più rapidamente alle applicazioni interattive.

Toccare la barra di stato e trascinare verso il basso per aprire; trascinare verso il basso per chiudere.

Per accedere a un'applicazione, toccare l'icona corrispondente nella lista.

2.2.3 Barra degli strumenti

Barra degli strumenti con 4 collegamenti fissi per accedere **al menu principale, alle chiamate, ai messaggi e al menu di modifica della schermata iniziale.**

2.2.4 Personalizza schermata iniziale

Aggiungere elementi

Per aggiungere un elemento, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata iniziale oppure selezionare  dalla barra degli strumenti.

- **Aggiungi collegamento** Per aggiungere un collegamento, ad esempio Allarme, Segnalibri, Rubrica e simili, alla schermata iniziale.
- **Aggiungi widget** Per aggiungere un widget, ad esempio Orologio mondiale, Lettore musicale e simili, alla schermata iniziale.

Modifica/rimozione/riorganizzazione di elementi

Esercitare una pressione prolungata sull'applicazione nella schermata iniziale per modificarla, rimuoverla o riorganizzarla; toccare  per modificare (solo per Miei preferiti); toccare  per rimuovere. Toccare e tenere premuta l'applicazione, trascinandola quindi nella posizione desiderata, infine confermare toccando **"Fatto"**.

Personalizzazione dello sfondo


Per personalizzare lo sfondo, procedere in uno dei due modi seguenti:

- Nel desktop, toccare e tenere premuta un'area vuota, selezionare **"Sfondo"**, quindi toccare una cartella visualizzata per selezionare un'immagine da utilizzare come sfondo.
- Toccare  sulla barra degli strumenti, selezionare **"Sfondo"**, quindi toccare una cartella per scegliere un'immagine da impostare come wallpaper. (cf. pagina 51).

3 Effettuare una chiamata

3.1 Esecuzione di una chiamata

Per effettuare una chiamata, è possibile toccare  nella barra degli strumenti.

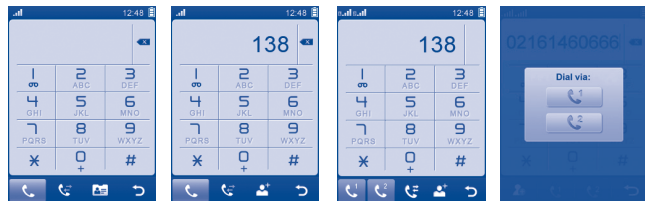

Immettere il numero desiderato direttamente dalla tastiera a schermo oppure selezionare un contatto dal Registro chiamate o dalla Rubrica toccando rispettivamente  o , quindi toccare  o premere il tasto  per effettuare la chiamata. Premere  per tornare alla schermata iniziale intermedia, quindi toccare  o premere  per riprendere la chiamata.

Per il modello dual SIM, toccare  o  se si desidera effettuare una chiamata, oppure premere il tasto  e toccare  o  nella finestra a comparsa. In questo modo è possibile selezionare la SIM1 o la SIM2 per effettuare la chiamata.

Il numero immesso può essere salvato nella Rubrica selezionando . In caso di errore, è possibile cancellare i numeri errati toccando .

Per terminare la chiamata, premere il tasto .

Effettuare una chiamata d'emergenza

Se ci si trova in una zona con copertura di rete, per effettuare una chiamata di emergenza comporre il numero di emergenza e premere il tasto  oppure toccare . Questa operazione è possibile anche in assenza di SIM card e senza digitare il codice PIN.

3.2 Chiamare la messaggeria vocale ⁽¹⁾

La messaggeria vocale è fornita dalla rete affinché nessuna chiamata venga perduta. Funziona come una segreteria telefonica consultabile in qualsiasi momento. Per accedere alla messaggeria vocale, tenere premuto  sul tastierino a schermo.

Se il numero di accesso alla messaggeria del proprio operatore non funziona, comporre il numero che è stato indicato. Per modificare in seguito tale numero, usare l'opzione "Miei numeri" (cf. pagina 44).



Per usare la messaggeria dall'estero, informarsi presso l'operatore prima di partire.

3.3 Rispondere a una chiamata

Quando arriva una chiamata, premere il tasto  per parlare, quindi terminare la chiamata tramite il tasto . Premere  per tornare alla schermata iniziale intermedia, quindi toccare  o premere  per riprendere la chiamata.

Se è visualizzata l'icona  la vibrazione è attivata e il telefono non squilla.

Se è visualizzata l'icona  la vibrazione e suoneria sono disattivate.



Il numero del chiamante è visualizzato a condizione che la rete lo trasmetta (verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore).

⁽¹⁾ Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

Disattivare la suoneria

È possibile disattivare la suoneria di una chiamata in arrivo toccando .

Per rispondere alla chiamata, premere il tasto .

Rifiutare una chiamata

Premere una volta il tasto  per rifiutare la chiamata oppure toccare  per rifiutare una chiamata con SMS.

3.4 Durante la conversazione ⁽¹⁾

Funzioni disponibili

Durante una chiamata, toccare  per utilizzare la rubrica, il calendario, gli SMS e così via senza perdere la conversazione con l'interlocutore. Premere  per tornare alla schermata iniziale intermedia, quindi toccare  o premere  per riprendere la chiamata.



⁽¹⁾ Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.



Allontanare il cellulare dall'orecchio quando si usa l'altoparlante poiché il volume amplificato potrebbe causare danni all'udito.

È possibile trasferire la funzione audio dal telefono al dispositivo Bluetooth, se collegato.

Regolare il volume

Durante una conversazione, è possibile regolare il livello audio tramite il tasto del volume.

Gestione di due chiamate

- Rispondere a una seconda chiamata (accertarsi che la funzione "**Avviso chiamata**" sia attivata, cf. pagina 45).
- Per chiamare una seconda persona nel corso di una chiamata, toccare  e selezionare "**Nuova chiamata**".

3.5 Conferenza ⁽¹⁾

Con il telefono, è possibile conversare con un massimo di cinque persone contemporaneamente. Se è in corso una doppia chiamata, toccare  e selezionare "**Conferenza**". Per rispondere ad una terza chiamata, premere il tasto  e parlare con la nuova persona.

Affinché quest'ultima entri a far parte della conferenza, premere  quindi selezionare "**Conferenza**".

⁽¹⁾ Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

3.6 Commutazione della linea ⁽¹⁾

La SIM card può comprendere 2 linee con due numeri telefonici diversi. In "Reg. chiamate\Opzioni\Imposta chiam.", scegliere "**Commutazione linea**" e selezionare una linea prioritaria; tutte le chiamate uscenti saranno su questo numero. Le chiamate entranti invece potranno arrivare sulle due linee.

I servizi impostati sulla linea prioritaria non interferiscono sui servizi selezionati sull'altra linea.

⁽¹⁾ Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

4 Messaggi



Con il cellulare è possibile creare, modificare e ricevere SMS ed MMS.

MMS sono messaggi tramite i quali si possono inviare video, immagini, foto, animazioni e suoni ad altri cellulari compatibili e a indirizzi e-mail.



La funzione MMS può essere usata solo se il servizio è offerto dall'operatore, se l'abbonamento comprende l'opzione MMS e se tutti i parametri MMS sono stati definiti (cf. pagina 34).

4.1 Accesso

È possibile accedere a questo menu utilizzando le opzioni seguenti:


- Toccare  per accedere alla schermata del menu principale, quindi selezionare .
- Accedere dalla barra degli strumenti selezionando .

Per il modello dual SIM, toccare SIM1 o SIM2 sulle suddette schede per completare l'operazione relativa al messaggio.

4.2 Modalità conversazione attivata/disattivata

Nella modalità conversazione attivata, è possibile visualizzare le chat in ordine cronologico. Nella modalità di conversazione disattivata, è possibile accedere alle cartelle seguenti: **Ricevuti, In uscita, Inviato, SMS CB, Messaggeria vocale, Bozze** e così via. È possibile alternare tra queste due modalità selezionando "**Imposta modo visualizzazione**" mediante . La modalità conversazione è attivata per impostazione predefinita e le istruzioni seguenti sono basate su questa modalità.

Modalità conversazione attivata Modalità conversazione disattivata

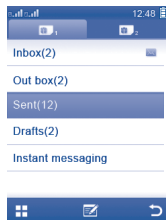

- ❶ Opzioni
- ❷ Componi nuovo messaggio
- ❸ Ricerca di una stringa
- ❹ Elimina stringhe

4.3 Scrivi messaggio

Toccare  per creare SMS/MMS. (cf. pagina 89).

È possibile aggiungere uno o più destinatari dall'elenco dei contatti. Per rimuovere un destinatario, spostare il cursore alla fine del nome del destinatario in questione, quindi premere il tasto . È possibile selezionare un destinatario dalla Rubrica.

Per il modello dual SIM, è possibile selezionare destinatari nella rubrica della SIM1 o della SIM2 e selezionare la SIM1 o la SIM2 da cui inviare il messaggio toccando  o .

Gli SMS vengono convertiti automaticamente in MMS se: vengono inseriti immagini, video, audio, diapositive o allegati; vengono aggiunti oggetto, Cc/Ccn/indirizzo e-mail; il messaggio è composto da oltre 8 pagine di testo.

 L'uso di alcuni caratteri (accenti) implica l'aumento delle dimensioni degli SMS, causando l'invio di più messaggi al destinatario.

Invio con timer

È possibile programmare l'invio di un SMS/MMS ad un'ora predefinita (selezionare **"Invio con timer"** mediante ).

 Gli SMS composti da un numero di caratteri superiore a quello specificato (a seconda della lingua) vengono addebitati come più SMS. Gli MMS contenenti foto e/o audio potrebbero essere addebitati come più messaggi.

4.4 Cerca

Per ricercare una stringa, toccare  e immettere l'iniziale del nome del contatto. Le lettere successive possono essere aggiunte per limitare la ricerca.

4.5 Avvisi

4.5.1 Impostazioni messaggi

Memoria dei messaggi.

4.5.2 Messaggeria vocale

È possibile visualizzare e modificare il numero della messaggeria vocale.

4.5.3 SMS CB

Salvare gli SMS CB ricevuti.

4.5.4 Messaggi WAP

Memorizzare i messaggi push WAP.

4.6 Elimina stringhe

Per eliminare le stringhe (contenenti tutte le conversazioni), toccare  e selezionare tutte le stringhe che si desidera eliminare, quindi toccare "Elimina".

4.7 Opzioni disponibili

4.7.1 Cambia modalità di visualizzazione

È possibile cambiare la modalità di visualizzazione dei messaggi, passando dalla modalità di conversazione attivata a quella disattivata e viceversa.

4.7.2 Avvisi

Cf. pagina 32.

4.7.3 Impostazioni

Messaggi SMS

Impost. profilo	È possibile recuperare i profili direttamente dalla SIM card. In alternativa, è possibile creare profili personali.
Impostazioni comuni	Notifica di consegna, richiesta di conferma della notifica di consegna attivata o disattivata. Percorso risposta ⁽¹⁾ : consente di visualizzare il percorso di risposta.
Alfabeto	Consente di definire la codifica dati SMS per l'invio degli SMS.
Stato memoria	Memoria utilizzata dal telefono.
Pos. preferita	Selezionare la memoria dei messaggi predefinita, ossia la SIM card o il telefono.
Canale prefer.	Canale prioritario.

⁽¹⁾ A seconda dell'operatore.

Messaggi MMS

Modifica	Impostare la durata delle diapositive, il modo di modifica, la firma delle dimensioni delle immagini, ecc.
Invia	Impostare i valori relativi al periodo di validità, alla notifica di lettura, ecc.
Opz. ricezione	Impostare i valori relativi a rete di appartenenza, rete di roaming, ecc.
Modifica profili	Attenersi alla stessa procedura utilizzata per impostare la connessione WAP.
Stato memoria	Memoria utilizzata dal telefono.

SMS CB ⁽¹⁾

Modo ricezione	Attivare la ricezione degli SMS CB.
Lingue	Selezionare la lingua.
Impostazione canale	Selezionare/Aggiungere/Modificare/Cancellare i canali.

4.7.4 Messaggi SIM

Questa opzione contiene i messaggi memorizzati nella scheda SIM.

4.7.5 Stato memoria

Questa opzione indica l'utilizzo complessivo della memoria, sia del telefono che delle schede SIM.

⁽¹⁾ A seconda dell'operatore.

5 E-mail.....

Il telefono dispone di un client e-mail con impostazioni predefinite per alcuni dei più comuni servizi e-mail (quali GoogleMail, Yahoo, AOL, ecc.). Oltre ad utilizzare gli account di questi servizi, è possibile configurare altri account e-mail POP3 o IMAP4.

5.1 Accedere

Selezionare  nella barra degli strumenti per accedere al menu principale, quindi selezionare **"Email"**.

5.2 Configurare un account e-mail

Servizio e-mail predefinito

Se si dispone di un account e-mail appartenente a un servizio predefinito, è possibile installarlo sul telefono selezionando il servizio (GoogleMail, Yahoo, ecc.), immettendo il nome utente, la password e il nome dell'account, quindi confermando mediante **"Salva"**.

Per il modello dual SIM, è possibile toccare **"Opzioni\Modifica account\Impostazioni avanzate\Impostazioni account\Account dati"** per selezionare l'opzione SIM1 o SIM2 dopo aver impostato un nuovo account.

Crea account email

Per configurare un nuovo account e-mail diverso da quelli appartenenti ai servizi e-mail predefiniti, quindi selezionare **"Altri account e-mail"**.

È necessario immettere l'indirizzo e-mail, il nome visualizzato, la password, il nome dell'account, quindi confermare mediante **"Salva"**. In seguito, occorre selezionare il protocollo⁽¹⁾ (POP3 o IMAP4) e la rete, quindi immettere l'indirizzo del server di ingresso e quello del server di uscita, infine selezionare **"Salva"**.

5.3 Scrivi email

Toccare  per accedere all'interfaccia di scrittura delle email.

È possibile aggiungere destinatari immettendo l'indirizzo e-mail dalla barra di immissione, oppure selezionando un contatto dalla Rubrica.

5.4 Ricevuti

Cartella contenente tutte le e-mail ricevute.

5.5 In uscita

Cartella contenente tutte le e-mail non ancora inviate.

5.6 Inviato

Cartella contenente tutte le e-mail inviate.

5.7 Bozze

Cartella contenente tutte le e-mail non definitive.

⁽¹⁾ Per ulteriori informazioni sul protocollo, rivolgersi al fornitore dei servizi e-mail.

5.8 Opzioni disponibili

Firma	Per aggiungere la propria firma quando si inviano email.
Intervallo di controllo	Per controllare la ricezione di nuove email ad intervalli preimpostati.
Modifica account	Per modificare le informazioni dettagliate della configurazione dell'account selezionato.
Elimina account	Per eliminare l'account correntemente selezionato.

6 Palringo ⁽¹⁾.....

Il servizio Palringo di IM (Instant Messaging, messaggeria vocale) consente di comunicare con altre persone che utilizzano un account Palringo. Tramite Palringo, è possibile connettersi ad altri servizi di IM conosciuti, ad esempio Yahoo, AIM, GG, ICQ, GTalk, iChat, ecc.

I servizi a cui è possibile accedere dipendono dalla versione client in uso e dalle opzioni server Palringo dinamiche.

6.1 Accedere

Per accedere a Palringo, toccare  per accedere al menu principale, quindi selezionare .

6.2 Creare un account Palringo online

Prima di attivare questo servizio, occorre creare un account Palringo online. A tale scopo, è possibile procedere nei due modi seguenti:

- Selezionare la scheda **"Crea account"** per aprire un account tramite telefono.
- È inoltre possibile creare un account direttamente sul sito Web all'indirizzo: <http://www.palringo.com>

6.3 Accedere e scollegarsi

Per connettersi al server di messaggeria vocale Palringo, selezionare la scheda **"Accedi"**. È necessario immettere le informazioni relative all'account Palringo, quali nome utente (indirizzo e-mail), password, stato dell'accesso ecc.

Per scollegarsi, toccare **"Menu"**, quindi **"Esci"**.

⁽¹⁾ A seconda dell'operatore.

6.4 Aggiungere servizi

È possibile aggiungere vari servizi (Yahoo, GTalk, ICQ etc.) tramite **"Menu Aggiung. servizio"**.

6.5 Chat

Per avviare una chat, selezionare un contatto online, quindi toccare **"Chat privata"**.

Durante una chat, è inoltre possibile scambiare messaggi vocali o foto con la comunità.

6.6 Contatti

Aggiungere un contatto

Per aggiungere un contatto, fare clic su **"Menu"**, quindi selezionare **"Aggiungi contatto"**.

Innanzitutto, occorre specificare a quale servizio (ad esempio Yahoo) si desidera aggiungere il nuovo contatto. Quindi immettere l'indirizzo e-mail o l'identificativo del contatto.



La richiesta verrà inviata al contatto per l'approvazione. Una volta accettata la richiesta, il nome e lo stato del contatto verranno visualizzati nella lista dei contatti.

Eliminare un contatto

Per eliminare un contatto, selezionarlo e toccare **"Elimina contatto"**. Il contatto selezionato verrà eliminato dalla lista dei contatti.

6.7 Gruppi

Tramite questo menù, è possibile accedere alle opzioni **"Accedi a gruppo"** o **"Crea nuovo gruppo"**. È possibile avviare una chat con tutti i membri del gruppo contemporaneamente.

7 Rubrica

7.1 Consultare la rubrica

Per accedere alla Rubrica, toccare  la barra degli strumenti per accedere al menu principale, quindi selezionare **"Rubrica"**.

Per i modelli dual SIM, toccare SIM1 o SIM2 sulle suddette schede per visualizzare le informazioni dei contatti.



Contatti memorizzati nel telefono



Contatti memorizzati nella SIM1



Contatti memorizzati nella SIM2

I contatti preferiti sono all'inizio dell'intero elenco tra i contatti del telefono.



Preferito



La prima volta che la rubrica viene consultata, è necessario importare i contatti dalla scheda SIM al telefono. Per il modello dual SIM, è possibile scegliere di importare i contatti da una sola delle SIM oppure dalla SIM1 e dalla SIM2.

Cercare un contatto

Toccare  per cercare un contatto immettendo l'iniziale del suo nome. È possibile aggiungere le lettere successive per restringere la ricerca. In alternativa, scorrere verso l'alto o verso il basso per trovare il contatto desiderato dopo aver raggiunto la lettera iniziale nella sezione (A-Z) dell'elenco contatti.

Visualizzare un contatto

Selezionare un nome dalla rubrica per leggere le informazioni sul contatto.



7.2 Aggiungere un contatto

Per aggiungere un nuovo contatto, toccare

I campi seguenti sono disponibili durante la creazione di un nuovo contatto nella Rubrica: Nome, Immagine, Cellulare, Salva nel telefono/Salva su SIM card, Casa, Lavoro, Email, Compleanno, URL, Melodia, Gruppo.

Per i modelli Dual SIM, è possibile aggiungere un contatto e selezionare Salva nel telefono/Salva su SIM card/Salva su SIM1/Salva su SIM2.

Per passare da un campo all'altro, scorrere verso l'alto o verso il basso oppure utilizzare il tasto del volume.

Compleanno

È possibile impostare un promemoria di compleanno durante la modifica delle informazioni di un contatto. Questa funzione consente di ricevere un promemoria ad intervalli regolari di un giorno prima della data impostata.



Se il telefono viene utilizzato all'estero, memorizzare i numeri nelle rubriche nel formato internazionale, ossia "+" seguito dal prefisso del paese (cf. pagina 25).

7.3 Importazione, esportazione e condivisione di contatti

Questo telefono permette di importare/esportare contatti da/in una scheda SIM o di copiare contatti nel telefono, in modo da poter eseguire un backup delle informazioni.

Dalla schermata della rubrica del telefono, selezionare "**Altro**" mediante , quindi toccare "**Importa da SIM**" o "**Esporta in SIM**".

Dalla schermata della rubrica della SIM, selezionare "**Altro**" mediante , quindi toccare "**Copia nel telefono**".

Per i modelli Dual SIM, è possibile utilizzare in modo completo sia SIM1 che SIM2 per eseguire il backup delle informazioni.

Da una schermata di visualizzazione dettagliata della rubrica, è possibile condividere le informazioni sui contatti con altre persone selezionando "**Condividi contatto**" mediante , quindi eseguendo l'invio tramite Bluetooth, MMS, E-mail, ecc.

7.4 Opzioni disponibili

Dall'elenco dei contatti, è possibile accedere alle seguenti opzioni:

Gruppo	Visualizzare, inviare SMS o E-mail al gruppo selezionato. Creare, eliminare gruppi
Elimina contatto	Elimina i contatti selezionati
Sincronizzazione	Esegue la sincronizzazione con l'account impostato.
Altro	
Mio numero	Digitare, modificare o inviare tramite SMS il proprio numero.
Stato memoria	Visualizzare lo spazio utilizzato e quello disponibile nella rubrica SIM e in quella del telefono.
Importa da SIM	Copia i contatti nel telefono solo se la memoria è sufficiente
Esporta in SIM	Copia i contatti nella SIM solo se la memoria è sufficiente
Memoria predefinita	Seleziona il percorso di archiviazione predefinito per i messaggi.
Copia nel telefono	Copia tutti i contatti nel telefono se la memoria è sufficiente.

8 Reg. chiamate

8.1 Accesso

È possibile accedere a questa funzione dal "**Registro chiamate**" nel menù principale oppure premendo  nel display principale.

Per il modello dual SIM, i registri delle chiamate completi della SIM1 e della SIM2 sono disponibili in questo menu.

-  Chiamate perse
-  Chiamate uscenti (RP)
-  Chiamate ricevute/Chiamate rifiutate

8.2 Opzioni disponibili

Toccando , è possibile accedere alle opzioni **Cancel**, **Invia messaggio**, **Salva in rubrica**, **Modifica prima di chiamare** e così via.

8.2.1 Miei numeri

Digitare o modificare il numero di telefono o il numero per accedere alla casella vocale. Il proprio numero è generalmente scritto nella SIM card.

8.2.2 Fattura ⁽¹⁾

L'opzione consente l'accesso a varie funzioni:

Costo dell'ultima chiamata/Costo totale/Credito massimo/Azzeramento costo/Costo scatto delle chiamate addebitate, modificarle o azzerarle.

Durata Si può vedere la durata totale delle chiamate uscenti o azzerarla.

Contat. GPRS Gestione del volume di dati (in kilobyte).

Bip durata Si può attivare o disattivare il segnale sonoro emesso nel corso della conversazione con una cadenza da precisare (immettere la cadenza e confermare toccando "√").

8.2.3 Imposta chiam. ⁽¹⁾

L'opzione consente l'accesso a varie funzioni:

Avviso chiamata

Attivare/disattivare il segnale sonoro che annuncia l'arrivo di una seconda chiamata.

Trasferimento chiamata

Si può attivare, disattivare o verificare lo stato dei trasferimenti verso la messaggeria vocale o un numero precisato.

Blocco chiamate

Si può attivare o disattivare il blocco delle chiamate uscenti e entranti. Le varie opzioni sono:

Chiamate uscenti

Sono possibili le configurazioni seguenti:

- **Tutte le chiamate** Tutte le chiamate uscenti saranno impossibili.
- **Chiamate internazionali** Le chiamate internazionali uscenti vengono bloccate.
- **Internazionali escluso verso home** Le chiamate uscenti vengono bloccate, ad eccezione delle chiamate dirette verso la rete dell'utente.

Chiam. entrante

Sono possibili le configurazioni seguenti:

- **Tutte le chiamate** Tutte le chiamate entranti vengono bloccate.
- **Roaming** Se ci si trova all'estero, le chiamate entranti vengono bloccate.

Cancello tutti i blocchi

Disattivare tutti i blocchi delle chiamate.

Cambia password blocco

Modificare la password originale per l'attivazione del blocco delle chiamate.

⁽¹⁾ Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

Identificazione chiamante

Attivare o disattivare CLIP.

Commutazione linea ⁽¹⁾

Alternare tra la linea 1 e la linea 2.

Riselezione automatica

È possibile attivare o disattivare la riselezione automatica del corrispondente qualora il primo tentativo non sia riuscito.

⁽¹⁾ A seconda della SIM card.

9

Applicazioni multimediali...

9.1 Music Player.....



Per accedere a questa funzione, toccare  per accedere al menù principale, quindi selezionare .

È possibile gestire i file musicali in modo flessibile, sia nel cellulare che nella scheda memoria.

Per accedere ai file musicali, è possibile utilizzare le seguenti opzioni:

Tutti i brani

Contiene tutti i brani memorizzati sia sulla memoria del telefono che sulla scheda SD.

Lista preferiti

È possibile aggiungere semplicemente i brani preferiti a "Lista preferiti" toccando  sulla schermata di riproduzione dei brani (max. 100).

Cartelle

Categoria di brani nella cartella.

Album/Artista/ Genere


I file musicali vengono classificati per Album, Artista o Genere in base alle informazioni memorizzate nelle etichette.

I file privi di tali informazioni vengono classificati come "Sconosciuto".

Aggiorn. brani

Per aggiornare le informazioni sui brani salvati nel telefono o nella scheda SD.

9.1.1 Modalità di riproduzione della musica

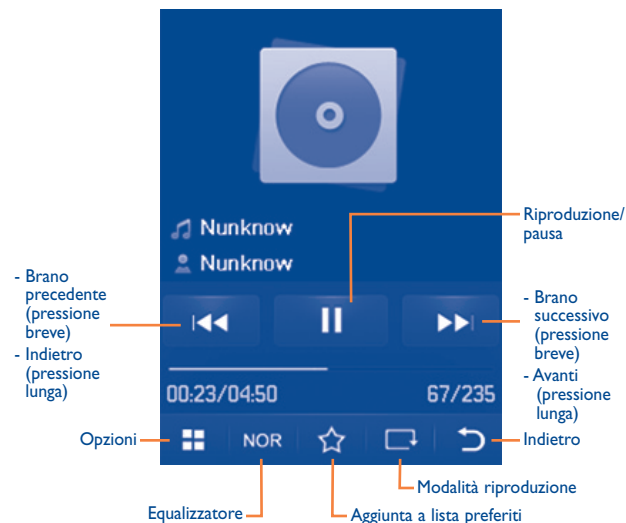

Per regolare il volume, utilizzare l'apposito tasto.

9.1.2 Impostazioni

Premere il tasto di navigazione destro per accedere alle opzioni seguenti:

Modalità riproduzione

Normale, Ripeti brano, Ripeti tutto, Modalità shuffle e Ripeti shuffle. È inoltre possibile personalizzare gli stili semplicemente toccando  sul display.

Equalizzatore

Vari stili musicali preimpostati nel telefono. È inoltre possibile personalizzare gli stili semplicemente toccando  sul display.

Impostazioni Bluetooth

Impostare questa opzione per riprodurre musica in un dispositivo Bluetooth

Display

Attivare la visualizzazione delle informazioni sul brano oppure le parole del brano stesso.

9.1.3 Riproduzione con visualizzazione delle parole

È possibile visualizzare i testi dei brani in sincronizzazione con la musica.


9.2 Vedi immagini.....

Una libreria consente di collegarsi alle immagini in **"Mie creazioni"** nel telefono e di visualizzarle in formato di lista, diapositive o miniature, di impostarle come sfondi, display di accensione/spegnimento e ID contatti oppure di inviarle tramite MMS, e-mail e Bluetooth.

Icone utili:

-  Imposta come sfondo
-  Vista a elenco
-  Condividi immagine
-  Elimina
-  Indietro

Toccare una volta un'immagine per visualizzarla a schermo intero:

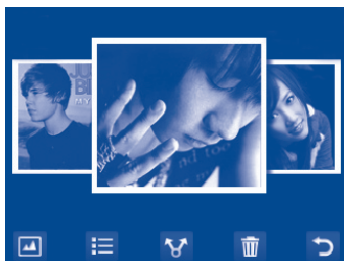

9.3 Lettore video

Nell'album **"Miei video"** sono contenuti i video registrati, ricevuti o scaricati. Tutti i video contenuti in questa cartella possono essere riprodotti, impostati come display di accensione/spegnimento, inviati, eliminati, rinominati o ordinati.

Streaming URL

Questa funzione consente all'utente di iniziare a guardare un video mentre è ancora in corso il download da Internet.

Tasti/icona utili:



Alternare tra la visualizzazione normale e quella a schermo intero.



Impostare la riproduzione/pausa.



Impostare il livello del volume.



Video precedente/successivo.



Tornare al menu precedente.

9.4 Radio.....

Il telefono è dotato di una radio ⁽¹⁾ con funzione RDS ⁽²⁾. È possibile utilizzare l'applicazione come una normale radio, con canali salvati o visualizzando sul display le informazioni correlate al programma radiofonico se si sintonizzano stazioni che offrono il servizio Visual Radio. È possibile ascoltare la radio durante l'esecuzione di altre applicazioni.

⁽¹⁾ La qualità della ricezione radiofonica dipende dalla copertura della stazione ascoltata nell'area in cui ci si trova.

⁽²⁾ Dipende dall'operatore di rete e dal mercato di appartenenza.



Per utilizzare la radio, al telefono occorre collegare l'auricolare, che funziona da antenna.

Opzioni disponibili:

Spegni	Arrestare la riproduzione della radio.
Lista stazioni	Accedere alla lista di stazioni salvate.
Ricerca autom.	Avviare la ricerca automatica delle stazioni, che vengono automaticamente salvate in " Lista stazioni ".
Selez. manuale	Immettere la frequenza manualmente.
Salva stazione	Salvare la stazione correntemente sintonizzata in " Lista stazioni ".
Registrazione radio	Registrazione della riproduzione della radio: il contenuto viene salvato automaticamente in " Note ".
Impostazioni	Scorrere verso l'alto e il basso per gestire le impostazioni.
Attiva altoparlante/ Riproduci in auricolare	Ascoltare la radio utilizzando l'altoparlante o l'auricolare.

I 0 Internet⁽¹⁾.....

10.1 Miei amici.....



È possibile migrare le sottostrutture autonome dei siti Web in modo da rimanere in contatto con gli amici in Bebo, Friendster, Hi5, Myspace, ecc.

10.2 Opera



Opera Mini non consente soltanto di navigare nel Web per incontrare amici, ottenere informazioni, effettuare operazioni bancarie e altro, ma è stato pensato per risparmiare tempo, utilizzando pagine Web compresse.

10.3 Wap



10.3.1 Homepage

Avviare il browser Wap con la homepage preimpostata.

10.3.2 Segnalibri

Accedere ai siti preferiti.

⁽¹⁾ A seconda dell'operatore. Potrebbero essere addebitati costi di rete aggiuntivi legati al flusso di dati per la fornitura del servizio. In roaming, potrebbero essere addebitati costi aggiuntivi.

10.3.3 Vai a URL

Immettere l'URL del sito Web.

10.3.4 Ultimo indirizzo Web

L'ultimo URL visitato.

10.3.5 Pagine recenti

Pagine visualizzate di recente.

10.3.6 Pagine offline

Pagine disponibili per la visualizzazione offline.

10.3.7 Messaggi servizio

Memorizzare i messaggi push WAP.

10.3.8 Impostazioni

Personalizzare le preferenze del browser.

10.4 News.....



Permette di risparmiare molto tempo, fornendo aggiornamenti sulle notizie da un sito Web in un formato semplice.

Una volta effettuata l'iscrizione a un canale, è possibile registrare e gestire tutto il contenuto RSS preferito sul cellulare in qualsiasi momento e luogo.

Opzioni disponibili:

Aggiorna	Aggiornare il contenuto di un canale.
Crea canale	Creare un nuovo canale con nome e URL.
Elimina	Eliminare il canale.
Modifica	Modificare il nome o l'URL di un canale.
Aggiorna tutto	Aggiornare tutti i canali.
Impostazioni	Selezionare un intervallo regolare per il recupero automatico degli aggiornamenti, l'impostazione della visualizzazione delle immagini e la connessione a un account WAP.
Attiva/Disattiva tutti gli aggiornamenti automatici	Attivare o disattivare l'aggiornamento automatico di tutti i canali.
Invia	Per condividere un canale con un amico inviandolo tramite SMS, MMS o e-mail.

10.5 Meteo



Il telefono è dotato di una funzione che permette di consultare le previsioni meteorologiche (fino a 3 giorni) delle città desiderate.

Per accedere alla funzione dalla schermata principale, toccare  dalla barra degli strumenti per accedere al menu principale, quindi selezionare .

Toccare /scorrere verso sinistra o destra per alternare tra le città.



Toccare "**AccuWeather.com**" per accedere al sito Web online, operazione che potrebbe comportare l'addebito di costi aggiuntivi.

Opzioni disponibili:

Altre info	Ricerca ulteriori informazioni meteorologiche online.
Previsioni	Visualizzare le previsioni meteorologiche di 3 giorni.
Aggiorna	Aggiornare le informazioni meteorologiche.
Città pref.	Elenco delle città preferite. È possibile aggiungere nuove città, impostare la città preferita, eliminare la città selezionata, ecc. tramite " Città preferite utente\Opzioni ".
Impostazioni	Impostare unità, modalità di aggiornamento e rete.

10.6 Facebook.....



Facebook è un social network che consente di rimanere in contatto con amici e conoscenti, attraverso numerose funzioni con cui gli utenti possono interagire, quali la bacheca, uno spazio sulla pagina del profilo di ciascun utente che permette agli amici di pubblicare messaggi. Poke, che consente di scambiarsi "poke" virtuali. Regali, una funzione che consente di inviare regali virtuali che vengono visualizzati sul profilo del destinatario. Inserzioni, che consente agli utenti di pubblicare merci classificate gratuitamente e così via.

Per aprire un account online, accedere a: <http://www.facebook.com/>.

10.7 mTweet.....



Twitter è un servizio di social networking e microblogging che ha ottenuto una grande popolarità in tutto il mondo. Questa funzione consente agli utenti di una comunità di scambiarsi aggiornamenti su notizie e idee sotto forma di messaggi o post. I post vengono visualizzati sulla pagina del profilo dell'autore e inviati ai suoi amici.

Per aprire un account online, accedere a: <http://twitter.com/>.

10.8 Snaptu ⁽¹⁾



Snaptu è una piattaforma per applicazioni mobili gratuita che trasforma i tuoi siti Web preferiti in applicazioni ultra rapide da utilizzare sul telefono. Consente di accedere ai servizi più popolari come social network, tra cui Facebook, Twitter, Flickr e Picasa, siti di notizie e intrattenimento, blog, sport e guide locali. In più, gli utenti del telefono possono aggiungere o eliminare applicazioni o collegamenti a siti Web.

Per creare un account online, accedere a: <http://www.snaptu.com/>.

10.9 Shozu ⁽¹⁾



Con Shozu è possibile condividere ogni istante, in foto, video o blog. Premendo solo un pulsante puoi inviare il tuo materiale ad amici e parenti, su e-mail o social network. Aggiungi etichette, titoli e descrizioni prima o dopo l'upload. Quindi leggi in tempo reale i commenti dei tuoi amici e rispondi dal telefono, ovunque ti trovi e in qualsiasi momento.

Per creare un account online, accedere a: <http://www.shozu.com/>.

⁽¹⁾ A seconda del modello.

11 Intrattenimento

11.1 Cronometro



Il cronometro è una semplice applicazione che consente di misurare il tempo, registrare diversi risultati e sospendere/ripristinare la misurazione.

11.2 eBook



È disponibile una libreria contenente libri elettronici (e-book) (solo file .txt e .pdb). Durante la lettura di un libro, è possibile aggiungere segnalibri o ricercare parole e frasi (**Opzioni\Trova**, **Opzioni\Passa a**).

Opzioni disponibili:

Apri	Aprire l'e-book corrente.
Elimina tutto	Elimina i cookie dalla cronologia di navigazione.
Info su eBook	Visualizzare le informazioni dettagliate (titolo, dimensioni e formato) sull'e-book.
Elimina	Eliminare l'e-book corrente.
Elimina tutto	Eliminare tutti gli e-book.
Ordina	Ordinare gli e-book per nome, tipo, periodo o dimensioni.
Impostazioni	Impostare carattere, modalità di scorrimento, formato di visualizzazione, ecc.
Applica impostazioni globali	Selezionare questa opzione per applicare le impostazioni globali.



Per evitare problemi con i caratteri, accertarsi che il formato di codifica sia corretto (**Impostazioni o Impostazioni\Formato codifica**).

11.3 Java.....



11.3.1 Avviare un'applicazione

Selezionare "**Applicazioni Java**" per avviare le applicazioni.

11.3.2 Impostazioni Java

Questo menu consente di gestire le impostazioni Java, con le quali è possibile impostare l'audio Java, la vibrazione, la retroilluminazione e identificare le dimensioni Heap disponibili.

11.3.3 Rete Java

Selezionare una rete.

11.3.4 Certificati attendibili

Visualizzare informazioni dettagliate sui certificati attendibili supportati dal telefono in uso.

Esenzione da responsabilità

Il download o l'esecuzione delle applicazioni non danneggia né modifica i software integrati nel presente cellulare progettato per supportare la tecnologia Java™. TCT Mobile Limited e affiliate si esimono da qualsiasi responsabilità e garanzia per o a causa delle applicazioni usate ulteriormente dall'utente e per i software che non sono integrati nel cellulare al momento dell'acquisto. L'acquirente è il solo ad assumersi il rischio di perdita, danno o difetto del presente apparecchio o delle applicazioni o software, così come in regola generale di tutti i danni e le conseguenze che tali applicazioni e software potrebbero causare. Le applicazioni, i software o l'installazione di alcune funzioni che andassero perduti per ragioni tecniche in seguito a sostituzione o riparazione dell'apparecchio, dovranno essere scaricate nuovamente e reinstallate dall'utente. TCT Mobile Limited e affiliate non accordano nessuna garanzia e rifiutano ogni responsabilità nel caso in cui il download o l'installazione risultino totalmente impossibili o impossibili senza aggiunta di costi.

12 Foto e Video



Il cellulare è dotato di una fotocamera che consente di scattare foto e acquisire video che è possibile:

- memorizzare in "**Gestione file\Mie creazioni**".
- inviare come messaggi multimediali (MMS) verso un cellulare o un indirizzo e-mail.
- inviare direttamente tramite e-mail o Bluetooth.
- utilizzare per personalizzare il display principale (cf. pagina 81).
- selezionare come immagine associata alle chiamate entranti di un contatto nella rubrica.
- trasferire sul computer tramite cavo dati o MicroSD card.
- eseguirne il caricamento direttamente in un servizio di social network (SNS, Social Network Service) disponibile ⁽¹⁾.

12.1 Accedere

Per accedere alla funzione dalla schermata principale, toccare  dalla barra degli strumenti per accedere al menu principale e selezionare l'icona .

12.2 Foto e Video

12.2.1 Scattare foto, salvare o cancellare

Lo schermo funziona da mirino. Inquadrare l'oggetto o il paesaggio con il mirino e toccare  per acquisire l'immagine. Se non si desidera salvarla, è possibile cancellarla direttamente toccando .

⁽¹⁾ A seconda del modello.

12.2.2 Impostazioni in modo Inquadratura

Prima di scattare la foto, è possibile regolare una serie di impostazioni toccando .

 Dimensione immagine	 Timer	 Modo colore
 Indicatore data e ora	 Modo notte	 Memoria
 Qualità immagine	 Valore esposizione	

Toccare  per accedere a Mie creazioni e visualizzare le foto scattate.

Toccare  o  per passare dalla modalità fotocamera alla modalità videocamera e viceversa.

12.2.3 Opzioni disponibili dopo l'acquisizione di una foto

Una volta scattata una foto, su di essa vengono visualizzate cinque icone che è possibile selezionare per inviare la foto tramite Bluetooth, MMS e e-mail, oppure assegnarla ad un contatto o ancora impostarla come sfondo e così via.

12.3 Video

È possibile registrare video di durata indefinita, ossia fintanto che la batteria è carica ed è disponibile memoria a sufficienza.

12.3.1 Modo inquadratura

Quando si accede alla funzione "**Video**", si entra nel modo inquadratura. Utilizzare il telefono cellulare come un mirino e toccare  per le **Valore esposizione, Modo notte, Qualità video, Registra audio, Modo colore, e Memoria**.

Toccare  per accedere a **Miei video** e visualizzare le foto scattate.

Toccare  o  per passare dalla modalità fotocamera alla modalità videocamera e viceversa.

12.3.2 Modalità di registrazione

Una volta scelte le impostazioni, è possibile avviare la registrazione di un videoclip toccando  sullo schermo.



Se si riceve una chiamata, la registrazione del video s'interromperà e un messaggio chiederà se si desidera salvarla o no.

12.3.3 Ulteriori operazioni disponibili dopo la registrazione di un video

Dopo la registrazione di un video, sul display vengono visualizzate tre icone che è possibile selezionare per inviare il video tramite e-mail, MMS o Bluetooth.

Nell'elenco "**Miei video**", toccare "**Opzioni**" per riprodurre il video, impostarlo come schermata di accensione/spegnimento, rinominarlo e così via.

13 Profili



Con questo menu puoi personalizzare le suonerie per i differenti eventi e ambienti.

13.1 Generale

È possibile modificare le impostazioni audio all'interno di ciascun profilo toccando .

Suono

Selezionare una melodia dalla lista scorrendo verso l'alto e il basso oppure utilizzando il tasto del volume, quindi confermare premendo "**Opzioni**Seleziona" (cf. pagina 49).

Modo

È possibile impostare la suoneria del telefono su Normale, Discreto (suoneria con bip), Vibrazione (tutte le suonerie vengono sostituite dalla vibrazione ad eccezione degli allarmi), Vibrazione e melodia, Vibrazione poi melodia, Bip e vibrazione e Silenzioso (nessun suono ad eccezione degli allarmi; viene visualizzata l'icona ).

Volume

Per regolare il livello del volume.

Bip tasti

Selezionare il tipo di bip dei tasti.

Bip messaggio

Selezionare una melodia da associare all'arrivo di nuovi messaggi.

Attivare il bip.

Selezionare una melodia per l'accensione del telefono.

Disattivare il bip.

Selezionare una melodia per lo spegnimento del telefono.

13.2 Riunione

Con questo profilo attivato, il telefono non emette suonerie né bip a meno che non sia stato impostato un allarme. Un nuovo evento provoca invece la vibrazione del telefono.

13.3 Esterno

Si tratta di un profilo pensato per gli utenti che passano molto tempo in esterni e che pertanto necessitano di suonerie con livelli di volume più alti.

13.4 Interno

Il volume di suonerie e bip viene ridotto leggermente rispetto al normale volume.

13.5 Silenzioso

Tramite questo profilo tutte le suonerie vengono disattivate, inclusi i suoni delle notifiche.

13.6 Modalità Aereo

Le funzioni di chiamata vocale, Bluetooth, messaggeria e Wi-Fi sono disabilitate. Questo profilo può essere utilizzato per aumentare la durata in standby.

14 Gestione file



La funzione Gestione file consente di accedere a tutti i file audio e di immagini memorizzati nel telefono o nella scheda memoria.

Le due icone riportate di seguito indicano le posizioni di salvataggio di ciascun file:



Salvato nel telefono



Salvato nella scheda SD

14.1 Miei suoni

Selezionare un file audio come suoneria per le chiamate in arrivo, tono di avviso dei messaggi, suoneria di accensione/spegnimento, tono identificativo di un contatto e così via.

Nell'album "Miei suoni" sono contenute le cartelle seguenti⁽¹⁾:

- Musiche: brani musicali completi.
- Melodie: melodie che è possibile impostare come suonerie.
- Registrati: tutti i suoni registrati.
- Generale: contiene tutti i file audio memorizzati nel telefono o nella scheda SD.



DRM: la funzione DRM (Digital Rights Management) consente di riprodurre immagini e suoni con la protezione del copyright. I file basati sul sistema DRM e i file i cui diritti sono scaduti non verranno riprodotti automaticamente durante lo scorrimento della lista.

⁽¹⁾ I nomi delle cartelle integrate non possono essere modificati. Tuttavia, in alcuni casi è possibile modificare, eliminare e aggiungere voci incluse in queste cartelle.

14.2 Mie immagini

È possibile selezionare un'immagine o una foto come sfondo, schermata di accensione/spengimento o assegnarla come identificativo di un contatto nella rubrica.



Le immagini vengono visualizzate in ordine alfabetico.

14.3 Miei video

Nell'album "**Miei video**" sono contenuti i video registrati, ricevuti o scaricati.

14.4 eBook

È disponibile una libreria contenente libri elettronici (e-book) (solo file .txt).

14.5 Mie creazioni

Questa funzione consente di memorizzare tutte le foto scattate con il cellulare.

14.6 Altro

Per memorizzare file di formati non supportati.

14.7 Telefono

Consente di accedere a tutti i file memorizzati in tutte le cartelle del telefono.


14.8 Scheda di memoria

È possibile accedere a tutti i file memorizzati nella scheda SD.



Al primo inserimento di una scheda SD, verrà eseguita un'analisi e verranno create alcune cartelle predefinite.

Inserimento della scheda di memoria:

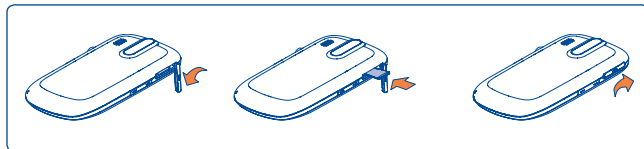

- Sbloccare il coperchio e inserire la scheda MicroSD nell'apposito alloggiamento.
- Sbloccare il coperchio e premere la scheda di memoria senza esercitare eccessiva forza fino a quando non si sblocca. Estrarre la MicroSD card e richiudere la cover.

Opzioni disponibili

Apri	Aprire una cartella.
Crea cartella	Creare altre cartelle.
Cancella cartella	Rimuovere le cartelle.
Rinomina cartella	Modificare il nome della cartella.
Svuota cartella	Eliminare tutti i file contenuti in una cartella.
Scheda di memoria	Formattare o visualizzare lo stato della scheda memoria.

14.9 Gestione di suoni, immagini, video e altro

A seconda dell'elemento selezionato, è possibile accedere ad alcune delle funzioni seguenti:

Vedi	Visualizzare l'immagine selezionata.
Play	Riprodurre il video/i suoni selezionati.
Invia ⁽¹⁾	Inviare il suono, l'immagine, il video o l'applicazione Java.
Elimina	Eliminare il suono, l'immagine o il video selezionati (non disponibile per gli elementi integrati).
Imposta come	• Immagine → sfondo, screen saver, accensione/ spegnimento, assegnazione a un contatto. • Suono → suoneria, bip messaggio, accensione/ spegnimento, assegnazione a un contatto.
Seleziona/Annulla selezione	Selezionare/deselezionare un file per eseguire ulteriori operazioni. Toccare "Seleziona tutto" nel menu Seleziona per selezionare direttamente tutti i file.
Download	Scaricare nuovi elementi.
Rinomina	Rinominare il suono, l'immagine o il video.
Ordina	Ordinare i file per nome, tipo, ora e dimensioni.
Sposta nel telefono/ Scheda SD	Per spostare un file dalla memoria del telefono alla scheda SD e viceversa.
Proprietà	Visualizzare parte del contenuto dei tag ID3 dei file MP3.
Attiva	Opzione file DRM.

⁽¹⁾ I file contrassegnati dall'icona  non possono essere inviati.

Copia nel telefono/ Scheda SD

Per copiare un file sulla memoria del telefono o sulla scheda SD.

Elimina tutto

Eliminare tutti i file ad eccezione di quelli integrati.

14.10 Formati e compatibilità ⁽¹⁾

- Suoni: mp3, m4a, aac, midi, wav, amr, wma
- Immagini: jpg, gif, bmp, png, wbmp
- Video: 3gp, mp4

14.11 Stato memoria

Indica la quantità di spazio utilizzato e la quantità di spazio libero sul telefono e sulla scheda SD (se presente).

14.11.1 Telefono

Consente di visualizzare lo spazio di memoria disponibile.

La memoria del telefono viene condivisa tra varie funzioni: rubrica, agenda, messaggi, immagini, melodie, giochi e video.

14.11.2 MicroSD card

Consente di visualizzare la quantità di memoria disponibile nella MicroSD card.

Si consiglia di salvare i file di grandi dimensioni (quali i brani musicali) nella MicroSD card.

⁽¹⁾ A seconda del prodotto e del mercato in formati m4a, aac, wma, mp4.

15 Bluetooth™ (1).....



Accedere a questa funzione toccando  per accedere al menù principale, quindi selezionando **"Bluetooth"**.

Per usare il cellulare con il dispositivo Bluetooth, si procede in due fasi:

- Abbinare e registrare il dispositivo al cellulare.
- Selezionarlo per usarlo in Vivavoce. Durante la conversazione si può collegare un solo dispositivo audio Bluetooth (l'auricolare o il kit veicolare).

Abbinare e registrare il dispositivo al cellulare

Attivare la funzione Bluetooth selezionando l'opzione **"Bluetooth\Attivazione\Attivato"**. Quindi accedere al menu **"Elenco dispositivi\Cerca"** per cercare dispositivi Bluetooth da connettere. Dall'elenco, toccare il dispositivo da associare direttamente, oppure individuare il dispositivo e toccare **"Associa"** per connettersi. Se il dispositivo Bluetooth non è dotato di tastiera, digitare la password predefinita per registrarlo nel cellulare. Se il dispositivo Bluetooth è dotato di tastiera o tastierino numerico, registrarlo digitando la stessa password sia sul cellulare che sul dispositivo.

Toccare **"Opzioni"** per visualizzare le opzioni servizio, rinomina, autorizzazione, elimina ed elimina tutto dall'elenco dei dispositivi connessi.



Ricordarsi di accendere il dispositivo Bluetooth e di attivare la modalità Abbinamento quando lo si collega al cellulare.

(1) Si consiglia di utilizzare gli auricolari Bluetooth Alcatel, che sono stati testati e sono risultati compatibili con il telefono. Per ulteriori informazioni sugli auricolari Bluetooth Alcatel, è possibile visitare il sito Web all'indirizzo www.alcatelonetouch.com.

Visibilità

Selezionare se nascondere il dispositivo o renderlo visibile a tutti.

Nome telefono

Il nome del proprio telefono, che è visibile agli altri, può essere cambiato.

Funzioni disponibili

Trasmissione dati Scambiare file con un altro dispositivo Bluetooth.

Gestire chiamata Effettuare o ricevere una chiamata con l'auricolare Bluetooth.

Ascoltare Compatibile con il profilo A2DP.

Profilo PBAP (profilo di accesso alla rubrica del telefono) Consente di accedere in modo semplice ai contatti della rubrica e della memoria chiamate, nonché di utilizzare i contatti anche con i kit veicolari o l'auricolare Bluetooth, se il profilo PBAP è supportato.

Profilo di connessione remota È possibile attivare la connessione di rete tramite Bluetooth.



Attivare sempre Bluetooth nel cellulare prima di collegarlo a un dispositivo Bluetooth. È bene sapere che l'attivazione di Bluetooth influisce leggermente sulla durata di vita delle batterie del cellulare.

La tecnologia Bluetooth consente collegamenti senza filo fra dispositivi compatibili Bluetooth entro un breve raggio. Accertarsi che l'auricolare Bluetooth o il kit per auto Bluetooth e il telefono cellulare siano nello stesso raggio e impostati come visibili.

16 Wi-Fi (1).....



Utilizzando la funzione Wi-Fi, è possibile connettersi a Internet quando il telefono si trova nel raggio di una rete senza fili. La funzione Wi-Fi può essere utilizzata sul telefono anche quando non è inserita alcuna scheda SIM.

Per accedere a questa funzione, toccare per accedere al menù principale, A seconda dell'operatore, quindi selezionare .



Connessione e disconnessione a una rete senza fili

Per connettersi a una rete Wi-Fi, seguire una delle due procedure riportate di seguito:

- Toccare la rete e selezionare **"Connetti"**
- Toccare e selezionare **"Connetti"**

Se la rete selezionata è protetta, occorre immettere una password o altre credenziali (contattare l'operatore di rete per informazioni).

Una volta terminato, selezionare **"Fatto"** tramite .

Per scollegare una rete Wi-Fi, toccarla e selezionare **"Disconnetti"** o selezionare Disconnetti tramite .

Opzioni disponibili:

Aggiungi

Toccare per aggiungere nuove reti Wi-Fi quando la funzione Wi-Fi è abilitata

Modifica

Toccare per modificare la rete

Elimina

Toccare per eliminare la rete

Stato Wi-Fi

Toccare per controllare lo stato della funzione WLAN

(1) A seconda del modello.

17 Altro

17.1 Agenda 15

Per accedere a questa funzione, toccare  per accedere al menu principale, quindi selezionare . È disponibile un calendario mensile che consente di registrare riunioni e appuntamenti importanti, ecc. I giorni contenenti eventi sono evidenziati da colori diversi.

Visualizzazione mensile



Opzioni disponibili:

Sincronizzazione Eseguire la sincronizzazione con l'account impostato.

1° della settimana È possibile selezionare qualsiasi giorno come primo giorno della settimana.

1° settimana annuale È possibile selezionare qualsiasi settimana come prima settimana dell'anno.

17.2 Calcolatrice.....

Accedere a questa funzione a partire dal menù principale, selezionando "Calcolatrice".

Immettere un numero, selezionare il tipo di operazione da eseguire, quindi immettere il secondo numero e premere "=" per visualizzare il risultato.

Al termine dell'operazione, è possibile selezionare "AC" per cancellare i numeri ed eseguire una nuova operazione.

Per tornare alla schermata iniziale, premere .

17.3 Note.....

È possibile creare una nota di testo o vocale accedendo a "Note" dal menu principale.

Opzioni disponibili:

Apri Aprire e visualizzare una nota.

Invia Inviare tramite SMS, MMS, e-mail o Bluetooth.

Nuova nota di testo/ Nuovo prom. vocale Aggiungere una nuova nota di testo o un nuovo promemoria vocale.

Rinomina Rinominare la nota.

Elimina Eliminare una nota.

Elimina tutto Eliminare tutte le note.

Durante la registrazione di un promemoria vocale, è possibile specificare il formato audio (AMR, WAV o AWB), la qualità (Alta/Bassa) e la memoria (Telefono, Scheda di memoria).

17.4 Elenco attività.....

Consente di gestire e registrare in modo semplice l'avanzamento delle attività con priorità. Tutte le attività vengono ordinate per data di scadenza.

Opzioni disponibili:

Vedi Visualizzare l'attività corrente.

Crea Aggiungere un'attività.

Elimina Eliminare l'attività corrente.

Segna come già fatto/ Modificare lo stato delle attività.

Segna come non fatto

17.5 Orologio

17.5.1 Allarme

Il cellulare include un allarme integrato dotato della funzione di ripetizione. È possibile impostare fino a cinque allarmi diversi e selezionare o meno la ripetizione.

Ripeti È possibile selezionare **Una volta** (impostazione predefinita)/**Ogni giorno/Giorni** oppure personalizzare la ripetizione dell'allarme.

Ripeti L'allarme viene attivato a intervalli regolari.

Modo È possibile selezionare la modalità relativa alla suoneria: **Suoneria, Solo vibrazione, Radio FM** ⁽¹⁾ o **Vibrazione e suoneria**.

Melodia È possibile scegliere una melodia come suoneria dell'allarme.

⁽¹⁾ Per utilizzare la Radio FM come allarme si deve inserire l'auricolare. Il telefono si avvierà automaticamente prima dell'accensione della Radio.

17.5.2 Orologio

L'orologio con fusi orari mostra l'ora locale corrente e l'ora in città diverse. È possibile visualizzare un massimo di 3 città contemporaneamente (**Opzioni Imposta come città preferita utente**).

17.5.3 Data e ora

Consente di definire le impostazioni di data e ora, incluso il formato delle 12 o delle 24 ore.

È inoltre possibile impostare l'ora legale.

17.6 Convertitore

È possibile convertire pesi e lunghezze selezionando l'unità di misura desiderata tramite ◀ ▶, quindi toccando per immettere le cifre. Infine, confermare con "√".

18 Impostazioni.....

A partire dal menù principale, selezionare l'icona di menu , quindi la funzione desiderata per personalizzare il telefono.

18.1 Impostazioni del telefono

18.1.1 Display

Sfondo

Lo sfondo viene visualizzato all'accensione del telefono.

Selezionando "**Sfondo**", è possibile personalizzare lo sfondo sostituendo l'immagine o l'animazione predefinita visualizzate sul telefono.

Screen saver

Attivando questa opzione, lo screen saver viene visualizzato alcuni istanti dopo la visualizzazione dello sfondo. Come sfondo, è possibile selezionare un'immagine o un'animazione.

Tema

La funzione consente di personalizzare lo stile grafico e i colori del cellulare.

Acc./Spegn.⁽¹⁾

È possibile personalizzare l'animazione o l'immagine che viene visualizzata all'accensione del telefono.

Anche il display OFF può essere personalizzato con un'immagine o un'animazione.

⁽¹⁾ A seconda dell'operatore.

Luminosità

È possibile regolare il livello di luminosità del display LCD toccando il tasto .

Retroilluminazione

Display

Consente di ridurre la luminosità per migliorare le prestazioni della batteria e risparmiare il consumo energetico nei momenti di inattività prevista.

Tastiera

È possibile personalizzare l'illuminazione della tastiera selezionando **Sì/No** oppure immettendo direttamente la durata desiderata.

18.1.2 Lingue⁽¹⁾

Lingua di visualizzazione utilizzata dal telefono. L'opzione "**Automatico**" permette di selezionare la lingua in base alla rete locale (se disponibile).

18.1.3 Auricolare

È possibile alternare la riproduzione dell'audio (chiamate entranti, bip dei messaggi e degli allarmi, ecc.) tra **Auricolare solo** e **Auricolare e vivavoce**.

18.1.4 Impostazioni touchscreen

Calibrazione touchscreen LCD

Per calibrare il touchscreen, toccare un punto qualsiasi del display per avviare la calibrazione.

Vibrazione touchscreen

Se questa opzione è attivata ("**Sì**"), il telefono vibra quando si tocca il display.

⁽¹⁾ Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

18.1.5 Blocco autom.

Il tastierino verrà bloccato automaticamente oppure è possibile bloccarlo manualmente con una breve pressione del tasto  dalla schermata iniziale.

Sblocca

È possibile trascinare verso il basso sullo schermo bloccato.

18.1.6 Tasti numerici

Personalizzando i tasti, è possibile accedere direttamente alle funzioni dal display principale.

18.1.7 Blocco display in chiamata

Selezionare **"Sì"/"No"** per attivare o disattivare il blocco del display durante le chiamate.

18.1.8 Modo immiss.⁽¹⁾

Consultare il capitolo **"Immissione caratteri latini"**, a pagina 88. Oltre alla tabella dei caratteri specifici per cirillico e cinese, il telefono dispone di altri modi di immissione. Questa funzione consente di scrivere brevi messaggi e inserire nella rubrica i nominativi con caratteri speciali.

⁽¹⁾ A seconda dell'operatore.

18.2 Impostazioni delle chiamate

Vedere a pagina 45.

18.3 Sicurezza

Blocca SIM

Il codice di protezione della SIM card viene richiesto ad ogni accensione del telefono (se il codice è attivato).

PIN

Modificare il codice PIN.

PIN2

Un codice di protezione di alcune funzioni della SIM card (Fattura/Costi/FDN, ecc.) viene richiesto al momento del loro utilizzo (se il codice è attivato). Selezionare l'opzione per impostare un codice nuovo (da 4 a 8 cifre).

Blocco telefono

Il codice viene richiesto ad ogni accensione del telefono.

Modificare il codice PIN.

Modificare la password del telefono (password iniziale: 1234).

Numero fisso

Consente di bloccare il telefono affinché sia possibile comporre soltanto alcuni numeri o numeri con determinati prefissi. Per attivare questa funzione il codice PIN2 è obbligatorio.

18.4 Reti

Selezione rete

Reti prefer.	Lista delle reti alle quali si desidera collegarsi di preferenza.
Seleziona rete	La selezione della rete alla quale collegarsi deve essere effettuata dall'utente.
Modo ricerca	Il tipo di collegamento alla rete può essere impostato su " Manuale " e " Automatico ".

Selezione del servizio ⁽¹⁾

GSM/GPRS	È disponibile solo il servizio di rete GSM/GPRS.
WCDMA	È disponibile solo il servizio di rete WCDMA.
Dual mode	Sono disponibili entrambi i servizi di rete GSM/GPRS e WCDMA, con priorità a WCDMA.

Collegamento GPRS ⁽²⁾

Se necessario	Attivazione del modo GPRS in funzione dei requisiti del collegamento.
Sempre	Modo GPRS sempre attivo.

Roaming internazionale GPRS

I servizi dati GPRS possono essere utilizzati durante il roaming all'estero.

⁽¹⁾ Solo per la rete 3G.

⁽²⁾ A seconda della disponibilità della rete.

18.5 Impostaz. connettività

Insieme di impostazioni dei profili per messaggiera (MMS, e-mail, ecc.) e connessione Web.

18.6 Selezione del modo

Modo dinamico	Selezionare per attivare sempre la schermata di richiesta di selezione della scheda SIM da utilizzare all'accensione del telefono. Dal display, è possibile selezionare Dual SIM/SIM1/SIM2 attivata come desiderato
Modo statico	Selezionare per disattivare la schermata di richiesta di selezione della scheda SIM da utilizzare all'accensione del telefono.

18.7 Impostazioni dual SIM

Dual Sim attivato	Per mantenere attive entrambe le schede SIM
Solo SIM1 attivata	Per mantenere attiva solo la SIM1
Solo SIM2 attivata	Per mantenere attiva solo la SIM2
Modalità aereo	Vedere pagina 67.

19 Servizi supplementari del cellulare

19.1 PC Software Suite

Si possono scaricare gratuitamente dal sito web gli aggiornamenti del software. Il pacchetto PC comprende :

- **Backup/ripristino**

Si può fare un backup dei dati importanti del cellulare e ripristinarli se necessario.

- **Modem 3G (WCDMA)/EDGE/GPRS**

Usare il cellulare per collegare il PC a Internet.

- **Personalizzazioni multimediali**

Personalizzare il cellulare con immagini, animazioni, video e melodie.

- **Messaggi**

Si possono facilmente scrivere SMS/MMS sul PC e trasferirli nel cellulare.

Sistemi operativi supportati

Windows 2000/XP/Vista/Windows 7.

One Touch Upgrade

Utilizzando lo strumento One Touch Upgrade, è possibile aggiornare il software del telefono dal PC.

Scaricare One Touch Upgrade dal sito Web di ALCATEL (www.alcatelonetouch.com) e installarlo sul PC. Avviare lo strumento e aggiornare il telefono attenendosi alle istruzioni (fare riferimento alla guida utente fornita con lo strumento).

Il telefono verrà così aggiornato con il software più recente.



Con il processo di aggiornamento, tutte le informazioni personali verranno perse definitivamente. Prima di effettuare l'aggiornamento, si consiglia di eseguire un backup dei dati personali utilizzando PC Suite.

19.2 Webcam ⁽¹⁾

È possibile utilizzare il telefono come webcam per la messaggia istantanea sul PC.

- Collegare il telefono al PC mediante un cavo USB.
- Accedere alla cartella "**Risorse del computer**" del PC e individuare il dispositivo video USB (in Scanner e fotocamere digitali).

⁽¹⁾ L'uso della webcam può variare in base al sistema operativo del proprio PC.

20 Immissione caratteri latini/ tabella dei caratteri

Per la scrittura dei messaggi, sono disponibili due metodi:

- Normale
- Modalità TouchPal

Normale

Consente di digitare il testo selezionando le lettere o una sequenza di caratteri.

Modalità TouchPal


Questa modalità consente di eseguire la scrittura assistita mediante tastiera fisica e supporta l'immissione multilingue.

Touch Input

Tastiera virtuale 3*4



Tastiera virtuale Qwerty

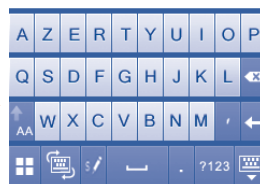

(far scorrere orizzontalmente per alternare tra i due tipi di tastiera)



Cambio di modalità per il metodo di immissione.



Alternanza tra ABC/abc/Abc.



Accesso alla tabella di simboli e numeri.



Accesso a tutti i simboli.



- Toccare per cancellare un carattere per volta.
- Toccare in modo prolungato per cancellare tutti i caratteri.



Opzioni per ulteriori operazioni.



Pressione prolungata su 0-9 per immettere un numero.



- Conferma di un'opzione.
- Passaggio a una nuova riga (in SMS/e-mail/messaggi istantanei).



Chiusura della tastiera di immissione.



Alternanza tra tastiera virtuale 3*4 e tastiera virtuale Qwerty.

2 | Garanzia del telefono

Se nella confezione è presente un certificato di garanzia, fare riferimento alle norme in esso contenute, altrimenti valgono le norme di seguito riportate. Il telefono è garantito contro eventuali difetti o problemi di funzionamento che potrebbero verificarsi in condizioni di utilizzo normale durante il periodo di validità della garanzia di dodici (12) mesi ⁽¹⁾ dalla data di acquisto indicata sulla fattura originale.

Le batterie ⁽²⁾ e gli accessori venduti con il telefono sono coperti da garanzia contro qualsiasi difetto eventualmente riscontrato durante i primi sei (6) mesi ⁽¹⁾ a partire dalla data di acquisto, come attestato nella fattura originale.

In caso di difetti del telefono che ne impediscono il normale utilizzo, informare immediatamente il rivenditore e consegnargli il dispositivo assieme alla fattura originale.

Se il difetto viene confermato, il telefono o la parte difettosa verranno sostituiti o riparati, secondo necessità. I telefoni e gli accessori riparati sono coperti da una garanzia di un (1) mese per lo stesso difetto. La riparazione o la sostituzione potranno essere effettuati utilizzando componenti rimessi a nuovo con funzionalità equivalenti.

La presente garanzia copre il costo dei pezzi di ricambio e della manodopera, ad esclusione di ogni altro costo.

⁽¹⁾ Il periodo della garanzia potrebbe variare in base al paese.

⁽²⁾ La durata della batteria ricaricabile del telefono cellulare, in termini di autonomia di conversazione, in standby e vita utile totale, dipende dalle condizioni di utilizzo e dalla configurazione di rete. Essendo le batterie considerate come componenti usurabili, le specifiche tecniche indicano che le prestazioni ottimali del telefono possono essere ottenute nei primi mesi dall'acquisto e per circa 200 ricariche.

La presente garanzia non si applica per difetti del telefono e/o degli accessori causati da (senza limitazioni):

- 1) uso non conforme alle istruzioni di utilizzo e installazione o agli standard tecnici e di sicurezza in vigore nell'area geografica in cui viene utilizzato il telefono,
- 2) collegamento a dispositivi non in dotazione o non consigliati da TCT Mobile Limited,
- 3) modifica o riparazione effettuate da persone non autorizzate da TCT Mobile Limited, dalle relative affiliate o dal proprio rivenditore,
- 4) condizioni atmosferiche avverse, fulmini, incendi, umidità, infiltrazione di liquidi o cibo, prodotti chimici, download di file, cadute, voltaggio elevato, corrosione, ossidazione, ecc.

Il telefono non verrà riparato qualora etichette e numeri di serie (IMEI) siano stati rimossi o alterati.

Oltre alla presente garanzia limitata scritta o alla garanzia obbligatoria fornita dalla propria giurisdizione, non vengono fornite ulteriori garanzie espresse (scritte, orali o implicite).

In nessun caso TCT Mobile Limited o le relative affiliate potranno essere ritenute responsabili di danni accidentali o consequenziali di qualsiasi natura, incluse (ma non limitatamente a) perdite commerciali o finanziarie oppure danni, perdite di dati o perdite di immagini, se non nei limiti autorizzati dalla legge.


Alcuni paesi/stati non consentono l'esclusione o la limitazione di responsabilità in merito a danni accidentali o consequenziali, né la limitazione della durata delle garanzie implicite; pertanto le limitazioni o esclusioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili.

22 Accessori (1)


L'ultima generazione di telefoni mobili GSM di Alcatel offre una funzione integrata Viva Voce che consente di usare il telefono collocato ad una certa distanza, per esempio su un tavolo. Coloro che desiderano mantenere una certa riservatezza alle proprie conversazioni telefoniche possono disporre di un auricolare.



Caricabatterie standard



Batteria

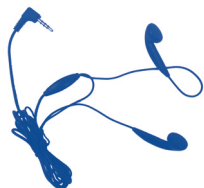

Auricolare stereo



Caricabatterie per il Regno Unito



Cavo USB



Usare il telefono esclusivamente con le batterie, i caricabatterie e gli accessori Alcatel inclusi nella confezione.

(1) Le immagini sono esclusivamente di riferimento.

23 Problemi e soluzioni.....

Prima di rivolgersi al servizio assistenza, si consiglia di seguire le istruzioni seguenti:

- Si consiglia di spegnere ogni tanto il cellulare al fine di ottimizzarne le prestazioni
- Si consiglia di caricare completamente la batteria (🔋) per un funzionamento ottimale
- Evitare di salvare ingenti volumi di dati nel telefono in quanto le prestazioni stesse del telefono potrebbero risentirne

e di effettuare i controlli seguenti:

Il cellulare non si accende

- Premere ➡ fino all'accensione del display
- Controllare il livello di carica della batteria
- Controllare i contatti della batteria, estrarre e inserire di nuovo la batteria e riaccendere il telefono

Il cellulare non risponde ai comandi da parecchi minuti

- Premere il tasto ➡
- Estrarre la batteria e inserirla di nuovo, quindi riaccendere il cellulare

Il display è di difficile lettura

- Pulire il display
- Usare il cellulare nelle condizioni consigliate

Il cellulare si spegne da solo

- Controllare che i tasti siano bloccati quando non viene usato
- Controllare il livello di carica della batteria

Il cellulare non si carica correttamente

- Accertarsi che la batteria non sia completamente scarica. Se la batteria è esaurita, occorre attendere circa 20 minuti prima di visualizzare l'indicatore di carica della batteria sullo schermo
- Accertarsi che la carica venga effettuata in condizioni normali (da 0°C a +40°C)
- Accertarsi che la batteria sia inserita. Inserirla prima di collegare il caricabatterie
- Accertarsi di utilizzare una batteria Alcatel e il caricabatteria incluso nella confezione
- Se ci si trova all'estero, verificare la compatibilità della corrente elettrica

Il cellulare non si collega alla rete

- Spostarsi in un altro posto per vedere se il cellulare riesce a captare una rete
- Rivolgersi all'operatore per verificare la copertura della rete
- Rivolgersi all'operatore per verificare la validità della SIM card
- Tentare la selezione manuale della rete disponibile/delle reti disponibili (cf. pagina 85)
- Provare più tardi nel caso la rete sia sovraccarica

Errore della SIM card

- Controllare che la SIM card sia inserita correttamente (cf. pagina 13)
- Chiedere all'operatore se la SIM card è compatibile con 3V o 1,8V, le vecchie SIM 5V non possono più essere usate
- Controllare che il chip della SIM card non sia danneggiato e non presenti scalfitture

Il touch screen non risponde

- Verificare che il telefono non sia bloccato.
- Avviare la calibrazione del touch screen (Impostazioni\Impostazioni telefono\Impostazioni touch --> Calibrazione touchscreen LCD)

Chiamata uscente impossibile

- Assicurarsi di aver composto il numero giusto e premere il tasto 
- Per le chiamate internazionali controllare il codice del paese o della zona desiderata
- Verificare che il cellulare sia collegato ad una rete e che la rete non sia sovraccarica o non disponibile
- Controllare con l'operatore l'abbonamento (credito, validità della SIM card, ecc.)
- Verificare che non sia attivato il blocco delle chiamate uscenti (cf. pagina 46)

Chiamata entrante impossibile

- Controllare che il cellulare sia acceso e collegato ad una rete (controllare se la rete è sovraccarica o non disponibile)
- Controllare con l'operatore l'abbonamento (credito, validità della SIM card, ecc.)
- Verificare che non sia attivato il trasferimento delle chiamate entranti (cf. pagina 46)
- Verificare che non sia attivato un blocco per certe chiamate

Il nome del chiamante non è visualizzato all'arrivo della chiamata

- Controllare che il servizio sia compreso nell'abbonamento con l'operatore
- Il corrispondente non consente la visualizzazione del suo numero

La qualità audio delle chiamate non è ottimale

- Durante la conversazione si può regolare il volume tramite l'apposito tasto
- Verificare la potenza del segnale di rete 

Alcune funzioni descritte nel manuale non possono essere usate

- Verificare presso l'operatore la disponibilità del servizio in base all'abbonamento sottoscritto
- Verificare che la funzione non richieda un accessorio Alcatel

Il numero di telefono non viene inviato quando lo si seleziona dalla rubrica

- Verificare che il numero sia registrato correttamente nel contatto
- Verificare che il prefisso del paese, se si telefona all'estero, sia stato selezionato

Non si possono più aggiungere contatti alla rubrica

- Controllare che la rubrica della SIM card non sia satura, cancellare alcuni contatti o salvare alcuni contatti nella rubrica del telefono (professionale o personale)

I corrispondenti non possono più lasciare messaggi sulla messaggia

- Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore

Impossibile accedere alla messaggia vocale

- Controllare che il numero della messaggia vocale dell'operatore sia registrato in "Miei numeri"
- Provare più tardi se la rete è occupata

Impossibile inviare e ricevere MMS

- Verificare che la memoria del cellulare non sia satura
- Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore e controllare i parametri MMS (cf. pagina 34)
- Controllare presso l'operatore il numero del centro servizi o il profilo MMS
- Provare più tardi, il centro servizi potrebbe essere saturo

Nella schermata di standby viene visualizzata l'icona lampeggiante

- Sono stati registrati troppi SMS nella memoria della SIM card; cancellarne alcuni oppure archivarli nella memoria del telefono

Viene visualizzato "Nessun servizio"

- Ci si trova al di fuori della zona di copertura di rete

Sono stati inseriti 3 codici PIN sbagliati

- Contattare l'operatore per ottenere il codice PUK (Personal Unblocking Key)

Impossibile collegare il cellulare con il PC

- Installare prima il PC Software Suite di Alcatel
- Usare "Installare la connessione" ed eseguire l'installazione
- Verificare che il computer corrisponda alle specifiche richieste per l'installazione del PC Software Suite di Alcatel

Impossibile scaricare nuovi file

- Verificare lo spazio memoria libero
- Cancellare alcuni file
- Selezionare la MicroSD Card per salvare i file scaricati
- Controllare con l'operatore le condizioni dell'abbonamento sottoscritto

Il telefono non è rilevato dagli altri tramite Bluetooth

- Assicurarsi che il Bluetooth sia attivato e che il cellulare sia visibile agli altri utenti (cf. pagina 73)

Il telefono è bloccato, non si accende

- Accertarsi che la batteria non sia completamente scarica o danneggiata
- Rimuovere la batteria, rimuovere la SIM, quindi accendere nuovamente il telefono
- Tenere premuti contemporaneamente # e il tasto di accensione e spegnimento per reimpostare il telefono



TUTTI i dati personali contenuti nel telefono (contatti, foto, messaggi e file, applicazioni scaricate quali giochi Java) verranno persi in modo permanente.

Come ottimizzare la durata della batteria

- Accertarsi di avere caricato la batteria per un minimo di 3 ore
- In seguito alla carica parziale, l'indicatore del livello di carica della batteria potrebbe non essere accurato. Per ottenere l'indicazione esatta, attendere almeno 20 minuti dalla rimozione del caricabatterie
- Attivare la retroilluminazione quando richiesto
- Prolungare quanto più possibile l'intervallo di controllo automatico delle e-mail
- Aggiornare notizie e bollettini meteorologici manualmente su richiesta oppure impostare il controllo automatico su un intervallo più lungo
- Uscire dalle applicazioni Java in esecuzione in background se non vengono utilizzate a lungo
- Disattivare la funzione Bluetooth quando non viene utilizzata

ALCATEL è un marchio di fabbrica di Alcatel-Lucent utilizzato su licenza da TCT Mobile Limited.

Tutti i diritti riservati © Copyright 2011
TCT Mobile Limited.

TCT Mobile Limited si riserva
il diritto di modificare il materiale o le
specifiche tecniche senza alcun preavviso.