

ZEN MICRO

Manuale dell'utente

Copyright © 2004 Creative Technology Ltd. Tutti i diritti riservati.

Il logo Creative e Creative MediaSource sono marchi o marchi registrati di Creative Technology Ltd. negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Microsoft, Windows, Windows Media, Outlook e il logo di Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Intel e Pentium sono marchi registrati di Intel Corporation. Tutti gli altri prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Il contenuto della confezione potrebbe risultare leggermente diverso da quanto raffigurato.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso e non implicano alcun obbligo da parte di Creative Technology Ltd. È vietata la riproduzione o la trasmissione di qualunque parte di questo manuale in qualsiasi forma e con qualunque mezzo elettronico o meccanico, comprese la fotocopia e la registrazione, senza il permesso scritto di Creative Technology Ltd. Il software descritto in questo documento è fornito con un contratto di licenza e può essere utilizzato o copiato solo ai sensi dei termini di tale contratto. La copia del software effettuata al di fuori di quanto specificamente consentito dal contratto di licenza è illegale. Il detentore della licenza può effettuare una copia del software a solo scopo di backup.

Il contratto di licenza del software è disponibile sul CD di installazione.

Versione 1.00 ottobre 2004

Aspetto del lettore Zen Micro	6
Zen Micro	6
Touch pad	9
Menu principale	12
Schermata Ascolto in corso	13
Lettore/Organizer Creative MediaSource	14
Zen Media Explorer	14
Accessori.....	15
Auricolari.....	15
Fermaglio.....	16
Sacchetto.....	17
Tracolla.....	18
Telecomando.....	19
Importazione di musica in Lettore/Organizer Creative MediaSource	22
Importazione di musica da CD audio.....	22
Acquisto di musica via Internet.....	23
Trasferimento di musica in Zen Micro	25
Trasferimento di brani musicali.....	25
Creazione e trasferimento di playlist.....	27
Sincronizzazione della musica con il computer	27
Riproduzione e gestione di musica	28
Accensione e spegnimento del lettore Zen Micro.....	28
Regolazione del volume	28
Blocco del lettore Zen Micro	28
Selezione e riproduzione di brani musicali	31

Ricerca di brani simili.....	32
Selezione di brani con la modalità DJ del lettore Zen Micro	32
Gestione dell'elenco dei brani selezionati.....	32
Ripetizione casuale dell'elenco dei brani selezionati ...	33
Ricerca all'interno di un brano	34
Uso dei contrassegni	35
Ascolto della radio	36
Eliminazione di preset radio.....	38
Registrazione di trasmissioni radiofoniche	38
Registrazione con il microfono incorporato.....	39
Riproduzione di brani registrati	40
Eliminazione di brani.....	40
Visualizzazione delle informazioni sui brani	41
Visualizzazione delle informazioni sul lettore	41

Uso delle funzioni di Organizer del lettore Zen

Micro	42
Sincronizzazione con Microsoft Outlook.....	42
Visualizzazione del calendario.....	42
Visualizzazione delle operazioni odierne	43
Visualizzazione dei contatti.....	43

Memorizzazione di file di dati nel lettore Zen Micro 44

Uso del lettore Zen Micro come disco rimovibile	44
Modifica della quantità di memoria in modalità Disco rimovibile.....	48

Personalizzazione del lettore Zen Micro..... 50


Regolazione delle impostazioni del touch pad.....	50
---	----

Impostazione di data e ora	50
Impostazione della sveglia.....	51
Uso dell'equalizzatore (EQ) del lettore Zen Micro	51
Impostazione della riproduzione a volume costante....	52
Indicazione del nome dell'utente nel lettore Zen Micro	53
Impostazione della durata della retroilluminazione.....	53
Impostazione del contrasto dello schermo	53
Impostazione del tempo di spegnimento automatico...	54
Attivazione dello Sleep Timer	54
Modifica della lingua dei menu	54
Reimpostazione del lettore Zen Micro	55
Aggiunta e rimozione di voci dal menu principale.....	55
Domande frequenti	56
Consigli per la sicurezza.....	65
Specifiche generali	66

Aspetto del lettore Zen Micro

Dopo aver completato l'installazione illustrata nella Guida rapida, si consiglia di leggere con attenzione il Manuale dell'utente, per apprendere come sfruttare al massimo le funzionalità del lettore.

Zen Micro

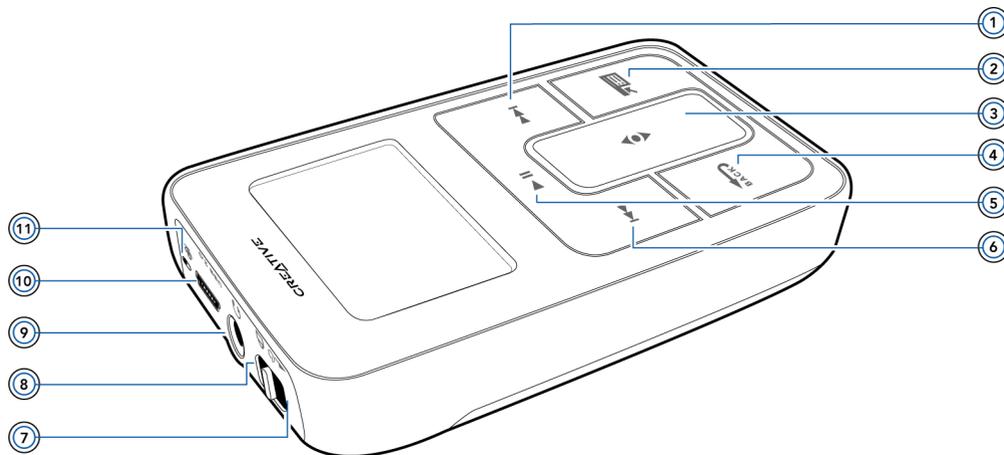

-  ① **Pulsante Successivo/In avanti veloce**
Premere questo pulsante per passare al brano successivo.
Tenere premuto questo pulsante per passare a un punto successivo all'interno di un brano.
-  ② **Pulsante Opzioni**
Premere questo pulsante per visualizzare le opzioni disponibili.
-  ③ **Touch pad**
Utilizzare il touch pad per scorrere e selezionare le voci di menu.
Durante la riproduzione, utilizzare il touch pad per regolare il volume.
Per ulteriori informazioni sull'uso del touch pad, consultare la sezione "Touch pad" a pagina 9.
-  ④ **Pulsante Menu/Indietro**
Durante la riproduzione, premere questo pulsante per visualizzare il menu principale.
Durante lo scorrimento delle voci di menu, premere questo pulsante per tornare al menu precedente.
-  ⑤ **Pulsante Riproduci/Pausa**
Consente di avviare, sospendere e riprendere la riproduzione.
-  ⑥ **Pulsante Precedente/Riavvolgimento**
Premere questo pulsante per passare al brano precedente.
Tenere premuto questo pulsante per passare a un punto precedente all'interno di un brano.

**⑦ Interruttore di alimentazione**

Consente di accendere e spegnere il lettore.

**⑧ Blocco**

Spostare l'interruttore di alimentazione nella posizione di blocco per disattivare i controlli del lettore.

**⑨ Jack cuffie**

Consente di collegare gli auricolari del lettore Zen Micro.

USB 2.0**⑩ Porta USB 2.0**


Per caricare la batteria del lettore Zen Micro, collegare un'estremità dell'adattatore di corrente di quest'ultimo a questa porta e l'altra estremità a una presa elettrica. Se necessario, attivare la presa elettrica.

Per trasferire file di musica e di dati, collegare un'estremità del cavo USB in dotazione a questa porta e l'altra estremità del cavo alla porta USB del computer.


**⑪ Microfono**

Il microfono incorporato consente di eseguire registrazioni immediate.


Touch pad

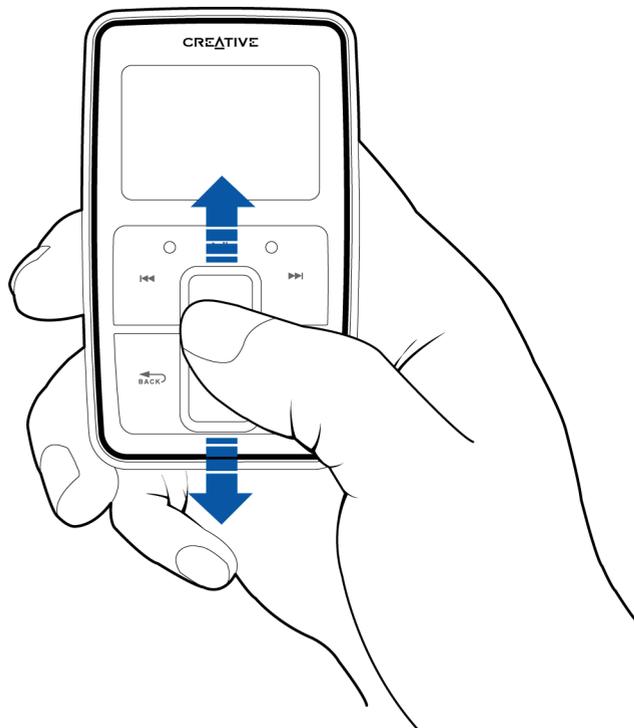

Muovere verso l'alto o verso il basso il touch pad con il dito per scorrere le voci di menu.

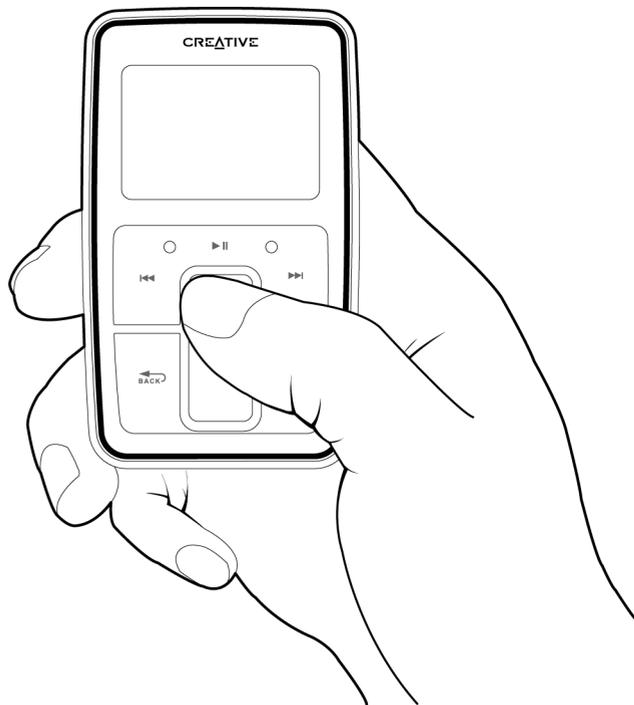


Per scorrere rapidamente le voci di menu, tenere premuta la parte superiore o inferiore del touch pad con il dito.

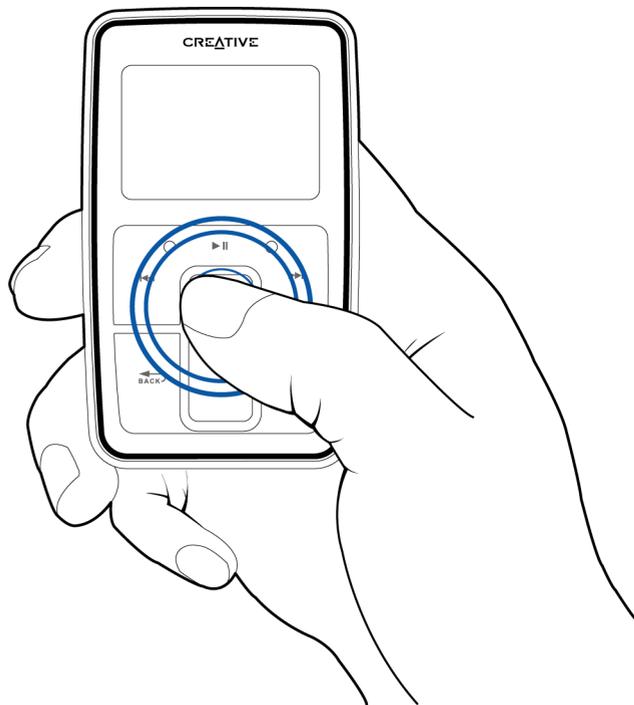

Per selezionare una voce di menu,
toccare leggermente il touch pad.


Menu principale

Premere il pulsante Menu/Indietro  per visualizzare il menu principale del lettore Zen Micro. Muovere verso l'alto o verso il basso il touch pad con il dito per scorrere le voci di menu e premere il pulsante Menu/Indietro  per tornare al menu o alla schermata precedente.

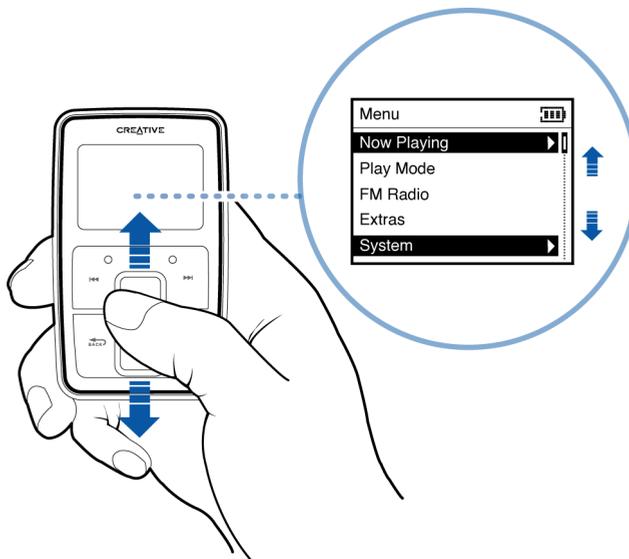

Schermata Ascolto in corso

La schermata Ascolto in corso viene visualizzata all'accensione del lettore Zen Micro o durante la riproduzione di una canzone. Quando è visualizzata la schermata Ascolto in corso, muovere verso l'alto o verso il basso il touch pad con il dito per regolare il volume. Alcune icone di stato nell'angolo superiore destro dello schermo LCD indicano le impostazioni correnti e lo stato della batteria del lettore Zen Micro.

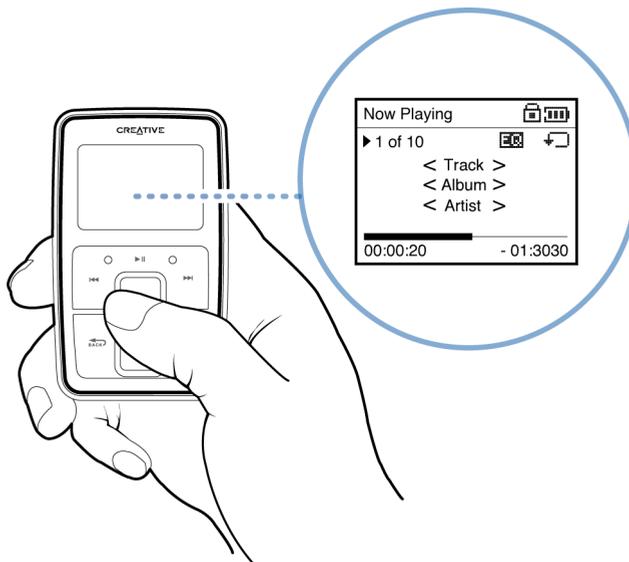

NOTA

Quando è visualizzata la schermata Ascolto in corso, toccare leggermente il touch pad per visualizzare la schermata Musica selez. La schermata Musica selez. mostra l'elenco dei brani musicali selezionati.

Lettores/Organizer Creative MediaSource

Utilizzare Lettore/Organizer Creative MediaSource™ per importare musica nel computer e trasferirla nel lettore Zen Micro. Lettore/Organizer Creative MediaSource funziona da unità centrale per riprodurre, creare, organizzare e trasferire musica digitale.

Lettore/Organizer Creative MediaSource è fornito con il lettore e viene installato automaticamente al momento dell'installazione del software di Zen Micro nel computer.

SUGGERIMENTO Per impostazione predefinita, Lettore/Organizer Creative MediaSource si avvia automaticamente quando il lettore Zen Micro viene collegato al computer. È possibile disattivare questa funzione in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in linea di Lettore/Organizer Creative MediaSource.

Zen Media Explorer

Zen Media Explorer consente di gestire i brani musicali e i file di dati contenuti nel lettore Zen Micro nell'ambiente di Esplora risorse.

Zen Media Explorer è fornito con il lettore e viene installato automaticamente al momento dell'installazione del software di Zen Micro nel computer.

NOTA


- Una volta installato il programma, l'icona di **Zen Media Explorer**  viene visualizzata in Esplora risorse sotto **Risorse del computer**.
- Quando il lettore viene collegato al computer, l'icona di Zen Micro  è visualizzata sotto l'icona di **Zen Media Explorer**. Per avviare Zen Media Explorer, fare clic sull'icona di Zen Micro.

Accessori

Il lettore Zen Micro è dotato di alcuni degli accessori descritti di seguito. Gli accessori non in dotazione sono disponibili presso i rivenditori Creative Labs o acquistabili dal sito www.creative.com.

Auricolari


Gli auricolari del lettore Zen Micro offrono una risposta dinamica dei bassi e una purezza di suono avanzata.

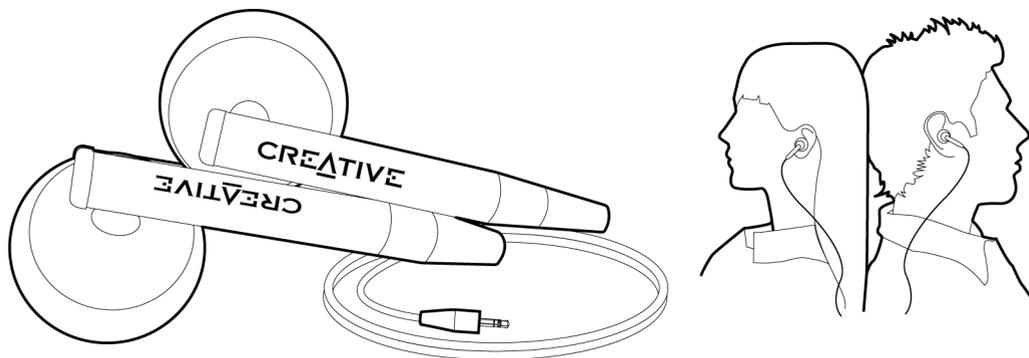

ATTENZIONE Per la propria sicurezza e quella degli altri, non utilizzare gli auricolari mentre si guida, si va in bicicletta o si praticano altre attività che richiedono un'attenzione totale.


Fermaglio

Utilizzare il fermaglio del lettore Zen Micro per fissare quest'ultimo alla cintura.

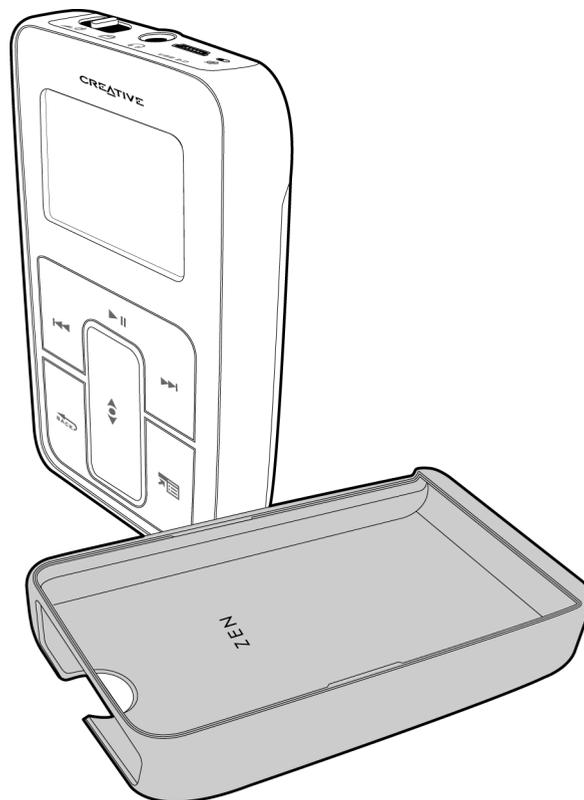


Sacchetto

Il sacchetto protettivo del lettore Zen Micro consente di mantenere il lettore al sicuro e al riparo.

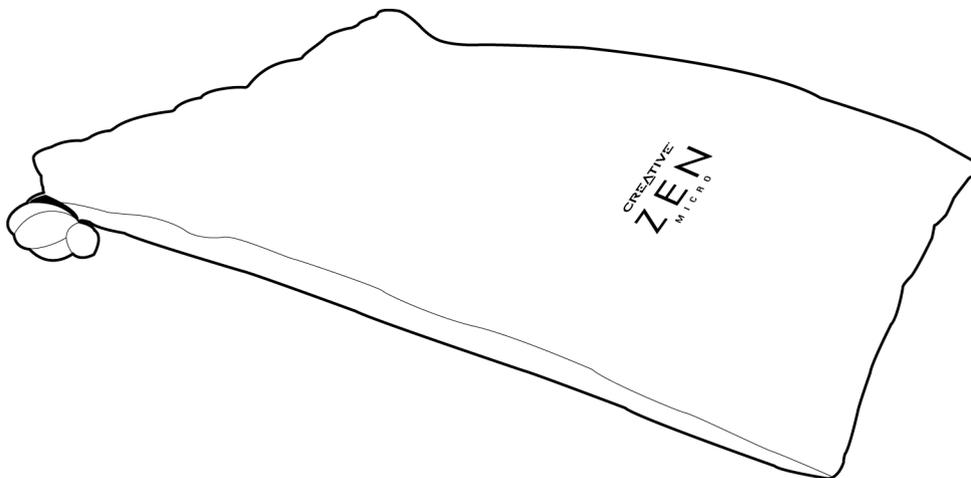

Tracolla

Con la tracolla del lettore Zen Micro è possibile portare ovunque con sé i brani musicali preferiti.

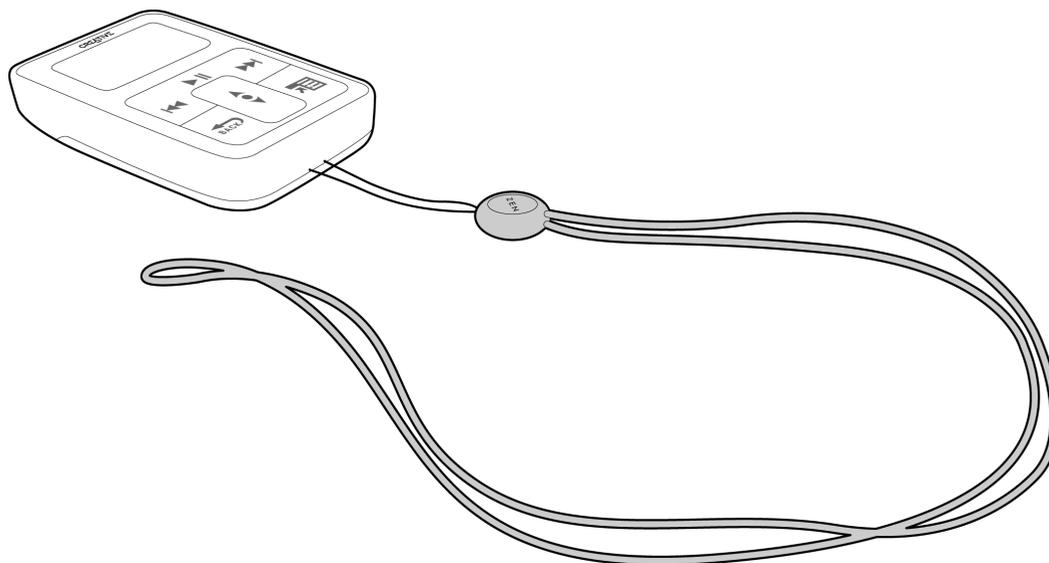


NOTA

La tracolla del lettore Zen Micro è disponibile separatamente solo in alcuni paesi.

Telecomando

Il telecomando del lettore Zen Micro (opzionale) facilita l'accesso alle funzioni di riproduzione di base.

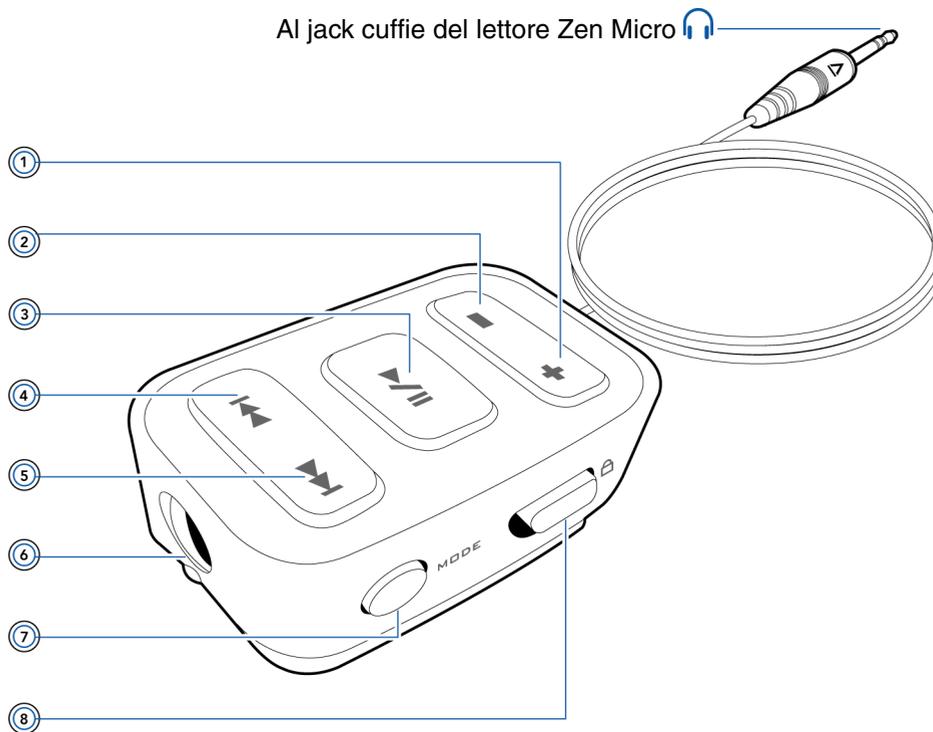

NOTA

Il telecomando del lettore Zen Micro è disponibile separatamente solo in alcuni paesi.

+ ① Pulsante Aumento volume
Premere questo pulsante per aumentare il volume.

- ② Pulsante Riduzione volume
Premere questo pulsante per ridurre il volume.

▶/|| ③ Pulsante Riproduci/Pausa
Consente di avviare, sospendere e riprendere la riproduzione.

▶▶ ④ Pulsante Successivo/In avanti veloce
Premere questo pulsante per passare al brano successivo.
Tenere premuto questo pulsante per passare a un punto successivo all'interno di un brano.

◀◀ ⑤ Pulsante Precedente/Riavvolgimento
Premere questo pulsante per passare al brano precedente.
Tenere premuto questo pulsante per passare a un punto precedente all'interno di un brano.

🎧 ⑥ Jack cuffie
Consente di collegare gli auricolari del lettore Zen Micro.

MODE ⑦ Pulsante Modalità
Premere questo pulsante per passare dalla modalità Ascolto in corso alla modalità Radio FM.

  **Interruttore di blocco**

Spostare questo interruttore in posizione di blocco per disattivare il comando a distanza.

Importazione di musica in Lettore/Organizer Creative MediaSource

Per ascoltare musica con il lettore Zen Micro, è necessario importare la musica in Lettore/Organizer Creative MediaSource e quindi trasferirla nel lettore. È possibile estrarre la musica da una raccolta di CD o scaricarla da siti di musica su Internet.

Importazione di musica da CD audio

ATTENZIONE La creazione di file MP3 o WMA per il commercio o la vendita è illegale, a meno che non si disponga di esplicita autorizzazione da parte dei titolari del copyright.

Per copiare brani musicali dal CD è necessaria un'unità CD-ROM o DVD-ROM in grado di estrarre dati audio digitali. Lettore/Organizer Creative MediaSource legge i dati audio dal CD e li converte in file MP3 o WMA utilizzando la velocità desiderata.

La velocità standard di gran parte dei file MP3 è di 128 kbps, sebbene alcuni presentino anche valori superiori (160 o 192 kbps). La velocità standard per i file WMA è di 64 Kbps. Già con una velocità standard i file MP3 e WMA conservano buona parte della qualità audio originale. Con velocità più elevate si ottengono file di maggiori dimensioni ma con una migliore qualità audio.

Il tempo necessario per un'estrazione audio corretta da un CD varia in base ai seguenti fattori:

- velocità dell'unità CD-ROM/DVD-ROM
- presenza di difetti, come graffi, sul CD audio
- funzioni di verifica degli errori dell'unità CD-ROM/DVD-ROM
- velocità selezionata per la codifica

Per eseguire un'estrazione da un CD audio utilizzando Lettore/Organizer Creative MediaSource

- 1 Avviare Lettore/Organizer Creative MediaSource.
- 2 Inserire un CD audio nell'unità CD-ROM/DVD-ROM.
- 3 Se Lettore/Organizer Creative MediaSource è nella visualizzazione Lettore, fare clic sul pulsante **Visualizzazione Lettore/Organizer** per passare alla visualizzazione Organizer.
- 4 Nella finestra **Origini**, selezionare [**d:**] **CD audio** (dove **d:** rappresenta la lettera dell'unità CD-ROM/DVD-ROM).
- 5 Nella barra delle applicazioni, fare clic sul pulsante **Estrai**.

SUGGERIMENTO Se si dispone di una connessione Internet, è possibile impostare Lettore/Organizer Creative MediaSource per il recupero automatico delle informazioni relative ai brani estratti, anziché immetterle manualmente. Per ulteriori informazioni su questa funzione, consultare la Guida in linea di Lettore/Organizer Creative MediaSource.

Acquisto di musica via Internet

Se si dispone di una connessione Internet, è possibile utilizzare un motore di ricerca per individuare i siti Web che consentono l'acquisto di contenuti musicali digitali. Seguire le istruzioni fornite dai siti per scaricare i brani musicali nel computer.

Una volta scaricati i brani, è possibile importarli in Lettore/Organizer Creative MediaSource utilizzando la procedura **Importazione guidata**.

Per importare brani musicali in Lettore/Organizer Creative MediaSource


- 1** Avviare Lettore/Organizer Creative MediaSource.
- 2** Se Lettore/Organizer Creative MediaSource è nella visualizzazione Lettore, fare clic sul pulsante **Visualizzazione Lettore/Organizer** per passare alla visualizzazione Organizer.
- 3** Nella barra delle applicazioni, fare clic sul pulsante **Importa**, quindi selezionare **Importa brani**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Importazione guidata.
- 4** In **Risorse del computer**, individuare il brano o la cartella che si desidera importare, quindi fare clic sul pulsante **Aggiungi file** o **Aggiungi cartella**.
- 5** Fare clic sul pulsante **Continua** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Trasferimento di musica in Zen Micro


Per riprodurre i brani musicali trasferiti nel lettore Zen Micro, questi ultimi devono essere nel formato MP3 o WMA.

Trasferimento di brani musicali


- 1 Collegare il lettore Zen Micro alla porta USB del computer con il cavo USB in dotazione.

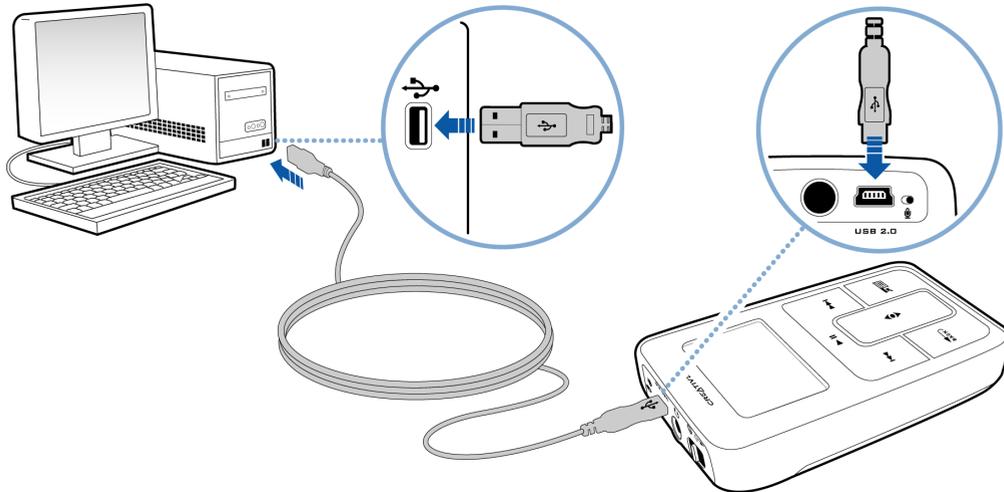

- 2 Quando il computer rileva il lettore Zen Micro, Lettore/Organizer Creative MediaSource viene avviato automaticamente. Trasferire i brani musicali (file MP3 o WMA) nel lettore Zen Micro mediante trascinamento.
- 3 Al termine del trasferimento dei brani musicali, scollegare il lettore Zen Micro. Attendere la *disattivazione* della schermata Docked, quindi scollegare il lettore Zen Micro. **NON** scollegare il lettore Zen Micro mentre è ancora *attiva* sullo schermo LCD la schermata Docked. Il trasferimento è ancora in corso e scollegare il lettore Zen Micro può danneggiare i brani trasferiti.

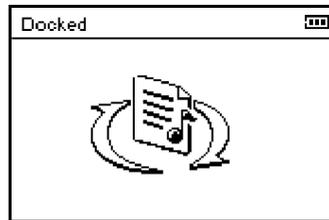

Schermata Docked inattiva

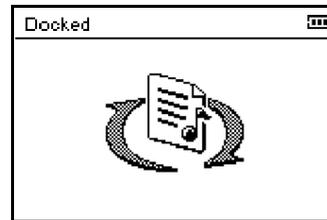

Schermata Docked attiva

SUGGERIMENTO Per trasferire brani musicali nel lettore Zen Micro è inoltre possibile utilizzare Zen Media Explorer. Per ulteriori informazioni, consultare la relativa Guida in linea.

Creazione e trasferimento di playlist

Con Lettore/Organizer Creative MediaSource, organizzare brani musicali in playlist (brani organizzati in liste) non è mai stato così facile. È possibile creare un numero illimitato di playlist e trasferirle nel lettore Zen Micro.

Per creare playlist è possibile trascinare i brani o generarle automaticamente in base alle proprie preferenze utilizzando la funzione Smart Playlist.

- SUGGERIMENTO**
- Per ulteriori informazioni sull'uso di Lettore/Organizer Creative MediaSource, consultare la relativa Guida in linea.
 - È inoltre possibile creare playlist direttamente nel lettore Zen Micro. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Gestione dell'elenco dei brani selezionati” a pagina 32.

Sincronizzazione della musica con il computer

È possibile utilizzare Sync Manager per aggiornare e sincronizzare la musica contenuta nel lettore Zen Micro e quella presente nel computer.

- 1 Collegare Zen Micro al computer.
- 2 Avviare Sync Manager.
È possibile avviare Sync Manager da Lettore/Organizer Creative MediaSource o da Zen Media Explorer.
- 3 Selezionare **Risorse del computer**, quindi **Zen Micro** come periferica con la quale eseguire la sincronizzazione, infine fare clic su **Sincronizza**.
- 4 Selezionare la casella di controllo **Audio**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 6 Fare clic sul pulsante **Fine**.

Riproduzione e gestione di musica

Dopo aver trasferito musica nel lettore Zen Micro, consultare i paragrafi che seguono per apprendere come sfruttare al massimo le funzionalità del lettore.

Accensione e spegnimento del lettore Zen Micro

- 1 Per accendere il lettore Zen Micro, spostare l'interruttore di alimentazione verso l'icona corrispondente  e mantenerlo in questa posizione finché lo schermo LCD si illumina.
- 2 Per spegnere il lettore Zen Micro, spostare l'interruttore di alimentazione verso l'icona corrispondente  e mantenerlo in questa posizione finché non viene visualizzato il messaggio **Chiusura in corso...**

Regolazione del volume

Nella schermata Ascolto in corso, muovere verso l'alto o verso il basso il touch pad con il dito per regolare il volume.

Per regolare il volume durante lo scorrimento del menu, premere il pulsante Opzioni , quindi selezionare **Volume**.


Blocco del lettore Zen Micro

Il blocco del lettore Zen Micro disattiva tutti i controlli di Zen Micro. Bloccare il lettore Zen Micro quando si desidera evitare che i pulsanti vengano premuti accidentalmente.

È possibile bloccare il lettore Zen Micro tramite l'interruttore di alimentazione. Per bloccare il telecomando (opzionale) del lettore Zen Micro, utilizzare il relativo interruttore di blocco.


Per bloccare il lettore Zen Micro

Spostare l'interruttore di alimentazione verso l'icona relativa al blocco . L'icona relativa al blocco  viene visualizzata nella schermata Ascolto in corso.

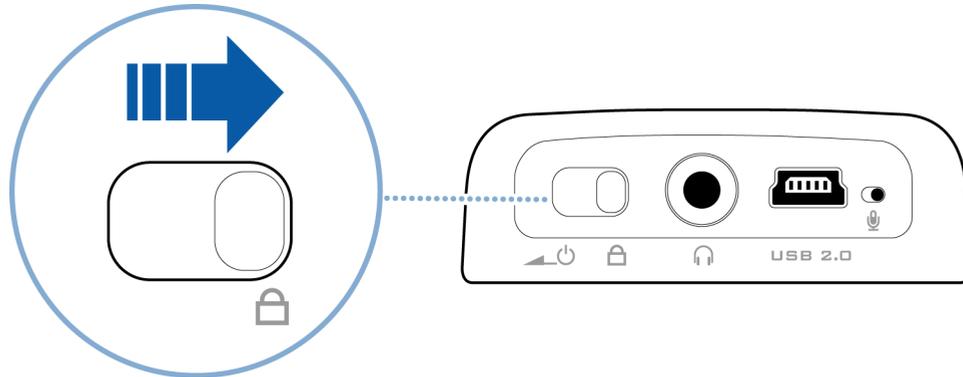

Per bloccare il telecomando del lettore Zen Micro

Spostare l'interruttore di blocco verso la relativa icona .

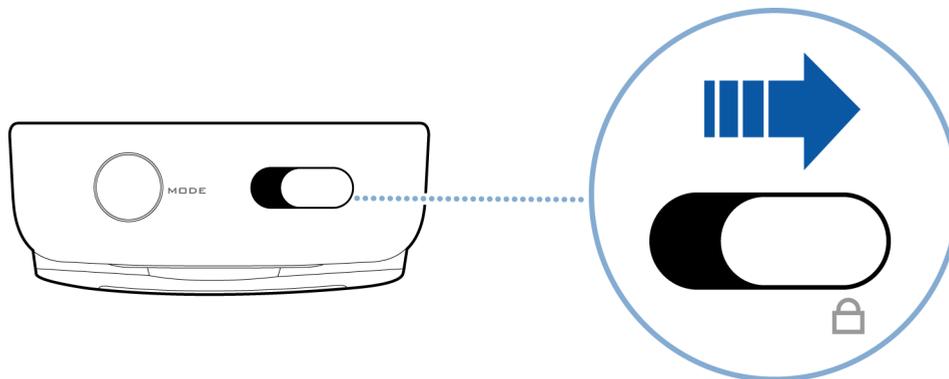

Selezione e riproduzione di brani musicali

È possibile eseguire una ricerca di brani musicali per album, artista, genere o titolo. Se nel lettore Zen Micro sono disponibili playlist (brani organizzati in liste), create dall'utente o trasferite da Lettore/Organizer Creative MediaSource, la ricerca di brani può essere eseguita anche all'interno di queste.

- 1 Premere il pulsante Menu/Indietro . Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Selezionare **Libreria musica**, quindi scegliere una categoria, ad esempio **Album** o **Generi**. Selezionare **Tutti i brani** se si desidera eseguire una ricerca per titolo di brano.
- 3 Utilizzare il touch pad per individuare il brano desiderato.
Per ulteriori opzioni di ricerca e riproduzione, è possibile premere il pulsante Opzioni  in qualsiasi momento.
- 4 Per avviare la riproduzione di un brano musicale o di una categoria di brani, ad esempio un album, scorrere tutti gli elementi fino a raggiungere quello desiderato, quindi premere il pulsante Riproduci/Pausa . **II**.
Nella schermata Ascolto in corso viene visualizzato il brano attualmente riprodotto. Quando è visualizzata la schermata Ascolto in corso, toccare leggermente il touch pad per visualizzare la schermata Musica selez. La schermata Musica selez. mostra l'elenco dei brani musicali selezionati.
- 5 Per aggiungere brani musicali all'elenco dei brani selezionati, selezionare un brano, quindi **Agg. a selez.**

NOTA

Per ulteriori informazioni sulla creazione di playlist per il lettore Zen Micro, consultare la sezione "Gestione dell'elenco dei brani selezionati" a pagina 32.

Ricerca di brani simili

Durante la riproduzione, è possibile ricercare un altro brano simile a quello riprodotto in quel momento. Nella schermata Ascolto in corso, premere il pulsante Opzioni , quindi selezionare **Cerca artista** per avviare la riproduzione di un brano simile.

È possibile selezionare questa opzione anche quando è visualizzata la schermata Musica selez. Quando è visualizzata la schermata Ascolto in corso, toccare leggermente il touch pad per visualizzare la schermata Musica selez. La schermata Musica selez. mostra l'elenco dei brani musicali selezionati.

Selezione di brani con la modalità DJ del lettore Zen Micro

Anziché selezionare i brani manualmente, è possibile farlo automaticamente utilizzando la modalità DJ del lettore Zen Micro.

- 1 Premere il pulsante Menu/Indietro . Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Selezionare **Libreria musica ▶ Modalità DJ**.
- 3 Selezionare **Album del giorno** per riprodurre un album di brani musicali selezionati dalla modalità DJ del lettore Zen Micro.
- 4 Selezionare **Ascolto casuale** per consentire la riproduzione di tutti i brani, compresi quelli registrati, da parte della modalità DJ del lettore Zen Micro.

Gestione dell'elenco dei brani selezionati

È possibile visualizzare e gestire i brani selezionati per la riproduzione nella schermata Musica selez.

- 1 Premere il pulsante Menu/Indietro .
Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Selezionare **Ascolto in corso**.
- 3 Toccare leggermente il touch pad.
Viene visualizzata la schermata Musica selez.
- 4 Premere il pulsante Opzioni , quindi selezionare una delle seguenti opzioni di gestione delle playlist:
 - **Rimuovi... ▶ Rimuovi brano**
Rimuove il brano corrente dall'elenco.
 - **Rimuovi... ▶ Rimuovi tutto**
Cancella l'elenco.
 - **Salva playlist**
Salva l'elenco come playlist. Assegnare un nome alla playlist utilizzando i caratteri nella casella di riepilogo visualizzata, quindi selezionare **OK**.

SUGGERIMENTO Queste opzioni di gestione delle playlist sono disponibili anche nella schermata Ascolto in corso.

Ripetizione casuale dell'elenco dei brani selezionati

È possibile riprodurre in modo casuale o ripetere la riproduzione dell'elenco dei brani selezionati scegliendo una diversa modalità di esecuzione.

- 1 Premere il pulsante Menu/Indietro .
Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Selezionare **Mod. esecuzione**.

3 Nella schermata Mod. esecuzione selezionare uno degli elementi seguenti:

- **Normale**
Riproduce i brani selezionati nell'ordine in cui si presentano.
- **Ripeti brano**
Ripete il brano corrente. Quando è selezionata questa modalità di esecuzione, nella schermata Ascolto in corso viene visualizzata l'icona 1.
- **Ripeti tutto**
Ripete tutti i brani selezionati. Quando è selezionata questa modalità di esecuzione, nella schermata Ascolto in corso viene visualizzata l'icona .
- **Casuale**
Riproduce tutti i brani selezionati in ordine casuale e una sola volta. Quando è selezionata questa modalità di esecuzione, nella schermata Ascolto in corso viene visualizzata l'icona 1.
- **Ripeti casuale**
Riproduce e ripete tutti i brani selezionati in ordine casuale. Quando è selezionata questa modalità di esecuzione, nella schermata Ascolto in corso viene visualizzata l'icona .
- **Singolo**
Interrompe la riproduzione al termine del brano corrente. Quando è selezionata questa modalità di esecuzione, nella schermata Ascolto in corso viene visualizzata l'icona .

SUGGERIMENTO Per modificare la modalità di esecuzione durante la riproduzione, premere il pulsante Opzioni , quindi selezionare Mod. esecuzione.

Ricerca all'interno di un brano

È possibile eseguire la ricerca di un punto preciso all'interno di un brano e avviare la riproduzione da quel punto. Ad esempio, se si desidera avviare la riproduzione a partire da un minuto dall'inizio del brano, è possibile indicare o *cercare* tale posizione e avviare la riproduzione da quel punto.

- 1 Nella schermata Ascolto in corso, premere il pulsante Opzioni , quindi selezionare **Cerca**.

- 2 Muovere verso l'alto o verso il basso il touch pad con il dito per passare a un punto qualsiasi all'interno del brano corrente.
- 3 Toccare leggermente il touch pad per avviare la riproduzione dalla posizione selezionata.

Uso dei contrassegni

Durante la riproduzione è possibile inserire dei contrassegni. Un contrassegno consente di segnare un punto all'interno di un brano, per tornarvi in seguito.

Ad esempio, se si sta ascoltando la registrazione di un'intervista ed è necessario interrompere l'ascolto, è consigliabile inserire un contrassegno. Quando si desidera continuare l'ascolto dal punto dell'interruzione, è sufficiente passare direttamente al contrassegno.

È consentito inserire fino a 10 contrassegni.

Per inserire un contrassegno

- 1 Nella schermata Ascolto in corso, premere il pulsante Opzioni , quindi selezionare **Contrassegno**.
La riproduzione viene sospesa e viene visualizzata la schermata Contrassegno.
- 2 Selezionare un numero di contrassegno.
Il contrassegno viene assegnato al numero di contrassegno selezionato. Se tutti i 10 numeri di contrassegno sono già stati assegnati, è possibile sostituire un contrassegno esistente con quello nuovo.

Per passare a un contrassegno

- 1 Premere il pulsante Menu/Indietro . Viene visualizzato il menu principale.

- 2 Selezionare **Libreria musica ▶ Contrassegno**.
- 3 Selezionare il contrassegno desiderato.


Ascolto della radio

- 1 Premere il pulsante Menu/Indietro . Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Selezionare **Radio FM**.
- 3 Per eseguire la scansione delle stazioni radio e salvarle automaticamente, premere il pulsante Opzioni , quindi selezionare **Scansione autom.**
Il lettore esegue la scansione di tutte le stazioni radio che consentono una ricezione chiara. Al termine della scansione automatica, il lettore Zen Micro salva automaticamente tutte le stazioni come preset e si sintonizza sul primo preset.
- 4 Premere il pulsante Successivo/In avanti veloce  o Precedente/Riavvolgimento  per selezionare un preset diverso.

NOTA

- Durante la scansione delle stazioni radio assicurarsi che gli auricolari siano collegati al lettore. Il cavo degli auricolari svolge la funzione di antenna per la ricezione radio.
- Se si utilizza il telecomando (opzionale) del lettore Zen Micro, è possibile premere il pulsante Modalità per passare dalla schermata Ascolto in corso alla schermata Radio FM e viceversa.

- 5 Per sintonizzare in modo più preciso una stazione radio o eseguirne la scansione manuale, premere il pulsante Riproduci/Pausa ►|| per passare alla visualizzazione della sintonizzazione manuale.

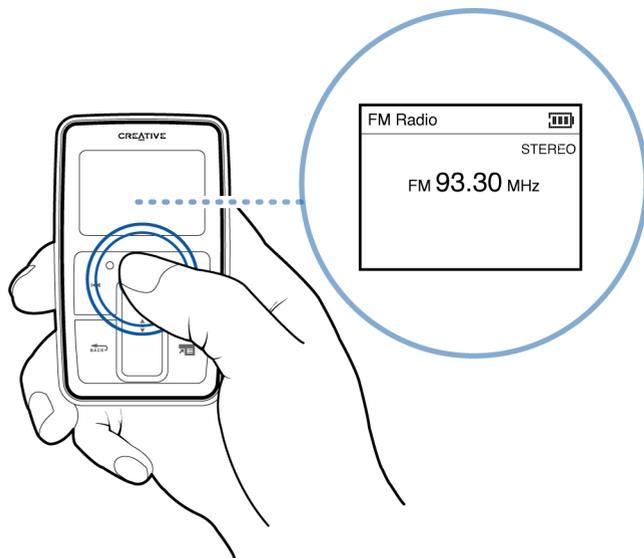

Visualizzazione della sintonizzazione manuale

Nella visualizzazione della sintonizzazione manuale le informazioni preset non sono più visualizzate.

- 6 Premere il pulsante Successivo/In avanti veloce ►► o Precedente/Riavvolgimento ◀◀ per sintonizzare la frequenza radio in modo più preciso.
- 7 Tenere premuto il pulsante Successivo/In avanti veloce ►► o Precedente/Riavvolgimento ◀◀ per un secondo per eseguire la scansione della successiva stazione radio disponibile.

- 8 Per salvare una stazione radio come preset, premere il pulsante Opzioni , quindi selezionare **Salva preset**, infine selezionare un numero di preset.

Eliminazione di preset radio

- 1 Premere il pulsante Menu/Indietro . Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Selezionare **Radio FM**.
- 3 Premere il pulsante Successivo/In avanti veloce  o Precedente/Riavvolgimento  per selezionare il preset che si desidera eliminare.
- 4 Premere il pulsante Opzioni , quindi selezionare **Elimina preset**.

Registrazione di trasmissioni radiofoniche

- 1 Durante l'ascolto di una trasmissione radiofonica, premere il pulsante Opzioni , quindi selezionare **Registra radio** per avviare la registrazione.
- 2 Durante la registrazione, è possibile premere il pulsante Opzioni  e selezionare uno degli elementi seguenti:
 - **Pausa**
Sospende la registrazione. È inoltre possibile sospendere la registrazione premendo il pulsante Riproduci/Pausa .
 - **Dividi**
Avvia una nuova registrazione.
 - **Arresta**
Arresta e salva la registrazione.
- 3 Il nome del brano registrato è formato dalla sigla **FM** seguito da data e ora di registrazione (**FM AAAA-MM-GG OO:MM:SS**). Ad esempio, se un brano viene registrato il 15 marzo 2004 alle 14.57 , il nome del brano è **FM 2004-03-15 14:57:00**.

- 4 Per visualizzare e riprodurre i brani registrati, consultare la sezione “Riproduzione di brani registrati” a pagina 40.

NOTA Durante la registrazione di trasmissioni radiofoniche assicurarsi che gli auricolari siano collegati al lettore. Il cavo degli auricolari svolge la funzione di antenna per la ricezione radio.

Registrazione con il microfono incorporato

- 1 Premere il pulsante Menu/Indietro . Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Selezionare **Contenuti extra ▶ Microfono**.
- 3 Premere il pulsante Riproduci/Pausa  per avviare la registrazione.

SUGGERIMENTO Per una registrazione chiara, assicurarsi di collocare il lettore Zen Micro il più vicino possibile a ciò che si desidera registrare.

- 4 Durante la registrazione, è possibile premere il pulsante Opzioni  e selezionare uno degli elementi seguenti:
 - **Pausa**
Sospende la registrazione. È inoltre possibile sospendere la registrazione premendo il pulsante Riproduci/Pausa .
 - **Dividi**
Avvia una nuova registrazione.
 - **Arresta**
Arresta e salva la registrazione.
- 5 Il nome del brano registrato è formato dalla sigla **MIC** seguito da data e ora di registrazione (**MIC AAAA-MM-GG OO:MM:SS**). Ad esempio, se un brano viene registrato il 15 marzo 2004 alle 14.57 , il nome del brano è **MIC 2004-03-15 14:57:00**.

- 6 Per un'anteprima della nuova registrazione, premere il pulsante Opzioni , quindi selezionare **Anteprima**. Per eliminare la nuova registrazione, selezionare **Elimina regist.** Per visualizzare e riprodurre i brani registrati, consultare la sezione “Riproduzione di brani registrati” a pagina 40.

Riproduzione di brani registrati

- 1 Premere il pulsante Menu/Indietro . Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Selezionare **Libreria musica ▶ Registrazioni**, quindi selezionare la registrazione che si desidera riprodurre.

Eliminazione di brani

- 1 Premere il pulsante Menu/Indietro . Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Selezionare **Libreria musica**.
- 3 Utilizzare il touch pad per ricercare il brano o la categoria di brani che si desidera eliminare.
- 4 Premere il pulsante Opzioni , quindi selezionare **Elimina playlist**, **Elimina album**, **Elimina artista**, **Elimina genere** o **Elimina brano**.
Per ulteriori operazioni di gestione delle canzoni, collegare il lettore al computer e utilizzare Lettore/Organizer Creative MediaSource.

Visualizzazione delle informazioni sui brani

Per visualizzare informazioni dettagliate sui brani, ad esempio la durata, scorrere tutti i brani fino a raggiungere quello desiderato, quindi premere il pulsante Opzioni , infine selezionare **Vis. dettagli**.

Visualizzazione delle informazioni sul lettore

È possibile visualizzare le informazioni sul lettore, ad esempio lo spazio disponibile nella memoria e il numero totale dei brani, nella schermata Informazioni.

- 1 Premere il pulsante Menu/Indietro . Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Selezionare **Sistema ▶ Informazioni**.

Uso delle funzioni di Organizer del lettore Zen Micro

Il lettore Zen Micro consente di memorizzare contatti, eventi di calendario e operazioni da Microsoft Outlook®. L'uso di queste funzioni è illustrato di seguito.

Sincronizzazione con Microsoft Outlook

- 1 Collegare il lettore Zen Micro al computer.
- 2 Avviare Sync Manager.
È possibile avviare Sync Manager da Lettore/Organizer Creative MediaSource o da Zen Media Explorer.
- 3 Selezionare Risorse del computer, quindi Zen Micro come periferica da sincronizzare, infine fare clic su **Sincronizza**.
- 4 Selezionare le informazioni che si desidera importare da Microsoft Outlook, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate.
- 6 Fare clic sul pulsante **Fine**.

SUGGERIMENTO È inoltre possibile utilizzare Sync Manager per sincronizzare brani musicali tra il lettore Zen Micro e il computer. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Sincronizzazione della musica con il computer” a pagina 27.

Visualizzazione del calendario

- 1 Premere il pulsante Menu/Indietro .
Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Selezionare **Contenuti extra ▶ Organizer ▶ Calendario**.

- 3 Utilizzare i pulsanti Successivo/In avanti veloce ►► e Precedente/Riavvolgimento ◀◀ per scorrere i mesi, quindi il touch pad per scorrere i giorni del mese selezionato.
- 4 Toccare leggermente il touch pad per visualizzare gli eventi e gli impegni fissati per il giorno selezionato.

Visualizzazione delle operazioni odierne

- 1 Premere il pulsante Menu/Indietro . Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Selezionare **Contenuti extra ▶ Organizer ▶ Operazioni**.

Visualizzazione dei contatti

- 1 Premere il pulsante Menu/Indietro . Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Selezionare **Contenuti extra ▶ Organizer ▶ Contatti**.
- 3 Selezionare un nome nell'elenco dei contatti per visualizzare i dettagli relativi alla persona selezionata.

Memorizzazione di file di dati nel lettore Zen Micro

È possibile utilizzare il lettore Zen Micro per memorizzare copie di backup dei file di dati del computer o per trasferire file da un computer all'altro.


Per trasferire file di dati tra il lettore Zen Micro e il computer utilizzare Zen Media Explorer. Zen Media Explorer viene installato automaticamente al momento dell'installazione del software di Zen Micro nel computer. Se si desidera utilizzare il lettore Zen Micro per trasferire file tra computer diversi, assicurarsi di installare il relativo software su tali computer.

Se si utilizza un computer condiviso, ad esempio a scuola o in ufficio, e non è possibile installare Zen Media Explorer, il trasferimento di file di dati è ancora possibile ma in questo caso è necessario attivare la modalità Disco rimovibile del lettore Zen Micro.


Uso del lettore Zen Micro come disco rimovibile

- 1 Premere il pulsante Menu/Indietro . Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Selezionare **Contenuti extra ▶ Disco rimovibile**. Quando questo elemento di menu viene selezionato per la prima volta, è necessario indicare la quantità di memoria che si desidera utilizzare per la modalità Disco rimovibile.
- 3 Quando viene visualizzata l'indicazione **Disco rimovibile** sullo schermo LCD del lettore Zen Micro, è possibile eseguire il trasferimento di file verso il computer o verso il lettore.

- 4 Collegare il lettore Zen Micro al computer mediante il cavo USB in dotazione.

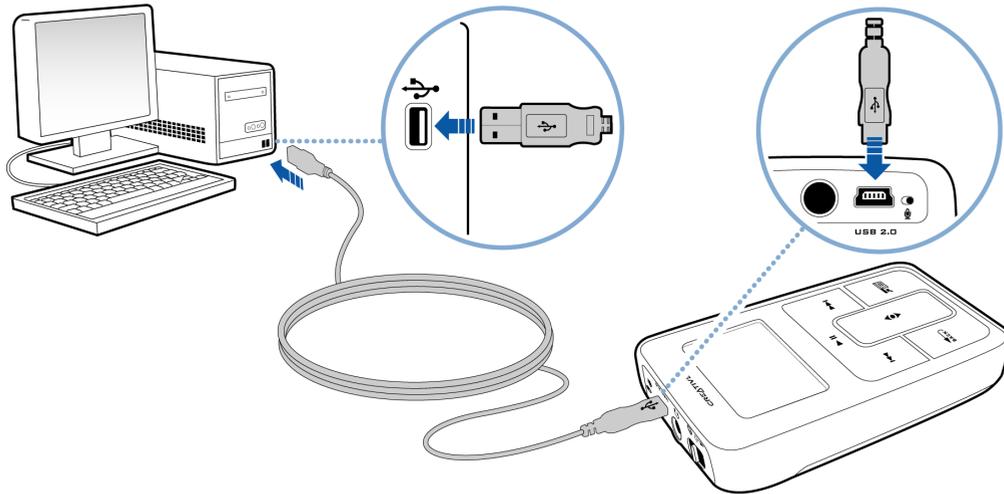

Il lettore Zen Micro viene visualizzato come disco rimovibile in **Risorse del computer** di Esplora risorse.

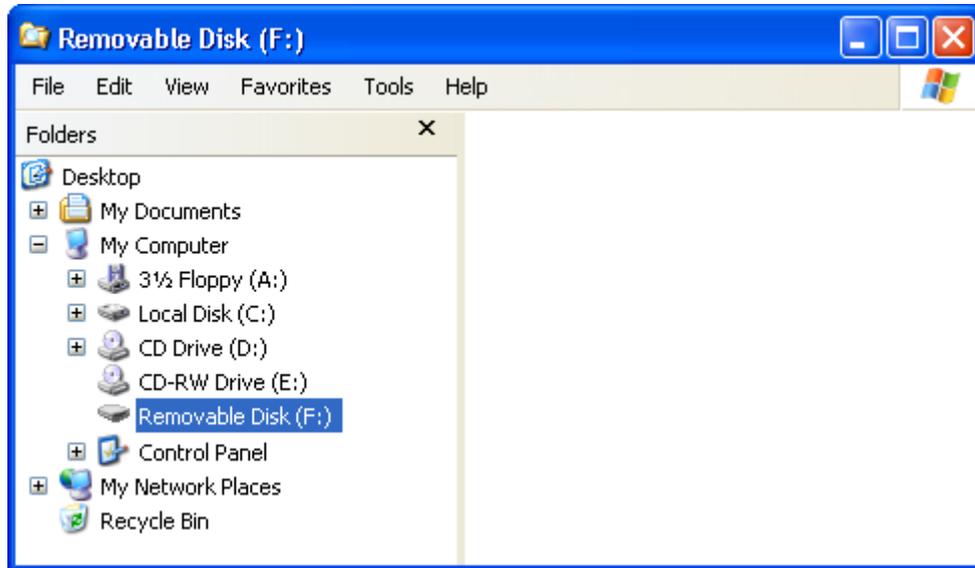

- 5 In Esplora risorse, copiare i file da e nel lettore Zen Micro mediante trascinamento.

- 6 Al termine dell'operazione di copia, per scollegare correttamente il lettore Zen Micro utilizzare l'icona di Windows **Espell** o **Rimozione sicura dell'hardware** sulla barra delle applicazioni. Per scollegare correttamente il lettore, procedere nel modo seguente:

ATTENZIONE! Scollegare il lettore Zen Micro solo quando il messaggio **Non scollegare** non è più visualizzato sullo schermo LCD. In caso contrario, il lettore potrebbe non funzionare correttamente.


Per arrestare il lettore in Windows 2000, Windows ME o Windows XP

Sulla barra delle applicazioni, fare clic sull'icona **Rimozione sicura dell'hardware** , quindi fare clic su **Rimozione sicura Periferica di archiviazione di massa USB**, infine scollegare il lettore quando viene richiesto.



Per arrestare il lettore in Windows 98 SE

In Esplora risorse, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Disco rimovibile**, quindi fare clic sull'opzione **Espell**, infine scollegare il lettore quando viene richiesto.

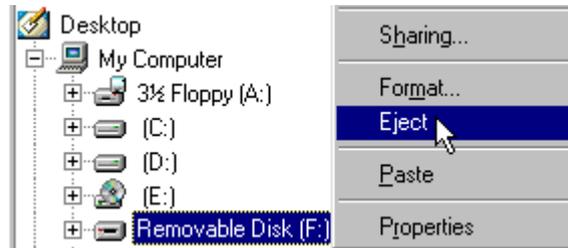

- 7 Per tornare alla schermata Ascolto in corso e continuare l'ascolto della musica con il lettore Zen Micro, premere il pulsante Menu/Indietro .

Prima tuttavia è necessario scollegare il lettore Zen Micro. Non è possibile tornare alla schermata Ascolto in corso se il cavo USB è ancora collegato al lettore Zen Micro.

NOTA

- I file di dati salvati nella memoria di Recovery Mode (modalità di ripristino) non possono essere visualizzati né gestiti con Zen Media Explorer.
- Analogamente, i file di dati trasferiti nel lettore Zen Micro mediante Zen Media Explorer non possono essere visualizzati né gestiti in Recovery Mode (modalità di ripristino).

Modifica della quantità di memoria in modalità Disco rimovibile

È possibile modificare la quantità di memoria utilizzata in modalità Disco rimovibile in qualsiasi momento.

- 1 Premere il pulsante Menu/Indietro . Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Selezionare **Contenuti extra ▶ Disco rimovibile**.
- 3 Premere il pulsante Opzioni , quindi selezionare **Imposta capacità**, infine selezionare la capacità desiderata.
Per ridurre la quantità di memoria, è necessario che quest'ultima, dopo la riduzione, possa ancora contenere i file di dati esistenti memorizzati in modalità Disco rimovibile.

NOTA

- Per eliminare tutti i file di dati presenti nello spazio di memoria della modalità Disco rimovibile, premere il pulsante Opzioni , quindi selezionare **Formato**.
- Utilizzare Esplora risorse se si desidera eliminare singoli file di dati memorizzati in modalità Disco rimovibile.

- 4 In alternativa, collegare il lettore Zen Micro al computer e utilizzare Manager disco rimovibile Creative per aumentare o ridurre la quantità di memoria per la modalità Disco rimovibile.

SUGGERIMENTO

- Manager disco rimovibile Creative è fornito con il lettore e viene installato automaticamente al momento dell'installazione del software di Zen Micro nel computer.
- Per avviare Manager disco rimovibile Creative, fare clic su **Start** → **Programmi** o **Tutti i programmi** → **Creative** → **Zen Micro** → **Manager disco rimovibile Creative**.

Personalizzazione del lettore Zen Micro

Le impostazioni del lettore Zen Micro possono essere regolate secondo le proprie necessità.

Regolazione delle impostazioni del touch pad

È possibile modificare la sensibilità del touch pad e attivare o disattivare il “clic” emesso dal touch pad.

- 1 Premere il pulsante Menu/Indietro .
Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Selezionare **Sistema ▶ Impostazioni lettore ▶ Touch pad**.
- 3 Per regolare la sensibilità del touch pad, selezionare Sensibilità, quindi utilizzare il touch pad per scorrere le impostazioni fino a raggiungere quella desiderata.
- 4 Per attivare o disattivare il “clic”, selezionare **Clicker: On** o **Clicker: Off**.

Impostazione di data e ora

- 1 Premere il pulsante Menu/Indietro .
Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Selezionare **Contenuti extra ▶ Data e ora** . Vengono visualizzate la data e l'ora correnti.
- 3 Premere il pulsante Opzioni , quindi selezionare **Imposta ora** o **Imposta data** per modificare le impostazioni rispettivamente dell'ora o della data.
- 4 È possibile modificare il tipo di visualizzazione della data e dell'ora selezionando **Separatore data**, **Formato data** e **Formato ora**.

Impostazione della sveglia

- 1 Premere il pulsante Menu/Indietro .
Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Selezionare **Contenuti extra ▶ Data e ora** . Vengono visualizzate la data e l'ora correnti.
- 3 Per modificare le impostazioni di ora, data e sveglia, premere il pulsante Opzioni , quindi selezionare **Imposta sveglia**.

Uso dell'equalizzatore (EQ) del lettore Zen Micro

EQ è una raccolta di impostazioni di equalizzazione del lettore Zen Micro in grado di migliorare la qualità del suono. È possibile selezionare le impostazioni di equalizzazione più adatte al genere o allo stile della musica ascoltata oppure creare impostazioni personalizzate.

- 1 Premere il pulsante Menu/Indietro .
Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Selezionare **Sistema ▶ Impostazioni audio ▶ EQ**.
- 3 Selezionare una delle voci del menu EQ.
Quando viene selezionata un'impostazione EQ, nella schermata Ascolto in corso viene visualizzata l'icona .

Per creare un'impostazione di equalizzazione personalizzata

- 1 Nella schermata EQ, selezionare **EQ person**.
Ogni cursore nella schermata EQ person. rappresenta una serie di frequenze crescenti che è possibile regolare.
 - **80** consente il controllo della frequenza dei bassi
 - **250** consente la regolazione della frequenza medio-bassa
 - **1k** consente la regolazione della frequenza media
 - **4k** consente la regolazione della frequenza medio-alta
 - **13k** consente il controllo degli alti.
- 2 Selezionare un cursore, quindi muovere verso l'alto o verso il basso il touch pad con il dito per spostare il cursore verso l'alto o verso il basso e modificare il valore dell'incremento o della riduzione nell'intervallo di frequenze selezionato.
- 3 Toccare leggermente il touch pad per confermare l'impostazione del cursore selezionato.
- 4 Ripetere le operazioni 2 e 3 per i cursori rimanenti.
- 5 Selezionare il segno di spunta per salvare e attivare le impostazioni della schermata **EQ person**.

Impostazione della riproduzione a volume costante

È possibile limitare l'intervallo del volume di riproduzione con Smart Volume. Quando la funzione Smart Volume è attiva, consente di impostare la riproduzione a volume costante ed evitare di regolare continuamente il volume durante la riproduzione di brani diversi.

- 1 Premere il pulsante Menu/Indietro . Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Selezionare **Sistema ▶ Impostazioni audio ▶ Smart Vol.: On**.

Indicazione del nome dell'utente nel lettore Zen Micro

- 1 Premere il pulsante Menu/Indietro .
Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Selezionare **Sistema ▶ Impostazioni lettore ▶ Utente**.
- 3 Scrivere il nome dell'utente utilizzando i caratteri nella casella di riepilogo visualizzata, quindi selezionare **OK**.

Impostazione della durata della retroilluminazione

- 1 Premere il pulsante Menu/Indietro .
Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Selezionare **Sistema ▶ Impostazioni lettore ▶ Tempo retroil.**
- 3 Utilizzare il touch pad per scorrere le impostazioni fino a raggiungere la durata desiderata per la retroilluminazione.

Impostazione del contrasto dello schermo

- 1 Premere il pulsante Menu/Indietro .
Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Selezionare **Sistema ▶ Impostazioni lettore ▶ Contrasto**.
- 3 Utilizzare il touch pad per scorrere le impostazioni fino a raggiungere l'impostazione di contrasto desiderata.

Impostazione del tempo di spegnimento automatico

È possibile specificare la durata dell'inattività del lettore Zen Micro prima dello spegnimento automatico. Questa funzione consente di risparmiare la carica della batteria.

- 1 Premere il pulsante Menu/Indietro .
Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Selezionare **Sistema ▶ Impostazioni lettore ▶ Attesa chiusura**.
- 3 Utilizzare il touch pad per scorrere le impostazioni fino a raggiungere il tempo di spegnimento automatico desiderato.

Attivazione dello Sleep Timer

È possibile specificare un determinato periodo di tempo prima dello spegnimento automatico del lettore Zen Micro. Quando è attiva, l'impostazione dello Sleep Timer ha la priorità sull'impostazione dello spegnimento automatico per inattività.

- 1 Premere il pulsante Menu/Indietro .
Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Selezionare **Sistema ▶ Impostazioni lettore ▶ Sleep Timer**.
- 3 Utilizzare il touch pad per scorrere le impostazioni fino a raggiungere il tempo di spegnimento automatico desiderato.

Modifica della lingua dei menu

- 1 Premere il pulsante Menu/Indietro .
Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Selezionare **Sistema ▶ Lingua**, quindi selezionare la lingua desiderata.

Reimpostazione del lettore Zen Micro

È possibile reimpostare le impostazioni originarie del lettore Zen Micro.

- 1 Premere il pulsante Menu/Indietro .
Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Selezionare **Sistema ▶ Reimposta tutto**.

Aggiunta e rimozione di voci dal menu principale

È possibile personalizzare il menu principale aggiungendo e rimuovendo voci di menu. Ad esempio, se di solito viene eseguita la ricerca di canzoni per album, è possibile aggiungere la voce Album al menu principale, per accedere alla schermata Album più facilmente.

- 1 Premere il pulsante Menu/Indietro .
Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Premere il pulsante Opzioni , quindi selezionare **Configura menu**.
- 3 Per aggiungere o rimuovere voci di menu dal menu principale, selezionare o deselezionare le caselle di controllo corrispondenti.
- 4 Per modificare l'ordine delle voci di menu, premere il pulsante Opzioni , quindi selezionare **Riordina**.
- 5 Utilizzare il touch pad per cambiare la posizione della voce di menu evidenziata.
- 6 Per ripristinare le impostazioni predefinite del menu, premere il pulsante Opzioni , quindi selezionare **Menu predefinito**.

Domande frequenti

Se i suggerimenti e i consigli di questo capitolo non forniscono una soluzione al proprio problema, consultare la Knowledge Base di Creative per ulteriori informazioni. La Knowledge Base di Creative, disponibile 24 ore su 24, è utile per la risoluzione dei problemi tecnici e fornisce risposte di carattere tecnico. Visitare il sito www.creative.com e selezionare la propria area geografica.

Quali sono i requisiti minimi di sistema per l'installazione del software del lettore Zen Micro?

- Microsoft® Windows® XP, Windows 2000, Windows Millennium Edition (ME) o Windows 98 Second Edition (SE)
- Processore Intel® Pentium® II 350 MHz, AMD®-K6-2® 450 MHz o superiore (per la codifica MP3, si consiglia un processore Pentium III 450 MHz o superiore)
- Unità CD-ROM/DVD-ROM con supporto per l'estrazione di dati audio digitali
- USB 1.1 (si consiglia una porta USB 2.0 per una maggiore velocità di trasferimento)
- 64 MB di RAM (consigliati 128 MB)
- 30 MB di spazio libero su disco rigido (o più se si intende memorizzare file audio)
- Connessione a Internet per il download dei contenuti e il supporto CDDB2™ (spese a carico dell'utente)

NOTA

Le applicazioni software presenti nel CD del lettore Zen Micro possono avere requisiti superiori per le rispettive funzionalità di base. Per maggiori dettagli, fare riferimento alla documentazione di ciascuna applicazione.

Il lettore Zen Micro deve essere sempre collegato all'adattatore di corrente?

No. Dopo aver caricato la batteria o aver utilizzato il lettore Zen Micro, scollegarlo dall'adattatore di corrente. Un collegamento costante comporta un surriscaldamento che rischia di danneggiare il lettore Zen Micro o la batteria.

Posso fare footing con il lettore Zen Micro?

È consigliabile evitare di sottoporre il lettore Zen Micro alle continue sollecitazioni causate dai movimenti compiuti durante la corsa.

È possibile trasferire file WMA protetti da DRM nel lettore?

Sì. I file WMA protetti da DRM si possono trasferire nel lettore Zen Micro con Lettore/Organizer Creative MediaSource o Zen Media Explorer.

È possibile utilizzare il lettore come unità portatile di memorizzazione dati?

Sì. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Memorizzazione di file di dati nel lettore Zen Micro” a pagina 44.

In caso di danni o smarrimento dell'adattatore di corrente, è possibile acquistarne uno simile in commercio?

No. Un comune adattatore in commercio potrebbe non essere compatibile con il lettore Zen Micro o addirittura danneggiarlo. Acquistare un adattatore di ricambio presso il sito www.creative.com o presso un rivenditore/distributore di prodotti Creative.

Le batterie del mio lettore Zen Micro hanno poca durata. Esiste un modo per prolungarne l'autonomia?

In genere, tutte le operazioni che richiedono l'accesso al disco rigido del lettore Zen Micro usano l'energia della batteria, di conseguenza, si sconsiglia di saturare la capacità del lettore. Le seguenti operazioni impiegano una maggiore quantità di energia:

- Un intervallo troppo lungo prima dello spegnimento della retroilluminazione. Un intervallo più breve consente di risparmiare energia.
- Un elevato contrasto dello schermo. Collocare il lettore in modo da potere leggere lo schermo senza l'uso di un elevato contrasto.
- Lo spostamento veloce in avanti o indietro.
- L'accensione e lo spegnimento troppo frequenti del lettore.
- Un uso prolungato ad alto volume.

**Sullo schermo LCD viene visualizzata una delle icone informative seguenti.
Che cosa significa?**



La gestione attiva del lettore è affidata al PC. Attenzione: NON scollegare il lettore mentre è in corso la gestione attiva da parte del computer.



Il computer non sta svolgendo la gestione attiva del lettore. Per utilizzare il lettore, scollegarlo dal computer.



È in corso l'aggiornamento del firmware del lettore.



L'aggiornamento del firmware è completato. Ripristinare il lettore per rendere effettivo il nuovo firmware.



Si è verificata una perdita improvvisa di alimentazione durante il trasferimento di file audio. Utilizzare il lettore solo dopo il completamento della ricostruzione della libreria.



Si è verificata una perdita improvvisa di alimentazione durante il salvataggio delle impostazioni. Ricaricare il firmware, scaricare una nuova versione del firmware o contattare i servizi di supporto clienti.



Il firmware è danneggiato. Ricaricare il firmware, scaricare una nuova versione del firmware o contattare i servizi di supporto clienti.

Come posso reimpostare il lettore Zen Micro?

La reimpostazione del lettore Zen Micro consente di risolvere la maggior parte dei problemi.

- 1 Spegnere il lettore Zen Micro.
- 2 Aprire il vano della batteria facendo scorrere il coperchio.
- 3 Rimuovere la batteria e attendere cinque secondi prima di reinserirla.

Il lettore Zen Micro non si accende o non risponde ai comandi. Come si può intervenire?

- Verificare che l'interruttore di alimentazione non sia in posizione di blocco .
- Se si utilizza il telecomando (opzionale) del lettore Zen Micro, verificare che l'interruttore di blocco del telecomando non sia in posizione di blocco .
- Potrebbe essere necessario ricaricare la batteria. Collegare il lettore all'adattatore di corrente Zen Micro, quindi collegare quest'ultimo a una presa elettrica. Se necessario, attivare la presa elettrica.

È necessario deframmentare il disco rigido del lettore Zen Micro?

In alcuni casi il lettore Zen Micro può offrire prestazioni inferiori per diversi motivi, ad esempio se la Libreria musica viene ricostruita spesso senza che vi siano state apportate modifiche. Se si seleziona **CleanUp** in Recovery Mode (modalità di ripristino) del lettore Zen Micro, la Libreria musica viene cancellata, ricostruita e riorganizzata e ne vengono ripristinate le prestazioni ottimali. Salvare una copia del contenuto del lettore Zen Micro prima di procedere alla cancellazione.

Per cancellare il contenuto del disco rigido del lettore Zen Micro

- 1 Spegnere il lettore Zen Micro.
- 2 Aprire il vano della batteria facendo scorrere il coperchio.
- 3 Rimuovere la batteria.
- 4 Spostare l'interruttore di alimentazione verso l'icona corrispondente  e mantenerlo in questa posizione durante il reinserimento della batteria.
All'accensione del lettore Zen Micro, viene visualizzata la schermata Recovery Mode.
- 5 Nella schermata Recovery Mode sono disponibili quattro voci di menu: **CleanUp**, **Format All**, **Reload Firmware** e **Reboot**.
- 6 Per cancellare il contenuto del disco rigido del lettore, selezionare **CleanUp**.

- 7 Al termine dell'operazione, selezionare **Reboot**. Il lettore viene riavviato e inizia a ricostruire la Libreria musica.

- ATTENZIONE!**
- Il comando **Format All** cancella la memoria e tutto il contenuto del disco rigido del lettore Zen Micro. Salvare una copia del contenuto del lettore prima di procedere alla formattazione.
 - Il comando **Reload Firmware** cancella il firmware del lettore. **NON** selezionare il comando **Reload Firmware** a meno che non sia stata scaricata una versione più recente del firmware per il lettore Zen Micro o non si siano ricevute istruzioni in proposito da parte dei servizi di supporto clienti.

Il telecomando opzionale del lettore Zen Micro non funziona. Come si può intervenire?

- Verificare che l'interruttore di blocco del telecomando non sia in posizione di blocco .
- Verificare che il telecomando sia collegato correttamente al lettore Zen Micro e che gli auricolari siano collegati correttamente al telecomando.

Cos'è PC Music Library?

PC Music Library è la raccolta dei brani audio digitali in Lettore/Organizer Creative MediaSource. In Lettore/Organizer Creative MediaSource è possibile avere più PC Music Library. In un computer condiviso, i diversi utenti possono avere una propria libreria musica con le proprie impostazioni ma può essere attiva solo una libreria musica alla volta.

È possibile aggiornare automaticamente PC Music Library?

Sì. È possibile utilizzare lo strumento Media Sniffer in Lettore/Organizer Creative MediaSource per tenere sotto controllo le cartelle nel computer. Se Media Sniffer è attivo, PC Music Library viene aggiornato quando vengono aggiunti, eliminati o spostati brani nelle cartelle controllate. In questo modo si evita la presenza di collegamenti interrotti in PC Music Library. Per ulteriori informazioni sull'uso di Lettore/Organizer Creative MediaSource, consultare la relativa Guida in linea.

Dove è possibile trovare ulteriori informazioni sui prodotti Creative?

Per aggiornamenti e download relativi a tutti i prodotti Creative, visitare il sito **www.creative.com** e selezionare la propria area geografica o il proprio paese.

Consigli per la sicurezza

Le seguenti precauzioni sono valide per il lettore Zen Micro, la batteria e gli accessori.

- Tenere lontano dai raggi diretti del sole.
- Non esporre a fonti di calore.
- Evitare di utilizzare o riporre in ambienti la cui temperatura supera i 45°C.
- Tenere lontano da ambienti eccessivamente umidi.
- Non sottoporre a forti pressioni o urti violenti.
- Non modificare o smontare.
- Evitare il contatto con oggetti metallici.
- Non perforare o frantumare.
- In caso di perdita, odore insolito, decolorazione o deformazione durante l'utilizzo, rimuovere la batteria e non riutilizzarla. Lavarsi accuratamente le mani prima di toccare cibi o parti delicate del corpo, ad esempio gli occhi.

Specifiche generali

Dimensioni (L x A x P)

- 51 mm x 84 mm x 19 mm

Peso

- 108 gr con la batteria

Capacità

- 5 GB

Alimentazione

- Batteria: 1 batteria ricaricabile agli ioni di litio
- Alimentato tramite bus USB quando collegato a una presa elettrica o a una porta USB alimentata di un computer.

Durata della batteria

- MP3, 128 kbps: Fino a 12 ore di riproduzione ininterrotta con una batteria totalmente carica.

Formati di riproduzione

- MP3: fino a 320 kbps
- WMA: fino a 320 kbps
- WMA con Gestione diritti digitali (DRM) 9

Formati di registrazione

- Vocale (tramite microfono incorporato): IMA ADPCM (16 kHz, mono)
- Radio FM: IMA ADPCM (22 kHz, stereo)

Radio FM

- Stereo e mono
 - Fino a 32 stazioni preset
 - Supporto regioni FM
- Internazionale:** 87,5 MHz ~ 108,0 MHz, intervalli 100 kHz
Giappone: 76,0 MHz ~ 90,0 MHz, intervalli 100 kHz

Prestazioni riproduzione MP3

- Rapporto segnale/rumore: fino a 98 dB
- Separazione dei canali: fino a -70 dB
- Risposta in frequenza: 20 Hz ~ 20 kHz
- Distorsione armonica in uscita: <0,1%

Connettori

- Jack cuffie: minijack stereo da 3,5 mm, 5~7 mW per canale
- Porta USB 2.0: presa standard USB mini-B
- USB 2.0 (alta velocità)
- USB 1.1 (piena velocità)

Schermo LCD

- 160 x 104 pixel con retroilluminazione LED a luce bianca

Supporto firmware

- Possibilità di aggiornamento tramite USB. Gli aggiornamenti firmware sono disponibili sul sito www.creative.com.

Specifiche sugli auricolari

- Gamma di frequenza: 20 Hz ~ 20 KHz
- Sensibilità: 111 dB \pm 5 dB (livello I/P:1 mW)
- Impedenza: 32 Ω \pm 15%
- Spinotto: minijack stereo da 3,5 mm