

# Guida rapida

Come installare il software in dotazione  
Come utilizzare il "WALKMAN"



NWZ-W262/W263

©2011 Sony Corporation Printed in Malaysia

### Informazioni relative ai manuali

Oltre a questa Guida rapida, questo modello è accompagnato da un Manuale dell'utente (documento HTML) che è possibile visualizzare da WALKMAN Guide. Per i dettagli, vedere "Come installare il software in dotazione (Manuale dell'utente incluso)".



\* 4 2 8 7 5 1 4 5 2 \* (1)

## Indice

Verificare gli articoli inclusi nell'imballaggio.

"WALKMAN" (1)



Custodia (1)



Cavo USB (1)

Auricolari (taglia S, L) (in dotazione in coppie)

Al momento dell'acquisto, sono installati auricolari di taglia M.

Guida rapida (il presente manuale) (1)

Note sulle caratteristiche tecniche di impermeabilità (1)

Software

Il software è archiviato nella memoria flash incorporata del "WALKMAN", e comprende gli elementi seguenti:  
– Content Transfer  
– WALKMAN Guide  
– Manuale dell'utente, e così via.

Per i dettagli su come installare il software, vedere "Come installare il software in dotazione (Manuale dell'utente incluso)".

## Informazioni sul sistema operativo Windows e su Windows Media Player


Assicurarsi che il SO sia Windows XP (Service Pack 3 o successivo), Windows Vista<sup>\*1</sup> (Service Pack 1 o successivo) o Windows 7<sup>\*1</sup>, e che la versione di Windows Media Player installata sul computer sia la 11 (Windows XP/Windows Vista) o la 12 (Windows 7).

Per i dettagli relativi all'uso o al supporto di Windows Media Player, consultare le informazioni su Windows Media Player dal sito web seguente:  
<http://support.microsoft.com/>


<sup>\*1</sup> La [Modalità compatibilità] di Windows XP non è supportata.

## Tre modi per trasferire la musica

Da CD, e così via, utilizzando Windows Media Player

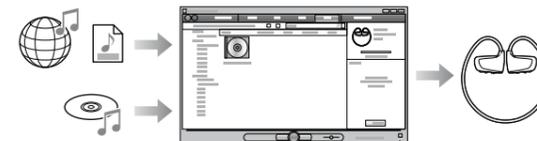


Da iTunes<sup>\*1</sup>, e così via, utilizzando Content Transfer

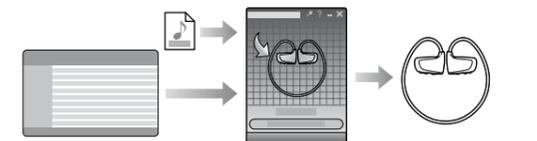

<sup>\*1</sup> Content Transfer supporta il trasferimento di dati da iTunes 9.0 al "WALKMAN".

Mediante trascinamento, utilizzando Esplora risorse di Windows

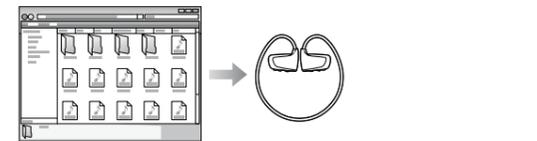

Per i dettagli sul trasferimento di musica fare riferimento al Manuale dell'utente. Il Manuale dell'utente può essere visualizzato prontamente da WALKMAN Guide.

## Come installare il software in dotazione (Manuale dell'utente in dotazione)

1 Collegare il "WALKMAN" al computer.



2 Selezionare quanto segue sul computer.

Selezionare [start] - [Risorse del computer] o [Computer] - [WALKMAN] - [Storage Media].

3 Fare doppio clic su [Setup.exe].

Viene visualizzata la procedura guidata di installazione.  
• Quando si esegue [Setup.exe], il file [Setup.exe] e la cartella [Install] memorizzati nella cartella [Storage Media] del "WALKMAN" vengono copiati sul computer come backup, e WALKMAN Guide e Content Transfer vengono installati sul computer.

4 Attenersi alle istruzioni sullo schermo.

Dopo aver eseguito [Setup.exe], il collegamento a WALKMAN Guide viene visualizzato sul desktop del computer.  
• Con il "WALKMAN" collegato al computer, Content Transfer si avvia automaticamente al termine dell'installazione del software in dotazione.

5 Fare doppio clic su (WALKMAN Guide) sul desktop per avviare WALKMAN Guide.

Per i dettagli sul trasferimento di musica, e così via, fare riferimento al Manuale dell'utente incluso in WALKMAN Guide.

### Suggerimento

- È possibile avviare WALKMAN Guide e Content Transfer dal menu [start] (visualizzato facendo clic su [start]).
- Qualora si elimini il file [Setup.exe] nel "WALKMAN" formattando la memoria flash incorporata del "WALKMAN", copiare il file [Setup.exe] e la cartella [Install] sul "WALKMAN" dalla cartella [Backup] sul computer. Collegare il "WALKMAN" al computer su cui si desidera installare il software, quindi seguire la procedura indicata sopra dal punto 1 per installarlo. Al termine dell'installazione del software, eliminare il file [Setup.exe] e la cartella [Install] dal "WALKMAN".
- Come impostazione predefinita di installazione, i dati di backup vengono conservati nella posizione seguente sull'unità [C] del computer.  
C:\Programmi\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-W260\Backup

### Cosa si può fare con WALKMAN Guide?

- WALKMAN Guide comprende quanto segue:
- Manuale dell'utente  
È possibile visualizzare i contenuti seguenti sul browser web.  
– Dettagli su come utilizzare il "WALKMAN"  
– Come utilizzare il software per trasferire musica al "WALKMAN"  
– Risoluzione dei problemi
  - Collegamento alla registrazione clienti
  - Collegamento al supporto clienti
  - Altri collegamenti utili

Le voci in dotazione variano a seconda della nazione/area geografica di acquisto del prodotto.

### Suggerimento

- Dopo aver eseguito [Setup.exe], è possibile utilizzare lo spazio libero nella cartella [Storage Media] con maggiore efficacia formattando la memoria flash incorporata del "WALKMAN". Per formattare la memoria incorporata del "WALKMAN", vedere "Per inizializzare (formattare) il "WALKMAN"" sul retro.

## Carica della batteria

1 Collegare il "WALKMAN" a un computer acceso utilizzando il cavo USB (in dotazione).

Qualora venga visualizzata una schermata che richiede di scegliere tra varie operazioni, fare clic su "Annulla". La carica ha inizio.



### Note sulla carica utilizzando il computer

- Durante la carica, la spia OPR indica lo stato di carica della batteria del "WALKMAN".  
Si illumina in rosso: carica in corso  
Si spegne: carica completa o non in corso
- Il tempo di carica è di circa 1,5 ore.  
Quando il "WALKMAN" è stato caricato completamente, scollegarlo dal computer.
- Qualora il computer si disponga in una modalità di risparmio energia, ad esempio in modalità di sospensione o ibernazione, mentre il "WALKMAN" è collegato mediante il cavo USB, il "WALKMAN" continua ad assorbire energia elettrica dalla batteria, scaricandola.
- Se il "WALKMAN" viene utilizzato per la prima volta o se non è stato utilizzato per un periodo di tempo prolungato, potrebbero essere necessari diversi minuti prima che venga riconosciuto dal computer, anche qualora la carica sia già iniziata (la spia OPR si illumina in rosso). Verificare che il computer riconosca il "WALKMAN" dopo averlo collegato al computer per circa 5 minuti.

### Controllo della carica residua della batteria

La carica residua della batteria è indicata dalla spia OPR. Quando il colore della spia OPR diventa rosso, ricaricare la batteria.



Quando la batteria è scarica, la spia OPR lampeggia rapidamente in rosso e si sente un lungo segnale acustico. Dopodiché, non è possibile utilizzare il "WALKMAN".

\* Lampeggia a intervalli di circa 5 secondi durante la riproduzione e la pausa.

## Parti e controlli



- 1 Fascia per il collo
- 2 Auricolare
- 3 Sezione delle cuffie
- 4 Tasto SHUF (Shuffle)/PLAYLISTS
- 5 Tasto VOL +\*1/-

- 6 Interruttore POWER
- 7 Spia OPR (funzionamento)
- 8 Copripresa del jack USB
- 9 Tasto ►||\*1
- 10 Tasto ◀◀/▶▶
- 11 Pulsante RESET

\*1 Sono presenti punti in rilievo. Utilizzarli come aiuto nelle operazioni con i tasti.

### Procedura di installazione degli auricolari

Al momento dell'acquisto, sono installati auricolari di taglia M (vengono fornite in dotazione anche le taglie S ed L). Per ottenere la qualità audio ottimale, cambiare la taglia degli auricolari oppure regolare la posizione degli auricolari in modo da inserirli comodamente e saldamente nelle orecchie.  
Durante la sostituzione degli auricolari, ruotarli in modo da montarli saldamente sul "WALKMAN", per evitare che si stacchino e rimangano all'interno dell'orecchio.  
Qualora un auricolare si danneggi, in commercio sono disponibili auricolari opzionali (EP-EX1).



## Informazioni sul funzionamento del volume (solo per le nazioni/aree geografiche che applicano le direttive europee)

Un allarme (segnale acustico) e l'avvertimento "Check the volume level" hanno lo scopo di proteggere l'udito dell'utente quando quest'ultimo alza il volume al di sopra di un livello specifico\*1 per la prima volta. È possibile annullare l'allarme e l'avvertimento premendo qualsiasi tasto.

### Nota

- È possibile alzare il volume al di sopra del livello specifico\*1 dopo aver annullato l'allarme e l'avvertimento.
- Dopo l'avvertimento iniziale, l'allarme e l'avvertimento vengono ripetuti per ogni periodo cumulativo di 20 ore durante il quale il volume è stato impostato al di sopra del livello specifico\*1; quando si verifica questa situazione, il volume viene modificato automaticamente sul livello [7].
- Se il volume è impostato al di sopra del livello specifico\*1 e si spegne il Walkman, il volume torna automaticamente al livello specifico\*1.

\*1 Livello specifico = [21]

## Accensione del "WALKMAN" e posizionamento sulle orecchie.


**1 Controllare le parti sinistra (L) e destra (R) del "WALKMAN".**

**2 Far scorrere l'interruttore POWER situato sulla parte destra (R) sulla posizione ON per accendere il "WALKMAN".**

**3 Appendere la fascia per il collo alla parte posteriore delle orecchie.**

**4 Inserire le sezioni delle cuffie nelle orecchie.**

**5 Regolare il "WALKMAN" in modo da indossarlo comodamente.**

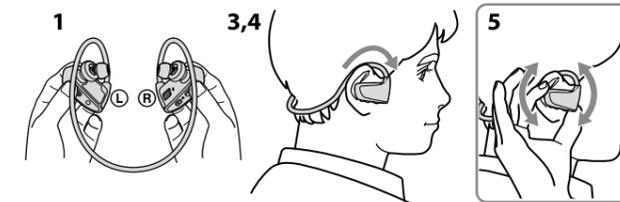

### Nota


- Qualora il "WALKMAN" non risulti comodo, sostituire gli auricolari. Consultare la "Procedura di installazione degli auricolari".

### Come conservare il "WALKMAN" nella custodia


Quando si trasporta o non si utilizza il "WALKMAN", conservarlo nella custodia in dotazione.

**1 Spegnimento del "WALKMAN".**

**2 Agganciare saldamente il "WALKMAN" alla custodia.**

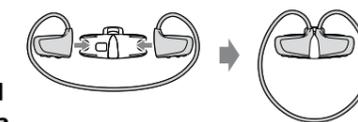

## Riproduzione della musica

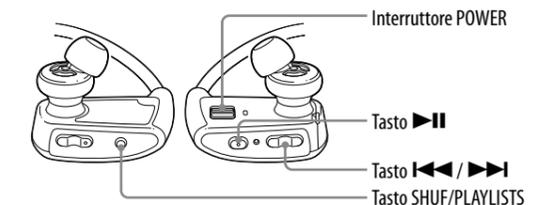

### Accensione e spegnimento del "WALKMAN"

Far scorrere l'interruttore POWER per accendere o spegnere l'apparecchio.

### Riproduzione di brani

Premere il tasto ►►.

### Per mettere in pausa la riproduzione

Premere il tasto ►►.

### Salto al brano precedente/ successivo

Premere il tasto ◀◀◀ (indietro) o ▶▶▶ (avanti).

### Salto alla cartella precedente/ successiva

Per saltare all'inizio della cartella precedente o successiva, tenere premuto per almeno 1 secondo il tasto ◀◀◀ (indietro) o ▶▶▶ (avanti).

### Riproduzione casuale

Premere il tasto SHUF (Shuffle)/PLAYLISTS per riprodurre i brani in ordine casuale.

### Nota

- Durante la riproduzione casuale, non è possibile saltare alla cartella precedente o successiva, anche se si tiene premuto il tasto ◀◀◀/▶▶▶ per almeno 1 secondo.

### Riproduzione di una playlist (elenco di riproduzione)

Per riprodurre i brani in una playlist, tenere premuto per almeno 1 secondo il tasto SHUF (Shuffle)/PLAYLISTS. Per saltare all'inizio della playlist precedente o successiva, tenere premuto per almeno 1 secondo il tasto ◀◀◀/▶▶▶.


Per tornare alla riproduzione di tutti i brani trasferiti al "WALKMAN", tenere premuto il tasto SHUF (Shuffle)/PLAYLISTS per almeno 1 secondo durante la riproduzione dei brani in una playlist.

### Nota

- Quando si riproducono i brani in una playlist, solo i brani registrati nella playlist vengono riprodotti ripetutamente.

## Che cos'è la riproduzione ZAPPIN?

La funzione ZAPPIN consente la riproduzione sequenziale di sezioni dei brani per una durata preimpostata.



Tenere premuto il tasto ►► per almeno 1 secondo durante la riproduzione normale.



È possibile impostare la riproduzione ZAPPIN su "Zappin short" per 4 secondi o su "Zappin long" per 15 secondi. Per passare tra "short" e "long", tenere premuto il tasto ►► per almeno 1 secondo.



### Suggerimento

- È possibile saltare alla sezione del brano precedente/successivo, riprodurre sezioni dei brani in ordine casuale o riprodurre sezioni dei brani in una playlist. La procedura operativa è la stessa utilizzata per la riproduzione normale.

## Risoluzione dei problemi

Qualora il "WALKMAN" non funzioni nel modo previsto, provare a effettuare le operazioni seguenti per risolvere il problema.

**1 Provare i sintomi del problema nella sezione "Risoluzione dei problemi" nel Manuale dell'utente (documento HTML), quindi provare eventuali azioni correttive elencate.**

Per i dettagli sulla risoluzione dei problemi, vedere anche le tabelle a destra.

**2 Collegare il "WALKMAN" al computer per caricare la batteria.**

Alcuni problemi possono essere risolti caricando la batteria.

**3 Premere il pulsante RESET con uno spillo, e così via.**

Quando si ripristina il "WALKMAN", verificare quanto segue.

- Che l'interruttore POWER sia sulla posizione ON.
- Che il "WALKMAN" non sia collegato al computer.
- Che il "WALKMAN" non stia riproducendo musica.

**4 Controllare le informazioni sul problema nella Guida di ciascun software.**

**5 Cercare le informazioni sul problema in uno dei siti web di assistenza clienti.**

Per informazioni relative al sito web di assistenza clienti, vedere "Informazioni più aggiornate".

**6 Qualora i metodi elencati in precedenza non risolvano il problema, rivolgersi al più vicino rivenditore Sony.**

Sintomo	Causa/Soluzione
La batteria si scarica rapidamente.	• Quando il computer si dispone in una modalità di risparmio energia, ad esempio in modalità di sospensione o ibernazione, mentre il "WALKMAN" è collegato mediante il cavo USB, la batteria del "WALKMAN" non viene caricata. Al contrario, il "WALKMAN" continua ad alimentarsi mediante la batteria, scaricandola. → Scollegare il cavo USB dopo una carica completa. → Evitare che il computer si disponga in modalità di sospensione o ibernazione.

Non si riesce a caricare la batteria del "WALKMAN".

- Il cavo USB non è collegato correttamente a un connettore USB sul computer.  
→ Scollegare il cavo USB, quindi ricollegarlo.  
→ Utilizzare il cavo USB in dotazione.
- La batteria viene caricata a una temperatura ambiente al di fuori della gamma compresa tra 5 °C e 35 °C.  
→ Caricare la batteria a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 35 °C.

- Il computer non è acceso.  
→ Accendere il computer.
- Il computer si è disposto in modalità di sospensione o ibernazione.  
→ Annullare la modalità di sospensione o ibernazione del computer.

- Qualora il sintomo rilevato non rientri tra quelli elencati in precedenza, premere il pulsante RESET del "WALKMAN", quindi ricollegare quest'ultimo al computer utilizzando il cavo USB (in dotazione).
- Il "WALKMAN" non è stato utilizzato per un più di un anno.  
→ A seconda delle condizioni in cui si utilizza il "WALKMAN", la batteria potrebbe essersi deteriorata. Rivolgersi al più vicino rivenditore Sony.

Il computer non riconosce il "WALKMAN".

- Il "WALKMAN" non è collegato al computer utilizzando il cavo USB in dotazione.  
→ Collegare il "WALKMAN" al computer utilizzando il cavo USB in dotazione. Qualora si utilizzi un cavo USB diverso da quello in dotazione, il collegamento al computer potrebbe non venire eseguito correttamente e il computer potrebbe non riconoscere il "WALKMAN".

Sintomo	Causa/Soluzione
Il computer non riconosce il "WALKMAN". (Segue)	• Il "WALKMAN" non è collegato correttamente al cavo USB in dotazione. → Collegare correttamente e saldamente il "WALKMAN" al cavo USB in dotazione. La carica si avvia (la spia OPR si illumina in rosso) anche se il collegamento non è stato effettuato correttamente, ma sussiste la possibilità che il computer non abbia riconosciuto il "WALKMAN". In questo caso, scollegare il "WALKMAN" dal cavo USB in dotazione, quindi ricollegarlo al cavo USB in dotazione. • La carica residua della batteria è bassa o insufficiente → Ricaricare la batteria. Se il "WALKMAN" viene utilizzato per la prima volta o se non è stato utilizzato per un periodo di tempo prolungato, potrebbero essere necessari diversi minuti prima che venga riconosciuto dal computer, anche qualora la carica sia già iniziata (la spia OPR si illumina in rosso). Verificare che il computer riconosca il "WALKMAN" dopo averlo collegato al computer per circa 5 minuti. • Potrebbe venire eseguita l'autenticazione del software, e questa procedura potrebbe richiedere un lungo periodo di tempo. Attendere il completamento della procedura. • L'installazione del software non è riuscita. → Reinstallare il software utilizzando il programma di installazione. I dati importati non verranno alterati. • Il computer sta eseguendo un altro programma diverso da quello utilizzato per il trasferimento. → Scollegare il cavo USB, attendere qualche minuto, quindi ricollegarlo. Qualora il problema persista, scollegare il cavo USB, riavviare il computer, quindi ricollegare il cavo USB.

Non si riesce a eliminare i brani dal "WALKMAN".

- Non è possibile eliminare direttamente i brani trasferiti sul "WALKMAN".  
→ Per eliminare i brani dal "WALKMAN", utilizzare il software impiegato per trasferirli, oppure Esplora risorse di Windows.

### Formattazione del "WALKMAN"

Se si formatta il "WALKMAN", tutti i dati vengono cancellati e tutte le impostazioni vengono riportate ai valori predefiniti.

### Note

- Se la memoria viene formattata, tutti i dati (brani, e così via, inclusi i dati di esempio installati in fabbrica, il programma di installazione del software in dotazione e il Manuale dell'utente) vengono cancellati. Assicurarsi di verificare i dati archiviati in memoria prima di eseguire la formattazione, ed esportare eventuali dati importanti sul disco rigido del computer.
- Assicurarsi di non inizializzare (formattare) la memoria flash incorporata del "WALKMAN" utilizzando Esplora risorse di Windows. Qualora si sia eseguita la formattazione con Esplora risorse di Windows, eseguire di nuovo la formattazione utilizzando il "WALKMAN".
- La formattazione è disponibile solo quando la riproduzione è arrestata.
- Qualora la spia OPR si illumina in rosso a causa di una bassa carica residua della batteria, caricare la batteria prima della formattazione del "WALKMAN".
- Anche il software Content Transfer in dotazione con il "WALKMAN" viene eliminato qualora si formatti la memoria. Qualora sia necessario reinstallarlo, scaricare Content Transfer dai siti web di assistenza clienti.
- Qualora si formatti la memoria, anche le impostazioni della riproduzione casuale, della riproduzione di playlist, della riproduzione ZAPPIN, dell'AVLS (Limite Volume) e l'impostazione del volume tornano ai valori predefiniti.

**1 Accensione del "WALKMAN".**

**2 Tenere premuto il tasto ►► per circa 15 secondi finché la spia OPR lampeggia rapidamente in arancione.**

Rilasciare il tasto ►►. La spia OPR si illumina in rosso.

**3 Premere il tasto ◀◀◀ o ▶▶▶ entro 30 secondi dopo che la spia OPR si è illuminata in rosso.**

La spia OPR si illumina alternativamente in verde e in rosso ad ogni pressione del tasto ◀◀◀ o ▶▶▶.

**4 Premere il tasto ►► mentre la spia OPR si illumina in verde.**

La spia OPR lampeggia rapidamente in verde, quindi viene eseguita la formattazione. Quando la spia OPR si spegne, la formattazione è completata. Se si preme il tasto ►► mentre la spia OPR è illuminata in rosso o se sono trascorsi 30 secondi, la formattazione viene annullata.

## Precauzioni

Non esporre le batterie (blocco batteria o batterie installati) a calore eccessivo dovuto, ad esempio, a luce solare diretta, fuoco o simili, per un periodo prolungato.

### Informazioni più aggiornate

Per eventuali domande o problemi relativi al presente prodotto, oppure se si desidera ricevere informazioni sugli articoli compatibili con il prodotto stesso, visitare i seguenti siti web.

Per i clienti negli Stati Uniti:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Per i clienti in Canada:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Per i clienti in Europa:

<http://support.sony-europe.com/DNA>

Per i clienti in America Latina:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Per i clienti in altre nazioni/aree geografiche:

<http://www.sony-asia.com/support>

Per i clienti che hanno acquistato i modelli internazionali:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>