

nODIS

V.le Fulvio Testi 126
20092 Cinisello Balsamo (MI) - ITALY

www.nodis.it

Nodis e il logo Nodis sono marchi commerciali registrati di Nodis srl
Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

SN-05



MANUALE DELL'UTENTE

GENTILE CLIENTE !

Grazie per l'acquisto del telefono cellulare Nodis SN-05 !

Per una buona conoscenza e un buon utilizzo del suo nuovo telefono cellulare abbiamo creato una guida chiara e breve ricca di informazioni utili. Nelle pagine successive potrete scegliere quanto tempo dedicare alla conoscenza delle funzioni principali del vostro telefono cellulare.

Attenzione: la presente versione potrebbe essere non adatta al prodotto da voi acquistato perché potrebbe corrispondere ad una versione più aggiornata realizzata da Nodis per l'aggiornamento Software del vostro prodotto.

Buon divertimento con il vostro nuovo telefono cellulare e cordiali saluti

Contenuti

Grazie per aver scelto il nostro telefono cellulare! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il telefono

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

1. PER INIZIARE

Rimozione del coperchio posteriore
Installazione della scheda Sim e della batteria
Accensione del telefono
Spegnimento del telefono
Carica della batteria
 Indicazione del livello della batteria
 Avviso di "Batteria bassa"

2. MENÙ PRINCIPALE

Come impostare ora e data

3. IL TELEFONO

Funzioni principali
Icane dello schermo
Regolazione del volume

4. ESECUZIONE E RICEZIONE DI CHIAMATE

Esecuzione di chiamate
Come rispondere ad una chiamata
Come accedere al Menù durante una chiamata
Terminare una chiamata
Rifiutare una chiamata
Come ricomporre un numero
Effettuare chiamate internazionali

5. RUBRICA

Come salvare, cercare e eliminare numeri presenti in Rubrica
Come aggiungere un nuovo contatto in Rubrica
Come cercare un contatto presente in Rubrica
Come eliminare un contatto presente in Rubrica
Come modificare numeri telefonici per la

composizione veloce
Come chiamare un numero di composizione veloce

6. TASTO DI EMERGENZA SOS

Come aggiungere numeri di contatti di emergenza in Rubrica
Modificare un messaggio SOS

7. MESSAGGI DI TESTO (SMS)

Scrivere ed inviare un messaggio di testo
Impostazione account dati per gli MMS
Impostazione account dati WAP
Ricezione / risposta ad un messaggio di testo
Inserimento lettere e numeri
 Inserire lettere in un messaggio di testo
 Punteggiatura in un messaggio di testo
 Numeri in un messaggio di testo

8. COME ACCEDERE ALLA SEGRETERIA TELEFONICA

9. MULTIMEDIA

Fotocamera
Visualizzatore immagini
Video Registratore
Video Player
Audio Player
Radio FM
 Accensione della Radio FM
 Come ricercare una stazione
 Come regolare il livello del volume
 Come spegnere la Radio

10. IMPOSTAZIONI DI ALTRE FUNZIONI

Come impostare una sveglia
Come disattivare la sveglia
Calendario
Impegni
Come bloccare il telefono
Ripristinare le impostazioni di fabbrica

Centro chiamate
Torcia
Calcolatrice

11. PERSONALIZZAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI

Profili utente
Personalizzazione dei menù
Come disattivare il suono dei tasti
Impostazioni di chiamata
File Manager

12. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Esposizione frequenza radio (RF) e SAR

Precauzioni di sicurezza

Questo manuale d'uso comprende importanti precauzioni di sicurezza. Si prega di leggere attentamente le istruzioni di seguito, al fine di evitare lesioni a se stessi e ad altri o di danneggiare il dispositivo.

USO DEL TELEFONO AL VOLANTE

Rispettare le leggi del traffico locale e non utilizzare il telefono cellulare durante la guida. L'utilizzo del telefono cellulare alla guida potrebbe essere pericoloso e illegale in alcune aree. I segnali delle frequenze radio (RF) possono incidere sui sistemi elettronici non correttamente installati o non adeguatamente schermati nei veicoli a motore come ad esempio i sistemi di iniezione elettronica, sistemi di frenatura di iniezione elettronica (antiblocco), sistemi di controllo della velocità elettronica e i sistemi di air bag. Per ulteriori informazioni, controllare con il produttore del veicolo per qualunque apparecchiatura installata. Non mettere oggetti, incluse apparecchiature installate o wireless portatili, nell'area sopra all'air bag o nell'area di dislocazione dell'air bag.

INTERFERENZE DEL PACEMAKER

I produttori dei pacemaker consigliano di mantenere una distanza minima di 15,3 cm (6 pollici) tra il telefono cellulare e un pacemaker al fine di evitare possibili interferenze con il pacemaker stesso. Si consiglia, dunque, di utilizzare il telefono nell'orecchio opposto al pacemaker e di non metterlo all'interno di una tasca.

SPEGNERE IL TELEFONO CELLULARE ALL'INTERNO DI STRUTTURE MEDICHE E OSPEDALI

Spegnere il telefono cellulare all'interno di ospedali, cliniche o strutture sanitarie. Ciò eviterà possibili interferenze con le apparecchiature mediche.

SPEGNERE IL TELEFONO CELLULARE ALL'INTERNO DI AEREI

Spegnere il dispositivo all'interno di aerei e aeroporti. Consultare il personale di bordo riguardo l'uso di dispositivi wireless all'interno di aerei. Il dispositivo potrebbe interferire con i sistemi di navigazione elettronica dell'aereo.

ACCESSORI E BATTERIE

Si prega di utilizzare solo accessori e batterie approvati da Nodis. Non collegare con prodotti o accessori non compatibili. Assicurarsi che il telefono sia spento prima di rimuovere la batteria. Si prega di smaltire le batterie correttamente secondo le normative locali.

IL TELEFONO DOVREBBE ESSERE SPENTO NELLE VICINANZE DI STAZIONI DI SERVIZIO E AMBIENTI ESPLOSIVI

In luoghi con atmosfere potenzialmente esplosive, rispettare tutti i segnali che indicano di disattivare i dispositivi wireless, come il telefono cellulare o altri dispositivi radio. Le aree con atmosfere potenzialmente esplosive includono le aree di rifornimento carburante, ponti inferiori delle imbarcazioni, impianti o strutture di trasporto o stoccaggio, aree in cui l'atmosfera contiene sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere o polveri meccaniche.

UTILIZZARE CORRETTAMENTE IL TELEFONO CELLULARE

Si prega di utilizzare questo telefono per lo scopo previsto. Non lasciare il telefono o i suoi accessori alla portata di bambini piccoli e non permettere loro di giocarci; altrimenti si rischia di ferire loro stessi o altri e il telefono potrebbe danneggiarsi. Il telefono contiene piccole parti con bordi taglienti che potrebbero causare danni, se si staccano, e creare un rischio di soffocamento.


IL TELEFONO NON È IMPERMEABILE

Questo telefono non è impermeabile. Si prega, dunque, di non esporre il telefono in ambienti umidi.

1. Per iniziare

RIMOZIONE DEL COPERCHIO POSTERIORE

Rimuovere il coperchio della batteria premendo leggermente nella parte posteriore del telefono e tirare il pannello verso il basso.

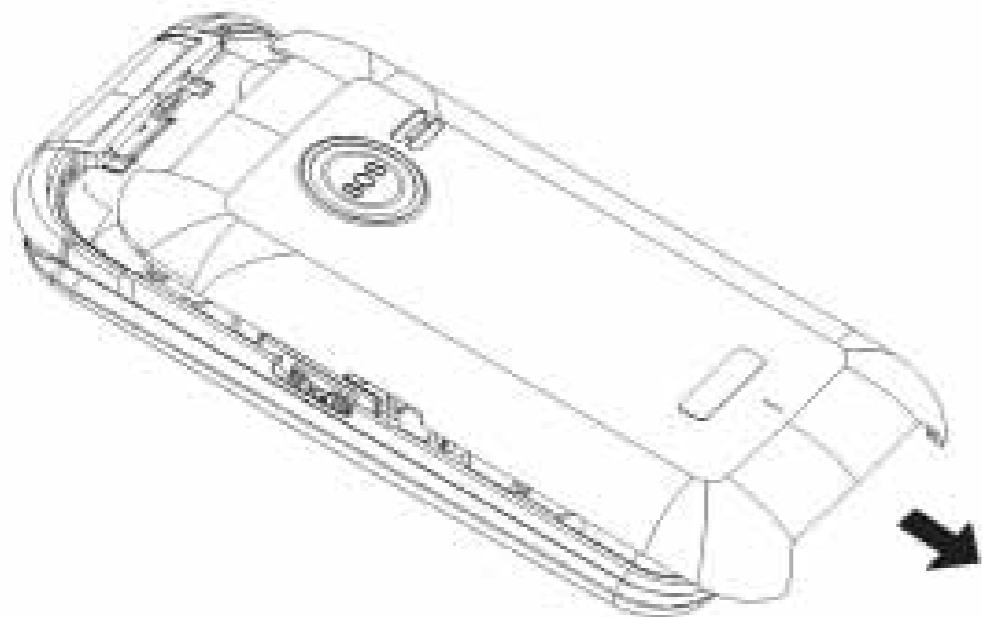

INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA SIM E DELLA BATTERIA

Per informazioni relative all'utilizzo di servizi della scheda Sim, si prega di contattare direttamente il gestore di rete.

AVVISO: la scheda Sim e i suoi contatti possono facilmente danneggiarsi, si prega di fare attenzione quando viene inserita o rimossa la scheda Sim.

AVVISO: tenere le schede Sim fuori dalla portata dei bambini.

A. Assicurarsi che il telefono sia spento e il caricabatterie sia disconnesso prima di rimuovere la batteria.


B. Una volta rimosso il coperchio posteriore, installare la scheda Sim inserendola nello slot (SIM1), facendo attenzione che i contatti dorati siano rivolti verso il basso. Assicurarsi che l'angolo tagliato della scheda Sim si trovi in alto a sinistra. (Per rimuovere la scheda Sim premere delicatamente su di essa e farla scivolare fuori dallo slot).

E' possibile installare una seconda scheda Sim nello slot SIM2 – Si possono utilizzare solo schede Sim standard e non Micro Sim o Nano Sim.

E' possibile installare una scheda di memoria microSD nello slot sopra lo slot della SIM1.




C. Installare la batteria nello slot della batteria e assicurarsi che la parte metallica della batteria sia allineata con l'altra parte metallica dello slot della batteria.

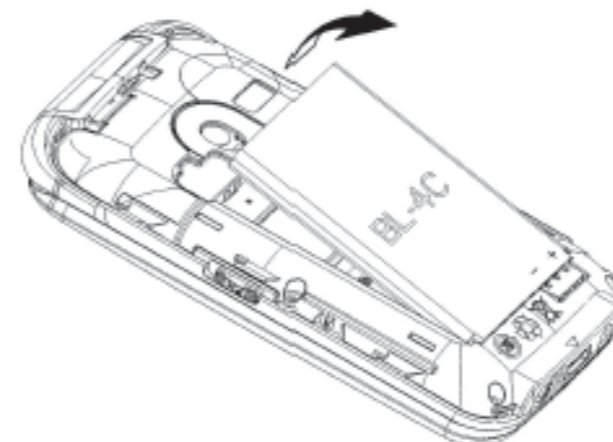

D. Riposizionare il coperchio della batteria. Assicurarsi che il coperchio sia completamente chiuso, si deve sentire un clic.

E. Collegare il telefono al caricabatterie.

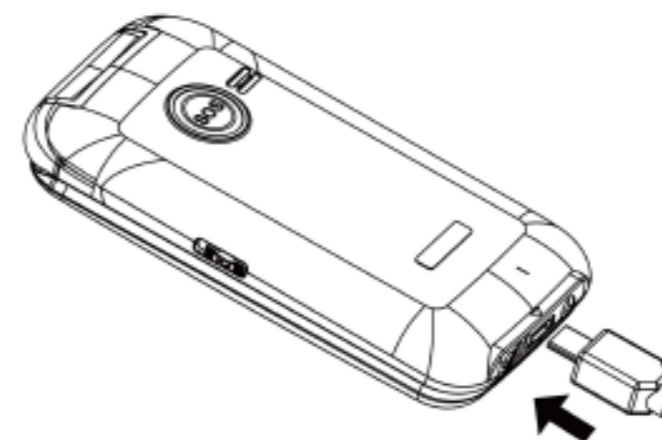

ACCENSIONE DEL TELEFONO


Per accendere il telefono, premere e tenere premuto il tasto rosso  fino all'accensione dello schermo.

Assicurarsi che la scheda Sim sia ben inserita nel dispositivo.

Durante l'accensione del telefono cellulare compariranno in sequenza i seguenti avvisi:

- Inserire la password del telefono – se la password del telefono è stata precedentemente impostata.
- Inserire il PIN – se il codice PIN della scheda Sim è stato precedentemente impostato.
- Ricerca – il telefono cellulare sta cercando una rete disponibile.

SPEGNIMENTO DEL TELEFONO

Per spegnere il telefono, premere e tenere premuto il tasto rosso  fino a quando lo schermo non si spegne.

CARICA DELLA BATTERIA

La batteria può essere ricaricata sia quando il telefono è acceso sia quando esso è spento.

Assicurarsi che la batteria sia inserita correttamente nel telefono prima di caricarla.

Il tempo di ricarica è di circa tre ore.

Come collegare il caricabatterie:


- Inserire il cavo del caricabatterie nella sua porta nella parte inferiore del telefono.
- Collegare il caricabatterie in una presa di corrente di 240V.



COME DISCONNETTERE IL CARICABATTERIE:

- Scollegare il caricabatterie dalla presa a muro.
- Rimuovere il cavo dal telefono cellulare.


INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

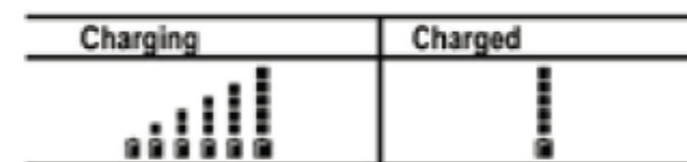


AVVISO DI "BATTERIA SCARICA"

Il telefono emetterà un suono quando la batteria è scarica e sarà mostrato un messaggio di batteria scarica.










2. Menù principale

Nella modalità di standby premere il tasto a sinistra  per accedere al menù principale.

Per uscire dal Menù, premere il tasto a destra .

COME IMPOSTARE ORA E DATA





Dopo che il telefono ha completato la carica, si consiglia di impostare la data e l'ora in modo da poter recuperare facilmente i messaggi vocali e di testo.

- Premere il tasto  per accedere al menù.
- Scorrere con il tasto freccia  fino a "Impostazioni".
- Premere il tasto .
- Premere il tasto  fino a quando non appare "Configurazione telefono".
- Premere il tasto .
- Premere il tasto  fino a quando non appare "Orario e data".
- Premere il tasto . Apparirà "Imposta orario/data".
- Scegliere l'opzione "Imposta orario/data".
- Inserire l'ora utilizzando il formato 24 ore.
- Inserire la data (giorno, mese, anno).
- Scegliere l'opzione "ora legale".
- Premere il tasto  per salvare.
- Per uscire dalle impostazioni, premere il tasto  per 4 volte.

3. Il telefono

















Funzioni principali

Tasto	Funzione
Tasto verde 	<p>Premere questo tasto per effettuare una chiamata o per rispondere ad una chiamata in arrivo.</p> <p>Nella schermata di standby, premere questo tasto per visualizzare i registri delle chiamate.</p> <p>Durante le operazioni, premere questo tasto per confermare una funzione.</p>
Tasto rosso 	<p>Con questo tasto è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spegnere il telefono; • Accendere il telefono; • Cancellare l'ultima operazione; • Terminare una chiamata; • Uscire dalle opzioni del menù e ritornare alla schermata iniziale.
Tasto freccia 	<p>Tasto freccia in alto</p> <p>Schermata di standby: premere questo tasto per passare alla funzione "Fotocamera".</p> <p>Durante le operazioni, premere questo tasto per scorrere verso l'alto.</p> <p>Tasto freccia in basso</p> <p>Schermata di standby: premere per passare alla funzione "Sveglia".</p> <p>Durante le operazioni, premere per scorrere verso il basso.</p>
Tasto di sinistra 	<p>Nella schermata di standby, premere questo tasto per visualizzare il menù principale.</p> <p>Durante le operazioni, premere per accedere al sottomenù desiderato.</p>

Tasto	Funzione
Tasto di destra 	Nella schermata di standby, premere questo tasto per visualizzare la Rubrica. Durante le operazioni, premere questo tasto per uscire dal menù.
Tasto # 	Schermata di standby: premere questo tasto e tenerlo premuto per passare alla modalità "riunione" o alla modalità "generale" oppure premere una volta per digitare il simbolo  . Durante le operazioni di modifica, premere questo tasto per cambiare il metodo di inserimento.
Tasto * 	Schermata di standby: premere questo tasto e tenerlo premuto per digitare rispettivamente i simboli "*", "+", "P", "W". Durante la composizione di un messaggio, premere questo tasto per visualizzare la lista dei simboli di punteggiatura.
Tasto Torcia 	Premere questo tasto, per qualche istante, per accendere e spegnere la torcia.
Tasto SOS 	Premere il tasto SOS per chiamare o mandare messaggi di testo ai quattro numeri di emergenza.
Tasto per la Radio 	Premere questo tasto, per un lungo istante, per accendere e spegnere la radio.

ICONE DELLO SCHERMO

Le seguenti icone possono essere visualizzate nello schermo.


	Stato di carica della batteria
	Livello di ricezione del segnale
	Allarme impostato
	Messaggi non letti
	SMS, memoria completa
	Trasferimento di chiamata attivato
	Chiamate perse
	Suono disattivato
	Roaming
	Auricolare inserito
	Blocco tastiera
	Icona nuovo messaggio in modalità tastiera bloccata
	Icona chiamata persa in modalità tastiera bloccata
	Icona nuovo messaggio e chiamata persa in modalità tastiera bloccata

REGOLAZIONE DEL VOLUME



Durante una chiamata per aumentare il livello di volume è possibile premere il tasto "0".
Questo è un aiuto per gli utenti con apparecchi acustici.

4. Esecuzione e ricezione di chiamate



ESECUZIONE DI CHIAMATE

1. Accedere ai contatti in Rubrica, scegliere il contatto desiderato e premere il tasto verde  per effettuare la chiamata.

Oppure digitare il numero utilizzando i tasti numerici e premere il tasto verde .





- Per eliminare una cifra del numero digitato, premere il tasto rosso .
- Per eliminare totalmente il numero digitato, premere e tenere premuto il tasto rosso .

COME RISPONDERE AD UNA CHIAMATA


Quando il telefono suona o vibra, premere una volta il tasto verde  o il tasto  per rispondere alla chiamata.



Se si è scelto come modalità di risposta "qualsiasi tasto", è possibile premere qualsiasi tasto per rispondere ad una chiamata.

Per modificare la modalità di risposta:

- premere il tasto ,
- scorrere con il tasto freccia  fino a "Centro chiamate",
- premere il tasto ,
- selezionare l'opzione "Impostazioni chiamata",
- selezionare poi l'opzione "Impostazioni avanzate",
- scorrere con i tasti freccia  fino a "Modalità di risposta".

COME ACCEDERE AL MENÙ DURANTE UNA CHIAMATA


Per accedere al menù, premere il tasto .

Scorrere verso l'alto o verso il basso per i comandi desiderati utilizzando il tasto freccia  e premere di nuovo il tasto .



TERMINARE UNA CHIAMATA

Per terminare una chiamata, premere il tasto rosso .



RIFIUTARE UNA CHIAMATA

Per rifiutare una chiamata senza rispondere, premere il tasto rosso  quando il telefono sta suonando.

COME RICOMPORRE UN NUMERO

1. Premere il tasto verde  per visualizzare la lista delle ultime chiamate effettuate.
2. Premere di nuovo il tasto verde  per chiamare il numero evidenziato.

EFFETTUARE CHIAMATE INTERNAZIONALI

1. Premere il tasto  e tenerlo premuto fino a quando nello schermo non appare il carattere "+".
2. Inserire il prefisso internazionale, successivamente inserire il prefisso nazionale e il numero di telefono.
3. Premere il tasto  per effettuare la chiamata.







Per visualizzare il simbolo "P" per le chiamate internazionali, premere il tasto * per tre volte consecutive. Il simbolo "P" comparirà e sarà possibile inserire il numero.

5. Rubrica

COME SALVARE, CERCARE E ELIMINARE NUMERI PRESENTI IN RUBRICA






I numeri telefonici possono essere memorizzati nella memoria del telefono o nella scheda Sim. Il simbolo del telefono indica che il contatto è stato salvato nella memoria del telefono, viceversa il simbolo della scheda Sim indica che il contatto è stato salvato nella scheda Sim. E' possibile memorizzare fino a 1000 contatti nella memoria del telefono.

COME AGGIUNGERE UN NUOVO CONTATTO IN RUBRICA








1. Premere il tasto  per accedere al menù.
2. Scorrere con il tasto freccia  fino a "Rubrica".
3. Selezionare l'opzione "Rubrica" premendo il tasto .
4. Scorrere con il tasto freccia  fino all'opzione "Aggiungi nuova voce".
5. Premere il tasto .
6. Qui è possibile selezionare dove si desidera memorizzare il numero. E' possibile scegliere SIM1, SIM2 o memoria del telefono.
7. Inserire il nome del nuovo contatto utilizzando la tastiera numerica. Premere "0" per lo spazio.
8. Dopo aver inserito il nome, premere il tasto freccia in basso  per inserire il numero. Inserire il numero utilizzando la tastiera numerica.

9. Premere poi il tasto freccia in basso  per impostare il tono contatto.
10. Premere, per due volte, il tasto  per salvare.



COME CERCARE UN CONTATTO PRESENTE IN RUBRICA









1. Premere il tasto  per accedere al menù.
2. Scorrere con il tasto freccia  fino a "Rubrica".
3. Selezionare l'opzione "Rubrica" premendo il tasto .
4. Scorrere verso il basso e verso l'alto con il tasto freccia  per ricercare un contatto.
5. Premere, per due volte, il tasto  per effettuare la chiamata.



COME ELIMINARE UN CONTATTO PRESENTE IN RUBRICA

1. Premere il tasto  per accedere al menù.
2. Scorrere con il tasto freccia  fino a "Rubrica".
3. Selezionare l'opzione "Rubrica" premendo il tasto .
4. Scorrere verso il basso e verso l'alto con il tasto freccia  per trovare il contatto che si desidera eliminare.
5. Selezionare il contatto premendo il tasto .
6. Scorrere con il tasto freccia  fino all'opzione "Elimina".
7. Premere, per due volte, il tasto  per eliminare il contatto selezionato.



COME MODIFICARE NUMERI TELEFONICI PER LA COMPOSIZIONE VELOCE

E' possibile impostare fino a 10 numeri per la selezione rapida utilizzando i tasti numerici da 2 a 9, il tasto  e il tasto .

1. Premere il tasto  per accedere al menù.
2. Scorrere con il tasto freccia  fino a "Organizer".
3. Selezionare l'opzione "Organizer" premendo il tasto .
4. Premere il tasto freccia  fino a "Composizione veloce".
5. Premere il tasto . Comparirà "Imposta numero".
6. Premere il tasto .
7. Scorrere verso l'alto e verso il basso con il tasto freccia  per scegliere il tasto e premere il tasto  per modificare.

8. A questo punto comparirà una lista con i numeri telefonici presenti in Rubrica.
9. Scegliere un contatto dalla rubrica del telefono.
10. Premere il tasto  per salvare.
11. Premere, per quattro volte, il tasto  per uscire.

COME CHIAMARE UN NUMERO DI COMPOSIZIONE VELOCE

Selezionare il numero di composizione veloce che si desidera chiamare premendo e tenendo premuto il tasto corrispondente (da 2 a 9), i tasti  e .

6. Tasto di emergenza SOS

AVVISO IMPORTANTE: i telefoni wireless, incluso questo dispositivo, utilizzano segnali radio, reti wireless, reti fisse e funzioni programmate dall'utente. Per questo motivo, i collegamenti in qualunque condizione e/o luogo non possono essere garantiti. Non si dovrebbe mai fare affidamento esclusivamente su dispositivi wireless per le chiamate di emergenza.

E' possibile impostare numeri di emergenza nella Rubrica telefonica in base alle proprie esigenze; è possibile impostare fino a quattro numeri di emergenza.

In caso di emergenza, quando viene premuto il tasto SOS il telefono automaticamente invierà un messaggio di testo ai numeri di emergenza precedentemente impostati nel telefono.

Inoltre il telefono cellulare effettuerà la chiamata di emergenza.

In caso di prima chiamata non riuscita, il telefono procederà con la composizione del secondo numero di emergenza. In questo modo il telefono chiamerà tutti i numeri dei contatti di emergenza per tre volte allo scopo di ricevere risposta.








Il telefono suonerà anche un allarme quando la chiamata di emergenza o il messaggio viene inviato.

ATTENZIONE!








Il tasto SOS di emergenza è in grado di effettuare chiamate solo se:

- Nel telefono è presente una scheda Sim;
- Esiste almeno un numero SOS impostato;
- Esiste un messaggio di testo SOS salvato.

COME AGGIUNGERE NUMERI DI CONTATTI DI EMERGENZA IN RUBRICA








- Premere il tasto  per accedere al menù.
- Scorrere con il tasto freccia  fino a "Organizer".
- Premere il tasto .
- Selezionare l'opzione "Impostazioni SOS".
- Premere il tasto .
- Scorrere con il tasto freccia  per selezionare "Numeri SOS".
- Premere il tasto .
- Inserire i numeri SOS desiderati dalla Rubrica.
- Premere il tasto  per salvare.

MODIFICARE UN MESSAGGIO SOS



- Premere il tasto  per accedere al menù.
- Scorrere con il tasto freccia  fino a "Organizer".
- Premere il tasto .
- Selezionare l'opzione "Impostazioni SOS".
- Premere il tasto .
- Scorrere con il tasto freccia  per selezionare "Messaggio SOS".
- Premere il tasto .
- Modificare il testo del messaggio.
- Premere il tasto  per salvare.


7. Messaggi di testo (SMS)


SCRIVERE ED INVIARE UN MESSAGGIO DI TESTO

- Premere il tasto  per accedere al menù.
- Scorrere con il tasto freccia  fino a "Messaggi".
- Selezionare l'opzione "Messaggi" premendo il tasto .
- Scorrere con il tasto freccia  fino a "Scrivi messaggio".
- Premere il tasto  e digitare il testo.
- Dopo aver digitato il testo, premere il tasto  per inserire il destinatario del messaggio.
- o Premere il tasto  e digitare un numero di telefono.







Oppure

- o Scorrere con il tasto freccia  per ricercare un numero di telefono nella Rubrica.
- Premere, per due volte, il tasto  per inviare il messaggio. Con le altre opzioni è possibile: Inviare e salvare, Salvare come bozza, modificare il metodo di inserimento, uscire. Se non viene specificato un destinatario, si hanno solo due opzioni: Salvare come bozza e uscire.






E' possibile anche rispondere ad un messaggio presente nella cartella "Messaggi in arrivo", semplicemente selezionando il messaggio desiderato, premere il tasto  e seguire gli stessi comandi.

Inoltre, una volta digitato il messaggio, prima di inviarlo, è possibile visualizzarlo scorrendo dall'alto verso il basso; premere il tasto , opzione "Avanzate" per inserire un numero, un nome e un segnalibro.

IMPOSTAZIONE ACCOUNT DATI PER GLI MMS



- Premere il tasto .
- Scorrere con il tasto freccia  fino a "Messaggi".
- Premere il tasto .
- Scorrere con il tasto freccia  fino a "Impostazioni messaggi".
- Premere il tasto .
- Scorrere con il tasto freccia  fino a "MMS".
- Selezionare "Account dati".
- Impostare l'account dati MMS in base al gestore di telefonia della propria scheda Sim.

IMPOSTAZIONE ACCOUNT DATI WAP

- Premere il tasto .
- Scorrere con il tasto freccia  fino a "Impostazioni".
- Premere il tasto .
- Scorrere con il tasto freccia  fino a "Connettività".
- Premere, per due volte, il tasto .
- Selezionare l'account dati WAP in base al gestore di telefonia della propria scheda Sim.

RICEZIONE / RISPOSTA AD UN MESSAGGIO DI TESTO


Quando si riceve un nuovo messaggio di testo, il telefono mostrerà l'icona di una busta e la notifica "Nuovo messaggio".

- Premere, per due volte, il tasto  per leggere il messaggio.
- Premere di nuovo il tasto  per visualizzare la lista dei comandi disponibili come ad esempio "Rispondi tramite SMS", "Rispondi tramite MMS", "Chiama mittente", "Inoltra", "Elimina", "Avanzate".

Azioni SMS	Descrizione
Visualizza	Per visualizzare il messaggio
Rispondi	Per rispondere al messaggio
Elimina	Per eliminare il messaggio
Copia nella Sim	Per copiare il messaggio dal telefono alla scheda Sim
Sposta nella Sim	Per spostare il messaggio dal telefono alla scheda Sim
Elimina tutto	Per eliminare tutti i messaggi
Copia tutto	Per copiare tutti i messaggi
Sposta tutto	Per spostare tutti i messaggi

INSERIMENTO LETTERE E NUMERI

INSERIRE LETTERE IN UN MESSAGGIO DI TESTO




Le lettere sono impostate sui tasti numerici dal "2" al "9". E' possibile inserire numeri, maiuscole, minuscole e simboli di punteggiatura. Durante la composizione di un messaggio, premere il tasto  per cambiare modalità di inserimento (ABC, abc, 123).

Ogni tasto numerico è impostato per tre o quattro lettere. Premendo il tasto numerico per una volta, verrà visualizzata la prima lettera, premendolo due volte verrà visualizzata la seconda lettera, ecc.

PUNTEGGIATURA IN UN MESSAGGIO DI TESTO



La punteggiatura disponibile comprende: \ / ~ < > £ \$ ¥ § Ø @ ✕ { } ? . paragrafo di ritorno e spazio.

PER INSERIRE LA PUNTEGGIATURA:

- Premere il tasto  per visualizzare la lista completa dei simboli di punteggiatura.
- Utilizzare il tasto freccia  per scorrere nella lista.
- Premere il tasto  per selezionare il simbolo desiderato.

NUMERI IN UN MESSAGGIO DI TESTO

Per inserire numeri invece che lettere:

- Premere il tasto  per passare dalla modalità di inserimento lettere alla modalità di inserimento numeri e utilizzare poi i tasti numerici per inserire i numeri.
- Premere di nuovo il tasto  per ritornare alla modalità di inserimento lettere.

Per inserire uno spazio, premere il tasto "0" nella modalità di inserimento lettere.






8. Come accedere alla segreteria telefonica

Il numero per accedere alla segreteria telefonica viene fornito dal gestore di rete utilizzando la scheda Sim.

Per chiamare la segreteria telefonica, premere e tenere premuto il tasto "1" della tastiera. Se premendo il tasto "1" non viene effettuata la chiamata alla segreteria telefonica, suggeriamo di chiamare il gestore di rete e richiedere il numero della segreteria telefonica che può essere salvato successivamente come numero di composizione veloce.

9. Multimedia

FOTOCAMERA

- Utilizzare il tasto freccia in alto  per accedere direttamente alla fotocamera.
- Oppure
 - Premere il tasto  per accedere al menù;
 - Scorrere con il tasto freccia  fino a "Multimedia";
 - Premere il tasto  ;
 - Scorrere con il tasto freccia  fino a "Fotocamera";
 - Premere il tasto "0" per scattare una foto.

Utilizzare i tasti * e # per regolare il livello di luminosità.

Utilizzare il tasto freccia  per regolare le impostazioni dello zoom.

VISUALIZZATORE IMMAGINI

- Premere il tasto **M1** per accedere al menù.
- Premere il tasto freccia **↕** fino a "Multimedia".
- Premere il tasto **M1**.
- Scorrere con il tasto freccia **↕** fino a "Visualizzatore immagini".
- Premere il tasto **M1**.
- Scorrere con il tasto freccia **↕** per selezionare l'immagine che si desidera visualizzare.
- Premere il tasto **M1** per selezionare "Opzioni". Queste includono: "Visualizza", "Stile browser", "Invia", "Utilizza come", "Rinomina", "Elimina", "Ordina per", "Elimina tutti i file", "Archiviazione", "Informazioni immagine".

VIDEO REGISTRATORE

- Premere il tasto **M1** per accedere al menù.
- Scorrere con il tasto freccia **↕** fino a "Multimedia".
- Premere il tasto **M1**.
- Scorrere con il tasto freccia **↕** fino a "Video Registratore".
- Premere il tasto verde **▶** per iniziare la registrazione.
- Premere il tasto **M2** per stoppare e salvare.

VIDEO PLAYER

- Premere il tasto **M1** per accedere al menù.
- Scorrere con il tasto freccia **↕** fino a "Multimedia".
- Premere il tasto **M1**.
- Scorrere con il tasto freccia **↕** fino a "Video Player".
- Scorrere con il tasto freccia **↕** per selezionare il video che si desidera visualizzare.
- Premere il tasto **M1** per selezionare "Opzioni". Queste includono: "Riproduci", "Invia", "Rinomina", "Elimina", "Elimina tutti i file", "Ordina per", "Archiviazione".

Nella schermata di riproduzione, è possibile:

- Con il tasto OK riprodurre o mettere pausa.
- Con i tasti */# regolare il livello del volume.
- Passare da schermo intero a schermo non intero.

AUDIO PLAYER

- Premere il tasto **M1** per accedere al menù.
- Premere il tasto freccia **↕** fino a "Multimedia".
- Premere il tasto **M1**.
- Scorrere con il tasto freccia **↕** fino a "Audio Player".
- Premere il tasto **M1**.
- Scorrere con il tasto freccia **↕** per selezionare la lista e visualizzare i file audio scaricati.
- Premere il tasto **M1**.
- Scorrere con il tasto freccia **↕** per selezionare una canzone.
- Premere il tasto **M1**.
- Selezionare: Riproduci, Dettagli o Aggiungi come suoneria.

Controlli:

- Per riprodurre o mettere pausa: tasto freccia in alto **▲**.
- Per stoppare: tasto freccia in basso **▼**.
- Passa alla prossima canzone: premere il tasto "4".
- Passa alla canzone precedente: premere il tasto "6".
- Volume: tasto * e tasto #.

RADIO FM

E' possibile ascoltare la radio in vivoce o collegando l'auricolare nella presa delle cuffie.

ACCENSIONE DELLA RADIO FM

Premere il tasto della Radio FM nel lato del telefono per attivare questa funzione oppure:

- Premere il tasto **M1**,
- Scorrere con il tasto freccia **↕** fino a "Multimedia",
- Selezionare "Radio FM".

COME RICERCARE UNA STAZIONE

Per ricercare le stazioni, premere i tasti "4" e "6".

Per fermare la ricerca, premere il tasto **M2**.

COME REGOLARE IL LIVELLO DEL VOLUME

Per regolare il livello del volume, premere i tasti "*" e "#".

COME SPEGNERE LA RADIO

Per spegnere la radio, premere il tasto rosso di fine chiamata .

- La qualità del suono della radio dipende dalla qualità del segnale nel luogo in cui ci si trova.

Le cuffie fungono da antenna in modo da ottenere una miglior ricezione quando sono collegate al telefono cellulare.

10. Impostazioni di altre funzioni






COME IMPOSTARE UNA SVEGLIA

E' possibile impostare fino ad un massimo di cinque sveglie. Le opzioni della sveglia comprendono:




Tono allarme


Interrompi (spento, 1, 3, 5, 10 minuti)

Ripeti (una volta, ogni giorno, giorni)

- Premere il tasto  per accedere al menù.
- Scorrere con il tasto freccia  fino a "Organizer".
- Premere il tasto .
- Scorrere con il tasto freccia in basso  fino a "Sveglia".
- Premere il tasto .



In questo modo apparirà l'ora della sveglia 00:00.

- Premere il tasto . Apparirà "Modifica".
- Premere i tasti "*" e "#" per attivare e disattivare la sveglia.
- Premere il tasto freccia in basso  per modificare l'ora della sveglia.
- Inserire l'ora nel formato 24 ore.
- Premere, per due volte, il tasto  per salvare.

Impostare un'altra sveglia oppure premere, per quattro volte, il tasto  per uscire da tutti i menù.






COME DISATTIVARE LA SVEGLIA

Quando la sveglia suona:

- Premere il tasto  per spegnere la sveglia.
- Premere il tasto  per impostare la vibrazione.






CALENDARIO

Per visualizzare il calendario:

- Premere il tasto  per accedere al menù.
- Scorrere con il tasto freccia  fino a "Organizer".
- Premere il tasto .
- Scorrere con il tasto freccia in basso  fino a "Calendario".
- Premere il tasto .

IMPEGNI


Per impostare un promemoria per i propri impegni personali:

- Premere il tasto  per accedere al menù.
- Scorrere con il tasto freccia  fino a "Organizer".
- Premere il tasto .
- Scorrere con il tasto freccia in basso  fino a "Impegni".
- Premere il tasto  per aggiungere un nuovo impegno.

COME BLOCCARE IL TELEFONO

Il blocco del telefono può impedire un utilizzo illegale del dispositivo stesso.

E' possibile impostare il blocco del telefono con "acceso" o "spento" e modificare la password del telefono.

Premere il tasto  per accedere al blocco del telefono e inserire di nuovo la password per disattivare il blocco telefono.



AVVISO: la password predefinita del blocco telefono è 1122. Si prega di cambiarla con una password privata.

RIPRISTINARE LE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Inserire la password "0000" per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

CENTRO CHIAMATE

Questa opzione consente di salvare le ultime chiamate perse, effettuate e ricevute. Il telefono può memorizzare fino a 20 record per ogni funzione di chiamata.


- Premere il tasto **M1** per accedere al menù.
- Scorrere con il tasto freccia  fino a "Centro chiamate".
- Selezionare l'opzione "Registro chiamate" semplicemente premendo il tasto **M1**.
- Scorrere con il tasto freccia  per visualizzare le funzioni disponibili (chiamate perse, chiamate effettuate, chiamate ricevute, tutte le chiamate, elimina registri chiamate).
- Premere il tasto **M1** per selezionare la funzione desiderata.
- Premere, per due volte, il tasto **M1** per chiamare il numero.


TORCIA

Utilizzare il tasto presente nel lato del telefono per attivare o disattivare la torcia.

CALCOLATRICE

Il dispositivo dispone di diverse funzioni basilari di calcolatrice: addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

- Premere il tasto **M1** per accedere al menù.
- Scorrere con il tasto freccia  fino ad "Organizer".
- Selezionare l'opzione "Calcolatrice" premendo il tasto **M1**.

Attraverso i tasti numerici è possibile inserire i valori. Premere il tasto  per i decimali.

Utilizzare il tasto freccia  per selezionare le operazioni matematiche: +, -, X e ÷.

Premere il tasto **M2** per eliminare l'ultima cifra digitata o per uscire dall'operazione di calcolo.




Premere il tasto **M1** per completare l'operazione di calcolo.

11. Personalizzazione delle impostazioni

PROFILI UTENTE

E' possibile utilizzare i profili per impostare e personalizzare le suonerie, i toni di avviso SMS e altri toni per eventi differenti.

- Premere il tasto **M1** per accedere al menù.



- Scorrere con il tasto freccia  fino a "Impostazioni".
- Premere il tasto **M1**.
- Scorrere con il tasto freccia  fino a "Profili utente".
- Premere il tasto **M1**.
- Premere il tasto freccia  per selezionare uno dei seguenti profili:
 - Generale;
 - Silenzioso;
 - Riunione;
 - Esterno;
 - Personale.
- Premere il tasto **M1** per attivare o personalizzare.
- Successivamente premere il tasto **M1** per salvare le modifiche effettuate.

PERSONALIZZAZIONE DEI MENÙ

(**AVVISO:** utilizzare il tasto "*" e il tasto "#" per scorrere verso l'alto o verso il basso per modificare le impostazioni.)

Impostazione	Descrizione
Chiamata in arrivo	E' possibile scegliere una nuova suoneria
Tipo di avviso	E' possibile scegliere "Solo suoneria", "Solo vibrazione" o "Vibrazione"
Volume suoneria	E' possibile impostare il livello del volume per le chiamate in arrivo
Tipo di suoneria	"Ripeti" o "un avviso"
Tono messaggio	Scegliere un nuovo tono per i messaggi
Tono della tastiera	Silenzioso, Clic, Suono, Tono voce
Volume suono tastiera	E' possibile scegliere il livello del volume della tastiera

COME DISATTIVARE IL SUONO DEI TASTI


- Premere il tasto **M1** per accedere al menù.
- Scorrere con il tasto freccia  fino a "Impostazioni".
- Premere il tasto **M1**.
- Scegliere l'opzione "Profili utenti".
- Premere il tasto **M1** per accedere alla schermata di modifica.
- Selezionare il profilo "Generale" e premere il tasto **M1**. Apparirà "Attivo".
- Premere di nuovo il tasto **M1** e selezionare "Personalizza".
- Premere il tasto **M1**.
- Scorrere con il tasto freccia  fino a "Tasti".
- Utilizzare i tasti "*" e "#" per selezionare il tono che si desidera (tono voce, clic, suono o silenzioso).
 - Premere il tasto **M1** e cliccare "Salva".
 - Per uscire dalle impostazioni, premere per quattro volte il tasto **M2**.


IMPOSTAZIONI DI CHIAMATA

Queste funzioni richiedono il supporto del gestore di rete sulla base del pacchetto selezionato quando si acquista il telefono.

- ID chiamante
- Avviso di chiamata
- Deviazione di chiamata: sono presenti cinque opzioni:
 - Devia tutte le chiamate vocali;
 - Devia se non raggiungibile;
 - Devia se senza risposta;
 - Devia se occupato;
 - Devia tutte le chiamate dati;
 - Annulla tutte le deviazioni.
- Blocco chiamate: consente di limitare i numeri delle chiamate in arrivo e delle chiamate in uscita.
- Cambio linea in corso (linea 1 o linea 2).



Per accedere:

- Premere il tasto **M1** per accedere al menù.
- Scorrere con il tasto freccia  fino a "Centro chiamate".

- Premere il tasto **M1**.
- Scorrere con il tasto freccia  e selezionare "Impostazioni chiamata".
- Premere il tasto **M1**.
- Scegliere quale scheda Sim utilizzare (SIM1 o SIM2).

FILE MANAGER

Il file manager predefinito è la scheda T-Flash del telefono.

- Premere il tasto **M1** per accedere al menù.
- Scorrere con il tasto freccia  fino a "Multimedia".
- Premere il tasto **M1**.
- Scorrere con il tasto freccia  fino a "File Manager".
- Premere il tasto **M1**.
- Scegliere "Telefono" o "Memoria".
- Premere il tasto **M1** per accedere ai sottomenù e visualizzare o riprodurre file multimediali.

12. Risoluzione dei problemi

PROBLEMA	SOLUZIONI
Il telefono non si accende	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accertarsi di aver premuto il tasto di accensione per più di 5 secondi. 2. Re-inserire la batteria e provare ad accendere di nuovo il telefono. 3. Collegare il caricabatterie al telefono e assicurarsi che la batteria sia carica.
Il telefono non si collega alla rete	<ol style="list-style-type: none"> 1. La potenza del segnale potrebbe essere debole, spostarsi in un altro luogo e riprovare. 2. E' possibile che si stia utilizzando il telefono cellulare al di fuori dell'area di copertura del servizio di rete. 3. Controllare che la scheda Sim sia installata correttamente e sia valida. (Contattare l'operatore di rete)

Quando il telefono è acceso non viene visualizzata nessuna informazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controllare che la scheda Sim sia inserita correttamente. 2. Potrebbe essere necessario sbloccare la tastiera utilizzando il tasto presente nel lato del telefono o nella tastiera (potrebbe essere richiesto l'inserimento della password). 3. Potresti aver bloccato in modo permanente il telefono inserendo il codice PIN errato per 3 volte consecutive. Richiedere il codice PIN al gestore di rete. 4. Aumentare il livello di luminosità dello schermo cliccando su "Impostazioni".
La qualità delle chiamate del telefono è bassa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aumentare il livello del volume delle chiamate utilizzando i tasti * e #. 2. La ricezione della rete potrebbe essere scarsa nel luogo in cui ci si trova. Provare a spostarsi in un'altra area per ottenere una migliore ricezione.
Tempo di standby ridotto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il tempo di standby è collegato alle impostazioni del sistema. In aree con bassa ricezione del segnale, il telefono utilizzerà più carica per cercare di trovare una stazione base. Si consiglia di ridurre il tempo di standby per risparmiare la carica della batteria. 2. Potrebbe essere il caso che la batteria del telefono si sia usurata. E' necessario quindi sostituire la batteria con una nuova.
Errore scheda Sim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reinstallare la scheda Sim nel telefono. Assicurarsi che i contatti in metallo siano puliti (in caso contrario, pulire delicatamente i contatti con un panno pulito prima di inserire la scheda Sim nel telefono). 2. La scheda Sim potrebbe non essere stata inserita correttamente. 3. In caso di scheda Sim danneggiata, si prega di consultare il gestore di rete.
Alcune funzioni non funzionano correttamente o non possono essere impostate	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ciò potrebbe essere dovuto ad un errore di funzionamento del telefono. Si consiglia di spegnere il telefono e di riaccenderlo dopo 30 secondi. 2. Il gestore di rete potrebbe non supportare le funzioni che si stanno cercando di utilizzare e questo può impedirne l'uso.

Non è possibile ricevere le chiamate in arrivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assicurarsi che il telefono cellulare sia acceso e sia collegato ad una rete. 2. Assicurarsi che la scheda Sim sia inserita correttamente. 3. Le restrizioni delle chiamate potrebbero vietare le chiamate in arrivo, si prega quindi di controllare queste impostazioni. 4. Aree a bassa copertura di rete possono impedire le chiamate in arrivo, si prega quindi di controllare lo stato della rete del telefono.
Il telefono non carica	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cattive connessioni possono ostacolare la ricarica del telefono. Assicurarsi che tutti i contatti siano collegati in modo corretto. 2. Verificare se il vano della batteria del telefono o il caricabatterie siano danneggiati. In questo caso, interrompere l'uso del telefono e sostituire la batteria o il caricabatteria. 3. Il telefono non può essere caricato con temperature inferiori a 10°C o superiori a 55°C.
Il telefono non compone numeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificare che, una volta inserito il numero utilizzando la tastiera, venga premuto il tasto verde di chiamata. 2. Controllare che il numero telefonico inserito sia corretto. 3. Controllare lo stato di ricezione del segnale del telefono cellulare. 4. Verificare che le impostazioni di restrizione delle chiamate siano corrette per poter effettuare chiamate in uscita.

ESPOSIZIONE FREQUENZA RADIO (RF) E SAR

Questo dispositivo rispetta le linee guida internazionali sull'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo è un ricetrasmittitore radio. È stato progettato per non superare i limiti di esposizione alle onde radio (campi elettromagnetici a radiofrequenza) raccomandati delle linee guida internazionali (ICNIRP). Tali linee guida sono state sviluppate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e includono margini di sicurezza per assicurare protezione alle persone, indipendentemente da età e stato di salute.

Le linee guida sull'esposizione alle onde radio utilizzano una unità di misura chiamata Tasso di Assorbimento Specifico o SAR. Il limite SAR per dispositivi mobili è di 2,0 W/kg.

Nei test SAR vengono utilizzate posizioni operative standard con il massimo livello di trasmissione certificato del dispositivo su tutte le bande di frequenza testate.

Il valore SAR massimo previsto dalle linee guida ICNIRP per questo modello durante il suo utilizzo è: 0,873 W/kg.

I valori SAR effettivi del dispositivo sono generalmente inferiori a questo valore. Ciò è dovuto al fatto che, ai fini dell'efficienza del sistema e per ridurre al minimo l'interferenza sulla rete quando la chiamata non è necessaria tutta la potenza operativa del dispositivo, questa viene automaticamente diminuita. Più è bassa la potenza del dispositivo, minore è il valore SAR.

Un test del SAR a contatto con il corpo è stato condotto mantenendo il presente dispositivo ad una distanza di 1,5 cm. Per soddisfare le linee guida sull'esposizione a RF durante il funzionamento a contatto con il corpo, il dispositivo deve essere posizionato ad una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo.

Organizzazioni come l'Organizzazione Mondiale della Sanità e la Food and Drug Administration degli Stati Uniti suggeriscono che, per ridurre l'esposizione, è possibile utilizzare auricolari o dispositivi vivavoce per tenere il dispositivo wireless distante dalla testa e dal corpo durante l'uso, oppure ridurre il tempo di utilizzo.

NORME DI SICUREZZA

- Spegner il telefono cellulare in ospedali o nelle vicinanze di dispositivi medici.
- Mantenere una distanza minima di 20 cm da pace-maker e telefono acceso. Non conservare il telefono cellulare in tasca. Durante la conversazione tenere il telefono distante dall'orecchio. Se si presume di aver danneggiato il pace-maker spegnere subito il telefono cellulare.
- Non guidare veicoli con il telefono cellulare in mano. Rispettare le norme vigenti nazionali relative all'utilizzo di telefoni cellulari in auto.
- Se si è in aereo, spegnere il telefono cellulare.
- Spegner il cellulare nelle vicinanze di pompe di benzina o luoghi che potrebbero avere materiali esplosivi.
- Con la lampadina LED tascabile non illuminare mai uomini o animali negli occhi!
- I telefoni cellulari potrebbero determinare disturbi a radio e televisione, soprattutto se il cellulare viene utilizzato nell vicinanza di tali dispositivi.

GARANZIA

La durata di 24 mesi della garanzia inizia a partire dalla consegna del cellulare. Il momento della consegna è comprovato dalla ricevuta originale (scontrino, fattura) con numero IMEI. Conservare lo scontrino.

Secondo la legge vigente Nodis non è responsabile in nessun ambiente delle seguenti situazioni:

- Perdita di dati o redditi
- Danni particolari e conseguenze di danni, indipendentemente da come questi sono stati causati.

AVVERTENZE GENERALI


UTILIZZO SECONDO LE DISPOSIZIONI

Il presente telefono cellulare è resistente ed è previsto per un impiego mobile.

Deve però essere protetto da umidità (pioggia, bagno,...) e colpi. Non poggiare il cellulare ai raggi solari diretti.

Un utilizzo diverso da quello descritto potrebbe determinare guasti al prodotto e pericoli all'utente, come ad es. scosse elettriche, fuoco, ecc. Il prodotto non deve essere modificato, smontato o aperto.

- Il cavo di rete deve essere collegato solo ad una presa a parete con tensione alternata di 230 Volt/ 50 Hz (10/16A).
 - Conservare la batteria sempre fuori portata dei bambini.
 - Non cercare mai di rimuovere la custodia (protezione) del pacco batteria o le batterie, di tagliare il pacco batterie o le batterie, di aprirle, di romperlo, piegarlo, sopportare o romperlo in qualsiasi modo o maniera.
 - Non utilizzare dispositivi di ricarica e pacchi batteria danneggiati.
 - Utilizzare solo accessori e batterie rilasciati da Nodis.
- Farsi consigliare da un tecnico.

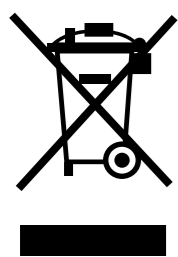

CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

(Rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata.)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, auricolare, cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici.

Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata

e al riciclaggio per questo tipo di materiali. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.



CORRETTO SMALTIMENTO DELLE BATTERIE DEL PRODOTTO

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata.)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri

rifiuti domestici al termine

del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Con la presente, TJ POINT Srl dichiara che il prodotto SN-05 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet: www.nodis.it



NODIS

Nodis e il logo Nodis sono marchi registrati da Nodis S.r.L. Copyright 2014 Nodis S.r.L. Tutti i diritti riservati. Altri marchi e altre denominazioni potrebbero essere rivendicati da terzi. Tutti i marchi citati si intendono registrati dai legittimi proprietari. Nodis S.r.L. non è responsabile per errori e/o omissioni. Prezzi, configurazioni, caratteristiche tecniche ed estetiche, possono essere soggette a variazioni senza preavviso. Le immagini hanno il solo scopo di illustrare il prodotto. Nodis and the Nodis logo are registered trademarks of Nodis S.r.L. Copyright 2014 Nodis S.r.L. All rights reserved. Other trademarks, registered trademarks and/or service marks, indicated or otherwise, are the properties of their owners. Specifications subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. Pictures are intended simply to illustrate the product.