



# Navigation Portable Plus



© Copyright 2008: BMW AG e Garmin Ltd. o società affiliate

Garmin International, Inc.  
1200 East 151st Street,  
Olathe, Kansas 66062, USA  
Tel. (913) 397.8200 oppure  
(800) 800.1020  
Fax (913) 397.8282

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounslow Business Park,  
Southampton, Hampshire, SO40 9RB, Regno Unito  
Tel. +44 (0) 870.8501241 (fuori dal Regno Unito)  
0808 2380000 (nel Regno Unito)  
Fax +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation  
No. 68, Jangshu 2nd Road,  
Shijr, Taipei County, Taiwan  
Tel. 886/2.2642.9199  
Fax 886/2.2642.9099

Tutti i diritti riservati. Nessuna sezione del presente manuale può essere riprodotta, copiata, trasmessa, distribuita, scaricata o archiviata su un supporto di memorizzazione per qualsiasi scopo senza previa autorizzazione scritta di Garmin, salvo ove espressamente indicato. Garmin autorizza l'utente a scaricare una singola copia del presente manuale su un disco rigido o su un altro supporto di memorizzazione elettronica per la visualizzazione, nonché a stampare una copia del suddetto o di eventuali versioni successive, a condizione che tale copia elettronica o cartacea riporti il testo completo di questa nota sul copyright. È inoltre severamente proibita la distribuzione commerciale non autorizzata del presente manuale o di eventuali versioni successive.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web Garmin ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)) per aggiornamenti e informazioni aggiuntive sull'utilizzo e il funzionamento di questo e altri prodotti Garmin.

Garmin®, nüvi®, MapSource® e TourGuide® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Garmin Lock™ e myGarmin™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Il marchio e i logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Mac® e iTunes® sono marchi registrati di Apple Computer, Inc.; Audible.com®, AudibleManager® e AudibleReady® sono marchi registrati di Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2005. SaversGuide® è un marchio registrato di Entertainment Publications, Inc. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. Gli altri marchi e denominazioni commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.



## Introduzione

Grazie per aver acquistato il dispositivo di navigazione Garmin® nüvi® serie 700.

### Convenzioni del manuale

Quando viene indicato di “toccare” un elemento, usare le dita per selezionare l’elemento sullo schermo.

Le parentesi angolari (>) utilizzate nel testo indicano che occorre toccare una serie di elementi. Ad esempio, se viene indicato “toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**” è necessario toccare il tasto **Dove si va?**, quindi il tasto **Mie Posizioni**.

### Consigli e suggerimenti per l’uso del nüvi

- Per tornare rapidamente alla pagina Menu, tenere premuto **Indietro**.
- Toccare  e  per visualizzare altre opzioni. Tenere premuto per scorrere le opzioni più rapidamente.

### myGarmin™

Visitare il sito Web <http://my.garmin.com> per accedere ai servizi aggiornati per i prodotti Garmin.

- Registrare l’unità Garmin.
- Abbonarsi ai servizi online per ricevere le informazioni relative agli autovelox (vedere [pagina 26](#)).
- Sbloccare le mappe opzionali.

### Come contattare Garmin

Per informazioni sull’utilizzo del nüvi, contattare Garmin. Negli Stati Uniti, contattare il servizio di assistenza Garmin al numero (913) 397-8200 o (800) 800-1020 oppure all’indirizzo [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support).

In Europa, contattare Garmin (Europe) Ltd. al numero +44 (0) 870.8501241 (fuori dal Regno Unito) o 0808 2380000 (nel Regno Unito).

## Sommario

<b>Introduzione</b> .....	<b>i</b>	Mie Posizioni.....	<b>6</b>	<b>Uso del menu Strumenti</b> .....	<b>17</b>
Convenzioni del manuale .....	i	Creazione e modifica dei percorsi .....	7	Impostazioni.....	17
Consigli e suggerimenti per l'uso del nüvi ...i		Ricerca di una località		Dove mi trovo?.....	17
myGarmin™ .....	i	mediante la mappa .....	8	Aiuto.....	17
Come contattare Garmin .....	i	Inserimento delle coordinate.....	8	Lettore multimediale .....	17
<b>Operazioni preliminari</b> .....	<b>1</b>	Ricerca di località vicine .....	8	Visualizzatore immagini .....	17
nüvi .....	1	Navigazione in linea retta .....	8	Percorsi.....	17
Configurazione del nüvi .....	2	Percorso pedonale.....	8	Dati utente .....	17
Ricerca dei satelliti .....	2	<b>Uso delle pagine principali</b> .....	<b>9</b>	Orologio mondiale .....	17
Uso del nüvi .....	2	Pagina Mappa.....	9	Calcolatrice .....	17
Ricerca della destinazione .....	3	Pagina Informazioni viaggio.....	10	Guida linguistica .....	18
Seguire il percorso .....	4	<b>Uso del vivavoce</b> .....	<b>11</b>	Aggiornamento dei tassi di conversione ...18	
Come effettuare una deviazione .....	4	Associazione del telefono .....	11	Convertitore unità .....	19
Interruzione del percorso .....	4	Ricezione di una chiamata .....	11	Uso di Info Traffico FM.....	19
Regolazione del volume .....	4	Durante una chiamata .....	11	<b>Eventi relativi al traffico</b>	
Blocco dello schermo.....	4	Menu Telefono .....	12	<b>nella propria area</b> .....	<b>20</b>
Aggiunta di un punto intermedio .....	4	SMS/Messaggistica di testo.....	13	Eventi relativi al traffico sulla	
<b>Dove si va?</b> .....	<b>5</b>	<b>Uso dei lettori multimediali</b> .....	<b>14</b>	propria strada.....	20
Opzioni della pagina Vai! .....	5	Riproduzione di musica .....	14	Eventi relativi al traffico sul	
Ricerca di un indirizzo.....	5	Ascolto di audiolibri .....	15	proprio percorso.....	20
Ricerca di una località mediante		Utilizzo dei segnalibri .....	15	Abbonamenti per le segnalazioni	
la scrittura del nome .....	5	<b>Gestione dei file</b> .....	<b>16</b>	sul traffico .....	20
Impostazione della posizione Casa .....	6	Tipi di file supportati .....	16	Icone del traffico .....	20
Ricerca delle località trovate di recente .....	6	Caricamento dei file .....	16	Codifica a colori della gravità.....	20
		Eliminazione dei file .....	16		

<b>Personalizzazione del nüvi</b> .....	<b>21</b>	<b>Appendice</b> .....	<b>25</b>
Modifica delle impostazioni di sistema.....	21	Modalità di ricarica dell'unità nüvi .....	25
Modifica delle impostazioni di navigazione .....	21	Calibrazione dello schermo .....	25
Regolazione delle impostazioni dello schermo .....	21	Reimpostazione del nüvi.....	25
Aggiornamento delle impostazioni dell'ora .....	21	Blocco del nüvi.....	25
Impostazione delle lingue .....	22	Mappe aggiuntive .....	25
Modifica delle impostazioni della mappa .....	22	Aggiornamento del software .....	25
Aggiunta di impostazioni di sicurezza .....	22	Extra e accessori opzionali .....	26
Visualizzazione delle informazioni sugli abbonamenti per le segnalazioni sul traffico .....	23	Punti di Interesse personalizzati .....	26
Aggiunta di un abbonamento .....	23	Informazioni sulla batteria .....	27
Impostazioni relative alla tecnologia Bluetooth .....	23	Informazioni sui segnali satellitari GPS .....	27
Modifica delle impostazioni dei punti di prossimità .....	24	Specifiche .....	27
Regolazione dei livelli di volume .....	24	Manutenzione del nüvi .....	28
Ripristino di tutte le impostazioni .....	24	Dichiarazione di conformità .....	28
Eliminazione dei dati utente .....	24	Contratto di licenza software .....	28
		Risoluzione dei problemi.....	29
		<b>Indice analitico.....</b>	<b>31</b>



## Operazioni preliminari

### Montaggio del nüvi

1. Estrarre l'antenna GPS.
2. Inserire la parte inferiore del nüvi nella base di appoggio.
3. Inclinare il nüvi verso il retro finché non scatta in posizione.



### Rimozione del nüvi dalla base di appoggio

1. Sollevare la linguetta posta sulla base di appoggio e
2. inclinare il nüvi in avanti.
3. Agganciare il coperchio protettivo alla base di appoggio quando non è utilizzata.




### nüvi



Tasto di accensione:

far scorrere il tasto verso sinistra per accendere/spengere l'unità e verso destra per bloccare lo schermo

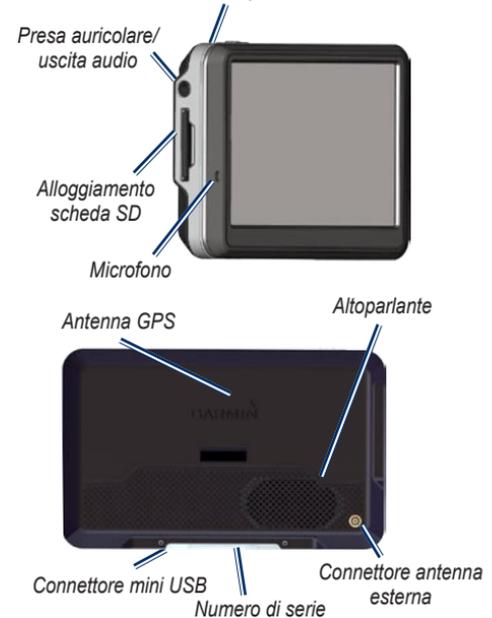

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la Guida *Informazioni importanti sul prodotto e sulla sicurezza* inclusa nella confezione.

## Configurazione del nüvi

Per accendere il nüvi, far scorrere il tasto  di **accensione** verso sinistra. Seguire le istruzioni riportate sullo schermo.

## Ricerca dei satelliti

Recarsi in un'area all'aperto, fuori da parcheggi sotterranei e lontano da palazzi a più piani. Arrestare il veicolo e accendere il nüvi. L'acquisizione del segnale satellitare può richiedere alcuni minuti.

Le barre  indicano la potenza del segnale GPS. Quando una delle barre è verde, il nüvi ha acquisito il segnale satellitare ed è possibile selezionare una destinazione e creare un percorso per raggiungerla. Per ulteriori informazioni sui segnali GPS, vedere [pagina 27](#) e visitare il sito Web [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

**AVVERTENZA:** questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio non sostituibile. Per informazioni sulla sicurezza della batteria, vedere la Guida *Informazioni importanti sul prodotto e sulla sicurezza* inclusa nella confezione.

## Uso del nüvi



- 1 Potenza del segnale GPS.
- 2 Stato della tecnologia Bluetooth®.
- 3 Stato della batteria.
- 4 Ora corrente. Toccare per modificare le impostazioni dell'ora.
- 5 Toccare per cercare una destinazione.
- 6 Toccare per visualizzare la mappa.
- 7 Toccare per effettuare una chiamata quando l'unità è collegata a un [telefono cellulare compatibile](#).
- 8 Toccare per regolare il volume.
- 9 Toccare per utilizzare strumenti quali lettori multimediali, impostazioni e per accedere alla Guida.

## Ricerca della destinazione

Nel menu Dove si va? sono disponibili diverse categorie da utilizzare per la ricerca di indirizzi, città e altre posizioni. La mappa dettagliata caricata sul navi contiene milioni di punti di interesse, ad esempio ristoranti, alberghi e stazioni di servizio.



1. Toccare **Dove si va?**.



2. Selezionare una categoria.



3. Selezionare una categoria secondaria.



4. Selezionare una destinazione.



5. Toccare **Vai!**.



6. Buon viaggio!

**SUGGERIMENTO:** toccare  e  per visualizzare ulteriori opzioni.

### Seguire il percorso

Durante il viaggio, il nūvi segnala la destinazione con istruzioni vocali, frecce sulla mappa e indicazioni sulla parte superiore della pagina Mappa. Se ci si allontana dal percorso originale, il nūvi ricalcola il percorso e fornisce nuove indicazioni.



Il percorso è contrassegnato da una linea magenta. Quando si svolta, seguire le frecce.



Una bandierina a scacchi indica la destinazione.



**SUGGERIMENTO:** se si desidera aggiungere più soste, modificare il percorso attivo. Vedere [pagina 7](#).

### Come effettuare una deviazione

Se una strada lungo il percorso è chiusa, è possibile effettuare una deviazione.

1. Con un percorso attivo, toccare **Menu**.
2. Toccare **Deviazione**.

Il nūvi tenta di tornare al percorso originale nel minor tempo possibile. Se il percorso che si sta seguendo è l'unica opzione possibile, il nūvi potrebbe non calcolare alcuna deviazione.

### Interruzione del percorso

1. Con un percorso attivo, toccare **Menu**.
2. Toccare **Stop**.

### Regolazione del volume

Nella pagina Menu, toccare **Volume**. Toccare  e  per regolare il volume principale. Toccare **Disattiva** per disattivare tutto l'audio.

### Blocco dello schermo

Per evitare di toccare inavvertitamente lo schermo, far scorrere il tasto di **accensione** verso destra . Per sbloccare lo schermo, far scorrere il tasto di **accensione** in posizione centrale.

### Aggiunta di un punto intermedio

È possibile aggiungere una sosta (punto intermedio) al percorso. Il nūvi fornisce le indicazioni per raggiungere il punto desiderato per la sosta e la destinazione finale.

1. Con un percorso attivo, toccare **Menu > Dove si va?**.
2. Individuare la sosta da aggiungere.
3. Toccare **Vai!**.
4. Toccare **Usa come punto intermedio** per aggiungere la sosta prima della destinazione. Toccare **Nuova destinazione** per impostare la posizione selezionata per la sosta come destinazione finale.

## Dove si va?

Nel menu  Dove si va? sono disponibili diverse categorie da utilizzare per la ricerca delle posizioni. Per informazioni sulla modalità di esecuzione di una ricerca semplice, vedere [pagina 3](#).



**SUGGERIMENTO:** toccare **Vicino a...** per modificare l'area di ricerca. Vedere [pagina 8](#).

## Opzioni della pagina Vai!

Nell'elenco dei risultati della ricerca, toccare un elemento per visualizzare la pagina Vai!



Toccare **Vai!** per creare un percorso verso questa posizione.

Toccare **Mappa** per visualizzare la posizione sulla mappa. Se il modo GPS è disattivato, toccare **Imposta posiz.** per impostare la posizione nel punto selezionato.

Toccare **Salva** per salvare la posizione. Vedere [pagina 6](#).

Se è collegato un telefono cellulare con tecnologia wireless Bluetooth, toccare  per chiamare la posizione.

## Ricerca di un indirizzo

1. Toccare **Dove si va?** > **Indirizzo**.
2. Toccare **Cambia Stato/Provincia**, se necessario.
3. Toccare **Ricerca tutto**.

OPPURE

Toccare **Scrivi Città**, inserire la città o il codice di avviamento postale, quindi toccare **Fatto**. Selezionare la città o il codice di avviamento postale dall'elenco (non tutti i dati della mappa consentono la ricerca per codice di avviamento postale).

4. Inserire il numero civico e toccare **Fatto**.
5. Inserire il nome della via e toccare **Fatto**. Selezionare la via corretta dall'elenco, se necessario.
6. Toccare l'indirizzo, se necessario.

## Ricerca di una località mediante la scrittura del nome

Se si conosce il nome della posizione desiderata, è possibile inserirlo tramite la tastiera visualizzata sullo schermo. Per restringere la ricerca, è inoltre possibile inserire le lettere che compongono il nome.

1. Toccare **Dove si va?** > **Punti di Interesse** > **Scrivi nome**.
2. Mediante la tastiera su schermo, inserire le lettere che compongono il nome. Toccare **Fatto**.

## Uso della tastiera su schermo

Quando viene visualizzata la tastiera su schermo, toccare una lettera o un numero per inserirlo.



Toccare  per aggiungere uno spazio. Toccare  e  per spostare il cursore. Toccare  per eliminare il carattere. Toccare  per selezionare le parole digitate in precedenza.

## Dove si va?

Toccare **Modo** per selezionare il modo della lingua della tastiera. Toccare  per inserire numeri e caratteri speciali.



**SUGGERIMENTO:** è possibile modificare il layout della tastiera in QWERTY, che riproduce il layout standard della tastiera di un computer. Vedere [pagina 21](#).

## Impostazione della posizione Casa

È possibile impostare la posizione Casa nel luogo in cui ci si reca più spesso.

1. Toccare **Dove si va?** > **Vai a CASA**.
2. Selezionare un'opzione.

## Come raggiungere la posizione Casa

Dopo aver impostato la posizione dell'abitazione, è possibile spostarsi su tale posizione in qualsiasi momento premendo **Dove si va?** > **Vai a CASA**.

## Modifica della posizione Casa

Per modificare la posizione Casa, occorre prima eliminarla da **Mie Posizioni**:

1. Toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**.
2. Toccare **CASA** > **Modifica** > **Elimina** > **Sì**.

Dopo aver eliminato la posizione Casa, reimpostarla seguendo le fasi descritte nella sezione "Impostazione della posizione Casa".

## Ricerca delle località trovate di recente

Il nüvi memorizza le ultime 50 località trovate nell'elenco Ultimi trovati. Le località visualizzate più di recente appaiono nella parte superiore dell'elenco. Toccare **Dove si va?** > **Ultimi trovati** per visualizzare gli elementi trovati di recente.

## Eliminazione delle località trovate di recente

Per rimuovere tutte le località dall'elenco Ultimi trovati, toccare **Cancella** > **Sì**.



**NOTA:** toccando **Cancella**, vengono rimossi tutti gli elementi dall'elenco a eccezione della posizione corrente.

## Mie Posizioni

Le località possono essere salvate in Mie Posizioni, in modo da potervi accedere rapidamente e creare percorsi per raggiungerle. Anche la posizione Casa viene salvata in Mie Posizioni.

## Memorizzazione della posizione corrente

Nella pagina Mappa, toccare . Toccare **Salva posizione** per salvare la posizione corrente.

1. Una volta trovata una località che si desidera salvare, toccare **Salva**.
2. Toccare **OK**. La località viene salvata in **Mie Posizioni**.

## Ricerca delle località salvate

1. Toccare **Dove si va?**.
2. Toccare **Mie Posizioni**. Viene visualizzato un elenco delle posizioni salvate.



**SUGGERIMENTO:** l'**ultima posizione** viene salvata automaticamente ogni volta che il nüvi viene rimosso dalla base di appoggio. Questa funzione è utile per trovare l'automobile in un'area di parcheggio.

## Modifica delle località salvate

1. Toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**.
2. Selezionare la posizione che si desidera modificare.
3. Toccare **Modifica**.



4. Toccare un pulsante per modificare la posizione:
  - **Cambia Nome** — Inserire un nuovo nome e toccare **Fatto**.
  - **Cambia Simbolo mappa** — Toccare un nuovo simbolo.
  - **Modifica Numero Telefono** — Inserire un numero di telefono e toccare **Fatto**.
  - **Elimina** — Rimuove l'elemento selezionato dall'elenco Mie Posizioni. Toccare **Si**.

## Creazione e modifica dei percorsi

Toccare **Dove si va?** > **Percorsi**. Selezionare il percorso che si desidera adottare e toccare **Vai!**.

### Creazione di un percorso

È possibile utilizzare il nùvi per creare e salvare i percorsi prima del prossimo viaggio. È possibile salvare fino a 10 percorsi.

1. Toccare **Dove si va?** (o **Strumenti**) > **Percorsi** > **Nuovo**.
2. Toccare **Aggiungi nuovo punto di partenza**.
3. Individuare una posizione da utilizzare come punto di partenza, quindi toccare **Seleziona**.
4. Toccare **Aggiungi nuovo punto di arrivo**.
5. Individuare una posizione da utilizzare come punto di arrivo, quindi toccare **Seleziona**.



6. Toccare  per aggiungere un'altra posizione al percorso. Per rimuovere una posizione, toccare .
7. Toccare **Successivo** per calcolare il percorso e visualizzarlo sulla mappa.
8. Toccare **Salva** per salvare il percorso e uscire.

### Modifica di percorsi

1. Toccare **Dove si va?** (o **Strumenti**) > **Percorsi**.
2. Selezionare il percorso che si desidera modificare.
3. Toccare **Modifica**.
4. Toccare un'opzione per modificare il percorso:
  - Toccare **Cambia Nome**. Immettere un nuovo nome e toccare **Fatto**.
  - Toccare **Aggiungi/Rimuovi punti** per aggiungere dei punti di partenza, intermedi o di arrivo al percorso.
  - Per modificare l'ordine dei punti lungo il percorso, toccare l'opzione di **Riordinamento punti manuale**.
  - Per modificare automaticamente l'ordine dei punti, toccare l'opzione di **Riordinamento punti ottimizzato**.
  - Toccare **Ricalcola** per calcolare il percorso in base a Minor tempo, Distanza più breve o Fuoristrada.
  - Toccare **Cancella** per rimuovere l'elemento.



**NOTA:** le modifiche vengono salvate automaticamente quando si esce dalle pagine di modifica dei percorsi.

## Ricerca di una località mediante la mappa

Utilizzare la pagina Consulta Mappa per visualizzare le parti della mappa. Toccare **Dove si va?** > **Consulta Mappa**.

## Suggerimenti per la consultazione della mappa

- Toccare la mappa e trascinare per visualizzare altre sezioni della mappa.
- Toccare **+** e **-** per ingrandire o ridurre la visualizzazione.
- Toccare un oggetto sulla mappa. Viene visualizzata una freccia che indica l'oggetto selezionato.
- Toccare **Salva** per salvare la posizione e **Vai!** per raggiungere la posizione.
- Se il modo GPS è disattivato, toccare **Imp. posiz.** per impostare la posizione corrente nel punto selezionato (Vedere [pagina 21](#)).

## Inserimento delle coordinate

È possibile utilizzare il nüvi per raggiungere la posizione desiderata inserendo le relative coordinate geografiche (latitudine e longitudine), se note. Questa opzione risulta particolarmente utile se si utilizza il geocaching.

Toccare **Dove si va?** > **Coordinate**.

Per modificare il tipo di coordinate, toccare **Formato**. Poiché le diverse mappe e cartine utilizzano vari formati, il nüvi consente di scegliere il formato di coordinata corretto per il tipo di mappa utilizzato.

Inserire le coordinate, quindi toccare **Successivo**. Toccare **Vai!** per creare un percorso con le relative deviazioni per le coordinate inserite.

## Ricerca di località vicine



**NOTA:** il nüvi ricerca automaticamente le località in prossimità della posizione corrente.

1. Toccare **Dove si va?** > **Vicino a...**
2. Selezionare un'opzione:
  - **Dove mi trovo ora** — Consente di ricercare le località in prossimità della posizione corrente.
  - **Un'altra Città** — Consente di ricercare le località vicine alla città inserita.
  - **Il mio Percorso corrente** — Consente di ricercare le località lungo il percorso.
  - **La mia Destinazione** — Consente di ricercare le località vicine alla destinazione impostata.
3. Toccare **OK**.

## Navigazione in linea retta

Se non si stanno seguendo strade durante la navigazione, utilizzare la modalità Linea Retta.

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione** > **Preferenze Percorso** > **Linea Retta** > **OK**.

Selezionare una destinazione e toccare **Vai!** per procedere fino alla destinazione senza seguire strade.

## Percorso pedonale

Se si procede a piedi verso la destinazione, utilizzare il Modo Pedonale per ottimizzare il percorso. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sistema** > **Modo d'uso** > **Pedonale** > **OK**.

## Uso delle pagine principali

### Pagina Mappa

Toccare  **Mappa** per aprire la pagina della mappa. L'icona  del veicolo indica la posizione corrente. Toccare un punto sulla mappa e trascinarlo per visualizzare diverse parti della mappa (vedere [pagina 8](#)).

Toccare la barra di testo per aprire la pagina Elenco svolte.

Toccare  per ridurre l'immagine.

Toccare **Menu** per tornare alla pagina Menu.

Toccare **Arrivo** o **Velocità** per aprire la pagina contenente le informazioni di viaggio.

Toccare  per ingrandire l'immagine.

Per salvare la posizione corrente, toccare l'icona del veicolo.

Toccare **Svolta a** per aprire la pagina Prossima svolta.



**Pagina Mappa durante la percorrenza di un percorso**



Media totale	Media max	Velocità max
0.1	5.3	31.0
Tempo totale	T. in movimento	T. in sosta
61:32	02:35	59:47

Indietro   Azzera Dati   Azzera Vel. Max


**Pagina Informazioni viaggio**



- A sinistra su Emanuele Filiberto
- A destra su Vittorio Emanuele II
- A sinistra su Carlo Alberto

Indietro   Mostra mappa

**Pagina Elenco svolte**

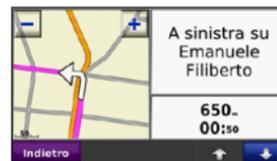

A sinistra su Emanuele Filiberto

650m  
00:50

Indietro

**Pagina Prossima svolta**



**SUGGERIMENTO:** quando si percorrono strade principali, potrebbe essere visualizzata un'icona di limite di velocità  che indica il limite di velocità corrente.

### Pagina Informazioni viaggio

La pagina sulle informazioni di viaggio indica la velocità corrente e fornisce informazioni utili sul viaggio. Per visualizzare la pagina Informazioni viaggio, toccare i campi **Velocità** oppure **Arrivo** nella pagina Mappa.

In caso di soste frequenti, lasciare acceso il nŭvi affinché possa misurare con precisione il tempo trascorso.

### Reimpostazione delle informazioni di viaggio

Per indicazioni precise, reimpostare le informazioni sul viaggio prima di iniziarne uno nuovo. Toccare **Azzerà Dati** per reimpostare i dati presenti nella pagina Informazioni viaggio. Toccare **Azzerà Vel. max** per reimpostare la velocità massima.

### Pagina Elenco svolte

Quando si segue un percorso, la pagina dell'elenco delle svolte riporta istruzioni dettagliate relative alle svolte dell'intero percorso e la distanza tra le svolte. Toccare la barra di testo verde nella parte superiore della pagina Mappa per visualizzare la pagina Elenco svolte. Toccare una svolta nell'elenco per visualizzare la pagina Prossima svolta corrispondente. Toccare **Mappa** per visualizzare l'intero percorso sulla pagina Consulta Mappa.

### Pagina Prossima svolta

Quando si segue un percorso, la pagina Prossima svolta consente di visualizzare la svolta sulla mappa, la distanza dalla svolta e il tempo necessario per raggiungerla. Per visualizzare la svolta successiva sulla mappa, toccare il campo **Svolta a** nella pagina Mappa oppure una svolta qualsiasi nella pagina Elenco svolte.

## Uso del vivavoce

La tecnologia wireless Bluetooth consente di collegare il nüvi al telefono cellulare per utilizzarlo come dispositivo vivavoce. Per verificare se i dispositivi con tecnologia Bluetooth in uso sono compatibili con il nüvi, visitare il sito Web [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

La tecnologia wireless Bluetooth consente di effettuare una connessione wireless tra l'unità e altri dispositivi, ad esempio il telefono cellulare e il nüvi. La prima volta che si collegano due dispositivi è necessario associarli mediante un PIN/chave di accesso. Dopo l'associazione iniziale, i due dispositivi possono essere impostati in modo da collegarsi automaticamente ogni volta che vengono accesi.



**NOTA:** potrebbe essere necessario impostare la connessione automatica del dispositivo quando il nüvi viene acceso.



**NOTA:** l'impostazione predefinita per Bluetooth è Disabilitato. Vedere [pagina 23](#) per abilitare la tecnologia Bluetooth.

## Associazione del telefono

Per eseguire l'associazione e la connessione, accertarsi che il telefono e il nüvi siano accesi e si trovino entro una distanza di 10 metri l'uno dall'altro.

Avviare la procedura di associazione dal nüvi o dal telefono cellulare. Fare riferimento alle istruzioni fornite con il telefono.

### Per eseguire l'associazione mediante le impostazioni del telefono:

1. Abilitare il componente Bluetooth del telefono dal menu Impostazioni, Bluetooth, Connessioni o Vivavoce.
2. Avviare la ricerca dei dispositivi Bluetooth.
3. Selezionare il nüvi dall'elenco.
4. Digitare il PIN Bluetooth del nüvi (**1234**) sul telefono.

### Per eseguire l'associazione utilizzando le impostazioni del nüvi:

1. Nella pagina Menu, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth** > **Aggiungi**.
2. Abilitare il componente Bluetooth del telefono e impostarlo in modalità Visibile. Generalmente tale impostazione si trova nel menu Bluetooth, Connessioni o Vivavoce.
3. Toccare **OK** sul nüvi.
4. Selezionare il telefono e toccare **OK**.

5. Digitare il PIN Bluetooth del nüvi (**1234**) sul telefono.

Quando il telefono è connesso al nüvi, è possibile effettuare chiamate. Toccare **Telefono** per accedere al menu Telefono.

Una volta acceso, il nüvi tenta di collegarsi all'ultimo telefono con cui aveva stabilito una connessione.



**NOTA:** le funzioni del menu Telefono del nüvi non sono completamente supportate da tutti i telefoni.

## Ricezione di una chiamata

Quando si riceve una chiamata, si apre la finestra Chiamata in arrivo.

Toccare **Rispondi** per rispondere alla chiamata e **Ignora** per ignorare la chiamata e disattivare la suoneria.

Il microfono interno si trova nella parte anteriore del nüvi; parlare normalmente.

## Durante una chiamata

Durante una chiamata, viene visualizzata l'icona  indicante la **chiamata in corso**. Toccare  > **Riappendi** per terminare la chiamata. Toccare  > **Opzioni Chiamata** per accedere alle seguenti opzioni:

- **Chiamata a toni** — Consente di visualizzare una tastiera per utilizzare i sistemi automatici, ad esempio una casella vocale.
- **Trasferisci audio al telefono** — Consente di spegnere il nùvi senza terminare la chiamata o senza disattivare la funzione vivavoce. Per passare nuovamente l'audio al dispositivo, toccare **Trasferisci audio al dispositivo**.
- **Disattiva microfono**.

### Uso della chiamata in attesa

Quando si riceve una seconda chiamata (chiamata in attesa) durante una conversazione telefonica, il nùvi visualizza la finestra Chiamata in arrivo. Toccare **Rispondi** per rispondere alla chiamata. La prima chiamata viene messa in attesa.

### Per passare da una chiamata all'altra:

1. Toccare  > **Passa a**.
2. Toccare **Termina chiamata** per chiudere la chiamata; la chiamata in attesa non viene terminata.

### Menu Telefono

Nella pagina Menu, toccare **Telefono** per aprire il menu Telefono. Per visualizzare la potenza del segnale, il livello della batteria e il nome del telefono in uso, premere **Stato**.



**NOTA:** le funzioni del menu Telefono del nùvi non sono completamente supportate da tutti i telefoni.

### Uso della rubrica

Ogni volta che il telefono viene connesso al nùvi, la rubrica viene automaticamente caricata sull'unità. Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di poterla utilizzare.

1. Toccare **Telefono** > **Rubrica telefonica**.
2. Toccare la voce della rubrica (contatto) che si desidera chiamare.
3. Toccare **Comp.** per chiamare il contatto o toccare **Componi** per inviare un messaggio SMS/di testo.

### Chiamare un punto di interesse

1. Toccare **Telefono** > **Punti di Interesse**.
2. Individuare il punto di interesse che si desidera chiamare.
3. Toccare **Comp.** o .

### Composizione di un numero

1. Toccare **Telefono** > **Comp.**
2. Digitare il numero e toccare **Comp.**

### Visualizzazione dell'elenco delle chiamate

Ogni volta che il telefono viene connesso al nùvi, la cronologia delle chiamate viene trasferita automaticamente sull'unità. Per il trasferimento dei dati sul nùvi potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti.

1. Toccare **Telefono** > **Elenco chiamate**.
2. Toccare una categoria per visualizzare le relative chiamate. Le chiamate vengono visualizzate in ordine cronologico, con quelle più recenti nella parte superiore dell'elenco.
3. Selezionare una voce, quindi toccare **Comp.**

### Chiamata alla posizione Casa

È possibile memorizzare il numero di telefono corrispondente alla posizione Casa per comporlo in modo rapido.

### Per inserire il proprio numero di telefono:

1. Toccare **Telefono** > **Chiama Casa**.
2. Toccare **Inserisci Num. di telefono** per utilizzare la tastiera oppure **Seleziona dalla Rubrica Tel.** (funzione disponibile solo se il telefono supporta il trasferimento della rubrica telefonica).
3. Toccare **Fatto** > **Si**. Il nùvi compone il numero di telefono associato alla posizione Casa.



**NOTA:** per modificare la posizione Casa o il relativo numero di telefono, toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni** > **CASA** > **Modifica**.

#### Per chiamare il numero di casa:

1. Toccare **Telefono** > **Chiama Casa**.
2. Il nùvi compone il numero di telefono associato alla posizione Casa.

#### Uso delle chiamate vocali

È possibile effettuare chiamate pronunciando il nome del contatto.

1. Toccare **Telefono** > **Chiamata vocale**.
2. Pronunciare il nome del contatto.



**NOTA:** potrebbe essere necessario impostare il telefono per il riconoscimento dei comandi vocali. Fare riferimento alle istruzioni fornite con il telefono.

#### SMS/Messaggistica di testo

Se il telefono supporta gli SMS o la messaggistica di testo con tecnologia Bluetooth, è possibile inviare e ricevere messaggi di testo sul nùvi.

#### Ricezione di un messaggio di testo

Quando si riceve un messaggio di testo, viene visualizzata la finestra che ne indica l'arrivo. Toccare **Ascolta** per riprodurre il messaggio di testo, **Leggi** per aprire la posta in arrivo o **Ignora** per chiudere la finestra.

#### Invio di un messaggio di testo

1. Toccare **Telefono** > **SMS** > **Componi**.
2. Selezionare un'opzione per la scelta del destinatario del messaggio.
3. Digitare il messaggio, quindi toccare **Fatto**.



**NOTA:** i messaggi inviati tramite il nùvi non vengono visualizzati nella casella di posta in uscita del telefono.

#### Visualizzazione dei messaggi

1. Toccare **Telefono** > **SMS**.
2. Toccare **Ricevuti**, **Spediti** o **Bozze**.
3. Toccare un messaggio.
4. Selezionare un'opzione.
  - Toccare  per ascoltare il messaggio
  - Toccare **Inoltra** per inviare il messaggio a un altro destinatario o **Rispondi** per rispondere al mittente.

## Uso dei lettori multimediali

### Riproduzione di musica

Caricare i file musicali nella memoria interna o sulla scheda SD. Vedere [pagina 16](#).

1. Toccare **Strumenti > Lettore musicale**.
2. Per aprire il lettore musicale, toccare **Sorgente**.
3. Toccare **Sfoglìa**.
4. Toccare una categoria.
5. Per ascoltare tutti i brani contenuti nella categoria, toccare **Ripr. tutti**. Per riprodurre un brano specifico, toccare il titolo corrispondente.

Sequenza di brani corrente      Copertina dell'album



- Toccare la sequenza di brani per modificarla.
- Toccare per regolare il volume.
- Toccare per riprodurre il brano precedente della sequenza di brani e tenerlo premuto per riavvolgere il brano in riproduzione.
- Toccare per passare al brano successivo e

tenerlo premuto per far avanzare rapidamente il brano in riproduzione.

- Toccare per sospendere la riproduzione del brano.
- Toccare per attivare la modalità di ripetizione.
- Toccare per attivare la modalità di riproduzione casuale.
- Toccare l'icona dell'album per visualizzare i dettagli relativi al file musicale o per rimuovere il brano dalla sequenza di brani.

### Tipi di file supportati

Il nùvi supporta file musicali MP3 e file di sequenze di brani M3U e M3U8.

### Creazione e riproduzione di sequenze di brani

Con il nùvi, è possibile ascoltare le sequenze di brani create sul computer e salvarle direttamente sull'unità.

### Per salvare la sequenza di brani in riproduzione:

1. Durante l'ascolto di un brano musicale, toccare **Sfoglìa > Sequenza di brani > Salva sequenza di brani corrente**.
2. Inserire un nome, quindi toccare **Fatto**.

### Per creare una nuova sequenza di brani:

1. Nel lettore musicale, toccare **Sfoglìa > Sequenza di brani > Crea nuova sequenza di brani**.
2. Selezionare le canzoni.
3. Una volta finito di aggiungere le canzoni alla sequenza di brani, toccare **Indietro**.

### Per creare una sequenza di brani sul computer:

1. Mediante il computer e un programma di riproduzione audio, creare una sequenza di file musicali. Salvare la sequenza di brani come file M3U o M3U8.



**NOTA:** potrebbe essere necessario modificare il file M3U con un editor di testo, ad esempio Blocco note, per rimuovere il percorso (collegamento) ai file musicali. Il file M3U deve contenere solo l'elenco dei file musicali. Per informazioni, fare riferimento al file della Guida del programma di riproduzione audio.

2. Trasferire la sequenza di brani e i file musicali sul nùvi o sulla scheda SD (vedere [pagina 16](#)). Il file M3U deve essere memorizzato nella stessa posizione dei file musicali.

### Per riprodurre una sequenza di brani:

1. Nel lettore musicale, toccare **Sfoglìa > Sequenza di brani > Apri sequenza di brani salvata**. Vengono visualizzate tutte le sequenze di brani disponibili.

2. Toccare il nome di una sequenza di brani per avviare la riproduzione dei file musicali.

#### Per modificare una sequenza di brani:

1. Durante l'ascolto, toccare la sequenza di brani nella pagina del lettore musicale oppure toccare **Sfoglia** > **Sequenza di brani** > **Modifica sequenza di brani corrente**.
2. Modificare la sequenza di brani:
  - Toccare **Aggiungi** per aggiungere una canzone alla fine della sequenza di brani.
  - Toccare una canzone, quindi **Rimuovi** per rimuoverla dalla sequenza di brani.

### Ascolto di audiolibri

Per acquistare libri dal sito Web Audible.com®, visitare <http://garmin.audible.com>.

### Ascolto di un libro

1. Toccare **Strumenti** > **Lettore musicale**.
2. Toccare **Sorgente** per aprire il lettore di audiolibri.

3. Toccare **Sfoglia**.
4. Toccare una categoria, quindi il titolo di un libro.



Copertina del libro

- Toccare  per regolare il volume.
- Toccare  per ignorare una sezione e per tornare indietro. Tenere premuto per scorrere velocemente avanti o indietro.
- Toccare  per interrompere la lettura del libro.
- Toccare la copertina per visualizzare informazioni dettagliate sul libro.

### Utilizzo dei segnalibri

Per creare un segnalibro, toccare  e **Segnalibro**. Per visualizzare i segnalibri, toccare , quindi un segnalibro. Toccare **Riproduci** per ascoltare la lettura del libro dal punto contrassegnato dal segnalibro.

### Caricamento degli audiolibri

1. È possibile creare un account Audible.com all'indirizzo <http://garmin.audible.com>.
2. Scaricare AudibleManager®.
3. Aprire AudibleManager. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per attivare il nùvi (procedura da eseguire una sola volta).
4. Acquistare un libro all'indirizzo <http://garmin.audible.com>, quindi scaricare il libro sul computer.
5. Utilizzare AudibleManager per trasferire il libro sul nùvi o sulla scheda SD.



**SUGGERIMENTO:** per informazioni dettagliate, consultare la Guida di AudibleManager. Selezionare **Aiuto** > **Aiuto**.

## Gestione dei file

È possibile memorizzare i file, ad esempio MP3 e immagini JPEG, nella memoria interna del nüvi oppure su una scheda SD opzionale.



**NOTA:** il nüvi non è compatibile con Windows® 95, 98, Me o NT. Inoltre, non è compatibile con Mac® OS 10.3 e versioni precedenti. Si tratta di un limite comune alla maggior parte delle periferiche di archiviazione di massa USB.

### Tipi di file supportati

- File musicali MP3: vedere [pagina 14](#)
- File di sequenze di brani musicali M3U e M3U8: vedere [pagina 14](#)
- File di audiolibri AA: vedere [pagina 15](#)
- File di immagine JPEG e JPG: vedere [pagina 17](#)
- File GPI dei POI personalizzati del programma POI Loader di Garmin: vedere [pagina 26](#)
- Mappe, percorsi e waypoint da MapSource®: vedere [pagina 25](#)

## Caricamento dei file

### Fase 1: inserimento di una scheda SD (opzionale)

Per inserire o estrarre la scheda, premere finché non scatta.

### Fase 2: collegamento del cavo USB

Inserire il connettore mini USB nella parte inferiore del nüvi. Collegare l'estremità più grande del cavo a una porta USB disponibile del computer.

La memoria interna del nüvi e la scheda SD vengono visualizzate come unità rimovibili in Risorse del computer sui sistemi Windows e come volumi sui computer Mac.



**NOTA:** in alcuni sistemi operativi o computer dotati di più unità di rete, è possibile che il nüvi non sia visualizzato. Per informazioni sulle modalità di collegamento delle unità, fare riferimento alla Guida in linea del sistema operativo.

### Fase 3: trasferimento dei file sul nüvi

Copiare e incollare i file dal computer nelle unità/volumi del nüvi.

1. Individuare il file che si desidera copiare.

2. Evidenziare il file e selezionare **Modifica > Copia**.
3. Aprire l'unità "Garmin" o l'unità/volume scheda SD.
4. Selezionare **Modifica > Incolla**. Il file viene visualizzato nell'elenco dei file nella memoria del nüvi o della scheda SD.

### Fase 4: scollegamento del cavo USB

Dopo aver trasferito i file, fare clic sull'icona  di espulsione sulla barra delle applicazioni sui computer Windows oppure trascinare l'icona del volume nel  **Cestino** sui computer Mac. Scollegare il nüvi dal computer.

## Eliminazione dei file

Con il nüvi collegato al computer, aprire l'unità o il volume del nüvi o della scheda SD. Evidenziare il file che si desidera eliminare e premere il tasto **Canc** sulla tastiera del computer.



**ATTENZIONE:** se non si è certi della funzione di un file, **NON** eliminarlo. La memoria del nüvi contiene file di sistema importanti che **NON** devono essere eliminati. Prestare particolare attenzione ai file che si trovano nelle cartelle denominate "Garmin".

## Uso del menu Strumenti

Il menu Strumenti fornisce numerose funzioni utili per i viaggi nella propria città o in tutto il mondo.

### Impostazioni

Per informazioni sulle impostazioni, vedere le [pagine 21–24](#).

### Dove mi trovo?

Toccare **Dove mi trovo?** per visualizzare le informazioni sulla posizione corrente. Questa funzione può essere utilizzata, ad esempio, per fornire informazioni sulla propria posizione corrente ai servizi di emergenza. Toccare un pulsante sulla destra per visualizzare le posizioni più vicine dei servizi di emergenza. Toccare **Salva posizione** per salvare la posizione corrente.

### Aiuto

Toccare **Aiuto** per ricevere informazioni sull'uso del nùvi.

### Lettore multimediale

Per informazioni sul lettore multimediale vedere [pagina 14](#).

## Visualizzatore immagini

Con Immagini è possibile visualizzare le immagini memorizzate sul nùvi.

1. Toccare **Strumenti > Immagini**.
2. Toccare un'immagine per visualizzarne un ingrandimento.
3. Toccare le frecce per visualizzare tutte le immagini.

## Visualizzazione di una presentazione

Toccare **Slide Show** per visualizzare le immagini in sequenza.

Toccare un punto qualsiasi dello schermo per interrompere la presentazione.

## Percorsi

Per informazioni sui percorsi, vedere [pagina 7](#).

## Dati utente

Utilizzare questo strumento per gestire ed eliminare i dati utente, ad esempio Mie Posizioni. Se un percorso è stato trasferito da MapSource, toccare **Importa percorso da file** per utilizzare il percorso sul nùvi.

## Orologio mondiale

1. Toccare **Strumenti > Orologio mondiale**.
2. Per modificare una città dell'elenco, è sufficiente toccarla.
3. Selezionare un nuovo fuso orario (o una città), quindi toccare **OK**.
4. Toccare **Mappa mondiale** per visualizzare una mappa.
5. Le ore notturne vengono visualizzate nell'area ombreggiata. Toccare **Orologio mondiale** per visualizzare nuovamente i fusi orari o toccare **Indietro** per uscire.

## Calcolatrice

1. Toccare **Strumenti > Calcolatrice**.
2. Inserire il primo numero del calcolo.
3. Toccare un operatore ( $\div$ ,  $\times$ ,  $-$  o  $+$ ).
4. Inserire il secondo numero del calcolo.
  - Toccare **.** per aggiungere cifre decimali.
  - Toccare  **$\pm$**  per rendere il numero positivo o negativo.
  - Toccare **%** per rendere il numero una percentuale (0,01).
  - Toccare **C** per eliminare la voce.
5. Toccare **=**.

6. Toccare **C** per eseguire un nuovo calcolo.

### Guida linguistica

La Guida linguistica Garmin è una guida che raccoglie risorse multilingue Oxford e i dati di cinque dizionari bilingue. Per acquistare gli accessori, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com> oppure contattare il rivenditore Garmin.

### Traduzione di parole e frasi

1. Toccare **Strumenti > Guida linguistica > Parole e frasi**.
2. Toccare **Lingua**, selezionare le lingue **Da e A**, quindi toccare **Indietro**.
3. Selezionare una categoria e ricercare una frase.
4. Se necessario, toccare **Ricerca** per scrivere la parola o la frase. Toccare una frase per aprire la relativa traduzione.
5. Toccare  per ascoltare la traduzione.

### Suggerimenti sulle parole e le frasi

- Utilizzare **Ricerca per parola chiave in frasi** per visualizzare tutte le frasi contenenti un termine specifico.
- Toccare una parola sottolineata per utilizzare un'altra parola.

- Toccare **Più varianti** per modificare le parole incluse in una frase o ottenere una traduzione diversa.

### Utilizzo dei dizionari bilingue

La Guida linguistica Garmin offre cinque dizionari bilingue.

1. Toccare **Strumenti > Guida linguistica**.
2. Toccare **Dizionari bilingue**.
3. Toccare un'opzione di traduzione. Se necessario, toccare **In inglese**.
4. Cercare la parola e toccarla.
5. Toccare  per ascoltare la traduzione.

### Suggerimenti sui dizionari bilingue

- Toccare **Ricerca** per scrivere la parola per intero o solo i primi caratteri.
- Toccare **Legenda** per visualizzare informazioni su abbreviazioni, etichette e simboli fonetici per la lingua selezionata.

Tutti i dati dei dizionari, le parole e le frasi sono © Oxford University Press. I file audio sono © Scansoft. Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank © Oxford

University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French Dictionary © Oxford University Press e Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford University Press e Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003.

### Convertitore valute

1. Toccare **Strumenti > Convertitore Valute**.
2. Per modificare la valuta, toccare il relativo pulsante.
3. Selezionare una valuta e toccare **OK**.
4. Toccare il rettangolo accanto alla valuta che si desidera convertire.
5. Inserire il numero. Toccare **Fatto**.
6. Toccare **Cancella** per convertire un altro valore.



**SUGGERIMENTO:** tenere premuto  per eliminare l'intera voce.

### Aggiornamento dei tassi di conversione

Il nùvi consente di aggiornare manualmente i tassi di conversione delle valute per utilizzare i tassi più recenti.

1. Toccare **Strumenti > Convertitore Valute > Aggiorna**.

2. Toccare il tasso che si desidera aggiornare.
3. Toccare  per cancellare il tasso corrente. Inserire un nuovo tasso e toccare **Fatto**.
4. Toccare **Salva** per terminare la procedura.



**SUGGERIMENTO:** toccare **Reimposta** per utilizzare il tasso di conversione iniziale.

## Convertitore unità

1. Toccare **Strumenti** > **Convertitore Unità**.
2. Toccare **Conversione**, selezionare un'unità di misura, quindi toccare **OK**.
3. Toccare l'unità di misura che si desidera modificare.
4. Selezionare un'unità di misura e toccare **OK**. Se necessario, ripetere l'operazione.
5. Toccare il rettangolo bianco per inserire un valore.
6. Inserire un valore e toccare **Fatto**.
7. Toccare **Cancella** per inserire un'altra misurazione.

## Uso di Info Traffico FM

Il ricevitore Info Traffico è in dotazione in alcune confezioni del nùvi.

Per ricevere informazioni sul traffico mediante il sistema FM RDS (Radio Data System), utilizzare un ricevitore Info Traffico FM TMC (Traffic Message Channel). Per informazioni sui ricevitori Info Traffico FM e le aree di copertura, visitare il sito [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).



**NOTE:** Garmin non è responsabile dell'accuratezza delle informazioni sul traffico. Il ricevitore Info Traffico FM riceve i dati dal provider di servizi di infomobilità e li visualizza sul sistema di navigazione compatto Honda.



**NOTA:** per ricevere segnalazioni sul traffico, è necessario che il ricevitore e il nùvi si trovino nell'intervallo di frequenze di una stazione FM.



**NOTA:** per i kit di BMW dotati di ricevitore Info Traffico, è possibile accedere alle informazioni sul traffico solo se il nùvi è collegato al supporto.

## Eventi relativi al traffico nella propria area

Toccare **Strumenti** > **Traffico** per visualizzare gli incidenti avvenuti nella propria area. Toccare **Visualizza strada** per visualizzare gli incidenti in ogni strada presente nell'area. In caso di traffico sul proprio percorso, toccare **Dettagli** per visualizzarne i dettagli.

## Eventi relativi al traffico sulla propria strada

Se non si sta seguendo un percorso e viene rilevato un ingorgo sulla strada di percorrenza, sulla pagina Mappa viene visualizzata un'icona di traffico, come ad esempio  o . Toccare l'icona per visualizzare le informazioni sui rallentamenti dovuti al traffico.



**SUGGERIMENTO:** la località scelta durante la configurazione iniziale determina il tipo di icona del traffico utilizzata: icone a forma di rombo () per gli Stati Uniti, icone triangolari () per l'Europa.

## Eventi relativi al traffico sul proprio percorso

Durante il calcolo del percorso, il nüvi esamina il traffico corrente e modifica automaticamente il percorso per ottimizzare i tempi di percorrenza. Se non è disponibile una strada alternativa, è possibile che venga indicato il percorso attraverso l'ingorgo. Se durante la navigazione si verifica un rallentamento dovuto al traffico, il nüvi ricalcola automaticamente il percorso.

In caso di traffico sul proprio percorso, sulla pagina Mappa vengono visualizzati i simboli  o . Il numero all'interno dell'icona indica di quanti minuti è stato prolungato il percorso a causa del traffico e l'orario di arrivo visualizzato sulla mappa viene aggiornato automaticamente.

### Per evitare ingorghi sul proprio percorso:

1. Nella pagina Mappa, toccare  oppure .
2. Toccare  per visualizzare i rallentamenti dovuti al traffico.
3. Toccare **Evita**.

## Abbonamenti per le segnalazioni sul traffico

Vedere [pagina 23](#) per informazioni sull'aggiunta di abbonamenti per le segnalazioni sul traffico.

Per ulteriori informazioni sugli abbonamenti alle segnalazioni sul traffico, visitare il sito Web [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic).

## Icone del traffico

Nord America	Significato	Internazionale
	Condizioni della strada	
	Strada in costruzione	
	Strada chiusa	
	Traffico rallentato	
	Incidente	
	Evento	
	Informazioni di viaggio	

## Codifica a colori della gravità

 Verde = Gravità bassa; il traffico è scorrevole.

 Giallo = Gravità media; il traffico è leggermente congestionato.

 Rosso = Gravità elevata; il traffico è notevolmente congestionato o fermo.

## Personalizzazione del nùvi

1. Toccare **Strumenti > Impostazioni**.



2. Toccare l'impostazione che si desidera modificare.



3. Toccare il pulsante sotto il nome dell'impostazione per modificarla.

### Modifica delle impostazioni di sistema

Toccare **Strumenti > Impostazioni > Sistema**.

**Simulatore GPS** — Consente al simulatore di disattivare il modo GPS per simulare la navigazione e/o limitare il consumo della batteria.

**Modo d'uso** — Consente di specificare il modo di navigazione per ottimizzare i percorsi: **Automobile**, **Bicicletta** o **Pedonale**.

**Unità** — Consente di modificare le unità in **Chilometri** o **Miglia**.

**Layout tastiera** — Consente di selezionare il layout **QWERTY** simile alla tastiera del computer o il layout **ABCDE** in ordine alfabetico.

**Info** — Consente di visualizzare il numero della versione del software, il numero ID dell'unità e il numero della versione audio del nùvi. Tali informazioni sono necessarie per l'aggiornamento del software di sistema o l'acquisto di dati mappa aggiuntivi (vedere [pagina 25](#)).

**Reimposta** — Consente di ripristinare le impostazioni di sistema.

### Modifica delle impostazioni di navigazione

Toccare **Strumenti > Impostazioni > Navigazione**.

**Preferenze Percorso** — Consente di selezionare una preferenza per il calcolo del percorso:

- **Minor tempo** — Consente di calcolare percorsi che implicano un minor tempo di percorrenza pur essendo più lunghi.
- **Distanza più breve** — Consente di calcolare percorsi con distanze più brevi ma tempi di percorrenza maggiori.
- **Linea Retta** — Consente di calcolare percorsi diretti verso la destinazione (senza seguire la strada).

**Elementi da evitare** — Consente di selezionare i tipi di strade che si desidera evitare o percorrere per i propri percorsi.

**Reimposta** — Consente di ripristinare le impostazioni di navigazione iniziali.

### Regolazione delle impostazioni dello schermo

Toccare **Strumenti > Impostazioni > Schermo**.

**Modo colore** — Consente di selezionare **Giorno** per uno sfondo luminoso, **Notte** per uno sfondo scuro o **Auto** per passare automaticamente da uno sfondo all'altro.

**Screen Shot** — Consente di abilitare la modalità Screen Shot. Toccare l'icona  per acquisire l'immagine presente sulla schermata. Il file bitmap dell'immagine viene memorizzato nella cartella **Garmin\scrn** sul nùvi.

**Luminosità** — Consente di regolare il livello di luminosità della retroilluminazione. La riduzione della luminosità della retroilluminazione consente di aumentare la durata della batteria.

**Reimposta** — Consente di ripristinare le impostazioni dello schermo iniziali.

### Aggiornamento delle impostazioni dell'ora

Toccare **Strumenti > Impostazioni > Orario**.

**Formato orario** — Consente di selezionare il formato 12 ore, 24 ore o UTC.

**Fuso orario** — Consente di selezionare un fuso orario o una città vicina nell'elenco.

**Ora legale** — Impostare su **On**, **Off** o **Auto**, se disponibile.

**Reimposta** — Consente di ripristinare le impostazioni dell'ora iniziali.

### Impostazione delle lingue

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Lingua**.

**Voce** — Consente di modificare la lingua delle indicazioni vocali.

**Testo** — Consente di convertire il testo visualizzato nella lingua selezionata. La modifica della lingua del testo non comporta la modifica della lingua dei dati definiti dall'utente o della mappa, ad esempio i nomi delle strade.

**Tastiera** — Consente di selezionare la tastiera relativa alla propria lingua. È inoltre possibile modificare la lingua della tastiera toccando il pulsante **Modo** da qualsiasi tastiera.

### Modifica delle impostazioni della mappa

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Mappa**.

**Dettaglio Mappa** — Consente di regolare il livello di dettaglio della mappa. Un livello di dettaglio elevato comporta un'elaborazione più lenta della mappa.

**Vista Mappa** — Consente di selezionare una prospettiva della mappa.

- **Tracc. in alto** — Consente di visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2D) con la direzione di viaggio orientata verso l'alto.
- **Nord in alto** — Consente di visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2D) con il Nord orientato verso l'alto.
- **3D** — Consente di visualizzare la mappa in formato tridimensionale (3D) orientata verso l'alto.

**Veicolo** — Toccare **Modifica** per modificare l'icona utilizzata per visualizzare la posizione corrente sulla mappa. Scegliere l'icona da utilizzare, quindi toccare **OK**. È possibile scaricare ulteriori icone di veicoli dal sito Web [www.garmin.com/vehicles](http://www.garmin.com/vehicles).

**Registro di viaggio** — Consente di visualizzare o nascondere il registro dei viaggi. Per cancellare il registro di viaggio, toccare **Strumenti** > **Dati utente** > **Cancella registro di viaggio**.

**Info mappa** — Consente di visualizzare le mappe e la relativa versione disponibili sul nùvi. Toccare una mappa per abilitarla (viene visualizzato un segno di spunta) o disabilitarla (il segno di spunta viene rimosso).

**Reimposta** — Consente di ripristinare le impostazioni della mappa iniziali.

### Aggiunta di impostazioni di sicurezza

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sicurezza**.

**Garmin Lock** — Consente di attivare Garmin Lock™ per bloccare il nùvi. Inserire un PIN di 4 cifre e impostare una posizione di sicurezza. Per ulteriori informazioni, vedere [pagina 25](#).

**Modo Sicuro** — Consente di attivare o disattivare il modo sicuro. L'impostazione predefinita è Attivo. Quando il veicolo è in movimento, è possibile utilizzare questa funzione per disabilitare tutte le funzioni che richiedono l'attenzione del conducente e possono distrarre durante la guida.

**Reimposta** — Consente di ripristinare le impostazioni di sicurezza iniziali. Il ripristino delle impostazioni di sicurezza non cancella il PIN Garmin Lock o la posizione di sicurezza.

## Visualizzazione delle informazioni sugli abbonamenti per le segnalazioni sul traffico

Alcune confezioni di BMW sono dotate di ricevitore Info Traffico. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Traffico**.



**NOTA:** per le confezioni di BMW dotate di ricevitore Info Traffico, è possibile accedere alle informazioni sul traffico solo se BMW è collegato al supporto.



**NOTA:** se le confezioni destinate al Nord America contengono un ricevitore Info Traffico in versione di prova, non è necessario attivarlo.

## Aggiunta di un abbonamento

È possibile acquistare abbonamenti aggiuntivi o rinnovare abbonamenti scaduti dal sito Web delle informazioni sul traffico FM di Garmin all'indirizzo [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic).

1. Nella pagina Menu, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Traffico**.
2. Toccare **Abbonamenti** > **Aggiungi**.
3. Prendere nota dell'ID unità del ricevitore Info Traffico FM.

4. Visitare il sito Web [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic) per acquistare un abbonamento e ottenere il codice a 25 cifre.
5. Toccare **Successivo** sul nüvi, immettere il codice, quindi toccare **Fatto**.

Il codice di abbonamento al servizio di informazioni sul traffico non può essere riutilizzato. È necessario richiedere un nuovo codice ogni volta che si rinnova il servizio. Se si dispone di più ricevitori per le segnalazioni sul traffico in FM, è necessario richiedere un nuovo codice per ciascuno di essi.

## Impostazioni relative alla tecnologia Bluetooth

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth**.

**Connessioni** — Selezionare **Aggiungi** > **OK** per associare un telefono cellulare dotato della tecnologia wireless Bluetooth. Vedere [pagina 11](#). Selezionare **Modifica** per connettersi con un dispositivo diverso.



**NOTA:** il codice PIN (o chiave di accesso) del nüvi è **1234**.

**Disconn.** — Selezionare il telefono che si desidera disconnettere, quindi toccare **Si**.

**Rimuovi** — Selezionare il telefono che si desidera eliminare dalla memoria del nüvi, quindi toccare **Si**.

**Bluetooth** — Consente di abilitare e disabilitare il componente Bluetooth. Se il componente Bluetooth è abilitato, nella pagina Menu viene visualizzata l'icona  **Bluetooth**. Per impedire l'associazione automatica del telefono, selezionare **Disattivato**.

**Nome abbreviato** — Consente di inserire un'abbreviazione che identifica il nüvi sulle periferiche che supportano la tecnologia Bluetooth. Toccare **Fatto**.

**Risolvi problemi** — Consente di scorrere l'elenco contenente i dispositivi compatibili. Se il telefono non è presente nell'elenco, visitare il sito Web [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth) per ulteriori informazioni.

**Reimposta** — Consente di ripristinare le impostazioni Bluetooth iniziali. In questo modo non vengono tuttavia eliminati i dati relativi all'associazione.

## Modifica delle impostazioni dei punti di prossimità

Per poter modificare le impostazioni dei punti di prossimità (ad esempio punti di interesse, personalizzati, database di autovelox o TourGuide®), occorre averli caricati sull'unità. Vedere [pagina 26](#). Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Punti di Prossimità**.

**Allarmi di Prossimità** — Toccare **Modifica** per attivare o disattivare gli allarmi che indicano l'approssimarsi dei punti di interesse personalizzati o degli autovelox.

**TourGuide** — Consente di impostare la modalità di attivazione audio per TourGuide. Selezionare **Riproduz. automatica** per ascoltare la presentazione completa programmata, **Quando richiesto** per visualizzare l'icona  dell'altoparlante sulla mappa quando sono disponibili informazioni durante la navigazione, oppure **Off**.

**Reimposta** — Consente di ripristinare le impostazioni dei punti di prossimità.

## Regolazione dei livelli di volume

Nella pagina Menu, toccare **Volume** per regolare il livello di volume originale.

Per regolare i livelli di volume per il lettore multimediale e i comandi di navigazione, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Volume**.

**Reimposta** — Consente di ripristinare i livelli di volume originali.

## Ripristino di tutte le impostazioni

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni**.
2. Toccare **Reimposta**.
3. Toccare **Si**.

## Eliminazione dei dati utente



**ATTENZIONE:** questa operazione elimina tutte le informazioni inserite dall'utente.

1. Toccare l'angolo inferiore destro dello schermo del nùvi durante l'accensione dell'unità.
2. Non sollevare il dito finché non viene visualizzato il messaggio.
3. Toccare **Si** per eliminare tutti i dati utente.

Vengono ripristinate tutte le impostazioni originali. Tutti gli elementi salvati vengono eliminati.

## Appendice

### Modalità di ricarica dell'unità nüvi

- Utilizzare il cavo di alimentazione per veicoli.
- Utilizzare il cavo USB.
- Utilizzare un cavo per adattatore CA opzionale.

### Calibrazione dello schermo

Se il touchscreen non risponde correttamente, calibrarlo. Spegnerlo e riaccendere il nüvi.

Far scorrere il tasto di **accensione** verso destra (blocco). Tenere premuto lo schermo per circa 30 secondi, finché non viene visualizzata la schermata di calibrazione. Seguire le istruzioni riportate sullo schermo.

### Reimpostazione del nüvi

Se lo schermo del nüvi non funziona correttamente, spegnerlo e riaccenderlo. Se il problema persiste, far scorrere il tasto di **accensione** verso sinistra e tenerlo premuto per 8 secondi. Riaccendere il nüvi. L'unità dovrebbe funzionare correttamente.

### Blocco del nüvi

Garmin Lock™ è un sistema antifurto che consente di bloccare il nüvi. Ogni volta che si accende il nüvi, inserire il PIN o raggiungere la posizione di sicurezza.

1. Toccare **Strumenti > Impostazioni > Sicurezza**.
2. Toccare il pulsante sotto **Garmin Lock**.
3. Inserire un PIN di 4 cifre e andare in una posizione di sicurezza.

### Che cos'è una posizione di sicurezza?

Selezionare la posizione in cui ci si reca più spesso, ad esempio la propria abitazione, come posizione di sicurezza. Se il nüvi ha acquisito il segnale satellitare e ci si trova nella posizione di sicurezza, non è necessario inserire il PIN.



**NOTA:** nel caso in cui non si ricordi il PIN e la posizione di sicurezza, è necessario spedire il nüvi a Garmin per sbloccarlo, allegando una registrazione del prodotto valida o la prova d'acquisto.

### Mappe aggiuntive

È possibile acquistare dati di mappe MapSource aggiuntive e caricare le mappe nella memoria interna del nüvi o in una scheda SD opzionale. Inoltre,

visitare il sito [www.garmin.com/unlock/update.jsp](http://www.garmin.com/unlock/update.jsp) per verificare la disponibilità di eventuali aggiornamenti per il software delle mappe in uso.

Per individuare la versione delle mappe caricate sul nüvi, aprire la pagina Menu. Toccare **Strumenti > Impostazioni > Mappa > Info**. Per abilitare le mappe aggiuntive, occorrono l'ID (vedere [pagina 21](#)) e il numero di serie (riportato accanto al connettore di alimentazione) del nüvi.

Per caricare mappe, percorsi o waypoint nella memoria del nüvi o nella scheda SD, selezionare il nome di una delle due unità. Per ulteriori informazioni, consultare il file della Guida di MapSource.

### Aggiornamento del software

1. Visitare il sito Web [www.garmin.com/products/webupdater](http://www.garmin.com/products/webupdater) e scaricare il programma WebUpdater sul computer.
2. Collegare il nüvi al computer tramite il cavo mini-USB.
3. Eseguire WebUpdater e attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo.

Dopo aver confermato che si desidera eseguire un aggiornamento, WebUpdater scarica automaticamente l'aggiornamento e lo installa sul nüvi.

## Extra e accessori opzionali

Per ulteriori informazioni sugli accessori opzionali, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com>, [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras), oppure contattare il proprio rivenditore Garmin.

## Garmin Guida di Viaggio

Analogamente a una guida cartacea, Garmin Travel Guide fornisce informazioni dettagliate sulle località, ad esempio ristoranti e alberghi. Per acquistare gli accessori, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com> oppure contattare il proprio rivenditore Garmin.

Per utilizzare la guida, inserire la scheda SD nel nüvi. Toccare **Dove si va?** > **Extra**. Toccare il nome della Travel Guide per aprirla.

## SaversGuide®

Con la scheda dati SD preregistrata SaversGuide e la scheda di socio, il nüvi diventa un registro di buoni digitale. Per acquistare gli accessori, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com> oppure contattare il rivenditore Garmin.

Per utilizzare SaversGuide, inserire la scheda SD nel nüvi. Toccare **Dove si va?** > **Extra** > **SaversGuide**.

## AutoveloX

Per alcune località sono disponibili informazioni sugli autoveloX. Verificare la disponibilità all'indirizzo Web <http://my.garmin.com>. Per tali località, il nüvi include le posizioni di centinaia di autoveloX. La periferica segnala la presenza di un autoveloX e indica se la velocità del veicolo è troppo elevata. I dati vengono aggiornati settimanalmente per garantire la disponibilità di informazioni aggiornate.

È possibile acquistare l'abbonamento per una nuova regione o rinnovare quello esistente in qualsiasi momento. Ciascun abbonamento regionale acquistato ha una propria data di scadenza.



---

**ATTENZIONE:** Garmin non è responsabile della precisione o delle conseguenze dell'utilizzo di un POI (punto di interesse) personalizzato o di un database di autoveloX.

---

## Punti di Interesse personalizzati

Per caricare dei punti di interesse (PDI) sul nüvi, utilizzare POI Loader. I database dei POI sono disponibili nei siti Internet di diverse aziende. Alcuni database personalizzati contengono informazioni relative ai punti di interesse, quali autoveloX e aree in prossimità di scuole.

Per installare POI Loader sul proprio computer, visitare il sito [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras) e fare clic su **POI Loader**. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al file della Guida di POI Loader (premere **F1** per aprire il file).

Per visualizzare i POI personalizzati, toccare **Dove si va?** > **Extra** > **Punti di interesse personalizzati**. Per modificare le impostazioni dell'avviso di prossimità, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Punti di Prossimità** > **Allarmi di Prossimità**.

Per eliminare i punti di interesse personalizzati dal nüvi, collegare l'unità al computer. Aprire la cartella **Garmin\poi** nel nüvi oppure nella scheda SD. Eliminare il file denominato **poi.gpi**.

## TourGuide®

TourGuide consente al nüvi di riprodurre presentazioni audio guidate GPS di terze parti che forniscono informazioni interessanti sui siti storici presenti lungo il percorso. Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras) e fare clic su **POI Loader**.

Per visualizzare i file TourGuide, toccare **Dove si va?** > **Extra** > **Punti di interesse personalizzati**.

Per modificare le impostazioni relative a TourGuide, toccare **Strumenti > Impostazioni > Punti di Prossimità > TourGuide**.

## Informazioni sulla batteria

Il nüvi contiene una batteria interna agli ioni di litio non rimovibile. Non tentare di rimuovere la batteria per evitare il rischio di esplosioni, danni o ferite.

L'icona  della batteria nell'angolo superiore destro della pagina Menu indica lo stato della batteria interna. Per aumentare la precisione dell'indicatore di livello della batteria, scaricarla e ricaricarla completamente; non scollegare il nüvi finché la batteria non è completamente carica.

Per informazioni sul corretto smaltimento dell'unità, contattare gli enti locali preposti allo smaltimento dei rifiuti.

## Ottimizzazione della durata della batteria

- Ridurre la retroilluminazione (**Strumenti > Impostazioni > Schermo > Luminosità**).
- Non lasciare il nüvi in un luogo esposto ai raggi solari diretti. Evitare l'esposizione prolungata a fonti di calore eccessive.

## Informazioni sui segnali satellitari GPS

Per funzionare, è necessario che il nüvi acquisisca i segnali satellitari GPS (Global Positioning System). Se il nüvi viene utilizzato all'interno degli edifici, in prossimità di alberi o di edifici particolarmente alti o all'interno di garage, non è in grado di acquisire il segnale satellitare. Utilizzare il nüvi all'aperto in un luogo privo di ostacoli alti.

Quando il nüvi acquisisce il segnale satellitare, gli indicatori di potenza del segnale nella pagina Menu diventano verdi . In assenza del segnale satellitare, gli indicatori diventano rossi o trasparenti .

Per ulteriori informazioni sui segnali GPS, visitare il sito Web [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

## Specifiche

**Dimensioni fisiche:** (L × A × P) 121,7 × 75,2 × 19,5 mm (4,79" × 2,96" × 0,77")

**Peso:** 175 g (6,17 oz)

**Schermo:** 10,9 cm (4,3") diagonale, 480 × 272 pixel; visualizzazione orizzontale TFT WQVGA con retroilluminazione bianca e touchscreen

**Custodia:** non impermeabile (IPX0)

**Gamma di temperature di funzionamento:** da 0 °C a 60 °C (da 32 °F a 140 °F)

**Gamma di temperature di carica:** da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F)

**Archiviazione dati:** memoria interna e scheda SD rimovibile opzionale. Dati memorizzati in modo permanente.

**Interfaccia PC:** archiviazione di massa USB, plug-and-play

**Spinotto per le cuffie:** standard da 3,5 mm

**Tempo di ricarica:** circa 4 ore

**Consumo:** 10 W max.

**Durata batteria:** da 3 a 7 ore in base all'uso

**Tipo batteria:** agli ioni di litio non sostituibile

**Ricevitore GPS:** ad alta sensibilità

**Tempi di acquisizione\*:**

A caldo: <1 sec

A freddo: <38 sec

Ripristino alle impostazioni di fabbrica: <45 sec

\*Tempo di acquisizione medio per un ricevitore immobile a vista cielo.

## Manutenzione del nüvi

Il nüvi contiene componenti elettronici estremamente delicati che possono essere danneggiati in modo permanente se sottoposti a vibrazioni o urti eccessivi. Per ridurre al minimo il rischio di danni al nüvi, non far cadere l'unità e non utilizzarla in ambienti esposti a vibrazioni e urti eccessivi.

## Pulizia dell'unità

Il nüvi è costruita con materiali di elevata qualità e la manutenzione dell'apparecchio richiede semplici operazioni di pulizia. Pulire la parte esterna dell'unità (escluso il touchscreen) utilizzando un panno inumidito con una soluzione detergente non aggressiva, quindi asciugarlo. Evitare l'uso di detergenti e solventi chimici che possono danneggiare le parti in plastica.

## Pulizia del touchscreen

Pulire il touchscreen con un panno morbido, pulito e privo di lanugine. Utilizzare acqua, alcol isopropilico o un detergente per la pulizia degli occhiali, se necessario. Applicare il liquido sul panno e pulire delicatamente il touchscreen.

## Proteggere il nüvi

- Non conservare il nüvi in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare che subisca danni permanenti.

- Evitare che il nüvi venga a contatto con l'acqua, poiché ciò potrebbe comprometterne il funzionamento.
- Sebbene le voci sul touchscreen siano selezionabili mediante uno stilo per PDA, si consiglia di non utilizzare questo strumento quando il veicolo è in movimento. Non utilizzare in nessun caso oggetti rigidi o appuntiti sul touchscreen, poiché potrebbero danneggiarlo.

## Dichiarazione di conformità

Con il presente documento, Garmin dichiara che il nüvi è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni in materia previste dalla Direttiva 1999/5/CE. Per visualizzare l'intero documento della Dichiarazione di conformità, visitare il sito Web: [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

## Contratto di licenza software

UTILIZZANDO IL nüvi, L'UTENTE ACCETTA I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL SEGUENTE CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE. LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO RIPORTATO DI SEGUITO.

Garmin concede una licenza limitata all'uso del software integrato in questa periferica (il "Software") in forma binaria per il normale funzionamento del prodotto. Il titolo e i diritti di proprietà e proprietà intellettuale relativi al Software sono esclusivi di Garmin.

L'utente prende atto che il Software è di proprietà di Garmin ed è protetto dalle leggi sul copyright vigenti negli Stati Uniti d'America e dai trattati internazionali sul copyright. L'utente riconosce inoltre che la struttura, l'organizzazione e il codice del Software sono considerati segreti commerciali di Garmin e che il Software in formato sorgente resta un segreto commerciale di Garmin. L'utente accetta di non decompilare, disassemblare, modificare, decodificare o convertire in formato leggibile il Software o parte di esso né di creare altri prodotti basati sul Software. L'utente accetta di non esportare o riesportare il Software in qualsiasi Paese in violazione delle leggi sul controllo delle esportazioni in vigore negli Stati Uniti.

## Risoluzione dei problemi

Problema/Domanda	Soluzione/Risposta
Il nüvi non rileva i segnali satellitari.	Utilizzare il nüvi all'aperto, lontano da edifici e alberi alti. Rimanere fermi per diversi minuti.
Il nüvi non si ricarica nel veicolo.	Il nüvi è in grado di ricaricarsi con temperature comprese tra 0 °C e 45 °C (32 °F-113 °F). Se il nüvi è esposto direttamente ai raggi solari o si trova in un ambiente caldo, non è in grado di ricaricarsi.
Com'è possibile eliminare tutti i dati utente?	Toccare l'angolo inferiore destro dello schermo del nüvi durante l'accensione dell'unità. Non sollevare il dito finché non viene visualizzato il messaggio. Toccare <b>Si</b> per eliminare tutti i dati utente.
Il nüvi è bloccato.	Se lo schermo del nüvi non funziona correttamente, spegnerlo e riaccenderlo. Se il problema persiste, far scorrere il tasto di <b>accensione</b> verso sinistra e tenerlo premuto per 8 secondi. Riaccendere il nüvi. L'unità dovrebbe funzionare correttamente.
Il touchscreen non risponde correttamente ai comandi.	Spegner e riaccendere il nüvi. Far scorrere il tasto di <b>accensione</b> verso destra (blocco). Tenere premuto lo schermo per circa 30 secondi, finché non viene visualizzata la schermata di calibrazione. Seguire le istruzioni riportate sullo schermo.
L'indicatore del livello della batteria non è preciso.	Scaricare e ricaricare completamente la batteria dell'unità senza interrompere il ciclo di carica.
Il telefono non si connette al nüvi.	Toccare <b>Strumenti &gt; Impostazioni &gt; Bluetooth</b> . Assicurarsi che il campo Bluetooth sia impostato su <b>Attivato</b> . Verificare che il telefono sia acceso e che si trovi a una distanza massima di 10 metri dal nüvi. Visitare il sito Web <a href="http://www.garmin.com/bluetooth">www.garmin.com/bluetooth</a> per maggiore assistenza.
Com'è possibile verificare se è attiva la modalità di archiviazione di massa USB sul nüvi?	Quando è attiva la modalità di archiviazione di massa USB, viene visualizzata l'immagine di un'unità nüvi collegata a un computer. Inoltre, in <b>Risorse del computer</b> dovrebbero essere elencate due nuove unità disco rimovibili.
Il computer non rileva il collegamento del nüvi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scollegare il cavo USB dal computer.</li> <li>2. Disattivare il nüvi.</li> <li>3. Inserire il cavo USB nel computer e nel nüvi. Il nüvi si accende automaticamente e viene attivata la modalità di archiviazione di massa USB.</li> </ol>

Problema/Domanda	Soluzione/Risposta
<p>Nell'elenco delle unità non sono presenti unità rimovibili.</p>	<p>Se sono presenti più unità di rete collegate al computer, l'assegnazione delle lettere alle unità nùvi da parte di Windows potrebbe presentare dei problemi. Per informazioni sulle modalità di assegnazione di lettere alle unità, fare riferimento al file della Guida del sistema operativo.</p>
<p>In che modo è possibile trovare eventuali ristoranti vicino all'albergo durante le vacanze?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toccare <b>Dove si va?</b> &gt; <b>Vicino a...</b> &gt; <b>Un'altra Città</b> (e inserire la destinazione delle vacanze).</li> <li>2. Individuare l'albergo e toccare <b>Vai!</b>.</li> <li>3. Toccare <b>Menu</b> &gt; <b>Dove si va?</b> &gt; <b>Vicino a...</b> &gt; <b>La mia Destinazione</b>.</li> <li>4. Cercare un ristorante. Vengono elencati per primi i ristoranti più vicini all'albergo.</li> </ol> <p>È anche possibile utilizzare il Simulatore GPS (<b>Strumenti</b> &gt; <b>Impostazioni</b> &gt; <b>Sistema</b>).</p>
<p>In che modo è possibile trovare l'automobile in un'area di parcheggio?</p>	<p>Toccare <b>Strumenti</b> &gt; <b>Impostazioni</b> &gt; <b>Navigazione</b> &gt; <b>Preferenze Percorso</b> &gt; <b>Linea Retta</b> &gt; <b>OK</b> per attivare la modalità Linea Retta.  Toccare <b>Dove si va?</b> &gt; <b>Mie Posizioni</b> &gt; <b>Ultima posizione</b> &gt; <b>Vai!</b> per indicazioni su come raggiungere l'automobile.</p>

## Indice analitico

### Simboli

2D, 3D visualizzazione mappa 22

### A

abitazione

numero di telefono 12

posizione 6

accessori 26

aggiornamento

mappe 25

software 25

aggiornamento software 25

Aiuto 17

allarmi

autoveloX 26

prossimità 24

allarmi di prossimità 24

area di ricerca 8

assistenza nelle emergenze 17

associazione di un telefono

cellulare 11

audiolibri 15

### B

batteria agli ioni di litio 27

blocco

nüvi 25

schermo 1, 4

### C

caratteri diacritici 6

caricamento del nüvi 25, 29

casella vocale 12

chiamata

abitazione 12

chiamata in attesa 12

cronologia 12

disattivazione microfono 12

risposta 11

terminare 11

chiamata in arrivo 11

chiamata vocale 13

chilometri 21

collegamento al computer 16

colore dello sfondo 21

come evitare

tipi di strada 21

traffico 20

connettore mini USB 1

conservazione del nüvi 28

consultazione della mappa 8

contratto di licenza software 28

conversione

unità 19

valuta 18

coordinate 8

### D

database autoveloX 26

database scuole 26

dati di viaggio, azzeramento 10

dati utente, eliminazione 24

deviazione 4

disattivazione

audio 4

chiamata telefonica 12

dizionari bilingue 18

Dove mi trovo? 17

Dove si va? 5-8

### E

eliminazione

carattere 5

elenco ultimi trovati 6

Mie Posizioni 7

percorso 7

POI personalizzati 26

tutti i dati utente 24

Extra 26

### F

file 16

eliminazione 16

gestione 16

tipi supportati 16

trasferimento 16

funzione di antifurto 22, 25

funzioni telefoniche vivavoce 11-13

fuso orario 22

### G

Garmin Lock 22, 25

geocaching 8

GPS 2

accensione/spengimento 21

informazioni su GPS 27

guida linguistica 17, 18

Guida sull'unità 17

### I

icona della posizione 9, 22

icona del limite di velocità 9

icona del veicolo 9, 22

ID unità 21

immagini 17  
impostazione della posizione 5, 8  
impostazioni 21–24  
    ripristino 24  
impostazioni dell'ora 21  
impostazioni di sicurezza 22  
impostazioni di sistema 21  
impostazioni schermo 21  
indicazione delle svolte 10  
indicazioni di guida 10

## L

lettore multimediale 14–15  
libri 15  
linea retta, percorso 7, 8, 21  
lingua testo 22  
lingua voce 22  
luminosità 21

## M

M3U, formato sequenza di brani 14  
manutenzione del nüvi 28  
mappa  
    abilitazione di mappe  
        dettagliate 22  
    aggiornamento 25  
    aggiuntiva 25

consultazione 8  
Info mappa, pulsante 22  
livello di dettaglio 22  
personalizzazione 22  
spostamento 8  
versione 22  
visualizzazione 22  
zoom 8  
mappe aggiuntive 25  
mappe dettagliate 22  
MapSource 25  
Mie Posizioni 6  
miglia 21  
modo d'uso 21  
modo di navigazione pedonale 8, 21  
modo Sicuro 22  
MP3, file musicali  
    caricamento 16  
    riproduzione 14  
muoversi in bicicletta 21  
musica 14  
myGarmin i

## N

navigazione 4  
    impostazioni 21  
    modo 21

## O

opzioni della pagina Vai! 5  
ora legale 22  
orologio mondiale 17

## P

pagina Menu 2  
pagina Prossima svolta 10  
percorsi 7–8  
    aggiunta di una sosta 4  
    importazione 17  
    interruzione 4  
    linea retta 21  
    modo 21  
    percorrenza 4  
    preferenze 21  
    simulazione 21  
percorso pedonale 8, 21  
personalizzazione del nüvi 21–24  
PIN  
    Bluetooth 23  
    Garmin Lock 25  
POI personalizzati 26  
posizione corrente, salvataggio 6  
posizione di sicurezza 25  
presa auricolare 1, 27

## R

registro di viaggio 22  
reimpostazione  
    dati di viaggio 10  
    nüvi 25  
    velocità massima 10  
ricerca di località 3  
    elemento sulla mappa 8  
    indirizzo 5  
    località salvate (Mie Posizioni) 6  
    opzioni della pagina Vai 5  
    per codice di avviamento  
        postale 5  
    per nome 5  
    selezioni recenti 6  
    vicino a un'altra località 8  
ricevitore Info traffico FM 19  
rubrica telefonica 12

## S

salvataggio  
    località trovate 5  
    posizione corrente 6, 8, 17  
salvataggio delle posizioni.  
    vedere posizioni salvate  
SaversGuide 26  
scheda SD 16, 27

alloggiamento 1  
 schermo  
   blocco 1, 4  
   luminosità 21  
   screen shot 21  
 scrittura del nome 5  
 segnale satellitare 2, 27  
 segnalibri 15  
 sequenza di brani 14  
   creazione 14  
   dal computer 14  
   modifica 15  
   riproduzione 14  
   salvataggio in riproduzione 14  
 simulazione di un percorso 21  
 SMS 13  
 specifiche 27  
 Strumenti 17–19

**T**

tastiera 5  
   layout 6, 21  
   modo lingua 6, 22  
 tastiera QWERTY 21  
 tastiera su schermo 5  
 tasto di accensione 1  
 tecnologia Bluetooth 11–13

associazione di un  
   telefono 11, 23  
 impostazioni 23  
 rimozione di un telefono 23  
 telefono. *vedere* cellulare  
 tipi di file supportati 16  
 touchscreen  
   calibrazione 25, 29  
   impostazioni 21  
   pulizia 28  
 TourGuide 24, 26  
 Tracc. in alto 22  
 traduzione di parole 18  
 traffico 19  
   abbonamenti alle segnalazioni sul  
     traffico 23  
   come evitare 20  
   incidenti 20  
 trasferimento dei file 16  
 Travel Guide 26

**U**

Ultima posizione 6, 30  
 ultime località trovate 6  
 unità, conversione 19  
 unità di misura, conversione 19  
 USB 16

modalità archiviazione di  
   massa 16  
   rimozione 16  
 uscita, audio 4  
   presa auricolare 1, 27  
 uscita audio 1

**V**

Vai a CASA 6  
 valuta, conversione 18  
 velocità massima, reimpostazione 10  
 versione audio 21  
 versione software 21  
 volume 4, 24

**W**

WebUpdater 25

**Z**

zoom 8

Per gli ultimi aggiornamenti software gratuiti (esclusi i dati relativi alle mappe) dei prodotti Garmin, visitare il sito Web Garmin all'indirizzo [www.garmin.com](http://www.garmin.com).



© 2008 Garmin Ltd. o società affiliate

Garmin International, Inc.  
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, UK

Garmin Corporation  
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

[www.garmin.com](http://www.garmin.com)

Codice prodotto 190-00936-31 Rev. A