



**GOCLEVER**  
INFINITE INVENTION

**TABLET TAB M723G**

OWNER'S MANUAL

**TABLET TAB M723G**

MANUALE UTENTE

**[WWW.GOCLEVER.COM](http://WWW.GOCLEVER.COM)**

TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

## Contents / Contenuto

English	3
Italiano	19
Garanzia	34

# Contents

INTRODUCTION	4
ATTENTION	4
PRODUCT	5
Packing List	5
Buttons	5
QUICK GUIDE	6
Power on/off	6
Battery and Charging	6
Icons	7
OPERATION	8
Audio Player	8
Photo and Video Player	8
Recorder	9
FM Radio	10
File Management	11
Internet Browser	11
Dialing	11
Contacts	12
Messages	12
Memory Cards	12
Camera	13
SYSTEM SETTINGS	13
Wi-Fi Settings	13
Other Settings	14
DESKTOP SETTINGS	15
Adding and Deleting Icons	15
Wallpaper Settings	16
Small Icons	17

## Introduction

Dear Customer,

thank you for your purchasing our products. For your security, read the product instructions and all attached data before using it. If you don't operate the product in accordance with product instructions, it can result in any personal injury, property or other losses, the company will not responsible for that.

Copyrights of instructions belongs to our company; Mentioned trademarks, type size in the instructions belongs to their respective owners; If the content of instructions is inconsistent with the actual products, whichever are actual products.

If you are unknown or objectionable to the clauses of the instructions, please propose a written objection to our company within 7 days after purchasing it. Otherwise you have accepted and understood all the content of the instructions.

## Attention

1. LCD maintenance:

Don't put any heavy objects on the device.

Please make sure that you haven't put too many things in the bag or besides the device when using suitcase or backpack.

Don't grasp, twist or impact the surface of the LCD.

Don't put LCD in environment beyond 40 degree or humidity over 90%.

Don't expose LCD in the direct sunlight or strong fluorescent.

Please don't use corrosive cleaning agent to clean LCD to avoid any damage.

2. Please do not block ventilating radiator to avoid device over heat.

3. Please don't remove memory card while system is reading data from it.

4. Please don't take the case apart when the system is working or data would be damaged, even lost. Please copy those important files by yourself timely, especially, before you decide to format the disks.

5. Please use the power adapter according to the safe usage rules

6. Use only original adapter provided by supplier.

7. Make sure the device is away from the harsh environment (high-temperature, low temperature, high humidity).

10. Only the authorized people of our agency can assemble or disassemble the device, please prevent the seal from any damage for after-sales service.


11. Write down all passwords used to secure your device. If you forget your password, all data can be lost.

## Product


### Packing List

Tablet device	1 pc
AC Adapter	1 pc
USB cable	1 pc
User manual	1 pc
Warranty card	1 pc

### Buttons

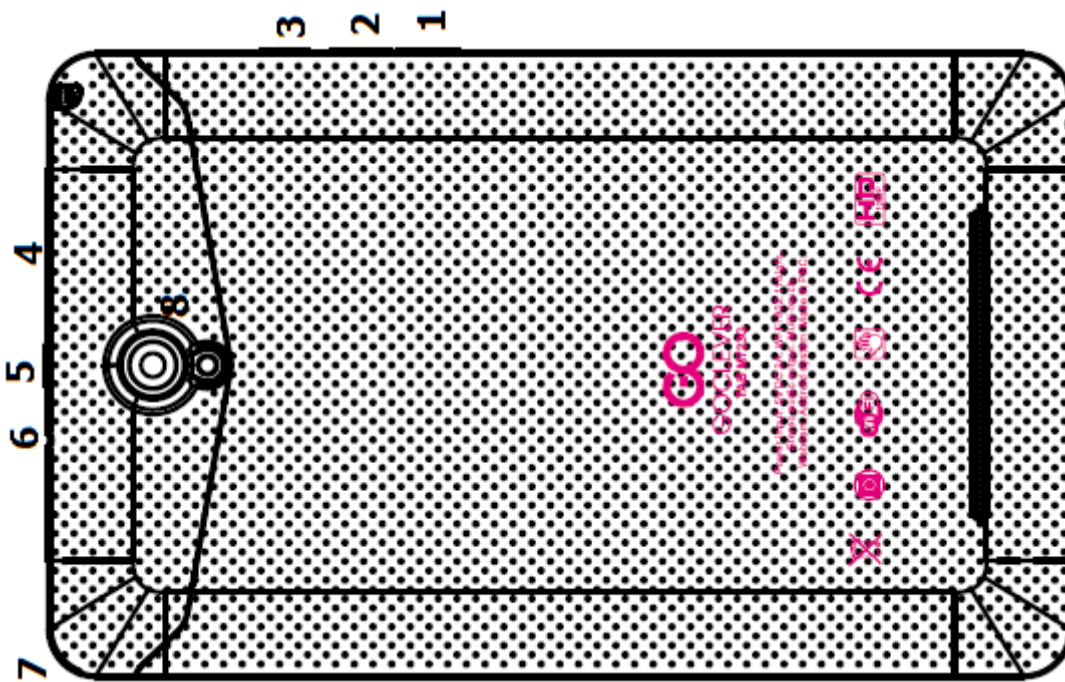

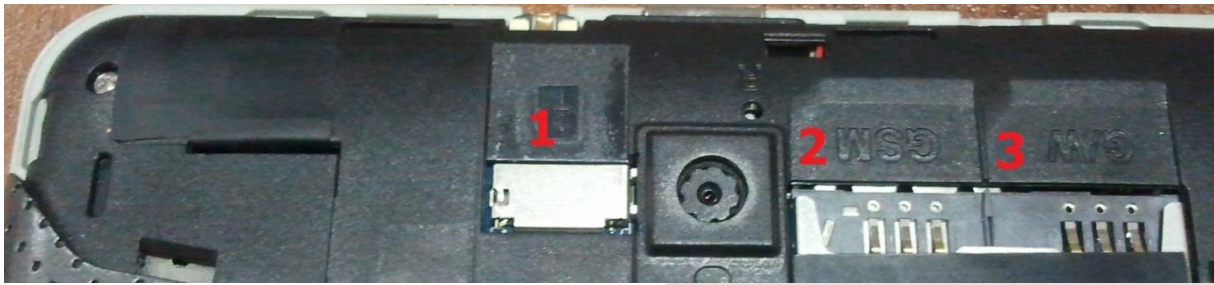

Position	Definition	Function instruction
1	Vol -	Volume decrease
2	Vol+	Volume increase
3	Back	Back button
4	microUSB	microUSB port, charging and data transfer
5	Power	Press button 3 seconds to turn on
6	Audio out	Headphones + microphone port
7	Gap	Use your finger nail to open back cover
8	Camera	Back Camera 2Mpix




Position	Definition	Function instruction
1	microSD	microSD slot up to 32GB
2	SIM 2	GSM only
3	SIM1	GSM/WCDMA support

## Quick Guide

### Power on/off

Power on and unlock: press “power button” for 3 sec to power on, press  and slide to   
The device will be unlocked:

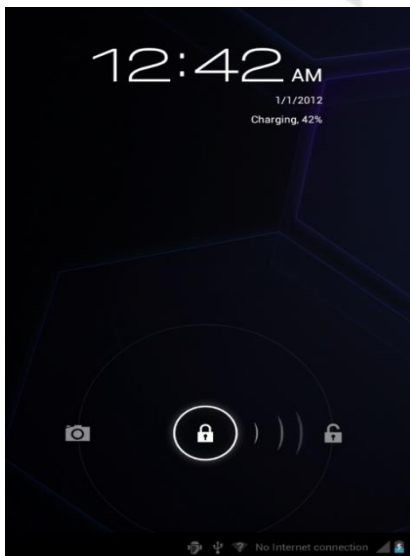



Sleep mode and unlock: choose “Display” in settings, choose closed after 15sec and device will be sleep after 15 sec and be locked.



Power off: press “power button” for 3 sec, choose “ok” to power off the device.













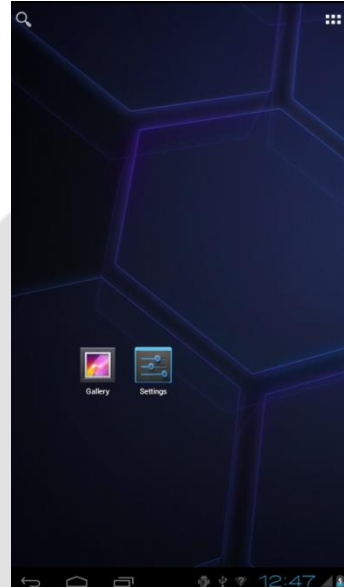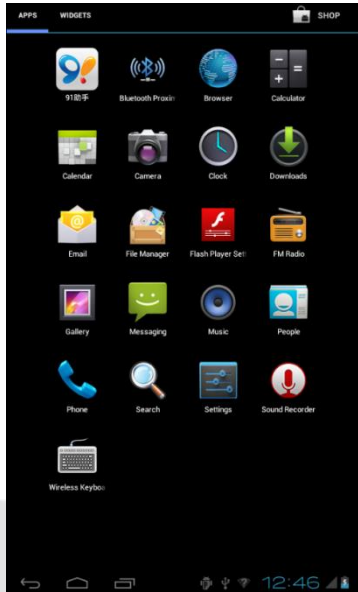Attention: please reset device or press “power button” for 6 sec to cut the power off when no reaction.

### Battery and charging

1. Please charge for 4-8 hours at first-time use.
2. Connect AC adapter with the device and will be charged as  stand for full battery 
3. Please charge for 1 min at least and start device when no power.

# Icons




Icon	Function	Icon	Function
	Back to Menu		USB debug
	System info		USB Connected
	Back		Wi-Fi Connected
	Menu		Bluetooth Connected
	Related Application		Battery
	Time		Signal strength



# Operation





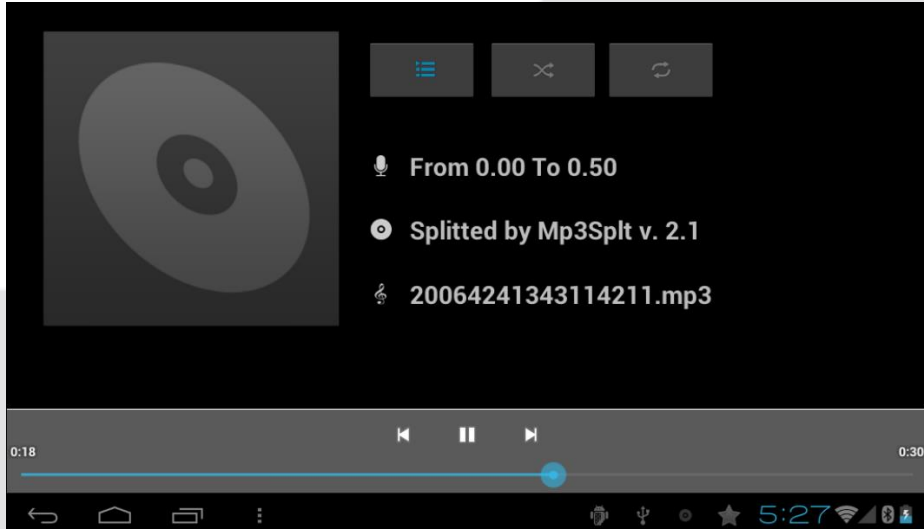







## Audio Player



Press this button to enter music player.



- Press  to enter music list
- Hold  to fast play


Icon	Function	Icon	Function
	Artist		Personal music
	Song Name		Play list
	Current play		Random play
	Repeat all music		Repeat single music
	Previous		Next
	Play		Pause


## Photo and Video Player






Press this button to enter photo browser.

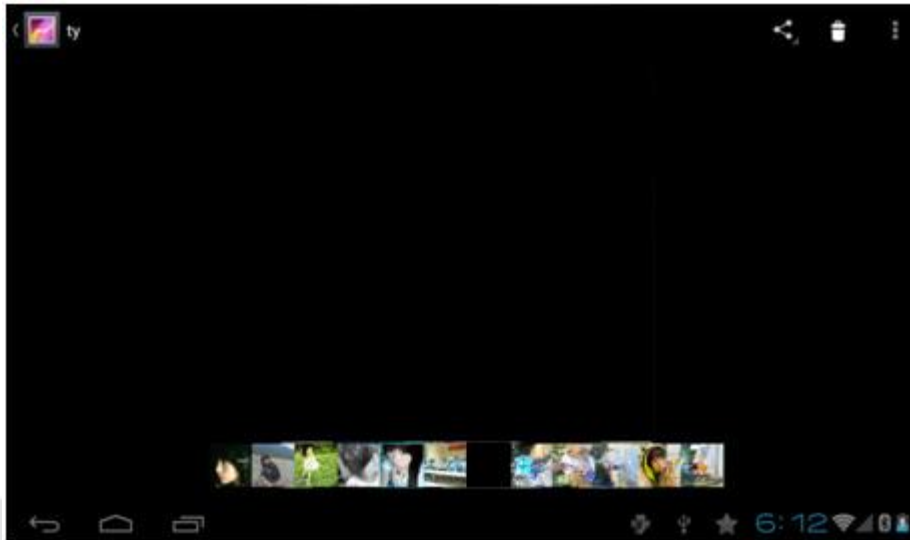



Press  to back to main menu.






- Hold  to choose chapter, press  to exit. Press  to pause.
- Video format support: AVI, MPEG4, FIV, AVI, MKV, 3GP, TS etc.
- Photo format support: JPG, PNG, BMP etc.


## Recorder

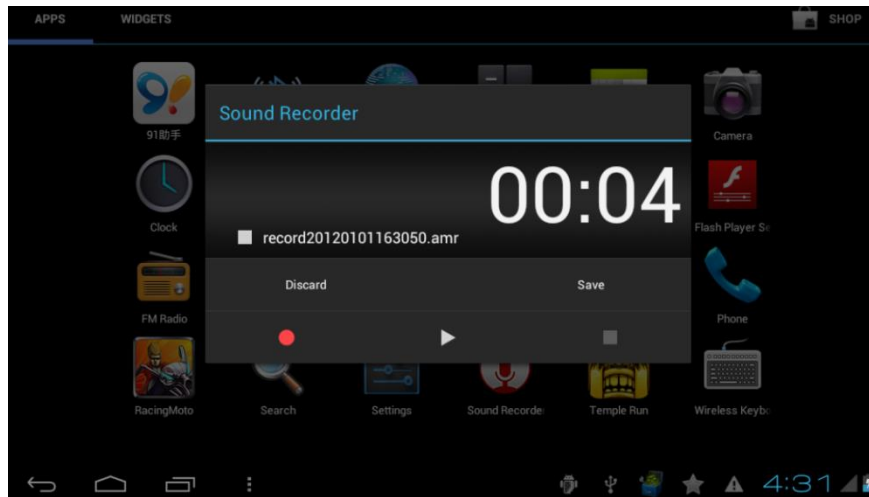


Press this button to enter recorder menu.



Press  to start record. Press  to pause.

Press  to play recorded content.



Play: press  to open record file.





## FM Radio



Press this button to enter FM Radio.




Icon	Function	Icon	Function
	Channel list		Search channel


	Menu settings		Increase/decrease frequency by 0.1MHZ
	Play/pause FM		Channel switch

## File management



Press this button to enter file management

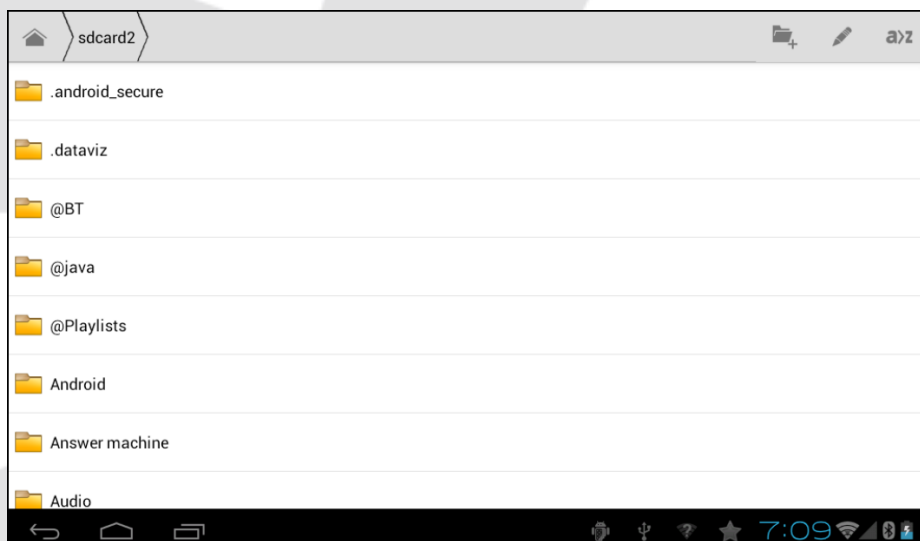

Press  to create new folder

Press  to sort files

Press  to edit files

## Internet Browser




Press this button to enter internet browser.


## Dialing




Press this button to open a dial pad.

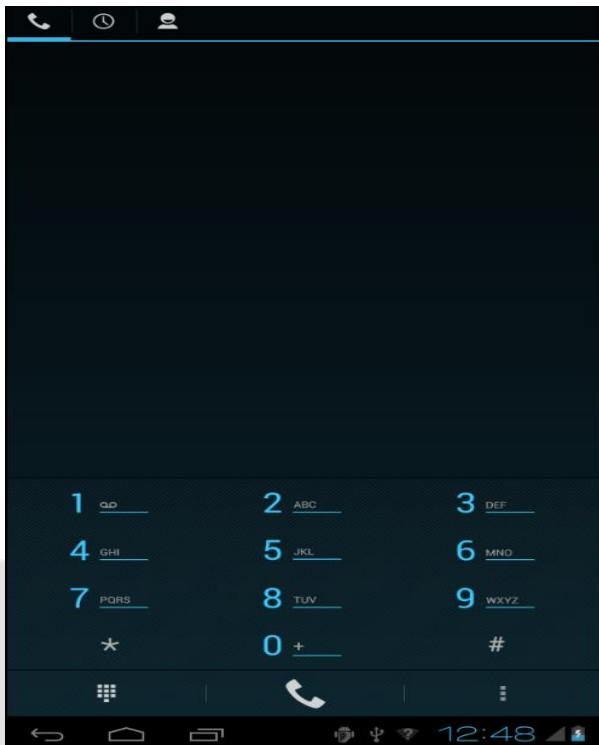



Insert a SIM card first to make a calls.

Press  to open a keyboard.

Press  to make a call.

Press  to open settings.

Press  to show dial records.

Press  to open a phonebook.

Note: 3G function will be only available when SIM card is inserted.

## Contacts




Press this button to open a contacts list.


## Messages



Press this button to enter messages interface.

Press  to create a new message.

Press  to search a message.

Press  to open the settings menu.


## Memory Cards


Please insert your memory (microSD) card into device and it will be automatically readed. Don't use memory cards with capacity higher than 32GB.


## Camera




Press this icon to enter camera interface.

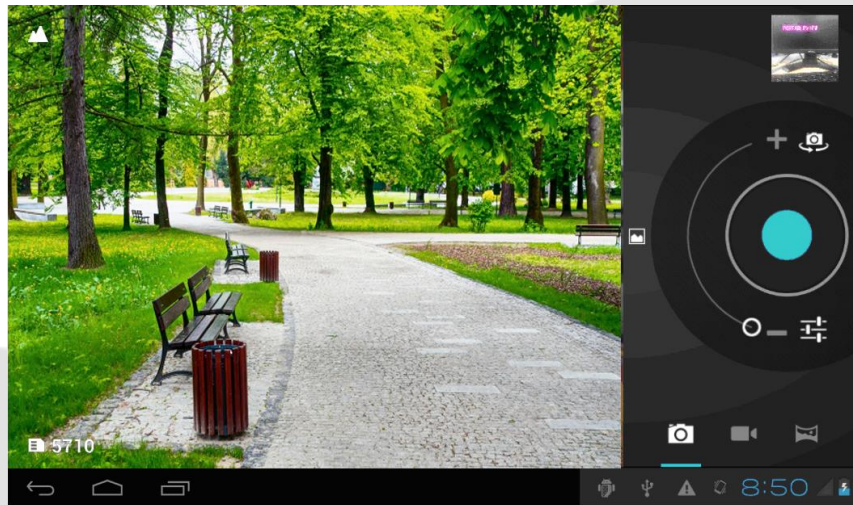

Press  to switch camera.

Press  to open a settings.


Press  to make a photo.

Press  to switch to photo mode.


Press  to switch to video mode.

Press and slide  to change zoom.


## System Settings

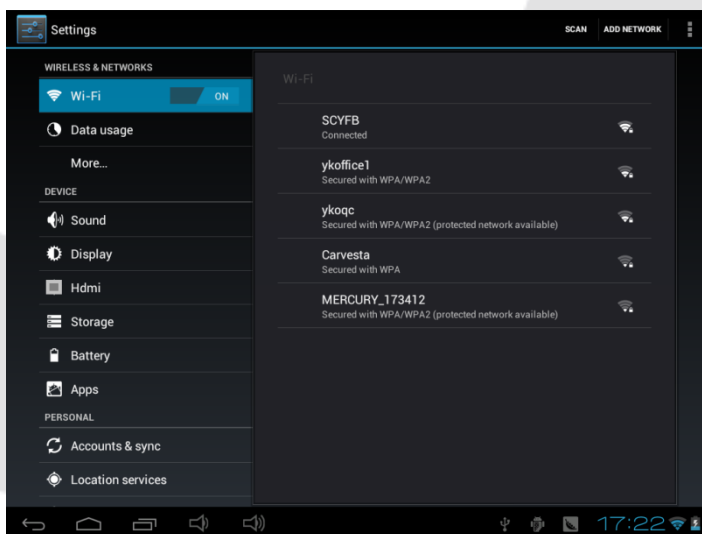

### Wi-Fi

 Press this button to enter system settings menu. Choose a first option on the left to open a Wi-Fi settings page.

Search the Wi-Fi network and connect to it. Some networks are password protected. Enter your password when prompted (see picture below).

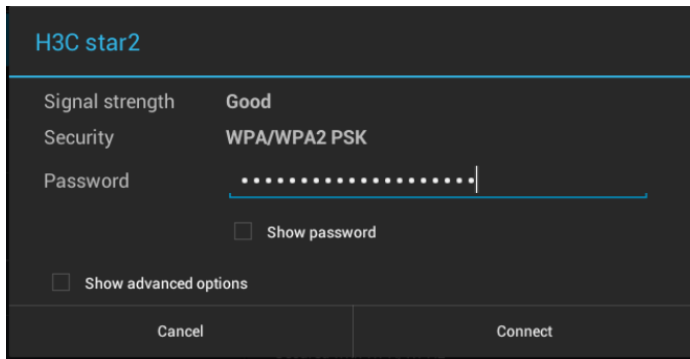

This icon will be show in main menu (on the status bar) after successful connection. Don't forget to close your Wi-Fi connection when you are not using it, to save battery.

## Other Settings:

### Data usage

Set data limit.

### Audio Profiles

Set the volumes, system sounds

### Display

Set the brightness, wallpaper, screensaver etc.

### Storage

Show all storage and space of apps in internal memory/ SD card.

### Battery

Show battery time.

### Apps

Show all applications you installed.

### Accounts & Sync

Sync your accounts you setup.

### Location services

Determine your location by Intel.

### Security

Set the screen security/Encryption/Passwords etc.

### **Language & Input**

Set the language of device and input language you want.

### **Backup & reset**

Recover factory data reset.

### **Date & Time**

Set the date & time of device.

### **Accessibility**

Set the font, auto-rotate etc.

### **Developer options**

Show pointer location, screen updates, CPU usage etc.

### **About tablet**

Show the model number, version etc.

### **USB Connections**


You can connect your device to your computer, use it as a removable disk and open any files saved on your device.

## **Desktop Settings**


### **Adding and Deleting Icons**




In main screen, press this button to enter to applications menu.

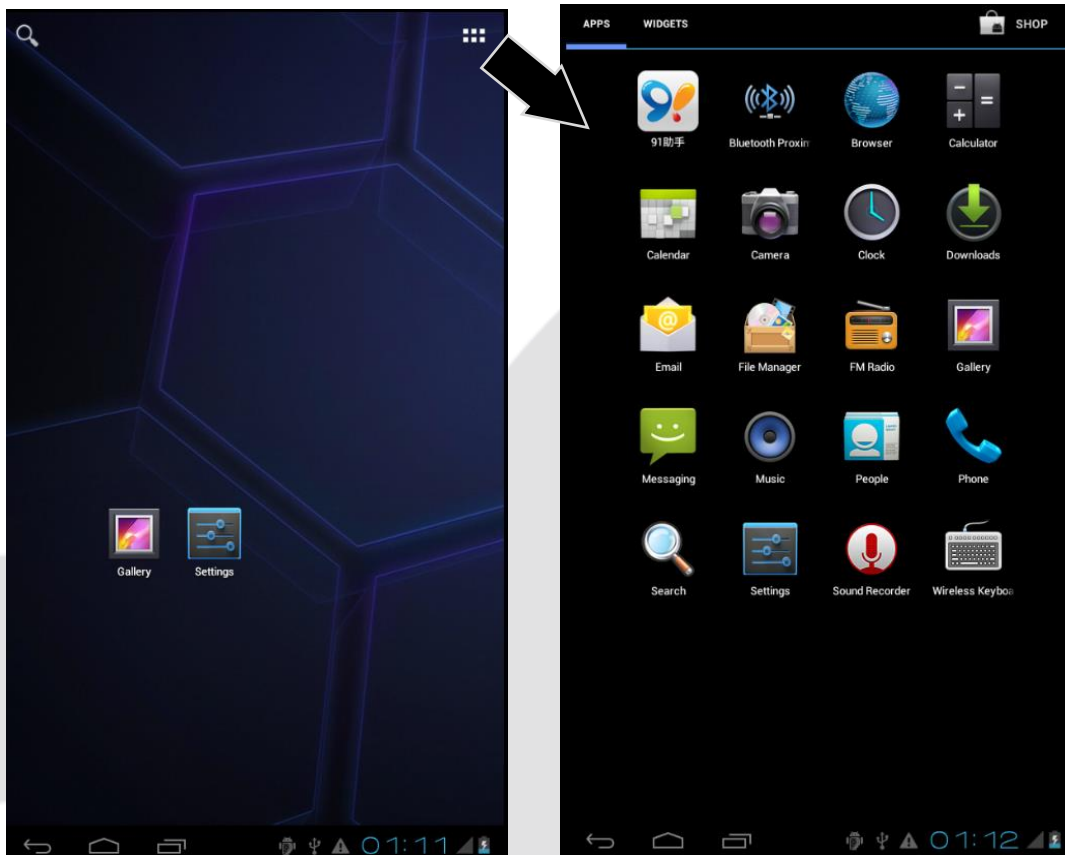


If you want to delete an icon: press and hold an icon, then drag it to



## Wallpaper Settings

Press and hold empty space on your desktop to bring a wallpaper menu. Then you can choose and set a new wallpaper. Press  to change your desktop wallpaper.

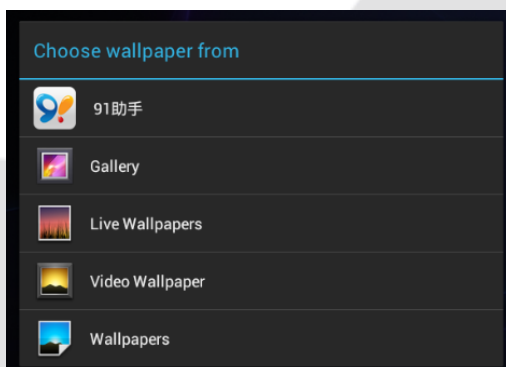


*Wallpaper menu*



*Wallpaper selection*



Small Icons

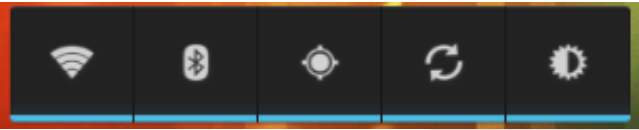

Wi-Fi • Bluetooth • GPS • Synchronize • Brightness



# **TABLET TAB M723G**

## **MANUALE DI ISTRUZIONI**

**VISITA IL NOSTRO SITO**

**[WWW.GOCLEVER.COM](http://WWW.GOCLEVER.COM)**

**PER LEGGERE DEGLI ALTRI PRODOTTI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T**

Prima di utilizzare il dispositivo, leggere il presente manuale  
e salvarlo per il futuro

## CONTENUTO

INTRODUZIONE	20
ATTENZIONE	20
PRODOTTO	21
Contenuto della Confezione	21
Tasti	21
GUIDA VELOCE	22
Accensione/Spegnimento	22
Batteria e Ricarica	22
Icane	23
OPERAZIONI	24
Lettore Audio	24
Lettore Video e Foto	25
Registratore	26
Radio FM	26
File Manager	27
Internet Browser	27
Chiamate	27
Contatti	28
Messaggi	28
Memory Cards	28
Fotocamera	29
SETTAGGI DEL SISTEMA	29
Settaggio Wi-Fi	29
Altri settaggi	30
SETTAGGIO DESKTOP	31
Aggiungere ed Eliminare le Icane	31
Settaggio Sfondo	32
Icane Piccole	33

## Introduzione

Gentile Cliente,

grazie per l'acquisto dei nostri prodotti. Per la vostra sicurezza, leggere le istruzioni del prodotto e tutti i dati collegati prima di utilizzarlo. Se non si utilizza il prodotto in conformità alle istruzioni del prodotto, si potrebbero causare lesioni personali, di proprietà o altre perdite, la società non sarà responsabile per questo.

I diritti di proprietà delle istruzioni fanno parte della nostra azienda, i marchi citati, e la dimensione del testo nelle istruzioni appartengono ai rispettivi proprietari; se il contenuto delle istruzioni non è coerente con i prodotti reali, qualsiasi siano i sono prodotti attuali.

Se ci fossero elementi sconosciuti o discutibili nelle clausole delle istruzioni, si prega di inviare un'opposizione scritta alla nostra azienda entro 7 giorni dopo l'acquisto. In caso contrario, avete accettato e compreso tutto il contenuto delle istruzioni.

## Attenzione

### 1. Manutenzione LCD:

Non mettere oggetti pesanti sul dispositivo.

Si prega di fare in modo di non mettere troppe cose nella borsa oltre al dispositivo quando si utilizza una valigia od uno zaino.

Non afferrare, ruotare o urtare la superficie del display LCD.

Non mettere l'LCD in un ambiente con oltre 40 gradi e umidità oltre il 90%.

Non esporre l'LCD alla luce del sole diretta o a forte fluorescenza.

Si prega di non utilizzare agenti corrosivi per la pulizia del display LCD per evitare danni.

2. Si prega di non bloccare radiatore di ventilazione per evitare che il dispositivo vada a fuoco.

3. Si prega di non rimuovere la scheda di memoria mentre il sistema sta leggendo i dati.

4. Si prega di non togliere la copertura quando il sistema funziona, i dati potrebbero essere danneggiati, anche persi. Si prega di copiare i file più importanti da soli in tempo, in particolare, prima di decidere di formattare i dischi.

5. Si prega di utilizzare l'adattatore di alimentazione in base alle regole di utilizzo sicuro

6. Utilizzare solo l'adattatore originale fornito dal fornitore.

7. Assicurarsi che il dispositivo sia lontano da ambienti particolari (alta temperatura, bassa temperatura, umidità elevata).

10. Solo le persone autorizzate della nostra rete di assistenza possono montare o smontare il dispositivo, si prega di evitare di intervenire sul dispositivo per evitare la cancellazione dei servizi post-vendita.


11. Annotare tutte le password utilizzate per proteggere il dispositivo. Se si dimentica la password, tutti i dati possono essere persi.

## Prodotto


### Contenuto della confezione

Tablet	1 szt
Adattatore di Corrente	1 szt.
Cavo USB	1 szt.
Manuale di Istruzioni	1 szt.
Scheda di Garanzia	1 szt.

### Tasti

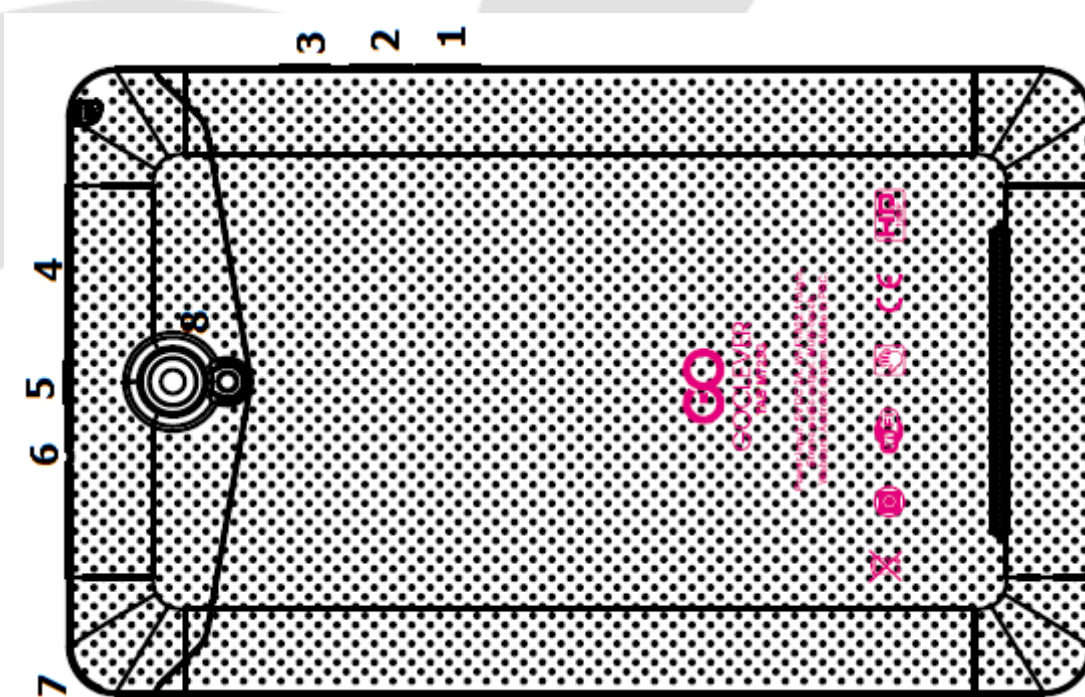

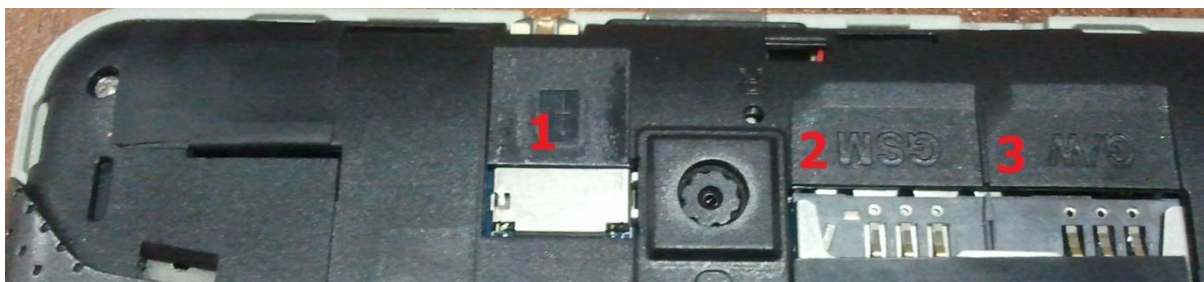

Posizione	Definizione	Funzione
1	Vol -	Vol - Diminuzione Volume
2	Vol +	Aumento Volume
3	Indietro	pulsante Indietro
4	microUSB	porta microUSB, ricarica e il trasferimento dei dati
5	Power	Premere il pulsante 3 secondi per accendere
6	Uscita audio	Cuffie + microfono portuali
7	Divario	Usa le unghie per aprire coperchio posteriore
8	Macchina fotografica	Fotocamera sul retro 2Mpix




Posizione	Definizione	Funzione
1	microSD	microSD slot fino a 32GB
2	SIM 2	Solo GSM
3	SIM1	Supporto GSM/WCDMA

## Guida Veloce

### Accensione/Spegnimento

Accensione e sblocco: "pulsante di accensione" premere per 3 secondi per accendere, premere il tasto Vol -  e scivola su  Il dispositivo verrà sbloccato:

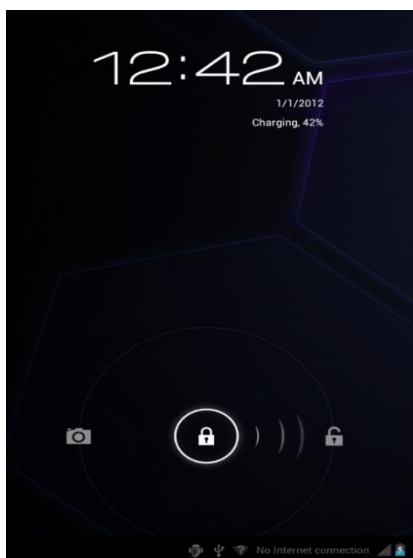



Modalità Sleep e sblocco: scegliere "Display" nelle impostazioni, scegliere "chiuso dopo 15 sec" e il dispositivo sarà in sleep dopo 15 secondi e può essere bloccato.



Spegnimento: premere il tasto "Power" per 3 secondi, scegliere "ok" per spegnere il dispositivo.

Attenzione: si prega di reimpostare il dispositivo o premere il tasto "Power" per 6 secondi per spegnerlo quando non c'è reazione.

### Batteria e ricarica

1. Ricaricare 4-8 ore la prima volta che si usa.
2. Connettere l'adattatore di corrente al dispositivo e verrà ricaricato come  fino a che la batteria non sarà  piena,
3. Si prega di caricare per 1 min almeno per iniziare quando il dispositivo quando è scarico.

## Icone

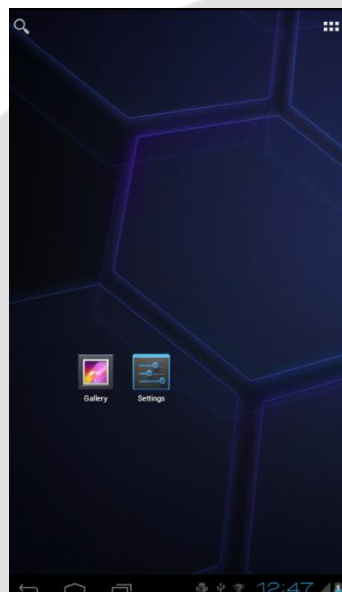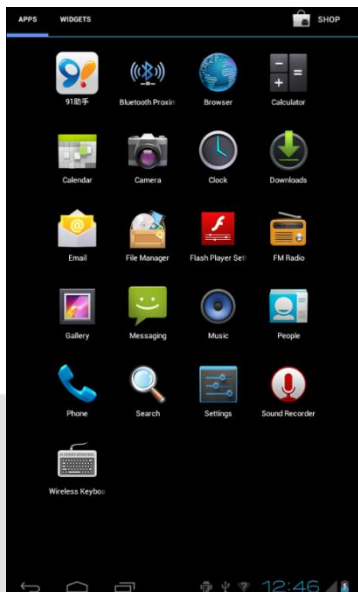


Icona	Funzione	Icona	Funzione
	Indietro al menu		Messa a punto USB
	Informazioni di Sistema		Connesso alla porta USB
	Indietro		Connesso alla Wi-Fi
	Menu		Connesso a Bluetooth
	Applicazioni correlate		Batteria
	Tempo		Forza del segnale



# Operazioni


## Lettores Audio



Premere questo tasto per accedere al lettore audio.

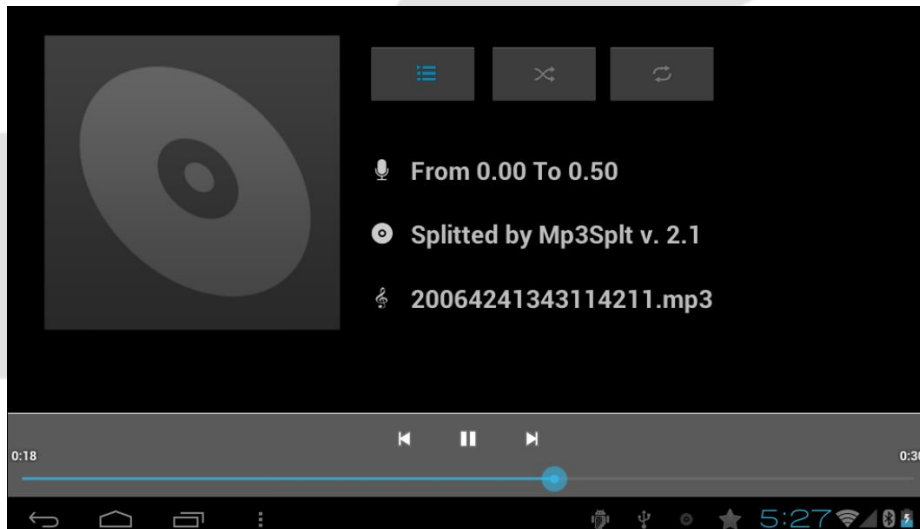

- premere  per accedere all'elenco della musica.
- Premere  per una riproduzione veloce.


Icona	Funzione	Icona	Funzione
	Artista		Musica Personale
	Nome Canzone		Lista Canzoni
	Riproduzione corrente		Suona a caso
	Ripeti tutta la musica		Ripeti la singola canzone
	Precedente		Prossima
	Suona		Pausa




## Lettoce Foto e Video



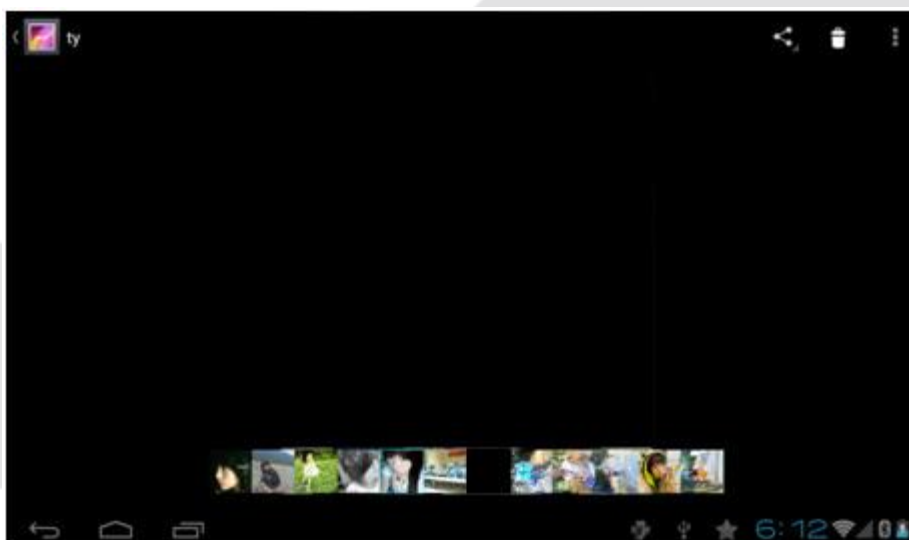


Premi questo tasto per accedere al browser foto.



Premi  per andare indietro al menu principale.




- Tieni premuto  per scegliere il capitolo, premi  per uscire, Premi  per mettere in pausa.
- Supporto formati Video: AVI, MPEG4, FIV, AVI, MKV, 3GP, TS ecc.
- Supporto formati Foto: JPG, PNG, BMP ecc.

## Registratore




Premi questo tasto per accedere al menu del registratore.

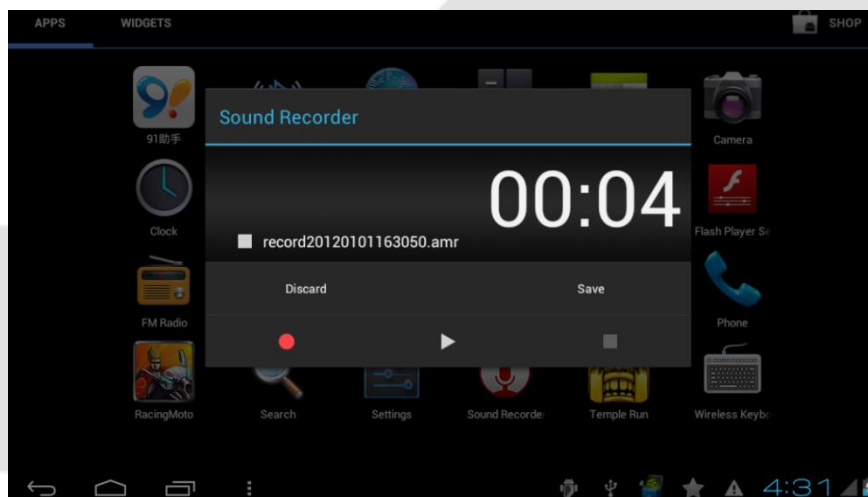

Premi  per iniziare a registrare. Premi  Per fermare la registrazione.

Premi  per riprodurre il contenuto registrato.

Premi  per aprire al lista registrazioni.

## Radio FM



premi questo tasto, per accedere alla radio.





Icona	Funzione	Icona	Funzione
	Lista canali		Ricerca canali
	Settaggio Menu		Aumenta/diminuisci frequenza di 0.1MHZ
	Suona/pausa FM		Cambio canali


## Gestione File




Premi questo tasto per accedere alla gestione file.

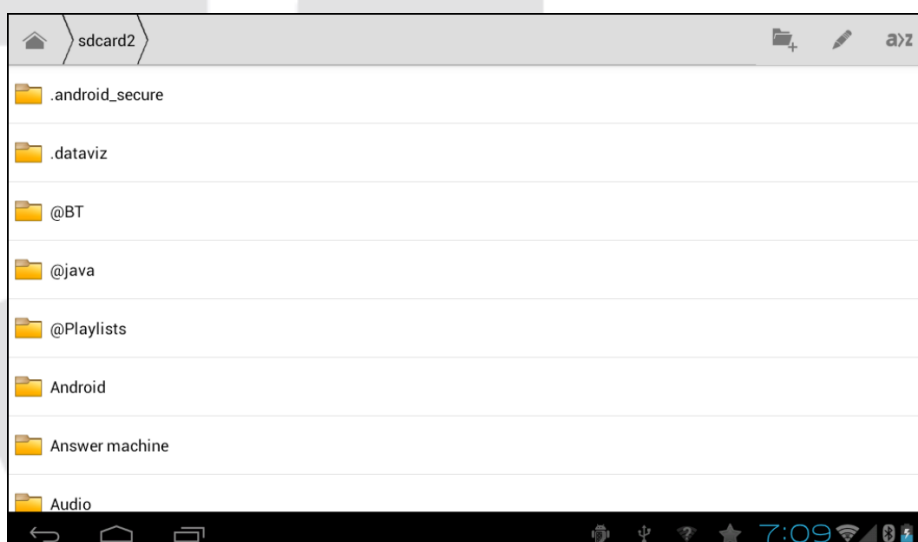

Premi  per creare una nuova cartella

Premi  per scegliere i file

Premi  per modificare i file

## Internet Browser




Premi questo tasto per accedere all'internet browser.


## Chiamate



Premi questo tasto per accedere allo schermo chiamate.

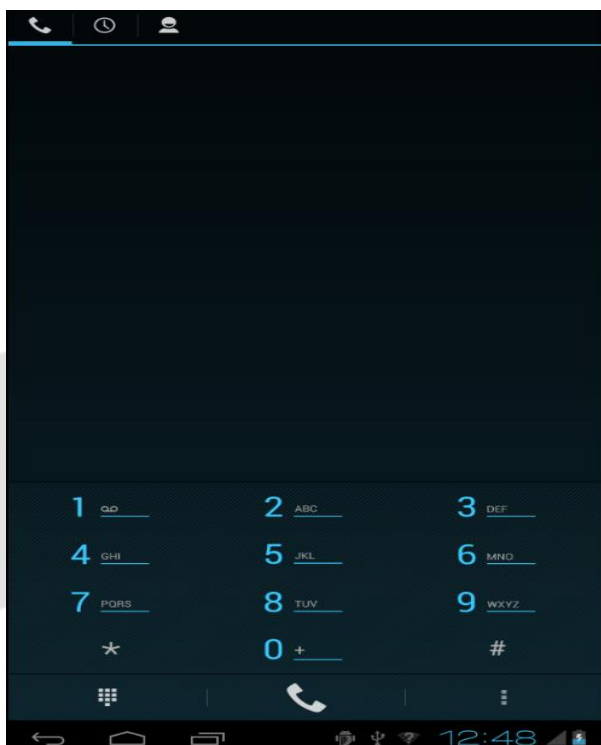


Inserisci prima la SIM card per poter effettuare le chiamate

Premi  per aprire la tastiera.

Premi  per effettuare una chiamata.

Premi  per aprire il settaggio.

Premi  per mostrare l'elenco chiamate.

Premi  per aprire la rubrica.

Nota: la funzione 3G sarà disponibile solamente quando la SIM Card verrà inserita.

## Contatti




Premi questo tasto per accedere alla lista contatti.

## Messaggi



Premi questo tasto per accedere all'interfaccia messaggi.

Premi  per creare un nuovo messaggio.

Premi  per cercare il messaggio.

Premi  per aprire il menu settaggi.


## Schede Memorie


Inserire la memory card nel dispositivo. La scheda viene rilevata automaticamente. Non utilizzare schede di memoria con una capacità superiore a 32GB.


## Fotocamera





Premi questo pulsante per avviare l'interfaccia della fotocamera.

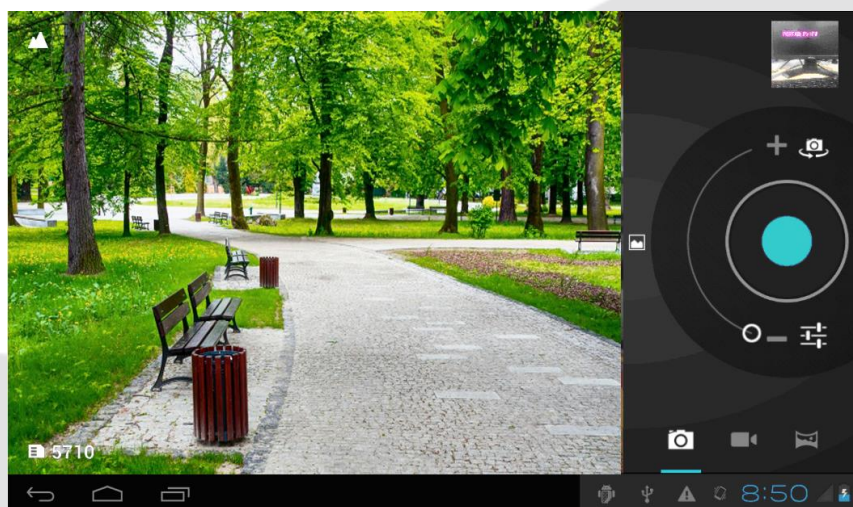



Premi  per accendere la fotocamera.

Premi  per aprire il settaggio.


Premi  per scattare una foto.

Premi  per eseguire la modalità foto.

Premi  per eseguire la modalità video.

Premi per  regolare lo zoom.

## Ustawienia Systemowe

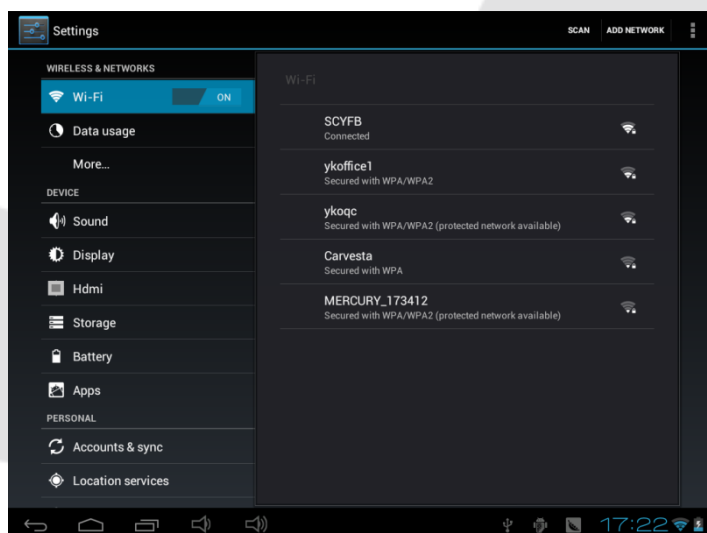


### Wi-Fi



Premere questo tasto per accedere al menu delle impostazioni di sistema. Scegliere la prima opzione a sinistra per aprire la connessione Cerca nella rete Wi-Fi e connettersi ad essa. Alcune reti sono protette da password. Inserire

la password quando richiesto (vedi foto sotto).

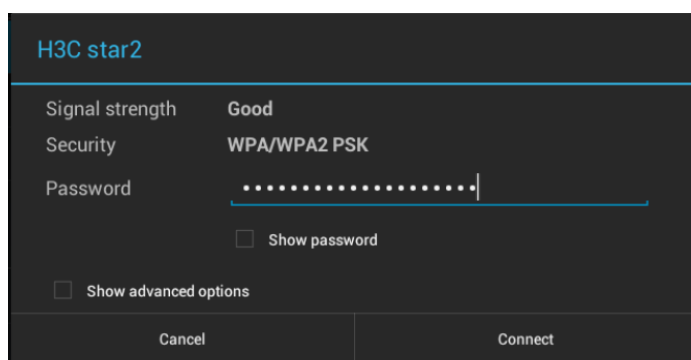

Una volta connesso alla rete, l'icona Wi-Fi viene visualizzata nel menu principale (nella barra di stato). Assicurarsi di disattivare il Wi-Fi quando non lo si utilizza.

### **Altre impostazioni:**

#### **dati sui consumi**

Specificare il limite di utilizzo dei dati.

#### **suono**

Determinare il volume del sistema audio.

#### **display**

Impostare la luminosità del display, la carta da parati, e altro ancora.

#### **memoria**

Visualizzare l'utilizzo della memoria da parte delle applicazioni.

#### **batteria**

Mostra il tempo rimanente sul funzionamento della batteria.

#### **Applicazioni**

Vedi tutte le applicazioni installate.

#### **Account e sincronizzazione**

Sincronizzare conto tenuto.

#### **Servizi di localizzazione**

Personalizza la tua posizione.

#### **Sicurezza**

Proteggi il tuo dispositivo con un PIN o un altro.

### **Lingua e ingresso**

Impostare il software lingua.

### **Backup e ripristino**

Ripristinare l'impostazione predefinita.

### **Data e ora**

Impostare la data e l'ora.

### **disponibilità**

Impostare la dimensione del carattere, Funzione di rotazione schermo, ecc

### **Per gli sviluppatori**

Mostra indicatore di posizione, l'utilizzo della CPU, ecc

### **Informazioni sul dispositivo**

Vedere il numero di modello e altre informazioni.

### **connessione USB**

Collegare il dispositivo ad un personal computer per il trasferimento dei dati. Il dispositivo viene visualizzato sul computer come un disco rimovibile.


## **Impostazioni Desktop**

### **Aggiunta e rimozione di icone**




Presente sulla schermata principale, Premi questo pulsante, per passare al menu per ogni applicazione.



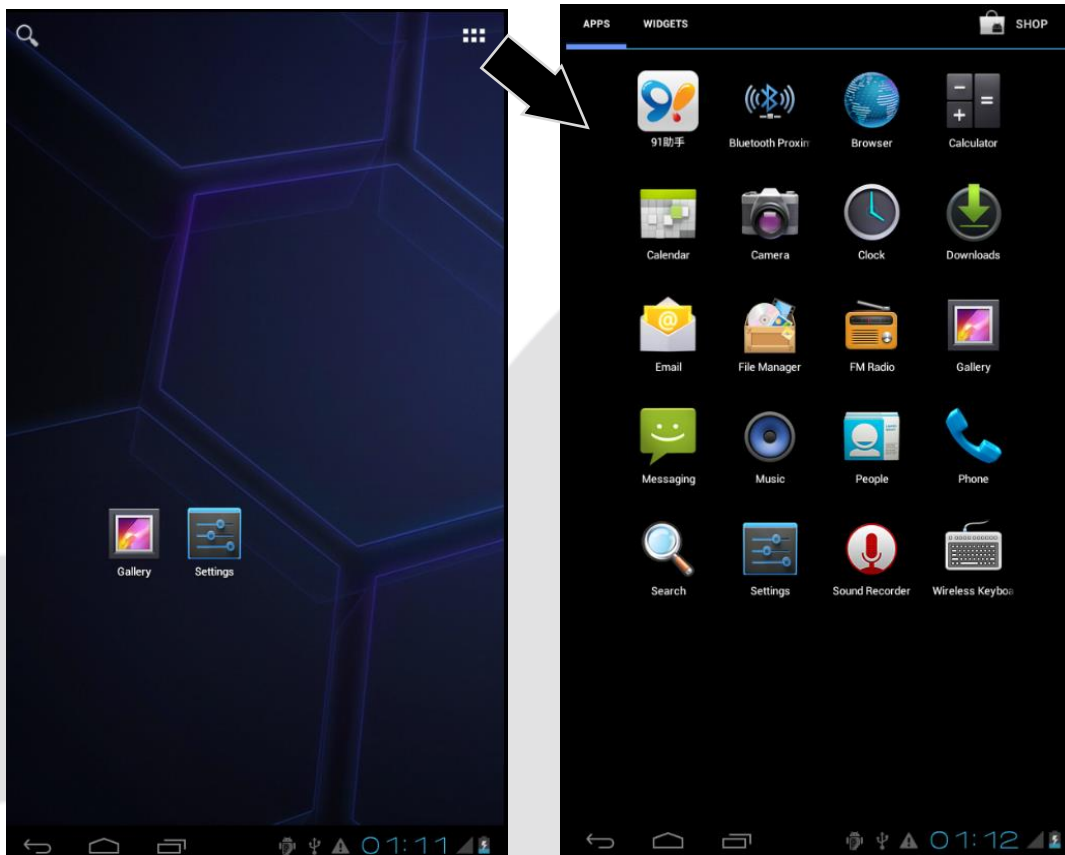


Se si desidera rimuovere l'icona: Premi e tenere premuta l'icona, poi trascinarlo nella




## Impostazioni dello sfondo

Premi e teini premuto su un'area vuota della schermata Home, il menu per gli sfondi. Quindi selezionare lo sfondo desiderato. Premi  per cambiare lo sfondo . Selezionare un menu sfondi

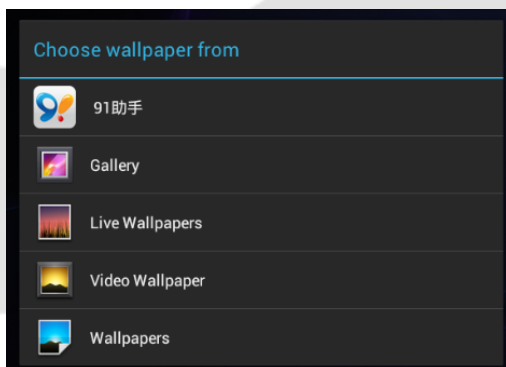



## Icone piccole

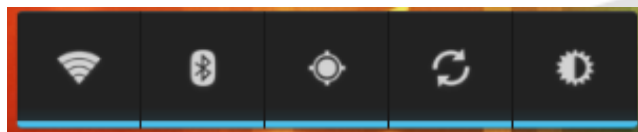

Wi-Fi • Bluetooth • GPS • Sincronizzazione • Luminosità schermo

Evidenziata dalla barra blu in basso l'icona indica lo stato attivo.

## Garanzia

1. **GOCLEVER SP. Z O.O.** con sede legale a Poznań (60-431), in ul. 4A Sianowskiej, di seguito denominato garante, assicura che il prodotto a marchio GoClever è privo di difetti di progettazione e di materiali, che potrebbero compromettere la sua funzionalità se è stato osservato quanto riportato nel manuale di istruzioni fornito con la conclusione del contratto.
- 2 La presente garanzia è valida solo per prodotti acquistati sul territorio italiano.
- 3 Il dispositivo è coperto da garanzia per un possibile malfunzionamento, secondo le disposizioni della presente garanzia soggetta alla convalida sul tagliando di garanzia con una copia della prova d'acquisto riportante la natura e descrizione del bene. Apportare modifiche e cancellazioni nel tagliando di garanzia da parte di persone non autorizzate annulla la garanzia.
- 4 Il periodo di garanzia per il dispositivo GoClever è di 24 mesi dalla data di vendita delle apparecchiature, ma non più di 27 mesi dalla data di produzione sul Prodotto.
- 5 Eventuali interventi in garanzia sono assicurati solo se gestiti presso un centro di assistenza autorizzato.
- 6 La garanzia per i display LCD , batterie installate nelle apparecchiature GoClever è di 6 mesi dalla data di acquisto, e comunque non oltre 9 mesi dalla data di fabbricazione, il display LCD schermi TFT da 3,5 "a 10" nei quali possono comparire fino a 5 pixel difettosi (bianco, nero o sub-pixel).
- 7 Il periodo di garanzia per gli accessori collegati al dispositivo (ad esempio, maniglie, cavi, telecomandi, alimentatori, ecc) è di un mese dalla data di vendita, ad eccezione di danni meccanici non garantiti.
- 8 Il difetto rilevato entro il periodo di garanzia verrà riparato gratuitamente nel più breve tempo possibile, entro e non oltre 30 giorni lavorativi dopo l'adozione del centro di assistenza tecnica autorizzato al servizio. In caso di attesa dei pezzi di ricambio dall'estero, il termine di cui sopra può essere prorogato di altri 30 giorni.
- 9 Le spese di trasporto da e per il Centro di Assistenza sono a carico del cliente e comunque non rimborsabili, anche per interventi in garanzia. Eventuali danni subiti dal prodotto durante il trasporto, o per imballaggio inadeguato, non potranno essere considerati in garanzia.
- 10 Guasto deve essere segnalato entro e non oltre 14 giorni dal suo verificarsi.
- 11 Il cliente è tenuto a consegnare il prodotto nella confezione originale con tutti gli accessori al centro di assistenza autorizzato.
- 12 ° il Prodotto difettoso che non ha ricevuto il servizio entro 3 mesi dal completamento della riparazione sarà sostituito o gestito tramite vie commerciali .
- 13 ° Nel caso di un reclamo ingiustificato (prodotto funzionante, o se il danno è causato del cliente che ha presentato la denuncia) verrà addebitato il costo della perizia .
- 14 La garanzia non copre:
  - qualsiasi uso delle attrezzature al di là della descrizione del campo di applicazione del suo impiego;
  - danni derivanti da cause esterne, come ad esempio: danni meccanici, gli effetti dei fenomeni atmosferici, l'inquinamento, le inondazioni, sbalzi di tensione, ecc
  - malfunzionamento del software non autorizzato installato sul dispositivo
  
  - i danni causati durante il trasporto del prodotto dal punto vendita al cliente, da manomissione, adattamento o modifica, da uso contrario alle norme tecniche e o di sicurezza
  - i danni accidentali o causati da perdita di informazioni memorizzate dal cliente
  - i costi sostenuti per la normale attività di manutenzione e pulizia del prodotto
  - le parti estetiche di consumo considerate soggette a normale usura o logorio

15 la garanzia prevede la sostituzione di parti , le parti sostituite rimangono di proprietà del Garante. La sostituzione può essere con una marca diversa di prestazioni tecniche almeno equivalenti.

16 Il Cliente perde il diritto alla garanzia in caso di rottura del sigillo di garanzia, abrasione o assenza del numero di serie o modifiche strutturali al sistema o di un'apparecchiatura.

17 Il garante può rifiutarsi di rispondere alla tempestività del servizio di garanzia in caso di circostanze impreviste di forza maggiore come ad esempio: calamità naturali, disordini civili, ecc

18 Il garante non è responsabile per eventuali danni o perdite derivanti dalla impossibilità di utilizzare il dispositivo che è in riparazione.

19 La garanzia non comprende il diritto del cliente di chiedere il rimborso dei profitti persi a causa di apparecchiature difettose.

20 Il garante non è responsabile per i danni derivanti dalla perdita di dati, software firmware e mappe verranno ripristinate in base allo stato della produzione.

21 Il rapporto giuridico tra il cliente e il Garante è disciplinato esclusivamente dalla presente garanzia. Eventuali ulteriori rivendicazioni sono escluse, a meno che il contenuto della presente non sia in contrasto con la legge .

22. Questa garanzia non esclude, limita o sospende i diritti derivanti dalla non conformità.

Per usufruire del servizio in garanzia sui prodotti **GOCLEVER** Il cliente potrà utilizzare una delle seguenti opzioni:

- rivolgersi al servizio telefonico help-line al numero 035-0795364 per informazioni e richieste di assistenza.
- inviare richiesta a mezzo e.mail : [servizio.clienti@audiovideocenter.it](mailto:servizio.clienti@audiovideocenter.it).

**LA RICHIESTA DI GARANZIA** è a cura del cliente che fornirà i documenti di acquisto riportanti la natura e descrizione del bene, il certificato di garanzia compilato e timbrato dal rivenditore, il tagliando di controllo garanzia con la matricola del prodotto guasto, in originale direttamente al centro di assistenza al momento della consegna. la validità della garanzia è verificata rispetto alla data di ricezione in assistenza.

Le spese di trasporto da e per il Centro di Assistenza sono a carico del cliente e comunque non rimborsabili, anche per interventi in garanzia. Eventuali danni subiti dal prodotto durante il trasporto, o per imballaggio inadeguato, non potranno essere considerati in garanzia. Eventuali reclami saranno accettati solo dietro la presentazione di documenti cartacei comprovanti precedenti interventi.



## Declaration of Conformity

GOCLEVER Sp. z o.o.  
4A Sianowska Street  
60-431 Poznan, Poland

Declare under our sole responsibility that the product:

**Brand Name: GOCLEVER**  
**Model: TAB M723G**

Compliance with the essential requirements of the following Directives is declared:

EMC DIRECTIVE	2004 / 108 / EC
LVD DIRECTIVE	2006 / 95 / EC
R&TTE DIRECTIVE	1999 / 5 / EC

To which this declaration is based on with full conformance to the following European norms and standards:

EMC	EN 301489-1 V1.8.1 : 2008 EN 301489-17 V2.1.1 : 2009
LVD	EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010
R&TTE	EN 300328 V1.7.1 : 2006

Signed, Poznan, 27-12-2012



GOCLEVER Sp. z o.o.  
ul. Sianowska 4A | 60-431 Poznań  
NIP: 7811791743 REGON: 300358488

