

one touch | 991
SMART

www.alcatelonetouch.com

Per ulteriori informazioni sull'uso del telefono, scaricare il manuale utente completo all'indirizzo www.alcatelonetouch.com. Nel sito Web, è inoltre possibile consultare le domande frequenti (FAQ), eseguire l'aggiornamento del software e altro ancora.



ALCATELonetouch.

my world in one touch

ALCATELonetouch.

Nota:

Il presente manuale utente è dedicato ai modelli ONE TOUCH 991/ONE TOUCH 991D, con le informazioni relative alla funzione dual SIM ove pertinenti.

Indice

Precauzioni d'impiego	4
------------------------------------	----------

Informazioni generali	9
------------------------------------	----------

1 Il telefono	12
----------------------------	-----------

1.1 Tasti e connettori.....	12
-----------------------------	----

1.2 Primi passi.....	14
----------------------	----

1.3 Schermata Home.....	19
-------------------------	----

2 Scrittura	29
--------------------------	-----------

2.1 Utilizzo della tastiera a schermo	29
---	----

2.2 Modifica del testo.....	30
-----------------------------	----

3 Telefonate, Chiamate e Contatti	31
--	-----------

3.1 Telefono.....	31
-------------------	----

3.2 Registro delle chiamate.....	37
----------------------------------	----

3.3 Contatti.....	38
-------------------	----

4 Google Messaging, Gmail/Email, Google Talk	46
---	-----------

4.1 Google Messaging	46
----------------------------	----

4.2 Gmail/Email	52
-----------------------	----

4.3 Google Talk.....	57
----------------------	----

5 Google Calendar & Sveglia & Calcolatrice & News e meteo	61
---	-----------

5.1 Google Calendar	61
---------------------------	----

5.2 Sveglia.....	63
------------------	----

5.3 Calcolatrice.....	64
-----------------------	----

5.4 News e meteo	66
------------------------	----

6 Connessione	68
----------------------------	-----------

6.1 Connessione a Internet.....	68
---------------------------------	----

6.2 Browser.....	72
------------------	----

6.3 Connessione a dispositivi Bluetooth	81
---	----

6.4 Collegamento USB a un computer.....	83
---	----

6.5 Connessione della connessione dati mobile del telefono	85
--	----

6.6 Connessione a reti private virtuali	86
---	----

6.7 Configurazione di chiamate Internet (SIP).....	88
--	----

7 Google Play Store	90
----------------------------------	-----------

7.1 Individuare l'elemento da scaricare e installare.....	90
---	----

7.2 Download e installazione	91
------------------------------------	----

7.3 Gestire i download	93
------------------------------	----

8 Applicazioni multimediali	95
--	-----------

8.1 Fotocamera.....	95
---------------------	----

8.2 Galleria.....	98
-------------------	----

8.3 YouTube.....	101
------------------	-----

8.4 Musica	102
------------------	-----

9 Google Maps	105
----------------------------	------------

9.1 Informazioni sulla posizione.....	105
---------------------------------------	-----

9.2 Ricercare una posizione.....	106
----------------------------------	-----

9.3 Aggiungere una posizione agli Speciali	107
--	-----

9.4 Ottenere indicazioni stradali per tragitti a piedi, con il trasporto pubblico o in auto.....	108
--	-----

9.5 Disposizione dei livelli.....	110
-----------------------------------	-----

9.6 Iscrivere a Latitude per la visualizzazione e la condivisione di posizioni degli amici.....	111
---	-----

10 Altro	115
-----------------------	------------

10.1 File Manager	115
-------------------------	-----

10.2 Note.....	115
----------------	-----

10.3 Registratore audio	116
-------------------------------	-----

10.4 Radio FM	116
---------------------	-----

10.5 Risparmio energetico	117
---------------------------------	-----

10.6 Installazione guidata	117
----------------------------------	-----

10.7 OfficeSuite.....	118
-----------------------	-----

10.8 Gestione del traffico.....	118
---------------------------------	-----

10.9 ALCATELONE TOUCH Help.....	118
---------------------------------	-----

10.10 Dialer vocale.....	118
--------------------------	-----

10.11 Ricerca vocale	119
----------------------------	-----

10.12 Altre applicazioni.....	119
-------------------------------	-----

11 Impostazioni	120
11.1 Gestione SIM	120
11.2 Wireless e reti	121
11.3 Impostazioni chiamate.....	124
11.4 Profili audio.....	127
11.5 Display.....	128
11.6 Posizione	129
11.7 Protezione.....	131
11.8 Applicazioni.....	133
11.9 Account e sincronizzazione.....	136
11.10 Privacy.....	137
11.11 Scheda SD e memoria.....	138
11.12 Lingua e tastiera	139
11.13 Input e output voce	143
11.14 Accesso facilitato	145
11.15 Data e ora.....	145
11.16 Accensione/spegnimento pianificato.....	146
11.17 Info sul telefono.....	146
12 Servizi supplementari del telefono	148
12.1 Android Manager.....	148
12.2 ONE TOUCH Upgrade	149
13 Garanzia del telefono	150
14 Accessori	152
15 Problemi e soluzioni	153
16 Specifiche	158



Il presente prodotto è conforme alle soglie SAR nazionali in vigore pari a 2 W/kg. I valori massimi SAR specifici sono riportati alla pagina 7 della presente guida.

Se si porta il prodotto indosso o in caso di utilizzo a contatto con il corpo, usare un accessorio omologato come una custodia o, in caso contrario, mantenere una distanza di 1,5 cm dal corpo per garantire la conformità ai requisiti di esposizione alle radiofrequenze (RF). Si tenga presente che il prodotto potrebbe trasmettere anche se non è in corso una chiamata.

Precauzioni d'impiego

Prima di utilizzare il telefono, leggere il seguente capitolo con attenzione. Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni dovuti ad un uso del telefono errato o non conforme alle istruzioni contenute nel presente manuale.

• SICUREZZA ALL'INTERNO DEL VEICOLO:

In seguito a recenti studi in cui viene dimostrato che l'uso del cellulare durante la guida rappresenta un reale fattore di rischio, anche quando è associato a dispositivi Viva Voce (kit veicolare, auricolare...), si raccomanda ai conducenti di non utilizzare il cellulare quando il veicolo non è parcheggiato.

Durante la guida, non utilizzare il telefono e l'auricolare per ascoltare la musica o la radio. L'uso del telefono può essere pericoloso ed è proibito in alcune aree.

Il telefono acceso emette delle radiazioni che potrebbero interferire con il funzionamento dei sistemi elettronici del veicolo, come il sistema di controllo dei freni (ABS) o l'Airbag. Per evitare ogni problema:

- non appoggiare il telefono sul cruscotto, o nella zona d'intervento dell'airbag,
- verificare presso il fornitore o il costruttore dell'automobile che il cruscotto sia ben protetto dalle interferenze elettromagnetiche.

• CONDIZIONI DI UTILIZZO:

Si consiglia di spegnere ogni tanto il cellulare al fine di ottimizzarne le prestazioni.

Spegnere il cellulare prima di salire in aereo.

Spegnere il cellulare in ambiente ospedaliero, fatta eccezione per le zone riservate allo scopo. Come molti altri apparecchi di uso comune, il cellulare può interferire con il funzionamento di dispositivi elettrici, elettronici o che utilizzano radiofrequenze.

Spegnere il cellulare in prossimità di gas o liquidi infiammabili. Rispettare scrupolosamente tutti i segnali e le istruzioni affisse nei depositi di carburante, stazioni di rifornimento, impianti chimici e in tutti i luoghi ove esistano rischi di esplosione.

Il telefono, quando acceso, va tenuto ad almeno 15 cm da dispositivi medici quali pace maker, protesi acustiche, pompe per insulina, ecc. In particolare, durante la conversazione, utilizzare il telefono tenendolo appoggiato all'orecchio opposto rispetto all'eventuale apparecchio uditivo.

Per evitare ogni problema all'udito, rispondere alla chiamata prima di appoggiare il cellulare all'orecchio. Allontanare il cellulare dall'orecchio quando si usa il Viva Voce poiché il volume amplificato potrebbe causare danni all'udito.

Non lasciare il telefono in uso ai bambini senza la sorveglianza di un adulto.

Fare attenzione durante il riposizionamento della cover poiché il cellulare potrebbe contenere sostanze causa di possibili reazioni allergiche.

Maneggiare sempre con cura il cellulare e tenerlo in luoghi puliti e privi di polvere.

Non esporre il telefono a condizioni meteorologiche e ambientali sfavorevoli (umidità, pioggia, infiltrazione di liquidi, polvere, aria di mare, ecc.). I limiti di temperatura raccomandati dal costruttore vanno da -10°C a +55°C.

Oltre i 55°C il display potrebbe risultare di difficile lettura, si tratta tuttavia di un fenomeno temporaneo e non grave.

I numeri per le chiamate d'emergenza possono non essere raggiungibili su tutte le reti cellulari. Non si deve fare affidamento unicamente sul proprio cellulare per effettuare chiamate d'emergenza.

Non aprire, smontare o cercare di riparare da soli il telefono.

Non lasciar cadere, gettare o premere con forza il telefono.

Non utilizzare il telefono se il vetro dello schermo è danneggiato, rotto o scheggiato per evitare qualsiasi lesione.

Non verniciarlo.

Utilizzare esclusivamente batterie, caricatori ed accessori raccomandati da TCT Mobile Limited e dalle relative affiliate e compatibili con il modello di telefono in uso. TCT Mobile Limited e affiliate declinano ogni responsabilità per danni causati dall'uso di batterie o caricatori non compatibili.

Ricordarsi di fare copie di back-up o tenere copie manoscritte di tutte le informazioni contenute nel cellulare.

Alcune persone soffrono di epilessia fotosensibile o di perdita dei sensi di fronte a luci lampeggianti o quando giocano con i videogame. Tali incidenti possono sopravvenire anche in persone che non abbiano mai avuti prima episodi epilettici o perdita di coscienza. In caso di disturbi precedenti o di casi fra i membri della famiglia, parlarne al medico prima di giocare con i videogame o di attivare funzioni del telefono con luci lampeggianti. I genitori devono sorvegliare i bambini quando giocano con i videogame o usano funzioni del cellulare con luci lampeggianti. Chiunque avverta i sintomi elencati qui di seguito deve smettere immediatamente di utilizzare il cellulare e rivolgersi al medico: convulsioni, contrazioni oculari o muscolari, perdita di coscienza, movimenti involontari o disorientamento. Per limitare il rischio di tali sintomi, si consiglia di prendere le precauzioni seguenti:

- Non giocare o utilizzare funzioni con luci lampeggianti se si è stanchi o si ha sonno.

- Rispettare come minimo una pausa di 15 minuti per ogni ora di gioco.

- Giocare in ambienti ben illuminati.

- Tenersi distanti il più possibile dallo schermo.

- Al verificarsi di quanto sopra esposto, smettere di giocare e riposarsi alcune ore prima di riprendere.

- Se la sensazione di dolore a mani, polsi o braccia persiste dopo il gioco, rivolgersi al medico.

Mentre si gioca, si potrebbe avvertire un certo disagio a livello di mani, braccia, spalle, collo o altre parti del corpo. Per evitare problemi quali tendiniti, sindrome del tunnel carpale, o altri disturbi scheletrici muscolari seguire le raccomandazioni.



L'ascolto della musica sul music player a volume alto per lunghi periodi può provocare danni all'udito. Regolare il volume in modo che non risulti dannoso all'udito. Usare esclusivamente auricolari raccomandati da TCT Mobile Limited e affiliate.

• RISERVATEZZA:

Si tenga presente che è un obbligo rispettare le leggi e le norme in vigore nel proprio paese per quanto riguarda lo scatto di fotografie e la registrazione video o suoni mediante il cellulare. Secondo tali leggi e norme, potrebbe essere severamente vietato scattare fotografie e/o registrare voci o video riguardanti altre persone o loro caratteristiche, nonché riprodurle e distribuirle in quanto considerato violazione della privacy. Spetta unicamente all'utente ottenere le autorizzazioni necessarie al fine di registrare conversazioni private o riservate o scattare foto di altre persone; il costruttore, il venditore o rivenditore del cellulare (incluso l'operatore) sono esenti da ogni responsabilità che potrebbe risultare da un uso non corretto del cellulare.

• BATTERIA:

Prima di estrarre la batteria dal telefono, assicurarsi che il telefono sia spento.

Le precauzioni d'impiego per la batteria sono le seguenti:

- Non tentare di aprire la batteria (rischio di emanazioni di vapori tossici e di ustioni).

- Non perforare, smontare o provocare cortocircuiti.

- Non bruciare la batteria usata, non gettarla fra i rifiuti domestici e non esporla a temperature superiori a 60 °C.

Per disfarsene, depositare la batteria nei luoghi previsti conformemente alle leggi in vigore sulla tutela dell'ambiente. Utilizzare la batteria esclusivamente per lo scopo per cui è stata progettata. Non utilizzare mai batterie danneggiate o non raccomandate da TCT Mobile Limited e/o affiliate.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassettono barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Nei paesi membri dell'Unione Europea:

I punti di raccolta dei rifiuti tecnologici sono accessibili gratuitamente.

Tutti i prodotti contraddistinti da tale simbolo vanno portati negli appositi punti di raccolta.

Nei paesi non membri dell'Unione Europea:

Se il paese o la regione dispone di apposite strutture di raccolta differenziata dei rifiuti, i prodotti contraddistinti da tale simbolo non vanno gettati nelle comuni discariche pubbliche, ma vanno portati nei punti di raccolta previsti a tale scopo.

ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE NEL CASO LA BATTERIA VENGA SOSTITUITA CON UNA DI TIPO ERRATO. LE BATTERIE USATE VANNO ELIMINATE COME INDICATO NELLE ISTRUZIONI.

• CARICABATTERIE

I caricatori collegati alla rete elettrica devono funzionare ad una temperatura ambiente tra 0 e 40°C.

I caricatori del cellulare sono in conformità con le norme di sicurezza per le apparecchiature informatiche e per le macchine per ufficio. Sono inoltre conformi alla direttiva sull'ecodesign 2009/125/CE. In funzione delle diverse norme elettriche in vigore nei vari paesi, il caricabatterie acquistato in un paese potrebbe non funzionare in un altro paese. Essi sono destinati unicamente a tale uso.

• ONDE RADIOELETTRICHE:

La prova di conformità alle normative internazionali (ICNIRP) o alla direttiva europea 1999/5/CE (R&TTE) è una condizione indispensabile per la commercializzazione di tutti i modelli di telefoni cellulari. La protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona, costituisce un aspetto essenziale di tali normative o della direttiva.

IL PRESENTE DISPOSITIVO È CONFORME ALLE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI IN MATERIA DI ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIOELETTRICHE.

Il presente dispositivo mobile è un ricetrasmittente radio. È stato progettato in modo da non superare i limiti per l'esposizione alle onde radioelettriche (campi elettromagnetici delle radiofrequenze) raccomandati dalle linee guida internazionali. Le linee guida sono state sviluppate da un'organizzazione scientifica indipendente (ICNIRP) e prevedono un'importante margine di sicurezza atto a garantire la sicurezza di tutti, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le linee guida in materia di esposizione alle onde radioelettriche utilizzano un'unità di misura chiamata Tasso Specifico di Assorbimento o "SAR" (Specific Absorption Rate). La soglia SAR per i dispositivi mobili è pari a 2 W/kg.

I test per i livelli di SAR vengono eseguiti impiegando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Di seguito sono riportati i valori massimi SAR ai sensi delle linee guida ICNIRP per il presente modello:

Valori massimi SAR per questo modello e relative condizioni di registrazione.		
SAR orecchio	UMTS 2100 + Wi-Fi + Bluetooth	0,54 W/kg (ONE TOUCH 991) 0,54 W/kg (ONE TOUCH 991D)
SAR a contatto con il corpo	GSM 900 + Wi-Fi + Bluetooth	0,837 W/kg (ONE TOUCH 991) 0,837 W/kg (ONE TOUCH 991D)

L'effettivo livello di SAR del presente dispositivo durante l'uso è normalmente molto inferiore rispetto ai valori massimi sopra riportati. Questo perché, ai fini dell'efficienza del sistema e per ridurre le interferenze nella rete, la potenza operativa del dispositivo mobile viene automaticamente ridotta quando per la chiamata non è necessaria la massima potenza. Quanto più bassa è l'emissione di potenza del dispositivo, tanto minore sarà il relativo valore SAR.

Per l'utilizzo a contatto con il corpo, il test per i livelli SAR è stato eseguito ad una distanza di separazione di 1,5 cm. Per soddisfare i limiti delle linee guida per l'esposizione alle radiofrequenze RF durante l'utilizzo a contatto con il corpo, il dispositivo deve essere posizionato almeno a questa distanza dal corpo. Se il dispositivo non viene utilizzato con un accessorio omologato, assicurarsi che il prodotto alternativo in uso non contenga parti metalliche e che consenta di posizionare il telefono alla distanza indicata dal corpo.

Organizzazioni quali la World Health Organization e la US Food and Drug Administration hanno dichiarato che se le persone sono preoccupate e vogliono ridurre la loro esposizione, possono utilizzare un dispositivo viva voce per tenere il telefono lontano dalla testa e dal corpo durante le chiamate, oppure possono diminuire la quantità di tempo trascorso al telefono.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.alcatelonetouch.com

Ulteriori informazioni sui campi elettromagnetici e la salute pubblica sono disponibili su Internet all'indirizzo: <http://www.who.int/peh-emf>.

Il cellulare è dotato di un'antenna integrata. Si raccomanda di non toccarla o deteriorarla se si vuole mantenere una qualità di ricezione ottimale in conversazione.

I cellulari offrono un'ampia gamma di funzioni e possono essere utilizzati in posizioni diverse da quella normale accanto all'orecchio. In tali circostanze, il cellulare risulta compatibile con le linee guida se utilizzato con l'auricolare o il cavo dati USB. Se viene utilizzato un altro accessorio, accertarsi che sia privo di metallo e di posizionarlo ad almeno 1,5 cm di distanza dal corpo.

• LICENZE



Il Logo microSD è un marchio registrato.



La denominazione e i loghi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni uso di tali marchi da parte di TCT Mobile Limited e affiliate è sotto licenza. Gli altri marchi e denominazioni commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

ONE TOUCH 991/ONE TOUCH 991D Bluetooth QD ID B018542



TouchPal™ e CooTek™ sono marchi di Shanghai HanXiang (CooTek) Information Technology Co., Ltd. e/o affiliate.



Il logo Wi-Fi è un marchio di certificazione di Wi-Fi Alliance.

Il dispositivo utilizza una frequenza non armonizzata ed è progettato per l'uso in tutti i Paesi europei. La rete WLAN può essere utilizzata nell'Unione Europea senza restrizioni in ambienti interni, ma non può essere impiegata in ambienti esterni in Francia.

Google, il logo Google, Android, il logo Android, Google Search TM, Google MapsTM, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude TM e Google Talk TM sono marchi di Google Inc.

Informazioni generali.....

- **Sito Web:** www.alcatelonetouch.com
- **Numero Hot Line:** consultare l'opuscolo "TCT Mobile Services" oppure il nostro sito Internet.

Dal nostro sito Internet, è possibile consultare la sezione relativa alle domande frequenti (FAQ) oppure inviarci eventuali domande via e-mail.

La versione elettronica della presente guida è disponibile in inglese e in altre lingue (in base alla disponibilità) sul nostro server all'indirizzo:

www.alcatelonetouch.com

Il telefono è un ricetrasmittitore che opera su GSM/GPRS/EDGE in quadribanda con 850/900/1800/1900 MHz o UMTS in banda duale con 900/2100 MHz.



Il marchio attesta che il telefono è conforme alla direttiva 1999/5/CE (R&TTE) e che gli accessori relativi sono conformi alle direttive comunitarie in vigore. L'esemplare integrale della Dichiarazione di Conformità del telefono può essere ottenuto tramite il nostro sito Web: www.alcatelonetouch.com.

La presente apparecchiatura può essere utilizzata in:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR

Protezione antifurto ⁽¹⁾

Il cellulare è identificato da un numero IMEI (numero di serie del cellulare), che si trova sull'etichetta della confezione e nella memoria del telefono. Si raccomanda, al primo utilizzo del cellulare, di annotare il numero digitando *, #, 0, 6, # e di conservarlo in luogo sicuro. Potrebbe essere richiesto dalla Polizia o dall'operatore in caso di furto. Grazie a tale numero sarà possibile bloccare totalmente il cellulare e quindi rendere impossibile qualsiasi uso da parte di terzi, anche in caso di sostituzione della scheda SIM.

Esenzione da responsabilità

Le eventuali discordanze fra le istruzioni del manuale e il funzionamento del cellulare dipendono dalla versione software del cellulare o dai servizi specifici dell'operatore.


TCT Mobile non potrà essere ritenuta legalmente responsabile per tali eventuali discordanze, né per le relative potenziali conseguenze di cui l'operatore si assumerà l'esclusiva responsabilità.

⁽¹⁾ Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

Il presente telefono potrebbe contenere materiali, tra cui applicazioni e software sotto forma di codice eseguibile o sorgente, inviati da terze parti per l'inserimento nel telefono stesso ("Materiali di terze parti"). Tutti i materiali di terze parti contenuti nel presente telefono sono forniti "così come sono", senza alcuna garanzia espressa o implicita, incluse le garanzie implicite di commerciabilità, idoneità per uno scopo o uso specifico/applicazioni di terze parti, interoperabilità con altri materiali o applicazioni dell'acquirente e non violazione dei diritti d'autore. L'acquirente si impegna a riconoscere che TCT Mobile ha ottemperato a tutti gli obblighi in materia di qualità che le spettano in quanto fabbricante di dispositivi mobili e telefoni in conformità ai diritti di proprietà intellettuale. TCT Mobile non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problemi di funzionamento dei Materiali di terze parti su questo telefono o in interazione con altri eventuali dispositivi dell'acquirente. Nella misura massima consentita dalla legge, TCT Mobile declina qualsiasi responsabilità per eventuali richieste, domande, cause legali o azioni, e più specificamente, a titolo esemplificativo, per azioni in conseguenza di atti illeciti, per qualsiasi causa e ipotesi di responsabilità, derivanti dall'utilizzo, in qualunque modo, o dai tentativi di utilizzo dei Materiali di terze parti. Inoltre, i presenti Materiali di terze parti, che sono forniti gratuitamente da TCT Mobile, possono essere soggetti a futuri aggiornamenti e upgrade a pagamento; TCT Mobile declina ogni responsabilità relativamente a tali costi aggiuntivi che saranno esclusivamente a carico dell'acquirente. La disponibilità delle applicazioni può variare in base ai paesi in cui viene utilizzato il telefono ed agli operatori; in nessun caso l'elenco di eventuali applicazioni e software forniti con i telefoni potrà essere considerato come un impegno da parte di TCT Mobile; tale elenco resterà di natura puramente informativa per l'acquirente. Pertanto, TCT Mobile non potrà essere ritenuta responsabile per l'eventuale indisponibilità di una o più applicazioni richieste dall'acquirente, poiché la relativa disponibilità dipende dal paese e dall'operatore dell'acquirente. TCT Mobile si riserva il diritto di aggiungere o rimuovere in qualsiasi momento i Materiali di terze parti dal proprio telefono senza alcun preavviso; in nessun caso TCT Mobile potrà essere ritenuta responsabile dall'acquirente per eventuali conseguenze che tale rimozione potrebbe avere per lo stesso in merito all'uso o al tentato uso di tali applicazioni e Materiali di terze parti.

Il telefono.....

1.1 Tasti e connettori

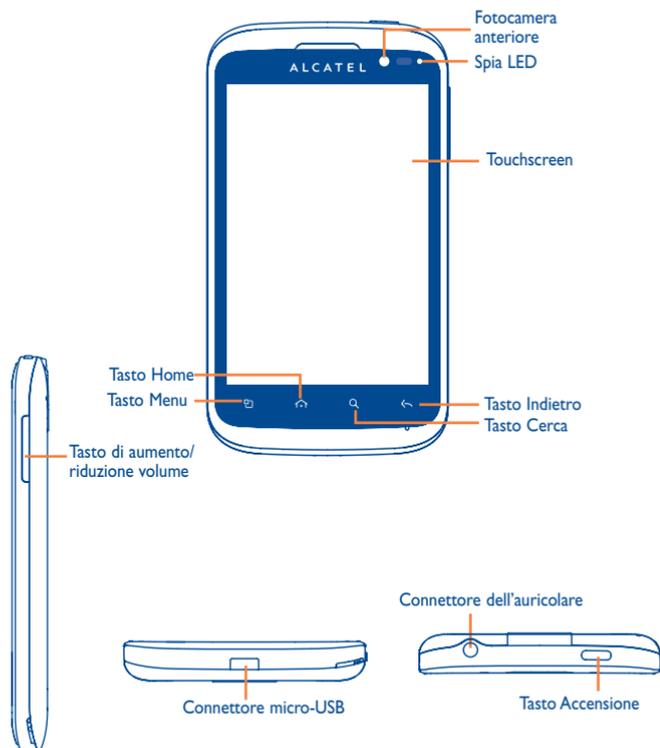

- Nella schermata Home, premere questo tasto per accedere rapidamente al menu **Impostazioni** o al riquadro delle notifiche, per avviare la ricerca rapida, per gestire le applicazioni; o per personalizzare la schermata Home aggiungendo applicazioni o modificando lo sfondo.
- In altre schermate, premere questo tasto per visualizzare l'elenco delle opzioni.

Pressione breve: Tornare alla schermata Home o alla schermata Home centrale, se questa è estesa.

Pressione lunga: Accedere all'elenco delle applicazioni utilizzate di recente.

Ritorno al menu o alla schermata precedente.

Pressione breve: Bloccare lo schermo.
Attivare lo schermo.
Terminare una chiamata.

Pressione lunga: Quando il telefono è spento, per accenderlo.
Quando il telefono è acceso, per accedere alle opzioni del telefono: Silenzioso, Modalità aereo, Spegni.


Premere per regolare il volume (in modalità di chiamata/ riproduzione multimediale).

Apertura della barra di ricerca per effettuare ricerche all'interno di un'applicazione, nel telefono o sul Web.

1.2 Primi passi


1.2.1 Messa in servizio

Rimozione e installazione del cover posteriore

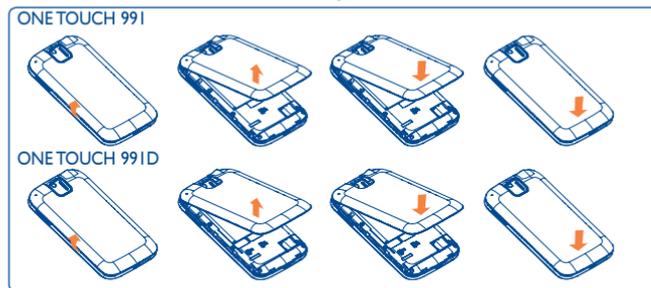

Inserimento ed estrazione della SIM card⁽¹⁾

Per utilizzare il telefono bisogna inserire la scheda SIM. Prima di inserire o rimuovere la scheda SIM, spegnere il telefono e rimuovere la batteria.

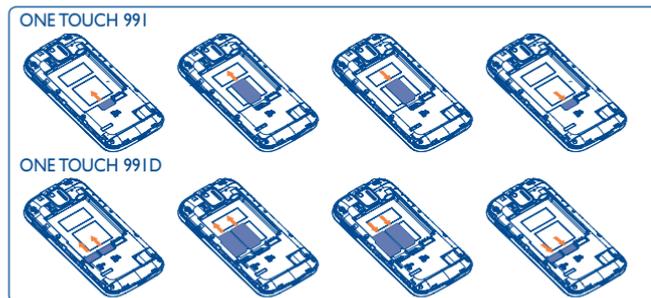


⁽¹⁾ Verificare presso l'operatore che la scheda SIM sia compatibile con 3V o 1.8V. Non si possono più utilizzare le vecchie schede da 5 volt.

Mettere la scheda SIM con il chip verso il basso e introdurla nell'apposito vano. Assicurarsi che sia ben inserita. Per toglierla, premere su di essa ed estrarla.



Per il modello con doppia SIM, lo slot SIM1 è in grado di supportare sia la rete 2G che la rete 3G, mentre lo slot SIM2 è in grado di supportare soltanto una rete 2G.

Installazione e rimozione della scheda microSD

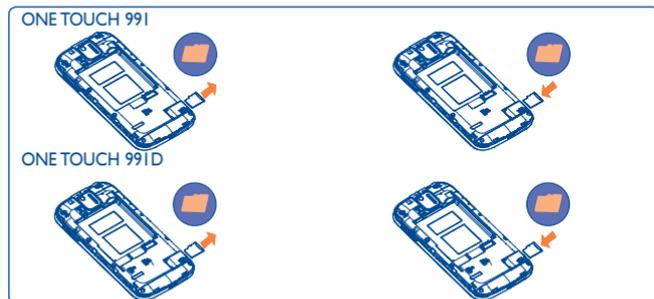


Mettere la scheda microSD con il chip verso il basso e introdurla nell'apposito vano. Assicurarsi che sia ben inserita. Per toglierla, premere su di essa ed estrarla.




Per evitare di perdere i dati e danneggiare la scheda microSD, prima di rimuovere la scheda microSD accertarsi che questa sia stata smontata (**Impostazioni** \ **Mem. telefono** e **scheda SD** \ **Smonta scheda SD**).

Installazione e rimozione della batteria

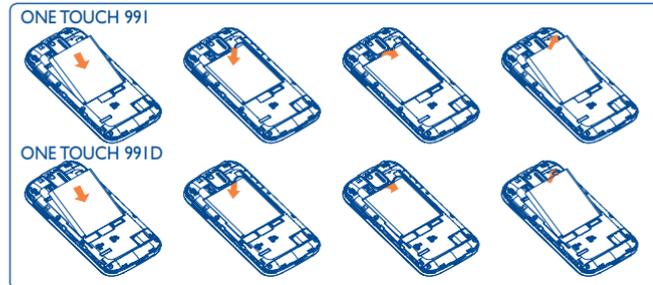

- Inserire la batteria fino a quando non scatta in posizione, quindi chiudere il cover del telefono.
- Rimuovere il cover, quindi estrarre la batteria.

Carica della batteria

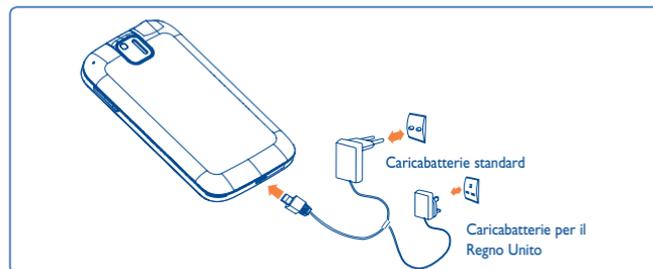

Collegare il caricabatterie al telefono e a una presa di alimentazione.

- Durante il caricamento della batteria la luce LED resterà accesa.
- Non forzare la presa del telefono.
- Verificare che la batteria sia inserita correttamente prima di collegarla al caricabatterie.
- La presa di alimentazione deve essere vicino e di facile accesso (evitare le prolunghe elettriche).
- Al primo utilizzo del telefono, caricare completamente la batteria (circa 4 ore).

Si consiglia di caricare la batteria completamente (🔋). Lo stato di carica è indicato dalla profondità dell'acqua sulla schermata di blocco. La profondità aumenta man mano che il telefono si ricarica.



Per ridurre il consumo di carica della batteria e lo spreco di energia, quando la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dalla presa; disattivare il Wi-Fi, GPS, Bluetooth o le applicazioni in esecuzione in background quando non sono in uso, ridurre la durata della retroilluminazione e così via.

1.2.2 Accendere il telefono

Tenere premuto il tasto **Accensione** fino all'accensione del telefono, se richiesto digitare il codice PIN, quindi confermare. Viene visualizzata la schermata Home.

Se non si conosce il codice PIN o lo si è dimenticato, rivolgersi all'operatore. Non conservare il codice PIN assieme al telefono, ma in un luogo sicuro.

Impostare il telefono per la prima volta

La prima volta che si accende il telefono, viene richiesto di configurare il telefono in più modi: lingua, metodo di immissione, connessione dati mobili, configurazione e sincronizzazione dell'account, aggiornamento del sistema, ecc. È necessario accedere al proprio account di Google per sincronizzare e-mail, contatti, calendario e altre applicazioni di Google ⁽¹⁾.

- Immettere nome utente e password, quindi toccare **Accedi**. In caso di dimenticanza della password, accedere a <http://www.google.com/> per recuperarla. Se non si possiede un account Google, viene richiesto di crearne uno toccando **Crea**.
- Leggere le informazioni di configurazione sulla schermata.
- Selezionare/deselezionare la casella per scegliere se avvalersi del servizio di localizzazione di Google, quindi toccare **Avanti**.
- Selezionare/deselezionare la casella di controllo per scegliere se si desidera effettuare il backup dei dati del proprio account di Google, quindi toccare **Avanti**.
- Toccare **Termina configurazione**.



Questa configurazione iniziale può essere saltata e attivata mediante **Impostazioni** **Account e sincronizzazione**.

Nella schermata attivata, senza la scheda SIM inserita, è inoltre possibile stabilire la connessione a una rete Wi-Fi (fare riferimento alla sezione 6.1.2 Wi-Fi) per accedere all'account Google e per utilizzare alcune funzioni.

La prima volta che si inserisce una nuova scheda SIM, viene data l'opzione di modificare le impostazioni SIM predefinite (fare riferimento alla sezione 11.1 Gestione SIM).

1.2.3 Spegner il telefono

Tenere premuto il tasto **Accensione** finché non vengono visualizzate le opzioni del telefono, quindi selezionare **Spegni**.

⁽¹⁾ La disponibilità delle applicazioni varia in base al paese e all'operatore.

1.3 Schermata Home

Nella schermata Home è possibile impostare tutti gli elementi (applicazioni, collegamenti, cartelle e widget) utilizzati più di frequente per accedervi rapidamente. Premere il tasto **Home** per passare alla schermata Home.



Barra di stato

- Indicatori di stato/notifica
- Toccare e trascinare verso il basso per aprire il riquadro delle notifiche.

Barra di ricerca

- Toccare 1 per accedere alla schermata di ricerca di testo.
- Toccare 2 per accedere alla schermata di ricerca vocale.

Toccare un'icona per aprire un'applicazione, una cartella e così via.

Toccare per accedere a **Messaggi**

Scheda Applicazione

- Toccare per aprire l'elenco delle applicazioni.
- Premere a lungo per visualizzare le miniature.

Toccare per effettuare una chiamata o per accedere a **Chiamate** se ci sono chiamate senza risposta.

La schermata Home è disponibile in un formato esteso per fornire ulteriore spazio per l'aggiunta di applicazioni, collegamenti e così via. Fare scorrere la schermata Home in senso orizzontale verso sinistra e verso destra per visualizzarne una panoramica completa. Piccoli punti visualizzati nelle parti inferiori sinistra e destra del display indicano la schermata in fase di visualizzazione.

1.3.1 Utilizzare il touchscreen

Toccare



Per accedere a un'applicazione, toccarla con un dito.

Toccare e tenere premuto



Per visualizzare le opzioni disponibili per un elemento, toccare e tenere premuto l'elemento desiderato. Ad esempio, selezionare un contatto in Contatti, toccarlo e tenerlo premuto. Sul display viene visualizzato un elenco di opzioni.

Trascinare



Appoggiare un dito sullo schermo per trascinare un oggetto in un'altra posizione.

Scorrimento



Fare scorrere un dito sul display per visualizzare applicazioni, immagini e pagine Web facendole scorrere verso l'alto o verso il basso. È inoltre possibile fare scorrere il display orizzontalmente.

Scorrimento rapido



Simile allo scorrimento, consente di spostarsi più rapidamente.

Riduci/Ingrandisci



Appoggiare le dita di una mano sulla superficie dello schermo, quindi avvicinarle o allontanarle per ridurre o ingrandire un elemento sullo schermo.

Rotazione



È possibile modificare automaticamente l'orientamento del display da verticale a orizzontale facendo ruotare il telefono verso sinistra per ottimizzare la visualizzazione del display.

1.3.2 Barra di stato

Nella barra di stato vengono visualizzate informazioni sullo stato del telefono (lato destro) e sulle notifiche (lato sinistro). Quando sulla barra di stato non vi è più spazio disponibile, viene visualizzata l'icona "+". Toccarla per visualizzare le icone nascoste.

Icone di stato

Per il modello dual SIM, le icone di stato relative alla SIM1 o alla SIM2 saranno identificate da un colore predefinito dall'utente.


	GPRS connesso		Ricezione in corso di dati sulla posizione dal GPS
	GPRS in uso		Altoparlante attivato
	EDGE connesso		Roaming
	EDGE in uso		Nessun segnale
	3G connesso		Modalità vibrazione
	3G in uso		Modalità silenziosa
	HSPA (3G+) connesso		Microfono del telefono disattivato
	HSPA (3G+) in uso		Batteria quasi scarica
	Connessione a una rete Wi-Fi		Livello della batteria basso
	Bluetooth attivato		Batteria parzialmente scarica
	Connessione a un dispositivo Bluetooth		Batteria carica
	Modalità aereo		Batteria in carica
	Sveglia impostata		Auricolare collegato
	GPS attivato		Potenza del segnale

Icone di notifica

	Nuovo messaggio Gmail		Chiamata in corso (verde)
	Nuovo SMS o MMS		Chiamata con auricolare Bluetooth in corso (blu)
	Problema di recapito di un SMS o MMS		Chiamata persa
	Nuovo messaggio Google Talk		Chiamata in attesa
	Nuovo messaggio in segreteria		Trasferimento chiamata attivato
	Evento imminente		Caricamento di dati in corso
	Sincronizzazione di dati in corso		Download di dati in corso
	Problema di accesso o di sincronizzazione		È disponibile una rete Wi-Fi aperta
	Scheda microSD piena		Telefono collegato tramite cavo USB
	Connesso a o disconnesso dal VPN		Radio attivata
	Riproduzione di un brano in corso		Aggiornamento di sistema disponibile
	Tethering USB attivato		Hotspot Wi-Fi portatile attivato
	Tethering USB e hotspot Wi-Fi portatile attivati		Aggiornamento applicazione disponibile
	Più notifiche nascoste		

Riquadro delle notifiche


Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato oppure premere il tasto **Menu**, quindi toccare **Notifiche** per aprire il riquadro delle notifiche. Toccare e trascinare verso l'alto per chiudere il riquadro. Dal pannello Notifiche, è possibile aprire le funzioni toccandole (GPS, Bluetooth, ecc.), i promemoria indicati dalle icone di notifica, o visualizzare le informazioni del servizio wireless.

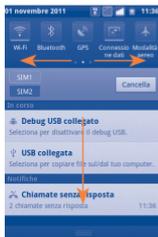

Toccare **Cancella** per cancellare tutte le notifiche di eventi (le altre notifiche verranno mantenute).

1.3.3 Barra di ricerca

Il telefono fornisce una funzione di ricerca che consente di individuare informazioni all'interno di applicazioni, nel telefono o sul Web.

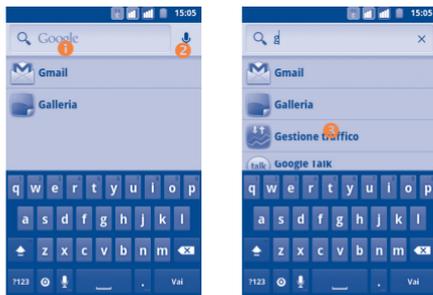

- 1 Toccare per eseguire la ricerca testuale
- 2 Toccare per eseguire la ricerca vocale
- 3 Toccare per effettuare una ricerca sul Web

Ricerca per testo

- Toccare la barra di ricerca nella schermata iniziale oppure premere il tasto **Cerca** nella schermata di altre applicazioni.
- Immettere il testo/la frase da ricercare. Verrà visualizzato un elenco di risultati di ricerca nel quale effettuare la selezione.
- Toccare **3** per effettuare una ricerca nel Web.

Ricerca vocale

- Toccare  dalla barra Cerca per visualizzare una schermata di dialogo.
- Pronunciare il testo/la frase da ricercare. Viene visualizzato un elenco dei risultati di ricerca da cui selezionare.

1.3.4 Bloccare/Sbloccare lo schermo

Per proteggere il telefono e la privacy, è possibile bloccare lo schermo del telefono creando una serie di pattern, PIN o password e così via.

Per creare una sequenza di sblocco (fare riferimento alla sezione 1.1.6.3 per impostazioni dettagliate)

- Premere **Menu** dalla schermata Home, toccare **Impostazioni**, quindi **Protezione/Configura blocco schermo/Pattern**.
- Creare una propria sequenza; è possibile utilizzare **Menu** per informazioni.



Per creare un PIN/una password di sblocco schermo

- Premere il tasto **Menu** nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni**, quindi **Protezione\Configura blocco schermo\PIN o Password**.
- Impostare il PIN o la password.

Per bloccare lo schermo del telefono

Premere **Accensione** una volta per bloccare lo schermo.

Per sbloccare lo schermo del telefono

Inserire la sequenza di sblocco creata oppure immettere il PIN o la password per attivare lo schermo. Se lo schermo non è stato bloccato, trascinare l'icona del lucchetto  verso il basso per sbloccarlo.



1.3.5 Personalizzare la schermata Home

Aggiungi

Toccare e tenere premuto un punto vuoto oppure premere il tasto **Menu** e toccare **Aggiungi** nella schermata Home. Viene visualizzata la schermata **Aggiungi a schermata Home**, con una gamma di opzioni.

- **Collegamenti** Per aggiungere il collegamento alla schermata Home, quali applicazioni, segnalibri, contatti ecc.
- **Widget** Per aggiungere un widget alla schermata Home, quali orologio, music player e così via
- **Cartelle** Per aggiungere cartelle alla schermata Home, ad esempio una nuova cartella, la cartella dei contatti, e così via.

Per migliorare l'organizzazione degli elementi della schermata Home (collegamenti, widget), è possibile aggiungerli a una cartella toccandoli e trascinandoli nella cartella desiderata. Per rinominare la cartella, aprirla, toccare e tenere premuta la barra del titolo della cartella per aprire la casella di testo Rinomina cartella, quindi immettere il nuovo nome della cartella e confermare con **OK**.

Riposizionamento

Toccare e tenere premuto un elemento da riposizionare per attivare la modalità di spostamento, trascinare l'elemento sulla posizione desiderata, quindi rilasciare. Tenere premuta l'icona sul bordo sinistro o destro del display per trascinare l'elemento in un'altra pagina della schermata Home.

Rimuovi

Toccare e tenere la voce da rimuovere per attivare la modalità Sposta, trascinare la voce al cestino inferiore, che a quel punto diventerà rossa, e rilasciare.

Personalizzazione dello sfondo

Toccare e tenere premuto un punto vuoto oppure premere il tasto **Menu** e toccare **Wallpaper** nella schermata Home. Viene visualizzata una finestra pop-up nominata **Seleziona sfondo da**, offrendo una gamma di opzioni. **Galleria** include le fotografie scattate, ritagliate o scaricate. **Sfondi live** include un elenco scorrevole di sfondi animati da cui effettuare la selezione. **Galleria sfondi** include tutti gli sfondi preimpostati del telefono. Scorrere verso destra e sinistra per individuare l'immagine desiderata, toccare **Imposta sfondo** per confermare.

I.3.6 Scheda Applicazione

Toccare  nella schermata Home per visualizzare l'elenco delle applicazioni.

Per tornare alla schermata Home, premere il tasto **Home**.

Visualizzazione delle applicazioni utilizzate di recente

Tenere premuto il tasto **Home** per consultare le applicazioni utilizzate di recente. Toccare un'icona nella finestra per aprire la relativa applicazione.



I.3.7 Regolazione del volume

Uso del tasto del volume

Premere il tasto **di aumento/riduzione del volume** per regolare il volume. Se il volume viene ridotto al minimo, il telefono passa in Modalità vibrazione/silenziosa.⁽¹⁾

Uso del menu Impostazioni

Premere il tasto **Menu** nella schermata Home, quindi toccare **Impostazioni** e **Profili audio** ed è possibile impostare secondo le proprie preferenze il volume di allarmi, file multimediali e suoneria del telefono.

⁽¹⁾ Le impostazioni del telefono possono variare in base alle modifiche apportate alle impostazioni generali in **Impostazioni** > **Profili audio** > **Silenzioso**.

2 Scrittura.....

2.1 Utilizzo della tastiera a schermo

La tastiera a schermo viene visualizzata automaticamente quando un programma richiede l'immissione di testo o di numeri.

Impostazioni della tastiera a schermo

Premere il tasto **Menu** dalla schermata iniziale, selezionare **Impostazioni**\Lingua e tastiera\Tastiera TouchPal o **Tastiera Android**, per accedere a una serie di impostazioni da scegliere.

Regolare l'orientamento della tastiera a schermo

Ruotare il telefono lateralmente o verso l'alto per regolare l'orientamento della tastiera a schermo. È inoltre possibile regolare l'orientamento mediante le impostazioni (nella schermata **Home** premere il tasto **Menu**\Impostazioni\Display).

2.1.1 Tastiera Android



2.1.2 Tastiera TouchPal



2.2 Modifica del testo

Per modificare il testo immesso è sufficiente toccarlo.

- Toccare e tenere un campo di testo per zoomare sul testo con una lente d'ingrandimento.
- Toccare due volte il testo inserito, quindi toccare **Selezione tutto/Selezione testo** nel pulsante a comparsa.
- Il testo selezionato viene ora evidenziato di colore arancione. Trascinare una scheda di selezione per regolare il campo del testo selezionato.
- Toccare **Taglia/Copia/Incolla** ⁽¹⁾ nel pulsante a comparsa.

⁽¹⁾ L'opzione **'Incolla'** non comparirà a meno che non sia stata effettuata un'operazione di copia o incolla.

3 Telefonate, Chiamate e Contatti

3.1 Telefono



3.1.1 Esecuzione di una chiamata

È possibile avviare una chiamata in modo semplice utilizzando il menu **Telefono**.

Accedere a questo menu mediante uno dei seguenti metodi:

- Toccare  dalla schermata iniziale.
- Toccare  dalla schermata Home e selezionare **Telefono**.



Immettere il numero desiderato direttamente dalla tastiera, quindi toccare   per effettuare una chiamata vocale/videochiamata. Inoltre, è possibile effettuare una chiamata selezionando un contatto/numero da **Contatti**, **Chiamate** o **Preferiti**, toccando le relative schede.

In caso di errore, è possibile cancellare i caratteri errati toccando .

Per terminare una chiamata, toccare **Fine**.

Chiamate internazionali

Per digitare una chiamata internazionale, toccare e tenere premuto  per immettere “+”, quindi immettere il prefisso internazionale seguito dal numero telefonico completo, infine toccare .

Chiamate di emergenza

Se il telefono dispone della copertura di rete, digitare il numero di emergenza e toccare  per effettuare la chiamata di emergenza. Questa operazione è possibile anche in assenza di scheda SIM e senza digitare il codice PIN.

Chiamata Internet (SIP)

Se il telefono è stato configurato per l'utilizzo di un account di chiamata via Internet, sarà possibile effettuare una chiamata vocale tramite una rete Wi-Fi. Per ulteriori dettagli su come aggiungere o configurare un account, fare riferimento alla sezione 6.7 Configurazione di chiamate Internet (SIP).

È possibile avviare una chiamata Internet dalla barra dei Contatti rapidi o dalla scheda **Telefono**.

3.1.2 Rispondere o rifiutare una chiamata



Alla ricezione di una chiamata, trascinare in basso l'icona del telefono verde per rispondere. Terminare la chiamata toccando **Fine**.

Quando si riceve una chiamata a cui non si desidera rispondere, è possibile rifiutarla trascinando l'icona del telefono rossa verso l'alto. Il chiamante viene direttamente collegato alla segreteria per lasciare un messaggio. Inoltre, è possibile rifiutare una chiamata con un SMS, premendo il tasto **Menu** e toccando **Invia messaggio**.

Per disattivare il volume della suoneria di una chiamata in arrivo, è sufficiente premere il tasto **Menu** e toccare **Muto (Mute)** o premere i tasti di **aumento/riduzione** del volume.

3.1.3 Chiamare la segreteria

La messaggeria vocale è fornita dalla rete affinché nessuna chiamata venga perduta. Funziona come una segreteria telefonica consultabile in qualsiasi momento.


Per accedere alla segreteria telefonica, toccare e tenere premuto  sulla scheda **Telefono**.

Per impostare il numero di segreteria telefonica, immettere **Impostazioni** **Impostazioni chiamate** **Chiamata vocale** **Segreteria**.

Se si riceve un messaggio, l'icona della segreteria  viene visualizzata nella barra di stato. Aprire il riquadro Notifiche e toccare **Nuovo msg vocale**.

3.1.4 Durante una chiamata vocale

Quando una chiamata è in corso, premere il tasto **Menu** per aprire le opzioni di chiamata. Toccare **Bluetooth** per passare dall'auricolare al telefono e viceversa o toccare **Avvia registrazione** per registrare la chiamata. Durante la conversazione è possibile regolare il volume tramite il tasto di **aumento/riduzione del volume**.

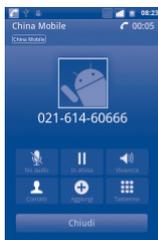

-  Toccare per mettere in attesa la chiamata corrente. Toccare di nuovo questa icona per riprendere la chiamata.
-  Toccare per disattivare l'audio della chiamata corrente. Toccare di nuovo l'icona per riattivare l'audio della chiamata corrente.
-  Toccare per attivare l'altoparlante durante la chiamata corrente. Toccare di nuovo l'icona per disattivare l'altoparlante.
-  Toccare per accedere alla **Rubrica** o chiamare un contatto.
-  Toccare per aggiungere un chiamante immettendo il relativo numero di telefono.
-  Toccare per visualizzare il tastierino numerico Dialpad.
-  Toccare per terminare la chiamata corrente.

 Per evitare pressioni accidentali del touchscreen durante la chiamata, lo schermo viene bloccato automaticamente quando l'utente avvicina il telefono all'orecchio e viene sbloccato non appena il telefono si allontana da tale posizione.

3.1.5 Gestione di chiamate vocali multiple

Questo dispositivo permette la gestione contemporanea di più chiamate vocali.

Scambia

Se sono state accettate due chiamate, toccare **Scambia** per passare da una chiamata all'altra. A questo punto, è possibile alternare tra due linee. La chiamata corrente viene messa in attesa e si passa all'altra chiamata.

Conferenza ⁽¹⁾


È possibile impostare una conferenza.

- Chiamare il primo partecipante.
- Toccare  per aggiungere un'altra chiamata.
- Immettere il numero telefonico della persona che si desidera aggiungere alla conferenza e toccare l'icona . È inoltre possibile aggiungere partecipanti da **Contatti**, **Chiamate** o **Preferiti**.
- Toccare **Unisci** per iniziare la conferenza.
- Nel corso di una chiamata in conferenza, toccare **Gestisci** per escludere un partecipante o parlarci in privato. Toccare **Fine** per escludere un partecipante dalla conferenza, **Privato** per parlare in privato a un partecipante tenendo gli altri in attesa.
- Toccare  per terminare la conferenza e scollegare tutti i chiamanti.

⁽¹⁾ A seconda dell'operatore.

3.1.6 Durante una videochiamata ⁽¹⁾

Se è in corso una chiamata, premere il tasto **Menu** per accedere alle opzioni di chiamata.

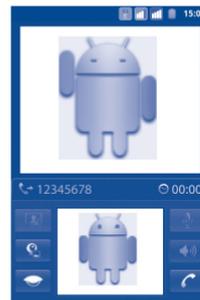

Toccare per scattare una foto.



Toccare per passare dalla telecamera anteriore alla telecamera posteriore e viceversa.



Toccare per disattivare il video locale.



Toccare per disattivare il microfono durante la chiamata in corso. Toccare nuovamente l'icona per riattivare il microfono durante la chiamata.



Toccare per attivare l'audio durante la chiamata in corso. Toccare nuovamente l'icona per disattivare l'audio.



Toccare per terminare la chiamata in corso.

⁽¹⁾ In base al modello del dispositivo e all'operatore di rete.

3.2 Registro delle chiamate



È possibile accedere alla memoria delle chiamate toccando  nella schermata iniziale, quindi toccando **Chiamate**. Toccare il contatto/numero per effettuare una chiamata direttamente. Il registro contiene tre tipi di chiamate:

-  Chiamate perse
-  Chiamate in arrivo
-  Chiamate in uscita

Toccare , , ,  per visualizzare i tipi di chiamate, raggruppate nei seguenti modi: Tutte le chiamate, Chiamate perse, Chiamate in uscita o Chiamate in arrivo. Inoltre, è possibile toccare  per visualizzare le chiamate raggruppate in base a Tutte le risorse, SIM1, SIM2 o Internet.

Toccare  o toccare e tenere premuto un contatto/numero per visualizzarne le relative informazioni o altre operazioni.

È possibile visualizzare informazioni dettagliate su una chiamata, avviare una nuova chiamata a un numero/contatto o aggiungere un numero ai **Contatti** (disponibile solo per i numeri telefonici) e così via.

Per azzerare la memoria delle chiamate, premere **Menu**, quindi toccare **Cancella registro chiamate**.

Per impostare la composizione veloce, premere il tasto **Menu**, quindi toccare **Imposta composizione veloce**.

3.3 Contatti




Contatti consente di accedere rapidamente alle persone che si desidera raggiungere.

È possibile visualizzare e creare contatti sul telefono o su entrambe le SIM e sincronizzarli ai propri contatti di Gmail o alle altre applicazioni sul web o sul telefono.

3.3.1 Consultare i contatti

Per accedere ai **Contatti**, toccare  nella schermata Home, quindi selezionare **Contatti**.

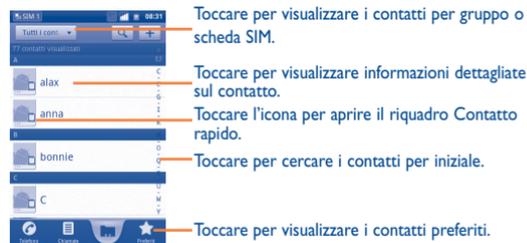

Toccare e tenere premuto un contatto per visualizzare il relativo menu di opzioni. Inoltre, è possibile premere il tasto **Menu** per visualizzare il menu delle opzioni dell'elenco di contatti.


Sono disponibili le seguenti azioni:

- **Cerca** Toccare per cercare un contatto.
- **Gruppo** Assegnazione dei contatti ad un gruppo in modo che sia semplice inviare un SMS/MMS o Email a tutti i membri.
- **Imposta composizione veloce** Aggiunta del numero di telefono di un contatto ai numeri di composizione veloce. Sono disponibili i tasti da 2 a 9.
- **Nuovo contatto** Aggiunta di un nuovo contatto.
- **Elimina contatto** Selezione ed eliminazione dei contatti non desiderati.
- **Altro\Opzioni di visualizzazione** Scelta dei contatti da visualizzare, ad esempio solo i contatti del telefono, contatti di altre applicazioni se presenti.
- **Altro\Account** Gestione delle impostazioni di sincronizzazione per diversi account.
- **Altro\Importa/Esporta** Importazione o esportazione di contatti tra telefono, scheda SIM e microSD.
- **Altro\Condividi contatti visibili** Condivisione dei contatti con altri mediante l'invio di vCard tramite Bluetooth, SMS, Email, e così via.

3.3.2 Aggiungere un contatto

Premere il tasto **Menu** dalla schermata dell'elenco dei contatti e toccare **Nuovo contatto**. Verrà richiesto di selezionare una posizione (**Telefono/SIM1/SIM2**) in cui salvare il contatto.

Viene richiesto di immettere il nome del contatto e altre informazioni. Scorrere la schermata verso l'alto e verso il basso per passare da un campo all'altro.

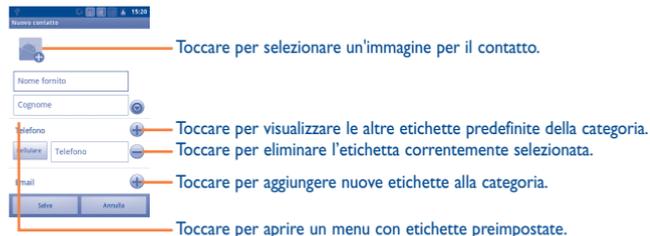

Una volta terminato, toccare **Salva**.

Aggiungere/Rimuovere dai preferiti

Per aggiungere un contatto ai preferiti (disponibile solo per i contatti telefonici), toccarlo e tenerlo premuto per visualizzare il menu delle opzioni, quindi toccare **Aggiungi a preferiti**. Oppure, toccare un contatto per visualizzarne i dettagli, quindi toccare  per aggiungerlo ai preferiti (la stella diventa di colore giallo).

Per rimuovere un contatto dai preferiti, selezionare **Rimuovi dai preferiti** dal menu delle opzioni dei contatti o toccare la stella gialla  nella schermata dei dettagli dei contatti.

3.3.3 Modificare i contatti

Per modificare i dettagli dei contatti, toccare e tenere premuto il contatto di cui modificare i dettagli, quindi toccare **Modifica contatto**. Al termine, toccare **Salva**.

Modificare il numero telefonico predefinito di un contatto

Sotto il nome di un contatto è presente un numero di telefono predefinito, quello prioritario utilizzato quando si avvia una chiamata o si invia un messaggio di testo. Per modificare il numero telefonico predefinito, toccare e tenere premuto il numero da impostare come predefinito nella schermata dei dettagli del contatto, quindi selezionare **Rendi numero predefinito**. Il simbolo ✓ viene visualizzato dopo il numero.

Bloccare chiamate in arrivo/Impostare una suoneria per un contatto

Nella schermata dei dettagli del contatto, premere il tasto **Menu** per visualizzare il menu delle opzioni disponibili, quindi toccare **Opzioni**, selezionare **Chiamate in arrivo** o **Suoneria**.

Se per un contatto è stato impostato il blocco diretto delle chiamate in arrivo, quando quel contatto chiama, il telefono non squilla e la chiamata viene inoltrata direttamente alla segreteria.

Eliminare un contatto

Per eliminare un contatto, premere il tasto **Menu** e toccare **Elimina contatto** dalla schermata dei dettagli del contatto oppure toccare un contatto e tenerlo premuto dalla schermata Contatti per visualizzare il menu delle opzioni disponibili da cui è possibile scegliere **Elimina contatto**. Toccare **OK** per confermare.



Il contatto verrà eliminato anche dalle altre applicazioni presenti sul telefono o nel Web alla successiva sincronizzazione del telefono. Non è possibile ripristinare un contatto eliminato da SIM1/SIM2.

3.3.4 Comunicazione con i contatti

Dall'elenco dei contatti, è possibile chiamare un contatto oppure inviargli un messaggio.

Per effettuare una chiamata dalla schermata dei dettagli di un contatto, tenere premuto il numero che si desidera chiamare, quindi toccare **Chiama contatto**. È anche possibile toccare ☎.

Per inviare un messaggio dalla schermata dei dettagli di un contatto, tenere premuto il numero a cui si desidera inviare un messaggio, quindi toccare **Invia messaggio a contatto**. È inoltre possibile toccare ✉ sul lato destro.

Uso di Contatto rapido per Android

Toccare l'immagine di un contatto per aprire Contatto rapido per Android, quindi l'icona relativa al metodo con cui stabilire la comunicazione.



Le icone disponibili sulla barra di Contatto rapido dipendono dalle informazioni possedute sul contatto, nonché dalle applicazioni e dagli account presenti sul telefono.

3.3.5 Importazione, esportazione e condivisione di contatti

Il telefono consente di importare i contatti da una scheda SIM/microSD e di esportarli su una scheda microSD da impiegare come backup per le informazioni.

Dalla schermata Contatti, premere il tasto **Menu** per aprire il menu opzione elenco contatti, toccare **Altro/Importa/Esporta**. Da qui è possibile scambiare contatti tra Telefono e scheda SD; Telefono e scheda SIM; SIM1 e SIM2, effettuando le operazioni descritte di seguito:

- Selezionare la posizione da cui si vogliono copiare i contatti, quindi toccare **Avanti**.
- Selezionare la posizione in cui si vogliono copiare i contatti, quindi toccare **Avanti**.
- Toccare il contatto che si desidera copiare o selezionare la casella di controllo **Seleziona tutto**, quindi toccare **Copia** per confermare.

È possibile condividere un solo contatto o più contatti con gli altri inviando la vCard del contatto tramite Bluetooth, SMS, e-mail e così via.

Toccare il contatto da condividere, premere il tasto **Menu**, quindi **Condividi** dalla schermata dei dettagli del contatto, infine selezionare l'applicazione desiderata per completare l'azione.

3.3.6 Visualizzazione dei contatti

Per ogni singolo account, è possibile configurare i gruppi di contatti da visualizzare nell'elenco dei Contatti. Per nascondere/visualizzare i contatti di cui non si ha il numero telefonico, premere il tasto **Menu** dalla schermata dell'elenco dei contatti, toccare **Altro/Opzioni di visualizzazione**, quindi toccare **Solo contatti con numeri di tel.** per attivare o meno la voce. Infine, toccare **Salva**. La stessa procedura può essere applicata ad altre opzioni: **Rubrica telefono**, **Rubrica SIM**, **Ordina elenco per**, **Visualizza nomi contatti come**.

3.3.7 Unione/Separazione di contatti

Per evitare la presenza di duplicati, è possibile aggiungere nuove informazioni ai contatti esistenti con un'unica azione (disponibile solo per i contatti telefonici).

Toccare la voce di contatto a cui aggiungere informazioni, premere il tasto **Menu**, toccare **Modifica contatto** quindi premere nuovamente **Menu** e toccare **Unisci**.

Viene richiesto di selezionare il contatto le cui informazioni si desiderano aggiungere al primo. Le informazioni del secondo contatto vengono aggiunte al primo. Il secondo contatto non viene più visualizzato nell'elenco Contatti.

Per separare le informazioni di un contatto, toccare la voce di contatto di cui separare le informazioni, premere il tasto **Menu** e toccare **Modifica contatto**, quindi premere nuovamente il tasto **Menu** e toccare **Separa**.

3.3.8 Account

È possibile sincronizzare contatti, dati o altre informazioni da più account, a seconda delle applicazioni installate nel telefono.

Per aggiungere un account, premere il tasto **Menu** dall'elenco dei contatti, toccare **Altro/Account**, quindi la scheda **Aggiungi account**; oppure accedere dalla schermata Home premendo il tasto **Menu**, quindi toccando **Impostazioni**, **Account e Sincronizzaz.** infine la scheda **Aggiungi account**.

Viene richiesto di selezionare il tipo di account desiderato (Google, Facebook, e così via).

Come per altre configurazioni analoghe, occorre immettere informazioni dettagliate, quali nome utente, password, e così via.

È possibile rimuovere un account per eliminarlo dal telefono assieme alle informazioni ad esso associate.

Aprire la schermata **Impostazioni account e sincronizzazione**, toccare l'account da eliminare, premere il tasto **Menu** e quindi **Rimuovi account** e confermare.

Icone utili:



Indica che l'account è stato configurato per la sincronizzazione automatica con il telefono.



Indica che l'account non è stato configurato per la sincronizzazione automatica con il telefono.

Dati in background

Attivare o meno **Dati in background** per controllare la possibilità di trasmettere dati di servizio o applicativi durante l'esecuzione delle applicazioni in background. Se la funzione viene attivata, le applicazioni potranno inviare, ricevere e sincronizzare dati in qualunque momento.

Sincronizzazione automatica

Se questa funzione viene attivata, le modifiche delle informazioni presenti nel telefono oppure online saranno automaticamente sincronizzate tra loro.

Sincronizzazione manuale

Per eseguire la sincronizzazione manuale, accedere alla schermata **Impostazioni account e sincronizzazione**, toccare un account nell'elenco in questa schermata, toccare **Sincronizza ora**.

4 Google Messaging, Gmail/Email, Google Talk.....

4.1 Google Messaging.....


Con il cellulare è possibile creare, modificare e ricevere SMS ed MMS.

Per accedere a questa funzione, toccare  nella schermata Home, quindi selezionare **Messaggi**.

 È possibile salvare tutti i messaggi ricevuti o inviati sulla memoria del telefono o sulla scheda SIM. Per visualizzare i messaggi memorizzati nella scheda SIM, premere il tasto **Menu** nella schermata Messaggi, quindi toccare **Impostazioni** **Gestisci messaggi sulla scheda SIM**.

4.1.1 Scrivere un messaggio

Nella schermata di elenco dei messaggi, toccare **Componi nuovo messaggio** per creare messaggio SMS/MMS.

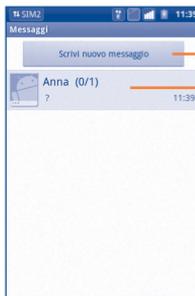

Toccare per creare il nuovo messaggio

Toccare per visualizzare il thread di messaggio completo

Invio di un messaggio SMS

Immettere il numero di cellulare del destinatario sulla barra **A** o toccare  per aggiungere i destinatari, toccare la barra **Digita un testo qui** per inserire il testo del messaggio. Una volta completata l'operazione, toccare  per inviare il messaggio SMS. Per il modello con doppia SIM, toccare  per selezionare la scheda SIM per l'invio.

Un messaggio SMS di oltre 160 caratteri viene inviato come una serie di messaggi. Nell'angolo superiore destro della casella di testo sarà sempre visibile un contatore che permette di sapere quanti caratteri è consentito inserire in un unico messaggio.



Alcune lettere specifiche (accentate) fanno aumentare le dimensioni dell'SMS, con conseguente possibile invio di più SMS al destinatario.

Invio di un messaggio MMS

L'applicazione MMS consente di inviare video, immagini, foto, animazioni e suoni ad altri cellulari compatibili e a indirizzi e-mail.

Un messaggio SMS viene convertito automaticamente in MMS quando ad esso vengono allegati file multimediali (immagini, video, file audio, diapositive e così via) o nel caso in cui vengano aggiunti un oggetto o indirizzi e-mail.

Per inviare un messaggio multimediale, immettere il numero di cellulare del destinatario sulla barra **A**, toccare la barra **Digita un testo qui** per inserire il testo del messaggio. Premere il tasto **Menu** per aprire il menu delle opzioni, toccare **Aggiungi oggetto** per inserire l'oggetto, **Allega** per allegare un'immagine, un video, un file audio o una diapositiva. Una volta completata l'operazione, toccare  per inviare il messaggio multimediale. Per il modello con doppia SIM, toccare  per selezionare la scheda SIM per l'invio.

Opzioni di Allega:

- **Foto**
- **Scatta foto**
- **Video**
- **Registra video**
- **Audio**
- **Registra audio**
- **Contatti**
- **Calendario**
- **Presentazione**

Accedere all'applicazione Galleria o a File Manager per selezionare un'immagine come allegato.

Accedere a Fotocamera per scattare una nuova foto da allegare.

Accedere all'applicazione Galleria o a File Manager per selezionare un video come allegato.

Accedere a Videocamera per registrare un nuovo video da allegare.

Accedere per selezionare il file audio da inviare in allegato.

Attivare il Registratore audio per registrare un messaggio vocale da allegare.

Accedere ai Contatti per selezionare e allegare la vcard di un contatto.

Accedere a Calendario per selezionare e allegare un vCalendar.

Accedere alla schermata Modifica presentazione, toccare **Aggiungi diapositiva** per creare una nuova diapositiva,

toccare la diapositiva esistente per modificarla (vedere l'immagine che segue). Premere il tasto **Menu** per altre opzioni, quali l'impostazione della durata della presentazione, l'aggiunta di musica e così via.



Toccare per passare alla diapositiva precedente/seguinte.

Toccare per vedere un'anteprima della diapositiva corrente.

Toccare per modificare il titolo della diapositiva.

4.1.2 Gestire i messaggi

Alla ricezione di un messaggio, in segno di notifica viene visualizzata l'icona  sulla barra di stato. Trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il riquadro Notifiche, toccare il nuovo messaggio per aprirlo e leggerlo. Il nome della SIM presente nell'angolo inferiore destro indica quale scheda SIM ha ricevuto/inviato il messaggio. È inoltre possibile accedere all'applicazione Messaggi e toccare il messaggio per aprirlo.

I messaggi vengono visualizzati secondo l'ordine della conversazione.

Per rispondere a un messaggio, toccare il messaggio corrente per accedere alla schermata di composizione, inserire il testo, quindi toccare . Per il modello con doppia SIM, toccare  per selezionare la scheda SIM per l'invio.

Per tornare all'elenco dei messaggi da una conversazione di messaggio di testo, premere il tasto **Menu**, quindi toccare **Altro\Tutte le conversazioni**.

Toccare e tenere premuto il messaggio all'interno della schermata dei dettagli. Sono disponibili le opzioni che seguono:

Inoltra	Toccare per inoltrare il messaggio a un altro destinatario.
Blocco/Sblocco di messaggi	Toccare per bloccare/sbloccare il messaggio in modo da impedirne o meno l'eliminazione una volta raggiunto il limite di messaggi memorizzati.
Dettagli messaggio	Toccare per visualizzare i dettagli del messaggio.
Elimina messaggio	Eliminare il messaggio corrente.
Copia testo messaggio	Copiare il contenuto del messaggio corrente. È possibile incollarlo nella barra di immissione del nuovo messaggio in fase di composizione.
Salva messaggio nella scheda SIM	Toccare per salvare il messaggio nella scheda SIM.
Chiama	Chiamare il numero del mittente.
Aggiungi ai contatti	Aggiungere il numero ai Contatti.

4.1.3 Regolare le impostazioni del messaggio

È possibile regolare una serie di impostazioni del messaggio. Dalla schermata dell'applicazione Messaggi, premere **Menu** e toccare **Impostazioni**.

Impostazioni di archiviazione

- **Elimina vecchi messaggi** Selezionare per eliminare i messaggi meno recenti quando viene raggiunto il numero massimo di messaggi.
- **Limite messaggio di testo** Toccare per impostare il numero di messaggi di testo da salvare.
- **Limite mess. multimediale** Toccare per impostare il numero di messaggi multimediali da salvare.

Impostazioni dei messaggi di testo (SMS)

- **Rapporti consegna** Selezionare per ricevere rapporti di consegna per i messaggi di testo inviati.
- **Gestisci messaggi sulla scheda SIM** Toccare per gestire i messaggi memorizzati sulla scheda SIM.
- **Periodo di validità** Toccare per impostare il periodo di validità dei messaggi di testo.
- **Modifica modello** Toccare per aggiungere un testo personalizzato.
- **Centro servizi SMS** Toccare per visualizzare il numero del centro servizi.
- **Percorso di archiviazione SMS** Toccare per impostare il percorso di archiviazione dei messaggi SMS nel telefono o nella scheda SIM.

Impostazioni dei messaggi multimediali (MMS)

- **Rapporti consegna** Selezionare per attivare l'opzione, quindi è possibile toccare il tasto **Menu** da una conversazione di messaggio multimediale e toccare **Visualizza rapporto** per controllare lo stato di consegna.

- **Conferme di lettura** Selezionare per ricevere rapporti sull'avvenuta lettura dei messaggi multimediali inviati.
- **Invia conferme di lettura** Selezionare per inviare una conferma di lettura se richiesta dal mittente.
- **Recupero automatico** Selezionare per scaricare automaticamente sul telefono l'intero messaggio MMS (comprensivo di corpo e allegato). Diversamente, sarà scaricata la sola intestazione.
- **Recupero in roaming** Selezionare per scaricare automaticamente sul telefono l'intero messaggio MMS (comprensivo di corpo e allegato) in roaming. Diversamente, sarà scaricata la sola intestazione per evitare costi aggiuntivi.
- **Crea MMS** Toccare per impostare la modalità di creazione MMS quando si compone un messaggio.
- **Limite dimensioni** Toccare per impostare le dimensioni massime del messaggio.
- **Priorità** Toccare per impostare la priorità del messaggio MMS.

Impostazioni delle notifiche

- **Notifiche** Selezionare per visualizzare le notifiche dei messaggi nella barra di stato.
- **Seleziona suoneria** Toccare per selezionare la suoneria da attivare quando si ricevono notifiche di nuovi messaggi.

Impostazioni suoneria cell broadcast (CB)

- **Attiva suoneria CB** Seleziona per attivare la suoneria CB.
- **Seleziona suoneria CB** Toccare per selezionare una suoneria come tono di notifica per nuovi messaggi cell broadcast.

Impostazioni messaggi di servizio

- **Attiva messaggi di servizio** Selezionare per attivare la ricezione di messaggi di servizio.

4.2 Gmail/Email

Durante la configurazione iniziale del telefono, è possibile selezionare l'uso di un account Gmail esistente o crearne uno nuovo.



4.2.1 Gmail

Quale servizio di posta elettronica basato su Google, Gmail viene configurato durante l'impostazione iniziale del telefono. È possibile sincronizzare l'applicazione Gmail sul telefono con l'account Gmail sul Web. A differenza di altri account email, ogni messaggio e le relative risposte sono raggruppati nella casella dei messaggi in arrivo sotto forma di un'unica conversazione: tutti i messaggi sono organizzati in base a etichette, ma non a cartelle.

Per accedere a Gmail

Dalla schermata Home, toccare  per accedere all'elenco degli applicativi, quindi **Gmail**.

Gmail mostra conversazioni e messaggi da un account Google per volta; se si dispone di più account, è possibile cambiare account premendo il tasto **Menu** nella schermata Posta in arrivo, toccare **Account**, quindi selezionare l'account desiderato.

Per creare e inviare messaggi

- Premere il tasto **Menu** nella schermata Posta in arrivo, quindi toccare **Scrivi**.
- Inserire l'indirizzo di uno o più destinatari nel campo **A** e, se necessario, premere il tasto **Menu** seguito da **Aggiungi Cc/Ccn** per inviare una copia o una copia nascosta del messaggio.
- Inserire l'oggetto e il contenuto del messaggio.
- Premere il tasto **Menu**, toccare **Allega** per inviare un allegato al destinatario.
- Infine, toccare .
- Se non si è pronti a inviare il messaggio, toccare  per salvare una copia. Per visualizzare la bozza, premere il tasto **Menu** e toccare **Vai a etichette**, quindi selezionare **Bozze**.

- Se non si desidera inviare o salvare il messaggio, è possibile premere il tasto **Menu**, quindi **Elimina**.

Per aggiungere una firma al messaggio, premere il tasto **Menu** nella schermata Posta in arrivo e toccare **Altro** **Impostazioni** **Impostazioni account**, quindi **Firma**.

Per ricevere e leggere i messaggi

L'arrivo di un nuovo messaggio è notificato da un suono o una vibrazione e dalla visualizzazione dell'icona  sulla barra di stato.

Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per visualizzare il riquadro Notifiche, quindi toccare il nuovo messaggio per visualizzarlo. Oppure accedere all'etichetta Posta in arrivo di Gmail e toccare il nuovo messaggio per leggerlo.

Per tornare all'etichetta Posta in arrivo durante la lettura del nuovo messaggio, premere il tasto **Indietro** o **Menu** e toccare **Vai a Posta in arrivo**.

È possibile eseguire la ricerca di un messaggio per mittente, oggetto, etichetta e così via.

- dalla schermata Posta in arrivo, premere il tasto **Menu** quindi **Cerca**
- immettere la parola chiave da cercare nell'apposita casella quindi toccare l'icona di ricerca.

Per rispondere a un messaggio o inoltrarlo

Quando si visualizza un messaggio email, toccare  per espandere le icone nascoste corrispondenti ad ulteriori opzioni.

- **Rispondi/ Rispondi a tutti** Toccare per impostare la modalità di immissione di testo, selezionare il messaggio a cui si desidera rispondere, quindi  per inviare il messaggio a un unico destinatario o a tutte le persone cui è rivolto il messaggio.
- **Inoltra** Toccare per inoltrare il messaggio a un'altra persona. Viene richiesto di immettere l'indirizzo email del nuovo destinatario, quindi di toccare .

Gestione di Gmail attraverso le etichette

Per una pratica gestione di conversazioni e messaggi è possibile utilizzare le etichette.

Per assegnare un'etichetta a una conversazione durante la lettura dei messaggi di una conversazione, premere il tasto **Menu**, toccare **Cambia etichette** e selezionare l'etichetta da assegnare alla conversazione.

Per visualizzare le conversazioni in base alle etichette durante la consultazione della posta in arrivo o di un'altra conversazione, premere il tasto **Menu** e toccare **Vai a etichette**. Toccare un'etichetta per visualizzare un elenco di conversazioni associate a tale etichetta.

Toccare e tenere premuto il messaggio per accedere alle opzioni che seguono:

- **Da leggere** Per visualizzare il messaggio email.
- **Archivio** Per archiviare i messaggi. Per visualizzare i messaggi archiviati, premere il tasto **Menu** nella schermata Posta in arrivo, quindi **Visualizza etichette**, infine **Tutta la posta**.
- **No audio** Per disattivare l'audio dell'intera conversazione. I nuovi messaggi relativi alla conversazione non vengono visualizzati, ma archiviati in **Posta in arrivo**.
- **Segna come già letto/Segna come da leggere** Per segnare un messaggio come già letto o da leggere.
- **Elimina** Per eliminare il messaggio email.
- **Aggiungi a Speciali/ Rimuovi da Speciali** Per assegnare o meno la conversazione a Speciali. È inoltre possibile toccare l'icona  per aggiungere o rimuovere il simbolo Speciale (una stella) nella schermata Posta in arrivo e nella schermata di visualizzazione delle e-mail.
- **Segnala come spam** Per segnalare un messaggio/una conversazione come spam.
- **Modifica etichette** Per aggiungere o modificare l'etichetta del messaggio o della conversazione.
- **Guida** Toccare per ottenere ulteriori informazioni.

Impostazioni di Gmail

Per gestire le impostazioni di Gmail premere il tasto **Menu** nella schermata Posta in arrivo, quindi **Altro/Impostazioni**.

Preferenze generali

- **Azioni messaggio** Selezionare per attivare un'azione.
- **Cancella cronologia ricerche** Toccare per rimuovere la cronologia dei risultati di ricerca.
- **Cancella "Mostra immagini"** Toccare per ripristinare i valori predefiniti per tutti i mittenti.

Per gestire le impostazioni dell'account, toccare l'account Gmail.

Impostazioni generali

- **Firma** Per aggiungere una firma al termine di ogni messaggio inviato.
- **Conferma azioni** Selezionare per attivare una richiesta di conferma durante la cancellazione di un messaggio o di una conversazione.
- **Rispondi a tutti** Selezionare la casella di controllo per rispondere a tutte le persone in un loop di posta per impostazione predefinita.
- **Avanzamento automatico** Toccare per selezionare una schermata dopo l'eliminazione o l'archiviazione di una conversazione.
- **Dimensione messaggio di testo** Toccare per selezionare il carattere del testo.
- **Operazioni di gruppo** Selezionare per aggiungere una conversazione a un'operazione di gruppo (archiviazione, eliminazione, modifica di etichetta e così via).
- **Sincronizza posta in arrivo ed etichette** Selezionare per impostare la frequenza di sincronizzazione.

Impostazioni notifiche

- **Notifiche email** Selezionare per attivare la notifica all'arrivo di ogni nuova email.
- **Etichette da notificare** Toccare per impostare le preferenze di notifica per le etichette sincronizzate.

4.2.2 E-mail.....



Oltre all'account Gmail, è possibile impostare nel telefono account email POP3 o IMAP esterni.

Per accedere a questa funzione, toccare la  nella schermata Home, quindi selezionare **Email**.

Una procedura guidata assiste l'utente nella configurazione dell'account email.

- Immettere l'indirizzo email e la password dell'account da configurare.
- Toccare **Avanti**. Se l'account immesso non è supportato dal fornitore di servizi per il telefono, viene richiesto di accedere alla schermata delle impostazioni dell'account email per l'impostazione manuale. È anche possibile toccare **Configurazione manuale** per indicare le impostazioni in entrata e in uscita per l'account email che si sta configurando.
- Immettere il nome dell'account e il nome da visualizzare nei messaggi in uscita.
- Toccare **Fine**.
- Per aggiungere un altro account e-mail, è possibile premere il tasto **Menu** e toccare **Account** per accedere alla schermata dell'account E-mail. Premere il tasto **Menu** e toccare **Aggiungi account** per crearlo.

Per creare e inviare messaggi

- Premere il tasto **Menu** nella schermata Posta in arrivo, quindi toccare **Scrivi**.
- Inserire l'indirizzo di uno o più destinatari nel campo **A** e, se necessario, premere il tasto **Menu** seguito da **Aggiungi Cc/Ccn** per inviare una copia o una copia nascosta del messaggio.
- Inserire l'oggetto e il contenuto del messaggio.
- Premere il tasto **Menu**, toccare **Aggiungi allegato** per inviare un allegato al destinatario.
- Infine, toccare **Invia**.
- Se non si è pronti a inviare il messaggio, toccare **Salva come bozza** o **Indietro** per salvare una copia.

4.3 Google Talk.....

Il servizio di messaggistica immediata di Google, Google Talk, consente di comunicare in tempo reale con altri utenti che a loro volta connessi.

Per accedere a questa funzione, toccare la  nella schermata Home, quindi selezionare **Talk**. Tutti gli amici aggiunti tramite Google Talk dalla rete o dal telefono vengono visualizzati nell'elenco degli amici.

Toccare il proprio nome all'inizio dell'elenco degli Amici per impostare il proprio stato online, inserire un messaggio di stato e così via. Toccare  per impostare lo stato online.

-  Disponibile
-  Occupato
-  Assente
-  Disconnesso
-  Invisibile

Per disconnettersi, premere il tasto **Menu** dall'elenco degli amici per visualizzare le opzioni, toccare **Esci**.

4.3.1 Chat con gli amici

Per avviare una chat, toccare il nome di un amico nell'elenco di amici, inserire il messaggio e toccare **Invia**.

È possibile invitare altri amici a partecipare a una chat di gruppo premendo il tasto **Menu**, toccando **Aggiungi alla chat** e selezionando l'amico desiderato.

Se si sta chattando con più amici, è possibile passare da una schermata all'altra premendo il tasto **Menu**, quindi **Cambia chat**.

Per tornare all'elenco di amici, premere il tasto **Menu**, quindi toccare **Elenco amici**.

4.3.2 Per aggiungere un amico

Dall'elenco degli amici, premere il tasto **Menu** per aprire l'elenco di opzioni e selezionare **Aggiungi amico** per aggiungere un amico. Immettere l'indirizzo Gmail o l'ID Google Talk ID dell'amico da aggiungere, quindi toccare **Invia invito**.

L'amico riceverà l'invito e una notifica. Una volta selezionato l'invito potrà decidere di selezionare **Accetta** o **Annulla**.

È inoltre possibile verificare gli inviti inviati o ricevuti premendo il tasto **Menu** nell'elenco degli amici, quindi **Altro\Inviti**.

4.3.3 Per terminare una chat

Per chiudere una chat sono disponibili due modi:

- Dall'elenco degli amici, toccare e tenere premuto l'amico con cui si desidera smettere di chattare per aprire il menu delle opzioni, quindi toccare **Termina chat**.
- Premere il tasto **Menu** direttamente dalla schermata della chat, quindi toccare **Termina chat**.

4.3.4 Per gestire gli amici

Oltre all'aggiunta di nuovi amici all'elenco, sono disponibili una serie di altre opzioni:

- **Per visualizzare tutti gli amici/gli amici più contattati** Per impostazione predefinita, nell'elenco sono visualizzati solo gli amici con cui si comunica di frequente. Per visualizzare tutti gli amici, premere il tasto **Menu**, quindi **Tutti gli amici**. Per tornare a visualizzare la schermata degli amici con cui si chatta più spesso, premere di nuovo il tasto **Menu**, quindi **Più contattati**.
- **Per aggiungere un amico ai più contattati** Per impostare un amico in modo che venga sempre visualizzato nell'elenco degli amici più contattati, toccare e tenere premuto il nome dell'amico fino alla comparsa del menu, quindi toccare **Mostra sempre amico**. Per rimuovere un amico dallo stesso elenco, toccare e tenere premuto il suo nome, quindi toccare **Visualizzazione automatica amico**.
- **Per bloccare un amico** Per bloccare un amico in modo da non ricevere i suoi messaggi e rimuoverlo dall'elenco degli amici, toccare e tenere premuto il suo nome, quindi selezionare **Blocca amico**. Tutti gli amici bloccati possono essere visualizzati premendo il tasto **Menu**, quindi **Altro** **Bloccati**. Per sbloccare un amico, toccare il suo nome nell'elenco e quindi toccare **OK** quando richiesto.

4.3.5 Impostazioni

Una serie di impostazioni è disponibile per la selezione premendo il tasto **Menu** nella schermata dell'elenco degli amici, quindi toccando **Impostazioni**.

- **Indicatore client mobile** Selezionare per visualizzare l'icona dell'indicatore assieme al nome nell'elenco degli amici degli altri.
- **Accedi automaticamente** Selezionare per accedere all'account Google Talk automaticamente all'accensione del telefono.
- **Stato assente automatico** Selezionare per impostare automaticamente lo stato Assente quando la schermata è disattivata.
- **Cancella cronologia ricerche** Toccare per rimuovere la cronologia dei risultati delle chat visualizzati nella casella di ricerca.
- **Notifiche di invio** Selezionare per attivare la funzione di notifica sulla barra di stato quando si ricevono inviti da parte di amici.
- **Notifiche** Selezionare per attivare la funzione di notifica quando arriva un nuovo invito ad una chat di testo, chat vocale o videochat.
- **Suoneria** Selezionare per impostare una suoneria per le notifiche.
- **Vibrazione** Selezionare per attivare un avviso con vibrazione per questo servizio.
- **Termini e privacy** Toccare per leggere i termini di utilizzo e l'informativa sulla privacy.

5 Google Calendar & Sveglia & Calcolatrice & News e meteo ..

5.1 Google Calendar.....



Utilizzare Google Calendar per la gestione di incontri importanti, appuntamenti e così via.

Per accedere a questa funzione, toccare  nella schermata Home, quindi selezionare **Calendario**.

5.1.1 Più modalità di visualizzazione

È possibile visualizzare il calendario nelle modalità giornaliera, settimanale, mensile o agenda.

Per cambiare visualizzazione, premere il tasto **Menu**, quindi toccare **Giorno**, **Settimana**, **Mese** o **Agenda**.



Nelle visualizzazioni **Agenda**, **Giorno** o **Settimana** toccare un evento per visualizzarne i dettagli.

Toccare un giorno nella visualizzazione **Mese** per aprire gli eventi del giorno.

5.1.2 Per creare un nuovo evento

È possibile aggiungere nuovi eventi da una qualunque visualizzazione del calendario.

- Premere il tasto **Menu** dalla schermata Calendario, quindi toccare **Altro** **Nuovo evento** per accedere alla schermata di modifica del nuovo evento.
- Compilare le informazioni richieste per l'evento. Se si tratta di un evento che dura tutto il giorno, selezionare **Tutto il giorno**.
- Invitare gli ospiti all'evento. Immettere gli indirizzi email degli ospiti da invitare separati da virgole. Se gli ospiti utilizzano Google Calendar, riceveranno l'invito tramite il calendario e per email.
- Al termine, toccare **Chiudi** dalla base della schermata.

Per creare rapidamente un evento dalla schermata di visualizzazione **Giorno**, **Settimana** o **Mese**, toccare e tenere premuto un punto vuoto o un evento per aprire il menu Opzioni, quindi toccare **Nuovo evento** per accedere alla schermata dei dettagli corrispondente all'ora selezionata in precedenza.

5.1.3 Per modificare o eliminare un evento

Per eliminare o modificare un evento, toccare l'evento per accedere alla schermata dei dettagli, premere il tasto **Menu**, toccare **Modifica evento** o **Elimina evento**.

5.1.4 Promemoria dell'evento

Se per un evento è stato impostato un promemoria, l'icona  viene visualizzata nella barra di stato all'avvicinarsi dell'ora dell'evento.

Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il riquadro delle notifiche, toccare il nome dell'evento per visualizzare l'elenco delle notifiche del Calendario.

Toccare **Posponi tutto** per disattivare tutti i promemoria degli eventi per 5 minuti.

Toccare **Ignora tutto** per eliminare tutti i promemoria nell'elenco.

Premere **Indietro** per mantenere i promemoria in sospeso nella barra di stato e nel riquadro Notifiche.

Opzioni importanti visualizzate premendo il tasto **Menu** nella schermata principale Calendario:

Altro	Nuovo evento	Per aggiungere un nuovo evento
	I miei calendari	Toccare per visualizzare o nascondere, sincronizzare o non sincronizzare i calendari.
	Impostazioni	Per definire una serie di impostazioni per il Calendario

5.2 Sveglia.....



Il cellulare include una sveglia integrata.

Per accedere a questa funzione, toccare  nella schermata Home, quindi selezionare **Sveglia**.

Toccare l'icona  nella parte inferiore della schermata. Toccare **Aggiungi allarme** per impostare l'allarme. Toccare **Imposta** per salvare.



5.2.1 Per impostare un allarme

Nella schermata Orologio, toccare un allarme esistente oppure premere il tasto **Menu** e toccare **Aggiungi allarme** per accedere alla schermata di modifica dell'allarme.

- **Attiva allarme** Selezionare questa opzione per attivare l'allarme.
- **Ora** Toccare per impostare l'ora
- **Ripeti** Toccare per selezionare i giorni in cui attivare l'allarme
- **Suoneria** Toccare per impostare la suoneria della sveglia
- **Vibrazione** Selezionare per attivare la vibrazione
- **Etichetta** Toccare per assegnare un nome all'allarme

Al termine, toccare **Fine** per confermare.

5.2.2 Per regolare le impostazioni dell'allarme

Premere il tasto **Menu** nella schermata **Sveglia**, quindi toccare **Impostazioni**. È possibile regolare le opzioni che seguono:

- **Allarme in mod. silenz.** Selezionare questa opzione per riprodurre gli allarmi con suoneria o vibrazione anche quando il telefono è in modalità silenziosa
- **Volume allarme** Toccare per impostare il volume degli allarmi
- **Durata sospensione** Toccare per impostare il tempo di disattivazione temporaneo di un allarme
- **Comp. pulsante laterale** Toccare per impostare il comportamento del tasto **di aumento/riduzione del volume** durante la riproduzione di un allarme: **Nessuno**, **Sospendi** o **Elimina**

5.3 Calcolatrice



Con l'applicazione Calcolatrice è possibile risolvere molti problemi matematici.

Per accedere a questa funzione, toccare  nella schermata Home, quindi selezionare **Calcolatrice**.

Sono disponibili due riquadri: Pannello base e Pannello avanzato.

Per cambiare riquadro, utilizzare uno dei seguenti metodi:

- Trascinare la schermata di base verso sinistra per aprire quella avanzata.
- Oppure premere il tasto **Menu** dal riquadro di base per aprire il menu di opzioni e toccare **Pannello avanzato**.



Immettere un numero, selezionare il tipo di operazione da eseguire, quindi immettere il secondo numero e premere "=" per visualizzare il risultato. Toccare **Cancella** per eliminare le cifre una per una, tenere premuto **Cancella** per eliminarle con un'unica operazione.

Una volta immessi i numeri o le operazioni, toccare e tenere premuta la barra di immissione per aprire un menu con le seguenti opzioni:

- **Seleziona tutto** Per selezionare il testo immesso
- **Seleziona testo** Per selezionare quanto desiderato dal testo immesso
- **Taglia** Per eliminare il testo selezionato
- **Copia** Per copiare il testo selezionato
- **Metodo inserimento** Per selezionare il metodo di inserimento preferito
- **Incolla** ⁽¹⁾ Per incollare quanto precedentemente copiato nella barra di immissione

⁽¹⁾ L'opzione non viene visualizzata a meno che non si eseguano operazioni di tipo Copia o Taglia.

5.4 News e meteo.....



Utilizzare News e meteo per controllare le previsioni meteorologiche e le principali notizie.

Per accedere a questa funzione, toccare  dalla schermata Home, quindi toccare **News e meteo**.

5.4.1 Per ulteriori dettagli sul meteo e le news

Toccare la scheda **Meteo** per le previsioni di una settimana per la città impostata. Toccare  per le previsioni in dettaglio.

Scorrere verso sinistra o destra nella schermata per visualizzare le informazioni principali per categoria. Consente di personalizzare la visualizzazione delle diverse categorie di news e persino la creazione di categorie personalizzate.

Per ricevere le informazioni più aggiornate durante la visualizzazione del meteo o delle news, premere il tasto **Menu** e toccare **Aggiorna**.

5.4.2 Per regolare le impostazioni

Premere il tasto **Menu** dalla schermata News e meteo, quindi toccare **Impostazioni**. È ora possibile regolare le seguenti opzioni:

Impostazioni relative al meteo

- **Usa mia posizione** Selezionare per impostare la posizione utilizzando il servizio di locazione del telefono.
- **Imposta posizione** Toccare per impostare la posizione immettendo una città o un codice postale.
- **Usa metrica** Selezionare per utilizzare la metrica anziché le unità imperiali.

Impostazioni relative alle news

- **Seleziona nuovi argomenti** Selezionare le caselle corrispondenti alle categorie di news di maggiore interesse per includerle nell'elenco di scorrimento delle schede News e meteo. È possibile anche aggiungere un argomento personalizzato toccando **Argomento personalizzato**.
- **Prelettura articoli** Selezionare per scaricare gli articoli di news per un accesso più rapido.
- **Prelettura immagini** Selezionare per scaricare le immagini relative alle news per un accesso più rapido.
- **Termini di servizio delle news** Aprire una schermata con i dettagli sui termini di servizio per Google News.
- **Informativa sulla privacy Mobile** Apre una schermata con i dettagli sull'informativa sulla privacy di Google Mobile.

Opzioni relative all'aggiornamento

- **Aggiornamento automatico** Selezionare per aggiornare le informazioni sulle news e il meteo automaticamente in base alla frequenza impostata con **Intervallo di aggiornamento**.
- **Intervallo di aggiornamento** Toccare per impostare la frequenza di aggiornamento delle news e del meteo.
- **Stato aggiornamento** Visualizza data e ora dell'ultimo aggiornamento delle informazioni di notizie e meteo.

6 Connessione

Per stabilire la connessione a Internet mediante il telefono, è possibile utilizzare le reti GPRS/EDGE/3G o Wi-Fi.

6.1 Connessione a Internet

6.1.1 GPRS/EDGE/3G

Quando si accende il telefono per la prima volta con la scheda SIM inserita, viene configurato automaticamente il servizio di rete GPRS, EDGE o 3G.

Per verificare il tipo di connessione di rete utilizzata, premere il tasto **Menu** nella schermata Home, quindi toccare **Impostazioni** **Wireless e reti** **Reti mobili** **Operatori di rete** o **Nomi punti di accesso**.

Per creare un nuovo punto di accesso

La seguente procedura consente di aggiungere al telefono una nuova connessione di rete GPRS/EDGE/3G:

- Premere il tasto **Menu** nella schermata Home.
- Toccare **Impostazioni** **Wireless e reti** **Reti mobili** **Nomi punti di accesso**.
- Per i modelli dual SIM, selezionare il nome della SIM nella schermata che viene visualizzata.
- Quindi premere nuovamente il tasto **Menu** e toccare **Nuovo APN**.
- Immettere le informazioni APN richieste.
- Al termine, premere il tasto **Menu** e toccare **Salva**.

Per attivare/disattivare il roaming dati

Durante il roaming è possibile decidere di connettersi/disconnettersi al servizio dati.

- Premere il tasto **Menu** nella schermata Home.
- Toccare **Impostazioni**\Gestione SIM\Roaming\Roaming dati ⁽¹⁾.
- Selezionare/deselezionare la casella di controllo della scheda SIM per attivare o disattivare il trasferimento di dati in roaming.
- Con il roaming dati disattivato, è ancora possibile eseguire lo scambio dati con una connessione Wi-Fi (fare riferimento alla sezione 6.1.2 Wi-Fi).

Per limitare la connessione dati alle sole reti 2G

È possibile risparmiare e prolungare la durata della batteria attivando le sole reti 2G (GPRS o EDGE).

- Premere il tasto **Menu** nella schermata Home.
- Toccare **Impostazioni**\Wireless e reti\Reti mobili\Modalità rete.
- Toccare **Solo 2G** nella finestra che viene visualizzata.

⁽¹⁾ Per il modello single sim, tocca Impostazioni\Wireless & Reti\Reti mobile\Roaming dati.

6.1.2 Wi-Fi

L'uso di Wi-Fi permette di connettersi a Internet quando il telefono si trova nel raggio di una rete wireless. La connessione Wi-Fi può essere utilizzata anche quando nel telefono non è inserita la scheda SIM.

Per attivare la rete Wi-Fi ed eseguire la connessione wireless

- Premere il tasto **Menu** nella schermata Home.
- Toccare **Impostazioni**\Wireless e reti\Wi-Fi.
- Selezionare o meno la casella di controllo per attivare o disattivare il Wi-Fi.
- Toccare **Impostazioni Wi-Fi**. Le informazioni dettagliate delle reti Wi-Fi sono visualizzate nelle relative sezioni.
- Toccare una rete Wi-Fi per stabilire la connessione. Se la rete selezionata è protetta, verrà chiesto di inserire una password o altre credenziali (chiedere i dettagli al proprio amministratore di rete). Al termine, toccare **Connetti**.

Per ricevere notifiche quando il telefono rileva una nuova rete

Quando Wi-Fi e la notifica di rete sono attivate, l'icona Wi-Fi viene visualizzata sulla barra di stato ogni volta che il telefono rileva una rete wireless disponibile. La procedura che segue consente di attivare la funzione di notifica:

- Premere il tasto **Menu** nella schermata Home.
- Toccare **Impostazioni**\Wireless e reti\Impostazioni Wi-Fi\Notifica rete.
- Selezionare o meno la casella di controllo per attivare o disattivare la funzione.

Per aggiungere una rete Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi attivata, è possibile aggiungere nuove reti Wi-Fi.

- Premere il tasto **Menu** nella schermata Home.

- Toccare **Impostazioni**\Wireless e reti\Impostazioni Wi-Fi\Aggiungi rete **Wi-Fi**.
- Immettere il nome della rete e le informazioni di rete richieste.
- Toccare **Salva**.

Una volta stabilita la connessione, il telefono viene automaticamente connesso ogni volta che si trova nel raggio della rete.

Per eliminare una rete Wi-Fi

La procedura che segue previene la connessione automatica a reti che non sono più in uso.

- Attivare Wi-Fi, se la funzione non è attivata.
- Nella schermata delle impostazioni Wi-Fi, toccare e tenere premuto il nome della rete.
- Toccare **Elimina rete** nella finestra di dialogo visualizzata.

Per aggiungere una rete WPS

Il protocollo WPS (Wi-Fi Protected Setup) rappresenta un modo semplice per permettere agli utenti di accedere alla rete Wi-Fi.

- Premere il tasto **Menu** nella schermata Home.
- Toccare **Impostazioni**\Wireless e reti\Impostazioni Wi-Fi\Connessione **WPS** per ottenere l'accesso a una rete WPS.

Per abilitare il proxy

Quando il Wi-Fi è attivo, è possibile impostare un proxy per effettuare le connessioni indirette ad altri servizi di rete.

- Toccare **Impostazioni**\Wireless e reti\Impostazioni Wi-Fi\Abilita proxy.
- Toccare **Impostazioni proxy** per immettere l'host e la porta.
- Toccare **OK**.

6.2 Browser.....



La funzione Browser consente di accedere al Web.

Per accedere a questa funzione, toccare  nella schermata Home, quindi selezionare **Browser**.

Per visitare una pagina Web

Toccare la casella dell'URL nella parte superiore della schermata dell'applicazione Browser, inserire l'indirizzo della pagina Web, infine toccare . Alcuni siti web fanno scorrere la casella dell'URL fuori dalla parte superiore dello schermo, ma è possibile scorrere la pagina verso il basso per riportarla in vista.

Per impostare la home page

- Premere il tasto **Menu** nella schermata Browser per visualizzare le opzioni, toccare **Altro**\Impostazioni\ Imposta home page.
- Inserire l'indirizzo URL della pagina desiderata.
- Toccare **OK** per confermare.

6.2.1 Visualizzazione di pagine Web

È possibile navigare le pagine di un sito Web facendo scorrere le dita sullo schermo in qualunque direzione per individuare le informazioni desiderate.

Per aumentare o ridurre lo zoom in una pagina Web

Lo Zoom  viene attivato facendo scorrere il dito sullo schermo. Toccare il più o il meno del comando Zoom per aumentare o ridurre lo zoom.

Per eseguire rapidamente lo zoom nella sezione di una pagina Web, toccare due volte la sezione desiderata. Per tornare al livello di zoom predefinito, toccare di nuovo due volte la sezione. Inoltre, è possibile modificare le dimensioni delle pagine Web visualizzate avvicinando e allontanando tra loro le dita di una mano.

Per trovare del testo in una pagina Web

- Premere il tasto **Menu** nella schermata della pagina Web, quindi **Altro\Trova nella pagina**.
- Inserire il testo o la frase da cercare.
- La prima parola con i caratteri corrispondenti viene evidenziata sullo schermo, mentre le corrispondenze successive vengono incorniciate.
- Toccare la freccia sinistra o destra per scorrere verso la parola corrispondente precedente o successiva.
- Al termine, toccare  per chiudere la barra di ricerca.

Per copiare il testo di una pagina Web

È possibile copiare il testo di una pagina Web e incollarlo nelle email o nei messaggi SMS/MMS.

- Premere il tasto **Menu** nella schermata della pagina Web, quindi **Altro\Seleziona testo**.
- Posizionare il dito all'inizio del testo da copiare e trascinarlo fino alla fine.
- Allontanare il dito dallo schermo. Il testo selezionato appare evidenziato. Toccare il testo selezionato per copiarlo.

Per incollare il testo in un'email o messaggio SMS/MMS, toccare e tenere premuta la casella di immissione, quindi selezionare **Incolla** tra le opzioni del menu.

Per aprire/visualizzare più finestre

È possibile aprire più finestre contemporaneamente.

- Per visualizzare tutte le finestre aperte, premere il tasto **Menu**, quindi **Finestre**.
- Toccare **Nuova finestra** per aprire una nuova finestra.
- Toccare una finestra per aprirla.

Per chiudere una finestra, toccare  nella finestra da chiudere.

Altre opzioni:

- **Chiudi** Per chiudere tutte le schede o ridurre a icona la pagina Web. (premere il tasto **Menu** nella schermata della pagina Web, quindi **Chiudi**).
- **Info pagina** Per visualizzare altre informazioni sulla pagina corrente (premere il tasto **Menu** nella schermata della pagina Web, quindi toccare **Altro\Info pagina**).
- **Inoltra** Per inoltrare le pagine aperte (premere il tasto **Menu** nella schermata della pagina Web, quindi toccare **Inoltra**).
- **Indietro** Per visualizzare nuovamente le pagine che sono state aperte (premere il tasto **Menu** sulla schermata della pagina Web, quindi toccare **Indietro**).
- **Condividi pagina** Per condividere la pagina corrente con gli amici tramite svariati metodi quali Messaggi, Email, Bluetooth, ecc. (premere il tasto **Menu** nella schermata della pagina Web, quindi toccare **Altro\Condividi pagina**).

6.2.2 Gestire link, cronologia

Per gestire un link, un numero telefonico o un indirizzo visualizzati in una pagina Web

- **Link** Toccare il link per aprire la pagina Web.
Toccare e tenere premuto il link per aprire un menu di opzioni che consentono di aprire il link in una nuova finestra, salvarlo, condividerlo, copiarlo e così via.
- **Numero di telefono** Toccare per chiamare il numero.
- **Indirizzo** Toccare per aprire Google Maps e individuare l'indirizzo

Per visualizzare la cronologia del browser

- Premere il tasto **Menu** nella schermata Browser
- Toccare la scheda **Altro\Cronologia** per visualizzare la cronologia del browser.

Per visualizzare le pagine visitate più spesso

- Premere il tasto **Menu** nella schermata Browser
- Toccare **Altro\Cronologia**
- Toccare la scheda **I più visitati** per visualizzare le pagine visitate più spesso.

6.2.3 Gestire i download

Per accedere al menu Download

Il menu **Download** permette di accedere facilmente a qualsiasi file scaricato tramite browser, email o altre applicazioni e consente inoltre di gestire e archiviare i download nel modo più opportuno.

Per accedere al menu eseguire una delle seguenti operazioni:

- Toccare  nella schermata iniziale e selezionare **Download**.

Oppure:

- Toccare  nella schermata iniziale e selezionare **Browser**. Quindi premere il tasto **Menu** e toccare **Altro\Download**.

Per scaricare un'applicazione Web/visualizzare i download

Prima di scaricare un'applicazione, è necessario abilitare il telefono al download di applicativi Web (premere il tasto **Menu** dalla schermata Home, toccare **Impostazioni****Applicazioni**, selezionare la casella di controllo **Origini sconosciute**, infine toccare **OK** per confermare).

Per scaricare un file, toccare l'elemento desiderato, quindi **Salva** nel menu visualizzato.

Per annullare un download, premere il tasto **Menu** e toccare **Altro****Download**, quindi selezionare gli elementi di cui si desidera annullare il download e infine toccare **Annulla**.

Per visualizzare gli elementi scaricati, premere il tasto **Menu** e toccare **Altro****Download**. È possibile eliminare gli elementi scaricati selezionando gli elementi stessi e toccando **Elimina**.

6.2.4 Gestire i segnalibri

Per aggiungere un segnalibro alla pagina Web

- Aprire la pagina Web da aggiungere ai segnalibri.
- Premere il tasto **Menu**, quindi toccare **Segnalibri**.
- Toccare **Aggiungi segnalibro**
- Immettere nome, posizione e cartella, se necessario, e toccare **OK** per confermare.

Per aprire un segnalibro

- Premere il tasto **Menu**, quindi toccare **Segnalibri**.
- Nella scheda **Segnalibri**, toccare il segnalibro da aprire.
- È inoltre possibile toccare e tenere premuto per visualizzare la schermata di opzioni, quindi toccare **Apri** o **Apri in nuova finestra**.

Per modificare un segnalibro

- Premere il tasto **Menu**, quindi toccare **Segnalibri**.
- Nella scheda **Segnalibri**, toccare e tenere premuto il segnalibro da modificare.
- Toccare **Modifica segnalibro**.
- Apportare le modifiche.
- Al termine, toccare **Ok** per confermare.

Toccare e tenere premuto un segnalibro nel relativo elenco per visualizzare le opzioni che seguono:

- | | |
|------------------------------------|---|
| • Condividi link | Per condividere il segnalibro. |
| • Copia URL link | Per copiare il link del segnalibro. |
| • Aggiungi scorciatoia Home | Per aggiungere alla schermata Home un collegamento al segnalibro. |
| • Elimina segnalibro | Per eliminare un segnalibro. |
| • Imposta come home page | Per impostare il collegamento del segnalibro come home page. |

6.2.5 Impostazioni

Sono disponibili svariate impostazioni di regolazione. Per accedere alle impostazioni del browser, premere il tasto **Menu** nella schermata Browser, quindi toccare **Altro** **Impostazioni**.

Impostazioni relative al contenuto della pagina

- **Dimensioni testo** Toccare per selezionare le dimensioni del testo visualizzato: Molto piccolo, Piccolo, Normale, Grande o Molto grande.
- **Zoom predefinito** Toccare per selezionare il livello di ingrandimento predefinito.
- **Apri pag. in panoramica** Selezionare per aprire le pagine Web ingrandite, sotto forma di panoramica.
- **Codifica testo** Toccare per selezionare lo standard di codifica dei caratteri.
- **Blocca finestre pop-up** Selezionare per impedire l'apertura di finestre pop-up.
- **Carica immagini** Selezionare per visualizzare le immagini delle pagine Web.
- **Adatta autom. pagine** Selezionare per adattare le pagine Web alla schermata.
- **Visual. solo orizzontale** Selezionare per visualizzare le pagine solo con orientamento orizzontale.
- **Attiva JavaScript** Selezionare per abilitare JavaScript.
- **Attiva plug-in** Selezionare per abilitare i plug-in.
- **Apri in secondo piano** Selezionare per aprire nuove finestre dietro quella corrente.
- **Imposta home page** Toccare per impostare la home page.

Impostazioni relative alla privacy

- **Cancella cache** Toccare per eliminare contenuto e database dalla memoria cache.
- **Cancella cronologia** Toccare per cancellare la cronologia del browser.
- **Accetta cookie** Selezionare per consentire ai siti di salvare e leggere i dati dei cookie.
- **Canc. tutti i dati dei cookie** Toccare per cancellare tutti i cookie dal browser.
- **Memorizza dati moduli** Selezionare per ricordare i dati dei moduli per l'uso successivo.
- **Cancella dati moduli** Toccare per eliminare tutte le informazioni dei moduli salvate.
- **Attiva posizione** Selezionare per consentire ai siti Web di richiedere accesso alla posizione.
- **Cancella accesso a posiz.** Toccare per impedire l'accesso alla posizione a tutti i siti Web.

Impostazioni relative alla protezione

- **Memorizza le password** Selezionare per ricordare nome utente e password per i siti Web.
- **Cancella password** Toccare per cancellare tutte le password salvate.
- **Mostra avvisi protezione** Selezionare per mostrare un avviso in caso di problemi di sicurezza di un sito.

Impostazioni avanzate

- **Imposta motore di ricerca** Toccare per selezionare un motore di ricerca Web che verrà utilizzato quando si immettono termini di ricerca nella casella URL.
- **Impostazioni siti Web** Toccare per visualizzare le impostazioni avanzate di diversi siti Web.
- **Ripristina valori predef.** Toccare per cancellare tutti i dati del browser e reimpostare le impostazioni predefinite.

6.3 Connessione a dispositivi Bluetooth ⁽¹⁾

Bluetooth è una tecnologia per comunicazioni wireless a corto raggio che consente di scambiarsi informazioni o connettersi ad altri dispositivi Bluetooth per diversi scopi.

Per accedere alla funzione, premere il tasto **Menu** dalla schermata Home, toccare **Impostazioni\Wireless e reti\Bluetooth** o **Impostazioni Bluetooth**.

Per attivare Bluetooth

- Premere il tasto **Menu** dalla schermata Home.
- Toccare **Impostazioni\Wireless e reti\Bluetooth** o **Impostazioni Bluetooth**.
- Selezionare o meno la casella di controllo per attivare o disattivare la funzione.

⁽¹⁾ Si consiglia di utilizzare auricolari Bluetooth ALCATEL ONE TOUCH che sono stati testati e confermati compatibili con il telefono. Per ulteriori informazioni sugli auricolari Bluetooth ALCATEL ONE TOUCH, visitare il sito Web: www.alcatelonetouch.com.

Per modificare il nome del dispositivo

Per rendere più riconoscibile il proprio telefono, è possibile cambiare il nome visibile agli altri.

- Premere il tasto **Menu** dalla schermata Home.
- Toccare **Impostazioni\Wireless e reti\Impostazioni Bluetooth\Nome dispositivo**.
- Immettere un nome e toccare **OK**.

Per rendere visibile un dispositivo

- Premere il tasto **Menu** dalla schermata Home.
- Toccare **Impostazioni\Wireless e reti\Impostazioni Bluetooth\Rilevabile**.
- Selezionare o meno la casella di controllo per attivare o disattivare la funzione.

Per accoppiare/connettere il telefono con un dispositivo Bluetooth

È necessario attivare Bluetooth e accoppiare il telefono con un altro dispositivo prima che sia possibile scambiare dati con lo stesso.

- Premere il tasto **Menu** dalla schermata Home.
- Toccare **Impostazioni\Wireless e reti\Impostazioni Bluetooth**
- Toccare **Cerca dispositivi**
- Selezionare dall'elenco il dispositivo Bluetooth con cui si desidera accoppiare il telefono.
- Leggere la richiesta di associazione Bluetooth, quindi toccare **Accoppia**.
- Se l'operazione riesce, il telefono si connette al dispositivo.

Per velocizzare la trasmissione Bluetooth su una connessione wireless

- Attivare Bluetooth e Wi-Fi.
- Toccare **Impostazioni\Wireless e reti\Impostazioni Bluetooth\Impostazioni avanzate**.
- Attivare il **server FTP**.
- Se l'operazione riesce, il telefono si connette al dispositivo.

Per annullare la connessione/l'associazione a un dispositivo Bluetooth

- Toccare e tenere premuto il nome del dispositivo nella schermata Impostazioni Bluetooth.
- Toccare **Disaccoppia** o **Disconnetti e disaccoppia** nel menu visualizzato.

6.4 Collegamento USB a un computer

Utilizzando il cavo USB, è possibile effettuare il trasferimento di file multimediali e di altri file tra la scheda microSD del telefono e il computer.

Per collegare/scollegare il telefono a un computer

Per collegare il telefono a un computer:

- Utilizzare il cavo USB fornito con il telefono per collegare il telefono a una porta USB del computer. Si riceverà una notifica di conferma per il collegamento USB effettuato.
- Aprire il riquadro Notifiche e toccare **USB collegata**.
- Toccare **Attiva archivio USB** nella finestra di dialogo che si apre per confermare che il trasferimento di file.

Per disconnettersi:

- Smontare la scheda microSD sul computer.
- Aprire il riquadro Notifiche e toccare **Disattiva archivio USB**.
- Toccare **Disattiva archivio USB** nella finestra di dialogo visualizzata.

Per rimuovere in modo sicuro la scheda microSD dal telefono

È possibile rimuovere la scheda microSD dal telefono ogni volta che il telefono è spento.

- Premere il tasto **Menu** dalla schermata Home.
- Toccare **Impostazioni** **Scheda SD e memoria**.
- Toccare **Smonta scheda SD**.

Ora è possibile rimuovere la scheda microSD dal telefono in modo sicuro.

Per formattare una scheda microSD

- Premere il tasto **Menu** dalla schermata Home.
- Toccare **Impostazioni** **Scheda SD e memoria**.
- Toccare **Smonta scheda SD**. È possibile formattare una scheda microSD solo quando non è montata.
- Toccare **Cancella scheda SD**. Nella schermata che avvisa che la formattazione della scheda microSD cancellerà i suoi contenuti, toccare **Cancella scheda SD**.

6.5 Condivisione della connessione dati mobile del telefono

È possibile condividere la connessione dati mobile del telefono con un singolo computer tramite un cavo USB (tethering USB) oppure con un massimo di otto dispositivi contemporaneamente trasformando il telefono in un hotspot Wi-Fi portatile.



Queste funzioni possono comportare costi di rete aggiuntivi dall'operatore di rete. Inoltre, è possibile che vengano addebitate tariffe extra nelle zone di roaming.

Per condividere la connessione dati del telefono tramite USB

Utilizzare il cavo USB in dotazione con il telefono per collegare quest'ultimo a una porta USB del computer.

- Premere il tasto **Menu** dalla schermata Home.
- Toccare **Impostazioni**\Wireless e reti\Tethering e hotspot portatile.
- Selezionare/deselezionare la casella di controllo di **Tethering USB** per attivare/disattivare questa funzione.

Per condividere la connessione dati del telefono come hotspot Wi-Fi portatile

- Premere il tasto **Menu** dalla schermata Home.
- Toccare **Impostazioni**\Wireless e reti\Tethering e hotspot portatile.
- Selezionare/deselezionare la casella di controllo di **Hotspot Wi-Fi portatile** per attivare/disattivare questa funzione.

Per rinominare o proteggere l'hotspot portatile

Quando è attivata l'opzione Hotspot Wi-Fi portatile, è possibile modificare il nome della rete Wi-Fi del telefono (SSID) e proteggere tale rete Wi-Fi.

- Premere il tasto **Menu** dalla schermata Home.
- Toccare **Impostazioni**\Wireless e reti\Tethering e hotspot portatile\Impostazioni hotspot Wi-Fi portatile.
- Toccare **Configura hotspot Wi-Fi** per modificare l'opzione SSID rete o impostare la protezione della rete.
- Toccare **Salva**.

6.6 Connessione a reti private virtuali

Le reti VPN (Virtual Private Network) consentono di connettersi alle risorse all'interno di una rete locale protetta a partire da un punto esterno a tale rete. Le reti VPN sono comunemente implementate da aziende, scuole e altre istituzioni in modo che gli utenti possano accedere alle risorse della rete locale quando non sono nel campus o quando sono collegati a una rete wireless.

Per aggiungere una rete VPN

- Premere il tasto **Menu** dalla schermata Home.
- Toccare **Impostazioni**\Wireless e reti\Impostazioni VPN\Aggiungi VPN.
- Toccare il tipo di VPN da aggiungere.
- Nella schermata che si apre, seguire le istruzioni del proprio amministratore di rete per configurare ogni componente delle impostazioni VPN.
- Premere il tasto **Menu** e toccare **Salva**.

La rete VPN viene aggiunta all'elenco nella schermata delle impostazioni VPN.

Per connettersi a/disconnettersi da una rete VPN

Per connettersi a una rete VPN:

- Premere il tasto **Menu** dalla schermata Home.
- Toccare **Impostazioni**\Wireless e reti\Impostazioni VPN.
- Le reti VPN aggiunte vengono elencate nella schermata; toccare la rete VPN a cui si desidera connettersi.
- Nella finestra di dialogo che si apre, inserire le credenziali richieste e toccare **Connetti**.

Per disconnettersi:

- Aprire il riquadro Notifiche e toccare la notifica relativa alla connessione VPN.

Per modificare/eliminare una rete VPN

Per modificare una rete VPN:

- Premere il tasto **Menu** dalla schermata Home.
- Toccare **Impostazioni**\Wireless e reti\Impostazioni VPN.
- Le reti VPN aggiunte vengono elencate nella schermata; toccare e tenere premuta la rete VPN da modificare.
- Toccare **Modifica rete**.
- Al termine, premere il tasto **Menu** e toccare **Salva**.

Per eliminare:

- Toccare e tenere premuta la rete VPN da eliminare; nella finestra di dialogo che si apre, toccare **Elimina rete**.
- Toccare **OK** per confermare.

6.7 Configurazione di chiamate Internet (SIP)

Quando è attiva una connessione ad una rete Wi-Fi, è possibile effettuare/ricevere chiamate vocali tramite Internet, invece che tramite la propria rete mobile. Prima di poter utilizzare questa funzione, è necessario configurare un account Internet valido. Per ulteriori informazioni sull'esecuzione di una chiamata via Internet, fare riferimento alla sezione 3.1.1 Esecuzione di una chiamata.

Per aggiungere un account di chiamata Internet

- Premere il tasto **Menu** dalla schermata Home.
- Toccare **Impostazioni**\Impostazioni chiamate\Chiamata Internet\Usa chiamata Internet.
- Selezionare l'apposita casella di controllo per attivare le chiamate via Internet.
- Toccare **Account**, quindi toccare la scheda **Aggiungi account**.
- Nella schermata che viene visualizzata, seguire le istruzioni fornite dal proprio provider di servizi per le chiamate via Internet per configurare le impostazioni per il proprio account.
- Una volta terminato, premere il tasto **Menu** e toccare **Salva**.

Per modificare/rimuovere un account di chiamata Internet

Per modificare:

- Premere il tasto **Menu** dalla schermata Home.
- Toccare **Impostazioni**\Impostazioni chiamate\Chiamata Internet\Account.
- Viene visualizzato l'elenco degli account che sono stati aggiunti; toccare l'account che si desidera modificare.
- Modificare le impostazioni desiderate. Una volta terminato, premere il tasto **Menu** e toccare **Salva**.

Per rimuovere:

- Toccare l'account che si desidera eliminare.
- Toccare **Rimuovi account** nella schermata che viene visualizzata.

Per configurare il telefono a ricevere chiamate via Internet

La ricezione di chiamate Internet in arrivo è disattivata per ridurre il consumo di batteria.

- Premere il tasto **Menu** dalla schermata Home.
- Toccare **Impostazioni\Impostazioni chiamate\Chiamata Internet\Account\Ricevi chiamate in arrivo**.
- Selezionare o meno la casella di controllo per attivare o disattivare la funzione.

7 Google Play Store ⁽¹⁾

Google Play Store è un negozio di software online da cui è possibile scaricare e installare applicazioni e giochi nel presente telefono, compatibile con Google Play Store.

Per aprire Google Play Store:

- Nella schermata Home toccare la , quindi selezionare **Google Play Store**.
- Al primo accesso ad Google Play Store, viene visualizzata una schermata con i termini del servizio; toccare **Accetto** per continuare.

Premere il tasto **Menu**, quindi toccare **Guida** per accedere alle pagine della guida di Google Play Store e ottenere maggiori informazioni sulla funzione.

7.1 Individuare l'elemento da scaricare e installare

La pagina iniziale di Google Play Store offre vari modi per trovare le applicazioni. Essa presenta le immagini di diversi tipi di applicazioni, comprende elenchi per categorie e offre collegamenti a tutti i download.

Toccare un'applicazione sulla schermata di Google Play Store per sfogliarne i contenuti, quindi selezionare la sottocategoria. All'interno di ciascuna sottocategoria è possibile scegliere di visualizzare gli elementi elencati in base a **Top free** o **Top new free**.

⁽¹⁾ A seconda del paese e dell'operatore.



Per tornare alla schermata principale di Google Play Store, toccare l'icona di Google Play Store  nella parte in alto a sinistra dello schermo.

7.2 Download e installazione

Per eseguire il download e installare:

- Trovare l'applicazione desiderata e aprire la schermata dei dettagli per leggere la valutazione complessiva, i commenti, le informazioni sullo sviluppatore e così via. È possibile toccare l'icona  per condividere l'applicazione tramite Bluetooth, e-mail, messaggio e così via.
- Toccare **Scarica (Download)** nella schermata dei dettagli, quindi toccare **Accetta e scarica (Accept & download)** per avviare il download.



Si consiglia di essere particolarmente prudenti con le applicazioni che hanno accesso a molte funzioni o a una quantità significativa di dati. Una volta toccato **OK** per continuare, la responsabilità dell'uso dell'elemento con il telefono è a totale carico dell'utente.

- Per verificare il progresso del download, aprire il riquadro Notifiche. Per interrompere il download dell'elemento, toccare la barra di stato, quindi toccare l'icona  accanto alla barra.
- Al termine del download e dopo l'installazione, viene visualizzata l'icona di notifica  sulla barra di stato.

Per aprire l'applicazione scaricata:

- Premere il tasto **Menu** e toccare **Le mie applicazioni**.
- Toccare nell'elenco delle applicazioni quella installata, quindi **Apri**.

Per acquistare un'applicazione

Alcune applicazioni di Google Play Store sono contrassegnate come gratuite, altre devono essere pagate prima di essere scaricate e installate.

- Toccare l'applicazione da acquistare.
- Toccare il prezzo indicato sotto **Installa**.
- Al primo acquisto, viene richiesto di accedere al servizio di fatturazione e pagamento Google Checkout.
- Se l'account Google Checkout in uso dispone di più carte di credito, selezionarne una per procedere.
- Selezionare il link ai termini di servizio e leggere il documento. Al termine, premere il tasto **Indietro**.
- Selezionare la casella di controllo per accettare i termini di servizio.
- Toccare **Acquista** in fondo alla schermata.

Al termine, Android procede al download dell'applicazione.

Per richiedere un rimborso

Se non si è soddisfatti di un'applicazione acquistata, è possibile chiedere un rimborso entro 24 ore dall'acquisto. La carta di credito non sarà addebitata e l'applicazione verrà rimossa. Se si cambia idea, sarà possibile installare nuovamente l'applicazione, ma non richiedere un rimborso.

- Toccare **Le mie applicazioni** nella schermata iniziale di Google Play Store.
- Toccare l'applicazione da disinstallare.
- Toccare **OK** nella casella di dialogo **Rimborsa**. Se la casella di dialogo non si apre significa che il periodo di prova è scaduto.
- Nel modulo dell'indagine selezionare la risposta più adatta alla situazione e toccare **OK**.

7.3 Gestire i download

Una volta scaricata e installata un'applicazione, sono disponibili le operazioni che seguono.

Visualizzazione

Nella schermata Google Play Store, premere il tasto **Menu** e toccare **Le mie applicazioni**.

Disinstallazione

Nella schermata Google Play Store, premere il tasto **Menu** e toccare **Le mie applicazioni**. Toccare l'applicazione da disinstallare per accedere alla schermata dei dettagli, toccare **Disinstalla**., infine **OK** per confermare.

Rimborso

Nella schermata Google Play Store, premere il tasto **Menu** e toccare **Le mie applicazioni**. Toccare l'applicazione da disinstallare per cui si chiede il rimborso, quindi **Rimborsa** e infine **OK** per confermare.

Notifica aggiornamenti

Nella schermata Google Play Store, premere il tasto **Menu** e toccare **Impostazioni**. Toccare il menu **Notifiche** per scegliere se ricevere o meno le notifiche degli aggiornamenti.

Valutazione

Nella schermata di Google Play Store, premere il tasto **Menu** e toccare **Le mie applicazioni**. Aprire la schermata dei dettagli di un'applicazione. Per inserire una valutazione, toccare il numero di stelle  da assegnare all'applicazione accanto a **Rate & Review (Vota e commenta)** e confermare il voto toccando **OK**.

Segnalazione

È possibile segnalare ad Google Play Store un'applicazione dal contenuto inappropriato. Nella schermata di Google Play Store, premere il tasto **Menu** e toccare **Le mie applicazioni**. Aprire la schermata dei dettagli di un'applicazione, scorrere fino in fondo e toccare **Segnala come inappropriato**, immettere il motivo quindi toccare **Invia**.

8 Applicazioni multimediali

8.1 Fotocamera.....



Il cellulare è dotato di una fotocamera che consente di scattare foto e acquisire video:

Prima di utilizzare la fotocamera o la videocamera, accertarsi di installare correttamente una scheda microSD per la memorizzazione di foto e video. Inoltre, assicurarsi di rimuovere dalle lenti la pellicola protettiva prima dell'utilizzo, per evitare di pregiudicare la qualità delle immagini.

Per accedere a questa funzione, toccare  nella schermata Home, quindi selezionare **Fotocamera**.



Per scattare una foto

Il display serve da mirino. Inquadrare l'oggetto o il paesaggio, quindi toccare l'icona  per scattare la foto che sarà salvata automaticamente.

Zoom avanti/indietro

Toccare l'icona  per aprire il comando dello Zoom, quindi fare scorrere la barra di scorrimento per ingrandire o ridurre gradualmente. Toccare due volte la schermata per eseguire al massimo lo zoom in avanti o all'indietro.

Per filmare un video

Passare dalla modalità Fotocamera alla Video o accedere alla Videocamera direttamente dall'elenco delle applicazioni. Puntare l'obiettivo per inquadrare l'oggetto o il panorama, quindi toccare l'icona  per avviare la registrazione. Toccare l'icona  per interrompere la ripresa. Il video viene salvato automaticamente.

8.1.1 Impostazioni nella modalità Inquadratura

Prima di scattare una foto/riprendere un video, è possibile regolare una serie di impostazioni in modalità fotogramma.

Impostazioni della fotocamera:

- **Impostazioni** Toccare per visualizzare un elenco scorrevole di impostazioni: EV, Modalità scena, Effetto colore e così via.
- **Impostazioni avanzate**
 - **Modalità acquisizione** Toccare per impostare la modalità di acquisizione su Normale, Scatto sorriso o Panorama.
 - **Rilevamento volti** Toccare per attivare/disattivare il rilevamento volti che rileva i volti e regola automaticamente la messa a fuoco.

Sono disponibili varie altre opzioni tra cui scegliere, quali Scatto a raffica, Anti-banding e così via.

- **Registra località** Toccare per attivare/disattivare le informazioni sulla località registrate delle foto utilizzando la funzione GPS del telefono.
- **Bilanciamento del bianco** Toccare per regolare i colori con diversi tipi di luce: Autom., Incandescente, Luce diurna, Fluorescente o Nuvoloso.
- **Modalità flash** Toccare per selezionare l'attivazione/disattivazione del flash automatico.
- **Zoom** Toccare per aprire il comando dello Zoom, quindi fare scorrere la barra di scorrimento per ingrandire o ridurre gradualmente.

Impostazioni video/videocamera:

- **Impostazioni** Toccare per visualizzare un elenco scorrevole di impostazioni: EV, Modalità scena, Effetto colore e così via.
- **Impostazioni avanzate**
 - Microfono** Toccare per attivare/disattivare il microfono durante l'acquisizione di un video.
 - Anti-banding** Toccare per impostare la frequenza (50 Hz o 60 Hz).
 - Selezione fotocamera** Toccare per passare dalla telecamera anteriore⁽¹⁾ alla telecamera posteriore.
- **Bilanciamento del bianco** Toccare per regolare i colori con diversi tipi di luce: Autom., Incandescente, Luce diurna, Fluorescente o Nuvoloso.
- **Zoom** Toccare per aprire il comando dello Zoom, quindi fare scorrere la barra di scorrimento per ingrandire o ridurre gradualmente.

Premere il tasto **Menu** in modalità frame. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Galleria** Toccare per accedere al menu **Galleria**.
- Passa a fotocamera/video** Toccare per alternare tra la modalità fotocamera e la modalità video.
- Cambia fotocamera** Toccare per passare dalla telecamera anteriore⁽¹⁾ alla telecamera posteriore e viceversa.

⁽¹⁾ A seconda del modello.

8.2 Galleria

La funzione Galleria funge da lettore multimediale per la visualizzazione di foto e video.


Per accedere a questa funzione, toccare  nella schermata Home, quindi selezionare **Galleria**.

Da questo menu, è possibile accedere a Videocamera per scattare una foto o riprendere un video.



Per visualizzare una foto/riprodurre un video

Foto e video sono divisi per album all'interno di **Galleria**.

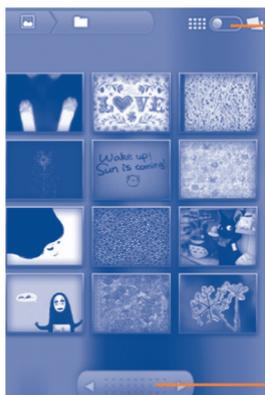

Toccare e fare scorrere la barra per attivare. Questa operazione consente di modificare la visualizzazione dell'album da griglia a elenco.

Trascinare verso sinistra o verso destra per scorrere rapidamente l'album.

- Toccare una foto o un video di un album per visualizzarli o riprodurli.
- Inoltre, è possibile visualizzare le immagini o i video precedenti o successivi scorrendo verso sinistra o verso destra.

Operazioni con le foto

È possibile eseguire delle operazioni con le foto: ruotarle o tagliarle, condividerle con amici, impostarle come ID contatto o sfondo e così via.

Individuare la foto desiderata, premere il tasto **Menu** nella visualizzazione a schermo completo.



Per ritagliare un'immagine, toccare l'immagine per visualizzare i controlli, premere il tasto **Menu** e toccare **Altro**\Ritaglia. La cornice di ritaglio appare al centro dell'immagine. Selezionare la porzione da ritagliare, toccare **Salva**.

Operazioni di gruppo

Il menu Galleria è dotato di funzioni multiselezione per applicare operazioni di gruppo a video e foto.

Aprire la finestra della Galleria principale, premere due volte **Menu** e selezionare la casella di controllo che precede il file che si desidera utilizzare, quindi eseguire altre azioni, quali Elimina, Condividi e così via.

8.3 YouTube.....



YouTube è un servizio online di condivisione video per visualizzare, scaricare e condividere video. Il servizio supporta una funzione di streaming che consente di guardare video quasi in contemporanea al download effettuato da Internet.

Per accedere a questa funzione, toccare  nella schermata Home, quindi selezionare **YouTube**.

 Dato che il servizio video è online, per accedere a YouTube il telefono deve disporre di una connessione alla rete.



 Toccare per cercare un video.

 Toccare per riprendere un video.

Premendo il tasto **Menu** nella schermata YouTube, è possibile valutare, condividere, indicare come preferito un video e così via. Per informazioni su queste funzionalità, visitare il sito Web YouTube: www.YouTube.com

8.3.1 Visione di video

Toccare un video per riprodurlo.

Toccare la schermata di riproduzione del video per visualizzare i comandi di riproduzione, pausa, riproduzione in avanti o all'indietro o per trascinare il dispositivo di scorrimento fino al punto del video che si desidera vedere.

Per interrompere la riproduzione e tornare all'elenco di video, premere il tasto **Indietro**.

8.4 Musica



Questo menu permette di ascoltare i file audio trasferiti sulla scheda microSD del telefono. È possibile scaricare i file musicali della scheda microSD nel computer tramite un cavo USB.

Per accedere a questa funzione, toccare  nella schermata Home, quindi selezionare **Musica**.

Tutti i brani sono classificati in quattro librerie: **Artisti**, **Album**, **Brani**, e **Playlist**. Toccare una categoria e visualizzare l'elenco.


Il tasto **Cerca** agevola la ricerca dei brani nelle librerie.

Per eliminare un brano, premere il tasto **Menu** dalla schermata di riproduzione, quindi toccare **Elimina** per rimuoverlo dalla scheda microSD.

Inoltre, è possibile impostare un brano come suoneria, premendo il tasto **Menu** dalla schermata di riproduzione per visualizzare le opzioni, quindi toccando **Usa come suoneria**.

8.4.1 Riproduzione di musica

Dalla schermata di una delle quattro librerie, toccare un brano per ascoltarlo.

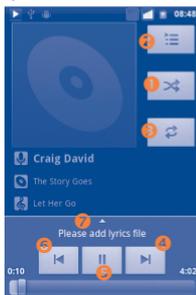

- 1 Toccare per riprodurre la playlist corrente in modalità casuale.
- 2 Toccare per aprire la playlist corrente.
- 3 Toccare per impostare la modalità di ripetizione: nessuna ripetizione, ripetizione della playlist, ripetizione del brano corrente.
- 4 Toccare per passare al brano successivo di un album, di una playlist o della riproduzione casuale.
- 5 Toccare per mettere in pausa/riprendere la riproduzione.
- 6 Toccare per passare al brano precedente di un album, di una playlist o della riproduzione casuale.
- 7 Toccare per visualizzare il testo.

Regolazione del volume

Per regolare il volume, premere il tasto **di aumento/riduzione del volume**.

8.4.2 Uso di Party shuffle

Le canzoni vengono visualizzate in ordine predefinito. Quando la funzione Party shuffle è attivata, alcuni brani sono selezionati e riprodotti in ordine casuale. Premere il tasto **Menu**, quindi toccare **Party shuffle** per attivare la funzione. Per disattivarla, premere il tasto **Menu** nuovamente, quindi toccare **Party shuffle non attiva**.

8.4.3 Utilizzo degli effetti sonori

Quando è attiva la funzione Effetti sonori, i brani vengono riprodotti utilizzando vari filtri precedentemente impostati dall'utente. Premere il tasto **Menu**, quindi toccare **Effetti sonori** per accedere alla schermata delle impostazioni. Selezionare **Attiva effetti sonori** per attivare questa funzione. Toccare il nome dell'effetto sonoro da impostare e selezionarlo per attivarlo.

8.4.4 Utilizzo delle playlist

È possibile creare playlist per organizzare i brani memorizzati nella scheda.

Inoltre, è possibile aggiungere e ordinare brani all'elenco ed eliminare o rinominare la playlist.

Per creare una playlist

Premere il tasto **Menu** dalla schermata di riproduzione per visualizzare le opzioni, toccare **Aggiungi a playlist**, quindi **Nuova**, infine immettere il nome e toccare **Salva**.

Per cambiare l'ordine dei brani in una playlist

Accedere a una playlist e trascinare un brano verso l'alto o verso il basso per modificarne la posizione nella playlist.

Per rimuovere un brano

Individuare il brano da eliminare, toccarli e tenerli premuti o premere il tasto **Menu** dalla schermata di riproduzione per visualizzare le opzioni, quindi toccare **Elimina**.

Per rinominare/eliminare una playlist

Individuare il brano o la playlist da rinominare, toccarli e tenerli premuti per visualizzare le opzioni, quindi toccare **Rinomina/Elimina**. Al termine, toccare **Salva**.

9 Google Maps.....



9.1 Informazioni sulla posizione

9.1.1 Scegliere un'origine dati per determinare la propria posizione

Premere il tasto **Menu** dalla schermata Home, quindi toccare **Impostazioni Posizione**.

- Selezionare la casella di controllo **Usa reti wireless** per impostare le reti Wi-Fi e/o mobile quale origine di dati sulla posizione.
- Oppure selezionare la casella di controllo **Utilizza satelliti GPS** per impostare GPS quale origine di dati sulla posizione. È inoltre possibile selezionare Assistenza **GPS EPO** o **A-GPS** per accelerare il tempo di correzione del posizionamento GPS.

9.1.2 Aprire Google Maps e visualizzare La mia posizione

Nella schermata Home toccare  quindi selezionare **Mappe**.

Toccare  nella barra di ricerca per identificare la propria posizione.

La mappa viene centrata su un pallino blu, circondato da un cerchio blu. La posizione coperta si trova all'interno del cerchio blu.



Per spostare la mappa, trascinarla con il dito.

Per aumentare e diminuire lo zoom di una mappa, toccare il segno più o meno del controllo di zoom , oppure toccare due volte un punto della schermata.

Per cancellare la cronologia della mappa, premere il tasto **Menu** e toccare **Cancella mappa**.

9.2 Ricercare una posizione

- All'interno della mappa, premere il tasto **Menu** e toccare **Cerca**, oppure premere il tasto **Cerca** sulla tastiera per attivare la funzione.
- Immettere un indirizzo, una città o il nome di un'azienda nella casella di ricerca.
- Toccare l'icona di ricerca. Dopo qualche istante i risultati di ricerca vengono visualizzati sulla mappa, evidenziati da indicatori con etichette formate da lettere.



Toccare un indicatore per aprire un fumetto con l'etichetta. Toccare il fumetto per aprire una schermata contenente ulteriori informazioni sulla posizione.

9.3 Aggiungere una posizione agli Speciali

Come con i segnalibri per gli indirizzi Web in Internet, è possibile aggiungere a Speciali una posizione per l'uso successivo.

9.3.1 Come aggiungere una posizione a Speciali (o rimuoverlo)

- Toccare una posizione e tenere premuto
- Toccare il rettangolo dell'indirizzo visualizzato
- Toccare la stella grigia nella parte superiore della schermata per aggiungere la posizione a Speciali. (O toccare una stella gialla per rimuovere la posizione da Speciali).



9.3.2 Visualizzare un elenco di elementi speciali

- Premere il tasto **Menu** durante la visualizzazione della mappa, quindi toccare **Altro! I miei luoghi**.
- Si apre l'elenco degli elementi speciali con i relativi indirizzi.
- Toccare una posizione per visualizzarla.

Premere il tasto **Menu**, quindi toccare **Aggiorna** per aggiornare l'elenco.

9.4 Ottenere indicazioni stradali per tragitti a piedi, con il trasporto pubblico o in auto

9.4.1 Ottenere l'itinerario consigliato di un viaggio

- Premere il tasto **Menu** nella schermata Posta in arrivo, quindi toccare **Indicazioni stradali**.



- Toccare la barra di immissione  per modificare il punto di partenza secondo uno di questi metodi: inserendo un indirizzo, usando La mia posizione, selezionando il punto di partenza sulla mappa, selezionando un elemento da Speciali, selezionando un indirizzo dai contatti o utilizzando la cronologia delle ricerche.
- Fare altrettanto per il punto di destinazione.
- Per invertire le indicazioni premere il tasto **Menu**, quindi toccare **Inverti partenza e destinazione**.
- Selezionare il tipo di trasporto: auto, trasporto pubblico o indicazioni a piedi.
- Toccare **Ottieni indicazioni**.
- In un elenco vengono visualizzati un paio di percorsi consigliati. Toccarne uno per visualizzare le indicazioni nei dettagli.

Per ottenere le indicazioni per il percorso **inverso**, aprire la finestra delle istruzioni del percorso e selezionare **Percorso inverso**. Non è necessario inserire nuovamente i punti di partenza e destinazione.

9.4.2 Visualizzare un'anteprima dei percorsi consigliati e scegliere quello più adatto

L'anteprima è disponibile nelle visualizzazioni di navigazione, satellitare e altre.

- Toccare la freccia sinistra o destra per visualizzare l'anteprima della tratta successiva o precedente del percorso.
- Per visualizzare le indicazioni stradali dettagliate, toccare , premere il tasto **Indietro** per tornare alla visualizzazione precedente.

Nel selezionare il percorso preferito o più fattibile, i due fattori principali da considerare sono la distanza e il tempo. La distanza e l'orario stimato vengono visualizzati in alto nella schermata delle indicazioni stradali.

9.4.3 Ricercare posizioni lungo il percorso

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla sezione 9.2.

9.4.4 Visualizzare il progresso del percorso e calcolare l'ora di arrivo stimata

Per visualizzare il progresso del percorso, individuare la propria posizione, quindi con lo zoom arrivare a visualizzare l'intero percorso in una schermata, con le miglia completate e mancanti visualizzate.

Aprire un'altra schermata Indicazioni stradali in base alle posizioni corrente e di destinazione. Nei risultati viene indicata l'ora di arrivo stimata. L'orario di arrivo stimato non è disponibile per la modalità di trasporto pubblico.

9.4.5 Visualizzare le condizioni del traffico lungo il percorso

Nell'angolo inferiore sinistro della visualizzazione di navigazione, un semaforo indica le condizioni di traffico generali lungo il percorso, accanto all'orario di arrivo stimato. Le condizioni del traffico possono anche essere visualizzate su ogni segmento del percorso.

Toccare il semaforo nella parte inferiore sinistra della visualizzazione di navigazione. Il percorso viene aperto nella visualizzazione Traffico, con colori diversi per indicare le diverse condizioni del traffico lungo il percorso. Toccare l'icona di navigazione per tornare alla posizione corrente nella visualizzazione di navigazione.

9.4.6 Ottenere un percorso alternativo alla destinazione

Se il traffico è lento lungo il percorso attuale o se si desidera semplicemente provare un percorso diverso, è possibile richiedere un percorso alternativo al servizio Navigatore di Google Maps.

Premere il tasto **Menu** e toccare **Info percorso**. Toccare l'icona del percorso alternativo. Sulla mappa viene tracciato un percorso alternativo.

9.5 Disposizione dei livelli

I livelli consentono di visualizzare le posizioni e informazioni aggiuntive sulla mappa. È possibile aggiungere più livelli o rimuoverne altri per regolare con precisione le informazioni di volta in volta visibili sulla mappa.

9.5.1 Per visualizzare più livelli

- Toccare  nella barra di ricerca
- Tra tutti i livelli disponibili (Traffico, Satellite, Latitudine e così via), selezionarne uno.

9.5.2 Per aprire Street View per una posizione

- Toccare una posizione su una mappa e tenere premuto per aprire un fumetto contenente l'indirizzo e una miniatura Street View.
- Toccare il fumetto, quindi **Street view**.

9.5.3 Per cancellare la mappa

Dopo avere ottenuto le indicazioni stradali o avere effettuato una ricerca su una mappa, è possibile cancellare gli indicatori/livelli creati in seguito a tali attività: premere il tasto **Menu** durante la visualizzazione di una mappa e toccare **Cancella mappa**.

9.6 Iscrivere a Latitude per la visualizzazione e la condivisione di posizioni degli amici

Google Latitude consente di:

- visualizzare sulla mappa o in un elenco le posizioni degli amici.
- contattare rapidamente gli amici con un messaggio di testo, istantaneo o una telefonata.
- condividere, impostare, nascondere la propria posizione o uscire da Google Latitude.
- controllare chi visualizza la propria posizione e a che livello di dettaglio.
- aggiungere widget di Latitude alla schermata Home per vedere con facilità gli amici vicini.

9.6.1 Per iscriversi a Latitude

- Premere il tasto **Menu** nella schermata delle mappe.
- Toccare **Altro\Iscriviti a Latitude**.

Una volta effettuata l'iscrizione a Latitude, la voce di menu diventa **Altro\Latitude**.

Per aprire Latitude, premere il tasto **Menu** durante la visualizzazione di una mappa, quindi toccare **Latitude**.

9.6.2 Per invitare gli amici a condividere le loro posizioni

- Premere il tasto **Menu** nella schermata Latitude, toccare **Aggiungi amici**.
- Toccare **Seleziona da contatti** o **Aggiungi mediante indirizzo email**.
- Selezionare i contatti prescelti, quindi toccare **Aggiungi amici** nella parte inferiore della schermata.

Al termine, sarà inviato un invito agli amici che sono stati aggiunti.

Per rispondere a un invito, eseguire una delle azioni descritte di seguito:

- **Accetta e condividi** L'utente e l'amico possono visualizzare le rispettive posizioni.
- **Accetta, ma nascondi la mia località** L'utente può visualizzare la posizione dell'amico, ma l'amico non può visualizzare la sua.
- **Non accettare** L'utente e l'amico non condividono informazioni sulla posizione.

9.6.3 Per visualizzare le posizioni degli amici

È possibile visualizzare le posizioni degli amici su una mappa o in un elenco.

- **Visualizzazione mappa** All'apertura di Google Maps vengono visualizzate le posizioni degli amici con tanto di immagine.
- **Visualizzazione elenco** Premere il tasto **Menu** dalla schermata principale, quindi toccare **Altro\Latitude**. Gli amici vengono visualizzati in un elenco.

9.6.4 Per mettersi in contatto con gli amici

Selezionare un contatto per comunicare con l'amico e impostare le opzioni di privacy.

- **Mostra sulla mappa** Per visualizzare la posizione dell'amico sulla mappa.
- **Chatta su Google Talk** Per inviare un messaggio istantaneo all'amico.
- **Invia email** Per inviare un'email all'amico.
- **Indicazioni stradali** Per ottenere indicazioni stradali fino alla posizione dell'amico.
- **Condividi la migliore posizione disponibile** Consente di condividere la migliore posizione disponibile con questo amico.
- **Renditi invisibile a questo amico** Consente di nascondere la posizione all'amico.
- **Condividi la posizione solo a livello di città** Consente di condividere soltanto la città in cui ci si trova, non la strada e così via.
- **Rimuovi** Per rimuovere l'amico dall'elenco e interrompere del tutto la condivisione delle informazioni.

9.6.5 Per determinare le informazioni condivise

È possibile controllare le informazioni da condividere con gli amici.

Premere il tasto **Menu** dalla schermata delle mappe, toccare **Altro\Latitude**, il proprio nome, quindi **Modifica impostazioni privacy**.

È possibile impostare le opzioni sulla privacy indicate di seguito:

- **Rileva la tua posizione** Consente a Latitude di rilevare e aggiornare la posizione dell'utente mentre si sposta.
- **Imposta la tua posizione** Per selezionare manualmente una posizione sulla mappa.
- **Non aggiornare la tua posizione** Per nascondere la propria posizione a tutti gli amici.
- **Attiva cronologia posizione** La cronologia della posizione non verrà condivisa con gli altri.
- **Esci da Latitude** Per disattivare Latitude e interrompere la condivisione.

10 Altro

10.1 File Manager.....

Per accedere a questa funzione, toccare  nella schermata Home, quindi selezionare **File Manager**.

File Manager funziona con la scheda SD anziché con la memoria del telefono. Per utilizzarlo, è necessario innanzitutto installare la scheda SD. Per le istruzioni relative all'inserimento della scheda SD, vedere a pagina 15.

File Manager consente di visualizzare i dati memorizzati nella scheda microSD, tra cui le applicazioni, i file multimediali scaricati da Google Play Store, YouTube o da altri siti, i video, le foto o i file audio realizzati, altri dati trasferiti tramite Bluetooth, cavo USB e così via.

Durante il download di un'applicazione dal PC alla scheda microSD, è possibile individuare l'applicazione su File Manager, quindi toccarla per installarla nel telefono.

File manager consente di eseguire in modo ottimale le seguenti operazioni comuni: creazione di (sotto)cartelle, apertura di file/cartelle, visualizzazione, ridenominazione, copia, eliminazione, riproduzione, condivisione e così via.

10.2 Note.....

Per accedere a questa funzione, toccare  nella schermata Home, quindi selezionare **Note**.

Utilizzare **Note** per annotare pensieri, idee, estratti, cose da fare e tutto ciò che si desidera conservare come riferimento futuro.

Le note esistenti possono essere inviate tramite Bluetooth, messaggio o Email.

10.3 Registratore audio.....

Per accedere a questa funzione, toccare  nella schermata Home, quindi selezionare **Registratore audio**.

Registratore audio consente di registrare la voce/l'audio per secondi/ore.

10.4 Radio FM

Il telefono è dotato di una radio ⁽¹⁾ con funzionalità RDS ⁽²⁾. È possibile utilizzare l'applicazione come una radio tradizionale con i canali memorizzati o con informazioni visive parallele relative al programma radio sul display se si sintonizzano le stazioni offerte dal servizio Visual Radio.

Per accedere a questa funzione, toccare  nella schermata Home, quindi selezionare **Radio FM**.

 Per utilizzarla è necessario inserire l'auricolare che funziona come un'antenna collegata al telefono.



⁽¹⁾ La qualità della radio dipende dalla copertura della stazione radio in quella determinata area.

⁽²⁾ A seconda dell'operatore di rete e del mercato.

Opzioni disponibili:

- **Esci** Consente di spegnere la radio.
- **Cerca** Toccare per cercare automaticamente tutte le stazioni disponibili.
- **Impostazioni RDS** ⁽¹⁾ Selezionare la casella di controllo per attivare questa funzione.
- **Immetti frequenza** Consente di immettere la frequenza manualmente.

10.5 Risparmio energetico.....

Per accedere a questa funzione, toccare  nella schermata iniziale, quindi toccare **Risparmio energetico**.

L'opzione di **Risparmio energetico** fornisce una panoramica precisa del consumo energetico e ne permette una migliore gestione grazie all'utilizzo di una serie di impostazioni per la batteria ed eliminando le operazioni non fondamentali.

10.6 Installazione guidata

Per accedere a questa funzione, toccare  nella schermata iniziale, quindi toccare **Installazione guidata**.

L'opzione **Installazione guidata** permette la configurazione semplificata del dispositivo per alcune delle sue funzioni quali lingua, metodo d'inserimento, connessione dati mobile, configurazione e sincronizzazione account, aggiornamento del sistema e così via. L'installazione guidata verrà avviata, inoltre, alla prima accensione del telefono.

⁽¹⁾ A seconda dell'operatore di rete e del mercato.

10.7 OfficeSuite.....

Per accedere a questa funzione, toccare  nella schermata Home, quindi toccare **OfficeSuite**.

OfficeSuite permette all'utente ad elaborare documenti in modo più rapido e preciso. Questa funzione consente di aprire e modificare diversi tipi di formati.

10.8 Gestione del traffico.....

Per accedere a questa opzione, toccare  nella schermata iniziale, quindi toccare **Gestione del traffico**.

L'opzione di **Gestione del traffico** permette di controllare i dati utilizzati, comprese chiamate e messaggi generali, nonché le applicazioni, in modo da evitare addebiti supplementari da parte dell'operatore di rete.

10.9 ALCATEL ONE TOUCH Help.....

Per accedere a questa funzione, toccare  nella schermata iniziale, quindi toccare **ALCATEL ONE TOUCH Help**.

ALCATEL ONE TOUCH Help fornisce assistenza e risposte riguardanti l'utilizzo del telefono.

10.10 Dialer vocale

Per accedere a questa funzione, toccare  nella schermata Home, quindi toccare **Dialer vocale**.

La funzione **Dialer vocale** consente di effettuare una chiamata pronunciando il nome di un contatto o un numero di telefono.

10.11 Ricerca vocale



Per accedere a questa funzione, toccare  nella schermata Home, quindi toccare **Ricerca vocale**.

La funzione **Ricerca vocale** consente di chiamare i propri contatti, ottenere indicazioni, inviare messaggi ed effettuare varie attività, oltre ad eseguire ricerche sul Web.

10.12 Altre applicazioni ⁽¹⁾.....

Le applicazioni precedenti nella sezione sono preinstallate nel telefono. Per leggere una breve introduzione delle applicazioni di terzi preinstallate, consultare la documentazione fornita con il telefono. Sono migliaia le applicazioni di terzi disponibili per il download nel telefono tramite Google Play Store.

⁽¹⁾ La disponibilità delle applicazioni varia in base al paese e all'operatore.

11 Impostazioni



Per accedere a questa funzione, toccare  dalla schermata Home, quindi **Impostazioni** dall'elenco visualizzato oppure premere il tasto **Menu** Home e toccare **Impostazioni**.

11.1 Gestione SIM

11.1.1 Informazioni SIM

Per attivare questa funzione è necessario selezionare la casella di controllo della scheda SIM. Toccare il nome della scheda SIM posto sul lato sinistro per modificarne i dettagli.

- | | |
|-----------------------------------|---|
| Modifica nome SIM | Toccare per immettere un nome per la scheda SIM. |
| Immetti numero di telefono | Toccare per impostare il numero di telefono. |
| Imposta colore di sfondo | Toccare per impostare un colore di sfondo per la scheda SIM. |
| Mostra numeri | Toccare per selezionare il modo in cui vengono visualizzati i numeri. |

11.1.2 SIM predefinita

Toccare per definire la propria scheda SIM preferita.

Chiamata vocale

Permette di impostare la SIM predefinita per effettuare le chiamate vocali.

Videochiamata ⁽¹⁾

Permette di selezionare la SIM predefinita per effettuare le videochiamate.

⁽¹⁾ A seconda dell'operatore di rete e del mercato.

Messaggi

Permette di impostare la SIM predefinita per l'invio di messaggi.

Connessione dati

È possibile impostare la connessione dati tramite SIM1/SIM2, oppure disattivare questa funzione per impedire al telefono la trasmissione di dati tramite qualsiasi rete mobile. Questa funzione risulta particolarmente utile per evitare costi elevati dovuti al traffico dati tramite la rete mobile del gestore locale, soprattutto se non si dispone di un contratto per il traffico dati su rete mobile su una delle schede SIM.

11.1.3 Impostazioni generali

Roaming

Roaming dati Se non si necessita la trasmissione di dati su reti mobili di altri gestori, deselezionare la relativa casella di controllo, per evitare l'aumento dei costi telefonici a causa del roaming.

Mostra promemoria di roaming Imposta il promemoria: **Una volta, Sempre, Mai**.

11.2 Wireless e reti

11.2.1 Modalità aereo

Selezionare la casella **Modalità aereo** per disattivare tutti i segnali wireless compresi Wi-Fi, Bluetooth e altro.

11.2.2 Wi-Fi

Wi-Fi permette di navigare in Internet senza utilizzare la scheda SIM ogniqualvolta ci si trovi in presenza di una rete wireless. Basta accedere alla schermata **Impostazioni Wi-Fi** e configurare il punto di accesso per connettere il telefono tramite la rete wireless.

Per istruzioni dettagliate sull'uso di Wi-Fi, consultare la sezione **6.1.2 Wi-Fi**.

11.2.3 Bluetooth

Su distanze brevi, Bluetooth consente al telefono di scambiare dati (video, immagini, musica e altro) con altri dispositivi supportati da Bluetooth (telefono, computer, stampante, cuffie, kit vivavoce e altro ancora).

Per ulteriori informazioni su Bluetooth, fare riferimento alla sezione **6.3 Connessione a dispositivi Bluetooth**.

11.2.4 Tethering e hotspot portatile

Questa funzione consente di condividere la connessione dati del telefono cellulare tramite USB o come punto di accesso Wi-Fi portatile (consultare la sezione 6.5).

11.2.5 Impostazioni VPN

Le reti private virtuali mobili (VPN mobile o mVPN) consentono a un dispositivo mobile di accedere alle risorse di rete e alle applicazioni software presenti sulla rete domestica, tramite una connessione su reti wireless o cablate. Le mVPN sono impiegate in ambienti in cui i lavoratori hanno bisogno di tenere aperte le sessioni applicative per tutta la giornata lavorativa, poiché l'utente si trova a connettersi tramite varie reti wireless, incontrare lacune nella copertura o sospendere e riavviare il dispositivo per risparmiare l'energia della batteria. Una rete VPN convenzionale non è in grado di sopravvivere a tali eventi poiché il tunnel di rete viene interrotto, causando la disconnessione delle applicazioni, sospensioni, errori o addirittura il blocco del dispositivo stesso.

Per ulteriori informazioni su VPN, fare riferimento alla sezione **6.6 Connessione a reti private virtuali**.

11.2.6 Reti mobili

Utilizzo dati

Toccare per visualizzare il traffico dati trasmesso su una determinata rete mobile nel periodo attuale per una particolare scheda SIM. È possibile anche azzerare il valore dell'utilizzo dati.

Modalità rete

È possibile selezionare la rete preferita da questo menu.

Nomi punti di accesso

Toccare per accedere all'elenco Nomi punti di accesso, in cui è possibile verificare la connessione dati in uso. È inoltre possibile aggiungere/eliminare/modificare un APN⁽¹⁾. (fare riferimento alla sezione 6.1.1 GPRS/EDGE/3G)

Operatori di rete

Toccare per selezionare un operatore di rete.

11.2.7 Pref. trasf. GPRS.

È possibile collegarsi a un servizio GPRS e un servizio GSM (vocale, SMS), ma utilizzando solo una o l'altra opzione in un determinato momento. Selezionare la casella di controllo **Pref. trasf. GPRS** per impedire la trasmissione dei dati durante una chiamata vocale.

⁽¹⁾ La disponibilità delle applicazioni varia in base al paese e all'operatore.

11.3 Impostazioni chiamate

Utilizzare Impostazioni chiamate per configurare le impostazioni per le telefonate e altre funzioni speciali offerte dal gestore. È possibile utilizzare Impostazioni chiamate anche per configurare il telefono in modo che possa effettuare chiamate in uscita solo verso un insieme fisso di numeri di telefono.

11.3.1 Chiamata vocale

Segreteria

- **Servizio di segreteria** Consente di aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare il servizio di segreteria del proprio gestore o un altro servizio.
- **Impostazioni segreteria** Se si utilizza il servizio di segreteria del proprio gestore, consente di aprire una finestra di dialogo in cui è possibile inserire il numero di telefono da utilizzare per ascoltare e gestire i messaggi in segreteria. È possibile inserire una virgola (,) per inserire una pausa nel numero, ad esempio per aggiungere una password dopo il numero di telefono.

Deviazione chiamate

Toccare per configurare la modalità di inoltro delle chiamate quando il telefono è occupato, irraggiungibile o in caso di mancata risposta.

Blocco chiamate

Toccare per configurare le impostazioni di Blocco chiamate. Selezionare la casella per attivare il blocco chiamate per le chiamate uscenti ed entranti.

Impostazioni aggiuntive

- **ID chiamante** Apre una finestra di dialogo in cui è possibile impostare se visualizzare o meno il proprio numero di telefono quando si effettuano le chiamate.
- **Avviso di chiamata** Selezionare la casella per ricevere una notifica di una nuova chiamata in entrata.

11.3.2 Videochiamata ⁽¹⁾

Impostazioni videochiamata

- **Immagine per sostituzione video locale** È possibile scegliere un'immagine dalla propria raccolta e visualizzarla quando la telecamera non è raggiungibile.
- **Attiva telecamera posteriore** Toccare per attivare il passaggio dalla telecamera posteriore a quella anteriore durante una chiamata.
- **Video peer più grande del video locale** Toccare per attivare una visualizzazione di dimensioni maggiori del peer.

Visualizzazione video locale

- **Videochiamata in uscita** Toccare per visualizzare il video locale quando si effettua una chiamata.
- **Videochiamata in arrivo** Toccare per visualizzare il video locale quando si riceve una chiamata.

Altre impostazioni

- **Deviazione chiamate** Fare riferimento alla sezione 11.3.1 Chiamata vocale
- **Blocco chiamata** Fare riferimento alla sezione 11.3.1 Chiamata vocale
- **Impostazioni aggiuntive** Fare riferimento alla sezione 11.3.1 Chiamata vocale

11.3.3 Chiamata Internet

Per ulteriori informazioni sulle chiamate via Internet, fare riferimento alla sezione **6.7 Configurazione di chiamate Internet (SIP)**.

11.3.4 Altre impostazioni

Numeri selezione fissa

Numeri selezione fissa (FDN) è una modalità di servizio SIM che limita le chiamate in uscita a una serie determinata di numeri telefonici. Tali numeri vengono aggiunti all'elenco FDN. L'applicazione più comune di FDN è quella dei genitori che desiderano limitare i numeri telefonici accessibili dai bambini.

Per motivi di sicurezza, per attivare i numeri FDN viene richiesto di immettere un PIN2 per la SIM, acquisibile in genere dal fornitore di servizi o dal produttore della SIM.

Costo chiamate

Toccare per visualizzare **Costo ultima chiamata/Costo totale/Costo massimo/Azzera costo chiamata/Imposta valuta e prezzo unitario**, per modificare o azzerare tali valori.

Cell broadcast/Impostazioni Cell Broadcast

Attivare la ricezione dei messaggi CB selezionando la casella di controllo **Cell broadcast**.

Per accedere a una serie di impostazioni CB regolabili, toccare **Impostazioni Cell Broadcast**.

Promemoria durata

Selezionare la casella di controllo per attivare il promemoria durata al cinquantesimo secondo di ogni minuto durante una chiamata.

Impostazioni telefono

Se si desidera rifiutare una chiamata inviando un messaggio SMS, è possibile toccare **Impostazioni telefono** per modificare il messaggio predefinito o scegliere di modificare il messaggio prima dell'invio.

Impostazioni TTY

La modalità TTY è utile per non udenti, persone con problemi di udito o che hanno difficoltà nel parlare.

Una volta connesso il cellulare alla macchina TTY viene stabilita la connessione a un servizio relay, che provvede a convertire in testo la conversazione in entrata a beneficio della persona che usa TTY, quindi a convertire il testo in uscita dalla macchina TTY in conversazione per l'interlocutore.

⁽¹⁾ A seconda del modello.

11.4 Profili audio

Utilizzare le impostazioni dei profili audio per configurare le suonerie per eventi e ambienti differenti.

Per ripristinare le impostazioni predefinite, premere il tasto **Menu** e toccare **Ripristina**.

11.4.1 Generale

Per modificare le impostazioni audio in qualsiasi profilo, toccare **Generale** per visualizzare le seguenti funzioni eseguendo uno scorrimento verso l'alto e verso il basso. Al termine, selezionare la casella di controllo a destra del nome del profilo per attivare l'azione.

- **Vibrazione** Selezionare la casella di controllo per impostare la vibrazione del telefono per le chiamate in arrivo.
- **Volume** Toccare per impostare il volume per le chiamate in arrivo, l'allarme e le notifiche.
- **Suoneria chiamate vocali** Toccare per impostare la suoneria predefinita per le chiamate vocali in arrivo.
- **Suoneria videochiamate** Toccare per impostare la suoneria predefinita per le videochiamate in arrivo.
- **Suoneria notifiche** Selezionare la suoneria da utilizzare quando si riceve una notifica.
- **Toni udibili al tocco** Selezionare per udire i toni quando si utilizza la tastiera per comporre un numero.
- **Selezione sonora** Selezionare per riprodurre un suono quando si esegue una selezione nella schermata.
- **Suoni blocco schermo** Selezionare la casella di controllo per attivare i suoni da riprodurre quando si blocca e sblocca lo schermo.
- **Feedback aptico** Selezionare per fare in modo che il telefono vibri quando si toccano i tasti e si eseguono determinate azioni sull'interfaccia.
- **Accensione suoneria** Toccare per impostare la suoneria di accensione predefinita.
- **Spegnimento suoneria** Toccare per impostare la suoneria di spegnimento predefinita.

11.4.2 Silenzioso

Questo profilo determina la disattivazione di tutti i suoni, ad eccezione delle impostazioni multimediali e degli allarmi.

11.4.3 Incontro

Se selezionato, il telefono non squillerà ed emetterà beep per impostazione predefinita a meno che non sia impostato un allarme. In caso di nuovo evento verrà utilizzata la vibrazione.

11.4.4 Fuori

Questo profilo è ideato per utenti all'aperto per cui sono necessarie suonerie più alte.

11.5 Display

- **Orientamento** Selezionare per attivare l'orientamento automatico ruotando il telefono.
- **Animazione** Toccare per selezionare se visualizzare alcune o tutte le animazioni oppure nessuna animazione.
- **Luminosità** Toccare per regolare la luminosità dello schermo.
- **Timeout schermo** Toccare per impostare il timeout dello schermo.

11.6 Posizione

Utilizzare le impostazioni di posizione al fine di impostare le preferenze per l'utilizzo e la condivisione della propria posizione quando si cercano informazioni e si utilizzano applicazioni che rilevano la posizione, come Google Maps.

11.6.1 La mia posizione

Usa reti wireless

Selezionare per utilizzare le informazioni delle reti Wi-Fi e mobili al fine di determinare la propria posizione approssimativa da utilizzare in Google Maps, quando si esegue una ricerca e così via. Quando si seleziona questa opzione, viene chiesto se si accetta di condividere la propria posizione in modo anonimo con il servizio di localizzazione di Google.

Utilizza satelliti GPS

Selezionare per utilizzare il ricevitore satellitare del sistema GPS (Global Positioning System) del telefono al fine di determinare la propria posizione con una precisione nell'ordine di qualche metro ("livello strada"). La procedura di accesso al satellite GPS e di impostazione della posizione specifica del telefono per la prima volta richiede un massimo di 5 minuti. È necessario posizionarsi in un punto con una chiara visibilità del cielo ed evitare di muoversi. Successivamente, al GPS sono necessari solo 20-40 secondi per identificare la posizione precisa dell'utente.

Assistenza GPS EPO

Selezionare per attivare la funzione di assistenza EPO (Extended Prediction Orbit). La sigla EPO identifica una delle tecnologie off-line basate su server per il sistema A-GPS. Essa permette di conoscere fino a 30 giorni di previsioni delle orbite satellitari, ottimizzando così l'utilizzo del sistema GPS da parte dell'utente, grazie alla riduzione del tempo TTFF (Time To First Fix) del dispositivo GPS.

Impostazioni EPO

- **Download automatico** Selezionare la casella di controllo per consentire alle applicazioni di scaricare dati in base alla relativa programmazione.
- **Informazioni file EPO** Permette di controllare l'orario di download, di inizio e di scadenza per i dati relativi al posizionamento satellitare.
- **Informazioni su EPO** Toccare per ottenere ulteriori informazioni.

Toccare **Scarica** sulla parte inferiore dello schermo per scaricare manualmente i dati relativi al posizionamento satellitare.

A-GPS/Impostazioni A-GPS

Selezionare per attivare la funzione A-GPS (Assisted GPS - GPS assistito) che permette di ottimizzare le prestazioni all'avvio, ovvero il tempo TTFF (Time To First Fix) di un sistema GPS di posizionamento satellitare.

- **Disattiva dopo il riavvio** Selezionare per disattivare la funzione A-GPS dopo il riavvio.
- **Richiesta di rete** Selezionare per consentire alla rete di richiedere il posizionamento.
- **Selezione profili** Permette di selezionare un selettore di profili.
- **Rete mobile** Permette di controllare lo stato della connessione dati.

11.7 Protezione

Utilizzare le Impostazioni di protezione per definire le proprie preferenze di utilizzo. È inoltre possibile configurare impostazioni che contribuiscono a garantire la sicurezza del telefono e dei dati in esso contenuti.

11.7.1 Sblocco schermo

Configura blocco schermo

- **Nessuno** Toccare per disattivare la sicurezza sblocco schermo.
- **Pattern** Toccare per creare un pattern per sbloccare lo schermo.
- **PIN** Toccare per immettere un PIN numerico per sbloccare lo schermo.
- **Password** Toccare per immettere una password per sbloccare lo schermo.

11.7.2 Blocco scheda SIM

Configuraz. blocco scheda SIM

Consente di aprire una schermata in cui è possibile configurare il PIN richiesto per l'uso del telefono e modificare i dati PIN SIM.

11.7.3 Password

Password visibili

Selezionare per mostrare le password durante l'inserimento.

11.7.4 Amministrazione dispositivo

Toccare per aggiungere o rimuovere amministratori del dispositivo.

11.7.5 Archivio di credenziali

Usa credenziali protezione

Selezionare per consentire alle applicazioni di accedere all'archivio crittografato di certificati di protezione con le relative password e altre credenziali del telefono. Si può utilizzare l'archivio di credenziali per stabilire determinati tipi di connessione VPN e Wi-Fi. Se non è stata impostata una password per l'archivio di credenziali, questa impostazione non è selezionabile.

Installa da scheda SD

Toccare per installare un certificato di protezione da una scheda microSD.

Imposta password

Toccare per impostare o modificare una password per l'archivio credenziali (minimo 8 caratteri).

Cancella archivio

Toccare per eliminare il contenuto dell'archivio di protezione e azzerarne le password.

11.8 Applicazioni

È possibile utilizzare Impostazioni applicazione per visualizzare i dettagli delle applicazioni installate sul telefono, per gestirne i dati e forzarne l'interruzione, nonché per scegliere se si desidera consentire l'installazione di applicazioni ottenute da siti Web e tramite email.

Origini sconosciute

Selezionare per consentire l'installazione di applicazioni ottenute da siti Web, tramite email o da altri siti diversi da Google Play Store.

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da origini attendibili, come Google Play Store.

Gestisci applicazioni

Toccare per gestire e rimuovere le applicazioni installate.

Servizi in esecuzione

Toccare per aprire un elenco di servizi, ossia applicazioni o parti di applicazioni che forniscono servizi ad altre applicazioni o che sono in esecuzione anche quando la relativa applicazione principale non è in esecuzione. Gli esempi includono la tastiera a schermo di Android e la piccola parte di Google Talk che è sempre in ascolto in caso di messaggi in arrivo. Sopra ogni servizio, una o più barre di colore grigio mostrano i processi necessari al servizio in esecuzione e la quantità di memoria che sta utilizzando (quantità di memoria che si potrebbe recuperare interrompendo il servizio). Quando si tocca un servizio nell'elenco, si apre una finestra di dialogo in cui è possibile interromperlo o la relativa schermata Impostazioni, a seconda del servizio.

Utilizzo memoria

Toccare per visualizzare la quantità di memoria disponibile e la memoria utilizzata dalle applicazioni presenti sul dispositivo.

Utilizzo batteria

Toccare per visualizzare la quantità di energia impiegata dal telefono. Questa funzione permette anche di sapere quali applicazioni utilizzano il maggior quantitativo di energia. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione 11.17 Info sul telefono.

Sviluppo

La schermata Sviluppo contiene impostazioni utili per lo sviluppo di applicazioni Android. Per informazioni complete, compresa la documentazione sulle applicazioni di Android e sugli strumenti di sviluppo, visitare il sito Web per sviluppatori Android (<http://developer.android.com>).

- **Debug USB:** selezionare per consentire agli strumenti di debug su un computer di comunicare con il telefono tramite una connessione USB.
- **Rimani attivo:** selezionare per evitare che la luminosità dello schermo si abbassi e che lo schermo si blocchi quando il telefono è collegato a un caricabatterie o a un dispositivo USB che fornisce l'alimentazione. Non utilizzare questa impostazione con un'immagine statica sul telefono per lunghi periodi di tempo, altrimenti tale immagine potrebbe rimanere impressa sullo schermo.
- **Posizioni fittizie:** selezionare per consentire a uno strumento di sviluppo su un computer di controllare la presunta posizione del telefono anziché utilizzare gli strumenti interni del telefono a questo scopo.

11.9 Account e sincronizzazione

Utilizzare Impostazioni account e sincronizzazione per aggiungere, rimuovere e gestire il proprio account Google e altri account supportati. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per controllare se e come tutte le applicazioni inviano, ricevono e sincronizzano i dati in base a programmazioni proprie e se tutte le applicazioni possono sincronizzare automaticamente i dati dell'utente.

Gmail, Google Calendar e altre applicazioni potrebbero anche presentare impostazioni proprie per controllare la modalità di sincronizzazione dei dati; vedere le sezioni su tali applicazioni per informazioni dettagliate.

11.9.1 Impostazioni generali di sincronizzazione

Dati in background

Selezionare per consentire alle applicazioni di sincronizzare i dati in background, anche se non sono in uso. Deselezionare questa impostazione può consentire di preservare la batteria e ridurre (ma non abbattere completamente) l'utilizzo dei dati.

Sincronizzazione Automatica

Selezionare per consentire alle applicazioni di sincronizzare i dati in base a programmazioni proprie. Se si diseleziona questa opzione, è necessario toccare un account nell'elenco in questa schermata, toccare **Sincronizza ora** per sincronizzare i dati per tale account.

La sincronizzazione automatica dei dati è disattivata se non è selezionata l'opzione **Dati in background**. In tal caso, la casella di controllo **Sincronizz. automatica** non è selezionabile.

11.9.2 Gestisci account

Il resto di questa schermata elenca gli account Google e altri account aggiunti al telefono. Se si tocca un account in questa schermata, si apre la relativa schermata Account.

Questa schermata contiene opzioni diverse a seconda del tipo di account. Per gli account Google, elenca le tipologie di dati che è possibile sincronizzare sul telefono, con caselle di controllo utilizzabili per attivare e disattivare la sincronizzazione per ogni tipo. È possibile anche toccare **Sincronizza ora** per sincronizzare i dati. Premere il tasto **Menu** e toccare **Rimuovi account** per rimuovere l'account e tutti i dati (contatti, messaggi, impostazioni e così via).

11.10 Privacy

È possibile utilizzare Impostazioni privacy per gestire le proprie informazioni personali.

Backup dati utente

Selezionare la casella di controllo per eseguire il backup delle impostazioni del telefono e di altri dati applicativi nei server Google, utilizzando il proprio account Google. Se si sostituisce il telefono, le impostazioni e i dati di cui è stata creata una copia di backup vengono ripristinati nel nuovo telefono al primo accesso al proprio account Google. Selezionando questa opzione, viene eseguito il backup di un'ampia gamma di impostazioni e dati, tra cui le password Wi-Fi, i segnalibri, l'elenco delle applicazioni installate, le parole aggiunte al dizionario utilizzato dalla tastiera a schermo e la maggior parte delle impostazioni configurate mediante l'applicazione Impostazioni. Se si deseleziona questa opzione, si interrompe il backup delle impostazioni e gli eventuali backup esistenti vengono eliminati dai server di Google.

Ripristino automatico

Selezionare questa casella di controllo per ripristinare le impostazioni o gli altri dati di cui è stato eseguito il backup quando si reinstalla un'applicazione.

Ripristino dati di fabbrica

Consente di cancellare tutti i dati personali dall'archivio interno del telefono, comprese le informazioni relative al proprio account Google, qualsiasi altro account, le impostazioni di sistema e delle applicazioni e qualsiasi applicazione scaricata. È inoltre possibile selezionare la casella di controllo **Cancella scheda SD** per cancellare tutti i dati sulla scheda microSD, come la musica o le foto. Se si ripristina il telefono in questo modo, viene chiesto di inserire nuovamente lo stesso tipo di informazioni immesse al primo avvio di Android.

Se non è possibile accendere il telefono, esiste un'alternativa per eseguire il ripristino dei dati di fabbrica utilizzando i tasti. Tenere premuto il tasto di **aumento del volume** e premere contemporaneamente il tasto di **accensione e spegnimento** fino a quando lo schermo si illumina.

11.11 Scheda SD e memoria

Utilizzare le impostazioni per Scheda SD e memoria per monitorare lo spazio utilizzato e disponibile sul telefono e sulla scheda microSD, per gestire la scheda microSD e, se necessario, per ripristinare il telefono, cancellando tutti i dati personali.

11.11.1 Scheda SD

Spazio totale e Spazio disponibile

Viene elencata la quantità di spazio presente su qualsiasi scheda microSD installata nel telefono e la quantità utilizzata per archiviare foto, video, musica e altri file.

Smonta scheda SD

Consente di smontare la scheda microSD dal telefono in modo che sia possibile formattarla o rimuoverla in modo sicuro quando il telefono è acceso. Questa impostazione non è selezionabile se non c'è una scheda microSD installata, se essa è già stata smontata o se si è montata la scheda microSD sul computer.

Cancella scheda SD

Consente di cancellare in modo definitivo tutti i contenuti di una scheda microSD e la prepara per l'utilizzo con il telefono. È necessario smontare una scheda microSD prima di poterla formattare.

11.11.2 Archiviazione interna

Spazio disponibile

Toccare per visualizzare la quantità di spazio di archiviazione interno del telefono utilizzato dal sistema operativo, dai suoi componenti, dalle applicazioni (incluse quelle scaricate) e dai relativi dati permanenti e temporanei.



Se viene visualizzato un messaggio di avviso relativo allo spazio limitato della memoria del telefono, sarà richiesto di liberare spazio eliminando applicazioni non desiderate, file scaricati e così via.

11.12 Lingua e tastiera

Utilizzare Impostazioni lingua e tastiera per selezionare la lingua per il testo sul telefono e per configurare la tastiera a schermo, comprese le parole aggiunte al dizionario.

11.12.1 Selezione lingua

Toccare per selezionare la lingua e l'area desiderata.

11.12.2 Dizionario utente

Toccare per aprire un elenco di parole aggiunte al dizionario. Toccare una parola per modificarla o eliminarla. Premere il tasto **Menu** e toccare **Aggiungi** per aggiungere una parola.

11.12.3 Tastiera Android

Per i telefoni con tastiere fisiche, deselezionare questa opzione per disattivare la tastiera a schermo.

Le impostazioni della tastiera Android riguardano la tastiera a schermo che è inclusa nel telefono. Le funzioni di correzione e di inserimento delle maiuscole influiscono solo sulla versione inglese della tastiera. Le opzioni disponibili sono:

- **Vibrazione tasti**

Selezionare per fare in modo che il telefono vibri brevemente ogni volta che si tocca un tasto della tastiera a schermo.

- **Suono tasti**

Selezionare per fare in modo che venga riprodotto un breve suono ogni volta che si tocca un tasto della tastiera a schermo.

- **Popup con press. tasto**

La selezione di questa casella di controllo consente di visualizzare un tasto con dimensioni maggiori quando lo si tocca.

- **Tocco per correzione parole**

La selezione di questa casella di controllo permette di sottolineare qualsiasi parola venga toccata in un campo di testo per controllare se la tastiera sia in grado di suggerire alternative.

- **Maiuscole automatiche**

Selezionare per fare in modo che la tastiera a schermo inserisca automaticamente la maiuscola per la prima lettera della prima parola dopo un punto, della prima parola in un campo di testo e di ogni parola nei campi del nome.

- **Mostra tasto Impostazioni**

Toccare per visualizzare o meno il tasto Impostazioni.

- **Input voce**

Toccare per visualizzare o nascondere il pulsante Mic sulla tastiera.

- **Lingue di input**

Toccare per impostare la lingua di immissione.

- **Correzioni veloci**

Per correggere errori ortografici comuni.

- **Mostra suggerimenti**

Per mostrare le parole suggerite durante la digitazione.

- **Completamento autom.**

Per inserire automaticamente una parola evidenziata quando si immette uno spazio o un segno di punteggiatura.

11.12.4 Input TouchPal

L'opzione Input TouchPal consente di immettere testo in modo semplice. È possibile modificare le impostazioni per semplificare la scrittura.

Di seguito sono riportate le opzioni disponibili:

- **Suono dei tasti**

Toccare per regolare il volume del suono dei tasti.

- **Vibrazione dei tasti**

Toccare per modificare il livello di vibrazione.

- **Popup su pressione tasto**

Selezionare o deselezionare la casella di controllo per attivare/disattivare la funzione.

- **Simboli alternativi**

Selezionare la casella di controllo per attivare la modalità di selezione multipla per ciascun tasto.

- **Layout tastiera**

Toccare per configurare le impostazioni relative al layout della tastiera. Selezionare/deselezionare la casella di controllo per attivare o disattivare funzioni come **Attiva barra funzioni**, **Aumenta altezza tastiera** e così via.

- **Modalità Assistito**

Toccare per configurare le impostazioni di Input TouchPal. Selezionare/deselezionare la casella di controllo per attivare o disattivare funzioni come **Scrittura intuitiva**, **Correzione errori ortografici** e così via.

- **TouchPal Curve**

TouchPal Curve combina lo strisciare con la predizione. Con Curve, puoi toccare solo parte della parola e fermarti a metà in ogni momento. Tocca per configurare le impostazioni.

- **Lingua**

Toccare per selezionare la lingua che si desidera utilizzare.

- **Gestione del dizionario**

L'utente gestisce il dizionario. Puoi importare i tuoi contatti dai Contatti del telefono, aggiornare i dizionari dal server, o fare Backup e riposizionare il dizionario.

- **Aiuto**

Vai su opzioni per imparare molto di più su TouchPal.

11.12.5 Selezionare modalità di inserimento

Toccare per aprire una finestra dove puoi selezionare le modalità di inserimento.

11.13 Input e output voce

11.13.1 Impostaz. riconoscimento vocale

Toccare per impostare gli elementi di riconoscimento vocale di Google:

- **Lingua** Selezionare una lingua per la scrittura
- **SafeSearch** Impostare i livelli di sicurezza di Google Search
- **Blocca parole offensive** Selezionare questa casella di controllo per nascondere i risultati di voci riconosciute come offensive

11.13.2 Impostazioni di sintesi vocale ⁽¹⁾

È possibile utilizzare Impostazioni di sintesi vocale per configurare il sintetizzatore vocale di Android per le applicazioni che lo supportano, come TalkBack.

Se non si dispone di dati del sintetizzatore vocale installati, è disponibile solo l'impostazione Installa dati vocali.

Ascolta un esempio

Toccare per riprodurre un breve esempio del sintetizzatore vocale utilizzando le impostazioni correnti.

Installa dati vocali

Se il telefono non dispone di dati del sintetizzatore vocale installati, connettersi ad Google Play Store e accedere alla guida della procedura di download e installazione dei dati. Questa impostazione non è disponibile se i dati sono già installati.

Usa sempre mie impostazioni

Selezionare per utilizzare le impostazioni in questa schermata al posto delle impostazioni del sintetizzatore vocale disponibili in altre applicazioni.

Motore di default

Tocca per aprire una finestra dove poi selezionare quale applicazione per comunicare vuoi selezionare come default.

Velocità voce

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare la velocità della voce del sintetizzatore.

Lingua

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare la lingua del testo che il sintetizzatore deve leggere. Questa opzione è particolarmente utile se abbinata all'impostazione Usa sempre mie imp. per assicurarsi che il testo venga pronunciato correttamente in varie applicazioni.

Motori di ricerca

Elenca i motori di ricerca installati sul telefono.

⁽¹⁾ La disponibilità varia in base al paese e all'operatore di rete.

11.14 Accesso facilitato ⁽¹⁾

È possibile utilizzare Impostazioni di accesso facilitato per configurare eventuali plug-in di accesso facilitato installati sul telefono.

Accesso facilitato

Selezionare per abilitare tutti i plug-in di accesso facilitato installati.

Il tasto Fine consente di terminare le chiamate

Selezionare la casella di controllo per terminare una chiamata premendo il tasto Fine durante la chiamata.

Avvio veloce

Selezionare la casella di controllo per disattivare l'avvio veloce premendo il tasto di accensione e spegnimento.

Ausilio acustico

Selezionare la casella di controllo per attivare l'ausilio acustico.

11.15 Data e ora

Utilizzare Impostazioni data e ora per impostare le preferenze di visualizzazione di data e ora.

Automatiche

Selezionare la casella per ottenere i valori forniti dalla rete mobile. Deselezionare per impostare i valori manualmente.

Imposta data

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare manualmente la data del telefono.

Seleziona fuso orario

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare il fuso orario del telefono.

Imposta ora

Aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare l'ora del telefono.

Usa formato 24 ore

Selezionare per visualizzare l'ora nel formato 24 ore.

Seleziona formato data

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare il formato per la visualizzazione delle date.

11.16 Accensione/spegnimento pianificato

È possibile utilizzare la funzione Accensione/spegnimento pianificato per impostare l'accensione/lo spegnimento del telefono. Selezionare la casella per attivare l'opzione.

11.17 Info sul telefono

Include tutta una serie di informazioni che spaziano da Informazioni legali, Numero modello, Versione firmware, Versione banda di base, Versione kernel, Numero build a quelle sotto elencate:

Aggiornamenti sistema

Aggiornamenti sistema, o Firmware Upgrade Manager, fornisce la possibilità di scaricare un aggiornamento firmware via etere direttamente dal proprio provider di servizi di telefonia mobile. Garantisce la disponibilità dei più recenti aggiornamenti software per ottimizzare funzionalità e prestazioni del proprio dispositivo.

⁽¹⁾ La disponibilità varia in base al paese e all'operatore di rete.

- **Controlla per aggiornamento** Consente di controllare manualmente la disponibilità di nuovi firmware.
- **Solo Wi-Fi** Selezionare la casella di controllo per aggiornare Manager quando la rete Wi-Fi è attiva.
- **Intervalli Auto-controllo** Consente di impostare la frequenza dei controlli automatici o il controllo manuale.
- **Promemoria** Consente di impostare un promemoria per un aggiornamento non completato.
- **Aiuto** Toccare per ottenere ulteriori informazioni.



Le seguenti funzioni possono comportare dei costi aggiuntivi da parte del proprio operatore di rete. Possono essere previsti dei costi aggiuntivi anche nelle aree in cui il servizio è fornito in roaming. Per garantire una connessione più stabile e veloce, si consiglia di effettuare il download del firmware tramite una rete Wi-Fi.

Stato

Questa funzione permette di visualizzare informazioni quali stato della batteria, livello di batteria, stato della scheda SIM, informazioni IMEI, indirizzo MAC Wi-Fi, indirizzo Bluetooth, Uptime.

Utilizzo batteria

Toccare per aprire un elenco delle applicazioni e dei componenti del sistema operativo utilizzati dall'ultima volta che il telefono è stato collegato a una fonte di alimentazione; le voci sono elencate in ordine di quantità di energia consumata. Toccare un'applicazione nell'elenco per visualizzare i dettagli sul suo consumo di energia e, se disponibile, toccare un pulsante per aprire una schermata di impostazioni o informazioni relative a tale componente o applicazione.

Informazioni legali

Toccare per visualizzare le informazioni legali.

Altre

Altre informazioni relative al telefono quali numero del modello, versione del firmware, numero di build e così via.

12 Servizi supplementari del telefono

È possibile scaricare gratuitamente gli aggiornamenti del software dal sito Web: www.alcatelonetouch.com.

12.1 Android Manager

Android Manager include:

- **Contatti**

Consente di memorizzare le voci di contatto e disporre di un backup in caso di perdita, rottura, cambio di telefono o fornitore di servizio.

- **Messaggi**

Consente di evitare di immettere testo dalla tastiera. Tutti i messaggi sono facilmente accessibili e ben organizzati.

- **Foto**

Consente di importare agevolmente foto dal PC o dal cellulare e di organizzarle in diversi album per una gestione ottimizzata.

- **Video**

Consente di inserire file video dal PC per la riproduzione e quindi di caricarli in una cartella del cellulare.

- **Musica**

Consente di cercare rapidamente i brani preferiti nel PC, gestire la libreria speciale e avvalersi del jukebox digitale più semplice con il proprio cellulare.

• Applicazione

Consente di importare le applicazioni mobili scaricate e di installarle sul cellulare al momento della sincronizzazione.

• File

Consente di organizzare e disporre i file del dispositivo con pochi clic.

• Sincronizzazione

Consente di sincronizzare i dati tra i contatti e il calendario di Outlook/ Outlook Express e quelli del telefono.

Sistemi operativi supportati

Windows XP/Vista/Windows 7.

12.2 ONE TOUCH Upgrade

Grazie allo strumento ONE TOUCH Upgrade è possibile aggiornare il software del telefono dal proprio PC.

Scaricare ONE TOUCH Upgrade dal sito Web di ALCATEL ONE TOUCH (www.alcatelonetouch.com) e installarlo sul PC. Avviare lo strumento e aggiornare il telefono seguendo le istruzioni dettagliate (fare riferimento al manuale utente fornito con lo strumento).

Il software del telefono sarà quindi aggiornato alla versione più recente.



Tutti i dati personali andranno persi in modo definitivo in seguito al processo di aggiornamento. Prima di effettuare l'aggiornamento, si consiglia di eseguire un backup dei dati personali utilizzando Android Manager.

Sistemi operativi supportati

Windows XP/Vista/Windows 7.

13 Garanzia del telefono

Se nella confezione è presente un certificato di garanzia, fare riferimento alle norme in esso contenute, in caso contrario attenersi a quanto di seguito riportato.

Il telefono è garantito contro ogni difetto o malfunzionamento che potrebbe essere riscontrato in condizioni d'uso normali durante il periodo di validità della garanzia di dodici (12) mesi ⁽¹⁾ a partire dalla data di acquisto, come attestato nella fattura originale.

Le batterie ⁽²⁾ e gli accessori venduti con il telefono sono coperti da garanzia contro qualsiasi difetto eventualmente riscontrato durante i primi sei (6) mesi ⁽¹⁾ a partire dalla data di acquisto, come attestato nella fattura originale.

In caso di difetti del telefono che ne impediscono il normale utilizzo, informare immediatamente il rivenditore e consegnargli il dispositivo assieme alla fattura originale.

Se il difetto viene confermato, il telefono o la parte difettosa verranno sostituiti o riparati, secondo necessità. I telefoni e gli accessori riparati sono coperti da una garanzia di un (1) mese per lo stesso difetto. La riparazione o la sostituzione potranno essere effettuati utilizzando componenti rimessi a nuovo con funzionalità equivalenti.

La presente garanzia copre il costo dei pezzi di ricambio e della manodopera, ad esclusione di ogni altro costo.

⁽¹⁾ Il periodo della garanzia potrebbe variare in base al paese.

⁽²⁾ La durata della batteria ricaricabile del telefono cellulare, in termini di autonomia di conversazione, in standby e vita utile totale, dipende dalle condizioni di utilizzo e dalla configurazione di rete. Essendo le batterie considerate come componenti usurabili, le specifiche tecniche indicano che le prestazioni ottimali del telefono possono essere ottenute nei primi dei mesi dall'acquisto e per circa 200 ricariche.

La presente garanzia non si applica per difetti del telefono e/o degli accessori causati da (senza limitazioni):

- 1) Uso non conforme alle istruzioni di utilizzo e installazione o agli standard tecnici e di sicurezza in vigore nell'area geografica in cui viene utilizzato il telefono
- 2) Collegamento a dispositivi non in dotazione o non consigliati da TCT Mobile Limited
- 3) Modifica o riparazione effettuate da persone non autorizzate da TCT Mobile Limited, dalle relative affiliate o dal proprio rivenditore
- 4) Condizioni atmosferiche avverse, fulmini, incendi, umidità, infiltrazione di liquidi o cibo, prodotti chimici, download di file, cadute, voltaggio elevato, corrosione, ossidazione, ecc.

Il telefono non verrà riparato qualora etichette e numeri di serie (IMEI) siano stati rimossi o alterati.

Oltre alla presente garanzia limitata scritta o alla garanzia obbligatoria fornita dal proprio paese o dalla propria giurisdizione, non vengono fornite ulteriori garanzie espresse (scritte, orali o implicite).

In nessun caso TCT Mobile Limited o le relative affiliate potranno essere ritenute responsabili per danni indiretti, accidentali o consequenziali di qualsiasi natura, ivi incluso (ma non limitatamente a) perdite o danni commerciali o finanziari, perdita di dati o perdita di immagine se non nei limiti autorizzati dalla legge.

Alcuni paesi/stati non consentono l'esclusione o la limitazione di responsabilità in merito a danni indiretti, accidentali o consequenziali, né la limitazione della durata delle garanzie implicite; pertanto le limitazioni o esclusioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili.

14 Accessori (1)

L'ultima generazione di telefoni mobili GSM di ALCATEL ONE TOUCH offre una funzione integrata Viva Voce che consente di utilizzare il telefono collocato ad una certa distanza, per esempio su un tavolo. Coloro che desiderano mantenere una certa riservatezza alle proprie conversazioni telefoniche possono disporre di un auricolare.



Caricabatterie standard



Caricabatterie per il Regno Unito



Batteria



Cavo USB



Auricolare stereo



Utilizzare il telefono esclusivamente con le batterie, i caricabatterie e gli accessori ALCATEL ONE TOUCH inclusi nella confezione.

(1) Le immagini sono esclusivamente di riferimento.

15 Problemi e soluzioni

Prima di contattare il centro servizi, si consiglia di seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Caricare completamente (■) la batteria per un funzionamento ottimale.
- Evitare di archiviare elevate quantità di dati nel telefono, in quanto le prestazioni del dispositivo potrebbero risultarne compromesse.
- Utilizzare Formatta dati utente e lo strumento ONE TOUCH Upgrade per eseguire la formattazione del telefono o l'aggiornamento del software. Per eseguire il reset con formattazione dei dati utente, tenere premuti contemporaneamente il tasto **di aumento/riduzione del volume** e il tasto di **Accensione/Spengimento**. TUTTI i dati del telefono dell'utente (contatti, foto, messaggi e file, applicazioni scaricate come giochi APK) verranno eliminati definitivamente. Si consiglia di effettuare un backup completo dei dati e del profilo presenti nel telefono attraverso una Android Manager prima di eseguire formattazioni e upgrade.

Inoltre, si consiglia di eseguire i seguenti controlli:

Il telefono è bloccato o non si accende

- Controllare i contatti della batteria, rimuovere e reinserire la batteria, quindi accendere il telefono.
- Controllare il livello di carica della batteria e caricarla per almeno 20 minuti.
- Se il problema persiste, utilizzare Formatta dati utente per eseguire il reset del telefono.

Il telefono non risponde ai comandi per alcuni minuti

- Riavviare il telefono tenendo premuto il tasto **Accensione/Spengimento**.
- Rimuovere la batteria e reinserirla, quindi accendere il telefono.

Il telefono si spegne da solo

- Controllare che il tastierino sia bloccato quando il telefono non è in uso e assicurarsi che il tasto di **spengimento** non sia accidentalmente premuto a causa dello sblocco del tastierino.
- Controllare il livello di carica della batteria.

Il telefono non si carica correttamente

- Assicurarsi di utilizzare una batteria ALCATEL ONE TOUCH e il caricabatteria in dotazione con il telefono.
- Assicurarsi che la batteria sia inserita in modo corretto e pulirne i contatti se sono sporchi. La batteria deve essere inserita prima di collegare il caricabatteria alla presa di corrente.
- Verificare che la batteria non sia completamente scarica. Se la batteria è rimasta scarica per molto tempo, sono necessari circa 20 minuti perché venga visualizzato sullo schermo l'indicatore di carica della batteria.
- Assicurarsi che il caricamento avvenga in condizioni normali (tra 0°C e +40°C).
- All'estero, assicurarsi che l'ingresso di tensione sia compatibile.

Il cellulare non si connette a una rete o viene visualizzato “Nessun servizio”

- Spostarsi prima di tentare di stabilire nuovamente la connessione.
- Verificare la copertura di rete con il proprio operatore.
- Controllare la validità della scheda SIM con il proprio operatore.
- Tentare di selezionare manualmente eventuali reti disponibili (vedere pagina 68).
- Ritentare la connessione in un secondo momento se la rete risulta sovraccarica.

Il telefono non si connette ad Internet

- Controllare che il codice IMEI (premere *#06#) sia lo stesso riportato sulla scheda di garanzia o sulla scatola del telefono.
- Verificare che il servizio di accesso Internet della scheda SIM sia disponibile.
- Verificare le impostazioni di connessione ad Internet del telefono.
- Verificare di trovarsi in un luogo in cui è presente copertura di rete.
- Spostarsi o tentare la connessione in un secondo momento.

Scheda SIM non valida

- Verificare che la scheda SIM sia stata inserita correttamente (vedere pagina 14).
- Verificare che il chip della scheda SIM non sia danneggiato o graffiato.
- Assicurarsi che il servizio della scheda SIM sia disponibile.

Impossibile effettuare chiamate

- Assicurarsi di aver composto un numero valido e toccare .
- Nel caso di chiamate internazionali, verificare i prefissi internazionali e di zona.
- Verificare che il telefono sia collegato ad una rete e che questa non sia sovraccarica o non disponibile.

- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto (credito, validità della scheda SIM e così via).
- Verificare di non aver impostato il blocco sulle chiamate in uscita.
- Verificare che il telefono non sia in modalità aereo.

Impossibile ricevere chiamate in arrivo

- Verificare che il telefono sia acceso e collegato a una rete (verificare che la rete non sia sovraccarica o non disponibile).
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto (credito, validità della scheda SIM e così via).
- Verificare di non aver impostato l'inoltro delle chiamate in arrivo.
- Verificare di non aver impostato il blocco di determinate chiamate.
- Verificare che il telefono non sia in modalità aereo.

Il nome/numero del chiamante non viene visualizzato alla ricezione di una chiamata

- Verificare presso l'operatore di aver sottoscritto tale servizio.
- Il chiamante non consente la visualizzazione del proprio nome o numero.

Impossibile trovare i contatti

- Verificare che la scheda SIM non sia danneggiata.
- Verificare che la scheda SIM sia inserita correttamente.
- Importare nel telefono tutti i contatti archiviati nella scheda SIM.

La qualità audio delle chiamate non è ottimale

- Durante le chiamate è possibile regolare il volume premendo il tasto **Volume**.
- Verificare la potenza del segnale di rete .
- Verificare che ricevitore, connettore o altoparlante del telefono siano puliti.

Non è possibile utilizzare alcune delle funzioni descritte nel manuale

- Verificare presso l'operatore che l'abbonamento sottoscritto includa tali servizi.
- Verificare che la funzione non richieda un accessorio ALCATEL ONE TOUCH.

Quando si seleziona un contatto dalla rubrica, non è possibile comporre il numero

- Verificare di aver registrato correttamente il numero del contatto.
- Verificare di aver selezionato il prefisso internazionale quando si effettua una chiamata all'estero.

Impossibile aggiungere un contatto alla rubrica

- Verificare che la rubrica della scheda SIM non sia completa; eliminare alcuni contatti o salvarli nella rubrica del telefono (ad esempio, la rubrica professionale o personale).

Non è possibile lasciare messaggi nella casella vocale

- Contattare l'operatore di rete per controllare la disponibilità del servizio.

Impossibile accedere alla casella vocale

- Verificare che il numero della casella vocale dell'operatore sia stato inserito correttamente in "**Miei numeri**".
- Se la rete è occupata, riprovare in un secondo momento.

Impossibile inviare e ricevere MMS

- Verificare che vi sia spazio disponibile nella memoria del telefono.
- Contattare l'operatore di rete per verificare la disponibilità del servizio e controllare i parametri MMS (vedere pagina 51).
- Verificare presso l'operatore il numero del centro server o il profilo MMS.
- Il centro server potrebbe essere sovraccarico. Riprovare in un secondo momento.

Blocco del PIN della scheda SIM

- Contattare l'operatore di rete per ottenere il codice PUK (Personal Unblocking Key, codice di sblocco personale).

Impossibile connettere il telefono al computer

- Prima di qualsiasi altra operazione, è necessario installare ALCATEL ONE TOUCH Android Manager.
- Verificare che il driver USB sia installato correttamente.
- Accedere al Pannello di notifica e verificare che Android Manager Agent sia attivo.
- Verificare di aver selezionato la casella di controllo del debug USB seguendo il percorso **Impostazioni****Applicazioni****Sviluppo****Debug USB**.
- Verificare che il computer in uso soddisfi i requisiti per l'installazione di ALCATEL ONE TOUCH Android Manager.
- Assicurarsi di utilizzare il cavo adeguato fornito in dotazione con il telefono.

Impossibile scaricare nuovi file

- Verificare che vi sia memoria sufficiente nel telefono per effettuare il download.
- Selezionare la scheda microSD per l'archiviazione dei file scaricati.
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto.

Il telefono non viene rilevato dagli altri tramite Bluetooth

- Verificare che il Bluetooth sia attivo e che il telefono sia visibile agli altri utenti (vedere pagina 81).
- Assicurarsi che i due telefoni si trovino all'interno del raggio di rilevamento del Bluetooth.

Come ottimizzare la durata della batteria

- Assicurarsi di effettuare la carica completa della batteria (almeno 3 ore).
- Dopo una carica parziale, l'indicatore di livello di batteria potrebbe non fornire un'indicazione precisa. Attendere almeno 20 minuti dopo aver scollegato il caricabatteria per ottenere un'indicazione accurata.
- Attivare la retroilluminazione quando richiesto.
- Prolungare il più possibile l'intervallo di controllo automatico delle e-mail.
- Aggiornare manualmente su richiesta le informazioni relative a notizie e meteo o prolungare il più possibile il relativo intervallo di controllo automatico.
- Chiudere le applicazioni eseguite in background se non vengono utilizzate per un lungo periodo.
- Disattivare Bluetooth, Wi-Fi o GPS se non vengono utilizzati.

La temperatura del telefono aumenta a seguito di chiamate di lunga durata, riproduzione di giochi, navigazione in Internet o esecuzione di altre applicazioni complesse

- Tale fenomeno è una normale conseguenza del processo di elaborazione di una notevole quantità di dati da parte della CPU. Terminando le azioni di cui sopra, il telefono ritorna alla sua normale temperatura.

16 Specifiche

Processore	Piattaforma MTK6573
Piattaforma	Android™ 2,3
Memoria	ROM: 512 MB RAM: 256 MB
Dimensioni (LxPxA)	122×68×10,9 mm
Peso	Circa 144 g con batteria
Display	Touchscreen TFT-LCD da 4,0 pollici con risoluzione HVGA 320x480
Rete	UMTS: Dual-band 900/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE: Quad-band 850/900/1800/1900 MHz (la frequenza della banda e la velocità dati dipendono dall'operatore).
GPS	GPS assistito/antenna GPS interna
Impostaz. connettività	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth® 4.0 A2DP• Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g/n• Presa audio da 3,5 mm• micro-USB

Foto e Video	Fotocamera digitale da 3.2 Megapixel. Risoluzione immagini fino a 5.0 Megapixel ⁽¹⁾
Formati audio supportati	AAC, AAC+, AAC Enhanced, WB AMR, MP3, Midi
Formati video supportati	MPEG-4 (solo riproduzione), H.263, H.264 (solo riproduzione)
Batteria	<ul style="list-style-type: none"> • Batteria agli ioni di litio ricaricabile • Capacità: 1300 mAh
Slot di espansione	Scheda di memoria microSD™ (la disponibilità della scheda microSD dipende dal mercato)
Caratteristiche speciali	<ul style="list-style-type: none"> • Sensore movimento • Bussola digitale • Sensore di prossimità

Nota le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

⁽¹⁾ Soggetto a variazione per interpolazione software.

ALCATEL è un marchio di Alcatel-Lucent
utilizzato su licenza da
TCT Mobile Limited.

© Copyright 2012 TCT Mobile Limited
Tutti i diritti riservati

TCT Mobile Limited si riserva
il diritto di modificare il materiale
o le specifiche tecniche
senza alcun preavviso.