

CAMCOLVC12


velleman®

TORCIA CON SPY CAMERA



MANUALE UTENTE

CE

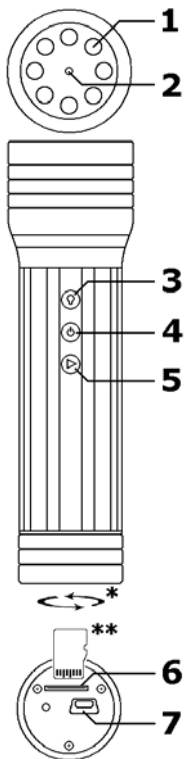

* svitare il tappo

** non incluso

1	LED (8x)
2	telecamera
3	tasto On/Off torcia
4	tasto avvio/arresto registrazione
5	tasto scatto istantanea
6	slot mini SD card
7	porta Mini USB-B

Manuale utente

1. Introduzione

A tutti i residenti nell'Unione Europea

Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

La ringraziamo per aver scelto Velleman! Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto; in tale evenienza, contattare il proprio fornitore.

2. Istruzioni relative alla sicurezza



Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini e delle persone non autorizzate.



Attenzione: non effettuare impostazioni mentre si è in movimento onde evitare situazioni pericolose.

3. Linee guida generali

Fare riferimento alle **condizioni di garanzia e qualità Velleman®** riportate alla fine del manuale.

- Proteggere il dispositivo da urti e cadute. Maneggiare il dispositivo con delicatezza.
- Proteggere il dispositivo da eccessivo calore e polvere.
- Familiarizzare con le funzioni del dispositivo prima di utilizzarlo.
- Per ovvie ragioni di sicurezza è vietato apportare delle modifiche al dispositivo.
- Utilizzare il dispositivo solamente per lo scopo per il quale è stato progettato. Ogni altro tipo di utilizzo determina la decadenza della garanzia.

- I danni derivanti dall'inosservanza delle indicazioni fornite nel presente manuale non sono coperti da garanzia; il venditore non sarà ritenuto responsabile di eventuali danni cagionati a cose o persone.

4. Caratteristiche

- Registrazione video e scatto istantanee
- 8 LED a luce bianca
- registrazione su micro SD-card (non inclusa)
- nessuna memoria flash integrata
- dispositivo USB 2.0 plug and play
- completo di cavo USB e supporto per manubrio e finestrino.

5. Panoramica


Fare riferimento all'illustrazione riportata a pagina **2** del manuale.

Nota: i LED d'indicazione sono nascosti sotto i tasti trasparenti **[3, 4 e 5]**.

6. Utilizzo

Prima dell'uso

- Svitare il coperchio posteriore della torcia.
- Inserire una micro SD card (non inclusa) nell'apposito slot **[6]**. Per il corretto orientamento fare riferimento all'indicazione riportata accanto allo slot. Utilizzare solo SD card con marchio affidabile.
- Assicurarsi che la telecamera sia spenta quindi collegare la porta USB **[7]** ad una USB alimentata tramite il cavo in dotazione. Il LED si illumina di blu. Dopo alcuni secondi il LED blu si spegne mentre quello rosso inizia a lampeggiare lentamente. La batterie ora è sotto carica. Prima dell'uso assicurarsi che la batteria sia sufficientemente carica.
- Quando la batteria è completamente carica il LED rosso rimane acceso fisso. Scollegare la torcia dalla porta USB onde evitare la sovraccarica.
- Per impostare la data e l'ora, creare un file di testo nella cartella principale della telecamera. Il file deve essere nominato **tag.txt** e deve contenere la data e l'ora con il seguente formato:



- Riavviare il dispositivo dopo averlo scollegato dalla porta USB. Le nuove impostazioni relative a data e ora diverranno effettive. Eseguire la rimozione sicura dell'hardware. Il file **tag.txt** verrà automaticamente cancellato.

Utilizzo della telecamera

- Prima di utilizzare la telecamera accertarsi che il coperchio posteriore sia avvitato.
- Per porre la telecamera in modalità standby, premere e tenere premuto per circa 5 secondi il tasto on/off **[4]**. Il LED posto sotto al tasto si illumina di blu e, terminata l'inizializzazione del sistema, diventa rosso. La telecamera è in modalità standby.
Nota: il LED rosso sarà lampeggiante se la SD card è mancante o difettosa.
- Se non si preme alcun tasto per 30 secondi, la telecamera si spegne automaticamente per risparmiare la batteria.
- Premere il tasto avvio/arresto **[4]** per avviare la registrazione. Il LED di stato inizia a lampeggiare di blu (frequenza 1s) mentre il LED rosso rimane acceso fisso. Premere nuovamente il tasto avvio/arresto **[4]** per arrestare la registrazione. Il LED blu emette 3 lampeggi prima di spegnersi.
- In modalità standby, premere il tasto istantanea **[5]** per scattare un'istantanea. Il LED blu emette 3 brevi lampeggi per indicare che la foto è stata salvata in memoria.
- Quando si utilizza la telecamera in ambienti bui, o per utilizzare il **CAMCOLVC12** come torcia, attivare i LED **[1]** posti nella parte frontale del dispositivo premendo il tasto On/Off **[3]**. Premere nuovamente il tasto per spegnere i LED.
- Quando la memory card è piena, il dispositivo arresta automaticamente la registrazione.

Importante: prima di effettuare altre registrazioni, collegare la telecamera al PC per effettuare il salvataggio dei dati presenti sulla memory card. Se si accende la telecamera e si avvia una registrazione o si scatta un'istantanea, **immediatamente i dati più vecchi presenti sulla card vengono sovrascritti.**

- Con batteria scarica la telecamera si spegne automaticamente. **L'attuale file registrato non viene salvato.**

Montaggio del dispositivo

- La torcia viene fornita con una staffa di montaggio completa di ventosa e una per il fissaggio su manubrio.
- Posizionare il supporto a ventosa (inumidire leggermente la ventosa) su una superficie liscia quindi spingere verso il basso la piccola maniglia. Avvitare l'asta con il supporto e inserire la torcia nel supporto.

- Aprire la staffa per manubrio svitando la relativa vite quindi applicarla nella posizione desiderata sul manubrio della bicicletta. Stringere bene la vite e inserire la torcia nel supporto spingendola fino in fondo.

7. Batteria

- Il registratore integra una batteria ricaricabile. Questa deve essere rimossa quando il dispositivo giunge al termine del suo ciclo vitale.
- Per estrarre la batteria è necessario svitare la parte frontale della torcia (esercitare un po' di forza poiché la parte è incollata) quindi estrarre il PCB.
- Rimuovere la batteria tagliando i relativi fili e smaltirla secondo le vigenti disposizioni locali.



ATTENZIONE:

**Smaltire le batterie secondo le vigenti direttive locali.
Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.**

8. Specifiche tecniche

sensore d'immagine	1/4" CMOS a colori	
video	formato di registrazione	AVI
	frame rate (fps)	30
	risoluzione video	720 x 480 pixel
foto	formato	JPG
	risoluzione d'immagine	1280 x 1024 pixel
modalità di registrazione video	continua fino a esaurimento memoria o gestione manuale	
capacità di registrazione	< 45MB/min	
alimentazione	batteria integrata Li-ion (ricaricabile via USB)	
autonomia batteria	5h	
tempo di ricarica	6h	
dimensioni	110 x Ø33mm	
peso	82g	

Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali. In nessun caso Velleman nv ed i suoi rivenditori possono essere ritenuti responsabili di danni o lesioni derivanti da un uso improprio o errato di questo dispositivo.

Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto, vi preghiamo di visitare il nostro sito www.velleman.eu.

Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.

© NOTA LEGALE

Questo manuale è protetto dai diritti di proprietà intellettuale di Velleman nv.

Non è possibile riprodurre, duplicare e distribuire liberamente questo manuale indipendentemente o come parte di un pacchetto in formato elettronico e/o stampato senza l'autorizzazione esplicita di Velleman nv.

Garanzia di Qualità Velleman®

Velleman® ha oltre 35 anni di esperienza nel mondo dell'elettronica e distribuisce i suoi prodotti in oltre 85 paesi. Tutti i nostri prodotti soddisfano rigorosi requisiti di qualità e rispettano le disposizioni giuridiche dell'Unione europea. Al fine di garantire la massima qualità, i nostri prodotti vengono regolarmente sottoposti ad ulteriori controlli, effettuati sia da un reparto interno di qualità che da organizzazioni esterne specializzate. Se, nonostante tutti questi accorgimenti, dovessero sorgere dei problemi, si prega di fare appello alla garanzia prevista (vedi condizioni generali di garanzia).

Condizioni generali di garanzia per i prodotti di consumo:

- Questo prodotto è garantito per il periodo stabilito dalle vigenti norme legislative, a decorrere dalla data di acquisto, contro i difetti di materiale o di fabbricazione. La garanzia è valida solamente se l'unità è accompagnata dal documento d'acquisto originale.
- Futura Elettronica provvederà, in conformità con la presente garanzia (fatto salvo quanto previsto dalla legge applicabile), a eliminare i difetti mediante la riparazione o, qualora Futura Elettronica lo ritenesse necessario, alla sostituzione dei componenti difettosi o del prodotto stesso con un altro avente identiche caratteristiche.
- Le spese di spedizione o riconsegna del prodotto sono a carico del cliente.
- La garanzia decade nel caso di uso improprio, manomissione o installazione non corretta dell'apparecchio o se il difetto di conformità non viene denunciato entro un termine di 2 mesi dalla data in cui si è scoperto il difetto.
- Il venditore non è ritenuto responsabile dei danni derivanti dall'uso improprio del dispositivo.

- L'apparecchio deve essere rispedito con l'imballaggio originale; non si assumono responsabilità per danni derivanti dal trasporto.
- Il prodotto deve essere accompagnato da un'etichetta riportante i propri dati personali e un recapito telefonico; è necessario inoltre allegare copia dello scontrino fiscale o della fattura attestante la data dell'acquisto.

L'eventuale riparazione sarà a pagamento se:

- Sono scaduti i tempi previsti.
- Non viene fornito un documento comprovante la data d'acquisto.
- Non è visibile sull'apparecchio il numero di serie.
- L'unità è stata usata oltre i limiti consentiti, è stata modificata, installata impropriamente, è stata aperta o manomessa.

Distribuito da:

FUTURA ELETTRONICA SRL

Via Adige, 11 - 21013 Gallarate (VA) Tel. 0331-799775 Fax. 0331-792287

web site: www.futurashop.it info tecniche: supporto@futurel.com

Aggiornamento:12/04/2013