



CLIO

Contenuti

1. Per la Vostra Sicurezza	5
2. Profilo del Telefono.....	8
3. Per il primo utilizzo	10
<i>Installare la SIM Card.....</i>	<i>10</i>
<i>Installare la Memory card.....</i>	<i>12</i>
<i>Installare la Batteria</i>	<i>13</i>
<i>Caricare la Batteria</i>	<i>14</i>
<i>Avvertenze sull'uso della batteria</i>	<i>15</i>
<i>Codice PIN.....</i>	<i>17</i>
4. Istruzioni Generali.....	18
<i>Tasti di chiamata</i>	<i>18</i>
<i>Tasto Accensione/Spegnimento/Fine</i>	<i>19</i>
<i>Tastiera standard.....</i>	<i>19</i>
<i>Tasti funzione Radio FM.....</i>	<i>19</i>
<i>Blocco tastiera</i>	<i>20</i>
<i>Icone in Modalità Standby</i>	<i>21</i>
<i>Lingua e Modalità di Inserimento.</i>	<i>21</i>
<i>Servizi</i>	<i>22</i>
<i>Gruppi di chiamanti</i>	<i>22</i>
5. Descrizione dei Termini.....	22
<i>Chiamate Nazionali.....</i>	<i>22</i>
<i>Chiamate Internazionali.....</i>	<i>23</i>
<i>Chiamate verso una Estensione di Centralino ..</i>	<i>23</i>
<i>Chiamate di Emergenza</i>	<i>24</i>

IMEI	25
6. Operazioni di base	25
<i>Accensione</i>	25
<i>Spegnimento</i>	26
<i>Effettuare una Chiamata</i>	27
<i>Regolare il Volume del Ricevitore</i>	28
<i>Rispondere a una Chiamata</i>	28
<i>Inviare un Segnale DTMF</i>	29
<i>Chiamata in Attesa</i>	29
<i>Lettura Rapida SMS</i>	30
<i>Chiamate Perse</i>	30
<i>Connessione a Segreteria</i>	30
7. Usare le Funzioni di Menu	31
<i>Documenti</i>	31
<i>Rubrica</i>	35
<i>Ricerca veloce</i>	35
<i>Cerca contatto</i>	36
<i>Aggiungi nuovo contatto</i>	36
<i>Copia tutto</i>	36
<i>Elimina</i>	37
<i>Gruppi di chiamanti</i>	37
<i>Numeri extra</i>	37
<i>Impostazioni rubrica</i>	37
<i>Divertimento & Giochi</i>	38
<i>Registro chiamate</i>	39
<i>Messaggi</i>	45
<i>Multimedia</i>	57
<i>Registratore video</i>	59

<i>Riproduttore video</i>	60
<i>Riproduttore audio</i>	61
<i>Registratore audio</i>	62
<i>Compositore di Melodie</i>	65
<i>È possibile variare la velocità di riproduzione e lo strumento.</i>	66
<i>Agenda</i>	66
<i>Calendario</i>	66
<i>Cronometro</i>	70
<i>Impostazioni</i>	71
<i>Profili utente</i>	71
<i>Impostazioni di sicurezza</i>	76
8. Funzione Privé	86
9. Operazioni di inserimento testo ..	91
<i>Inserimento semplice di caratteri</i>	91
<i>Inserimento numerico</i>	91
<i>Inserimento di simboli</i>	91
10. Usare dispositivi USB	91
11. Manutenzione	92
<i>Servizio post-vendita</i>	92
<i>Sicurezza del caricabatterie e dell'adattatore</i> ..	93
<i>Informazioni sulla batteria</i>	93
<i>Avvertenze generali</i>	94
<i>Risoluzione dei problemi</i>	95
12. Abbreviazioni	100
13. Certificazioni	101

1. Per la Vostra Sicurezza

Per la vostra sicurezza e per un uso appropriato del telefono, siete pregati di seguire attentamente le seguenti linee di condotta:

- Non accendere il telefono cellulare in prossimità di impianti chimici, distributori di carburante o altre aree a rischio di esplosione.
- Durante la guida, utilizzate esclusivamente l'auricolare; non tralasciate di parcheggiare sempre l'auto al bordo della strada prima di iniziare una conversazione con l'apparecchio.
- Poiché l'uso del telefono cellulare può provocare interferenze per gli aeromobili, non utilizzare mai il telefono a bordo di un velivolo. Un tale uso del telefono è pericoloso e illegale; spegnete sempre il telefono cellulare prima di salire a bordo.
- Prestate speciale attenzione all'uso del telefono in prossimità di pacemaker cardiaci, apparecchi acustici e altre attrezzature mediche, poiché il telefono può essere origine di interferenze.
- L'uso di accessori e parti non originali farà decadere la garanzia.

- Non smontare il telefono senza permesso. In caso di guasto, siete pregati di contattare il fornitore quanto prima.
- Non collegare il caricabatterie al telefono quando non vi è alcuna batteria inserita. Spegnete sempre il telefono prima di estrarre la batteria; in caso contrario, la memoria del telefono potrebbe subire dei danni.
- Quando il telefono è collegato al caricabatterie, verificate sempre che nel locale vi sia una buona ventilazione o un dissipatore di calore, e che l'apparecchio sia lontano da oggetti infiammabili o esplosivi.
- Per evitare il rischio di smagnetizzazione, tenete sempre il telefono a distanza da oggetti magnetici come CD, carte di credito, etc.
- Assicuratevi che il telefono non entri in contatto con qualsiasi tipo di liquido; nel caso di una simile evenienza, rimuovere la batteria e contattare immediatamente il fornitore.
- Non usate il telefono cellulare in situazioni ambientali con temperature troppo alte o troppo basse; non esponete mai l'apparecchio ad una forte radiazione solare

diretta o ad ambienti troppo umidi. La temperatura operativa corretta per il telefono e i suoi accessori è compresa tra 0°C e 40°C. L'altitudine ove usare il telefono non dovrebbe superare i 2.000 metri.

- Non usare liquidi o panni inumiditi con detersivi energici per pulire il telefono.
- Questo telefono cellulare dispone di funzioni di ripresa audio, video e fotografica, che devono essere usate secondo le leggi e le normative vigenti.
- Tenere sempre il telefono lontano dalla portata dei bambini. Non lanciare o sottoporre ad urti il telefono, poiché i circuiti interni e le strutture di precisione potrebbero subire danni.
- Non smaltire le batterie tra i rifiuti domestici ordinari.

Avvertenza: il produttore non assume alcuna responsabilità per qualsiasi inadempienza delle linee di condotta sopra stabilite o per ogni uso improprio del telefono cellulare. Il produttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le informazioni contenute in questa guida. Il contenuto di questo manuale potrebbe differire dal contenuto effettivamente mostrato nel telefono cellulare. In tale caso, il secondo prevale.

2. Profilo del Telefono

Nelle pagine seguenti sono mostrate la vista anteriore e la vista posteriore del telefono cellulare.





- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Ricevitore | 6. Soft key destra |
| 2. Schermo LCD | 7. Tasto fine |
| 3. Menu princ./Tasto OK | 8. Tastiera |
| 4. Tasto SIM 1 | 9. Fotocamera |
| 5. Tasto SIM 2 | 10. Speaker |

3. Per il primo utilizzo

Installare la SIM Card

Poiché il telefono supporta due SIM cards, potete richiedere due differenti numeri telefonici, con due differenti operatori di rete e installare quindi le due rispettive SIM (Subscriber Identification Module).


Con queste due SIM cards, potrete usare tutte le funzioni del vostro telefono cellulare. Le SIM cards salvano i parametri necessari per le comunicazioni e i dati personali, inclusi codice PIN (Personal Identification Number), rubrica, messaggi e altri servizi di sistema addizionali.

Attenzione: non deformare o graffiare la SIM card ed evitare che entri in contatto con elettricità statica, polvere o umidità. In caso di smarrimento siete pregati di contattare immediatamente il vostro operatore di rete.

Prima di installare la SIM card, spegnete il telefono. Sollevate quindi il coperchio del vano batteria sul retro del telefono.

Seguite il diagramma riportato qui di seguito per installare la SIM card. Inserite la SIM card principale nello slot SIM1 e la SIM card secondaria nello slot SIM2.


Nota: se inserite una SIM card soltanto nello slot SIM1, allora funzionerà esclusivamente la SIM primaria; parimenti, se inserite una SIM card soltanto nello slot SIM 2, funzionerà esclusivamente la SIM secondaria. Quando entrambe le SIM cards sono inserite nei rispettivi slot, potrete scegliere liberamente la modalità operativa. Poiché la SIM card è un oggetto di piccole dimensioni, ricordate sempre di conservarla lontano dalla portata dei bambini!

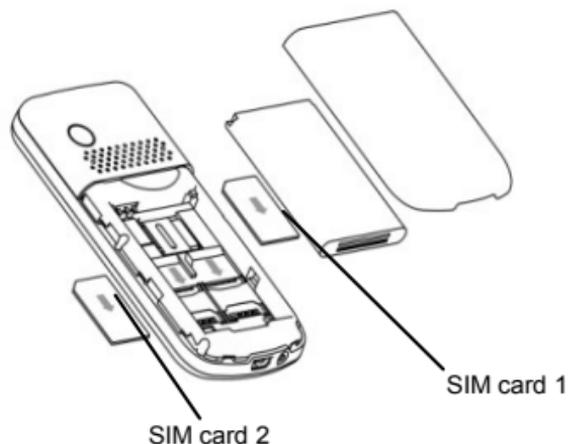


Installare la Memory card

Poiché il telefono cellulare non dispone di sufficiente spazio per l'archiviazione, per l'uso di alcune funzioni è necessario installare una Memory card (nello specifico, questo telefono usa una T-FLASH card.)

Per installare la memory card all'interno del telefono, rimuovere il coperchio batteria posteriore, rimuovere la batteria, liberare il blocco della T-Flash e inserire la T-Flash nel suo slot. Ripristinate la chiusura e la batteria prima di riavviare il telefono.

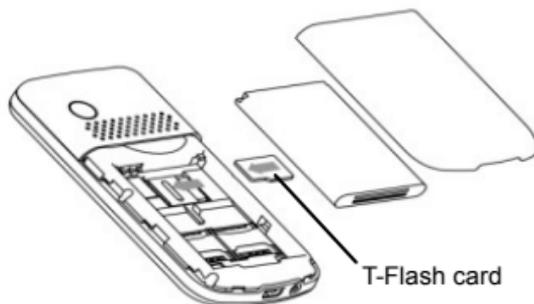

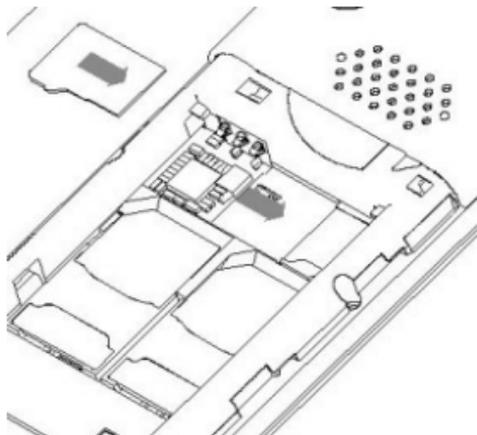


Nota: poiché la T-FLASH card è un oggetto di piccole dimensioni, ricordate sempre di conservarla lontano dalla portata dei bambini!

Installare la Batteria

Il telefono deve utilizzare soltanto batterie e accessori originali. Quando la batteria rimane inutilizzata per un lungo periodo, è consigliabile estrarla e conservarla in modo adeguato.

Seguite il diagramma riportato qui di seguito per installare la batteria.

Nota: installate la batteria seguendo il diagramma riportato qui di seguito, in modo da

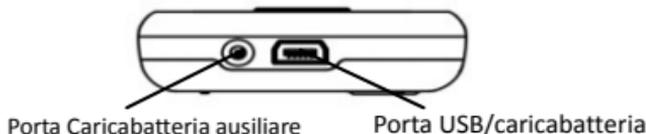

Durante la fase di ricarica, l'icona che indica la capacità della batteria lampeggerà sullo schermo da destra verso sinistra. A carica ultimata, l'icona mostrerà un numero di barre completo. Un leggero riscaldamento dell'apparecchio durante la fase di ricarica è del tutto normale.

Attenzione: verificate sempre che il caricabatterie e gli altri accessori usati per la ricarica siano originali o riconosciuti dal produttore. L'uso di altri accessori potrebbe danneggiare il telefono ed essere causa di pericolo! Usate il caricabatterie e gli altri accessori esclusivamente al coperto e in luoghi asciutti.

Avvertenze sull'uso della batteria

Le prestazioni della batteria sono influenzate da svariati fattori, tra i quali impostazioni della rete, intensità del segnale, intensità d'uso, temperatura, funzioni e impostazioni scelte ed usate, accessori impiegati, suonerie, dati o altre applicazioni.

Per prestazioni ottimali, siete pregati di osservare le seguenti regole:

- Una batteria nuova o una batteria rimasta a lungo inutilizzata necessitano di tempi di ricarica più lunghi. Il voltaggio standard per la batteria è 3.6V- 4.2V.
- Durante la ricarica, mantenete la batteria ad una temperatura prossima a quella ambientale.
- Con il passare del tempo, la batteria sarà gradualmente sottoposta ad usura e quindi necessiterà di tempi più lunghi per la ricarica. Tuttavia, se dopo una normale ricarica i tempi d'uso diminuiscono e quelli di ricarica aumentano, avete bisogno di acquistare un'altra batteria dal produttore originale o da esso autorizzato. Batterie di qualità inferiore possono danneggiare il telefono ed essere causa di pericolo!
- Se il telefono è stato usato intensamente con un basso livello di carica, potrebbe essere necessario un tempo più lungo prima che l'indicatore sia mostrato a schermo durante la fase di ricarica.
- **Nota:** abbiate cura di smaltire le batterie secondo le normative vigenti. Cercate di

riciclare le batterie per quanto possibile. Non gettate le batterie tra i rifiuti ordinari.

- **Attenzione:** non gettate le batterie nel fuoco, in quanto potrebbe esservi un rischio concreto di esplosione.

Attenzione

La ricarica del telefono cellulare con mezzi impropri può provocare esplosioni. Fate sempre riferimento alle norme che regolano lo smaltimento delle batterie.

Codice PIN

Codice PIN1: è il numero di identificazione personale usato per accedere alla SIM e in grado di impedire che altre persone usino la SIM senza permesso. Se il codice di protezione PIN1 è stato attivato nel telefono, all'accensione lo schermo mostrerà "Inserire PIN". Nel processo di inserimento del codice PIN1, verrà usato a schermo "*" per rappresentare il contenuto dell'input. Potete ottenere il codice PIN1 nel momento in cui acquistate la SIM.

Codice PIN2: è il numero di identificazione personale usato per alcune funzioni speciali.

Codice PUK e Codice PUK2 (8 cifre): per

modificare un codice PIN bloccato, avrete bisogno di usare il codice PUK (Personal Unblocking Key). Per modificare un codice PIN2 bloccato, avrete bisogno di usare il codice PUK2. Se questi due codici non vi sono stati forniti insieme alle SIM cards, fatene richiesta presso il vostro operatore di rete.

Attenzione: se un codice PIN è inserito in modo errato per tre volte consecutive, la SIM card verrà bloccata. Siete pregati di contattare immediatamente il vostro operatore di rete per istruzioni. Non cercate di forzare il codice, poiché la SIM card potrebbe divenire inutilizzabile!

4. Istruzioni Generali

Tasti di chiamata

Sono i tasti utilizzati per effettuare una chiamata (dopo aver digitato un numero telefonico, o a partire da una voce della Rubrica) o per ricevere una chiamata in arrivo via SIM1 o via SIM2. Nello schermo di standby, premete uno di questi tasti per mostrare l'elenco delle chiamate più recenti (SIM1 e SIM2 supportano rispettivamente 20 voci,

che includono chiamate ricevute, chiamate perse e chiamate effettuate).

Tasto Accensione/Spegnimento/Fine

In modo chiamata, è utilizzato per terminare una chiamata; altrimenti, è usato per uscire dal menu corrente e tornare allo schermo di standby. Mantenete premuto per 4~5 secondi questo tasto per accendere o spegnere il telefono.

Tastiera standard

Sulla tastiera, sono disponibili i tasti A-Z (tasti numerici 0-9, il tasto * e il tasto #, per un totale di 16 tasti.

Utilizzate questi tasti per inserire un numero telefonico, una password, lettere e simboli nei messaggi, oppure per scegliere i menu.

Suggerimento: usando la DTMF, il tasto “P” invierà direttamente una DTMF (Dual Tone Multi Frequency) dopo 3 secondi di pausa, mentre “W” aprirà una finestra, richiedendo all’utente se inviare una DTMF.

Tasti funzione Radio FM

- Tasto OK: in modalità radio, premere il tasto per avviare o interrompere una

registrazione.

- Tasti sinistra/destra: per la ricerca manuale dei canali in avanti e indietro. Potete regolare la sintonia di 0.1MHz in avanti o indietro.
- Tasti numerici 1-9: se premuti brevemente, sintonizzano i canali corrispondenti salvati nella lista canali; se mantenuti premuti, salvano la frequenza correntemente sintonizzata nel canale corrispondente.
- Tasti “+” e “-“: regolano il volume.

Blocco tastiera

Nell’interfaccia di standby, se il telefono rimane inutilizzato per un certo tempo, la tastiera verrà automaticamente bloccata. Premere il tasto “Sblocca” e il tasto “*” per sbloccare. Con la tastiera bloccata in caso di una chiamata in arrivo, premete il tasto di risposta per accettarla; al termine, la tastiera si bloccherà di nuovo automaticamente.

Icone in Modalità Standby

	Intensità segnale		Livello batteria
	Sveglia		Blocco tastiera
	Nuovo messaggio		MMS
	Chiamate perse		Bluetooth
	Suoneria		Vibraz. e suoneria
	Vibrazione		Suoneria dopo vibrazione

Lingua e Modalità di Inserimento.

Il telefono ha l'Italiano come lingua e modalità di inserimento predefinita. Per aree differenti, sono disponibili 4 lingue diverse e le corrispondenti modalità di inserimento.

Avviso di chiamata in arrivo

Il telefono ha un motore di vibrazione e un cicalino incorporati e offre varie modalità di avviso per le chiamate in arrivo:

	Suoneria
	Vibrazione
	Suoneria e vibrazione



Suoneria dopo vibrazione

Servizi

I Servizi sono inclusi nel kit SIM. Il telefono è in grado di supportare la funzione Servizi, ma il menu dettagliato degli elementi disponibili dipende dalla SIM card e dalla rete. Se la rete mette a disposizione tale funzione e la vostra SIM card la supporta, il menu Servizi sarà automaticamente impostato tra quelli utilizzabili sul vostro telefono.

Gruppi di chiamanti

La funzione Gruppi di chiamanti include Amici, Famiglia, VIP, Affari e Altri. È possibile impostare differenti suonerie e immagini per ciascun gruppo di chiamanti.

5. Descrizione dei Termini

Chiamate Nazionali

- Il metodo più semplice per effettuare una chiamata nazionale è quello di inserire il numero telefonico (preceduto dal prefisso) per mezzo della tastiera numerica, e quindi premere il tasto di chiamata (SIM1 o SIM2). In caso di inserimento errato, premere il

tasto Destro per cancellare. Durante l'invio della chiamata, lo schermo mostrerà un'animazione. Quando l'interlocutore sarà connesso, lo schermo mostrerà l'informazione corrispondente.

- Premere il tasto Fine per porre termine alla chiamata.

Chiamate Internazionali

- Per effettuare una chiamata internazionale, mantenete premuto il tasto "*" finché non compare sullo schermo il simbolo del prefisso internazionale "+". Questo vi permetterà di effettuare una chiamata internazionale da qualsiasi paese anche senza conoscere il relativo prefisso.
- Dopo l'inserimento del prefisso, digitate l'indicativo della nazione da chiamare (39 per l'Italia) e il numero di telefono completo.
- Riepilogando, la digitazione di un numero internazionale è effettuata secondo lo schema: "+" > indicativo nazionale > numero telefonico completo > "Tasto chiamata".

Chiamate verso una Estensione di Centralino

- Alcuni numeri di estensione su linea fissa non possono essere direttamente raggiunti,

perciò sarà necessario connettersi prima al centralino e poi passare al numero di estensione. Il telefono può comporre automaticamente il numero di estensione se inserite una “P” tra il numero del centralino e quello dell’estensione. Il metodo per inserire “P” è il seguente: tenete premuto (o premete brevemente per tre volte consecutive) il tasto “*” : sul display sarà mostrato “P”.

- Riepilogando, la digitazione di un numero con estensione è effettuata secondo lo schema: numero telefonico > “P” > numero di estensione + “Tasto chiamata”.

Chiamate di Emergenza

Se vi trovate con il telefono in una zona con copertura di rete (potete verificarlo per mezzo della barra del segnale nell’angolo superiore sinistro dello schermo), potrete effettuare chiamate di emergenza. Se il vostro operatore di rete non fornisce un servizio di roaming in una data area, lo schermo mostrerà “Emergenza”. Ciò significa che potrete effettuare soltanto questo tipo di chiamate. Se vi trovate con il telefono in una zona con copertura di rete, potrete effettuare chiamate di emergenza anche senza una SIM card inserita.

* In alcune aree, il servizio 112 (chiamata di emergenza) è fornito dall'operatore. In caso di difficoltà, consultate l'operatore di rete.

IMEI

IMEI è l'acronimo di International Mobile Equipment Identity (Numero identificativo internazionale per dispositivi mobili). Spegnete il telefono ed estraete la batteria: sarà visibile un'etichetta che riporta tale numero IMEI. Lo stesso numero è anche salvato all'interno del telefono cellulare: in modalità standby, digitate “*#06#” per visualizzarlo.

6. Operazioni di base

Accensione

Premete il tasto Accensione/Spegnimento per avviare il telefono. Dall'interfaccia di standby premere il tasto OK per accedere ai vari menu. Selezionare il menu Impostazioni e quindi Seleziona SIM per scegliere tra le seguenti opzioni: Apri dual SIM, Solo SIM1 aperta, Solo SIM2 aperta e Modalità volo. L'impostazione predefinita è Apri dual SIM.

Dopo l’inserimento della SIM card, il telefono controllerà automaticamente la disponibilità della SIM card, e quindi mostrerà sul display questa sequenza di informazioni:

1. “Inserire password telefono”— se avete impostato una password.
2. “Inserire PIN” — se avete impostato una password per la SIM card.
3. “Nessun servizio” — indica che la registrazione non ha avuto successo e che quindi non è possibile effettuare chiamate.
4. “Solo chiamate di emergenza” — indica che la registrazione è avvenuta su un’altra rete e che sono possibili solo le chiamate al 112.
5. “Ricerca” — il telefono sta ricercando una rete appropriata.
6. “Nome operatore” — indica che la registrazione della rete è avvenuta con successo.

Nota: se non conoscete il codice PIN, siete pregati di contattare l’operatore di rete.

La password del telefono predefinita è “1122”.

Spegnimento

Per spegnere il telefono, premete il tasto Fine. Quando il telefono mostra l’animazione di chiusura, entrambe le SIM saranno disattivate.

Non estraete la batteria per spegnere il telefono; la SIM card potrebbe rimanere danneggiata e alcuni dati potrebbero andare perduti.

Effettuare una Chiamata

- Con la tastiera numerica potete inserire i numeri telefonici (se commettete un errore di inserimento, potete cancellare i caratteri sbagliati premendo il tasto Destro). Premete quindi il tasto Chiamata per chiamare il numero inserito; in modalità dual SIM, potrete decidere di effettuare una chiamata tramite SIM1 o SIM2 con il tasto corrispondente. Per terminare una chiamata, premete il tasto Fine; per annullare una chiamata prima della risposta, premete il tasto Destro o il tasto Fine. Quando il vostro interlocutore sarà connesso, potrete vedere il timer della chiamata sullo schermo.
- Effettuare una chiamata tramite rubrica: aprite il menu Rubrica e cercate il nome/numero desiderato, quindi premete il tasto Chiamata per chiamarlo.
- Ricomporre un numero recentemente chiamato: dalla interfaccia di standby, premete il tasto Chiamata (SIM1 o SIM2) per visualizzare l'elenco degli ultimi 20

numeri chiamati tramite ciascuna delle due SIM cards. Scorrete l'elenco fino al numero desiderato e premete quindi il tasto Chiamata per richiamarlo.

Regolare il Volume del Ricevitore

In conversazione, premete i tasti “su” e “giù” sulla ghiera centrale oppure “+” e “-” per regolare il volume del ricevitore.

Rispondere a una Chiamata

Quando c'è una chiamata in arrivo, sarete avvisati dalla suoneria, dalla vibrazione, dalla vibrazione insieme alla suoneria o dalla vibrazione seguita dalla suoneria, in base alle impostazioni che avete scelto per il vostro telefono.

Per ricevere una chiamata, premete il tasto di Chiamata.

Per rifiutare una chiamata, premete il tasto Accensione/Spegnimento/Fine.

Se la CLI (Call Line Identity) è aperta, vedrete comparire il numero del chiamante sullo schermo. Se tale numero è stato precedentemente salvato nella rubrica, verrà visualizzato sullo schermo anche il nome corrispondente al numero.

Inviare un Segnale DTMF

Se questa funzione è impostata, durante la conversazione premete il tasto numerico desiderato e i tasti “*” “e “#” per inviare segnali multifrequenza DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) all’interlocutore. Se tale funzione è disattivata, la chiamata all’estensione non sarà possibile (vedi paragrafo successivo).

Chiamata in Attesa

Se avete richiesto la chiamata in attesa durante la conversazione, scegliete “Opzioni” per avere a disposizione i seguenti menu:

- Metti in attesa chiamata singola: pone in attesa la chiamata corrente, ma mantiene connessa la linea.
- Termina chiamata singola: termina la chiamata corrente.
- Nuova chiamata: apre l’interfaccia di chiamata per comporre un nuovo numero.
- Rubrica: apre l’elenco contatti della Rubrica.
- Messaggi: apre il menu SMS.
- Registra audio: offre la possibilità di registrare la conversazione in corso.
- Mute: attivando Mute, il microfono diverrà inattivo. Spegnerlo per tornare alla normale conversazione.

- DTMF: potete impostare da qui l'invio di segnali DTMF.

Nota: alcuni elementi del menu necessitano del supporto della rete locale o possono comparire in casi speciali. Consultate l'operatore di rete per ulteriori dettagli.

Letture Rapida SMS

Quando si ricevono nuovi SMS, lo schermo mostrerà un'icona che rappresenta gli SMS non letti. Scegliere "Leggi" per aprire e leggere il messaggio. Gli SMS non letti sulla SIM card 1 sono rappresentati da un'icona contrassegnata da "1", quelli sulla SIM card 2 da un'identica icona con il segno "2".

Chiamate Perse

In caso di una o più chiamate in arrivo rimaste senza risposta, lo schermo mostrerà un'icona che rappresenta le chiamate perse. Scegliere "Leggi" per aprire e verificare i numeri di provenienza delle chiamate perse.

Connessione a Segreteria

Il telefono vi permette di ricevere le chiamate in arrivo tramite la segreteria telefonica di ciascuna delle due SIM e di essere avvisati della presenza di un messaggio vocale (il numero della

segreteria deve essere preimpostato).

7. Usare le Funzioni di Menu

Documenti

Da qui è possibile gestire foto, MP3 e cartelle. Innanzitutto è necessario selezionare la posizione di archiviazione.

[Telefono]-- la posizione di archiviazione è la memoria del telefono.

[Scheda Memoria] -- la posizione di archiviazione è la scheda T-flash.

Apri: per aprire le cartelle Images, Audio, Ebook, My Music, Photos, Videos, etc.

Registrazioni—Cartella Audio

- Riproduci: per riprodurre il file audio selezionato.
- Utilizza come: per utilizzare il file nei Profili personali
- Invia: per inviare il file audio via MMS, o via Bluetooth.
- Dettagli: per visualizzare data e dimensione del file.

- Rinomina: per rinominare il file.
- Copia: per copiare il file in un'altra cartella.
- Sposta: per spostare il file in un'altra cartella.
- Elimina: per eliminare il file selezionato.
- Elimina tutti i files: per eliminare tutti i files nella cartella corrente.
- Selezione multipla: per effettuare una selezione di più files all'interno della cartella.

Immagini—Cartella Images

- Visualizza: per visualizzare l'immagine corrente.
- Utilizza come: per utilizzare l'immagine come Sfondo, Screen saver, Immagine di apertura, Immagine di chiusura, Immagine chiamante
- Invia: per inviare le immagini come messaggio multimediale o via Bluetooth.
- Dettagli: per visualizzare data e dimensione del file.
- Rinomina: per rinominare il file.
- Copia: per copiare il file in un'altra cartella.
- Sposta: per spostare il file in un'altra cartella.
- Elimina: per eliminare il file selezionato.
- Elimina tutti i files: per eliminare tutti i files in tutte le cartelle correnti.
- Selezione multipla: per effettuare una selezione di più files all'interno della cartella.

MP3— Cartella My Music

- Riproduci: per riprodurre il file MP3 selezionato.
- Utilizza come: per utilizzare il file nei Profili personali
- Invia: per inviare i files musicali come messaggio multimediale o via Bluetooth.
- Dettagli: per visualizzare data e dimensione del file.
- Rinomina: per rinominare il file.
- Copia: per copiare il file in un'altra cartella.
- Sposta: per spostare il file in un'altra cartella.
- Elimina: per eliminare il file selezionato.
- Elimina tutti i files: per eliminare tutti i files nella cartella corrente.
- Selezione multipla: per effettuare una selezione di più files all'interno della cartella.

Foto—Cartella Photos

- Visualizza: per visualizzare la foto corrente.
- Utilizza come: per utilizzare l'immagine come Sfondo, Screen saver, Immagine chiamante.
- Invia: per inviare le immagini come messaggio multimediale, o via Bluetooth.
- Dettagli: per visualizzare data e dimensione del file.
- Rinomina: per rinominare il file.

- **Copia:** per copiare il file in un'altra cartella.
- **Sposta:** per spostare il file in un'altra cartella.
- **Elimina:** per eliminare il file selezionato.
- **Elimina tutti i files:** per eliminare tutti i files in tutte le cartelle correnti.
- **Selezione multipla:** per effettuare una selezione di più files all'interno della cartella.

Video—Video Folder

- **Riproduci:** per riprodurre il file video selezionato.
- **Invia:** per inviare il video come messaggio multimediale, o via Bluetooth.
- **Dettagli:** per visualizzare data e dimensione del file.
- **Rinomina:** per rinominare il file.
- **Copia:** per copiare il file in un'altra cartella.
- **Sposta:** per spostare il file in un'altra cartella.
- **Elimina:** per eliminare il file selezionato.
- **Elimina tutti i files:** per eliminare tutti i files nella cartella corrente.
- **Selezione multipla:** per effettuare una selezione di più files all'interno della cartella.

Nuova cartella: per creare una cartella nella directory principale.

Rinomina: per rinominare una cartella esistente.

Elimina: per eliminare una cartella esistente.

Formatta: la formattazione eliminerà tutti i files nel telefono e le cartelle create dall'utente. Dopo una formattazione, sarà necessario riavviare il telefono; le cartelle Audio ed Images saranno automaticamente ripristinate, mentre la cartella Photos sarà creata automaticamente dopo lo scatto della prima foto.

Rubrica

Il telefono è fornito di una rubrica nello stile di un raccoglitore di biglietti da visita. L'informazione di ciascun contatto salvato nel telefono include tre numeri telefonici (cellulare, casa e ufficio), nome dell'azienda, indirizzo e-mail, fax, data compleanno, immagine, suoneria, gruppo di chiamanti (cinque categorie: famiglia, amici, VIPs, colleghi e altri). Ciascun contatto salvato nella SIM1 e nella SIM2 può includere soltanto nome e numero. Il cellulare supporta 1000 numeri.

Ricerca veloce

Potete digitare la lettera iniziale del contatto che state cercando nella posizione dove lampeggia il cursore, per richiamare tutti i

contatti che condividono la stessa iniziale.

Cerca contatto

Inserite il nome del contatto da cercare e selezionate “Ricerca” nella Rubrica per trovare il nome corrispondente.

Aggiungi nuovo contatto

È possibile salvare i numeri telefonici nella SIM card, nel telefono o tra i contatti esistenti. Nella SIM card, ciascun contatto disporrà soltanto di nome e numero. Sul telefono, ciascun contatto può includere Nome, Numero, Numero di casa, Numero dell’azienda, E-mail Indirizzo, Numero dell’ufficio, Fax, Compleanno, Immagine associata, Audio associato e Gruppo chiamanti. Per i contatti già esistenti è possibile aggiungere altri numeri.

Suggerimento: se per un contatto si è impostato immagine associata, audio associato e gruppo chiamanti allo stesso tempo, la funzione gruppo chiamanti non sarà disponibile.

Copia tutto

È possibile copiare i contatti dal telefono alla SIM card, oppure dalla SIM card al telefono.

Elimina

È possibile eliminare i contatti dal telefono o dalla SIM card.

Gruppi di chiamanti

Potete impostare tono di chiamata, foto e membri per 5 gruppi di chiamanti. I membri dei gruppi di chiamanti possono essere selezionati solo a partire da numeri salvati sul telefono.

Numeri extra

Potete impostare separatamente per la SIM1 e la SIM2: ID chiamante, numeri di servizio e numeri di emergenza (gli ultimi due necessitano del supporto da parte della SIM card; consultate il vostro operatore per ulteriori dettagli).

Impostazioni rubrica

- Stato memoria: potete visualizzare qui lo stato di uso corrente della memoria nella rubrica, per SIM1, SIM2 e Telefono. Il formato di visualizzazione è “Usato/Totale”.
- Archiviazione preferita: potete scegliere da qui il percorso di archiviazione per i numeri correnti.
- Campi: potete scegliere gli elementi da mostrare in riferimento a i contatti nella

Rubrica e quelli da mostrare nell'interfaccia Aggiungi Nuovo Contatto.

- La mia vCard: È possibile impostare e inviare un proprio biglietto da visita elettronico (vCard) via MMS o via Bluetooth.
- Versione Vcard: potete scegliere tra due diversi formati di biglietto da visita: vCard 2.1 e vCard 3.0.
- Notifica compleanni: per impostare l'orario in cui si desidera essere avvisati del compleanno di un contatto o di una ricorrenza

Divertimento & Giochi

Il telefono è fornito con un gioco incorporato (Panda). Siete pregati di far riferimento alle istruzioni allegate al gioco stesso per maggiori dettagli.

Impostazione gioco

- Musica di sottofondo: per Attivare/Disattivare la musica di sottofondo nel gioco.
- Effetti sonori: per Attivare/Disattivare gli effetti sonori nel gioco.
- Vibrazione: per Attivare/Disattivare la vibrazione.
- Volume: per regolare il livello del volume

Registro chiamate

In modalità Dual-SIM, è possibile esplorare separatamente il registro chiamate della SIM1 e quello della SIM2. In modalità mono-SIM, potrete visualizzare il registro chiamate della SIM card disponibile.

Elenco chiamate SIM

Consente di visualizzare le chiamate perse, effettuate e ricevute, di eliminare la cronologia, di visualizzare tempi e costi delle chiamate, il contatore degli SMS e il contatore GPRS.

Per quanto concerne le chiamate perse, effettuate e ricevute, potrete eliminarle dall'elenco, visualizzarne data e ora, salvare o modificare il numero telefonico nella Rubrica, chiamare il numero direttamente o inviare a quest'ultimo un SMS oppure un MMS.

Nota: SIM1 e SIM2 contengono ciascuna rispettivamente 20 voci del registro (tra chiamate perse, effettuate e ricevute).

Tempo di chiamata

- Ultima chiamata: per visualizzare la durata dell'ultima chiamata.

- Chiamate effettuate: per visualizzare la durata complessiva delle chiamate effettuate.
- Chiamate ricevute: per visualizzare la durata complessiva delle chiamate ricevute.
- Azzerà tutto: per eliminare le registrazioni della durata di tutte le chiamate.

Nota: la durata effettiva delle chiamate e il tempo di servizio nella fatturazione dell'operatore possono differire, per motivi dipendenti dalle funzioni di rete, arrotondamenti, tasse, etc.

Costo chiamata

Questa funzione richiede il supporto dell'operatore di rete.

- Costo ultima chiamata: per visualizzare il costo dell'ultima chiamata effettuata.
- Costo totale: per visualizzare il costo complessivo di tutte le chiamate.
- Azzerà costo: per eliminare le registrazioni dei costi di tutte le chiamate.
- Costo massimo: per stabilire un tetto massimo per il costo della chiamata nella valuta impostata. Per impostare il limite di costo è necessario inserire il codice PIN2.
- Prezzo per Unità: Questa funzione richiede il

supporto dell'operatore di rete. Consultare il proprio operatore per ulteriori dettagli.

Contatore SMS SIM

Questa funzione permette di visualizzare il numero di messaggi inviati e ricevuti.

Contatore GPRS

- Ultimo inviato: per visualizzare il traffico in uscita dell'ultimo collegamento.
- Ultimo ricevuto: per visualizzare il traffico in entrata dell'ultimo collegamento.
- Tutti gli inviati: per visualizzare il traffico in uscita complessivo.
- Tutti i ricevuti: per visualizzare il traffico in entrata complessivo.
- Azzerà contatore: per eliminare tutte le registrazioni del traffico.

Impostazioni chiamata

[Impostazioni chiamata SIM]

Identificativo chiamante: sono disponibili 3 opzioni.

- Impostato dalla rete: durante una conversazione, sarà inviato il proprio identificativo chiamante nella forma preimpostata dal sistema.
- Nascondi numero: durante una conversazione, il proprio identificativo

chiamante non sarà inviato. Se il sistema non supporta questa funzione, la chiamata potrebbe non riuscire.

- **Invia numero:** durante una conversazione, il proprio identificativo chiamante sarà inviato al sistema.

Nota: questa funzione richiede il supporto di rete.

Chiamata in attesa: questa funzione può essere attivata o disattivata. La chiamata in multiconferenza rimane inattiva se questa funzione non è stata precedentemente attivata. La funzione richiede il supporto di rete.

Devia chiamata: questa è una funzione di rete, che può essere usata solo dopo essere stata richiesta presso l'operatore. Con tale funzione, è possibile deviare verso un altro numero tutte le chiamate che soddisfano una data condizione.

Nome	Descrizione
Tutte le chiamate voce	La rete devierà tutte le chiamate in voce, senza condizioni.
Se irraggiungibile	Quando la rete non è in grado di raggiungere il vostro telefono (perché

	spento o in un'area senza copertura), devierà le chiamate.
Se non risponde	Quando non si ottiene risposta dal vostro telefono, la rete devierà automaticamente la chiamata.
Se occupato	Quando siete occupati in un'altra conversazione, la rete devierà la chiamata.
Tutte le chiamate dati	È necessario il supporto di rete.
Annulla tutte le deviazioni	Cancella tutte le funzioni di deviazione.

Blocco chiamata

Chiamate in uscita:

- Tutte le chiamate: per bloccare tutte le chiamate in uscita.
- Chiamate internazionali: per bloccare tutte le chiamate internazionali.
- Chiamate internazionali eccetto verso casa: quando vi trovate all'estero, potete comunque effettuare chiamate locali e verso il vostro paese.

Chiamate in entrata:

- Tutte le chiamate: per bloccare tutte le chiamate in entrata.
- Quando si fa roaming: per bloccare tutte le

chiamate in entrata tranne quelle dell'area locale.

Annulla tutto: per eliminare tutte le impostazioni di blocco ed effettuare/ricevere chiamate normalmente.

Cambia password di blocco: per modificare la password per il blocco delle chiamate.

[Impostazioni avanzate]

- **Firewall chiamate:** potete attivare e disattivare da qui il firewall per la Black List, la White List, i numeri anonimi e quelli non in rubrica; potete inoltre inserire/eliminare i numeri nelle suddette liste.
- **Richiamata automatica:** se questa funzione è attiva, dopo il primo tentativo fallito di chiamata saranno effettuati altri 10 tentativi automatici di connessione al medesimo numero telefonico.
- **Composizione rapida:** se attiva, la funzione consente di assegnare un numero telefonico a ciascun tasto numerico (2-9) della tastiera, per effettuare chiamate rapide.
- **Mostra timer chiamata:** se questa funzione è attiva, verrà mostrata la durata della

chiamata durante la conversazione.

- **Promemoria timer chiamata:** è possibile impostare un tono di avviso singolo o periodico durante la chiamata, in modo da tenere sotto controllo la durata della conversazione. Il tempo del tono di avviso può essere impostato liberamente; in alternativa il tono può essere disattivato.

Nota: alcune impostazioni richiedono il supporto dell'operatore di rete.

Messaggi

Messaggi di testo

Entrambe le SIM cards del telefono possono inviare e ricevere SMS. Ogni SMS è inviato al centro SMS della rete e da qui smistato al destinatario finale (l'utente GSM). Se l'utente non accende il proprio telefono o se il telefono è impossibilitato a ricevere gli SMS (perché la memoria è piena, ad esempio), la rete salverà temporaneamente il messaggio. La durata dell'archiviazione dipende dalle impostazioni del mittente e dall'operatore di rete.

Questa funzione di invio e ricezione di messaggi di testo può comportare dei costi. Per maggiori informazioni, siete pregati di consultare il vostro operatore.

Quando la capacità SMS è esaurita, un'icona SMS lampeggerà nell'interfaccia di standby. La ricezione di SMS può essere influenzata dall'esaurimento dello spazio di archiviazione. Cancellate alcuni SMS per risolvere il problema.

Se il destinatario ha ricevuto un vostro SMS, sarete avvisati da un tono del telefono (se tale funzione di avviso è stata attivata)

Nota: durante l'invio di SMS, il telefono può mostrare la notifica "Messaggio inviato". Ciò significa che lo SMS è stato inviato al Centro di ricezione SMS impostato nel telefono, ma non che il destinatario abbia effettivamente ricevuto il messaggio. Per ulteriori informazioni, siete pregati di consultare il vostro operatore.

Scrivi messaggio

Scegliete questa opzione per scrivere un nuovo messaggio di testo. Ciascun SMS può contenere 160 caratteri di testo; concatenando più messaggi (fino a un massimo di 4) si può formare un messaggio contenente fino a un totale di 640 caratteri. In scrittura, premete il tasto "Aa" sulla destra per commutare tra le varie modalità di inserimento; premete il tasto "sym" per

selezionare un simbolo; premete il tasto “del” per cancellare un carattere davanti al cursore; premete i tasti direzionali per scegliere i caratteri; premete il tasto sinistro per confermare; premete il tasto Fine per tornare all’interfaccia di standby .

Se lo SMS contiene più di 160 caratteri, verrà suddiviso in 2 o più parti. È possibile inserire immagini, animazioni, suonerie, etc all’interno di un SMS. Tuttavia, lo SMS non sarà ricevuto e mostrato se la rete e il telefono ricevente non lo supportano.

Per inviare un SMS, inserite direttamente un numero o scegliete un numero dalla rubrica. In modalità dual-SIM, potete scegliere se inviare SMS via SIM1 oppure via SIM2.

Messaggi ricevuti

Nel menu **Ricevuti** potrete visualizzare gli SMS pervenuti su ciascuna delle due SIM. Avrete a disposizione le seguenti opzioni.

- **Rispondi:** per rispondere allo SMS selezionato.
- **Elimina:** per eliminare lo SMS corrente.
- **Inoltra:** per inoltrare lo SMS corrente o rispedirlo dopo un'eventuale modifica.
- **Copia sul telefono:** per copiare i messaggi selezionati dalla SIM card al telefono.
- **Sposta sul telefono:** per spostare i messaggi selezionati dalla SIM card al telefono.
- **Elimina tutti:** per eliminare tutti gli SMS ricevuti.
- **Copia tutto:** per copiare tutti i messaggi dalla SIM card al telefono o vice versa.
- **Sposta tutto:** per spostare tutti i messaggi dalla SIM card al telefono o vice versa.
- **Usa numero:** per estrarre il numero telefonico dal messaggio, e quindi salvarlo o chiamarlo.
- **Usa URL:** per connettersi al sito web il cui link compare nello SMS ricevuto.

Messaggi inviati

Inviando un SMS, se si è scelto “Salva e invia”, lo SMS verrà salvato nella cartella **In uscita**. È possibile salvare direttamente lo SMS creato nella cartella Inviati; in tal caso il menu Inviati mostrerà

“Nessun numero”, vale a dire nessun numero di destinatario. Se l’invio di un SMS fallisce per una qualsiasi ragione, il messaggio sarà comunque salvato nella cartella Inviati. Dal menu Inviati, sono disponibili le opzioni: Invia da SIM1, Invia da SIM2, Modifica, Elimina, Copia sul telefono, Sposta sul telefono, Elimina tutto, Copia tutto, Sposta tutto, Usa numero, Usa URL.

Indesiderati

I messaggi indesiderati verranno salvati in questa cartella.

Modelli

Da questo menu potete accedere ad un elenco di frasi predefinite di uso comune, che permettono una composizione e una modifica più rapida degli SMS.

Impostazioni SMS

È possibile fissare da questo menu alcuni parametri per quanto riguarda gli SMS via SIM1 e gli SMS via SIM2.

- **Impostazioni profilo:** per poter inviare SMS, deve essere impostato il numero del centro SMS.

Nota: il numero del centro SMS è fornito dall'operatore di rete.

- Impostazioni comuni
 - Rapporto di recapito: attivando questa opzione, la rete vi informerà se il destinatario ha ricevuto lo SMS e a che ora.
 - Percorso di risposta: attivando questa opzione, potete trasmettere il percorso di risposta al terminale di rete. Questa funzione necessita di supporto dal centro SMS.
 - ✧ Stato memoria: potete verificare la capacità della SIM card o del telefono per quanto riguarda gli SMS.
 - ✧ Archiviazione preferita: potete impostare la posizione di archiviazione (SIM o telefono) da voi preferita per gli SMS.

MMS

Gli MMS sono messaggi multimediali che possono contenere testo, suono e immagini. Se la dimensione di un MMS supera il limite, il telefono non sarà in grado di ricevere il messaggio. Se un MMS contiene immagini, il telefono adatterà la loro dimensione così da poter mostrarle sullo

schermo completamente.

L'effetto di visualizzazione degli MMS dipende dai dispositivi di ricezione.

Nota: non si possono usare messaggi con foto se l'operatore o il fornitore del servizio non supportano questa funzione. Non si possono ricevere e mostrare MMS se il telefono non dispone di funzioni compatibili con MMS o e-mail.

Scrivi messaggio

A

- Inserisci numero — per inserire il numero del destinatario.
- Inserisci email -- per inserire l'indirizzo e-mail del destinatario.

Cc

- Inserisci numero — per inserire il numero del destinatario.
- Inserisci email -- per inserire l'indirizzo e-mail del destinatario.

Bcc

- Inserisci numero — per inserire il numero del destinatario.
- Inserisci email -- per inserire l'indirizzo e-mail

del destinatario.

Oggetto: per modificare l'oggetto del MMS.

Modifica contenuto

Premere Modifica per accedere alle seguenti opzioni:

- Conferma: per confermare l'inserimento effettuato.
- Allega immagine: per inserire l'immagine desiderata.
- Aggiungi audio: per inserire l'audio desiderato.
- Aggiungi slide prima: per inserire una slide prima della pagina corrente.
- Aggiungi slide dopo: per inserire una slide dopo la pagina corrente.
- Inserisci segnalibro: per inserire un segnalibro dal vostro elenco personale.
- Anteprima: per visualizzare una anteprima degli effetti e dei contenuti del MMS corrente.
- Durata presentazione: per stabilire il tempo di visualizzazione di ogni slide.

Dopo le modifiche desiderate, premere il tasto "Fatto" per confermare. Saranno quindi visualizzate le seguenti opzioni MMS: Invia senza salvare, Salva e invia, Salva in bozze o Salva come

modello. È inoltre possibile impostare le seguenti opzioni di invio: Periodo di validità, Rapporto di consegna, Leggi rapporto, Priorità.

In arrivo

Dal menu degli MMS in arrivo sono disponibili le seguenti operazioni:

- **Visualizza:** per visualizzare il contenuto di un MMS e salvare foto, audio e allegati.
- **Rispondi:** per rispondere al mittente con MMS o SMS.
- **Rispondi a tutti:** se il MMS ricevuto è stato inviato a più destinatari, è possibile inviare una risposta MMS a tutti quanti i destinatari.
- **Inoltra:** per inoltrare il medesimo MMS ad altri destinatari.
- **Elimina:** per eliminare il MMS corrente.
- **Elimina tutto:** per eliminare tutti gli MMS presenti nella cartella In arrivo.
- **Salva come modello:** per salvare il MMS come modello.
- **Proprietà:** per visualizzare informazioni dettagliate sul messaggio corrente.
- **Usa dettagli:** per estrarre il numero telefonico dal MMS e salvarlo o chiamarlo. È anche possibile usare un URL inserito nel MMS.

Inviati

Da questo menu sono visualizzabili gli MMS inviati e salvati, e quelli non consegnati; sono disponibili le operazioni: Visualizza, Invia, Elimina, Elimina tutto, Salva come modello, Proprietà e Usa dettagli.

Bozze

Gli MMS modificati e in corso di completamento possono essere salvati nelle Bozze, dove sono disponibili le operazioni: Visualizza, Invia, Elimina, Elimina tutto, Salva come modello, Proprietà e Utilizza dettagli.

Modelli

Da questo menu potete accedere ad un elenco di 5 frasi predefinite di uso comune, che permettono una composizione e una modifica più rapida degli MMS; sono disponibili le operazioni: Visualizza, Scrivi messaggio e Proprietà. Possono inoltre essere utilizzati e liberamente modificati i modelli definiti dall'utente.

Configurazioni MMS: da questo menu è possibile intervenire su una serie di parametri degli MMS.

Componi:

- Modalità creazione -- "Limitata", "Libera " o "Avviso" (relativa alla possibilità di inviare e ricevere MMS quando si è in roaming).
- Ridimensionamento immagine -- è possibile ridurre la dimensione della foto inserita nel messaggio, scegliendo tra 160x120 e 320x240 oppure disattivando l'impostazione.
- Tempo diapositiva ottimizzato – per attivare/disattivare il tempo ottimale di visualizzazione.
- Firma automatica -- può essere attivata o disattivata.
- Firma -- è possibile inserire qui il contenuto della firma automatica.

Invia:

- Periodo di validità – è possibile impostare il periodo di tempo per il quale il messaggio sarà conservato presso il centro servizi ed inviato, scegliendo tra 1 ora, 6 ore, 12 ore , 1 giorno, 1 settimana e Massimo.
- Rapporto di consegna -- per attivare/disattivare questa funzione.
- Notifica di Lettura -- per attivare/disattivare questa funzione.
- Priorità – per scegliere tra Media, Alta e Bassa.

- Durata presentazione -- per stabilire l'intervallo temporale tra le diapositive con il quale un MMS viene visualizzato al destinatario. L'intervallo predefinito è di cinque secondi. L'intervallo massimo impostabile è di 60 secondi.
- Ora di recapito – per scegliere tra Immediato, 1 ora dopo, 12 ore dopo, 24 ore dopo.

Recupera:

- Rete locale -- per scegliere tra Immediato, Rifiutato e Posticipato.
- Roaming -- per scegliere tra Come locale, Posticipato e Rifiutato.
- Notifica di lettura — per scegliere tra Su richiesta, Invia, Non inviare mai.
- Rapporto di consegna -- per attivare/disattivare questa funzione.

Filtro:

- Anonimo – per permettere o impedire la ricezione di messaggi provenienti da numeri anonimi.
- Pubblicità -- per permettere o impedire la ricezione di messaggi.

Stato della memoria:

Per visualizzare il tasso di utilizzazione del telefono, con lo spazio correntemente utilizzato e

lo spazio libero.

Messaggi di broadcast

Il servizio cell broadcast è una modalità di comunicazione unidirezionale e generalizzata per mezzo di brevi messaggi di testo come previsioni meteo, situazione del traffico, etc. che l'operatore invia agli utenti GSM nell'ambito di una certa area. In modalità dual-SIM, potete impostare separatamente SIM1 e SIM2 per la ricezione di questi messaggi.

- **Modo ricezione:** potete Attivare/Disattivare questa funzione.
- **Leggi messaggio:** aprire questa funzione per leggere le informazioni ricevute.
- **Lingue:** per determinare la lingua per l'informazione ricevuta.
- **Impostazioni canale:** per selezionare, aggiungere, modificare ed eliminare il numero del canale di trasmissione.

Multimedia

Fotocamera

Con questa funzione, potete usare la fotocamera incorporata per scattare foto. L'obiettivo della fotocamera è collocato nella

parte posteriore dell'apparecchio e lo schermo funge da mirino. Tutte le foto sono salvate in formato JPG. Se le immagini vengono scaricate dal telefono sul PC, potrebbe essere necessario qualche software per visualizzarle.

Se lo spazio di archiviazione del telefono è insufficiente per salvare le foto scattate, è necessario eliminare alcune vecchie foto o files di altro tipo nel menu "Documenti" per liberare spazio.

Descrizione delle Opzioni della Fotocamera:

Opzioni	Descrizione
Foto	Per visualizzare le foto salvate.
Impostazioni Fotocamera	EV: da EV-4- a EV+4.
	Anti-sfarfallio: 50Hz(default), 60Hz.
	Tempo autoscatto: 5, 10, 15 secondi o Disattivato
	Scatto Cont.: 1 scatto , 3 scatti , 5 scatti o Disattivato.
Impostazioni Immagine	Dimensione: 176x144 o 352x288.
	Qualità: Alta, Normale, Bassa
Bilanciamento del bianco	Auto, Luce diurna, Fluorescenza, Incandescenza .
Modalità scena	Automatico oppure Notturno.

Impostazione effetto	Normale, Scala di grigio, Seppia, Seppia verde, Negativo.
Archiviazione	Telefono oppure Scheda di Memoria.
Ripristina Parametri	Per ripristinare le impostazioni di fabbrica della fotocamera.

Visualizzatore di Immagini

Tutte le foto scattate sono salvate in questo album.

Opzioni	Descrizione
Visualizza	Per visualizzare le foto selezionate.
Stile visualizzazione	Visualizzazione a elenco, oppure a matrice.
Utilizza come	Sfondo, salvaschermo, immagine contatto.
Invia	Come MMS, o via Bluetooth.
Rinomina	Per rinominare la foto selezionata.
Elimina	Per eliminare la foto selezionata.
Elimina tutti i files	Per eliminare tutte le foto salvate nell'album.
Archiviazione	Per scegliere il percorso di archiviazione delle foto (Telefono o Scheda di memoria).

Registratore video

Dallo schermo Registra video, premere il tasto OK

per iniziare una registrazione video. La durata della registrazione dipende dal tempo limite stabilito e dalla capacità di gestione dei files. Per questa funzione sono disponibili le seguenti opzioni:

Opzioni	Descrizione
Impostazione videocamera	Sono disponibili Modalità Notturna ed Anti-sfarfallio.
Archiviazione	Per scegliere il percorso di archiviazione delle foto (Telefono o Scheda di memoria).
Ripristina parametri	Per ripristinare le impostazioni di fabbrica del registratore video.

Riproduttore video

Il lettore video supporta il formato AVI codificati MPEG di qualità QCIF.

Opzioni del lettore

Opzioni	Descrizione
Riproduci	Sono supportati i file video in formato AVI, senza limiti di dimensione.
Invia	Via Bluetooth.
Rinomina	Per rinominare il video specificato.

Elimina	Per eliminare il video specificato.
Elimina tutti i files	Per eliminare tutti i files video salvati.
Archiviazione	Per scegliere il percorso di archiviazione dei video (Telefono o Scheda di memoria).

Riproduttore audio

Per scaricare musica dal PC, è necessario inserire la scheda T-Flash nel lettore di memorie del PC stesso (oppure collegarla tramite apposito adattatore USB). Copiare quindi i files MP3 desiderati nella cartella "My Music" della scheda di memoria piuttosto che in altre cartelle (Audio, Video e Photos), altrimenti i files non saranno riprodotti tramite apposito riproduttore audio. Sono supportati solo files nei formati MP3, AMR e MIDI. Se il sistema operativo del vostro PC è Windows 2000 o superiore, non sarà necessario installare alcun driver.

Descrizione delle opzioni del riproduttore audio:

Opzioni	Descrizione
Archiviazione	Per scegliere il percorso di archiviazione delle foto (Telefono o Scheda di memoria).
Playlist automatica	On oppure Off.
Skin	Per selezionare una diversa skin (tre scelte disponibili).

Ripetizione automatica	On oppure Off.
Riproduzione casuale	On oppure Off.
Riproduz. in sottofondo	On oppure Off.
Visualizzaz. testo	On oppure Off.

Registratore audio

Dal menu “Registra audio” è possibile visualizzare i files audio precedentemente registrati, se presenti. Premete “Opzioni” per accedere alle seguenti operazioni:

- Nuova registrazione: per avviare la registrazione di un nuovo file.
- Riproduci: per riprodurre il file selezionato.
- Aggiungi: per fondere una registrazione con i files del livello superiore (solo per i files registrati in formato AMR).
- Rinomina: per rinominare il file desiderato.
- Elimina: per eliminare il file desiderato.
- Elimina tutti i files: per eliminare tutti i files nell’elenco.
- Impostazioni: potete impostare la posizione di archiviazione per i files registrati (Telefono o Scheda di memoria), il formato del file da registrare (scegliendo tra AMR e

WAV), e la qualità dello stesso (Bassa oppure Alta).

- Utilizza come: per inserire il file registrato nell'elenco di quelli disponibili per i profili personali.
- Invia: per inoltrare il file registrato come MMS o via Bluetooth.

Impostazioni: potete scegliere la locazione per salvare i files (telefono o memory card), il loro formato (AMR o WAV) e la qualità audio.

Radio FM

Il telefono include una radio FM. Per poter ascoltare la radio è necessario inserire il cavo dell'auricolare nella porta USB del telefono. Il cavo di connessione dell'auricolare funge da antenna per la radio FM, perciò è consigliabile lasciarlo oscillare liberamente. Quando state ascoltando la radio, potete normalmente effettuare o ricevere una chiamata. Durante la conversazione, la radio passerà in modalità silenziosa automaticamente. Se alcune applicazioni stanno usando GPRS o CSD per inviare o ricevere dati, potrebbero interferire con la radio.

Quando la radio FM è attivata, il telefono mostrerà il numero e il nome (se sono già stati salvati) e la frequenza del canale radio. Se avete provveduto a salvare dei canali radio (al massimo 9) nel telefono, potete scegliere il canale desiderato o premere qualsiasi tasto numerico da 1 a 9 per scegliere il canale corrispondente.

Menu opzioni

- Elenco canali: per associare e salvare fino a 20 canali, richiamabili da tastiera.
- Ricerca manuale: potete inserire qui direttamente una specifica frequenza radio. La frequenza deve essere compresa tra 87.5mHz and 108.0mHz.
- Ricerca automatica: per effettuare una ricerca automatica e salvare i canali trovati nell'Elenco canali.
- Impostazioni: da qui è possibile Attivare/Disattivare la riproduzione in sottofondo, Attivare/Disattivare l'altoparlante, scegliere un formato di registrazione, la qualità audio e il percorso di archiviazione delle registrazioni.
- Registra: per registrare un file audio dalla

radio.

- **Aggiungi:** per fondere una registrazione con i files del livello superiore (solo per i files registrati in formato AMR).
- **Elenco files:** per visualizzare i files registrati.

Registrazione programmata FM

È possibile programmare la registrazione di un dato canale radio FM in qualsiasi momento, in modo da non perdere un programma quando non è possibile ascoltare la radio.

Compositore di Melodie

È possibile comporre la propria suoneria utilizzando la tastiera del telefono:

1 = do

2 = re

3 = mi

4 = fa

5 = sol

6 = la

7 = si

8 = inserisce una vibrazione

* = riduce la durata della nota (es. cambia 4a1 in 8a1)

0 = inserisce una pausa della stessa durata della nota precedente

= abbassa la nota di un semitono (es. cambia 4a1 in 4ba1)

È possibile variare la velocità di riproduzione e lo strumento.

Agenda

Calendario

Con questa funzione è possibile programmare impegni e impostare allarmi per essere avvisati della scadenza. Scorrete il calendario fino alla data desiderata, che sarà evidenziata sullo schermo. Se un impegno è stato stabilito per una certa data, un'icona evidenzierà tale data sul calendario. Per visualizzare tutti gli impegni di un dato giorno, premete OK; saranno disponibili le seguenti operazioni:

- **Visualizza:** per visualizzare l'elenco degli impegni del giorno selezionato e aggiungerne di nuovi impostando data/ora di inizio e fine, descrizione dell'impegno, attivazione o disattivazione dell'allarme, frequenza di ripetizione dell'impegno, località e priorità.
- **Visualizza tutto:** per visualizzare l'elenco globale degli impegni. Le opzioni disponibili

sono sostanzialmente le stesse della precedente operazione.

- **Aggiungi evento:** per selezionare il tipo di evento da memorizzare (promemoria, riunione, o corso) e impostare data/ora di inizio e fine, descrizione dell'impegno, attivazione o disattivazione dell'allarme, frequenza di ripetizione dell'impegno, località e priorità.
- **Cancello evento:** per eliminare un evento precedentemente memorizzato.
- **Vai alla data:** per spostare rapidamente il calendario alla data specificata.
- **Visualizzazione settimanale:** per passare alla visualizzazione settimanale del calendario (oppure per passare a quella mensile).

Cose da fare

Si possono inserire operazioni come Data, Chiamare, e Anniversario.

Se è stato inserito un allarme per una data, il telefono squillerà e mostrerà il contenuto del memo registrato allo scoccare del momento stabilito.

Sveglia

Il formato orario per la sveglia è identico a quello dell'orologio. Quando il telefono è spento, la sveglia può ancora funzionare, a condizione che la batteria sia sufficientemente carica. Il sistema dispone di 5 opzioni orarie per la sveglia, che possono essere attivate singolarmente o globalmente in base alle vostre necessità. Ciascuna opzione di sveglia può essere impostata con ore e date indipendenti. Potete inoltre: scegliere se l'orario della sveglia deve essere impostata per una sola volta, per tutti i giorni, o per alcuni giorni a vostra scelta; selezionare quale suoneria usare per l'allarme sonoro; scegliere la durata della eventuale pausa per l'allarme sonoro; scegliere se il tipo di avviso deve prevedere o meno la vibrazione. Al momento stabilito il telefono farà squillare un allarme sonoro e sullo schermo lampeggeranno ora e data correnti. Premete Stop per arrestare la sveglia; premete Posponi per mettere in pausa la sveglia, che riprenderà a suonare dopo 4 minuti (impostazione predefinita).

Se al momento stabilito il telefono fosse spento, esso si accenderà automaticamente e la sveglia inizierà a suonare. Se premete Stop per arrestare la sveglia, vi verrà richiesto se intendete

accendere o meno il telefono.

Fusi orari

Nell'interfaccia dei Fusi orari, premete i tasti direzionali sinistro e destro per visualizzare l'ora corrente di ciascun paese, in corrispondenza di ciascun fuso orario. È disponibile l'opzione che consente di attivare/disattivare l'ora legale per la città selezionata.

Calcolatrice

- Nell'interfaccia della Calcolatrice, il tasto direzionale Su equivale a "+", il tasto Giù a "-", il tasto direzionale Sinistra a "x" e il tasto Destra a "÷";
- Usate il tasto di cancellazione per eliminare le ultime cifre digitate o l'ultimo risultato; mantenete premuto il medesimo tasto per eliminare qualsiasi contenuto o risultato.
- Premete "OK" per ottenere il risultato delle operazioni.

Nota: la precisione di questa calcolatrice è limitata, e il suo uso va limitato a calcoli semplici.

Convertitore di valuta

Dopo aver impostato il tasso di cambio, premete

“OK” per salvarlo. Il tasso salvato sarà conservato in memoria finché non inserirete un nuovo tasso per sostituirlo. Per convertire la valuta, inserite la somma in valuta locale (L), premete “OK” e quindi otterrete il cambio in valuta estera (E).

Cronometro

Per usare il cronometro:

1. Selezionare Cronometro classico. Sono disponibili differenti metodi per prendere i tempi e per visualizzarli.

Suddivisione tempi: il tempo verrà salvato e il conteggio verrà ripreso ad ogni pressione del tasto Split. I tempi successivi verranno registrati sulla base dei precedenti.

Tempo sul giro: il tempo verrà salvato e il conteggio verrà ripreso ad ogni pressione del tasto Giro. I tempi successivi verranno registrati sulla base dei precedenti.

Vedi memorizzati: per visualizzare o eliminare le registrazioni dei tempi.

2. Selezionare il cronometro nWay: si possono effettuare quattro registrazioni consecutive premendo i tasti direzionali.

Impostazioni

Impostazioni Dual SIM

In qualsiasi momento è possibile impostare l'uso delle SIM del telefono secondo le proprie necessità, scegliendo tra le seguenti opzioni:

- Attiva Dual SIM
- Attiva solo SIM1
- Attiva solo SIM2
- Modalità volo

Profili utente

Il telefono dispone di profili multipli, in modo tale da personalizzare determinate impostazioni per differenti situazioni. Innanzitutto, è consigliabile modificare a vostro piacimento le impostazioni per ciascun profilo, e quindi attivarle. Sono disponibili i profili: Generale, Riunione, All'aperto, Interno, Silenzioso, Vibrazione, Cuffia auricolare, Bluetooth.

Il contenuto di ciascun profilo può essere liberamente personalizzato intervenendo sui parametri seguenti:

- Impostazioni tono: per impostare i toni di Chiamata in arrivo (SIM1 e SIM2), Accensione, Spegnimento, Tono messaggio

(SIM1 e SIM2), e Tono tastiera.

- Volume: per regolare il volume di Suoneria e Tono tastiera.
- Tipo di allerta: per scegliere tra Suona, Solo vibrazione, Vibra e suona, o Vibra e poi suona.
- Tipo di squillo: per impostare la suoneria come riproduzione singola, come ripetizione o con andamento crescente.
- Toni Extra: per attivare/disattivare i toni di Attenzione, Errore , i Toni di rete, e l' avviso di Connessione.
- Modalità di risposta: per attivare la risposta ad una chiamata usando un tasto qualsiasi.

Dopo aver effettuato la personalizzazione delle impostazioni, scegliere “Attiva” in “Opzioni profilo” per rendere attivo il profilo scelto.

Nota: se l'auricolare è inserito nell'apparecchio, il telefono passerà automaticamente al profilo Cuffia auricolare. Quando l'auricolare viene disinserito, il telefono tornerà al profilo precedente.

Dall'interfaccia di standby, mantenere premuto il tasto “# ” (3-4 sec.) per passare alla Modalità

vibrazione; mantenere premuto lo stesso tasto per tornare al profilo precedentemente impostato.

Configurazione telefono

In questo menu, è possibile effettuare svariate impostazioni del telefono.

- Data e ora: da qui è possibile impostare la propria città, l'ora e la data, attivare/disattivare l'ora legale e modificare il formato di visualizzazione di ora e data.
 - Imposta fuso orario: per impostare la propria città come riferimento per i fusi orari.

Nota: questa opzione deve essere usata insieme all'aggiornamento automatico di ora e data. L'aggiornamento automatico non è possibile se non viene supportato dalla rete.

- Imposta Data/Ora: per impostare ora e data corrette.
- Imposta formato: per impostare il formato desiderato per la visualizzazione di ora e data.
- Aggiorna con fuso orario: se attiva, questa opzione consente

un aggiornamento automatico dell'ora quando si è in viaggio.

Nota: se la batteria è stata estratta dal telefono o è stata usata a lungo con un basso livello di carica, alla successiva riaccensione del telefono dopo il ripristino della batteria o la sua ricarica, potrebbe rendersi necessario reimpostare ora e data.

Nota Speciale: dovete ricordarvi di disattivare questa funzione nelle aree dove non è consentito l'uso dei telefoni cellulari, allo scopo di prevenire incidenti.

- Pianifica On/Off: per impostare un orario di accensione e/o di spegnimento automatico del telefono.
- Lingua: per selezionare la lingua che si desidera usare nei menu.
- Display: si possono impostare da qui elementi come Sfondo, Screen saver, Temi, e stabilire se visualizzare o meno Data e ora, e il Proprio numero (se impostato nella Rubrica)
- Messaggio iniziale: per impostare un messaggio di testo iniziale da mostrare sullo schermo.

- Menu rapido: per scegliere una serie di opzioni di scelta rapida per le funzioni di menu.
- Selezione rapida: per impostare le funzioni rapide corrispondenti sui tasti Su, Giù, Sinistra e Destra.
- Aggiornamento automatico di data e ora: per impostare il telefono ad aggiornare automaticamente l'ora e la data in base al fuso orario corrente, scegliere "Attiva". L'aggiornamento automatico non inciderà sull'impostazione di Sveglia, Calendario e altri promemoria, che rimarranno soggetti all'ora e alla data stabilita al momento della loro impostazione. In ogni caso, l'aggiornamento automatico può provocare lo scatto di avvisi acustici in un momento non opportuno.
- Altre impostazioni: per regolare la luminosità e il tempo di retroilluminazione del LCD dello schermo.

Impostazioni di Rete

In modalità dual-SIM, è possibile scegliere impostazioni di rete separate per SIM1 e SIM2

Selezione di Rete: per avviare una nuova ricerca di rete, per selezionare la rete preferita, e per stabilire se la registrazione sulla rete deve essere automatica o manuale.

Reti preferite: per impostare la rete preferita tra quelle registrate per la SIM card.

Impostazioni di sicurezza

In modalità dual-SIM, è possibile scegliere impostazioni separate per il codice PIN e numeri obbligati di SIM1 e SIM2.

- **Configurazione sicurezza SIM:** include le tre seguenti opzioni:
 - **Blocco SIM:** per Attivare/Disattivare il blocco della SIM (codice PIN). Se questa opzione è attivata, è necessario inserire il codice PIN ad ogni inserimento della SIM card.
 - **Chiamata consentita:** questa funzione necessita del supporto della SIM card e dell'operatore. Se questa opzione è attivata, è possibile comporre esclusivamente i numeri telefonici salvati nell'elenco dei numeri predefiniti. Per attivare la funzione è necessario inserire il codice PIN2 della

SIM.

- **Cambia password:** per modificare I codici PIN e PIN2 di ciascuna SIM.

- **Blocco telefono:** per Attivare/Disattivare il blocco del telefono. Viene richiesta una password di 4-8 cifre (quella predefinita è “1122”), che potete modificare a piacere.
- **Blocco automatico tastiera:** per Attivare/Disattivare il blocco della tastiera. La tastiera si bloccherà automaticamente dopo un certo tempo di inattività, che potete scegliere tra Nessuno, 5 secondi, 30 secondi, 1 minuto o 5 minuti.
- **Cambia password:** per modificare la password del telefono (quella predefinita è “1122”) in una sequenza di 4-8 cifre facile da ricordare. Se il blocco telefono è attivato, all'accensione il telefono richiederà l'inserimento della password per sbloccarsi
- **Firewall messaggi:** per impostare e salvare la Black List e la White List dei messaggi.
- **Firewall telefono:** questa funzione è accessibile dopo aver digitato la password

del telefono (quella predefinita è “1122”). Da qui è possibile attivare/disattivare il blocco per accedere alla Rubrica, ai Messaggi o al Registro chiamate.

Ripristino impostazioni di fabbrica

È possibile ripristinare da qui tutte le impostazioni di fabbrica del telefono. La password predefinita è “1122”.

Connettività

Internet (WAP)

Pagina iniziale—per stabilire la pagina web da cui si desidera iniziare la navigazione, una volta collegati.

Segnalibri— per salvare il collegamento ad una pagina web desiderata (Google preimpostato). Dal menu opzioni sono disponibili le seguenti operazioni:

- Vai a: per collegarsi alla pagina selezionata.
- Modifica: per modificare nome e

- indirizzo del segnalibro selezionato.
- Invia: per inviare il segnalibro via SMS , via MMS o via Email.
 - Elimina: per eliminare il segnalibro selezionato.
 - Elimina tutti: per eliminare tutti i segnalibri.
 - Aggiungi segnalibro: per aggiungere un nuovo segnalibro.

Pagine Recenti – registra le ultime 10 pagine web visitate.

Pagine Offline – per visualizzare le pagine web salvate.

Immetti Indirizzo – per inserire direttamente da tastiera l'indirizzo del sito web cui collegarsi.

Messaggi di Servizio in arrivo – il telefono può ricevere informazioni di servizio inviate dall'operatore. Ad esempio, l'informazione di servizio può consistere in un avviso con titoli di notizie correlate a un dato argomento o collegamenti a siti web.

Impostazioni :

- Seleziona SIM: (Chiedi sempre/ SIM1 / SIM2)
- Modifica account: per selezionare un

account tra quelli dell'elenco predefinito o aggiungerne di nuovi. L'account selezionato può essere attivato oppure modificato. Per modificare un account o inserirne uno nuovo occorre impostare i seguenti campi:

- Nome account – attribuire un nome
 - Pagina iniziale – impostare la pagina iniziale del sito web.
 - Account Dati – impostare l'ID di rete desiderato.
 - Tipo Connessione – HTTP oppure WAP.
 - Nome utente – inserire il nome utente, se richiesto.
 - Password – inserire la password, se richiesta
- Opzioni browser – per scegliere se visualizzare le immagini quando si sfogliano le pagine web, per stabilire un tempo massimo di attesa per il browser, per scegliere di attivare la cache e di accettare i cookies.
- Configurazione messaggi di servizio – per Attivare/Disattivare la ricezione di messaggi push, per stabilire una configurazione sicura o una configurazione

- SL, e per costruire un elenco di mittenti affidabili.
- Svuota Cache – per ripulire la memoria cache. Quando i dati della cache sono in quantità eccessiva, la velocità di navigazione può risultarne condizionata.
 - Cancella cookies – per eliminare i cookies.
 - Certificati attendibili: per costruire un elenco di certificati affidabili.

Account dati

GSM Dati — per impostare ciascun account tramite numero, nome, DNS etc.

GPRS— per impostare ciascun account tramite nome, APN, nome utente, password, tipo di autenticazione, DNS.

Nota: per dettagli di impostazione e costi correlati, siete pregati di consultare il vostro operatore. I servizi di rete offerti possono variare a seconda dell'operatore.

Bluetooth

Il telefono supporta la funzione Bluetooth. Potete usare la tecnologia Bluetooth per stabilire connessioni wireless con altri dispositivi compatibili, quali telefoni cellulari, computers,

auricolari, accessori a bordo delle auto, etc. Con la funzione Bluetooth potete inviare foto, segmenti video, brani audio, biglietti da visita personali e promemoria. Potete stabilire anche connessioni wireless con PC compatibili per trasmettere files e connettersi al web componendo il numero via SIM.

Quando un dispositivo che supporta la tecnologia Bluetooth stabilisce una comunicazione wireless, è opportuno che la distanza con l'altro dispositivo non superi i 10 metri. Comunque, una connessione Bluetooth può essere condizionata dalla presenza di mura o altri apparecchi elettronici. Per assicurarsi che questo apparecchio operi correttamente con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, consultate il produttore dei singoli dispositivi per verificare la loro compatibilità con il vostro telefono. Non utilizzate la funzione Bluetooth negli ospedali, a bordo di aeromobili, etc.

Menu Bluetooth

Attivazione: prima di utilizzare la funzione Bluetooth, è necessario attivare questa opzione.

Dopo aver utilizzato la funzione Bluetooth, lasciare attiva questa opzione in background provocherà un consumo più elevato. È perciò consigliato disattivare la funzione quando non si ha intenzione di impiegarla.

Ricerca dispositivi: accedendo a questa opzione, sarà possibile avviare la ricerca di tutti dispositivi Bluetooth compatibili con il telefono. Da qui è possibile effettuare la necessaria associazione con il dispositivo Bluetooth desiderato.

Dispositivi associati: con questa funzione, è possibile visualizzare tutti i dispositivi associati con il telefono (tranne altri telefoni cellulari) e il loro tipo di connessione.

Dispositivi attivi: con questa funzione, è possibile visualizzare tutti i dispositivi associati e connessi al momento con il telefono. È anche possibile interrompere il collegamento specificato.

Impostazioni: prima di utilizzare la funzione Bluetooth, aprire questo menu per scegliere le impostazioni corrispondenti. Se la funzione Bluetooth del vostro telefono non è attivata, potete ottenere la conferma di attivazione.

- **Visibilità:** con l'attivazione di questa opzione, altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth possono rilevare il vostro telefono e il suo nome avviando una ricerca. Con la funzione di riproduzione audio attivata, non sarà possibile rilevare il vostro dispositivo.
- **Cambia nome dispositivo:** da qui potete modificare il nome con cui il telefono viene rilevato.
- **Autenticazione:** dopo l'attivazione di questa opzione, è necessario l'accoppiamento quando un dispositivo si connette al telefono via Bluetooth. Disattivando l'opzione, nessun accoppiamento è necessario per i dispositivi connessi.
- **Percorso audio:** l'audio può essere lasciato sul proprio telefono o trasferito via Bluetooth a dispositivi auricolari senza fili. Se si intende usare Bluetooth per una chiamata, occorre scegliere l'impostazione auricolare Bluetooth.
- **Elenco dispositivi bloccati:** per impostare una lista di dispositivi bloccati.

- **Archiviazione:** per il trasferimento generico di dati, si può impostare la cartella files condivisi sul telefono o sulla scheda di memoria.
- **Impostazioni FTP:** per impostare i diritti di accesso ai dispositivi Bluetooth on line.
- **Impostazioni BIP (Basic Imaging Profile):** per il trasferimento di immagini, si può impostare la cartella condivisa sul telefono o sulla scheda di memoria.

Informazioni su: qui è possibile visualizzare il nome del proprio dispositivo Bluetooth (il telefono, cioè), il suo indirizzo Bluetooth e i servizi Bluetooth supportati.

Suggerimento: quando attivate una ricerca di dispositivi Bluetooth, assicuratevi che i dispositivi stessi si trovino all'interno dell'area raggiunta dal segnale e possano quindi essere trovati. Per accoppiare i dispositivi trovati, dovete concordare una password con l'utente dell'altro dispositivo. Anche per accoppiare un dispositivo senza fili è necessario inserire la sua password di accoppiamento. Una volta accoppiato, il dispositivo verrà salvato nell'elenco Dispositivi attivi.

8. Funzione Privé

Inserendo *0000# (valore predefinito, modificabile) dallo schermo di stand-by si ha l'accesso ad un'area riservata del telefono, dove verrà visualizzata una lista contenente le seguenti opzioni: Rubrica privé, Messaggi privé, Registro chiamate privé, Cambio codice privé, Blocca chiamate entranti, e Archivio passwords.

La funzione Privé è utile per salvare contatti, SMS, Elenco chiamate, etc., che preferite rimangano sconosciuti per altre persone.

La password per il privé può essere inserita soltanto dall'interfaccia di standby.

Tutto il registro chiamate, i numeri salvati in Rubrica, gli SMS, etc. prodotti dai contatti salvati nel privé, saranno archiviati nel privé stesso e non vi sarà traccia dei medesimi fuori di esso.

Le caratteristiche della rubrica, degli SMS, dei MMS, etc. all'interno del privé sono le stesse di quelli ordinari.

■ Rubrica Privé

La rubrica del privé può contenere fino a 10 contatti.

✧ Ricerca

Per visualizzare tutti i contatti della rubrica.

Premere il tasto di sinistra per accedere al menu opzioni di un contatto e per disporre di operazioni quali Invia, Visualizza, Modifica, Cancella, Cancella tutto, Salva, etc. Salvare equivale a spostare il contatto nella rubrica fuori dal privé.

Premere il tasto di chiamata per effettuare una chiamata. Se il contatto ha un falso nome o un falso numero telefonico, lo schermo li visualizzerà e il registro chiamate potrà essere salvato nel privé.

✧ Aggiungi contatto

In questa interfaccia è possibile aggiungere nome, numero, falso nome o falso numero. L'aggiunta può essere effettuata manualmente oppure recuperando il numero dalla Rubrica convenzionale.

Nota: per le chiamate in uscita, le chiamate in arrivo o la ricezione di SMS, se il falso nome e il falso numero sono stati impostati, il falso nome verrà mostrato a schermo; altrimenti sarà mostrato "Contatto sconosciuto".

✧ Impostazioni

Stato memoria: per visualizzare lo spazio disponibile nella rubrica privé. Verrà visualizzato il totale dei contatti (10) e il numero di quelli

effettivamente in uso.

Elimina tutti: per cancellare la rubrica privé.

Tono chiamate in arrivo: per attivare/disattivare il tono per le chiamate in arrivo dall'area privé.

■ **Messaggi Privé**

✧ Crea messaggio

Si può creare un nuovo SMS con un numero massimo di caratteri pari a 1.224, e inviarlo tramite SIM1 o SIM2.

✧ Cartella messaggi ricevuti

La cartella Messaggi ricevuti supporta 20 SMS. Da qui è possibile visualizzare gli SMS ricevuti.

- ◆ Rispondi: per rispondere con un messaggio testuale allo SMS ricevuto.
- ◆ Modifica: per modificare lo SMS selezionato e inviarlo successivamente.
- ◆ Cancella: per cancellare lo SMS selezionato.
- ◆ Cancella tutto: per cancellare dalla cartella Messaggi ricevuti tutti gli SMS non bloccati.

Nota: Nell'area privé, per scegliere i contatti per l'invio degli SMS, si possono visualizzare solo i contatti della rubrica dell'area privé.

Suggerimento: quando la cartella Messaggi ricevuti è piena, i nuovi messaggi sovrascriveranno automaticamente i messaggi

meno recenti.

✧ **Cartella messaggi inviati**

La cartella Messaggi inviati supporta 10 SMS. Se per inviare un SMS è stato selezionato “Salva e invia”, lo SMS sarà salvato nella cartella Messaggi inviati del privé. Sono disponibili le operazioni Modifica, Invia, Cancella, Cancella tutto.

✧ **Tono SMS Privé**

Per attivare/disattivare il tono di avviso in caso di ricezione di SMS da un contatto dell’area privé.

■ **Registro chiamate Privé**

Qui vengono registrate le chiamate perse, le chiamate ricevute e le chiamate effettuate che abbiano relazione con i contatti della rubrica privé. La sua capacità è di 30 registrazioni. Nell’elenco del registro, premere il tasto chiamata per effettuare una chiamata.

Suggerimento: quando il telefono mostra il messaggio di avviso delle chiamate perse, premere “Leggi” per accedere direttamente all’elenco delle chiamate perse. È possibile visualizzare un falso nome o un falso numero.

■ **Cambio Password**

Per modificare la password di accesso all'area privé, digitare prima il codice predefinito, e quindi per due volte il nuovo codice. Per esempio, digitare innanzitutto *# nell'interfaccia di stand-by per accedere alla vostra area privé; quindi passate alla funzione **Cambia codice privé**, digitate il vecchio codice "0000", e quindi il nuovo , per esempio "1111". Vi sarà richiesto di inserire nuovamente il nuovo codice per conferma, e quindi la modifica sarà accettata. Al vostro prossimo accesso all'area privé, dovrete digitare *1111# nell'interfaccia di stand-by per entrare in quest'area riservata.

Nota: non dimenticate la password del privé; in caso contrario, l'accesso al privé verrà impedito e non sarà possibile ripristinare tutti dati.

■ **Blocca chiamate privé entranti**

Potete scegliere di impostare un blocco alle chiamate provenienti da contatti dell'area privé.

■ **Archivio passwords** Salvate in quest'area i vostri numeri di conto personali, passwords, codici Bancomat, etc.. Sono disponibili 5 posizioni di archiviazione

9. Operazioni di inserimento testo

Il telefono ha preimpostato il metodo di inserimento intelligente T9. Inoltre fornisce utili modalità multiple di inserimento, con il supporto di altre funzioni.

Inserimento semplice di caratteri

Scegliendo la modalità “abc”/“ABC”, potete inserire le lettere desiderate con la tastiera standard.

Inserimento numerico

Questa modalità è usata essenzialmente per inserire numeri telefonici, codici, etc. Scegliendo questa modalità, potrete inserire le cifre nel punto dove il cursore sta lampeggiando.

Inserimento di simboli

In ciascuna delle modalità sopra descritte, potete inserire anche dei simboli, ricorrendo al tasto “*”. Selezionate il simbolo desiderato, premendo i tasti direzionali.

10. Usare dispositivi USB

Avvertenze prima dell'uso

- Abbiate sempre cura di connettere e disconnettere i dispositivi USB in modo corretto.
- Non usate mai i comandi di Windows per formattare il disco del telefono; ne potrebbero derivare seri danni al medesimo.
- Ambiente operativo USB:
 - Windows2000 / XP.
 - Per altri sistemi operativi, la connessione tra PC e telefono potrebbe non essere attuabile senza prima installare un driver USB.

11. Manutenzione

Per un uso appropriato del telefono e per la prevenzione di eventuali danni, siete pregati di leggere attentamente e seguire le seguenti informazioni. Abbiate inoltre cura di conservare il presente manuale in un luogo facilmente accessibile dopo averlo letto.

Servizio post-vendita

Siete gentilmente pregati di fare riferimento al

Certificato di Garanzia fornito con la confezione di vendita.

Sicurezza del caricabatterie e dell'adattatore

Caricabatterie e adattatore sono progettati esclusivamente per un uso al coperto e in luoghi asciutti.

Informazioni sulla batteria

- Non smaltire le batterie tra i rifiuti domestici ordinari.
- Non cercare di smontare la batteria o di metterla in corto circuito.
- Mantenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Ricaricare la batteria dopo lunghi periodi di inutilizzo per massimizzarne la durata.
- La durata della batteria può variare in base ai modi d'impiego e alle condizioni ambientali.
- La funzione di auto-protezione della batteria toglie l'alimentazione al telefono in caso di stato operativo anomalo. In questo caso, rimuovere la batteria dal telefono, reinserirla, e riaccendere il telefono.

Avvertenze generali

- Usare una batteria danneggiata può provocare danni gravi.
- Per evitare il rischio di smagnetizzazione, tenete sempre il telefono a distanza da oggetti magnetici come CD, carte di credito, etc.
- Conversare per lunghi periodi di tempo può ridurre la qualità della chiamata a causa del calore generato durante l'uso.
- Quando il telefono rimane inutilizzato per un lungo periodo, conservarlo in un luogo sicuro, con il cavo di alimentazione disconnesso.
- Usare il telefono in prossimità di apparecchiature riceventi (TV o radio) può causare interferenze con il cellulare.
- Assicuratevi che il telefono non entri in contatto con qualsiasi tipo di liquido; nel caso di una simile evenienza, rimuovere la batteria e contattare immediatamente il fornitore.
- Non dipingere il telefono.

- I dati salvati nel telefono potrebbero essere cancellati a causa di un uso improprio dello stesso, per un intervento di riparazione, o per una procedura di aggiornamento del software. Abbiate sempre cura di effettuare il backup dei vostri numeri telefonici o di altri dati (anche suonerie, SMS, messaggi vocali, immagini e video potrebbero essere cancellati.) Il produttore non assume alcuna responsabilità per le suddette perdite di dati.
- Non accendere o spegnere il telefono quando l'apparecchio è in prossimità del vostro orecchio.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibili Cause
Impossibile accendere	<ol style="list-style-type: none">1. La batteria è scarica2. La batteria non è inserita correttamente

SIM non attiva	<ol style="list-style-type: none">1. La SIM card è sporca. Ripulirla.2. Reinstallare la SIM card.3. La SIM card è danneggiata. Sostituirla.
Segnale debole	Verificare sullo schermo l'icona con l'intensità del segnale. Se l'icona contiene 4 barre, l'intensità del segnale è massima; se contiene una sola barra, il segnale è molto debole.

Impossibile effettuare una chiamata	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="464 127 884 337">1. Probabilmente è stato impostato Nascondi ID, ma il vostro operatore non fornisce questo servizio.<li data-bbox="464 337 884 449">2. Ci sono forti interferenze nei vostri paraggi.<li data-bbox="464 449 884 624">3. Probabilmente è stata attivata una funzione di restrizione delle chiamate.<li data-bbox="464 624 884 845">4. Probabilmente è stata attivata la Linea 2, ma il vostro operatore non fornisce questo servizio.
Impossibile ricaricare la batteria	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="464 845 884 1121">1. La batteria è rimasta a lungo inutilizzata; perciò deve rimanere sotto carica per un tempo più lungo.<li data-bbox="464 1121 884 1205">2. Le sue prestazioni sono peggiorate.

Impossibile connettersi alla rete	<ol style="list-style-type: none">1. Segnale troppo debole o forte interferenza.2. La SIM card è installata correttamente? C'è un falso contatto o la SIM card è danneggiata? Se la SIM card è guasta, contattate il vostro operatore per farla sostituire.
Le foto scattate sono troppo scure	<ol style="list-style-type: none">1. Verificare se la luminosità è stata impostata su valori troppo bassi.2. Verificare se l'ambiente è troppo scuro.
Le foto scattate sono mosse	<ol style="list-style-type: none">1. Verificare se il soggetto è in movimento.2. Verificare se il telefono si muove leggermente al momento dello scatto.
Le foto scattate sono distorte	Il soggetto potrebbe essere troppo vicino all'obiettivo.

Impossibile accedere ai menu dei Servizi.	Probabilmente la SIM card non supporta la funzione Servizi.
La foto scelta come sfondo è visibile solo in parte	La dimensione della foto è probabilmente eccessiva. La dimensione consigliata è 220x176.

12. Abbreviazioni

SMS	Short Message Service
EMS	Enhanced Message Service
SIM	Subscriber Identity Module
GSM	Global System for Mobile Communication
PIN	Personal Identity Number
PUK	PIN Unblocking Key
IMEI	International Mobile Equipment Identity
CB	Cell Broadcast
GPRS	General Packet Radio Service
MMS	Multimedia Message service
Card 1	SIM Card principale (la card inserita nello slot SIM1)
Card 2	SIM Card secondaria (la card inserita nello slot SIM 2)

13. Certificazioni



Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **NGM Italia**

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM: **Clio**

A cui si riferisce il presente documento, è conforme alle seguenti norme e/o ad altri documenti normativi.

Salute	EN 50360, EN 62209-1
Sicurezza	EN 60950-1+A11
EMC	EN 301 489-1/-7/-17
Radio	EN 301 511 EN 300 328

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che il summenzionato prodotto è conforme a tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

PHOENIX TESTLAB GmbH

Königswinkel 10,

D-32825 Blomberg, Germany

 **0700**

Documentazione tecnica conservata presso **NGM Italia S.r.l.**

Disponibile su richiesta.

(Rappresentante nell'UE): **NGM Italia S.r.l.**

Via L. Da Vinci, 7 – Ponticelli

56020 Santa Maria a Monte (Pi)

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

Il dispositivo è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione delle persone alle radiofrequenze emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di dispositivi mobili che accedono a un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 watt per chilogrammo di tessuto corporeo.

Durante il test, il livello SAR più elevato registrato è stato pari a 1,108 watt per chilogrammo. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo potrebbe risultare molto inferiore, poiché il dispositivo è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria che server per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina. Attraverso la gestione automatica della trasmissione a livelli di potenza inferiori laddove è possibile, il dispositivo riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti. La dichiarazione di conformità presente sul taglio in questione, dimostra la conformità di questo dispositivo alla direttiva R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment).