



**GOCLEVER**  
INFINITE INVENTION

**GOCLEVER FONE 500**  
MANUALE UTENTE

VISITA IL NOSTRO SITO WEB

**[WWW.GOCLEVER.COM](http://WWW.GOCLEVER.COM)**

PR TUTTI GLI ALTRI PRODOTTI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T



## Contenuto

INTRODUZIONE – TASTI TELEFONO	4
WIDGETS	5
CONTATTI	5
REGISTRO CHIAMATE	6
COPIA/INCOLLA TESTO	7
E-MAIL	7
DESKTOP	8
Wi-Fi	9
ALTRI SETTAGGI	9
FAQ	11
GUIDA ALLA SICUREZZA	13
INFORMAZIONI IMPORTANTI	18
Garanzia	

## Introduzione – Tasti Telefono




- A – Casse
- B – Fotocamera Frontale
- C – Tasto Volume
- D – Tasto Accensione
- E – Touch screen
- F – Tasto Menu
- G – Tasto Home
- H – Tasto Ritorno

**Tasto Menu** - fare clic su questo pulsante per visualizzare la voce di menu corrispondente.

**Tasto Home** fare clic su questo pulsante per accedere all'interfaccia principale. Tutte le applicazioni continueranno a lavorare in background.

**Tasto Return** fare clic su questo pulsante per tornare alla schermata precedente.

## Widgets

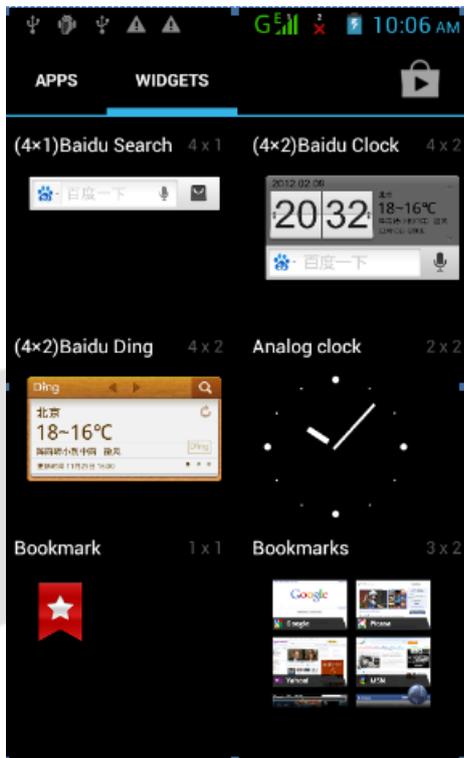


Aggiungere un widget dalla schermata principale widget per il tuo desktop facendo clic e tenendo premuto il widget.

Modificare la posizione del vostro widget facendo clic e scorrendo.


Elimina il tuo widget facendo clic e scorrendo verso la parte superiore della schermata principale.

## Contatti

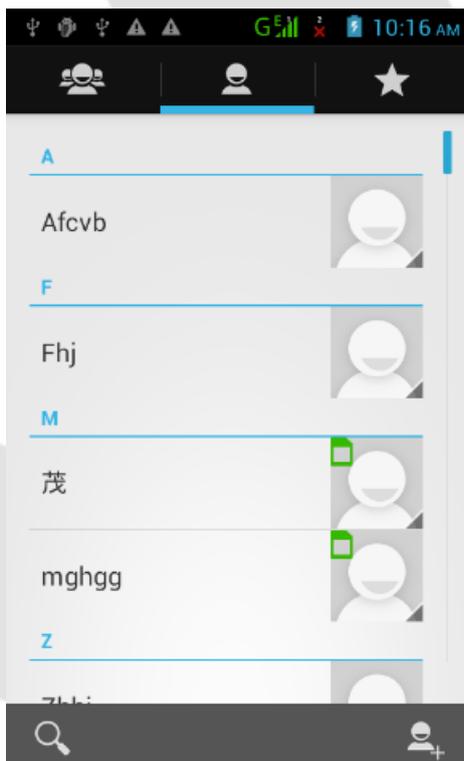


Si arriva ai tuoi contatti con l'apertura di "Contatti" (collegamento nelle applicazioni) o cliccando sopra alla scheda Contatti dal collegamento telefonico. Elenco in ordine "alfabetico" per nome, e si può scorrere con il dito per scorrere alcuni contatti alla volta.

Fare clic sull'icona stella per vedere le liste dei contatti preferiti..

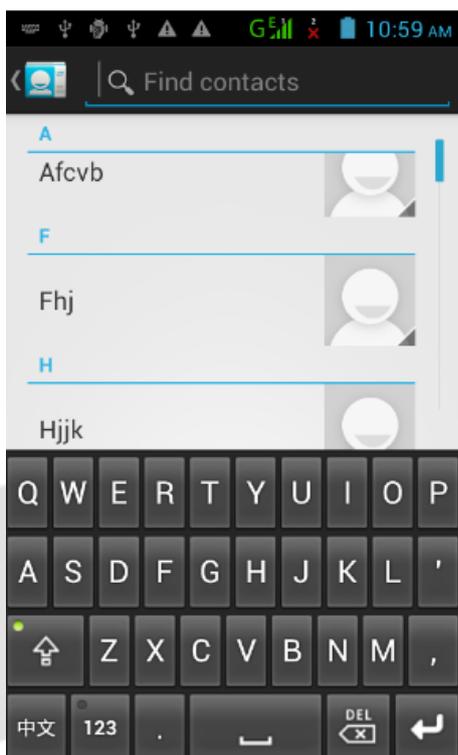

Fare clic sul pulsante  per visualizzare un campo di ricerca e la tastiera su schermo. Digitare il nome del contatto per cercarlo.


## Registro chiamate

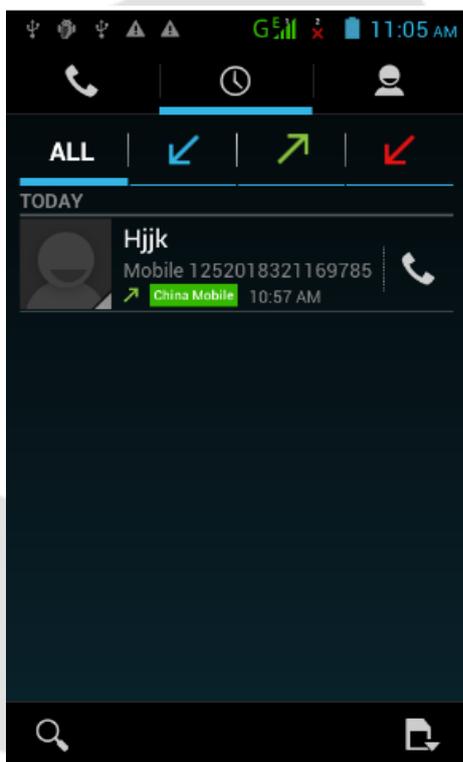

La cronologia delle chiamate tiene traccia delle chiamate effettuate, ricevute e perse. Per eliminare un record di chiamata, fare clic sul tasto Menu, selezionare la funzione di eliminazione, scegliere un record e fare clic sul pulsante  per eliminarlo.


Se si desidera creare un nuovo contatto dalla cronologia chiamate, fare clic sul pulsante  e selezionare la funzione "Aggiungi a contatti".

## Copia/Incolla Testo

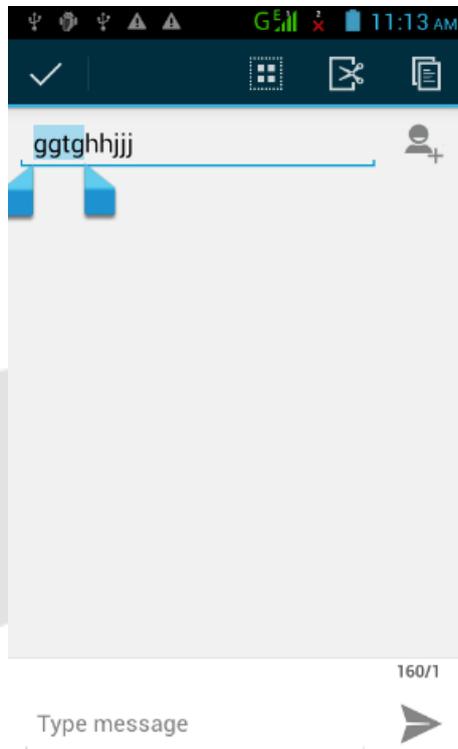

Se si desidera copiare un testo, fare clic e tenere la dimensione della parola. Utilizzare i dispositivi di scorrimento blu per selezionare più o meno la dimensione della tua parola. Fare clic e tenere premuto il testo selezionato per aprire il menu di modifica.

## E-mail

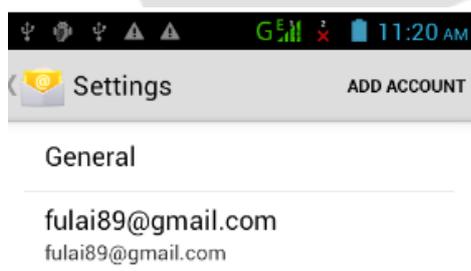

Inserisci l'applicazione e-mail dalla vostra interfaccia dell'applicazione. Inserisci il tuo indirizzo e-mail e password. Il Sistema configurerà automaticamente il vostro account di posta elettronica. In caso contrario, sarà necessario configurare manualmente le impostazioni IMAP o POP3.

Se si desidera creare più account di posta elettronica, è sufficiente fare clic sul tasto del menu e selezionare la voce "Aggiungi account" caratteristica.


Fare clic sul tasto Menu e selezionare la funzione "Rimuovi account" "per cancellare il tuo account e-mail.

## Desktop



Un desktop è l'interfaccia in cui è possibile gestire le applicazioni e widget. Se si desidera inserire il collegamento all'applicazione sul desktop, fare clic e tenere premuta l'icona dell'applicazione.

Fare clic e tenere premuto lo spazio vuoto sul desktop per visualizzare il menu di sfondo (vedi foto sotto).

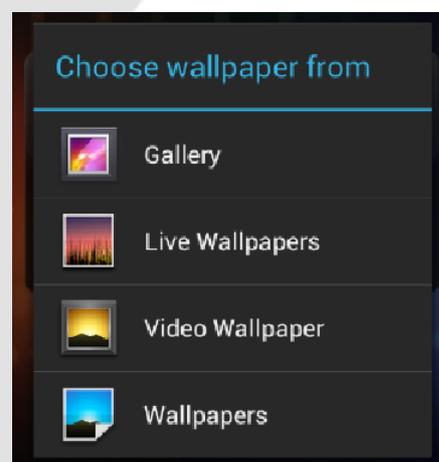

Creare una nuova cartella - Clicca e far scorrere l'icona di un'applicazione su un'altra icona di un'applicazione.

Aggiungere un contatto sul desktop - Nell'interfaccia widget di fare clic e tenere premuto il widget di contatto e selezionare il nome del contatto.

Aggiungere un URL (link) per il desktop - Nell'interfaccia widget ,cliccare e tenere premuto il widget di segnalibro e selezionare l'URL.

Aggiungi una playlist per il vostro desktop - Nel menu widget cliccare e tenere premuto il widget playlist musicale.

Eliminare l'icona o widget dal desktop - Cliccare e far scorrere un'icona sul desktop verso la parte superiore dello schermo (vedi foto a sinistra).

## Wi-Fi



La Funzione Wi-Fi fornisce un facile accesso a Internet. Selezionare l'icona "Impostazioni" dall'interfaccia dell'applicazione e quindi scorrere il pulsante "Wi-Fi" su on e poi cliccarci sopra. Attendere 2-5 secondi e selezionare la vostra rete Wi-Fi. Inserire la password di rete quando richiesto. Ora è possibile iniziare a utilizzare le funzioni Internet

## Altri settaggi

**Modalità Aereo** - se si desidera spegnere il telefono cellulare, Wi-Fi e funzioni Bluetooth, selezionare l'icona "Impostazioni" dalla vostra interfaccia delle applicazioni, fare clic su "Altro" e scegliere "Modalità Aereo". È anche possibile premere il tasto di accensione e selezionare la funzione della modalità volo direttamente dal menu.

**Blocca schermo** - Selezionare l'icona "Impostazioni" dalla vostra interfaccia delle applicazioni, fare clic su "Protezione" e selezionare la funzione "Blocco schermo".

**Ripristino dati di fabbrica** - se si desidera cancellare tutti i dati sul telefono, selezionare l'icona "Impostazioni" dalla vostra interfaccia delle applicazioni, fare clic su "Backup e ripristino" e scegliere la funzione "Ripristino dati di fabbrica".

**Impostazioni GPS** - Selezionare l'icona "Impostazioni" dalla vostra interfaccia delle applicazioni, fare clic su "Servizi di localizzazione" e controllare la funzione "Attiva satelliti GPS".


**Impostazioni della lingua** - selezionare l'icona "Impostazioni" dalla vostra interfaccia delle applicazioni, fare clic su "Lingua e immissione" e selezionare "Lingua". Scegli la lingua da cambiare per la lingua di sistema predefinita.

**Rotazione automatica** - Selezionare l'icona "Impostazioni" dalla vostra interfaccia delle applicazioni, fare clic su "Visualizza" e selezionare la funzione "Rotazione automatica". Per ora, il telefono cambia automaticamente la posizione dello schermo quando si ruota il telefono.

**Browser Internet** - Selezionare l'icona "Browser" dall'interfaccia delle applicazioni, fare clic sul campo URL e inserire qualche indirizzo web. Fare clic sul pulsante  per accedere al sito web

Se si desidera salvare una foto dal sito, è sufficiente fare clic e tenere premuto . Aprire il menu delle opzioni. Selezionare "Salva immagine" per salvare l'immagine sul telefono.

Fare clic sul tasto Menu per visualizzare il menu delle impostazioni del browser.

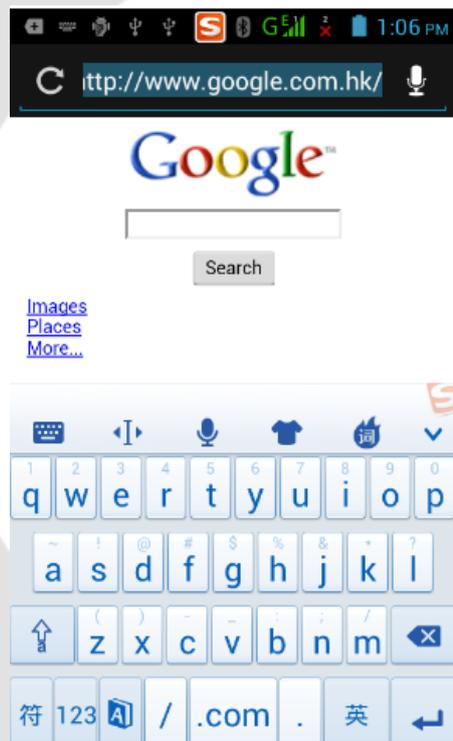

## FAQ

### **Come controllare le applicazioni in esecuzione in background?**

Scarica l'applicazione "Advanced Task Manager" e installarlo sul tuo telefono. Questa applicazione può liberare spazio di memoria per le applicazioni di chiusura in esecuzione in background.

### **Che cosa è APK?**

APK è un acronimo Android Package - pacchetto di installazione di Android.

### **Come ottenere l'applicazione (APK)?**

Potete scaricarlo tramite installazione di PC-side, è possibile anche sfogliare il "mercato di Android" per scaricarlo e installarlo.

### **È possibile utilizzare uno qualsiasi dei miei indirizzi di posta elettronica personali per inviare / ricevere e-mail?**

Il dispositivo supporta gli account POP3 e SMTP. Alcuni account di posta elettronica gratuiti non sono supportati su dispositivi mobili. Verificare con il provider e-mail per vedere se conto è supportato.

### **Che tipo di file musicali posso giocare sul mio dispositivo?**

MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, FLAC, APE e WAV.

### **Che tipo di file di foto che posso vedere sul mio dispositivo?**

JPG, JPEG, BMP, JPG e PNG.

### **Che tipo di file video posso giocare sul mio dispositivo?**

AVI, 3GP, MP4, MPG, RM, RMVB, MOV, FLV, WMV o MK.

***Ho bisogno di un adattatore Wi-Fi per la connessione a Internet?***

*No. L'adattatore Wi-Fi è integrato nel dispositivo.*

***Come salvare la batteria?***

*Ridurre la luminosità dello schermo e cercare di ricordarsi di disattivare la funzione Wi-Fi GPS, Bluetooth e.*

***Come passare tra le applicazioni?***

*Premuto il tasto Home per aprire l'interfaccia interruttore applicazione.*

***Come inserire la modalità silenziosa in modo rapido?***

*Premere e tenere premuto il tasto volume giù.*

***Posso usare Java sul mio telefono?***

*GOCLEVER Fone 500 non supporta Java. se avete bisogno di installare applicazioni Java di terze parti, è necessario installare l'ambiente di runtime Java.*

## Guida alla sicurezza

---

Quando si contatta un'azienda di telecomunicazioni o un loro agente di vendita, hanno bisogno del numero IMEI del vostro cellulare (rimuovere la batteria per esporre il numero riportato sull'etichetta sul retro del telefono). Si prega di copiare questo numero e conservare in un luogo sicuro per un uso futuro.

Per evitare l'uso improprio del cellulare adottare le seguenti misure preventive:

- Impostare il numero PIN della SIM card del cellulare e cambiare questo numero immediatamente se diventa noto a terzi.
- Tenere il telefono fuori dalla vista quando lo si lascia in un veicolo. E 'meglio tenere il telefono con te, o bloccarlo nel bagagliaio.
- impostare il blocco.

## Avvertenze di sicurezza e Avvisi

---

Prima di utilizzare il telefono cellulare, leggere e comprendere attentamente le seguenti avvertenze per garantire l'utilizzo in modo sicuro e corretto.

### Avvisi di carattere generale

- Solo la batteria e il caricabatterie specificate dalla nostra società dovrebbero essere usati nel vostro cellulare. Qualsiasi altro prodotto potrebbe causare perdite delle batterie, surriscaldamento, esplosione o incendio.
- Al fine di evitare il malfunzionamento del telefono o un incendio, si prega di non provocare impatti violenti, scuotere o lanciare il telefono.
- Non posizionare la batteria, il telefono o il caricabatterie in un forno a microonde o apparecchiature ad alta pressione. In caso contrario si potrebbe causare incidenti inattesi, come danni al circuito o incendi.

- Si prega di non utilizzare il telefono in prossimità di gas infiammabili o esplosivi, in caso contrario si potrebbe causare un malfunzionamento del telefono o pericolo di incendio.
- Non esporre il telefono a temperature elevate, alta umidità o luoghi polverosi, altrimenti questo può portare al malfunzionamento del telefono.
- Tenere il telefono fuori dalla portata dei bambini. Il telefono non è un giocattolo. I bambini potrebbero farsi male.
- Per evitare il telefono si danneggi, cada e subisca malfunzionamento, si prega di non appoggiarlo su superfici irregolari o instabili.

#### Avvisi quando si utilizza il telefono

- Spegner il telefono cellulare nei luoghi in cui non è consentito il telefono, come ad esempio in aeroporto o negli ospedali. Utilizzare il telefono cellulare in quei luoghi può influire il normale funzionamento dei dispositivi elettronici e strumenti medici. Seguire le normative pertinenti quando si utilizza il cellulare in quei luoghi. Il telefono cellulare ha l'auto accensione. Controllare le impostazioni della sveglia per confermare che il tuo cellulare non si accenda automaticamente durante il volo.
- Non utilizzare il telefono in prossimità del segnale debole o dispositivi elettronici di alta precisione. Interferenze RF potrebbe causare malfunzionamenti di tali dispositivi elettronici ed altri problemi. Speciale attenzione deve essere posta nei pressi delle seguenti attrezzature: apparecchi acustici, pacemaker e altri dispositivi medici elettronici, rilevatori antincendio, porte automatiche e altri impianti di controllo automatico. Per scoprire l'effetto dei telefoni cellulari su un pacemaker o altri pezzi di attrezzature mediche elettroniche si prega di contattare i produttori o agenti di vendita locali, delle attrezzature.
- Non sottoporre il display LCD ad un impatto o di utilizzare lo schermo per colpire le cose, per non danneggiare il display di bordo e causare la fuoriuscita dei cristalli liquidi. Vi è il rischio di cecità se la sostanza del cristallo liquido entra negli occhi. In questo caso sciacquare immediatamente gli occhi con acqua pulita (in ogni caso non strofinare gli occhi) e andare subito in ospedale per il trattamento.
- Non smontare o modificare il telefono cellulare, in quanto porterà a danni al telefono, ad esempio perdita di liquido o danni ai circuiti.
- In circostanze molto rare utilizzando il telefono cellulare in alcuni modelli di auto possono influenzare negativamente l'elettronica interna. Per garantire la vostra sicurezza in tali circostanze si prega di non utilizzare il telefono cellulare.

- Si prega di non utilizzare aghi, punte di penna o altri oggetti appuntiti sulla tastiera per evitare di danneggiare il telefono o causare un malfunzionamento.
- In caso di malfunzionamento dell'antenna, non utilizzare il telefono, potrebbe essere nocivo al corpo umano.
- Evitare che il telefono entri in contatto con oggetti magnetici come carte magnetiche, le onde di radiazione del telefono mobile possono cancellare i dati memorizzati su floppy disk, carte prepagate e carte di credito.
- Si prega di tenere piccoli oggetti metallici, come puntine da disegno lontano dal ricevitore. Quando il ricevitore è in uso diventa magnetica e può attirare piccoli oggetti di metallo, di conseguenza può provocare lesioni o danneggiare il telefono cellulare.
- Evitare di avere il telefono cellulare a contatto con acqua o altri liquidi. Se i liquidi entrano nel telefono, questo potrebbe causare un corto circuito, perdite della batteria o altri malfunzionamenti.

#### Avvisi durante l'utilizzo della batteria

- La batteria ha una durata limitata. La vita residua si accorcia, così come i tempi di ricarica aumentano. Se la batteria è debole anche dopo la ricarica, questo indica che la durata di vita è finita e si deve utilizzare una nuova batteria specificata.
- Non smaltire le batterie vecchie con i rifiuti domestici. Smaltire le batterie usate nei luoghi appositi con norme specifiche per il loro smaltimento.
- Non gettare le batterie nel fuoco, in quanto questo causerà la batteria a prendere fuoco ed esplodere.
- Quando si installa la batteria, non usare la forza o pressione, in modo da evitare che la batteria possa perdere liquido, surriscaldarsi, rompersi o prendere fuoco.
- Si prega di non utilizzare fili, aghi o altri oggetti metallici di corto circuito della batteria. Inoltre, non mettere la batteria in prossimità di collane o altri oggetti metallici questo farà sì che la batteria non possa perdere liquido, surriscaldarsi, rompersi e prendere fuoco.
- Si prega di non effettuare saldature con i punti di contatto della batteria, poiché ciò causerebbe perdite dalla batteria, surriscaldamento, rottura e possibilità di prendere fuoco.

- Se il liquido nelle batterie entra negli occhi, vi è il rischio di cecità. In questo caso non strofinare gli occhi, ma sciacquare immediatamente gli occhi con acqua pulita e di andare in ospedale per il trattamento.
- Non smontare o modificare la batteria, poiché ciò causerebbe la batteria perdere liquido, surriscaldarsi, rompersi e prendere fuoco.
- Si prega di non utilizzare o posizionare le batterie vicino a luoghi ad alta temperatura come vicino ad un camino o punti di riscaldamento, questo farà sì che la batteria non possa perdere liquido, surriscaldarsi, rompersi e prendere fuoco.
- In caso di surriscaldamento della batteria, cambiamenti di colore o diventa distorta durante l'uso, la carica o la conservazione, smettere di usarla e sostituirla con una nuova batteria.
- Se il liquido della batteria entra in contatto con la pelle o indumenti ciò potrebbe causare bruciore della pelle. Utilizzare immediatamente acqua pulita per sciacquare e chiedere consigli medici, se necessario.
- Se la batteria perde o emana un odore strano, si prega di rimuovere la batteria dalla vicinanza del fuoco per evitare un incendio o un'esplosione.
- non lasciare che la batteria si bagni ciò causerebbe il surriscaldamento della batteria, fumo e corrosione.
- Non utilizzare o posizionare la batteria in luoghi ad alta temperatura come alla luce solare diretta, in quanto questo si potrebbero causare perdite dalla batteria e surriscaldamento, prestazioni inferiori e riduzione la durata della batteria.
- Non caricare continuamente per più di 24 ore.

#### Avvisi per quando si utilizza il caricabatterie

- Durante la carica, il telefono deve essere posto in ambienti ben ventilati di  $+5^{\circ}\text{C} \sim -40^{\circ}\text{C}$ . Usare sempre il caricabatterie fornito dal produttore del telefono. L'utilizzo di un caricabatterie non autorizzato potrebbe causare pericolo e invalidare l'autorizzazione e le clausole di garanzia per il vostro telefono.
- Il tempo di standby e la durata della chiamata forniti dal produttore sono basate su un ambiente operativo ideale. In pratica, la durata operativa della batteria varia a seconda delle condizioni della rete, l'ambiente operativo e le modalità di utilizzo.
- Assicurarsi che la batteria sia stata installata prima della carica. E 'meglio non rimuovere la batteria durante la carica.

- Al termine della ricarica, scollegare il caricabatterie dal telefono e l'alimentatore.
- Utilizzare una presa elettrica 220 ~ 230 volt. L'uso di qualsiasi altra tensione causerà perdite della batteria, incendio e potrebbe causare danni al telefono cellulare e il caricabatterie.
- È vietato il corto circuito del caricabatterie, in quanto ciò potrebbe causare scosse elettriche, fumo e danni al caricabatterie.
- Non utilizzare il caricabatterie se il cavo di alimentazione è danneggiato, in quanto questo può provocare incendi o scosse elettriche.
- Si prega di pulire immediatamente eventuali tracce di polvere raccolte vicino la presa elettrica.
- Non posizionare vasi con acqua vicino al caricabatterie per evitare schizzi d'acqua sul caricabatterie e causando una interruzione dell'alimentazione elettrica, perdite o altri malfunzionamenti.
- Se il caricabatterie viene a contatto con acqua o altri liquidi il caricabatteria deve essere immediatamente spento per evitare un corto circuito o scosse elettriche, incendi o malfunzionamento del caricabatterie.
- Non smontare o modificare il caricatore, in quanto potrebbe portare a danni fisici, scosse elettriche, incendi o danni al caricabatterie.
- Non utilizzare il caricabatterie in bagno o in altre aree eccessivamente umide, ciò potrebbe causare una scossa elettrica, incendi o danni al caricabatterie.
- Non toccare il caricatore, cavo di alimentazione o la presa di alimentazione con le mani bagnate, per non causare scosse elettriche.
- Non modificare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione, in modo da non provocare scosse elettriche o incendi.
- Prima di pulire il dispositivo o della manutenzione si prega di scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica.
- Quando si scollega il caricabatterie, non tirare il cavo, ma piuttosto aggrapparsi al corpo del caricatore, tirando il cavo si può danneggiare il cavo e causare scosse elettriche o incendi.

## Pulizia e manutenzione

- Il telefono cellulare, batteria e caricabatteria non sono resistenti all'acqua. Si prega di non utilizzare in bagno o in altre aree eccessivamente umide e allo stesso modo evitare di utilizzarlo al bagnato e/o sotto la pioggia.
- Usare un panno morbido e asciutto per pulire il telefono cellulare, batteria e caricabatteria.
- Non utilizzare alcol, solventi, benzene o altri solventi per pulire il telefono cellulare.
- Lo sporco provoca scarso contatto elettrico, perdita di potenza e anche l'incapacità di ricaricare. Si prega di pulire regolarmente.

## Assistenza e riparazione

Per la riparazione utilizzare il servizio di assistenza autorizzato e personale qualificato, qualsiasi tentativo di riparazione da soli, o con servizio non autorizzato provoca la decadenza della garanzia.

## INFORMAZIONI IMPORTANTI



### ■ Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici).

#### **(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)**

Questo marchio indica che al termine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici nell'Unione europea. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana causati da smaltimento incontrollato dei rifiuti, separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per smaltire il dispositivo utilizzato, si prega di utilizzare il servizio di raccolta e disponibile nella vostra zona o contattare il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato. Possono gestire questo prodotto per il riciclaggio ambientale sicuro.



### **Trattamento delle pile esauste (applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)**

Il simbolo può apparire sulla batteria o sulla confezione ed indica che la batteria fornita con questo prodotto non deve essere trattata come rifiuto domestico. Su alcuni tipi di pile questo simbolo potrebbe essere utilizzato in combinazione con un simbolo chimico. I simboli chimici del mercurio (Hg) o del piombo (Pb) sono aggiunti, se la batteria contiene più dello 0,0005% di mercurio o dello 0,004% di piombo. Assicurando che le pile siano smaltite correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal loro inadeguato smaltimento della batteria. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Nel caso di prodotti che per motivi di sicurezza, prestazione o protezione dei dati richiedano un collegamento fisso ad una pila interna, questo batteria deve essere sostituita solo da personale di assistenza qualificato. Per assicurarsi che la batteria venga trattata correttamente, consegnare il prodotto a fine vita al punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Consegnare la batteria ad un punto di raccolta per il riciclaggio dei rifiuti di pile. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto o la batteria, si prega di contattare il proprio ufficio locale, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



## Informazioni sulla regolamentazione Wireless -LAN

A seconda del modello, la LAN wireless integrata in dispositivi smartphone può essere utilizzata solo nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Estonia, Grecia, Spagna, Finlandia, Francia, Regno Unito, Ungheria, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Norvegia.

### Condizioni di uso

Quando si utilizza lo standard IEEE 802.11b/g/n Wireless LAN, i canali da 1 a 13 (2,4 GHz... 2,4835 GHz) sono selezionabili per l'uso interno ed esterno, ma con condizioni restrittive applicabili in Francia, Italia e Norvegia, come segue:

- Francia: Quando si utilizza questo prodotto al coperto, tutti i canali possono essere utilizzati senza restrizioni. Solo da esterno i canali da 1 a 6 sono ammessi. Ciò significa che in Peer-to-Peer, la funzione WLAN può essere utilizzata solo all'esterno se il peer imposta la comunicazione su un canale autorizzato (cioè tra 1 e 6). In modalità infrastruttura, si prega di assicurarsi che il punto di accesso sia configurato su un canale da 1 a 6 prima di impostare la connessione.

- Italia: L'uso della rete RLAN è regolato: smaltimento delle vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche

- Per quanto riguarda l'uso privato, dal Decreto legislativo del 1.8.2003, n. 259 ("Codice delle Comunicazioni elettroniche"). In particolare l'articolo 104 indica quando è necessario il previo ottenimento di un'autorizzazione generale e art. 105 indica quando è consentito l'uso gratuito;

- Per quanto riguarda la fornitura al pubblico dell'accesso WLAN di reti e servizi di telecomunicazione, dal Decreto Ministeriale 28.5.2003, come modificata, e dell'art. 25 (autorizzazione generale per le reti e servizi di comunicazione elettronica) del Codice delle comunicazioni elettroniche.

- Norvegia: l'uso di questa apparecchiatura radio non è consentito nell'area geografica entro un raggio di 20 km dal centro di Ny-Ålesund, Svalbard

# RoHS

Questo prodotto è stato certificato a norma RoHS.

## Scheda di Garanzia

**Data Acquisto:**

.....  
.....

**Data Fabbricazione:**

.....  
.....

**Modello: GOCLEVER Fone 500.....**

**SERIAL NUMBER:**

.....

<b>Nome Rivenditore/Timbro</b>	<b>Firma</b>

.....  
**Data e firma cliente**

### Registro Riparazioni

<b>Data</b>	<b>Difetto Confermato</b>	<b>Riparazioni effettuate</b>	<b>Firma e Timbro assistenza</b>

## Garanzia

1. **GOCLEVER SP. Z O.O.** con sede legale a Poznań (60-431), in ul. 4A Sianowskiej, di seguito denominato garante, assicura che il prodotto a marchio GoClever è privo di difetti di progettazione e di materiali, che potrebbero compromettere la sua funzionalità se è stato osservato quanto riportato nel manuale di istruzioni fornito con la conclusione del contratto.
- 2 La presente garanzia è valida solo per prodotti acquistati sul territorio italiano.
- 3 Il dispositivo è coperto da garanzia per un possibile malfunzionamento, secondo le disposizioni della presente garanzia soggetta alla convalida sul tagliando di garanzia con una copia della prova d'acquisto riportante la natura e descrizione del bene. Apportare modifiche e cancellazioni nel tagliando di garanzia da parte di persone non autorizzate annulla la garanzia.
- 4 Il periodo di garanzia per il dispositivo GoClever è di 24 mesi dalla data di vendita delle apparecchiature, ma non più di 27 mesi dalla data di produzione sul Prodotto.
- 5 Eventuali interventi in garanzia sono assicurati solo se gestiti presso un centro di assistenza autorizzato.
- 6 La garanzia per i display LCD , batterie installate nelle apparecchiature GoClever è di 6 mesi dalla data di acquisto, e comunque non oltre 9 mesi dalla data di fabbricazione, il display LCD schermi TFT da 3,5 "a 10" nei quali possono comparire fino a 5 pixel difettosi (bianco, nero o sub-pixel).
- 7 Il periodo di garanzia per gli accessori collegati al dispositivo (ad esempio, maniglie, cavi, telecomandi, alimentatori, ecc) è di un mese dalla data di vendita, ad eccezione di danni meccanici non garantiti.
- 8 Il difetto rilevato entro il periodo di garanzia verrà riparato gratuitamente nel più breve tempo possibile, entro e non oltre 30 giorni lavorativi dopo l'adozione del centro di assistenza tecnica autorizzato al servizio. In caso di attesa dei pezzi di ricambio dall'estero, il termine di cui sopra può essere prorogato di altri 30 giorni.
- 9 Le spese di trasporto da e per il Centro di Assistenza sono a carico del cliente e comunque non rimborsabili, anche per interventi in garanzia. Eventuali danni subiti dal prodotto durante il trasporto, o per imballaggio inadeguato, non potranno essere considerati in garanzia.
- 10 Guasto deve essere segnalato entro e non oltre 14 giorni dal suo verificarsi.
- 11 Il cliente è tenuto a consegnare il prodotto nella confezione originale con tutti gli accessori al centro di assistenza autorizzato.
- 12 ° il Prodotto difettoso che non ha ricevuto il servizio entro 3 mesi dal completamento della riparazione sarà sostituito o gestito tramite vie commerciali .
- 13 ° Nel caso di un reclamo ingiustificato (prodotto funzionante, o se il danno è causato del cliente che ha presentato la denuncia) verrà addebitato il costo della perizia .
- 14 La garanzia non copre:
  - qualsiasi uso delle attrezzature al di là della descrizione del campo di applicazione del suo impiego;
  - danni derivanti da cause esterne, come ad esempio: danni meccanici, gli effetti dei fenomeni atmosferici, l'inquinamento, le inondazioni, sbalzi di tensione, ecc
  - malfunzionamento del software non autorizzato installato sul dispositivo
- i danni causati durante il trasporto del prodotto dal punto vendita al cliente, da manomissione, adattamento o modifica, da uso contrario alle norme tecniche e o di sicurezza
- i danni accidentali o causati da perdita di informazioni memorizzate dal cliente
- i costi sostenuti per la normale attività di manutenzione e pulizia del prodotto
- le parti estetiche di consumo considerate soggette a normale usura o logorio

15 la garanzia prevede la sostituzione di parti , le parti sostituite rimangono di proprietà del Garante. La sostituzione può essere con una marca diversa di prestazioni tecniche almeno equivalenti.

16 Il Cliente perde il diritto alla garanzia in caso di rottura del sigillo di garanzia, abrasione o assenza del numero di serie o modifiche strutturali al sistema o di un'apparecchiatura.

17 Il garante può rifiutarsi di rispondere alla tempestività del servizio di garanzia in caso di circostanze impreviste di forza maggiore come ad esempio: calamità naturali, disordini civili, ecc

18 Il garante non è responsabile per eventuali danni o perdite derivanti dalla impossibilità di utilizzare il dispositivo che è in riparazione.

19 La garanzia non comprende il diritto del cliente di chiedere il rimborso dei profitti persi a causa di apparecchiature difettose.

20 Il garante non è responsabile per i danni derivanti dalla perdita di dati, software firmware e mappe verranno ripristinate in base allo stato della produzione.

21 Il rapporto giuridico tra il cliente e il Garante è disciplinato esclusivamente dalla presente garanzia. Eventuali ulteriori rivendicazioni sono escluse, a meno che il contenuto della presente non sia in contrasto con la legge .

22. Questa garanzia non esclude, limita o sospende i diritti derivanti dalla non conformità.

Per usufruire del servizio in garanzia sui prodotti **GOCLEVER** Il cliente potrà utilizzare una delle seguenti opzioni:

- rivolgersi al servizio telefonico help-line al numero 035-0795364 per informazioni e richieste di assistenza.
  
- inviare richiesta a mezzo e.mail : [servizio.clienti@audiovideocenter.it](mailto:servizio.clienti@audiovideocenter.it).

**LA RICHIESTA DI GARANZIA** è a cura del cliente che fornirà i documenti di acquisto riportanti la natura e descrizione del bene, il certificato di garanzia compilato e timbrato dal rivenditore, il tagliando di controllo garanzia con la matricola del prodotto guasto, in originale direttamente al centro di assistenza al momento della consegna. la validità della garanzia è verificata rispetto alla data di ricezione in assistenza.

Le spese di trasporto da e per il Centro di Assistenza sono a carico del cliente e comunque non rimborsabili, anche per interventi in garanzia. Eventuali danni subiti dal prodotto durante il trasporto, o per imballaggio inadeguato, non potranno essere considerati in garanzia. Eventuali reclami saranno accettati solo dietro la presentazione di documenti cartacei comprovanti precedenti interventi.