

one touch | 997
one touch | 997D
ULTRA



www.alcatelonetouch.com

Per ulteriori informazioni sull'uso del telefono, scaricare il manuale utente completo all'indirizzo www.alcatelonetouch.com. Nel sito Web, è inoltre possibile consultare le domande frequenti (FAQ), eseguire l'aggiornamento del software e altro ancora.

ALCATEL **onetouch.**

my world in one touch

ALCATEL **onetouch.**

Nota:

Il presente manuale utente è dedicato ai modelli one touch 997/one touch 997D, con le informazioni relative alla funzione dual SIM ove pertinenti.

Indice

Precauzioni d'impiego	5
Informazioni generali	13
1 Il telefono	15
1.1 Tasti e connettori.....	15
1.2 Primi passi.....	17
1.3 Schermata Home.....	22
1.4 Elenco di applicazioni e widget.....	32
2 Scrittura	33
2.1 Utilizzo della tastiera a schermo.....	33
2.2 Modifica del testo.....	35
3 Telefonate, Chiamate e Contatti	36
3.1 Telefono.....	36
3.2 Registro delle chiamate.....	42
3.3 Persone.....	43
4 Messaggi, Email	50
4.1 Messaggi.....	50
4.2 Gmail/Email.....	56
4.3 Google Talk.....	61
5 Calendario, Sveglia e Calcolatrice	65
5.1 Agenda.....	65
5.2 Sveglia.....	67
5.3 Calcolatrice.....	68

6 Connessione	70
6.1 Connessione a Internet.....	70
6.2 Browser.....	73
6.3 Connessione a dispositivi Bluetooth.....	81
6.4 Connessione a un computer.....	82
6.5 Condivisione della connessione dati mobile del telefono.....	83
6.6 Connessione a reti private virtuali	84
7 Google Play Store	87
7.1 Individuare l'elemento da scaricare e installare.....	87
7.2 Download e installazione.....	88
7.3 Gestire i download.....	90
8 Applicazioni multimediali	92
8.1 Fotocamera.....	92
8.2 Galleria.....	94
8.3 YouTube.....	97
8.4 Musica.....	98
8.5 Video player.....	100
9 Google Maps	101
9.1 Informazioni sulla posizione.....	101
9.2 Ricercare una posizione.....	102
9.3 Aggiungere una posizione agli Speciali	102
9.4 Ottenere indicazioni stradali per tragitti a piedi, con il trasporto pubblico o in auto.....	103
9.5 Disposizione dei livelli.....	105
9.6 Iscrivere a Latitude per la visualizzazione e la condivisione di posizioni degli amici.....	105
10 Altro	108
10.1 File Manager	108
10.2 Registratore audio	108
10.3 Radio	109
10.4 Torcia LED	110

10.5	ONETOUCH Share.....	110
10.6	Installazione guidata	111
10.7	Alcatel Help.....	112
10.8	Risparmio energetico	112
10.9	Altre applicazioni.....	112
11	Impostazioni.....	113
11.1	Wireless e reti.....	113
11.2	Dispositivo	115
11.3	Personale.....	118
11.4	Sistema.....	125
12	Servizi supplementari del telefono	130
12.1	ONETOUCH Manager	130
12.2	Aggiornamento	131
13	Garanzia del telefono	133
14	Accessori	135
15	Problemi e soluzioni	136
16	Specifiche.....	141



www.sar-tick.com

Il presente prodotto è conforme alle soglie SAR nazionali in vigore pari a 2 W/kg. I valori massimi SAR specifici sono riportati alla pagina 9 del presente manuale.

Se si porta il prodotto indosso o in caso di utilizzo a contatto con il corpo, usare un accessorio omologato come una custodia o, in caso contrario, mantenere una distanza di 1,5 cm dal corpo per garantire la conformità ai requisiti di esposizione alle radiofrequenze (RF). Si tenga presente che il prodotto potrebbe trasmettere anche se non è in corso una chiamata.

Precauzioni d'impiego

Prima di utilizzare il telefono, leggere il seguente capitolo con attenzione. Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni dovuti ad un uso del telefono errato o non conforme alle istruzioni contenute nel presente manuale.

• SICUREZZA ALL'INTERNO DEL VEICOLO:

In seguito a recenti studi in cui viene dimostrato che l'uso del cellulare durante la guida rappresenta un reale fattore di rischio, anche quando è associato a dispositivi Viva Voce (kit veicolare, auricolare e così via), si raccomanda ai conducenti di non utilizzare il cellulare quando il veicolo non è parcheggiato.

Durante la guida, non utilizzare il telefono e l'auricolare per ascoltare la musica o la radio. L'uso del telefono può essere pericoloso ed è proibito in alcune aree.

Il telefono acceso emette delle radiazioni che potrebbero interferire con il funzionamento dei sistemi elettronici del veicolo, come il sistema di controllo dei freni (ABS) o l'Airbag. Per evitare qualsiasi problema:

- non appoggiare il telefono sul cruscotto o nella zona di apertura dell'airbag,
- verificare presso il fornitore o il costruttore dell'automobile che il cruscotto sia ben protetto dalle interferenze elettromagnetiche.

• CONDIZIONI DI UTILIZZO:

Si consiglia di spegnere ogni tanto il cellulare al fine di ottimizzarne le prestazioni.

Spegnere il cellulare prima di salire in aereo.

Spegnere il cellulare in ambiente ospedaliero, fatta eccezione per le zone riservate allo scopo. Come molti altri apparecchi di uso comune, il cellulare può interferire con il funzionamento di dispositivi elettrici, elettronici o che utilizzano radiofrequenze.

Spegnere il cellulare in prossimità di gas o liquidi infiammabili. Rispettare scrupolosamente tutti i segnali e le istruzioni affisse nei depositi di carburante, stazioni di rifornimento, impianti chimici e in tutti i luoghi ove esistano rischi di esplosione.

Il telefono, quando acceso, va tenuto ad almeno 15 cm da dispositivi medici quali pacemaker, protesi acustiche, pompe per insulina e così via. In particolare, durante la conversazione, utilizzare il telefono tenendolo appoggiato all'orecchio opposto rispetto all'eventuale dispositivo medicale.

Per evitare ogni problema all'udito, rispondere alla chiamata prima di appoggiare il cellulare all'orecchio. Allontanare il cellulare dall'orecchio quando si usa il Viva Voce poiché il volume amplificato potrebbe causare danni all'udito.

Non lasciare il telefono in uso ai bambini senza la sorveglianza di un adulto.

Fare attenzione durante il riposizionamento della cover, poiché il cellulare potrebbe contenere sostanze causa di possibili reazioni allergiche.

Maneggiare sempre con cura il cellulare e tenerlo in luoghi puliti e privi di polvere.

Non esporre il telefono a condizioni meteorologiche e ambientali sfavorevoli (umidità, pioggia, infiltrazione di liquidi, polvere, aria di maree così via). I limiti di temperatura raccomandati dal costruttore vanno da -10°C a +55°C.

Oltre i 55°C il display potrebbe risultare di difficile lettura, si tratta tuttavia di un fenomeno temporaneo e non grave.

I numeri per le chiamate di emergenza possono non essere raggiungibili su tutte le reti cellulari. Non si deve fare affidamento unicamente sul proprio cellulare per effettuare chiamate di emergenza.

Non aprire, smontare o cercare di riparare da soli il telefono.

Non lasciar cadere, lanciare o cercare di piegarlo il telefono.

Non verniciarlo.

Non utilizzare il telefono se il vetro dello schermo è danneggiato, rotto o scheggiato per evitare qualsiasi lesione.

Utilizzare esclusivamente batterie, caricabatterie e accessori raccomandati da TCT Mobile Limited e dalle relative affiliate e compatibili con il modello di telefono in uso. TCT Mobile Limited e affiliate declinano ogni responsabilità per danni causati dall'uso di batterie o caricabatterie non compatibili.

Assicurarsi di eseguire copie di back-up o tenere copie manoscritte di tutte le informazioni importanti contenute nel cellulare.

Alcune persone soffrono di epilessia fotosensibile o di perdita dei sensi di fronte a luci lampeggianti o quando giocano con i videogame. Tali incidenti possono sopravvenire anche in persone che non abbiano mai avuto prima episodi epilettici o perdita di conoscenza. In caso di disturbi precedenti o di casi fra i membri della famiglia, parlarne al proprio medico prima di giocare con i videogame o di attivare funzioni del telefono con luci lampeggianti.

I genitori devono sorvegliare i bambini quando giocano con i videogame o usano funzioni del cellulare con luci lampeggianti. Chiunque avverta i sintomi elencati di seguito deve smettere immediatamente di utilizzare il cellulare e rivolgersi a un medico: convulsioni, contrazioni oculari o muscolari, perdita di conoscenza, movimenti involontari o disorientamento. Per limitare il rischio di tali sintomi, si consiglia di prendere le precauzioni seguenti:

- Non giocare o utilizzare funzioni con luci lampeggianti se si è stanchi o si ha sonno.
- Rispettare come minimo una pausa di 15 minuti per ogni ora di gioco.
- Giocare in ambienti ben illuminati.
- Tenersi distanti il più possibile dallo schermo.
- Se si avverte una sensazione di stanchezza o dolore a mani, polsi o braccia durante il gioco, smettere di giocare e riposarsi alcune ore prima di riprendere.

- Se la sensazione di dolore a mani, polsi o braccia persiste durante o dopo il gioco, rivolgersi a un medico.

Mentre si gioca, si potrebbe avvertire un certo disagio a livello di mani, braccia, spalle, collo o altre parti del corpo. Per evitare problemi quali tendiniti, sindrome del tunnel carpale o altri disturbi scheletro muscolari seguire le raccomandazioni elencate.



L'ascolto di musica sul lettore musicale a volume alto per lunghi periodi può provocare danni all'udito.

Regolare il volume del telefono in modo che non risulti dannoso per l'udito.

Usare esclusivamente auricolari raccomandati da TCT Mobile Limited e affiliate.

• **RISERVATEZZA:**

Si tenga presente che è obbligatorio rispettare le leggi e le norme in vigore nel proprio paese o nel paese in cui si utilizza il telefono nel caso di acquisizione di fotografie e registrazione di video o suoni mediante il cellulare. Secondo tali leggi e norme, potrebbe essere severamente vietato scattare fotografie e/o registrare voci di altre persone o loro caratteristiche, nonché riprodurle e distribuirle in quanto considerato violazione della privacy. Spetta unicamente all'utente ottenere le autorizzazioni necessarie al fine di registrare conversazioni private o riservate o scattare foto di altre persone; il costruttore, il venditore o rivenditore del cellulare (incluso l'operatore) sono esenti da ogni responsabilità che potrebbe risultare da un uso non corretto del cellulare.

• **BATTERIA:**

Prima di estrarre la batteria dal telefono, assicurarsi che il telefono sia spento.

Le precauzioni d'impiego per la batteria sono le seguenti:

- Non tentare di aprire la batteria (rischio di emanazioni di vapori tossici e di ustioni).
- Non perforare, smontare o provocare cortocircuiti.
- Non bruciare la batteria usata, non gettarla fra i rifiuti domestici e non esporla a temperature superiori a 60°C.

Le batterie devono essere smaltite conformemente alle leggi in vigore sulla tutela dell'ambiente. Utilizzare la batteria esclusivamente per lo scopo per cui è stata progettata. Non utilizzare mai batterie danneggiate o non raccomandate da TCT Mobile Limited e/o affiliate.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto

separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Nei paesi membri dell'Unione Europea:

I punti di raccolta dei rifiuti tecnologici sono accessibili gratuitamente.

Tutti i prodotti contraddistinti da tale simbolo devono essere portati presso gli appositi punti di raccolta.

Nei paesi non membri dell'Unione Europea:

Se il paese o la regione dispone di apposite strutture di raccolta differenziata dei rifiuti, i prodotti contraddistinti da tale simbolo non vanno gettati nelle comuni discariche pubbliche, ma vanno portati nei punti di raccolta previsti a tale scopo.

ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE NEL CASO LA BATTERIA VENGA SOSTITUITA CON UNA DI TIPO ERRATO. LE BATTERIE USATE VANNO ELIMINATE COME INDICATO NELLE ISTRUZIONI.

• CARICABATTERIE

I caricabatterie collegati alla rete elettrica devono funzionare ad una temperatura ambiente tra 0 °C e 40 °C.

I caricabatterie del cellulare sono in conformità con le norme di sicurezza per le apparecchiature informatiche e per le macchine per ufficio. Sono inoltre conformi alla direttiva sull'ecodesign 2009/125/CE. In funzione delle diverse norme elettriche in vigore nei vari paesi, il caricabatterie acquistato in un paese potrebbe non funzionare in un altro paese. Essi sono destinati unicamente a tale uso.

• ONDE RADIOELETTRICHE:

La prova di conformità alle normative internazionali (ICNIRP) o alla direttiva europea 1999/5/CE (R&TTE) è una condizione indispensabile per la commercializzazione di tutti i modelli di telefoni cellulari. La protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona, costituisce un aspetto essenziale di tali normative o della direttiva.

IL PRESENTE DISPOSITIVO È CONFORME ALLE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI IN MATERIA DI ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIOELETTRICHE.

Il presente dispositivo mobile è un ricetrasmittitore radio. È stato progettato in modo da non superare i limiti per l'esposizione alle onde radioelettriche (campi elettromagnetici delle radiofrequenze) raccomandati dalle linee guida internazionali. Le linee guida sono state sviluppate da un'organizzazione scientifica indipendente (ICNIRP) e prevedono un importante margine di sicurezza atto a garantire la sicurezza di tutti, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le linee guida in materia di esposizione alle onde radioelettriche utilizzano un'unità di misura chiamata Tasso Specifico di Assorbimento o "SAR" (Specific Absorption Rate). La soglia SAR per i dispositivi mobili è pari a 2 W/kg.

I test per i livelli di SAR vengono eseguiti impiegando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Di seguito sono riportati i valori massimi SAR ai sensi delle linee guida ICNIRP per il presente modello:

Valori massimi SAR per questo modello e relative condizioni di registrazione.		
SAR testa	GSM 900+Bluetooth+Wi-Fi	0,497 W/kg (one touch 997/one touch 997D)
SAR a contatto con il corpo	GSM 900+Bluetooth+Wi-Fi	0,736 W/kg (one touch 997/one touch 997D)

L'effettivo livello di SAR del presente dispositivo durante l'uso è normalmente molto inferiore rispetto ai valori massimi sopra riportati. Questo perché, ai fini dell'efficienza del sistema e per ridurre le interferenze nella rete, la potenza operativa del dispositivo mobile viene automaticamente ridotta quando per la chiamata non è necessaria la massima potenza. Quanto più bassa è l'emissione di potenza del dispositivo, tanto minore sarà il relativo valore SAR.

Per l'utilizzo a contatto con il corpo, il test per i livelli SAR è stato eseguito ad una distanza di separazione di 1,5 cm. Per soddisfare i limiti delle linee guida per l'esposizione alle radiofrequenze RF durante l'utilizzo a contatto con il corpo, il dispositivo deve essere posizionato almeno a questa distanza dal corpo. Se il dispositivo non viene utilizzato con un accessorio omologato, assicurarsi che il prodotto alternativo in uso non contenga parti metalliche e che consenta di posizionare il telefono alla distanza indicata dal corpo.

L'organizzazione WHO (World Health Organization) ha dichiarato che le informazioni scientifiche attuali non indicano la necessità di precauzioni speciali per l'uso dei telefoni cellulari. Secondo l'organizzazione, è possibile ridurre ulteriormente l'esposizione in modo semplice limitando l'uso oppure utilizzando un kit vivavoce per mantenere il dispositivo a una distanza appropriata dalla testa e dal corpo.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.alcatelonetouch.com

Ulteriori informazioni sui campi elettromagnetici e la salute pubblica sono disponibili su Internet all'indirizzo: <http://www.who.int/peh-emf>.

Il cellulare è dotato di un'antenna integrata. Si raccomanda di non toccarla o deteriorarla se si vuole mantenere una qualità di ricezione ottimale in conversazione.

I cellulari offrono un'ampia gamma di funzioni e possono essere utilizzati in posizioni diverse da quella normale accanto all'orecchio. In tali circostanze, il cellulare risulta compatibile con le linee guida se utilizzato con l'auricolare o il cavo dati USB. Se viene utilizzato un altro accessorio, accertarsi che sia privo di metallo e di posizionarlo ad almeno 1,5 cm di distanza dal corpo.

• Informazioni sulla regolamentazione

Le seguenti certificazioni e comunicazioni si applicano in determinate regioni come indicato.

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piereux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piereux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

Dichiarazione di Conformità CE

Prodotto: Dispositivo portatile HSDPA/HSPA/UMTS dual band/GSM quadribanda con tecnologia Bluetooth, Wi-Fi e radio FM

Identificazione del prodotto: ALCATELONE TOUCH 997D tipo Martelli D

Nome
TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre
France

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto sopra indicato è conforme ai requisiti essenziali della direttiva 1999/5/CE e che sono state eseguite tutte le serie di test radio essenziali. Procedura di valutazione di conformità: allegato IV della direttiva.

Nome applicate:

- Articolo 3.1.a (protezione della salute e della sicurezza dell'utente)
 - EN 60950-1:2006/A11:2009
 - EN 62209-1 (2006)
 - EN 62209-2 (2010)
- EN 50 360: 2001/AC:2006, Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE (luglio 99)
- Articolo 3.1.b (requisiti di protezione relativi alla compatibilità elettromagnetica)
 - EN 301 489-1 v.1.8.1 (2006-04), EN 301 489-3, 1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-05), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10)
- Articolo 3.2 (utilizzo efficace dello spettro radioelettrico al fine di evitare interferenze dannose)
 - EN 301 511 v.9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v.4.2.1 (2010-03), EN 301 908-2 v.4.2.1 (2010-03), EN 300 328 v.1.7.1 (2006-10), EN 300 440-1 v1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v1.4.1(2010-08)

- Questo prodotto è conforme anche ai requisiti applicabili della direttiva 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica).

- EN 55013:2001 +A2:2006
- EN 55020:2007

- Questo prodotto può essere collegato a un caricatore comune per telefono cellulare conforme alle norme riportate di seguito:

- EN301 489-34 v.1.1.1 (2010-10)
- EN 62684:2010

La conformità del prodotto è stata verificata dal seguente organismo di certificazione (notify body).

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, Stati Uniti
Numero di identificazione: 1588

CE1588

Data: 2012-09-05

Firma

Christophe Benoit
TCT Mobile Europe SAS / Vice Direttore Generale, EMEA.

Dichiarazione di Conformità CE

Prodotto: Dispositivo portatile HSDPA/HSPA/UMTS dual band/GSM quadribanda con tecnologia Bluetooth, Wi-Fi e radio FM

Identificazione del prodotto: ALCATELONE TOUCH 997 tipo Martelli

Nome
TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre
France

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto sopra indicato è conforme ai requisiti essenziali della direttiva 1999/5/CE e che sono state eseguite tutte le serie di test radio essenziali. Procedura di valutazione di conformità: allegato IV della direttiva.

Nome applicate:

- Articolo 3.1.a (protezione della salute e della sicurezza dell'utente)
 - EN 60950-1:2006/A11:2009
 - EN 62209-1 (2006)
 - EN 62209-2 (2010)
- EN 50 360: 2001/AC:2006, Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE (luglio 99)
- Articolo 3.1.b (requisiti di protezione relativi alla compatibilità elettromagnetica)
 - EN 301 489-1 v.1.8.1 (2006-04), EN 301 489-3, 1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-05), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10)
- Articolo 3.2 (utilizzo efficace dello spettro radioelettrico al fine di evitare interferenze dannose)
 - EN 301 511 v.9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v.4.2.1 (2010-03), EN 301 908-2 v.4.2.1 (2010-03), EN 300 328 v.1.7.1 (2006-10), EN 300 440-1 v1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v1.4.1(2010-08)

- Questo prodotto è conforme anche ai requisiti applicabili della direttiva 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica).

- EN 55013:2001 +A2:2006
- EN 55020:2007

- Questo prodotto può essere collegato a un caricatore comune per telefono cellulare conforme alle norme riportate di seguito:

- EN301 489-34 v.1.1.1 (2010-10)
- EN 62684:2010

La conformità del prodotto è stata verificata dal seguente organismo di certificazione (notify body).

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, Stati Uniti
Numero di identificazione: 1588

CE1588

Data: 2012-09-05

Firma

Christophe Benoit
TCT Mobile Europe SAS / Vice Direttore Generale, EMEA.

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Piereux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Piereux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

• LICENZE



Il Logo microSD è un marchio registrato.



La denominazione e i loghi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni uso di tali marchi da parte di TCT Mobile Limited e affiliate avviene sotto licenza. Gli altri marchi e denominazioni commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

ONE TOUCH 997/ONE TOUCH 997D Bluetooth QD ID B018542



TouchPal™ e CooTek™ sono marchi registrati di Shanghai HanXiang (CooTek) Information Technology Co., Ltd. e/o affiliate.



Il logo Wi-Fi è un marchio di certificazione di Wi-Fi Alliance. Il dispositivo utilizza una frequenza non armonizzata ed è progettato per l'uso in tutti i Paesi europei. La rete WLAN può essere utilizzata nell'Unione Europea senza restrizioni in ambienti interni, ma non può essere impiegata in ambienti esterni in Francia.



TruMedia, SRS e il simbolo  sono marchi commerciali di SRS Labs, Inc. La tecnologia TruMedia è incorporata su licenza da SRS Labs, Inc.

SRS TruMedia™, una soluzione audio ricca di funzioni messa a punto specificatamente per i dispositivi mobili, consente con le cuffie prestazioni surround di tipo cinema con bassi ricchi e profondi.



Marchio commerciale di Mobile High-Definition Link.

Google, il logo Google, Android, il logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Android Market, Google Latitude™ e Google Talk™ sono marchi di Google Inc.

Informazioni generali

- **Sito Web:** www.alcatelonetouch.com
- **Numero Hot Line:** consultare l'opuscolo "TCT Mobile Services" oppure il nostro sito Internet.

Nel nostro sito Web, è possibile consultare la sezione relativa alle domande frequenti (FAQ) oppure inviarci eventuali domande via e-mail.

La versione elettronica della presente guida è disponibile in inglese e in altre lingue (in base alla disponibilità) sul nostro server all'indirizzo: www.alcatelonetouch.com Questo telefono è un ricetrasmittitore che funziona su GSM in Quad-band con 850/900/1.800/1.900 MHz o su UMTS in Dual-band con 900/2.100 MHz (one touch 997/one touch 997D).

CE | 588

Il marchio attesta che il telefono è conforme ai requisiti essenziali e alle altre norme relative della direttiva 1999/5/CE. L'esemplare integrale della Dichiarazione di Conformità del telefono può essere ottenuto tramite il nostro sito Web: www.alcatelonetouch.com.

Protezione antifurto ⁽¹⁾

Il cellulare è identificato da un numero IMEI (numero di serie del cellulare), che si trova sull'etichetta della confezione e nella memoria del telefono. Si raccomanda, al primo utilizzo del cellulare, di annotare il numero digitando *#06# e di conservarlo in luogo sicuro. Potrebbe essere richiesto dalla Polizia o dall'operatore in caso di furto. Grazie a tale numero sarà possibile bloccare totalmente il cellulare e quindi rendere impossibile qualsiasi uso da parte di terzi, anche in caso di sostituzione della scheda SIM.

⁽¹⁾ Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

Esenzione da responsabilità


Le eventuali discordanze fra le istruzioni del manuale e il funzionamento del cellulare dipendono dalla versione software del cellulare o dai servizi specifici dell'operatore. TCT Mobile non potrà essere ritenuta legalmente responsabile per tali eventuali discordanze, né per le relative potenziali conseguenze di cui l'operatore si assumerà l'esclusiva responsabilità.

Il presente telefono potrebbe contenere materiali, tra cui applicazioni e software sotto forma di codice eseguibile o sorgente, inviati da terze parti per l'inserimento nel telefono stesso ("Materiali di terze parti"). Tutti i materiali di terze parti contenuti nel presente telefono sono forniti "così come sono", senza alcuna garanzia espressa o implicita, incluse le garanzie implicite di commerciabilità, idoneità per uno scopo o uso specifico/applicazioni di terze parti, interoperabilità con altri materiali o applicazioni dell'acquirente e non violazione dei diritti d'autore. L'acquirente si impegna a riconoscere che TCT Mobile ha ottemperato a tutti gli obblighi in materia di qualità che le spettano in quanto fabbricante di dispositivi mobili e telefoni in conformità ai diritti di proprietà intellettuale. TCT Mobile non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problemi di funzionamento dei Materiali di terze parti su questo telefono o in interazione con altri eventuali dispositivi dell'acquirente. Nella misura massima consentita dalla legge, TCT Mobile declina qualsiasi responsabilità per eventuali richieste, domande, cause legali o azioni, e più specificamente, a titolo esemplificativo, per azioni in conseguenza di atti illeciti, per qualsiasi causa e ipotesi di responsabilità, derivanti dall'utilizzo, in qualunque modo, o dai tentativi di utilizzo dei Materiali di terze parti. Inoltre, i presenti Materiali di terze parti, che sono forniti gratuitamente da TCT Mobile, possono essere soggetti a futuri aggiornamenti e upgrade a pagamento; TCT Mobile declina ogni responsabilità relativamente a tali costi aggiuntivi che saranno esclusivamente a carico dell'acquirente. La disponibilità delle applicazioni può variare in base ai paesi in cui viene utilizzato il telefono ed agli operatori; in nessun caso l'elenco di eventuali applicazioni e software forniti con i telefoni potrà essere considerato come un impegno da parte di TCT Mobile; tale elenco resterà di natura puramente informativa per l'acquirente. Pertanto, TCT Mobile non potrà essere ritenuta responsabile per l'eventuale indisponibilità di una o più applicazioni richieste dall'acquirente, poiché la relativa disponibilità dipende dal paese e dall'operatore dell'acquirente. TCT Mobile si riserva il diritto di aggiungere o rimuovere in qualsiasi momento i Materiali di terze parti dal proprio telefono senza alcun preavviso; in nessun caso TCT Mobile potrà essere ritenuta responsabile dall'acquirente per eventuali conseguenze che tale rimozione potrebbe avere per lo stesso in merito all'uso o al tentato uso di tali applicazioni e Materiali di terze parti.

Il telefono

I.1 Tasti e connettori



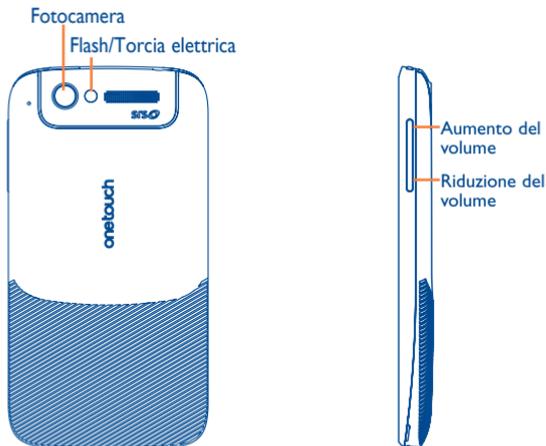

Tasto applicazioni recenti

- Apre un elenco di miniature delle applicazioni utilizzate di recente. Toccarlo per aprire un'applicazione. Farlo scorrere verso sinistra o verso destra per eliminare una miniatura dall'elenco.



Tasto Home

- Toccarlo per tornare alla schermata Home, quando si è all'interno di un'applicazione o in un'altra schermata.



Tasto Indietro

- Toccare per tornare alla schermata precedente o chiudere una finestra di dialogo, il menu opzioni, il riquadro delle notifiche e così via.



Tasto Accensione

- Pressione semplice: Bloccare lo schermo/Attivare lo schermo
- Pressione prolungata: Visualizzare il menu a comparsa per selezionare Modalità suoneria/Modalità aereo/Spengimento
- Pressione prolungata: Accensione
- Pressione prolungata del tasto **Accensione** e del tasto di **Riduzione del volume** per acquisire uno screenshot.




Tasti volume

- In modalità di chiamata, regolano il volume dell'auricolare.
- In Modalità musica/video/streaming, regolano il volume della riproduzione.
- In modalità generale, regolano il volume della suoneria.
- Disattivano la suoneria di una chiamata in arrivo.

1.2 Primi passi

1.2.1 Messa in servizio

Rimozione e installazione della cover posteriore

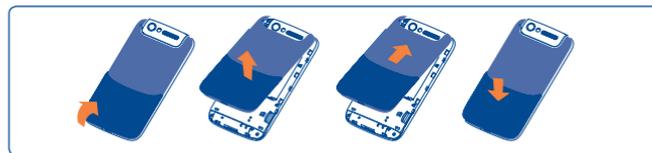


Inserimento ed estrazione della scheda SIM

Per utilizzare il telefono bisogna inserire la scheda SIM. Prima di inserire o rimuovere la scheda SIM, spegnere il telefono e rimuovere la batteria.

one touch 997



one touch 997D

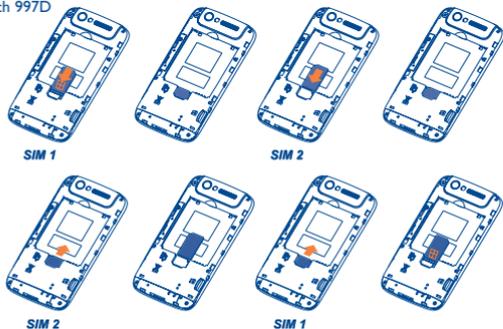


Per effettuare l'inserimento, posizionare la scheda SIM con il chip SIM1 rivolto verso l'alto e il chip SIM2 rivolto in basso, quindi farla scorrere nel proprio alloggiamento. Assicurarsi che sia inserita correttamente. Per disinserire la scheda, premere su di essa ed estrarla.



Per il modello dual SIM, entrambe le SIM, SIM1 e SIM2 possono supportare la rete 2G e 3G.

Installazione e rimozione della batteria


Prima di estrarre la batteria, spegnere il telefono.

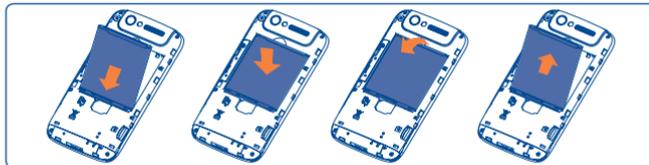


- Inserire la batteria fino a quando non scatta in posizione, quindi chiudere la cover del telefono.
- Rimuovere la cover, quindi estrarre la batteria.

Installazione e rimozione della scheda microSD

one touch 997

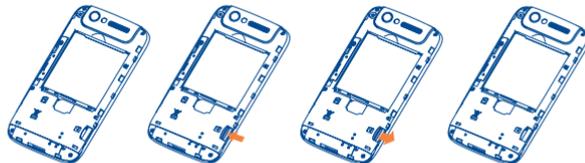

one touch 997D

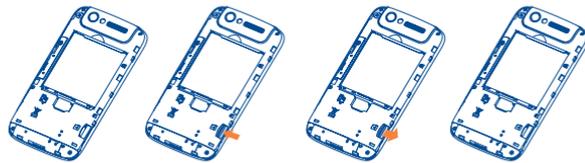

Inserire la scheda microSD esterna nel relativo alloggiamento con il contatto dorato rivolto verso il basso. Per rimuovere la scheda microSD esterna, premere leggermente e farla scivolare fuori.



Prima di rimuovere la scheda microSD, assicurarsi di spegnere il telefono, per impedire eventuali danni. Inoltre, la rimozione e l'inserimento ripetuto della scheda SD potrebbero causare il riavvio del telefono.

Carica della batteria



Collegare il caricabatterie al telefono.

- Verificare che la batteria sia inserita correttamente prima di collegarla al caricabatterie.
- Al primo utilizzo del telefono, caricare completamente la batteria (circa 5 ore).

Si consiglia di caricare la batteria completamente (🔋). Lo stato di carica è indicato dalla percentuale a schermo mentre il telefono è spento. La percentuale aumenta man mano che il telefono si ricarica.



La barra che indica lo stato di carica rimarrà immobile se la batteria è particolarmente consumata. Per ridurre il consumo di carica della batteria e lo spreco di energia, quando la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dalla presa; disattivare Wi-Fi, GPS, Bluetooth o le applicazioni in esecuzione in background quando non sono in uso, ridurre la durata della retroilluminazione e così via.

1.2.2 Accensione del telefono

Tenere premuto il tasto **Accensione** fino a quando il telefono si accende, se richiesto sbloccare il telefono (Scorrimento, PIN, password, Sblocco col sorriso o sequenza), quindi confermare. Viene visualizzata la schermata Home.

Se non si conosce il codice PIN o lo si è dimenticato, rivolgersi all'operatore. Non conservare il codice PIN assieme al telefono. Conservare questa informazione in luogo sicuro quando non la si deve usare.

Impostare il telefono per la prima volta

Alla prima accensione del telefono sarà necessario impostare le seguenti opzioni:

- Toccare **Per iniziare...**, quindi selezionare la lingua del telefono.
- Il dispositivo ricerca automaticamente il servizio. Il processo di attivazione richiede alcuni minuti.
- Selezionare la tastiera di immissione, quindi toccare **Avanti**.
- Impostare la data e il fuso orario. È inoltre possibile scegliere **Fuso orario automatico**, quindi toccare **Avanti**.
- Selezionare la SIM da utilizzare, quindi toccare **Avanti**.
- **Configura il tuo account Google**: toccare **Imposta ora**. Se si possiede un account Google, toccare **Accedi**, quindi immettere nome utente e password. In caso di dimenticanza della password, accedere a <http://www.google.com/> per recuperarla. Se non si possiede un account Google, viene richiesto di crearne uno toccando **Ottieni account**. Toccare **Non ora** per passare al punto successivo.
- Toccare **Avanti**. Viene visualizzata la schermata Impostazione completata. Toccare **Fine** per confermare.


Una volta acceso il telefono, è possibile stabilire la connessione a una rete Wi-Fi, senza una scheda SIM inserita (fare riferimento alla sezione "**6.1.2 Wi-Fi**"), per accedere all'account Google e per utilizzare alcune funzioni.

1.2.3 Spegnimento del telefono

Tenere premuto il tasto **Accensione** fino alla visualizzazione del menu a comparsa, selezionare **Spegni** e toccare **OK** per confermare.

1.3 Schermata Home

Nella schermata Home è possibile impostare tutti gli elementi (applicazioni, cartelle, collegamenti e widget) utilizzati più di frequente per accedervi rapidamente. Toccare il tasto **Home** per passare alla schermata Home.

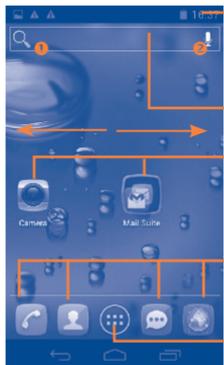

Barra di stato

- Indicatori di stato/notifica.
- Toccare e trascinare verso il basso per aprire il riquadro delle notifiche.

Barra di ricerca

- Toccare ❶ per accedere alla schermata di ricerca di testo.
- Toccare ❷ per accedere alla schermata di ricerca vocale.

Toccare un'icona per aprire un'applicazione, una cartella e così via.

Applicazioni della barra dei preferiti

- Toccare per accedere alle applicazioni.
- Tenere premuto per spostare o modificare le applicazioni.

Scheda Applicazione

- Toccare per aprire il menu principale.

La schermata Home è disponibile in un formato esteso per fornire ulteriore spazio per l'aggiunta di applicazioni, collegamenti e così via. Fare scorrere la schermata Home in senso orizzontale verso sinistra e verso destra per visualizzarne una panoramica completa. La linea blu visualizzata nella parte inferiore sinistra e destra del display indica la schermata in fase di visualizzazione.

1.3.1 Utilizzo del touchscreen

Toccare



Per accedere a un'applicazione, toccarla con un dito.

Toccare e tenere premuto



Per accedere alle opzioni disponibili per l'impostazione dello sfondo, toccare e tenere premuta la schermata principale.

Trascinare



Appoggiare un dito sullo schermo per trascinare un oggetto in un'altra posizione.

Scorrimento



Fare scorrere un dito sul display per visualizzare applicazioni, immagini e pagine Web facendole scorrere verso l'alto o verso il basso.

Scorrimento rapido



Simile allo scorrimento, consente di spostarsi più rapidamente.

Riduci/Ingrandisci



Appoggiare le dita di una mano sulla superficie dello schermo, quindi avvicinarle o allontanarle per ridurre o ingrandire un elemento sullo schermo.

Rotazione



È possibile modificare automaticamente l'orientamento del display da verticale a orizzontale facendo ruotare il telefono verso sinistra per ottimizzare la visualizzazione del display.

1.3.2 Barra di stato

Nella barra di stato vengono visualizzate informazioni sullo stato del telefono (lato destro) e sulle notifiche (lato sinistro). Quando la barra di stato è piena, compare l'icona .

Icone di stato

Per il modello dual SIM, le icone di stato relative alla SIM1 o alla SIM2 saranno identificate da un colore predefinito dall'utente.

 GPRS connesso	 GPS attivato
 GPRS in uso	 Ricezione in corso di dati sulla posizione dal GPS
 EDGE connesso	 Altoparlante attivato
 EDGE in uso	 Roaming
 3G connesso	 Nessun segnale
 3G in uso	 Modalità vibrazione
 HSPA (3G+) connesso	 Suoneria disattivata
 HSPA (3G+) in uso	 Microfono del telefono disattivato
 Wi-Fi attivato	 Batteria completamente scarica
 Connessione a una rete Wi-Fi	 Batteria quasi scarica
 Bluetooth attivato	 Livello della batteria basso
 Connessione a un dispositivo Bluetooth	 Batteria parzialmente scarica
 Modalità aereo	 Batteria carica
 Sveglia impostata	 Batteria in carica
 Potenza del segnale	 Auricolare collegato

Icone di notifica

 Nuovo SMS o MMS	 Altre notifiche nascoste
 Problema nella consegna di SMS o MMS	 Chiamata in corso
 Nuovo messaggio Google Talk	 Chiamata con auricolare Bluetooth in corso
 Nuovo messaggio in segreteria	 Chiamata persa
 Evento imminente	 Chiamata in attesa
 Sincronizzazione di dati in corso	 Trasferimento chiamata attivato
 Riproduzione di un brano in corso	 Caricamento di dati in corso
 Scheda microSD piena	 Download di dati in corso
 Nessuna scheda microSD installata	 Download terminato
 Preparazione scheda SD in corso	 Selezionare modalità di inserimento
 Rimozione sicura della scheda SD	 È disponibile una rete Wi-Fi aperta
 Errore screenshot	 Telefono collegato tramite cavo USB
 Tethering USB attivato	 Radio attivata
 Hotspot Wi-Fi portatile attivato	 Aggiornamento di sistema disponibile
 Tethering USB e hotspot Wi-Fi portatile attivati	 Connesso a VPN
 Screenshot acquisito	 Disconnesso da VPN
 Soglia di utilizzo dati del gestore quasi raggiunta o superata	

Riquadro delle notifiche

Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il riquadro delle notifiche. Toccare e trascinare verso l'alto per chiudere il riquadro. Dal riquadro delle notifiche, è possibile aprire gli elementi e i promemoria indicati dalle icone di notifica o visualizzare le informazioni relative al servizio wireless.



Barra delle impostazioni rapide

- Toccare per attivare/disattivare le funzioni o cambiare la modalità.
- Scorrere verso sinistra e verso destra per visualizzare altre impostazioni.

Toccare una notifica e trascinarla verso sinistra per eliminarla.

Toccare l'icona  per cancellare tutte le notifiche di eventi (le altre notifiche verranno mantenute).

Toccare l'icona Impostazioni  per accedere a **Impostazioni**.

Una volta inserita la scheda SIM è possibile trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche anche con lo schermo bloccato.

1.3.3 Barra di ricerca

Il telefono fornisce una funzione di ricerca che consente di individuare informazioni all'interno di applicazioni, nel telefono o sul Web.



1 Ricerca per testo

- Toccare la barra di ricerca nella schermata Home.
- Immettere il testo/la frase da ricercare.
- Toccare il tasto **Invio/Cerca** sulla tastiera per effettuare una ricerca sul Web.

2 Ricerca vocale


- Toccare  sulla barra di ricerca per visualizzare una schermata di dialogo.
- Pronunciare la parola/la frase da ricercare. Viene visualizzato un elenco dei risultati di ricerca nel quale effettuare la selezione.

1.3.4 Blocco/Sblocco dello schermo

Per proteggere il telefono e la privacy, è possibile bloccare la schermo del telefono scegliendo lo scorrimento o creando una serie di sequenze, PIN o password.

Per creare una sequenza di sblocco (fare riferimento alla sezione "Blocco schermo" per dettagli sulle impostazioni)

- Trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche e toccare  per accedere alla schermata Impostazioni, quindi toccare **Protezione\Configura blocco schermo\Pattern**.
- Creare una propria sequenza.

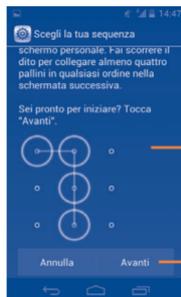

Disegnare la sequenza di sblocco

Toccare per confermare la sequenza di sblocco

Per creare un PIN/una password di sblocco schermo

- Toccare **Impostazioni\Protezione\Configura blocco schermo\PIN o Password**.
- Impostare il PIN o la password.

Per bloccare lo schermo del telefono

Premere una volta il tasto **Accensione** per bloccare lo schermo.

Per sbloccare lo schermo del telefono

Premere una volta il tasto di accensione per accendere lo schermo, inserire la sequenza di sblocco creata oppure immettere il PIN o la password per sbloccare lo schermo.

Se è stato scelto **Scorrimento** come blocco schermo, toccare e trascinare l'icona  verso destra per sbloccare lo schermo e verso sinistra per accedere direttamente alla fotocamera.



1.3.5 Personalizzazione della schermata Home

Aggiungi

Toccare la scheda applicazioni , toccare e tenere premuti un'applicazione o un widget per attivare la modalità di spostamento, quindi trascinare l'elemento in una delle schermate Home.

Durante l'aggiunta di un'applicazione alla schermata Home, trascinarla sopra l'icona **Informazioni applicazione** per visualizzarne le informazioni dettagliate. Se l'applicazione è stata scaricata, trascinarla sopra l'icona **Disinstalla** per disinstallarla direttamente.

Riposizionamento

Toccare e tenere premuto un elemento da riposizionare per attivare la modalità di spostamento, trascinare l'elemento sulla posizione desiderata, quindi rilasciare. È possibile spostare elementi sia nella schermata Home che nella Barra dei preferiti. Tenere premuta l'icona sul bordo sinistro o destro del display per trascinare l'elemento in un'altra schermata Home.

Rimuovi

Toccare e tenere premuto l'elemento da eliminare per attivare la modalità di spostamento, trascinare l'elemento verso l'alto sopra l'icona **Rimuovi**, quindi rilasciarlo dopo che l'elemento è diventato rosso.

Creazione di cartelle

Per ottimizzare l'organizzazione degli elementi (collegamenti o applicazioni) nella schermata Home e nella Barra dei preferiti, è possibile aggiungerli a delle cartelle, impilandoli uno sull'altro. Per rinominare una cartella, è sufficiente aprirla e toccare la barra del titolo della cartella per immettere il nuovo nome.

Personalizzazione dello sfondo

Toccare e tenere premuto un punto vuoto. Viene visualizzata una finestra pop-up nominata **Scegli sfondo da** con una gamma di opzioni. **Galleria** include le fotografie scattate, ritagliate o scaricate. **Sfondi live** include un elenco scorrevole di sfondi animati. **Sfondo video** include video preimpostati nel telefono, video memorizzati nella scheda SD e nella fotocamera. **Sfondi** include tutti gli sfondi preimpostati nel telefono. Scorrere verso destra e sinistra per individuare l'immagine desiderata, toccare **Imposta sfondo** per confermare.

1.3.6 Scheda Applicazione

Toccare  nella schermata Home per visualizzare l'elenco delle applicazioni e dei widget.

Per tornare alla schermata Home, toccare il tasto **Home**.

Visualizzazione delle applicazioni utilizzate di recente

Per visualizzare le applicazioni utilizzate di recente, toccare il tasto **Applicazioni recenti**. Per aprire un'applicazione, toccare la relativa miniatura nella finestra. Per eliminare una miniatura, toccarla e trascinarla verso sinistra o destra. È inoltre possibile toccare e tenere premuta l'applicazione, quindi toccare **Rimuovi dall'elenco** per eliminarla.



1.3.7 Regolazione del volume

Uso del tasto del volume

Premere il tasto **Volume** per regolare il volume. Per attivare la modalità vibrazione, premere il tasto di **riduzione del volume** fino a quando il telefono vibra. Premere ancora una volta il tasto di **riduzione del volume** per attivare la modalità Silenzioso.

Uso del menu Impostazioni

Trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche e toccare  per accedere alla schermata Impostazioni, quindi toccare **Profili audio\Volume** per impostare il volume della riproduzione, della suoneria, dell'allarme e così via in base alle preferenze personali.

1.4 Elenco di applicazioni e widget

Questo elenco contiene tutte le applicazioni e i widget preinstallati o installati dall'utente nel telefono.

Per accedere all'elenco, toccare  nella schermata Home.

Toccare il tasto **Home** o il tasto **Indietro** per tornare alla schermata Home.

Scorrere verso sinistra e verso destra per visualizzare tutte le applicazioni e i widget. Toccare **APPLICAZIONI** o **WIDGET** per accedere direttamente alla categoria. Toccare l'icona  per accedere a **Google Play Store**.

2 Scrittura

2.1 Utilizzo della tastiera a schermo

Impostazioni della tastiera a schermo

Nell'elenco delle applicazioni, **Impostazioni**\Lingua e immissione, toccare l'icona **Impostazioni**  a destra di **Tastiera Android**. Sono disponibili svariate impostazioni per la selezione.

Regolazione dell'orientamento della tastiera a schermo

Ruotare il telefono in senso orizzontale o verticale per regolare l'orientamento della tastiera a schermo. È inoltre possibile effettuare la regolazione modificando le impostazioni (nell'elenco delle applicazioni, toccare **Impostazioni**\Display\Orientamento).

2.1.1 Tastiera Android




Per mostrare il tasto Impostazioni , toccare **Impostazioni** e **immissione** **Impostazioni tastiera Android**, quindi selezionare **Mostra tasto Impostazioni**.

2.2 Modifica del testo

È possibile modificare il testo digitato.

- Tenere premuto o toccare due volte l'area del testo che si desidera modificare.
- Trascinare le dita per modificare la selezione evidenziata.
- Verrà visualizzato l'elenco delle opzioni illustrato sotto, con le icone da sinistra a destra **Seleziona tutto** , **Taglia** , **Copia**  e **Incolla** .
- Toccare l'icona  oppure toccare un punto vuoto della schermata per tornare indietro.

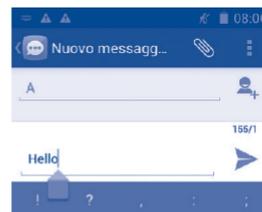

È inoltre possibile immettere nuovo testo

- Toccare dove si desidera digitare oppure toccare e tenere premuto un punto vuoto. Il cursore lampeggia e viene visualizzata la scheda. Trascinare la scheda per spostare il cursore.
- Se è stato selezionato del testo, toccare la scheda per mostrare l'icona **INCOLLA** che consente di incollare il testo che è stato copiato in precedenza.



3 Telefonate, Chiamate e Contatti

3.1 Telefono.....

3.1.1 Esecuzione di una chiamata

È possibile avviare una chiamata in modo semplice utilizzando il menu **Telefono**.

Toccare la scheda Applicazione nella schermata Home e selezionare **Telefono**.



Immettere il numero desiderato mediante la tastiera o selezionare un contatto da **Contatti** o **Chiamate** scorrendo o toccando le schede, quindi toccare  per effettuare una chiamata.

È possibile salvare il numero inserito nei **Contatti** toccando l'icona **Menu**  e quindi **Aggiungi a contatti**.

In caso di errore, è possibile cancellare i caratteri errati toccando .

Per terminare una chiamata, toccare  o il tasto **Accensione**.

Chiamate internazionali


Per digitare una chiamata internazionale, toccare e tenere premuto  per immettere "+", quindi immettere il prefisso internazionale seguito dal numero telefonico completo, infine toccare .

Chiamate di emergenza

Se il telefono dispone della copertura di rete, digitare il numero di emergenza e toccare  per effettuare la chiamata di emergenza. Questa operazione è possibile anche in assenza di scheda SIM e senza digitare il codice PIN.

 Se si effettua la chiamata con due schede SIM, viene visualizzata una finestra di dialogo che consente di selezionare una scheda SIM. Se termina il tempo a disposizione, viene selezionata la scheda SIM predefinita.

3.1.2 Risposta o rifiuto di una chiamata

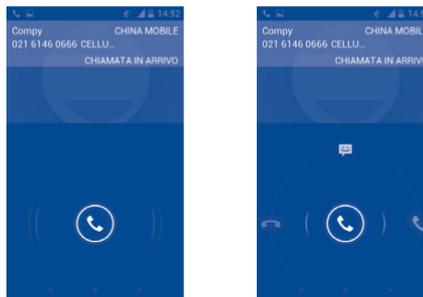

Alla ricezione di una chiamata, toccare l'icona .

- Trascinare l'icona verso destra per rispondere alla chiamata;
- Trascinare l'icona verso sinistra per rifiutarla;
- Trascinare l'icona verso l'alto per rifiutare la chiamata inviando un messaggio predefinito.

Per disattivare il volume della suoneria di una chiamata in arrivo, premere il tasto di **aumento/riduzione del volume**.

3.1.3 Chiamare la segreteria

La messaggeria vocale è fornita dalla rete affinché nessuna chiamata venga perduta. Funziona come una segreteria telefonica consultabile in qualsiasi momento.


Per accedere alla segreteria telefonica, toccare e tenere premuto  sulla scheda **Telefono**.

Per impostare il numero di segreteria telefonica, toccare l'icona Menu  e toccare **Impostazioni**\Impostazioni chiamate\Chiamata vocale\Segreteria.

Se si riceve un messaggio, l'icona della segreteria  viene visualizzata nella barra di stato. Aprire il riquadro delle notifiche e toccare **Nuovo msg vocale**.

3.1.4 Durante una chiamata

Durante la conversazione è possibile regolare il volume tramite il tasto di **aumento/riduzione del volume**.

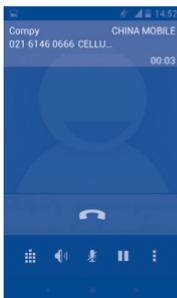

Toccare per mettere in attesa la chiamata corrente. Toccare di nuovo questa icona per riprendere la chiamata.



Toccare per visualizzare il tastierino numerico Dialpad.



Toccare per terminare la chiamata in corso.



Toccare l'icona Menu  per selezionare **Aggiungi chiamata** oppure **Avvia registrazione**.



Toccare per disattivare il microfono durante la chiamata in corso. Toccare nuovamente l'icona per riattivare il microfono durante la chiamata.



Toccare per attivare l'audio durante la chiamata in corso. Toccare nuovamente l'icona per disattivare l'audio.



Per evitare pressioni accidentali del touchscreen durante la chiamata, lo schermo viene bloccato automaticamente quando l'utente avvicina il telefono all'orecchio e viene sbloccato non appena il telefono viene allontanato da tale posizione.

3.1.5 Gestione di chiamate multiple

Questo dispositivo permette la gestione contemporanea di più chiamate.

Scambia

Quando si accettano due chiamate, toccare l'icona . A questo punto, è possibile alternare tra due linee. La chiamata corrente viene messa in attesa e si passa all'altra chiamata.

Conferenza ⁽¹⁾

È possibile impostare una conferenza.

- Chiamare il primo partecipante.
- Toccare l'icona .
- Immettere il numero telefonico della persona che si desidera aggiungere alla conferenza e toccare l'icona . È inoltre possibile aggiungere partecipanti da **Contatti** o **Chiamate**.
- Toccare l'icona  per iniziare una conferenza.
- Nel corso di una chiamata in conferenza, toccare  per escludere un partecipante o parlarci in privato. Toccare  per escludere un partecipante dalla conferenza,  per parlare in privato a un partecipante tenendo gli altri in attesa.
- Toccare  per terminare la conferenza e scollegare tutti i chiamanti.

⁽¹⁾ A seconda dell'operatore.

3.1.6 Impostazioni chiamate ⁽¹⁾

Toccare l'icona Menu  e **Impostazioni** nella schermata Componi. Sono disponibili le seguenti opzioni:

Chiamata vocale

- **Segreteria**

Servizio di segreteria

Consente di aprire una casella di dialogo in cui è possibile selezionare il servizio di segreteria del proprio gestore o un altro servizio.

Impostazioni segreteria

Se si utilizza il servizio di segreteria del proprio gestore, consente di aprire una casella di dialogo in cui è possibile inserire il numero di telefono da utilizzare per ascoltare e gestire i messaggi in segreteria. È possibile inserire una virgola (,) per inserire una pausa nel numero, ad esempio per aggiungere una password dopo il numero di telefono.

- **Deviazione chiamate**

Toccare per configurare la modalità di inoltro delle chiamate quando il telefono è occupato, irraggiungibile o in caso di mancata risposta.

- **Blocco chiamata**

Toccare per configurare le impostazioni di Blocco chiamate. Selezionare la casella per attivare il blocco chiamate per le chiamate uscenti ed entranti.

- **Impostazioni aggiuntive**

ID chiamante

Aprire una casella di dialogo in cui è possibile impostare se visualizzare o meno il proprio numero di telefono quando si effettuano le chiamate.

Avviso di chiamata

Selezionare la casella per ricevere una notifica di una nuova chiamata in entrata.

Videochiamata ⁽¹⁾

- **Sostituzione video locale** È possibile scegliere un'immagine dalla propria raccolta e visualizzarla quando la telecamera non è raggiungibile.
- **Video peer più grande del video locale** Toccare per attivare una visualizzazione di dimensioni maggiori del peer.
- **Videochiamata in uscita** Toccare per visualizzare il video locale quando si effettua una chiamata.
- **Videochiamata in arrivo** Toccare per visualizzare il video locale quando si riceve una chiamata.

Chiamata Internet

Per ulteriori informazioni sulle chiamate via Internet, fare riferimento alla sezione **6.7 Configurazione di chiamate Internet (SIP)**.

Altre impostazioni

- **Numeri selezione fissa**

Numeri selezione fissa (FDN) è una modalità di servizio SIM che limita le chiamate in uscita a una serie determinata di numeri telefonici. Tali numeri vengono aggiunti all'elenco FDN. L'applicazione più comune di FDN è quella dei genitori che desiderano limitare i numeri telefonici accessibili dai bambini.

Per motivi di sicurezza, per attivare i numeri FDN viene richiesto di immettere un PIN2 per la SIM, acquisibile in genere dal fornitore di servizi o dal produttore della SIM.

Promemoria durata

Selezionare la casella di controllo per attivare il promemoria durata al cinquantesimo secondo di ogni minuto durante una chiamata.

⁽¹⁾ A seconda del modello.

Risposte rapide

Toccare per modificare le risposte rapide che verranno utilizzate quando si rifiuta una chiamata con messaggi.

Impostazioni TTY

La modalità TTY è utile per non udenti, persone con problemi di udito o che hanno difficoltà nel parlare.

Una volta connesso il cellulare alla macchina TTY, quest'ultima provvede a convertire in testo la conversazione in entrata a beneficio della persona che usa TTY, quindi a convertire il testo in uscita dalla macchina TTY in una conversazione per l'interlocutore.

3.2 Registro delle chiamate

È possibile accedere alla memoria delle chiamate toccando  nella schermata Componi. Toccare  sulla destra del contatto/numero per effettuare una chiamata direttamente. Il registro contiene tre tipi di chiamate:

-  Chiamate perse
-  Chiamate in uscita
-  Chiamate in arrivo

Toccare le icone in alto sopra le chiamate per passare da un tipo di chiamata all'altro.

Toccare l'icona  per visualizzare le chiamate in una scheda SIM specifica.

Toccare un contatto o numero per visualizzare le relative informazioni o ulteriori operazioni.

È possibile visualizzare informazioni dettagliate su una chiamata, avviare una nuova chiamata o inviare messaggi a un numero o contatto, oppure aggiungere un numero a **Persone** (disponibile solo per i numeri telefonici non salvati) e così via.

Toccare la foto  per aprire il riquadro Contatto rapido.

Per azzerare la memoria delle chiamate, toccare l'icona Menu  e **Cancella registro chiamate**.

3.3 Persone

L'applicazione **Persone** consente di accedere rapidamente alle persone che si desidera raggiungere.

È possibile visualizzare e creare contatti sul telefono e sincronizzarli ai propri contatti di Gmail o alle altre applicazioni sul Web o sul telefono.

 Quando si usa l'applicazione **Persone** per la prima volta, viene richiesto di aggiungere nuovi contatti, importare contatti dalla scheda SIM (fare riferimento alla sezione "3.3.6 Importazione, esportazione e condivisione di contatti" per informazioni dettagliate) o sincronizzare i contatti provenienti da account di altre applicazioni.

3.3.1 Consultare i contatti

Per accedere all'applicazione **Persone**, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Persone**.



Toccare l'icona Menu  per visualizzare il menu delle opzioni dell'elenco dei contatti.

Sono disponibili le seguenti azioni:

- **Elimina contatto** Selezione ed eliminazione dei contatti non desiderati.
- **Contatti da visualizzare** Scegliere i contatti da visualizzare.
- **Importa/Esporta** Importazione o esportazione di contatti tra telefono, scheda SIM e microSD, oppure condivisione di contatti.
- **Account** Gestione delle impostazioni di sincronizzazione per diversi account.
- **Condividi contatti visibili** Condivisione dei contatti con altri mediante l'invio di vCard tramite Bluetooth, Email, SMS e così via.

3.3.2 Gestione dei gruppi di contatti


Il gruppo di contatti consente di migliorare l'organizzazione dei contatti. È possibile aggiungere, rimuovere e visualizzare i gruppi nella schermata **Gruppo di contatti**.

Toccare l'icona  per visualizzare i gruppi locali. Per creare un nuovo gruppo, toccare l'icona , immettere il nuovo nome e toccare **Fine** per confermare. Se sono stati aggiunti account al telefono, toccare l'icona  per visualizzare i gruppi negli account.

3.3.3 Aggiunta di un contatto

Toccare l'icona  nell'elenco dei contatti per creare un nuovo contatto.

Viene richiesto di immettere il nome del contatto e altre informazioni. Scorrere la schermata verso l'alto e verso il basso per passare da un campo all'altro.

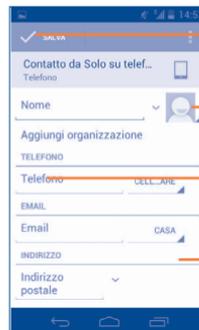

Toccare per salvare.

Toccare per selezionare un'immagine per il contatto.

Toccare per aggiungere una nuova etichetta.

Toccare per visualizzare le altre etichette predefinite della categoria.

Se si desidera aggiungere ulteriori informazioni, toccare **Aggiungi un altro campo** per aggiungere una nuova categoria.

Al termine, toccare **Fine** per salvare.

Per uscire senza salvare è possibile toccare l'icona Menu , quindi toccare **Elimina**.

Aggiungere/Rimuovere dai preferiti

Per aggiungere un contatto ai preferiti è possibile toccare un contatto per visualizzarne i dettagli, quindi toccare  per aggiungere il contatto ai preferiti (la stella diventa gialla).

Per rimuovere un contatto dai preferiti, toccare la stella bianca  nella schermata dei dettagli del contatto.

3.3.4 Modificare i contatti

Per modificare i dettagli dei contatti, toccare l'icona Menu  nella schermata dei dettagli del contatto, quindi toccare **Modifica contatto**. Al termine, toccare **Fine**.

Modificare il numero telefonico predefinito di un contatto

Sotto il nome di un contatto è presente un numero di telefono predefinito, quello prioritario utilizzato quando si avvia una chiamata o si invia un messaggio di testo.

Per modificare il numero telefonico predefinito, toccare e tenere premuto il numero da impostare come predefinito nella schermata dei dettagli del contatto, quindi selezionare **Imposta come predefinito**. Il simbolo ✓ viene visualizzato dopo il numero.

Questa scelta è disponibile soltanto quando il contatto è associato a più di un numero.

Impostare una suoneria per un contatto

Nella schermata dei dettagli del contatto, toccare l'icona Menu  per visualizzare il menu delle opzioni dell'elenco dei contatti, quindi toccare **Imposta suoneria**.

Eliminare un contatto

Per eliminare un contatto, toccare l'icona Menu  ed **Elimina contatto** nella schermata (dei dettagli) del contatto. Scegliere il contatto da rimuovere e toccare  per confermare. Toccare  per eliminare tutti i contatti e toccare  per cancellare il contatto selezionato.



Il contatto che è stato cancellato sarà rimosso anche da altre applicazioni sul telefono o sul Web la prossima volta che si sincronizzerà il telefono.

3.3.5 Comunicazione con i contatti

Dall'elenco dei contatti, è possibile chiamare un contatto oppure inviargli un messaggio.

Per chiamare un contatto, toccare il contatto per aprire la schermata dei dettagli, quindi toccare il numero.

Per inviare un messaggio a un contatto, toccare il contatto per aprire la schermata dei dettagli, quindi toccare l'icona  alla destra del numero.

Uso di Contatto rapido per Android

Toccare l'immagine di un contatto per aprire Contatto rapido per Android, quindi il numero o l'icona  relativa al metodo con cui stabilire la comunicazione.



Le icone disponibili nel riquadro Contatto rapido dipendono dalle informazioni possedute sul contatto, nonché dalle applicazioni e dagli account presenti sul telefono.

3.3.6 Importazione, esportazione e condivisione di contatti

Il telefono consente di importare i contatti da una scheda SIM/microSD e di esportarli su una scheda microSD da impiegare come backup per le informazioni.

Nella schermata Contatti toccare l'icona Menu  per aprire il menu delle opzioni, toccare **Importa/Esporta**, quindi selezionare Telefono, Archiviazione su telefono, Scheda SD, Scheda SIM/USIM e altri account (ad es.: account Gmail).

Per importare/esportare un contatto singolo da/a una scheda SIM, scegliere un account e una scheda SIM di destinazione, selezionare il contatto che si desidera importare/esportare, quindi toccare l'icona  per confermare.

Per importare/esportare tutti i contatti da/a una scheda SIM, scegliere un account e una scheda SIM di destinazione, selezionare  quindi toccare l'icona  per confermare.

È possibile condividere un solo contatto o più contatti con gli altri inviando la vCard del contatto tramite Bluetooth, Gmail e così via.

Toccare il contatto da condividere, toccare l'icona Menu  e **Condividi** nella schermata dei dettagli del contatto, infine selezionare l'applicazione desiderata per completare l'azione.

3.3.7 Visualizzazione dei contatti

Per ogni singolo account, è possibile configurare il gruppo di contatti da visualizzare nell'elenco Contatti. Toccare l'icona Menu  e toccare **Contatti da visualizzare** nella schermata dell'elenco dei contatti, quindi scegliere i contatti da visualizzare.

Toccare l'icona Menu  e **Impostazioni**. È possibile ordinare l'elenco in base al nome o al cognome, nonché visualizzare i nomi dei contatti con il nome/cognome per primo.

3.3.8 Unione/Separazione di contatti

Per evitare la presenza di duplicati, è possibile aggiungere nuove informazioni ai contatti esistenti con un'unica azione.

Toccare la voce di contatto a cui aggiungere informazioni, toccare l'icona Menu  e toccare **Modifica contatto**, quindi toccare di nuovo l'icona Menu  e toccare **Unisci**.

Viene richiesto di selezionare il contatto le cui informazioni si desiderano aggiungere al primo. Le informazioni del secondo contatto vengono aggiunte al primo. Il secondo contatto non viene più visualizzato nell'elenco Contatti.

Per separare le informazioni di un contatto, toccare la voce di contatto di cui separare le informazioni, toccare l'icona Menu  e toccare **Modifica contatto**, quindi toccare di nuovo l'icona Menu  e toccare **Separa**, toccare **OK** per confermare.

3.3.9 Account

È possibile sincronizzare contatti, dati o altre informazioni da più account, a seconda delle applicazioni installate nel telefono.

Per aggiungere un account, toccare l'icona Menu  nell'elenco Contatti, toccare **Account**, quindi toccare la scheda **Aggiungi account**; oppure accedere trascinando verso il basso il riquadro delle notifiche e toccare  per aprire la schermata **Impostazioni**, quindi toccare **Account e sincronizzazione**.

Viene richiesto di selezionare il tipo di account da aggiungere, ad esempio Google, aziendale e così via.

Come per altre configurazioni analoghe, occorre immettere informazioni dettagliate, quali nome utente, password, e così via.

È possibile rimuovere un account per eliminarlo dal telefono assieme alle informazioni ad esso associate. Aprire la schermata **Account e sincronizzazione**, toccare l'account da eliminare, toccare l'icona Menu  e **Rimuovi account**, quindi confermare.

Attivare/disattivare la sincronizzazione e la sincronizzazione automatica

Toccare l'interruttore  per attivare/disattivare la sincronizzazione automatica di tutti gli account. Se questa funzione viene attivata, le modifiche delle informazioni presenti nel telefono oppure online saranno automaticamente sincronizzate tra loro. Toccare un account e selezionare/deselezionare la casella di controllo per controllare se è possibile trasmettere dati delle applicazioni o dei servizi.

Sincronizzazione manuale

Per eseguire la sincronizzazione manuale, accedere alla schermata **Account e sincronizzazione**, toccare un account nell'elenco, quindi toccare l'icona Menu  e **Sincronizza ora**.

4 Messaggi, Email.....

4.1 Messaggi.....



Con il cellulare è possibile creare, modificare e ricevere SMS ed MMS.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Messaggi**.



È possibile salvare tutti i messaggi ricevuti o inviati solo nella memoria del telefono. Per visualizzare i messaggi memorizzati nella scheda SIM, toccare l'icona Menu **☰** nella schermata Messaggi, quindi toccare **Impostazioni****Gestione messaggi della SIM**.

4.1.1 Composizione di un messaggio

Nella schermata di elenco dei messaggi, toccare l'icona del nuovo messaggio **✉** per scrivere messaggi di testo o multimediali.



- Toccare per visualizzare il thread di messaggi completo
- Tenere premuto per attivare la modalità di cancellazione Toccare i thread di messaggi per scegliere i messaggi da eliminare e toccare il cestino per confermare
- Toccare per creare un nuovo messaggio
- Toccare per eseguire la ricerca in tutti i messaggi



Per i contatti salvati, toccare la foto per aprire il riquadro **Contatto rapido** per comunicare con il contatto. Per i contatti non salvati, toccare la foto per aggiungere il nuovo numero ai **Contatti**.

Invio di un messaggio SMS

Immettere il numero di cellulare del destinatario sulla barra **A** o toccare **☎** per aggiungere destinatari, toccare la barra **Digita un testo qui** per inserire il testo del messaggio. Una volta completata l'operazione, toccare **➤** per inviare il messaggio SMS. Se sono inserite due schede SIM è necessario sceglierne una.

Un messaggio SMS di oltre 160 caratteri viene inviato come una serie di messaggi. Quando il numero totale di caratteri inseriti si avvicina al limite di 160 caratteri, nell'angolo inferiore destro sotto l'opzione Invia della casella di testo sarà visibile un contatore che permette di sapere quanti caratteri è consentito inserire in un unico messaggio.



Alcune lettere specifiche (accentate) fanno aumentare le dimensioni dell'SMS, con conseguente possibile invio di più SMS al destinatario.

Invio di un messaggio MMS

L'applicazione MMS consente di inviare video, immagini, foto, animazioni e suoni ad altri cellulari compatibili e a indirizzi e-mail.

Un messaggio SMS viene convertito automaticamente in un messaggio MMS se si allegano file multimediali (immagini, video, audio, diapositive e così via), se si aggiungono un oggetto o degli indirizzi e-mail.

Per inviare un messaggio multimediale, immettere il numero di cellulare del destinatario sulla barra **A**, toccare la barra **Digita un testo qui** per inserire il testo del messaggio. Toccare l'icona Menu **☰** per aprire il menu delle opzioni, toccare **Aggiungi oggetto** per inserire l'oggetto e toccare **📎** per allegare un'immagine, un video, un file audio e così via.

Una volta completata l'operazione, toccare **MMS** **➤** per inviare il messaggio multimediale.

Opzioni di Allega:

- **Foto** Accedere all'applicazione Galleria o Gestione file per selezionare l'immagine da inviare in allegato.
- **Scatta foto** Accedere a Fotocamera per scattare una nuova foto da allegare.
- **Video** Accedere all'applicazione Galleria o Gestione file per selezionare il video da inviare in allegato.
- **Registra video** Accedere a Videocamera per registrare un nuovo video da allegare.
- **Audio** Accedere per selezionare il file audio da inviare in allegato.
- **Registra audio** Avvedere al registratore vocale per registrare un messaggio vocale da allegare.
- **Presentazione** Accedere alla schermata Modifica presentazione, toccare **Aggiungi diapositiva** per creare una nuova diapositiva, toccare la diapositiva esistente per modificarla (vedere l'immagine che segue). Toccare l'icona Menu  per altre opzioni, quali l'impostazione della durata della presentazione, l'aggiunta di musica e così via.



Toccare per passare alla diapositiva precedente/seguito.

Toccare per vedere un'anteprima della diapositiva corrente.

Toccare per modificare il titolo della diapositiva.

4.1.2 Gestire i messaggi

Alla ricezione di un messaggio, in segno di notifica viene visualizzata l'icona  sulla barra di stato. Trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il riquadro delle notifiche, toccare il nuovo messaggio per aprirlo e leggerlo. È inoltre possibile accedere all'applicazione Messaggi e toccare il messaggio per aprirlo.

I messaggi vengono visualizzati secondo l'ordine della conversazione.

Per rispondere a un messaggio, toccare il messaggio corrente per accedere alla schermata di composizione, inserire il testo, quindi toccare .

Toccare e tenere premuto un SMS all'interno della schermata dei dettagli. Sono disponibili le opzioni che seguono:

- **Copia testo messaggio** Questa opzione è visualizzata quando il messaggio è un SMS. Copiare il contenuto del messaggio corrente. È possibile incollarlo nella barra di immissione del nuovo messaggio in fase di composizione.
- **Inoltra** Toccare per inoltrare il messaggio a un altro destinatario.
- **Blocco/Sblocco di messaggi** Toccare per bloccare/sbloccare il messaggio in modo da impedirne o meno l'eliminazione una volta raggiunto il limite di messaggi memorizzati.
- **Copia messaggio nella scheda SIM** Questa opzione è visualizzata quando il messaggio è un SMS. Toccare per salvare il messaggio nella scheda SIM.
- **Dettagli messaggio** Toccare per visualizzare i dettagli del messaggio.
- **Elimina messaggio** Eliminare il messaggio corrente.

4.1.3 Regolare le impostazioni del messaggio

È possibile definire una serie di impostazioni del messaggio. Nella schermata dell'applicazione Messaggi, toccare l'icona Menu  e toccare **Impostazioni**.

Archiviazione

- **Elimina vecchi messaggi** Selezionare per eliminare i messaggi meno recenti quando viene raggiunto il numero massimo di messaggi.
- **Limite messaggio di testo** Toccare per impostare il numero di messaggi di testo da salvare per conversazione.
- **Limite mess. multimediale** Toccare per impostare il numero di messaggi multimediali da salvare per conversazione.

Messaggi di testo (SMS)

- **Rapporti consegna** Selezionare per ricevere rapporti di consegna per i messaggi di testo inviati.
- **Modifica modello** Toccare per aggiungere o modificare messaggi predefiniti.
- **Percorso di archiviazione SMS** Toccare per selezionare il telefono o la scheda SIM per memorizzare i messaggi.

Messaggi multimediali (MMS)

- **Rapporti consegna** Selezionare per ricevere rapporti di consegna per i messaggi multimediali inviati.
- **Conferme di lettura** Selezionare per ricevere rapporti sull'avvenuta o non avvenuta lettura dei messaggi multimediali inviati.
- **Invia rapporto di lettura** Selezionare per richiedere un rapporto sull'avvenuto invio del messaggio multimediale.

- **Recupero automatico**

Selezionare per scaricare automaticamente sul telefono l'intero messaggio MMS (comprensivo di corpo e allegato). Diversamente, sarà scaricata la sola intestazione.

- **Recupero in roaming**

Selezionare per scaricare automaticamente sul telefono l'intero messaggio MMS (comprensivo di corpo e allegato) in roaming. Diversamente, sarà scaricata la sola intestazione per evitare costi aggiuntivi.

- **Dimensioni massime del messaggio**

Selezionare per modificare le dimensioni del messaggio, le quali non devono superare 300 KB.

Notifiche

- **Notifiche**

Selezionare per visualizzare le notifiche dei messaggi nella barra di stato.

- **Seleziona suoneria** Toccare per selezionare la suoneria da attivare quando si ricevono notifiche di nuovi messaggi.

Cell Broadcast

- **Cell Broadcast** Toccare per scegliere una scheda SIM e configurare messaggi cell broadcast.

Impostazioni messaggi di servizio

- **Attiva messaggi di servizio** Selezionare la casella di controllo per attivare la ricezione di messaggi di servizio.

4.2 Gmail/Email

Durante la configurazione iniziale del telefono, è possibile selezionare l'uso di un account Gmail esistente o crearne uno nuovo.

4.2.1 Gmail



Quale servizio di posta elettronica basato su Google, Gmail viene configurato durante l'impostazione iniziale del telefono. È possibile sincronizzare l'applicazione Gmail sul telefono con l'account Gmail sul Web. A differenza di altri account email, ogni messaggio e le relative risposte in Gmail sono raggruppati nella casella dei messaggi in arrivo sotto forma di un'unica conversazione: tutti i messaggi sono organizzati in base a etichette invece che a cartelle.

Per accedere a Gmail

Nella schermata Home, toccare la scheda Applicazione per accedere all'elenco degli applicativi, quindi toccare **Gmail**.

Gmail mostra conversazioni e messaggi da un account Gmail per volta; se si dispone di più account, è possibile aggiungerne uno nuovo toccando l'icona Menu  e **Impostazioni** nella schermata Posta in arrivo, quindi toccare **AGGIUNGI ACCOUNT**. Al termine, è possibile cambiare account toccando il nome dell'account nella schermata Posta in arrivo, quindi toccare l'account da visualizzare.

Per creare e inviare messaggi

- Toccare l'icona  nella schermata Posta in arrivo.
- Inserire l'indirizzo di uno o più destinatari nel campo **A** e, se necessario, toccare l'icona Menu  seguita da **Aggiungi Cc/Ccn** per inviare una copia o una copia nascosta del messaggio.
- Inserire l'oggetto e il contenuto del messaggio.
- Toccare l'icona Menu  e selezionare **Allega file** per aggiungere un allegato.
- Infine, toccare l'icona  per inviare.
- Se non si è pronti a inviare il messaggio, toccare l'icona Menu  e **Salva bozza** o toccare il tasto **Indietro** per salvare una copia. Per visualizzare la bozza, toccare l'icona , quindi selezionare **Bozze**.

Se non si desidera inviare o salvare il messaggio, è possibile toccare l'icona Menu  seguita da **Elimina**.

Per aggiungere una firma al messaggio, toccare l'icona Menu  e **Impostazioni** nella schermata Posta in arrivo, scegliere un account e toccare **Firma**.

Per ricevere e leggere i messaggi

L'arrivo di un nuovo messaggio è notificato da un suono o una vibrazione e dalla visualizzazione dell'icona  sulla barra di stato.

Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per visualizzare il riquadro Notifiche, quindi toccare il nuovo messaggio per visualizzarlo. Oppure accedere all'etichetta Posta in arrivo di Gmail e toccare il nuovo messaggio per leggerlo.

È possibile eseguire la ricerca di un messaggio per mittente, oggetto, etichetta e così via.

- Toccare l'icona  nella schermata Posta in arrivo.
- Immettere la parola chiave da ricercare nell'apposita casella e toccare il tasto **Invio** sulla tastiera software.

Per rispondere a un messaggio o inoltrarlo

Quando si apre un messaggio email, vengono visualizzate tre icone con ulteriori opzioni al centro della conversazione.

- **Rispondi/ Rispondi a tutti** Toccare per impostare la modalità di immissione di testo, selezionare il messaggio a cui si desidera rispondere, quindi toccare l'icona  per inviare il messaggio a un unico destinatario o a tutte le persone a cui è rivolto il messaggio.
- **Inoltra** Toccare per inoltrare il messaggio a un'altra persona. Viene richiesto di immettere l'indirizzo email del nuovo destinatario, quindi di toccare .

Gestione di Gmail attraverso le etichette

Per una pratica gestione di conversazioni e messaggi è possibile utilizzare le etichette.

Per assegnare un'etichetta a una conversazione durante la lettura dei messaggi di una conversazione, toccare l'icona  e selezionare l'etichetta da assegnare alla conversazione.

Per visualizzare le conversazioni in base alle etichette durante la consultazione della posta in arrivo o di un'altra conversazione, toccare l'icona  e toccare un'etichetta per visualizzare un elenco di conversazioni associate a tale etichetta.

Per gestire le etichette, toccare **GESTIONE ETICHETTE** nella schermata Etichette.

Selezionare la casella di controllo per selezionare il messaggio email per attivare il modo di gruppo e visualizzare le seguenti opzioni:

-  Toccare per archiviare il messaggio email. Per visualizzare i messaggi archiviati, toccare  nella schermata Posta in arrivo e toccare **Tutta la posta**.
-  Toccare per eliminare il messaggio email.
-  Toccare per aggiungere o modificare l'etichetta del messaggio email o della conversazione.
-  Toccare per segnare un messaggio email come già letto o da leggere.
- Aggiungi a Speciali/Rimuovi da Speciali** Per assegnare o meno la conversazione a Speciali.
- Segna come (non) importante** Per segnalare il messaggio email come importante o non importante.
- No audio** Per disattivare l'audio dell'intera conversazione. I nuovi messaggi relativi alla conversazione non vengono visualizzati, ma archiviati in **Posta in arrivo**.
- Segnala come spam** Per segnalare un messaggio/una conversazione come spam.

Impostazioni di Gmail

Per gestire le impostazioni di Gmail, toccare l'icona Menu  e **Impostazioni** nella schermata Posta in arrivo.

Impostazioni generali

- Conferma prima di eliminare** Selezionare la casella di controllo per confermare prima di eliminare i messaggi email.
- Conferma prima di archiviare** Selezionare la casella di controllo per confermare prima di archiviare i messaggi email.
- Conferma prima di inviare** Selezionare la casella di controllo per confermare prima di inviare i messaggi email.
- Rispondi a tutti** Toccare per selezionare la casella di controllo per impostare questa opzione come predefinita per la risposta ai messaggi.
- Avanzamento automatico** Toccare per selezionare la schermata da aprire dopo l'eliminazione o l'archiviazione di una conversazione.
- Dimensione messaggio di testo** Toccare per selezionare le dimensioni del testo di Gmail.
- Nascondi caselle di controllo** Selezionare la casella di controllo per nascondere le caselle di controllo durante la selezione dei messaggi email nella modalità di gruppo.
- Azioni messaggio** Toccare per mostrare/nascondere le azioni del messaggio.
- Cancella cronologia ricerche** Toccare per rimuovere la cronologia dei risultati di ricerca.
- Chiedi di mostrare le immagini** Toccare per nascondere le immagini per tutti i mittenti.

Esperimenti

- Attiva ricerca full-text** Selezionare la casella di controllo per attivare l'indicizzazione del contenuto del messaggio per consentire la ricerca locale.
- Attiva trascinamento della selezione dei contatti** Selezionare la casella di controllo per consentire il trascinamento della selezione dei contatti tra il campo A e il campo CC/CCN.

Toccare un account per visualizzare le seguenti impostazioni:

Impostazioni generali

- **Casella di posta Priorità** Per impostare questa casella di posta come predefinita.
- **Notifiche email** Selezionare per attivare la notifica all'arrivo di ogni nuova email.
- **Suoneria e vibrazione** Toccare per impostare Suoneria, Vibrazione e Notifica una volta.
- **Firma** Per aggiungere una firma al termine di ogni messaggio inviato.
- **Sincronizzazione Gmail attiva** Toccare per attivare/disattivare la sincronizzazione di Gmail.
- **Giorni fino alla sincronizzazione della posta** Toccare per impostare il periodo in giorni per la sincronizzazione della posta.
- **Gestione etichette** Toccare per aprire la schermata Etichette che consente di gestire la sincronizzazione e le notifiche.
- **Scarica allegati** Selezionare la casella di controllo per scaricare automaticamente gli allegati dei messaggi recenti tramite Wi-Fi.

4.2.2 Email



Oltre all'account Gmail, è possibile impostare nel telefono account e-mail POP3 o IMAP esterni.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home e selezionare **Email**.

Una procedura guidata assiste l'utente nella configurazione dell'account email.

- Immettere l'indirizzo email e la password dell'account da configurare.

- Toccare **Avanti**. Se l'account immesso non è supportato dal fornitore di servizi per il telefono, viene richiesto di accedere alla schermata delle impostazioni dell'account email per l'impostazione manuale. È anche possibile toccare **Configurazione manuale** per indicare le impostazioni in entrata e in uscita per l'account email che si sta configurando.
- Immettere il nome dell'account e il nome da visualizzare nei messaggi in uscita.
- Per aggiungere un altro account email, è possibile toccare l'icona Menu  e **Impostazioni**. Toccare **Aggiungi account** alla destra del titolo per creare un account.

Per creare e inviare messaggi

- Toccare l'icona  nella schermata Posta in arrivo.
- Inserire l'indirizzo di uno o più destinatari nel campo **A**.
- Se necessario, toccare l'icona Menu  seguita da **Aggiungi Cc/Ccn** per inviare una copia o una copia nascosta del messaggio.
- Inserire l'oggetto e il contenuto del messaggio.
- Toccare l'icona Menu , toccare **Allega file** per aggiungere un allegato.
- Infine, toccare  **per inviare**.
- Se non si è pronti a inviare il messaggio, toccare l'icona Menu  e **Salva bozza** o toccare il tasto **Indietro** per salvare una copia.

4.3 Google Talk.....



Il servizio di messaggistica immediata di Google, Google Talk, consente di comunicare in tempo reale con altri utenti che a loro volta connessi.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Google Talk**. Tutti gli amici aggiunti tramite Google Talk dalla rete o dal telefono vengono visualizzati nell'elenco degli amici.

Toccare l'account per impostare lo stato online.

Toccare la casella di testo sotto lo stato online per inserire il messaggio di stato.

Per disconnettersi, toccare l'icona Menu  nell'elenco degli amici per visualizzare le opzioni, quindi toccare **Esci**. In alternativa, è inoltre possibile selezionare **Esci** nello stato online.

4.3.1 Chat con gli amici

Per avviare una chat, toccare il nome di un amico nell'elenco degli amici, quindi inserire il messaggio e infine toccare .

È possibile invitare altri amici a partecipare a una chat di gruppo toccando l'icona Menu  e **Aggiungi alla chat** e selezionando l'amico desiderato.

4.3.2 Per aggiungere un amico

Nell'elenco degli amici, toccare l'icona  per aggiungere un nuovo amico. Immettere l'indirizzo Gmail o l'ID Google Talk dell'amico da aggiungere, quindi toccare **Fine**.

L'amico riceverà una notifica con questo invito. Una volta selezionato l'invito potrà decidere di selezionare **Blocca**, **Rifiuta** o **Accetta**.

4.3.3 Per terminare una chat

Per chiudere una chat, toccare l'icona Menu  direttamente nella schermata della chat, quindi toccare **Termina chat**.

Per chiudere tutte le chat, toccare l'icona Menu  e **Termina tutte le chat** nella schermata dell'elenco degli amici.

4.3.4 Per gestire gli amici

Oltre all'aggiunta di nuovi amici all'elenco, sono disponibili una serie di altre opzioni:

- **Per visualizzare tutti gli amici/gli amici più contattati**

Per impostazione predefinita, nell'elenco sono visualizzati solo gli amici con cui si comunica di frequente. Per visualizzare tutti gli amici, toccare l'icona Menu  e **Opzioni di visualizzazione**, quindi toccare **Nome**. Per tornare a visualizzare la schermata degli amici con cui si chatta più spesso, toccare **Disponibilità** o **Recenti** in **Opzioni di visualizzazione**.

- **Per bloccare/rimuovere un amico**

Per bloccare un amico in modo da non ricevere i suoi messaggi o rimuoverlo dall'elenco degli amici, toccare l'icona Menu  e **Informazioni amico** nella schermata della chat, quindi toccare **Blocca** o **Rimuovi**. È possibile visualizzare tutti gli amici bloccati toccando l'icona Menu  e **Impostazioni**, quindi toccare un account e scegliere **Amici bloccati**. Per sbloccare un amico, toccare il suo nome nell'elenco e quindi toccare **OK** quando richiesto.

4.3.5 Impostazioni

Sono disponibili svariate impostazioni per la selezione toccando l'icona Menu  e **Impostazioni** nella schermata dell'elenco degli amici e scegliendo un account.

- **Indicatore client mobile** Selezionare per visualizzare l'icona dell'indicatore assieme al nome nell'elenco degli amici degli altri.
- **Assente quanto la schermata è disattivata** Selezionare per impostare automaticamente lo stato Assente quando la schermata è disattivata.
- **Notifiche di invio** Selezionare per attivare la funzione di notifica sulla barra di stato quando arriva un nuovo messaggio.
- **Notifiche IM/ videochat** Toccare per impostare la modalità di notifica per le chat di testo o le videochat.
- **Suoneria notifiche/ videochat** Toccare per scegliere una suoneria per le notifiche o le videochat.
- **Vibrazione** Toccare per impostare la modalità vibrazione per le chat di testo o le videochat.
- **Amici bloccati** Toccare per mostrare/sbloccare gli amici bloccati.
- **Cancella cronologia ricerche** Toccare per rimuovere la cronologia dei risultati delle chat visualizzati nella casella di ricerca.
- **Gestisci account** Toccare per aggiungere, rimuovere o sincronizzare gli account.
- **Condizioni e privacy** Toccare per mostrare ulteriori informazioni su **Google Talk**.

5 Calendario, Sveglia e Calcolatrice

5.1 Agenda.....


Utilizzare il Calendario per la gestione di incontri importanti, appuntamenti e così via.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Calendario**.

5.1.1 Più modalità di visualizzazione

È possibile visualizzare il calendario nelle modalità giornaliera, settimanale, mensile o agenda.

Toccare la data per modificare la visualizzazione del Calendario. Viene visualizzato un menu a discesa nel quale effettuare la selezione. Toccare l'icona  per tornare alla visualizzazione Oggi.

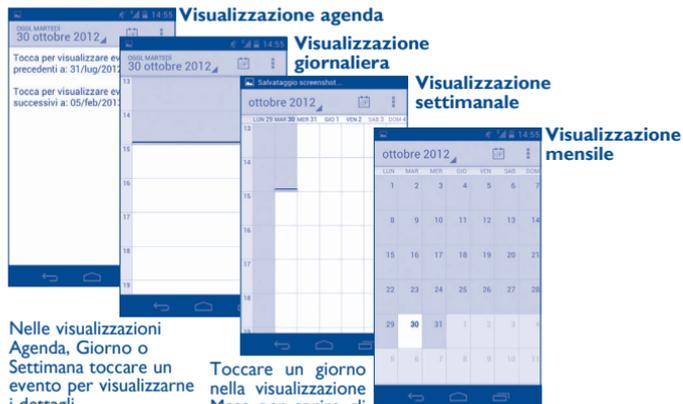

Nelle visualizzazioni Agenda, Giorno o Settimana toccare un evento per visualizzarne i dettagli.

Toccare un giorno nella visualizzazione Mese per aprire gli eventi del giorno.

5.1.2 Per creare un nuovo evento

È possibile aggiungere nuovi eventi da una qualunque visualizzazione del calendario.

- In modalità verticale, toccare l'icona Menu  e **Nuovo evento** nella schermata Calendario; oppure in modalità orizzontale toccare l'icona  per accedere alla schermata di modifica del nuovo evento.
- Compilare le informazioni richieste per l'evento. Se si tratta di un evento che dura tutto il giorno, selezionare **Tutto il giorno**.
- Invitare gli ospiti all'evento. Immettere gli indirizzi email degli ospiti da invitare separati da virgole. Gli ospiti riceveranno l'invito tramite il Calendario e per email.
- Al termine, toccare **FINE** in alto nella schermata.

Per creare rapidamente un evento dalla schermata di visualizzazione Giorno o Settimana, toccare e tenere premuto un punto vuoto o un evento per aprire il menu Opzioni, quindi toccare **Nuovo evento** per accedere alla schermata dei dettagli corrispondente all'ora selezionata in precedenza. In alternativa, è possibile toccare il punto vuoto per selezionare l'area di destinazione che diventerà blu, quindi toccare di nuovo per creare il nuovo evento.

5.1.3 Per modificare o eliminare un evento

Per condividere, eliminare o modificare un evento, toccare l'evento per accedere alla schermata dei dettagli, toccare l'icona  per condividere l'evento con altre persone tramite Bluetooth, Email e Messaggi e così via, toccare l'icona  per modificare l'evento, quindi toccare l'icona  per eliminare.

5.1.4 Promemoria dell'evento

Se per un evento è stato impostato un promemoria, l'icona  verrà visualizzata sulla barra di stato all'avvicinarsi dell'ora dell'evento.

Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il riquadro delle notifiche, toccare il nome dell'evento per visualizzare l'elenco delle notifiche del Calendario.

Toccare **Posponi tutto** per disattivare tutti i promemoria degli eventi per 5 minuti.

Toccare **Ignora tutto** per eliminare tutti i promemoria nell'elenco.

Toccare il tasto **Indietro** per mantenere i promemoria in sospenso sulla barra di stato e nel riquadro delle notifiche.

Opzioni importanti visualizzate toccando l'icona Menu  nella schermata principale Calendario:

- **Nuovo evento** Per aggiungere un nuovo evento
- **Aggiorna** Per aggiornare il calendario
- **Cerca** Per effettuare una ricerca nel calendario
- **Calendari da visualizzare** Per mostrare o nascondere, rimuovere o aggiungere calendari
- **Impostazioni** Per definire una serie di impostazioni per il Calendario

5.2 Sveglia.....

Il cellulare include una sveglia integrata.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Sveglia**.

Toccare un qualsiasi punto dello schermata per ridurre/aumentare la luminosità dello schermo. Toccare  **Impostazione allarme** per aggiungere o impostare un allarme.

5.2.1 Per impostare un allarme

Nella schermata **Orologio**, toccare  per accedere alla schermata **Allarmi**, toccare **Aggiungi allarme** per aggiungere un nuovo allarme. Verranno visualizzate le seguenti opzioni:

- **Attivare sveglia** Toccare per attivare l'allarme.
- **Ora** Toccare per impostare l'ora
- **Ripeti** Toccare per selezionare i giorni in cui attivare l'allarme
- **Suoneria** Toccare per impostare la suoneria della sveglia
- **Vibrazione** Selezionare per attivare la vibrazione
- **Etichetta** Toccare per assegnare un nome all'allarme

Al termine, toccare **Ok** per confermare.

Toccare un allarme esistente per accedere alla schermata di modifica dell'allarme, toccare **Elimina** per eliminare l'allarme selezionato.

5.2.2 Per regolare le impostazioni dell'allarme

Toccare l'icona Menu  nella schermata **Allarmi**, quindi toccare **Impostazioni**. È ora possibile regolare le seguenti opzioni:

- **Allarme in mod. silenz.** Selezionare questa opzione per riprodurre gli allarmi con suoneria o vibrazione anche quando il telefono è in modalità silenziosa
- **Volume allarme** Toccare per impostare il volume degli allarmi
- **Durata sospensione** Toccare per impostare il tempo di disattivazione temporaneo di un allarme
- **Silenziatore automatico** Toccare per impostare la durata degli allarmi
- **Pulsanti volume** Toccare per impostare il comportamento del tasto di **aumento/riduzione del volume** durante la riproduzione di un allarme: **Nessuno, Sospendi** o **Elimina**
- **Imposta suoneria predefinita** Toccare per impostare la suoneria predefinita per gli allarmi

5.3 Calcolatrice


Con l'applicazione Calcolatrice è possibile risolvere molti problemi matematici.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Calcolatrice**.

Sono disponibili due riquadri: Pannello base e Pannello avanzato.

Per cambiare riquadro, utilizzare uno dei seguenti metodi:

- Trascinare la schermata di base verso sinistra per aprire quella avanzata.
- In alternativa, toccare l'icona Menu  nel riquadro di base per aprire il menu delle opzioni e toccare **Pannello avanzato**.

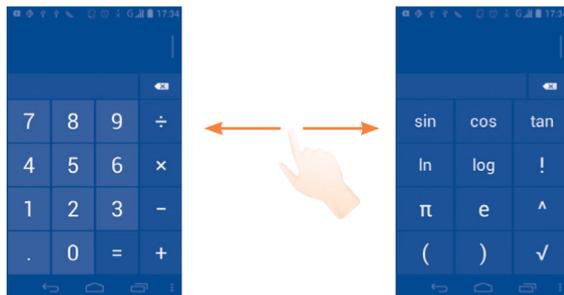

Immettere un numero, selezionare il tipo di operazione da eseguire, quindi immettere il secondo numero e premere “=” per visualizzare il risultato. Toccare  per eliminare le cifre una per una, tenere premuto  per eliminarle con un'unica operazione. È possibile cancellare la cronologia della calcolatrice toccando l'icona Menu  e **Cancella cronologia**.

Una volta immessi i numeri o le operazioni, toccare e tenere premuta la barra di immissione per aprire un menu con le seguenti opzioni:

- **Taglia** Per tagliare il testo selezionato
- **Copia** Per copiare il testo selezionato
- **Incolla** ⁽¹⁾ Per incollare il testo copiato in precedenza nella barra di immissione

⁽¹⁾ L'opzione non viene visualizzata a meno che non si eseguano operazioni di tipo Copia o Taglia.

6 Connessione

Per stabilire la connessione a Internet mediante il telefono, è possibile utilizzare le reti GPRS/EDGE/3G o Wi-Fi.

6.1 Connessione a Internet

6.1.1 GPRS/EDGE/3G

Quando si accende il telefono per la prima volta con la scheda SIM inserita, viene configurato automaticamente il servizio di rete: GPRS, EDGE o 3G. Se la rete non è connessa, tenere premuto  nel riquadro delle notifiche.

Per verificare il tipo di connessione di rete utilizzata, trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche e toccare  per accedere alla schermata **Impostazioni**, quindi toccare **Altro...>Reti mobili>Impostazioni reti mobili>Nomi punti di accesso** oppure **Operatori di rete**.

Per creare un nuovo punto di accesso

La seguente procedura consente di aggiungere al telefono una nuova connessione di rete GPRS/EDGE/3G:

- Trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche e toccare  per accedere alla schermata **Impostazioni**.
- Toccare **Altro...>Reti mobili>Impostazioni reti mobili>Nomi punti di accesso**.
- Quindi toccare di nuovo l'icona Menu  e toccare **Nuovo APN**.
- Immettere le informazioni APN richieste.
- Al termine, toccare l'icona Menu  e toccare **Salva**.

Per attivare/disattivare il roaming dati

Durante il roaming è possibile decidere di connettersi/disconnettersi al servizio dati.

- Trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche e toccare  per accedere alla schermata **Impostazioni**.

• Gestione SIM\Roaming

- Selezionare/deselezionare la casella di controllo **Roaming dati** per attivare o disattivare il roaming dati.
- Con il roaming dati disattivato, è ancora possibile eseguire lo scambio dati con una connessione Wi-Fi (fare riferimento alla sezione “6.1.2 Wi-Fi”).

Per limitare la connessione dati alle sole reti 2G

È possibile risparmiare e prolungare la durata della batteria attivando le sole reti 2G (GPRS o EDGE).

- Trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche e toccare  per accedere alla schermata **Impostazioni**.
- Toccare **Altro...>Reti mobili>Impostazioni di rete>Servizio 3G**.
- Selezionare/deselezionare la casella di controllo **Usa solo reti 2G** per attivare/disattivare questa funzione.

6.1.2 Wi-Fi

L'uso di Wi-Fi permette di connettersi a Internet quando il telefono si trova nel raggio di una rete wireless. La connessione Wi-Fi può essere utilizzata anche quando nel telefono non è inserita una scheda SIM.

Per attivare la rete Wi-Fi ed eseguire la connessione wireless

- Trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche e toccare  per accedere alla schermata **Impostazioni**.
- Toccare l'interruttore  accanto a Wi-Fi per attivare o disattivare Wi-Fi.
- Toccare **Wi-Fi**, nella sezione delle reti Wi-Fi vengono visualizzate le informazioni dettagliate delle reti Wi-Fi individuate.
- Toccare una rete Wi-Fi per stabilire la connessione. Se la rete selezionata è protetta, verrà chiesto di inserire una password o altre credenziali (chiedere i dettagli al proprio amministratore di rete). Al termine, toccare **Connetti**.

Per ricevere notifiche quando il telefono rileva una nuova rete

Quando Wi-Fi e la notifica di rete sono attivate, l'icona Wi-Fi viene visualizzata sulla barra di stato ogni volta che il telefono rileva una rete wireless disponibile. La procedura che segue consente di attivare la funzione di notifica quando è attivata la funzione Wi-Fi:

- Trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche e toccare  per accedere alla schermata **Impostazioni**.
- Toccare **Wi-Fi**. Quindi toccare l'icona Menu  e **Avanzate** nella schermata Wi-Fi.
- Selezionare/deselezionare la casella di controllo **Notifica rete** per attivare/disattivare questa funzione.

Per aggiungere una rete Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi attivata, è possibile aggiungere nuove reti Wi-Fi.

- Trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche e toccare  per accedere alla schermata **Impostazioni**.
- Toccare **Wi-Fi**, quindi toccare **Aggiungi rete**.
- Immettere il nome della rete e le informazioni di rete richieste.
- Toccare **Salva**.

Una volta stabilita la connessione, il telefono viene automaticamente connesso ogni volta che si trova nel raggio della rete.

Per eliminare una rete Wi-Fi

La procedura che segue previene le connessioni automatiche a reti che non sono più in uso.

- Attivare Wi-Fi, se la funzione non è attivata.
- Nella schermata Wi-Fi, toccare e tenere premuto il nome della rete salvata.
- Toccare **Elimina rete** nella finestra di dialogo visualizzata.


6.2 Browser.....

La funzione Browser consente di accedere al Web.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Browser**.

Per visitare una pagina Web

Toccare la barra dell'URL nella parte superiore della schermata dell'applicazione Browser e inserire l'indirizzo della pagina Web.

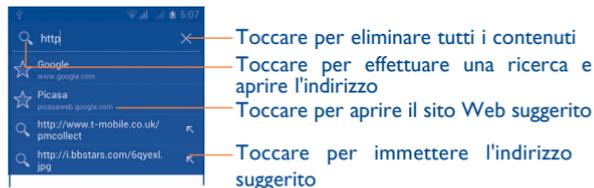

La barra dell'URL viene nascosta dopo alcuni secondi. Per mostrare la barra dell'URL, è possibile toccare e scorrere verso il basso la schermata.

Impostare la home page

- Toccare l'icona Menu  nella schermata Browser per visualizzare il menu delle opzioni, quindi toccare **Impostazioni\Generali\Imposta home page**.
- Scegliere una pagina o il sito Web più visitato come home page.
- Se si sceglie **Altro**, inserire l'indirizzo URL del sito Web della pagina desiderata e toccare **OK** per confermare.

6.2.1 Visualizzazione di pagine Web

È possibile navigare le pagine di un sito Web facendo scorrere le dita sullo schermo in qualunque direzione per individuare le informazioni desiderate.

Per aumentare o ridurre lo zoom in una pagina Web

Ridurre/ingrandire con il dito la schermata per ridurre/ingrandire la pagina Web.

Per eseguire rapidamente lo zoom nella sezione di una pagina Web, toccare due volte la sezione desiderata. Per tornare al livello di zoom predefinito, toccare di nuovo due volte la sezione.

Per trovare del testo in una pagina Web

- Toccare l'icona Menu  nella schermata della pagina Web, quindi toccare **Trova nella pagina**.
- Inserire il testo o la frase da cercare.
- La prima parola con i caratteri corrispondenti viene evidenziata sullo schermo, mentre le corrispondenze successive verranno incorniciate.
- Toccare la freccia su o giù per scorrere verso la parola corrispondente precedente o successiva.
- Al termine, toccare  o il tasto **Indietro** per chiudere la barra di ricerca.

Ulteriori operazioni per il testo in una pagina Web

È possibile copiare e condividere il testo di una pagina Web o effettuare ricerche al suo interno:

- Toccare e tenere premuto il testo per evidenziarlo.
- Spostare le due dita per selezionare il testo.
- Toccare **SELEZIONA TUTTO** per selezionare tutte le parole nella schermata della pagina Web.
- Toccare  per mostrare ulteriori operazioni, quali copia, condivisione e ricerca della pagina o del Web.
- Al termine, toccare  o il tasto **Indietro** per disattivare la modalità.

Per aprire/visualizzare più finestre

È possibile aprire più finestre contemporaneamente.

- Toccare  per aprire le miniature di tutte le finestre.
- Scorrere verso l'alto e il basso per consultare tutte le finestre, toccarne una per visualizzarla.
- Toccare  per aprire una nuova finestra.
- Toccare l'icona Menu  e **Nuova scheda in incognito** per aprire una finestra senza lasciare alcuna traccia.
- Per chiudere una finestra, toccare  nella finestra da chiudere o trascinarla lateralmente.

Altre opzioni:

- **Aggiorna** Per aggiornare la pagina corrente.
- **Inoltra** Per inoltrare le pagine aperte.
- **Condividi pagina** Per condividere la pagina corrente con gli amici tramite svariati metodi quali Messaggi, Email, Bluetooth, ecc.
- **Richiedi desktop sito** Per attivare/disattivare i siti Web di versione informatica.
- **Salva per lettura offline** Per salvare la pagina Web per la lettura offline. È possibile recuperare la pagina Web tramite l'icona Menu , quindi toccare **Segnalibri/Pagine salvate**.
- **Chiudi** Per chiudere tutte le schede e uscire.
- **Schermata Home** Per tornare alla home page impostata.
- **Salva nei segnalibri** Per aggiungere la pagina del sito Web corrente come segnalibro.
- **Trova nella pagina** Per immettere contenuti da trovare nella pagina corrente.
- **Interrompi** Per interrompere l'apertura della pagina corrente.
- **Segnalibri/Cronologia** Per consultare i segnalibri e la cronologia di navigazione.
- **Versione** Per consultare la versione del browser.



Toccare l'icona alla sinistra dell'indirizzo URL per visualizzare ulteriori informazioni sulla pagina corrente.

6.2.2 Gestire i link, la cronologia, i download

Per gestire un link, un numero telefonico o un indirizzo visualizzati in una pagina Web

- **Link** Toccare il link per aprire la pagina Web.
Toccare e tenere premuto il link per aprire un menu di opzioni che consentono di aprire il link in una nuova finestra, salvarlo, condividerlo, copiarlo e così via.
- **Numero di telefono** Toccare per chiamare il numero.
- **Indirizzo** Toccare per aprire Google Maps e individuare l'indirizzo

Per visualizzare la cronologia del browser

- Toccare l'icona Menu  nella schermata Browser.
- Toccare **Segnalibri**.
- Toccare la scheda **Cronologia** per visualizzare la cronologia del browser.
- Toccare **Pagine salvate** per visualizzare la pagine salvate.

Per scaricare un'applicazione Web/visualizzare i download

Prima di scaricare un'applicazione, è necessario abilitare il telefono all'installazione di applicativi Web (toccare l'icona Menu  nella schermata Home, toccare **Impostazioni** **Protezione**, selezionare la casella di controllo **Origini sconosciute** e infine toccare **OK** per confermare).

Per scaricare un elemento, toccarlo o toccare il link da scaricare.

Per annullare un download, toccare l'elemento scaricato nel riquadro delle notifiche, selezionare l'elemento da annullare e toccare  per confermare.

Per visualizzare gli elementi scaricati, toccare la scheda Applicazione, quindi toccare **Download** delle applicazioni.

Gestire i segnalibri

Per aggiungere un segnalibro alla pagina Web

- Aprire la pagina Web da aggiungere ai segnalibri.
- Toccare l'icona Menu  e **Salva nei segnalibri**, oppure toccare la stella accanto all'indirizzo URL nella schermata **Cronologia**.
- Immettere il nome e l'indirizzo, se necessario, e toccare **OK** per confermare.

Per aprire un segnalibro

- Toccare l'icona Menu  e **Segnalibri/Cronologia**, oppure toccare l'icona  e toccare  per accedere alla schermata **Segnalibri**.
- Toccare il segnalibro che si desidera aprire.
- È inoltre possibile toccare e tenere premuto per visualizzare la schermata di opzioni, quindi toccare **Apri** o **Apri in nuova finestra**.

Per modificare un segnalibro

- Toccare l'icona Menu  e **Segnalibri**, oppure toccare l'icona  e toccare  per accedere alla schermata **Segnalibri**.
- Toccare e tenere premuto il segnalibro che si desidera modificare.
- Toccare **Modifica segnalibro** e apportare le modifiche.
- Al termine, toccare **Ok** per confermare.

Toccare e tenere premuto un segnalibro nel relativo elenco per visualizzare le opzioni che seguono:

- **Aggiungi scorciatoia Home** Per aggiungere alla schermata Home un collegamento al segnalibro.
- **Condividi link** Per condividere il segnalibro.
- **Copia URL link** Per copiare il link del segnalibro.
- **Elimina segnalibro** Per eliminare un segnalibro.
- **Imposta come home** Per impostare la pagina come home page.

6.2.3 Impostazioni

Sono disponibili svariate impostazioni di regolazione. Per accedere alle impostazioni del browser, toccare l'icona Menu  nella schermata Browser e toccare **Impostazioni**.

Generale

- **Imposta home page** Toccare per impostare la home page.
- **Compilaz. auto. moduli** Selezionare la casella di controllo per compilare i moduli Web con un unico tocco.
- **Testo per compilaz. auto.** Toccare per impostare il testo per la compilazione automatica dei moduli Web.

Privacy e sicurezza

- **Cancella cache** Toccare per eliminare contenuto e database dalla memoria cache.
- **Cancella cronologia** Toccare per cancellare la cronologia del browser.
- **Mostra avvisi protezione** Selezionare per mostrare un avviso in caso di problemi di sicurezza di un sito.
- **Accetta cookie** Selezionare per consentire ai siti di salvare e leggere i dati dei cookie.
- **Canc. tutti i dati dei cookie** Toccare per cancellare tutti i cookie dal browser.

- **Memorizza dati moduli** Selezionare per ricordare i dati dei moduli per l'uso successivo.
- **Cancella dati moduli** Toccare per eliminare tutte le informazioni dei moduli salvate.
- **Attiva posizione** Selezionare per consentire ai siti Web di richiedere accesso alla posizione.
- **Cancella accesso a posiz.** Toccare per impedire l'accesso alla posizione a tutti i siti Web.
- **Memorizza le password** Selezionare per salvare nomi utente e password per i siti Web.
- **Cancella password** Toccare per cancellare tutte le password salvate.

Accesso facilitato

- **Attivazione forzata zoom** Selezionare per controllare lo zoom di un sito Web secondo le preferenze personali.
- **Ridimensionamento testo** Trascinare per modificare le dimensioni di visualizzazione del testo.
- **Zoom con doppio tocco** Trascinare per modificare il livello di ingrandimento quando si tocca due volte la pagina.
- **Dimensioni minime caratteri** Trascinare per modificare le dimensioni minime dei caratteri.
- **Rendering invertito** Selezionare per visualizzare le pagine con colore invertito.
- **Contrasto** Trascinare per modificare il contrasto delle pagine. L'opzione è in grigio, se non è stato selezionato **Rendering invertito**.

Avanzate

- **Imposta motore di ricerca** Toccare per selezionare un motore di ricerca.
- **Apri in secondo piano** Selezionare per aprire nuove finestre dietro quella corrente.

- **Attiva JavaScript** Selezionare per abilitare JavaScript.
- **Attiva plug-in** Selezionare per abilitare i plug-in.
- **Impostazioni siti Web** Toccare per visualizzare le impostazioni avanzate di diversi siti Web.
- **Zoom predefinito** Toccare per selezionare il livello di ingrandimento predefinito.
- **Apri pag. in panoramica** Selezionare per aprire le pagine Web ingrandite, sotto forma di panoramica.
- **Adatta autom. pagine** Selezionare per adattare le pagine Web alla schermata.
- **Blocca finestre pop-up** Selezionare per impedire l'apertura di finestre pop-up.
- **Codifica testo** Toccare per selezionare lo standard di codifica dei caratteri.
- **Ripristina valori pref.** Toccare per cancellare tutti i dati del browser e reimpostare le impostazioni predefinite.

Gestione larghezza di banda

- **Pre caricamento risultati di ricerca** Toccare per attivare/disattivare il pre caricamento in background dei risultati di ricerca da parte del browser.
- **Carica immagini** Selezionare per visualizzare le immagini delle pagine Web.

Labs

- **Controlli rapidi** Selezionare per attivare i controlli rapidi.
- **Schermo intero** Selezionare per utilizzare la modalità a schermo intero.

6.3 Connessione a dispositivi Bluetooth ⁽¹⁾

Bluetooth è una tecnologia per comunicazioni wireless a corto raggio che consente di scambiarsi informazioni o connettersi ad altri dispositivi Bluetooth per diversi scopi.

Per accedere a questa funzione, trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche e toccare  per accedere alla schermata **Impostazioni**. Quindi toccare **Bluetooth**, nella schermata verranno visualizzati il dispositivo utilizzato e altri dispositivi disponibili.

Per attivare Bluetooth

- Trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche e toccare  per accedere alla schermata **Impostazioni**.
- **Toccare**  per attivare/disattivare questa funzione.

Per rendere più riconoscibile il proprio telefono, è possibile cambiare il nome visibile agli altri.

- Trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche e toccare  per accedere alla schermata **Impostazioni**.
- Toccare **Bluetooth**.
- Toccare l'icona Menu  e **Rinomina telefono**.
- Immettere un nome e toccare **Rinomina** per confermare.

Per rendere visibile un dispositivo

- Trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche e toccare  per accedere alla schermata **Impostazioni**.
- Toccare **Bluetooth**.
- Toccare il dispositivo per renderlo visibile o invisibile.
- Toccare l'icona Menu  e **Timeout visibilità** per selezionare la durata della visibilità.

⁽¹⁾ Si consiglia di utilizzare auricolari Bluetooth ALCATEL ONE TOUCH che sono stati testati e confermati compatibili con il telefono. Per ulteriori informazioni sugli auricolari Bluetooth ALCATEL ONE TOUCH, visitare il sito Web: www.alcatelonetouch.com.

Per accoppiare/connettere il telefono con un dispositivo Bluetooth

È necessario attivare Bluetooth e accoppiare il telefono con un altro dispositivo prima che sia possibile scambiare dati con lo stesso.

- Trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche e toccare  per accedere alla schermata **Impostazioni**.
- Toccare **Bluetooth**.
- Toccare **CERCA DISPOSITIVI**.
- Toccare nell'elenco il dispositivo Bluetooth con cui si desidera accoppiare il telefono.
- Viene visualizzata una finestra di dialogo. Toccare **Accoppia** per confermare.
- Se l'operazione riesce, il telefono si connette al dispositivo.

Per annullare la connessione/l'associazione a un dispositivo Bluetooth

- Toccare l'icona Impostazioni  accanto al dispositivo di cui si desidera annullare l'associazione.
- Toccare **Disaccoppia** per confermare.

6.4 Connessione a un computer

Utilizzando il cavo USB, è possibile effettuare il trasferimento di file multimediali e di altri file tra la scheda microSD o la memoria interna del telefono e il computer. Prima di utilizzare MTP, è innanzitutto necessario deselezionare **Debug USB** tramite **Impostazioni**\Sviluppo\Debug **USB**.

Per collegare il telefono a un computer:

- Utilizzare il cavo USB fornito con il telefono per collegare il telefono a una porta USB del computer. Si riceverà una notifica che conferma il collegamento USB.
- Il telefono viene connesso automaticamente come dispositivo multimediale per il trasferimento di file.



Prima di utilizzare MTP, assicurarsi che il driver (Windows Media Player 11 o versione successiva) sia installato.

Per formattare una scheda microSD

- Trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche e toccare  per accedere alla schermata **Impostazioni**.
- Toccare **Mem. telefono e scheda SD**.
- Toccare **Formatta scheda SD**. Nella schermata una finestra pop-up avvisa che la formattazione della scheda microSD cancellerà i suoi contenuti, toccare  .

6.5 Condivisione della connessione dati mobile del telefono

È possibile condividere la connessione dati mobile del telefono con un singolo computer tramite un cavo USB (tethering USB) oppure con un massimo di otto dispositivi contemporaneamente trasformando il telefono in un hotspot Wi-Fi portatile.



Le seguenti funzioni possono comportare dei costi aggiuntivi da parte del proprio operatore di rete. Possono essere previsti dei costi aggiuntivi anche nelle aree in cui il servizio è fornito in roaming.

Per condividere la connessione dati del telefono tramite USB

Utilizzare il cavo USB in dotazione con il telefono per collegare quest'ultimo a una porta USB del computer.

- Trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche e toccare  per accedere alla schermata **Impostazioni**.
- Toccare **Altro... \Tethering e hotspot portatile**.
- Selezionare/deselezionare la casella di controllo **Tethering USB** per attivare/disattivare questa funzione.

Per condividere la connessione dati del telefono come hotspot Wi-Fi portatile

- Trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche e toccare  per accedere alla schermata **Impostazioni**.
- Toccare **Altro... \Tethering e hotspot portatile**.
- Selezionare/deselezionare la casella di controllo **Hotspot Wi-Fi portatile** per attivare/disattivare questa funzione.

Per rinominare o proteggere l'hotspot portatile

Quando è attivata l'opzione Hotspot Wi-Fi portatile, è possibile modificare il nome della rete Wi-Fi del telefono (SSID) e proteggere tale rete Wi-Fi.

- Trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche e toccare  per accedere alla schermata **Impostazioni**.
- Toccare **Altro... \Tethering e hotspot portatile**.
- Toccare **Configura hotspot Wi-Fi** per modificare l'opzione SSID rete o impostare la protezione della rete .
- Toccare **Salva**.

6.6 Connessione a reti private virtuali

Le reti VPN (Virtual Private Network) consentono di connettersi alle risorse all'interno di una rete locale protetta a partire da un punto esterno a tale rete. Le reti VPN sono comunemente implementate da aziende, scuole e altre istituzioni in modo che gli utenti possano accedere alle risorse della rete locale quando non sono nella rete o quando sono collegati a una rete wireless.

Per aggiungere una rete VPN

- Trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche e toccare  per accedere alla schermata **Impostazioni**.
- Toccare **Altro... \VPN \Aggiungi rete VPN**.
- Nella schermata che si apre, seguire le istruzioni del proprio amministratore di rete per configurare ogni componente delle impostazioni VPN.
- Toccare **Salva**.

La rete VPN viene aggiunta all'elenco nella schermata delle impostazioni VPN.



Prima di aggiungere una rete VPN, è necessario impostare un codice PIN o una password per il telefono.

Per connettersi a/disconnettersi da una rete VPN

Per connettersi a una rete VPN:

- Trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche e toccare  per accedere alla schermata **Impostazioni**.
- Toccare **Altro... \VPN**.
- Le reti VPN aggiunte vengono elencate nella schermata; toccare la rete VPN a cui si desidera connettersi.
- Nella finestra di dialogo che si apre, inserire le credenziali richieste e toccare **Connetti**.

Per disconnettersi:

- Aprire il riquadro delle notifiche e toccare la notifica relativa alla disconnessione VPN.

Per modificare/eliminare una rete VPN

Per modificare una rete VPN:

- Trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche e toccare  per accedere alla schermata **Impostazioni**.
- Toccare **Altro...VPN**.
- Le reti VPN aggiunte vengono elencate nella schermata; toccare e tenere premuta la rete VPN da modificare.
- Toccare **Modifica rete**.
- Al termine, toccare **Salva**.

Per eliminare:

- Toccare e tenere premuta la rete VPN da eliminare; nella finestra di dialogo che si apre, toccare **Elimina rete**.
- Toccare **OK** per confermare.

7 Google Play Store ⁽¹⁾



Google Play Store è un negozio di software online da cui è possibile scaricare e installare applicazioni e giochi nel presente telefono Android.

Per aprire Google Play Store:

- Nella schermata Home toccare la scheda Applicazione, quindi toccare **Google Play Store**.
- Al primo accesso a Google Play Store, viene visualizzata una schermata con i termini del servizio; toccare **Accetto** per continuare.

Toccare l'icona Menu , quindi toccare **Guida** per accedere alle pagine della guida di Google Play Store e ottenere maggiori informazioni sulla funzione.

7.1 Individuare l'elemento da scaricare e installare

La home page di Google Play Store offre diverse modalità per trovare le applicazioni. Le applicazioni e i giochi sono suddivisi in categorie.

Toccare l'icona Menu  e **Le mie applicazioni** per consultare tutti i download.



Toccare per effettuare un ricerca in Google Play Store.

Scorrere verso sinistra e verso destra per consultare tutte le categorie.

⁽¹⁾ A seconda del Paese e dell'operatore.

Toccare una categoria nella schermata Google Play Store per consultarne i contenuti. È inoltre possibile selezionare una categoria secondaria, se disponibile. In ogni categoria è possibile impostare la visualizzazione delle applicazioni A pagam., Gratuite o Reddittizie e così via.



Toccare l'icona Google Play Store  in alto a sinistra nella schermata o toccare il tasto **Indietro** per tornare alla schermata precedente.

7.2 Download e installazione

Per eseguire il download e installare:

- Trovare l'applicazione desiderata e aprire la schermata dei dettagli per leggere la descrizione, la valutazione complessiva, i commenti, le informazioni sullo sviluppatore e così via.
- Toccare **Installa** per visualizzare in anteprima le funzioni e i dati del telefono a cui l'applicazione può accedere in caso di installazione.
- Toccare **Accetta e scarica**.
- Il progresso del download viene mostrato nella schermata dei dettagli, toccare  per interrompere il download dell'elemento. È inoltre possibile accedere a questa schermata tramite il riquadro delle notifiche.
- Al termine del download e dopo l'installazione, viene visualizzata l'icona di notifica  sulla barra di stato.



Si consiglia di essere particolarmente prudenti con le applicazioni che hanno accesso a molte funzioni o ad una quantità significativa di dati. Una volta che ha accettato, l'utente si assume la responsabilità dei risultati dell'utilizzo dell'elemento sul telefono.

Per aprire l'applicazione scaricata:

- Nella schermata Google Play Store, toccare l'icona Menu  e **Le mie applicazioni**.
- Toccare nell'elenco delle applicazioni quella installata, quindi **Apri**.

Per acquistare un'applicazione ⁽¹⁾

Alcune applicazioni di **Google Play Store** sono contrassegnate come gratuite, mentre altre devono essere pagate prima di essere scaricate e installate.

- Toccare l'applicazione da acquistare.
- Toccare il prezzo in alto a destra nella schermata per visualizzare in anteprima le funzioni e i dati del telefono a cui l'applicazione può accedere in caso di installazione.
- Toccare **Continua** per confermare.
- Al primo acquisto, viene richiesto di immettere le informazioni della carta di credito e di accedere al servizio di fatturazione e pagamento di Google.
- Se l'account in uso dispone di più carte di credito, selezionarne una per procedere.
- Selezionare il link ai termini di servizio e leggere il documento. Al termine, premere il tasto **Indietro**.
- Selezionare la casella di controllo per accettare i termini di servizio.
- Toccare **Acquista** in fondo alla schermata.

Al termine, Android procede al download dell'applicazione.

⁽¹⁾ È possibile che alcune applicazioni a pagamento di Google non siano a disposizione degli utenti di alcuni paesi.

Per richiedere un rimborso

Se non si è soddisfatti di un'applicazione acquistata, è possibile chiedere un rimborso entro 15 minuti dall'acquisto. La carta di credito non sarà addebitata e l'applicazione verrà rimossa. Se si cambia idea, sarà possibile installare nuovamente l'applicazione, ma non richiedere un rimborso.

- Toccare l'icona Menu  e **Le mie applicazioni** nella schermata Google Play Store.
- Toccare l'applicazione da disinstallare e per la quale ottenere un rimborso.
- Toccare **Rimborsa** per disinstallare l'applicazione e ottenere il rimborso. Se il pulsante diventa **Disinstalla**, il periodo di prova è scaduto.
- Nel modulo dell'indagine selezionare la risposta più adatta alla situazione e toccare **OK**.

7.3 Gestire i download

Una volta scaricata e installata un'applicazione, sono disponibili le operazioni che seguono.

Visualizzazione

Nella schermata Google Play Store, toccare l'icona Menu  e **Le mie applicazioni**.

Disinstallazione

Nella schermata Google Play Store, toccare l'icona Menu  e **Le mie applicazioni**. Toccare l'applicazione da disinstallare per accedere alla schermata dei dettagli, toccare **Disinstalla**., infine **OK** per confermare.

Rimborso

Nella schermata Google Play Store, toccare l'icona Menu  e **Le mie applicazioni**. Toccare l'applicazione da disinstallare per cui si chiede il rimborso, quindi **Rimborsa** e infine **OK** per confermare.

Notifica aggiornamenti

Nella schermata Google Play Store, toccare l'icona Menu  e **Le mie applicazioni**. Toccare l'icona Menu  e **Impostazioni**\Notifiche per attivare la notifica degli aggiornamenti.

Aggiornamento automatico

Per aggiornare automaticamente tutte le applicazioni installate, toccare l'icona Menu  e **Le mie applicazioni** nella schermata Google Play Store. Toccare l'icona Menu  e **Impostazioni**\Aggiorna auto. applicazioni per attivare questa funzione.

Per aggiornare automaticamente un'applicazione specifica, selezionare la casella di controllo **Consenti aggiornamento automatico** nella schermata dei dettagli.

Valutazione e recensione

Aprire la schermata dei dettagli per un'applicazione, toccare le stelle  sotto **VALUTAZIONE & RECENSIONE** da attribuire e immettere commenti, toccare **OK** per confermare.

Segnalazione

È possibile segnalare a Google Play Store un'applicazione dal contenuto inappropriato mediante un flag. Aprire la schermata dei dettagli di un'applicazione, scorrere fino in fondo e toccare **Segnala come inappropriato**, immettere il motivo quindi toccare **Invia**.


8 Applicazioni multimediali

8.1 Fotocamera.....

Il cellulare è dotato di una fotocamera che consente di scattare foto e acquisire video:

Prima di utilizzare la fotocamera, accertarsi di installare correttamente una scheda microSD per la memorizzazione di foto e video. Accertarsi inoltre di aprire il copriobiettivo di protezione per evitare di influenzare la qualità dell'immagine.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Fotocamera**.

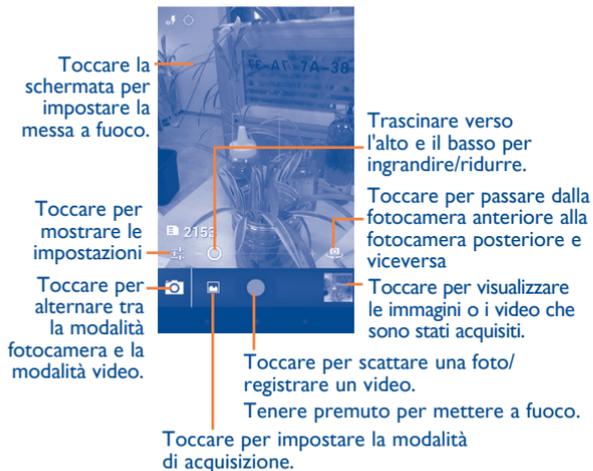

Per scattare una foto

Il display serve da mirino. Inquadrare l'oggetto o il paesaggio, toccare lo schermo per mettere a fuoco se necessario e toccare l'icona  per scattare la foto che sarà salvata automaticamente.

Per filmare un video

Passare dalla modalità fotocamera alla modalità video. Puntare l'obiettivo per inquadrare l'oggetto o il panorama, quindi toccare l'icona  per avviare la registrazione. Toccare l'icona  per interrompere la registrazione. Il video viene salvato automaticamente.

Altre operazioni quando si riproduce una foto o un video

- Toccare l'icona Gmail, Bluetooth, MMS e così via per condividere la foto o il video registrato.
- Toccare la foto per accedere al menu **Galleria**.
- Toccare l'area grigia o il tasto **Indietro** per tornare alla **fotocamera** o **telecamera**.

8.1.1 Impostazioni nella modalità Inquadratura

Prima di scattare una foto/riprendere un video, toccare l'icona  per regolare una serie di impostazioni in modalità fotogramma.

Impostazioni della fotocamera

- **Modalità flash** Toccare per attivare/disattivare la modalità flash.
- **Bilanciamento del bianco** Toccare per regolare i colori con diversi tipi di luce: Autom., Incandescente, Luce diurna, Fluorescente o Nuvoloso.
- **Esposizione** Toccare per regolare il valore dell'esposizione.
- **Modalità scena** Toccare per regolare la scena: ASD, Movimento e così via.
- **Altro** Toccare per impostare Registra località, Dimensioni foto e Anti-banding.

Impostazioni della telecamera

- **Modalità flash** Toccare per attivare/disattivare la modalità flash.
- **Bilanciamento del bianco** Toccare per regolare i colori con diversi tipi di luce: Autom., Incandescente, Luce diurna, Fluorescente o Nuvoloso.
- **Intervallo rallentatore** Toccare per impostare l'intervallo del rallentatore.
- **Qualità video** Toccare per impostare la qualità video.
- **Altro** Toccare per impostare Registra località.

8.2 Galleria

La funzione Galleria funge da lettore multimediale per la visualizzazione di foto e video. Inoltre, è disponibile una serie di ulteriori operazioni per le foto e i video tra cui scegliere.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Galleria**.

Toccare per selezionare le categorie: Album, Luoghi, Volte, Persone e Tag.



Toccare per aprire la fotocamera.

Toccare l'album per espanderlo.

Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare altri album.

Toccare per tornare alla schermata principale della Galleria



Toccare per riprodurre la presentazione.

Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare altre immagini.

- Toccare un album e tutte le foto o i video si espanderanno sullo schermo.
- Toccare una foto o un video di un album per visualizzarli o riprodurli.
- Scorrere verso sinistra/destra per visualizzare le foto/i video precedenti o successivi.

Operazioni con le foto

È possibile eseguire delle operazioni con le foto: ruotarle o tagliarle, condividerle con amici, impostarle come foto di un contatto o sfondo e così via.

Individuare la foto desiderata e toccare l'immagine nella visualizzazione a schermo completo. Scorrere la barra delle foto in basso verso sinistra e verso destra per selezionare un'immagine, toccare l'icona  per condividere la foto, toccare l'icona  (mostrata soltanto in modalità orizzontale) e toccare **Elimina** per eliminare la foto.

Toccare l'icona Menu  nella visualizzazione a schermo completo. Verranno visualizzate altre opzioni tra cui scegliere.

Per visualizzare una foto/riprodurre un video

Foto e video sono divisi per album all'interno di **Galleria**.

Toccare l'icona Menu  e scegliere Modifica per modificare un'immagine.



- 1 Toccare per regolare il bilanciamento del bianco: Luci di riempimento, Alte luci, Ombre, Adattamento automatico.
- 2 Toccare per regolare gli effetti: Cross process, Posterizza, Effetto Lomo e così via.
- 3 Toccare per regolare il colore: Calore, Saturazione, Bianco e nero, Seppia e così via.
- 4 Toccare per visualizzare altre opzioni di modifica: Ritaglia, Occhi rossi, Ruota, Capovolgi e così via.
- 5 Toccare per annullare l'ultima operazione di modifica.
- 6 Toccare per recuperare l'ultimo annullamento.
- 7 Toccare per salvare l'immagine al termine della modifica.
- 8 Toccare per uscire dalla modalità di modifica.

 Dopo l'attivazione della modalità di ritaglio, la cornice di ritaglio appare al centro dell'immagine. Selezionare la porzione da ritagliare, toccare **Ritaglia** per salvare, toccare **Annulla** per uscire senza salvare.

Operazioni di gruppo

Il menu Galleria è dotato di funzioni multiselezione per applicare operazioni di gruppo a video e foto.

Aprire la finestra della Galleria principale o un album, toccare l'icona Menu  e **Seleziona album** o **Seleziona elemento** per attivare la modalità delle operazioni di gruppo (è inoltre possibile toccare e tenere premuto un album/un'immagine), quindi toccare gli album/le immagini desiderati. Toccare l'icona  per eseguire ulteriori operazioni, ad esempio eliminare e ruotare. Toccare  per condividere la selezione.

8.3 YouTube



YouTube è un servizio online di condivisione video per visualizzare, scaricare e condividere video. Il servizio supporta una funzione di streaming che consente di guardare video quasi in contemporanea al download effettuato da Internet.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **YouTube**.

 Dato che il servizio video è online, per accedere a YouTube il telefono deve disporre di una connessione alla rete.

Tutti i video in YouTube sono raggruppati in svariate categorie, ad esempio I più popolari, I più discussi, Consigliati per te e così via.



Toccare per cercare un video.

Toccare per riprendere un video.

Toccare per mostrare le categorie di video.

Toccare per riprodurre il video e mostrare ulteriori informazioni

Se si tocca l'icona Menu  nella schermata YouTube, è possibile configurare Impostazioni generali e Impostazioni ricerca per YouTube. Per informazioni su queste funzionalità, visitare il sito Web YouTube: www.YouTube.com

8.3.1 Visione di video

Toccare un video per riprodurlo. Nella schermata Riproduzione è possibile visualizzare informazioni e commenti sui video, nonché selezionare i link di video correlati. In questa schermata è inoltre possibile valutare, condividere, indicare come preferito, creare una nuova playlist e così via.

Per interrompere la riproduzione, toccare il tasto **Indietro** per tornare all'elenco dei video.

8.4 Musica

Questo menu permette di ascoltare i file audio trasferiti sulla scheda microSD del telefono. È possibile scaricare i file musicali della scheda microSD nel computer tramite un cavo USB.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Musica**.

Tutti i brani sono classificati in quattro categorie: **Artisti**, **Album**, **Brani** e **Playlist**. Scorrere verso sinistra e verso destra per visualizzare tutto. Toccare l'icona Menu  e **Casuale** per la riproduzione casuale di tutti i brani.

8.4.1 Riproduzione di musica

Toccare un brano o toccare **Riproduci** nel menu a discesa per riprodurre il brano.



- 1 Toccare per riprodurre la playlist corrente in modalità casuale.
- 2 Toccare per passare al brano precedente di un album, di una playlist o della riproduzione casuale.
- 3 Toccare per mettere in pausa/riprendere la riproduzione.
- 4 Toccare per passare al brano successivo di un album, di una playlist o della riproduzione casuale.
- 5 Toccare per selezionare la modalità ripetizione: Ripetizione di tutti i brani, Ripetizione brano corrente o Ripetizione non attiva.
- 6 Toccare per attivare o disattivare l'effetto SRS.
- 7 Toccare per nascondere le opzioni.
- 8 Toccare per mostrare il brano visualizzato.

 Durante la riproduzione di brani con Riproduzione di musica, le funzioni di pausa, riproduzione o salto sono disponibili anche se la schermata è bloccata.

Regolare gli effetti sonori

Toccare l'icona Menu  ed **Effetti sonori** nella schermata In esecuzione per attivare e regolare gli effetti sonori.

8.4.2 Utilizzo delle playlist

È possibile creare playlist per organizzare i brani memorizzati nella scheda SD.

Inoltre, è possibile aggiungere brani all'elenco ed eliminare o rinominare la playlist.

Per creare una playlist

Toccare l'icona  nella schermata Playlist oppure toccare **Aggiungi a playlist** nel menu a discesa, immettere il nome e infine toccare **OK**.

Per eliminare una playlist

Toccare il triangolo a destra sotto una playlist per mostrare il menu a discesa, quindi toccare **Elimina**.

Per rinominare una playlist

Toccare il triangolo a destra sotto una playlist per mostrare il menu a discesa, quindi toccare **Rinomina**. Al termine, toccare **Rinomina** per confermare.

8.5 Video player



Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Video**.

Video è un piccolo lettore integrato che elenca tutti i video disponibili.

Toccare una voce dell'elenco per la riproduzione. Durante la riproduzione, utilizzare le icone funzionali Pausa, Avanti e Indietro secondo la necessità, toccare la barra del tempo per andare a un punto da cui iniziare la riproduzione.

9 Google Maps



9.1 Informazioni sulla posizione

9.1.1 Scegliere un'origine dati per determinare la propria posizione

Trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche e toccare  per accedere alla schermata **Impostazioni**, toccare **Servizi di localizzazione**.

Selezionare la casella di controllo **Servizio localizz. Google** per impostare la rete Wi-Fi e/o mobile quale origine di dati sulla posizione.

In alternativa, selezionare la casella di controllo **Satelliti GPS** per impostare il sistema GPS quale origine di dati sulla posizione.

9.1.2 Aprire Google Maps e visualizzare La mia posizione

Nella schermata Home toccare la scheda Applicazione, quindi selezionare **Mappe**.

Toccare l'icona  sulla mappa per visualizzare **La mia posizione**.

La mappa viene centrata su un pallino blu, circondato da un cerchio blu. La posizione coperta si trova all'interno del cerchio blu.



Per spostare la mappa, trascinarla con il dito.

Per aumentare e diminuire lo zoom di una mappa, comprimere o espandere con le dita oppure toccare due volte un punto della schermata.

Per cancellare la cronologia della mappa, toccare l'icona Menu  e **Cancella mappa**.

9.2 Ricercare una posizione

All'interno della mappa, toccare l'icona di ricerca  per attivare la funzione.

Immettere un indirizzo, una città o il nome di un'azienda nella casella di ricerca.

Toccare l'icona  per effettuare una ricerca e in breve i risultati verranno visualizzati sulla mappa come pallini rossi. È possibile toccarne uno per mostrare un'etichetta.



Toccare per mostrare ulteriori informazioni

Toccare per mostrare l'elenco di tutti i risultati di ricerca

9.3 Aggiungere una posizione agli Speciali

Come con i segnalibri per gli indirizzi Web in Internet, è possibile aggiungere a Speciali una posizione per l'uso successivo.

9.3.1 Come aggiungere una posizione a Speciali (o rimuoverlo)

Toccare una posizione e tenere premuto

Toccare il rettangolo dell'indirizzo visualizzato

Toccare la stella grigia nella parte superiore della schermata per aggiungere la posizione a Speciali. (○ toccare una stella gialla per rimuovere la posizione da Speciali).



9.3.2 Visualizzare un elenco di elementi speciali

Toccare **Mappe** nell'angolo superiore sinistro e toccare **I miei luoghi**.

Si apre l'elenco degli elementi speciali con i relativi indirizzi.

Toccare una posizione per visualizzarla.

Toccare l'icona Menu  e toccare **Aggiorna** per aggiornare l'elenco.

9.4 Ottenere indicazioni stradali per tragitti a piedi, con il trasporto pubblico o in auto

9.4.1 Ottenere l'itinerario consigliato di un viaggio

Toccare l'icona  nella schermata Mappe.



- Toccare la barra di immissione o il triangolo per modificare il punto di partenza secondo uno di questi metodi: inserendo un indirizzo, usando La mia posizione, selezionando il punto di partenza sulla mappa, selezionando un elemento da Speciali, selezionando un indirizzo dai contatti o utilizzando la cronologia delle ricerche.
- Fare altrettanto per il punto di destinazione.
- Per invertire le indicazioni, toccare l'icona Menu  e toccare **Inverti partenza e destinazione**.
- Selezionare il tipo di trasporto: auto, trasporto pubblico o indicazioni a piedi.
- Infine toccare **OTTIENI INDICAZIONI**.
- In un elenco vengono visualizzati un paio di percorsi consigliati. Toccarne uno per visualizzare le indicazioni nei dettagli.

Per ottenere le indicazioni per il percorso inverso, aprire la finestra delle istruzioni del percorso e toccare l'icona Menu , quindi toccare **Inverti**. Non è necessario inserire nuovamente i punti di partenza e destinazione.

9.4.2 Visualizzare un'anteprima dei percorsi consigliati e scegliere quello più adatto

L'anteprima è disponibile nelle visualizzazioni di navigazione, satellitare e altre.

- Toccare la freccia sinistra o destra per visualizzare l'anteprima della tratta successiva o precedente del percorso.
- Per visualizzare le indicazioni stradali dettagliate, la distanza stimata e il possibile orario di arrivo in un elenco, toccare **ELENCO INDICAZIONI**, toccare il tasto **Indietro** o **VISUALIZZAZIONE MAPPA** per tornare alla visualizzazione precedente.

Nel selezionare il percorso preferito o più fattibile, i due fattori principali da considerare sono la distanza e il tempo. La distanza e l'orario stimato vengono visualizzati in alto nella schermata delle indicazioni stradali.

9.4.3 Ricercare posizioni lungo il percorso

Fare riferimento alla sezione **"9.2 Ricercare una posizione"** per ulteriori informazioni.

9.5 Disposizione dei livelli

I livelli consentono di visualizzare le posizioni e informazioni aggiuntive sulla mappa. È possibile aggiungere più livelli o rimuoverne altri per regolare con precisione le informazioni di volta in volta visibili sulla mappa.

9.5.1 Per visualizzare più livelli

Toccare l'icona  nella schermata Mappe. Tra tutti i livelli disponibili (Traffico, Satellite, Terreno e così via), selezionarne uno.

9.5.2 Per aprire Street View per una posizione

- Toccare una posizione su una mappa e tenere premuto per aprire un fumetto contenente l'indirizzo e una miniatura Street View.
- Toccare il fumetto, quindi **Street view**.

9.5.3 Per cancellare la mappa

Dopo avere ottenuto le indicazioni stradali o avere effettuato una ricerca su una mappa, è possibile cancellare gli indicatori/livelli creati in seguito a tali attività: toccare l'icona Menu  nella schermata Mappe e toccare **Cancella mappa** oppure toccare **Cancella mappa** nella schermata Livelli.

9.6 Iscrivere a Latitude per la visualizzazione e la condivisione di posizioni degli amici

Google Latitude consente di:

- visualizzare sulla mappa o in un elenco le posizioni degli amici.
- contattare rapidamente gli amici con un messaggio di testo, istantaneo o una telefonata.
- condividere, impostare, nascondere la propria posizione o uscire da Google Latitude.
- controllare chi visualizza la propria posizione e a che livello di dettaglio.
- aggiungere widget di Latitude alla schermata Home per vedere con facilità gli amici vicini.

9.6.1 Per iscriversi a Latitude

Toccare Mappe nell'angolo superiore sinistro e selezionare **Iscriviti a Latitude**.

Per aprire Latitude, toccare l'icona  nella schermata Mappe, quindi selezionare **Latitude**.

9.6.2 Per invitare gli amici a condividere le loro posizioni

- Toccare l'icona  nella visualizzazione elenco.
- Toccare **Seleziona da contatti** o **Aggiungi mediante indirizzo email**.
- Selezionare i contatti prescelti, quindi toccare **Aggiungi amici** nella parte inferiore della schermata.

Al termine, sarà inviato un invito agli amici che sono stati aggiunti.

Per rispondere a un invito, eseguire una delle azioni descritte di seguito:

- **Accetta e condividi** L'utente e l'amico possono visualizzare le rispettive posizioni.
- **Accetta, ma nascondi la mia località** L'utente può visualizzare la posizione dell'amico, ma l'amico non può visualizzare la sua.
- **Non accettare** L'utente e l'amico non condividono informazioni sulla posizione.

9.6.3 Per visualizzare le posizioni degli amici

È possibile visualizzare le posizioni degli amici su una mappa o in un elenco.

- **VISUALIZZAZIONE MAPPA** All'apertura di Google Maps vengono visualizzate le posizioni degli amici con tanto di immagine.
- **ELENCO AMICI** Gli amici vengono visualizzati in un elenco.

9.6.4 Per mettersi in contatto con gli amici

Selezionare un contatto per comunicare con l'amico e impostare le opzioni di privacy.

- **Mappa** Per visualizzare la posizione dell'amico sulla mappa.
- **Indicazioni stradali** Per ottenere indicazioni stradali fino alla posizione dell'amico.
- **Ping per il check-in** Per inviare una notifica agli amici e chiedere loro di effettuare il check-in.
- **Opzioni di condivisione** Toccare per impostare le opzioni di condivisione: Condividi la migliore posizione possibile, Condividi la posizione solo a livello di città e Renditi invisibile a questo amico.
- **Rimuovi amico** Per rimuovere l'amico dall'elenco e interrompere del tutto la condivisione delle informazioni.

9.6.5 Per determinare le informazioni condivise

È possibile controllare le informazioni da condividere con gli amici.

Toccare l'icona  nella schermata Mappe, quindi selezionare **Latitude**, toccare il nome dell'utente e toccare **Modifica impostazioni privacy**.

È possibile impostare le opzioni sulla privacy indicate di seguito:

- **Segnalazione posizione** Toccare per rilevare/impostare la posizione dell'utente oppure interrompere l'aggiornamento della posizione dell'utente.
- **Attiva cronologia posizione** Selezionare per nascondere la cronologia della posizione.
- **Gestione degli amici** Aggiungere o rimuovere gli amici che possono vedere la posizione.
- **Esci da Latitude** Per disattivare Latitude e interrompere la condivisione.

10 Altro

10.1 File Manager.....



Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **File Manager**.

File Manager funziona sia con una scheda SD esterna che con una scheda SD interna. Per utilizzarlo, è necessario innanzitutto installare la scheda SD. Fare riferimento alla sezione "Installazione o rimozione della scheda microSD".

File Manager consente di visualizzare tutti i dati memorizzati nelle schede microSD, tra cui le applicazioni, i file multimediali, i video, le foto o i file audio realizzati, altri dati trasferiti tramite Bluetooth, cavo USB ecc.

Durante il download di un'applicazione dal PC alla scheda microSD, è possibile individuare l'applicazione su File Manager, quindi toccarla per installarla nel telefono.

File manager consente di eseguire in modo ottimale le seguenti operazioni comuni: creazione di (sotto)cartelle, apertura di file/cartelle, visualizzazione, ridenominazione, spostamento, copia, eliminazione, riproduzione, condivisione e così via.

10.2 Registratore audio.....



Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Registratore audio**.

Registratore audio consente di registrare la voce/l'audio per secondi/ore.

10.3 Radio



Il telefono è dotato di una radio⁽¹⁾ con funzione RDS⁽²⁾. È possibile utilizzare l'applicazione come una radio tradizionale con i canali memorizzati o con informazioni visive parallele relative al programma radio sul display se si sintonizzano le stazioni offerte dal servizio Visual Radio.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Radio**.



Per utilizzarla è necessario inserire l'auricolare che funziona come un'antenna collegata al telefono.



⁽¹⁾ La qualità della ricezione radiofonica dipende dalla copertura della stazione ascoltata nell'area in cui ci si trova.

⁽²⁾ Dipende dall'operatore di rete e dal mercato di appartenenza.

Opzioni disponibili:

- **Salva canale** Salvare nell'elenco dei canali la stazione sintonizzata attualmente.
- **Modalità audio** Ascoltare la radio mediante altoparlante o cuffie.
- **Esci** Consente di spegnere la radio.
- **Immettere frequenza** Immettere manualmente la frequenza.
- **Elimina** Per cancellare il canale.
- **Effetto sonoro SRS** Per impostare l'effetto su normale o voce chiara.
- **Registra FM** Per registrare la voce del video del canale corrente.
- **Cerca** Per cercare automaticamente tutte le stazioni disponibili.

10.4 Torcia LED

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Torcia LED**.

Torcia LED è un'applicazione che può fornire una comoda luce elettrica, che è possibile accendere o spegnere e regolarne la luminosità come desiderato.

10.5 ONE TOUCH Share ⁽¹⁾

Il servizio ONE TOUCH Share permette di condividere file multimediali con dispositivi dotati di certificazione DLNA (Digital Living Network Alliance) tramite una rete Wi-Fi.

I dispositivi DLNA compatibili includono TV, PC e laptop, lettori musicali, sistemi Hi-Fi, ecc. Per maggiori informazioni sul DLNA, visitare il sito www.dlna.org.

⁽¹⁾ Il dispositivo è unicamente della categoria DMC (Digital Media Controller).

Per condividere file multimediali con dispositivi certificati DLNA

- Attivare la rete Wi-Fi del telefono tramite **Impostazioni** **Wireless** e reti **Wi-Fi**.
- Toccare la scheda Applicazione nella schermata Home e selezionare **ONE TOUCH Share**. Il telefono ricercherà automaticamente i dispositivi abilitati al DLNA.
- Selezionare il Player (il dispositivo che visualizzerà i file multimediali).
- Selezionare il Server (il dispositivo che contiene i file multimediali).
- Localizzare il file (video, musica o immagini) che si vuole condividere e toccarlo.

10.6 Installazione guidata

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Installazione guidata**.

Installazione guidata permette la configurazione semplificata del dispositivo per alcune delle sue funzioni: lingua, metodo d'inserimento, connessione dati mobile, configurazione e sincronizzazione account, aggiornamento del sistema ecc. L'installazione guidata sarà eseguita anche alla prima accensione del telefono.

10.7 Alcatel Help



Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Aiuto Alcatel**.

Aiuto Alcatel fornisce assistenza e risposte riguardanti l'utilizzo del telefono.

10.8 Risparmio energetico



Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Risparmio batteria**.

Risparmio batteria fornisce una panoramica precisa del consumo energetico e ne permette una migliore gestione grazie all'utilizzo di una serie di impostazioni per la batteria ed eliminando le operazioni non fondamentali.

10.9 Altre applicazioni ⁽¹⁾

Le applicazioni precedenti nella sezione sono preinstallate nel telefono. Per leggere una breve introduzione delle applicazioni di terzi preinstallate, consultare la documentazione fornita con il telefono. Sono migliaia le applicazioni di terzi disponibili per il download nel telefono tramite Android Market.

⁽¹⁾ La disponibilità delle applicazioni varia in base al paese e all'operatore.

Impostazioni



Trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche e toccare  per accedere alla schermata **Impostazioni**.

11.1 Wireless e reti

11.1.1 Wi-Fi

Wi-Fi permette di navigare in Internet senza utilizzare la scheda SIM ogniqualvolta ci si trovi in presenza di una rete wireless. Basta accedere alla schermata **Wi-Fi** e configurare il punto di accesso per connettere il telefono tramite la rete wireless.

Per istruzioni dettagliate sull'uso di Wi-Fi, fare riferimento alla sezione **“6.1.2 Wi-Fi”**.

11.1.2 Bluetooth

Su distanze brevi, Bluetooth consente al telefono di scambiare dati (video, immagini, musica ecc.) con altri dispositivi supportati da Bluetooth (telefono, computer, stampante, cuffie, kit vivavoce ecc.).

Per ulteriori informazioni su Bluetooth, fare riferimento alla sezione **“6.3 Connessione a dispositivi Bluetooth”**.

11.1.3 Utilizzo dati

Per attivare/disattivare il traffico dati su rete mobile toccando l'interruttore



Selezionare la casella di controllo **Imposta limite dati mobili**, quindi trascinare la linea di limite e la linea di avviso in base alle limitazioni personali. La connessione dati mobili verrà disattivata al raggiungimento del limite specificato. È inoltre possibile scegliere un ciclo di utilizzo dati per visualizzare le statistiche e le applicazioni associate ai dati utilizzati del telefono.

Toccare l'icona Menu  per visualizzare ulteriori impostazioni associate all'utilizzo dati.



L'utilizzo dati viene misurato dal telefono ed è possibile che il conteggio dell'operatore risulti diverso. Si consiglia di utilizzare un limite prudente.

11.1.4 Modalità aereo

Selezionare la casella **Modalità aereo** per disabilitare contemporaneamente tutte le connessioni wireless, inclusi Wi-Fi, Bluetooth ecc.

11.1.5 VPN

Le reti private virtuali mobili (VPN mobile o mVPN) consentono a un dispositivo mobile di accedere alle risorse di rete e alle applicazioni software presenti sulla rete domestica, tramite una connessione su reti wireless o cablate. Le mVPN sono impiegate in ambienti in cui i lavoratori hanno bisogno di tenere aperte le sessioni applicative per tutta la giornata lavorativa, poiché l'utente si trova a connettersi tramite varie reti wireless, incontrare lacune nella copertura o sospendere e riavviare il dispositivo per risparmiare l'energia della batteria. Una rete VPN convenzionale non è in grado di sopravvivere a tali eventi poiché il tunnel di rete viene interrotto, causando la disconnessione delle applicazioni, sospensioni, errori o addirittura il blocco del dispositivo stesso.

Per ulteriori informazioni sulle reti VPN, fare riferimento alla sezione “**6.6 Connessione a reti private virtuali**”.

11.1.6 Tethering e hotspot portatile

Questa funzione consente di condividere la connessione dati del telefono cellulare tramite USB o come punto di accesso Wi-Fi portatile (fare riferimento alla sezione “6.5 Condivisione della connessione dati mobile del telefono”).

11.1.7 Reti mobili

• Nomi punti di accesso

È possibile selezionare la rete preferita da questo menu.

• Operatori di rete

È possibile selezionare un operatore di rete.

11.2 Dispositivo

11.2.1 Profili audio

Utilizzare le impostazioni dei profili audio per configurare le suonerie per eventi e ambienti differenti.

Generale

Per modificare le impostazioni audio in qualsiasi profilo, toccare Generale per visualizzare le seguenti funzioni eseguendo uno scorrimento verso l'alto e verso il basso. Al termine, selezionare la casella di controllo a destra del nome del profilo per attivare l'azione.

- **Vibrazione telefono** Selezionare la casella di controllo per impostare la vibrazione del telefono per le chiamate in arrivo.
- **Volume** Toccare per impostare il volume per le chiamate in arrivo, l'allarme e le notifiche.
- **Suoneria chiamate vocali** Toccare per impostare la suoneria predefinita per le chiamate vocali in arrivo.
- **Suoneria videochiamate** Toccare per impostare la suoneria predefinita per le videochiamate in arrivo.
- **Notifica predefinita** Selezionare la suoneria da utilizzare quando si riceve una notifica.
- **Toni tastierino numerico** Selezionare per udire i toni quando si utilizza la tastiera per comporre un numero.
- **Selezione sonora** Selezionare per riprodurre un suono quando si esegue una selezione nella schermata.
- **Suono di blocco schermo** Selezionare la casella di controllo per attivare i suoni da riprodurre quando si blocca e sblocca lo schermo.
- **Feedback aptico** Selezionare per fare in modo che il telefono vibri quando si toccano i tasti e si eseguono determinate azioni sull'interfaccia.
- **Accensione suoneria** Per impostare la suoneria predefinita per l'accensione.
- **Spegnimento suoneria** Per impostare la suoneria predefinita per lo spegnimento.

Silenzioso

Questo profilo determina la disattivazione di tutti i suoni, ad eccezione delle impostazioni multimediali e degli allarmi.

Incontro

Se selezionato, il telefono non squillerà ed emetterà beep per impostazione predefinita a meno che non sia impostato un allarme. In caso di nuovo evento verrà utilizzata la vibrazione.

Fuori

Questo profilo è ideato per utenti all'aperto per cui sono necessarie suonerie più alte.

11.2.2 Display

- **Luminosità** Toccare per regolare la luminosità dello schermo.
- **Sfondo** Toccare per impostare lo sfondo.
- **Orientamento** Toccare per selezionare se ruotare automaticamente o meno lo schermo.
- **Sospensione** Toccare per impostare il timeout dello schermo.
- **Dimensioni carattere** Toccare per impostare le dimensioni del carattere.
- **Impostazioni HDMI** Toccare per configurare HDMI.

11.2.3 Mem. telefono e scheda SD

Utilizzare queste impostazioni per monitorare lo spazio utilizzato e disponibile sul telefono e sulla scheda microSD, per gestire la scheda microSD e, se necessario, per ripristinare il telefono, cancellando tutti i dati personali.

Programma di installazione APK

Toccare per installare le applicazioni scaricate sulla scheda microSD.

Posizione installazione preferita

Toccare per selezionare il dispositivo di archiviazione, la memoria interna del dispositivo, la scheda SD o lasciare che sia il sistema a decidere.

Archiviazione interna

Questo menu visualizza la quantità di memoria interna del telefono in vari colori. Lo spazio disponibile viene visualizzato in grigio per indicare la quantità di spazio di archiviazione interno del telefono utilizzato dal sistema operativo, dai suoi componenti, dalle applicazioni (incluse quelle scaricate) e dai relativi dati permanenti e temporanei.



Se viene visualizzato un messaggio di avviso relativo allo spazio limitato della memoria del telefono, sarà necessario liberare spazio eliminando applicazioni non desiderate, file scaricati e così via.

Scheda SD

Viene elencata la quantità di spazio presente su qualsiasi scheda microSD installata nel telefono e la quantità utilizzata per archiviare applicazioni, video, musica e altri file. È possibile utilizzare una categoria per accedere alla funzione e ottenere ulteriori informazioni.

Monta/Smonta scheda SD

È necessario montare la scheda microSD prima di utilizzare le applicazioni e i file che essa contiene, oppure formattare la scheda SD. Smontare la scheda microSD dal telefono in modo che sia possibile rimuoverla in modo sicuro quando il telefono è acceso.

Formatta scheda SD

Consente di formattare in modo definitivo tutti i contenuti di una scheda microSD e la prepara per l'utilizzo con il telefono.

11.2.4 Batteria

Nella schermata della batteria è possibile visualizzare i dati sul consumo energetico dall'ultima volta che il telefono è stato collegato a una fonte di alimentazione. Nella schermata è inoltre visualizzato lo stato della batteria con la durata del suo utilizzo dall'ultimo caricamento. Toccare una categoria per ottenere informazioni sul consumo di corrente specifico della batteria.

È possibile regolare il consumo di corrente tramite la luminosità dello schermo o il timeout dello schermo nella schermata Display.

11.2.5 Applicazioni

È possibile utilizzare le impostazioni Applicazioni per visualizzare i dettagli delle applicazioni installate sul telefono, per gestirne i dati e forzarne l'interruzione, nonché per scegliere se si desidera consentire l'installazione di applicazioni ottenute da siti Web e tramite email.

11.3 Personale

11.3.1 Account e sincronizzazione

Utilizzare le impostazioni Impostazioni account e sincronizzazione per aggiungere, rimuovere e gestire il proprio account email e altri account supportati. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per controllare se e come tutte le applicazioni inviano, ricevono e sincronizzano i dati in base a programmazioni proprie e se tutte le applicazioni possono sincronizzare automaticamente i dati dell'utente.

Impostazioni generali di sincronizzazione

Toccare l'interruttore  per consentire alle applicazioni di sincronizzare i dati in background, anche se non sono in uso attivo. Deselezionare questa impostazione può consentire di preservare la batteria e ridurre (ma non abbattere completamente) l'utilizzo dei dati.

Toccare un account per consultare tutte le opzioni di sincronizzazione. Selezionare la casella di controllo per consentire alle applicazioni di sincronizzare i dati in base a programmazioni proprie.

È inoltre possibile toccare l'icona Menu  e **Sincronizza ora** per sincronizzare i dati per gli elementi scelti dell'account.

11.3.2 Servizi di localizzazione

Utilizza satelliti GPS

Selezionare per utilizzare il ricevitore satellitare del sistema GPS (Global Positioning System) del telefono al fine di determinare la propria posizione con una precisione nell'ordine di qualche metro ("livello strada"). La procedura di accesso al satellite GPS e di impostazione della precisa posizione del telefono per la prima volta richiede un massimo di 5 minuti. È necessario posizionarsi in un punto con una chiara visibilità del cielo ed evitare di muoversi. Successivamente, al GPS sono necessari solo 20-40 secondi per identificare la posizione precisa dell'utente.

11.3.3 Protezione

Blocco schermo

- **Nessuno** Toccare per disattivare la sicurezza sblocco schermo.
- **Scorrimento** Toccare per attivare la modalità di sblocco con scorrimento.
- **Pattern** Toccare per creare un pattern per sbloccare lo schermo.
- **PIN** Toccare per immettere un PIN numerico per sbloccare lo schermo.
- **Password** Toccare per immettere una password per sbloccare lo schermo.
- **Sblocco col sorriso** Toccare per guardare il telefono per sbloccare lo schermo.

Info proprietario

Toccare per immettere le informazioni sul proprietario che verranno visualizzate nella schermata di blocco.

Esegui crittografia telefono

È possibile crittografare gli account, le impostazioni, le applicazioni scaricate e i dati associati, i file multimediali e gli altri file toccando Esegui crittografia telefono.

Configuraz. blocco scheda SIM

Scegliere una scheda SIM da configurare.

Selezionare la casella di controllo **Blocca scheda SIM** per bloccare la scheda SIM con il codice PIN.

Toccare **Modifica PIN SIM** per modificare il codice PIN.

Password visibili

Selezionare la casella di controllo per mostrare le password durante la digitazione.

Amministratori dispositivo

Toccare per visualizzare o disattivare gli amministratori del dispositivo.

Origini sconosciute

Selezionare la casella di controllo per consentire l'installazione di applicazioni ottenute da siti Web, tramite email o da altri siti diversi da Android Market.

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da origini attendibili, come Android Market.

Credenziali attendibili

Toccare per visualizzare i certificati CA attendibili.

Installa da scheda SD

Toccare per installare un certificato di protezione da una scheda microSD.

Cancella archivio

Toccare per rimuovere tutti i certificati.

11.3.4 Lingua e immissione

Utilizzare le impostazioni Lingua e immissione per selezionare la lingua per il testo sul telefono e per configurare la tastiera a schermo. È inoltre possibile configurare le impostazioni di input vocale e la velocità del puntatore.

Lingua

Toccare per selezionare la lingua e l'area desiderata.

Correz. ortografica

Selezionare la casella di controllo per consentire al sistema di mostrare le parole suggerite.

Dizionario utente

Toccare per aprire un elenco di parole aggiunte al dizionario. Toccare una parola per modificarla o eliminarla. Toccare il pulsante più (+) per aggiungere una parola.

Opzione predefinita

Toccare per selezionare un metodo di immissione predefinito. Toccare **Configura metodi di input** per mostrare tutti i metodi di immissione. Toccare l'icona Impostazioni  per configurare un determinato metodo di immissione.

Tastiera Android

Le impostazioni della tastiera Android riguardano la tastiera a schermo che è inclusa nel telefono. Le funzioni di correzione e di inserimento delle maiuscole influiscono solo sulla versione inglese della tastiera. Di seguito sono riportate le opzioni disponibili:

- **Lingue di input**

Toccare per impostare la lingua di immissione.

- **Maiuscole automatiche**

Selezionare per fare in modo che la tastiera a schermo inserisca automaticamente la maiuscola per la prima lettera della prima parola dopo un punto, della prima parola in un campo di testo e di ogni parola nei campi del nome.

- **Vibrazione tasti**

Selezionare per fare in modo che il telefono vibri brevemente ogni volta che si tocca un tasto della tastiera a schermo.

- **Suono tasti**

Selezionare per fare in modo che venga riprodotto un breve suono ogni volta che si tocca un tasto della tastiera a schermo.

- **Popup con press. tasto**

Selezionare la casella di controllo per il popup del tasto toccato.

- **Mostra tasto Impostazioni**

Selezionare la casella di controllo per mostrare il tasto Impostazioni  sulla tastiera.

- **Correzione automatica**

Toccare per attivare/disattivare la correzione automatica oppure regolare la sensibilità della correzione.

- **Mostra suggerimenti correzioni**

Toccare per mostrare o nascondere i suggerimenti delle correzioni durante la digitazione.

- **Impostazioni avanzate**

Toccare per visualizzare altre impostazioni avanzate per la tastiera Android, quali **Ritardo eliminaz. popup tasto**, **Suggerisci nomi di contatti** e così via.

Impostazioni di sintesi vocale

- **Motore preferito**

Toccare per scegliere un motore di sintesi vocale preferito, toccare l'icona delle impostazioni  per mostrare altre scelte per ciascun motore.

- **Velocità voce**

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare la velocità della voce del sintetizzatore.

- **Ascolta un esempio**

Toccare per riprodurre un breve esempio del sintetizzatore vocale utilizzando le impostazioni correnti.

Velocità puntatore

Toccare per aprire una finestra di dialogo che consente di modificare la velocità del puntatore, toccare **OK** per confermare.

11.3.5 Backup e ripristino

Backup dati utente

Selezionare la casella di controllo per eseguire il backup delle impostazioni del telefono e di altri dati di applicazioni sui server di Google, utilizzando il proprio account Google. Se si sostituisce il telefono, le impostazioni e i dati di cui è stata creata una copia di backup vengono ripristinati nel nuovo telefono al primo accesso al proprio account Google. Selezionando questa opzione, viene eseguito il backup di un'ampia gamma di impostazioni e dati, tra cui le password Wi-Fi, i segnalibri, l'elenco delle applicazioni installate, le parole aggiunte al dizionario utilizzato dalla tastiera a schermo e la maggior parte delle impostazioni configurate mediante l'applicazione Impostazioni. Se si deseleziona questa opzione, si interrompe il backup delle impostazioni e gli eventuali backup esistenti vengono eliminati dai server di Google.

Account di backup

Toccare per il backup dell'account.

Ripristino automatico

Selezionare questa casella per ripristinare le impostazioni o gli altri dati di cui è stato eseguito il backup quando si reinstalla un'applicazione.

Ripristino dati di fabbrica

Consente di cancellare tutti i dati personali dall'archivio interno del telefono, comprese le informazioni relative al proprio account Google, qualsiasi altro account, le impostazioni di sistema e delle applicazioni e qualsiasi applicazione scaricata. Il ripristino non elimina tuttavia gli aggiornamenti software di sistema scaricati o altri file presenti nella scheda microSD quali musica o foto. Se si ripristina il telefono in questo modo, viene chiesto di inserire nuovamente lo stesso tipo di informazioni immesse al primo avvio di Android.

Se non è possibile accendere il telefono, esiste un'alternativa per eseguire il ripristino dei dati di fabbrica utilizzando i tasti. Premere il tasto di **aumento del volume** e contemporaneamente premere il tasto **Accensione** finché lo schermo non si illumina.

11.4 Sistema

11.4.1 Data e ora

Utilizzare Impostazioni data e ora per impostare le preferenze di visualizzazione di data e ora.

Automatiche

Selezionare la casella di controllo per utilizzare l'ora fornita dalla rete o l'ora fornita dal sistema GPS.

Fuso orario automatico

Selezionare la casella di controllo per utilizzare il fuso orario fornito dalla rete. Deselezionare per impostare i valori manualmente.

Imposta data

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare manualmente la data del telefono.

Imposta ora

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare manualmente l'ora del telefono.

Seleziona fuso orario

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare il fuso orario del telefono.

Usa formato 24 ore

Selezionare per visualizzare l'ora nel formato 24 ore.

Seleziona formato data

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare il formato per la visualizzazione delle date.

11.4.2 Accesso facilitato

È possibile utilizzare Impostazioni di accesso facilitato per configurare eventuali plug-in di accesso facilitato installati sul telefono.

Avvio veloce

Selezionare la casella di controllo per abilitare l'avvio rapido.

Testo grande

Selezionare la casella di controllo per ingrandire il testo della schermata.

Il tasto Chiudi termina le chiamate

Selezionare la casella di controllo per terminare una chiamata premendo il tasto Accensione durante la chiamata.

Orientamento

Selezionare la casella di controllo per ruotare automaticamente lo schermo.

Pronuncia le password

Selezionare la casella di controllo per pronunciare le password durante la digitazione.

Ritardo tocco e pressione

Toccare per regolare la durata del ritardo di tocco e pressione. Questa funzione consente al telefono di differenziare tra il tocco e il tocco con pressione, in modo da evitare operazioni errate.

Installa script web

Toccare per aprire una finestra di dialogo che consente di installare script di Google per rendere più accessibile il contenuto Web. Toccare **Consenti** per confermare.

11.4.3 Sviluppo

La schermata Sviluppo contiene impostazioni utili per lo sviluppo di applicazioni Android. Per informazioni complete, compresa la documentazione sulle applicazioni di Android e sugli strumenti di sviluppo, visitare il sito Web per sviluppatori Android (<http://developer.android.com>).

Debug USB

Selezionare la casella di controllo per consentire agli strumenti di debug su un computer di comunicare con il telefono tramite una connessione USB.

Sviluppo ID dispositivo

Questo menu mostra l'ID dispositivo di sviluppo.

Rimani attivo

Selezionare la casella di controllo per evitare che lo schermo si oscuri e si blocchi quando il telefono è collegato a un caricabatterie o a un dispositivo USB di ricarica. Non utilizzare questa impostazione con un'immagine statica sul telefono per lunghi periodi di tempo, altrimenti tale immagine potrebbe rimanere impressa sullo schermo.

Posizioni fittizie

Selezionare la casella di controllo per consentire a uno strumento di sviluppo su un computer di controllare la posizione presunta del telefono anziché utilizzare gli strumenti interni del telefono a questo scopo.

Password di backup desktop

Toccare per impostare/modificare/rimuovere la password di backup intero del desktop.

Modalità severa attivata

Selezionare la casella di controllo per attivare la modalità severa. Dopo l'attivazione, lo schermo lampeggia quando le applicazioni effettuano operazioni lunghe sul thread principale.

Posizione puntatore

Selezionare la casella di controllo per mostrare i dati di tocco correnti.

Mostra tocchi

Selezionare la casella di controllo per mostrare il feedback visivo dei tocchi.

Aggiornamenti schermo

Selezionare la casella di controllo per il lampeggiamento delle aree dello schermo in fase di aggiornamento.

Mostra utilizzo CPU

Selezionare la casella di controllo per mostrare l'utilizzo corrente della CPU.

Forza rendering GPU

Selezionare la casella di controllo per utilizzare l'accelerazione hardware 2D nelle applicazioni.

Scala animazione finestra

Toccare per regolare la scala di animazione per la finestra.

Scala animazione transizione

Toccare per regolare la scala di animazione durante la transizione.

Non conservare attività

Selezionare la casella di controllo per distruggere tutte le attività all'uscita.

Limite processi background

Toccare per modificare il limite dei processi in background.

Mostra tutti errori ANR

Selezionare la casella di controllo per mostrare la finestra di dialogo "Application Not Responding" per le applicazioni in background.

11.4.4 Info sul telefono

Include informazioni che spaziano da Informazioni legali, Numero modello, Versione firmware, Versione banda di base, Versione kernel, Numero build a quelle sotto elencate:

Aggiornamenti sistema

Toccare per verificare la disponibilità di aggiornamenti per il sistema.

Stato

Contiene le opzioni Stato batteria, Livello batteria, Il mio numero di telefono, Rete, Intensità segnale e così via.

Informazioni legali

Toccare per visualizzare le informazioni legali.

12 Servizi supplementari del telefono

12.1 ONE TOUCH Manager

È possibile scaricare gratuitamente dal sito Web gli aggiornamenti software (www.alcatelonetouch.com). ONE TOUCH Manager include:

- **Contatti**

Consente di memorizzare le voci di contatto e disporre di un backup in caso di perdita, rottura, cambio di telefono o fornitore di servizio.

- **Messaggi**

Consente di evitare di immettere testo dalla tastiera. Tutti i messaggi sono facilmente accessibili e ben organizzati.

- **Foto**

Consente di importare agevolmente foto dal PC o dal cellulare e di organizzarle in diversi album per una gestione ottimizzata.

- **Video**

Consente di inserire file video dal PC per la riproduzione e quindi di caricarli in una cartella del cellulare.

- **Musica**

Consente di cercare rapidamente i brani preferiti nel PC, gestire la libreria speciale e avvalersi del jukebox digitale più semplice con il proprio cellulare.

- **Applicazione**

Consente di importare le applicazioni mobili scaricate e di installarle sul cellulare al momento della sincronizzazione.

- **File**

Consente di organizzare e disporre i file del dispositivo con pochi clic.

- **Sincronizzazione**

Consente di sincronizzare i dati tra i contatti e il calendario di Outlook/ Outlook Express e quelli del telefono.

Sistemi operativi supportati

Windows XP/Vista/Windows 7.

12.2 Aggiornamento

12.2.1 ONE TOUCH Upgrade

Utilizzando lo strumento ONE TOUCH Upgrade, è possibile aggiornare il software del telefono dal computer.

Scaricare ONE TOUCH Upgrade dal sito Web **ALCATEL ONE TOUCH** (www.alcatelonetouch.com) e installarlo sul PC. Avviare lo strumento e aggiornare il telefono seguendo le istruzioni dettagliate (fare riferimento al manuale utente fornito con lo strumento).

Il software del telefono sarà quindi aggiornato alla versione più recente.



Tutti i dati personali andranno persi in modo definitivo in seguito al processo di aggiornamento. Prima di effettuare l'aggiornamento, si consiglia di eseguire un backup dei dati personali utilizzando ONE TOUCH Manager.

12.2.2 Aggiornamenti sistema

È possibile aggiornare il software del telefono utilizzando lo strumento di aggiornamento FOTA (Firmware Over-The-Air).

Per accedere agli **Aggiornamenti sistema**, aprire il riquadro delle notifiche e toccare , quindi premere **Info sul telefono\Aggiornamenti sistema** e **Impostazioni\Info sul telefono\Aggiornamenti sistema**. Oppure è possibile toccare direttamente **Aggiornamenti sistema** nell'elenco delle applicazioni. Toccare **Controlla per aggiornamento** e il telefono cercherà il software più recente. Se si desidera aggiornare il sistema, toccare il pulsante **Download**, quindi toccare **Installa** per completare l'aggiornamento. Il telefono verrà così aggiornato con il software più recente.

È opportuno attivare la connessione dati prima di cercare gli aggiornamenti. Le impostazioni per gli intervalli di controllo automatico e i promemoria di aggiornamento sono disponibili anche dopo il riavvio del telefono.

Se si è scelto il controllo automatico, quando il sistema individua una nuova versione, nella barra di stato viene visualizzata l'icona . Toccare la notifica per accedere direttamente agli **Aggiornamenti sistema**.

13 Garanzia del telefono

Se nella confezione è presente un certificato di garanzia, fare riferimento alle norme in esso contenute, altrimenti valgono le norme di seguito riportate.

Il telefono è garantito contro eventuali difetti o problemi di funzionamento che potrebbero verificarsi in condizioni di utilizzo normale durante il periodo di validità della garanzia di dodici (12) mesi ⁽¹⁾ dalla data di acquisto indicata sulla fattura originale.

Le batterie ⁽²⁾ e gli accessori venduti con il telefono sono coperti da garanzia contro qualsiasi difetto eventualmente riscontrato durante i primi sei (6) mesi ⁽¹⁾ a partire dalla data di acquisto, come attestato nella fattura originale.

In caso di difetti del telefono che ne impediscono il normale utilizzo, informare immediatamente il rivenditore e consegnargli il dispositivo assieme alla fattura originale.

Se il difetto viene confermato, il telefono o la parte difettosa verranno sostituiti o riparati, secondo necessità. I telefoni e gli accessori riparati sono coperti da una garanzia di un (1) mese per lo stesso difetto. La riparazione o la sostituzione potranno essere effettuati utilizzando componenti rimessi a nuovo con funzionalità equivalenti.

La presente garanzia copre il costo dei pezzi di ricambio e della manodopera, ad esclusione di ogni altro costo.

⁽¹⁾ Il periodo della garanzia potrebbe variare in base al paese.

⁽²⁾ La durata della batteria ricaricabile del telefono cellulare, in termini di autonomia di conversazione, in standby e vita utile totale, dipende dalle condizioni di utilizzo e dalla configurazione di rete. Essendo le batterie considerate come componenti usurabili, le specifiche tecniche indicano che le prestazioni ottimali del telefono possono essere ottenute nei primi dei mesi dall'acquisto e per circa 200 ricariche.

La presente garanzia non si applica per difetti del telefono e/o degli accessori causati da (senza limitazioni):

- 1) Uso non conforme alle istruzioni di utilizzo e installazione o agli standard tecnici e di sicurezza in vigore nell'area geografica in cui viene utilizzato il telefono,
- 2) Collegamento a dispositivi non in dotazione o non consigliati da TCT Mobile Limited,
- 3) Modifica o riparazione effettuate da persone non autorizzate da TCT Mobile Limited, dalle relative affiliate o dal proprio rivenditore,
- 4) Condizioni atmosferiche avverse, fulmini, incendi, umidità, infiltrazione di liquidi o cibo, prodotti chimici, download di file, cadute, voltaggio elevato, corrosione, ossidazione e così via.

Il telefono non verrà riparato qualora etichette e numeri di serie (IMEI) siano stati rimossi o alterati.

Oltre alla presente garanzia limitata scritta o alla garanzia obbligatoria fornita dal proprio paese o dalla propria giurisdizione, non vengono fornite ulteriori garanzie espresse (scritte, orali o implicite).

In nessun caso TCT Mobile Limited o le relative affiliate potranno essere ritenute responsabili per danni indiretti, accidentali o consequenziali di qualsiasi natura, ivi incluso (ma non limitatamente a) perdite o danni commerciali o finanziari, perdita di dati o perdita di immagine se non nei limiti autorizzati dalla legge.

Alcuni paesi/stati non consentono l'esclusione o la limitazione di responsabilità in merito a danni indiretti, accidentali o consequenziali, né la limitazione della durata delle garanzie implicite; pertanto le limitazioni o esclusioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili.

4 Accessori

L'ultima generazione di telefoni mobili ALCATEL ONE TOUCH offre una funzione integrata Viva Voce che consente di utilizzare il telefono collocato ad una certa distanza, per esempio su un tavolo. Coloro che desiderano mantenere una certa riservatezza alle proprie conversazioni telefoniche possono disporre di un auricolare.

1. Caricabatterie
2. Batteria
3. Cavo USB
4. Auricolare stereo



Utilizzare il telefono esclusivamente con le batterie, i caricabatterie e gli accessori ALCATEL ONE TOUCH inclusi nella confezione.

15 Problemi e soluzioni

Prima di contattare il centro servizi, si consiglia di seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Si consiglia di caricare completamente la batteria () per un funzionamento ottimale.
- Evitare di archiviare elevate quantità di dati nel telefono, in quanto le prestazioni del dispositivo potrebbero risulterne compromesse.
- Utilizzare **Ripristino dati di fabbrica** e lo strumento di aggiornamento per eseguire la formattazione del telefono o l'aggiornamento del software (per ripristinare i dati di fabbrica, tenere premuti contemporaneamente il tasto **Accensione** e il tasto di **aumento del volume**). TUTTI i dati del telefono dell'utente (contatti, foto, messaggi e file, applicazioni scaricate) verranno eliminati definitivamente. Si consiglia di effettuare un backup completo dei dati e del profilo presenti nel telefono attraverso Android Manager prima di eseguire formattazione e aggiornamento.

Inoltre, si consiglia di eseguire i seguenti controlli:

Il telefono è bloccato o non si accende

- Controllare i contatti della batteria, rimuovere e reinserire la batteria, quindi accendere il telefono.
- Controllare il livello di carica della batteria e caricarla per almeno 20 minuti.
- Se il telefono ancora non funziona, ripristinarlo utilizzando il tasto **Accensione** e il tasto di **aumento del volume**.

Il telefono non risponde ai comandi per alcuni minuti

- Riavviare il telefono tenendo premuto il tasto **Accensione**.
- Rimuovere la batteria e reinserirla, quindi accendere nuovamente il telefono.

Il telefono si spegne da solo

- Controllare che lo schermo sia bloccato quando il telefono non è in uso e assicurarsi che il tasto di **Accensione** non sia accidentalmente premuto a causa dello sblocco dello schermo.
- Controllare il livello di carica della

Il telefono non si carica correttamente

- Assicurarsi di usare una batteria ALCATEL ONE TOUCH e il caricabatterie contenuto nella confezione
- Assicurarsi che la batteria sia inserita in modo corretto e pulirne i contatti se sono sporchi. La batteria deve essere inserita prima di collegare il caricabatterie alla presa di corrente.
- Verificare che la batteria non sia completamente scarica. Se la batteria è rimasta scarica per molto tempo, sono necessari circa 20 minuti perché venga visualizzato sullo schermo l'indicatore di carica della batteria.
- Assicurarsi che il caricamento avvenga in condizioni normali (tra 0°C e +40°C).
- All'estero, assicurarsi che l'ingresso di tensione sia compatibile.

Il cellulare non si connette a una rete o viene visualizzato "Nessun servizio"

- Spostarsi prima di tentare di stabilire nuovamente la connessione.
- Verificare la copertura di rete con il proprio operatore.
- Controllare la validità della scheda SIM con il proprio operatore.
- Tentare di selezionare manualmente eventuali reti disponibili (fare riferimento alla sezione "**11.1.8 Reti mobili**").
- Ritentare la connessione in un secondo momento se la rete risulta sovraccarica.

Il telefono non si connette ad Internet

- Controllare che il codice IMEI (premere *#06#) sia lo stesso riportato sulla scheda di garanzia o sulla scatola del telefono.
- Verificare che il servizio di accesso Internet della scheda SIM sia disponibile.
- Verificare le impostazioni di connessione ad Internet del telefono.
- Verificare di trovarsi in un luogo in cui è presente copertura di rete.
- Spostarsi o tentare la connessione in un secondo momento.

Scheda SIM non valida

- Verificare che la scheda SIM sia stata inserita correttamente (fare riferimento alla sezione "Inserimento ed estrazione della scheda SIM").
- Verificare che il chip della scheda SIM non sia danneggiato o graffiato.
- Assicurarsi che il servizio della scheda SIM sia disponibile.

Impossibile effettuare chiamate

- Assicurarsi di aver composto un numero valido e di aver toccato .
- Nel caso di chiamate internazionali, verificare i prefissi internazionali e di zona.
- Verificare che il telefono sia collegato ad una rete e che questa non sia sovraccarica o non disponibile.
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto (credito, validità della scheda SIM e così via).
- Verificare di non aver impostato il blocco sulle chiamate in uscita.
- Verificare che il telefono non sia in modalità aereo.

Impossibile ricevere chiamate in arrivo

- Verificare che il telefono sia acceso e collegato a una rete (verificare che la rete non sia sovraccarica o non disponibile).
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto (credito, validità della scheda SIM e così via).
- Verificare di non aver impostato l'inoltro delle chiamate in arrivo.
- Verificare di non aver impostato il blocco di determinate chiamate.
- Verificare che il telefono non sia in modalità aereo.

Il nome/numero del chiamante non viene visualizzato alla ricezione di una chiamata

- Verificare presso l'operatore di aver sottoscritto tale servizio.
- Il chiamante non consente la visualizzazione del proprio nome o numero.

Impossibile trovare i contatti

- Verificare che la scheda SIM non sia danneggiata.
- Verificare che la scheda SIM sia inserita correttamente.
- Importare nel telefono tutti i contatti archiviati nella scheda SIM.

La qualità audio delle chiamate non è ottimale

- Durante le chiamate è possibile regolare il volume premendo il tasto **Aumento/riduzione del volume**.
- Verificare la potenza del segnale di rete .
- Verificare che ricevitore, connettore o altoparlante del telefono siano puliti.

Non è possibile utilizzare alcune delle funzioni descritte nel manuale

- Verificare presso l'operatore che l'abbonamento sottoscritto includa tali servizi.
- Verificare che la funzione non richieda un accessorio ALGATEL ONE TOUCH.

Quando si seleziona un contatto dalla rubrica, non è possibile comporre il numero

- Verificare di aver registrato correttamente il numero del contatto.
- Verificare di aver selezionato il prefisso internazionale quando si effettua una chiamata all'estero.

Impossibile aggiungere un contatto alla rubrica

- Verificare che la rubrica della scheda SIM non sia completa; eliminare alcuni contatti o salvarli nella rubrica del telefono (ad esempio, la rubrica professionale o personale).

Non è possibile lasciare messaggi nella casella vocale

- Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

Impossibile accedere alla casella vocale

- Verificare che il numero della casella vocale dell'operatore sia stato inserito correttamente in "Numero segreteria".
- Se la rete è occupata, riprovare in un secondo momento.

Impossibile inviare e ricevere MMS

- Verificare che vi sia spazio disponibile nella memoria del telefono.
- Contattare l'operatore di rete per verificare la disponibilità del servizio e controllare i parametri MMS (fare riferimento alla sezione "4.1.3 Regolare le impostazioni del messaggio").
- Verificare presso l'operatore il numero del centro server o il profilo MMS.
- Il centro server potrebbe essere sovraccarico. Riprovare in un secondo momento.

Blocco del PIN della scheda SIM

- Contattare l'operatore di rete per ottenere il codice PUK (Personal Unblocking Key, codice di sblocco personale).

Impossibile connettere il telefono al computer

- Installare ALGATEL ONE TOUCH Android Manager.
- Verificare che il driver USB sia installato correttamente.

- Accedere al riquadro delle notifiche e verificare che Android Manager Agent sia attivo.
- Verificare di aver selezionato la casella di controllo del debug USB seguendo il percorso **Impostazioni\Sviluppo\Debug USB**.
- Verificare che il computer in uso soddisfi i requisiti per l'installazione di ALCATEL ONE TOUCH Android Manager.
- Assicurarsi di utilizzare il cavo adeguato fornito in dotazione con il telefono.

Impossibile scaricare nuovi file

- Verificare che vi sia memoria sufficiente nel telefono per effettuare il download.
- Selezionare la scheda microSD per l'archiviazione dei file scaricati.
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto.

Il telefono non viene rilevato dagli altri tramite Bluetooth

- Verificare che la funzione Bluetooth sia attiva e che il telefono sia visibile agli altri utenti (fare riferimento alla sezione **"6.3 Connessione a dispositivi Bluetooth"**).
- Assicurarsi che i due telefoni si trovino all'interno del raggio di rilevamento di Bluetooth.

Come ottimizzare la durata della batteria

- Assicurarsi di effettuare la carica completa della batteria (almeno 4 ore).
- Dopo una carica parziale, l'indicatore di livello di batteria potrebbe non fornire un'indicazione precisa. Per ottenere l'indicazione esatta, attendere almeno 20 minuti dalla rimozione del caricabatterie.
- Attivare la retroilluminazione quando richiesto.
- Prolungare il più possibile l'intervallo di controllo automatico delle e-mail.
- Aggiornare manualmente su richiesta le informazioni relative a notizie e meteo o prolungare il più possibile il relativo intervallo di controllo automatico.
- Chiudere le applicazioni eseguite in background se non vengono utilizzate per un lungo periodo.
- Disattivare Bluetooth, Wi-Fi o GPS se non vengono utilizzati.

La temperatura del telefono aumenta a seguito di chiamate di lunga durata, utilizzo di giochi, navigazione in Internet o esecuzione di altre applicazioni complesse.

- Tale fenomeno è una normale conseguenza del processo di elaborazione di una notevole quantità di dati da parte della CPU. Terminando le azioni di cui sopra, il telefono ritorna alla sua normale temperatura.

16 Specifiche

Processore	MTK6577
Piattaforma	Android™ 4.0
Memoria	ROM: 4 GB RAM: 1G
Dimensioni (LxPxA)	129,8 x 68 x 10,95 mm
Peso	Circa 150 grammi con batteria
Display	Touchscreen TFT-LCD da 4,3 pollici con risoluzione di capacità 800x480 WVGA
Rete	UMTS: Dual-band 900/2100 MHz (one touch 997/one touch 997D) GSM/GPRS/EDGE: Quad-band 850/900/1800/1900 MHz (la frequenza della banda e la velocità dati dipendono dall'operatore).
GPS	GPS assistito/antenna GPS interna
Impostaz. connettività	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth V4.0/A2DP • Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n • Presa audio da 3,5 mm • Micro-USB

Fotocamera	<ul style="list-style-type: none"> • Fotocamera posteriore a colori da 8,0 megapixel • Fotocamera anteriore a colori da 0,3 megapixel
Formati audio supportati	AAC, AAC+, AAC Enhanced, AMR-WB, MP3 (opzionale), MIDI
Formati video supportati	MPEG-4, H.263, H.264
Batteria ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Batteria agli ioni di litio ricaricabile • Capacità: 1800 mAh
Slot di espansione	Scheda di memoria microSD™ (la disponibilità della scheda microSD dipende dal mercato)
Caratteristiche speciali	<ul style="list-style-type: none"> • Sensore movimento • Sensore di luce • Sensore di prossimità • E-Compass

Nota: le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

⁽¹⁾ La batteria originale è stata sottoposta a rigorose ispezioni di sicurezza per soddisfare standard di qualità. L'utilizzo di batterie non originali può risultare pericoloso.

ALCATEL è un marchio di Alcatel-Lucent utilizzato su licenza da TCT Mobile Limited.

© Copyright 2012 TCT Mobile Limited
Tutti i diritti riservati

TCT Mobile Limited si riserva il diritto di modificare il materiale o le specifiche tecniche senza alcun preavviso.