

Italiano / English

MANUALE UTENTE
USER MANUAL

LIJINA

CUSTOM[®]

ITALIANO

1	INFORMAZIONI DI BASE	13
1.1	Panoramica generale	13
1.2	Guida per la sicurezza	13
1.3	Avvertenze e indicazioni importanti per la sicurezza	14
	Attenzione generale	14
	Indicazioni importanti per l'uso del telefono	15
	Indicazioni importanti per l'uso della batteria	16
	Ricarica del telefono	17
	Indicazioni importanti per l'uso del caricabatterie	18
	Pulizia e manutenzione	18
2	PER COMINCIARE	19
2.1	Nome e spiegazione componente	19
	Parametri tecnici	19
	Icone	20
2.2	Legenda tasti	21
2.3	Utilizzo del touch screen	22
2.4	Collegamento alla rete	22
	Inserimento e rimozione della scheda SIM	22
	Accensione e spegnimento telefono	22
	Sblocco della scheda SIM	23
	Sblocco del telefono	24
	Collegamento alla rete	24
	Effettuare una chiamata	24
	Effettuare una chiamata nazionale	24
	Effettuare una chiamata internazionale	25
	Effettuare una chiamata dal Registro Chiamate	25
	Effettuare una chiamata di emergenza	26
	Menu chiamate	26
3	MENU FUNZIONI	27
3.1	File Manager	27
3.2	Invio Email	27
3.3	Composizione numero	28
3.4	Video chiamata 3G	28
3.5	Calcolatrice	29
3.6	Browser	29
3.7	Registratore vocale	30
3.8	Calendario	31

3.9	Impostazioni	31
3.10	Orologio	33
	Orologio	33
	Svegli	34
3.11	Radio	34
	Glossario	34
3.12	Cerca con Google	35
3.13	Contatti	36
	Aggiungi contatto	36
	Ricerca contatti	36
	Modifica contatto	36
	Cancella contatto	36
3.14	Galleria	37
3.15	Fotocamera	37
3.16	Messaggi	38
	Invio di un messaggio	38
3.17	Menu di notifica	39
3.18	Download Contenuti	39
3.19	Musica	40
3.20	Registri chiamate	40
3.21	Widget	41
3.22	Selezione sorgente sfondo	42
3.23	Luoghi nelle vicinanze	42
3.24	Torcia	43
3.25	Documents To Go	44
3.26	MoboPlayer	44
3.27	Mappa	44
3.28	Navigazione	45
3.29	Ricerca vocale	46
3.30	Video	46
3.31	Applicazione scheda SIM	47
3.32	GMail	47
3.33	Google Talk	48
3.34	ToDo	48
3.35	Backup e Ripristino	49
3.36	Spazio Film	49
3.37	Play store	50
3.38	Scanner di impronta digitale	50

4	INSERIMENTO TESTO	53
5	INTRODUZIONE SCHEDA SD	55
6	DOMANDE FREQUENTI E SOLUZIONI	57

ENGLISH

1	THE BASICS	65
1.1	Overview	65
1.2	Security	65
1.3	Safety warnings and information	66
	General warnings	66
	Warnings on the use of your phone	67
	Warnings on the use of the battery	68
	Charging your phone	69
	Warnings on the use of your charger	70
	Cleaning and maintenance	70
2	GETTING STARTED	71
2.1	Component name and explanation	71
	Technical parameters	71
	Icons	72
2.2	Key explanations	73
2.3	Using the touchscreen	74
2.4	Connecting to the network	74
	Inserting and removing the SIM card	74
	Turning your phone on and off	74
	Unlocking the SIM card	75
	Unlocking your phone	76
	Connecting to the network	76
	Making a call	76
	Making a domestic call	76
	Making an international call	77
	Making a call from the list	77
	Making an emergency call	78
	Call menu	78
3	FUNCTIONAL MENU	79
3.1	File Management	79
3.2	Sending an Email	79
3.3	Dialing	80
3.4	3G video call	80
3.5	Calculator	81
3.6	Browser	81
3.7	Voice Recorder	82
3.8	Calendar	83


3.9	Settings	83
3.10	Clock	85
	Clock	85
	Alarms	86
3.11	Radio	86
	Glossary	86
3.12	Google Search	87
3.13	Contacts	88
	Add a contact	88
	Search for contacts	88
	Edit a contact	88
	Delete a contact	88
3.14	Gallery	89
3.15	Camera	89
3.16	Messaging	90
	Send a message	90
3.17	Notification Menu	91
3.18	Download Content	91
3.19	Music	92
3.20	Call Records	93
3.21	Widget	93
3.22	Selecting the Wallpaper Source	94
3.23	Local search	94
3.24	Flashlight	95
3.25	Documents To Go	96
3.26	MoboPlayer	96
3.27	Map	97
3.28	Navigation	98
3.29	Voice Search	98
3.30	Videos	99
3.31	SIM Card Application	99
3.32	GMail	100
3.33	Google Talk	100
3.34	ToDo	101
3.35	Backup and Reset	101
3.36	Film Workspace	102
3.37	Play store	102
3.38	Finger Scanner	103


4	TEXT INPUT	105
5	SD CARD INTRODUCTION	107
6	FAQS AND SOLUTIONS.....	109

ITALIANO

Funzione tasti e componenti:

1. Jack Auricolare	8. Tasto Menu	15. Tasto Accensione
2. Sensore di luminosità	9. Tasto Home	16. Altoparlante
3. Sensore di prossimità	10. Fotocamera Anteriore	17. Impostazione Scheda SIM
4. Touch Screen	11. Ricevitore	18. Foro per clip
5. Tasto Invio	12. Fotocamera Posteriore	19. Microfono
6. Microfono Principale	13. Torcia	
7. Porta USB	14. Tasto Volume	


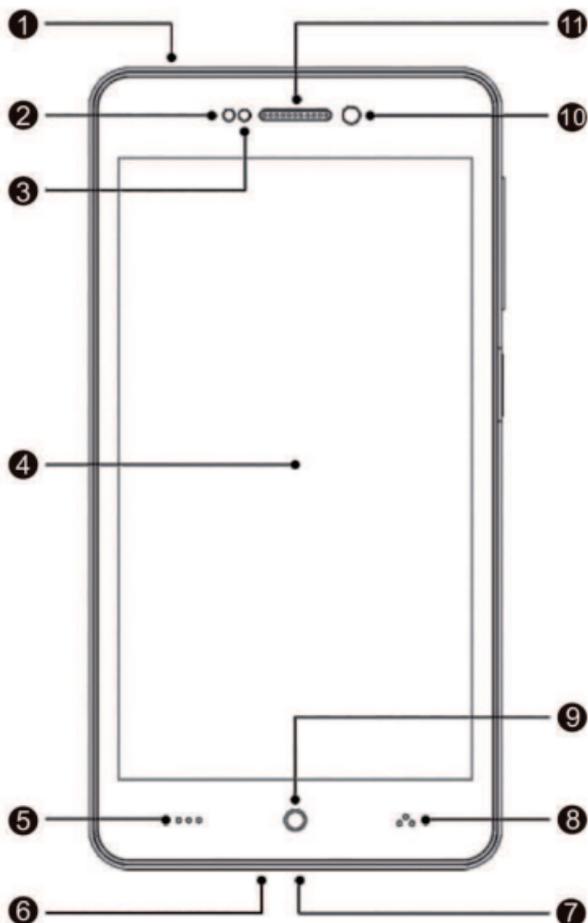


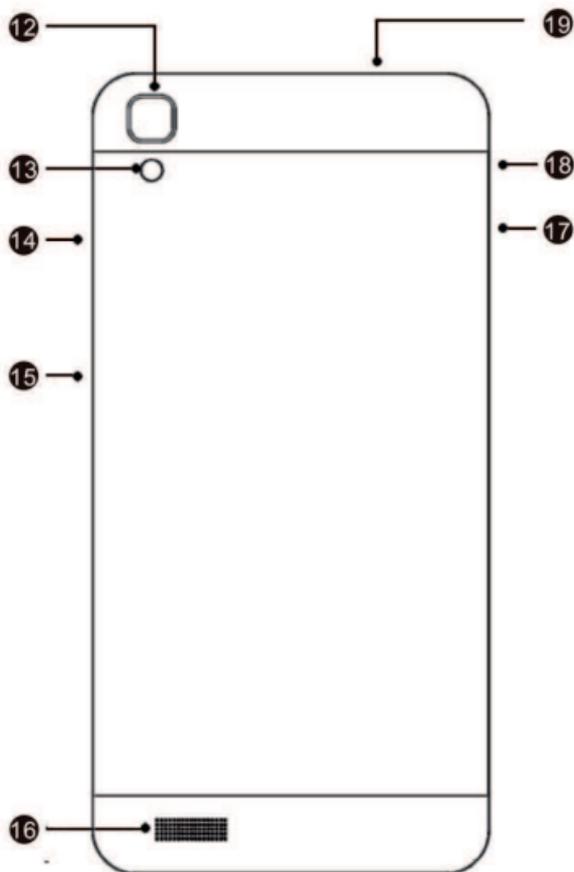

ATTENZIONE:

La batteria è integrata nel telefono, siete pregati di non rimuoverla autonomamente.

Questo telefono supporta l'Hot plug della scheda SIM, che può essere identificata all'avvio.

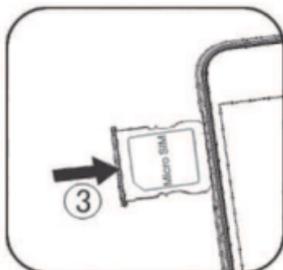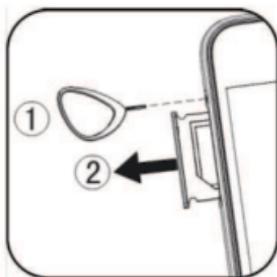

Installare la scheda SIM:

1. Lato anteriore del telefono verso l'alto, utilizzare la clip per premere all'interno del relativo foro e fare uscire il supporto della scheda SIM.
2. Estrarre il supporto scheda SIM.
3. Inserire la scheda SIM nel supporto, quindi reinserire nel telefono rispettando il verso indicato.

1 INFORMAZIONI DI BASE

1.1 Panoramica generale

Grazie per aver scelto il nostro GSM/GPRS digital mobile phone. Dopo aver letto questa guida sarete in grado di gestire perfettamente l'uso del telefono e apprezzare tutte le sue funzioni e la sua facilità d'utilizzo.

Oltre a fornire funzioni di chiamata base come il Registro chiamate, lo smartphone offre anche numerose funzioni e servizi pratici, per migliorare il tempo utilizzato durante il lavoro e il gioco.

Il colore dello schermo del cellulare è conforme alla tecnologia GSM/GPRS ed è stato approvato dalle autorità di certificazione sia a livello nazionale che all'estero. La disponibilità di alcuni servizi e funzioni descritte in questo manuale dipende dalla rete e dall'abbonamento. Pertanto, alcune voci di menu potrebbero non essere disponibili sul telefono. I collegamenti ai menu e alle funzioni possono variare da telefono a telefono.

La nostra società si riserva il diritto di rivedere il contenuto del presente manuale senza preavviso.

1.2 Guida per la sicurezza

- Se il telefono cellulare viene perso o rubato, si prega di contattare immediatamente le autorità delle telecomunicazioni o un agente commerciale per bloccare il telefono e la scheda SIM. Questo consentirà di evitare perdite economiche dovute a chiamate non autorizzate effettuate dal vostro cellulare.
- Quando si contattano le autorità delle telecomunicazioni o un agente commerciale, sarà necessario fornire loro il numero IMEI del vostro cellulare (rimuovere la batteria per esporre il numero riportato nell'etichetta sul retro del telefono). Si prega di copiare questo numero e di mantenerlo in un luogo sicuro per un utilizzo futuro.
- Al fine di evitare l'uso improprio del cellulare, raccomandiamo di adottare le seguenti misure preventive:
 1. Impostare il numero PIN della scheda SIM del cellulare e modificarlo immediatamente qualora una terza parte ne venga a conoscenza.

2. Si prega di tenere il telefono in un luogo non visibile quando lo si lascia all'interno di un veicolo. È consigliabile sempre tenere il telefono con sé, o chiuderlo nel bagagliaio.
3. Impostare il blocco chiamate

1.3 Avvertenze e indicazioni importanti per la sicurezza

Prima di utilizzare il cellulare, leggere attentamente e comprendere le norme di seguito descritte per assicurarsi di utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e corretto.

Attenzione generale

- Per il telefono devono essere utilizzati solo il caricabatteria e la batteria specificati dalla nostra società. Altri prodotti potrebbero causare perdite, surriscaldamento, incendio o esplosione della batteria.
- Per evitare che il telefono non funzioni correttamente o che prenda fuoco, è necessario evitare che subisca violenti impatti, scosse o che venga lanciato.
- Non inserire la batteria, il cellulare o il caricabatterie in un forno a microonde o in apparecchiature ad alta pressione. Il mancato rispetto di queste prescrizioni può provocare incidenti inattesi, come danni ai circuiti o pericolo di incendi.
- Non utilizzare il telefono in prossimità di gas infiammabili o esplosivi, che possono causare il malfunzionamento dell'apparecchio o generare il pericolo di incendi.
- Non esporre il telefono a temperature elevate, umidità elevata o luoghi polverosi; il mancato rispetto di queste prescrizioni può comportare il malfunzionamento del telefono.
- Tenere il telefono fuori dalla portata dei bambini. Il telefono non è un giocattolo. I bambini possono ferirsi.
- Per evitare cadute, malfunzionamenti o danneggiamenti del telefono, non collocarlo su superfici irregolari o instabili.

Indicazioni importanti per l'uso del telefono

- Spegnerne il cellulare nei luoghi in cui il suo utilizzo non è consentito, ad esempio, in aereo o negli ospedali. L'utilizzo del cellulare in questi luoghi può compromettere il normale funzionamento dei dispositivi elettronici e degli strumenti medici. Rispettare i relativi regolamenti vigenti quando si utilizza il cellulare in questi luoghi. Il cellulare è dotato di funzione di accensione automatica. Controllare le impostazioni dell'orologio sveglia per assicurarvi che il cellulare non si accenda automaticamente durante il volo.
- Non utilizzare il cellulare vicino a un segnale debole o a dispositivi elettronici ad alta precisione. Le interferenze RF potrebbero causare malfunzionamenti di questi dispositivi elettronici e altri problemi. È necessario prestare particolare attenzione vicino alle seguenti attrezzature: apparecchi acustici, pacemaker e altri dispositivi elettronici medici, rilevatori antincendio, porte automatiche e altri impianti di controllo automatico. Per conoscere l'effetto dei telefoni cellulari su un pacemaker o altre parti di attrezzature mediche elettroniche, contattare i produttori o i distributori locali dell'apparecchiatura.
- Non sottoporre il display LCD a urti o utilizzare lo schermo per colpire cose, per non danneggiare la scheda LCD e causare perdite del cristallo liquido. Se la sostanza del cristallo liquido entra negli occhi può causare cecità. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua pulita (in nessun caso strofinare gli occhi) e recarsi immediatamente in ospedale per ricevere opportune cure.
- Non smontare o modificare il cellulare, in quanto potrebbe essere danneggiato, causare perdite dalla batteria o guasti ai circuiti.
- In circostanze molto rare, l'utilizzo del telefono cellulare in alcuni modelli di auto può influenzare negativamente gli apparecchi elettronici a bordo vettura. Al fine di garantire la sicurezza in tali circostanze, si consiglia di non utilizzare il cellulare.
- Non utilizzare aghi, punte di penna o altri oggetti appuntiti sulla tastiera, in quanto potrebbero danneggiare il cellulare o causarne il malfunzionamento.
- In caso di malfunzionamento dell'antenna, non utilizzare il telefono, poiché potrebbe essere dannoso per l'uomo.
- Evitare che il telefono entri in contatto diretto con oggetti magnetici quali carte magnetiche, in quanto le onde radianti del cellulare possono cancellare i dati memorizzati su floppy disk, carte di pagamento e carte di credito.
- Tenere gli oggetti metallici di piccole dimensioni, come puntine da disegno, lontano dal ricevitore. Quando il ricevitore è in uso si magnetizza e può quindi attrarre questi piccoli oggetti di metallo, che possono causare lesioni o danneggiare il telefono cellulare.
- Evitare che il cellulare entri in contatto con acqua o altri liquidi. Se un liquido penetra all'interno del telefono, può causare un corto circuito, perdite dalla batteria o altri malfunzionamenti.

Indicazioni importanti per l'uso della batteria

- La batteria ha una durata limitata. La durata residua diminuisce con l'aumentare dei tempi di ricarica. Se la batteria si scarica anche dopo essere stata ricaricata, questo indica che la sua durata di vita utile è esaurita ed è necessario utilizzare una nuova batteria.
- Non smaltire le batterie usate coi rifiuti domestici. Le batterie esauste devono essere smaltite nei luoghi stabiliti dove vengono seguite norme specifiche per la loro eliminazione.
- Non gettare le batterie nel fuoco: questo ne provocherebbe l'incendio e l'esplosione.
- Quando si installa la batteria, non esercitare forza o pressione, in quanto questo può provocare perdite dalla batteria, surriscaldamento, crepe e perfino l'incendio della stessa.
- Non utilizzare fili, aghi o altri oggetti metallici per cortocircuitare la batteria. Inoltre, non posizionare la batteria in prossimità di collane o altri oggetti metallici, in quanto ciò può provocare perdite dalla batteria, surriscaldamento, crepe e perfino l'incendio della stessa.
- Non saldare i punti di contatto della batteria, in quanto ciò può provocare perdite dalla batteria, surriscaldamento, crepe e perfino l'incendio della stessa.
- Se il liquido presente nelle batterie entra negli occhi, vi è il rischio di cecità. In questo caso non sfregare gli occhi, ma sciacquarli immediatamente con acqua pulita e recarsi in ospedale per ricevere le opportune cure.
- Non modificare la batteria, poiché ogni modifica può provocare perdite dalla batteria, surriscaldamento, crepe e perfino l'incendio della stessa.
- Non utilizzare o collocare le batterie vicino a luoghi in cui siano presenti alte temperature, come nei pressi di un fuoco o una caldaia, poiché le alte temperature possono provocare perdite dalla batteria, surriscaldamento, crepe e perfino l'incendio della stessa.
- Se la batteria si surriscalda, cambia colore, o si deforma durante l'uso, la carica, o quando viene riposta, non deve essere utilizzata ulteriormente e deve essere sostituita con una nuova batteria.
- Se il liquido della batteria viene a contatto con la pelle o indumenti può causare ustioni della pelle. Utilizzare immediatamente acqua pulita per sciacquare e contattare un medico, se necessario.
- Se la batteria perde o emana un odore strano, si prega di tenerla lontana da fiamme libere per evitare incendi o esplosioni.
- Non lasciare che la batteria si bagni, in quanto il contatto con l'acqua causerebbe surriscaldamento, fumo e corrosione della stessa.
- Non utilizzare o collocare le batterie in luoghi ad alta temperatura, come alla luce diretta del sole, in quanto ciò può causare perdite dalla batteria, surriscaldamento e prestazioni inferiori, e diminuirne la durata.
- Non ricaricare mai la batteria per oltre 24 ore senza interruzione.

Ricarica del telefono

- Collegare il connettore del caricabatterie al telefono cellulare. L'indicatore del livello della batteria lampeggia sullo schermo. Anche se il telefono è spento, appare sempre l'immagine di ricarica, che indica che la batteria è in carica. Se si continua ad utilizzare il telefono quando la carica della batteria è insufficiente, può essere necessario più tempo prima che l'indicatore di carica venga visualizzato sullo schermo una volta iniziata la ricarica.
- Quando l'indicatore del livello della batteria non lampeggia e la batteria viene visualizzata piena, significa che la ricarica è stata completata. Se il telefono è spento durante la ricarica, l'immagine di carica completa appare comunque sullo schermo. Il processo di ricarica richiede spesso 3 o 4 ore. Durante la ricarica, la batteria, il telefono e il caricabatterie si scaldano. Questo è un fenomeno normale.
- Al completamento della carica, scollegare il caricabatterie dalla presa di alimentazione, e dal telefono cellulare.

NOTE:

Durante la ricarica, il telefono deve essere collocato in un ambiente ben ventilato con temperature di +5°C ~ +40°C. Usare sempre il caricabatterie fornito dal produttore del telefono. L'utilizzo di un caricabatterie non approvato potrebbe causare pericoli e invalidare le clausole di autorizzazione e di garanzia del telefono.

Il tempo di standby e la durata delle chiamate forniti dal produttore si basano su di ambiente operativo ideale. In pratica, la durata di funzionamento della batteria varia a seconda delle condizioni di rete, dell'ambiente operativo e dei metodi di utilizzo.

Assicurarsi che la batteria sia installata prima della ricarica. È meglio non rimuovere la batteria durante la ricarica.

Al termine della ricarica, scollegare il caricabatterie dal cellulare e dall'alimentazione.

Se non si scollega il caricatore dal telefono e dalla rete di alimentazione, il caricatore riprenderà a caricare la batteria dopo circa 5 - 8 ore, quando il livello della batteria si ridurrà in maniera sostanziale. Si consiglia di non lasciare il caricatore collegato alla rete e al telefono, poiché questo sistema riduce le prestazioni del telefono e la sua durata di vita utile.

Indicazioni importanti per l'uso del caricabatterie

- Utilizzare AC 220 volt. L'uso di tensioni di alimentazione diverse causerà perdite e incendi nella batteria, e danneggerà il telefono cellulare e il caricabatterie.
- È vietato cortocircuitare il caricabatterie, in quanto i cortocircuiti provocano shock elettrici, fumo e danni al caricabatterie.
- Non utilizzare il caricabatterie se il cavo di alimentazione è danneggiato, poiché può provocare incendi o shock elettrici.
- Pulire immediatamente eventuali tracce di polvere depositate sulla presa elettrica.
- Non posizionare recipienti con acqua vicino al caricabatterie per evitare spruzzi d'acqua sul caricabatterie, che possono causare interruzioni dell'alimentazione elettrica, perdite o altri malfunzionamenti.
- Se il caricabatterie viene a contatto con acqua o altro liquido, è necessario commutare immediatamente l'alimentazione per evitare cortocircuiti o shock elettrici, incendi o malfunzionamenti del caricabatterie.
- Non smontare o modificare il caricabatterie, in quanto queste operazioni possono provocare lesioni fisiche, shock elettrici, incendi o danni al caricabatterie stesso.
- Non utilizzare il caricabatterie in bagno o in altre aree eccessivamente umide, in quanto l'utilizzo in questi ambienti può causare scosse elettriche, incendi o danni al caricabatterie.
- Non toccare il caricabatterie con le mani bagnate, per evitare shock elettrici.
- Non modificare o appoggiare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione, per evitare shock elettrici o incendi.
- Prima di pulire o effettuare qualsiasi manutenzione, scollegare il caricabatteria dalla presa elettrica.
- Quando si scollega il caricatore, non tirare il cavo elettrico per estrarlo, ma afferrare il corpo del caricatore. Tirando il filo si può danneggiare il filo stesso e possono generarsi shock elettrici o incendi.

Pulizia e manutenzione

- Il cellulare, la batteria e il caricabatterie non sono resistenti all'acqua. Non utilizzarli in bagno o in altre aree eccessivamente umide, ed evitare che si bagnino sotto la pioggia.
- Usare un panno morbido e asciutto per pulire il cellulare, la batteria e il caricabatterie.
- Non utilizzare alcool, diluenti, benzene o altri solventi per pulire il cellulare.
- Una presa sporca può essere la causa di contatto elettrico debole, di perdita di potenza e perfino di impossibilità di ricarica. La pulizia deve essere effettuata regolarmente.

2 PER COMINCIARE

2.1 Nome e spiegazione componente

Parametri tecnici

Ricevitore

Modello

Dimensione (L×L×S)

Peso

Batteria agli ioni di litio

Modello

Tensione nominale

Tensione massima di carica

Autonomia

Autonomia in modalità standby

Durata di conversazione

Caricabatterie da viaggio

Modello

Ingresso

Icone

In modalità standby, nella schermata di standby possono apparire le seguenti icone:

ICONA	DESCRIZIONE
	Indica l'intensità dei segnali di rete.
	Mostra le chiamate perse.
	Posizione via satellite.
	Nuovo messaggio ricevuto.
	Download applicazione in corso.
	Download completato.
	Sveglia impostata e attivata.
	Chiamata in corso.
	Riproduzione brano in corso
	Livello di carica batteria.
	Abilita USB.



Accesso bloccato.



Collegamento alla rete wireless



Accensione Bluetooth.



Nessuna scheda SIM installata nel telefono.



Connessione dati GPRS attiva.

2.2 Legenda tasti

TASTO	LEGENDA
Tasto Invio	Ritorna al menu precedente
Tasto Menu	Mostra opzioni del menu corrente
Tasto Home	In qualsiasi stato, premere il tasto per tornare alla schermata di standby.
Tasto Accensione	Tenere premuto questo tasto per spegnere e accendere il telefono. Di norma, questo viene premuto per bloccare il cellulare
Tasti laterali di regolazione volume	Durante la conversazione, premere i due tasti per regolare il volume. Durante la riproduzione di un file audio, premere i due tasti per regolare il volume.

NOTA: In questa guida, l'espressione "premere il tasto" significa toccare il tasto stesso e, successivamente, il rilascio. "Tenere premuto un tasto" significa toccare il tasto stesso e tenerlo premuto per 2 secondi o più.

Le descrizioni e le funzioni dei tasti dipendono dal modello di telefono.

2.3 Utilizzo del touch screen

Sulla schermata principale del telefono sono presenti numerosi tasti touch. Per utilizzare questi tasti correttamente, è necessario configurare prima il touch screen (vedere "Configuratore"). Contestualmente, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Non toccare lo schermo con le mani bagnate.
- Non toccare lo schermo con troppa forza.
- Non toccare lo schermo con oggetti metallici o conduttori

2.4 Collegamento alla rete

Inserimento e rimozione della scheda SIM

- Spegnere il telefono; rimuovere la batteria e gli altri eventuali alimentatori esterni. Inserire la scheda SIM nel supporto SIM, come mostrato nel telefono.
- Quando è necessario rimuovere la scheda SIM, spegnere il telefono, rimuovere la batteria e quindi rimuovere la scheda SIM dal supporto.

ATTENZIONE: Spegnere il telefono prima di rimuovere la scheda SIM. Non inserire o rimuovere la scheda SIM quando è collegato un alimentatore esterno, in quanto potrebbe causare danni alla scheda SIM.

Accensione e spegnimento telefono

Per accendere il telefono, tenere premuto il tasto ACCENSIONE nella parte superiore; per spegnere il telefono, tenere premuto il tasto ACCENSIONE.

Se si è acceso il telefono senza inserire la scheda SIM, il telefono richiederà di installare la scheda SIM. Con la carta SIM già inserita, il telefono verifica automaticamente la disponibilità della scheda SIM.

Lo schermo mostra quindi quanto segue:

- Inserire PIN1 se è stata impostata la password della scheda SIM.
- Immettere la password del telefono se è stata impostata la password del telefono

- Ricerca rete il telefono ricerca la rete appropriata.

NOTA: Se al momento dell'accensione del cellulare viene visualizzato sullo schermo un punto esclamativo che non scompare, significa che è stata eseguita un'operazione errata, ovvero sono stati premuti allo stesso tempo il tasto Accensione e il tasto di Aumento Volume. Questa operazione errata attiva la modalità di ripristino, e di conseguenza la visualizzazione del punto esclamativo. Se il telefono è appena stato spento, alla riaccensione si troverà ancora in modalità ripristino.

Soluzione:

Premendo il tasto Home quando compaiono il punto esclamativo e il robot, apparirà un menu pop up. Utilizzare il tasto Menu per selezionare "riavvia il sistema ora" per riavviare il telefono.

Sblocco della scheda SIM

Il PIN 1 (Personal Identification Number) protegge la scheda SIM da eventuali usi impropri da parte di terzi. Se è stata selezionata questa funzione, è necessario inserire il codice PIN1 ogni volta che si accende il telefono, in modo che si possa sbloccare la scheda SIM e quindi effettuare o rispondere alle chiamate. È possibile disattivare la protezione della scheda SIM (vedere "Impostazioni di sicurezza"). In questo caso, non è possibile impedire eventuali usi non consentiti della carta SIM.

- Premere il tasto Riaggancia per accendere il telefono;
- Immettere il codice PIN1. Cancellare i numeri errati utilizzando il tasto funzione destro, e premere OK per confermare. Ad esempio, se il PIN1 è 1234, immettere: 1 2 3 4

Se si immettono numeri errati per tre volte di seguito, la scheda SIM verrà bloccata e il telefono chiederà di inserire il numero PUK 1. Se non si conosce il codice PUK1, non fare ulteriori tentativi. Contattare il provider dei servizi di rete. Vedere "Impostazioni di sicurezza".

NOTA: Il provider dei servizi di rete imposta un codice PIN1 standard (da 4 a 8 cifre) per la scheda SIM. È necessario modificare immediatamente questo numero. Vedere "Impostazioni di sicurezza"

Sblocco del telefono

Per impedire eventuali usi non autorizzati, è possibile impostare la protezione del telefono. Se è stata selezionata questa funzione, è necessario tracciare il codice di sblocco ogni volta che si accende il telefono, sbloccarlo, quindi effettuare o rispondere alle chiamate. È comunque possibile eliminare il codice di sblocco (vedere "Impostazioni di sicurezza"). In questo caso, il telefono non sarà protetto da eventuali usi non autorizzati.

Se si dimentica la password del telefono, è necessario contattare il rivenditore o un centro assistenza autorizzato per sbloccare il telefono.

Collegamento alla rete

Una volta sbloccata la scheda SIM, il telefono cerca automaticamente una rete disponibile (lo schermo mostrerà che la ricerca di rete è in corso). Se il telefono ha trovato una rete disponibile, il nome del provider dei servizi di rete comparirà al centro dello schermo.

NOTA: Chiamata di emergenza: Se appare sullo schermo "solo chiamate di emergenza", significa che non siete in una zona di copertura di rete (area di servizio), e che è comunque possibile effettuare chiamate di emergenza a seconda dell'intensità del segnale.

Effettuare una chiamata

Quando appare sullo schermo il logo del provider dei servizi di rete, è possibile effettuare o rispondere a una chiamata. Le barre nell'angolo in alto a sinistra dello schermo indicano l'intensità del segnale di rete.

La qualità della conversazione viene seriamente compromessa in caso di ostacoli, quindi se ci muove in un'area limitata mentre si effettua o si risponde a una chiamata, la qualità della conversazione migliorerà.

Effettuare una chiamata nazionale

Nella schermata di Chiamata, digitare un numero e premere il tasto Chiama per effettuare una chiamata. Per modificare il numero, cancellare i numeri digitati. Durante la selezione, appare l'animazione sullo schermo. Una volta ricevuta risposta alla chiamata, lo schermo mostrerà lo stato della chiamata. Se è stata

impostata una suoneria per la connessione, il telefono emetterà la suoneria (a seconda della rete).

Per terminare una chiamata, premere il tasto Riaggancia.

Prefisso zona Numero telefono Tasto chiamata

Effettuare una chiamata internazionale

Per effettuare una chiamata internazionale, tenere premuto il tasto 0 sulla schermata di Chiamata fino a quando appare il prefisso internazionale "+". Questo consente di comporre un numero internazionale senza conoscerne il codice prefisso (ad esempio 00 per la Cina).

Dopo l'immissione del prefisso internazionale, inserire il codice del Paese e il numero di telefono completo. Per i codici dei Paesi, seguire le convenzioni generali, ad esempio, 49 per la Germania, 44 per il Regno Unito, e 46 per la Svezia. Come per effettuare una chiamata internazionale tramite un telefono fisso, omettere lo "0" all'inizio di un codice di città.

Ad esempio, per chiamare la nostra linea diretta da un altro Paese, è possibile comporre:

+86 21 114 + Codice Paese N° di telefono completo Tasto chiamata

Effettuare una chiamata dal Registro Chiamate

Tutte le chiamate effettuate e ricevute vengono memorizzate all'interno di un elenco nel telefono. Quelle effettuate e ricevute recentemente vengono mostrate in cima all'elenco (vedere "Registro Chiamate"). Tutti i numeri vengono ordinati per Chiamate Effettuate, Chiamate Ricevute e Chiamate Perse. Il telefono offre anche opzioni per la visualizzazione di tutte le chiamate. Quando il Registro Chiamate è pieno, i numeri più vecchi verranno automaticamente cancellati. Per visualizzare l'elenco, effettuare le seguenti operazioni:

- Per visualizzare le chiamate effettuate, premere il tasto Chiamata
- È possibile comporre qualsiasi numero dall'elenco premendo il tasto Chiamata.

Quando appare l'elenco delle chiamate, premere OK per visualizzare i dettagli, o andare a Opzioni -> Salva per inserire il numero nella rubrica.


Effettuare una chiamata di emergenza

Se ci si trova fuori dalla copertura di rete (vedere barre-segnale-intensità-rete nell'angolo superiore a sinistra dello schermo), è comunque possibile effettuare chiamate di emergenza. Se il provider di servizi di rete non fornisce il servizio di roaming per la zona, lo schermo mostrerà "solo chiamate di emergenza", che avvisa che è possibile effettuare solo questo tipo di chiamata. Se ci si trova all'interno della copertura di rete, è possibile effettuare chiamate di emergenza anche senza la scheda SIM.

Menu chiamate

Il menu Chiamate è visibile soltanto in fase di chiamata, e offre funzioni come Chiamata in Attesa, Deviazione di Chiamata, e Chiamata di Gruppo. Contattare il provider dei servizi di rete.

Le opzioni chiamata comprendono:

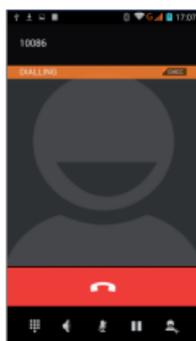

- Mute (microfono disattivato) = Non viene trasmessa la voce locale.
- Viva voce = Accende l'altoparlante per amplificare la voce.
- Attesa = Mette la chiamata corrente in attesa o riprende la chiamata precedentemente messa in attesa.
- Fine chiamata = Termina la chiamata corrente.
- Nuova chiamata = Effettua una nuova chiamata
- Altro

*Avvia una registrazione vocale = Avvia una registrazione vocale.

3 MENU FUNZIONI

NOTE: Le caratteristiche di seguito riportate variano a seconda dei diversi modelli


3.1 File Manager

La gestione file o File Manager si compone della scheda SD e scheda SD 2. Mentre la scheda SD rappresenta la memoria del telefono, la scheda SD 2 è la scheda SD esterna. All'interno del File Manager, è possibile cercare file rapidamente, cancellarli o modificarli, ed è inoltre possibile creare nuovi file.




3.2 Invio Email

È possibile inviare un'email a chiunque possenga un indirizzo email. Accedendo alla procedura e configurando un account, basterà cliccare sull'account già creato per accedervi. È inoltre possibile attivare, compilare e creare un account e quindi cancellare quello attualmente in funzione. L'invio e la ricezione di email avviene esattamente come su di un computer. La procedura richiede un supporto di rete.

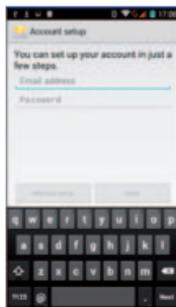

3.3 Composizione numero

Durante la composizione di un numero, è possibile accedere rapidamente al registro chiamate, ai contatti e alla tastiera di digitazione (utilizzata per l'inserimento manuale del numero) tramite il tasto menu presente sullo schermo.

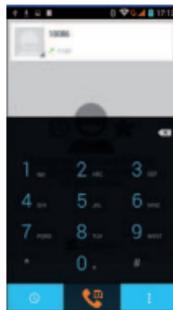

3.4 Video chiamata 3G

Cliccando l'immagine relativa ad un numero in rubrica è possibile contemporaneamente: comporre, inviare un messaggio e fare una video chiamata. Durante la video chiamata è possibile selezionare delle applicazioni, come ad esempio impostare la modalità Mute, passare a "robot portrait", disattivare la voce e acquisire foto sulla scheda SD.



3.5 Calcolatrice

Il vostro telefono è dotato di calcolatrice con 4 funzioni base, per aiutarvi nei calcoli.


Premere questo tasto  per cancellare l'inserimento e il risultato con operatori bitwise.

NOTA: questa calcolatrice ha una precisione limitata e talvolta può produrre errori. Ci scusiamo per eventuali inconvenienti.




3.6 Browser

Il browser consente di navigare in rete e sulla pagina desiderata, come su un computer. È possibile creare un segnalibro sul telefono e sincronizzarlo col computer. Dalla schermata principale è possibile accedere rapidamente ai siti preferiti. È possibile visualizzare pagine web in modalità longitudinale o trasversale. La pagina ruota in base alla rotazione del telefono, e si regola automaticamente per adattarsi alla grandezza della pagina.

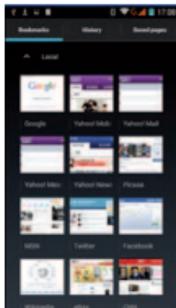

3.7 Registratore vocale

Il registratore può essere utilizzato per registrare file audio.

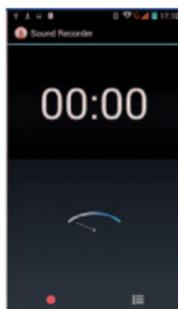

Per iniziare la registrazione vocale: Toccare col dito



Per terminare la registrazione vocale: Toccare col dito



Per riascoltare la registrazione vocale: Toccare col dito



I file audio vengono salvati automaticamente sul telefono. Cliccare il tasto Menu per gestire e impostare la voce registrata. Il file può essere gestito come documento e possono essere selezionati diversi sistemi di riproduzione per riprodurre la voce.


3.8 Calendario

Il Calendario consente di visualizzare la propria agenda e gli eventi in programma in qualsiasi momento. È possibile visualizzare i singoli eventi in programma oppure più eventi contestualmente.

Selezionare la visualizzazione del calendario per giorno, settimana o mese. Se è selezionata l'opzione "per settimana (o mese)", la visualizzazione del calendario sarà settimanale (o mensile). Questa applicazione risulta utile per visualizzare gli eventi in programma o aggiungerne nuovi.



3.9 Impostazioni

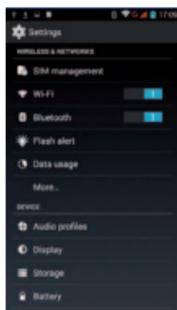

Accedere al menu e personalizzare le Impostazioni Telefono. Gestione scheda SIM: la scheda SIM può essere gestita e impostata.


WLAN	La WLAN può essere attivata e disattivata, e può essere oggetto di alcune impostazioni.
Bluetooth	Il Bluetooth può essere attivato e disattivato, e può essere impostato.
Utilizzo del flusso di informazioni	Consente di essere sempre informati sull'utilizzo delle informazioni.
Altro	Premere Altro per impostare la modalità aereo, la VPN e altro.
Profili audio	Le opzioni sono generale, silenzioso, riunione e all'aperto. È possibile allo stesso tempo configurare in maniera personalizzata alcune modalità. Selezionare una modalità ed accedere alla configurazione personalizzata. Si può scegliere vibrazione, volume, suonerie, notifiche e suono alla pressione dei tasti.
Schermo	Le configurazioni personalizzate possibili sono luminosità telefono, sfondo, schermo, time-out schermo e grandezza carattere.
Spazio disponibile	Visualizza la memoria interna della Scheda di Memoria e del telefono.
Batteria	Mostra i dettagli di utilizzo della batteria.
Applicazioni	Questa funzione consente di visualizzare, gestire e cancellare le applicazioni installate sul telefono.
Account e sincronizzazione	Imposta la sincronizzazione dell'account del telefono con il telefono stesso.
Servizi di localizzazione	Imposta il servizio durante la localizzazione.
Sicurezza	Questa funzione consente di impostare il codice di sblocco; bloccare la scheda SIM; impostare la scheda SD.
Lingua e tastiera	Seleziona la lingua e metodo di inserimento.
Backup e Ripristino	Reimposta il DRM e ripristina le impostazioni di fabbrica cancellando tutti i dati personali presenti sul telefono.
Data e ora	Imposta la data e ora correnti.

Accensione/spegnimento programmato	consente di impostare un orario di accensione o spegnimento del telefono.
Funzioni ausiliarie	È possibile impostare alcune funzioni ausiliarie.
Opzioni sviluppatore	Consente di impostare alcune opzioni utilizzate dagli sviluppatori.
Telefono	Visualizza il modello, stato del servizio, informazioni sul software e hardware del cellulare ecc.

3.10 Orologio


Orologio

Accedere al menu per visualizzare l'ora corrente.

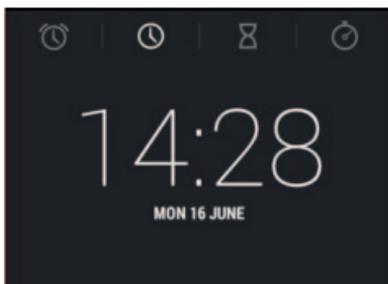


Sveglie

Il telefono è dotato di numerosi gruppi di sveglie. Selezionare una sveglia per modificare e personalizzare l'orologio sveglia.

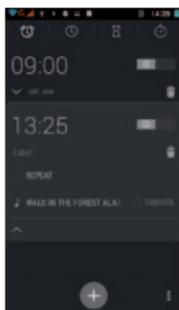

3.11 Radio

Indossare gli auricolari radio prima di effettuare la ricerca canali.

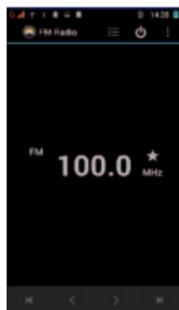

Glossario:

Elenco canali: Visualizza l'elenco dei canali radio FM. È possibile selezionare il canale che si desidera ascoltare. (L'elenco contiene un massimo di 20 canali)

Ricerca: Selezionare questa opzione per cercare automaticamente i canali e generare l'elenco canali.

Altoparlante: Premere il tasto per utilizzare l'altoparlante radio.




e



: Toccare per passare ad un altro canale.


3.12 Cerca con Google

Consente di ricercare le informazioni desiderate a livello locale.



3.13 Contatti

La rubrica “contatti” consente di chiamare colleghi o amici, o inviare loro email e messaggi di testo con estrema facilità. È possibile aggiungere contatti direttamente dal vostro telefono oppure sincronizzare i Contatti con qualsiasi applicazione presente sul vostro computer. È possibile aprire i “contatti” direttamente dalla Schermata principale o tramite l'applicazione di composizione numero.

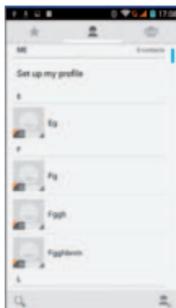

Aggiungi contatto:

Per aggiungere un contatto, inserire direttamente il nome e il numero di telefono, oppure importare il nome e numero di telefono dalla scheda SIM. (Il numero di contatti che si possono aggiungere dipende dalla memoria del telefono).

Ricerca contatti:

Per cercare un contatto, premere il tasto Ricerca nella relativa schermata, in cui comparirà una finestra per effettuare la ricerca stessa. Nella finestra di ricerca, inserire le parole chiave, come il nome, il cognome e il nome della società. Inserendo una parola chiave, compariranno immediatamente i contatti corrispondenti alla parola inserita.

Modifica contatto:

Per modificare i dati di un contatto selezionare “Modifica contatto”.


Cancella contatto:

Per cancellare il contatto corrente, selezionare “Cancella contatto”.

Dal menu è inoltre possibile sincronizzare o condividere un account o importare ed esportare un contatto.

3.14 Galleria

La galleria è un sistema di gestione foto che, di regola, mostra le miniature delle foto e supporta funzioni quali “salva foto”, “imposta foto come sfondo” e “condividi foto”.

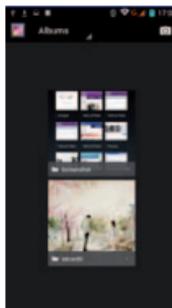


3.15 Fotocamera

Il vostro telefono è dotato di fotocamera e video registratore. Dovunque andiate, potrete scattare foto e video ad alta risoluzione. Il telefono supporta inoltre funzioni fotocamera avanzate come la stabilizzazione dell'immagine, ritratto del volto, ripresa panoramica, elevato range dinamico e scatto senza attesa (zero delay shutter), che possono essere personalizzati.



3.16 Messaggi

La funzione messaggi consente di inviare messaggi di testo e multimediali a qualsiasi contatto che disponga di un dispositivo SMS. I messaggi multimediali comprendono foto, video (per iPhone 3GS o altri telefoni di nuova generazione), informazioni sui contatti e memo vocali. Inoltre, è possibile inviare messaggi a diversi contatti allo stesso tempo.

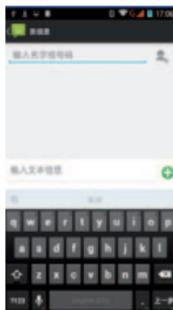

NOTA: La funzione Messaggi potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi e regioni. Probabilmente, dovrete pagare l'utilizzo del servizio Messaggi. Per ulteriori informazioni a riguardo, contattare il proprio operatore di rete.

Quando siete sotto copertura di rete potete sempre utilizzare i "Messaggi". Se siete in grado di effettuare una chiamata, sarete in grado di inviare anche messaggi. Verosimilmente, per inviare o ricevere messaggi dovrete pagare il servizio, a seconda del vostro operatore di rete.

Invio di un messaggio


Toccare, inserire il numero e il nome del contatto o selezionare il contatto da Contatti. Toccare la casella di testo sopra la tastiera, inserire i dati desiderati e quindi premere "Invia".

Dopo aver selezionato il numero sarà possibile selezionare altre opzioni come Chiama, Aggiungi oggetto, Allega, Inserisci emoticon e altro.

Toccare Impostazioni per impostare la suoneria, la Conferma di Consegna e la quantità massima di messaggi.

3.19 Musica

La funzione musica viene utilizzata per ascoltare i file audio archiviati. Selezionando Musica, è possibile visualizzare i menu seguenti: "Elenco brani ascoltati", "Brani", "Specialisti" e "Artisti".

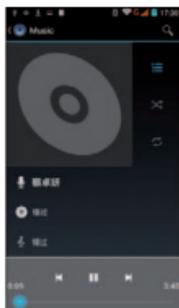

Per mettere un brano in pausa Toccare col dito ■

Per riprendere l'ascolto del brano Toccare col dito ►


Per passare al brano successivo o per leggere materiale Toccare col dito 

Per tornare al brano precedente o leggere materiale Toccare col dito 

Per andare avanti o indietro velocemente Toccare e tenere premuto  o .


3.20 Registri chiamate

Entrando nei registri chiamate è possibile visualizzare le chiamate perse, le chiamate ricevute e le chiamate in uscita. La durata della chiamata viene visualizzata in ogni registro, dove è possibile impostare funzioni quali chiamata, invio messaggi e aggiungi a contatti. Dal menu è inoltre possibile cancellare le chiamate registrate e configurare le chiamate rapide.

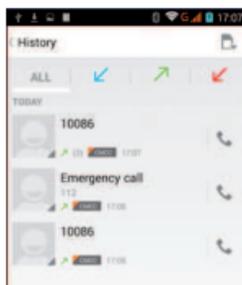

3.21 Widget

Il widget, (elemento grafico) si trova sulla destra delle applicazioni nel Menu Principale. Tenendo premuto questo widget è possibile trascinarlo dovunque si desidera sulla schermata principale. Risulta utile per accedere ad una determinata procedura.

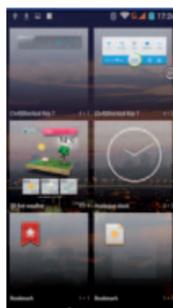


3.22 Selezione sorgente sfondo

Tenendo premuta la schermata principale compariranno le opzioni di scelta per la sorgente dello sfondo. Si potranno quindi impostare gli sfondi preferiti.



3.23 Luoghi nelle vicinanze

È possibile trovare rivenditori e strutture assistenza nelle vicinanze di un determinato luogo, cercandoli mediante la navigazione GPS.

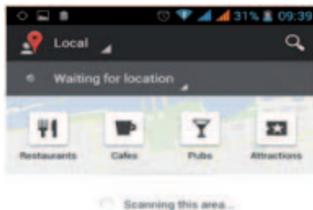

NOTA: È possibile aggiungere una nota che potrete facilmente verificare, cancellare e catalogare.




3.24 Torcia

Accedendo all'applicazione torcia potrete cliccare sul pulsante di accensione per accendere la luce in maniera semplice e intuitiva.



3.25 Documents To Go

Questa applicazione consente di visualizzare, modificare e creare file in Microsoft Word, Excel e Power Point e rivedere file in Adobe PDF e Allegati.

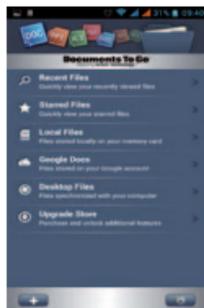

3.26 MoboPlayer

Moboplayer è un'applicazione intelligente che supporta diversi formati video e che consente di riprodurre facilmente i file video archiviati.




3.27 Mappa

L'applicazione Mappa fornisce le mappe stradali, immagini, visualizzazioni combinate e le immagini delle vie di molti paesi e regioni di tutto il mondo. Consente di ricevere informazioni sulle condizioni del traffico in tempo reale, nonché

indicazioni dettagliate di guida, il transito pubblico o passaggi pedonali. Per le indicazioni di guida, trovare il punto di partenza e quindi inserire la destinazione. Le mappe, le indicazioni e le informazioni in base alla località vengono fornite dai relativi servizi dati. Questi servizi dati possono variare di volta in volta e possono non essere disponibili in alcune regioni. Pertanto le mappe fornite, le indicazioni e le informazioni in base alla località possono essere non valide, non corrette o incomplete.


Se il servizio di localizzazione risulta disattivato all'apertura della "Mappa", il sistema potrà richiedervi di abilitare il servizio. È comunque possibile utilizzare la "Mappa" senza abilitare il servizio di localizzazione.

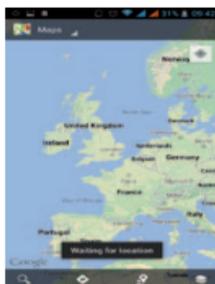

3.28 Navigazione

Grazie al ricevitore GPS, il luogo in cui vi trovate al momento verrà mostrato sulla mappa elettronica. Se avete impostato la destinazione, il sistema vi indicherà il percorso da seguire. Questo sistema si traduce in un risparmio di tempo.

I segnali dei satelliti GPS possono essere ricevuti soltanto quando il telefono viene utilizzato all'aperto, oppure attraverso una finestra da cui sia visibile il cielo. Come utilizzare questa funzione: Nella schermata principale, selezionare "Impostazioni", cliccare su "Localizzazione e Sicurezza", contrassegnare "Usa satelliti GPS" e quindi accedere al menu di navigazione. Potranno essere necessari 10 o più minuti affinché il telefono determini la vostra posizione attuale per la prima volta.

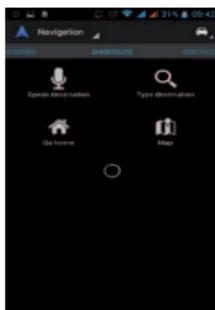


3.29 Ricerca vocale

Il telefono supporta la funzione di ricerca vocale, tramite la ricerca vocale di siti web su Google.



3.30 Video

Il software video è in grado di rilevare i video sul cellulare e generare automaticamente una playlist da cui riprodurre facilmente i file video salvati.

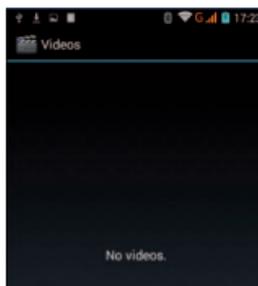

3.31 Applicazione scheda SIM

Questa funzione viene fornita dal provider di servizi di rete. Se la scheda SIM e i provider di servizi di rete non supportano questo tipo di servizio, la funzione non potrà essere utilizzata. Contattare il provider di servizi di rete per maggiori informazioni.

3.32 Gmail

Gmail è un servizio di web mail gratuito di Google. Può essere usato per salvare in maniera permanente email importanti, documenti e foto. Rende le comunicazioni più semplici, efficaci e divertenti. Gmail invia automaticamente email a gruppi e consente di rispondere direttamente per dialogare, in modo che si possa facilmente rispondere alle email, come in una chat. Gmail consente ora


di chattare con altri contatti Gmail.

Con Gmail non avrete nessuna finestra di pop-up o banner pubblicitari e praticamente nessun tipo di spam. Grazie alla ricerca Google, potrete trovare tutte le informazioni di vostro interesse.




3.33 Google Talk

Google Talk è un'applicazione chat scaricabile e sviluppata da Google. Guardate cosa è in grado di fare Google Talk:

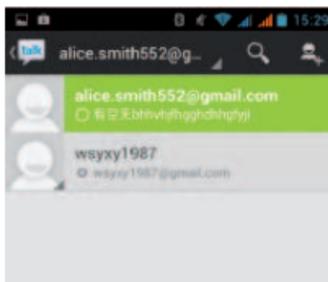


3.34 ToDo

ToDo (cose da fare) vi consente di scrivere delle note sui vostri programmi e impostare scadenze. Potrete rivedere i vostri programmi e portarli a termine con più facilità.

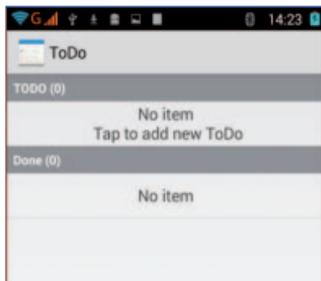

3.35 Backup e Ripristino

Questa funzione consente di effettuare il backup dei dati personali e delle applicazioni su scheda SD, ed è inoltre possibile ripristinarli in qualsiasi momento.

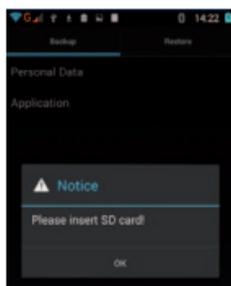

3.36 Spazio Film

per la musica, le foto e i brevi video registrati da un film: godetevi la vita.



3.37 Play store

È possibile scaricare e installare l'applicazione desiderata nello store.

Installare il programma dell'applicazione

Seguendo i passi di seguito riportati, potrete scaricare e installare l'applicazione: Innanzitutto, accedere all'elenco delle applicazioni per telefono cellulare e aprire Play Store.

Successivamente, al momento dell'accesso allo store, troverete le raccomandazioni, le opzioni aggiornate e necessarie. Troverete inoltre un tasto di ricerca nell'angolo in basso a destra. Potrete vedere la categoria di tutte le applicazioni cliccando sulle opzioni categoria, oppure cliccando sul tasto di classificazione (ranking). Avrete inoltre tutte le informazioni desiderate riguardo l'applicazione. Dopo questi passi, dopo aver trovato l'applicazione desiderata, potrete accedere a una breve introduzione e alla valutazione degli utenti. Questo vi consentirà di valutare più agevolmente il programma.

Infine, cliccare sul tasto di istallazione che troverete sul fondo dello schermo, dopo aver identificato l'applicazione che si desidera installare. Play Store provvederà a scaricare l'applicazione, dopo di che potrete installarla.

3.38 Scanner di impronta digitale

Il vostro telefono cellulare è dotato di sensore per il riconoscimento dell'impronta digitale. Assicurarsi che la zona del sensore non sia stata graffiata o danneggiata da oggetti metallici, come monete, chiavi e collane.

Non spostare il dito troppo velocemente o lentamente. Spostare il dito a velocità

moderata per consentire al dispositivo di riconoscerlo.

In ambienti secchi, all'interno del dispositivo può formarsi elettricità statica. Evitare di utilizzare questa funzione in ambienti secchi oppure, prima di utilizzare la funzione, scaricare l'elettricità statica toccando un oggetto metallico.


Registrazione delle impronte digitali



Sulla schermata delle App, toccare Impostazioni → Scanner di impronta digitale. Se state registrando più impronte digitali, comparirà una finestra di pop-up per il riconoscimento delle impronte. Scansionare un'impronta registrata sul dispositivo e quindi toccare +.

Posizionate le dita sulla zona centrale dei sensori sul retro del telefono, quindi spostare il dito verso il basso, sul centro dei sensori. Ripetere questa operazione utilizzando sempre lo stesso dito, fino a quando l'impronta digitale non sarà registrata. Se si piega il dito o se si usa la punta del dito, il dispositivo potrebbe non essere in grado di riconoscere l'impronta digitale.

Se compare una finestra di pop-up che richiede una password, immettere la password alternativa, toccare Continua, immettere nuovamente la password alternativa per controllo, quindi toccare OK. La password alternativa può essere utilizzata al posto della scansione delle impronte.

Una volta registrate le impronte digitali, potete impostare le impronte stesse come metodo di sblocco. Potrete quindi utilizzare le vostre impronte digitali per sbloccare lo schermo.

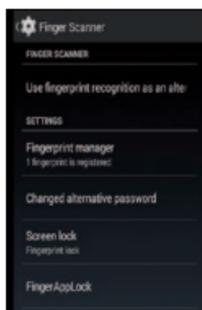

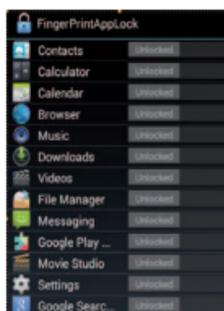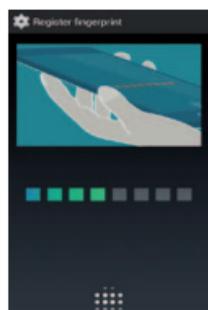

4 INSERIMENTO TESTO

Inserire il testo utilizzando la tastiera. Esempi di testo comprendono i dettagli contatto, le email, i messaggi di testo e i siti web. La tastiera è dotata di funzione di correttore automatico e di suggerimento del testo, nonché di autoapprendimento durante l'uso.

Questa tastiera smart è in grado di suggerire la corretta ortografia, a seconda dell'applicazione che si sta utilizzando.

Inserimento testo:

1. Toccare la casella del testo (memo o nuovo contatto) per fare apparire la tastiera.
2. Toccare i tasti sulla tastiera.

In fase iniziale, potete toccare i tasti utilizzando entrambi i diti indice. Una volta che avrete familiarizzato con la tastiera, potrete provare a toccare i tasti utilizzando entrambi i pollici.

Toccano un tasto, la lettera corrispondente comparirà al di sopra del pollice, o altro dito. Se state toccando un tasto sbagliato, potete spostarvi su quello corretto. Soltanto dopo aver sollevato il dito che state utilizzando per la digitazione, la lettera corrispondente verrà inserita nella casella di testo.





Per cancellare un carattere Toccare col dito

Per inserire una lettera
maiuscola



Toccare , e quindi la lettera desiderata.

Per inserire un numero



Toccare , e quindi il numero desiderato

Per inserire un simbolo



Toccare , e quindi il simbolo desiderato.

Inserimento rapido di uno
spazio

Premere il tasto spazio due volte consecutive.

Per cambiare il metodo di
inserimento

Tenere premuto



per portare su la tastiera.


5 INTRODUZIONE SCHEDA SD

Il vostro telefono cellulare supporta la scheda SD per l'espansione di memoria. Installare la scheda SD seguendo le istruzioni.


Essendo uno degli spazi di archiviazione del vostro telefono, la scheda SD è stata impostata dal produttore come supporto di archiviazione predefinito. Potete utilizzarla direttamente senza effettuare alcun tipo di impostazione.

Utilizzo come unità di memoria flash Se “Telefono—Cavo Dati—PC” sono collegati correttamente, il PC visualizzerà il messaggio “Nuovo hardware trovato”, e il messaggio “è necessario installare il telefono MT65xx Android” comparirà nella finestra di dialogo.

Dopo aver verificato e confermato, ricollegare “Telefono - Cavo dati - PC”, quindi tirare verso il basso il menu di notifica nell'interfaccia di standby:

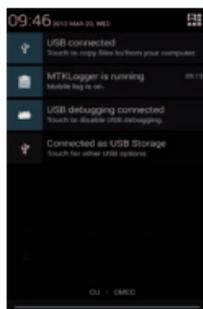

Selezionando “collega come dispositivo di archiviazione USB”, comparirà la schermata seguente.

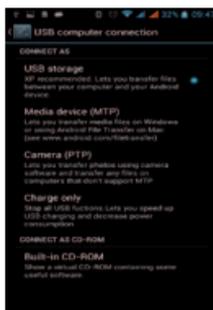

Selezionare “dispositivo di archiviazione USB”, e comparirà la finestra di dialogo:

È possibile sincronizzare i file sul computer con quelli sul telefono a seconda delle necessità, oppure gestire i file sulla scheda di memoria.

Selezionare “archiviazione MTP ” per consentire al telefono di funzionare come U-disk. Se il vostro computer non è dotato di WIN7, dovrete installare il driver MTP (è possibile aggiornare direttamente window player all’ultima versione wmp11 che viene fornita con il driver MTP).

Seguire i messaggi che compariranno sul telefono, in modo da effettuare l’upload e download dei dati con U disk.

Selezionando “Fotocamera PTP”, è possibile esportare le foto dal telefono al computer.

NOTA: Il vostro telefono cellulare supporta la funzione di plug-in. Senza spegnere il telefono, tuttavia, non supporta l’inserimento o la rimozione della scheda T. In generale, si sconsiglia di rimuovere e installare la scheda SD.

6 DOMANDE FREQUENTI E SOLUZIONI

In caso di domande sul telefono, potete consultare la tabella sotto riportata.

DOMANDE FREQUENTI	CAUSE	SOLUZIONI
Ricezione scarsa	Se si utilizza il telefono in zone in cui la ricezione è debole, per esempio vicino a grattacieli e negli scantinati, le onde radio non potranno essere trasmesse in maniera efficace.	L'uso del telefono in queste condizioni deve essere evitato, per quanto possibile.
	Se si utilizza il telefono nelle ore di punta, in cui il traffico è congestionato, è possibile che la ricezione ne risulti compromessa.	L'uso del telefono in queste condizioni deve essere evitato, per quanto possibile.
	La problematica è collegata alla distanza dalla stazione base in questione.	Potrete chiedere al vostro provider di servizi di rete di fornirvi una mappa della copertura del servizio.
Eco o rumorosità	La linea di rete principale è in cattive condizioni. Si tratta di un problema a livello regionale.	Riagganciare e chiamare di nuovo. Selezionare una linea migliore.
	In alcune zone, le linee telefoniche sono in cattive condizioni.	


Durata standby ridotta	La durata dello standby dipende dalle impostazioni di rete.	Nelle zone in cui la ricezione è scarsa, spegnere temporaneamente il telefono.
	Sostituire le batterie.	Sostituire con una batteria nuova.
	Nel caso in cui non si riceva alcun tipo di segnale, il telefono continuerà a cercare le stazioni base, consumando quindi notevolmente la carica della batteria e riducendo la durata dello standby.	Utilizzare il telefono in zone in cui il segnale è più potente o spegnerlo temporaneamente.
Impossibile accendere il telefono	La carica della batteria è esausta	Verificare il livello di carica della batteria o caricare la batteria.
Errore scheda SIM	La scheda SIM è danneggiata.	Contattare il provider dei servizi di rete.
	La scheda SIM non è installata correttamente	Accertarsi che la scheda SIM sia installata correttamente.
	Il lato metallico della scheda SIM è contaminato	Pulire il lato metallico usando un panno pulito.
Impossibile collegarsi alla rete	La scheda SIM non è valida	Contattare il provider dei servizi di rete.
	Copertura GSM assente	Consultare il provider dei servizi di rete per conoscere le zone in cui è attivo il servizio.
	Il segnale è debole	Riprovare in una zona in cui il segnale è più potente.


Impossibile effettuare una chiamata	È attiva la funzione di restrizione chiamate.	Disattivare le impostazioni di restrizione chiamata
	È attiva la funzione di composizione chiamata fissa	Disattivare le impostazioni di composizione chiamata fissa.
Errore codice PIN	È stato inserito un codice PIN errato per tre volte consecutive	Contattare il provider dei servizi di rete.
Impossibile caricare la batteria	La batteria o il caricatore sono danneggiati.	Sostituire la batteria o il caricatore con una/una nuova/o.
	Caricare la batteria quando la temperatura ambiente è inferiore a -10°C o superiore a 55°C	Spostarsi in un ambiente diverso.
	Collegamento debole.	Controllare che il connettore sia collegato correttamente.
Impossibile aggiungere contatti alla rubrica	Lo spazio di archiviazione della rubrica è esaurito.	Cancellare alcuni contatti dalla rubrica.
Impossibile impostare alcune funzioni	Il vostro provider di servizi di rete non fornisce i servizi, oppure non avete sottoscritto l'abbonamento necessario.	Contattare il provider dei servizi di rete.

ENGLISH

Keys and Components function:

- | | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 1. Earphone Jack | 8. Menu key | 15. Power key |
| 2. Light sensor | 9. Home key | 16. Speaker |
| 3. Distance Sensor | 10. Front Camera | 17. SIM Card Set |
| 4. Touch Screen | 11. Receiver | 18. Pinhole |
| 5. Return Key | 12. Rear Camera | 19. Microphone |
| 6. Main Microphone | 13. Flash Light | |
| 7. USB Port | 14. Volume Key | |


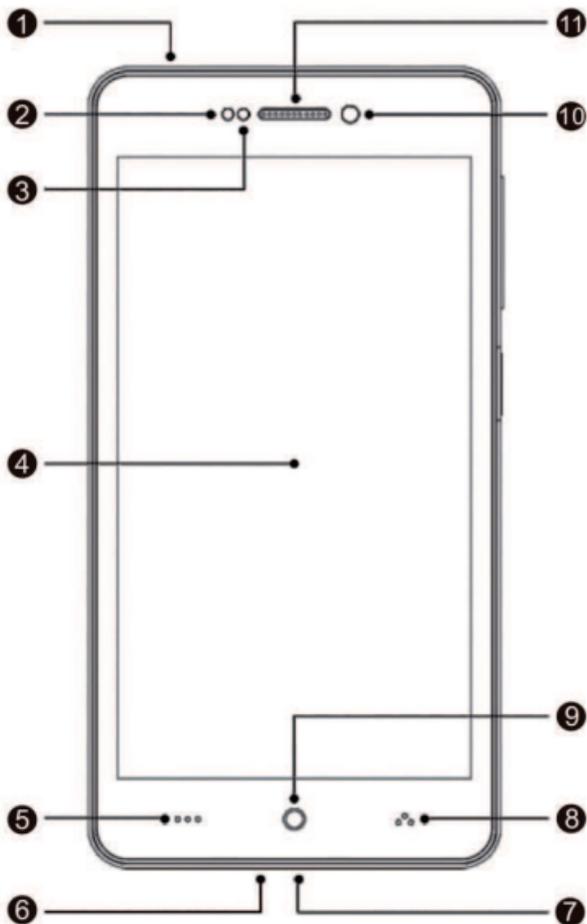


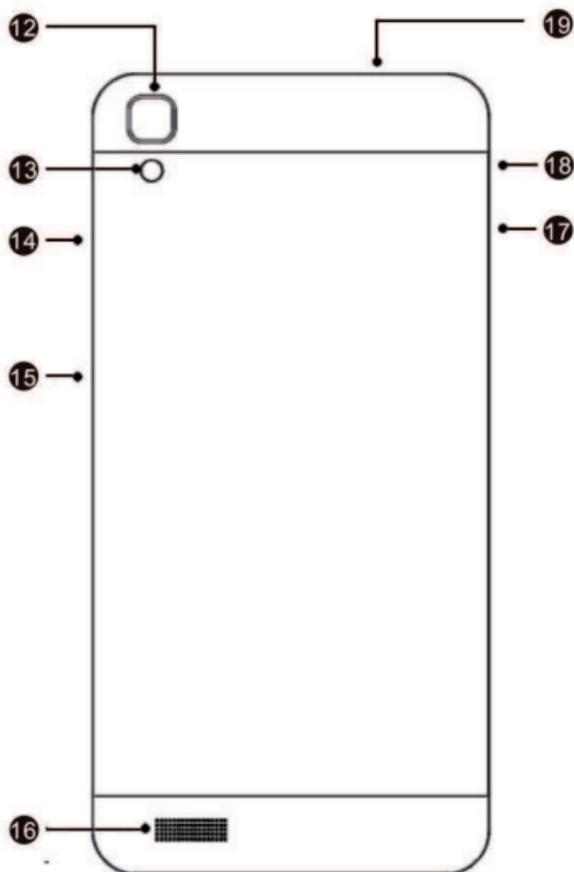

ATTENTION:

Your phone has a built-in Battery: do not remove it by yourself.

This Phone supports a SIM card hot plug, therefore the SIM card can be automatically identified during booting.

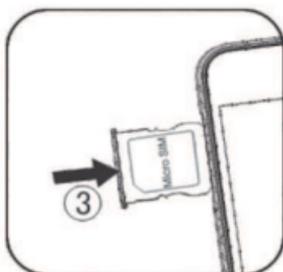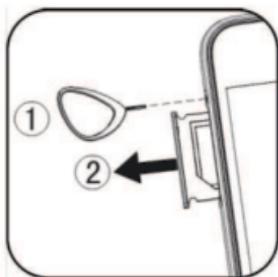

SIM card installation:

1. With the phone front up, use the pin to press into the pinhole and eject the SIM Card Set
2. Remove the SIM Card Set.
3. Put the SIM card into the card set, then refit into phone in the indicated direction.

1 THE BASICS

1.1 Overview

Thank you for choosing our GSM/GPRS digital mobile phone. After reading this guide, you will be able to fully master the use of your phone and appreciate all its functions and ease of use.

This smartphone not only provides basic call functions such as the Call Register, but also features many practical functions and services, to improve the time you spend in working and playing.

The colour screen mobile phone complies with the GSM/GPRS technology and has been approved by both domestic and foreign certification authorities.

The availability of some services and features described in this manual depends on the network available and on your subscription. Therefore, some menu items may not be available in your phone. The shortcuts to menus and features may also vary from phone to phone.

Our company reserves the right to revise the content of this manual without prior notice

1.2 Security

- If your mobile phone is lost or stolen, please contact the telecommunications authorities or a sales agent immediately, to have your phone and SIM card services suspended. This will prevent any economic loss caused by unauthorized calls made from your mobile phone.
- When you contact the telecommunications authorities or a sales agent, they will need to know the IMEI number of your mobile phone (remove the battery to read the number located on the label on the back of the phone). Please copy this number and keep it in a safe place for future use.
- In order to avoid any unauthorized use of your mobile, phone please take the following preventative measures:
 1. Set the PIN number of your mobile phone's SIM card and change this number immediately if it becomes known to a third party.

2. Please keep the phone out of sight if you leave it in a vehicle. It is best to carry the phone with you, or lock it in the luggage compartment.
3. Activate the call barring option.

1.3 Safety warnings and information

Before using your mobile phone, read and understand the following information carefully, to ensure you will use it safely and properly.

General warnings

- Only the battery and battery charger specified by our company should be used in your phone. Other products may cause battery leakages, overheating, fire or explosions.
- To prevent your phone from malfunctioning or catching fire, do not hit, cause impacts, jolt or throw it.
- Do not place the battery, the mobile phone, or the charger in a microwave oven or in a high-pressure equipment. This may lead to unexpected accidents such as damage to the circuitry or fire hazard.
- Do not use your phone near flammable or explosive gases, as these would cause phone malfunctions or fire hazards.
- Please do not subject your phone to high temperatures, high humidity and do not use it in dusty environments; these conditions may cause your phone to malfunction.
- Keep your phone out of children's reach. Your phone is not a toy. Children could be injured.
- To prevent your phone from falling, malfunctioning or being damaged, do not place it on uneven or unstable surfaces.

Warnings on the use of your phone

- Turn off your mobile phone where using mobiles is not allowed, for example on airplanes or in hospitals. Using the mobile phone in these places may affect proper operation of the surrounding electronic devices and medical instruments. Follow applicable regulations when using your mobile phone in these places. Your mobile phone is equipped with auto turn-on feature. Check your alarm clock settings to ensure that your mobile phone will not turn on automatically during a flight.
- Please do not use your mobile phone in the vicinity of high precision electronic devices or with weak signals. RF interference may cause malfunctioning of electronic devices and other problems. Special care must be taken when using the mobile phone in the vicinity of the following equipment: hearing aids, pace makers and other medical electronic devices, fire detectors, automatic doors and other automatic control installations. To find out the effect of mobile phones on a pacemaker or other pieces of electronic medical equipment, please contact the manufacturers or local sales agents of the equipment.
- Please do not cause impacts to the LCD or use the screen to strike things, as this will damage the LCD board and cause liquid crystal leakages. If the liquid crystal substance gets into the eyes, this may cause blindness. If this occurs, rinse your eyes immediately with clear water (under no circumstances rub your eyes) and go immediately to a hospital for treatment.
- Do not disassemble or modify your mobile phone, as this will damage the phone, cause battery leakages or circuitry failure.
- Although very rarely, using the mobile phone in certain model cars may negatively affect the internal electronic equipment. To help assure your safety, do not use the mobile phone in these circumstances.
- Do not use needles, pen tips, or other sharp objects on the keypad as this may damage the mobile phone or cause it to malfunction.
- In the event of antenna malfunctions, do not use your phone, as it could be harmful for the human body.
- Avoid letting the phone come into close contact with magnetic objects such as magnetic cards, as the radiation waves of the mobile phone may erase the information stored on floppy disks, pay cards and credit cards.
- Please keep small metal objects, such as thumbtacks, away from the receiver. When the receiver is in use, it becomes magnetic and may attract these small metal objects which may cause injuries or damage the mobile phone.
- Do not allow the mobile phone to come into contact with water or other liquids. If liquids leak into the phone, they may cause short circuits, battery leakages or other malfunctions.

Warnings on the use of the battery

- The battery has a limited service life. The remaining life gets shorter as charging times increase. If the battery is low even after charging, this indicates that its service life is over and you must change the battery with a new one.
- Do not dispose of old batteries with everyday domestic waste. Dispose of old batteries at the special disposal sites provided, where specific rules apply.
- Do not throw the batteries into a fire, as this will cause the battery to catch fire and explode.
- When installing the battery, do not use force or pressure, as this will cause the battery to leak, overheat, crack and catch fire.
- Do not use wires, needles or other metal objects to short-circuit the battery. Also, do not put the battery near necklaces or other metal objects, as this will cause the battery to leak, overheat, crack and catch fire.
- Do not solder the contact points of the battery, as this will cause the battery to leak, overheat, crack and catch fire.
- If the liquid in the batteries goes into the eyes, this may cause blindness. If this occurs, do not rub your eyes, but immediately rinse your eyes with clear water and go to the nearest hospital for treatment.
- Do not disassemble or modify the battery, as this will cause it to leak, overheat, crack and catch fire.
- Please do not use or place the batteries in high temperature environments, such as near a fire or heating vessel, as this will cause the battery to leak, overheat, crack and catch fire.
- If the battery overheats, changes colour, or becomes deformed during use, charging, or storage, stop using it and replace it with a new battery.
- If any liquid leaking from the battery comes in contact with your skin or clothing, this can cause skin burns. Immediately rinse the affected area with abundant clear water and seek medical advice if necessary.
- If the battery leaks or releases a strange odour, please move the battery away from open flames to avoid a fire or explosions.
- Do not let the battery become wet as this will cause the battery to overheat, release smoke and corrode.
- Do not use or place the batteries in high temperature environments or positions, such as in the direct sunlight, as this will cause the battery to leak and overheat, will lead to lower performance, and will shorten the battery life.
- Please do not charge the battery uninterruptedly for more than 24 hours.

Charging your phone

- Connect the charger connector to the mobile phone. The battery level indicator will flash on the screen. Even if you turned off the phone, the battery charging image will be always displayed, indicating that the battery is being charged. If the phone is overused when the battery power is low, it may take longer for the charge indicator to appear on the screen after charging begins.
- When the battery level indicator does not flash and indicates the battery is full, the charging process has been completed. If the phone is off during charging, the image showing that the charging process has been completed will also be displayed. The charging process often takes 3 to 4 hours. During charging, the battery, phone and charger warm up: this is normal.
- When charging has been completed, disconnect the charger from AC power socket and from the mobile phone.

NOTES:

During charging, the phone must be placed in a well-ventilated environment with a temperature of +5°C ~ +40°C. Always use the charger supplied by your phone manufacturer. Using unauthorized chargers may cause dangers and invalidate the authorization and warranty clauses for your phone.

The standby time and call duration provided by the manufacturer are based on an ideal operating environment. In practice, the battery operating time varies depending on the network conditions, operating environment and usage methods.

Make sure the battery has been properly installed before charging. It is best not to remove the battery while charging.

When the charging process has been completed, disconnect the charger from your phone and the power supply.

If you do not disconnect the charger from your phone and the power supply, it will restart to charge the battery after about 5 to 8 hours, when the battery level decreases substantially. Avoid leaving the charger connected, as this will decrease your phone performance and shorten your phone life.

Warnings on the use of your charger

- Please use 220 volts AC current. Using other voltage ratings will cause battery leakages, fire and damage to the mobile phone and its charger.
- It is forbidden to short circuit the charger, as this will cause electrical shock, smoke and damage to the charger.
- Do not use the charger if the power cord is damaged, as this will cause fire or electrical shocks.
- Immediately clean any dust gathered on the electrical outlet.
- Do not place water containers near the charger, to prevent water from splashing on the charger and cause electrical shortage, leakages or other malfunctions.
- If the charger comes in contact with water or other liquids, turn off the power immediately to avoid electrical shorts or shocks, fire or charger malfunctions.
- Do not disassemble or modify the charger, as this will cause injuries, electrical shocks, fire or damage to the charger.
- Do not use the charger in bathrooms or other very moist areas, as this will cause electrical shock, fire or damage to the charger.
- Please do not touch the charger with wet hands, as this will cause electrical shocks.
- Do not modify or place heavy objects on the power cord, as this will cause electrical shocks or fire.
- Before cleaning or carrying out maintenance operations, unplug the charger from the electrical socket.
- When unplugging the charger, do not pull on the cord, but rather take hold of the charger body, as pulling on the cord will damage the cord and lead to electrical shocks or fire.

Cleaning and maintenance

- The mobile phone, battery, and charger are not water resistant. Do not use them in bathrooms or other very moist areas and likewise do not allow them to get wet in the rain.
- Use a soft, dry cloth to clean the mobile phone, battery and charger.
- Please do not use alcohol, thinners, benzene or other solvents to wipe the mobile phone.
- A dirty outlet will cause poor electrical contact, power loss and may even make recharging impossible. Please clean the mobile phone regularly.

2 GETTING STARTED

2.1 Component name and explanation

Technical parameters

Handset

- Model
- Dimension (L×W×T)
- Weight

Lithium-ion battery

- Model
- Rated voltage
- Maximum charge voltage
- Capacity
- Standby duration
- Talk duration

Travel charger

- Model
- Input

Icons

In standby mode, the following icons may appear in the standby screen:

ICON	DESCRIPTION
	Network signal intensity
	Missed calls.
	Location by satellite
	New message received.
	An application is being downloaded.
	Downloading has been completed.
	Alarm clock set and activated.
	A call is in progress.
	The phone is playing a song.
	Shows the battery level.
	Enable USB.
	Access blocked.



Getting connected to the wireless network



Turn on Bluetooth.



No SIM card installed.



GPRS data connection active.

2.2 Key explanations

KEY	EXPLANATIONS
Return key	Returns to the previous menu.
Menu key	Shows the current menu options.
Home key	In any status, press the key to return to the standby screen.
Power key	Hold down this key to turn your phone off and on. As a general rule, press this key to lock the mobile phone.
Side volume keys	During the conversation, press the two keys to adjust the volume. While playing an audio file, press the two keys to adjust the volume.

NOTES: In this guide, the phrase “press the key” means pressing and then releasing a key. “Hold down a key” means pressing a key and holding it down for 2 seconds or longer.

The descriptions and functions of the keys depend on your phone model.

2.3 Using the touchscreen

Your phone provides many touch keys in the Main screen. To use these keys correctly, calibrate the touch screen in advance (see “Calibrator”). Meanwhile please follow the instructions below:

- Do not touch the screen with wet hands.
- Do not touch the screen with great force.
- Do not touch the screen with metallic or conductive objects.

2.4 Connecting to the network

Inserting and removing the SIM card

- Turn off the phone; remove the battery and unplug other external power supplies. Insert the SIM card into the SIM holder as shown in the phone.
- When you need to remove the SIM card, turn off the phone, remove the battery and then remove the SIM card from its holder.

ATTENTION: Always turn off your phone before removing the SIM card. Never insert or remove the SIM card when an external power supply is connected, as this may damage the SIM card.

Turning your phone on and off

To turn on the phone, hold down the POWER key at the top; to turn off the phone, hold down the POWER key.

If you have turned on your phone without inserting the SIM card, the phone will prompt you to install the SIM card. With the SIM card already inserted, your phone automatically verifies the availability of the SIM Card.

Then, the following message will be displayed:

- Enter PIN1 if you set a SIM card password.
- Enter phone password if you a password for your phone
- Search for network the phone searches for the appropriate network.

NOTES: If, when you turn on the mobile phone, an exclamation mark appears on the screen and does not disappear, this is possibly caused by an incorrect operation, for example, you pressed the Power key and the Volume Up key at the same time. Such incorrect operation activates recovery mode, hence the exclamation mark is displayed. If you just turned off the phone, next time it is switched on it will still be in recovery mode.

Solution:

Press the Home key when the exclamation mark and robot appear, a menu will pop up. Use the Menu key to select "reboot system now" to restart the phone.

Unlocking the SIM card

PIN 1 (personal identification number) prevents any improper or unauthorised use of your SIM card. If you have selected this function, you must enter PIN1 code each time you turn on the phone, so that you may unlock the SIM card and then make or answer calls. You can always deactivate this SIM card security (see "Security settings"). In this case, any improper or unauthorised use of your SIM card cannot be prevented.

- Press the Hang Up key to turn on your phone;
- Enter your PIN1 code. Clear any incorrect digits entered using the right soft key, and press OK for confirmation. E.g. if your PIN1 is 1234, please enter: 1 2 3 4

If you enter incorrect digits for three times in succession, your SIM card will be locked and your phone will prompt you to enter PUK 1 number. If you do not know PUK1 code, do not try. Contact your network service provider. See "Security settings".

NOTE: your network service provider sets a standard PIN1 code (4 to 8 digits) for your SIM card. You should immediately change this number. See "Security settings".

Unlocking your phone

To prevent unauthorised use, you can protect your phone with the security option. If you have selected this function, you must draw your unlocking pattern each time you turn on your phone, to unlock the phone and then make or answer calls. You may clear the unlocking pattern (see “Security settings”). In this case, any unauthorized use of your phone may not be prevented.

If you forget your phone password, you must contact the retailer or your local authorised service center to unlock your phone

Connecting to the network

Once your SIM card is unlocked, your phone searches for available networks automatically (the screen will show that network searching is in progress). If your phone has found an available network, the name of network service provider appears at the center of screen.

NOTE: Making an emergency call □ Note: If “only for emergency calls” appears on the screen, this indicates that you are beyond the network coverage (service area), and that you can still make emergency calls depending on the signal intensity.

Making a call

When the logo of the network service provider appears on the screen, you can make or answer calls. The bars at the upper left corner of screen indicate the intensity of network signal.

Conversation quality is significantly affected by obstacles, thus moving within a small area while making or answering a call can improve the conversation quality.

Making a domestic call

In the Dial screen page, enter a number, and press the Dial key to make a call. To change the number, delete the digits entered. When dialling, an animation is displayed. After the call is picked up, the call status information will be displayed.

If the connection alert tone has been set, your phone will ring the alert tone (network dependent).

To end a call, press the Hang Up key.

Zone code Phone number Dial key

Making an international call

To make an international call, hold down the 0 key on the Dialling screen page until the international prefix "+" for appears. This allows you to dial an international number without knowing its international fix (e.g. 00 for China).

Following the entry of international prefix, enter the country code and complete phone number. For the country codes, follow the general conventions, for example, 49 for Germany, 44 for UK, and 46 for Sweden.

Just like for international calls via landline, do not enter "0" before the city code. For example, to call our hotline from another country, you can dial:

+86 21 114 + Country code Complete phone number Dial key

Making a call from the list

All dialled and received calls are stored in a list in your phone. The recent calls are shown at the top of the list (see "Call Register"). All numbers are sorted by Dialled Calls, Received Calls and Missed Calls. Your phone also provides options for you to view all calls. When the call Register is full, the old numbers will be deleted automatically. To view the list, do the following:

- To view the dialed calls, press the Dial key.
- You can dial any number from the list by pressing the Dial key.

When the call list appears, press OK to see the details, or go to Options -> Save to store the number in your Phonebook.


Making an emergency call

If you are beyond the network coverage (see the network-signal-intensity bars at the upper left corner of the screen), you can still make emergency calls. If your network service provider does not provide roaming service to the area, the screen will show “only for emergency calls”, alerting you that you can only make such calls. If you are within the network coverage, you can also make emergency calls even without the SIM card.

Call menu

The Call menu is only visible during an active call, and provides features such as Call Waiting, Call Diverting, and Multiple-party Call that are network dependent. Contact your network service provider.

The call options include:

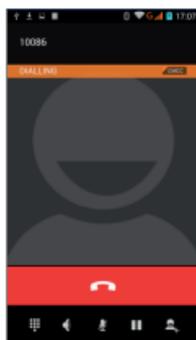

- Mute = Local voice off
- Handsfree = Turns on the loudspeaker to amplify the voice.
- Hold = Puts the current call on hold or retrieves the call on hold.
- End a call. = End the current call
- New call = Makes a new call.
- More


Start voice recording = Start voice recording.

3 FUNCTIONAL MENU

NOTE: The following features depends on the specific models.

3.1 File Management


File management consists of sdcard and sdcard 2. Sdcard is the memory of the phone, while sdcard 2 is the external SD card. In file management, the files can be quickly searched, deleted or edited in each card and new files can be created.

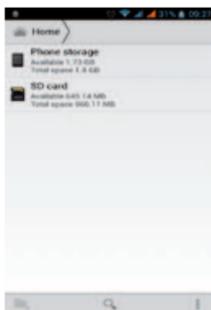

3.2 Sending an Email


You can send an Email to anyone who has an Email address.

Entering the procedure and setting an account, you can simply click on the account to access an already existing account; you can also activate, compile and create a new account and then delete the active one. Emails can be sent and received as if you were using a computer. This procedure requires a network support.

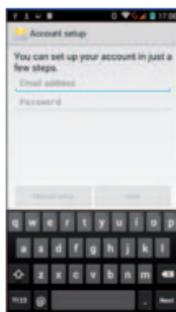


3.3 Dialing

When dialling, you can quickly access the call records, your contacts and the dial keyboard (used for manual dialling) via the menu key on the screen.

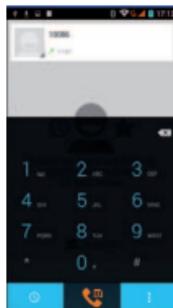

3.4 3G video call

By clicking a number portrait in your phonebook, you may instantly use the following features: dial, send a message and make a video call. During a video call, you can select applications such as adjusting it to mute mode, switching to robot portrait, turning off the voice and capturing photos to your SD card.

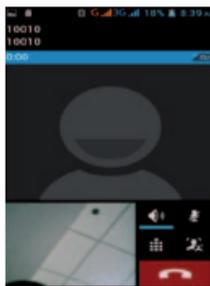

3.5 Calculator

Your phone provides a calculator with 4 basic functions to help you during calculations.




Press this button to delete input and output data bitwise.

NOTE: this calculator has a limited accuracy and may sometimes cause errors.




3.6 Browser

The browser allows you to surf the net and browse the page as if you were using a computer. You can create a bookmark on your phone and synchronise it with a computer. You can quickly access your favourite sites via the main screen. You can view web pages in longitudinal or transverse mode. The page rotates according to the rotation of the phone and automatically adjusts to fit the page.

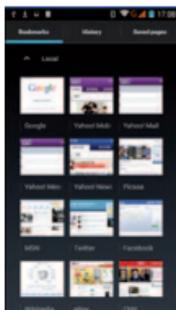

3.7 Voice Recorder

The recorder can be used to record audio files.

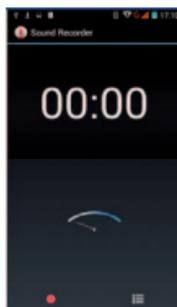

To start voice recording: Tap



To end voice recording: Tap



To play back voice recording: Tap



The audio files are automatically stored on your phone. Click the Menu key, and you can operate and set the recorded voice. The file can be in document management and various players can be selected to play voices.


3.8 Calendar

The calendar allows you to view your schedules and events at any time. You may view schedules one by one or several ones at the same time.

Select to show the calendar by day, week or month. If you select “by week (or month)”, the calendar will be shown by week (or month). This application is extremely helpful to view schedules or add events.



3.9 Settings

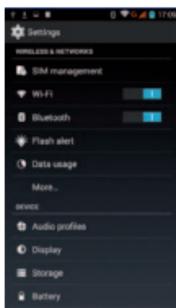

Go to this menu to customise your phone settings. SIM card management: You can manage your SIM card and make settings.


WLAN	You can turn the WLAN on and off and make some settings.
Bluetooth	You can turn the Bluetooth on and off and make some settings.
Information flow usage	This option allows you to be fully aware of information usage.
More	Click more and to set up flight mode, VPN and more.
Audio profiles	General, silent, meeting and outdoor options. Customised setting-up of some scene modes are also possible at the same time. Select a mode and enter the desired setting. The possible options are vibration, volume, ring tones, notifications and key beep, etc.
Display	You can customise the setting of phone luminance, wallpaper, screen and screen time-out as well as font size.
Storage	Shows the internal memory of the storage card and of the phone.
Battery	Shows the usage details of the battery.
Applications	Use this option to view, manage and delete the applications on your phone.
Account and synchronization	Sets the synchronization of your phone account with your phone.
Location service	Sets the service during locating.
Security	Use this option to set the unlocking pattern; to lock the SIM card; to set the SD card.
Language and keypad	Use this option to select a language and input method.
Backup and reset	Resets the DRM and restores the factory settings to clear all personal data on your phone.
Date and time	Sets current time and date.
Schedule power on/off	Select this option to set the time to switch your phone on or off automatically.
Auxiliary function	Some auxiliary functions are available.

Developers' options	Sets some options used by developers.
About phone	Displays the model, service status, mobile software and hardware information, etc.

3.10 Clock

Clock

Enter the menu to display the current time.

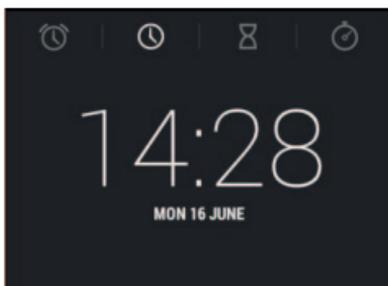


Alarms

Your phone provides many groups of alarm clocks. Select one of them to edit and customise the alarm clock.



3.11 Radio

Wear your radio earpieces before searching for channels.

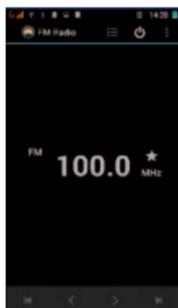

Glossary:

Channel list: Displays the list of FM radio channels. You can select to play one of them. (The list can contain 20 channels maximum)

Search: Select this option to automatically search for channels and generate the list of channels.

Loudspeaker: Press the button to use the radio loudspeaker.




and



: Tap to move to another channel.


3.12 Google Search

You can locally search for the information you need.



3.13 Contacts

The “contacts” list allows you to easily call your colleagues or friends, or send emails or short messages to them. You may add contacts directly from your phone, or synchronize your “contacts” with any application on your computer. You may open “contacts” directly from the Main screen, or open this feature via the “Dialling” application..

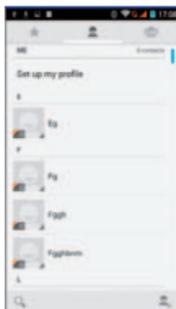

Add a contact:

To add a contact, directly enter the name and phone number, or import the name and phone number from the SIM card. (The number of contacts you can add depends on the memory of your phone.)

Search for contacts:

To search for a contact, press the Search key in the search screen, and a search box will pop up. In the search box, enter the key words, such as first name, second name and company name. On entering the key word, the matching contacts will immediately appear.

Edit a contact:

To edit the details of a contact, select “Edit a contact”.


Delete a contact:

To delete the current contact, select “Delete a contact”.

From the menu, you can also synchronize or share an account, import or export a contact.

3.14 Gallery

The Gallery is a picture manager that typically displays miniatures and supports features such as “save picture”, “set pictures as desktop” and “share picture”.

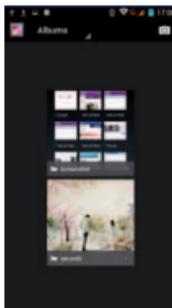


3.15 Camera

Your phone is equipped with camera and video recorder features. Wherever you go, you can take high-resolution photos and videos. It also supports advanced camera features such as image stabilization, face embellishment, panorama shooting, high dynamic range and zero delay shutter, which can also be customised.



3.16 Messaging

The Messaging feature allows you to send text and multimedia messages to any contact that has an SMS device. The multimedia messages include photos, video clips (for iPhone 3GS or other new style phones), contacts information, and voice memos. What's more, you can send messages to several contacts at the same time.

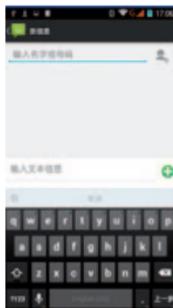

NOTE: Messaging may not be available in all countries and regions. In some areas, you will have to pay a fee for Messaging. For more information, consult your network operator.

As long as you are within the network, you can use “Messaging”. As long as you can make a call, you can send messages. Depending on your network operator, you may have to pay for sending or receiving messages.

Send a message:

Tap this option, enter the number and name of the contact or select the contact from Contacts. Tap the text box above keypad, enter the information and then tap “Send”.

After selecting the number, you can select options such as Call, Add subject, Attach, Insert facial expression, and more.

Tap Settings to set the ringtone, delivery reports, and maximum quantity of messages.


3.17 Notification Menu

Slide and pull down the menu on the main interface to see the message alert and choose whether to turn on or off WIFI, Bluetooth, GPS, off-line mode. In data connection, the current SIM is available for GPRS data connection. Slide it around to see the profile options, for your convenience.



3.18 Download Content

Using the browser, you can download any desired objects and pictures and list them in the Download Content menu.

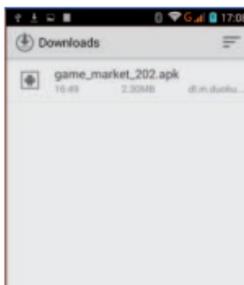

3.19 Music

The Music features allows you to enjoy the stored audio files. Selecting Music, you can see the “List of played songs”, “Songs”, “Specialists” and “Artists” menus.



To pause playing a song

Tap ■

To resume playing a song

Tap ►

To skip to the next song or reading material

Tap 

Return to the previous song or reading material


Tap 

To move fast backward or forward

Touch and hold  or  .


3.20 Call Records

Go to call records to view the missed calls, received calls and outgoing calls. The calling time is viewed in each record and features such as calling, sending messages and adding to new contacts can be set. Via the main menu, you can also delete the call records and set up speed dialling.

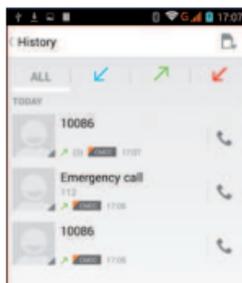

3.21 Widget

The widget is on the right of the applications in the Main Menu. Press and hold down this widget to drag it anywhere you want in the main screen. This will help you to access the desired procedure.

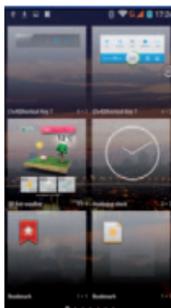


3.22 Selecting the Wallpaper Source

Hold down the main screen to display the options for selecting the wallpaper source. You will be then able to set the wallpapers you like.



3.23 Local search

This feature will help you find merchants and service facilities near any location, through GPS navigation.

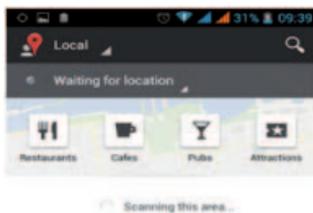

NOTE: Adding notes you can easily check, delete and sort them at any time.




3.24 Flashlight

Entering the flashlight app, click on the turn on button to turn on and use the flashlight in a user-friendly manner.



3.25 Documents To Go

This feature allows you to easily see, edit & create Microsoft Word, Excel and PowerPoint files and review Adobe PDF and Attached files.

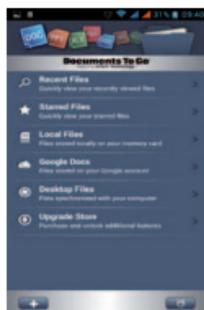

3.26 MoboPlayer

A smart view play feature that supports various format videos, and allows you to easily play your stored video files.




3.27 Map

The Map application provides the street maps, pictures, mixed views, and street views of many countries and regions in the world. You can get real-time traffic information, as well as detailed directions on driving, public transit, or walking routes. To get driving route directions, find the starting point, and then enter the destination.

The maps, directions and location-based information is provided by the relevant data services. These data services may vary from time to time, and may not be available in some regions, thus the maps, directions and location-based information provided may be invalid, incorrect or incomplete.

If the location service is closed when you open the “Map”, the system may ask you to enable the service. You can however always use the “map” feature without enabling the location service.

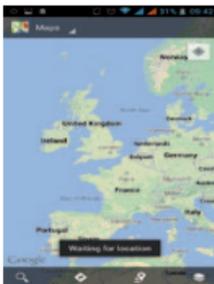


3.28 Navigation

By virtue of GPS signal receiver, your current location is shown on the electronic map. If you set the destination, the system will tell you the route. This will result in time saving.

Signals from GPS satellites can be received only when you are using your phone outdoors or next to a window through which you can see the sky.

How to use this feature: In the Main screen, select "Settings", click "Location and Safety", tick "Use GPS satellite", and then reach the navigation menu. Note that it may take 10 minutes or more for your phone to determine your current location for the first time.

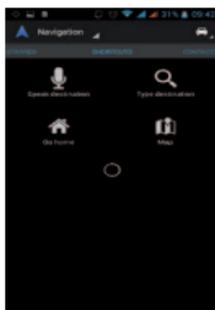


3.29 Voice Search

This feature support voice searching through google websites.



3.30 Videos

The video software provided is capable of identifying mobile videos and auto generating play lists, so that you can easily play your stored video files.

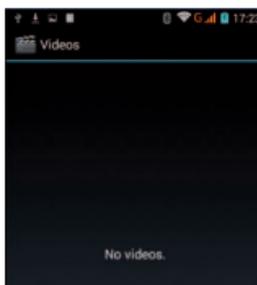

3.31 SIM Card Application

This function is provided by the network provider. If the SIM card and network providers do not support this kind of service, you will not be able to use this function. Please contact the network provider for more information.

3.32 Gmail


Gmail is a free web Google mail service. It can be use to permanently record important mails, documents and pictures. It make communications more simple, effective and enjoyable. Gmail will automatically send e-mails to groups and reply directly to dialogue, so that you can easily enter the emails to reply, just like in a chat. You can now also chat with other Gmail users.

Gmail has no pop-up windows or banner advertising, and almost no spam. With Google search you will easily find the important information you require.




3.33 Google Talk

Google Talk is a downloadable chat application developed by Google. Check out what Google Talk can do:

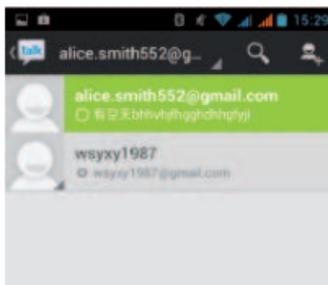


3.34 ToDo

Using the ToDo feature, you can write schedule notes and set deadline data, review your schedules and end them for your best convenience.

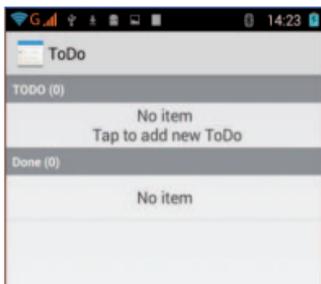

3.35 Backup and Reset

This feature allows you to backup personal data and applications to the sdcard and restore at any time if desired.

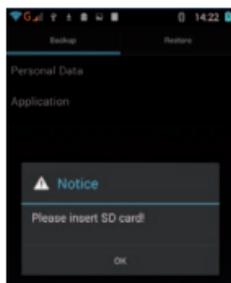

3.36 Film Workspace

Enjoy your life with stored music, photos and short videos from a film.



3.37 Play store

You can download and install the required application from the store.

Install the application program

Following the steps below, you can download and install the application:

First enter the list of mobile phone applications and open Play Store.

Secondly, you will find the recommendations, latest updates and necessary options when you enter the store. You will also find a search button on the lower right corner. You can get the class of all applications when you click on the category options, and get it if you click on the ranking button. You can also receive all information about the desired application.

Thirdly, you can read a brief introduction and user rating after finding the desired application. It will be a good opportunity for you to evaluate the program.

Last, after finding the desired application, click on the install button at the bottom of the screen to install it. Play Store will download it. Thereafter, you will be able to install it.

3.38 Finger Scanner

The back of your mobile phone is equipped with a fingerprint recognition sensor. Ensure that the sensor area is not scratched or damaged by metal objects, such as coins, keys, and necklaces.

Do not drag your finger too quickly or slowly. Drag your finger at a moderate speed to allow the device to recognise it.

In dry environments, static electricity can build up in the device. Avoid using this feature in dry environments or, before using this feature, discharge any static electricity by touching a metal object.


Registering fingerprints




On the Apps screen, tap Settings→Finger Scanner.

If you are registering more fingerprints, a fingerprint recognition pop-up window will appear. Scan a registered fingerprint on the device and tap +.

Place your fingers on the mobile phone back sensors centre area and then drag your finger downwards over the sensors centre. Repeat this action using the same finger until the fingerprint is registered. If you bend your finger or use a fingertip, the device may not recognise your fingerprints.

If a pop-up window appears requesting a password, enter the alternative password, tap Continue, enter an alternative password again to verify it, and then tap OK. You can use an alternative password instead of scanning your fingerprints. After registering the fingerprints and setting the unlock method using fingerprints, you can use your fingerprints to unlock the screen.

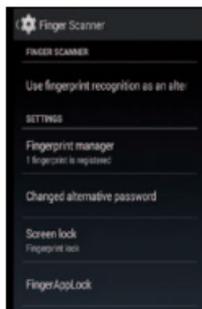

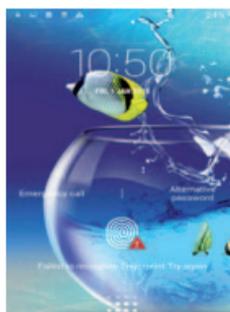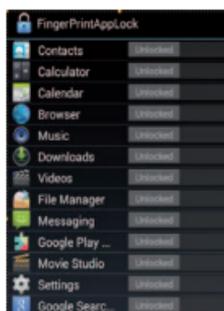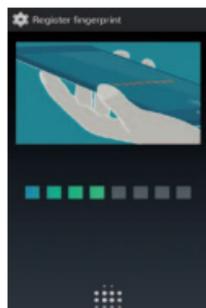

4 TEXT INPUT

Enter text via the keypad. Examples of text include contact details, emails, short messages, and websites. The keypad provides the spelling prediction, spelling correction and learning while using functions.

The smart keypad may give you prompts for correct spelling, depending on the application you are using.

Enter text

1. Tap the text box (memo, or new contact) to display the keypad.
2. Tap the keys on keypad.

At the initial stage, you can tap keys using either of your index fingers. Once you get familiar with the keypad, you can try tapping keys using both of your thumbs. While tapping a key, the corresponding letter will appear above your thumb or another finger. If you are tapping a wrong key, you may slide to the correct one. Only when your tapping finger leaves a key, can the corresponding letter be entered in the text box.



To delete a character

Tap



To enter an upper-case letter

Tap



, and then tap that letter.

To enter a digit

Tap



, and then tap that digit.

To enter a symbol

Tab



, and then tap that symbol.

Quickly enter a space

Press the space key twice successively.

To toggle input methods

Hold down to



to display the keypad.


5 SD CARD INTRODUCTION

Your mobile phone supports an SD card for memory expansion. Install the SD card following the instructions provided.

Being a storage unit for your phone, the SD card has been set as the default storage memory at the factory. You can directly use it without making any settings.

Use as flash disk: If “Phone—Data Wire—PC” is well connected, the PC will show the prompt “New hardware is found”, and “MT65xx Android Phone requires to be installed” will appear in the dialogue box.

After checking and confirming, reconnect “Phone - Data Wire - PC”, and pull down the notification menu in the standby interface:

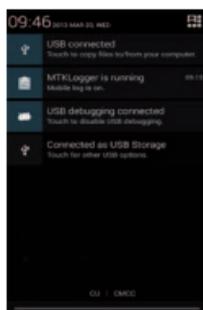

Select “connect as USB Storage”, and the following screen will pop up.



Select “USB storage device”, and this dialogue box will pop up:

You can synchronize files on the computer with those on the phone according to your needs or you can manage files on the storage card.

Select "MTP storage" to support the phone to function as a U-disk. If your computer is not supported by WIN7, you will need to install the MTP drive (you can directly update window player to the latest wmp11 which comes with the MTP drive). Follow the prompts appearing on the phone to proceed, so that data uploading and downloading with U disk can be performed. Selecting "Camera PTP", you can export photos on the phone to the computer.

NOTE: Your mobile phone supports the plug-in feature. Without turning off your phone, however, it does not support inserting or removing a T card. Generally, it is not recommended to remove and install the SD card.

6 FAQs AND SOLUTIONS

If you have any questions about the phone, please read the solutions in the table below for troubleshooting.

FAQs	CAUSES	SOLUTIONS
Poor reception	When you use your phone in poor reception areas, for example, near high buildings or base rooms, the radio waves cannot be transmitted effectively.	Avoid using your phone in these areas or conditions, as far as possible.
	If you use your phone during network traffic congestions, such as working time and off-duty time, this may lead to poor reception.	Avoid using your phone in these areas or conditions, as far as possible.
	This is related to the distance to the base station in question.	You may ask your network service provider to provide a service coverage map.
Echoes or noises	The trunk line of the network is in bad conditions. It is a regional problem.	Hang off the call and dial again. Choose another better line
	In some areas, the call lines are in bad conditions.	

Shorter standby time	The standby time depends on the network settings.	In poor reception areas, turn off your phone temporarily.
	Replace the battery	Change the battery with a new one.
	When no signals are received, your phone will continue searching for base stations, thus consuming a large amount of battery power and reducing standby time.	Use your phone in areas where the signal is strong or turn it off temporarily.
Your phone cannot be turned on	The battery power is used up.	Check the battery power level or charge the battery
SIM card error	The SIM card is damaged.	Contact your network service provider.
	The SIM card is not properly installed	Ensure the SIM card is properly installed.
	The metallic face of the SIM card is contaminated.	Wipe the face with a clean cloth
Impossible to connect to the network	The SIM card is invalid.	Contact your network service provider.
	Beyond the GSM coverage.	Consult your network service provider for service areas.
	The signal is feeble	Retry in an area where the signal is stronger
Impossible to make calls	The call barring feature is active.	Deactivate the call barring settings.
	The fixed dialling number feature is used.	Deactivate the fixed dialling number settings.

PIN code error	You have entered an incorrect PIN code for three times in succession.	Contact your network service provider.
Impossible to charge the battery	The battery or the charger is damaged.	Replace with a new battery or charger.
	You charged the battery with an ambient temperature below -10°C or above 55°C.	Recharge in a different environment
	Poor connection.	Check whether the plug is properly connected.
Impossible to add contacts to phonebook	The storage space of your phonebook is used up	Delete some contacts from the phonebook.
Impossible to set up some features	Your network service provider does not provide the services, or you haven't subscribed them.	Contact your network service provider.

CUSTOM[®]

CUSTOM S.p.A.

World Headquarters

Via Beretline, 2/B - 43010 Fontevivo, Parma ITALY

Tel. +39 0521 680111 - Fax +39 0521 610701

info@custom.biz - www.custom.biz

All rights reserved