


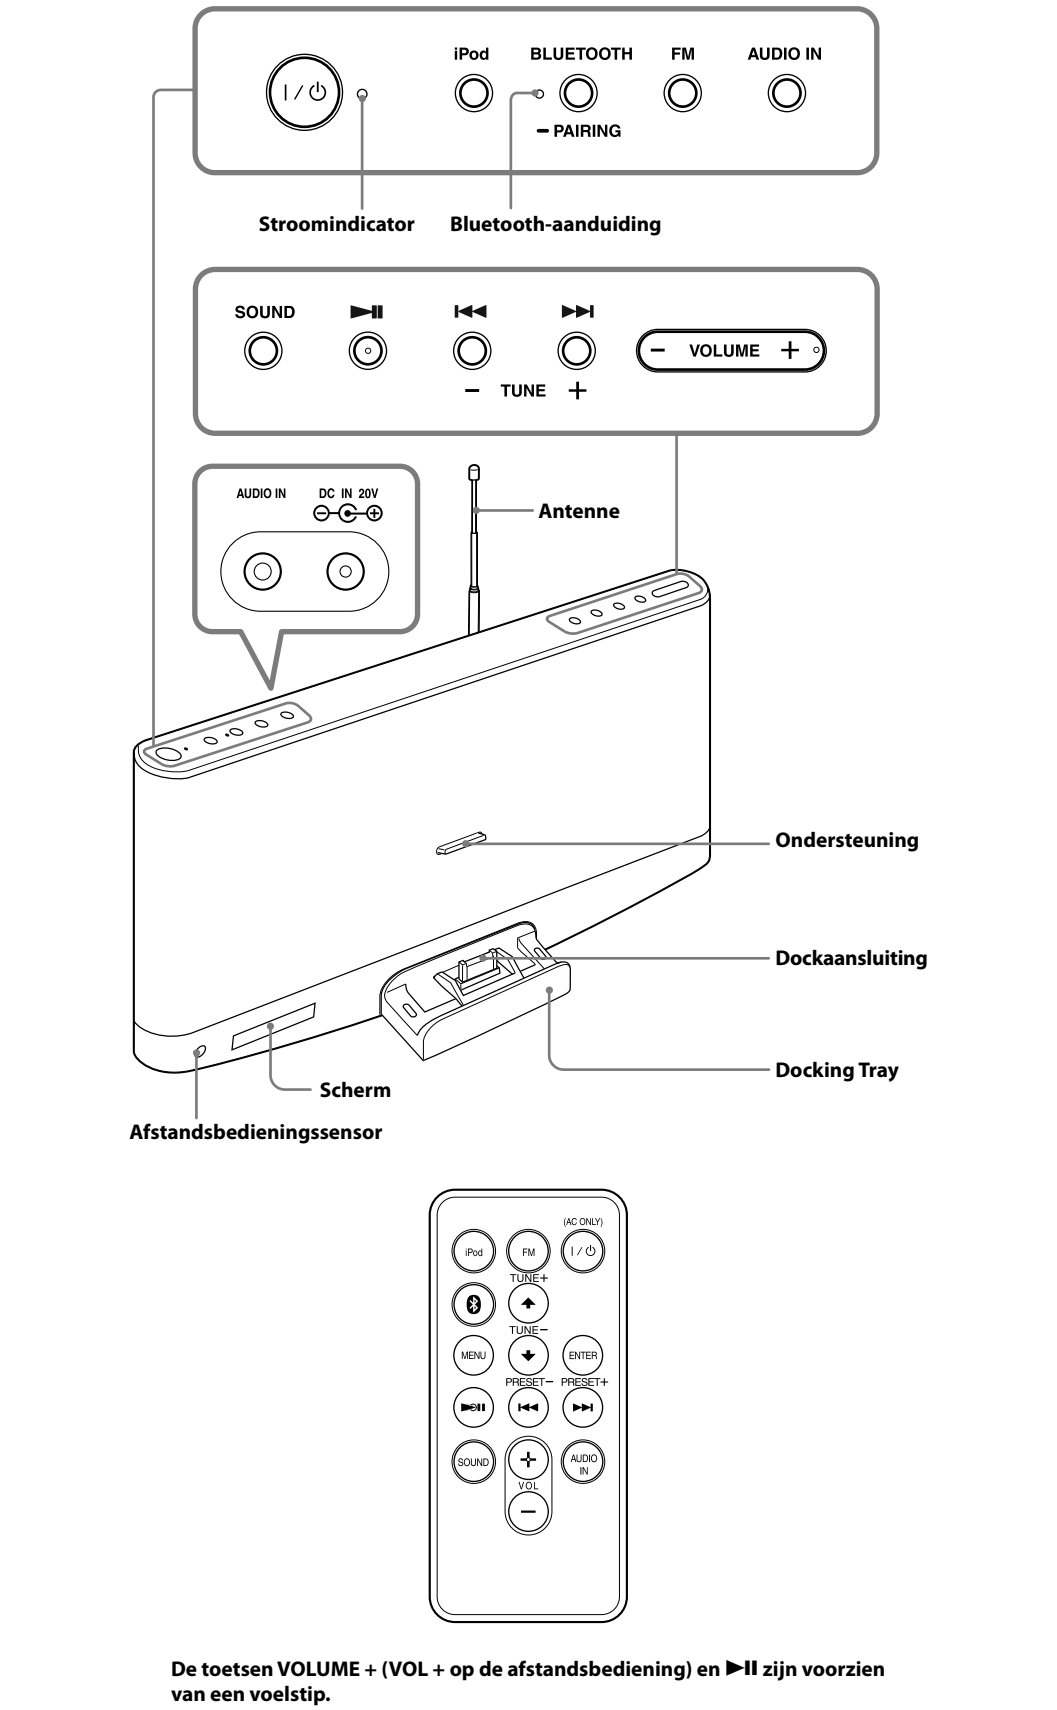

Nederlands

WAARSCHUWING

Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht. Zo kunt u het risico op brand of elektrische schokken verkleinen.

Dek de ventilatieopeningen van het apparaat niet af met bijvoorbeeld kranten, tafellakens en gordijnen. Zo kunt u het risico op brand verkleinen. Plaats ook geen brandende kaarsen op het apparaat.

Stel het apparaat niet bloot aan waterdruppels of spatten en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals een vaas, op dit apparaat. Zo kunt u het risico op brand of elektrische schokken verkleinen.

Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, zoals een boekenkast of inbouwkast.

Stel de batterijen (geïntegreerde accus of batterijen) niet langdurig bloot aan extreem hoge temperaturen, zoals zonlicht, vuur, enzovoort.

Aangezien de stekker wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen van de netvoeding, moet u het apparaat aansluiten op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact. Als er een probleem optreedt met het apparaat, moet u de stekker van het apparaat onmiddellijk uit het stopcontact halen.


Het apparaat blijft onder (net) spanning staan zolang de stekker in het stopcontact zit, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.

Het naamplaatje en belangrijke veiligheidsinformatie bevinden zich aan de buitenzijde op de onderzijde van het hoofdapparaat en op de buitenzijde van de netvoedingsadapter.

OPGELET

Er bestaat mogelijkheid voor de batterij verkeerd wordt vervangen. Vervang de batterij alleen door een batterij van hetzelfde type.

Opmerking voor klanten: de volgende informatie is enkel van toepassing voor apparaten die verkocht worden in landen die de EU-richtlijnen in acht nemen
De fabricant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japn. De geautoriseerde vertegenwoordiger voor EMC en product veiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag naar de adressen in de afzonderlijke service/garantie documenten.

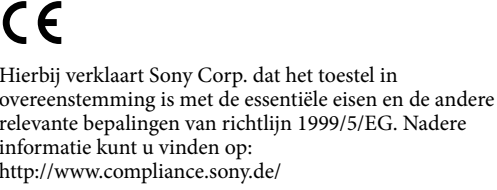

Het gebruik van het RLAN-netwerk wordt bepaald:


— met betrekking tot persoonlijk gebruik door juridisch besluit 1.8.2003, nr. 259 ("Richtlijn voor elektronische communicatie"). Meer bepaald duidt Artikel 104 aan wanneer een algemene toestemming vooraf is vereist en artikel 105 duidt aan wanneer vrij gebruik toegestaan is; — met betrekking tot het voortzetten van openbare RLAN-toegang tot telecommunicatie- en -services door Ministerieel besluit 28.5.2003, zoals aangepast, en Artikel 25 (algemene toestemming voor elektronische communicatienetwerken en -services) van de Richtlijn voor elektronische communicatie.

Auteursrechten en licenties
Het woordmerk en de logo's van Bluetooth zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en Sony Corporation gebruikt deze items onder licentie. Andere handelsmerken en handsonnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc, geregistreerd in de VS en andere landen. iPad is een handelsmerk van Apple Inc. "Made for iPod", "Made for iPhone" en "Made for iPad" betekenen dat een elektronisch accessoire speciaal is ontworpen om aan te sluiten op, respectievelijk, een iPod, iPhone of iPad en dat de ontwikkelaar van het accessoire verklaart dat het voldoet aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of voor het voldoen ervan aan de veiligheids- en overheidsvoorschriften. Merk op dat het gebruik van dit accessoire met een iPod, iPhone of iPad de draadloze prestaties kan beïnvloeden.

Gebruik van deze draadlozeparatuur is niet toegestaan in het geografisch gebied binnen een straal van 20 km van het centrum van Ny-Alesund, Svalbard in Noorwegen.

Informatie over Bluetooth-technologie
• Draadloze Bluetooth-technologie functioneert binnen een straal van ongeveer 10 meter.
De maximale communicatieafstand is afhankelijk van obstakels (menselijk lichaam, metalen voorwerpen, muren enz.) of elektromagnetische storing.

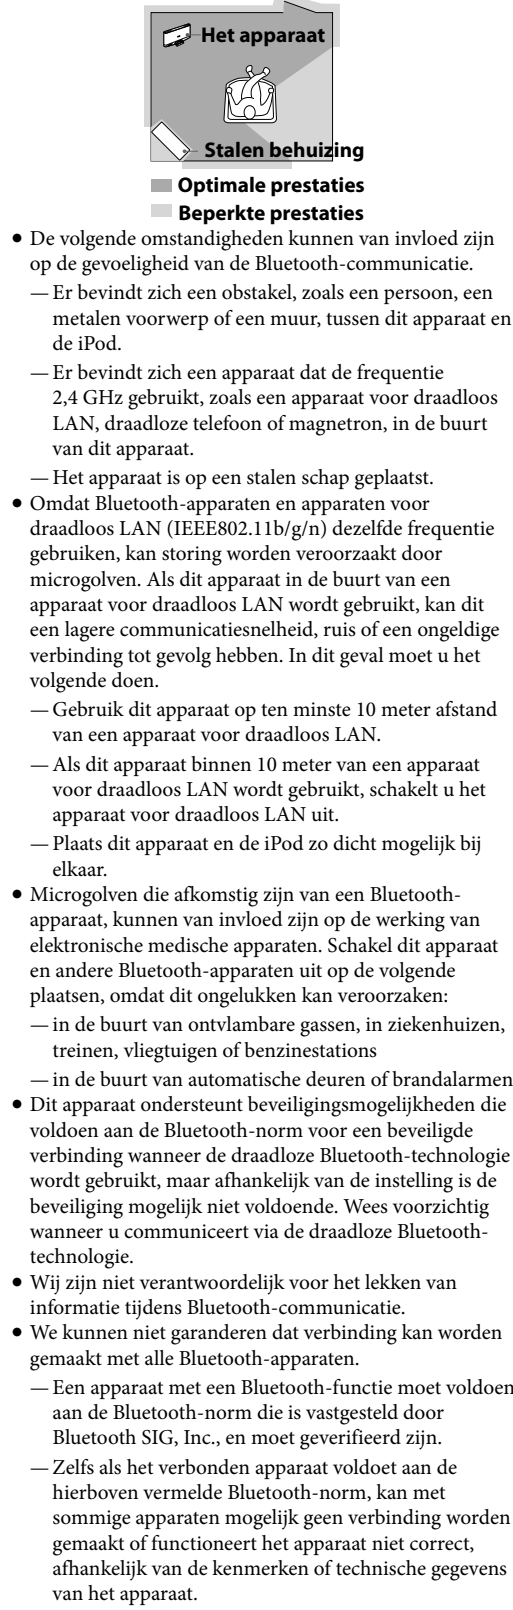

Voorzorgsmaatregelen

Nederlands

WAARSCHUWING

Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht. Zo kunt u het risico op brand of elektrische schokken verkleinen.

Dek de ventilatieopeningen van het apparaat niet af met bijvoorbeeld kranten, tafellakens en gordijnen. Zo kunt u het risico op brand verkleinen. Plaats ook geen brandende kaarsen op het apparaat.

Stel het apparaat niet bloot aan waterdruppels of spatten en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals een vaas, op dit apparaat. Zo kunt u het risico op brand of elektrische schokken verkleinen.

Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, zoals een boekenkast of inbouwkast.

Stel de batterijen (geïntegreerde accus of batterijen) niet langdurig bloot aan extreem hoge temperaturen, zoals zonlicht, vuur, enzovoort.

Aangezien de stekker wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen van de netvoeding, moet u het apparaat aansluiten op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact. Als er een probleem optreedt met het apparaat, moet u de stekker van het apparaat onmiddellijk uit het stopcontact halen.

Het apparaat blijft onder (net) spanning staan zolang de stekker in het stopcontact zit, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.

Het naamplaatje en belangrijke veiligheidsinformatie bevinden zich aan de buitenzijde op de onderzijde van het hoofdapparaat en op de buitenzijde van de netvoedingsadapter.

OPGELET

Er bestaat mogelijkheid voor de batterij verkeerd wordt vervangen. Vervang de batterij alleen door een batterij van hetzelfde type.


Opmerking voor klanten: de volgende informatie is enkel van toepassing voor apparaten die verkocht worden in landen die de EU-richtlijnen in acht nemen
De fabricant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japn. De geautoriseerde vertegenwoordiger voor EMC en product veiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag naar de adressen in de afzonderlijke service/garantie documenten.

Dit symbool op de batterij of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. Het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recycling van elektrisch en elektronisch materiaal.




Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recycling van batterijen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie het belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Gebruik van deze draadlozeparatuur is niet toegestaan in het geografisch gebied binnen een straal van 20 km van het centrum van Ny-Alesund, Svalbard in Noorwegen.

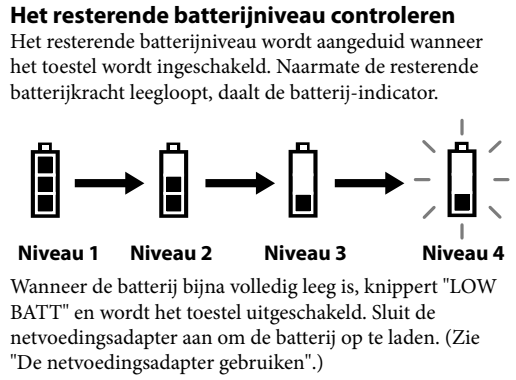

De herlaadbare batterij vervangen

1 Verwijder de schroef van het batterijvak onderaan in het toestel en open het deksel.

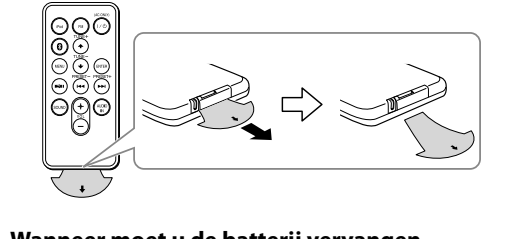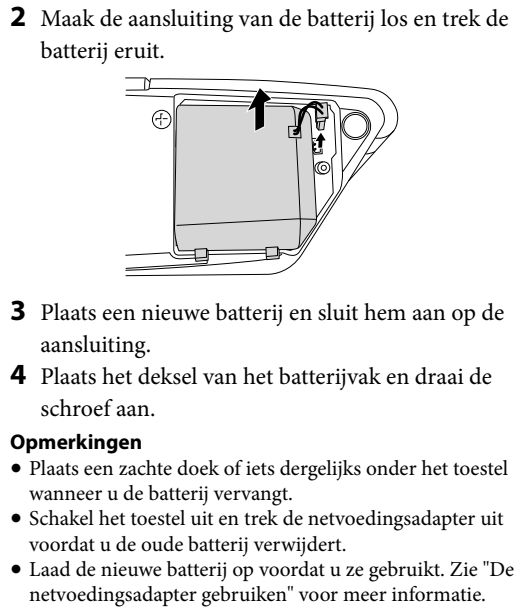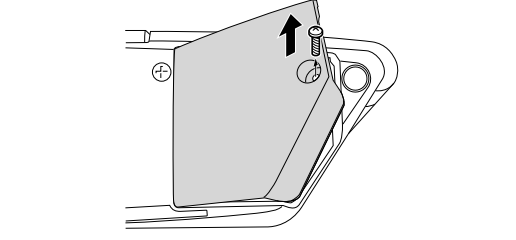

Opmerking

- In deze Naslaggids wordt "iPod" gebruikt als algemene verwijzing naar functies van de iPod, iPhone of iPad, tenzij anders aangegeven in de tekst of afbeeldingen.

Met alle vragen over of eventuele problemen met het apparaat kunt u terecht bij de Sony-handelaar bij u in de buurt.

Opmerking

- Plaats het apparaat niet aan met natte handen.

Plaats het apparaat niet in de buurt van water.

OPMERKINGEN OVER LITHIUMBATTERIJ

- Veg de batterij schoon met een droge doek voor een goed contact.


- Houd bij het plaatsen van de batterij rekening met de juiste polariteit.

- Houd de batterij niet vast met een metaal tang. Als u dit wel doet, kan er kortsluiting optreden.

De netvoedingsadapter gebruiken

1 Koppel het bijgeleverde netsnoer los van de netvoedingsadapter.


2 Sluit de netvoedingsadapter stevig aan op de DC 120V-aansluiting op de achterzijde van het apparaat en steek de stekker in een stopcontact.

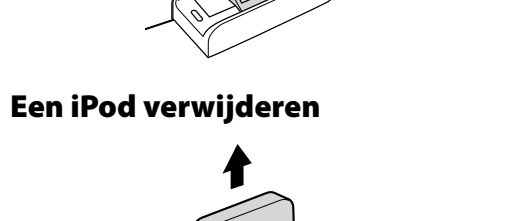


Bedieningshandelingen

Een iPod gebruiken

Een iPod instellen

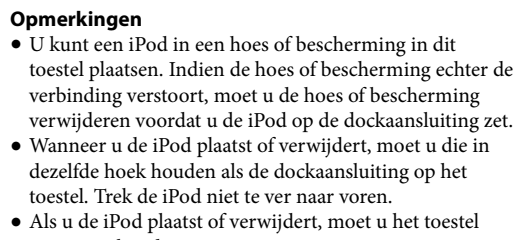

Het toestel kan niet worden bediend zonder netvoedingsadapter terwijl de indicator van de bijna lege batterij verschijnt.

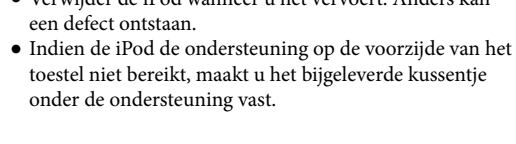

Opmerking

- Het maximale uitvoervolume zal lager zijn wanneer de netvoedingsadapter is uitgetrokken.

De herlaadbare batterij gebruiken

U kunt het toestel bedienen met de herlaadbare batterij in de netvoedingsadapter.



Het volume regelen

Druk op **VOLUME +/-** (VOL +/- op de afstandsbediening).

Een iPod op de dock bedienen

1 Druk op de Docking Tray vooraan op het toestel om het te openen.

Sluit de Docking Tray na gebruik door erop te duwen tot hij vergrendeld is.

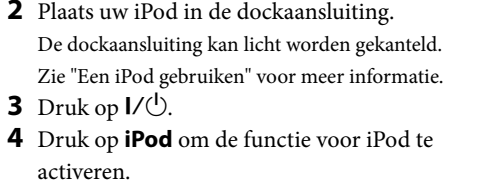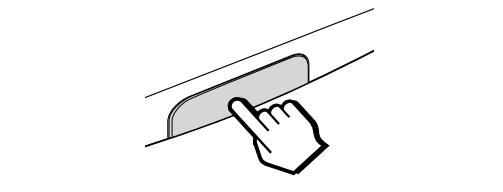

"iPod" verschijnt op het scherm.

iPod

5 Druk op **PAUSE**. De iPod begint met afspelen. Indien de iPod niet begint met afspelen, moet u de iPod rechtstreeks bedienen.

U kunt de aangesloten iPod bedienen met dit apparaat of via de iPod zelf.

Actie	Toets
Afspelen onderbreken	PAUSE
Naar de volgende track gaan	PAUSE (vooruit)
Naar de vorige track gaan	PAUSE (achteruit)*
Een punt zoeken tijdens het beluisteren van geluid	PAUSE (vooruit) of PAUSE (achteruit) tijdens het afspelen en houd ingedrukt tot u het gewenste punt vindt.
Terugnag naar het vorige menu	MENU op de afstandsbediening
Een menu-item of een track selecteren voor afspelen	PAUSE (omhoog) of PAUSE (omlaag) op de afstandsbediening
Het geselecteerde menu-item uitvoeren of het afspelen starten	ENTER op de afstandsbediening
* Tijdens het afspelen brengt deze bedieningshandeling u terug naar het begin van de huidige track. Druk twee keer om terug te gaan naar de vorige track.	

Opmerkingen

- Raadpleeg "Over de App" indien een pop-upbericht verschijnt op het scherm van de iPod touch, de iPhone of de iPad.
- De bediening en de schermweergave kunnen verschillen, afhankelijk van het Bluetooth-apparaat en/of de softwareversie. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het Bluetooth-apparaat voor meer informatie.
- Sony is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van gegevens die aan een iPod zijn opgenomen wanneer u een iPod gebruikt die op dit apparaat is aangesloten.
- Raadpleeg de website van Apple Inc. voor meer informatie over de gebruiksomgeving van de iPod.

De iPod verwijderen

Zie "iPod gebruiken" voor meer informatie.

Een iPod opladen

U kunt het toestel gebruiken als batterijlader voor een iPod wanneer de stroom door de netvoedingsadapter wordt geleverd.


Het opladen begint wanneer u de iPod aansluit op het toestel. De laadstatus wordt op het scherm van de iPod weergegeven. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de iPod voor meer informatie.

Tips voor het opladen van een iPod met de oplaadbare batterij

- Als de functie voor iPod geactiveerd is en de batterij-indicator duidt niveau 1 of 2 aan, begint het opladen. Indien de batterij-indicator niveau 3 of 4 aanduidt, moet u iPod ingedrukt houden om met opladen te beginnen. (Zie "De herlaadbare batterij gebruiken" voor meer informatie.)
- Het opladen wordt beëindigd wanneer het toestel automatisch wordt uitgeschakeld. (Zie "Stroom automatisch uitschakelen" voor meer informatie.)
- Om het opladen te beëindigen, houdt u **iPod** ingedrukt. Hiernaaf wordt het afspelen beëindigd. Om opnieuw met het opladen te beginnen, drukt u opnieuw op iPod.

Bediening via draadloze muziekstreaming

Door gebruik te maken van de Bluetooth-verbinding, kunt u muziek op de iPod of een ander Bluetooth-apparaat draadloos via het apparaat beluisteren.

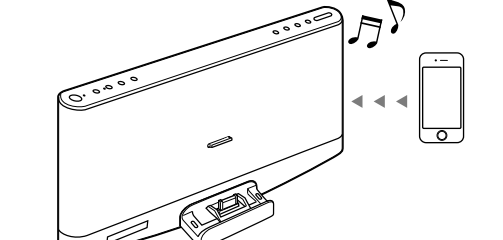

Koppelen

Wat is koppelen?

Bluetooth-apparaten moeten vooraf met elkaar gekoppeld worden. Wanneer de Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, hoeft dit niet meer opnieuw te gebeuren, tenzij de koppelinginformatie wordt verwijderd.

Status	Bluetooth-aanduiding (blauw)
Bluetooth uit	Uit
Bluetooth aan, maar geen verbinding	Knippert traag
Koppelen	Knippert snel
Verbonden of bezig met communiceren	Licht op

Koppelen met een iPod

Plaats de iPod in het apparaat op een afstand van minder dan 1 meter van elkaar voor deze handeling.

1 Druk op **I/O**.

2 Druk op **BLUETOOTH** (Ⓕ op de afstandsbediening) om de Bluetooth-functie in te schakelen als de Bluetooth-aanduiding gedooft is.

"Bluetooth" verschijnt op het scherm.

De Bluetooth-aanduiding knippert traag.

3 Houd **Bluetooth** (Ⓕ op de afstandsbediening) ingedrukt.

Wanneer het koppelen start, hoort u een dubbele pieptoon en knippert de Bluetooth-aanduiding snel.

De koppelingsmodus van het apparaat is geactiveerd.

4 Voer de koppelingenprocedure op de iPod uit om het apparaat te detecteren. Selecteer "Instellingen → Algemeen → Bluetooth" en schakel Bluetooth in.



Een lijst met gedetecteerde apparaten wordt weergegeven op het scherm.


Het apparaat wordt weergegeven als "RDP-XF300P".

Als "RDP-XF300P" niet wordt weergegeven, herhaalt u deze procedure vanaf stap 3.

5 Selecteer "RDP-XF300P" op het scherm van de iPod terwijl de Bluetooth-aanduiding snel knippert.

Wanneer "Verbonden" weergegeven wordt op het scherm van de iPod, is het koppelen voltooid en is de verbinding doorgevoerd.

Voorbeeld: iPhone 4S

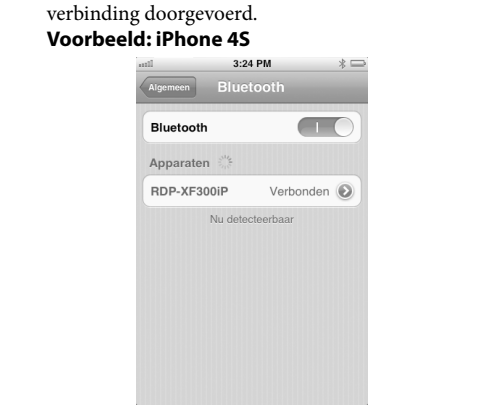

Opmerkingen

- De bediening en de schermweergave kunnen verschillen, afhankelijk van het iPod-model en/of de softwareversie. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de iPod voor meer informatie.
- De koppelingsmodus wordt na ongeveer 5 minuten wachtwoord moet invoeren in de softwareversie. Geannuleerd wordt, herstart u de procedure vanaf stap 3.
- Als de koppeling niet voltooid is, herstart u de procedure vanaf stap 3.
- Herhaal stap 1 tot 5 om het apparaat te koppelen met een andere iPod.
- Als u in stap 3 geen dubbele pieptoon hoort of als de Bluetooth-aanduiding niet snel knippert, houdt u **BLUETOOTH** (Ⓕ op de afstandsbediening) nogmaals ingedrukt.
- Als u het apparaat of de iPod uitschakelt voor de Bluetooth-verbinding doorgevoerd is, wordt de koppelinginformatie niet bewaard en is het koppelen niet voltooid.

Opmerkingen over het koppelen met een ander Bluetooth-apparaat dan een iPod

- Wanneer u koppelt met een ander Bluetooth-apparaat dan een iPod, is het mogelijk dat u na stap 3 een wachtwoord moet invoeren in de Bluetooth-apparaat. Voer in dat geval "0000" in.
- De bediening en de schermweergave kunnen verschillen, afhankelijk van het Bluetooth-apparaat en/of de softwareversie. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het Bluetooth-apparaat voor meer informatie.

Geluid beluisteren

Plaats de iPod en het apparaat op een afstand van minder dan 10 meter van elkaar voor deze handeling. Controleer de volgende punten vooraf voor u het apparaat gebruikt.

- De Bluetooth-functie van de iPod is ingeschakeld.
- Het koppelen van het toestel aan de iPod is voltooid. Indien het koppelen niet voltooid is, moet u opnieuw koppelen. (Zie "Koppelen met een iPod".)

1 Druk op **I/O**.

2 Druk op **BLUETOOTH** (Ⓕ op de afstandsbediening) om de Bluetooth-functie in te schakelen.

Er wordt automatisch opnieuw verbinding gemaakt met de laatst verbonden iPod wanneer de Bluetooth-functie ingeschakeld wordt.

3 Selecteer uw gewenste muziek, video, game enz. om af te spelen op de iPod. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de iPod voor meer informatie.

Tips

- Indien de laatst verbonden iPod niet automatisch