

# Manuale d'Uso per Cellulare LADY MIRROR

*Grazie per aver scelto il nostro cellulare Lady Mirror.  
Per garantire le prestazioni migliori, si prega di leggere  
attentamente questo manuale e di utilizzarlo per il  
successivo utilizzo.*

*Ci si riserva il diritto di apportare modifiche sugli eventuali  
errori di stampa o di caricare informazioni specifiche  
senza una preventiva comunicazione.*

# CONTENUTI

<b>Requisiti per la sicurezza</b>	<b>4</b>
<b>Panoramica sul Telefono</b>	<b>5</b>
<b>Descrizione della tastiera</b>	<b>5</b>
<b>Per iniziare:</b>	<b>6</b>
<i>Inserire scheda SIM e batteria</i>	6
<i>Estrarre la batteria</i>	6
<i>Carica della batteria</i>	6
<i>Numero di sicurezza</i>	7
<b>Caratteristiche generali</b>	<b>8</b>
<i>Accendere il telefono</i>	8
<i>Effettuare chiamate Nazionali</i>	9
<i>Rifiutare una chiamata</i>	9
<i>Rispondere ad una chiamata</i>	9
<i>Terminare una telefonata</i>	9
<i>Chiamate di emergenza</i>	9
<i>Effettuare una chiamata internazionale</i>	9
<i>Per comporre un numero dai contatti</i>	10
<i>Per chiamare dalla lista delle chiamate</i>	10
<i>Opzioni di chiamata</i>	10
<i>Spegnimento</i>	10
<b>Menu</b>	<b>11</b>
<b>Messages (SMS)</b>	<b>13</b>
1. <i>Creare un messaggio</i>	13
2. <i>Messaggi ricevuti</i>	14
3. <i>Messaggi in uscita</i>	15
4. <i>Bozze</i>	15
5. <i>Modelli</i>	16
6. <i>Impostazioni dei messaggi</i>	16
<b>Contatti</b>	<b>17</b>
1. <i>Nuovo contatto</i>	17
2. <i>Visualizza contatti</i>	17
3. <i>Visualizza gruppi</i>	18
4. <i>Numeri speciali</i>	18

5. <i>Impostazioni avanzate</i> .....	18
6. <i>Stato della memoria</i> .....	19
<b>Registro delle chiamate</b> .....	<b>19</b>
<b>Strumenti</b> .....	<b>21</b>
1. <i>Sveglia</i> .....	21
2. <i>Calcolatrice</i> .....	21
3. <i>Calendario</i> .....	21
4. <i>Registrazione vocale</i> .....	21
5. <i>Radio FM</i> .....	21
<b>Impostazioni</b> .....	<b>22</b>
1. <i>Generali</i> .....	22
2. <i>Impostazioni di rete</i> .....	24
3. <i>Impostazioni chiamata</i> .....	24
4. <i>Impostazioni di scelta rapida</i> .....	25
5. <i>Impostazioni di Default</i> .....	25
6. <i>Lettore MP3</i> .....	25
<b>Manutenzione</b> .....	<b>26</b>
<b>Requisiti per la sicurezza</b> .....	<b>27</b>

## Requisiti per la sicurezza

Queste istruzioni sono destinate ad un uso sicuro ed efficace del telefono. Si prega di seguire queste linee guida. In caso contrario si potrebbe verificare un malfunzionamento del prodotto o addirittura un potenziale danno per la salute.

 Non usare il cellulare durante la guida. Parcheggiare l'automobile prima di effettuare una chiamata.

 Spegnerlo il cellulare quando si sta effettuando rifornimento.

Non utilizzare il telefono vicino a distributori di benzina, a sostanze chimiche o infiammabili.

Avviso! Il cellulare potrebbe esplodere quando esposto a fiamme libere.

 Non utilizzare il cellulare durante un viaggio aereo, potrebbe risultare pericoloso.

 Non usare il telefono vicino ad attrezzature mediche come pacemaker e apparecchi acustici senza aver chiesto il permesso del medico o dello staff medico.

 I segnali radio potrebbero influire sulle prestazioni del telefono.

 Non toccare nessuna parte esposta dell'antenna durante una chiamata; altrimenti questo potrebbe influire sulla qualità della ricezione della chiamata e rovinare la capacità della batteria.

 Non tentare di smontare o modificare il telefono da soli. Solo il personale autorizzato dovrebbe eseguire questo compito.

Quando si connettono dispositivi al cellulare, si prega di leggere attentamente le istruzioni.

Non usare prodotti non autorizzati.

 Si prega di utilizzare solo accessori o prodotti autorizzati dalla propria azienda.

 Tenere lontano dalla portata dei bambini.


## Panoramica sul Telefono (Immagine solo di riferimento)



Tasto funzione

sinistro

Rispondi/Chiama

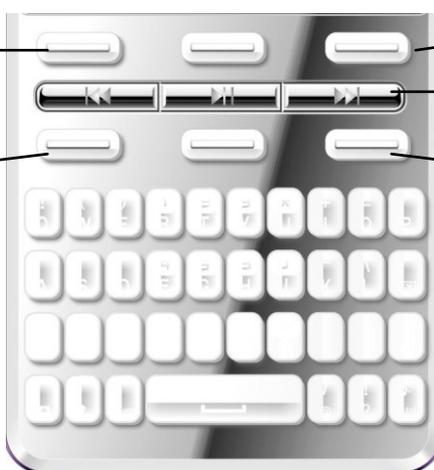

Tasto destro

Navigazione

On/Off

## Descrizione della tastiera

Tasto	Descrizione
<b>Tasto di funzione sinistro</b>	Attiva/Seleziona la funzione del menu della parte bassa sinistra dello schermo LCD.
<b>Tasto di funzione destro</b>	Attiva/Seleziona la funzione del menu della parte bassa destra dello schermo LCD.
<b>Risposta/Tasto dialogo</b>	Dialoga e rispondi alle chiamate. Nella modalità standby, digitare per visualizzare le chiamate recenti.
<b>Tasto Spegnimento/ Accensione</b>	Termina o Rifiuta le chiamate; Spegnimento/Accensione; Nella programmazione del menu, digitare per ritornare alla modalità di stanby.

<p><b>Tasto di navigazione</b></p>	<p>In modalità standby, digitare;  Sinistra – Registro delle chiamate  Destra – Sveglia  Su – Casella di posta  Giù – Profili.</p>
------------------------------------	--

## **Per iniziare:**

### **Inserire scheda SIM e batteria**

#### **AVVISO!**

Tenere la scheda SIM fuori dalla portata dei bambini.

Qualsiasi abrasione o piegamento potrebbero facilmente causare danni. Si prega di prestare la massima attenzione.

Assicurarsi che il telefono sia spento quando si rimuove la scheda SIM.

- Rimuovere il copri batteria spingendo da sotto.
- Inserire la scheda SIM nello scomparto della scheda con i contatti rivolti verso il basso.
- Riporre la batteria nello scomparto. Assicurarsi che i perni della carica siano in contatto con i terminale della batteria.
- Inserire nella cover della batteria prima di bloccare lo scomparto.

### **Estrarre la batteria**

Rimuovere la cover della batteria. Inserire l'unghia nella fessura bassa del compartimento della batteria e successivamente tirare fuori la batteria.

### **Carica della batteria**

- ◆ Inserire la spina del caricabatteria nella parte alta sinistra del telefono (Nota: Assicurarsi che il connettore del carica batteria sia inserito, quando la luce è rossa.)
- ◆ Inserire il caricabatteria nella spina elettrica della parete.
- ◆ Quando l'alimentazione è attiva, "in carica..." apparirà sullo schermo LCD, e l'icona della batteria inizierà a scorrere. Questo terminerà quando la carica sarà completata. Se la batteria è

completamente scarica, occorrerà qualche attimo prima che l'indicatore di carica appaia sullo schermo LCD.

- ◆ Dopo che la carica è completata, disconnettere il caricabatteria dal telefono e lo spinotto dalla corrente elettrica.

#### **Avviso:**

- ◆ Quando il telefono è in carica, si prega di tenerlo in un ambiente come una stanza con temperatura normale e una buona ventilazione. Si raccomanda di caricare il telefono in un ambiente con una temperatura tra 5°C~40°C. Si prega di essere sicuri di utilizzare solamente il caricabatteria del costruttore. L'utilizzo di caricabatterie non autorizzati potrebbe danneggiare il telefono e violare l'autorizzazione della garanzia.
- ◆ Quando il telefono si spegne automaticamente o il suono di informazione sullo stato di carica della batteria si accende, si prega di caricare la batteria per tempo.
- ◆ La durata dello standby e della conversazione del telefono presentata dal costruttore è basata su un ambiente di utilizzo ideale. Può variare in base alle condizioni di rete, l'ambiente di utilizzo, e i metodi di applicazione.

#### **Avvisi!**

Non estrarre la batteria quando è in carica.

Per assicurare le migliori performance, si prega l'utilizzo di accessori originali. L'utilizzo di qualsiasi accessorio non autorizzato potrebbe danneggiare le prestazioni del telefono.

Dati personali e impostazioni del telefono e della scheda SIM potrebbero essere persi quando si estrae la batteria.

## **Numero di sicurezza**

### **➤ PIN**

PIN (Numero di Identificazione Personale), solitamente fornito dall'operatore di rete alla scheda SIM.

Se si immette per tre volte consecutive il codice PIN errato, questo verrà bloccato. Sarà necessario inserire il codice PUK (Chiave Personale di Sblocco) per sbloccare. Si prega di contattare il proprio operatore di rete per maggiori informazioni.

### ➤ **PIN2**

Il PIN2 è fornito ad alcune SIM. Se si inserisce il codice PIN sbagliato per tre volte, questo verrà bloccato. Sarà necessario l'inserimento del PIN2 per sbloccare. Si prega di contattare il proprio operatore per maggiori informazioni.

### ➤ **PUK**

PUK (Chiave di Sblocco Personale) è utilizzata per sbloccare il codice PIN. Il codice PUK è fornito alla scheda SIM. Se si dimentica o perde la password, contattare il proprio operatore di rete.

### ➤ **Codice del telefono**

Protegge il telefono contro un uso non autorizzato. E' possibile attivare il proprio codice del telefono per un uso personale più sicuro.

## **Caratteristiche generali**

### **Accendere il telefono**

1. Premere e tenere premuto il tasto **Power** per accendere il telefono. Lo schermo LCD si accenderà.
2. Se la scheda SIM non è stata inserita correttamente, apparirà un suggerimento sullo schermo. Premere e tenere premuto il tasto **Power** per spegnere il telefono, e reinserire la scheda SIM correttamente.
3. Se si è impostata una password del telefono, verrà richiesto l'inserimento di quest'ultima.
4. Se la scheda SIM è protetta dal codice PIN, il telefono consiglierà di inserire il numero PIN.
5. Se la scheda SIM è bloccata verrà richiesto l'inserimento del codice PUK.
6. Il telefono, dopo l'accensione, ricercherà automaticamente la rete.

#### **Avviso!**

Se il telefono ha trovato un operatore di rete autorizzato, il nome della rete e l'intensità del segnale appariranno sullo schermo.

In caso contrario, sarà possibile solamente effettuare chiamate di emergenza e non altre comunicazioni di servizio.

## **Effettuare chiamate Nazionali**

Nella modalità standby, inserire un numero di telefono (con il codice della regione ed il prefisso). Digitare **cancella** per eliminare un numero sbagliato. Successivamente digitare il tasto di **chiama** per comporre il numero. Quando la chiamata è attiva, lo stato della chiamata verrà mostrato.

## **Rifiutare una chiamata**

Quando si riceve una telefonata, digitare **Rifiuta** o il tasto di **accensione** per rifiutarla oppure digitare *Opzione -Rifiuta*.

## **Rispondere ad una chiamata**

Quando è in arrivo una telefonata, il telefono squillerà e/o vibrerà. Verrà mostrato il nome del chiamante, se la rete lo consente. Il nome del chiamante sul display apparirà se è stato salvato nella rubrica telefonica. Digitare il tasto **Rispondi** per rispondere, oppure digitare *Opzioni - Accetta*.

## **Terminare una telefonata**

Quando è conclusa la conversazione, digitare il tasto **Fine** per terminare la telefonata.

Inoltre, è possibile digitare **Fine** se si vuole terminare una conversazione dopo aver composto il numero.

## **Chiamate di emergenza**

Non è necessario possedere una scheda SIM per effettuare chiamate di emergenza.

Le chiamate di emergenza potrebbero differire a seconda dei diversi operatori di rete, si prega di contattare il proprio operatore per ricevere il proprio numero di emergenza.

## **Effettuare una chiamata internazionale**

Per effettuare una chiamata internazionale, digitare e tenere premuto [ 0 ] fino a che compaia il segno +.

Successivamente inserire il codice del paese/regione, il prefisso (senza il primo 0), e il numero di telefono da contattare:

Dopo aver inserito il segno +, inserire il codice del paese e il numero da contattare. Per esempio, 49 per la Germania, 44 per l' UK, 46 per la

Svezia, 86 per la Cina.

*Exe.: comporre +8613798297223, quando si desidera effettuare una chiamata in Cina.*

Quando si compone una chiamata internazionale normale, non è necessario inserire lo 0 del codice della città.

### **Per comporre un numero dai contatti**

Trovare il numero che si desidera chiamare all'interno della rubrica telefonica, digitare il tasto **Chiama** per chiamare automaticamente il contatto visualizzato.

### **Per chiamare dalla lista delle chiamate**

Tutti i numeri che sono stati chiamati rimangono memorizzati nel registro delle chiamate. Quando la memoria delle chiamate è piena, i numeri più vecchi vengono automaticamente eliminati. Per scorrere la lista delle chiamate:

1. Nella modalità standby, digitare il tasto **Chiama**. Il registro delle chiamate inizierà a visualizzare il numero chiamato più recente. Digitare il tasto **Chiama** per chiamare automaticamente il numero visualizzato.
2. Oppure, digitare il tasto **Su** o **Giù** per scorrere la lista e successivamente digitare il tasto **Chiama** per chiamare automaticamente il numero selezionato.

### **Opzioni di chiamata**

Durante una conversazione telefonica, digitare il tasto **Sinistro** per entrare nelle opzioni di chiamata oppure digitare il tasto **Destro** per attivare la modalità vivavoce.

Nelle opzioni della chiamata, è possibile attivare:

- *Muto*
- *Vivavoce*
- *Disconnessione*
- *Rubrica*

### **Spegnimento**

Nella modalità standby, digitare il tasto per riagganciare o per spegnere il telefono.

# Menu

## ●Rubrica

1. Sfoglia
2. Crea
3. Gruppo-
  1. Famiglia
  2. Amici
  3. Ufficio
  4. Altri
4. Numeri speciali
  1. Numero personale
  2. Linea fissa
  3. Abilita FDN
  4. Numero di telefono SDN
5. Funzioni avanzate
  1. Abbr. chiamata
  2. Lista PB
  3. Copia
  4. Elimina tutte le voci
6. Stato della memoria

## ●●SMS

1. Crea messaggio
2. Leggi messaggio
3. Posta in uscita
4. Bozze
5. Modelli
6. Impostazione messaggi
7. Casella vocale

## ●●●Contatti

1. Nuovo contatto
2. Visualizza contatti
3. Visualizza gruppi
  1. Famiglia
  2. Amici

- 3. Ufficio
- 4. Altri
- 4. Numeri speciali
  - 1. Numeri personali
  - 2. Messaggi vocali
- 5. Impostazioni avanzate
  - 1. Chiamata rapida
  - 2. Scegli contatto
  - 3. Copia
  - 4. Cancella tutti i contatti

### **Chiamate**

- 1. Chiamate in entrata
- 2. Chiamate in uscita
- 3. Chiamate perse
- 4. Durata della chiamata

### **Strumenti**

- 1. Giochi
- 2. Sveglia
- 3. Calcolatrice
- 4. Calendario

### **Impostazioni**

- 1. Impostazioni del telefono
  - 1. Impostazioni dello schermo
    - 1. Retro illuminazione
    - 2. Sfondo
    - 3. Messaggio di saluto
    - 4. Lingua
    - 5. Tempo di visualizzazione
  - 2. Impostazione di sicurezza
    - 1. Attiva PIN1
    - 2. Cambia PIN2
    - 3. Codice del telefono
  - 3. Impostazione dell'orologio
    - 1. Imposta Ora e Data

- 2. Formato della Data
- 3. Separatore della Data
- 4. Formato dell' Ora
- 4. Impostazione Blocco Tasti
- 2. Impostazioni di rete
  - Ricerca automatica
  - Ricerca manuale
- 3. Impostazione di chiamata
  - 1. CLIR
  - 2. Richiamo automatico
  - 3. Risposta con ogni tasto
  - 4. Avviso di chiamata
  - 5. Deviazione di chiamata
  - 6. Blocco delle chiamate
- 4. Impostazione di scelta rapida
- 5. Impostazione Standard

## **Messaggi (SMS)**

SMS è un servizio di rete, che consente l'invio, la ricezione, e la modifica del testo dei messaggi dal cellulare.

### **1. Creare un messaggio**

Nella finestra dei messaggi, selezionare *"Crea messaggio"* sul menu. Prima di iniziare, assicurarsi che il numero del centro messaggi sia impostato. Il numero è dato in dotazione dal fornitore del servizio ed è solitamente salvato sulla scheda SIM.

Se è stata inserita una cifra o una lettera sbagliata, digitare **Elimina** per cancellare.

**Utilizzando il testo tradizionale inserire ABC, Abc, oppure abc**

Controllare cosa viene mostrato nella parte alta del display. Digitare una tasto una volta o più volte fino a che il carattere desiderato appaia sulla parte alta del display. Non tutti i caratteri disponibili sono stampati sui tasti. I caratteri disponibili dipendono dalla lingua utilizzata sul telefono.

- ◆ Se la lettera successiva che si desidera inserire è posizionata sullo stesso tasto di quella digitata, aspettare fino a quando il cursore viene mostrato e digitare la lettera.

- ◆ Per aggiungere un segno di punteggiatura, digitare il tasto 1 ripetutamente fino a che il carattere è visualizzato.

- ◆ Per aggiungere un simbolo, digitare il tasto \*, e scorrere fino al carattere che si desidera inserire e digitare il tasto OK per inserire.

- ◆ Per inserire uno spazio, digitare il tasto 0.

- ◆ Per spostare il cursore, digitare i tasti **Su-Giù, Sinistra-Destra**.

- ◆ Per cancellare il carattere alla sinistra del cursore, digitare il tasto **Elimina**. Digitare e tenere premuto il tasto **Elimina** per cancellare tutti i caratteri.

- ◆ Per cambiare l'inserimento del testo, digitare il tasto # ripetutamente fino a che venga visualizzato l'inserimento desiderato; *lingua guobi, ABC, abc, oppure 123*, vengono visualizzati sulla parte alta dello schermo.

Dopo aver completato il messaggio, digitare **Opzioni** e successivamente selezionare;

*Invia* – per inviare il messaggio selezionando il numero del destinatario oppure selezionando un numero dalla lista dei Contatti.

*Salva* – per salvare il messaggio nell'Archivio.

*Invio multiplo*– per inviare il messaggio a due o più destinatari. E' possibile aggiungere fino a cinque destinatari.

**Appunto:** E' possibile cancellare in qualsiasi momento il messaggio scritto digitando il tasto **Fine** e tornare alla modalità **standby**.

## **2. Messaggi ricevuti**

E' possibile controllare i messaggi ricevuti nel menu della casella di posta. Un'icona raffigurante una busta chiusa o aperta indica i messaggi letti e quelli non letti.

Quando si riceve un nuovo messaggio, il telefono squillerà e/o vibrerà. Digitare il tasto sinistro per leggere il messaggio. E' possibile anche andare al menu della casella di posta per leggere i /il messaggi/o.

Quando la casella di posta è piena, un messaggio informerà che la

memoria dei messaggi è piena. Per continuare a ricevere messaggi, cancellarne alcuni. Se un nuovo messaggio è in arrivo ed è troppo lungo per la capacità di memoria, potrebbe non essere visualizzato e andare perduto.

Dopo aver visualizzato un messaggio, digitare il tasto **Opzioni** e successivamente selezionare;

- *Rispondi:* per rispondere al messaggio del mittente.
- *Inoltra:* per inoltrare il messaggio.
- *Chiama:* per chiamare il mittente del messaggio.
- *Salva numero:* per salvare il numero di telefono del mittente nella memoria SIM o nella memoria del telefono.
- *Cancella:* per cancellare il messaggio corrente dalla casella di posta.
- *Cancella tutto:* per cancellare tutti i messaggi.

### 3. Messaggi in uscita

La casella dei **Messaggi in uscita** memorizza automaticamente i messaggi inviati quando l'impostazione "Salvataggio automatico SMS" è attivata.

Dopo aver visualizzato un messaggio nella casella di posta in uscita, digitare il tasto **Opzioni** e successivamente selezionare;

- *Invia:* per re-inviare il messaggio allo stesso destinatario.
- *Inoltra:* per inoltrare il messaggio.
- *Chiama:* per chiamare il numero del mittente.
- *Salva numero:* per salvare il numero di telefono del mittente nella memoria SIM o nella memoria del telefono.
- *Cancella:* per cancellare il messaggio corrente della casella di posta in *uscita*.
- *Cancella tutto:* per cancellare tutti i messaggi.

### 4. Bozze

La casella Bozze memorizza i messaggi salvati.

Dopo aver visualizzato un messaggio in Bozze, digitare il tasto **Opzioni** e successivamente selezionare;

- *Inoltra:* per inoltrare il messaggio.

- *Modifica*: per modificare il contenuto del messaggio.
- *Cancella*: per cancellare il messaggio corrente nelle Bozze.
- *Cancella tutto*: per cancellare tutti i messaggi.

## 5. Modelli

Il menu dei modelli contiene messaggi predefiniti. E' possibile scegliere un modello di messaggio e successivamente digitare *Opzioni - Invia* per inviare il messaggio in un istante.

Oppure, modifica il modello del messaggio aggiungendo ciò che si desidera prima dell'invio.

## 6. Impostazioni dei messaggi

Include opzioni per cambiare le impostazioni del messaggio come; Centro Servizi, Periodo di Validità, Auto salvataggio dell' SMS, Fornire relazione, Memoria preferita, e Messaggio di trasmissione dati.

- **Centro Servizi:**

1. Nelle impostazioni Messaggi sul display, selezionare Centro Servizi.

2. Digitare il tasto **Ok** per visualizzare/cambiare il numero del centro servizi, successivamente digitare **Ok** per confermare.

**Avviso: Il numero del Centro Messaggi è usualmente assegnato dal proprio fornitore della scheda SIM.**

- **Periodo di validità**

1. Nelle impostazioni dei Messaggi sul display selezionare periodo di Validità.

2. Digitare il tasto **Ok** per visualizzare/cambiare la durata con la quale la rete dovrebbe tentare di recapitare il messaggio.

3. Digitare il tasto **Ok** per confermare.

- **Auto salvataggio dell' SMS**

1. Nelle impostazioni dei Messaggi selezionare sul display Auto salvataggio dell'SMS.

2. Selezionare "On" per salvare automaticamente il messaggio nella memoria dei messaggi in uscita, altrimenti selezionare l'opzione "Off".

- **Recapito della relazione**

1. Nelle impostazioni dei Messaggi, sul display selezionare Recapito della relazione.

2. Impostare “On” per richiedere alla rete di inviare un rapporto informativo di ricezione, oppure selezionare l’opzione “Off”.

● **Memoria preferita**

1. Nelle impostazioni dei Messaggi selezionare sul display memoria Preferita.

2. Selezionare; SIM o Telefono.

3. Digitare il tasto **Ok** per confermare.

● **Messaggio trasmissione dati**

Richiede alla rete di inviare un messaggio di testo su argomenti selezionati. La disponibilità di questo servizio dipende dall’operatore di rete.

Nelle opzioni del messaggio trasmissione dati, selezionare modalità di Ricezione.

Impostare “On” per ricevere, altrimenti selezionare “Off”.

## **Contatti**

Memorizza la lista dei contatti nella memoria SIM o nella memoria del Telefono.

### **1. Nuovo contatto**

Aggiungi un contatto nella memoria Telefono

1. Nel display Contatti, selezionare Nuovo contatto.

2. Inserire il nome e successivamente digitare il tasto **Ok**.

3. Inserire il numero e successivamente digitare il tasto **Ok**.

4. Il nuovo contatto verrà salvato automaticamente nella memoria del telefono.

5. Ripetere i passaggi da 1 a 4 per aggiungere più contatti.

### **2. Visualizza contatti**

**Nota:** Sulla schermata di visualizzazione dei contatti, impostare “Avanza/Scegli elenco dei contatti” opzione *solo SIM, solo Telefono, oppure Tutti contatti*.

1. Nell’elenco dei contatti selezionare Visualizza contatti.

2. Inserire la prima lettera del nome, e la ricerca andrà al primo

nome con quella lettera.

3. Digitare **Su** o **Giù** per scorrere la lista.

### **3. Visualizza gruppi**

E' possibile salvare la rubrica in raggruppamenti e designare una suoneria per ogni gruppo.

1. Nella schermata dei Contatti, selezionare Visualizza gruppi.

2. Selezionare; *Famiglia, Amici, Ufficio, o Altri.*

3. Digitare **Ok**.

4. Selezionare; *membro del Gruppo -> Opzioni -> Aggiungi membro.*

5. Selezionare il contatto dalla rubrica e digitare **Aggiungi**.

Per assegnare una suoneria al Gruppo

1. Selezionare il gruppo; *Famiglia, Amici, Ufficio, o Altri.*

2. Selezionare *Tono di avviso.*

3. Utilizzare **Su** o **Giù** per scorrere le diverse suonerie e successivamente digitare **Ok** per confermare la selezione.

### **4. Numeri speciali**

1. Nella schermata dei Contatti, selezionare numeri Speciali.

2. Dalle opzioni, selezionare; numeri Personali oppure messaggio Vocale.

Nel menu "numeri Personali", è possibile salvare il numero sulla scheda SIM.

Il menu "Messaggio Vocale" consente di connettersi al server del messaggio vocale per ricevere il proprio messaggio vocale.

*Il servizio di messaggio vocale richiede la registrazione alla rete del cellulare. Si prega di contattare il proprio operatore di rete per ulteriori dettagli.*

### **5. Impostazioni avanzate**

1. Nella schermata dei Contatti, selezionare impostazioni Avanzate.

2. Selezionare; *Chiamata rapida, Scegli dalla lista contatti, Copia, oppure Cancella tutti i contatti.*

#### **Chiamata rapida**

1. Selezionare la memoria per la chiamata rapida.

2. Digitare **Imposta/Cambia** e successivamente selezionare il contatto della rubrica che si desidera salvare nella memoria della chiamata rapida.

3. Digitare il tasto **Ok**.

Per effettuare una Chiamata Rapida;

Nella modalità standby, digitare il tasto Chiamata Rapida e successivamente digitare il tasto **Chiama** per chiamare automaticamente il numero salvato.

### **Scegliere dalla lista dei contatti**

Per impostare la schermata dei contatti sul menu Visualizza Contatti.

1. Selezionare; *Solo SIM, Solo telefono, oppure Tutti i contatti.*

2. Premere il tasto **Ok**.

### **Copia**

Per copiare tutti i contatti del telefono sulla scheda SIM o viceversa.

1. Selezionare; *Copia sul telefono oppure Copia sulla SIM*

2. Digitare il tasto **Ok**.

### **Cancella tutto**

Per cancellare tutti i contatti del telefono o della SIM.

1. Selezionare; *Cancella tutti i contatti del telefono oppure Cancella tutti i contatti della SIM.*

2. Digitare il tasto **Ok**.

## **6. Stato della memoria**

Visualizza la condizione della memoria della SIM e del Telefono.

1. Nella schermata dei contatti, selezionare Stato della memoria.

2. Verrà visualizzato lo stato della memoria, premere **Indietro** per tornare al menu precedente.

## **Registro delle chiamate**

Questo telefono può registrare le Chiamate in Entrata, le Chiamate in Uscita, le Chiamate Perse, e la Durata delle Chiamate.

### **1. Chiamate Ricevute**

Mostra le chiamate ricevute. Mostra il numero di telefono oppure il

nome, se il numero del chiamante è identificato con il nome e il numero che sono memorizzati nella Rubrica del telefono, con la data e l'ora della chiamata.

1. Nella schermata delle Chiamate, selezionare Chiamate Ricevute.

2. Apparirà sul display la lista delle chiamate ricevute, selezionare la chiamata che si desidera visualizzare.

3. Digitare *Opzioni* e successivamente;  
*Chiama, Invia SMS, Cancella, Salva numero, Cancella tutto, oppure Mostra numero.*

4. Digitare il tasto Ok.

## **2. Chiamate in Uscita**

Mostra la lista dei numeri telefonici chiamati più recentemente oppure che si è tentato di chiamare.

1. Nella schermata delle chiamate, selezionare Chiamate in Uscita.

2. Selezionare la chiamata che si desidera visualizzare.

3. Digitare *Opzioni* e successivamente;  
*Chiama, Invia SMS, Cancella, Salva numero, Cancella tutto, oppure Mostra numero.*

4. Digitare il tasto Ok.

## **3. Chiamate Perse**

Mostra le ultime chiamate in entrata senza risposta, se consentito dalla rete.

1. Nella schermata delle Chiamate, selezionare Chiamate Perse.

2. Selezionare la chiamata che si desidera visualizzare.

3. Selezionare *Opzioni* e successivamente;  
*Chiama, Invia SMS, Cancella, Salva numero, Cancella tutto, oppure Mostra numero.*

4. Digitare il tasto Ok.

## **4. Durata delle chiamate**

Mostra la durata delle chiamate in entrata, delle chiamate in uscita, e dell'ultima chiamata più recente.

1. Nella schermata delle Chiamate, selezionare Durata della chiamata.

2. Sullo schermo LCD apparirà la *durata delle chiamate in uscita, delle chiamate ricevute, e dell'ultima chiamata.*
3. Digitare **Azzerà** per azzerare la durata.

## Strumenti

### 1. Sveglia

E' possibile impostare tre orari di sveglia diversi nel telefono.

Impostare l'ora della Sveglia

1. Nella schermata degli strumenti, selezionare Sveglia.
2. Selezionare; *Sveglia 1, 2, oppure 3.*
3. Digitare il tasto Destro oppure il tasto Sinistro per selezionare; *Disattiva, Una volta, Lun-Ven, oppure Tutti i giorni.*
4. Digitare il tasto Giù una volta.
5. Inserire l'ora della sveglia.
6. Digitare nuovamente il tasto Giù.
7. Digitare il tasto Destro oppure il tasto Sinistro per selezionare il tono della Sveglia.
8. Digitare il tasto **Ok** per confermare l'impostazione.

### 2. Calcolatrice

La calcolatrice del telefono è in grado di effettuare solamente calcoli elementari.

Per l'utilizzo;

1. Inserire la prima serie di numeri (Fino a 9 cifre inclusi i decimali).
2. Digitare l'operazione che si desidera effettuare.  
Tasto Su: +, Tasto Giù: -, Tasto Destro: /, Tasto Sinistro: X
3. Inserire la seconda serie di numeri (Fino a 9 cifre compresi i decimali).
4. Digitare il tasto **Uguale** per visualizzare il risultato.

### 3. Calendario

Selezionare sul menu la schermata del calendario.

### 4.Registratore vocale

### 5.Radio FM

La Radio FM consente di ascoltare una stazione radio vicina.

1. Radio spenta .
2. Imposta Frequenza.
3. Canale

E' possibile impostare i canali giornalieri: musica, traffico e CRI come canali designate. Tenerli per un uso rapido.

4. Ricerca automatica.

E' possibile ricercare automaticamente i canali presenti nelle vicinanze.

5. Impostare Altoparlante.

## **Impostazioni**

Nelle Impostazioni, è possibile impostare le funzionalità generali del telefono in base alle proprie preferenze.

### **1. Generali**

1. Nella schermata delle Impostazioni, selezionare impostazione del telefono.

2. Selezionare; *Impostazioni dello schermo, Impostazioni di Sicurezza , Impostazione dell'Orologio, oppure Impostazione Blocco Tasti.*

#### **Retroilluminazione**

Selezionare la durata che si desidera.

#### **Sfondo**

Selezionare i diversi sfondi nella finestra.

1. Sulla schermata dello sfondo, digitare **Ok** per visualizzare l'immagine.

2. Digitare il tasto Destro oppure il tasto Sinistro per scorrere i diversi sfondi presenti.

3. Digitare **Ok** per confermare la scelta.

#### **Messaggio di saluto**

Impostare i messaggi di saluto visualizzati sullo schermo.

#### **Lingua**

Impostare la lingua di visualizzazione sul telefono.

1. Selezionare; *Inglese oppure Cinese.*

2. Digitare Ok per confermare.

## **2. Impostazioni di sicurezza**

1. Selezionare; Codice *PIN*, *cambia codice PIN*, *codice del telefono*.

2. Digitare Ok.

### **Codice PIN**

1. Selezionare; blocca *SIM*, *Cambia PIN1*, oppure *Cambia PIN2*.

2. Digitare Ok.

### **Codice del telefono**

1. Selezionare; *On* oppure *Off*.

2. Digitare Ok.

3. Cambiare il codice del telefono.

## **3. Impostazioni del telefono**

### **Data e Ora**

Imposta l'ora e la data e il formato dello schermo.

1. Seleziona; *Impostazioni data & ora*. *Formato della data sullo schermo*, oppure *il formato dell'Ora*.

2. Digitare Ok.

#### **Impostazioni Data e Ora**

Imposta l'ora e la data.

1. Inserire la data corrente.

2. Digitare il tasto Giù una volta.

3. Inserire l'ora.

4. Digitare Ok.

#### **Formato di visualizzazione della data**

1. Selezionare il formato della data che si desidera.

2. Digitare Ok.

#### **Separatore della data**

1. Selezionare l'impostazione dello schermo per la data che si desidera.

2. Digitare Ok.

#### **Formato di visualizzazione dell'ora**

1. Selezionare il format di visualizzazione dell'ora; *12* oppure *24 Ore*.

2. Digitare **Ok**.

#### **4. Impostazioni Blocco Tasti**

In questa finestra , è possibile impostare dopo quanto tempo la tastiera del telefono si bloccherà.

#### **2. Impostazioni di rete**

1. Nella schermata delle Impostazioni, selezionare impostazioni di Rete.

2. Selezionare; *Modalità Automatica oppure Modalità Manuale*.

3. Digitare **Ok**.

#### **3. Impostazioni chiamata**

1. Nella schermata delle Impostazioni, selezionare Impostazione Chiamata.

2. Selezionare; *ID chiamante ,Richiamo automatico, Avviso di chiamata, Deviazione di chiamata e Blocco delle chiamate*.

##### **ID chiamante**

1. Selezionare; *Imposta da rete, Numero nascosto, oppure Mostra numero*.

2. Digitare **Ok** per confermare.

##### **Richiamo automatico**

1. Selezionare; *Abilita oppure Disabilita*.

2. Digitare **Ok** per confermare.

Risposta con ogni tasto

##### **Avviso di chiamata**

1. Selezionare; *Controlla stato, Attiva, oppure Disattiva*.

2. Digitare **Ok** per confermare.

##### **Deviazione di chiamata**

1. Selezionare; *Tutte le chiamate, Se occupato, Se non si risponde, oppure se fuori portata*.

2. Digitare **Ok**.

3. Selezionare; *Controlla stato, Attiva, oppure Disattiva*. Per attivare, inserire il numero di telefono su cui deviare la chiamata.

4. Digitare **Ok**.

##### **Blocco delle chiamate**

1. Selezionare; *Tutte le chiamate in uscita, Tutte le chiamate*

*internazionali, solo Qui e casa, Tutte le chiamate ricevute, oppure le chiamate ricevute se all'estero.*

2. Digitare Ok.

3. Selezionare; *Controlla stato, Attiva, oppure Disattiva.*

4. Digitare Ok per confermare.

#### **4. Impostazioni di scelta rapida**

Vedere istruzioni precedenti.

#### **5. Impostazioni di Default**

1. Nella schermata delle Impostazioni, selezionare Impostazioni di Default.

2. Lo schermo LCD consiglierà "Inserire il codice del telefono". Inserire il codice numerico (il numero delle impostazioni di default è 0000).

4. Digitare Ok.

**Avviso:** Dopo aver ripristinato le impostazioni di default, tutte le impostazioni correnti ritorneranno alla condizione in cui si trovavano all'inizio.

#### **• Lettore Mp3**

Accedere al menu principale, per regolare il volume digitare il tasto di navigazione sinistro e destro, per scegliere una canzone nella "play list" digitare il tasto su e giù. E' possibile ascoltare la musica dai file da scaricare. In base alle preferenze, selezionare le diverse modalità: casuale, ripeti lista, cataloga una sola volta, singola ripetizione e solo una volta.

Viene supportata al massimo una scheda T-flash da 4GB nello spazio adibito.

#### **Radio FM**

**Avviso:** La funzione radio FM può solamente essere attivata dopo aver inserito l'auricolare. Si prega di utilizzare solamente il modello di auricolare in dotazione con il telefono.

##### **Ricerca manuale del canale FM**

Nella schermata della Radio FM, usare il tasto direzionale Destro oppure Sinistro per eseguire la scansione di un canale FM attivo.

##### **Salvare un canale FM attivo**

1. Dopo aver eseguito la scansione di un canale FM attivo, digitare *Opzioni - Salva*.

2. Inserire un nome e successivamente digitare OK.

### **Ricerca automatica del canale FM**

1. Nella schermata della radio FM, digitare *Opzioni - Ricerca automatica*.

2. Il telefono ricercherà automaticamente i canali FM disponibili e li salverà tutti nella memoria del canale FM.

**Avviso: Questa operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.**

### **Ascoltare la Radio FM come sottofondo**

Mentre è sintonizzato su un canale FM, digitare *Opzioni - Altoparlante*, è possibile aprire il Menu opzione della programmazione mentre si sta ascoltando la radio.

### **Cambio canali**

Mentre è sintonizzato su un canale, digitare Su oppure Giù per cambiare canale, Oppure;

1. Digitare *Opzioni -> Lista Canali*.

2. Selezionare il canale desiderato e successivamente digitare *Opzioni -> Play*.

### **Regolazione del volume**

Mentre è sintonizzato su un canale, digitare # oppure \* per incrementare o diminuire il volume di ricezione.

### **Ascolto della radio FM sul microfono del telefono**

1. Mentre si è sintonizzati su un canale FM, digitare *Opzioni -> Altoparlante*.

2. Selezionare Attiva per ascoltare la radio sul microfono del telefono.

**Importante: Mentre il dispositivo è sintonizzato non scollegare l'auricolare.**

## **Manutenzione**

### **Istruzioni per la batteria**

Quando il cellulare si spegne automaticamente oppure indica un livello basso di carica della batteria, si prega di caricare la batteria in

tempo.

- Per le prime volte, si prega di caricare completamente la batteria.
- Quando non è utilizzato, si prega di staccare la batteria dall'alimentazione. Una sovraccarica ridurrà la durata della batteria.
- Non esporre il prodotto a temperature troppo alte o troppo basse. Non esporre la batteria a temperature superiori ai +40°C.
- Non utilizzare batterie danneggiate.
- Non esporre il telefono cellulare ai raggi solari oppure in luoghi ad alte temperature. Le alte temperature possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici.
- Non esporre la batteria a fiamme libere oppure attraverso queste. Restituire la batteria danneggiata al fornitore oppure gettarla in un apposito punto di riciclo. Non gettarla nei rifiuti domestici. Seguire queste linee guida per proteggere i prodotti:
  - Tenere i prodotti fuori dalla portata dei bambini.
  - Tenere i prodotti asciutti. Non esporli a liquidi o ad umidità.
- Evitare un corto-circuito della batteria, questo potrebbe causare un calore eccessivo che potrebbe portare ad un principio di incendio.
- Non esporre il cellulare direttamente ai raggi solari o in aree troppo calde. Le alte temperature possono ridurre la durata dei dispositivi.
- Non tentare di smontare il telefono e la batteria da soli.
- Evitare che qualsiasi liquido coli sul telefono.
- Si prega di utilizzare solamente accessori originali. L'utilizzo di accessori non autorizzati potrebbe ridurre le capacità del telefono.

## **Requisiti per la sicurezza**

Prima di effettuare o di rispondere ad una chiamata, occorre prestare attenzione alle leggi locali in materia di utilizzo delle linee wireless e tenerne conto durante l'utilizzo pratico.

### **Sicurezza del traffico**

- Prestare attenzione alla sicurezza del traffico. Non utilizzare il telefono durante la guida. Parcheggiare prima di effettuare o rispondere ad una chiamata.
- Senza uno scudo sufficiente, alcuni dispositivi elettronici della

macchina, potrebbero interferire con le frequenze radio del telefono.

- Se si utilizza il telefono in macchina, assicurarsi che sia dotato di un'antenna.

- Solo personale qualificato può installare il cellulare sull'automobile.

### **Sicurezza in volo**

Si prega di spegnere il telefono GSM prima di prendere l'aereo. Al fine di proteggere il sistema di comunicazioni dell'aereo dalle interferenze, non è mai consentito l'utilizzo del telefono cellulare quando si è in volo.

L'utilizzo del telefono prima del volo dovrebbe essere autorizzato dal premo dell'equipaggio di volo in accordo con le norme sulla sicurezza.

Non utilizzare il telefono dove sussiste una potenziale atmosfera pericolosa.

Il sistema operativo del telefono potrebbe interferire con i dispositivi medici come apparecchi acustici e pacemakers.

Si prega di osservare attentamente le restrizioni sull'uso derivanti dai dispositivi wireless.

### **Avviso!**

1. Le performance del telefono dipendono dalla scheda dell'operatore della propria rete locale e da come la si utilizza.

2. Noi non siamo responsabili per qualsiasi danno derivante da un utilizzo improprio del dispositivo.

3. Ci si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica a questo manuale.