

# EASYPAD® 970

ITALIANO

## Manuale di utilizzo



Complimenti per aver acquistato l'EasyPad 970!

Vi ringraziamo per la Vostra fiducia e per aver scelto un prodotto EASYPIX!

Dal momento che aggiorniamo e miglioriamo costantemente l'EasyPad, potreste riscontrare alcune piccole differenze fra il manuale stampato e il Vostro EasyPad. Avete comunque la possibilità, in ogni momento, di scaricare la versione aggiornata del manuale e gli update del firmware per il Vostro EasyPad dal nostro sito Internet [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).

**EASYPAD®**  
for Android™ 

**easyPIX®**  
Keep it real.

# EASYPAD® 970

ITALIANO

## Indice

Consigli di sicurezza	3
Panoramica apparecchio	4
Descrizione dei tasti	5
Regolazione lingua	6
Controllo energia	
e scarica della batteria	7
Blocca schermo	7
Collegamento con i PC e trasferimento dati	7
Funzionalità dei tasti	
sull'interfaccia utente	8
Menu programmi	9
Regolazioni di sistema	11
Wi-Fi	11
Audio	13
Display	13
Memoria	13
Applicazioni	13
Account & sincronizzazione	13
Servizi di localizzazione	14
Sicurezza	14
Lingua & immissione	14
Backup & ripristino	14
Data & ora	14
Informazioni sul tablet	14
Internet	15
Open Source Code & GNU General Public License	17
Dati tecnici	18

# EASYPAD® 970

ITALIANO

Il manuale utente contiene importanti consigli di sicurezza ed informazioni per il corretto utilizzo dell'apparecchio. Vi preghiamo di seguire attentamente le indicazioni contenute in questo manuale.

**A** Tenete l'apparecchio lontano da luoghi dove fa molto caldo, c'è molta umidità o molta polvere.

**B** Evitate di lasciare l'apparecchio in auto, d'estate, con i finestrini chiusi.

**C** Evitate colpi e non lasciate cadere l'apparecchio, altrimenti potrebbe riportare danni.

**D** Il tempo di stand-by della batteria può variare a seconda delle diverse condizioni atmosferiche.

**E** Non siamo responsabili per le perdite dei dati, in caso di danni al prodotto, riparazioni o altre ragioni.

**F** Non aprite l'alloggiamento dell'apparecchio. In caso contrario decadono i diritti di garanzia.

**G** Non usate alcool, benzina o diluenti per pulire il display – usate soltanto un panno asciutto.

# EASYPAD® 970

ITALIANO

## Panoramica apparecchio



- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Tasto Menu              | 10. Altoparlante      |
| 2. Tasto volume +          | 11. Uscita auricolare |
| 3. Tasto volume -          | 12. Tasto Power       |
| 4. Tasto Home              |                       |
| 5. Micro SD/SDHC Card Slot |                       |
| 6. Microfono               |                       |
| 7. Attacco USB             |                       |
| 8. Attacco OTG             |                       |
| 9. DC-in                   |                       |

# EASYPAD® 970

ITALIANO

## **Descrizione dei tasti**

Tasti volume +/-:

Qui potete aumentare o diminuire il volume.

Tasto Power:

Tenete premuto il tasto per circa 2 secondi per accendere o spegnere l'apparecchio. Tenete premuto il tasto brevemente per attivare la modalità stand-by o per terminarla. Reset: tenete premuto il tasto per circa 7 secondi per riavviare l'apparecchio.

Tasto ESC:

Per ritornare al menu precedente

Tasto Menu:

Per aprire il menu

Tasto Home:

Per ritornare all'interfaccia utente

# EASYPAD® 970

ITALIANO

## Regolazione lingua

La lingua preimpostata sull'EasyPad 970 è l'inglese.  
Per modificare la regolazione lingua procedete così:

- Cliccate sul simbolo  alla destra dello schermo
- Selezionate Settings 
- Fate scroll down fino ad arrivare in fondo alla lista
- Selezionate „Language & input“
- Selezionate „Language“
- Cliccate sulla lingua desiderata
- Premete il tasto Home per ritornare alla schermata iniziale

# EASYPAD® 970

ITALIANO

## Controllo energia e scarica della batteria

Il simbolo dello stato della carica , posto nella barra di stato in alto, determina il livello di carica della batteria. Se il livello di energia diminuisce l'apparecchio si spegne automaticamente. Se compare l'icona con la pila scarica, usate il caricabatterie per ricaricare l'apparecchio.

Il tempo di carica è di circa 4 ore.

## Blocca schermo

Se l'apparecchio non viene utilizzato per un certo periodo di tempo o se si preme brevemente il tasto di accensione, lo schermo si spegne e viene attivato il blocco schermo. Premendo nuovamente il tasto di accensione per qualche istante, si attiva nuovamente lo schermo. Per sbloccare, tirate il pulsante con il lucchetto nella direzione indicata.

## Collegamento con i PC e trasferimento dati

L'EasyPad è dotato di una interfaccia High Speed USB 2.0 dopo aver collegato l'apparecchio con un computer apparirà l'icona sul display dello status



# EASYPAD® 970

ITALIANO

## Funzioni dei tasti sull'interfaccia utente:



Tasto Home:

Per ritornare alla schermata iniziale.



Tasto Menu:

Per aprire il menu.



Tasto Indietro:

Per ritornare al menu / alla pagina precedente.



Tasto Menu Programmi:

Per visualizzare i programmi e le applicazioni.



Tasto Cambio Finestra:

L'apparecchio ha 5 desktop. Potete o premere questo tasto oppure far scorrere il Vostro dito sul touchscreen, per passare da un desktop all'altro.



Icona segnale WIFI



Avvisi di sistema

# EASYPAD® 970

ITALIANO

## Menu programmi



**ApkInstaller:**

Programma per installare / disinstallare le Apps che non sono state scaricate dall'Android Market.



**Market / Play Store:**

Per scaricare Apps (programmi) dall'Android Market.

Potete scaricare e installare Apps, giochi e altre applicazioni.

Molte sono gratis.



**Explorer:**

Aprite Explorer per accedere alle schede MicroSD/TF, alle penne USB e ad altri dischi di memoria. Explorer è un modo pratico per gestire i documenti e tutti i tipi di dati.



**Browser Internet**



Macchina fotografica 2.0MP nella parte anteriore,  
2.0MP nella parte posteriore



**E-mail:**

Programma per richiamare, elaborare e spedire e-mail.



**Google Mail:**

Programma per richiamare, elaborare e spedire e-mail dall'account di Google.

# EASYPAD® 970

ITALIANO



Google Maps:

Programma per visualizzare cartine stradali o immagini dal satellite – percorsi stradali.



Calendario:

Gestione di appuntamenti – si può sincronizzare in automatico con l'account di Google.



Calcolatrice



Ora:

Visualizzazione dell'ora e regolazione della sveglia.



Regolazioni: Modifica le regolazioni di base dell'EasyPad



Soundrecorder: Funzione di registratore



Videoplayer



Galleria:

Per gestire e visualizzare foto e video – permette anche la sincronizzazione con gli album di Picasa.



E-Book:

Un programma per leggere e gestire gli e-book.

# EASYPAD® 970

ITALIANO


## Regolazioni di sistema





Cliccate l'icona per le regolazioni  per aprire il menu delle regolazioni di sistema:

## Wi-Fi

Cliccate su " Wi-Fi "

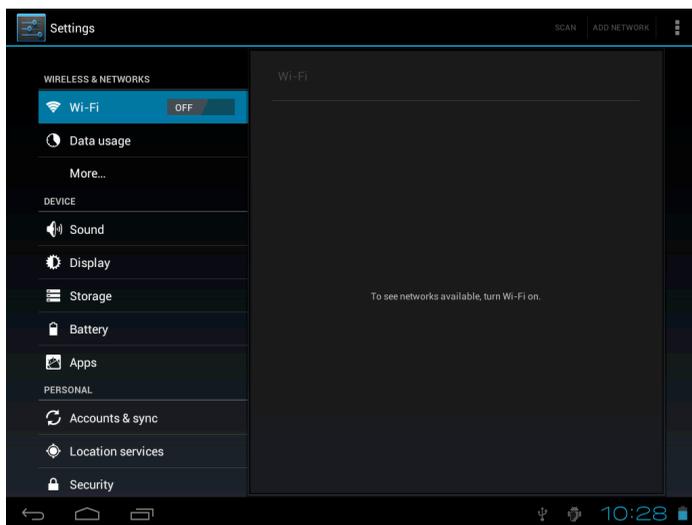


WI-FI: Cliccate  =>  per inserire la funzione WI-FI. L'apparecchio cerca in automatico le reti WI-FI disponibili.

# EASYPAD® 970

ITALIANO

Regolazioni WI-FI: qui potete scegliere la Vostra rete.

Vi verrà chiesto eventualmente di inserire la password della rete WI-FI:

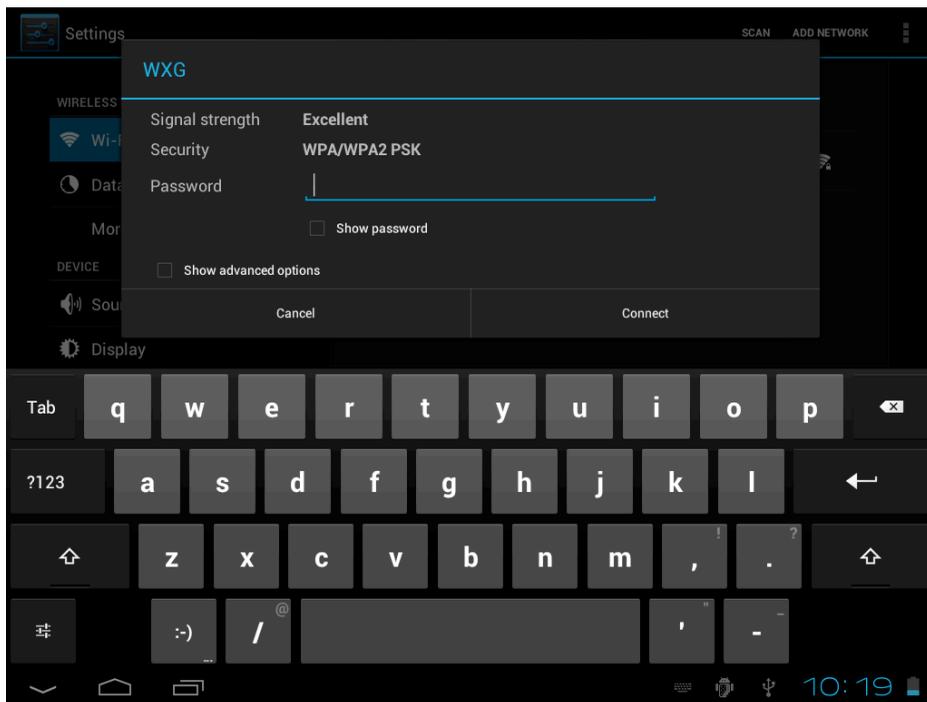

WI-FI allargata / Regolazioni Wi-Fi:

Premete  nel menu per le regolazioni WI-FI.

Si aprirà il menu per le regolazioni allargate. Nel menu per le regolazioni allargate potete visualizzare anche lo status attuale, l'indirizzo IP ed altre informazioni relative all'apparecchio.

# EASYPAD® 970

ITALIANO

## **Audio**

La regolazione „Toni“ comprende la regolazione del volume, la scelta delle suonerie degli alert, le suonerie di sistema, i suoni delle schede MicroSD/TF e dell'USB.

## **Display**

Comprende la luminosità, la regolazione automatica dello schermo (G-sensor), le animazioni e il tempo di spegnimento del display (timeout), spegnimento del display dopo: 15 secondi, 30 secondi, 1 minuto, 2 minuti, 10 minuti o 30 minuti a Vostra scelta. Se ad esempio scegliete 30 secondi, il display si spegne dopo 30 secondi di non utilizzo e viene attivato il Blocca schermo. Premete il tasto Power per riattivare il display. Tirate il pulsante con il lucchetto verso l'alto, per togliere il Blocca schermo.

## **Memoria**

Qui viene visualizzato l'uso della memoria attuale. Cliccate su „Togliere la scheda SD“ per togliere la scheda MicroSD/TF durante l'uso.

## **Applicazioni**

Qui potete gestire e scegliere se possono venire installate Apps anche provenienti da altri fonti diverse da Android Market.

## **Account & sincronizzazione**

Regolazioni comuni di sincronizzazione:

1. Dati di background
2. Sincronizzazione automatica

Gestione account: gestione degli account dell'utente.

# EASYPAD® 970

ITALIANO

## **Servizi di localizzazione**

Qui potete attivare il riconoscimento automatico della posizione.

## **Sicurezza**

Potete anche inserire le password di sicurezza, che impediscono un accesso non autorizzato al Vostro EasyPad.

## **Lingua & immissione**

Per regolare la lingua del sistema e il metodo di input dei dati.

## **Backup & ripristino**

Assicurare i Miei Dati: qui potete stabilire se dovete assicurare le diverse regolazioni sui server di Google.

Cliccate su "Ripristino impostazioni di default" per rimettere le impostazioni precaricate al momento della consegna. Tutte le regolazioni, anche le Apps auto installate e i dati che avete salvato sulla memoria interna verranno cancellati.

## **Data & ora**

Se la Vostra rete non supporta la regolazione automatica dell'ora, potete regolare manualmente l'ora, il fuso orario e la data, dopo aver disattivato la regolazione automatica.

## **Informazioni sul tablet**

Qui potete controllare i valori interni dell'apparecchio come ad es. la versione del sistema operativo, lo stato della batteria, la potenza del segnale delle reti mobili ecc.

# EASYPAD® 970

ITALIANO

## Funzioni principali

### Internet



Premete l'icona  per navigare su Internet. La pagina iniziale precaricata è [easypix.eu](http://easypix.eu). Toccate lo schermo per far comparire la tastiera.

Dopo aver scritto un indirizzo Internet, premete  per aprire la pagina Web.

**Consiglio:** la tastiera Android ha alcune opzioni di regolazione, ad esempio: lingua tastiera, numeri, icone, ecc.

Il browser può aprire contemporaneamente quattro siti Internet.

# EASYPAD® 970

ITALIANO

Premete  ed apparirà il seguente menu:

- Stop
- Forward
- New tab
- New incognito tab
- Share page
- Find on page
- Request desktop site
- Save for offline reading
- Page info
- Settings

# EASYPAD® 970

ITALIANO

Open Source Code:

[http://www.easypix.info/download/easypad970/open\\_source.zip](http://www.easypix.info/download/easypad970/open_source.zip)

GNU General Public License:

<http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>

For technical help please visit our support area on [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).

# EASYPAD® 970

ITALIANO

## Dati tecnici

EasyPad 970	9.7" / 24,6cm Tablet-PC
CPU	Rockchip 2918 1.2 GHz
Sistema operativo	Android 4.0 – Ice Cream Sandwich
RAM	1GB DDR3
Memoria interna	8GB NAND Flash
Espansione di memoria	Micro SD/SDHC fino a 32GB
Display	4:3 capacità 10 punti Display Multi-Touch
Risoluzione	1024 x 768 Pixel
G-SENSOR	MMA8452Q
Macchina fotografica	Macchina fotografica 2.0MP nella parte anteriore, 2.0MP nella parte posteriore
Batterie	8000MAH, 12V, 2A Batteria ricaricabile Li-ion
MIC	Sì
	Internet & Funzione Skype
WIFI	802.11b/g/n (high sensitivity)
Porte I/O	1x DC In, 1x auricolare, 1x slot per carte TF 2x USB 2.0, 1 host, 1 OTG
Formati video	H.264, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 etc 1080P, YouTube, 720P, HTML5, Flash 11
Office	Word / Excel / PDF / PPT, Microsoft Wordpad, Microsoft SpreadExcel Il software non è installato sull'apparecchio e deve venire scaricato dall'utente.
Foto	JPG, BMP, PNG etc.

# EASYPAD<sup>®</sup> 970

ITALIANO

**rk29sdk\_gpl\_kernel\_20110702**

**Copyright © Rockchips**

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License, version 2, as published by the Free Software Foundation.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License, version 2, for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License, version 2, along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

You should receive a complete machine-readable copy of the corresponding source code of this program under the following link:

[http://www.easypix.eu/download\\_easypad.html](http://www.easypix.eu/download_easypad.html)

if not, write to Easypix, Corinne Loose, Em Parkveedel 11, D-50733 Cologne, Germany, e-mail: [support@easypix.eu](mailto:support@easypix.eu)

# EASYPAD® 970

ITALIANO

**Con la presente Easypix conferma che il dispositivo EasyPad 970 e in conformità con i requisiti di base e le disposizioni pertinenti della direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità si può trovare al seguente indirizzo:**

**<http://www.easypix.info/download/easypad970/konformitaetserklaerung/>**

**Con la presente Easypix conferma che il dispositivo caricabatteria per EasyPad 970 e in conformità con i requisiti di base e le disposizioni pertinenti della direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità si può trovare al seguente indirizzo:**

**<http://www.easypix.info/download/easypad970/konformitaetserklaerung/>**



Made in China