

Manuale d'uso del Nokia E70



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



Con la presente, NOKIA CORPORATION, dichiara che questo RM-10 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



La presenza di un contenitore mobile barrato segnala che all'interno dell'Unione Europea il prodotto è soggetto a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Oltre che al presente dispositivo, tale norma si applica a tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

Copyright © 2006 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Il contenuto del presente documento, né parte di esso, potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on e Pop-Port sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Nokia tune è proprietà di Nokia Corporation.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione con dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegla.com>.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso. In nessuna circostanza Nokia sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda delle regioni. Per informazioni, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

CONTROLLI SULL'ESPORTAZIONE

Questo dispositivo potrebbe includere materiali, tecnologie o software soggetti alle norme sul controllo delle esportazioni degli U.S.A. e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

9242124/Edizione 3

Indice

Informazioni sulla sicurezza.....	6
Informazioni sul dispositivo.....	6
SERVIZI DI RETE.....	6
Accessori e batterie.....	7
1. Operazioni preliminari.....	8
Inserimento della carta SIM e della batteria.....	8
Inserimento di una memory card.....	9
Carica della batteria.....	9
Accensione del dispositivo.....	9
Definizione delle impostazioni di base.....	10
Tasti e parti.....	10
Sportellino aperto.....	10
Sportellino chiuso.....	11
Blocco della tastiera.....	12
Connettori.....	12
Antenne.....	12
Informazioni sul display.....	13
Modalità standby.....	13
Funzionalità Menu rapido.....	13
Modalità standby.....	13
Tasti di scelta rapida in modalità standby.....	14
Indicatori visualizzati.....	14
Controllo del volume.....	15
Scrittura del testo.....	15
Metodo di scrittura tradizionale.....	15
Metodo di scrittura intuitivo.....	15
Copia del testo negli Appunti.....	16
Modifica della lingua di scrittura.....	16
Mem.....	16
Memoria rimovibile.....	16
Memoria del dispositivo.....	16
Controllo memoria disp.....	16
Memory card.....	16
MiniSD.....	17
Uso di una memory card.....	17
Formattazione di una memory card.....	17
Protezione della memory card.....	17
Sblocco di una memory card.....	17
CD.....	17
Informazioni relative al servizio di assistenza e ai contatti	
Nokia.....	17
Trasferimento del contenuto tra dispositivi.....	17
Trasferimento di dati da un altro dispositivo.....	18
Sincronizzazione dei dati con un altro dispositivo.....	18
2. Informazioni sul dispositivo.....	19
Menu.....	19
Guida ed eserc.....	19
Guida del dispositivo.....	19
Demo.....	19
Scorrimto e selezione di elementi.....	19
Operazioni comuni a più applicazioni.....	20
3. Chiamate.....	21
Chiamata rapida.....	21
Risposta a una chiamata.....	21
Opzioni in chiamata.....	21
Deviazione chiamate.....	22
Blocco ch.....	22
Blocco chiamate a Internet.....	23
Invio di toni DTMF.....	23
Chiamate video.....	23
Registro.....	23
Imp. registro.....	24
Push-to-talk.....	24
Impostazioni utente.....	24
Impostazioni di connessione.....	24
Accesso al servizio Push-to-talk.....	24
Chiamate Push-to-talk.....	25
Richieste di richiamata.....	25
Vista schede.....	25
Creazione di un canale.....	25
Registrazione di canali PTT.....	25
Unione a un canale.....	25
Registro Push-to-talk.....	26
Chiusura dell'applicazione Push-to-talk.....	26
Chiamate Internet.....	26
Profilo preferito.....	26
Registrazione dei profili.....	26
Protezione del dispositivo.....	26
Definizione delle impostazioni di protezione.....	27
Modifica della password di blocco.....	27
Numeri consentiti.....	27
4. Rubrica.....	29
Gestione dei gruppi di schede.....	29
Gestione delle informazioni predefinite.....	29
Copia di schede tra SIM e memoria del dispositivo.....	30
Selezione di toni di chiamata per le schede.....	30
Biglietti visita.....	30
5. Messaggi.....	31
Organizzazione dei messaggi.....	31
Ricerca di messaggi.....	31
Ricevuti.....	31
Archivio.....	31
Bozze.....	32
Messaggi inviati.....	32
In uscita.....	32
Rapporti di consegna.....	32
Impostazioni messaggi.....	32
Altre impostazioni.....	33
Impostazioni dei centri servizi SMS.....	33
SMS.....	33
Scrittura e invio di SMS.....	33
Opzioni di invio dei messaggi SMS.....	33
Come rispondere ai messaggi SMS ricevuti.....	34
Gestione dei messaggi memorizzati nella carta SIM.....	34
Impostazioni SMS.....	34
Mess. con dis.....	34
Inoltro mess. con disegno.....	34
Messaggi multimediali.....	35
Creazione e invio di messaggi MMS.....	35
Creazione di presentazioni.....	35
Ricezione e risposta a messaggi MMS.....	36
Visualizzazione delle presentazioni.....	36
Visualizzazione di oggetti multimediali.....	36
Visualizzazione e memorizzazione di allegati multimediali.....	37
Impostazioni messaggi MMS.....	37
Messaggi e-mail.....	37
Account e-mail.....	37
Conn. casella e-mail.....	38
Vis. e-mail offline.....	38
Lettura e risposta e-mail.....	39
Elimin. messaggi.....	39
Cart. e-mail.....	39
Scritt. e invio di e-mail.....	39
Impostazioni account e-mail.....	40
Impostazioni utente.....	40
Impost. recupero.....	41
Imp. recupero automatico.....	41
Chat.....	41
Connessione a un server di chat.....	41
Ricerca di utenti o di gruppi chat.....	41
Conversazioni con un singolo utente chat.....	42
Gruppi chat.....	42
Conversazioni di gruppo.....	42
Impostazioni dei gruppi chat.....	42
Diritti per la modifica di un gruppo.....	43
Esclusione dai gruppi.....	43
Contatti chat.....	43
Contatti bloccati.....	44
Visualizzazione degli inviti.....	44
Chat registrate.....	44

Indice

Impostazioni.....	44
Impostazioni del server di chat.....	44
Messaggi speciali.....	45
Invio di comandi di servizi.....	45

6. Connettività.....46

Punti di accesso a Internet.....	46
Impostazione di un punto di accesso a Internet per chiamate dati.....	46
Impostazioni avanzate del punto di accesso Internet per le chiamate dati.....	46
Impostazione di un punto di accesso a Internet per i dati a pacchetto (GPRS).....	47
Impostazioni avanzate del punto di accesso a Internet per i dati a pacchetti (GPRS).....	47
Impostazione di un punto di accesso a Internet per una rete Wi-Fi (Lan senza fili, Wlan).....	47
Impostazioni avanzate del punto di accesso per una rete Wi-Fi (WLAN).....	48
Connessione mediante cavo.....	48
Passthrough IP.....	48
Configurazione di un cavo dati per l'uso di Passthrough IP.....	49
Punto di accesso per Passthrough IP.....	49
Impostazioni avanzate del punto di accesso Passthrough IP.....	49
Bluetooth.....	49
Uso di Bluetooth.....	49
Impost.....	49
Protezione.....	50
Invio dati.....	50
Indicatori Bluetooth.....	50
Associazione di dispositivi.....	50
Autorizzazione di un dispositivo.....	51
Ricezione di dati.....	51
Termine di una connessione Bluetooth.....	51
Profilo di accesso SIM.....	51
Infrarossi.....	52
Connessioni dati.....	52
Dati a pacchetto.....	52
UMTS.....	52
WLAN (Wireless Local Area Network).....	53
Gestione connessioni.....	53
Visualizzazione e termine delle connessioni attive.....	53
Ricerca di una di una rete Wi-Fi.....	53
Modem.....	54
Mobile VPN.....	54
Gestione VPN.....	54
Gestione dei criteri VPN.....	54
Visualizzazione del registro VPN.....	55
Roaming dei dati dei messaggi e-mail.....	55
Gruppi di punti di accesso.....	55
Configurazione dei gruppi di punti di accesso per messaggi e-mail e sincronizzazione.....	55

7. Web.....56

Punti di accesso.....	56
Navigazione nel Web.....	56
Preferiti.....	56
Download di elementi.....	57
Come terminare una connessione.....	57
Come svuotare la cache.....	57
Feed e blog di notizie.....	57
Impostazioni Web.....	57
Servizi.....	58

8. Applicazioni multimediali.....59

Galleria.....	59
Imm.....	59
Gest. file immagini.....	59
Org. immagini.....	60
RealPlayer.....	60
Riproduzione di clip video e collegamenti di streaming.....	60
Invio di file audio e clip video.....	60
Ricezione di video.....	61

Visualizzazione delle informazioni su un clip multimediale.....	61
Impostazioni.....	61
Impostazioni video.....	61
Impostazioni di connessione.....	61
Impostazioni proxy.....	61
Impostazioni di rete.....	61
Impostazioni di rete avanzate.....	61
Lettore musicale.....	62
Ascolto della musica.....	62
Regolazione del volume dei brani.....	62
Elenchi di brani.....	62
Equalizzatore.....	62
Registraz.....	63
Riproduzione di una registrazione vocale.....	63
Lettore Flash.....	63

9. Fotocam.....64

Scatto di foto.....	64
Registraz. clip video.....	64
Inserimento di foto nei messaggi.....	64
Inserimento di video nei messaggi.....	64
Impostazioni.....	64

10. Applicazioni di ufficio.....66

Gestione file.....	66
Gestione file.....	66
Ricerca di file.....	66
Documenti.....	66
Visualizzazione degli oggetti in un documento.....	67
Formattazione dei documenti.....	67
Visualizzazione della struttura del documento.....	67
Anteprima del layout della pagina.....	67
Ricerca del testo.....	68
Editor delle tabelle.....	68
Fogli.....	68
Vista struttura.....	68
Uso dei fogli di lavoro.....	69
Uso delle celle.....	70
Inserimento di funzioni.....	70
Collegamenti Web.....	70
Creazione e modifica di grafici.....	70
Ricerca del testo.....	71
Presentazione.....	71
Visualizzazione delle presentazioni diapositive.....	71
Visualizzazione di presentazioni di diapositive mediante un proiettore.....	71
Uso di viste diverse.....	71
Vista layout.....	72
Vista struttura.....	72
Vista note.....	72
Vista schema diapositiva.....	72
Modifica delle presentazioni.....	72
Modifica di tabelle.....	73
Ricerca del testo in una presentazione.....	73
Esportazione schermo.....	74
Visualizzazione del contenuto dello schermo.....	74
Stampa.....	74

11. Impostaz.....75

Impostazioni del dispositivo.....	75
Impostazioni Generale.....	75
Impostazioni della modalità standby.....	75
Impostazioni del display.....	75
Impost. ch.....	76
Impostazioni di connessione.....	76
Punti di accesso.....	76
Gruppi di punti di accesso.....	77
Dati a pacchetto.....	77
Impostazioni dei dati a pacchetto.....	77
Impostazioni delle chiamate Internet.....	77
Impostazioni SIP (Session Initiation Protocol).....	77
Modifica dei profili SIP.....	77
Modifica dei server proxy SIP.....	78
Modifica dei server di registrazione.....	78
Impostazioni delle chiamate dati.....	78
VPN.....	78

Indice

Punti accesso VPN.....	78
Impostazioni del punto di accesso VPN.....	78
LAN senza fili.....	79
Impostazioni WLAN avanzate.....	79
Impostazioni di protezione per i punti di accesso alla LAN senza fili.....	79
Configurazioni.....	80
Impostazioni di data e ora.....	80
Security settings.....	80
Impostaz. rete.....	80
Impostazioni accessori.....	81
Impost. TTY.....	81

12. Organizer.....82

Agenda.....	82
Creazione di voci dell'agenda.....	82
Impegni.....	82
Impostazioni dell'agenda.....	83
Viste dell'agenda.....	83
Invio di voci dell'agenda.....	83
Aggiunta all'agenda di una voce ricevuta.....	83
Note.....	83
Calcolatr.....	84
Convertitore.....	84
Conversione di unità di misura.....	84
Impostazione della valuta di base e del tasso di cambio.....	84
Segreteria telefonica.....	84
Orologio.....	84
Impostazioni per l'orologio.....	85
Aggiunta ed eliminazione di città.....	85

13. Strumenti.....86

Ricerca posizione.....	86
Navigat.....	86
Vista Navigazione.....	86
Vista Posizione.....	86
Vista Distanza del viaggio.....	86
Gestione dei luoghi.....	87
Impostazioni navigatore.....	87
Punti rifer.....	87
Categorie punti rifer.....	87
Modif. categ. punti rifer.....	88
Modifica dei punti di riferimento.....	88
Ricezione di punti di riferimento.....	88
Comandi vocali.....	88
Uso di un comando vocale per effettuare una chiamata.....	88
Uso di un comando vocale per avviare un'applicazione.....	89
Comandi vocali per i modi d'uso.....	89
Impostazioni dei comandi vocali.....	89
Assisten. vocale.....	89
Configuraz.....	89
E-mail.....	89
Push-to-talk.....	90
Condivisione video.....	90
Operatore.....	90
Gestione applicazioni.....	90
Installazione di applicazioni e software.....	90
Visualizzazione/rimozione del software.....	91
Visualizzazione del registro di installazione.....	91
Impostazioni.....	91
Definizione delle impostazioni di protezione delle applicazioni Java.....	91
Gestione certificati.....	92
Gestione certificati personali.....	92
Gestione certificati autorità.....	92
Vis. dettagli certificato.....	92
Imp. protezione certificati.....	93
Nokia Catalogs.....	93
Apertura di un catalogo.....	93
Apertura di una cartella.....	93
Impostazioni dei cataloghi.....	94

14. Gestione dispositivo.....95

Impostazioni del profilo server.....	95
--------------------------------------	----

Configurazione remota (servizio di rete).....	95
Impostazioni di configurazione remota.....	95
Creazione di un profilo di configurazione.....	95
Sincronizzazione dei dati.....	96
Creazione di un profilo di sincronizzazione.....	96
Profili di sincronizzazione.....	96
Impostazioni di connessione della sincronizzazione.....	96
Definizione delle impostazioni di sincronizzazione per l'applicazione Rubrica.....	96
Definizione delle impostazioni di sincronizzazione per l'applicazione Agenda.....	97
Definizione delle impostazioni di sincronizzazione per l'applicazione Note.....	97

15. Personalizzazione.....98

Modi d'uso.....	98
Selezione dei toni di chiamata.....	98
Modifica delle impostazioni degli accessori.....	99
Temi.....	99

16. Tasti di scelta rapida.....100

Informazioni sulla batteria.....101

Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia.....	101
Ologramma di autenticazione.....	101
Cosa fare se la batteria non è autentica?.....	102

Precauzioni e manutenzione.....103

Ulteriori informazioni sulla sicurezza.....104

Ambiente operativo.....	104
Apparecchiature mediche.....	104
Pacemaker.....	104
Apparecchi acustici.....	104
Veicoli.....	104
Aree a rischio di esplosione.....	105
Chiamate ai numeri di emergenza.....	105
INFORMAZIONI SULLA CERTIFICAZIONE (SAR).....	105

Indice analitico.....106

Informazioni sulla sicurezza

Leggere le semplici norme di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.



ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI

Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.



SICUREZZA STRADALE

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve essere la priorità assoluta durante la guida.



INTERFERENZE

Tutti i dispositivi senza fili sono soggetti a interferenze che possono influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



SPEGNERE ALL'INTERNO DEGLI OSPEDALI

Rispettare tutte le restrizioni. Spegner il dispositivo in prossimità di apparecchiature mediche.



SPEGNERE IN AEREO

Rispettare tutte le restrizioni. I dispositivi senza fili e digitali possono causare interferenze con la strumentazione dell'aereo.



SPEGNERE DURANTE IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE

Non usare il dispositivo nelle stazioni di servizio. Non usare il dispositivo in prossimità di combustibili o prodotti chimici.



SPEGNERE IN PROSSIMITÀ DI MATERIALI ESPLOSIVI

Rispettare tutte le restrizioni. Non usare il dispositivo in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi.



USARE IN MODO APPROPRIATO

Usare l'apparecchio solo nella sua posizione normale, così come descritta nella documentazione relativa al prodotto. Non toccare le antenne, se non è strettamente necessario.



PERSONALE QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



ACCESSORI E BATTERIE

Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.



IMPERMEABILITÀ

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.



BACKUP

Ricordarsi di effettuare il backup o di tenere una copia scritta di tutti i dati importanti.



COLLEGAMENTO AD ALTRI DISPOSITIVI

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.



CHIAMATE AI NUMERI DI EMERGENZA

Accertarsi che la funzione telefono del dispositivo sia accesa e operativa. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante necessario per azzerare il display e tornare al modo standby. Digitare il numero di emergenza, quindi premere il tasto per chiamare. Indicare il luogo in cui ci si trova. Non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

■ Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulle reti EGSM900/1800/1900, UMTS 2100. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Durante l'uso delle funzioni del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi, nonché la privacy ed i diritti altrui.



Avvertenza: Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

■ SERVIZI DI RETE

Per usare il telefono è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Molte delle funzioni offerte dal dispositivo dipendono dalle funzioni supportate dalla rete cellulare. Questi servizi di rete potrebbero non essere disponibili su tutte le reti o potrebbe essere necessario concordare servizi speciali con il proprio operatore prima di poter utilizzare i servizi di rete. È probabile che l'operatore debba fornire istruzioni aggiuntive

Informazioni sulla sicurezza

sull'uso dei servizi e spiegare quali sono i costi aggiuntivi che vengono addebitati al cliente. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso dei servizi di rete. Ad esempio, alcune reti potrebbero non supportare tutti i servizi e/o i caratteri di una lingua.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo dell'utente potrebbe inoltre avere una configurazione speciale. Tale configurazione potrebbe includere modifiche dei nomi e dell'ordine dei menu, nonché delle icone. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Questo dispositivo supporta i protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che funzionano sui protocolli TCP/IP. Alcune funzioni di questo dispositivo, quali MMS, accesso WAP, e-mail e download di contenuto tramite browser o su MMS, richiedono il supporto di rete per queste tecnologie.

■ Accessori e batterie

Controllare il numero del modello di caricabatterie prima di utilizzarlo con questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato a fonti di alimentazione di tipo LCH-12, ACP-12 e AC-1.



Avvertenza: Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenerle lontane dalla portata dei bambini piccoli.

1. Operazioni preliminari



Nota: il fornitore di servizi potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. È possibile che il dispositivo sia stato specificamente configurato per il proprio operatore di rete. Tale configurazione potrebbe comportare cambiamenti nei nomi, nell'ordine e nelle icone dei menu. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Numero di modello: Nokia E70-1


In seguito denominato Nokia E70.

■ Inserimento della carta SIM e della batteria


Tenere tutte le carte SIM fuori dalla portata dei bambini. Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio il fornitore del servizio, l'operatore della rete o altri fornitori.

1. Spegnerne sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Con la parte posteriore del dispositivo rivolta verso l'alto, premere il tasto di rilascio del cover (1), quindi fare scorrere il cover posteriore in direzione della freccia (2).

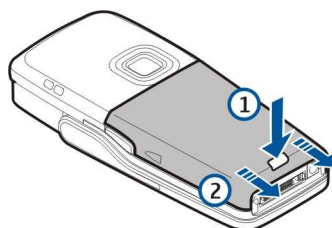


2. Se è installata la batteria, sollevarla dal relativo scomparto in direzione della freccia per rimuoverla.

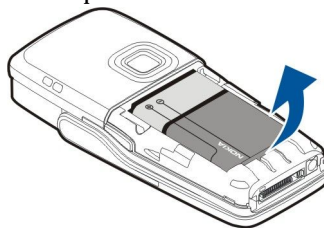


3. Per rilasciare il fermo della carta SIM, farlo scorrere in direzione della freccia (1), quindi sollevarlo (2). Inserire la carta SIM nell'apposito alloggiamento (3).

Assicurarsi che l'angolo smussato della carta SIM sia rivolto verso l'alto e che l'area di contatto della carta sia rivolta verso il dispositivo. Abbassare il fermo della carta SIM (4), quindi farlo scorrere fino a quando non scatta in posizione (5).

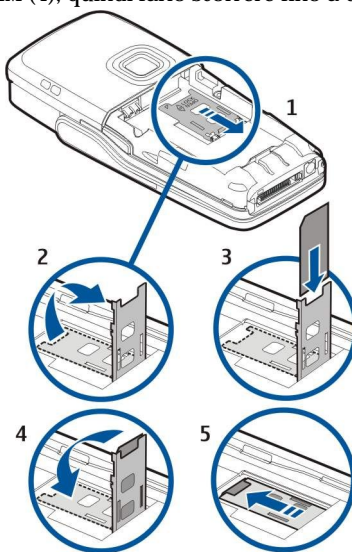


4. Per inserire la batteria, allineare i contatti della batteria con i connettori corrispondenti nello scomparto, inserire la batteria in direzione della freccia, quindi premerla delicatamente finché non scatta in posizione.

Operazioni preliminari

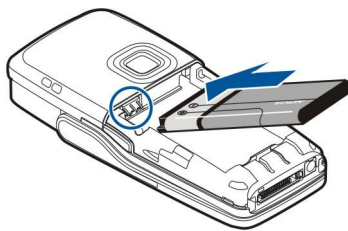

5. Inserire i fermi del cover posteriore negli appositi alloggiamenti (1), quindi fare scorrere il cover in direzione della freccia (2).

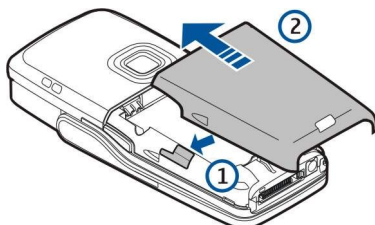


Al posto della carta SIM, è inoltre possibile utilizzare una carta USIM, ossia una versione avanzata della carta SIM supportata dai telefoni cellulari UMTS (servizio di rete). Per ulteriori informazioni e per le impostazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

■ Inserimento di una memory card

Se si dispone di una memory card, seguire le istruzioni per inserirla.

[Vedere "Mem." a p. 16.](#)

1. Rimuovere il coperchio della batteria.
2. Inserire completamente la memory card nell'apposito alloggiamento. Assicurarsi che l'angolo smussato della memory card sia rivolto verso il dispositivo e che l'area di contatto sia rivolta verso il basso.

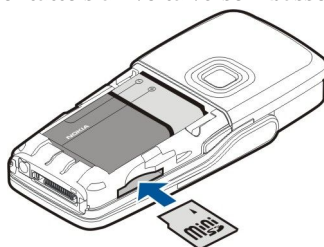

3. Installare di nuovo il coperchio della batteria.
4. Per rimuovere la memory card, premere il tasto di accensione e spegnimento, quindi selezionare [Rimuovi mem. card](#). Rimuovere il coperchio della batteria e spingere la memory card nel dispositivo per attivare il meccanismo di rilascio. Quindi, estrarre la memory card dal dispositivo.



Importante: Non rimuovere la memory card nel corso di un'operazione per cui è necessario accedere alla scheda. La rimozione della scheda nel corso di un'operazione potrebbe danneggiare sia la memory card che il dispositivo e i dati memorizzati sulla scheda potrebbero rimanere danneggiati.

■ Carica della batteria

1. Collegare il caricabatterie a una presa a muro.
2. Collegare il cavo di alimentazione alla parte inferiore del dispositivo. L'indicatore di carica della batteria inizia a scorrere sul display. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima che venga visualizzato l'indicatore di carica. Durante la carica, è possibile utilizzare il dispositivo.
3. Quando la batteria è completamente carica, la barra smette di scorrere. Scollegare il caricabatterie dal dispositivo, quindi dalla presa di rete.

Quando il livello di carica della batteria diventa troppo basso, il dispositivo si spegne automaticamente.

■ Accensione del dispositivo

1. Per accendere il dispositivo, premere il tasto di accensione e spegnimento.
2. Se il dispositivo richiede un codice PIN (codice UPIN nel caso di una carta USIM) o un codice di protezione, immettere il codice e selezionare **OK**.
3. Per spegnere il dispositivo, premere il tasto di accensione e spegnimento.


Operazioni preliminari



Suggerimento: all'accensione, il dispositivo riconosce il fornitore della carta SIM e configura automaticamente le impostazioni corrette per i messaggi SMS, i messaggi MMS e le connessioni GPRS. In caso contrario, per ottenere informazioni sulle impostazioni corrette, rivolgersi al fornitore di servizi oppure utilizzare l'applicazione **Configuraz..**

Se la carta SIM non è inserita o è stato selezionato il modo d'uso **Offline**, è comunque possibile utilizzare il dispositivo senza le funzioni del telefono che dipendono dalla rete.

Nella figura è illustrata la posizione del tasto di accensione e spegnimento.

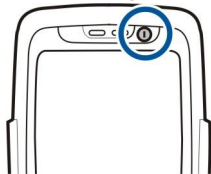


Definizione delle impostazioni di base

Quando si accende il dispositivo per la prima volta e quando si accende dopo che la batteria è rimasta scarica o è stata rimossa per un periodo di tempo prolungato, viene richiesto di immettere la città in cui ci si trova, l'ora e la data. È possibile modificare le impostazioni in un momento successivo.

1. Selezionare dall'elenco la città in cui ci si trova, quindi **OK**. Per ricercare una città, digitare le prime lettere oppure scorrere fino alla città desiderata. La selezione della città corretta è importante, in quanto gli eventi programmati dell'agenda che sono stati creati potrebbero subire delle modifiche qualora la nuova città si trovi in un'area con fuso orario differente.
2. Impostare l'ora e selezionare **OK**.
3. Impostare la data e selezionare **OK**.

È possibile utilizzare il telefono con lo sportellino chiuso o aperto.

1. Per aprire lo sportellino, sollevare la tastiera in direzione della freccia (1). Aprendo lo sportellino, è possibile utilizzare la tastiera standard (2).

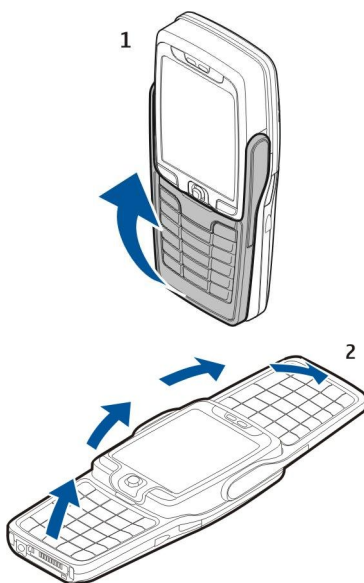


2.

In base all'uso del dispositivo con lo sportellino aperto o chiuso, l'orientamento del display passa da verticale a orizzontale e viceversa.


Tasti e parti

Sportellino aperto

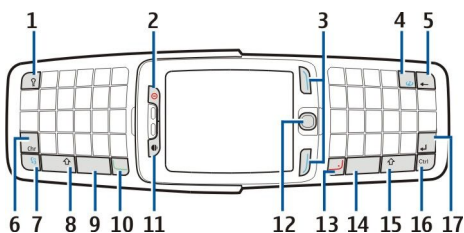


Operazioni preliminari

- 1 — Tasto di illuminazione della tastiera. Premere affinché la tastiera si illumini per un determinato periodo di tempo.
 - 2 — Tasto di accensione e spegnimento
 - 3 — Tasti di selezione
 - 4 — Tasto Internet. Tenere premuto questo tasto in modalità standby per navigare nel Web.
 - 5 — Tasto Backspace (cancellazione)
 - 6 — Tasto Chr. Premere il tasto Chr per accedere ad una tabella di caratteri in cui è possibile selezionare caratteri speciali.
 - 7 — Tasto **Menu**. Premere il tasto **Menu** per accedere alle applicazioni installate nel dispositivo. Tenendo premuto questo tasto, è possibile visualizzare l'elenco delle applicazioni attive e passare da un'applicazione all'altra. Nel presente Manuale d'uso, la dicitura "selezionare **Menu**" indica la pressione di questo tasto.
 - 8 — Tasto Maiusc. Premere Maiusc+il tasto corrispondente al carattere desiderato per ottenere le lettere maiuscole.
 - 9 — Barra spaziatrice
 - 10 — Tasto di chiamata
 - 11 — Sensore di luminosità e altoparlante
 - 12 — Joystick. Premere il joystick per immettere una selezione. Utilizzare il joystick per scorrere verso sinistra, verso destra, verso l'alto, verso il basso o per spostarsi all'interno del display.
 - 13 — Tasto di fine chiamata
- Premere il tasto di fine chiamata per rifiutare una chiamata, terminare le chiamate attive e in attesa e chiudere le applicazioni. Tenerlo premuto per terminare le connessioni dati (GPRS, chiamate dati).
- 14 — Barra spaziatrice
 - 15 — Tasto Maiusc. Premere Maiusc e il tasto corrispondente al carattere desiderato per ottenere le lettere maiuscole.
 - 16 — Tasto Ctrl
 - 17 — Tasto di invio

 **Suggerimento:** premere il tasto Backspace per eliminare elementi, quali voci dell'agenda e messaggi. Premere il tasto Backspace per cancellare i caratteri a sinistra del cursore oppure Maiusc+Backspace per cancellare i caratteri a destra del cursore.

Aperto lo sportellino, il display passa dalla modalità verticale a quella orizzontale. Sullo schermo viene visualizzata l'applicazione attiva l'ultima volta che è stato utilizzato il dispositivo. Chiudendo lo sportellino, il display passa dalla modalità orizzontale a quella verticale.

Sportellino chiuso

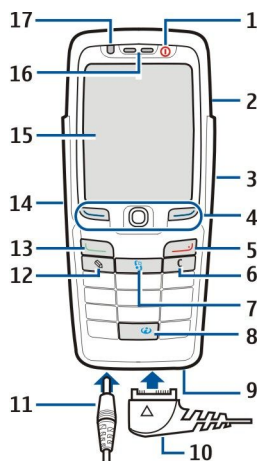

- 1 — Tasto di accensione e spegnimento
- 2 — Altoparlante vivavoce
- 3 — Porta a infrarossi
- 4 — Tasto di selezione sinistro, joystick e tasto di selezione destro. Premere uno dei tasti di selezione per eseguire la funzione visualizzata al di sopra dello stesso sul display. Premere il joystick per confermare una selezione o accedere alle funzioni utilizzate più di frequente in diverse applicazioni. Utilizzare il joystick per scorrere verso sinistra, verso destra, verso l'alto, verso il basso o per spostarsi all'interno del display. Nel corso di una chiamata, scorrere verso sinistra o verso destra con il joystick per modificare il livello di volume.
- 5 — Tasto di fine chiamata
- 6 — Tasto Backspace

Operazioni preliminari

7 — Tasto **Menu**. Per accedere al menu, premere il tasto **Menu**. Nel presente Manuale d'uso, la dicitura "selezionare **Menu**" indica la pressione di questo tasto.

8 — Tasto Internet. Tenere premuto questo tasto in modalità standby per navigare nel Web.

9 — Microfono. Non coprire il microfono con la mano durante le chiamate.

10 — Connettore Pop-Port™ per il cavo per trasmissione dati USB, l'auricolare e il loopset

11 — Connettore del caricabatterie

12 — Tasto di modifica

13 — Tasto di chiamata

14 — Tasto voce/tasto PTT (Push-to-talk).

15 — Display


16 — Altoparlante

17 — Sensore di luminosità


■ Blocco della tastiera

Quando il blocco della tastiera è attivato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Utilizzare il blocco della tastiera per evitare la pressione accidentale dei tasti del telefono cellulare.


Per bloccare la tastiera in modalità standby, premere il tasto di selezione sinistro, quindi *. Per sbloccare, premere il tasto di selezione sinistro e di nuovo *.

 **Suggerimento:** per bloccare la tastiera quando è attivo il **Menu** o è aperta un'applicazione, premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento, quindi selezionare **Blocca tastiera**. Per sbloccare, premere il tasto di selezione sinistro, quindi *.


È inoltre possibile bloccare il dispositivo in modalità standby utilizzando il codice di protezione. Premere il tasto di accensione e spegnimento, selezionare **Blocca telefono**, quindi immettere il codice di protezione. Il codice di protezione può includere numeri e lettere, tuttavia si noti che per impostazione predefinita è attivato il modo di immissione dei numeri. Il codice di protezione predefinito è 12345. Per sbloccare, premere il tasto di selezione sinistro, immettere il codice di protezione, quindi premere il joystick.

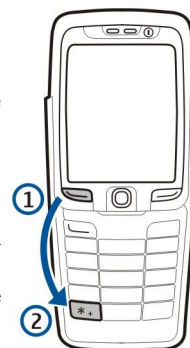


■ Connettori

 **Avvertenza:** Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Connettore del caricabatterie

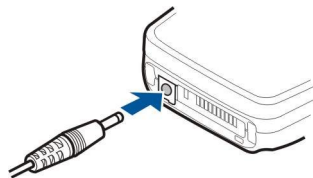


Connettore PopPort™ per l'auricolare e altri accessori

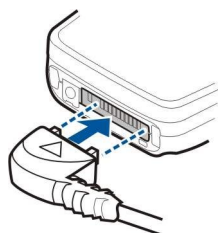

■ Antenne

Il dispositivo è dotato di due antenne interne.

 **Nota:** Come nel caso di qualunque altro dispositivo ricetrasmittente, non toccare nessuna delle antenne quando il dispositivo è acceso, se non è strettamente necessario. Il contatto con l'antenna influisce negativamente sulla qualità delle chiamate e il dispositivo potrebbe funzionare a un livello di potenza superiore rispetto a quello altrimenti necessario. L'assenza di contatto con l'antenna durante una chiamata consente di ottimizzare le prestazioni dall'antenna stessa e di prolungare i tempi di conversazione del proprio dispositivo.

Operazioni preliminari



Nella figura è illustrata la posizione di uso normale del dispositivo accanto all'orecchio per le chiamate vocali.



■ Informazioni sul display

Un numero ridotto di punti mancanti, privi di colore o luminosi potrebbero apparire sullo schermo. Tale fenomeno è tipico di questo tipo di display. Alcuni display potrebbero contenere pixel o punti che rimangono attivati o disattivati. Tale fenomeno non costituisce un problema di funzionamento.

■ Modalità standby

Il dispositivo dispone di due diverse modalità standby: modalità standby e funzionalità Menu rapido.

Funzionalità Menu rapido

Quando il dispositivo è acceso e pronto per l'uso, ma non è stato immesso alcun carattere o effettuata alcuna selezione, è attivata la funzionalità Menu rapido. Quando è attivata questa funzionalità, sul display sono visualizzati il fornitore di servizi e la rete, vari indicatori quali quelli relativi agli allarmi, nonché le applicazioni a cui è possibile accedere rapidamente.

Per selezionare le applicazioni a cui si desidera accedere dalla funzionalità Menu rapido, selezionare **Applic. Menu rapido**. Scorrere fino alle varie impostazioni di scelta rapida, quindi premere il joystick. Scorrere fino all'applicazione desiderata, quindi premere il joystick.

Per utilizzare la modalità standby standard, selezionare **Menu > Strumenti > Impostaz. > Telefono > Modalità standby > Menu rapido > Disattiva**.

Con la funzionalità Menu rapido attivata, è possibile visualizzare i messaggi contenuti in una cartella quale Ricevuti o nella casella e-mail. Selezionare **Menu > Strumenti > Impostaz. > Telefono > Modalità standby**, quindi le cartelle nella **Casella Menu rapido**.




Suggerimento: con la funzionalità Menu rapido attivata, è inoltre possibile visualizzare notifiche di vario genere, ad esempio chiamate senza risposta, messaggi non letti o messaggi vocali. Grazie a queste notifiche, è possibile controllare in un'unica volta lo stato di comunicazione del dispositivo. Selezionare i plug-in in **Menu > Strumenti > Impostaz. > Telefono > Modalità standby > Plug-in Menu rapido**. I plug-in disponibili possono variare.

Modalità standby

In modalità standby, è possibile visualizzare diverse informazioni, quali il fornitore di servizi, l'ora e vari indicatori, ad esempio gli indicatori degli allarmi.

Nella figura è illustrato il display in modalità standby.

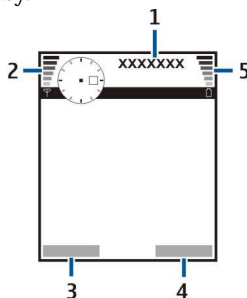

- 1 — Fornitore di servizi
- 2 — Indicatore di potenza del segnale
- 3 — Comando del tasto di selezione sinistro
- 4 — Comando del tasto di selezione destro
- 5 — Indicatore del livello di carica della batteria

Tasti di scelta rapida in modalità standby

In modalità standby, è possibile utilizzare i seguenti tasti di scelta rapida. Solitamente, questi tasti non sono disponibili per la funzionalità Menu rapido, in cui per le normali operazioni di scorrimento viene utilizzato il joystick.

Per visualizzare gli ultimi numeri chiamati, premere il tasto di chiamata. Scorrere fino a un numero telefonico o nominativo, quindi premere di nuovo il tasto di chiamata per effettuare la chiamata.

Per chiamare la propria segreteria telefonica (servizio di rete), tenere premuto **1**.

Per visualizzare le informazioni sull'agenda, scorrere verso destra.

Per scrivere e inviare SMS, scorrere verso sinistra.

Per accedere alla rubrica, premere il joystick.


Per cambiare modo d'uso, premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento, scorrere fino al modo d'uso desiderato, quindi premere il joystick per attivare il modo d'uso.


Per accedere ai [Servizi](#) e connettersi al Web, premere **0**.


Per attivare la fotocamera, scorrere verso l'alto utilizzando il joystick.


Per modificare i tasti di scelta rapida, selezionare [Menu](#) > [Strumenti](#) > [Impostaz.](#) > [Telefono](#) > [Modalità standby](#).


■ Indicatori visualizzati


 Il dispositivo viene utilizzato in una rete GSM. L'indicatore a barre accanto all'icona indica la potenza del segnale della rete nella posizione corrente. Maggiore è il numero di barre, più forte è il segnale.

 Il dispositivo viene utilizzato in una rete UMTS (servizio di rete). L'indicatore a barre accanto all'icona indica la potenza del segnale della rete nella posizione corrente. Maggiore è il numero di barre, più forte è il segnale.


 Livello di carica della batteria. Maggiore è il numero di barre, più elevato è il livello di carica della batteria.

 Nella cartella [Ricevuti](#) in [Messaggi](#) sono presenti uno o più messaggi non letti.


 Nella casella e-mail remota sono presenti nuovi messaggi.

 Sono presenti una o più chiamate senza risposta.


 Un allarme è attivo.


 È stato selezionato il modo d'uso Silenzioso, pertanto il dispositivo non emette alcun tono alla ricezione di una chiamata o di un messaggio.


 La funzione Bluetooth è attivata.


 Una connessione a infrarossi è attiva. Se l'indicatore lampeggia, significa che il dispositivo sta tentando di stabilire una connessione a un altro dispositivo o che la connessione si è interrotta.


 È disponibile una connessione dati a pacchetto GPRS o EGPRS.


 È attiva una connessione dati a pacchetto GPRS o EGPRS.


 È in attesa una connessione dati a pacchetto GPRS o EGPRS.


 È disponibile una connessione dati a pacchetto UMTS.

 È attiva una connessione dati a pacchetto UMTS.


 È in attesa una connessione dati a pacchetto UMTS.


 Il dispositivo è stato impostato per la ricerca di reti WLAN e ne è stata rilevata una disponibile.

 È attiva una connessione WLAN in una rete che non si avvale della crittografia.


 È attiva una connessione WLAN in una rete che si avvale della crittografia.


 Il dispositivo è collegato a un PC mediante un cavo per trasmissione dati USB.

 È in corso una chiamata dati.


 La modalità Passthrough IP è attiva.

1 e **2** Indicano la linea telefonica selezionata, se si dispone di due linee telefoniche (servizio di rete).





 Tutte le chiamate vengono deviate a un altro numero.

 Al dispositivo è collegato un auricolare.


 La connessione a un auricolare Bluetooth è stata persa.

 Al dispositivo è collegato un kit veicolare vivavoce.

Operazioni preliminari

-  Al dispositivo è collegato un loopset.
-  Al dispositivo è collegato un terminale **TTY**.
-  Il dispositivo sta eseguendo la sincronizzazione.
-  È in corso una connessione Push-to-talk.

■ Controllo del volume

 **Avvertenza:** Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per regolare il volume durante una chiamata, scorrere verso sinistra o verso destra.

Per regolare il volume durante l'uso dell'altoparlante vivavoce, scorrere verso sinistra o verso destra.

■ Scrittura del testo


Metodo di scrittura tradizionale


Quando si utilizza il metodo di scrittura tradizionale, in alto a destra nel display viene visualizzato **Abc**.

ABC e **abc** indicano il carattere selezionato. **Abc** indica che la prima lettera della parola viene scritta in maiuscolo e tutte le altre automaticamente in minuscolo. **123** indica la modalità di inserimento di numeri.

- Premere più volte un tasto numerico (**1-9**), finché non viene visualizzato il carattere desiderato. A ogni tasto numerico sono associati più caratteri di quelli indicati sul tasto stesso.
- Per inserire un numero, tenere premuto il tasto numerico corrispondente.
- Per alternare lettere e numeri, tenere premuto **#**.
- Se la lettera successiva si trova sullo stesso tasto, attendere finché non viene visualizzato il cursore, quindi immettere la lettera.
- Per cancellare un carattere, premere il tasto cancella. Tenere premuto il tasto cancella per cancellare più caratteri.
- Per accedere ai simboli di punteggiatura più comuni, premere il tasto 1. Premere più volte **1** per visualizzare il segno di punteggiatura desiderato. Premere ***** per aprire un elenco di caratteri speciali. Utilizzare il joystick per scorrere l'elenco, quindi selezionare un carattere.
- Se per la scrittura si sta utilizzando la tastiera estesa e si desidera aggiungere caratteri accentati mediante altri tasti quali "A" o "O", tenere premuto il tasto Chr e contemporaneamente premere l'altro tasto tante volte quante necessario finché non viene visualizzato il tasto desiderato.
- Per inserire uno spazio, premere **0**. Per spostare il cursore alla riga successiva, premere tre volte **0**.
- Per spostarsi tra le lettere maiuscole e quelle minuscole, premere **#**.

Metodo di scrittura intuitivo

1. Per attivare il metodo di scrittura intuitivo, premere il tasto Modifica, quindi selezionare **Attiva scritt. facilitata**. In questo modo, il metodo di scrittura intuitivo viene attivato per tutti gli editor del dispositivo. Quando viene utilizzato il metodo di scrittura intuitivo, nella parte superiore destra del display viene visualizzato l'indicatore .
2. Per scrivere la parola desiderata, premere i tasti **2-9**. Per ogni lettera premere il tasto una sola volta.
3. Una volta scritta la parola corretta, per confermarla scorrere verso destra oppure premere **0** per aggiungere uno spazio.
Se la parola non è corretta, premere più volte ***** per visualizzare una alla volta le parole corrispondenti individuate dal dizionario.
Se dopo la parola appare il carattere **?**, significa che la parola in fase di scrittura non è inclusa nel dizionario. Per aggiungere una parola al dizionario, selezionare **Manuale**, immettere la parola (composta da un massimo di 32 caratteri) utilizzando il metodo di scrittura tradizionale, quindi selezionare **OK**. La parola viene aggiunta al dizionario. Quando il dizionario è pieno, la nuova parola aggiunta sostituisce quella meno recente.
4. Procedere alla scrittura della parola successiva.

 **Suggerimento:** per attivare o disattivare il metodo di scrittura intuitivo, premere due volte **#** rapidamente.

Scrivere la prima parte di una parola composta e confermare scorrendo verso destra. Scrivere l'ultima parte della parola composta. Per completare la parola composta, premere **0** per aggiungere uno spazio.

Per disattivare il metodo di scrittura intuitivo per tutti gli editor del dispositivo, premere il tasto Modifica e selezionare **Scrittura facilitata > Disattiva**.

Copia del testo negli Appunti

1. Per selezionare lettere e parole, tenere premuto il tasto **Modifica** e, contemporaneamente, scorrere nella direzione desiderata per evidenziare la parola, la frase o la riga di testo da copiare. Durante la selezione, il testo viene gradualmente evidenziato.
2. Per copiare il testo negli Appunti, tenere premuto il tasto **Modifica** e contemporaneamente selezionare **Copia**. Per inserire il testo in un documento, tenere premuto il tasto **Modifica**, quindi selezionare **Incolla**.

■ Modifica della lingua di scrittura

Durante la scrittura del testo, ad esempio di una nota o di un messaggio, è possibile cambiare lingua. Se durante la scrittura un tasto viene premuto più volte per ottenere un carattere specifico, modificando la lingua di scrittura è possibile accedere a caratteri diversi.

Ad esempio, se durante l'uso di un alfabeto non latino si desidera inserire dei caratteri latini per gli indirizzi Web, selezionare **Opzioni** > **Lingua scrittura** e una lingua di scrittura che impieghi i caratteri latini.

Se la scrittura viene eseguita con lo sportellino aperto, premere **Maiusc+Chr** per cambiare lingua.

■ Mem.

Per il salvataggio dei dati o l'installazione delle applicazioni sono disponibili due tipi di memoria: la memoria del dispositivo e la memoria rimovibile.

Memoria rimovibile

La memoria rimovibile è un sistema di archiviazione non integrato nel dispositivo, ad esempio una carta SIM o una memory card. In una carta SIM sono contenute varie informazioni, ad esempio quelle relative all'operatore di rete e alla rubrica. La memory card funge da mezzo di archiviazione esterno per applicazioni software, fotografie, musica, schede della rubrica, testo o altri tipi di dati elettronici. Sono disponibili memory card ad elevata capacità.

Memoria del dispositivo

La memoria integrata nel dispositivo è una memoria dinamica condivisa da numerose applicazioni. La quantità di memoria interna disponibile varia, tuttavia non può essere ampliata oltre l'impostazione massima predefinita. I dati memorizzati nel dispositivo quali, ad esempio, applicazioni, fotografie e musica, utilizzano la memoria integrata del dispositivo.

Controllo memoria disp.

Selezionare **Menu** > **Opzioni** > **Dettagli memoria**.

È possibile visualizzare la quantità di memoria correntemente in uso, la quantità di spazio residuo in memoria e la quantità di memoria utilizzata da ogni tipo di dato. Ad esempio, è possibile visualizzare la quantità di memoria utilizzata per i messaggi e-mail, i documenti di testo o gli appuntamenti dell'agenda.

Per alternare tra le informazioni sulla memoria del dispositivo e quelle sulla memory card, selezionare **Dettagli memoria** > **Memoria telef.** o **Dettagli memoria** > **Memory card**.



Suggerimento: : per garantire una quantità corretta di memoria, è necessario eliminare regolarmente i dati non più necessari o trasferirli in una memory card o in un PC.

Memory card

Usare solo schede miniSD compatibili con questo dispositivo. Le altre memory card, come le MultiMediaCards, le Reduced Size MultiMediaCards o le schede SD standard, non possono essere inserite nello slot della memory card e non sono compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare sia la memory card che il dispositivo e i dati memorizzati sulla memory card incompatibile potrebbero rimanere danneggiati.

Il presente dispositivo Nokia supporta esclusivamente i file system FAT16 e FAT32 per le memory card. Se viene utilizzata la memory card di un altro dispositivo o per garantire la compatibilità della memory card con il dispositivo Nokia in uso, potrebbe essere necessario formattare la memory card mediante il dispositivo Nokia. Tuttavia, la formattazione della memory card implica l'eliminazione definitiva di tutti i dati presenti nella memory card.

Si consiglia di eseguire periodicamente il backup della memoria del dispositivo nella memory card. È possibile ripristinare le informazioni nel dispositivo in un momento successivo. Per eseguire il backup dei dati dalla memoria del dispositivo alla memory card, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Memory card** > **Opzioni** > **Backup memoria tel.** Per ripristinare i dati dalla memory card alla memoria del dispositivo, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Memory card** > **Opzioni** > **Ripristina da card**.

Per rimuovere la memory card, premere il tasto di accensione e spegnimento, quindi selezionare **Rimuovi mem. card**.

Mentre è in corso l'accesso a una memory card, assicurarsi di non rimuovere la memory card stessa. Diversamente, è possibile causare danni alla memory card e al dispositivo, nonché ai dati salvati nella memory card.

Operazioni preliminari

Se non è possibile utilizzare una memory card nel dispositivo, è possibile che si tratti di una memory card non supportata, non formattata per il dispositivo o dotata di un file system danneggiato.



Suggerimento: è possibile installare e rimuovere una memory card senza rimuovere la batteria o spegnere il dispositivo.

MiniSD

Il dispositivo utilizza una scheda mini SD (Secure Digital).



Verificare la compatibilità di una scheda mini SD con il produttore o il fornitore. Utilizzare solo schede mini SD compatibili con questo dispositivo. Altre schede di memoria, quali le schede MMC (MultiMediaCard) o SD standard, non possono essere inserite nello slot della scheda mini SD e non sono compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare sia la memory card che il dispositivo, nonché i dati memorizzati sulla memory card incompatibile. Tenere tutte le memory card fuori dalla portata dei bambini.

Uso di una memory card

Selezionare **Menu > Strumenti > Memory card > Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Rimuovi mem. card** — Per estrarre la memory card.
- **Backup memoria tel.** — Per eseguire il backup di informazioni importanti, quali le voci di agenda o della rubrica, nella memory card.
- **Ripristina da card** — Per ripristinare la copia di backup dalla memory card al dispositivo.
- **Formatta mem. card** — Per formattare una memory card per il dispositivo.
- **Nome memory card** — Per modificare il nome della memory card.
- **Imposta password** — Per creare una password per la memory card.
- **Dettagli memoria** — Per controllare la quantità di memoria utilizzata dalle applicazioni e dai dati.

Formattazione di una memory card

Con la formattazione, tutti i dati presenti nella memory card vengono eliminati in modo definitivo. Per sapere se sia o meno necessario formattare la memory card in uso, rivolgersi al rivenditore. Per formattare una memory card, selezionare **Opzioni > Formatta mem. card**. Al termine della formattazione, inserire il nome della memory card e selezionare OK.

Protezione della memory card

È possibile proteggere una memory card mediante una password, onde evitare l'accesso di utenti non autorizzati. Per impostare una password, selezionare **Opzioni > Imposta password**. La password può essere composta da un massimo di otto caratteri ed effettua la distinzione tra maiuscole e minuscole. Poiché la password viene memorizzata nel dispositivo, non occorre immetterla di nuovo se la memory card viene impiegata con lo stesso dispositivo. Per utilizzare la memory card su un altro dispositivo, viene richiesta l'immissione della password. Non tutte le memory card supportano la protezione mediante password.

Per rimuovere la password della memory card, selezionare **Opzioni > Rimuovi password**. Rimuovendo la password, i dati salvati nella memory card non sono protetti dall'uso non autorizzato.

Sblocco di una memory card

Per sbloccare una memory card bloccata, selezionare **Opzioni > Sblocca mem. card**. Immettere la password.

■ CD

Il CD-ROM contenuto nella confezione è compatibile con Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 e Windows XP.

È possibile installare Nokia PC Suite dal CD-ROM. Nokia PC Suite può essere utilizzato solo con Windows 2000 e Windows XP.

■ Informazioni relative al servizio di assistenza e ai contatti Nokia

Per ottenere l'ultima versione del presente manuale, ulteriori informazioni e i servizi correlati al prodotto Nokia in uso, accedere al sito Web all'indirizzo www.nokia.com/support o al sito Web Nokia locale.

Sul sito Web, è possibile ottenere informazioni relative all'uso dei prodotti e dei servizi Nokia. Per contattare il servizio clienti, consultare l'elenco dei centri di assistenza Nokia locali all'indirizzo www.nokia.com/customerservice.

Per i servizi di manutenzione, individuare il centro di assistenza Nokia più vicino sul sito Web www.nokia.com/repair.

■ Trasferimento del contenuto tra dispositivi

È possibile trasferire il contenuto, ad esempio della rubrica, da un dispositivo Nokia compatibile al Nokia E70 utilizzando la connessione Bluetooth o a infrarossi. Il tipo di contenuto che è possibile trasferire dipende dal modello di dispositivo. Se l'altro dispositivo supporta la funzione di sincronizzazione, è inoltre possibile sincronizzare i dati tra tale dispositivo e il Nokia E70.

Trasferimento di dati da un altro dispositivo



Suggerimento: Se i dati vengono trasferiti da un altro telefono cellulare, è possibile che sia necessario inserire la carta SIM. Nel Nokia E70, non occorre inserire la carta SIM per il trasferimento dei dati.

Per avviare il trasferimento dei dati da un dispositivo compatibile, selezionare **Menu > Strumenti > Trasferim.**

1. Nella vista delle informazioni, selezionare **Continua**.
2. Selezionare **Via Bluetooth**. È necessario che entrambi i dispositivi supportino il tipo di connessione selezionato.
3. Attivare la funzione Bluetooth dell'altro dispositivo e selezionare **Continua** nel Nokia E70 per avviare la ricerca dei dispositivi con connessione Bluetooth attiva.
4. Selezionare **Stop** nel Nokia E70 dopo che è stato rilevato l'altro dispositivo.
5. Selezionare l'altro dispositivo dall'elenco. Viene richiesto di immettere un codice di protezione (1-16 cifre) sul Nokia E70. Il codice di protezione viene utilizzato una sola volta per confermare la connessione corrente.
6. Immettere il codice sul Nokia E70, quindi selezionare **OK**. Immettere il codice di protezione sull'altro dispositivo e selezionare **OK**. L'associazione dei dispositivi è completata. [Vedere "Associazione di dispositivi" a p. 50.](#)

Per alcuni modelli di dispositivo, l'applicazione **Trasferisci dati** viene inviata all'altro dispositivo come messaggio. Per installare l'applicazione **Trasferisci dati** sull'altro dispositivo, aprire il messaggio e seguire le istruzioni visualizzate.

7. Nel Nokia E70, selezionare il contenuto che si desidera trasferire all'altro dispositivo, quindi **OK**.

Connettività a infrarossi

1. Nella vista delle informazioni, selezionare **Continua**.
2. Selezionare **Via infrarossi**. È necessario che entrambi i dispositivi supportino il tipo di connessione selezionato.
3. Stabilire la connessione tra i due dispositivi. [Vedere "Infrarossi" a p. 52.](#)
4. Nel Nokia E70, selezionare il contenuto che si desidera trasferire all'altro dispositivo, quindi **OK**.

Il contenuto viene copiato dalla memoria dell'altro dispositivo alla posizione corrispondente nel dispositivo in uso. La durata del processo di copia dipende dalla quantità di dati da trasferire. È inoltre possibile annullare l'operazione e riprendere il processo in un secondo momento.

Le procedure necessarie al trasferimento dei dati possono variare in base al dispositivo in uso e se il processo è stato precedentemente interrotto. Gli elementi che è possibile trasferire variano in base all'altro dispositivo.

Sincronizzazione dei dati con un altro dispositivo

Se precedentemente è stato effettuato il trasferimento dei dati al Nokia E70 e l'altro dispositivo supporta la funzione di sincronizzazione, è possibile utilizzare **Trasferim.** per mantenere aggiornati entrambi i dispositivi.

1. Selezionare **Telefoni** e premere il joystick.
2. Scorrere fino al dispositivo da cui sono stati trasferiti i dati, quindi premere il joystick.
3. Selezionare **Sincronizza** e premere il joystick. I dispositivi avviano la sincronizzazione utilizzando lo stesso tipo di connessione selezionato al momento del trasferimento iniziale dei dati. Vengono sincronizzati solo i dati originariamente selezionati per il trasferimento.

Per modificare le impostazioni relative a trasferimento e sincronizzazione dei dati, selezionare **Sincronizza**, scorrere fino al dispositivo desiderato, premere il joystick, quindi selezionare **Modifica**.

2. Informazioni sul dispositivo

All'accensione, il dispositivo riconosce il fornitore della carta SIM e configura automaticamente le impostazioni corrette per i messaggi SMS, i messaggi MMS e le connessioni GPRS. È inoltre possibile ricevere le impostazioni come messaggio speciale dal fornitore di servizi.

■ Menu

Il **Menu** rappresenta un punto iniziale da cui è possibile aprire tutte le applicazioni del dispositivo o di una memory card. Nel **Menu** sono contenute applicazioni e cartelle, ossia gruppi di applicazioni simili. Utilizzare il joystick per scorrere verso l'alto o il basso sul display.

Le applicazioni installate vengono memorizzate per impostazione predefinita nella cartella **Installaz.**

Per aprire un'applicazione, scorrere fino a quella desiderata e premere il joystick.

Per visualizzare le applicazioni sotto forma di elenco, selezionare **Opzioni > Cambia vista > Elenca**. Per tornare alla vista a griglia, selezionare **Opzioni > Cambia vista > Griglia**.

Per visualizzare la quantità di memoria utilizzata dalle varie applicazioni e dai dati memorizzati nel dispositivo o nella memory card e per controllare la quantità di memoria disponibile, selezionare **Opzioni > Dettagli memoria**, quindi la memoria.

Per riorganizzare la cartella, scorrere fino all'applicazione che si desidera spostare, quindi selezionare **Opzioni > Sposta**. Accanto all'applicazione viene visualizzato un segno di spunta. Scorrere fino a una nuova posizione e selezionare **OK**.

Per spostare un'applicazione in una cartella diversa, scorrere fino all'applicazione da spostare, selezionare **Opzioni > Sposta in cartella**, la nuova cartella, quindi **OK**.

Per scaricare applicazioni dal Web, selezionare **Opzioni > Download applicaz.**

Per creare una nuova cartella, selezionare **Opzioni > Nuova cartella**. Non è possibile creare cartelle all'interno di altre cartelle.

Per ridenominare una nuova cartella, selezionare **Opzioni > Rinomina**.



Suggerimento: Per spostarsi tra varie applicazioni aperte, tenere premuto il tasto Menu. Viene visualizzata la finestra che consente di passare da un'applicazione all'altra contenente tutte le applicazioni aperte. Scorrere fino all'applicazione desiderata e premere il joystick per attivarla.

■ Guida ed eserc.

Durante l'uso del dispositivo, è possibile trovare le risposte alle domande senza la necessità di consultare il manuale d'uso, in quanto il dispositivo include una guida specifica delle operazioni e un'esercitazione.



Suggerimento: guida specifica delle operazioni significa che è possibile accedere alle istruzioni dagli elenchi di **Opzioni**.

Guida del dispositivo

È possibile accedere alla guida del dispositivo da un'applicazione aperta o dal **Menu**. Quando un'applicazione è aperta, selezionare **Opzioni > Guida** per leggere le istruzioni relative alla vista corrente.

Per aprire la guida dal **Menu**, selezionare **Guida > Guida**. Nella **Guida**, è possibile selezionare le categorie di cui si desidera visualizzare le istruzioni. Scorrere fino a una categoria, ad esempio Messaggi, quindi premere il joystick per visualizzare le istruzioni (gli argomenti della guida) disponibili. Durante la lettura dell'argomento, scorrere verso sinistra o verso destra per visualizzare gli altri argomenti della categoria.

Mentre si leggono le istruzioni, tenere premuto il tasto Menu per passare dalla guida all'applicazione aperta in background.

Demo

L'esercitazione contiene le informazioni sul dispositivo e visualizza le modalità d'uso dello stesso.

Per accedere all'esercitazione nel menu, selezionare **Menu > Guida**, accedere all'**Demo**, quindi selezionare la sezione che si desidera visualizzare.

■ Scorrimento e selezione di elementi

Utilizzare il joystick per spostarsi ed effettuare le selezioni. Mediante il joystick, è possibile spostarsi verso l'alto, verso il basso, verso sinistra e verso destra all'interno del **Menu** o di varie applicazioni o elenchi. È inoltre possibile premere il joystick per aprire applicazioni e file o per modificare le impostazioni.

Per selezionare una parte di testo, tenere premuto il tasto Modifica, quindi scorrere verso sinistra o verso destra fino a completare la selezione del testo.

Informazioni sul dispositivo

Per selezionare altri elementi, quali messaggi, file o schede della rubrica, scorrere verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra per evidenziare l'elemento desiderato. Selezionare **Opzioni** > **Selezione/Deselez.** > **Seleziona** per selezionare un elemento oppure **Opzioni** > **Selezione/Deselez.** > **Seleziona tutto** per selezionare tutti gli elementi.



Suggerimento: per selezionare quasi tutti gli elementi, selezionare prima **Opzioni** > **Selezione/Deselez.** > **Seleziona tutto**, quindi selezionare gli elementi indesiderati e infine **Opzioni** > **Selezione/Deselez.** > **Deseleziona**.

Per selezionare un oggetto, ad esempio un allegato in un documento, scorrere fino all'oggetto in modo tale che su ciascun lato dell'oggetto stesso appaiano degli indicatori quadrati.

■ Operazioni comuni a più applicazioni

Le seguenti operazioni sono comuni a più applicazioni:

Per passare da un'applicazione aperta all'altra, tenere premuto il tasto Menu per visualizzare l'elenco delle applicazioni aperte. Selezionare l'applicazione desiderata.

Per modificare il modo d'uso oppure spegnere o bloccare il dispositivo, premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento.

Per salvare un file, selezionare **Opzioni** > **Salva**. A seconda dell'applicazione in uso, sono disponibili più opzioni di salvataggio.

Per inviare un file, selezionare **Opzioni** > **Invia**. È possibile inviare i file allegandoli ai messaggi e-mail o multimediali oppure utilizzando le connessioni a infrarossi o Bluetooth.

Per stampare mediante una stampante compatibile, selezionare **Opzioni** > **Stampa**. È possibile visualizzare un'anteprima del contenuto da stampare o modificare l'aspetto delle pagine stampate. Prima di poter stampare, è necessario che sul dispositivo venga specificata una stampante compatibile. [Vedere "Stampa" a p. 74.](#)

Per copiare una parte di testo, premere il tasto Modifica, quindi selezionare il testo mediante il joystick. Tenendo premuto il tasto Modifica, selezionare **Copia**. Per incollare la parte di testo copiato, scorrere fino al punto in cui si desidera inserire il testo, tenere premuto il tasto Modifica, quindi selezionare **Incolla**. È possibile che questa procedura non funzioni per le applicazioni quali **Documenti**, che dispongono di comandi di copia e incolla propri.

Per eliminare un file, premere il tasto Cancella oppure selezionare **Opzioni** > **Elimina**.

Per inserire nel testo caratteri quali punti interrogativi o parentesi, premere *.

3. Chiamate

Quando il dispositivo è bloccato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Quando il dispositivo è in modalità offline, potrebbe essere necessario inserire il codice di sblocco e impostare il dispositivo sulla modalità di chiamata prima di effettuare qualsiasi chiamata, incluse le chiamate di emergenza.

Per effettuare e ricevere chiamate, è necessario che il dispositivo sia acceso, che in esso sia installata una carta SIM valida e che ci si trovi in un'area di copertura del servizio della rete cellulare. Nel corso delle chiamate vocali, la connessione GPRS viene messa in attesa a meno che la rete non supporti la modalità di trasferimento doppio o non si disponga di una carta USIM e ci si trovi nell'area di copertura di una rete UMTS.

Immettere il numero telefonico, incluso il prefisso teleselettivo, quindi premere il tasto di chiamata. Se si immette un carattere errato, premere il tasto Backspace.



Suggerimento: per le chiamate internazionali, premere due volte il tasto * per aggiungere il carattere + che sostituisce il codice di accesso internazionale, quindi digitare il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo (se necessario, omettere lo 0 iniziale), infine il numero telefonico.

Per terminare la chiamata o annullare il tentativo di chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Per effettuare una chiamata utilizzando le schede salvate, premere **Rubrica** in modalità standby. Immettere le prime lettere del nominativo, scorrere fino a quello desiderato, quindi premere il tasto di chiamata. [Vedere "Rubrica" a p. 29.](#)

Premere il tasto di chiamata per visualizzare gli ultimi 20 numeri chiamati o che si è tentato di chiamare. Scorrere fino al numero telefonico o al nominativo desiderato, quindi premere il tasto di chiamata per effettuare la chiamata. [Vedere "Registro" a p. 23.](#)

Per regolare il volume di una chiamata attiva, scorrere verso sinistra o verso destra con il joystick.

Aperto lo sportellino del dispositivo durante una chiamata, viene attivato l'altoparlante vivavoce.

Per chiamare la propria segreteria telefonica (servizio di rete), in modalità standby tenere premuto **1** oppure premere **1**, quindi il tasto di chiamata.

■ Chiamata rapida

La funzione delle chiamate rapide consente di effettuare una chiamata tenendo premuto un tasto numerico.

Prima di utilizzare la funzione delle chiamate rapide, selezionare **Menu > Strumenti > Impostazioni > Chiamata > Chiamata rapida > Sì**.

Per assegnare un tasto numerico a un numero telefonico, selezionare **Menu > Strumenti > Chiamata rapida**. Scorrere fino al tasto numerico (2 - 9) visualizzato sul display, quindi selezionare **Opzioni > Assegna**. Selezionare il numero desiderato dalla **Rubrica**.

Per rimuovere il numero telefonico assegnato a un tasto numerico, scorrere fino al tasto di chiamata rapida, quindi selezionare **Opzioni > Rimuovi**.

Per modificare il numero telefonico assegnato a un tasto numerico, scorrere fino al tasto di chiamata rapida, quindi selezionare **Opzioni > Cambia**.

■ Risposta a una chiamata



Nota: L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

Per rispondere a una chiamata, premere il tasto di chiamata.

Per rifiutare la chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Per disattivare il tono di una chiamata in entrata, selezionare **Muto**.

Per rispondere a una nuova chiamata mentre ne è in corso un'altra se è stata attivata la funzione **Avviso di chiamata**, premere il tasto di chiamata. La prima chiamata verrà messa in attesa. Per terminare la chiamata attiva, premere il tasto di fine chiamata.

■ Opzioni in chiamata

Selezionare **Opzioni** per accedere alle seguenti opzioni durante una chiamata:

- **Disattiva microfoni** — Per disattivare il microfono in modo da ascoltare la conversazione attiva senza essere ascoltati dagli altri partecipanti alla chiamata.
- **Attiva microfoni** — Per attivare il microfono in modo che gli altri partecipanti alla chiamata possano sentire la voce dell'utente.
- **Scollega** — Per scollegare un partecipante dalla chiamata attiva.
- **Fine chiam. attiva** — Per terminare la chiamata attiva.

Chiamate

- **Menu** — Per visualizzare il menu delle applicazioni del dispositivo.
- **Trattieni** — Per mettere in attesa la chiamata attiva.
- **Riattiva** — Per riprendere la chiamata attiva.
- **Nuova chiamata** — Per effettuare una nuova chiamata durante una chiamata in conferenza (servizio di rete).
- **Rispondi** — Per rispondere a una chiamata in entrata mentre è in corso un'altra chiamata, se è attivata la funzione **Avviso di chiamata**.
- **Rifiuta** — Per rifiutare una chiamata in entrata mentre è in corso un'altra chiamata, se è attivata la funzione **Avviso di chiamata**.
- **Blocca tastiera** — Per bloccare la tastiera durante una chiamata.
- **Conferenza** — Per unire una chiamata attiva e una in attesa trasformandole in una chiamata in conferenza (servizio di rete).
- **Privata** — Per conversare in privato con un partecipante selezionato durante una chiamata in conferenza (servizio di rete).
- **Commuta** — Per alternare tra una chiamata attiva e una in attesa (servizio di rete).
- **Invia DTMF** — Per inviare stringhe di toni DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) quali, ad esempio, password. Digitare la stringa DTMF o ricercarla nella **Rubrica**, quindi selezionare **DTMF**.
- **Trasferisci** — Per collegare la chiamata in attesa a quella attiva e scollegarsi dalla chiamata (servizio di rete).

Le opzioni disponibili possono variare.

■ Deviazione chiamate

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Deviazioni**.

È possibile deviare le chiamate in entrata alla propria segreteria telefonica o a un altro numero telefonico. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

1. Selezionare un tipo di chiamata tra i seguenti:
 - **Chiamate vocali** — Chiamate vocali in entrata.
 - **Chiamate dati e video** — Chiamate dati e video in entrata.
 - **Chiamate fax** — Chiamate fax in entrata.
2. Selezionare una delle seguenti opzioni di deviazione delle chiamate:
 - **Tutte le chiamate vocali, Tutte le ch. dati/vid. o Tutte le chiamate fax**. — Per deviare tutte le chiamate vocali, dati, video o fax in entrata.
 - **Se occupato** — Per deviare le chiamate in entrata quando è in corso una chiamata.
 - **Se non si risponde** — Per deviare le chiamate in entrata nel caso in cui il dispositivo squilli per un determinato periodo di tempo. Specificare il periodo di tempo allo scadere del quale attivare la deviazione delle chiamate nel campo **Ritardo**.
 - **Se non raggiungibile** — Per deviare le chiamate se il dispositivo è spento o al di fuori della copertura di rete.
 - **Se non disponibile** — Per attivare contemporaneamente le ultime tre impostazioni. Questa opzione consente di deviare le chiamate quando il dispositivo è occupato, se non risponde o se si trova al di fuori della copertura di rete.
3. Selezionare **Attiva**.

Per verificare lo stato della deviazione corrente, scorrere fino all'opzione di deviazione, quindi selezionare **Opzioni** > **Controlla stato**.

Per disattivare la deviazione delle chiamate vocali, scorrere fino all'opzione di deviazione, quindi selezionare **Opzioni** > **Annulla**.

■ Blocco ch.

Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

Quando le chiamate sono bloccate, è comunque possibile chiamare alcuni numeri di emergenza.

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Blocco chiam.**

È possibile impostare il blocco per le chiamate che possono essere effettuate o ricevute tramite il dispositivo (servizio di rete). Per modificare le impostazioni è necessario ottenere la password per il blocco delle chiamate dal fornitore di servizi. La funzione di blocco delle chiamate influisce su tutte le chiamate, incluse quelle dati.

Per impostare il blocco per le chiamate, selezionare **Blocco chiamate cellulare**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Chiamate uscenti** — Per non consentire di effettuare chiamate vocali con il dispositivo
- **Chiamate entranti** — Per non consentire le chiamate in entrata.
- **Chiamate internazionali** — Per non consentire di effettuare chiamate a paesi o regioni stranieri.
- **Chiamate entranti se all'estero** — Per non consentire le chiamate in entrata quando ci si trova all'estero.
- **Ch. internaz. tranne a proprio paese** — Per non consentire di effettuare chiamate a paesi o regioni stranieri, ma consentire quelle verso il proprio paese.

Per verificare lo stato del blocco delle chiamate vocali, scorrere fino all'opzione di blocco, quindi selezionare **Opzioni** > **Verifica stato**.

Chiamate

Per annullare tutti i blocchi delle chiamate vocali, scorrere fino a un'opzione di blocco, quindi selezionare **Opzioni > Annulla blocchi**.

Blocco chiamate a Internet

Per bloccare le chiamate Internet, selezionare **Menu > Strumenti > Impostaz. > Blocco chiam. > Blocco chiam. Internet**.

Per rifiutare le chiamate Internet provenienti da chiamanti anonimi, selezionare **Chiamate anonime > Attiva**.

■ Invio di toni DTMF

È possibile inviare toni DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) durante una chiamata attiva per controllare la segreteria telefonica o altri servizi telefonici automatizzati.

Per inviare una sequenza di toni DTMF, avviare una chiamata e attendere fino alla risposta. Selezionare **Menu > Opzioni > Invia DTMF**. Digitare la sequenza di toni DTMF o selezionare una sequenza predefinita.

Per assegnare le sequenze di toni DTMF alle schede della rubrica, selezionare **Menu > Rubrica**. Accedere a una scheda e selezionare **Opzioni > Modifica > Opzioni > Aggiungi dettaglio > DTMF**. Immettere la sequenza di toni. Premere tre volte * per inserire una p, ossia una pausa di circa 2 secondi prima o tra i toni DTMF. Selezionare **Fine**. Per impostare il dispositivo affinché invii i toni DTMF solo dopo avere selezionato **Invia DTMF** nel corso di una chiamata, premere quattro volte * per inserire una w.

■ Chiamate video

Per effettuare una chiamata video, è necessario che il telefono cellulare del chiamante e del ricevente si trovi nell'area di copertura di una rete UMTS. Per la disponibilità e la sottoscrizione dei servizi di videochiamata, rivolgersi all'operatore della rete o al fornitore di servizi. Durante la conversazione, è possibile visualizzare in tempo reale un video del chiamante e dell'interlocutore, se il destinatario della chiamata dispone di un telefono cellulare compatibile. Il video catturato dalla fotocamera del dispositivo viene visualizzato dal destinatario della chiamata video. Una chiamata video è possibile soltanto tra due interlocutori



Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per effettuare una chiamata video, immettere il numero di telefono oppure selezionare il destinatario della chiamata dalla **Rubrica**, quindi **Opzioni > Chiama > Chiamata video**. All'avvio della chiamata video, la fotocamera del dispositivo viene attivata. Se la fotocamera è già in uso, l'invio del video viene annullato. Se il destinatario della chiamata non desidera inviare un video al mittente, al suo posto viene visualizzato un fermo immagine. È possibile specificare il fermo immagine in **Strumenti > Impostaz. > Impostazioni > Foto in chiam. video**. Non è possibile convertire le chiamate video in normali chiamate vocali.

Nel corso della chiamata, selezionare **Opzioni**, quindi una tra le seguenti opzioni:

- **Disattiva** — Selezionare per disattivare l'**Invia audio**, l'**Invia video** o l'**Invia audio e video**.
- **Attiva altoparlante** — Per specificare l'uso dell'altoparlante per ascoltare l'audio.
- **Attiva telefono** — Per disattivare l'altoparlante e utilizzare l'auricolare.
- **Fine chiam. attiva** — Per terminare la chiamata attiva.
- **Apri Menu rapido** — Per attivare la vista del Menu rapido.
- **Modifica ordine imm.** — Per modificare la posizione delle immagini.
- **Zoom avanti** o **Zoom indietro** — Per eseguire lo zoom dell'immagine visualizzata.

■ Registro

Selezionare **Menu > Registro**.

Nel **Registro**, è possibile visualizzare le informazioni relative alla cronologia delle comunicazioni effettuate con il dispositivo.

Per visualizzare i registri delle chiamate vocali recenti, la relativa durata approssimativa e le connessioni dati a pacchetti, selezionare **Chiam. recenti**, **Durata chiam.** o **Dati pacch.**, quindi premere il joystick.

Per visualizzare tutti gli eventi in base alla direzione, scorrere verso destra per accedere al registro generale e selezionare **Opzioni > Filtra**. Scorrere fino a un tipo di filtro e premere il joystick. Selezionare il tipo o la direzione e premere il joystick.

Per impostare la durata degli eventi di comunicazione nel registro, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Durata registro**, un'opzione, quindi **OK**.

Per cancellare le chiamate senza risposta, ricevute ed effettuate, selezionare **Chiam. recenti > Opzioni > Cancella ch. recenti**.

Per rispondere a un chiamante con un messaggio, selezionare **Chiam. recenti > Chiamate senza risp. > Opzioni > Crea messaggio**. È possibile inviare SMS e MMS.

Per aggiungere il chiamante o il mittente di un messaggio alla **Rubrica**, selezionare il chiamante o il mittente di un messaggio, quindi **Chiam. recenti > Chiamate senza risp. > Opzioni > Aggiungi a Rubrica**.

Per visualizzare la quantità di dati inviati o ricevuti tramite GPRS, selezionare **Dati pacch.**

Chiamate

Per azzerare i contatori GPRS, selezionare **Opzioni > Azzerare contatori**. Immettere il codice di protezione, quindi selezionare **OK**.

Imp. registro

Per impostare la durata degli eventi di comunicazione nel **Registro**, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Durata registro**, un'opzione dall'elenco, quindi **OK**.

Per visualizzare la durata nel corso di una chiamata, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Visual. durata chiam.** > **Si**.

■ Push-to-talk

Selezionare **Menu > Connettiv.** > **PTT**.

Il servizio Push-to-talk (PTT) (servizio di rete) consente di utilizzare comunicazioni vocali dirette tramite la pressione di un singolo tasto. Con questo servizio, il dispositivo può essere utilizzato come fosse un walkie-talkie.

È possibile utilizzare il servizio per conversare con una persona o con un gruppo di persone oppure per unirsi a un canale. Un canale è simile a una chat room: è possibile chiamare il canale per verificare se qualcuno è in linea. La chiamata effettuata al canale non implica l'invio di alcuna notifica agli altri partecipanti. Essi infatti si uniscono semplicemente al canale e iniziano a conversare gli uni con gli altri.

Nella comunicazione Push-to-talk, una persona parla e gli altri partecipanti ascoltano tramite l'altoparlante integrato. I partecipanti rispondono a turno. Poiché può parlare un solo partecipante per volta, la durata massima di un turno di conversazione è limitata. Per ulteriori informazioni sui turni di conversazione nella rete in uso, rivolgersi all'operatore di rete o al fornitore di servizi.

Durante le chiamate Push-to-talk, accertarsi di tenere il dispositivo di fronte a sé in modo che il display sia visibile. Parlare in direzione del microfono e non coprire l'altoparlante con le mani.

Le chiamate telefoniche hanno sempre la priorità rispetto alle chiamate Push-to-talk.

Prima di utilizzare il servizio Push-to-talk, specificare il punto di accesso e le impostazioni ad esso relativi. È possibile ricevere le impostazioni tramite uno speciale SMS dal fornitore del servizio Push-to-talk.

Impostazioni utente

Selezionare **Opzioni > Impostazioni > Impostazioni utente**.

Definire quanto segue:

- **Chiamate PTT entranti** — Selezionare **Notifica** per visualizzare una notifica delle chiamate in entrata. Selezionare **Accetta automaticam.** per rispondere automaticamente alle chiamate Push-to-talk. Selezionare **Non consentite** per rifiutare automaticamente le chiamate Push-to-talk.
- **Tono avviso chiam. PTT** — Selezionare **Definito per modo** affinché l'impostazione dell'avviso di chiamata in entrata per Push-to-talk corrisponda alle impostazioni del modo d'uso corrente. Se il modo d'uso è impostato su Silenzioso, l'utente non è disponibile agli altri partecipanti alla chiamata Push-to-talk, se non per le richieste di richiamata.
- **Tono rich. richiamata** — Specificare il tono di chiamata per le richieste di richiamata.
- **Avvio applicazione** — Specificare se si desidera effettuare l'accesso al servizio Push-to-talk all'accensione del dispositivo.
- **Soprannome predefin.** — Immettere il proprio soprannome predefinito (max 20 caratteri) visibile agli altri utenti.
- **Mostra ind. PTT pers.** — Specificare se rendere visibile agli altri chiamanti il proprio indirizzo Push-to-talk. È possibile rendere visibile l'indirizzo a tutti i chiamanti, solo ai chiamanti uno a uno o ai partecipanti del canale oppure nascondere l'indirizzo a tutti i chiamanti.
- **Mostra stato acc. pers.** — Specificare se rendere visibile o meno agli altri utenti il proprio accesso al server Push-to-talk.

Impostazioni di connessione

Selezionare **Opzioni > Impostazioni > Impost. connessione**.

Definire quanto segue:

- **Dominio** — Immettere il nome del dominio ricevuto dal proprio operatore.
- **Nome punto accesso** — Selezionare il nome del punto di accesso Push-to-talk.
- **Indirizzo server** — Immettere l'indirizzo IP o il nome del dominio del server Push-to-talk ricevuto dal fornitore di servizi.
- **Nome utente** — Immettere il nome utente ricevuto dal fornitore di servizi.
- **Password** — Immettere una password, se necessario, per accedere a un servizio Push-to-talk. La password viene fornita dal fornitore di servizi.

Accesso al servizio Push-to-talk

Se l'opzione **Avvio applicazione** è stata attivata in **Impostazioni utente**, l'accesso al servizio Push-to-talk viene effettuato automaticamente all'avvio. Diversamente, occorre effettuare l'accesso manualmente.

Per effettuare l'accesso a un servizio Push-to-talk, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Impost. connessione**, quindi immettere **Nome utente**, **Password**, **Dominio**, **Indirizzo server** e **Nome punto accesso**. Selezionare **Opzioni > Attiva PTT**.

Chiamate

Se l'impostazione **Segnale di chiamata** del dispositivo è regolata su **Bip x 1** o **Silenzioso** oppure è in corso una chiamata, non è possibile effettuare o ricevere chiamate Push-to-talk.

Chiamate Push-to-talk



Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Selezionare **Opzioni** > **Rubrica PTT**.

Per effettuare una chiamata Push-to-talk, selezionare una o più schede dall'elenco, quindi premere il tasto voce. Durante le chiamate Push-to-talk, accertarsi di tenere il dispositivo di fronte a sé in modo che il display sia visibile. Sul display viene indicato quando è il proprio turno di conversazione. Parlare in direzione del microfono e non coprire l'altoparlante con le mani. Mentre si parla, tenere premuto il tasto voce. Una volta terminato, rilasciare il tasto.

Per terminare la chiamata Push-to-talk, premere il tasto Fine.

Quando viene ricevuta una chiamata Push-to-talk, premere il tasto di chiamata per rispondere alla chiamata oppure il tasto di fine chiamata per rifiutarla.

Richieste di richiamata

Per inviare una richiesta di richiamata, selezionare **Opzioni** > **Rubrica PTT**, scorrere fino alla scheda desiderata, quindi selezionare **Opzioni** > **Invia richiesta richiam.**

Per rispondere a una richiesta di richiamata, selezionare **Visualiz.** per accedere alla richiesta stessa. Per effettuare una chiamata Push-to-talk al mittente, premere il tasto voce.

Vista schede

Per visualizzare, aggiungere, modificare, eliminare o chiamare una scheda, selezionare **Opzioni** > **Rubrica PTT**. Viene visualizzato un elenco di nominativi dell'applicazione **Rubrica** del dispositivo, con le informazioni sul relativo stato di accesso.

Per chiamare una scheda selezionata, selezionare **Opzioni** > **Chiamata 1 a 1**. Per effettuare una chiamata di gruppo, selezionare **Opzioni** > **Esegui ch. gruppo PTT**.

Per inviare una richiesta di richiamata, selezionare **Opzioni** > **Invia richiesta richiam.**

Creazione di un canale

Un canale è simile a una chat room: è possibile chiamare il canale per verificare se qualcuno è in linea. La chiamata effettuata al canale non implica l'invio di alcuna notifica agli altri partecipanti. Essi infatti si uniscono semplicemente al canale e iniziano a conversare gli uni con gli altri.

Per creare un canale, selezionare **Opzioni** > **Nuovo canale** > **Crea nuovo**.

Selezionare **Opzioni**, quindi definire quanto segue:

- **Nome canale** — Per scrivere il nome del canale.
- **Privacy canale** — Selezionare **Privato** o **Pubblico**.
- **Soprannome nel canale** — Per immettere il proprio soprannome (max 20 caratteri) visibile agli altri utenti.
- **Miniatura canale** — Per inserire un'immagine che definisca il canale.

Per eliminare un canale, premere il tasto Cancella.

Quando si effettua l'accesso al servizio Push-to-talk, l'applicazione Push-to-talk stabilisce automaticamente la connessione ai canali che erano attivi al momento dell'ultima chiusura dell'applicazione.

Registrazione di canali PTT

Per registrare un canale al servizio Push-to-talk, selezionare **Opzioni** > **Registra**.

Per modificare i dettagli del canale, selezionare **Opzioni** > **Modifica**.

Unione a un canale

Per unirsi a un canale, selezionare **Opzioni** > **Canali PTT**. Selezionare il canale in cui si desidera conversare, quindi premere il tasto voce. Durante le chiamate Push-to-talk, accertarsi di tenere il dispositivo di fronte a sé in modo che il display sia visibile. Sul display viene indicato quando è il proprio turno di conversazione. Parlare in direzione del microfono e non coprire l'altoparlante con le mani. Mentre si parla, tenere premuto il tasto voce. Una volta terminato, rilasciare il tasto.

Per alternare tra i canali nel corso di più chiamate, selezionare **Cambia**. Il canale attivo è evidenziato.

Per visualizzare i partecipanti correntemente attivi di un canale, selezionare **Opzioni** > **Membri attivi**.

Per invitare un partecipante a un canale, selezionare **Opzioni** > **Invia invito**.

Registro Push-to-talk

Per accedere al registro Push-to-talk, selezionare [Opzioni](#) > [Registro PTT](#). Nel registro sono indicati data, ora, durata e altri dettagli relativi alle chiamate Push-to-talk.



Suggerimento: per avviare una chiamata uno a uno dal [Registro PTT](#), selezionare l'evento del registro desiderato e premere il tasto voce.

Chiusura dell'applicazione Push-to-talk

Selezionare [Opzioni](#) > [Esci](#). Selezionare [Sì](#) per uscire e chiudere il servizio. Se si desidera che l'applicazione rimanga attiva in background, premere [No](#).

■ Chiamate Internet

Il dispositivo supporta le chiamate vocali su Internet (chiamate a Internet). Il dispositivo tenta di effettuare le chiamate ai numeri di emergenza principalmente sulle reti cellulari. Se non è possibile effettuare tale tipo di chiamata, il dispositivo tenta di effettuare una chiamata a un numero di emergenza tramite il fornitore del servizio di chiamata a Internet. A causa della natura della telefonia cellulare, è necessario utilizzare le reti cellulari per le chiamate ai numeri di emergenza, se possibile. Se è disponibile la copertura della rete cellulare, prima di tentare la chiamata a un numero di emergenza assicurarsi che il dispositivo sia acceso e pronto per effettuare chiamate. La possibilità di effettuare chiamate di emergenza tramite la telefonia Internet dipende dalla disponibilità di una rete WLAN e dall'implementazione delle funzioni di chiamata ai numeri di emergenza del fornitore delle chiamate a Internet. Per ulteriori informazioni sulla funzionalità di chiamata ai numeri di emergenza tramite la telefonia Internet, rivolgersi al fornitore del servizio di chiamata a Internet.

La tecnologia VoIP (Voice over Internet Protocol) è un insieme di protocolli in grado di favorire le chiamate telefoniche su una rete IP quale, ad esempio, Internet. Le chiamate VoIP possono essere stabilite tra computer, tra telefoni cellulari e tra un dispositivo VoIP e un telefono tradizionale. Per effettuare o ricevere una chiamata VoIP, il dispositivo deve, ad esempio, trovarsi nel raggio di copertura della rete WLAN.

Prima di poter effettuare una chiamata Internet, occorre creare un profilo del telefono Internet. Una volta creato il profilo, è possibile effettuare una chiamata Internet da tutte le applicazioni che consentono di effettuare una normale chiamata vocale. Per inviare una chiamata Internet a un indirizzo che non inizia con una cifra, premere un tasto numerico qualsiasi, quindi tenere premuto # per alcuni secondi per azzerare il display e fare passare il dispositivo dalla modalità di inserimento dei numeri alla modalità di inserimento delle lettere. Scrivere l'indirizzo, quindi premere il tasto di chiamata. Se lo sportellino è aperto ed è stato creato un profilo del telefono Internet, scrivere l'indirizzo e premere il tasto di chiamata.

È necessario definire le impostazioni SIP (Session Initiation Protocols) in [Menu](#) > [Strumenti](#) > [Impostaz.](#) > [Connessione](#) > [Impostazioni SIP](#) e le impostazioni VoIP in [Menu](#) > [Strumenti](#) > [Impostaz.](#) > [Connessione](#) > [Imp. Telefono Internet](#). Per ulteriori informazioni e per le impostazioni corrette, rivolgersi al fornitore di servizi.

Profilo preferito

Selezionare [Menu](#) > [Connettiv.](#) > [Tel. Internet](#) per modificare le impostazioni.

Prima di selezionare il profilo predefinito, occorre creare dei profili in [Menu](#) > [Strumenti](#) > [Impostaz.](#) > [Connessione](#) > [Imp. Telefono Internet](#).

Per selezionare il profilo utilizzato per impostazione predefinita quando si effettuano chiamate Internet, selezionare [Profilo preferito](#), quindi premere il joystick. Scorrere fino al profilo desiderato e premere il joystick.

Registrazione dei profili

Nell'elenco vengono visualizzati solo i profili per cui è stata selezionata l'impostazione [Registrazione](#) > [Su richiesta](#) in [Menu](#) > [Strumenti](#) > [Impostaz.](#) > [Connessione](#) > [Impostazioni SIP](#).

Per modificare la registrazione dei profili del telefono Internet, scorrere fino al profilo per cui si desidera effettuare o annullare la registrazione e premere il joystick. Premere di nuovo il joystick per selezionare [Registrato](#) o [Non registrato](#).

Per salvare le impostazioni, selezionare [Indietro](#).

■ Protezione del dispositivo

Selezionare [Menu](#) > [Strumenti](#) > [Impostazioni](#) > [Protezione](#) > [Telefono e SIM](#).

È possibile modificare le impostazioni di protezione del codice PIN, del blocco automatico, nonché della modifica della carta SIM e dei codici e delle password.

Non utilizzare codici simili ai numeri di emergenza, per evitare di chiamare accidentalmente un numero di emergenza.

I codici vengono visualizzati come asterischi. Per modificare un codice, immettere quello corrente, quindi due volte il codice nuovo.

Definizione delle impostazioni di protezione

Per definire le impostazioni del dispositivo e della carta SIM, selezionare un'impostazione, quindi [Opzioni](#) > [Cambia](#).

Quando è attiva l'opzione che abilita le chiamate solo verso un gruppo limitato di utenti, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Definire le seguenti impostazioni:

- **Richiesta codice PIN** — Selezionare **Attiva** per richiedere l'immissione del codice PIN ad ogni accensione del dispositivo. Non è possibile modificare questa impostazione quando il dispositivo è spento. Alcune carte SIM non consentono di disattivare la richiesta del codice PIN.
- **Codice PIN** — Consente di modificare il codice PIN. Il codice PIN, composto da un minimo di 4 a un massimo di 8 numeri, protegge la carta SIM dall'uso non autorizzato ed è fornito con la carta SIM. Se viene immesso per tre volte consecutive un codice PIN errato, quest'ultimo viene bloccato e sarà necessario utilizzare il codice PUK per sbloccarlo e poter utilizzare di nuovo la carta SIM.
- **Codice PIN2** — Consente di modificare il codice PIN2. Il codice PIN2, composto da un minimo di 4 a un massimo di 8 numeri, è necessario per accedere ad alcune funzioni del dispositivo ed è fornito con la carta SIM. Se viene immesso per tre volte consecutive un codice PIN2 errato, questo viene bloccato e sarà necessario utilizzare il codice PUK2 per sbloccarlo e poter utilizzare di nuovo la carta SIM.
- **Interv. blocco aut.** — Consente di impostare un intervallo di tempo allo scadere del quale il dispositivo si blocca automaticamente e può essere utilizzato solo immettendo il codice di protezione corretto. Immettere il numero di minuti per l'intervallo oppure selezionare **Nessuno** per disattivare l'intervallo del blocco automatico. Quando il dispositivo è bloccato, è tuttavia possibile rispondere a una chiamata ed effettuare chiamate ai numeri di emergenza programmati nel dispositivo.
- **Codice di protezione** — Il nuovo codice può essere composto da 4-255 caratteri. È possibile utilizzare lettere e numeri, nonché lettere maiuscole e minuscole. Se il formato del codice non è corretto, il dispositivo visualizza una notifica.
- **Bloc. se SIM diversa** — Consente di impostare il dispositivo affinché richieda il codice di protezione se viene inserita una carta SIM sconosciuta. Nel dispositivo è memorizzato un elenco di carte SIM riconosciute come carte dell'utente.
- **Consenti blocco remoto** — Se questa opzione viene attivata, è possibile bloccare il dispositivo inviando un messaggio di testo predefinito da un altro dispositivo. Quando questa impostazione viene attivata, occorre immettere il messaggio di blocco remoto e confermarlo. Il messaggio deve contenere almeno 5 caratteri.
- **Grup. chiuso d'utenti** (servizio di rete) — Per specificare un gruppo di utenti che è possibile chiamare e da cui è possibile ricevere chiamate.
- **Conferma servizi SIM** (servizio di rete) — Per impostare il dispositivo in modo che visualizzi messaggi di conferma durante l'uso di un servizio della carta SIM.

Modifica della password di blocco

Per modificare la password utilizzata per bloccare le chiamate vocali, fax e dati, selezionare [Menu](#) > [Strumenti](#) > [Impostazioni](#) > [Blocco chiam.](#) > [Blocco chiamate cellulari](#) > [Opzioni](#) > [Cambia pswd blocchi](#). Immettere il codice corrente, quindi due volte il nuovo codice. La password di blocco deve essere composta da quattro cifre. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Numeri consentiti

Quando è attiva l'opzione per le sole chiamate a numeri consentiti, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Selezionare [Menu](#) > [Rubrica](#) > [Opzioni](#) > [Schede SIM](#) > [Rubrica n. consentiti](#).

Con il servizio dei numeri consentiti, è possibile limitare le chiamate effettuate mediante il dispositivo a numeri telefonici specifici. Il servizio dei numeri consentiti non è supportato da tutte le carte SIM. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Selezionare [Opzioni](#), quindi una delle seguenti opzioni:

- **Attiva n. consentiti** — Per limitare le chiamate effettuate con il dispositivo. Per disattivare il servizio, selezionare **Disatt. n. consentiti**. Per attivare e disattivare la funzione dei numeri consentiti o per modificare i numeri consentiti, è necessario il codice PIN2. Se non si dispone del codice, rivolgersi al fornitore di servizi.
- **Nuova scheda SIM** — Per aggiungere un numero telefonico all'elenco dei numeri consentiti. Immettere il nominativo e il numero telefonico. Per limitare le chiamate in base al prefisso di un paese, immettere il prefisso desiderato nel campo **Nuova scheda SIM**. Sarà possibile chiamare solo i numeri preceduti da tale prefisso.
- **Aggiungi da Rubrica** — Per copiare un nominativo dalla **Rubrica** nell'elenco dei numeri consentiti.



Suggerimento: per inviare messaggi SMS ai nominativi della rubrica SIM mentre è attivata la funzione dei numeri consentiti, è necessario aggiungere il numero del centro messaggi all'elenco dei numeri consentiti.

Per visualizzare o modificare un numero consentito, selezionare [Opzioni](#) > [Schede SIM](#) > [Rubrica n. consentiti](#).

Per chiamare il nominativo, premere il tasto Chiama.

C h i a m a t e

Per modificare il numero telefonico, selezionare **Opzioni** > **Modifica**. Per modificare i numeri consentiti, potrebbe essere necessario immettere il codice PIN2.

Per eliminare il nominativo, premere il tasto Cancella.

4. Rubrica

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

È possibile gestire tutte le informazioni sui contatti, ad esempio numeri telefonici e indirizzi, nonché di aggiungere toni di chiamata personali, nomi vocali o miniature ai nominativi. Inoltre, è possibile inviare le informazioni sui contatti a dispositivi compatibili oppure ricevere tali informazioni come biglietti da visita da dispositivi compatibili, quindi di aggiungerle al proprio elenco di schede.

Per aggiungere una scheda, selezionare **Opzioni** > **Nuova scheda**. Immettere le informazioni relative alle schede e selezionare **Fine**.

Per modificare le informazioni in una scheda della rubrica, scorrere fino alla scheda desiderata, quindi selezionare **Opzioni** > **Modifica**. Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Aggiungi miniatura** — Per aggiungere una miniatura che verrà visualizzata quando si riceve una chiamata da un contatto. È necessario che l'immagine venga prima salvata nel dispositivo o nella memory card.
- **Rimuovi miniatura** — Per rimuovere l'immagine da una scheda della rubrica.
- **Aggiungi dettaglio** — Per aggiungere campi di informazioni a una scheda della rubrica, ad esempio **Mansione**.
- **Elimina dettaglio** — Per eliminare eventuali dettagli aggiunti a una scheda della rubrica.
- **Modifica etichetta** — Per modificare i nomi dei campi di una scheda della rubrica.

■ Gestione dei gruppi di schede


È possibile creare un gruppo di schede per inviare SMS o e-mail contemporaneamente a più destinatari.

1. Scorrere verso destra, quindi selezionare **Opzioni** > **Nuovo gruppo**.
2. Immettere un nome per il gruppo oppure utilizzare il nome predefinito, quindi selezionare **OK**.
3. Aprire il gruppo, quindi selezionare **Opzioni** > **Aggiungi scheda**.
4. Scorrere fino a ciascuna scheda che si desidera aggiungere al gruppo, quindi premere il joystick per contrassegnarla.
5. Selezionare **OK** per aggiungere al gruppo tutte le schede contrassegnate.

Le seguenti opzioni sono disponibili se viene selezionato **Opzioni** nella vista dei gruppi di schede:

- **Opzioni PTT** — Per effettuare una chiamata Push-to-talk a un utente o a un gruppo oppure per inviare una richiesta di richiamata.
- **Apri** — Per aprire un gruppo di schede e visualizzare i membri del gruppo.
- **Crea messaggio** — Per inviare un messaggio.
- **Nuovo gruppo** — Per creare un nuovo gruppo di schede.
- **Elimina** — Per eliminare un gruppo di schede.
- **Rinomina** — Per rinominare il gruppo di schede.
- **Tono di chiamata** — Per assegnare un tono di chiamata a un gruppo di schede.
- **Info Rubrica** — Per visualizzare le informazioni su un gruppo di schede.
- **Impostazioni** — Per effettuare le impostazioni relative alla visualizzazione del nome per i membri del gruppo di schede.

Per rimuovere una scheda da un gruppo di schede, aprire il gruppo desiderato. Scorrere fino alla scheda che si desidera rimuovere, quindi selezionare **Opzioni** > **Rimuovi da gruppo** > **Sì**.

 **Suggerimento:** per verificare il gruppo cui appartiene una scheda, selezionare **Menu** > **Rubrica**. Scorrere fino alla scheda, quindi selezionare **Opzioni** > **Gruppi di apparten.**

Per visualizzare o modificare una scheda in un gruppo di schede, aprire il gruppo desiderato. Scorrere fino alla scheda che si desidera visualizzare o modificare, quindi selezionare **Opzioni**. Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Apri** — Per aprire la scheda e visualizzare le informazioni associate.
- **Chiama** — Selezionare **Chiamata vocale** o **Chiamata video**, quindi chiamare il contatto.
- **Crea messaggio** — Per creare e inviare alla scheda un messaggio SMS o MMS.
- **Rimuovi da gruppo** — Per rimuovere la scheda dal gruppo di schede.
- **Gruppi di apparten.** — Per visualizzare tutti i gruppi di schede cui una scheda appartiene.

■ Gestione delle informazioni predefinite

È possibile assegnare un numero o un indirizzo predefinito a una scheda per chiamare o inviare un messaggio in modo semplice al numero/indirizzo predefinito, anche se per tale scheda sono salvati più numeri o indirizzi.

Per modificare le informazioni predefinite per una scheda, aprire la scheda desiderata, quindi selezionare **Opzioni** > **Numeri predefiniti**. Selezionare il numero o l'indirizzo che si desidera impostare come predefinito, quindi selezionare **OK**.

Nella scheda, il numero o l'indirizzo predefinito compare sottolineato.

■ Copia di schede tra SIM e memoria del dispositivo

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio il fornitore del servizio, l'operatore della rete o altri fornitori.

Per copiare le schede da una carta SIM alla memoria del dispositivo, selezionare **Opzioni > Schede SIM > Rubrica SIM** per aprire la rubrica della SIM. Contrassegnare le schede che si desidera copiare oppure selezionare **Seleziona tutto** per copiare tutte le schede. Selezionare **Opzioni > Copia nella Rubrica**.

Per copiare le schede dalla memoria del dispositivo a una carta SIM, selezionare **Opzioni > Copia in rubrica SIM**. Contrassegnare le schede che si desidera copiare oppure selezionare **Seleziona tutto** per copiare tutte le schede. Selezionare **Opzioni > Copia in rubrica SIM**.

Selezionare **Opzioni > Schede SIM > Rubrica SIM** per visualizzare i nominativi e i numeri memorizzati nella carta SIM. Nella rubrica della SIM, è possibile aggiungere, modificare o copiare numeri della **Rubrica**, quindi è possibile effettuare chiamate.

■ Selezione di toni di chiamata per le schede

Selezionare un tono di chiamata per una scheda o un gruppo di schede. Se il numero del chiamante viene inviato con la chiamata e il dispositivo in uso riconosce tale numero, viene emesso il tono di chiamata selezionato.

Per selezionare un tono di chiamata per una scheda o un gruppo di schede, aprire la scheda o il gruppo di schede, quindi selezionare **Opzioni > Tono di chiamata**. Viene visualizzato un elenco di toni di chiamata. Selezionare il tono di chiamata che si desidera utilizzare, quindi selezionare **OK**.

Per rimuovere un tono di chiamata, selezionare **Tono predefinito** dall'elenco di toni di chiamata.

■ Biglietti visita

Selezionare **Menu > Rubrica**.

È possibile inviare, ricevere, visualizzare e salvare le schede della rubrica come biglietti da visita in formato vCard o scheda rubrica versione compatta Nokia.

È possibile inviare biglietti da visita a dispositivi compatibili utilizzando i messaggi SMS, MMS o e-mail oppure la connessione a infrarossi o Bluetooth.

Per inviare un biglietto da visita, selezionare la scheda desiderata dalla rubrica, quindi selezionare **Opzioni > Invia**. Selezionare **Via SMS, Via MMS, Via e-mail, Via Bluetooth** o **Via infrarossi**. Immettere il numero telefonico o l'indirizzo oppure aggiungere un destinatario dalla rubrica. Selezionare **Opzioni > Invia**. Se come metodo di invio viene selezionato SMS, le schede della rubrica vengono inviate senza immagini.

Per visualizzare un biglietto da visita ricevuto, selezionare **Apri** dalla notifica visualizzata oppure aprire il messaggio dalla cartella Ricevuti nel menu **Messaggi**.

Per salvare un biglietto da visita, selezionare **Opzioni > Salva bigl. da visita** quando il messaggio in entrata viene visualizzato sul dispositivo.

Per salvare un biglietto da visita ricevuto, selezionare **Opzioni > Salva bigl. da visita**.

Per eliminare un biglietto da visita ricevuto, selezionare **Opzioni > Elimina**.

5. Messaggi

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

Prima di inviare o ricevere messaggi, potrebbe essere necessario effettuare quanto segue:

- Assicurarsi di inserire una carta SIM valida nel dispositivo e che questo si trovi in un'area coperta dal servizio della rete cellulare.
- Verificare che la rete supporti le funzioni di messaggistica che si desidera utilizzare e che queste siano attivate sulla carta SIM.
- Definire le impostazioni relative al punto di accesso a Internet (IAP, Internet Access Point) sul dispositivo. [Vedere "Punti di accesso" a p. 76.](#)
- Definire le impostazioni relative all'account e-mail sul dispositivo. [Vedere "Impostazioni account e-mail" a p. 40.](#)
- Definire le impostazioni SMS sul dispositivo [Vedere "Impostazioni SMS" a p. 34.](#)
- Definire le impostazioni MMS sul dispositivo. [Vedere "Impostazioni messaggi MMS" a p. 37.](#)

È possibile che il dispositivo riconosca il fornitore della carta SIM e configuri automaticamente alcune delle impostazioni relative ai messaggi. Diversamente, potrebbe essere necessario effettuare manualmente le impostazioni oppure rivolgersi al fornitore di servizi, all'operatore di rete o al fornitore dei servizi Internet per configurare tali impostazioni.

Nell'applicazione **Messaggi** vengono visualizzate le cartelle di tutti i tipi di messaggio sotto forma di elenco, con il messaggio più recente visualizzato per primo in ogni cartella.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Nuovo msg.** — Per creare e inviare un nuovo messaggio SMS, MMS o e-mail.
- **Ricevuti** — Per visualizzare i messaggi ricevuti, ad eccezione dei messaggi e-mail e Cell broadcast.
- **Archivio** — Per creare cartelle personalizzate in cui memorizzare messaggi e modelli.
- **Casella e-mail** — Per visualizzare e rispondere ai messaggi e-mail ricevuti
- **Bozze** — Per memorizzare i messaggi non inviati.
- **Inviati** — Per memorizzare i messaggi inviati.
- **In uscita** — Per visualizzare i messaggi in attesa di essere inviati.
- **Rapporti** — Per visualizzare le informazioni sulla consegna dei messaggi inviati.

■ Organizzazione dei messaggi

Per creare una nuova cartella in cui memorizzare i messaggi, selezionare **Archivio** > **Opzioni** > **Nuova cartella**. Immettere il nome da assegnare alla cartella e selezionare **OK**.

Per rinominare una cartella, selezionare quella desiderata, quindi **Opzioni** > **Rinomina cartella**. Immettere il nome della nuova cartella, quindi selezionare **OK**. È possibile rinominare esclusivamente le cartelle create dall'utente.

Per spostare un messaggio in un'altra cartella, aprirlo, selezionare **Opzioni** > **Sposta in cartella**, selezionare la cartella, quindi **OK**.

Per disporre i messaggi in base a un ordine specifico, selezionare **Opzioni** > **Ordina per**. È possibile ordinare i messaggi in base a **Data**, **Mittente**, **Oggetto** o **Tipo di messaggio**.

Per visualizzare le proprietà di un messaggio, selezionare il messaggio, quindi **Opzioni** > **Dettagli messaggio**.

■ Ricerca di messaggi

Per ricercare un messaggio, aprire la cartella in cui si desidera effettuare la ricerca, quindi selezionare **Opzioni** > **Trova**. Immettere la parola da ricercare e selezionare **OK**.

■ Ricevuti

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Ricevuti**.

Per visualizzare un messaggio, scorrere fino a quello desiderato e premere il joystick.

Per inoltrare un messaggio inviato o ricevuto, aprire il messaggio, quindi selezionare **Opzioni** > **Inoltra**. Potrebbe non essere possibile inoltrare alcuni messaggi.

Per rispondere a un messaggio ricevuto, aprire il messaggio, quindi selezionare **Opzioni** > **Rispondi**.

■ Archivio

Per visualizzare i messaggi salvati nelle cartelle personalizzate o per utilizzare i modelli di messaggio, selezionare **Archivio**.

Per visualizzare un messaggio, scorrere fino a quello desiderato e premere il joystick.

M e s s a g g i

Per visualizzare, modificare, creare o inviare modelli di messaggio, selezionare **Modelli** e premere il joystick.

Selezionare **Opzioni**, quindi una tra le seguenti opzioni:

- **Crea messaggio** — Per scrivere e inviare un messaggio.
- **Ordina per** — Per ordinare i messaggi in base al mittente, al tipo o ad altre informazioni.
- **Sposta in cartella** — Per salvare un messaggio in un'altra cartella. Scorrere fino alla cartella desiderata, quindi selezionare **OK**.
- **Nuova cartella** — Per creare una nuova cartella.

Le opzioni disponibili possono variare.

Per eliminare un messaggio o una cartella, scorrere fino all'elemento desiderato, quindi premere il tasto Cancella.

■ Bozze

I messaggi creati, ma non ancora inviati, vengono memorizzati nella cartella **Bozze**.

Per visualizzare o modificare un messaggio, scorrere fino a quello desiderato e premere il joystick.

Per inviare il messaggio, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Per eliminare un messaggio, scorrere fino a quello desiderato, quindi premere il tasto Cancella.



Suggerimento: per eliminare più messaggi, scorrere fino a quelli desiderati e premere contemporaneamente il tasto Modifica e il joystick. Accanto ai messaggi viene visualizzato un segno di spunta. Una volta selezionati i messaggi da eliminare, premere il tasto Cancella.

■ Messaggi inviati

Gli ultimi 20 messaggi inviati vengono automaticamente salvati nella cartella **Inviati**. Per modificare il numero di messaggi salvati, selezionare **Messaggi**, quindi **Opzioni** > **Impostazioni** > **Altro**.

Selezionare **Opzioni**, quindi una tra le seguenti opzioni:

- **Crea messaggio** — Per scrivere e inviare un messaggio.
- **Dettagli messaggio** — Per visualizzare informazioni sul messaggio.
- **Ordina per** — Per ordinare i messaggi in base al mittente, al tipo o ad altre informazioni.
- **Sposta in cartella** — Per salvare un messaggio in un'altra cartella. Scorrere fino alla cartella desiderata, quindi selezionare **OK**.
- **Nuova cartella** — Per creare una nuova cartella.



Suggerimento: per spostare più messaggi, scorrere fino a quelli desiderati e premere contemporaneamente il tasto Modifica e il joystick per selezionarli. Una volta selezionati i messaggi da spostare, selezionare **Opzioni** > **Sposta in cartella**.

Le opzioni disponibili possono variare.

Per eliminare un messaggio, scorrere fino a quello desiderato, quindi premere il tasto Cancella.

■ In uscita

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **In uscita**.

Per inviare un messaggio dalla cartella **In uscita**, selezionare il messaggio desiderato, quindi **Opzioni** > **Invia**.

Per annullare l'invio di un messaggio incluso nella cartella **In uscita**, selezionare il messaggio desiderato, quindi **Opzioni** > **Posticipa invio**.

■ Rapporti di consegna

Per poter seguire lo stato di invio di un messaggio SMS o MMS (per sapere cioè quando è stato inviato e quando consegnato al telefono del destinatario), selezionare **Rapporti**.

È possibile ricevere o rifiutare i rapporti di consegna nelle impostazioni dei messaggi SMS o MMS. Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **SMS** o **Msg. multimediale** > **Ricezione rapporto**.



Suggerimento: per chiamare il destinatario di un messaggio, scorrere fino al rapporto di consegna e premere il tasto Chiama.

■ Impostazioni messaggi

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per definire o modificare le impostazioni relative a vari tipi di messaggio, selezionare **SMS**, **Msg. multimediale**, **E-mail**, **Msg. di informazioni**, **Cell broadcast** o **Altro**.

[Vedere "Impostazioni SMS" a p. 34.](#)

[Vedere "Impostazioni messaggi MMS" a p. 37.](#)

[Vedere "Impostazioni account e-mail" a p. 40.](#)

Altre impostazioni

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Altro**.

Selezionare le seguenti opzioni:

- **Salva msgg. inviati** — Specificare se memorizzare i messaggi inviati nella cartella **Inviati**.
- **Nr. messaggi salvati** — Immettere il numero di messaggi inviati che si desidera salvare. Al raggiungimento di tale limite, il messaggio meno recente verrà eliminato.
- **Vista Cartelle** — Specificare il modo in cui si desidera visualizzare i messaggi nella cartella Ricevuti.
- **Memoria in uso** — Specificare se salvare i messaggi ricevuti. È possibile salvare i messaggi nella memory card solo se quest'ultima è inserita.

Le impostazioni che è possibile modificare possono variare.

■ Impostazioni dei centri servizi SMS

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **SMS** > **Centri servizi SMS**.

Per modificare i centri servizi messaggi, selezionare il centro desiderato, quindi **Opzioni** > **Modifica**.

Per aggiungere nuovi centri messaggi, selezionare **Opzioni** > **Nuovo centro SMS**.

Per eliminare un centro messaggi, selezionare quello desiderato e premere il tasto Cancella.

■ SMS

Il dispositivo supporta l'invio di messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi in serie che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri che usano accenti o altri segni e i caratteri di lingue quali il Cinese occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Scrittura e invio di SMS

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Nuovo msgg.** > **SMS**.

1. Nel campo **A**, premere il joystick per selezionare i destinatari dalla **Rubrica** oppure immettere manualmente i numeri telefonici dei destinatari. Se si utilizzano più numeri, separarli con un punto e virgola. Per inserire un punto e virgola, premere *****.
2. Scrivere il testo del messaggio. Per utilizzare un modello, selezionare **Opzioni** > **Inserisci** > **Modello**.
3. Selezionare **Opzioni** > **Invia** per inviare il messaggio.



Nota: Quando si invia un messaggio, il dispositivo potrebbe visualizzare **Messaggio inviato** per indicare che il messaggio è stato inviato al numero telefonico del centro servizi messaggi programmato sul dispositivo. Questo non significa che il messaggio è stato ricevuto dal destinatario. Per ulteriori informazioni sui servizi SMS, rivolgersi all'operatore della rete.

Opzioni di invio dei messaggi SMS

Per impostare le opzioni di invio dei messaggi SMS, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di invio**.

Definire quanto segue:

- **Centro SMS attivo** — Selezionare il centro messaggi da utilizzare per l'invio del messaggio.
- **Codifica caratteri** — Selezionare **Supporto ridotto** per utilizzare la conversione automatica dei caratteri per un altro sistema di codifica, se disponibile.
- **Rapporto ricezione** — Selezionare **Sì** per ricevere dalla rete rapporti di ricezione sui messaggi (servizio di rete).
- **Validità messaggio** — Selezionare il periodo di tempo in cui si desidera che il centro messaggi effettui l'invio del messaggio dopo il fallimento del primo tentativo (servizio di rete). Se non è possibile raggiungere il destinatario entro il periodo di validità, il messaggio viene eliminato dal centro messaggi.
- **Msg. inviato come** — Consente di convertire il messaggio in un altro formato, quale **Testo**, **Fax**, **Tramite cercap.** o **E-mail**. Modificare questa opzione solo se il centro messaggi è in grado di effettuare la conversione dei messaggi di testo in tali formati. Rivolgersi al proprio operatore di rete.
- **Risp. stesso centro** — Selezionare questa opzione se si desidera inviare la risposta mediante lo stesso numero di centro messaggi (servizio di rete).

Come rispondere ai messaggi SMS ricevuti

Per rispondere a un messaggio SMS ricevuto, aprire il messaggio dalla cartella **Ricevuti**. Selezionare **Opzioni** > **Rispondi**. Scrivere il testo del messaggio, quindi selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Per chiamare il mittente di un messaggio SMS, aprire il messaggio dalla cartella **Ricevuti**, quindi selezionare **Opzioni** > **Chiama**.

Gestione dei messaggi memorizzati nella carta SIM

È possibile che alcuni messaggi di testo siano memorizzati nella carta SIM. Per poter visualizzare i messaggi salvati sulla carta SIM, occorre copiare i messaggi in una cartella del dispositivo. Una volta completata la copia, è possibile visualizzare i messaggi inclusi nella cartella o eliminarli dalla carta SIM.

Selezionare **Opzioni** > **Messaggi SIM**.

1. Selezionare **Opzioni** > **Seleziona/Deselez.** > **Seleziona** o **Seleziona tutto** per selezionare tutti i messaggi.
2. Selezionare **Opzioni** > **Copia**.
3. Selezionare una cartella, quindi **OK** per avviare la copia.

Per visualizzare i messaggi memorizzati nella carta SIM, aprire la cartella in cui sono stati copiati i messaggi, quindi aprire un messaggio.

Per eliminare un messaggio SMS dalla carta SIM, selezionarlo, quindi premere il tasto cancella.

Impostazioni SMS

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **SMS**.

Definire quanto segue:

- **Centri servizi SMS** — Per visualizzare i centri messaggi disponibili per il dispositivo.
- **Centro SMS attivo** — Selezionare il centro messaggi da utilizzare per l'invio del messaggio.
- **Codifica caratteri** — Selezionare **Supporto ridotto** per utilizzare la conversione automatica dei caratteri per un altro sistema di codifica, se disponibile.
- **Rapporto ricezione** — Selezionare **Sì** per ricevere dalla rete rapporti di ricezione sui messaggi (servizio di rete).
- **Validità messaggio** — Selezionare il periodo di tempo in cui si desidera che il centro messaggi effettui l'invio del messaggio dopo il fallimento del primo tentativo (servizio di rete). Se non è possibile raggiungere il destinatario entro il periodo di validità, il messaggio viene eliminato dal centro messaggi.
- **Msg. inviato come** — Consente di convertire il messaggio in un altro formato, quale **Testo**, **Fax**, **Tramite cercap.** o **E-mail**. Modificare questa opzione solo se il centro messaggi è in grado di effettuare la conversione dei messaggi di testo in tali formati. Rivolgersi al proprio operatore di rete.
- **Connex. preferita** — Selezionare il metodo di connessione preferito per l'invio di messaggi SMS dal dispositivo.
- **Risp. stesso centro** — Selezionare questa opzione se si desidera inviare la risposta mediante lo stesso numero di centro messaggi (servizio di rete).

Mess. con dis.



Nota: La funzione per l'invio di messaggi con disegni può essere utilizzata solo se supportata dall'operatore di rete o dal fornitore di servizi. Solo i dispositivi che dispongono della funzione relativa ai messaggi con disegni possono ricevere e visualizzare questo tipo di messaggi.

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

Per visualizzare un messaggio con disegno, aprire il messaggio dalla cartella **Ricevuti**.

Selezionare **Opzioni**, quindi una tra le seguenti opzioni:

- **Dettagli messaggio** — Per visualizzare informazioni sul messaggio.
- **Sposta in cartella** — Per salvare il messaggio in un'altra cartella.
- **Aggiungi a Rubrica** — Per aggiungere il mittente del messaggio alla rubrica.
- **Trova** — Per ricercare gli eventuali numeri telefonici e gli indirizzi contenuti nel messaggio.

Inoltro mess. con disegno

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, toni di chiamata e altri elementi.

1. Nella cartella **Ricevuti**, aprire un messaggio con disegno e selezionare **Opzioni** > **Inoltra**.
2. Nel campo **A**, immettere il numero di un destinatario oppure premere il joystick per selezionare un destinatario dalla **Rubrica**. Se si utilizzano più numeri, separarli con un punto e virgola. Per inserire un punto e virgola, premere *.
3. Scrivere il testo del messaggio. Il messaggio può essere composto da un massimo di 120 caratteri. Per utilizzare un modello, selezionare **Opzioni** > **Inserisci** > **Modello**.

4. Per inviare il messaggio, premere il tasto Chiama.



Suggerimento: per rimuovere il disegno dal messaggio, selezionare **Opzioni > Rimuovi disegno**.

■ Messaggi multimediali

Un messaggio multimediale (MMS) può contenere testo e oggetti, quali immagini, clip audio o clip video.



Nota: Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Prima di poter inviare o ricevere messaggi MMS mediante il dispositivo, è necessario avere inserito le impostazioni corrette. È possibile che il dispositivo riconosca il fornitore della carta SIM e configuri automaticamente le impostazioni dei messaggi MMS. Diversamente, rivolgersi al fornitore di servizi. [Vedere "Impostazioni messaggi MMS" a p. 37.](#)

Creazione e invio di messaggi MMS

Il servizio relativo ai messaggi multimediali generalmente è attivo per impostazione predefinita.

Selezionare **Nuovo msg.** > **Msg. multimediale**.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, toni di chiamata e altri elementi.

1. Nel campo **A**, premere il joystick per selezionare i destinatari dalla **Rubrica** oppure immettere manualmente i numeri di cellulare o gli indirizzi e-mail dei destinatari.
2. Nel campo **Oggetto**, immettere l'oggetto del messaggio. Per modificare i campi visualizzati, selezionare **Opzioni > Campi indirizzi**.
3. Immettere il testo del messaggio, quindi selezionare **Opzioni > Inserisci oggetto** per aggiungere oggetti multimediali. È possibile aggiungere oggetti quali, ad esempio, **Immagine**, **Clip audio** o **Clip video**.
La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.
4. Ciascuna pagina del messaggio può contenere solo un clip audio o un clip video. Per aggiungere altre pagine al messaggio, selezionare **Opzioni > Inserisci nuovo > Pagina**. Per modificare l'ordine delle pagine nel messaggio, selezionare **Opzioni > Sposta**.
5. Per visualizzare l'anteprima di un messaggio MMS prima di inviarlo, selezionare **Opzioni > Anteprima**.
6. Premere il joystick per inviare il messaggio MMS.



Suggerimento: è inoltre possibile creare messaggi MMS direttamente da alcune applicazioni quali, ad esempio, **Rubrica** e **Galleria**.

Per eliminare un oggetto da un messaggio MMS, selezionare **Opzioni > Rimuovi**.

Opzioni di invio per i messaggi MMS

Selezionare **Opzioni > Opzioni di invio**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Ricezione rapporto** — Selezionare **Sì** per ricevere una notifica quando il messaggio viene ricevuto dal destinatario. Non è possibile ricevere rapporti di consegna per i messaggi MMS inviati a un indirizzo e-mail.
- **Validità messaggio** — Selezionare l'intervallo di tempo in base al quale il centro messaggi tenta di effettuare l'invio del messaggio. Se il destinatario di un messaggio non viene raggiunto entro il periodo di validità impostato, il messaggio sarà rimosso dal centro messaggi. È necessario che la rete supporti tale funzione. **Tempo massimo** indica il periodo di tempo massimo consentito dalla rete.

Creazione di presentazioni

Selezionare **Nuovo msg.** > **Msg. multimediale**.

1. Nel campo **A**, premere il joystick per selezionare i destinatari dalla **Rubrica** oppure immettere manualmente i numeri di cellulare o gli indirizzi e-mail dei destinatari.
2. Selezionare **Opzioni > Crea presentazione**, quindi un modello di presentazione.



Suggerimento: un modello può definire gli oggetti multimediali che è possibile includere nella presentazione, il punto in cui questi appaiono e gli effetti visualizzati tra le immagini e le pagine.

3. Scorrere fino a un'area di testo e immettere il testo.
4. Per inserire immagini, clip audio, clip video o note nella presentazione, scorrere fino all'area dell'oggetto corrispondente, quindi selezionare **Opzioni > Inserisci**.




Suggerimento: per spostarsi tra le aree degli oggetti, scorrere verso l'alto e verso il basso.

5. Per aggiungere pagine, selezionare **Inserisci > Nuova pagina**.
6. Selezionare **Opzioni**, quindi una tra le seguenti opzioni:
 - **Anteprima** — Per visualizzare l'anteprima delle presentazioni multimediali. Le presentazioni multimediali possono essere visualizzate solo su dispositivi compatibili che supportano tale funzione e possono apparire diverse a seconda dei dispositivi su cui vengono visualizzate.
 - **Impostazioni sfondo** — Per selezionare il colore di sfondo della presentazione e le immagini di sfondo delle varie pagine.
 - **Impostazioni effetti** — Per selezionare gli effetti da visualizzare tra le immagini o le pagine.


Non è possibile creare presentazioni multimediali se **Mod. creazione MMS** è impostato su **Limitata**. Per modificare l'impostazione **Mod. creazione MMS**, selezionare **Messaggi > Opzioni > Impostazioni > Msg. multimediale**.

Le opzioni disponibili possono variare.

Per inviare la presentazione multimediale, premere il tasto Chiama.

 **Suggerimento:** per salvare il messaggio nella cartella **Bozze** senza inviarlo, selezionare **Fine**.


Ricezione e risposta a messaggi MMS

 **Importante:** Gli oggetti inclusi nei messaggi multimediali potrebbero contenere virus o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC. Non aprire alcun allegato se non si è sicuri dell'affidabilità del mittente.

Prima di poter inviare o ricevere messaggi MMS mediante il dispositivo, è necessario avere inserito le impostazioni corrette. È possibile che il dispositivo riconosca il fornitore della carta SIM e configuri automaticamente le impostazioni dei messaggi MMS. Diversamente, rivolgersi al fornitore di servizi. [Vedere "Impostazioni messaggi MMS" a p. 37.](#)

Se si ricevono messaggi MMS contenenti oggetti non supportati dal dispositivo, non sarà possibile aprirli.

1. Per rispondere a un messaggio MMS, aprire il messaggio dal menu **Ricevuti**, quindi selezionare **Opzioni > Rispondi**.
2. Selezionare **Opzioni > Al mittente** per rispondere al mittente con un messaggio MMS oppure **Opzioni > Via SMS** per rispondere utilizzando un messaggio SMS.

 **Suggerimento:** per aggiungere alla risposta altri destinatari, selezionare **Opzioni > Aggiungi destin.** per selezionare i destinatari del messaggio dalla rubrica oppure immettere manualmente i relativi numeri di telefono o gli indirizzi e-mail nel campo **A**.

3. Scrivere il messaggio e premere il joystick per inviarlo.

Visualizzazione delle presentazioni

Accedere alla cartella **Ricevuti**, scorrere fino a un messaggio MMS contenente una presentazione e premere il joystick. Scorrere fino alla presentazione e premere il joystick.

Per effettuare una pausa durante la presentazione, premere uno dei tasti di selezione nella parte inferiore del display.

Dopo avere impostato la pausa della presentazione o al termine della riproduzione, selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Apri collegamento** — Per aprire un collegamento Web e consultare la pagina Web.
- **Attiva scorrimento** — Per attivare lo scorrimento del testo o delle immagini che non rientrano per intero nel display.
- **Continua** — Per riprendere la riproduzione della presentazione.
- **Riproduci** — Per riprodurre la presentazione dall'inizio.
- **Trova** — Per ricercare gli eventuali numeri telefonici e indirizzi e-mail o Web contenuti nella presentazione. È possibile utilizzare tali numeri e indirizzi, ad esempio, per effettuare chiamate, inviare messaggi o creare preferiti.

Le opzioni disponibili possono variare.

Visualizzazione di oggetti multimediali


Accedere alla cartella **Ricevuti**, scorrere fino a un messaggio MMS ricevuto e premere il joystick. Selezionare **Opzioni > Oggetti**.

Per visualizzare o riprodurre un oggetto multimediale, scorrere fino a quello desiderato e premere il joystick.

Gli oggetti multimediali e gli allegati dei messaggi possono contenere virus o altri software pericolosi. Non aprire gli oggetti o gli allegati se non si è certi dell'affidabilità del mittente.

Per salvare un oggetto multimediale nell'applicazione corrispondente, scorrere fino a quello desiderato, quindi selezionare **Opzioni > Salva**.

Per inviare un oggetto multimediale a dispositivi compatibili, scorrere fino a quello desiderato, quindi selezionare **Opzioni > Invia**.

 **Suggerimento:** se si ricevono messaggi MMS contenenti oggetti multimediali non supportati dal dispositivo, è possibile inviare tali oggetti a un altro dispositivo quale, ad esempio, un computer.

Visualizzazione e memorizzazione di allegati multimediali

Per visualizzare i messaggi MMS come presentazioni complete, aprire il messaggio, quindi selezionare **Opzioni > Riproduci present.**



Suggerimento: se è stato selezionato un oggetto multimediale incluso in un messaggio MMS, è possibile visualizzarlo o riprodurlo selezionando **Visualizza immagine**, **Esegui clip audio** o **Riproduci clip video**.

Per visualizzare il nome e le dimensioni di un allegato, aprire il messaggio, quindi selezionare **Opzioni > Oggetti**.

Per salvare un oggetto multimediale, selezionarle **Opzioni > Oggetti**, selezionare l'oggetto, quindi **Opzioni > Salva**.

Impostazioni messaggi MMS

Selezionare **Opzioni > Impostazioni > Msg. multimediale**.

Definire le seguenti impostazioni:

- **Dimensioni immagine** — Selezionare **Piccola** o **Grande** per ridurre o aumentare le dimensioni delle immagini incluse nei messaggi MMS. Selezionare **Originale** per mantenere le dimensioni originali dei messaggi MMS.
- **Mod. creazione MMS** — Selezionare **Limitata** per impostare il dispositivo in modo che impedisca di includere nei messaggi MMS tipi di contenuto non supportati dalla rete o dal dispositivo di ricezione. Per ricevere degli avvisi circa questo tipo di contenuto, selezionare **Assistita**. Per creare un messaggio multimediale senza limitazioni sul tipo di allegati, selezionare **Libera**. Selezionando **Limitata**, non sarà possibile creare presentazioni multimediali.
- **Punto accesso in uso** — Selezionare il punto di accesso predefinito per la connessione al centro messaggi multimediali. Potrebbe non essere possibile modificare il punto di accesso predefinito se quest'ultimo è stato preimpostato nel dispositivo dal fornitore di servizi.
- **Recupero MMS** — Selezionare **Sempre automatico** per ricevere sempre i messaggi MMS in modo automatico, **Aut. in propria rete** per ricevere la notifica di un nuovo messaggio MMS che è possibile recuperare dal centro messaggi (ad esempio, se si viaggia all'estero e ci si trova al di fuori della rete locale), **Manuale** per recuperare manualmente i messaggi MMS dal centro messaggi o **Disattivato** per disattivare la ricezione dei messaggi MMS.
- **Consenti msgg. anon.** — Selezionare questa opzione se si desidera ricevere messaggi da mittenti sconosciuti.
- **Ricezione pubblicità** — Selezionare questa opzione se si desidera ricevere messaggi pubblicitari.
- **Ricezione rapporto** — Selezionare **Sì** per visualizzare lo stato del messaggio inviato nel rapporto (servizio di rete). Non è possibile ricevere rapporti di consegna per i messaggi MMS inviati a un indirizzo e-mail.
- **Nega invio rapporti** — Selezionare **Sì** per non inviare rapporti di consegna dei messaggi MMS ricevuti dal dispositivo.
- **Validità messaggio** — Selezionare l'intervallo di tempo in base al quale il centro messaggi tenta di effettuare l'invio del messaggio (servizio di rete). Se il destinatario di un messaggio non viene raggiunto entro il periodo di validità impostato, il messaggio sarà rimosso dal centro messaggi MMS. **Tempo massimo** corrisponde alla durata massima consentita dalla rete.

■ Messaggi e-mail

Per ricevere e inviare i messaggi e-mail, occorre disporre di un servizio di casella e-mail remota. Tale servizio potrebbe essere offerto da un fornitore di servizi Internet, da un fornitore di servizi di rete o dalla propria azienda. Questo dispositivo è conforme agli standard Internet SMTP, IMAP4 (revisione 1) e POP3, nonché a varie soluzioni push e-mail. È possibile che altri fornitori e-mail offrano servizi con impostazioni o funzioni diverse da quelle descritte nel presente manuale d'uso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore e-mail o al fornitore di servizi.

Prima di poter inviare, ricevere, recuperare, rispondere e inoltrare i messaggi e-mail tramite il dispositivo, occorre inoltre effettuare quanto segue:

- Configurare un punto di accesso a Internet (IAP, Internet Access Point). [Vedere "Punti di accesso" a p. 76.](#)
- Impostare un account e-mail e definire le impostazioni e-mail corrette. [Vedere "Impostazioni account e-mail" a p. 40.](#)

Seguire le istruzioni del fornitore di servizi Internet e del fornitore della casella e-mail remota. Per le impostazioni corrette, rivolgersi ai fornitori dei servizi di rete e Internet o al proprio operatore.

Account e-mail

Se viene selezionata l'opzione **Casella e-mail** senza avere prima configurato il proprio account e-mail, viene richiesto di farlo. Per configurare l'account e-mail utilizzando la guida della casella e-mail, selezionare **Sì**.

1. Per iniziare ad effettuare le impostazioni e-mail, selezionare **Avvia**.
2. In **Tipo casella e-mail**, selezionare **IMAP4** o **POP3**, quindi selezionare **Avanti**.



Suggerimento: POP3 è una versione del protocollo POP (Post Office Protocol) utilizzato per la memorizzazione e il recupero di messaggi e-mail o di posta Internet. IMAP4 è una versione del protocollo IMAP (Internet Message Access Protocol) che consente di accedere ai messaggi e-mail e di gestirli mentre questi si trovano ancora sul server e-mail. È quindi possibile selezionare i messaggi da scaricare nel dispositivo.

M e s s a g g i

3. Nel campo **Proprio indir. e-mail**, immettere l'indirizzo e-mail. Per inserire il simbolo @ o altri caratteri speciali, premere *. Per inserire un punto, premere 1. Selezionare **Avanti**.
4. Nel campo **Serv. e-mail in arrivo**, immettere il nome del server remoto che riceve i messaggi e-mail, quindi selezionare **Avanti**.
5. Nel campo **Serv. e-mail in uscita**, immettere il nome del server remoto che invia i messaggi e-mail, quindi selezionare **Avanti**. A seconda del proprio operatore mobile, potrebbe essere necessario utilizzare il server e-mail in uscita dell'operatore mobile piuttosto che quello del fornitore e-mail.
6. Nel campo **Punto di accesso**, selezionare il punto di accesso a Internet che si desidera utilizzare per il recupero dei messaggi e-mail. Selezionando **Chiedi sempre**, ogni volta che il dispositivo tenta di recuperare il messaggio e-mail, richiede di specificare il punto di accesso a Internet che si desidera utilizzare, mentre se si seleziona un punto di accesso, la connessione verrà stabilita automaticamente. Selezionare **Avanti**.



Suggerimento: selezionando **Seleziona gruppo**, il dispositivo stabilisce automaticamente la connessione utilizzando il miglior punto di accesso a Internet disponibile dal gruppo di punti di accesso. Selezionare il gruppo di punti di accesso, quindi **Indietro** per salvare la selezione.

7. Immettere il nome della nuova casella e-mail, quindi selezionare **Fine**.

Quando si crea una nuova casella e-mail, il nome assegnato a quest'ultima sostituisce **Casella e-mail** nella vista principale dell'applicazione **Messaggi**. È possibile disporre di un massimo di sei caselle e-mail.

Selezione della casella e-mail predefinita

Se sono state definite più caselle e-mail, è possibile selezionarne una da utilizzare come casella e-mail predefinita. Per definire la casella e-mail predefinita, selezionare **Opzioni > Impostazioni > E-mail > Casella e-mail in uso**, quindi la casella e-mail desiderata.

Se sono state definite più caselle e-mail, è necessario selezionare la casella e-mail che si desidera utilizzare ogni volta che si inizia a scrivere un nuovo messaggio e-mail.

Conn. casella e-mail

I messaggi e-mail non vengono ricevuti automaticamente dal dispositivo, ma dalla casella e-mail remota. Per leggere i messaggi e-mail, è necessario innanzitutto connettersi alla casella e-mail remota, quindi selezionare i messaggi che si desidera recuperare nel dispositivo. Per ricevere e inviare messaggi e-mail, occorre effettuare la registrazione a un servizio e-mail. Per configurare una casella e-mail nel dispositivo, selezionare **Messaggi > Opzioni > Impostazioni > E-mail > Opzioni > Nuova cas. e-mail**. Per le impostazioni corrette, contattare il fornitore di servizi.

Per recuperare i messaggi e-mail ricevuti nel dispositivo e visualizzarli nella modalità offline, selezionare la casella e-mail nella vista principale di **Messaggi**. Se il dispositivo visualizza il messaggio **Connettersi alla casella e-mail?**, selezionare **Sì**.

Per visualizzare i messaggi e-mail inclusi in una cartella, scorrere fino alla cartella e premere il joystick. Scorrere fino al messaggio desiderato e premere il joystick.

Per recuperare i messaggi e-mail nel dispositivo, selezionare **Opzioni > Rec. msgg. e-mail > Nuovi** per recuperare i nuovi messaggi non ancora letti o recuperati, **Selezionati** per recuperare solo i messaggi selezionati dalla casella e-mail remota o **Tutti** per recuperare tutti i messaggi non ancora recuperati.

Per disconnettersi da una casella e-mail remota, selezionare **Opzioni > Disconnetti**.

Vis. e-mail offline

Il termine offline indica quando il dispositivo non è connesso a una casella e-mail remota. La gestione dei messaggi e-mail in modalità offline consente di risparmiare sui costi di connessione e di operare in condizioni che non necessitano di connessioni dati. Eventuali modifiche apportate alle cartelle della casella e-mail remota durante la modalità offline vengono applicate alla casella alla successiva connessione e sincronizzazione. Se, ad esempio, un messaggio e-mail viene eliminato dal dispositivo mentre si è offline, questo verrà eliminato alla successiva connessione alla casella e-mail remota.

1. Selezionare **Messaggi > Opzioni > Impostazioni > E-mail**. Selezionare l'account e-mail, quindi premere il joystick. Selezionare **Impostaz. recupero > E-mail da recuperare > Msgg. e allegati** per recuperare nel dispositivo i messaggi e-mail completi con i relativi allegati.
2. Aprire la casella e-mail, quindi selezionare **Opzioni > Rec. msgg. e-mail**. Selezionare **Nuovi** per recuperare i nuovi messaggi non ancora letti o recuperati, **Selezionati** per recuperare solo i messaggi selezionati dalla casella e-mail remota o **Tutti** per recuperare tutti i messaggi non recuperati in precedenza. Il dispositivo entra in modalità in linea e stabilisce la connessione alla casella e-mail per il recupero dei messaggi e-mail.
3. Una volta recuperati i messaggi e-mail, selezionare **Opzioni > Disconnetti** per tornare alla modalità offline.
4. Per visualizzare una messaggio e-mail, scorrere fino a quello desiderato e premere il joystick.

Per utilizzare alcune opzioni, è necessario stabilire la connessione alla casella e-mail remota.



Suggerimento: per effettuare la sottoscrizione ad altre cartelle incluse nella casella e-mail remota, selezionare **Impostazioni e-mail > Impostaz. recupero > Sottoscrizioni cartelle**. I messaggi e-mail in tutte le cartelle sottoscritte vengono aggiornati al momento del recupero dei messaggi dalla casella e-mail remota.

Letture e risposta e-mail



Importante: Gli oggetti inclusi nei messaggi di posta elettronica potrebbero contenere virus o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC. Non aprire alcun allegato se non si è sicuri dell'affidabilità del mittente.

Per leggere un messaggio e-mail ricevuto, scorrere fino a quello desiderato e premere il joystick.

Per ricercare un messaggio nella casella e-mail, selezionare **Opzioni > Trova**. Immettere la parola da ricercare e selezionare **OK**.

Per aprire l'allegato, selezionare **Opzioni > Allegati**. Scorrere fino all'allegato e premere il joystick.

Per rispondere solo al mittente di un messaggio e-mail, aprire il messaggio, quindi selezionare **Opzioni > Rispondi > Al mittente**.

Per rispondere a tutti i destinatari di un messaggio e-mail, aprire il messaggio, quindi selezionare **Opzioni > Rispondi > A tutti**.

Per eliminare un allegato da un messaggio e-mail in fase di invio, selezionare l'allegato, quindi **Opzioni > Allegati > Rimuovi**.



Suggerimento: se si risponde a un messaggio e-mail contenente file allegati, questi non vengono inclusi nella risposta. Se il messaggio e-mail ricevuto viene inoltrato, gli allegati vengono inclusi.

Per impostare la priorità di un messaggio, selezionare **Opzioni > Opzioni di invio > Priorità**, quindi una delle opzioni disponibili.

Per chiamare il mittente del messaggio e-mail, aprire il messaggio, quindi selezionare **Opzioni > Chiama**.

Per rispondere al mittente del messaggio e-mail con un messaggio di testo o multimediale, aprire il messaggio e selezionare **Opzioni > Crea messaggio**.

Per inoltrare un messaggio e-mail, aprire il messaggio, quindi selezionare **Opzioni > Inoltra**.

Elimin. messaggi

Per liberare spazio nella memoria del dispositivo, si consiglia di eliminare periodicamente i messaggi dalle cartelle **Ricevuti e Inviati**, nonché di eliminare i messaggi e-mail recuperati.

Per eliminare un messaggio, scorrere fino a quello desiderato, quindi premere il tasto cancella.

È possibile eliminare i messaggi e-mail localmente, ossia dal dispositivo, e conservare le copie originali sul server oppure eliminarli sia localmente che dal server.

Per eliminare i messaggi e-mail solo dal dispositivo, selezionare **Opzioni > Elimina > Solo telefono**.

Per eliminare un messaggio e-mail dal dispositivo e dal server remoto, aprire il messaggio desiderato, quindi selezionare **Opzioni > Elimina > Telefono e server**.

Cart. e-mail

Se nelle caselle e-mail IMAP4 su un server remoto si creano delle sottocartelle, è possibile visualizzare e gestire tali cartelle tramite il dispositivo. È possibile effettuare la sottoscrizione solo alle cartelle incluse nelle caselle e-mail IMAP4. Effettuando la sottoscrizione alle cartelle della casella postale remota sarà possibile visualizzare tali cartelle nel dispositivo.

Per visualizzare le cartelle incluse nella casella e-mail IMAP4, stabilire la connessione, quindi selezionare **Opzioni > Imp. e-mail > Impostaz. recupero > Sottoscrizioni cartelle**.

Per visualizzare una cartella remota, selezionarla, quindi premere **Opzioni > Sottoscrivi**. Ad ogni accesso in rete, le cartelle sottoscritte vengono aggiornate. Per le cartelle di grandi dimensioni, l'operazione potrebbe richiedere alcuni istanti.

Per aggiornare l'elenco delle cartelle, selezionare una cartella, quindi **Opzioni > Aggiorna el. cartelle**.

Scritt. e invio di e-mail

Per scrivere un messaggio e-mail, selezionare **Opzioni > Aggiungi destin.** per selezionare gli indirizzi e-mail dei destinatari dalla rubrica oppure immettere gli indirizzi e-mail nel campo **A**. Separare le voci utilizzando un punto e virgola. Scorrere verso il basso, quindi immettere altri destinatari nel campo **Cc** oppure immettere i destinatari nascosti nel campo **Ccn**. Nel campo **Oggetto**, immettere l'oggetto del messaggio e-mail. Scrivere il messaggio e-mail nell'area di testo, quindi selezionare **Opzioni > Invia**.

Per allegare un file a un messaggio e-mail, selezionare **Opzioni > Inserisci**, quindi selezionare l'allegato desiderato. Ad esempio, è possibile allegare immagini, clip audio, note e altri tipi di file quali file di lavoro.

M e s s a g g i

Per impostare l'ora di invio per un messaggio e-mail, selezionare **Opzioni > Opzioni di invio > Invia messaggio**. Selezionare **Immediato** o **Alla conn. succes.** se si è in modalità offline.

Prima dell'invio i messaggi e-mail vengono memorizzati nella cartella **In uscita**. Se il messaggio e-mail non viene inviato immediatamente, è possibile aprire la cartella **In uscita**, quindi sospendere e riprendere l'invio oppure visualizzare il messaggio e-mail.

Impostazioni account e-mail

Selezionare **Menu > Messaggi > Casella e-mail**.

Le impostazioni che è possibile modificare possono variare. Alcune impostazioni potrebbero essere preimpostate dal fornitore di servizi.

Se si tenta di modificare le impostazioni della casella e-mail, ma non è ancora stato creato un account e-mail, viene visualizzata la guida della casella e-mail che fornisce suggerimenti per configurare l'account.

Impostazioni per i messaggi e-mail ricevuti

Selezionare **E-mail in arrivo**, quindi una tra le seguenti impostazioni:

- **Nome utente** — Immettere il nome utente per il servizio e-mail.
- **Password** — Immettere la password per il servizio e-mail.
- **Serv. e-mail in arrivo** — Immettere l'indirizzo IP o il nome host del server su cui vengono ricevuti i messaggi e-mail.
- **P.to accesso in uso** — Selezionare un punto di accesso Internet utilizzato dal dispositivo per il recupero dei messaggi e-mail in arrivo.
- **Casella e-mail predef.** — Immettere un nome per la casella e-mail.
- **Tipo casella e-mail** — Selezionare il protocollo della casella e-mail consigliato dal fornitore del servizio e-mail remoto. Le opzioni disponibili sono **POP3** e **IMAP4**. Queste impostazioni possono essere selezionate una sola volta e non possono essere modificate dopo il salvataggio o una volta usciti dalle impostazioni della casella e-mail. Se si utilizza il protocollo POP3, i messaggi e-mail non vengono aggiornati automaticamente in modalità in linea. Per visualizzare gli ultimi messaggi e-mail, disconnettersi ed effettuare una nuova connessione alla casella e-mail.
- **Protezione (porte)** — Selezionare l'opzione di protezione utilizzata per aumentare il livello di protezione della connessione.
- **Porta** — Specificare una porta per la connessione.
- **Acc. protetto (APOP)** (solo per POP3) — Utilizzare con il protocollo POP3 per crittografare l'invio di password al server e-mail remoto durante la connessione alla casella e-mail.

Impostazioni per i messaggi e-mail inviati

Selezionare **E-mail in uscita**, quindi una tra le seguenti impostazioni:

- **Proprio indir. e-mail** — Immettere l'indirizzo e-mail ottenuto dal fornitore di servizi. Le risposte ai messaggi vengono inviate a questo indirizzo.
- **Nome utente** — Immettere il nome utente per il servizio e-mail.
- **Password** — Immettere la password per il servizio e-mail.
- **Serv. e-mail in uscita** — Immettere l'indirizzo IP o il nome host del server e-mail da cui vengono inviati i messaggi e-mail. Potrebbe essere possibile utilizzare soltanto il server in uscita dell'operatore di rete. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.
- **P.to accesso in uso** — Selezionare un punto di accesso Internet utilizzato dal dispositivo per l'invio dei messaggi e-mail in uscita.
- **Protezione (porte)** — Selezionare l'opzione di protezione utilizzata per rendere sicura la connessione alla casella e-mail remota.
- **Porta** — Specificare una porta per la connessione.

Impostazioni utente

Selezionare **Impostazioni utente**, quindi una tra le seguenti impostazioni:

- **Nome utente** — Immettere il nome che si desidera venga visualizzato prima dell'indirizzo e-mail quando viene inviato un messaggio e-mail.
- **Rispondi a** — Specificare se si desidera che le risposte vengano inviate a un indirizzo diverso. Selezionare **Attiva** e immettere l'indirizzo e-mail a cui si desidera vengano inviate le risposte. È possibile immettere un solo indirizzo.
- **Elimina e-mail da** — Per specificare se eliminare i messaggi e-mail solo dal dispositivo o dal dispositivo e dal server. Selezionare **Chiedi sempre** per confermare la posizione da cui si desidera che i messaggi e-mail vengano eliminati ogni volta che ne viene cancellato uno.
- **Invia messaggio** — Selezionare questa opzione per inviare il messaggio e-mail appena possibile, per inviarlo al successivo recupero dei messaggi o per memorizzarlo nella cartella In uscita, da cui è possibile inviarlo in un momento successivo.
- **Invia copia a sé** — Per specificare se salvare una copia dei messaggi nella casella e-mail remota e nell'indirizzo specificato in **Proprio indir. e-mail** nelle impostazioni per le **E-mail in uscita**.
- **Includi firma** — Per specificare se includere una firma nei messaggi e-mail.
- **Avvisi nuovi e-mail** — Per specificare se ricevere le indicazioni relative a un nuovo messaggio, a un tono o a una nota al momento della ricezione del messaggio nella casella e-mail.

M e s s a g g i

- **Codifica predefinita** — Per selezionare il metodo che si desidera utilizzare per la codifica dei caratteri.

Impost. recupero

Selezionare **Impostaz. recupero**, quindi una tra le seguenti impostazioni:

- **E-mail da recuperare** (solo per caselle e-mail POP3) — Per specificare se recuperare solo le informazioni di intestazione dei messaggi e-mail, quali mittente, oggetto e data, i messaggi e-mail o i messaggi e-mail e i relativi allegati.
- **Quantità da recuperare**. — Per specificare il numero di messaggi e-mail da recuperare dal server remoto nella casella e-mail.
- **Perc. cartella IMAP4** (solo per caselle e-mail IMAP4) — Per specificare il percorso delle cartelle da sottoscrivere.
- **Sottoscriz. cartelle** (solo per caselle e-mail IMAP4) — Per effettuare la sottoscrizione ad altre cartelle nella casella e-mail remota e recuperare il contenuto delle stesse.

Imp. recupero automatico

Selezionare **Recupero automatico**, quindi una tra le seguenti impostazioni:

- **Notifiche e-mail** — Per specificare se ricevere le notifiche di ricezione di nuovi messaggi e-mail nella casella e-mail. Selezionare **Sempre attivo** per recuperare automaticamente i nuovi messaggi e-mail dalla casella e-mail oppure **Solo propria rete** per recuperare automaticamente i nuovi messaggi e-mail dalla casella e-mail remota solo se ci si trova nell'area di copertura della rete in uso e non, ad esempio, durante i viaggi.
- **Giorni connessione** — Per selezionare i giorni in cui i messaggi e-mail vengono recuperati nel dispositivo.
- **Ore connessione** — Per specificare l'intervallo temporale all'interno del quale i messaggi e-mail vengono recuperati.
- **Intervallo conness.** — Per selezionare l'intervallo temporale tra le sessioni di recupero dei nuovi messaggi e-mail.

■ Chat

Selezionare **Menu > Connettiv. > Chat**.

La funzione Chat (servizio di rete) consente di conversare con altre persone utilizzando messaggi istantanei e di partecipare a forum di discussione (gruppi chat) con argomenti specifici. Vari fornitori di servizi gestiscono server di chat ai quali è possibile accedere dopo avere eseguito la registrazione a un servizio chat. Le funzioni supportate variano in base al fornitore di servizi.

Se il servizio Chat non è supportato dal fornitore di servizi wireless, è possibile che questa funzione non venga visualizzata nel menu del dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla registrazione e sui costi dei servizi, rivolgersi al fornitore di servizi. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità delle impostazioni chat, rivolgersi al proprio operatore di rete, al fornitore di servizi o al rivenditore.

È possibile ricevere le impostazioni tramite un messaggio SMS speciale dal proprio operatore di rete o dal fornitore del servizio chat. È necessario salvare le impostazioni per accedere al servizio che si desidera utilizzare. È inoltre possibile immettere le impostazioni manualmente.

Connessione a un server di chat

Per conversare con uno o più utenti del servizio chat, nonché visualizzare e modificare i contatti chat, occorre stabilire la connessione al server di chat. Aprire **Chat**, quindi selezionare **Opzioni > Accedi**. Immettere l'ID utente e la password, quindi premere il joystick per connettersi. È possibile ottenere il nome utente, la password e altre impostazioni per l'accesso dal fornitore di servizi al momento della registrazione al servizio.



Suggerimento: per stabilire la connessione al server di chat in modo automatico all'apertura dell'applicazione Chat, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Impostazioni server > Tipo di accesso chat > All'avvio applicaz.**

Ricerca di utenti o di gruppi chat

Per ricercare utenti chat e ID utente, selezionare **Contatti chat > Opzioni > Nuovo contatto chat > Cerca**. È possibile effettuare la ricerca in base a **Nome utente, ID utente, Numero di telefono** e **Indirizzo e-mail**.

Per ricercare gruppi chat e ID gruppo, selezionare **Gruppi chat > Opzioni > Cerca**. È possibile effettuare la ricerca in base a **Nome gruppo, Argomento** e **Membri** (ID utente).

Scorrere fino a un utente o a un gruppo chat, selezionare **Opzioni**, quindi le seguenti opzioni:

- **Nuova ricerca** — Per effettuare un'altra ricerca.
- **Altri risultati** — Per visualizzare gli utenti o i gruppi chat rimanenti, se presenti.
- **Risultati precedenti** — Per visualizzare gli utenti o i gruppi chat individuati mediante la ricerca precedente.
- **Apri conversazione** — Per iniziare una conversazione con l'utente, se quest'ultimo è online.
- **Agg. a Contatti chat** — Per salvare il nominativo dell'utente in uno degli elenchi dei contatti chat.
- **Invia invito** — Per invitare l'utente chat a partecipare a un gruppo chat.
- **Opzioni di blocco** — Per consentire o impedire la ricezione dei messaggi inviati dall'utente chat.
- **Entra** — Per partecipare al gruppo chat.
- **Salva** — Per salvare il gruppo.

Conversazioni con un singolo utente chat

Nella vista **Conversazioni** è visualizzato l'elenco dei singoli partecipanti con cui è in corso una conversazione. Le conversazioni in corso vengono chiuse automaticamente all'uscita dall'applicazione Chat.

Per visualizzare una conversazione, scorrere fino a un partecipante e premere il joystick.

Per continuare la conversazione, scrivere il messaggio e premere il joystick.

Per tornare all'elenco delle conversazioni senza chiudere la conversazione in corso, selezionare **Indietro**. Per chiudere la conversazione, selezionare **Opzioni > Chiudi conversaz.**

Per iniziare una nuova conversazione, selezionare **Opzioni > Nuova conversaz.** È possibile iniziare una nuova conversazione con un altro contatto durante una conversazione attiva. Tuttavia, non è possibile avere due conversazioni attive con lo stesso contatto.

Per inserire un'immagine in un messaggio di chat, selezionare **Opzioni > Invia immagine**, quindi l'immagine da inviare.

Per salvare un partecipante alla conversazione nei contatti chat, selezionare **Opzioni > Agg. a Contatti chat**.

Per salvare una conversazione, nella vista Conversazioni selezionare **Opzioni > Registra chat**. La conversazione viene salvata come file di testo che è possibile aprire e visualizzare nell'applicazione **Note**.

Per inviare risposte automatiche ai messaggi in arrivo, selezionare **Opzioni > Attiva risp. autom.** È comunque possibile ricevere messaggi.

Gruppi chat

Nella vista **Gruppi chat** è visualizzato l'elenco dei gruppi chat salvati o a cui si sta partecipando.

L'opzione **Gruppi chat** è disponibile solo se all'apertura dell'applicazione Chat è stato effettuato l'accesso a un server di chat e se quest'ultimo supporta la funzione dei gruppi chat.

Per creare un gruppo chat, selezionare **Opzioni > Crea nuovo gruppo**.

Per partecipare a un gruppo chat o continuare una conversazione di gruppo, scorrere fino al gruppo desiderato e premere il joystick. Scrivere un messaggio, quindi premere il tasto di chiamata per inviarlo.

Per partecipare a un gruppo chat non incluso nell'elenco ma di cui si conosce l'ID gruppo, selezionare **Opzioni > Entra in nuovo gr.**

Per uscire dal gruppo chat, selezionare **Opzioni > Esci da gruppo chat**.

È inoltre possibile selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Gruppo** — Selezionare **Salva** per salvare il gruppo nell'elenco dei gruppi chat, **Visualizza partecip.** per visualizzare i membri correnti del gruppo o **Impostazioni** per modificare le impostazioni del gruppo. È possibile selezionare questa opzione solo se si dispone dei diritti per la modifica del gruppo.
- **Accedi** — Per stabilire la connessione a un server di chat nel caso in cui non sia stato effettuato l'accesso all'apertura dell'applicazione.
- **Disconnetti** — Per disconnettersi dal server di chat.
- **Impostazioni** — Per modificare le impostazioni dell'applicazione Chat o del server di chat.

Per rimuovere un gruppo chat, premere il tasto Backspace.

Conversazioni di gruppo

Per partecipare alla conversazione, selezionare un gruppo.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Inserisci smile** — Per inserire uno smile nel messaggio.
- **Invia msg. privato** — Per inviare un messaggio privato a uno o più membri del gruppo chat, ma non a tutti.
- **Rispondi** — Per inviare un messaggio di risposta solo al mittente del messaggio aperto.
- **Inoltra** — Per inoltrare il messaggio aperto a un altro gruppo o contatto chat.
- **Invia invito** — Per invitare un utente della chat a partecipare al gruppo.
- **Esci da gruppo chat** — Per uscire dal gruppo chat.
- **Gruppo** — Selezionare **Salva** per salvare il gruppo nell'elenco dei gruppi chat, **Visualizza partecip.** per visualizzare i membri correnti del gruppo o **Impostazioni** per modificare le impostazioni del gruppo. È possibile selezionare questa opzione solo se si dispone dei diritti per la modifica del gruppo.
- **Registra chat** — Per salvare una copia della conversazione di gruppo.

Scrivere il messaggio e premere il tasto di chiamata per inviarlo.

Impostazioni dei gruppi chat

Selezionare **Gruppi chat > Opzioni > Gruppo > Impostazioni**.


M e s s a g g i

È possibile modificare le impostazioni di un gruppo chat solo se si dispone dei diritti per la modifica del gruppo specifico. Selezionare una delle seguenti impostazioni:

- **Nome del gruppo:** — Immettere un nome da assegnare al gruppo chat.
- **ID gruppo** — L'ID gruppo viene creato automaticamente e non è possibile aggiungerlo o modificarlo.
- **Argomento gruppo** — Immettere un argomento per la conversazione di gruppo.
- **Messaggio iniziale** — Immettere una nota di saluto visualizzata dagli utenti del servizio chat quando entrano a fare parte del gruppo.
- **Dimensione gruppo** — Immettere il numero massimo di utenti del servizio chat che può partecipare al gruppo.
- **Consenti ricerche** — Selezionare questa opzione per consentire agli utenti del servizio chat di ricercare il gruppo.
- **Diritti di modifica** — Per assegnare ad altri membri i diritti per la modifica del gruppo, selezionare **Selezionati** > **Opzioni** > **Aggiungi editor**. Gli utenti del servizio chat che dispongono di diritti di modifica possono modificare le impostazioni del gruppo, nonché invitare altri utenti a partecipare al gruppo o escluderli dal gruppo stesso.
- **Membri del gruppo** — Per chiudere il gruppo e consentire solo a utenti chat selezionati di parteciparvi, selezionare **Solo selezionati** > **Opzioni** > **Aggiungi membro**.
- **Elenco esclusi** — Per impedire ad alcuni utenti del servizio chat di partecipare al gruppo, selezionare **Opzioni** > **Agg. a elenco escl.**
- **Consenti msg. privati** — Per impedire ai membri del gruppo di scambiarsi messaggi privati, selezionare **No**.

Diritti per la modifica di un gruppo

Per assegnare i diritti di modifica ai membri del gruppo chat o per revocare tali diritti, scorrere fino al gruppo chat e selezionare **Opzioni** > **Gruppo** > **Impostazioni** > **Diritti di modifica** > **Selezionati**.

 **Suggerimento:** gli utenti del servizio chat che dispongono di diritti di modifica possono modificare le impostazioni del gruppo, nonché invitare altri utenti a partecipare al gruppo o escluderli dal gruppo stesso.

Per assegnare ai membri i diritti per la modifica del gruppo, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi editor**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Da Contatti chat** — Per aggiungere uno o più contatti chat.
- **Inserisci ID utente** — Per inserire l'ID dell'utente della chat.

Per rimuovere i diritti di modifica da un membro del gruppo, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi**.

Esclusione dai gruppi

Scorrere fino a un gruppo chat, quindi selezionare **Opzioni** > **Gruppo** > **Impostazioni** > **Elenco esclusi**.


Per impedire agli utenti del servizio chat di partecipare al gruppo, selezionare **Opzioni** > **Agg. a elenco escl.**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Da Contatti chat** — Per escludere uno o più contatti chat.
- **Inserisci ID utente** — Per inserire l'ID dell'utente della chat.

Per consentire a un utente escluso di partecipare al gruppo, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi**.

Contatti chat

Una volta effettuato l'accesso a un servizio chat, l'elenco dei contatti del fornitore di servizi viene recuperato automaticamente. Se l'elenco dei contatti non è disponibile, attendere alcuni minuti, quindi provare a recuperarlo manualmente.

 **Suggerimento:** lo stato online dei contatti chat è segnalato da un indicatore visualizzato accanto al nome del contatto.

Per creare un contatto chat, selezionare **Opzioni** > **Nuovo contatto chat**. Immettere l'ID e il soprannome dell'utente, quindi selezionare **Fine**. L'ID utente può essere composto da un massimo di 50 caratteri e il fornitore del servizio chat potrebbe richiedere l'ID utente in formato nome utente@dominio.com. Il soprannome è opzionale.

Per visualizzare un altro elenco di contatti chat, selezionare **Opzioni** > **Cambia el. contatti**.

Scorrere fino a un contatto chat, selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Apri conversazione** — Per iniziare o continuare una conversazione chat con il contatto.
- **Dettagli contatto** — Per visualizzare i dettagli relativi al contatto.
- **Opzioni di modifica** — Per modificare o eliminare il contatto, spostarlo in un altro elenco o ricevere una notifica quando lo stato online del contatto cambia.
- **Gruppi di apparten.** — Per visualizzare i gruppi chat a cui partecipa il contatto.
- **Nuovo elen. contatti** — Per creare un nuovo elenco di contatti per un gruppo specifico di contatti chat.
- **Ricarica disponibilità** — Per aggiornare lo stato online dei contatti chat.
- **Opzioni di blocco** — Per consentire o impedire la ricezione dei messaggi inviati dal contatto.
- **Accedi** — Per stabilire la connessione a un server di chat nel caso in cui non sia stato effettuato l'accesso all'apertura dell'applicazione.
- **Disconnetti** — Per disconnettersi dal server di chat.

M e s s a g g i

- **Impostazioni** — Per modificare le impostazioni dell'applicazione Chat o del server di chat.

Le opzioni disponibili possono variare.

Per eliminare un contatto chat, premere il tasto Backspace.

Contatti bloccati

Selezionare **Contatti chat** > **Opzioni** > **Opzioni di blocco** > **Visual. elenco bloccati**.

Per ricercare un utente della chat bloccato, immettere le prime lettere del relativo nome. Viene visualizzato l'elenco dei nomi corrispondenti.

Per consentire la ricezione dei messaggi inviati da un contatto chat bloccato, selezionare **Opzioni** > **Sblocca**.

Per impedire la ricezione di messaggi inviati da altri contatti chat, selezionare **Opzioni** > **Blocca nuovi contatti**. Selezionare il contatto desiderato dall'elenco dei contatti chat oppure immettere il relativo ID utente.

Visualizzazione degli inviti

Selezionare **Conversazioni**. Scorrere fino all'invito desiderato e premere il joystick.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Entra** — Per partecipare al gruppo chat.
- **Rifiuta** — Per rifiutare l'invito e inviare un messaggio al relativo mittente.
- **Elimina** — Per eliminare l'invito.
- **Opzioni di blocco** — Per impedire la ricezione di inviti da un contatto specifico.

Chat registrate

Per visualizzare una conversazione registrata, selezionare **Chat registrate**, scorrere fino a quella desiderata e premere il joystick.

È inoltre possibile scorrere fino a una conversazione registrata, selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Invia** — Per inviare la sessione chat a un dispositivo compatibile.
- **Accedi** — Per stabilire la connessione a un server di chat nel caso in cui non sia stato effettuato l'accesso all'apertura dell'applicazione. Per terminare la connessione, selezionare **Disconnetti**.
- **Impostazioni** — Per modificare le impostazioni dell'applicazione Chat o del server di chat.

Per eliminare una conversazione chat, premere il tasto Backspace.

Impostazioni

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Impostazioni chat**.

Selezionare una delle seguenti impostazioni:

- **Usa soprannome** — Per modificare il nome dei gruppi chat, selezionare **Sì**.
- **Consenti messaggi da** — Selezionare questa opzione per ricevere i messaggi chat da tutti gli altri utenti del servizio chat, solo dai propri contatti chat o per non ricevere messaggi.
- **Consenti inviti da** — Selezionare questa opzione per ricevere gli inviti di partecipazione ai gruppi chat da tutti gli utenti del servizio chat, solo dai propri contatti chat o per non ricevere inviti.
- **Velocità flusso msgg.** — Per diminuire o aumentare la velocità di visualizzazione dei nuovi messaggi, scorrere verso sinistra o verso destra.
- **Ordina Contatti chat** — Selezionare questa opzione per disporre i contatti chat in ordine alfabetico o in base al relativo stato online.
- **Ricarica presenti** — Per aggiornare lo stato online dei contatti chat in modo automatico, selezionare **Automatica**.
- **Contatti offline** — Selezionare se visualizzare o meno nell'elenco dei contatti chat gli utenti con stato offline.

Le impostazioni che è possibile modificare possono variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Impostazioni del server di chat

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Impostazioni server**.

Per impostare il server di chat, scorrere fino alle seguenti opzioni e premere il joystick:

- **Server** — Per aggiungere, modificare o eliminare i server.
- **Server predefinito** — Per modificare il server a cui il dispositivo accede in modo automatico, scorrere fino al server desiderato e premere il joystick.
- **Tipo di accesso chat** — Per stabilire una connessione automatica tra il dispositivo e il server predefinito, selezionare **Automatico**. Selezionare **Aut. propria rete** per automatizzare la connessione quando ci si trova nella rete locale. Selezionare **All'avvio applicaz.** per stabilire la connessione al server all'apertura dell'applicazione Chat. Selezionare **Manuale** per stabilire la connessione al server manualmente quando desiderato.

■ Messaggi speciali

Questo dispositivo può ricevere vari tipi di messaggi contenenti dati:

- **Logo operatore** — Per salvare il logo, selezionare **Opzioni > Salva**.
- **Tono di chiamata** — Per salvare un tono di chiamata, selezionare **Opzioni > Salva**.
- **Messaggio di configurazione** — È possibile ricevere le impostazioni dall'operatore di rete, dal fornitore di servizi o dal reparto aziendale addetto alla gestione delle informazioni in un messaggio di configurazione. Per accettare le impostazioni, aprire il messaggio, quindi selezionare **Opzioni > Salva tutto**.
- **Notifica e-mail** — La notifica e-mail indica il numero di nuovi messaggi e-mail contenuti nella casella e-mail remota. Una notifica estesa può elencare informazioni più dettagliate.

Invio di comandi di servizi

È possibile inviare un messaggio di richiesta di un servizio al fornitore di servizi per richiedere l'attivazione di determinati servizi di rete.

Per inviare una richiesta di servizio al fornitore di servizi, selezionare **Opzioni > Comando servizi**. Immettere la richiesta di servizio come messaggio di testo, quindi selezionare **Opzioni > Invia**.

6. Connettività

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

Il dispositivo offre varie opzioni per stabilire la connessione a Internet, a una rete intranet aziendale, a un altro dispositivo o a un PC compatibile. Tra i modi di collegamento senza fili supportati da questo dispositivo ci sono le connessioni WLAN (Wi-Fi), Bluetooth ed a infrarossi. Il presente dispositivo supporta una soluzione di connessione tramite cavo USB (Universal Serial Bus) per Nokia PC Suite o IP passthrough. Il dispositivo consente inoltre le comunicazioni tramite chiamate Internet (Voice over IP), Push-to-Talk, chat e connessioni basate su fax/modem.

■ Punti di accesso a Internet

Il punto di accesso è il punto in cui il dispositivo effettua la connessione a una rete. Prima di utilizzare i servizi e-mail e multimediali o per stabilire la connessione a Internet e consultare le pagine Web, occorre definire i punti di accesso a Internet per tali servizi. Potrebbe essere necessario impostare più punti di accesso a Internet, a seconda dei siti cui si desidera accedere. Ad esempio, la navigazione nel Web potrebbe richiedere un punto di accesso e l'accesso all'intranet aziendale potrebbe richiederne un altro. Per la connessione a Internet tramite GPRS, il dispositivo dispone di impostazioni predefinite per i punti di accesso a Internet.

Quando il dispositivo viene acceso per la prima volta, è possibile che i punti di accesso vengano configurati automaticamente in base alle informazioni sul fornitore di servizi presenti nella carta SIM. È inoltre possibile ricevere le impostazioni dei punti di accesso in un messaggio inviato dal fornitore di servizi. In questo modo, è possibile ridurre il numero di impostazioni che è necessario definire manualmente.

Le opzioni disponibili possono variare. Alcuni o tutti i punti di accesso possono essere preimpostati nel dispositivo dal fornitore di servizi. Potrebbe non essere possibile creare, modificare o eliminare i punti di accesso.

Per ulteriori informazioni sui punti di accesso e sulle relative impostazioni, rivolgersi al fornitore di servizi e al fornitore dei servizi e-mail.

[Vedere "Impostazioni di connessione" a p. 76.](#)

Impostazione di un punto di accesso a Internet per chiamate dati

1. Selezionare **Menu > Strumenti > Impostaz. > Connessione > Punti di accesso.**
2. Selezionare **Opzioni > Nuovo p.to accesso.** Per utilizzare un punto di accesso esistente come modello per uno nuovo, selezionare **Usa impost. esistenti.** Per impostare un punto di accesso vuoto, selezionare **Usa impost. predef.**
3. Definire le seguenti impostazioni.
 - **Nome connessione** — Immettere un nome descrittivo da assegnare alla connessione.
 - **Tipo di trasporto dati** — Selezionare **Chiamata dati** o **Dati ad alta velocità (solo GSM).**
 - **N. di accesso remoto** — Digitare il numero di telefono del modem del punto di accesso. Inserire un + prima dei numeri internazionali.
 - **Nome utente** — Immettere il nome utente, se richiesto dal fornitore di servizi. Spesso, i nomi utente utilizzano la distinzione tra maiuscole e minuscole e vengono inviati dal fornitore di servizi.
 - **Richiesta password** — Selezionare **Si** per immettere la password ogni volta che si accede a un server oppure **No** per salvare la password nella memoria del dispositivo ed effettuare l'accesso in modo automatico.
 - **Password** — Immettere la password, se richiesta dal fornitore di servizi. Spesso, le password utilizzano la distinzione tra maiuscole e minuscole e vengono inviate dal fornitore di servizi.
 - **Autenticazione** — Selezionare **Protetta** per inviare sempre la password crittografata oppure **Normale** per inviare la password crittografata, quando possibile.
 - **Pagina iniziale** — Immettere l'indirizzo Web della pagina che si desidera visualizzare come pagina iniziale quando si utilizza questo punto di accesso.
 - **Tipo di chiamata dati** — Selezionare **Analogico** o **ISDN.**
 - **Velocità chiam. dati** — Selezionare il limite da applicare alla velocità di trasferimento. Selezionando l'opzione **Automatica**, la velocità di trasferimento dei dati viene determinata dalla rete e potrebbe essere influenzata dal traffico della stessa. È possibile che alcuni fornitori di servizi addebitino costi aggiuntivi per le velocità superiori.
4. Una volta definite le impostazioni di base, selezionare **Opzioni > Impost. avanzate** per configurare le impostazioni avanzate oppure **Indietro** per salvare le impostazioni e uscire.

Impostazioni avanzate del punto di accesso Internet per le chiamate dati

Una volta configurato un punto di accesso a Internet di base per la **Chiamata dati** o i **Dati ad alta velocità (solo GSM)**, selezionare **Opzioni > Impost. avanzate**, quindi definire le seguenti impostazioni avanzate.

- **Impostazioni IPv4** — Immettere gli indirizzi IP e del server dei nomi del dispositivo per il protocollo Internet IPv4.

Connettività

- **Impostazioni IPv6** — Immettere gli indirizzi IP e del server dei nomi del dispositivo per il protocollo Internet IPv6.
- **Indirizzo serv. proxy** — Immettere l'indirizzo del server proxy.
- **Numero porta proxy** — Immettere il numero di porta del server proxy. I server proxy sono utilizzati da alcuni fornitori come server intermedi tra un servizio di navigazione e i relativi utenti. Questi server possono fornire ulteriore protezione e consentono di velocizzare l'accesso al servizio.
- **Richiamata autom.** — Se si dispone di un servizio che richiama il dispositivo al momento della creazione di una connessione a Internet, selezionare **Si**.
- **Tipo di richiamata** — Selezionare **Usa n. server** o **Usa altro n.**, in base alle istruzioni del fornitore di servizi.
- **Numero di richiamata** — Immettere il numero telefonico di chiamata dati del dispositivo utilizzato dal server di richiamata.
- **Usa compress. PPP** — Per velocizzare il trasferimento dati, selezionare **Si**, se tale opzione è supportata dal server PPP remoto.
- **Usa script di accesso** — Selezionare **Si** se il fornitore di servizi Internet richiede uno script di accesso oppure se si desidera rendere automatico l'accesso. Uno script di accesso è una sequenza di istruzioni a cui si attiene il sistema durante il processo di accesso.
- **Script di accesso** — Immettere lo script di accesso. Questa impostazione è disponibile solo se è stato selezionato **Usa script di accesso > Si**.
- **Inizializzaz. modem** — Immettere una stringa di comandi per l'impostazione della connessione, se richiesta dal fornitore di servizi.

Impostazione di un punto di accesso a Internet per i dati a pacchetto (GPRS)

1. Selezionare **Menu > Strumenti > Impostaz. > Connessione > Punti di accesso**.
2. Selezionare **Opzioni > Nuovo p.to accesso**. Per utilizzare un punto di accesso esistente come modello per uno nuovo, selezionare **Usa impost. esistenti**. Per impostare un punto di accesso vuoto, selezionare **Usa impost. predef.**
3. Definire le seguenti impostazioni.
 - **Nome connessione** — Immettere un nome descrittivo da assegnare alla connessione.
 - **Tipo di trasporto dati** — Selezionare **Dati a pacchetto**.
 - **Nome p.to di accesso** — Immettere un nome per il punto di accesso. Solitamente, il nome viene fornito dall'operatore di rete o dal fornitore di servizi.
 - **Nome utente** — Immettere il nome utente, se richiesto dal fornitore di servizi. Spesso, i nomi utente utilizzano la distinzione tra maiuscole e minuscole e vengono inviati dal fornitore di servizi.
 - **Richiesta password** — Selezionare **Si** per immettere la password ogni volta che si accede a un server oppure **No** per salvare la password nella memoria del dispositivo ed effettuare l'accesso in modo automatico.
 - **Password** — Immettere la password, se richiesta dal fornitore di servizi. Spesso, le password utilizzano la distinzione tra maiuscole e minuscole e vengono inviate dal fornitore di servizi.
 - **Autenticazione** — Selezionare **Protetta** per inviare sempre la password crittografata oppure **Normale** per inviare la password crittografata, quando possibile.
 - **Pagina iniziale** — Immettere l'indirizzo Web della pagina che si desidera visualizzare come pagina iniziale quando si utilizza questo punto di accesso.
4. Una volta definite le impostazioni, selezionare **Opzioni > Impost. avanzate** per configurare le impostazioni avanzate oppure **Indietro** per salvare le impostazioni e uscire.

Impostazioni avanzate del punto di accesso a Internet per i dati a pacchetti (GPRS)

Una volta configurato un punto di accesso a Internet di base per i dati a pacchetto (GPRS), selezionare **Opzioni > Impost. avanzate**, quindi definire le seguenti impostazioni avanzate.

- **Tipo rete** — Selezionare il tipo di protocollo Internet **IPv4** o **IPv6**. Il protocollo Internet definisce la modalità di trasferimento dei dati verso il dispositivo e dallo stesso.
- **Indirizzo IP telefono** — Immettere l'indirizzo IP del dispositivo. Selezionare **Automatico** affinché l'indirizzo IP del dispositivo venga fornito dalla rete. Questa impostazione è disponibile solo se stato selezionato **Tipo rete > IPv4**.
- **Indirizzo DNS** — Immettere gli indirizzi IP di **Indirizzo DNS primar.** e **Indirizzo DNS second.**, se richiesto dal fornitore di servizi o dall'operatore di rete. Diversamente, gli indirizzi dei server dei nomi vengono forniti in modo automatico.
- **Indirizzo serv. proxy** — Immettere l'indirizzo del server proxy. I server proxy sono utilizzati da alcuni fornitori come server intermedi tra un servizio di navigazione e i relativi utenti. Questi server possono fornire ulteriore protezione e consentono di velocizzare l'accesso al servizio.

Impostazione di un punto di accesso a Internet per una rete Wi-Fi (Lan senza fili, WLAN)

1. Selezionare **Menu > Strumenti > Impostaz. > Connessione > Punti di accesso**.
2. Selezionare **Opzioni > Nuovo p.to accesso**. Per utilizzare un punto di accesso esistente come modello per uno nuovo, selezionare **Usa impost. esistenti**. Per impostare un punto di accesso vuoto, selezionare **Usa impost. predef.**
3. Definire le seguenti impostazioni.
 - **Nome connessione** — Immettere un nome descrittivo da assegnare alla connessione.

Connettività

- **Tipo di trasporto dati** — Selezionare **LAN senza fili**.
- **Nome della rete WLAN** — Per immettere l'identificatore SSID (Service Set Identifier), ovvero il nome che identifica la LAN senza fili specifica, selezionare **Inserisci manual.** Per selezionare la rete dalle LAN senza fili disponibili, selezionare **Cerca nomi rete**.
- **Stato della rete** — Se la rete a cui si stabilisce la connessione è nascosta, selezionare **Nascosto**; diversamente, selezionare **Pubblico**.
- **Modalità di rete WLAN** — Se viene selezionato **Infrastruttura**, i dispositivi possono comunicare tra loro e con dispositivi LAN con filo mediante un punto di accesso alla rete LAN senza fili. Se viene selezionato **Ad-hoc**, i dispositivi possono inviare e ricevere i dati direttamente tra loro e non è necessario alcun punto di accesso alla rete LAN senza fili.
- **Modalità prot. WLAN** — È necessario selezionare la stessa modalità di protezione utilizzata nel punto di accesso alla rete LAN senza fili. Se viene selezionato WEP (Wired Equivalent Privacy), 802.1x o WPA2 (Wi-Fi Protected Access), è inoltre necessario configurare le apposite impostazioni aggiuntive.
- **Impostaz. di prot. WLAN** — Modificare le impostazioni di protezione della **Modalità prot. WLAN** selezionata.
- **Pagina iniziale** — Immettere l'indirizzo Web della pagina che si desidera visualizzare come pagina iniziale quando si utilizza questo punto di accesso.

Le impostazioni che è possibile modificare possono variare.

Impostazioni avanzate del punto di accesso per una rete Wi-Fi (WLAN)

Selezionare **Menu > Strumenti > Impostaz. > Connessione > Punti di accesso**.

Una volta configurato un punto di accesso a Internet di base per la rete LAN senza fili, selezionare **Opzioni > Impost. avanzate**, quindi definire le seguenti impostazioni avanzate.

- **Impostazioni IPv4** — Immettere gli indirizzi IP e del server dei nomi del dispositivo per il protocollo Internet IPv4.
- **Impostazioni IPv6** — Selezionare o immettere gli indirizzi dei server dei nomi del protocollo Internet IPv6.
- **Canale ad-hoc** — Se è impostata la modalità di rete ad-hoc, selezionare **Definito dall'utente** per immettere manualmente un numero di canale (1-11).
- **Indirizzo serv. proxy** — Immettere l'indirizzo del server proxy.
- **Numero porta proxy** — Immettere il numero di porta del server proxy.

Le impostazioni che è possibile modificare possono variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

■ Connessione mediante cavo

Prima di utilizzare una connessione mediante cavo, è necessario installare il driver del cavo per trasmissione dati USB nel PC compatibile. È possibile utilizzare il **Trasferimento dati** senza installare i driver del cavo per trasmissione dati USB.

Selezionare **Menu > Connettiv. > Cavo dati**.

Utilizzando un cavo per trasmissione dati USB, è possibile collegare il dispositivo a un PC compatibile. Collegare il cavo per trasmissione dati USB alla parte inferiore del dispositivo. Per cambiare il tipo di dispositivo che generalmente viene collegato al dispositivo tramite il cavo per trasmissione dati, premere il joystick.

Selezionare le seguenti opzioni:

- **Richiesta alla conness.** — Specificare se si desidera che il tipo di dispositivo venga richiesto ogni volta che si collega il cavo per trasmissione dati al dispositivo.
- **PC Suite** — Per collegare Nokia PC Suite al dispositivo tramite il cavo per trasmissione dati o utilizzando il dispositivo come modem.
- **Trasferimento dati** — Per accedere ai dati, ad esempio file musicali o di immagini, e trasferirli dal computer utilizzando la connessione mediante il cavo per trasmissione dati. Per utilizzare il modo **Trasferimento dati**, accertarsi che come tipo di connessione non sia stato selezionato USB nelle impostazioni di gestione delle connessioni in Nokia PC Suite. Inserire una memory card nel dispositivo, collegare quest'ultimo a un computer compatibile utilizzando il cavo per trasmissione dati USB, quindi selezionare **Trasferimento dati** quando viene richiesto di specificare il modo da utilizzare. In questo modo, il dispositivo funziona da supporto di memorizzazione di massa e sul computer viene visualizzato come disco fisso rimovibile. Selezionando questa opzione, il dispositivo viene impostato sul modo d'uso **Offline**. Terminare la connessione dal PC (ad esempio, mediante una procedura guidata di scollegamento o espulsione hardware in Windows) per evitare di danneggiare la memory card. Una volta terminata l'operazione, il dispositivo torna al modo d'uso attivo prima che venisse utilizzato il modo di trasferimento dati.
- **Passthrough IP** — Per selezionare un punto di accesso attraverso cui trasferire i dati utilizzando il protocollo Internet.

Per salvare l'impostazione, selezionare **Indietro**.

■ Passthrough IP

Selezionare **Menu > Connettiv. > Cavo dati > Opzioni > Cambia > Passthrough IP**.

L'applicazione **Passthrough IP** consente di ottenere una connessione di rete sul dispositivo da un PC compatibile attraverso un cavo per trasmissione dati.

Configurazione di un cavo dati per l'uso di Passthrough IP

Utilizzare l'applicazione Passthrough IP come un qualsiasi altro punto di accesso a Internet per navigare o effettuare la sincronizzazione in remoto. Se non è disponibile una connessione di rete senza fili, utilizzare Passthrough IP per accedere a Internet o a una rete LAN. Passthrough IP non può essere utilizzato insieme a Nokia PC Suite. Non è possibile attivare il modem se nelle impostazioni del collegamento tramite cavo è stato selezionato Passthrough IP.

Per preparare una sessione Passthrough IP, collegare il cavo per trasmissione dati al dispositivo, quindi selezionare **Passthrough IP** come metodo di connessione. Collegare l'altra estremità del cavo per il trasferimento dati ad un PC compatibile, quindi attendere fino a quando quest'ultimo non riconosce il dispositivo.

Punto di accesso per Passthrough IP

Menu > Strumenti > Impostaz. > Connessione > Punti di accesso.

Per configurare le impostazioni di base di Passthrough IP, selezionare **Opzioni > Nuovo p.to accesso > Usa impost. predef.** Immettere un nome per la connessione Passthrough IP nel campo **Nome connessione**, selezionare **Passthrough IP** nel campo **Tipo di trasporto dati**, quindi immettere un indirizzo nel campo **Pagina iniziale**.

Impostazioni avanzate del punto di accesso Passthrough IP

Menu > Strumenti > Impostaz. > Connessione > Punti di accesso.

Per utilizzare le impostazioni avanzate, aprire un punto di accesso di Passthrough IP, selezionare **Opzioni > Impost. avanzate**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Impostazioni IPv4** — Immettere l'**Indirizzo IP telefono** e l'**Indirizzo DNS** per il protocollo Internet IPv4.
- **Impostazioni IPv6** — Immettere l'**Indirizzo DNS** per il protocollo Internet IPv6.
- **Indirizzo serv. proxy** — Immettere l'indirizzo del server proxy.
- **Numero porta proxy** — Immettere il numero di porta del server proxy.

Bluetooth

Potrebbero esserci delle limitazioni relative all'uso della tecnologia Bluetooth in alcuni paesi. Rivolgersi alle autorità locali o al proprio operatore.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth o che consentono a tale funzioni di operare in background mentre si usano altre funzioni, aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Questo dispositivo è conforme alle specifiche Bluetooth 1.2 che supportano i seguenti profili: Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile e Basic Imaging Profile. Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

La tecnologia Bluetooth consente di stabilire connessioni senza fili tra dispositivi elettronici che si trovano entro un raggio di 10 metri. La connessione Bluetooth può essere utilizzata per l'invio di immagini, video, testi, biglietti da visita, note di agenda o per la connessione senza fili a dispositivi, quali computer, mediante la tecnologia Bluetooth.

Poiché i dispositivi che si avvalgono della tecnologia Bluetooth comunicano utilizzando onde radio, non è necessario che si trovino l'uno di fronte all'altro, ma solo entro un raggio massimo di 10 metri di distanza, sebbene la connessione possa essere soggetta a interferenze causate da ostacoli quali pareti o altri dispositivi elettronici.

Uso di Bluetooth

Selezionare **Menu > Connettiv. > Bluetooth**.

1. Attivando la funzione Bluetooth per la prima volta, viene richiesto di fornire un nome da assegnare al dispositivo. Assegnare un nome univoco al dispositivo per semplificarne il riconoscimento qualora in prossimità vi siano più dispositivi Bluetooth.
2. Selezionare **Bluetooth > Attivato**.
3. Selezionare **Visibilità telefono > Visibile a tutti**.

Il dispositivo e il nome assegnatogli sono visibili agli altri utenti che impiegano dispositivi con tecnologia Bluetooth.

Impost.

Definire le seguenti impostazioni:

- **Bluetooth** — Selezionare **Attivato** per stabilire una connessione con un altro dispositivo compatibile mediante Bluetooth.
- **Visibilità telefono** — Selezionare **Visibile a tutti** per consentire agli altri dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth di individuare il proprio dispositivo se è stato impostato **Bluetooth > Attivato**. Per evitare che gli altri dispositivi individuino il proprio dispositivo, selezionare **Nascosto**. Anche se viene selezionato **Nascosto**, i dispositivi associati possono individuare il proprio dispositivo.

Connettività

- **Nome telefono** — Immettere un nome da assegnare al dispositivo. Il nome è visibile agli altri dispositivi che ricercano dispositivi dotati della tecnologia Bluetooth. La lunghezza massima consentita per il nome è di 30 caratteri.
- **Modalità SIM remota** — Selezionare **Attiva** per abilitare un altro dispositivo, ad esempio un accessorio veicolare compatibile, all'uso della carta SIM del proprio dispositivo per connettersi alla rete. [Vedere "Profilo di accesso SIM" a p. 51.](#)

Se la funzione Bluetooth è stata disattivata a seguito dell'impostazione del modo d'uso **Offline**, è necessario riattivarla manualmente.

Protezione

Quando la connessione Bluetooth non è in uso, selezionare **Bluetooth** > **Disattivato** o **Visibilità telefono** > **Nascosto**.

Non associarsi a un dispositivo sconosciuto.

Invio dati

È possibile disporre di più connessioni Bluetooth attive alla volta. Ad esempio, se si è connessi a un auricolare, è inoltre possibile trasferire contemporaneamente file a un altro dispositivo compatibile.

1. Aprire l'applicazione in cui è memorizzato l'elemento da inviare.
2. Selezionare l'elemento, quindi **Opzioni** > **Invia** > **Via Bluetooth**. Il dispositivo ricerca gli altri dispositivi con tecnologia Bluetooth che si trovano entro il raggio previsto e li elenca.



Suggerimento: se precedentemente sono stati inviati dati mediante Bluetooth, viene visualizzato un elenco dei risultati della ricerca precedente. Per ricercare ulteriori dispositivi Bluetooth, selezionare **Altri dispositivi**.

3. Selezionare il dispositivo a cui si desidera connettersi, quindi premere il joystick per stabilire la connessione. Se per la trasmissione dei dati occorre effettuare l'associazione all'altro dispositivo, viene richiesto di immettere un codice di protezione.
4. Una volta stabilita la connessione, viene visualizzato il messaggio **Invio di dati in corso**.


Nella cartella **Inviati** dell'applicazione **Messaggi** non vengono memorizzati i messaggi inviati mediante la connessione Bluetooth.

Se precedentemente sono stati inviati elementi mediante Bluetooth, viene visualizzato un elenco dei risultati della ricerca precedente. Per ricercare ulteriori dispositivi Bluetooth, selezionare **Altri dispositivi**.

Per utilizzare un accessorio audio Bluetooth, quale un dispositivo vivavoce o un auricolare Bluetooth, è necessario associare il dispositivo all'accessorio. Per ulteriori informazioni e per il codice di protezione, consultare il manuale utente dell'accessorio. Per stabilire la connessione all'accessorio audio, premere il tasto di accensione e spegnimento. Per alcuni accessori audio, la connessione al dispositivo viene stabilita automaticamente. In caso contrario, accedere a **Dispositivi associati**, scorrere fino all'accessorio desiderato e selezionare **Opzioni** > **Connetti**.

Indicatori Bluetooth

 La connessione Bluetooth è attiva.

 Se l'icona lampeggia, significa che il dispositivo in uso sta tentando di stabilire la connessione all'altro dispositivo. Se l'icona viene visualizzata ininterrottamente, significa che la connessione Bluetooth è attiva.

Associazione di dispositivi

Selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Bluetooth**, quindi scorrere verso destra per aprire la pagina **Dispositivi associati**.

Per eseguire l'associazione, creare un codice di protezione (1-16 cifre) e comunicarlo all'utente dell'altro dispositivo affinché utilizzi lo stesso codice. I dispositivi privi di un'interfaccia utente dispongono di un codice di protezione preimpostato. Il codice di protezione è necessario solo alla prima connessione dei dispositivi. Una volta effettuata l'associazione, è possibile autorizzare la connessione. [Vedere "Autorizzazione di un dispositivo" a p. 51.](#) L'associazione e l'autorizzazione della connessione consente di connettersi in modo più rapido e semplice, in quanto non è necessario accettare la connessione tra dispositivi associati ogni volta che si desidera stabilirla.

Il codice di protezione per l'accesso remoto alla SIM deve essere composto da 16 cifre.

1. Selezionare **Opzioni** > **Nuovo disp. assoc.**. Il dispositivo avvia la ricerca dei dispositivi Bluetooth che si trovano entro il raggio previsto.



Suggerimento: se precedentemente sono stati inviati dati mediante Bluetooth, viene visualizzato un elenco dei risultati della ricerca precedente. Per ricercare ulteriori dispositivi Bluetooth, selezionare **Altri dispositivi**.

2. Selezionare il dispositivo a cui si desidera effettuare l'associazione e immettere il codice di protezione. Sull'altro dispositivo occorre immettere lo stesso codice.
3. Selezionare **Si** per stabilire automaticamente la connessione tra i due dispositivi associati oppure **No** per confermare manualmente ad ogni tentativo di connessione. Una volta effettuata l'associazione, il dispositivo viene salvato nella pagina dei dispositivi associati.

Connettività

Per assegnare un alias a un dispositivo associato da visualizzare solo sul dispositivo in uso, scorrere fino al dispositivo con cui è stata effettuata l'associazione, quindi **Opzioni > Asseg. nome breve**.

Per annullare un'associazione, selezionare il dispositivo desiderato, quindi **Opzioni > Elimina**. Per annullare tutte le associazioni, selezionare **Opzioni > Elimina tutti**.



Suggerimento: annullando l'associazione al dispositivo a cui si è correntemente connessi, l'associazione viene annullata immediatamente e la connessione disattivata.

Autorizzazione di un dispositivo

Nel caso di dispositivi associati fidati, è possibile consentire la connessione automatica al proprio dispositivo. È possibile selezionare le seguenti opzioni:

- **Autorizzato** — È possibile che le connessioni tra il dispositivo in uso e l'altro dispositivo vengano stabilite a propria insaputa. Non è infatti necessaria alcuna accettazione o autorizzazione separata. Utilizzare questa opzione per i propri dispositivi, ad esempio l'auricolare o il PC compatibili, o per i dispositivi che appartengono ad utenti fidati.
- **Non autorizzato** — Le richieste di connessione provenienti dall'altro dispositivo devono essere accettate separatamente ogni volta.

Ricezione di dati

Per ricevere i dati utilizzando Bluetooth, selezionare **Bluetooth > Attivato** e **Visibilità telefono > Visibile a tutti**. Alla ricezione di dati tramite connessione Bluetooth, viene emesso un segnale acustico e richiesto se si desidera accettare il messaggio. Se viene accettato, il messaggio viene memorizzato nella cartella **Ricevuti** dell'applicazione **Messaggi**.



Suggerimento: è possibile accedere ai file contenuti nel dispositivo o nella memory card utilizzando un accessorio compatibile che supporti il servizio FTPC (File Transfer Profile Client), ad esempio un computer portatile.

Termine di una connessione Bluetooth

Una connessione Bluetooth viene chiusa automaticamente al termine dell'invio o della ricezione di dati. Soltanto Nokia PC Suite e alcuni accessori quali gli auricolari potrebbero mantenere la connessione anche se non è attiva.

■ Profilo di accesso SIM

Se il dispositivo senza fili è impostato sulla modalità SIM remota, per effettuare o ricevere chiamate è possibile utilizzare un accessorio compatibile collegato, quale un kit veicolare. Quando il dispositivo senza fili è impostato su questa modalità, non è possibile effettuare alcuna chiamata, ad eccezione delle chiamate ai numeri di emergenza programmati nel dispositivo stesso. Per effettuare una chiamata dal dispositivo, occorre innanzitutto disattivare la modalità SIM remota. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire prima il codice di sblocco.

Grazie al profilo di accesso SIM, è possibile accedere alla carta SIM del dispositivo da un kit veicolare compatibile. In tal modo, non occorre disporre di una carta SIM separata per accedere ai relativi dati e stabilire la connessione alla rete GSM.

Per utilizzare il profilo di accesso SIM, sono necessari:

- Un kit veicolare che supporti la tecnologia senza fili Bluetooth
- Una carta SIM valida installata nel dispositivo

Per ulteriori informazioni sui kit veicolari e la relativa compatibilità con il dispositivo, accedere al sito Web all'indirizzo www.nokia.com e consultare il manuale utente del kit in uso.

Uso del profilo di accesso SIM

1. Selezionare **Menu > Connettiv. > Bluetooth** per attivare la connettività Bluetooth sul dispositivo.
2. Per abilitare l'accesso SIM remoto, scorrere fino a **Modalità SIM remota**, quindi premere il joystick.
3. Attivare la funzione Bluetooth nel kit veicolare.
4. Utilizzare il kit veicolare per avviare una ricerca dei dispositivi compatibili. Per ulteriori istruzioni, consultare il manuale d'uso del kit veicolare.
5. Selezionare il dispositivo dall'elenco dei dispositivi compatibili.
6. Per effettuare l'associazione dei dispositivi, immettere nel dispositivo il codice di protezione Bluetooth visualizzato sul display del kit veicolare.
7. Autorizzare il kit veicolare. Selezionare **Menu > Connettiv. > Bluetooth**, quindi scorrere fino alla pagina **Dispositivi associati**. Scorrere fino al kit veicolare e immettere il codice di protezione Bluetooth. Quando il dispositivo richiede di stabilire automaticamente la connessione, selezionare **Si**. La connessione tra il dispositivo e il kit veicolare può essere stabilita senza la necessità di alcuna accettazione o autorizzazione separata. Se viene selezionato **No**, le richieste di connessione provenienti dal presente dispositivo dovranno essere accettate separatamente ogni volta.



Suggerimento: se è già stato effettuato l'accesso alla carta SIM mediante il kit veicolare utilizzando il modo utente attivo, il kit ricerca automaticamente il dispositivo in cui è installata la carta SIM. Se viene individuato il dispositivo in

Connettività

uso ed è attivata l'autorizzazione automatica, il kit veicolare stabilisce automaticamente la connessione alla rete GSM all'accensione del motore.

Una volta attivato il profilo di accesso SIM remoto, è possibile utilizzare le applicazioni del dispositivo che non necessitano dei servizi di rete o SIM.

Per terminare la connessione di accesso SIM remoto dal dispositivo, selezionare **Menu > Connettiv. > Bluetooth > Modalità SIM remota > Disattiva**.

■ Infrarossi

Non puntare il raggio infrarosso negli occhi e inoltre evitare che interferisca con altri dispositivi a infrarossi. Questo dispositivo è un prodotto laser di Classe 1.

È possibile utilizzare la connessione a infrarossi per connettere due dispositivi ed effettuare il trasferimento di dati tra gli stessi. La funzione a infrarossi consente di trasferire a un dispositivo compatibile dati quali, ad esempio, biglietti da visita, note di agenda e file multimediali.

Invio e ricezione di dati

1. Assicurarsi che le porte a infrarossi dei dispositivi si trovino l'una di fronte all'altra. La posizione dei dispositivi è più importante dell'angolazione o della distanza.
2. Selezionare **Menu > Connettiv. > Infrarossi**, quindi premere il joystick per attivare la funzione a infrarossi sul dispositivo. Attivare la funzione a infrarossi sull'altro dispositivo.
3. Attendere alcuni secondi fino a quando non viene stabilita la connessione a infrarossi.
4. Per effettuare l'invio, ricercare il file desiderato nell'applicazione o in Gestione file, quindi selezionare **Opzioni > Invia > Via infrarossi**.

Se il trasferimento di dati non inizia entro 1 minuto dall'attivazione della porta a infrarossi, la connessione viene annullata e sarà necessario avviarla di nuovo.

Tutti gli elementi ricevuti attraverso la connessione a infrarossi vengono memorizzati nella cartella Ricevuti del menu **Messaggi**.

Se i dispositivi vengono allontanati l'uno dall'altro, la connessione si interrompe, tuttavia il raggio a infrarossi rimane attivo sul dispositivo fino a quando non viene disattivato.

■ Connessioni dati

Dati a pacchetto

La connessione GPRS (General Packet Radio Service) consente l'accesso senza fili dei telefoni cellulari alle reti di dati (servizio di rete). Il servizio GPRS utilizza la tecnologia dei dati a pacchetti, in cui le informazioni vengono inviate come brevi sequenze di dati nella rete cellulare. L'invio di dati a pacchetti consente di occupare la rete solo durante la fase di invio o ricezione dei dati. Poiché la connessione GPRS impiega la rete in modo efficace, consente di effettuare rapidamente la configurazione della connessione dati e di avvalersi di trasmissioni dati estremamente veloci.

Per utilizzare il servizio GPRS, occorre disporre del relativo abbonamento. Per informazioni sulla disponibilità e l'abbonamento al servizio GPRS, rivolgersi all'operatore di rete o al fornitore di servizi.

Il servizio EGPRS (Enhanced GPRS) è simile al GPRS, ma consente di utilizzare connessioni più veloci. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità del servizio EGPRS e sulla velocità del trasferimento dati, rivolgersi all'operatore di rete o al fornitore di servizi. Se come tipo di trasporto dati è stato selezionato GPRS, il dispositivo utilizza la connessione EGPRS al posto della connessione GPRS, se disponibile nella rete.


Durante una chiamata vocale, non è possibile stabilire una connessione GPRS e tutte le connessioni GPRS in corso vengono messe in attesa, a meno che la rete non supporti la modalità di trasferimento doppio.

UMTS

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) è il sistema di comunicazione mobile 3G. Oltre all'uso delle chiamate vocali e dati, l'UMTS consente l'invio di contenuto audio e video a dispositivi senza fili.

Il dispositivo può passare automaticamente dalla rete GSM alla rete UMTS e viceversa.

Per selezionare la rete da utilizzare, selezionare **Menu > Strumenti > Impostaz. > Rete**, quindi la rete in **Modalità di rete**. Per impostare il dispositivo affinché selezioni automaticamente le reti, selezionare **Modalità duale**.

La rete GSM è indicata da , la rete UMTS da **3G**.

Quando si utilizza il dispositivo nelle reti GSM e UMTS, più connessioni dati possono essere attive contemporaneamente e i punti di accesso possono condividere una connessione dati. Nella rete UMTS le connessioni dati restano attive durante le chiamate vocali. È possibile, ad esempio, navigare nel Web più velocemente e contemporaneamente conversare al telefono.

WLAN (Wireless Local Area Network)

In alcuni paesi, come la Francia, sono in vigore restrizioni dell'uso della LAN senza fili. Rivolgersi alle autorità locali per ulteriori informazioni.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia LAN senza fili o che consentono a tale funzioni di operare in background mentre si usano altre funzioni, aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Il presente dispositivo è in grado di individuare e stabilire la connessione a una rete WLAN.

Se il dispositivo viene spostato in un'altra posizione all'interno della rete LAN senza fili e fuori dalla portata del punto di accesso alla LAN senza fili, mediante la funzione di roaming è possibile stabilire automaticamente la connessione del dispositivo ad un altro punto di accesso appartenente alla stessa rete. Il dispositivo può rimanere connesso alla rete fino a quando si trova entro il raggio dei punti di accesso appartenenti alla stessa rete.



Suggerimento: una connessione alla LAN senza fili viene stabilita quando si crea una connessione dati utilizzando un punto di accesso Internet alla LAN senza fili. La connessione alla LAN senza fili attiva viene terminata alla chiusura della connessione dati.

Il dispositivo attiva due tipi diversi di comunicazione in una rete LAN senza fili, ovvero le due modalità operative Infrastruttura e Ad-hoc.

- La modalità operativa Infrastruttura consente di utilizzare due tipi di comunicazione: dispositivi senza fili che comunicano tra loro attraverso un punto di accesso alla rete LAN senza fili o dispositivi senza fili che comunicano con un dispositivo LAN con filo attraverso un punto di accesso LAN senza fili. La modalità operativa Infrastruttura offre il vantaggio di disporre di un maggiore controllo delle connessioni di rete, poiché queste ultime passano attraverso un punto di accesso. Un dispositivo senza fili può accedere ai servizi disponibili in una rete LAN cablata standard, quali, ad esempio, database aziendali, messaggi e-mail, Internet e altre risorse di rete.
- Nella modalità operativa Ad-hoc, è possibile inviare e ricevere dati a/da altri dispositivi con supporto della LAN senza fili compatibile, ad esempio, per le operazioni di stampa. Per queste funzioni, potrebbe essere necessaria un'applicazione aggiuntiva di terzi. Non è necessario disporre di alcun punto di accesso alla rete LAN senza fili. È sufficiente effettuare le impostazioni necessarie e avviare la comunicazione. La connessione di rete Ad-hoc è di facile configurazione, tuttavia la comunicazione è limitata ai dispositivi che si trovano entro il raggio previsto e che supportano la tecnologia LAN senza fili compatibile.

Per configurare l'indirizzo MAC del dispositivo per l'uso di un router WLAN, immettere la sequenza `*#62209526#` tramite la tastiera del dispositivo. L'indirizzo MAC viene visualizzato sul display del dispositivo.

■ Gestione connessioni

Selezionare **Menu > Connettiv. > Gest. conn.**

Per visualizzare lo stato delle connessioni dati o per terminare le connessioni, selezionare **Conn. attive**.

Per ricercare le reti Wi-Fi attive disponibili, selezionare **WLAN dispon.**

Visualizzazione e termine delle connessioni attive



Nota: L'effettivo tempo di utilizzo addebitato dall'operatore per le chiamate può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette e così via.

Nella vista delle connessioni attive, sono visualizzate le connessioni date aperte: chiamate dati, connessioni dati a pacchetto e connessioni Wi-Fi.

Per visualizzare le informazioni dettagliate relative alle connessioni di rete, selezionare la connessione desiderata dall'elenco, quindi **Opzioni > Dettagli**. Il tipo di informazioni visualizzate dipende dal tipo di connessione in uso.

Per terminare una connessione di rete, selezionare quella desiderata dall'elenco, quindi **Opzioni > Disconnetti**.

Per terminare contemporaneamente tutte le connessioni di rete attive, selezionare **Opzioni > Disconnetti tutto**.

Per visualizzare i dettagli relativi a una rete, premere il joystick.

Ricerca di una di una rete Wi-Fi

Per ricercare le reti Wi-Fi attive disponibili, selezionare **Menu > Connettiv. > Gest. conn. > WLAN dispon.** Viene visualizzato l'elenco delle reti individuate.

Nella vista delle LAN senza fili disponibili vengono visualizzati l'elenco delle reti LAN senza fili che si trovano entro il raggio di copertura, le relative modalità di rete (Infrastruttura o Ad-hoc), l'indicatore di potenza del segnale, gli indicatori della crittografia di rete e se è in corso una connessione attiva alla rete.

Per visualizzare i dettagli relativi a una rete, premere il joystick.

Per creare un punto di accesso a Internet in una rete, selezionare **Opzioni > Definisci p.to acc.**

■ Modem

Selezionare [Menu](#) > [Connettiv.](#) > [Modem](#).

Assieme a un computer compatibile, il dispositivo può essere utilizzato come modem per connettersi al Web.

Prima di utilizzare il dispositivo come modem

- È necessario che sul computer sia installato il software di comunicazione dati corretto.
- È necessario effettuare l'abbonamento ai servizi di rete appropriati presso il fornitore di servizi o il fornitore di servizi Internet.
- È necessario che sul computer siano installati i driver corretti. Occorre installare i driver per la connessione mediante cavo e potrebbe inoltre essere necessario installare o aggiornare i driver relativi alla funzione Bluetooth o a infrarossi.

Per collegare il dispositivo a un computer compatibile utilizzando la funzione a infrarossi, premere il joystick. Accertarsi che le porte a infrarossi del dispositivo e del computer si trovino una di fronte all'altra e che non vi siano ostacoli tra esse.

Per collegare il dispositivo a un computer utilizzando la tecnologia senza fili Bluetooth, avviare la connessione dal computer. Per attivare la funzione Bluetooth del dispositivo, selezionare [Menu](#) > [Connettiv.](#) > [Bluetooth](#), quindi [Bluetooth](#) > [Attivato](#).

Se per il collegamento del dispositivo al computer viene utilizzato un cavo, avviare la connessione dal computer.

Si noti che quando il dispositivo viene utilizzato come modem, potrebbe non essere possibile impiegare alcune delle altre funzioni di comunicazione.

■ Mobile VPN

Selezionare [Menu](#) > [Strumenti](#) > [Impostaz.](#) > [Connessione](#) > [VPN](#).

Il client Mobile VPN (Virtual Private Network) Nokia, disponibile gratuitamente dal sito www.nokia.com, consente di creare connessioni protette a servizi e intranet aziendali compatibili, ad esempio il servizio e-mail. Il dispositivo stabilisce la connessione a partire da una rete cellulare, attraverso Internet, a un gateway VPN aziendale che funge da accesso principale alla rete aziendale compatibile. Il client VPN utilizza la tecnologia IPsec (IP Security), ossia un framework di standard aperti che garantisce scambi di dati protetti su reti IP.

I criteri VPN definiscono la modalità di autenticazione reciproca utilizzata dal client VPN e dal gateway VPN oltre agli algoritmi crittografici utilizzati per proteggere la riservatezza dei dati. Per informazioni sui criteri VPN, rivolgersi alla propria azienda.

Per utilizzare la rete VPN con un'applicazione, quest'ultima deve essere associata a un punto di accesso VPN. Un punto di accesso VPN è costituito da un punto di accesso a Internet e da un criterio VPN.

Gestione VPN

In Gestione VPN, è possibile gestire i criteri VPN, i server dei criteri, i registri VPN e la password per la memorizzazione delle chiavi. I criteri VPN definiscono la modalità secondo cui i dati vengono crittografati per il trasferimento su reti non protette. La password per l'archivio delle chiavi garantisce la protezione delle chiavi stesse.

Un punto di accesso consente di connettere il dispositivo alla rete tramite una chiamata dati o una connessione dati a pacchetto. Prima di utilizzare i servizi e-mail e multimediali o consultare le pagine Web, occorre definire i punti di accesso a Internet per tali servizi. I punti di accesso VPN associano i criteri VPN ai punti di accesso a Internet per creare connessioni crittografate.

Per accedere alla gestione VPN, selezionare [Gestione VPN](#) > [Opzioni](#) > [Apri](#), quindi una delle seguenti opzioni:

- [Criterio VPN](#) — Per installare, visualizzare e aggiornare i criteri VPN.
- [Server criteri VPN](#) — Per modificare le impostazioni di connessione dei server dei criteri VPN da cui è possibile installare e aggiornare i criteri VPN.
- [Registro VPN](#) — Per visualizzare il registro delle installazioni, degli aggiornamenti e delle sincronizzazioni dei criteri VPN, nonché di altre connessioni VPN.

Gestione dei criteri VPN

Per gestire i criteri VPN, selezionare [Gestione VPN](#) > [Criterio VPN](#) > [Opzioni](#), quindi una delle seguenti opzioni:

- [Installa criterio](#) — Per installare un criterio. Immettere il nome utente e la password per il server dei criteri VPN. Per ottenere il nome utente e la password, contattare l'amministratore del sistema.
- [Definisci pt. ac. VPN](#) — Per creare un punto di accesso VPN che associ un criterio VPN a un punto di accesso a Internet.
- [Aggiorna criterio](#) — Per aggiornare il criterio VPN selezionato.
- [Elimina criterio](#) — Per eliminare il criterio VPN selezionato. Se si elimina un criterio VPN, questo viene installato di nuovo al momento della successiva sincronizzazione del dispositivo con il server dei criteri VPN, a meno che tale criterio non sia stato eliminato anche dal server. Analogamente, se un criterio VPN è stato eliminato dal server, verrà eliminato anche dal dispositivo al momento della sincronizzazione.

Per gestire i server dei criteri VPN, selezionare [Server criteri VPN](#) > [Opzioni](#) > [Apri](#), quindi una delle seguenti opzioni:

- [Nuovo server](#) — Per aggiungere un server dei criteri VPN.
- [Sincronizza server](#) — Per installare un criterio VPN nuovo o aggiornare quello selezionato.

Connettività

- **Elimina server** — Per eliminare il server dei criteri VPN selezionato.

Per gestire le impostazioni dei server dei criteri VPN, selezionare **Opzioni > Apri > Nuovo server** or **Modifica server**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Nome server criteri** — Immettere un nome da assegnare al server composto da un massimo di 30 caratteri.
- **Indir. server criteri** — Immettere l'indirizzo del server. Non è possibile modificare l'indirizzo del server dei criteri dopo avere stabilito la connessione al server per l'installazione o l'aggiornamento di criteri VPN.
- **P.to accesso Internet** — Selezionare il punto di accesso a Internet che consente di stabilire la connessione al server dei criteri VPN.
- **Psw. archivio chiavi** — Per modificare la password per l'archivio delle chiavi private. La password viene creata automaticamente la prima volta che si rende necessario utilizzarla.

Visualizzazione del registro VPN

Selezionare **Gestione VPN > Registro VPN > Apri**.

Nel registro VPN vengono memorizzati gli accessi effettuati ai server VPN per l'installazione, l'aggiornamento e la sincronizzazione dei criteri VPN, nonché le connessioni VPN. I messaggi di errore, di avviso e di informazione sono contrassegnati con un'icona visualizzata a sinistra della voce. Per visualizzare i dettagli di una voce di registro, selezionarla. Comunicare i codici delle motivazioni visualizzati nella vista dettagliata agli amministratori del sistema. Tali codici consentono di ricercare le cause di eventuali problemi che possono verificarsi durante la connessione VPN. Se il registro supera le dimensioni massime pari a 20 KB, le voci di registro meno recenti vengono sostituite da quelle nuove.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Aggiorna registro** — Per aggiornare il registro.
- **Cancella registro** — Per eliminare le voci del registro.

■ Roaming dei dati dei messaggi e-mail

Selezionare **Menu > Strumenti > Impostaz. > Connessione > Gruppi di punti accesso**.

Questo dispositivo consente il roaming tra tecnologie di accesso senza fili, quali WLAN e GPRS, per i messaggi e-mail. Ad esempio, è possibile avviare una sessione e-mail a casa e continuarla durante il tragitto verso l'ufficio. Mentre la sessione continua senza interruzioni, il dispositivo passa dalla rete WLAN al GPRS, quindi di nuovo alla WLAN quando si arriva in ufficio.

Gruppi di punti di accesso

1. Per creare un gruppo di punti di accesso, selezionare **Gruppi di punti accesso > Opzioni > Nuovo gruppo**.
2. Nel campo **Nome gruppo**, immettere un nome per il gruppo.
3. Nel campo **Passaggio connessione**, specificare se visualizzare il processo di passaggio della connessione sul display del dispositivo.
4. Selezionare e modificare i punti di accesso appartenenti al gruppo nella sezione **Punti di accesso**.

Per aggiungere un punto di accesso al gruppo selezionato, selezionare **Punti di accesso > Opzioni > Aggiungi punto accesso**, quindi il punto di accesso da aggiungere.

Per modificare un punto di accesso in un gruppo, selezionare il punto di accesso, quindi **Opzioni > Modifica**.

Per eliminare un punto di accesso in un gruppo, selezionare il punto di accesso, quindi **Opzioni > Rimuovi**.

Per impostare l'ordine in cui utilizzare i punti di accesso per il roaming dei dati dei messaggi e-mail, selezionare un gruppo di punti, quindi **Cambia**. Scorrere fino a un punto di accesso, quindi selezionare **Opzioni > Alza priorità** o **Abbassa priorità**.

Per modificare le impostazioni STMP di un punto di accesso, selezionare quello desiderato dall'elenco dei relativi gruppi, selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Ignora server SMTP** — Per ignorare le impostazioni del server SMTP corrente.
- **Server SMTP** — Per modificare il nome del server o l'indirizzo IP del server.
- **Connessione protetta** — Per specificare se utilizzare una connessione protetta.
- **Usa autenticazione** — Per specificare se utilizzare l'autenticazione.
- **Nome utente** — Per modificare il nome utente per il server SMTP.
- **Password** — Per modificare la password per il server SMTP.

Configurazione dei gruppi di punti di accesso per messaggi e-mail e sincronizzazione

Per impostare un gruppo di punti di accesso per l'applicazione E-mail, selezionare **Menu > Messaggi > Casella e-mail > Impostazioni e-mail > Connessione > E-mail in arrivo > P.to accesso in uso > Opzioni > Cambia**, quindi il gruppo desiderato.

Per impostare un gruppo di punti di accesso per la sincronizzazione, selezionare **Menu > Connettiv. > Sincr. > Profilo > Opzioni > Modifica > Connessione > Punto di accesso > Cambia**, quindi il gruppo desiderato.

7. Web

Selezionare **Menu > Web** (servizio di rete).

Web è uno dei due browser di cui dispone il dispositivo. Mediante il browser **Web**, è possibile consultare i normali siti Web. Questo tipo di pagine impiega il linguaggio XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) o HTML (Hypertext Markup Language). Per la navigazione attraverso le pagine WAP, utilizzare **Menu > Multimedia > Servizi**. Entrambi i browser utilizzano gli stessi preferiti. I collegamenti contenuti nei messaggi ricevuti vengono aperti nel browser **Servizi**.

Verificare la disponibilità dei servizi, i prezzi e le tariffe con l'operatore di rete o il fornitore di servizi. I fornitori di servizi forniranno inoltre le istruzioni per l'utilizzo dei servizi offerti.

■ Punti di accesso

Per la navigazione nel Web, è necessario configurare le impostazioni relative al punto di accesso a Internet. Se è in corso una chiamata dati o una connessione GPRS, occorre che la rete senza fili supporti le chiamate dati o il servizio GPRS e che il servizio dati sia attivato sulla carta SIM. In base alla carta SIM in uso, è possibile che sul dispositivo le impostazioni del punto di accesso a Internet siano state configurate automaticamente. In caso contrario, per ottenere informazioni sulle impostazioni corrette, rivolgersi al fornitore di servizi.



Suggerimento: è possibile ricevere le impostazioni del punto di accesso a Internet come messaggio SMS speciale dal fornitore di servizi oppure scaricarle dalle pagine Web dell'operatore di rete o del fornitore di servizi.

È inoltre possibile immettere le impostazioni del punto di accesso a Internet manualmente. [Vedere "Punti di accesso a Internet" a p. 46.](#)

■ Navigazione nel Web

Utilizzare il joystick per la navigazione. Il joystick viene visualizzato sotto forma di puntatore sulle pagine Web, mediante il quale è possibile scorrere verso l'alto, il basso, sinistra e destra nelle pagine stesse. Il puntatore, se viene spostato in corrispondenza di un collegamento, diventa a forma di mano. Per aprire il collegamento, premere il joystick.

Per navigare nel Web, selezionare un preferito e premere il joystick. È inoltre possibile immettere l'indirizzo Web e premere il joystick. Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.



Suggerimento: quando si inizia ad immettere l'indirizzo, vengono visualizzati gli indirizzi delle pagine precedentemente visitate che corrispondono a quanto immesso. Per accedere a una pagina, scorrere fino all'indirizzo desiderato e premere il joystick.

Per aprire un collegamento Web, scorrere fino a quello desiderato, quindi premere il joystick. In una pagina Web, i nuovi collegamenti vengono sottolineati in blu e quelli già visitati in viola. Le immagini che fungono da collegamenti sono racchiuse in un bordo blu.

Gli indirizzi delle pagine visitate vengono salvati nella cartella **Preferiti autom.**

Tasti di scelta rapida:

- Premere **1** per accedere ai **Preferiti**.
- Premere **2** per ricercare parti di testo.
- Premere **3** per tornare alla pagina precedente.
- Premere **5** per alternare tra le finestre del browser aperte.
- Premere **8** per aprire la panoramica della pagina.
- Premere **9** per accedere a una pagina Web diversa.

■ Preferiti

Sul dispositivo potrebbero essere presenti indirizzi preferiti predefiniti di siti non affiliati a Nokia. Nokia non garantisce né avalla tali siti. Se si decide di accedere a tali siti, rispettare le precauzioni relative alla protezione e al contenuto rispettate per qualsiasi altro sito Internet.

Per visualizzare una pagina Web impostata come preferito, scorrere fino al preferito, quindi premere il joystick.

Per accedere a un'altra pagina Web, selezionare **Opzioni > Opzioni navigazione > Vai a indirizzo Web**, immettere l'indirizzo della pagina e selezionare **Vai a**.

Per eliminare un preferito, scorrere fino a quello desiderato e premere il tasto Backspace.

Per aggiungere un preferito, selezionare **Menu > Web > Opzioni > Gestione preferiti > Aggiungi preferito**. Scorrere fino a **Nome** per immettere un nome descrittivo per il preferito, **Indirizzo** per immettere l'indirizzo della pagina Web, **Punto di accesso** per modificare il punto di accesso per la connessione alla pagina Web e **Nome utente** o **Password** per immettere il nome utente e la password, se richiesti dal fornitore di servizi. Per salvare il preferito, selezionare **Indietro**.

■ Download di elementi



Importante: Si prega di installare e utilizzare solo applicazioni e software ricevuti da fonti in grado di garantire un'adeguata protezione da software pericolosi.

È possibile scaricare vari elementi, quali toni di chiamata, immagini, loghi operatore, temi e clip video. Per scaricare un elemento, scorrere fino a quello desiderato e premere il joystick. Questi elementi possono essere forniti gratuitamente o dietro pagamento. Gli elementi scaricati vengono gestiti dalle rispettive applicazioni del dispositivo.

All'avvio del download verrà visualizzato un elenco dei download in corso, sospesi e completati nella sessione corrente di navigazione. Per visualizzare l'elenco, è inoltre possibile selezionare **Opzioni > Strumenti > Download**. Nell'elenco, scorrere fino a un elemento e selezionare **Opzioni** per sospendere, riprendere o annullare un download in corso oppure per aprire, salvare o eliminare download completati.

Acquisto di elementi

1. Per scaricare un elemento, scorrere fino al collegamento e premere il joystick.
2. Selezionare l'opzione appropriata per l'acquisto dell'elemento.
3. Leggere attentamente tutte le informazioni fornite. Per continuare il download, selezionare **Accetta**. Per annullare il download, selezionare **Annulla**.

■ Come terminare una connessione

Per terminare la connessione e visualizzare la pagina del browser offline, selezionare **Opzioni > Opzioni avanzate > Disconnetti** oppure, per terminare la connessione e chiudere il browser, selezionare **Opzioni > Esci**.

Come svuotare la cache

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache.

Per svuotare la cache, selezionare **Opzioni > Opzioni avanzate > Svuota cache**.

■ Feed e blog di notizie

Selezionare **Menu > Web > Feed Web**.

I Feed Web contengono solitamente titoli di news e articoli, spesso relativi a notizie recenti o altri argomenti.



Suggerimento: il termine blog è un'abbreviazione di Weblog e indica diari Web continuamente aggiornati. Spesso, la personalità dell'autore rappresenta un fattore importante nei blog.

Per scaricare un feed o un blog, scorrere fino a quello desiderato e premere il joystick.

Per aggiungere un feed o un blog, selezionare **Opzioni > Gestisci feed > Nuovo feed**, quindi immettere le informazioni.

Per modificare un feed o un blog, scorrere fino a quello desiderato e selezionare **Opzioni > Gestisci feed > Modifica**, quindi modificare le informazioni.

■ Impostazioni Web

Selezionare **Menu > Web > Opzioni > Impostazioni**.

Definire le seguenti impostazioni:

- **Punto di accesso** — Scorrere fino al punto di accesso per la connessione alle pagine Web e premere il joystick.
- **Carica imm. e suoni** — Selezionare **No** per caricare più velocemente le pagine durante la consultazione evitando la visualizzazione delle immagini in esse contenute.
- **Dimensione carattere** — Selezionare le dimensioni dei caratteri da utilizzare per la visualizzazione delle pagine Web.
- **Codifica predefinita** — Selezionare la codifica dei caratteri corretta per la lingua desiderata.
- **Preferiti automatici** — Selezionare **Attiva** per salvare automaticamente gli indirizzi delle pagine Web visitate nella cartella **Preferiti autom.**. Per nascondere la cartella, selezionare **Nascondi cartella**.
- **Dimensioni schermo** — Selezionare **Schermo intero** per utilizzare l'intera area del display per la visualizzazione delle pagine Web. È possibile premere il tasto di selezione sinistro per accedere alle **Opzioni** e utilizzare quelle disponibili durante la consultazione nella modalità a schermo intero.
- **Pagina iniziale** — Selezionare la pagina che si desidera impostare come pagina iniziale. Selezionare **Predefinita** per utilizzare la pagina iniziale del punto di accesso, **Definite utente** per immettere l'indirizzo della pagina iniziale oppure **Usa pagina corrente** per utilizzare la pagina Web correntemente aperta come pagina iniziale.
- **Mini mappa** — Specificare se visualizzare o meno una panoramica della pagina come miniatura nella parte superiore della pagina correntemente visualizzata.
- **Cronologia** — Specificare se visualizzare o meno le miniature delle pagine visitate quando si desidera tornare indietro nella cronologia della navigazione.

Web

- **Cookie** — Selezionare per consentire o rifiutare l'invio e la ricezione dei cookie. I cookie sono informazioni raccolte dal server di rete sulle visite effettuate alle diverse pagine Web. I cookie sono necessari in caso vengano effettuati degli acquisti sul Web, per conservare gli articoli interessati fino al raggiungimento della pagina della cassa, ad esempio. Tuttavia, è possibile che tali informazioni vengano trattate in modo errato (ad esempio, è possibile ricevere avvisi pubblicitari indesiderati sul dispositivo).
- **Script Java/ECMA** — Alcune pagine Web potrebbero includere comandi di programma che influiscono sull'aspetto della pagina o sull'interazione tra la pagina e gli utenti. Per non utilizzare tali script, ad esempio se si hanno problemi durante il download, selezionare **Disattivati**.
- **Avvisi di protezione** — Selezionare **Visualizza** o **Nascondi** per visualizzare o nascondere gli avvisi di protezione che si potrebbero ricevere durante la navigazione.
- **Blocca popup** — Specificare se si desidera consentire i popup. Alcuni popup potrebbero essere necessari, ad esempio le pagine di dimensioni più ridotte in cui vengono scritti i messaggi e-mail nei sistemi di posta elettronica basati su Web, ma potrebbero inoltre contenere avvisi pubblicitari indesiderati.

■ Servizi

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Servizi** (servizio di rete).

Servizi è uno dei due browser di cui dispone il dispositivo. Mediante il browser WAP **Servizi**, è possibile consultare le pagine appositamente create per i dispositivi mobili. Ad esempio, è possibile che gli operatori dispongano di pagine WAP per i dispositivi mobili. Per navigare tra le pagine Web normali, utilizzare l'altro browser in **Menu** > **Web**.

Verificare la disponibilità dei servizi, i prezzi e le tariffe con l'operatore di rete o il fornitore di servizi. I fornitori di servizi forniranno inoltre le istruzioni per l'utilizzo dei servizi offerti.



Suggerimento: per avviare una connessione, tenere premuto **0** in modalità standby.

8. Applicazioni multimediali

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

Selezionare **Menu** > **Multimedia**.

Il menu **Multimedia** contiene varie applicazioni multimediali che consentono di salvare e visualizzare immagini, registrare suoni e riprodurre clip audio.

■ Galleria

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria**.

Tramite il menu **Galleria**, è possibile accedere e utilizzare vari tipi di supporto, inclusi immagini, video, file musicali e toni di chiamata. Tutte le immagini e i video visualizzati, nonché tutti i file musicali e i toni ricevuti vengono salvati automaticamente nel menu **Galleria**. È possibile ricercare, aprire e creare cartelle, nonché selezionare, copiare e spostare elementi nelle cartelle stesse. È possibile aprire i clip audio nell'applicazione Lettore musicale e i videoclip e i collegamenti di streaming nell'applicazione RealPlayer.

Per aprire un file o una cartella, premere il joystick. Le immagini si aprono nel visualizzatore di immagini.

Per creare una nuova cartella, selezionare **Opzioni** > **Organizza** > **Nuova cartella**.

Per copiare o spostare un file, selezionare quello desiderato, quindi **Opzioni** > **Organizza** > **Sposta nella cartella**, **Nuova cartella**, **Sposta in mem. card**, **Copia in memory card**, **Copia in mem. telef.** o **Sposta in mem. telef.**

Per scaricare i file in una delle cartelle principali del menu **Galleria** utilizzando il browser, selezionare **Downl. imm.**, **Download video**, **Download brani** o **Download audio**. Si apre il browser in cui è possibile selezionare un preferito o immettere l'indirizzo del sito da cui si desidera effettuare il download.

Per ricercare un file, selezionare **Opzioni** > **Trova**. Digitare il testo da ricercare (ad esempio, il nome o la data del file che si desidera individuare). Vengono visualizzati i file che corrispondono alla ricerca.

Imm.

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria** > **Immagini**.

L'applicazione **Immagini** è composta da due viste:

- Nel browser delle immagini è possibile inviare, organizzare, eliminare e rinominare le immagini memorizzate nel dispositivo o nella memory card. È possibile impostare le immagini come sfondo del display.
- Nel visualizzatore di immagini, che si apre quando viene selezionata un'immagine nel relativo browser, è possibile visualizzare e inviare singole immagini.

Il dispositivo supporta i seguenti formati di file: JPEG, BMP, PNG e GIF 87a/89a. Il dispositivo non supporta necessariamente tutte le varianti dei formati di file.

Per aprire e visualizzare un'immagine, selezionare quella desiderata nel browser delle immagini, quindi selezionare **Opzioni** > **Apri**. L'immagine si apre nel visualizzatore di immagini.

Per aprire l'immagine successiva o precedente e visualizzarla nell'apposito visualizzatore, scorrere verso destra o verso sinistra.

Per ingrandire l'immagine visualizzata sul display, selezionare **Opzioni** > **Zoom avanti** oppure premere **5** o **7**. Per ridurre l'immagine visualizzata sul display, selezionare **Zoom indietro** oppure premere **0**.

Per visualizzare l'immagine a schermo intero, selezionare **Opzioni** > **Schermo intero** oppure premere due volte **7**. Per tornare alla visualizzazione normale, selezionare **Opzioni** > **Schermo normale**.

Per ruotare un'immagine, selezionare quella desiderata, quindi **Opzioni** > **Ruota**. Selezionare **Destra** per ruotare l'immagine in senso orario di 90 gradi oppure **Sinistra** per ruotarla in senso antiorario di 90 gradi.

Gest. file immagini

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, toni di chiamata e altri elementi.

Per visualizzare le informazioni dettagliate su un'immagine, selezionare quella desiderata, quindi **Opzioni** > **Visualizza dettagli**. Vengono visualizzati il nome e le dimensioni del file, l'ora e la data dell'ultima modifica del file e la risoluzione dell'immagine in pixel.

Per inviare un'immagine, selezionare quella desiderata, **Opzioni** > **Invia**, quindi selezionare il metodo di invio.

Per rinominare un'immagine, selezionare quella desiderata, quindi **Opzioni** > **Rinomina**. Immettere un nuovo nome, quindi selezionare **OK**.

Applicazioni multimediali

Per impostare un'immagine come sfondo, selezionare quella desiderata, quindi **Opzioni** > **Usa come sfondo**.

Per aggiungere un'immagine a una scheda della rubrica, selezionare un'immagine, quindi **Opzioni** > **Associa a scheda**. Si apre la vista della rubrica ed è possibile selezionare la scheda a cui aggiungere l'immagine.

Org. immagini

Per creare nuove cartelle in cui memorizzare le immagini, selezionare **Opzioni** > **Organizza** > **Nuova cartella**. Immettere il nome da assegnare alla cartella, quindi selezionare **OK**.

Per spostare un'immagine in un'altra cartella, selezionare l'immagine desiderata, quindi **Opzioni** > **Organizza** > **Sposta nella cartella**. Scorrere fino alla cartella in cui si desidera spostare l'immagine, quindi selezionare **Sposta**.

■ RealPlayer

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, toni di chiamata e altri elementi.

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **RealPlayer**.

RealPlayer consente di riprodurre i clip video e i file audio salvati nella memoria del dispositivo o in una memory card, quelli trasferiti nel dispositivo mediante un messaggio e-mail o da un PC compatibile oppure quelli trasferiti nel dispositivo mediante streaming dal Web.

I formati supportati da **RealPlayer** includono MPEG-4, MP4 (non streaming), 3GP, RV, RA, AAC, AMR e Midi. **RealPlayer** non supporta necessariamente tutte le variazioni di un formato di file multimediale.



Suggerimento: lo streaming dei file video e audio consente di riprodurre tali file direttamente dal Web, senza la necessità di scaricarli nel dispositivo.

Riproduzione di clip video e collegamenti di streaming

Per selezionare i file audio e video da riprodurre utilizzando **RealPlayer**, selezionare **Opzioni** > **Apri**, quindi scorrere fino a un clip multimediale memorizzato nel dispositivo o su una memory card.

Per riprodurre file multimediali di streaming, selezionare un collegamento Web che consente di accedere a un clip multimediale, quindi selezionare **Riproduci**; oppure stabilire la connessione al Web, scorrere fino a un clip video o a un file audio, quindi selezionare **Riproduci**. **RealPlayer** riconosce due tipi di collegamento: l'URL rtsp:// e l'URL http:// che consente di accedere a un file RAM. Prima di poter eseguire lo streaming del contenuto, il dispositivo deve essere connesso a un sito Web ed è necessario effettuare il buffering del contenuto. Se un problema durante la connessione di rete causa un errore di riproduzione, **RealPlayer** tenta automaticamente di stabilire nuovamente la connessione al punto di accesso a Internet.

Per riprodurre i file audio e video memorizzati nel dispositivo o su una memory card, selezionare il file desiderato, quindi **Riproduci**.

Per arrestare la riproduzione o lo streaming, selezionare **Stop**. La memorizzazione in buffer o la connessione a un sito di streaming si arresta, la riproduzione di un clip viene interrotta e il clip viene riportato al relativo punto iniziale.

Per visualizzare il clip video in modalità a schermo intero, selezionare **Opzioni** > **Riproduci a sch. int.**. La visualizzazione dell'area del video viene impostata sulla modalità normale o a schermo intero. La modalità a schermo intero consente di aumentare le dimensioni del video in modo che occupi l'intera area del display mantenendo lo stesso rapporto di formato.

Per salvare un clip multimediale, selezionare **Opzioni** > **Salva**, scorrere fino a una cartella memorizzata nel dispositivo o su una memory card, quindi selezionare **Salva**. Per salvare il collegamento a un file multimediale nel Web, selezionare **Salva collegamento**.

Per far avanzare rapidamente o riavvolgere il clip durante la riproduzione, scorrere verso l'alto o verso il basso.



Suggerimento: per avanzare rapidamente durante la riproduzione, tenere premuto il joystick verso l'alto. Per riavvolgere il clip durante la riproduzione, tenere premuto il joystick verso il basso.

Per aumentare o ridurre il volume durante la riproduzione, premere i tasti di regolazione del volume.

Invio di file audio e clip video

È possibile trasferire un clip multimediale a un altro dispositivo o allegarlo a un messaggio MMS, a un documento o a una presentazione di diapositive.

Per trasferire un clip multimediale mediante una connessione a infrarossi o Bluetooth, selezionare il clip desiderato, quindi **Opzioni** > **Invia**. Selezionare un metodo da utilizzare per l'invio del clip a un altro dispositivo.

Per inviare un clip multimediale all'interno di un messaggio, creare un messaggio MMS, selezionare un clip da allegare, quindi **Inserisci oggetto** > **Clip video** o **Clip audio**.

Per rimuovere un clip multimediale inserito, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi** > **Sì**.

Ricezione di video

Selezionare **Menu** > **Messaggi**. Aprire un messaggio contenente un clip video. Scorrere fino al clip desiderato e premere il joystick. Selezionare **Pausa** o **Stop**, selezionare **Opzioni**, quindi:

- **Riproduci** — Per riprodurre il clip dall'inizio.
- **Riproduci a sch. int.** — Per riprodurre il clip in modalità a schermo intero. I clip in formato orizzontale vengono ruotati di 90 gradi. Per tornare alla modalità di visualizzazione normale, premere un tasto qualsiasi.
- **Continua** — Per riprendere la riproduzione del clip.
- **Continua a sch. int.** — Per continuare la riproduzione del clip in modalità a schermo intero.
- **Disattiva audio** — Per disattivare l'audio del clip video. Per riattivare l'audio, scorrere verso destra.
- **Salva collegamento** — Per salvare il collegamento Web a un clip.
- **Dettagli clip** — Per visualizzare informazioni quali la durata e le dimensioni del clip.
- **Impostazioni** — Per modificare le impostazioni video o di connessione.

Le opzioni disponibili possono variare.

Visualizzazione delle informazioni su un clip multimediale

Per visualizzare le proprietà di un clip video, di un file audio o di un collegamento Web, selezionare il clip desiderato, quindi **Opzioni** > **Dettagli clip**. Tra le informazioni figurano la velocità in bit e il collegamento Internet di un file di streaming.

Per attivare la protezione del file, selezionare un clip multimediale, quindi **Opzioni** > **Dettagli clip** > **Stato** > **Opzioni** > **Cambia**. La protezione dei file impedisce ad altri utenti di modificare un file.

Impostazioni

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **RealPlayer** > **Opzioni** > **Impostazioni**.

Impostazioni video

Selezionare **Video** > **Loop** > **Attiva** per ripetere automaticamente la riproduzione dei videoclip al termine della riproduzione.

Impostazioni di connessione

Selezionare **Connessione**, scorrere fino alle seguenti impostazioni e premere il joystick per modificarle:

- **Proxy** — Per selezionare un server proxy e digitare l'indirizzo IP e il numero di porta del server stesso.
- **Rete** — Per modificare il punto di accesso che consente di stabilire la connessione a Internet e impostare l'intervallo di porte utilizzato durante la connessione.

Impostazioni proxy

I server proxy sono server intermedi tra i server multimediali e i relativi utenti, utilizzati da alcuni fornitori di servizi per aumentare la protezione o per velocizzare l'accesso alle pagine Web che contengono file multimediali.

Per le impostazioni corrette, contattare il fornitore di servizi.

Selezionare **Connessione** > **Proxy**, scorrere fino alle seguenti impostazioni e premere il joystick per modificarle:

- **Usa proxy** — Selezionare **Sì** per utilizzare un server proxy.
- **Indirizzo serv. proxy** — Immettere l'indirizzo IP del server proxy. Questa impostazione è disponibile solo se è stato selezionato un server proxy.
- **Numero porta proxy** — Immettere il numero di porta del server proxy. Questa impostazione è disponibile solo se è stato selezionato un server proxy.

Impostazioni di rete

Per le impostazioni corrette, contattare il fornitore di servizi.

Selezionare **Connessione** > **Rete**, scorrere fino alle seguenti impostazioni e premere il joystick per modificarle:

- **P.to accesso predef.** — Scorrere fino al punto di accesso per la connessione a Internet e premere il joystick.
- **Resta in linea per** — Impostare l'intervallo temporale allo scadere del quale si desidera che **RealPlayer** si scolleghi dalla rete in caso di pausa della riproduzione di un clip multimediale riprodotto mediante un collegamento di rete. Selezionare **Limite definito** e premere il joystick. Immettere l'ora e selezionare **OK**.
- **Porta UDP più bassa** — Immettere il numero inferiore dell'intervallo di porte del server. Il valore minimo è 1024.
- **Porta UDP più alta** — Immettere il numero superiore dell'intervallo di porte del server. Il valore massimo è 65535.

Impostazioni di rete avanzate

Per modificare i valori relativi alla larghezza di banda di varie reti, selezionare **Connessione** > **Rete** > **Opzioni** > **Impostaz. avanzate**.

Per selezionare la larghezza di banda di ciascuna delle reti incluse nell'elenco, scorrere fino alla relativa impostazione e premere il joystick. Scorrere fino al valore desiderato, quindi selezionare **OK**.

Applicazioni multimediali

Per immettere manualmente il valore della larghezza di banda, selezionare [Limite definito](#).

Per le impostazioni corrette, contattare il fornitore di servizi.

Per salvare le impostazioni, selezionare [Indietro](#).

■ Lettore musicale



Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Selezionare [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Lettore mus.](#)

Il lettore musicale consente di riprodurre e scaricare file musicali, nonché creare e ascoltare elenchi di brani. Il lettore musicale supporta i file con estensioni quali MP3 e AAC.

Ascolto della musica



Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito.

Per selezionare un brano musicale, selezionare [Opzioni](#) > [Raccolta musica. Tutti i brani](#) consente di visualizzare l'elenco di tutti i brani memorizzati sul dispositivo. Per visualizzare i brani ordinati, selezionare [Album](#), [Artisti](#), [Generi](#) o [Compositori](#). Per riprodurre un brano, scorrere fino a quello desiderato, quindi selezionare [Opzioni](#) > [Riproduci](#). Per passare dalla modalità di riproduzione a quella di pausa durante la riproduzione, premere ► e ||. Per arrestare la riproduzione di un brano, premere ■.

Dopo avere aggiunto o rimosso file musicali nel dispositivo, è necessario aggiornare la [Raccolta musica](#). Selezionare [Opzioni](#) > [Aggiorna Raccolta mus.](#) Il lettore ricerca i file musicali nella memoria del dispositivo, quindi li aggiorna nella [Raccolta musica](#).

Per selezionare il brano precedente o successivo, scorrere verso l'alto o verso il basso con il joystick.

Per riprodurre in modo continuo i brani, selezionare [Opzioni](#) > [Loop](#). Selezionare [Tutti](#) per ripetere tutti i brani inclusi nella cartella corrente, [Uno](#) per ripetere il brano selezionato oppure [Disattiva](#) per disattivare la modalità di ripetizione.

Per riprodurre i brani in ordine casuale, selezionare una cartella, quindi [Opzioni](#) > [Riproduz. casuale](#).

Per visualizzare le informazioni sui brani musicali, scorrere fino al brano desiderato, quindi selezionare [Opzioni](#) > [Visualizza dettagli](#).

Regolazione del volume dei brani

Per controllare il volume dei brani musicali, scorrere verso sinistra o verso destra. Per disattivare completamente il volume, scorrere verso sinistra fino a quando l'audio non viene disattivato.

Elenchi di brani

È possibile creare un nuovo elenco di brani in cui aggiungere brani oppure selezionare un elenco di brani salvato.

Per creare un nuovo elenco di brani, selezionare [Opzioni](#) > [Raccolta musica](#) > [Elenchi brani](#) > [Opzioni](#) > [Nuovo elenco brani](#). Scrivere il nome da assegnare al nuovo elenco di brani, quindi selezionare [OK](#).

Per aggiungere un brano a un elenco, aprire l'elenco di brani desiderato e selezionare [Opzioni](#) > [Aggiungi brani](#).

Equalizzatore

Selezionare [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Lettore mus.](#) > [Opzioni](#) > [Equalizzatore](#).

È possibile personalizzare l'audio dei file musicali tramite l'applicazione [Equalizzatore](#), utilizzando le opzioni di frequenza predefinite in base ai tipi di musica, quali classica o rock. È inoltre possibile creare impostazioni personalizzate in base alle proprie preferenze di ascolto.

Non è possibile utilizzare altre funzioni dell'applicazione [Lettore mus.](#) quando è aperto l'[Equalizzatore](#).

L'applicazione [Equalizzatore](#) consente di aumentare o ridurre le frequenze durante la riproduzione di musica, nonché di modificare l'effetto della musica riprodotta. Nel dispositivo, sono disponibili le impostazioni di frequenza predefinite, ad esempio [Rock](#).

Per utilizzare una frequenza predefinita durante la riproduzione di musica, scorrere fino alla frequenza desiderata, quindi selezionare [Opzioni](#) > [Attiva](#).

Creazione di una frequenza personalizzata

1. Per creare un'impostazione di frequenza personalizzata, selezionare [Opzioni](#) > [Nuova impost. pred.](#)
2. Immettere il nome per l'impostazione della frequenza predefinita, quindi selezionare [OK](#).

Applicazioni multimediali

3. Scorrere verso l'alto o verso il basso per spostarsi tra le bande di frequenza e impostare la frequenza in ogni banda. Per spostarsi tra le bande, scorrere verso sinistra o verso destra.
4. Selezionare **Indietro** per salvare la nuova impostazione di frequenza oppure **Opzioni > Ripristina val. pred.** per impostare le bande su una frequenza neutra e ricominciare da capo.

Per modificare un'impostazione di frequenza predefinita, selezionare **Opzioni > Nuova impost. pred.** o **Opzioni > Modifica.**

Per modificare la frequenza di un'impostazione predefinita, scorrere fino alle bande di frequenza, quindi scorrere verso l'alto o verso il basso per aumentare o ridurre i relativi valori. È possibile ascoltare immediatamente l'effetto della regolazione della frequenza durante la riproduzione.

Per ripristinare le bande della frequenza sui relativi valori originali, selezionare **Opzioni > Ripristina val. pred.**

Per salvare le nuove impostazioni o quelle modificate, selezionare **Indietro.**

■ Registrat.

Selezionare **Menu > Multimedia > Registrat.**

Mediante l'applicazione **Registrat.** è possibile registrare un promemoria vocale della durata massima di 60 secondi, salvarlo come clip audio, nonché riprodurre il clip audio. L'applicazione **Registrat.** supporta il formato AMR.

Premere il tasto voce per attivare il **Registrat.**. Se è stato effettuato l'accesso al servizio Push-to-talk, il tasto voce funziona per tale funzione e non consente di attivare il **Registrat.**

Per registrare un promemoria vocale, selezionare **Opzioni > Registra clip audio.** Selezionare **Pausa** per mettere in pausa la registrazione e **Registra** per riprenderla. Una volta completata la registrazione, selezionare **Stop.** Il clip audio viene salvato in modo automatico.

La lunghezza massima di una registrazione vocale è pari a 60 secondi, tuttavia questo limite dipende anche dalla quantità di spazio disponibile nella memoria del dispositivo o in una memory card.

Riproduzione di una registrazione vocale

Per ascoltare una registrazione vocale appena terminata, selezionare l'icona di riproduzione (▶). Selezionare **Stop** per arrestare la riproduzione. La barra di avanzamento indica il tempo di riproduzione, la posizione e la durata di una registrazione vocale.

Per effettuare una pausa durante la riproduzione della registrazione vocale, selezionare **Pausa.** È possibile riprendere la riproduzione selezionando **Riproduci.**

Le registrazioni vocali ricevute o create personalmente sono file temporanei. È necessario salvare i file che si desidera conservare.

■ Lettore Flash

Selezionare **Menu > Multimedia > Lett. Flash.**

Mediante il **Lett. Flash,** è possibile visualizzare, riprodurre e interagire con i file Flash creati per i dispositivi mobili.

È possibile che i file Flash originariamente progettati per la modalità con orientamento verticale non supportino completamente la modalità con orientamento orizzontale del dispositivo. Ad esempio, il testo del comando potrebbe trovarsi nella parte inferiore del display e non direttamente accanto ai tasti di selezione.

Per aprire una cartella o riprodurre un file Flash, scorrere fino alla cartella o al file e premere il joystick.

Per inviare un file Flash a dispositivi compatibili, scorrere fino al file desiderato e premere il tasto di chiamata. È possibile che l'invio di alcuni file Flash non sia consentito dai diritti di copyright.

Per alternare tra i file Flash salvati nella memoria del dispositivo o nella memory card, scorrere verso sinistra o verso destra.

Le opzioni disponibili possono variare.

9. Fotocam.

Quando si riprendono e si usano immagini o videoclip, assicurarsi di rispettare tutte le leggi, nonché la privacy ed i diritti altrui. Con la fotocamera integrata, è possibile scattare fotografie o registrare videoclip. L'obiettivo della fotocamera si trova nella parte posteriore del dispositivo e il display di quest'ultimo funziona da mirino. Le fotografie scattate con la fotocamera sono in formato .jpeg, i clip video in formato .3gpp.

■ Scatto di foto

1. Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Fotocam.**

Il dispositivo Nokia E70 supporta una risoluzione dell'immagine di 1600 x 1200 pixel. La risoluzione dell'immagine su questi materiali potrebbe apparire diversa.

2. Utilizzare il display come mirino, puntarlo in direzione del soggetto, quindi premere il joystick. Il dispositivo salva la fotografia nella cartella predefinita o nella cartella specificata dall'utente.



Suggerimento: per ingrandire o ridurre l'immagine prima di scattare la fotografia, scorrere verso l'alto o verso il basso.

3. Per eliminare la fotografia salvata, selezionare **Opzioni** > **Elimina**. Selezionare **Indietro** per attivare di nuovo il mirino per scattare un'altra fotografia. Selezionare **Opzioni** > **Vai a Galleria** per visualizzare la fotografia nel menu **Galleria**.

In caso di illuminazione scarsa, selezionare **Opzioni** > **Modalità notte** dopo avere attivato la **Fotocam.**, ma prima di scattare la foto.

Per regolare l'immagine, selezionare **Opzioni** > **Regola** > **Bilanciament. bianco** o **Tonalità colori**.

Per scattare fotografie in sequenza, selezionare **Opzioni** > **Modalità sequenza**. La fotocamera scatta sei fotografie in sequenza.

Per scattare fotografie utilizzando l'autoscatto, selezionare **Opzioni** > **Autoscatto**, selezionare l'intervallo di tempo desiderato, quindi premere **Attiva**. La fotocamera scatta la fotografia allo scadere dell'intervallo di tempo impostato.



Suggerimento: È possibile visualizzare e modificare le fotografie in **Menu** > **Multimedia** > **Galleria** > **Immagini**.

■ Registr. clip video

1. Selezionare **Fotocam.**, quindi scorrere verso destra per attivare il registratore video.
2. Per avviare la registrazione di un videoclip, premere il joystick.
3. Il tempo di registrazione residuo viene visualizzato nella parte superiore del display. Per effettuare una pausa durante la registrazione, selezionare **Pausa**; per ripristinare la registrazione, selezionare **Continua**.
4. Per arrestare la registrazione, selezionare **Stop**. Il dispositivo salva il clip nella cartella predefinita o nella cartella specificata dall'utente.
5. Se non si desidera conservare il videoclip salvato, selezionare **Opzioni** > **Elimina**. Selezionare **Indietro** per attivare di nuovo il mirino per registrare un altro videoclip. Selezionare **Opzioni** > **Riproduci** per visualizzare il clip video nell'applicazione **RealPlayer**.

■ Inserimento di foto nei messaggi

Per la creazione di un nuovo messaggio multimediale, è possibile attivare la fotocamera per inserire una nuova foto nel messaggio.

Per inserire una foto in un messaggio multimediale, selezionare **Opzioni** > **Inserisci nuovo** > **Immagine**. Il mirino mostra l'immagine da catturare. Per scattare una foto, premere il joystick. Per inserire la foto nel messaggio, premere il joystick.

■ Inserimento di video nei messaggi

Per la creazione di un nuovo messaggio multimediale, è possibile attivare la fotocamera per inserire un nuovo video nel messaggio.

Per inserire un video in un messaggio multimediale, selezionare **Opzioni** > **Inserisci nuovo** > **Clip video**. Premere il joystick per avviare la registrazione. Per inserire il video nel messaggio, selezionare **Opzioni** > **Seleziona**.

■ Impostazioni

Per modificare le impostazioni relative alle fotografie, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Foto**, quindi definire quanto segue:

F o t o c a m .

- **Qualità foto** — Definire il livello di compressione della fotografia durante il salvataggio. **Alta** consente di ottenere la migliore qualità delle immagini, ma occupa una quantità maggiore di memoria. **Normale** è l'impostazione predefinita. **Base** consente di utilizzare la quantità minima di memoria.
- **Mostra foto acquisita** — Selezionare se si desidera che la fotografia scattata venga visualizzata dopo la relativa acquisizione.
- **Risoluzione foto** — Selezionare la risoluzione delle fotografie scattate.
- **Nome foto predef.** — Selezionare **Data** o **Testo** per il titolo predefinito da assegnare alla fotografia. **Data** consente di utilizzare la data dello scatto come titolo. **Testo** consente di assegnare alla fotografia un testo definito dall'utente e un numero.
- **Memoria in uso** — Selezionare la memoria da utilizzare per l'archiviazione delle immagini: **Memoria telefono** o **Memory card**.

Per modificare le impostazioni relative ai video, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Video**, quindi definire quanto segue:

- **Durata** — Selezionare la durata dei clip video da registrare. La durata massima di un clip video dipende dalla quantità di memoria disponibile.
- **Risoluzione video** — Selezionare la risoluzione da utilizzare durante la registrazione video. La risoluzione è regolata sul valore minimo per impostazione predefinita.
- **Nome video predef.** — Selezionare **Data** o **Testo** come titolo predefinito da assegnare al video registrato. **Data** consente di utilizzare la data della registrazione come titolo. **Testo** consente di assegnare il testo definito dall'utente e un numero al video registrato.
- **Memoria in uso** — Selezionare la memoria da utilizzare per l'archiviazione dei video registrati: **Memoria telefono** o **Memory card**.

10. Applicazioni di ufficio

Selezionare **Menu > Ufficio**.

Alcune applicazioni di Ufficio non sono disponibili in tutte le lingue.

È possibile che l'apertura di un file di grandi dimensioni non venga eseguita oppure che richieda alcuni istanti.

■ Gestione file

Mediante **Gest. file**, è possibile gestire le proprietà e il contenuto di file e cartelle. È possibile aprire, creare, spostare, copiare, rinominare e ricercare file e cartelle. Le leggi di protezione del copyright potrebbero vietare l'invio di alcuni tipi di file.

Gestione file

Per gestire i file, scorrere fino a una cartella o a un file, quindi selezionare **Opzioni**.

Selezionare le seguenti opzioni:

- **Apri** — Per aprire un file. Scorrere fino al file desiderato, quindi selezionare **OK**.
- **Invia** — Per inviare i file selezionati. Scorrere fino ai file desiderati, quindi selezionare **OK**.
- **Elimina** — Per eliminare i file selezionati. Scorrere fino ai file desiderati, quindi selezionare **Cancella**.
- **Sposta in cartella** — Per spostare la cartella o il file in un'altra cartella, scorrere fino al file o alla cartella desiderati, quindi selezionare **OK**. Non è possibile spostare o eliminare le cartelle predefinite quali, ad esempio, la cartella Clip audio nel menu Galleria.
- **Copia nella cartella** — Per salvare una copia della cartella o del file in un'altra cartella. Scorrere fino alla cartella o al file desiderato, quindi selezionare **OK**.
- **Nuova cartella** — Per creare una cartella.
- **Seleziona/Deselez.** — Per aprire un sottomenu.
- **Rinomina** — Per rinominare una cartella. Scorrere fino alla cartella o al file desiderato, immettere un nuovo nome, quindi selezionare **OK**.
- **Trova** — Per ricercare cartelle o file specifici. Selezionare il tipo di memoria in cui si desidera effettuare la ricerca e immettere il testo da ricercare.
- **Ricevi via infrarossi** — Per ricevere un file utilizzando una connessione a infrarossi.
- **Visualizza dettagli** — Per visualizzare le informazioni sui file.
- **Dettagli memoria** — Per controllare la quantità di memoria del dispositivo o della memory card utilizzata.

Ricerca di file

1. Per ricercare i file, selezionare **Opzioni > Trova**.
2. Selezionare la memoria in cui si desidera effettuare la ricerca.
3. Immettere il testo da ricercare e premere il joystick. Vengono visualizzati le cartelle e i file nei cui nomi è contenuto il testo ricercato.
4. Selezionare **Trova** per effettuare un'altra ricerca.

■ Documenti

È possibile aprire, modificare e salvare documenti creati utilizzando Microsoft Word per Windows versione 97 o successive. Si noti che non tutte le funzioni e i tipi di formattazione dei file originali sono supportati.

Selezionare **Menu > Ufficio > Docum..**

Per aprire un documento esistente, individuare la cartella e il documento, quindi premere il joystick. Per leggere il documento, selezionare la vista centrale.



Suggerimento: per aprire un documento utilizzato di recente, selezionare **Opzioni > Ultimi file**, quindi il documento e premere joystick.

Per creare un nuovo documento, selezionare **Opzioni > Nuovo file**. Selezionare **Vuoto** per creare un documento nuovo senza utilizzare alcun modello o **Usa modello** per creare un documento in base a un modello esistente.

Per leggere un documento, selezionare la vista centrale, quindi **Opzioni**. È possibile consultare tipi diversi di oggetto nel documento, ingrandire o ridurre, alternare tra le viste a schermo intero e normale e viceversa o visualizzare gli oggetti, ad esempio le immagini. È inoltre possibile ricercare parti di testo e modificare le impostazioni dell'applicazione, quali ad esempio zoom, scorrimento e gestione dei caratteri non visibili.



Suggerimento: se il documento che si sta consultando è di grandi dimensioni e si desidera continuare in un secondo momento, selezionare **Indietro** per chiudere il documento. Non passare alla modalità di modifica.



Suggerimento: per alternare tra le viste a schermo intero e normale e viceversa in un documento aperto, premere *. Per ingrandire la visualizzazione, premere 5; per ridurre la visualizzazione, premere 0.

Visualizzazione degli oggetti in un documento

Per visualizzare tutti gli oggetti, quali tabelle, commenti, cartelle di lavoro e clip video nelle rispettive posizioni all'interno del documento, selezionare la vista centrale, quindi **Opzioni > Sfoglia > Pagine e oggetti**.

Per aprire una tabella o un commento, scorrere fino all'oggetto o alla relativa icona, quindi premere due volte il joystick.

Per aprire un'immagine o accedere a un collegamento ipertestuale o un riferimento, scorrere fino all'oggetto e premere tre volte il joystick.



Suggerimento: selezionare **Opzioni > Torna al riferimento** per tornare al collegamento dell'elemento con riferimento.

Formattazione dei documenti

Per modificare un documento, attivare la modalità di modifica: selezionare la vista centrale, quindi **Opzioni > Modifica documento**.

Per modificare il carattere utilizzato, selezionare il testo, quindi **Opzioni > Formatta > Carattere**. È possibile modificare il tipo, le dimensioni, il colore e lo sfondo del carattere. Selezionare **Opzioni > Anteprima** per visualizzare la formattazione corrente.

Per formattare lo stile, selezionare il testo, quindi **Opzioni > Formatta > Formattazione carattere**. Selezionare l'opzione di formattazione appropriata. È possibile aggiungere la formattazione in grassetto, corsivo e sottolineato oppure impostare il testo sui formati apice e pedice.

Per formattare un paragrafo, selezionare quello desiderato, quindi **Opzioni > Formatta > Paragrafo**. È possibile modificare l'allineamento del testo, l'interlinea e i margini sinistro e destro.

Per inserire gli elenchi puntati, posizionare il cursore nel testo o paragrafo e selezionare **Opzioni > Formatta > Puntati elenco**. Nella pagina degli elenchi puntati delle impostazioni di formattazione, è possibile impostare gli elenchi puntati affinché siano visibili.

Per modificare le impostazioni dei bordi, selezionare **Opzioni > Formatta > Bordi**. Viene visualizzato il bordo corrente. Selezionare il bordo da modificare, quindi premere il joystick. Selezionare lo stile e il colore desiderato per il bordo. Selezionare **Indietro > Opzioni > Applica a**, quindi la posizione. Ad esempio, selezionando **Superiore**, le impostazioni dei bordi vengono assegnate al bordo superiore.

Per inserire un oggetto in un documento, selezionare **Opzioni > Inserisci oggetto**. Scorrere fino al tipo di oggetto da inserire, quindi selezionare **Opzioni > Inserisci nuovo** per aprire l'editor corrispondente e creare un nuovo file oppure **Inserisci esistente** per aprire un elenco dei file esistenti.

Per formattare le impostazioni dello stile di un paragrafo, selezionare **Opzioni > Formatta > Stile**. Selezionare lo stile che si desidera modificare, quindi **Opzioni > Modifica**. Selezionare **Nuovo stile** per aggiungere un nuovo stile. Nella vista di modifica degli stili, selezionare **Opzioni > Formatta**, quindi lo stile desiderato. È possibile modificare lo stile di caratteri, formattazione, paragrafi, elenchi puntati e bordi.

Per salvare un documento, selezionare **Opzioni > Opzioni di salvataggio > Salva con nome**. Specificare il nome del file e la posizione in cui si desidera salvarlo. È inoltre possibile specificare il tipo di file.

Visualizzazione della struttura del documento

Per visualizzare la struttura del documento, selezionare la vista a sinistra. Selezionare **Opzioni > Espandi** o **Comprimi** per visualizzare solo i capitoli principali o tutti i sottocapitoli. Se nel documento sono contenuti degli oggetti, selezionare **Opzioni > Visualizza oggetti** o **Visualizza intestazioni** per alternare tra le viste di elenco degli oggetti e dei capitoli.



Suggerimento: per aprire un capitolo selezionato nella vista normale, scorrere fino al capitolo desiderato, quindi premere il joystick.

Anteprima del layout della pagina

Per visualizzare in anteprima il layout della pagina, selezionare la vista a destra, quindi **Opzioni**.

Definire le seguenti opzioni:

- **Vista normale** — Per visualizzare la pagina correntemente aperta nella vista normale.
- **Zoom e dettaglio** — Per applicare lo zoom alla vista del layout della pagina.
- **Visualizza** — Selezionare **Schermo intero** o **Schermo normale** per passare dalla modalità a schermo intero alla vista normale e viceversa.

Applicazioni di ufficio

Per applicare lo zoom al layout della pagina, selezionare la vista a destra, scorrere fino alla pagina desiderata, quindi selezionare **Opzioni > Zoom e dettaglio**. Sopra il layout della pagina viene visualizzata una cornice di selezione nera, ad indicare l'area a cui applicare lo zoom. Selezionare l'area, quindi **Opzioni > Zoom**.

Selezionare le seguenti opzioni:

- **Avanti** o **Indietro** — Selezionare **Avanti** per ingrandire di un incremento l'area selezionata oppure **Indietro** per ridurre di un incremento l'area selezionata.
- **Adatta a schermo** — Regolare il livello di zoom per adattare la pagina alla larghezza dello schermo.
- **Proporzioni** — Modificare il livello di zoom, immettere una percentuale di zoom compresa tra 10 e 999, quindi selezionare **OK**.



Suggerimento: con la cornice di selezione visualizzata, scorrere verso sinistra, verso l'alto o verso il basso con il joystick per spostarsi nella pagina. Premere **5** per ridurre la cornice di selezione; premere **0** per ingrandirla. Premere il joystick per applicare lo zoom all'area selezionata.

Ricerca del testo

Per ricercare una parte di testo in un documento, selezionare **Opzioni > Trova**, immettere il testo nel campo **Trova:**, quindi premere il joystick.

Per modificare le opzioni di ricerca, ad esempio distinzione tra maiuscole/minuscole e direzione di ricerca, selezionare **Opzioni > Opzioni di ricerca**.

Per ricercare e sostituire una parte di testo in un documento, nella modalità di modifica, selezionare **Opzioni > Trova e sostituisci**. Immettere il testo da ricercare nel campo **Trova:** e il testo di sostituzione nel campo **Sostituisci con:**. Selezionare **Opzioni > Sostituisci**. Una volta individuata la parte di testo, selezionare **Sostituisci** per sostituirla e passare alla successiva corrispondenza oppure selezionare **Ignora** per ignorare la corrispondenza corrente e **Avanti** per passare alla successiva corrispondenza.



Suggerimento: per ignorare la corrispondenza corrente e passare alle corrispondenze precedente e successiva, scorrere verso l'alto e verso il basso utilizzando il joystick.

Editor delle tabelle

È possibile visualizzare le tabelle create nelle applicazioni, ad esempio Documenti e MS Word.

Per visualizzare una tabella in un file, scorrere fino al file affinché attorno ad esso venga visualizzata una riga tratteggiata, quindi premere il joystick.

Per modificare la cella selezionata, scorrere in alto, in basso, verso sinistra o verso destra. Se il contenuto della cella selezionata non è interamente visibile, premere il joystick per visualizzare l'intero contenuto prima di modificare la cella.

Per modificare il testo contenuto in una cella, selezionare la cella e premere il joystick. Per terminare la modifica, premere di nuovo il joystick.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Zoom** — Per ingrandire o ridurre la visualizzazione della tabella e per modificare la percentuale di zoom.
- **Formatta** — Per modificare lo stile e il formato di caratteri, paragrafi, elenchi puntati e bordi.
- **Dimensioni cella** — Per modificare le dimensioni di celle, righe e colonne.
- **Celle** — Per selezionare l'opzione di inserimento, eliminazione, unione o separazione delle celle.
- **Copia tabella** — Per copiare il testo dell'intera tabella negli Appunti.

■ Fogli

Selezionare **Menu > Ufficio > Fogli**.

È possibile memorizzare dati in un file denominato cartella di lavoro. Ciascuna cartella di lavoro contiene almeno un foglio di lavoro e può inoltre includere grafici basati sui dati del foglio di lavoro.

Per aprire una cartella di lavoro esistente, ricercare la cartella in cui è salvato il file e premere il joystick.

Per creare una nuova cartella di lavoro, selezionare **Opzioni > Nuovo file**. Selezionare **Vuoto** per creare un nuovo file senza utilizzare alcun modello o **Usa modello** per creare un file in base a un modello esistente. Selezionare il foglio di lavoro nella vista struttura, quindi premere il joystick per aprire il file.



Suggerimento: per aprire una cartella di lavoro utilizzata di recente, selezionare **Opzioni > Ultimi file**.

Vista struttura

La vista struttura consente di aprire e spostarsi tra fogli di lavoro, grafici e celle con nome.

Applicazioni di ufficio

Nella vista struttura, ogni foglio di lavoro dispone di una propria icona di livello principale. Sotto al livello principale si trovano gli elementi secondari per grafici e celle con nome.

Per aprire la vista struttura, scorrere fino alla cartella e al file, quindi premere il joystick. La vista struttura si apre. Nel foglio di lavoro utilizzato di recente si aprono la vista e le impostazioni aggiornate.

Per visualizzare e nascondere grafici e celle, scorrere fino al foglio di lavoro, premere il joystick e selezionare **Opzioni** > **Comprimi** o **Espandi**.

Per eliminare o rinominare fogli di lavoro, grafici o celle con nome, scorrere fino all'elemento desiderato, selezionare **Opzioni** > **Foglio di lavoro**, **Grafico** o **Cella con nome**, quindi l'opzione appropriata.

Per creare un nuovo foglio di lavoro, grafico o cella con nome, scorrere fino alla posizione in corrispondenza della quale si desidera aggiungere il nuovo elemento, quindi selezionare **Opzioni** > **Inserisci** > **Fogli di lavoro**, **Grafico** o **Cella con nome**.

Uso dei fogli di lavoro

Per inserire i dati nelle celle, aprire la vista del foglio di lavoro. Utilizzare il joystick per spostare la cella, quindi selezionare **Opzioni** > **Mostra campo cella** > **Modifica campo cella**. Nella parte superiore, viene visualizzato un campo per la modifica. Immettere i dati e selezionare **Fine** per completare la modifica.

Per selezionare un intervallo di celle, scorrendo verso destra tenere premuto il tasto Modifica.

Per selezionare le righe, spostare il cursore in corrispondenza della prima cella su una riga, quindi scorrere verso sinistra tenendo premuto il tasto Modifica. Per selezionare le colonne, spostare il cursore in corrispondenza della prima cella su una colonna, quindi scorrere verso l'alto tenendo premuto il tasto Modifica.

Per selezionare l'intero foglio di lavoro spostare il cursore nella cella A1, scorrere verso l'alto e verso sinistra tenendo premuto il tasto Modifica.

Per modificare la vista del foglio di lavoro, selezionare **Opzioni** > **Visualizza**.

Selezionare le seguenti opzioni:

- **Cartella di lavoro e dettaglio** — Consente di definire le dimensioni dell'area visibile dell'intero foglio di lavoro.
- **Schermo intero** — Consente di attivare la vista a schermo intero.
- **Nascondi intestazioni** — Consente di nascondere il campo di intestazione e aggiungere più spazio per la griglia del foglio di lavoro.
- **Nascondi griglia** — Consente di nascondere la griglia.



Suggerimento: per alternare tra le viste a schermo intero e normale, premere *. Per ingrandire la visualizzazione, premere 5; per ridurre la visualizzazione, premere 0.

Per aggiungere un commento alla cella selezionata, selezionare **Opzioni** > **Opzioni avanzate** > **Inserisci commento**. Scrivere un commento, quindi selezionare **OK**. Nella parte superiore destra della cella viene visualizzato un piccolo triangolo.

Per mantenere le righe visibili durante lo scorrimento, selezionare una cella sopra l'area che si desidera rimanga visualizzata, quindi selezionare **Opzioni** > **Opzioni avanzate** > **Blocca riquadri**. Per mantenere visibili le colonne, selezionare una cella a destra dell'area che si desidera rimanga visualizzata, quindi **Opzioni** > **Opzioni avanzate** > **Blocca riquadri**.

Per modificare le dimensioni delle righe e delle colonne, selezionare **Opzioni** > **Dimensioni celle** > **Altezza riga** o **Larghezza colonna**.

Per ordinare le righe da sinistra a destra, selezionare le celle che si desidera ordinare, quindi **Opzioni** > **Opzioni avanzate** > **Ordina righe**. È possibile selezionare il numero della riga da utilizzare come criterio di ordinamento principale, nonché modificare la direzione dell'ordinamento e ignorare o utilizzare la distinzione tra maiuscole e minuscole.

Per ordinare le colonne dall'alto in basso, selezionare le celle che si desidera ordinare, quindi **Opzioni** > **Opzioni avanzate** > **Ordina colonne**. È possibile selezionare la colonna da utilizzare come criterio di ordinamento principale, nonché modificare la direzione dell'ordinamento e ignorare o utilizzare la distinzione tra maiuscole e minuscole.

Per formattare lo stile di un carattere, selezionare le celle di cui si desidera modificare lo stile, quindi **Opzioni** > **Formatta** > **Carattere**. È possibile modificare il tipo di carattere, le dimensioni, il colore del testo e il colore di sfondo della cella.

Per modificare la formattazione di un carattere, selezionare le celle che si desidera formattare, quindi **Opzioni** > **Formatta** > **Formattazione carattere**. È possibile utilizzare il grassetto, il corsivo, il sottolineato, il barrato o posizionare il testo in apice o pedice all'interno di una cella.

Per allineare il contenuto delle celle, selezionare le celle di cui si desidera modificare l'allineamento, quindi **Opzioni** > **Formatta** > **Allineamento**. È possibile modificare l'allineamento orizzontale e verticale, nonché impostare il ritorno a capo del testo per regolare l'altezza della riga delle celle selezionate per visualizzare l'intero contenuto di una cella.

Per formattare i bordi delle celle, selezionare le celle di cui si desidera modificare i bordi, quindi **Opzioni** > **Formatta** > **Bordi**. È possibile modificare tutti i bordi oppure solo quelli verticale, orizzontale, superiore, inferiore, sinistro o destro. Selezionare **Opzioni** > **Cambia** per modificare lo stile e il colore dei bordi.

Per modificare il formato numerico, selezionare le celle di cui si desidera modificare il formato dei numeri, quindi **Opzioni > Formatta > Numeri**. Selezionare il formato numerico desiderato dall'elenco. Se il formato selezionato include valori decimali, immettere un numero da 0 a 12 per indicare la posizione decimale.



Esempio: per confrontare e calcolare coefficienti di prestito diversi, è possibile impostare il formato numerico su **Percentuale**.

Uso delle celle

Per modificare una cella, selezionare quella desiderata, quindi **Opzioni > Mostra campo cella > Modifica campo cella**. Nella parte superiore, viene visualizzato un campo per la modifica. Immettere i dati, quindi selezionare **Fine** una volta completata la modifica.

Per inserire le celle, selezionare l'area in cui si desidera effettuare l'inserimento, quindi **Opzioni > Celle > Inserisci**. Le celle possono essere inserite al di sopra (**Sposta celle in basso**) o a sinistra (**Sposta celle a destra**) dell'intervallo selezionato. Selezionando una sola cella, verrà inserita solo una nuova cella. Selezionando un intervallo di celle, verrà inserito il numero corrispondente di celle vuote. È inoltre possibile inserire una nuova riga o una nuova colonna.

Per cancellare il contenuto o il formato dalle celle, selezionare le celle desiderate, quindi **Opzioni > Celle > Cancella**. Selezionando **Formati**, viene eliminata la formattazione delle celle selezionate, ma non il relativo contenuto. Viene utilizzato lo stile predefinito. Selezionando **Contenuto**, viene eliminato il contenuto delle celle selezionate, ma non la relativa formattazione. È inoltre possibile rimuovere sia la formattazione che il contenuto delle celle selezionate.

Per eliminare celle, righe o colonne, selezionare gli elementi che si desidera eliminare, quindi **Opzioni > Celle > Elimina**. È possibile eliminare un'intera riga o un'intera colonna. Selezionando **Sposta celle a sinistra**, le celle selezionate vengono eliminate e le celle a destra di quelle selezionate si spostano a sinistra. Selezionando **Sposta celle in alto**, le celle sotto a quelle eliminate si spostano in alto.



Suggerimento: se vengono eliminate le informazioni in base alle quali è stato elaborato un grafico, tali informazioni vengono eliminate anche dal grafico stesso.

Inserimento di funzioni

Le funzioni vengono utilizzate per automatizzare i calcoli.

Per inserire una funzione in una cella, selezionare la cella desiderata. Selezionare **Opzioni > Inserisci > Funzione**, quindi una funzione dall'elenco. La funzione **#MIN** consente, ad esempio, di individuare il valore inferiore all'interno del contenuto numerico di un intervallo di celle selezionato, **#AVERAGE** consente di calcolare la media dei valori e **#SUM** di sommare i valori. Una volta selezionata una funzione, premere il joystick. La funzione viene inserita nella cella selezionata. Nel foglio di lavoro, inserire le celle che si desidera includere nella funzione all'interno delle parentesi e premere il joystick.



Suggerimento: prima di inserire una funzione, verificare che **Opzioni > Mostra campo cella > Modifica griglia** sia attivo e che la cella selezionata sia vuota o inizi con =.



Esempio: per aggiungere i numeri nelle celle da C2 a C6 e visualizzare i risultati nella cella C7, selezionare la cella C7, quindi **Opzioni > Inserisci > Funzione**. Selezionare **#SUM** e premere il joystick. Inserire **C2:C6** all'interno delle parentesi, quindi premere il joystick. La somma viene visualizzata nella cella C7.

Per visualizzare ulteriori informazioni su una funzione, selezionare una cella, quindi **Opzioni > Inserisci > Funzione**. Selezionare una funzione dall'elenco, quindi **Opzioni > Descrizione**.

Collegamenti Web

Per aprire un collegamento Web, selezionare la cella contenente il collegamento Web. Selezionare **Opzioni > Collegamento > Vai a**.

Per modificare un collegamento Web, selezionare la cella contenente il collegamento Web. Selezionare **Opzioni > Collegamento > Modifica**. È possibile modificare l'indirizzo Web e il nome del collegamento.

Creazione e modifica di grafici

Modificando le informazioni di un foglio di lavoro, il grafico in esso contenuto viene aggiornato simultaneamente.

Per aprire un grafico, aprire la vista struttura, selezionare il foglio di lavoro e il grafico, quindi premere il joystick. Se i grafici non sono visualizzati, selezionare **Opzioni > Espandi**.

Per creare un nuovo grafico, selezionare le celle del foglio di lavoro contenenti le informazioni che si desidera includere nel grafico, quindi **Opzioni > Inserisci > Grafico**. Per modificare l'aspetto generale di un grafico esistente, aprire la vista di un grafico. Selezionare **Opzioni > Visualizza > Grafico**. È possibile modificare il nome del grafico e definire l'area delle celle, nonché modificare il tipo di grafico, impostare la visualizzazione bidimensionale o tridimensionale del grafico o modificare il colore dello sfondo e degli assi. Scorrere verso destra per aggiungere un titolo al grafico e agli assi.

Applicazioni di ufficio

Per formattare un grafico in modo più dettagliato, aprire la vista di un grafico. Selezionare **Opzioni > Visualizza**, quindi l'elemento che si desidera modificare. È possibile modificare le impostazioni relative a serie, asse X e asse Y (ad esempio, i segni di graduazione degli assi).

Ricerca del testo

Per ricercare il testo, aprire la vista del foglio di lavoro, quindi selezionare **Opzioni > Trova**. Immettere il testo nel campo **Trova:**, quindi premere il joystick. Una volta individuata la cella, premere di nuovo il joystick per trovare la corrispondenza successiva.

Per modificare il contenuto e la direzione della ricerca, selezionare **Opzioni > Opzioni di ricerca**.

Per trovare e sostituire una cella contenente testo, aprire la vista del foglio di lavoro, quindi selezionare **Opzioni > Trova**. Immettere il testo da sostituire nel campo **Trova:**, immettere il nuovo testo nel campo **Sostituisci con:**, quindi premere il joystick. Una volta individuata la cella, selezionare **Sostituisci** per sostituire il testo e passare alla corrispondenza successiva. Selezionare **Ignora** per ignorare la corrispondenza corrente e **Successiva** per passare alla corrispondenza successiva.



Suggerimento: per ignorare la corrispondenza corrente e passare alle corrispondenze precedente e successiva, scorrere verso l'alto e verso il basso.

■ Presentazione

È possibile aprire, visualizzare, modificare e salvare le presentazioni create con Microsoft PowerPoint 97 o versione successiva. È inoltre possibile creare nuove presentazioni. Si noti che non tutte le funzioni e i tipi di formattazione dei file originali sono supportati.

Selezionare **Menu > Ufficio > Presentaz.**

Per aprire una presentazione esistente, individuare la cartella e il file, quindi premere il joystick.



Suggerimento: per aprire una presentazione visualizzata di recente, selezionare **Opzioni > Ultimi file**.

Per creare una nuova presentazione, selezionare **Opzioni > Nuovo file**. Selezionare **Vuoto** per creare una nuova presentazione senza utilizzare alcun modello oppure **Usa modello** per creare una presentazione in base a un modello esistente.

Per utilizzare un modello esistente, individuare la cartella di modelli e il file, quindi premere il joystick. Selezionare **Apri modello** per modificare il modello oppure **Usa modello** per creare un nuovo documento basato sul modello corrente.

Visualizzazione delle presentazioni diapositive

Per avviare una presentazione diapositive, selezionare **Opzioni > Presentazione**.

Selezionare le seguenti opzioni:

- **Manuale** — Per spostarsi manualmente tra le diapositive.
- **Programmata** — Per spostarsi manualmente tra le diapositive o scorrele automaticamente. È necessario specificare la durata di visualizzazione delle diapositive.
- **Continuata manuale** — Una volta visualizzata l'ultima diapositiva, la presentazione diapositive viene riavviata dall'inizio.
- **Continuata programmata** — Una volta visualizzata l'ultima diapositiva, la presentazione diapositive viene riavviata automaticamente dall'inizio.

Per spostarsi tra le diapositive di una presentazione, scorrere verso l'alto per visualizzare la diapositiva precedente e verso il basso per visualizzare quella successiva.

Per terminare la presentazione diapositive, premere il tasto di selezione destro.

Visualizzazione di presentazioni di diapositive mediante un proiettore

È possibile visualizzare le presentazioni diapositive mediante un proiettore o un altro sistema di proiezione compatibile.

Per visualizzare le presentazioni di diapositive mediante un proiettore compatibile, è necessario installare i driver del proiettore. Se i driver non sono installati e i dispositivi collegati, le opzioni di menu non sono disponibili. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al produttore del proiettore o ad un suo rappresentante.

Per visualizzare le presentazioni diapositive mediante un proiettore, selezionare la presentazione, quindi **Opzioni > Visualizza > Proiettore dati**. Dall'elenco di dispositivi, selezionare quello desiderato. Selezionare **Opzioni > Attiva** per visualizzare il contenuto dello schermo. Per avviare la presentazione diapositive, selezionare **Opzioni > Presentazione > Programmata**.

Per arrestare la visualizzazione di una presentazione diapositive mediante un proiettore, selezionare **Opzioni > Visualizza > Disattiva proiett. dati**.

Uso di viste diverse

L'applicazione Presentazione è composta da più viste che è possibile utilizzare durante la lettura e la creazione di presentazioni.

Applicazioni di ufficio

Per passare da una vista all'altra, scorrere verso destra e verso sinistra con il joystick.

Vista layout

Per aprire la vista del layout, selezionare la vista al centro. Per attivare o disattivare la visualizzazione di grafici, commenti, tabelle, immagini e forme, selezionare **Opzioni > Impostazioni**, scorrere fino alla voce di impostazione, quindi premere il joystick.

Per utilizzare la vista layout, selezionare **Opzioni**. È possibile modificare e inserire nuove diapositive, alternare tra varie viste, eliminare o nascondere determinate diapositive, annullare o ripetere le ultime modifiche, nonché visualizzare una presentazione. È inoltre possibile salvare la presentazione e inviarla a un altro dispositivo. Le opzioni disponibili possono variare.

Vista struttura

La vista struttura viene utilizzata per visualizzare documenti contenenti lunghe presentazioni. Questa vista consente di velocizzare lo scorrimento verticale, la modifica dell'ordine delle diapositive e la modifica di oggetti.

Per aprire la vista struttura, scorrere fino alla vista sulla sinistra. Nella vista struttura, ogni diapositiva dispone di una propria voce di livello principale. Sotto il livello principale si trova un sottolivello per ogni campo di testo e ogni oggetto.

Per visualizzare il contenuto delle diapositive, selezionare **Opzioni > Espandi**. Per nascondere il contenuto, selezionare **Opzioni > Comprimi**. Per comprimere o espandere tutte le voci, selezionare **Opzioni > Visualizza > Comprimi tutto** o **Espandi tutto**.

Per modificare l'ordine delle diapositive, scorrere fino alla diapositiva che si desidera spostare, quindi selezionare **Opzioni > Diapositiva > Sposta**. Scorrere verso l'alto e verso il basso per selezionare una nuova posizione, quindi selezionare **OK**.

Per inserire nuove diapositive in una presentazione, selezionare **Opzioni > Inserisci nuova diapo**. Selezionare un modello per la nuova diapositiva. La nuova diapositiva viene inserita dopo quella correntemente selezionata.

Per copiare, incollare o eliminare una diapositiva, selezionare quella desiderata, quindi **Opzioni > Diapositiva > Copia, Incolla o Elimina**.

Per visualizzare o nascondere una diapositiva nella vista struttura, selezionare quella desiderata, quindi **Opzioni > Diapositiva > Mostra** o **Nascondi**.

Vista note

Nella vista note, è possibile leggere le note inserite nelle diapositive della presentazione. È inoltre possibile aggiungere note personali.

Per aprire la vista note, scorrere fino alla vista sulla destra. Ogni diapositiva dispone di una voce di livello principale. Sotto il livello principale delle note si trova un sottolivello. Se le note non sono visualizzate, selezionare **Opzioni > Visualizza > Espandi tutto**. Per modificare una nota, scorrere fino a quella desiderata e premere il joystick.

Per aggiungere una nota, scorrere fino a una diapositiva senza note, quindi selezionare **Opzioni > Crea nota**.

Per eliminare una nota, selezionare quella desiderata, quindi **Opzioni > Elimina nota**.

Vista schema diapositiva

La vista schema diapositiva consente di visualizzare i dettagli di layout. Se viene modificato lo schema della diapositiva, le modifiche vengono applicate a tutte le diapositive di una presentazione.

Per aprire la vista schema diapositiva, aprire la vista layout, quindi selezionare **Opzioni > Visualizza > Schema diapositiva**. Per modificare lo schema della diapositiva, premere il joystick.

Modifica delle presentazioni

Per modificare una presentazione, aprire la vista layout, quindi selezionare **Opzioni > Modifica diapositiva**. Scorrere verso destra o verso il basso con il joystick per spostarsi avanti e verso sinistra o verso l'alto per spostarsi indietro. Selezionare **Opzioni**.

Definire le seguenti opzioni:

- **Aggiungi titolo, Aggiungi sottotitolo, Aggiungi testo, Inserisci tabella, Inserisci immagine** — Per aggiungere un nuovo testo o un nuovo oggetto all'interno dell'area selezionata.
- **Modifica testo, Modifica tabella, Modifica documento, Modifica cartella lavoro** — Per modificare l'oggetto selezionato.
- **Modifica oggetto** — Selezionare **Sposta** per spostare l'oggetto, scorrere fino alla voce desiderata, quindi premere il joystick. Selezionare **Ridimensiona** per modificare le dimensioni dell'oggetto. Scorrere verso destra e verso sinistra per modificare le dimensioni orizzontali dell'oggetto e verso l'alto e verso il basso per modificare le dimensioni verticali. Per accettare le modifiche, premere il joystick. Selezionare **Ruota** per ruotare l'oggetto. Scorrere verso destra per ruotare l'oggetto in senso orario e verso sinistra per ruotarlo in senso antiorario. Per accettare le modifiche, premere il joystick. Selezionare **Proprietà** per modificare le proprietà relative a testo, linea, bordo o sfondo dell'oggetto.
- **Oggetto** — Per eliminare, copiare, incollare o aggiungere un collegamento all'oggetto selezionato.
- **Posizione oggetto** — Per modificare la posizione dell'oggetto selezionato nella presentazione: in alto, in basso, davanti o dietro.

Applicazioni di ufficio

- **Inserisci** — Per aggiungere caselle di testo, immagini, forme, tabelle o commenti alle presentazioni.
- **Annulla, Ripeti** — Per annullare o ripetere le ultime modifiche.

Per spostare uno o più oggetti all'interno di una diapositiva, scorrere fino agli oggetti desiderati, quindi premere il joystick in corrispondenza di ogni oggetto da modificare. Selezionare **Opzioni > Oggetti selezionati > Sposta**. Per modificare la posizione degli oggetti selezionati, scorrere verso destra, verso sinistra, in alto e in basso. Per accettare le modifiche, premere il joystick. È inoltre possibile eliminare o allineare gli oggetti selezionati, nonché creare gruppi di oggetti selezionati. Ciascun gruppo forma un nuovo oggetto che modificabile. Per deselegionare gli oggetti selezionati in precedenza, selezionare **Opzioni > Deselezione tutto**.

Per definire le impostazioni dei caratteri, aprire la vista layout, quindi selezionare **Opzioni > Modifica diapositiva**. Scorrere fino al campo di testo, quindi selezionare **Opzioni > Modifica testo > Opzioni > Formatta > Carattere**. È possibile modificare il tipo, le dimensioni e il colore dei caratteri.

Per formattare lo stile, aprire la vista layout, quindi selezionare **Opzioni > Modifica diapositiva**. Scorrere fino al campo di testo, quindi selezionare **Opzioni > Modifica testo > Opzioni > Formatta > Formattazione carattere**. Selezionare l'opzione di formattazione appropriata. È possibile aggiungere la formattazione in grassetto, corsivo e sottolineato oppure impostare il testo sui formati apice e pedice.

Per formattare un paragrafo, aprire la vista layout, quindi selezionare **Opzioni > Modifica diapositiva**. Scorrere fino al campo di testo, quindi selezionare **Opzioni > Modifica testo > Opzioni > Formatta > Paragrafo**. È possibile modificare l'allineamento del testo, l'interlinea e la larghezza del margine sinistro.

Per modificare lo stile degli elenchi puntati, aprire la vista layout, quindi selezionare **Opzioni > Modifica diapositiva**. Scorrere fino al campo di testo, quindi selezionare **Opzioni > Modifica testo > Opzioni > Formatta > Punti elenco**. È possibile impostare la visualizzazione degli elenchi puntati, modificare il tipo, nonché definire le dimensioni e il colore dell'elenco puntato.

Per modificare le impostazioni della casella di testo, selezionare la vista layout, quindi **Opzioni > Modifica diapositiva**. Scorrere fino alla casella di testo e selezionare **Opzioni > Modifica oggetto > Proprietà**. È possibile modificare la posizione del testo all'interno della casella, nonché attivare o disattivare il ritorno a capo del testo.

Per modificare i bordi, selezionare la vista layout, quindi **Opzioni > Modifica diapositiva**. Scorrere fino all'oggetto che dispone di bordi e selezionare **Opzioni > Modifica oggetto > Proprietà**. È possibile modificare tutti i bordi oppure solo quelli verticale, orizzontale, superiore, inferiore, sinistro o destro.

Per formattare le impostazioni della linea, selezionare la vista layout, quindi **Opzioni > Modifica diapositiva**. Scorrere fino all'oggetto che dispone di linee e selezionare **Opzioni > Modifica oggetto > Proprietà**. È possibile modificare il colore e lo stile delle linee di elementi quali punti, trattini o linee spesse.

Per formattare le impostazioni dello sfondo, selezionare la vista layout, quindi **Opzioni > Modifica diapositiva**. Scorrere fino a un oggetto, quindi selezionare **Opzioni > Modifica oggetto > Proprietà**. È possibile modificare il colore dello sfondo, nonché attivare o disattivare la visualizzazione di uno sfondo disegnato.

Modifica di tabelle

Per modificare una tabella, aprire la vista layout, quindi **Opzioni > Modifica diapositiva**. Scorrere fino alla tabella e selezionare **Opzioni > Modifica tabella**. La cella evidenziata è quella correntemente attiva. Per modificare la cella selezionata, scorrere verso l'alto, verso il basso, verso sinistra e verso destra. Selezionare **Opzioni**.

Selezionare le seguenti opzioni:

- **Modifica testo** — Per modificare il testo della cella corrente.
- **Inserisci** — Per aggiungere righe o colonne alla tabella. Le nuove colonne vengono inserite a sinistra della cella selezionata; le nuove righe vengono inserite sopra la cella selezionata.
- **Elimina** — Per rimuovere righe o colonne complete dalla tabella.
- **Visualizza** — Per ingrandire o ridurre la tabella, regolare il livello dello zoom per adattare la pagina alle dimensioni del display o modificare il livello dello zoom.
- **Annulla e Ripeti** — Per annullare o ripetere le ultime modifiche.

Ricerca del testo in una presentazione

Per ricercare una porzione di testo nella presentazione, selezionare una vista qualsiasi. Selezionare **Opzioni > Trova**, immettere il testo nel campo **Trova:**, quindi premere il joystick.

Per modificare le opzioni di ricerca di parole con distinzione tra maiuscole e minuscole e intere, selezionare **Opzioni > Opzioni di ricerca**.

Per ricercare e sostituire una porzione di testo nella presentazione, selezionare una vista qualsiasi. Selezionare **Opzioni > Trova**. Immettere il testo da sostituire nel campo **Trova:**, immettere il nuovo testo nel campo **Sostituisci**, quindi premere il joystick. Una volta individuata la parte di testo, selezionare **Sostituisci** per sostituirla e passare alla successiva corrispondenza oppure selezionare **Ignora** per ignorare la corrispondenza corrente e **Successivo** per passare alla successiva corrispondenza.



Suggerimento: per ignorare la corrispondenza corrente e passare a quelle precedente e successiva, scorrere verso l'alto e verso il basso.

■ Esportazione schermo

È possibile mostrare lo schermo del dispositivo ad un pubblico utilizzando un proiettore o un altro sistema di proiezione compatibile. Il contenuto dello schermo viene trasferito al proiettore utilizzando, ad esempio, una connessione Bluetooth.

Selezionare **Menu > Ufficio > Espor. schermo**.

Per visualizzare il contenuto dello schermo mediante un proiettore compatibile, è necessario installare i driver del proiettore. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al produttore del proiettore o ad un suo rappresentante.

Non tutte le applicazioni supportano questa funzione. È possibile avviare il visualizzatore esterno in due modi: dalla cartella **Ufficio** o all'interno di un'applicazione che lo supporti.

Visualizzazione del contenuto dello schermo

Per visualizzare il contenuto dello schermo utilizzando un proiettore dati, aprire l'applicazione **Espor. schermo** e selezionare **Opzioni > Seleziona dispositivo**. Nell'elenco dei dispositivi disponibili, scorrere fino al dispositivo che si desidera utilizzare e selezionare **OK**. Selezionare **Opzioni > Attiva** per visualizzare il contenuto dello schermo.

Per nascondere il contenuto dello schermo, selezionare **Opzioni > Nascondi**. L'applicazione di esportazione dello schermo viene spostata sullo sfondo.

Per arrestare la visualizzazione del contenuto dello schermo, selezionare **Opzioni > Disattiva**.

■ Stampa

È possibile stampare un messaggio o un file dal dispositivo, nonché visualizzare l'anteprima di un lavoro di stampa, definire le opzioni del layout di pagina, selezionare una stampante o stampare su un file.

Prima di avviare la stampa, assicurarsi che il dispositivo sia correttamente collegato alla stampante.

Per stampare un messaggio o un file, aprire l'elemento desiderato, quindi selezionare **Opzioni > Opzioni di stampa**.

Definire le seguenti opzioni:

- **Stampante** — Selezionare una stampante disponibile dall'elenco.
- **Stampa** — Selezionare **Tutte le pagine**, **Pagine pari** o **Pagine dispari** come intervallo di stampa.
- **Intervallo di stampa** — Selezionare **Pagine intervallo**, **Pagina corrente** o **Pagine definite** come intervallo di pagine.
- **Numero di copie** — Selezionare il numero di copie da stampare.
- **Stampa su file** — Selezionare la stampa su un file e indicare la posizione del file.

Potrebbe non essere possibile stampare tutti i messaggi, ad esempio i messaggi MMS o altri tipi di messaggio speciale.

Per visualizzare l'anteprima di un file o di un messaggio prima di stamparlo, selezionare **Opzioni > Opzioni di stampa > Anteprima**.

Modifica del layout di pagina prima della stampa

Per modificare il layout di pagina prima della stampa, selezionare **Opzioni > Opzioni di stampa > Imposta pagina**, quindi una delle seguenti schede:

- **Dimensioni** — Per modificare le dimensioni o l'orientamento, nonché personalizzare l'altezza e la larghezza della pagina.
- **Margini** — Per modificare le dimensioni dei margini sinistro, destro, superiore e inferiore.
- **Intestazione** — L'intestazione può essere composta da un massimo di 128 caratteri. È possibile impostare la distanza tra l'intestazione e il testo nonché selezionare di includere l'intestazione nella prima pagina del documento.
- **Piè di pagina** — Il piè di pagina può essere composto da un massimo di 128 caratteri. È possibile impostare la distanza tra il piè di pagina e il testo.

Per aggiungere o eliminare una stampante, selezionare **Menu > Ufficio > Stampanti > Opzioni > Aggiungi** o **Elimina**.

11. Impostaz.

Selezionare **Menu > Strumenti > Impostaz.**

È possibile specificare e modificare varie impostazioni del dispositivo. La modifica di tali impostazioni influisce sulle operazioni del dispositivo in svariate applicazioni.

È possibile che alcune impostazioni siano predefinite per il dispositivo o che vengano inviate in un messaggio di configurazione dall'operatore di rete o dal fornitore di servizi. In questo caso, non è possibile modificarle.

Scorrere fino all'impostazione che si desidera modificare, quindi premere il joystick per effettuare quanto segue:

- Alternare tra due valori, ad esempio attivazione o disattivazione.
- Selezionare un valore da un elenco.
- Accedere a un editor di testi per immettere un valore.
- Accedere a un dispositivo di scorrimento per aumentare o ridurre il valore scorrendo verso sinistra o verso destra.

■ Impostazioni del dispositivo

Selezionare **Telefono** per modificare le impostazioni di lingua, modalità standby e visualizzazione del dispositivo.

Impostazioni Generale

Selezionare **Generale**, quindi una tra le seguenti opzioni:

- **Lingua telefono** — Selezionare una lingua dall'elenco. La modifica della lingua del dispositivo influisce su tutte le applicazioni in esso installate. Se viene modificata la lingua, il dispositivo si riavvia.
- **Lingua scrittura** — Selezionare una lingua dall'elenco. La modifica della lingua di scrittura influisce inoltre sui caratteri disponibili durante la scrittura del testo e nel dizionario in uso per la scrittura facilitata.
- **Scrittura facilitata** — Selezionare **Attiva** per utilizzare il metodo di scrittura facilitata. Il dizionario per il metodo di scrittura facilitata non è disponibile per tutte le lingue.
- **Logo o msg. iniziale** — Selezionare **Predefinito** per utilizzare l'immagine predefinita, **Testo** per immettere un messaggio iniziale personalizzato o **Foto** per selezionare un'immagine dal menu Galleria. Il messaggio di benvenuto o l'immagine vengono visualizzati brevemente ad ogni accensione del dispositivo.
- **Ripristino imp. iniz.** — Per ripristinare le impostazioni originali del dispositivo. A tale scopo, è necessario il codice di protezione del dispositivo. Dopo il ripristino, l'accensione del dispositivo potrebbe richiedere più tempo. I documenti, le informazioni sui contatti e le voci e i file dell'agenda non subiscono alcuna modifica.

Impostazioni della modalità standby

Selezionare **Modalità standby**, quindi una tra le seguenti opzioni:

- **Menu rapido** — Selezionare **Attiva** affinché i collegamenti a diverse applicazioni siano disponibili nella funzionalità Menu rapido.
- **Tasto selezione sn, Tasto selezione dx** — Modificare i collegamenti che consentono di accedere alle applicazioni/funzioni tramite i tasti di selezione sinistro e destro dalla schermata in standby. Premere il joystick, selezionare una funzione dall'elenco, quindi **OK**.
- **Tasto spostam. dx, Tasto spostam. sx, Tasto spostam. giù, Tasto spostam. su, Tasto selezione** — Modificare i collegamenti che consentono di accedere alle applicazioni/funzioni mediante lo spostamento nelle diverse direzioni. Queste impostazioni non sono disponibili se viene selezionato **Menu rapido > Attiva**.
- **Applic. Menu rapido** — Selezionare le applicazioni a cui si desidera accedere dalla funzionalità Menu rapido.
- **Casella Menu rapido** — Selezionare la cartella Ricevuti o la casella e-mail visualizzata in modalità Menu rapido.
- **Plug-in Menu rapido** — Selezionare i plug-in visualizzati in modalità Menu rapido. È possibile, ad esempio, visualizzare il numero di messaggi vocali ricevuti. Anche se la funzione di notifica delle chiamate senza risposta e dei messaggi viene disattivata in modalità Menu rapido, viene comunque visualizzata la notifica predefinita. I plug-in disponibili possono variare.

Impostazioni del display

Selezionare **Display**, quindi una tra le seguenti opzioni:

- **Sensore luminosità** — Regolare il livello di luminosità per il display del dispositivo.
- **Timeout risparmio ener.** — Selezionare l'intervallo di tempo allo scadere del quale si desidera che lo screensaver venga attivato. L'attivazione dello screensaver consente di prolungare il tempo di funzionamento del dispositivo.
- **Timeout illuminazione** — Impostare l'intervallo di tempo che si desidera trascorra tra l'ultima pressione di un tasto e la disattivazione dell'illuminazione del display.

■ Impost. ch.

Selezionare **Chiamata**, quindi una tra le seguenti opzioni:

- **Invio proprio numero** — Selezionare **Si** affinché il proprio numero di telefono risulti visibile al destinatario o **Definito da rete** affinché l'invio del numero personale venga stabilito dalla rete.
- **Invia propr. n. Internet** — Attivare questa funzione affinché il proprio numero Internet venga visualizzato dal destinatario.
- **Avviso di chiamata** — Selezionare **Attiva** per ricevere la notifica di una nuova chiamata in entrata se è in corso un'altra chiamata oppure **Verifica stato** per controllare se la funzione è attiva nella rete.
- **Ch. Internet in attesa** — Attivare questa funzione per ricevere la notifica di una nuova chiamata in entrata se è in corso una chiamata Internet.
- **Avviso ch. Internet** — Attivare la funzione se si desidera che il dispositivo risponda al chiamante con un tono di occupato. Disattivando la funzione, il dispositivo emette un tono di occupato al chiamante e invia una notifica di chiamata persa.
- **Tipo tel. predefinito** — Selezionare **Cellulare** per effettuare chiamate normali ai numeri di telefono o **Internet** per utilizzare il protocollo VoIP per chiamare un numero o un indirizzo.
- **Rifiuta chiam. con SMS** — Selezionare **Si** per inviare automaticamente un SMS al destinatario che sta tentando di chiamare e informarlo sul motivo per cui la chiamata non viene accettata.
- **Testo messaggio** — Immettere il testo che si desidera inviare automaticamente come SMS di risposta quando non è possibile rispondere a una chiamata in entrata.
- **Foto in chiam. video** — Selezionare **Usa selezionata** per selezionare un fermo immagine da visualizzare al posto di un video durante una chiamata video o **Nessuna** per non inviare alcuna immagine nel corso di una chiamata video.
- **Richiamo automatico** — Selezionare **Si** per comporre di nuovo il numero se al primo tentativo la linea risultava occupata. Per collegare la chiamata, il dispositivo effettua un massimo di 10 tentativi.
- **Info sulla chiamata** — Selezionare **Si** per visualizzare brevemente la durata approssimativa dell'ultima chiamata.
- **Chiamata rapida** — Selezionare **Si** per attivare la funzione delle chiamate rapide sul dispositivo. Per comporre un numero di telefono assegnato ai tasti di chiamata rapida (da 2 a 9), tenere premuto il tasto.

[Vedere "Chiamata rapida" a p. 21.](#)

- **Risp. con ogni tasto** — Selezionare **Attiva** per rispondere a una chiamata in entrata premendo brevemente un tasto qualsiasi ad eccezione del tasto Fine.
- **Linea attiva** — Selezionare **Linea 1** o **Linea 2** per modificare la linea telefonica per le chiamate in uscita e gli SMS (servizio di rete). Questa impostazione viene visualizzata solo se la carta SIM supporta il servizio della seconda linea telefonica e una sottoscrizione a due linee telefoniche.
- **Cambio linea** — Selezionare **Disattiva** per evitare la selezione delle linee (servizio di rete). Per modificare questa impostazione, è necessario il codice PIN2.
- **Avviso ch. Internet** — Selezionare **Disattiva** per inviare una notifica che indica alle chiamate Internet che il dispositivo è occupato o **Attiva** per accettare le chiamate Internet in entrata.

■ Impostazioni di connessione

Selezionare **Menu > Strumenti > Impostaz. > Connessione**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Punti di accesso** — Consente di impostare nuovi punti di accesso o modificare quelli esistenti. Alcuni o tutti i punti di accesso possono essere preimpostati nel dispositivo dal fornitore di servizi. In questo caso, non è possibile creare, modificare e eliminare i punti di accesso.
- **Gruppi di punti accesso** — Consente di impostare gruppi di punti di accesso nuovi o esistenti da utilizzare per stabilire connessioni e roaming e-mail automatici.
- **Dati a pacchetto** — Consente di impostare le connessioni dati a pacchetto e di immettere il punto di accesso quando il dispositivo è utilizzato come modem per un computer.
- **Imp. Telefono Internet** — Consente di definire le impostazioni per le chiamate Internet.
- **Impostazioni SIP** — Consente di visualizzare o creare profili SIP (Session Initiation Protocol).
- **Chiamata dati** — Consente di impostare l'intervallo di tempo allo scadere del quale le connessioni per le chiamate dati terminano automaticamente.
- **VPN** — Consente di installare e gestire i criteri VPN, gestire i server dei criteri VPN, visualizzare il registro VPN, nonché creare e gestire i punti di accesso VPN.
- **LAN senza fili** — Consente di specificare se si desidera che il dispositivo visualizzi un indicatore quando è disponibile una LAN senza fili e il numero di volte in cui il dispositivo effettua la ricerca delle reti.
- **Configurazioni** — Consente di visualizzare ed eliminare i server attendibili da cui il dispositivo può ricevere le impostazioni di configurazione.

Per ulteriori informazioni sulla rete LAN senza fili o per effettuare l'abbonamento a un servizio di dati a pacchetto e per ricevere le impostazioni di connessione e configurazione appropriate, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

Le impostazioni che è possibile modificare possono variare.

Punti di accesso

Selezionare **Menu > Strumenti > Impostaz. > Connessione > Punti di accesso**.

Impostaz.

Un punto di accesso consente di connettere il dispositivo alla rete tramite una connessione dati. Prima di utilizzare i servizi e-mail e multimediali o consultare le pagine Web, occorre definire i punti di accesso per tali servizi.

Un gruppo di punti di accesso viene utilizzato per raggruppare i punti di accesso e impostarne la priorità. Un'applicazione può utilizzare un gruppo come metodo di connessione al posto di un singolo punto di accesso. In tal caso, il miglior punto di accesso disponibile all'interno di un gruppo viene utilizzato per stabilire la connessione e, nel caso del servizio e-mail, anche per il roaming.

Alcuni o tutti i punti di accesso possono essere preimpostati nel dispositivo dal fornitore di servizi. In questo caso, non è possibile creare, modificare e eliminare i punti di accesso.

[Vedere "Punti di accesso a Internet" a p. 46.](#)

Gruppi di punti di accesso

Selezionare [Menu](#) > [Strumenti](#) > [Impostaz.](#) > [Connessione](#) > [Gruppi di punti accesso](#).

Un gruppo di punti di accesso viene utilizzato per raggruppare i punti di accesso e impostarne la priorità. Un'applicazione può utilizzare un gruppo come metodo di connessione al posto di un singolo punto di accesso. In tal caso, il miglior punto di accesso disponibile all'interno di un gruppo viene utilizzato per stabilire la connessione e, nel caso del servizio e-mail, anche per il roaming. [Vedere "Gruppi di punti di accesso" a p. 55.](#)

Dati a pacchetto

Selezionare [Menu](#) > [Strumenti](#) > [Impostaz.](#) > [Connessione](#) > [Dati a pacchetto](#).

Il presente dispositivo supporta le connessioni dati a pacchetto, ad esempio la connessione GPRS nella rete GSM. Se il dispositivo viene utilizzato nelle reti GSM e UMTS, è possibile disporre di più connessioni dati attive contemporaneamente; i punti di accesso possono condividere una connessione dati e le connessioni dati rimangono attive (ad esempio, durante le chiamate vocali).

[Vedere "Gestione connessioni" a p. 53.](#)

Impostazioni dei dati a pacchetto

Le impostazioni dati a pacchetto influiscono su tutti i punti di accesso che utilizzano una connessione dati a pacchetto.

Selezionare le seguenti opzioni:

- **Conn. dati pacchetto** — Selezionare [Se disponibile](#) per registrare il dispositivo per l'uso della rete dati a pacchetto quando viene acceso in una rete supportata. Selezionare [Su richiesta](#) per stabilire una connessione dati a pacchetto solo quando un'applicazione o un'operazione lo richiede.
- **Punto di accesso** — Immettere il nome del punto di accesso ottenuto dal fornitore di servizi per utilizzare il dispositivo come modem per la connessione dati a pacchetto al computer.

Queste impostazioni influiscono su tutti i punti di accesso per le connessioni dati a pacchetto.

Impostazioni delle chiamate Internet

Selezionare [Menu](#) > [Strumenti](#) > [Impostaz.](#) > [Connessione](#) > [Imp. Telefono Internet](#). Selezionare [Opzioni](#) > [Nuovo profilo](#) o [Opzioni](#) > [Modifica](#).

Scorrere fino a [Nome](#), premere il joystick, immettere un nome da assegnare al profilo, quindi selezionare [OK](#).

Scorrere fino a [Profili SIP](#), premere il joystick, selezionare un profilo, quindi [OK](#). I protocolli SIP vengono utilizzati per la creazione, la modifica e il termine delle sessioni di comunicazione, quali le chiamate Internet con uno o più partecipanti. I profili SIP includono le impostazioni relative a tali sessioni.

Per salvare le impostazioni, premere [Indietro](#).

Impostazioni SIP (Session Initiation Protocol)

Selezionare [Menu](#) > [Strumenti](#) > [Impostaz.](#) > [Connessione](#) > [Impostazioni SIP](#).

I protocolli SIP (Session Initiation Protocol) vengono utilizzati per la creazione, la modifica e il termine di determinati tipi di sessione di comunicazione con uno o più partecipanti (servizio di rete). I profili SIP includono le impostazioni relative a tali sessioni. Il profilo SIP utilizzato per impostazione predefinita per una sessione di comunicazione è sottolineato.

Per creare un profilo SIP, selezionare [Opzioni](#) > [Aggiungi nuovo](#) > [Usa profilo predefinito](#) o [Usa un profilo esistente](#).

Per modificare un profilo SIP, scorrere fino a quello desiderato, quindi premere il joystick.

Per selezionare il profilo SIP che si desidera utilizzare per impostazione predefinita per le sessioni di comunicazione, scorrere fino al profilo, quindi selezionare [Opzioni](#) > [Profilo predefinito](#).

Per eliminare un profilo SIP, scorrere fino a quello desiderato, quindi premere il tasto Cancella.

Modifica dei profili SIP

Selezionare [Menu](#) > [Strumenti](#) > [Impostaz.](#) > [Connessione](#) > [Impostazioni SIP](#) > [Opzioni](#) > [Aggiungi nuovo](#) o [Modifica](#).

Selezionare le seguenti opzioni:

Impostaz.

- **Nome profilo** — Immettere un nome da assegnare al profilo SIP.
- **Profilo del servizio** — Selezionare **IETF** o **Nokia 3GPP**.
- **Punto acc. predef.** — Selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione a Internet.
- **Nome utente pubblico** — Immettere il nome utente ricevuto dal fornitore di servizi.
- **Usa compressione** — Selezionare questa opzione per utilizzare la compressione.
- **Registrazione** — Selezionare la modalità di registrazione.
- **Usa protezione** — Selezionare questa opzione per utilizzare la negoziazione di protezione.
- **Server proxy** — Definire le impostazioni del server proxy per questo profilo SIP.
- **Server di registrazione** — Definire le impostazioni del server di registrazione per questo profilo SIP.

Le impostazioni che è possibile modificare possono variare.

Modifica dei server proxy SIP

Selezionare **Menu > Strumenti > Impostaz. > Connessione > Impostazioni SIP > Opzioni > Aggiungi nuovo o Modifica > Server proxy**.

I server proxy sono utilizzati da alcuni fornitori come server intermedi tra un servizio di navigazione e i relativi utenti. Questi server possono fornire ulteriore protezione e consentono di velocizzare l'accesso al servizio.

Selezionare le seguenti opzioni:

- **Indir. server proxy** — Immettere il nome host o l'indirizzo IP del server proxy in uso.
- **Area** — Immettere l'area del server proxy.
- **Nome utente e Password** — Immettere il nome utente e la password per il server proxy.
- **Consenti routing esteso** — Selezionare questa opzione per consentire il routing esteso.
- **Tipo di trasporto** — Selezionare **UDP** o **TCP**.
- **Porta** — Immettere il numero di porta del server proxy.

Modifica dei server di registrazione

Selezionare **Menu > Strumenti > Impostaz. > Connessione > Impostazioni SIP > Opzioni > Aggiungi nuovo o Modifica > Server di registrazione**.

Selezionare le seguenti opzioni:

- **Indir. server registr.** — Immettere il nome host o l'indirizzo IP del server di registrazione in uso.
- **Area** — Immettere l'area del server di registrazione.
- **Nome utente e Password** — Immettere il nome utente e la password per il server di registrazione.
- **Tipo di trasporto** — Selezionare **UDP** o **TCP**.
- **Porta** — Immettere il numero di porta del server di registrazione.

Impostazioni delle chiamate dati

Selezionare **Menu > Strumenti > Impostaz. > Connessione > Chiamata dati**.

Per impostare l'intervallo di timeout allo scadere del quale si desidera che le chiamate dati vengano terminate automaticamente se non è stato trasferito alcun dato, selezionare **Resta in linea per**, quindi premere il joystick. Selezionare **Definito utente** per immettere manualmente il valore temporale oppure **Nessun limite** per mantenere attiva la connessione finché non viene selezionato **Opzioni > Disconnetti**.

VPN

Punti accesso VPN

Per gestire i punti di accesso VPN, selezionare **VPN > Punti di accesso VPN > Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Modifica** — Per modificare il punto di accesso selezionato. Se il punto di accesso è in uso o le relative impostazioni sono protette, non è possibile modificarlo.
- **Nuovo p.to accesso** — Per creare un nuovo punto di accesso VPN.
- **Elimina** — Per eliminare il punto di accesso selezionato.

Impostazioni del punto di accesso VPN

Per informazioni sulle impostazioni corrette per il punto di accesso, rivolgersi al fornitore di servizi.

Per modificare le impostazioni del punto di accesso VPN, selezionare il punto di accesso, quindi **Opzioni**.

Selezionare le seguenti opzioni:

- **Nome connessione** — Immettere un nome per la connessione VPN. La lunghezza massima consentita per il nome è di 30 caratteri.
- **Criterio VPN** — Selezionare un criterio VPN da utilizzare con il punto di accesso.
- **P.to accesso Internet** — Selezionare il punto di accesso a Internet da utilizzare con il punto di accesso VPN.
- **Indirizzo serv. proxy** — Immettere l'indirizzo del server proxy per il punto di accesso VPN.
- **Numero porta proxy** — Immettere il numero della porta proxy.

LAN senza fili

Selezionare [Menu](#) > [Strumenti](#) > [Impostaz.](#) > [Connessione](#) > [LAN senza fili](#).

Per visualizzare un indicatore quando è disponibile una rete LAN senza fili nel luogo in cui ci si trova, selezionare [Mostra disponibilità](#) > [Sì](#).

Per selezionare l'intervallo di tempo in base al quale si desidera che il dispositivo effettui la scansione delle reti LAN senza fili disponibili e aggiornare l'indicatore, selezionare [Esegui scansione reti](#).

Impostazioni WLAN avanzate

Selezionare [Menu](#) > [Strumenti](#) > [Impostaz.](#) > [Connessione](#) > [LAN senza fili](#) > [Opzioni](#) > [Impostaz. avanzate](#). Le impostazioni avanzate della LAN senza fili generalmente vengono definite in modo automatico e si consiglia di non modificarle.

Per modificare queste impostazioni manualmente, selezionare [Config. automatica](#) > [Disattivata](#), quindi definire quanto segue:

- [Limite tent. lunghi](#) — Immettere il numero massimo di tentativi di trasmissione, nel caso in cui il dispositivo non riceva un segnale di riconoscimento della ricezione dalla rete.
- [Limite tentativi brevi](#) — Immettere il numero massimo di tentativi di trasmissione, nel caso in cui il dispositivo non riceva un segnale CTS (Clear-To-Send) dalla rete.
- [Soglia RTS](#) — Selezionare le dimensioni del pacchetto dati in corrispondenza delle quali si desidera che il dispositivo dei punti di accesso alla LAN senza fili emetta una richiesta di invio prima di inviare il pacchetto.
- [Livello potenza TX](#) — Selezionare il livello di potenza del dispositivo durante l'invio di dati.
- [Misurazioni radio](#) — Attivare o disattivare le misurazioni radio.
- [Risparmio energia](#) — Specificare se si desidera attivare la funzione di risparmio energetico della batteria del dispositivo.

Per ripristinare tutte le impostazioni sui relativi valori originali, selezionare [Opzioni](#) > [Ripristina impostaz.](#)

Impostazioni di protezione per i punti di accesso alla LAN senza fili

Impostazioni di protezione WEP

Selezionare [Menu](#) > [Strumenti](#) > [Impostaz.](#) > [Connessione](#) > [Punti di accesso](#). Selezionare [Opzioni](#) > [Nuovo p.to accesso](#) oppure selezionare un punto di accesso, quindi [Opzioni](#) > [Modifica](#).

Nelle impostazioni del punto di accesso, selezionare [Modalità prot. WLAN](#) > [WEP](#).

Il metodo di crittografia WEP (Wired Equivalent Privacy) consente di crittografare i dati prima della relativa trasmissione. L'accesso alla rete è consentito solo agli utenti che dispongono delle chiavi WEP necessarie. Se il dispositivo riceve un pacchetto dati non crittografato mediante le chiavi WEP quando è in uso la modalità di protezione WEP, i dati vengono rifiutati.

In una rete [Ad-hoc](#), tutti i dispositivi devono utilizzare la stessa chiave WEP.

Selezionare le seguenti opzioni:

- [Chiave WEP in uso](#) — Selezionare la chiave WEP desiderata.
- [Tipo di autent.](#) — Selezionare [Aperto](#) o [Condiviso](#).
- [Imp. chiave WEP](#) — Modificare le impostazioni della chiave WEP.

Impostazioni della chiave WEP

Selezionare [Menu](#) > [Strumenti](#) > [Impostaz.](#) > [Connessione](#) > [Punti di accesso](#). Selezionare [Opzioni](#) > [Nuovo p.to accesso](#) oppure selezionare un punto di accesso, quindi [Opzioni](#) > [Modifica](#).

Nelle impostazioni del punto di accesso, selezionare [Modalità prot. WLAN](#) > [WEP](#).

In una rete [Ad-hoc](#), tutti i dispositivi devono utilizzare la stessa chiave WEP.

Selezionare [Impostaz. di prot. WLAN](#) > [Imp. chiave WEP](#), quindi una delle seguenti opzioni:

- [Codifica WEP](#) — Selezionare la lunghezza desiderata della chiave di crittografia WEP.
- [Formato chiave WEP](#) — Selezionare se immettere i dati della chiave WEP in formato [ASCII](#) o [Esadecimale](#).
- [Chiave WEP](#) — Immettere i dati relativi alla chiave WEP.

Impostazioni di protezione 802.1x

Selezionare [Menu](#) > [Strumenti](#) > [Impostaz.](#) > [Connessione](#) > [Punti di accesso](#). Selezionare [Opzioni](#) > [Nuovo p.to accesso](#) oppure selezionare un punto di accesso, quindi [Opzioni](#) > [Modifica](#).

Nelle impostazioni del punto di accesso, selezionare [Modalità prot. WLAN](#) > [802.1x](#).

[802.1x](#) consente di autenticare i dispositivi e di autorizzarli per l'accesso alla rete senza fili, nonché di impedire l'accesso qualora il processo di autorizzazione non riesca.

Selezionare [Impostaz. di prot. WLAN](#), quindi una tra le seguenti opzioni:

- [Modalità WPA](#) — Selezionare [EAP](#) (Extensible Authentication Protocol) o [Chiave precondivisa](#) (chiave segreta utilizzata per l'identificazione del dispositivo).
- [Impostaz. plug-in EAP](#) — Se è stato selezionato [Modalità WPA](#) > [EAP](#), selezionare i plug-in EAP definiti nel dispositivo da utilizzare con il punto di accesso.

Impostaz.

- **Chiave precondivisa** — Se è stata selezionata l'opzione **Modalità WPA > Chiave precondivisa**, immettere la chiave privata condivisa che identifica il dispositivo per la LAN senza fili a cui si effettua la connessione.

Le impostazioni che è possibile modificare possono variare.

Impostazioni di protezione WPA

Selezionare **Menu > Strumenti > Impostaz. > Connessione > Punti di accesso**. Selezionare **Opzioni > Nuovo p.to accesso** oppure selezionare un punto di accesso, quindi **Opzioni > Modifica**.

Nelle impostazioni del punto di accesso, selezionare **Modalità prot. WLAN > WPA/WPA2**.

Selezionare **Impostaz. di prot. WLAN**, quindi una tra le seguenti opzioni:

- **Modalità WPA** — Selezionare **EAP** (Extensible Authentication Protocol) o **Chiave precondivisa** (chiave segreta utilizzata per l'identificazione del dispositivo).
- **Impostaz. plug-in EAP** — Se viene selezionato **Modalità WPA > EAP**, selezionare i plug-in EAP definiti nel dispositivo da utilizzare con il punto di accesso.
- **Chiave precondivisa** — Se viene selezionato **Modalità WPA > Chiave precondivisa**, immettere la chiave privata condivisa che identifica il dispositivo per la LAN senza fili a cui si effettua la connessione.

Le impostazioni che è possibile modificare possono variare.

EAP

Per visualizzare i plug-in EAP (Extensible Authentication Protocol) correntemente installati nel dispositivo (servizio di rete), selezionare **Menu > Strumenti > Impostaz. > Connessione > Punti di accesso**. Selezionare **Opzioni > Nuovo p.to accesso** e definire un punto di accesso che utilizza la rete LAN senza fili come tipo di trasporto dati e la modalità di protezione **802.1x** o **WPA/WPA2**. Selezionare **Impostaz. di prot. WLAN > Modalità WPA > EAP**, scorrere fino a **Impostaz. plug-in EAP** e premere il joystick. Impostazioni EAP

Selezionare **Menu > Strumenti > Impostaz. > Connessione > Punti di accesso**. Selezionare **Opzioni > Nuovo p.to accesso** oppure selezionare un punto di accesso, quindi **Opzioni > Modifica**.

Selezionare **Modalità prot. WLAN > 802.1x** o **WPA/WPA2**.

Selezionare **Impostaz. di prot. WLAN > Modalità WPA > EAP**, scorrere fino a **Impostaz. plug-in EAP** e premere il joystick.

I plug-in del protocollo EAP (Extensible Authentication Protocol) vengono utilizzati nelle reti senza fili per autenticare dispositivi wireless e server di autenticazione; i differenti plug-in EAP consentono l'uso di vari metodi EAP (servizio di rete).

Per utilizzare un plug-in EAP al momento della connessione a una rete WLAN utilizzando il punto di accesso, selezionare il plug-in desiderato e **Opzioni > Attiva**. Accanto ai plug-in EAP abilitati per l'uso con il punto di accesso in questione è presente un segno di spunta. Per non utilizzare un plug-in, selezionare **Opzioni > Disattiva**.

Per modificare le impostazioni dei plug-in EAP, selezionare **Opzioni > Configura**.

Per modificare la priorità delle impostazioni dei plug-in EAP, selezionare **Opzioni > Alza priorità** per tentare di utilizzare un determinato plug-in prima di altri plug-in al momento della connessione alla rete tramite il punto di accesso oppure **Opzioni > Abbassa priorità** per utilizzare un determinato plug-in per l'autenticazione di rete in seguito al tentativo di utilizzare altri plug-in.

Le opzioni disponibili possono variare.

Configurazioni

Per visualizzare ed eliminare le configurazioni dei server attendibili, selezionare **Menu > Strumenti > Impostaz. > Connessione > Configurazioni**.

È possibile ricevere dall'operatore di rete, dal fornitore di servizi o dal reparto responsabile della gestione delle informazioni aziendali messaggi contenenti le impostazioni di configurazione dei server attendibili. Tali impostazioni vengono automaticamente salvate in **Configurazioni**. È possibile ricevere le impostazioni di configurazione per punti di accesso, servizi MMS o e-mail e le impostazioni chat o di sincronizzazione dai server attendibili.

Per eliminare le configurazioni di un server attendibile, scorrere fino al server desiderato, quindi premere il tasto Cancella. Vengono inoltre eliminate le impostazioni di configurazione delle altre applicazioni fornite da questo server.

■ Impostazioni di data e ora

[Vedere "Impostazioni per l'orologio" a p. 85.](#)

■ Security settings

[Vedere "Definizione delle impostazioni di protezione" a p. 27.](#)

■ Impostaz. rete

Selezionare **Menu > Strumenti > Impostaz. > Rete**.

Impostaz.

Definire quanto segue:

- **Modalità di rete** (visualizzato solo se supportato dall'operatore di rete) — Selezionare il tipo di rete. È possibile selezionare **GSM** o **UMTS** per utilizzare le rispettive reti oppure **Modalità duale** affinché il dispositivo alterni automaticamente tra i due tipi di rete. È possibile che questa impostazione sia preimpostata per il dispositivo e non disponibile per la modifica. Se il dispositivo viene impostato per il solo uso della rete GSM o della rete UMTS, non è possibile effettuare alcuna chiamata (incluse le chiamate di emergenza) o utilizzare altre funzioni che richiedono una connessione di rete, se la rete selezionata non è disponibile.
- **Selezione operatore** — Selezionare **Manuale** per selezionare una delle reti disponibili o **Automatica** affinché il dispositivo selezioni automaticamente la rete.
- **Info microcella** — Selezionare **Attivo** per impostare il dispositivo affinché venga indicato l'eventuale uso in una rete MCN (Micro Cellular Network).

■ Impostazioni accessori

Selezionare **Menu > Strumenti > Impostaz. > Accessori**.



Avvertenza: Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Per la maggior parte degli accessori, è possibile selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Modo predefinito** — Per selezionare il modo d'uso che si desidera venga attivato collegando un accessorio al dispositivo.
- **Risposta automatica** — Consente di rispondere automaticamente alle chiamate telefoniche se è collegato un accessorio. Selezionare **Attiva** affinché il dispositivo risponda automaticamente a una chiamata in entrata dopo 5 secondi. Se il segnale di chiamata è impostato su **Bip x 1** o **Silenzioso** nel menu Modi d'uso, la risposta automatica viene disabilitata.
- **Illuminazione** — Selezionare **Attiva** affinché il dispositivo si illumini mentre è collegato a un accessorio.

Impost. TTY

Se è in uso un terminale TTY, occorre collegarlo al dispositivo prima di poter modificare le relative impostazioni e utilizzarlo. Selezionare una delle seguenti impostazioni:

- **Modo predefinito** — Per selezionare il modo d'uso che si desidera venga attivato se al dispositivo viene collegato il terminale TTY (telescrittore).
- **Usa TTY** — Selezionare **Si** per iniziare a utilizzare il terminale TTY.

12. Organizer

Selezionare **Menu > Organizer**.

L'applicazione **Organizer** contiene strumenti in grado di semplificare l'organizzazione e la gestione dei dettagli dei diversi eventi legati alla vita privata e professionale.

■ Agenda

Selezionare **Menu > Organizer > Agenda**.

Nell'**Agenda**, è possibile creare e visualizzare eventi programmati e appuntamenti. È inoltre possibile impostare degli allarmi per le voci dell'agenda.

È possibile sincronizzare i dati dell'agenda con un computer compatibile utilizzando Nokia PC Suite. Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione, consultare la guida di Nokia PC Suite.

Creazione di voci dell'agenda

È possibile creare quattro tipi di voci dell'agenda:

- **Riunione**, voci con data e ora specifiche impostate.
- **Memo**, voci inerenti l'intera giornata, ma non un'ora specifica del giorno. I memo non figurano nel programma della settimana.
- Le voci di tipo **Anniversario** riguardano compleanni e date speciali e fanno riferimento a un determinato giorno, ma non a un'ora specifica del giorno. Le voci di tipo Anniversario vengono ripetute annualmente.
- **Impegno**, voci relative ad attività che hanno una data di scadenza, ma non un'ora specifica del giorno.

Per creare una voce dell'agenda, scorrere fino a una data e selezionare **Opzioni > Nuova voce**. Selezionare un tipo di voce. Le impostazioni disponibili per le voci di tipo Riunione, Memo, Anniversario e Impegno differiscono tra loro.

Selezionare le seguenti opzioni:

- **Oggetto** o **Occasione** — Immettere una descrizione per la voce.
- **Luogo** — Immettere le eventuali informazioni necessarie sul luogo.
- **Ora inizio** — Immettere l'ora di inizio.
- **Ora fine** — Immettere l'ora di fine.
- **Data di inizio** o **Data** — Immettere la data di inizio o la data dell'evento.
- **Data di fine** — Immettere la data di fine.
- **Allarme** — Impostare un allarme per le voci Riunione e Anniversario. L'allarme viene visualizzato nella **Vista Giorno**.
- **Frequenza** — Specificare se e quando la voce deve essere ripetuta. Definire il tipo di ripetizione, la frequenza e la possibile data di fine.
- **Sincronizzazione** — Selezionando **Privata**, la voce dell'agenda può essere visualizzata solo dall'utente e non dagli altri utenti autorizzati ad accedere in linea all'agenda. Selezionando **Pubblica**, la voce dell'agenda viene visualizzata anche dagli altri utenti autorizzati ad accedere in linea all'agenda. Selezionando **Nessuna**, al momento della sincronizzazione la voce dell'agenda non viene copiata sul PC.



Suggerimento: assicurarsi di avere selezionato la città corretta nell'applicazione **Orologio**, poiché è possibile che voci dell'agenda programmate subiscano modifiche se la città corrente viene cambiata e si trova in un altro fuso orario.

Per aprire e modificare una voce esistente, scorrere fino a quella desiderata e selezionare **Opzioni > Apri**. Modificare i dettagli nei vari campi.



Suggerimento: quando una voce ripetuta viene modificata o eliminata, scegliere il modo in cui si desidera che la modifica abbia effetto. Selezionando **Tutte le voci dell'agenda sono state eliminate**, vengono eliminate tutte le voci ripetute. Selezionando **Elimina voce**, viene eliminata solo la voce corrente.

Impegni

È possibile creare e memorizzare un'attività o un elenco di attività che occorre espletare entro un determinato giorno. Ad ogni attività, è possibile assegnare una data di scadenza e un allarme.

Per accedere all'elenco impegni, selezionare **Opzioni > El. impegni**.

Per aggiungere un impegno, selezionare **Opzioni > Nuova voce > Impegni**. Iniziare a scrivere l'attività nel campo **Oggetto**. È possibile impostare una data di scadenza per l'attività e specificare una priorità. Le icone di priorità sono (!) **Alta** e (-) **Bassa**. Non esiste un'icona specifica per il livello di priorità **Normale**.

Per impostare un'attività come completata, scorrere fino all'attività desiderata nell'elenco impegni, quindi selezionare **Opzioni > Segna come compl.**

Organizer

Per ripristinare un'attività, scorrere fino a quella desiderata nell'elenco impegni, quindi selezionare **Opzioni** > **Ripristina impegno**.

Impostazioni dell'agenda

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** per modificare **Tono allarme agenda**, **Vista predefinita**, **Inizio settimana** e **Intestazione settim.**.

Viste dell'agenda

Per alternare tra le diverse viste dell'agenda, selezionare **Opzioni** in una vista qualsiasi. Selezionare il tipo di vista dall'elenco.



Suggerimento: durante la visualizzazione dell'**Agenda** in una vista qualsiasi, premere * per alternare rapidamente tra le altre viste.

Per visualizzare il giorno corrente nella vista Mese, premere #.

Per impostare la vista predefinita per l'agenda, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Vista predefinita** > **Vista Mese**, **Vista Settimana**, **Vista Giorno** o **Vista impegni**.

Per visualizzare una data specifica nella vista dell'agenda, selezionare **Opzioni** > **Vai a data**. Immettere la data e selezionare **OK**.



Suggerimento: per passare rapidamente alla data più vicina a un evento programmato, premere #.

Nella **Vista Mese**, è possibile visualizzare in una sola volta l'intero mese. Per ogni riga è visualizzata una settimana. Viene visualizzato il mese corrente e il giorno attivo è costituito dalla data odierna o dall'ultimo giorno visualizzato. Il giorno attivo è contrassegnato da una cornice colorata. I giorni per cui sono programmati degli eventi sono contrassegnati da un piccolo triangolo nell'angolo destro inferiore. Scorrere per accedere ai giorni del mese e alle voci dei giorni.



Suggerimento: durante la visualizzazione dell'**Agenda** in una vista qualsiasi, premere * per alternare rapidamente tra le altre viste.

Nella **Vista Settimana**, sono visualizzate le voci relative alla settimana selezionata, suddivisi in sette caselle giornaliere. La data odierna è contrassegnata da una cornice colorata. Le voci di tipo Memo e Anniversario vengono impostate prima delle 08.00.

Per modificare il giorno di inizio della settimana, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Inizio settimana**.

Nella **Vista Giorno** sono visualizzati gli eventi del giorno selezionato. Le voci sono raggruppate in finestre orarie, in base all'ora di inizio. Per visualizzare il giorno precedente o successivo, scorrere verso sinistra o verso destra.

Nella vista **Vista impegni** sono visualizzate le note impegno previste per il giorno selezionato.

Invio di voci dell'agenda

Per inviare una voce dell'agenda a un dispositivo compatibile, scorrere fino alla voce desiderata e selezionare **Opzioni** > **Invia** > **Via SMS**, **Via MMS**, **Via e-mail**, **Via Bluetooth** o **Via infrarossi**.

Aggiunta all'agenda di una voce ricevuta

È possibile ricevere una voce dell'agenda come allegato di un MMS o di un messaggio e-mail.

Per aggiungere una voce ricevuta, aprire l'allegato contenente la voce dell'agenda nel messaggio, quindi selezionare **Opzioni** > **Salva in Agenda**. La voce viene aggiunta all'agenda predefinita.

■ Note

Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Note**.

È possibile creare e inviare note ad altri dispositivi compatibili, nonché salvare file di solo testo (formato .txt) nell'applicazione **Note**.

Per scrivere una nuova nota, selezionare **Opzioni** > **Nuova nota**, scrivere il testo e premere **Fine**.

Nella vista principale **Note**, sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Apri** — Per aprire la nota selezionata.
- **Invia** — Per inviare la nota selezionata, utilizzare uno dei metodi di invio disponibili.
- **Nuova nota** — Per creare una nuova nota.
- **Elimina** — Per eliminare la nota selezionata.
- **Seleziona/Deselez.** — Per selezionare una o più note e applicare a ciascuna la stessa regola.
- **Sincronizzazione** — Selezionare **Avvia** per avviare la sincronizzazione o **Impostazioni** per definire le impostazioni di sincronizzazione per la nota.

Durante la visualizzazione di una nota, selezionare **Opzioni** > **Trova** per ricercare un numero telefonico o gli indirizzi di un telefono Internet, e-mail o Web nella nota stessa.

■ Calcolatr.



Nota: Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

Selezionare **Menu > Organizer > Calcolatr.**

Per eseguire un calcolo, immettere il primo numero dell'operazione. Scorrere fino a una funzione, ad esempio di aggiunta o sottrazione, nella relativa tabella, quindi selezionarla. Immettere il secondo numero del calcolo e selezionare =. Per aggiungere la virgola decimale, premere #.

La calcolatrice esegue le operazioni nell'ordine in cui vengono immesse. Il risultato del calcolo rimane nel campo dell'editor e può essere utilizzato come primo numero di un nuovo calcolo.

Per salvare il risultato di un calcolo, selezionare **Opzioni > Memoria > Salva**. Il risultato salvato sostituisce il numero memorizzato in precedenza.

Per recuperare il risultato di un calcolo dalla memoria e utilizzarlo per un altro calcolo, selezionare **Opzioni > Memoria > Richiama**.

Per visualizzare l'ultimo risultato salvato, selezionare **Opzioni > Ultimo risultato**.

Chiudendo l'applicazione Calcolatrice o spegnendo il dispositivo, i dati salvati nella memoria non vengono cancellati. È possibile richiamare l'ultimo risultato salvato alla successiva apertura della calcolatrice.

■ Convertitore

Selezionare **Menu > Organizer > Convertitore**.

Il livello di precisione del convertitore è limitato, pertanto potrebbero verificarsi errori di arrotondamento.

Conversione di unità di misura

1. Scorrere fino al campo **Tipo**, quindi selezionare **Opzioni > Tipo di conversione** per visualizzare l'elenco delle unità di misura. Scorrere fino all'unità di misura che si desidera utilizzare, quindi selezionare **OK**.
2. Scorrere fino al primo campo **Unità**, quindi selezionare **Opzioni > Seleziona unità**. Selezionare l'unità di misura da cui si desidera eseguire la conversione, quindi selezionare **OK**. Scorrere fino al successivo campo **Unità** e selezionare l'unità di misura in cui si desidera eseguire la conversione.
3. Scorrere fino al primo campo **Quantità** e immettere il valore che si desidera convertire. L'altro campo **Quantità** viene modificato automaticamente in modo da visualizzare il valore convertito.
Premere # per aggiungere un decimale, quindi * per inserire i simboli + e - (per la temperatura) e E (esponente).

Impostazione della valuta di base e del tasso di cambio



Nota: Quando si cambia la valuta di base, è necessario immettere i nuovi tassi di cambio in quanto tutti i tassi di cambio precedenti vengono cancellati.

Prima di eseguire conversioni tra valute, è necessario scegliere una valuta di base e aggiungere i tassi di cambio. Il tasso della valuta di base è sempre 1. La valuta di base determina i tassi di conversione delle altre valute.

1. Per impostare il tasso di cambio dell'unità della valuta, scorrere fino al campo **Tipo**, quindi selezionare **Opzioni > Tassi valuta**.
2. Viene visualizzato l'elenco delle valute, con la valuta di base corrente all'inizio. Scorrere fino al tipo di valuta e immettere il tasso di cambio che si desidera impostare per ogni unità di valuta.
3. Per cambiare la valuta di base, scorrere fino alla valuta desiderata, quindi selezionare **Opzioni > Imposta valuta base**.
4. Selezionare **Fine > Sì** per salvare le modifiche.

Una volta inseriti tutti i tassi di cambio necessari, è possibile eseguire le conversioni di valuta.

■ Segreteria telefonica

Selezionare **Menu > Organizer > Segr. tel.**

Alla prima apertura dell'applicazione della segreteria telefonica, viene richiesto di immettere il numero della segreteria telefonica. Per modificare il numero, selezionare **Opzioni > Cambia numero**. Per chiamare il numero, selezionare **Opzioni > Chiama segret. tel.**



Suggerimento: Per chiamare la propria segreteria telefonica (servizio di rete), in modalità standby tenere premuto **1** oppure premere **1**, quindi il tasto Chiama.

■ Orologio

Selezionare **Menu > Orologio**.

Impostazioni per l'orologio

Se all'ora su cui è impostata la sveglia il dispositivo è spento, quest'ultimo si accende automaticamente e inizia ad emettere il tono di avviso. Se si seleziona **Stop**, viene richiesto se si desidera attivare il dispositivo per le chiamate. Selezionare **No** per spegnere il dispositivo o **Si** per effettuare e ricevere chiamate. Non selezionare **Si** quando l'uso del telefono senza fili può causare interferenze o situazioni di pericolo.



Suggerimento: per eseguire l'aggiornamento automatico di data e ora (servizio di rete), selezionare **Strumenti** > **Impostaz.** > **Ora operatore della rete** > **Attiva**.

Per cambiare tipo di orologio, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Tipo di orologio** > **Analogico** o **Digitale**.

Per impostare la sveglia, selezionare **Opzioni** > **Imposta sveglia**. Immettere l'ora della sveglia e selezionare **OK**.

Per visualizzare e modificare gli allarmi, selezionare **Reimposta sveglia**.

Per disattivare un allarme, selezionare **Disattiva allarme**.

Impostazioni di data e ora

Per modificare la data e l'ora, i relativi formati, il tono della sveglia e per impostare la funzione di aggiornamento automatico dell'ora, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Ora** — Immettere l'ora e selezionare **OK**.
- **Fuso orario** — Immettere il fuso orario e selezionare **OK**.
- **Data** — Immettere la data, quindi selezionare **OK**.
- **Formato data** — Per modificare il modo di visualizzazione dell'ora. Scorrere fino al formato desiderato, quindi selezionare **OK**.
- **Separatore data** — Per modificare il separatore di giorno, mese e anno. Scorrere fino al separatore desiderato, quindi premere **OK**.
- **Formato ora** — Selezionare **24 ore** o **12 ore**.
- **Separatore ora** — Selezionare il separatore di ore e minuti.
- **Tipo di orologio** — Selezionare **Analogico** o **Digitale**.
- **Tono sveglia** — Selezionare il tono che si desidera utilizzare per la sveglia.
- **Ora operatore della rete** — Per aggiornare le informazioni su ora, data e fuso orario in modo automatico (servizio di rete). Selezionare **Aggiorna automaticam.** per attivare l'impostazione. Questo servizio potrebbe non essere disponibile in tutte le reti.

Aggiunta ed eliminazione di città

Per aggiungere una città, scorrere verso destra, quindi selezionare **Opzioni** > **Aggiungi città**. Scorrere fino a una città, quindi selezionare **Opzioni** > **Seleziona**.



Suggerimento: Per ricercare una città nell'elenco **Città**, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi città** > **Opzioni** > **Trova**. Immettere il nome della città nel campo di ricerca.

Per eliminare una città, scorrere verso destra, scorrere fino alla città desiderata, quindi selezionare **Opzioni** > **Rimuovi**.

Cambiando città corrente, è possibile che l'ora di sistema generale del dispositivo subisca modifiche.

13. Strumenti

Selezionare **Menu > Strumenti**.

Nella cartella **Strumenti** sono contenute le applicazioni impiegate per la configurazione del dispositivo e di altre applicazioni.

Memory card—Vedere "Memory card" a p. 16.

Trasferim.—Vedere "Trasferimento del contenuto tra dispositivi" a p. 17.

Modi d'uso—Vedere "Modi d'uso" a p. 98.

Impostaz.—Vedere "Impostaz." a p. 75.

■ Ricerca posizione

Mediante il servizio di ricerca della posizione, è possibile ricevere dal fornitore di servizi informazioni, quali ad esempio le condizioni meteorologiche o del traffico, in base alla posizione del dispositivo (servizio di rete).

Selezionare **Menu > Strumenti > Ricerca posizione**.

Per selezionare un metodo di ricerca della posizione, scorrere fino al metodo desiderato, quindi selezionare **Opzioni > Attiva**. Per disattivare il metodo impostato, selezionare **Opzioni > Disattiva**. Il metodo di ricerca della posizione **Bluetooth** consente di utilizzare gli accessori GPS Bluetooth per la ricerca della posizione. Il metodo di ricerca della posizione **Basato sulla rete** viene fornito dall'operatore di rete o dal fornitore di servizi. Entrambi i metodi possono essere utilizzati contemporaneamente.

■ Navigat.

Questa funzione non è progettata per supportare le richieste di posizionamento mediante chiamata. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni sulla conformità del proprio telefono con le norme governative sui servizi di chiamata di emergenza del proprio paese.

La tecnologia GPS non deve essere utilizzata per la localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare esclusivamente affidamento sui dati di posizionamento del modulo GPS.

Selezionare **Menu > Strumenti > Navigat.**

Navigat. è un'applicazione GPS che consente di visualizzare le informazioni sulla posizione corrente, ricercare il percorso verso la destinazione desiderata e registrare la distanza. È necessario un accessorio GPS Bluetooth affinché l'applicazione funzioni. È inoltre necessario che il metodo di ricerca della posizione GPS Bluetooth sia attivato in **Menu > Strumenti > Ricerca posizione**.

L'applicazione deve ricevere le informazioni sulla posizione da almeno tre satelliti per poterla utilizzare come aiuto durante il viaggio.

È necessario un accessorio GPS Bluetooth affinché l'applicazione funzioni.

Selezionare le seguenti opzioni: **Navigatore** Per visualizzare le informazioni di navigazione verso la destinazione del viaggio. **Posizione** Per visualizzare le informazioni sulla posizione corrente. **Dis. viag.** Per visualizzare informazioni quali la distanza e la durata del viaggio e le velocità media e massima.

Vista Navigazione

Nella vista Navigazione sono visualizzate le informazioni che consentono di raggiungere la destinazione del viaggio. I punti cardinali sono indicati da lettere sul cerchio, mentre la direzione generale verso la destinazione da un colore più scuro.

Selezionare le seguenti opzioni: **Imposta destinaz.** Per selezionare un punto di riferimento o un luogo come destinazione del viaggio o immettere le coordinate relative a latitudine e longitudine della destinazione. **Interrompi navigaz.** Per eliminare la destinazione impostata per il viaggio. **Salva posizione** Per salvare la posizione corrente come luogo o punto di riferimento. **Stato satellite** Per visualizzare la potenza del segnale dei satelliti che forniscono le informazioni sulla posizione necessarie per la navigazione. **Posizioni salvate** Per visualizzare le posizioni salvate temporaneamente nel dispositivo come aiuto per la navigazione.

Vista Posizione

È possibile visualizzare informazioni sulla posizione quali le coordinate relative a latitudine, longitudine e altitudine della posizione corrente. È inoltre possibile visualizzare il livello di esattezza di queste informazioni.

Selezionare le seguenti opzioni: **Salva posizione** Per salvare la posizione corrente come luogo o punto di riferimento. **Stato satellite** Per visualizzare la potenza del segnale dei satelliti che forniscono le informazioni sulla posizione necessarie per la navigazione. **Posizioni salvate** Per visualizzare le posizioni salvate temporaneamente nel dispositivo come aiuto per la navigazione.

Vista Distanza del viaggio

Il misuratore del viaggio consente di calcolare la distanza e la durata del percorso effettuato, nonché le velocità media e massima.

Strumenti

Selezionare le seguenti opzioni: **Avvia** Per attivare il misuratore del viaggio. **Stop** Per arrestare il misuratore del viaggio. I valori calcolati rimangono visualizzati sul display. **Riprendi** Per continuare ad utilizzare il misuratore del viaggio. **Reimposta** Per impostare il valori calcolati dal misuratore del viaggio su zero e iniziare di nuovo il calcolo. **Cancella** Per cancellare i valori del misuratore del viaggio dopo averlo arrestato. **Salva posizione** Per salvare la posizione corrente come luogo o punto di riferimento. **Stato satellite** Per visualizzare la potenza del segnale dei satelliti che forniscono le informazioni sulla posizione necessarie per la navigazione. **Posizioni salvate** Per visualizzare le posizioni salvate temporaneamente nel dispositivo come aiuto per la navigazione.

Gestione dei luoghi

Selezionare **Posizione > Opzioni > Posizioni salvate**.

È possibile memorizzare temporaneamente i luoghi nel dispositivo per agevolare la navigazione.

Per salvare un luogo nella vista **Navigatore, Posizione** o **Dis. viag.**, selezionare **Opzioni > Salva posizione**.

Per salvare un luogo temporaneo come punto di riferimento permanente, selezionare **Opzioni > Salva come p.to rif.**

Per eliminare un luogo, scorrere fino a quello desiderato e premere **Opzioni > Cancella**.

Impostazioni navigatore

Selezionare **Opzioni > Impostazioni**.

Per cambiare il sistema di misurazione in uso, selezionare **Sistema di misura > Metrico** o **Imperiale**.

Per immettere la calibrazione dell'altitudine per correggere il valore di altitudine ricevuto dai satelliti, selezionare **Calibraz. altitudine**.

■ Punti rifer.

Selezionare **Menu > Strumenti > Punti riferim.**

I punti di riferimento sono coordinate relative a posizioni geografiche che è possibile salvare nel dispositivo per essere utilizzate in un secondo momento, durante l'uso di servizi basati sulla posizione. È possibile creare dei punti di riferimento utilizzando un accessorio GPS Bluetooth o la rete (servizio di rete). [Vedere "Navigat." a p. 86.](#)

Per creare un punto di riferimento, selezionare **Opzioni > Nuovo p.to riferim.** Selezionare **Posizione corrente** per effettuare una richiesta alla rete circa le coordinate di latitudine e longitudine della posizione corrente oppure **Inserisci manualmente** per completare le informazioni necessarie sulla posizione, ad esempio nome, categoria, indirizzo, latitudine, longitudine e altitudine.

Per visualizzare o modificare un punto di riferimento, scorrere fino a quello desiderato e premere il joystick.

Per eliminare un punto di riferimento, scorrere fino a quello desiderato, quindi premere il tasto cancella.

Per ogni punto di riferimento, selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Aggiungi a categ.** — Per assegnare il punto di riferimento a un gruppo di punti di riferimento simili. Scorrere fino alla categoria e premere il joystick. Per visualizzare le categorie di punti di riferimento, scorrere verso destra o verso sinistra.
- **Invia** — Per inviare il punto di riferimento a dispositivi compatibili.
- **Modifica categorie** — Per aggiungere, modificare o eliminare le categorie di punti di riferimento.
- **Icona p.to riferim.** — Per modificare l'icona del punto di riferimento. Scorrere fino all'icona desiderata, quindi premere il joystick.

Categorie punti rifer.

È possibile visualizzare le categorie di punti di riferimento in due diverse viste: elenco delle categorie che contengono già dei punti di riferimento ed elenco di tutte le categorie presenti nel dispositivo.

Per visualizzare le categorie in cui sono già presenti dei punti di riferimento, selezionare **Menu > Strumenti > Punti riferim.**, quindi scorrere verso destra.

Per visualizzare i punti di riferimento contenuti in una categoria, selezionare la categoria e premere il joystick.

Per spostare un punto di riferimento da una categoria a un'altra, scorrere verso sinistra. Scorrere fino a un punto di riferimento e premere **Opzioni > Aggiungi a categ.** Scorrere fino alla categoria precedente e premere il joystick per eliminare il contrassegno accanto ad essa. Scorrere fino alla(e) categoria(e) a cui si desidera aggiungere il punto di riferimento e premere il joystick. Selezionare **Accetta**.

Per ogni punto di riferimento, selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Modifica** — Per modificare le informazioni sul punto di riferimento, ad esempio nome, categoria, indirizzo, latitudine, longitudine e altitudine.
- **Nuovo p.to riferim.** — Per creare un punto di riferimento direttamente nella categoria. Selezionare **Posizione corrente** per effettuare una richiesta alla rete circa le coordinate di latitudine e longitudine della posizione corrente oppure **Inserisci**

manualmente per completare le informazioni necessarie sulla posizione, ad esempio nome, categoria, indirizzo, latitudine, longitudine e altitudine.

- **Aggiungi a categ.** — Per assegnare il punto di riferimento a un gruppo di punti di riferimento simili. Scorrere fino alla categoria e premere il joystick.
- **Invia** — Per inviare il punto di riferimento a dispositivi compatibili.
- **Modifica categorie** — Per aggiungere, modificare o eliminare le categorie di punti di riferimento.
- **Icona p.to riferim.** — Per modificare l'icona del punto di riferimento. Scorrere fino all'icona desiderata, quindi premere il joystick.

Le opzioni disponibili possono variare.

Modif. categ. punti rifer.

Selezionare **Opzioni** > **Modifica categorie**.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Nuovo p.to riferim.** — Per creare un punto di riferimento direttamente nella categoria. Selezionare **Posizione corrente** per effettuare una richiesta alla rete circa le coordinate di latitudine e longitudine della posizione corrente oppure **Inserisci manualmente** per completare le informazioni necessarie sulla posizione, ad esempio nome, categoria, indirizzo, latitudine, longitudine e altitudine.
- **Icona p.to riferim.** — Per modificare l'icona del punto di riferimento. Scorrere fino all'icona desiderata, quindi premere il joystick.

Per eliminare una categoria di punti di riferimento, scorrere fino a quella desiderata, quindi premere il tasto cancella. Non è possibile eliminare le categorie preimpostate.

Modifica dei punti di riferimento

Selezionare **Opzioni** > **Modifica** o **Nuovo p.to riferim.** > **Inserisci manualmente**. Immettere la posizione e altre informazioni, ad esempio nome, categoria, indirizzo, latitudine, longitudine e altitudine.

Per ogni punto di riferimento, selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Seleziona categorie** — Per assegnare il punto di riferimento a un gruppo di punti di riferimento simili. Per modificare le informazioni sul punto di riferimento, quali nome, categoria, indirizzo, latitudine, longitudine e altitudine, scorrere fino alla categoria, quindi premere il joystick.
- **Posizione corrente** — Per richiedere e inserire automaticamente le coordinate geografiche di latitudine e longitudine per creare un punto di riferimento a partire dalla posizione corrente.
- **Icona p.to riferim.** — Per modificare l'icona del punto di riferimento. Scorrere fino all'icona desiderata, quindi premere il joystick.
- **Invia** — Per inviare il punto di riferimento a dispositivi compatibili.

Le opzioni disponibili possono variare.

Ricezione di punti di riferimento

Selezionare **Menu** > **Messaggi**. Aprire il messaggio contenente un punto di riferimento ricevuto da un altro dispositivo. Scorrere fino al punto di riferimento e premere il joystick.

Per salvare il punto di riferimento nel dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Salva**.

Per inoltrare il punto di riferimento a dispositivi compatibili, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

■ Comandi vocali

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Comandi vocali**.

È possibile utilizzare i comandi vocali per effettuare chiamate, nonché attivare applicazioni, modi d'uso e altre funzioni del dispositivo.

Il dispositivo crea un nome vocale per le voci della rubrica e le funzioni selezionate nell'applicazione **Comandi vocali**. Quando si pronuncia un nome vocale, questo viene confrontato con il nome vocale memorizzato nel dispositivo.

I comandi vocali non dipendono dalla voce di chi li pronuncia; tuttavia la funzione di riconoscimento vocale del dispositivo utilizza la voce dell'utente principale per ottimizzare il riconoscimento dei comandi vocali.

Uso di un comando vocale per effettuare una chiamata

Il nome vocale di un contatto può essere il nome o il soprannome salvato nella scheda della **Rubrica**. Per riprodurre il nome vocale, aprire una scheda della rubrica, quindi selezionare **Opzioni** > **Riproduci**.

1. Per effettuare una chiamata utilizzando un nome vocale, tenere premuto il tasto voce.
2. Quando viene emesso in tono o visualizzata un'indicazione sul display, pronunciare in modo chiaro il nome salvato nella scheda della rubrica.

3. Il dispositivo riproduce il nome vocale sintetizzato del nominativo riconosciuto nella lingua selezionata, quindi visualizza i relativi nome e numero. Dopo 1,5 secondi il dispositivo chiama il numero. Se il contatto riconosciuto non è corretto, selezionare **Avanti** per visualizzare l'elenco degli altri nominativi corrispondenti oppure **Esci** per annullare la chiamata. Se per il nome sono memorizzati diversi numeri, il dispositivo selezionerà il numero predefinito, se impostato. Diversamente, il dispositivo seleziona il primo numero disponibile incluso in uno dei seguenti campi: **Cellulare**, **Cellulare (ab.)**, **Cellulare (uff.)**, **Telefono**, **Telefono (ab.)** e **Telefono (uff.)**.

Uso di un comando vocale per avviare un'applicazione

Il dispositivo crea nomi vocali per le applicazioni incluse nel menu **Comandi vocali**.

Per avviare un'applicazione utilizzando un nome vocale, tenere premuto il tasto voce e pronunciare il comando vocale in modo chiaro. Se l'applicazione riconosciuta non è corretta, selezionare **Avanti** per visualizzare l'elenco degli altri nominativi corrispondenti oppure **Esci** per annullare l'operazione.

Per aggiungere altre applicazioni all'elenco, selezionare **Opzioni** > **Nuova applicazione**.

Per modificare il comando vocale di un'applicazione, scorrere fino all'applicazione desiderata, quindi selezionare **Opzioni** > **Cambia comando**. Digitare il nuovo comando vocale, quindi selezionare **OK**.

Comandi vocali per i modi d'uso

Il dispositivo crea un nome vocale per ogni modo d'uso. Per impostare un modo d'uso utilizzando un comando vocale, tenere premuto il tasto voce, quindi pronunciare il nome del modo d'uso desiderato.

Per modificare il comando vocale, scorrere fino al modo d'uso desiderato e selezionare **Modi d'uso** > **Opzioni** > **Cambia comando**.

Impostazioni dei comandi vocali

Per disattivare il sintetizzatore che riproduce i comandi vocali nella lingua selezionata per il dispositivo, selezionare **Impostazioni** > **Sintetizzatore** > **Disattiva**.

Per ripristinare la funzione di riconoscimento vocale nel caso in cui cambi l'utente principale del dispositivo, selezionare **Ripristina adatt. vocali**.

■ Assisten. vocale

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Assisten. vocale**.

L'applicazione Assisten. vocale è in grado di leggere il testo visualizzato sullo schermo, consentendo in questo modo di utilizzare le funzioni di base del dispositivo senza la necessità di guardare il display.

Selezionare le seguenti opzioni:

- **Rubrica** — Per ascoltare le informazioni relative alle voci della rubrica. Non utilizzare questa opzione se si dispone di oltre 500 schede.
- **Chiam. recenti** — Per ascoltare le informazioni relative alle chiamate senza risposta, ricevute ed effettuate.
- **Segreteria tel.** — Per recuperare e ascoltare i messaggi vocali.
- **Compos. num.** — Per effettuare una chiamata.
- **Orologio** — Per ascoltare la data e l'ora correnti.

Per ascoltare altre opzioni, selezionare **Opzioni**.

■ Configuraz.

Configuraz. consente di configurare nel dispositivo le impostazioni dell'operatore (MMS, GPRS e Internet), dei messaggi e-mail, della funzione push-to-talk (servizio di rete) e della condivisione video (servizio di rete), in base alle informazioni relative al proprio operatore di rete.

Per utilizzare questi servizi, potrebbe essere necessario contattare il proprio operatore di rete o il fornitore di servizi per l'attivazione di una connessione dati o di altri servizi.

Per modificare le impostazioni, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Configuraz.**, quindi l'elemento che si desidera configurare.

E-mail

1. Per modificare le impostazioni relative ai messaggi e-mail, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Configuraz.** > **E-mail**. **Configuraz.** rileva gli operatori di rete disponibili. Se il dispositivo rileva più operatori di rete, selezionarne uno, quindi selezionare **OK**.

Se l'operatore di rete non viene riconosciuto, è necessario selezionare **Paese/Area** e **Operatore**.

2. Selezionare il fornitore del servizio e-mail dall'elenco.
3. Selezionare il server e-mail in uscita. In caso di dubbi, utilizzare il server predefinito.

Se **Configuraz.** richiede di immettere i dettagli relativi a **Indirizzo e-mail** (incluso il nome di dominio), **Nome utente** e **Password**, selezionarli uno alla volta, quindi selezionare **Opzioni** > **Cambia**. Immettere i dettagli e selezionare **OK**.

1. Una volta completata l'operazione, selezionare **Opzioni** > **OK**.
2. Selezionare **OK** per confermare che si desidera configurare la casella e-mail per l'operatore specificato.
3. Selezionare **OK**.

Per inviare o ricevere messaggi e-mail, occorre disporre di un account dati a pacchetto attivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

Push-to-talk

Il servizio Push-to-talk (PTT) (servizio di rete) consente di utilizzare comunicazioni vocali dirette tramite la pressione di un singolo tasto. Con questo servizio, il dispositivo può essere utilizzato come un walkie-talkie.

1. Per modificare le impostazioni **Push-to-talk** (PTT) (servizio di rete), selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Configuraz.** > **Push-to-talk. Configuraz.** rileva gli operatori di rete disponibili. Se il dispositivo rileva più operatori di rete, selezionarne uno, quindi selezionare **OK**.

Se l'operatore di rete non viene riconosciuto, è necessario selezionare **Paese/Area** e **Operatore**.

2. Alcuni operatori richiedono le informazioni relative a **Nome utente**, **Password** e **Soprannome**. Selezionare un elemento alla volta, quindi **Opzioni** > **Cambia**. Immettere i dettagli e selezionare **OK**.
3. Una volta completata l'operazione, selezionare **Opzioni** > **OK**.
4. Selezionare **OK** per confermare che si desidera configurare il servizio PTT per l'operatore specificato.

Per utilizzare la funzione push-to-talk, è necessario disporre di un account dati a pacchetto attivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

Se per l'operatore selezionato non è stato impostato un punto di accesso, viene richiesto di crearne uno nuovo.

Condivisione video

1. Per modificare le impostazioni di **Condiv. video** (servizio di rete), selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Configuraz.** > **Condivis. video. Configuraz.** rileva gli operatori di rete disponibili. Se il dispositivo rileva più operatori di rete, selezionarne uno, quindi selezionare **OK**.

Se l'operatore di rete non viene riconosciuto, è necessario selezionare **Paese/Area** e **Operatore**.

2. Alcuni operatori richiedono un **Ind. Condivisione video**, un nome utente e una password. Selezionare un elemento alla volta, quindi **Opzioni** > **Cambia**. Immettere i dettagli e selezionare **OK**.
3. Una volta completata l'operazione, selezionare **Opzioni** > **OK**.
4. Selezionare **OK** per confermare che si desidera configurare la funzione di condivisione video per l'operatore specificato.
5. Una volta definite le impostazioni relative alla condivisione video, **Configuraz.** richiede se si desidera creare o aggiornare le informazioni relative ai propri contatti. Selezionare **Sì** o **No**.

Per utilizzare la funzione di condivisione video, è necessario disporre di un account dati a pacchetto attivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

Operatore

1. Per modificare le impostazioni relative all'operatore (punti di accesso, browser Web, MMS e streaming), selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Configuraz.** > **Operatore. Configuraz.** rileva gli operatori di rete disponibili.
2. Se il dispositivo rileva più operatori di rete, selezionarne uno, quindi selezionare **OK**.
3. Se l'operatore di rete non viene riconosciuto, è necessario selezionare **Paese/Area** e **Operatore**.

Se non è possibile utilizzare **Configuraz.**, visitare la pagina dedicata alle impostazioni dei telefoni cellulari del sito Web di Nokia all'indirizzo www.nokia.com.

■ Gestione applicazioni

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Gestione applicazioni**.

All'apertura di **Gestione applicazioni**, vengono elencati tutti i pacchetti software installati e i rispettivi nomi, numeri di versione, tipi e dimensioni. È possibile visualizzare i dettagli relativi alle applicazioni installate, rimuovere queste ultime dal dispositivo e specificare le impostazioni di installazione.

Installazione di applicazioni e software



Importante: Installare le applicazioni solo da fonti in grado di offrire un'adeguata protezione da software pericoloso.

Sul dispositivo, è possibile installare due tipi di applicazioni e software:

Strumenti

- Applicazioni e software specificamente progettati per il dispositivo o compatibili con il sistema operativo Symbian. I file di installazione del software hanno l'estensione .sis.
- Applicazioni J2ME™ compatibili con il sistema operativo Symbian. I file di installazione delle applicazioni Java hanno le estensioni .jad o .jar.

È possibile trasferire i file di installazione nel dispositivo da un computer compatibile, scaricarli durante la navigazione nel Web oppure inviarli come MMS, allegato e-mail o tramite Bluetooth. Se per il trasferimento di un file nel dispositivo viene utilizzato Nokia PC Suite, salvare il file nella cartella **C:\nokia\installs** del dispositivo.

Durante l'installazione, il dispositivo verifica l'integrità del pacchetto da installare. Il dispositivo visualizza le informazioni relative al controllo effettuato e fornisce le opzioni necessarie per continuare o annullare l'installazione.

Se vengono installate applicazioni che richiedono una connessione di rete, è possibile che il consumo energetico del dispositivo aumenti durante l'uso di tali applicazioni.

Visualizzazione/rimozione del software

È possibile visualizzare i dettagli relativi ai software installati oppure rimuoverli dal dispositivo.

Per visualizzare i dettagli relativi ad un pacchetto software installato, selezionare l'applicazione, quindi **Opzioni > Visualizza dettagli**.

Per rimuovere il software, accedere alla vista principale di Gestione applicazioni, quindi selezionare **Opzioni > Rimuovi**.

Se il software viene rimosso, è possibile reinstallarlo solo utilizzando il file del pacchetto software originale o ripristinando un backup completo contenente il pacchetto software rimosso. Se un pacchetto software viene rimosso, potrebbe non essere più possibile aprire i file creati con tale software. Se da quello rimosso dipende un altro pacchetto software, è possibile che questo smetta di funzionare. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del pacchetto software installato.

Visualizzazione del registro di installazione

Per visualizzare il registro dell'installazione, selezionare **Opzioni > Visualizza registro**. Viene visualizzato un elenco contenente i software installati e rimossi e le relative date di installazione o rimozione. Se in seguito all'installazione di un pacchetto software si verificano dei problemi con il dispositivo, è possibile utilizzare questo elenco per individuare il pacchetto che potrebbe avere causato il problema. Le informazioni contenute in questo elenco potrebbero inoltre aiutare ad individuare i problemi causati dall'incompatibilità tra pacchetti software.

Impostazioni

Per modificare le impostazioni di installazione, selezionare **Opzioni > Impostazioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Elimina** — Il file di installazione del pacchetto software viene rimosso dal dispositivo dopo l'installazione. Scaricando i pacchetti software tramite il browser Web, è possibile ridurre la quantità di spazio di memorizzazione necessaria. Se si desidera memorizzare il file del pacchetto software per eventuali reinstallazioni, non selezionare questa opzione oppure accertarsi di disporre di una copia del file memorizzata su un PC compatibile o su un CD-ROM.
- **Seleziona lingua:** — Se nel pacchetto sono contenute versioni in più lingue del software, selezionare la versione da installare nella lingua desiderata.
- **Tipo** — Specificare il tipo di applicazioni da installare. È possibile scegliere di installare solo le applicazioni che dispongono di certificati convalidati. Questa impostazione è applicabile solo alle applicazioni per sistemi operativi Symbian (file .sis).

Definizione delle impostazioni di protezione delle applicazioni Java

Per definire le impostazioni di protezione per un'applicazione Java, selezionare **Opzioni > Impostazioni gruppo**.

È possibile specificare le funzioni a cui può accedere l'applicazione Java. Il valore che è possibile impostare per ogni funzione dipende dal tipo di protezione del pacchetto software.

- **Accesso rete** — Per creare una connessione dati alla rete.
- **Messaggi** — Per inviare messaggi.
- **Avvio autom. app.** — Per aprire automaticamente l'applicazione.
- **Connettività** — Per attivare una connessione dati locale, ad esempio Bluetooth.
- **Multimediale** — Per scattare foto o registrare video o audio.
- **Leggi dati utente** — Per leggere le voci dell'agenda, la rubrica o altri dati personali.
- **Modifica dati utente** — Per aggiungere dati personali, ad esempio voci della rubrica.

È possibile specificare il modo in cui viene richiesta la conferma di accesso dell'applicazione Java alle funzioni del dispositivo. Selezionare uno dei seguenti valori:

- **Chiedi sempre** — Affinché l'applicazione Java richieda la conferma da parte dell'utente ad ogni uso della funzione.
- **Chiedi al primo** — Affinché l'applicazione Java richieda la conferma iniziale per l'uso della funzione.
- **Sempre consen.** — Affinché l'applicazione Java utilizzi la funzione senza richiedere alcuna conferma.
- **Non consentito** — Per evitare che l'applicazione Java utilizzi la funzione.

Le impostazioni di protezione consentono di proteggere il dispositivo da applicazioni Java dannose che potrebbero utilizzare le funzioni del dispositivo senza autorizzazione. Selezionare **Sempre consen.** solo se si è certi dell'affidabilità del fornitore e dell'applicazione.

Gestione certificati



Importante: Si noti che, nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Sebbene consentano di verificare le origini del software, i certificati digitali non costituiscono una garanzia di protezione. Esistono tre tipi diversi di certificati: certificati di autorità, certificati personali e certificati server. È possibile che nel corso di una connessione sicura, un server invii un certificato server al dispositivo, che, alla ricezione viene controllato tramite un certificato di autorità memorizzato nel dispositivo. Se l'identità del server non è autenticata o se nel dispositivo non è presente il certificato corretto, viene ricevuta una notifica.

È possibile scaricare i certificati presso un sito Web oppure riceverli come allegati dei messaggi e-mail o come messaggi inviati tramite connessione Bluetooth o a infrarossi. Utilizzare i certificati qualora si effettui la connessione a una banca in linea o a un server remoto per il trasferimento di informazioni riservate. L'uso dei certificati consente inoltre di ridurre il rischio di virus o altro software dannoso e di verificare l'autenticità del software al momento del download e dell'installazione sul dispositivo.



Suggerimento: quando un certificato viene aggiunto, verificarne l'autenticità.

Gestione certificati personali

I certificati personali sono strettamente riservati.

Per aggiungere dei certificati al dispositivo, selezionare un file del certificato, quindi **Salva**. Per rimuovere il certificato selezionato, selezionare **Opzioni > Elimina**.

Per verificare l'autenticità di un certificato, selezionare il certificato, quindi **Visualizza dettagli**. Le impronte digitali consentono il riconoscimento univoco di un certificato. Rivolgersi all'help desk o all'assistenza clienti del proprietario del certificato e richiedere uno confronto delle impronte digitali. Le password di archiviazione delle chiavi private a sei cifre contengono le chiavi segrete in dotazione con i certificati personali.

Gestione certificati autorità

I certificati di autorità vengono utilizzati solo da alcuni servizi per controllare la validità di altri certificati.

Per aggiungere dei certificati al dispositivo, selezionare un file del certificato, quindi **Salva**. Per rimuovere il certificato selezionato, selezionare **Opzioni > Elimina**.

Per verificare l'autenticità di un certificato, selezionare il certificato, quindi **Visualizza dettagli**. Le impronte digitali consentono il riconoscimento univoco di un certificato. Rivolgersi all'help desk o all'assistenza clienti del proprietario del certificato e richiedere uno confronto delle impronte digitali. Le password di archiviazione delle chiavi private a sei cifre contengono le chiavi segrete in dotazione con i certificati personali.

Se un certificato viene considerato attendibile, lo si autorizza a verificare le pagine Web, i server e-mail, i pacchetti software e altri dati. Per verificare servizi e software possono essere utilizzati solo certificati attendibili.

Per modificare le impostazioni di attendibilità, selezionare un certificato, quindi **Opzioni > Impost. attendibilità**. Selezionare un campo di applicazione, quindi **Sì** o **No**. Non è possibile modificare le impostazioni di attendibilità dei certificati personali.

A seconda del certificato, viene visualizzato un elenco delle applicazioni che utilizzano il certificato:

- **Installaz. Symbian** — Nuove applicazioni con sistema operativo Symbian.
- **Internet** — E-mail e grafica.
- **Installazione applic.** — Nuove applicazioni Java™.
- **Verifica in linea cert.** — Protocollo di stato dei certificati in linea.

Vis. dettagli certificato

È possibile essere certi della corretta identità di un server solo se la firma e il periodo di validità di un certificato del server sono stati verificati.

Per visualizzare i dettagli di un certificato, selezionare il certificato, quindi **Visualizza dettagli**.

È possibile che venga visualizzata una delle seguenti note:

- **Certificato non attendibile** — Non è stata impostata alcuna applicazione per l'uso del certificato. È possibile modificare le impostazioni di attendibilità.
- **Certificato scaduto** — Il periodo di validità del certificato selezionato è terminato.
- **Certificato non ancora valido** — Il periodo di validità del certificato selezionato non è ancora iniziato.
- **Certificato danneggiato** — Il certificato non può essere utilizzato. Contattare l'ente che ha emesso il certificato.

Imp. protezione certificati

Selezionare le seguenti opzioni:

- **Installaz. software** — Selezionare questa opzione per installare solo le applicazioni selezionate o tutte le applicazioni.
- **Verifica in linea cert.** — Per controllare la validità dei certificati al momento dell'installazione di un'applicazione, selezionare **Attiva**.
- **Indirizzo Web predef.** — La validità di un certificato viene controllata a partire da un indirizzo predefinito se nel certificato non è incluso il relativo indirizzo Web.

■ Nokia Catalogs

Selezionare **Menu > Cataloghi**. Selezionare **OK** se si accettano le condizioni della dichiarazione di non responsabilità.

Nokia Catalogs (servizio di rete) è un punto di acquisto di contenuto mobile disponibile sul dispositivo. Con Nokia Catalogs è possibile reperire, visualizzare in anteprima, acquistare, scaricare e aggiornare contenuto quale giochi, toni di chiamata, sfondi, servizi e applicazioni da utilizzare con il dispositivo. La disponibilità del contenuto dipende dall'operatore di rete e dal fornitore di servizi.

Per accedere al contenuto disponibile più aggiornato, Nokia Catalogs utilizza i servizi di rete del dispositivo. Per informazioni su ulteriori elementi disponibili presso Nokia Catalogs, rivolgersi all'operatore di rete o al fornitore di servizi.

Nokia Catalogs riceve gli aggiornamenti non appena sono disponibili, in modo tale da fornire il contenuto più aggiornato offerto dall'operatore di rete o dal fornitore di servizi per il dispositivo. Per aggiornare manualmente i cataloghi, selezionare **Opzioni > Aggiorna elenco**.

Apertura di un catalogo

Selezionare **Menu > Cataloghi**.

Scorrendo fino a una cartella di cataloghi, sul display viene visualizzata una descrizione del contenuto.

Selezionare **Opzioni**, quindi una tra le seguenti opzioni:

- **Apri** — Per aprire il catalogo selezionato.
- **Visualizza dettagli** — Per visualizzare i dettagli del catalogo.
- **Nascondi** — Per non visualizzare il catalogo selezionato nell'elenco.
- **Mostra tutti** — Per visualizzare di nuovo i cataloghi nascosti nel relativo elenco.
- **Aggiorna elenco** — Per scaricare un elenco aggiornato di cataloghi.
- **Applicazione** — Selezionare **Informazioni su** per visualizzare le informazioni sull'applicazione oppure **Decl. di resp.** per visualizzare la dichiarazione di non responsabilità del fornitore del catalogo.
- **Home page** — Per accedere alla vista principale dei cataloghi.

Apertura di una cartella

Selezionare **Menu > Cataloghi**.

All'interno di una cartella di cataloghi possono essere contenute svariate sottocartelle.

Selezionare **Opzioni**, quindi una tra le seguenti opzioni:

- **Esegui** — Per accedere al contenuto della cartella se l'elemento selezionato è stata acquistato o scaricato.
- **Apri** — Per aprire la sottocartella selezionata.
- **Visualizza dettagli** — Per visualizzare i dettagli del catalogo.
- **Anteprima** — Per visualizzare in anteprima l'elemento selezionato.
- **Acquisisci** — Per scaricare l'elemento selezionato se è stato acquistato, ma non ancora scaricato.
- **Acquista** — Per acquistare l'elemento selezionato.
- **Imposta come sfondo** — Se l'elemento selezionato è uno sfondo, selezionare questa opzione per impostare l'elemento come sfondo per il dispositivo.
- **Imposta come tono ch.** — Se l'elemento selezionato è un tono di chiamata, selezionare questa opzione per impostare l'elemento come tono di chiamata per il dispositivo.
- **Imposta come tema** — Se l'elemento selezionato è un tema, selezionare questa opzione per impostare l'elemento come tema per il dispositivo.
- **Informazioni in linea** — Per accedere a un sito Web contenente informazioni sull'elemento selezionato, se disponibili.
- **Dettagli acquisto** — Per controllare i dettagli relativi all'elemento acquistato.
- **Aggiorna elenco** — Per scaricare una cartella aggiornata.
- **Applicazione** — Selezionare **Informazioni su** per visualizzare le informazioni sull'applicazione oppure **Decl. di resp.** per visualizzare la dichiarazione di non responsabilità del fornitore del catalogo.

Strumenti

- **Home page** — Per accedere alla vista principale dei cataloghi.

Impostazioni dei cataloghi

Selezionare **Menu > Cataloghi**.

Nella vista principale dei cataloghi, selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Punto di accesso** — Per selezionare un punto di accesso predefinito da utilizzare con l'applicazione dei cataloghi.
- **Apri automaticamente** — Per specificare se aprire automaticamente l'applicazione scaricata.
- **Conferma anteprima** — Per specificare se ricevere una richiesta di conferma prima di scaricare l'anteprima dell'elemento.
- **Conferma acquisto** — Per specificare se ricevere una richiesta di conferma prima di acquistare l'elemento.

14. Gestione dispositivo

Gestione dei dati e dei software memorizzati nel dispositivo.

■ Impostazioni del profilo server

Selezionare **Menu** > **Connettività** > **Gest. disp.**.

Per creare un profilo server, selezionare **Opzioni** > **Nuovo prof. server**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Nome server** — Immettere un nome da assegnare al server di configurazione.
- **ID server** — Immettere l'ID univoco da utilizzare per identificare il server di configurazione. Per informazioni sulle impostazioni corrette, rivolgersi al fornitore di servizi.
- **Password server** — Immettere una password che consenta al dispositivo di identificare il server quando quest'ultimo avvia una sessione di configurazione.
- **Modalità sessione** — Selezionare il tipo di connessione da utilizzare con il server.
- **Punto di accesso** — Selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione al server.
- **Indirizzo host** — Immettere l'indirizzo URL del server.
- **Porta** — Immettere il numero di porta del server.
- **Nome utente e Password** — Immettere il nome utente e la password che consentono al server di identificare il dispositivo quando quest'ultimo avvia una sessione di configurazione.
- **Consenti configuraz.** — Per ricevere le impostazioni di configurazione dal server, selezionare **Sì**.
- **Accetta tutte autom.** — Per impostare il dispositivo affinché richieda la conferma prima di accettare la configurazione dal server, selezionare **No**.

Per modificare un profilo server esistente, selezionare **Opzioni** > **Modifica profilo**.

■ Configurazione remota (servizio di rete)

Selezionare **Menu** > **Connettività** > **Gest. disp.**.

È possibile collegarsi a un server da cui ricevere le impostazioni di configurazione per il dispositivo. È possibile ricevere i profili server e le diverse impostazioni di configurazione dal proprio operatore di rete, dal fornitore di servizi o dal reparto aziendale addetto alla gestione dei dispositivi remoti. Le impostazioni di configurazione possono includere le impostazioni di connessione e altre impostazioni utilizzate da varie applicazioni del dispositivo. Le opzioni disponibili possono variare.

La connessione di configurazione remota viene solitamente avviata dal server quando risulta necessario effettuare l'aggiornamento delle impostazioni relative al dispositivo.

Impostazioni di configurazione remota

Nella vista principale di **Gest. disp.**, selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Avvia configuraz.** — Per collegarsi al server da cui ricevere le impostazioni di configurazione per il dispositivo.
- **Nuovo prof. server** — Per creare un nuovo profilo server.
- **Modifica profilo** — Per modificare le impostazioni del profilo.
- **Elimina** — Per eliminare il profilo selezionato.
- **Attiva configuraz.** — Per attivare la ricezione delle impostazioni di configurazione dai server per cui si dispone di un profilo e di cui è stata consentita la configurazione.
- **Disattiva config.** — Per arrestare la ricezione delle impostazioni di configurazione da tutti i server per cui si dispone di un profilo.
- **Visualizza registro** — Per visualizzare il registro di configurazione del profilo selezionato.

Creazione di un profilo di configurazione

Per creare un nuovo profilo server di configurazione, selezionare **Opzioni** > **Nuovo prof. server**, quindi una delle seguenti impostazioni: Per informazioni sui valori corretti, rivolgersi al fornitore di servizi.

- **Nome server** — Immettere un nome da assegnare al server di configurazione.
- **ID server** — Immettere l'ID univoco da utilizzare per identificare il server di configurazione.
- **Password server** — Immettere una password che consente al server di identificare il dispositivo.
- **Modalità sessione** — Selezionare il tipo di connessione desiderato.
- **Punto di accesso** — Selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione oppure creare un nuovo punto di accesso. È inoltre possibile specificare che il punto di accesso venga richiesto ad ogni avvio di una connessione.
- **Indirizzo host** — Immettere l'indirizzo Web del server di configurazione.
- **Porta** — Immettere il numero di porta del server.
- **Nome utente** — Immettere l'ID utente per il server di configurazione.
- **Password** — Immettere la password per il server di configurazione.

- **Consenti configuraz.** — Selezionare **Si** per consentire al server di avviare una sessione di configurazione.
- **Accetta tutte autom.** — Selezionare **Si** affinché il server non richieda la conferma al momento dell'avvio di una sessione di configurazione.

■ Sincronizzazione dei dati

Menu > **Connettività** > **Sincronizz.**

Utilizzare la funzione **Sincronizz.** per sincronizzare la rubrica, l'agenda o l'applicazione Note con le corrispondenti applicazioni di un computer compatibile o un server Internet remoto. Le impostazioni relative alla sincronizzazione vengono salvate in un apposito profilo. L'applicazione di sincronizzazione si avvale della tecnologia SyncML per la sincronizzazione remota. Per ulteriori informazioni sulla compatibilità con SyncML, rivolgersi al fornitore delle applicazioni con cui si desidera sincronizzare il dispositivo.

Le applicazioni disponibili per la sincronizzazione possono variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.



Suggerimento: è inoltre possibile ricevere le impostazioni di sincronizzazione come messaggio dal fornitore di servizi.

Creazione di un profilo di sincronizzazione

Per creare un profilo, selezionare **Opzioni** > **Nuovo profilo sincr.**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Nome profilo sincr.** — Immettere un nome per il profilo.
- **Applicazioni** — Selezionare le applicazioni da sincronizzare con il profilo.
- **Connessione** — Specificare le impostazioni di connessione necessarie. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Per modificare un profilo esistente, selezionare **Opzioni** > **Modifica profilo**.

Profili di sincronizzazione

Nella vista principale di **Sincronizz.**, selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Sincronizza** — Per sincronizzare i dati inclusi nel profilo selezionato con un database remoto.
- **Nuovo profilo sincr.** — Per creare un profilo di sincronizzazione. È possibile creare più profili di sincronizzazione per un'applicazione in modo da variare il tipo di trasporto dati in uso o il database remoto con cui si effettua la sincronizzazione del dispositivo.
- **Visualizza registro** — Per visualizzare le voci aggiunte, aggiornate ed eliminate durante l'ultima sincronizzazione con il profilo.
- **Elimina** — Per eliminare il profilo selezionato.

Impostazioni di connessione della sincronizzazione

Per regolare le impostazioni di connessione di un nuovo profilo, selezionare **Nuovo profilo sincr.** > **Connessione**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Versione del server** — Selezionare la versione del protocollo SyncML da utilizzare con il server.
- **ID server** — Immettere l'ID del server. Questa impostazione è disponibile solo se viene selezionata la versione 1.2 del protocollo SyncML.
- **Tipo di trasporto dati** — Selezionare il tipo di trasporto dati per la connessione al database remoto durante la sincronizzazione.
- **Punto di accesso** — Selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione della sincronizzazione oppure creare un nuovo punto di accesso. È inoltre possibile specificare che il punto di accesso venga richiesto ad ogni avvio della sincronizzazione.
- **Indirizzo host** — Immettere l'indirizzo Web del server contenente il database con cui si desidera sincronizzare il dispositivo.
- **Porta** — Immettere il numero di porta del server remoto contenente il database.
- **Nome utente** — Immettere il nome utente che consente al server di identificare il dispositivo.
- **Password** — Immettere la password che consente al server di identificare il dispositivo.
- **Consenti rich. sincr.** — Per consentire l'avvio della sincronizzazione a partire dal server remoto contenente il database, selezionare **Si**.
- **Accetta rich. sincr.** — Per impostare il dispositivo affinché richieda la conferma prima di accettare la sincronizzazione a partire dal server, selezionare **No**.
- **Autenticaz. rete** — Per eseguire l'autenticazione del dispositivo nella rete prima di effettuare la sincronizzazione, selezionare **Si**. Immettere nome utente e password di rete.

Definizione delle impostazioni di sincronizzazione per l'applicazione Rubrica

Per configurare le impostazioni di sincronizzazione per l'applicazione **Rubrica**, scorrere fino al profilo desiderato, selezionare **Opzioni** > **Modifica profilo** > **Applicazioni** > **Rubrica** > **Modifica**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Includi nella sincr.** — Specificare se sincronizzare la rubrica con il profilo di sincronizzazione.

Gestione dispositivo

- **Database remoto** — Immettere il percorso del database con cui si desidera sincronizzare la rubrica.
- **Database locale** — Se nel dispositivo sono presenti più rubriche, selezionare quella che si desidera sincronizzare con il profilo.
- **Tipo sincronizzazione** — Selezionare la direzione di sincronizzazione. Scorrere fino a **Normale** per sincronizzare i dati dal dispositivo al database remoto e viceversa, fino a **Solo verso telefono** per sincronizzare i dati dal database remoto al dispositivo oppure fino a **Solo verso server** per sincronizzare i dati dal dispositivo al database remoto.

Definizione delle impostazioni di sincronizzazione per l'applicazione Agenda

Per configurare le impostazioni di sincronizzazione per l'applicazione **Agenda**, scorrere fino al profilo desiderato, selezionare **Opzioni > Modifica profilo > Applicazioni > Agenda > Modifica**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Includi nella sincron.** — Specificare se sincronizzare l'agenda con il profilo di sincronizzazione.
- **Database remoto** — Immettere il percorso del database con cui si desidera sincronizzare l'agenda.
- **Database locale** — Se nel dispositivo sono presenti più agende, selezionare quella che si desidera sincronizzare con il profilo.
- **Tipo sincronizzazione** — Selezionare la direzione di sincronizzazione. Scorrere fino a **Normale** per sincronizzare i dati dal dispositivo al database remoto e viceversa, fino a **Solo verso telefono** per sincronizzare i dati dal database remoto al dispositivo oppure fino a **Solo verso server** per sincronizzare i dati dal dispositivo al database remoto.

Definizione delle impostazioni di sincronizzazione per l'applicazione Note

Per configurare le impostazioni di sincronizzazione per l'applicazione **Note**, scorrere fino al profilo desiderato, selezionare **Opzioni > Modifica profilo > Applicazioni > Note > Modifica**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Includi nella sincron.** — Specificare se sincronizzare l'applicazione Note con il profilo di sincronizzazione.
- **Database remoto** — Immettere il percorso del database con cui si desidera sincronizzare l'applicazione Note.
- **Database locale** — Se nel dispositivo sono presenti più applicazioni **Note**, selezionare quella che si desidera sincronizzare con il profilo.
- **Tipo sincronizzazione** — Selezionare la direzione di sincronizzazione. Scorrere fino a **Normale** per sincronizzare i dati dal dispositivo al database remoto e viceversa, fino a **Solo verso telefono** per sincronizzare i dati dal database remoto al dispositivo oppure fino a **Solo verso server** per sincronizzare i dati dal dispositivo al database remoto.

15. Personalizzazione

■ Modi d'uso



Avvertenza: Nelle modalità offline non è possibile effettuare o ricevere chiamate oppure utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura di rete. È comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Per effettuare chiamate, è necessario prima attivare la funzione telefono modificando la modalità. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco.

Selezionare **Menu > Strumenti > Modi d'uso**.

È possibile regolare e personalizzare i toni di chiamata, i toni di avviso e altri toni del dispositivo per eventi, ambienti o gruppi di chiamanti diversi.

Per personalizzare un modo d'uso, scorrere fino a quello desiderato nell'elenco, quindi selezionare **Opzioni > Personalizza**.

Definire le seguenti impostazioni:

- **Tono di chiamata** — Selezionare un tono di chiamata dall'elenco oppure selezionare **Download toni** per aprire una cartella contenente un elenco di preferiti che consentono di scaricare i toni utilizzando il browser. Per riprodurre il tono selezionato, selezionare **Riproduci**. Se sono in uso alternativamente due linee telefoniche, è possibile specificare un tono di chiamata per ciascuna di esse.
- **Tono chiamata video** — Selezionare un tono per le chiamate video.
- **Pronuncia nome** — Consente di attivare la funzione che unisce il tono di chiamata al nome del chiamante. Quando si riceve una chiamata da un contatto della rubrica, il dispositivo emette un tono di chiamata che rappresenta una combinazione del nome pronunciato del contatto e del tono di chiamata selezionato.
- **Segnale di chiamata** — Per selezionare il tipo segnale di chiamata che si desidera utilizzare
- **Livello suoneria** — Per selezionare il livello di volume del tono di chiamata.
- **Tono di avviso msgg.** — Per selezionare un tono per i messaggi SMS ricevuti.
- **Tono di avviso e-mail** — Per selezionare un tono per i messaggi e-mail ricevuti.
- **Tono di avviso chat** — Per selezionare un tono per i messaggi chat ricevuti.
- **Con vibrazione** — Per impostare il dispositivo in modo che vibri alla ricezione di una chiamata.
- **Toni di tastiera** — Per impostare il livello di volume dei toni della tastiera del dispositivo.
- **Toni di avviso** — Per attivare o disattivare i toni di avviso.
- **Avviso per** — È possibile impostare il dispositivo in modo che riproduca un tono di chiamata solo alla ricezione di chiamate da parte di numeri telefonici che appartengono a un gruppo di nominativi selezionato. Per le chiamate provenienti da nominativi non inclusi in tale gruppo, verrà emesso un tono di avviso silenzioso.
- **Nome modo d'uso** — Per assegnare un nome a un nuovo modo d'uso o rinominarne uno esistente. Non è possibile rinominare i modi d'uso **Normale** e **Offline**.

Il modo d'uso **Offline** impedisce alcune operazioni accidentali del dispositivo, quali l'accensione, l'invio o la ricezione di messaggi, e consente inoltre, mentre è attivato, di chiudere qualsiasi connessione a Internet. Poiché il modo d'uso **Offline** non impedisce di stabilire nuove connessioni alla LAN senza fili o di utilizzare Bluetooth in un momento successivo, assicurarsi che vengano soddisfatti tutti i requisiti di protezione applicabili durante la creazione e l'uso delle connessioni alla LAN senza fili o Bluetooth.

Per modificare un modo d'uso, scorrere fino a quello desiderato nell'elenco, quindi selezionare **Opzioni > Attiva**. Se si seleziona il modo d'uso **Offline**, non è possibile inviare o ricevere messaggi. Tuttavia, poiché è possibile stabilire una connessione WLAN per leggere i messaggi e-mail o utilizzare Bluetooth in un momento successivo, assicurarsi che vengano soddisfatti tutti i requisiti di protezione applicabili durante la creazione e l'uso delle connessioni alla LAN senza fili o Bluetooth.

Per creare un nuovo modo d'uso, selezionare **Opzioni > Crea nuovo**, quindi definire le impostazioni desiderate.

Selezione dei toni di chiamata

Per impostare un tono di chiamata, scorrere fino a un modo d'uso, quindi selezionare **Opzioni > Personalizza > Tono di chiamata**. Selezionare un tono di chiamata dall'elenco oppure selezionare **Download toni** per aprire una cartella contenente un elenco di preferiti che consentono di scaricare i toni utilizzando il browser. Tutti i toni scaricati vengono salvati nel menu **Galleria**.

Per riprodurre il tono di chiamata solo per un gruppo di nominativi selezionato, scorrere fino a un modo d'uso, selezionare **Opzioni > Personalizza > Avviso per**, quindi il gruppo desiderato. Per le chiamate provenienti da nominativi non inclusi in tale gruppo, verrà emesso un tono di avviso silenzioso.

Per ricercare un tono di avviso dei messaggi, scorrere fino a un modo d'uso, quindi selezionare **Opzioni > Personalizza > Tono di avviso msgg.**

Per ascoltare un tono, selezionarlo dall'elenco, quindi attendere fino a quando non viene riprodotto.

Modifica delle impostazioni degli accessori

Scorrere fino a un accessorio, quindi selezionare **Opzioni** > **Apri**.

Modificare il modo d'uso predefinito dell'accessorio.

Per modificare le impostazioni degli accessori, selezionare l'accessorio desiderato, quindi **Opzioni** > **Apri**.

■ Temi

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Temi**.

È possibile modificare l'aspetto del display del dispositivo.

Per modificare l'aspetto del display, evidenziare il tema che si desidera utilizzare, quindi selezionare **Opzioni** > **Applica**.

Per modificare un tema, evidenziare quello desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > **Modifica**. Selezionare **Sfondo** per modificare l'immagine di sfondo nelle modalità standby o **Risparmio energetico** per utilizzare una parte di testo o la data e l'ora come screensaver che appare sul display se per un determinato periodo di tempo non viene premuto alcun tasto.

Per il download di temi, occorre stabilire una connessione di rete che consenta di scaricare da Internet i temi compatibili con il dispositivo.

Per scaricare un tema, selezionare **Download temi**. Immettere il collegamento da cui si desidera scaricare il tema. Una volta scaricato, il tema può essere visualizzato in anteprima, attivato o modificato.

Per visualizzare in anteprima un tema, evidenziare quello desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > **Anteprima**. Selezionare **Applica** per attivare il nuovo tema.

16. Tasti di scelta rapida

Di seguito sono elencati alcuni dei tasti di scelta rapida disponibili nel dispositivo. Questi tasti consentono di utilizzare le applicazioni in modo più efficace.

Alcuni tasti di scelta rapida sono specifici di determinate applicazioni e non sono pertanto disponibili per tutte le applicazioni.

Funzionalità Menu rapido

Tasto di selezione sinistro + *	Blocco e sblocco della tastiera.
Tasto Chiama	Apertura del registro delle chiamate.
0	Tenere premuto per accedere alla home page del browser Web.
#	Tenere premuto per alternare tra i modi d'uso Silenzioso e Normale .
1	Tenere premuto per chiamare la propria segreteria telefonica.
Tasti numerici da 2 a 9	Per chiamare un numero telefonico utilizzando la funzione di chiamata rapida. È necessario avere prima attivato tale funzione (Menu > Strumenti > Impostazioni > Chiamata > Chiamata rapida > Sì).

Tastiera standard aperta

Maiusc + joystick	Tenere premuto il tasto Maiusc e scorrere verso sinistra o verso destra con il joystick per selezionare una parte di testo.
Ctrl+X	Per tagliare una parte di testo.
Ctrl+C	Per copiare una parte di testo.
Ctrl+V	Per incollare una parte di testo.
Chr + Maiusc	Per modificare la lingua di scrittura.

Tastiera standard chiusa

Tasto Modifica + joystick	Tenere premuto il tasto Modifica e scorrere verso sinistra, verso destra, verso l'alto o verso il basso con il joystick.
#	Premere per alternare tra lettere maiuscole e lettere minuscole. Premere due volte rapidamente per attivare e disattivare il metodo di scrittura intuitivo.
#	Tenere premuto per alternare tra lettere e numeri.
Tasti numerici da 2 a 9	Durante la scrittura di testo, tenere premuto un tasto numerico per inserire un numero.

Visual. imm.

Tasto Chiama	Per inviare l'immagine.
0	Per ridurre.
5	Per ingrandire.
7	Per ingrandire. Premere due volte per attivare la vista a schermo intero.
4	Per scorrere verso sinistra l'immagine ingrandita.
6	Per scorrere verso destra l'immagine ingrandita.
2	Per scorrere verso l'alto l'immagine ingrandita.
8	Per scorrere verso il basso l'immagine ingrandita.
3	Per ruotare in senso orario.
1	Per ruotare in senso antiorario.
*	Per alternare tra le viste a schermo intero e normale.

Informazioni sulla batteria

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. Si noti che le batterie nuove raggiungono il massimo delle prestazioni solo dopo essere state completamente caricate e scaricate per due o tre volte. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e di attesa risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario acquistare una nuova batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati.

Non mettere in corto la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Lasciare la batteria in ambienti caldi o freddi, come ad esempio in un'auto completamente chiusa in piena estate o pieno inverno, ridurrà la capacità e la durata della batteria stessa. Cercare sempre di tenere la batteria a una temperatura compresa tra 15° C e 25° C (59° F e 77° F). Un dispositivo con una batteria calda o fredda può temporaneamente non funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

■ Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un rivenditore Nokia autorizzato, cercare sulla confezione il logo Nokia Original Enhancements e analizzare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora si ritenga che la batteria in uso non sia un'autentica batteria originale Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. Presso il rivenditore o il centro assistenza autorizzato Nokia verrà valutata l'autenticità della batteria. Qualora l'autenticità non possa essere verificata, riportare la batteria nel luogo in cui è stata acquistata.

Ologramma di autenticazione


1. Osservando l'etichetta ologramma e inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.



2. Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.



3. Grattare il lato dell'etichetta per fare apparire un codice a 20 cifre, ad esempio 12345678919876543210. Girare la batteria in modo che i numeri siano rivolti verso l'alto. Il codice a 20 cifre si legge a partire dal numero nella fila superiore seguito da quello nella fila inferiore.

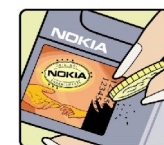

Informazioni sulla batteria

4. Confermare la validità del codice a 20 cifre seguendo le istruzioni sul sito www.nokia.com/batterycheck.

Per creare un messaggio di testo, digitare il codice a 20 cifre, ad esempio 12345678919876543210, e inviarlo al numero +44 7786 200276.

Verranno applicate le tariffe dell'operatore nazionale e internazionale.

Un messaggio dovrebbe indicare se il codice può essere autenticato.



Cosa fare se la batteria non è autentica?

Qualora non si riesca ad avere la conferma che la batteria Nokia con l'etichetta ologramma è una batteria autentica Nokia, non utilizzarla, ma portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. L'utilizzo di una batteria non approvata dal produttore potrebbe risultare pericoloso e ridurre le prestazioni del dispositivo e dei relativi accessori, nonché danneggiarli. Potrebbe inoltre far decadere qualsiasi garanzia o approvazione relativa al dispositivo.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito www.nokia.com/battery.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venire irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può inceppare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Usare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire qualsiasi tipo di lenti, come, ad esempio le lenti della fotocamera, del sensore di prossimità e del sensore di luminosità.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
- Creare sempre una copia di backup dei dati che si desidera conservare, come voci della rubrica o note di agenda, prima di inviare il dispositivo a un centro di assistenza.

Tutti i suggerimenti sopra riportati sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

■ Ambiente operativo

Attenersi a qualunque disposizione specifica in vigore nel luogo in cui ci si trova e spegnere sempre il dispositivo quando ne è vietato l'uso o quando il suo utilizzo può causare interferenze o situazioni di pericolo. Usare il dispositivo solo nella normale posizione di funzionamento. Questo dispositivo è conforme alle norme per l'esposizione alle radiofrequenze quando usato nella posizione normale contro l'orecchio o quando posizionato ad almeno 1,5 centimetri (5/8 pollici) dal corpo. Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia, un gancio da cintura o un supporto, è necessario che tale oggetto non contenga parti metalliche e che il prodotto sia posizionato alla distanza definita sopra dal corpo.

Per poter trasmettere file di dati o messaggi, questo dispositivo richiede una connessione di buona qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a quando la connessione non è disponibile. Assicurarsi che le direttive sulla distanza minima riportate sopra vengano rispettate fino a che la trasmissione non viene completata.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

■ Apparecchiature mediche

L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmittente, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica che interessa per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza e per avere maggiori informazioni in proposito. Spegnerne il dispositivo all'interno di strutture sanitarie in cui siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali o strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature che potrebbero essere sensibili a segnali a radiofrequenza.

Pacemaker

Le case produttrici di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 cm (6 pollici) tra un telefono senza fili e un pacemaker al fine di evitare possibili interferenze con il pacemaker stesso. Tali raccomandazioni sono conformi con l'attività di ricerca indipendente e le raccomandazioni di Wireless Technology Research. I portatori di pacemaker devono osservare le seguenti precauzioni:

- tenere il dispositivo sempre a una distanza superiore a 15,3 cm dal pacemaker;
- Non tenere il dispositivo nel taschino (a contatto con il petto); e
- Tenere il dispositivo sull'orecchio del lato opposto al pacemaker, al fine di ridurre al minimo le potenziali interferenze.
- Se si sospetta il verificarsi di un'interferenza, spegnere il dispositivo e allontanarlo.

Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi senza fili digitali possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Se si verificano delle interferenze, rivolgersi al proprio operatore.

■ Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla casa costruttrice del veicolo o dell'apparecchio che è stato aggiunto o a un suo rappresentante.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile al dispositivo. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Nel caso di autoveicoli dotati di air bag, si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, compresi apparecchi senza fili, sia portatili che fissi, nella zona sopra l'air bag o nell'area di espansione dell'air bag stesso. Se un dispositivo senza fili è installato impropriamente all'interno di un veicolo, qualora si renda necessario l'uso dell'air bag, possono verificarsi seri danni alle persone.

L'uso del dispositivo in aereo è proibito. Spegnerne il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile, può interferire sulla rete telefonica senza fili e può essere illegale.

■ Aree a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e seguire tutti i segnali e tutte le istruzioni indicate. Le aree a rischio di esplosione includono quelle in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnere il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione relativa all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree sottocoperta sulle imbarcazioni; le strutture di trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche; i veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche.

■ Chiamate ai numeri di emergenza



Importante: I telefoni senza fili, tra cui questo dispositivo, operano su reti terrestri cellulari e utilizzano radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Per questo motivo, non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

1. Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte.
Alcune reti potrebbero richiedere l'appropriato inserimento nel dispositivo di una carta SIM valida.
2. Premere il tasto Fine tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.
3. Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
4. Premere il tasto Chiama.

Se sono attive determinate funzioni, potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo manuale o rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente. Non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

■ INFORMAZIONI SULLA CERTIFICAZIONE (SAR)

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME AI REQUISITI DELLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI VIGENTI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg* su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete. Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 1,01 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Indice analitico

A

- Accensione e spegnimento del dispositivo 9
- Agenda 82
- Allegati 37, 39
- Applicazioni
 - installazione 90
 - modifica delle installazioni 91
 - operazioni comuni 20
 - rimozione 91
 - visualizzazione del registro dell'installazione 91
- Applicazioni Java 90, 91
- Applicazioni multimediali 59
- Applicazioni Symbian 90
- Ascolto di brani musicali 62
- Associazione 50

B

- Batteria
 - carica 9
 - inserimento 8
 - livello di carica 14
- Biglietti da visita 30
- Blocca tastiera 12
- Blocco
 - dispositivo 12
 - tastiera 12
- Blocco chiamate 22
- Blocco della tastiera 12
- Blog 57
- Bluetooth
 - associazione 50
 - connessioni 49
 - impostazioni 49

C

- Calcolatrice 84
- Carica della batteria 9
- Carta SIM
 - inserimento 8
 - SMS 34
- Cartella Strumenti 86
- cavo 48
- Cavo per trasmissione dati USB 48
- CD 17
- Celle 70
- Certificati 92
- Certificati di autorità 92
- Certificati personali 92
- Chat 41
- chiamate
 - blocco 22
 - Impostazioni 76
- Chiamate 21
 - deviazione 22
- Chiamate a riconoscimento vocale 88
- Chiamate Internet 26
- Chiamate rapide 21
- chiamate video 23
- clip video 64
- Clip video 60

- Comandi servizi 45
- Comandi vocali 88
- Come rifiutare le chiamate 21
- Configurazione remota
 - creazione di un profilo 95
 - impostazioni 95
- Connessione a Internet 46
- Connessioni
 - impostazioni di chiamata dati 46
 - impostazioni GPRS 47
 - impostazioni WLAN 47, 79
- Connettore Pop-Port 12
- Consultazione delle pagine Web 56, 58
- Copia del testo 16

D

- Dati
 - connessioni 52
 - sincronizzazione 96
- Dati a pacchetto
 - contatori 23
 - generali 52
 - impostazioni 77
 - impostazioni del punto di accesso 47
- Dettagli di un certificato 92
- Deviazione chiamate 22
- Display
 - impostazioni 75
 - indicatori 14
- Dispositivo
 - chiamate 21
 - chiamate video 23
 - impostazioni 75
 - lingua 75
- Documenti 66

E

- Elenchi di brani 62
- Elenco impegni 82
- E-mail
 - account 40
 - Messaggi 37
 - risposta 39
 - scrittura 39
- Equalizzatore 62
- Esercitazione 19
- Esportazione schermo 74

F

- Feed 57
- File audio 60
- Fogli di lavoro 68
- Fogli di lavoro con grafico 70
- Fotocamera 64
 - come scattare una fotografia 64
 - registrazione di un clip video 64
- Fotografie 64

G

- Galleria 59
- General Packet Radio Service

Indice analitico

Vedere *GPRS*

- Gestione applicazioni** 90
- Gestione connessioni** 53
- Gestione di dati e software** 95
- Gestione dispositivo** 95
- Gestione file** 66
- GPRS**
 - contatori 23
 - generali 52
 - impostazioni 77
 - impostazioni del punto di accesso 47
- Gruppi di schede** 29
- Guida** 19

I

Immagini

- aggiunta alle schede 59
- impostazione come sfondo 59
- ingrandimento e riduzione 59

Impostazioni

- agenda 83
- attendibilità 92
- Bluetooth 49
- centro messaggi 32
- chiamate 76
- configurazione remota 95
- connessione 76
- display 75
- generali 75
- Internet 46
- messaggi multimediali 37
- modi d'uso 98
- Passthrough IP 49
- profilo server 95
- protezione 27
- protezione delle applicazioni Java 91
- rete 80
- roaming dei dati dei messaggi e-mail 55
- SMS 34
- standby 75
- terminale TTY 81
- TTY 81
- Web 57
- WLAN 79

Impostazioni accessori

Impostazioni dei tasti di selezione

Impostazioni di rete

Impostazioni di roaming

Impostazioni SMTP

Indicatori

Informazioni sulle schede

Infrarossi

Inserimento

- batteria 8
- carta SIM 8

Installazione

- applicazioni 90

Internet

- impostazioni 46
- impostazioni delle chiamate Internet 76
- punti di accesso 46

In uscita

J

- Joystick** 11, 75

L

- Letto Flash** 63
- Letto musicale** 62
- Lingua** 75
- Lingua di scrittura** 75

M

Memoria

- dispositivo 16

Memorizzazione

Memory card

- password 17

Menu

Messaggi

- cartelle 31
- eliminazione 39
- E-mail 37
- invio 32
- Messaggi con disegno 34
- messaggi multimediali 35
- messaggi speciali 45
- SMS 33

Messaggi con disegno

Messaggi di testo

Messaggi istantanei

Messaggi multimediali

- allegati 37
- creazione 35
- impostazioni 37
- invio 35
- ricezione 36
- risposta 36

Messaggio iniziale

Messaggi speciali

Metodi di collegamento

- Bluetooth 49
- cavo 48
- infrarossi 52
- modem 54
- WLAN 53

Metodo di scrittura intuitivo

Metodo di scrittura tradizionale

Mobile VPN

Vedere *VPN*

Modem

Modi d'uso

N

Navigazione

note

O

Orologio

P

Passthrough IP

Password di blocco

Personalizzazione

Porta a infrarossi

Posta

Vedere *E-mail*

Indice analitico

Potenza del segnale 14
Protezione
 applicazione Java 91
Preferiti 56
Presentazioni 71
Presentazioni diapositive 71
Procedura guidata di impostazione 89
Profilo di accesso SIM 51
Promemoria vocali 63
Protezione
 dispositivo 26
 memory card 17
Punti di accesso 46, 76
Punti di riferimento 87

R

RealPlayer
 impostazioni 61
 riproduzione di clip multimediali 60
Registratore vocale 63
Registrazione
 chiamate 63
 clip video 64
 vocale 63
Registri 23, 91
Rete ad-hoc 53
Ricevuti 31
Rifiuto delle chiamate 21
Riproduzione
 brani musicali 62
 registrazioni vocali 63
 video e audio 60
Risposta alle chiamate 21
Risposta automatica 81
Roaming dei dati dei messaggi e-mail 55

S

Scheda mini SD 17
Schede
 aggiunta 29
 copia di informazioni 30
 gruppi 29
 informazioni predefinite 29
 toni di chiamata 30
Segreteria telefonica 21
Selezione di testo e oggetti 19
Sincronizzazione 96
Sincronizzazione remota 96
SMS
 gestione dei messaggi della carta SIM 34
 invio 33
 modifica del centro messaggi 32
 risposta 34
 scrittura 33
Software
 installazione 90
 rimozione 91
Sportellino 10
Stampa 74
Standby
 impostazioni 75
 modalità 13

T

Tasti di scelta rapida 14, 100
Tastiera 10
Temi 99
terminale TTY 81
Termine delle connessioni di rete 53
Testo
 copia 16
 scrittura 15
 scrittura intuitiva 15
 scrittura tradizionale 15
 selezione 19
Toni di chiamata 30
Toni DTMF 23
TTY 81

V

Virtual Private Network 54
Vista Giorno dell'agenda 83
Vista Impegni dell'agenda 83
Vista Mese dell'agenda 83
Vista Settimana dell'agenda 83
Vista struttura 67, 68
Voice over IP 26
Volume 15, 62
VPN 54

W

Web 56
WLAN
 generali 53
 impostazioni 79
 impostazioni avanzate del punto di accesso 48
 impostazioni del punto di accesso 47
 impostazioni di protezione 79, 80