

Personal Audio System

Guida di riferimento

Naslaggiids (achterzijde)



AUTO TIME SET



©2013 Sony Corporation Printed in China

http://www.sony.net/

ICF-C11IP

Italiano

Prima di utilizzare il sistema leggere con attenzione la presente guida e conservarla per riferimento futuro.

ATTENZIONE
Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità.

Per ridurre il rischio di incendi, non coprire le aperture di ventilazione dell'apparecchio con giornali, tovaglie, tende, ecc. Inoltre, non collocare candele accese sull'apparecchio.

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio a spruzzi o non mettere sull'apparecchio stoffe che potrebbero contenere liquidi, come vasi.

Non installare l'apparecchio in spazi ristretti quali librerie o mobili.

Non esporre le pile (batterie o pile installate) a fonti di calore eccessivo, quali luce solare, fucina o simili per un periodo di tempo prolungato.

Poiché la spina principale è utilizzata per collegare l'alimentatore CA dalla corrente di rete, collegare la spina a una presa CA facilmente accessibile. Se si dovesse notare un'anomalia nell'alimentatore, scollegarlo subito dalla presa CA.

La targa e le informazioni importanti sulla sicurezza sono posizionate sulla parte esterna inferiore dell'unità principale e sulla superficie dell'alimentatore CA.

ATTENZIONE

Se la pila viene sostituita in modo errato, si potrebbero verificare esplosioni. Sostituirla esclusivamente con una pila dello stesso tipo.

Avviso per clienti: le seguenti informazioni riguardano esclusivamente gli apparecchi venduti in paesi in cui sono applicate le direttive UE
Questo prodotto è stato fabbricato da e per conto di Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Giappone. Eventuali richieste in merito alla conformità del prodotto in ambito della legislazione Europea, dovranno essere indirizzate al rappresentante autorizzato, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Per qualsiasi informazione relativa al sito o la garanzia, si prega di fare riferimento agli indirizzi riportati separatamente sui documenti relativi all'assistenza o sui certificati di garanzia.

Informazioni sui copyright

iPhone, iPod, iPod nano, e iPod touch sono marchi di proprietà di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti d'America ed in altri Paesi.

Lightning è un marchio di fabbrica di Apple Inc.

"Made for iPod" e "Made for iPhone" sono certificazioni che identificano accessori elettronici progettati per essere collegati, rispettivamente ad un iPod, o un iPhone, e certificati dai rispettivi produttori come conformi agli standard funzionali di Apple.

Apple non è responsabile del funzionamento di questo accessorio né della sua conformità agli standard normativi e di sicurezza. È possibile che questo accessorio con iPod o iPhone possa interferire con le funzionalità wireless. Non Power No Problem è un marchio di fabbrica di Sony Corporation.

Auto Time Set è un marchio di fabbrica di Sony Corporation.

Note
• Questa unità non è destinata all'uso con un iPad, quindi potrebbero verificarsi anomalie di funzionamento in caso di utilizzo con un iPad.
• Nella presente guida di riferimento, il termine "iPhone" viene utilizzato come riferimento generale per le funzioni relative a un iPod o a un iPhone, se non diversamente specificato nel testo o nelle figure.

Precauzioni

• Per scollegare il cavo di alimentazione CA, afferare la spina, non il cavo.

• Poiché per il diffusore viene impiegato un magnete potente, in prossimità dell'unità non conservare carte di credito o una codifica magnetica o orologi o magneti a tubo catodico o proiettori ecc., onde evitare eventuali danni causati dal magnete stesso.

• Non lasciare l'unità nei pressi di fonti di calore, come caloriferi o condotti dell'aria calda, o in luoghi esposti a luce solare diretta, polvere eccessiva, vibrazioni meccaniche o urti.

• Permettete una circolazione d'aria adeguata per evitare surriscaldamenti interni. Non collocare l'unità su superfici (tessuti, coperte, ecc.) o vicino a materiali (tende) che possono bloccare le aperture di ventilazione.

• Se liquidi od oggetti penetrano nell'unità, scollegare quest'ultima dalla presa di corrente e farla controllare da personale qualificato prima di riutilizzarla.

• Durante i temporali, non toccare l'antenna e la spina.

• Non toccare l'unità con le mani bagnate.

• Non collocare l'unità in prossimità di acqua.

Note sull'alimentatore CA

• Usare solo l'alimentatore CA in dotazione. Per evitare di danneggiare il sistema, evitare di utilizzare qualsiasi altro alimentatore CA.

• Inserire l'alimentatore CA in una presa di rete vivace. In caso di problemi, scollegarlo immediatamente dalla presa di rete.

• Non installare l'alimentatore CA in spazi ristretti, quali librerie o mobili.

• Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l'alimentatore CA a sgocciolamenti o spruzzi e non collocare sull'alimentatore CA oggetti contenenti liquidi, quali vasi o simili.

NOTE SULLA PILA AL LITIO

• Pulire la pila con un panno asciutto per garantire un contatto ottimale.

• Assicurarsi di rispettare la corretta polarità durante l'installazione della pila.

• Non afferrare la pila con pinze metalliche, poiché potrebbe verificarsi un corto circuito.

Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che la pila non deve essere considerata come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

In caso di smaltimento abusivo di apparecchiature elettriche e/o elettroniche potrebbero essere applicate le sanzioni previste dalla normativa applicabile (valido solo per l'Italia).

Accessorio applicabile: telecomando

Note

• Se si prevede di non utilizzare il telecomando per un periodo prolungato, rimuovere la pila per evitare danni causati da eventuali perdite di elettrolita o corrosione.

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

In caso di smaltimento abusivo di apparecchiature elettriche e/o elettroniche potrebbero essere applicate le sanzioni previste dalla normativa applicabile (valido solo per l'Italia).

Accessorio applicabile: telecomando

Funzionamento

Impostazione dell'orologio

Prima impostazione dell'orologio

Questa unità è preimpostata in fabbrica con la data e l'ora corrente ed è alimentata dalla pila di backup. Al primo utilizzo, è sufficiente collegare l'unità e selezionare il proprio fuso orario.

1 Collegare l'unità.

Sul display viene visualizzata l'ora corrente dell'Europa centrale (CET).

2 Tenere premuti OFF e CLOCK/MODE per almeno 2 secondi.

Il numero di area "1" lampeggia sul display.

3 Premere più volte ALARM TIME SET + o - per selezionare i numeri come segue:

Numero area	Fuso orario
-------------	-------------

0 Ora dell'Europa occidentale/ora legale dell'Europa occidentale

1 Ora dell'Europa centrale/ora legale dell'Europa centrale

2 Ora dell'Europa orientale/ora legale dell'Europa orientale

3 Ora solare di Mosca

4 Premere DISPLAY/MEMORY per confermare l'impostazione.

Note

• Per annullare l'impostazione del fuso orario, premere OFF invece di DISPLAY/MEMORY al punto 4.

• Sebbene l'orologio sia impostato correttamente in fabbrica, è possibile che si verifichino alcuni disallineamenti durante il trasporto o il deposito. Se necessario, impostare l'ora corretta facendo riferimento alla sezione "Impostazione manuale dell'orologio".

Inizio dell'ora legale (ora legale/orario estivo)

Questa unità viene impostata automaticamente quando entra in vigore l'ora legale (orario estivo).



• * viene visualizzato quando entra in vigore l'ora legale (periodo estivo) e scompare automaticamente quando ritorna in vigore l'ora solare.

La funzione di regolazione automatica dell'ora legale si basa sull'ora GMT (ora di Greenwich).


Numero di area 0:

• L'ora legale (orario estivo) entra in vigore all'1:00 dell'ultima domenica di marzo.

• L'ora solare entra in vigore alle 2:00 dell'ultima domenica di ottobre.

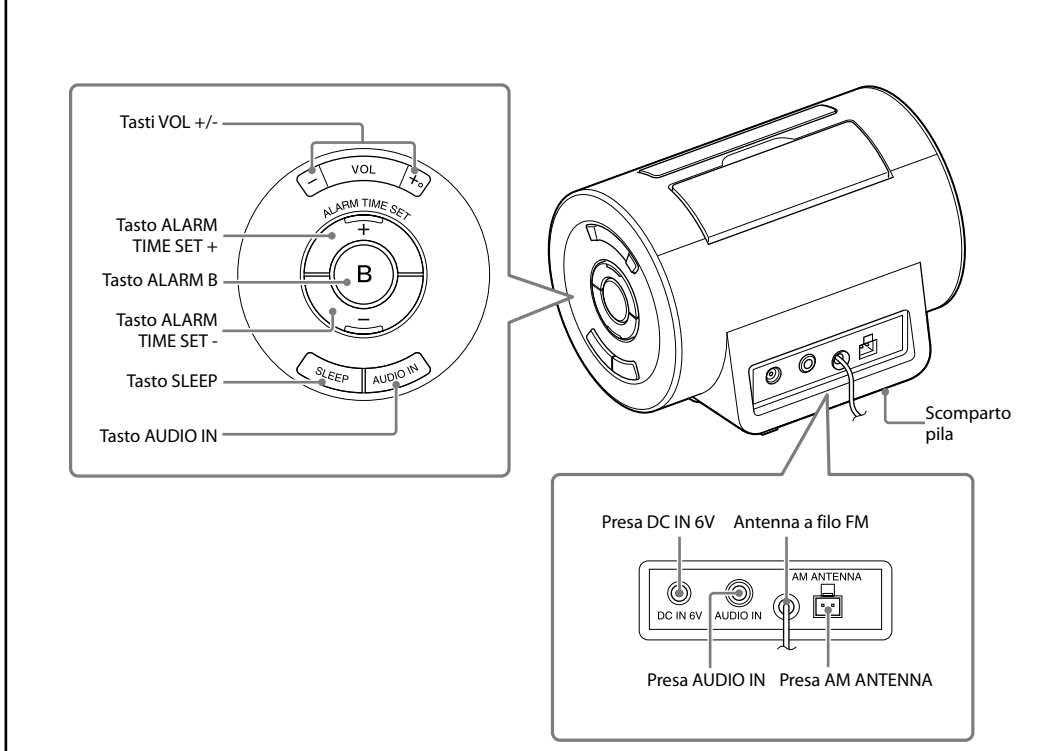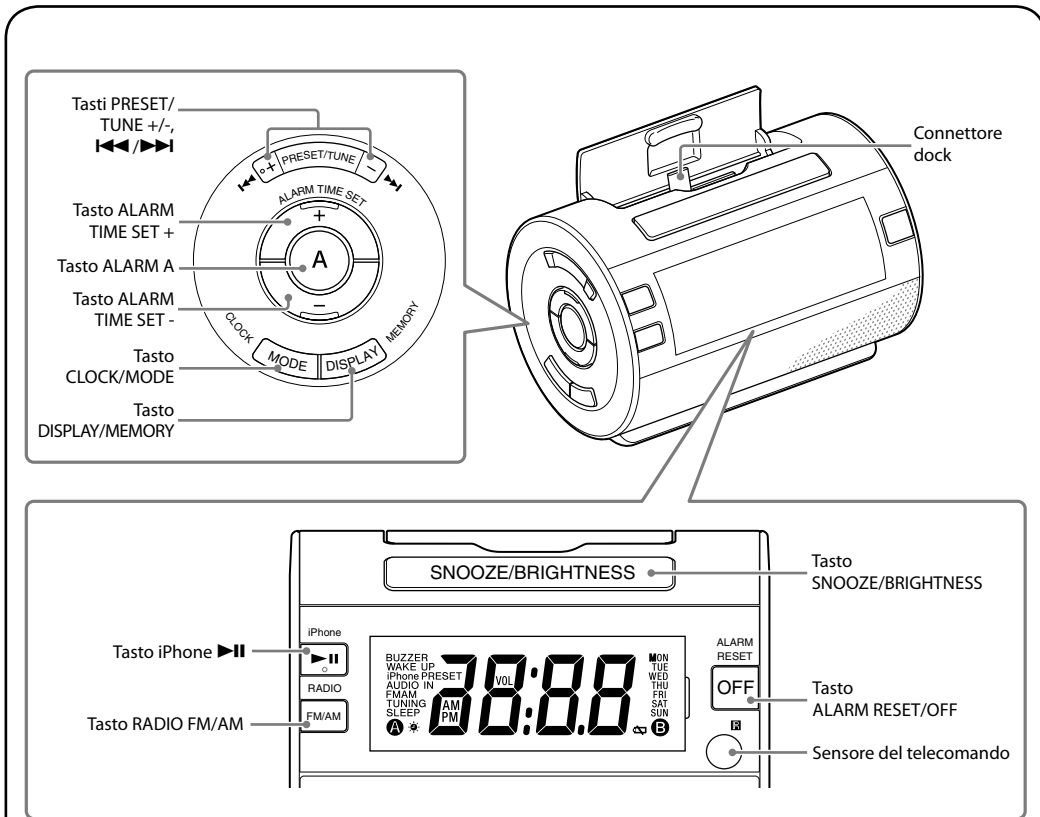

Sui tasti VOL +, PRESET/TUNE +, e iPhone è presente un punto tattile.

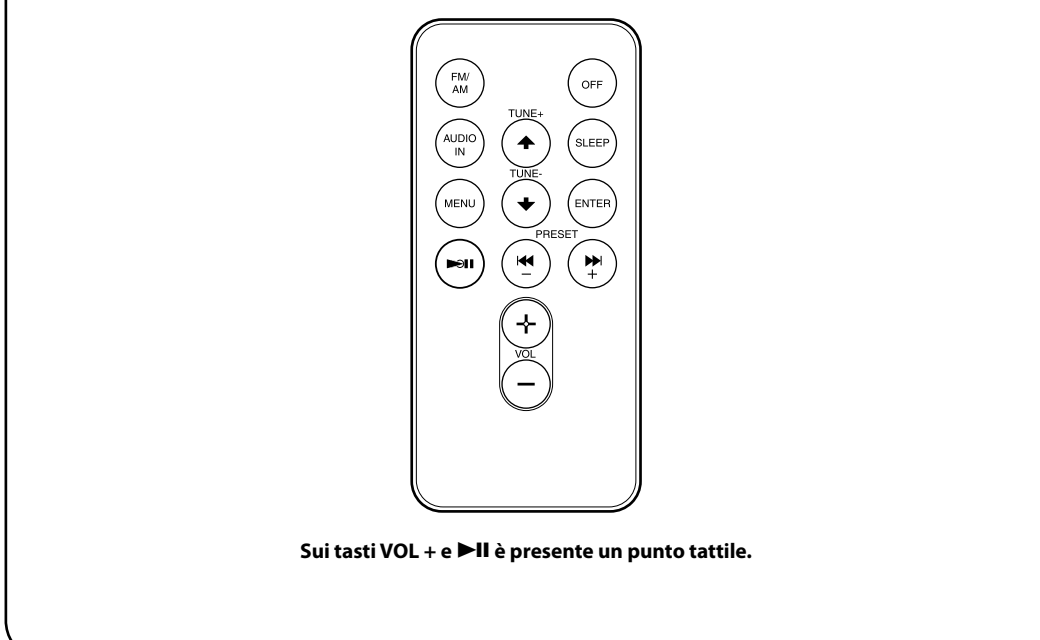

Sui tasti VOL + e iPhone è presente un punto tattile.

Numero di area 1:
• L'ora legale (orario estivo) entra in vigore alle 2:00 dell'ultima domenica di marzo.
• L'ora solare entra in vigore alle 3:00 dell'ultima domenica di ottobre.

Numero di area 2:
• L'ora legale (orario estivo) entra in vigore alle 3:00 dell'ultima domenica di marzo.
• L'ora solare entra in vigore alle 4:00 dell'ultima domenica di ottobre.

Per disattivare l'impostazione automatica dell'ora legale (orario estivo) durante il periodo in cui è in vigore l'ora legale

La funzione di regolazione automatica dell'ora legale può essere disattivata.

Tenere premuti contemporaneamente OFF e DISPLAY/MEMORY sull'unità per almeno 2 secondi mentre è visualizzato l'orologio.

Sul display vengono visualizzati "8" e "On" per indicare che l'impostazione automatica dell'ora legale (orario estivo) è stata disattivata. Viene visualizzato di nuovo l'orologio.

Note
• Le modifiche della regolazione automatica dell'ora legale utilizzate dall'unità (vedere sopra) sono soggette a circostanze specifiche e alla legge di ciascun Paese/ciascuna regione. Se l'impostazione automatica dell'ora legale interferisce con la regolazione desiderata, disattivarla è, se necessario, impostare manualmente la visualizzazione dell'ora legale. Prima di utilizzare l'unità, i clienti che risiedono in un Paese/una regione che non adotta l'ora legale (orario estivo) devono disattivare l'impostazione automatica dell'ora legale.

• Per riattivare la funzione di regolazione automatica dell'ora legale (orario estivo), tenere premuti contemporaneamente OFF e DISPLAY/MEMORY sull'unità per almeno 2 secondi. Sul display vengono visualizzati "8" e "On" per indicare che la funzione di regolazione automatica dell'ora legale è stata attivata. Viene visualizzato di nuovo l'orologio.

• Se si imposta l'ora di Mosca, l'impostazione automatica dell'ora legale (orario estivo) viene disattivata per impostazione predefinita. Tuttavia, è possibile attivarla eseguendo l'operazione descritta in precedenza. Le date di inizio e fine dell'ora legale (orario estivo) corrisponderanno a quelle dell'area numero 2.

• Per riattivare la funzione di regolazione automatica dell'ora legale (orario estivo), tenere premuti contemporaneamente OFF e DISPLAY/MEMORY sull'unità per almeno 2 secondi. Sul display vengono visualizzati "8" e "On" per indicare che la funzione di regolazione automatica dell'ora legale è stata attivata. Viene visualizzato di nuovo l'orologio.

• Se si imposta l'ora di Mosca, l'impostazione automatica dell'ora legale (orario estivo) viene disattivata per impostazione predefinita. Tuttavia, è possibile attivarla eseguendo l'operazione descritta in precedenza. Le date di inizio e fine dell'ora legale (orario estivo) corrisponderanno a quelle dell'area numero 2.

• Per riattivare la funzione di regolazione automatica dell'ora legale (orario estivo), tenere premuti contemporaneamente OFF e DISPLAY/MEMORY sull'unità per almeno 2 secondi. Sul display vengono visualizzati "8" e "On" per indicare che la funzione di regolazione automatica dell'ora legale è stata attivata. Viene visualizzato di nuovo l'orologio.

• Se si imposta l'ora di Mosca, l'impostazione automatica dell'ora legale (orario estivo) viene disattivata per impostazione predefinita. Tuttavia, è possibile attivarla eseguendo l'operazione descritta in precedenza. Le date di inizio e fine dell'ora legale (orario estivo) corrisponderanno a quelle dell'area numero 2.

• Per riattivare la funzione di regolazione automatica dell'ora legale (orario estivo), tenere premuti contemporaneamente OFF e DISPLAY/MEMORY sull'unità per almeno 2 secondi. Sul display vengono visualizzati "8" e "On" per indicare che la funzione di regolazione automatica dell'ora legale è stata attivata. Viene visualizzato di nuovo l'orologio.

• Se si imposta l'ora di Mosca, l'impostazione automatica dell'ora legale (orario estivo) viene disattivata per impostazione predefinita. Tuttavia, è possibile attivarla eseguendo l'operazione descritta in precedenza. Le date di inizio e fine dell'ora legale (orario estivo) corrisponderanno a quelle dell'area numero 2.

• Per riattivare la funzione di regolazione automatica dell'ora legale (orario estivo), tenere premuti contemporaneamente OFF e DISPLAY/MEMORY sull'unità per almeno 2 secondi. Sul display vengono visualizzati "8" e "On" per indicare che la funzione di regolazione automatica dell'ora legale è stata attivata. Viene visualizzato di nuovo l'orologio.

• Se si imposta l'ora di Mosca, l'impostazione automatica dell'ora legale (orario estivo) viene disattivata per impostazione predefinita. Tuttavia, è possibile attivarla eseguendo l'operazione descritta in precedenza. Le date di inizio e fine dell'ora legale (orario estivo) corrisponderanno a quelle dell'area numero 2.

• Per riattivare la funzione di regolazione automatica dell'ora legale (orario estivo), tenere premuti contemporaneamente OFF e DISPLAY/MEMORY sull'unità per almeno 2 secondi. Sul display vengono visualizzati "8" e "On" per indicare che la funzione di regolazione automatica dell'ora legale è stata attivata. Viene visualizzato di nuovo l'orologio.

• Se si imposta l'ora di Mosca, l'impostazione automatica dell'ora legale (orario estivo) viene disattivata per impostazione predefinita. Tuttavia, è possibile attivarla eseguendo l'operazione descritta in precedenza. Le date di inizio e fine dell'ora legale (orario estivo) corrisponderanno a quelle dell'area numero 2.

• Per riattivare la funzione di regolazione automatica dell'ora legale (orario estivo), tenere premuti contemporaneamente OFF e DISPLAY/MEMORY sull'unità per almeno 2 secondi. Sul display vengono visualizzati "8" e "On" per indicare che la funzione di regolazione automatica dell'ora legale è stata attivata. Viene visualizzato di nuovo l'orologio.

• Se si imposta l'ora di Mosca, l'impostazione automatica dell'ora legale (orario estivo) viene disattivata per impostazione predefinita. Tuttavia, è possibile attivarla eseguendo l'operazione descritta in precedenza. Le date di inizio e fine dell'ora legale (orario estivo) corrisponderanno a quelle dell'area numero 2.

• Per riattivare la funzione di regolazione automatica dell'ora legale (orario estivo), tenere premuti contemporaneamente OFF e DISPLAY/MEMORY sull'unità per almeno 2 secondi. Sul display vengono visualizzati "8" e "On" per indicare che la funzione di regolazione automatica dell'ora legale è stata attivata. Viene visualizzato di nuovo l'orologio.

• Se si imposta l'ora di Mosca, l'impostazione automatica dell'ora legale (orario estivo) viene disattivata per impostazione predefinita. Tuttavia, è possibile attivarla eseguendo l'operazione descritta in precedenza. Le date di inizio e fine dell'ora legale (orario estivo) corrisponderanno a quelle dell'area numero 2.

• Per riattivare la funzione di regolazione automatica dell'ora legale (orario estivo), tenere premuti contemporaneamente OFF e DISPLAY/MEMORY sull'unità per almeno 2 secondi. Sul display vengono visualizzati "8" e "On" per indicare che la funzione di regolazione automatica dell'ora legale è stata attivata. Viene visualizzato di nuovo l'orologio.

• Se si imposta l'ora di Mosca, l'impostazione automatica dell'ora legale (orario estivo) viene disattivata per impostazione predefinita. Tuttavia, è possibile attivarla eseguendo l'operazione descritta in precedenza. Le date di inizio e fine dell'ora legale (orario estivo) corrisponderanno a quelle dell'area numero 2.

• Per riattivare la funzione di regolazione automatica dell'ora legale (orario estivo), tenere premuti contemporaneamente OFF e DISPLAY/MEMORY sull'unità per almeno 2 secondi. Sul display vengono visualizzati "8" e "On" per indicare che la funzione di regolazione automatica dell'ora legale è stata attivata. Viene visualizzato di nuovo l'orologio.

• Se si imposta l'ora di Mosca, l'impostazione automatica dell'ora legale (orario estivo) viene disattivata per impostazione predefinita. Tuttavia, è possibile attivarla eseguendo l'operazione descritta in precedenza. Le date di inizio e fine dell'ora legale (orario estivo) corrisponderanno a quelle dell'area numero 2.

• Per riattivare la funzione di regolazione automatica dell'ora legale (orario estivo), tenere premuti contemporaneamente OFF e DISPLAY/MEMORY sull'unità per almeno 2 secondi. Sul display vengono visualizzati "8" e "On" per indicare che la funzione di regolazione automatica dell'ora legale è stata attivata. Viene visualizzato di nuovo l'orologio.

• Se si imposta l'ora di Mosca, l'impostazione automatica dell'ora legale (orario estivo) viene disattivata per impostazione predefinita. Tuttavia, è possibile attivarla eseguendo l'operazione descritta in precedenza. Le date di inizio e fine dell'ora legale (orario estivo) corrisponderanno a quelle dell'area numero 2.

• Per riattivare la funzione di regolazione automatica dell'ora legale (orario estivo), tenere premuti contemporaneamente OFF e DISPLAY/MEMORY sull'unità per almeno 2 secondi. Sul display vengono visualizzati "8" e "On" per indicare che la funzione di regolazione automatica dell'ora legale è stata attivata. Viene visualizzato di nuovo l'orologio.

• Se si imposta l'ora di Mosca, l'impostazione automatica dell'ora legale (orario estivo) viene disattivata per impostazione predefinita. Tuttavia, è possibile attivarla eseguendo l'operazione descritta in precedenza. Le date di inizio e fine dell'ora legale (orario estivo) corrisponderanno a quelle dell'area numero 2.

• Per riattivare la funzione di regolazione automatica dell'ora legale (orario estivo), tenere premuti contemporaneamente OFF e DISPLAY/MEMORY sull'unità per almeno 2 secondi. Sul display vengono visualizzati "8" e "On" per indicare che la funzione di regolazione automatica dell'ora legale è stata attivata. Viene visualizzato di nuovo l'orologio.

• Se si imposta l'ora di Mosca, l'impostazione automatica dell'ora legale (orario estivo) viene disattivata per impostazione predefinita. Tuttavia, è possibile attivarla eseguendo l'operazione descritta in precedenza. Le date di inizio e fine dell'ora legale (orario estivo) corrisponderanno a quelle dell'area numero 2.

• Per riattivare la funzione di regolazione automatica dell'ora legale (orario estivo), tenere premuti contemporaneamente OFF e DISPLAY/MEMORY sull'unità per almeno 2 secondi. Sul display vengono visualizzati "8" e "On" per indicare che la funzione di regolazione automatica dell'ora legale è stata attivata. Viene visualizzato di nuovo l'orologio.

• Se si imposta l'ora di Mosca, l'impostazione automatica dell'ora legale (orario estivo) viene disattivata per impostazione predefinita. Tuttavia, è possibile attivarla eseguendo l'operazione descritta in precedenza. Le date di inizio e fine dell'ora legale (orario estivo) corrisponderanno a quelle dell'area numero 2.

• Per riattivare la funzione di regolazione automatica dell'ora legale (orario estivo), tenere premuti contemporaneamente OFF e DISPLAY/MEMORY sull'unità per almeno 2 secondi. Sul display vengono visualizzati "8" e "On" per indicare che la funzione di regolazione automatica dell'ora legale è stata attivata. Viene visualizzato di nuovo l'orologio.

• Se si imposta l'ora di Mosca, l'impostazione automatica dell'ora legale (orario estivo) viene disattivata per impostazione predefinita. Tuttavia, è possibile attivarla eseguendo l'operazione descritta in precedenza. Le date di inizio e fine dell'ora legale (orario estivo) corrisponderanno a quelle dell'area numero 2.

• Per riattivare la funzione di regolazione automatica dell'ora legale (orario estivo), tenere premuti contemporaneamente OFF e DISPLAY/MEMORY sull'unità per almeno 2 secondi. Sul display vengono visualizzati "8" e "On" per indicare che la funzione di regolazione automatica dell'ora legale è stata attivata. Viene visualizzato di nuovo l'orologio.

• Se si imposta l'ora di Mosca, l'impostazione automatica dell'ora legale (orario estivo) viene disattivata per impostazione predefinita. Tuttavia, è possibile attivarla eseguendo l'operazione descritta in precedenza. Le date di inizio e fine dell'ora legale (orario estivo) corrisponderanno a quelle dell'area numero 2.

• Per riattivare la funzione di regolazione automatica dell'ora legale (orario estivo), tenere premuti contemporaneamente OFF e DISPLAY/MEMORY sull'unità per almeno 2 secondi. Sul display vengono visualizzati "8" e "On" per indicare che la funzione di regolazione automatica dell'ora legale è stata attivata. Viene visualizzato di nuovo l'orologio.

• Se si imposta l'ora di Mosca, l'impostazione automatica dell'ora legale (orario estivo) viene disattivata per impostazione predefinita. Tuttavia, è possibile attivarla eseguendo l'operazione descritta in precedenza. Le date di inizio e fine dell'ora legale (orario estivo) corrisponderanno a quelle dell'area numero 2.

• Per riattivare la funzione di regolazione automatica dell'ora legale (orario estivo), tenere premuti contemporaneamente OFF e DISPLAY/MEMORY sull'unità per almeno 2 secondi. Sul display vengono visualizzati "8" e "On" per indicare che la funzione di regolazione automatica dell'ora legale è stata attivata. Viene visualizzato di nuovo l'orologio.

• Se si imposta l'ora di Mosca, l'impostazione automatica dell'ora legale (orario estivo) viene disattivata per impostazione predefinita. Tuttavia, è possibile attivarla eseguendo l'operazione descritta in precedenza. Le date di inizio e fine dell'ora legale (orario estivo) corrisponderanno a quelle dell'area numero 2.

• Per riattivare la funzione di regolazione automatica dell'ora legale (orario estivo), tenere premuti contemporaneamente OFF e DISPLAY/MEMORY sull'unità per almeno 2 secondi. Sul display vengono visualizzati "8" e "On" per indicare che la funzione di regolazione automatica dell'ora legale è stata attivata. Viene visualizzato di nuovo l'orologio.

• Se si imposta l'ora di Mosca, l'impostazione automatica dell'ora legale (orario estivo) viene disattivata per impostazione predefinita. Tuttavia, è possibile attivarla eseguendo l'operazione descritta in precedenza. Le date di inizio e fine dell'ora legale (orario estivo) corrisponderanno a quelle dell'area numero 2.

• Per riattivare la funzione di regolazione automatica dell'ora legale (orario estivo), tenere premuti contemporaneamente OFF e DISPLAY/MEMORY sull'unità per almeno 2 secondi. Sul display vengono visualizzati "8" e "On" per indicare che la funzione di regolazione automatica dell'ora legale è stata attivata. Viene visualizzato di nuovo l'orologio.

• Se si imposta l'ora di Mosca, l'impostazione automatica dell'ora legale (orario estivo) viene disattivata per impostazione predefinita. Tuttavia, è possibile attivarla eseguendo l'operazione descritta in precedenza. Le date di inizio e fine dell'ora legale (orario estivo) corrisponderanno a quelle dell'area numero 2.

• Per riattivare la funzione di regolazione automatica dell'ora legale (orario estivo), tenere premuti contemporaneamente OFF e DISPLAY/MEMORY sull'unità per almeno 2 secondi. Sul display vengono visualizzati "8" e "On" per indicare che la funzione di regolazione automatica dell'ora legale è stata attivata. Viene visualizzato di nuovo l'orologio.

• Se si imposta l'ora di Mosca, l'impostazione automatica dell'ora legale (orario estivo) viene disattivata per impostazione predefinita. Tuttavia, è possibile attivarla eseguendo l'operazione descritta in precedenza. Le date di inizio e fine dell'ora legale (orario estivo) corrisponderanno a quelle dell'area numero 2.

• Per riattivare la funzione di regolazione automatica dell'ora legale (orario estivo), tenere premuti contemporaneamente OFF e DISPLAY/MEMORY sull'unità per almeno 2 secondi. Sul display vengono visualizzati "8" e "On" per indicare che la funzione di regolazione automatica dell'ora legale è stata attivata. Viene visualizzato di nuovo l'orologio.

• Se si imposta l'ora di Mosca, l'impostazione automatica dell'ora legale (orario estivo) viene disattivata per impostazione predefinita. Tuttavia, è possibile attivarla eseguendo l'operazione descritta in precedenza. Le date di inizio e fine dell'ora legale (orario estivo) corrisponderanno a quelle dell'area numero 2.

• Per riattivare la funzione di regolazione automatica dell'ora legale (orario estivo), tenere premuti contemporaneamente OFF e DISPLAY/MEMORY sull'unità per almeno 2 secondi. Sul display vengono visualizzati "8" e "On" per indicare che la funzione di regolazione automatica dell'ora legale è stata attivata. Viene visualizzato di nuovo l'orologio.

• Se si imposta l'ora di Mosca, l'impostazione automatica dell'ora legale (orario estivo) viene disattivata per impostazione predefinita. Tuttavia, è possibile attivarla eseguendo l'operazione descritta in precedenza. Le date di inizio e fine dell'ora legale (orario estivo) corrisponderanno a quelle dell'area numero 2.

• Per riattivare la funzione di regolazione automatica dell'ora legale (orario estivo), tenere premuti contemporaneamente OFF e DISPLAY/MEMORY sull'unità per almeno 2 secondi. Sul display vengono visualizzati "8" e "On" per indicare che la funzione di regolazione automatica dell'ora legale è stata attivata. Viene visualizzato di nuovo l'orologio.

• Se si imposta l'ora di Mosca, l'impostazione automatica dell'ora legale (orario estivo) viene disattivata per impostazione predefinita. Tuttavia, è possibile attivarla eseguendo l'operazione descritta in precedenza. Le date di inizio e fine dell'ora legale (orario estivo) corrisponderanno a quelle dell'area numero 2.

• Per riattivare la funzione di regolazione automatica dell'ora legale (orario estivo), tenere premuti contemporaneamente OFF e DISPLAY/MEMORY sull'unità per almeno 2 secondi. Sul display vengono visualizzati "8" e "On" per indicare che la funzione di regolazione automatica dell'ora legale è stata attivata. Viene visualizzato di nuovo l'orologio.

Note
• Se viene visualizzato un messaggio pop-up con "Display dell'iPod touch o dell'iPhone. Alcune operazioni potrebbero essere differenti o non essere disponibili."

• Su alcuni modelli di iPhone, alcune operazioni potrebbero essere differenti o non essere disponibili.

• Se l'iPhone è già in riproduzione quando viene posizionato sull'unità, i suoni provenienti dall'iPhone verrà riprodotti dal diffusore dell'unità, anche se quest'ultima stava riproducendo suoni generati da un'altra funzione.

• Se la pila dell'iPhone è molto scarica, metterla in carica per un po' prima di attivarlo.

• Sony non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni o perdite di dati registrati sull'iPhone durante l'utilizzo dell'iPhone collegato alla presente unità.

• Per informazioni sulle condizioni ambientali di utilizzo dell'iPhone, fare riferimento al sito Web di Apple Inc.

• Il pulsante MENU (●) (Su), (●) (Giù) e ENTER sull'unità principale ed sul telecomando in dotazione funzionano solo con dispositivi Apple (iPhone/iPod touch) fino a iOS 6. Non funzionano con iOS 7 o versioni successive. In questo caso, eseguire le operazioni direttamente sullo schermo dei dispositivi Apple.

A) Impostazione della sveglia con l'iPhone

1 Eseguire le istruzioni dei punti da 1 a 8 della sezione "Per impostare la sveglia".

2 Premere ALARM A o B per impostare il modo di sveglia "iPhone".

Il livello del volume lampeggia sul display.

3 Premere ALARM TIME SET + o - per regolare il volume.

4 Premere ALARM A o B.

L'impostazione è attivata. "A" o "B" viene visualizzato sul display per indicare che la sveglia è stata attivata.

L'iPhone suonerà allora impostata.

Note
• Per svegliarsi al suono della musica memorizzata su un iPhone, connettere l'iPhone all'unità prima che la sveglia suoni.

• Anche se l'impostazione della sveglia con l'iPhone è stata eseguita correttamente, se l'iPhone viene spento prima di inserire l'iPhone nell'unità, la sveglia verrà comunque attivata con la suoneria.

B) Impostazione

