

dēzl™ 760

Manuale Utente



Tutti i diritti riservati. Ai sensi delle norme sul copyright, non è consentito copiare integralmente o parzialmente il presente manuale senza il consenso scritto di Garmin. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto del presente manuale senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web www.garmin.com per gli attuali aggiornamenti e ulteriori informazioni sull'uso del prodotto.

Garmin® e il logo Garmin sono marchi di Garmin Ltd. o società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. BaseCamp™, dēzl™, ecoRoute™, HomePort™, myGarmin™, nūMaps Guarantee™, nūMaps Lifetime™ e trafficTrends™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Il marchio e il logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. microSD™ è un marchio di SD-3C. Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Mac® è un marchio registrato di Apple Computer, Inc. TruckDown® è un marchio registrato di TruckDown Info International, Inc.

Sommario

Operazioni preliminari	1
Collegamento del dispositivo all'alimentazione del veicolo.....	1
Informazioni su myDashboard.....	1
Impostazione di myDashboard.....	1
Registrazione del dispositivo.....	1
Aggiornamento del software.....	1
nùMaps Guarantee™.....	1
Abbonamenti permanenti.....	1
Attivazione di Mappe a vita.....	1
Immissione di un profilo autocarro o camper.....	1
Spegnimento del dispositivo.....	2
Reimpostazione del dispositivo.....	2
Informazioni sulla modalità di sospensione.....	2
Attivazione della modalità di sospensione.....	2
Disattivazione della modalità di sospensione.....	2
Regolazione della luminosità dello schermo.....	2
Regolazione del volume.....	2
Info su Volume automatico.....	2
Attivazione di Volume automatico.....	2
Icone della barra di stato.....	2
Acquisizione dei segnali GPS.....	2
Modalità di trasporto.....	2
Informazioni sulla batteria.....	2
Impostazione dell'ora.....	2
Uso di una videocamera posteriore.....	2
Disattivazione della videocamera posteriore.....	3
Uso dei pulsanti visualizzati sullo schermo.....	3
Uso della tastiera su schermo.....	3
Informazioni sui collegamenti.....	3
Aggiunta di un'icona di collegamento.....	3
Rimozione di un collegamento.....	3
Ricerca di posizioni	3
Informazioni sulle posizioni.....	3
Ricerca di una posizione per categoria.....	3
Ricerca di servizi per autocarri.....	4
Ricerca dei punti di interesse TruckDown.....	4
Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca.....	4
Modifica dell'area di ricerca.....	4
Segnalazione di una posizione chiusa o mancante.....	4
Valutazione di un punto di interesse.....	4
Informazioni sugli strumenti di ricerca.....	4
Ricerca di un indirizzo.....	4
Ricerca di incroci.....	4
Ricerca di una città.....	4
Ricerca di una posizione mediante le coordinate.....	4
Ricerca di una posizione mediante la consultazione della mappa.....	5
Salvataggio della posizione Casa.....	5
Come raggiungere la posizione Casa.....	5
Modifica delle informazioni relative alla posizione Casa.....	5
Ricerca delle ultime destinazioni trovate.....	5
Cancellazione dell'elenco delle ultime posizioni trovate.....	5
Ricerca di parcheggi.....	5
Ricerca dell'ultima posizione di parcheggio.....	5
Impostazione di una posizione simulata.....	5
Salvataggio delle posizioni.....	5
Memorizzazione di una posizione.....	5
Memorizzazione della posizione corrente.....	5
Avvio di un percorso verso una posizione salvata.....	5
Modifica di una posizione salvata.....	5
Assegnazione di una categoria a una posizione salvata.....	5
Condivisione di una posizione salvata.....	6
Invio di una posizione al dispositivo.....	6
Eliminazione di una posizione salvata.....	6

Navigazione	6
Avvio di un percorso.....	6
Modifica della modalità di calcolo del percorso.....	6
Anteprima di più percorsi.....	6
Avvio di un percorso verso una posizione salvata.....	6
Percorso sulla mappa.....	6
Uso della mappa di navigazione.....	6
Aggiunta di un punto a un percorso.....	7
Come effettuare una deviazione.....	7
Interruzione del percorso.....	7
Informazioni sui servizi alle uscite.....	7
Ricerca di servizi alle uscite.....	7
Navigazione verso un'uscita.....	7
Caratteristiche delle strade da evitare.....	7
Informazioni sugli elementi da evitare personalizzati.....	7
Come evitare un'area.....	7
Come evitare strade.....	7
Disattivazione di un elemento da evitare personalizzato.....	7
Eliminazione degli elementi da evitare personalizzati.....	7
Attivazione delle deviazioni avanzate.....	7
Come aggirare aree definite.....	7
Navigazione in linea retta.....	8
Pagine Mappa	8
Personalizzazione della mappa.....	8
Personalizzazione dei livelli mappa.....	8
Visualizzazione del registro di viaggio.....	8
Modifica dei campi dati della mappa.....	8
Personalizzazione dei pulsanti della mappa.....	8
Modifica del dashboard della mappa.....	8
Modifica della prospettiva della mappa.....	8
Visualizzazione del percorso.....	8
Visualizzazione di un elenco di svolte.....	8
Visualizzazione della svolta successiva.....	8
Visualizzazione degli svincoli.....	8
Visualizzazione degli avvisi sul traffico.....	8
Visualizzazione delle informazioni di viaggio.....	8
Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente.....	9
Ricerca di servizi nelle vicinanze.....	9
Come fornire indicazioni per raggiungere la posizione corrente.....	9
Comando vocale	9
Impostazione della frase di attivazione.....	9
Attivazione del comando vocale.....	9
Suggerimenti sui comandi vocali.....	9
Avvio di un percorso tramite comando vocale.....	9
Disattivazione dell'audio delle istruzioni.....	10
Disattivazione della funzione Comando vocale.....	10
Chiamate in vivavoce	10
Info su Chiamata vivavoce.....	10
Attivazione del vivavoce Bluetooth.....	10
Associazione del telefono.....	10
Disconnessione del telefono.....	10
Suggerimenti successivi all'associazione dei dispositivi.....	10
Come effettuare una chiamata.....	10
Composizione di un numero.....	10
Chiamata di un contatto nella rubrica telefonica.....	10
Chiamata a una posizione.....	10
Ricezione di una chiamata.....	10
Uso della funzione Elenco chiamate.....	10
Uso delle opzioni disponibili durante la chiamata.....	10
Memorizzazione del numero di telefono della posizione Casa.....	10
Chiamata alla posizione Casa.....	11
Uso delle applicazioni	11

Uso dell'Aiuto.....	11	Attivazione degli abbonamenti.....	15
Ricerca degli argomenti dell'Aiuto.....	11	Disattivazione delle segnalazioni sul traffico.....	15
Info su Smartphone Link.....	11	Funzioni per autocarri.....	15
Download di Smartphone Link.....	11	Informazioni su Registrazione IFTA.....	15
Collegamento a Smartphone Link.....	11	Immissione dei dati relativi al carburante.....	16
Invio di una posizione dal telefono al dispositivo.....	11	Modifica dei registri carburante.....	16
Disattivazione delle chiamate durante la connessione a Smartphone Link.....	11	Visualizzazione ed esportazione di un riepilogo giurisdizioni.....	16
Info sui Servizi Live Garmin.....	11	Modifica ed esportazione dei rapporti di viaggio.....	16
Abbonamento ai Servizi Live Garmin.....	11	Visualizzazione dei riepiloghi giurisdizione e dei rapporti di viaggio esportati.....	16
Info su ecoRoute.....	11	Informazioni su Ore di servizio.....	16
Accessorio ecoRoute HD.....	11	Registrazione dello stato del servizio.....	16
Impostazione del veicolo.....	12	Informazioni sui conducenti.....	16
Modifica del prezzo del carburante.....	12	Utilizzo dei registri di guida.....	17
Calibrazione dei consumi.....	12	Aggiunta di spedizioni.....	17
Info su ecoChallenge.....	12	Esportazione dei registri di guida.....	17
Visualizzazione delle informazioni relative al consumo di carburante.....	12	Gestione dei dati.....	17
Report dei percorsi.....	12	Info sulla gestione dati.....	17
Reimpostazione delle informazioni di ecoRoute.....	12	Tipi di file.....	17
Visualizzazione dei messaggi myGarmin.....	12	Informazioni sulle schede di memoria.....	17
Visualizzazione delle previsioni meteo.....	12	Installazione di una scheda di memoria.....	17
Visualizzazione del meteo in prossimità di un'altra città.....	12	Collegamento del dispositivo al computer.....	17
Visualizzazione del radar meteo.....	12	Trasferimento dei dati del computer.....	18
Visualizzazione degli avvisi meteo.....	12	Scollegamento del cavo USB.....	18
Controllo delle condizioni della strada.....	13	Eliminazione dei file.....	18
Pianificazione di un viaggio.....	13	Personalizzazione del dispositivo.....	18
Programmazione di un percorso.....	13	Aggiunta di profili autocarro o camper.....	18
Modifica delle modalità di trasporto di un percorso.....	13	Attivazione di profili autocarro o camper.....	18
Navigazione di un percorso salvato.....	13	Modifica di profili autocarro o camper.....	18
Modifica di un percorso salvato.....	13	Impostazioni di mappa e veicolo.....	18
Visualizzazione delle immagini.....	13	Attivazione delle mappe.....	18
Visualizzazione di una presentazione.....	13	Impostazioni di navigazione.....	18
Eliminazione delle immagini.....	13	Preferenze di percorso.....	19
Visualizzazione di percorsi e destinazioni precedenti.....	13	Impostazioni dello schermo.....	19
Uso dell'orologio mondiale.....	13	Impostazioni Bluetooth.....	19
Visualizzazione della mappa mondiale.....	13	Disattivazione Bluetooth.....	19
Uso della calcolatrice.....	13	Impostazioni del traffico.....	19
Conversione di unità.....	13	Informazioni sugli abbonamenti Infotraffic.....	19
Impostazione dei tassi di conversione delle valute.....	13	trafficTrends.....	19
Uso della Guida linguistica.....	14	Impostazioni di Unità e Ora.....	19
Acquisto della Guida linguistica.....	14	Impostazioni di lingua e tastiera.....	19
Selezione delle lingue nella Guida linguistica.....	14	Impostazioni del dispositivo e di privacy.....	19
Traduzione di parole e frasi.....	14	Impostazioni degli allarmi di prossimità.....	19
Uso di un dizionario bilingue.....	14	Ripristino delle impostazioni.....	20
Info sul traffico.....	14	Appendice.....	20
Ricezione dei dati sul traffico.....	14	Icone di avvertenza.....	20
Ricevitore Info Traffico.....	14	Avvertenze di limitazione.....	20
Informazioni sull'icona relativa al traffico.....	14	Avvertenze sulle condizioni stradali.....	20
Posizionamento del ricevitore Info Traffico.....	14	Altre avvertenze.....	20
Eventi relativi al traffico sul proprio percorso.....	14	Cavi di alimentazione.....	20
Visualizzazione del traffico sul percorso.....	15	Caricamento del dispositivo.....	20
Come evitare il traffico sul proprio percorso effettuando impostazioni manuali.....	15	Informazioni sulla manutenzione del dispositivo.....	20
Percorso alternativo.....	15	Pulizia della parte esterna del dispositivo.....	20
Visualizzazione del traffico sulla mappa.....	15	Pulizia del touchscreen.....	20
Eventi relativi al traffico nella propria area.....	15	Come prevenire i furti.....	20
Ricerca dei rallentamenti dovuti al traffico.....	15	Prolungamento della durata della batteria.....	20
Visualizzazione di un evento traffico sulla mappa.....	15	Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari.....	21
Informazioni sui dati del traffico.....	15	Montaggio sul cruscotto.....	21
Info sulle videocamere di controllo del traffico.....	15	Rimozione del dispositivo, della base di appoggio e del supporto.....	21
Memorizzazione di una videocamera di controllo del traffico.....	15	Rimozione del dispositivo dalla base di appoggio.....	21
Visualizzazione di una videocamera di controllo del traffico.....	15	Rimozione della base di appoggio dal supporto.....	21
Abbonamenti alle segnalazioni sul traffico.....	15	Rimozione del supporto a ventosa dal parabrezza.....	21

Acquisto di altre mappe	21
Autovelox	21
Punti di interesse personali	21
Installazione del software POI Loader	21
Uso dei file di Aiuto di POI Loader	21
Ricerca degli extra	21
Acquisto degli accessori	21
Risoluzione dei problemi	21
La ventosa non è ben fissata al parabrezza	21
Il dispositivo non si ricarica nel veicolo	21
L'indicatore del livello della batteria non è preciso	22
Il dispositivo non viene visualizzato tra le unità rimovibili sul computer	22
Il dispositivo non viene visualizzato tra i dispositivi portatili sul computer	22
Il dispositivo non viene visualizzato né come dispositivo portatile, né come unità rimovibile sul computer	22
Il telefono non si connette al dispositivo	22
Indice	23

Operazioni preliminari

⚠ ATTENZIONE

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

- 1 Montare il dispositivo ([Collegamento del dispositivo all'alimentazione del veicolo](#), pagina 1).
- 2 Registrare il dispositivo ([Registrazione del dispositivo](#), pagina 1).
- 3 Controllare la disponibilità di aggiornamenti:
 - Aggiornamenti software ([Aggiornamento del software](#), pagina 1).
 - Aggiornamento mappe gratuito ([Aggiornamento delle mappe](#), pagina 1).

Collegamento del dispositivo all'alimentazione del veicolo

⚠ ATTENZIONE

Questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per evitare possibili danni alla persona e al prodotto dovuti all'esposizione della batteria a calore eccessivo, conservare il dispositivo lontano dai raggi diretti del sole.

Prima di utilizzare il dispositivo tramite la batteria, è necessario caricarla.

- 1 Inserire il cavo di alimentazione accendisigari ① nella porta USB del supporto.
- 2 Premere il supporto ② sulla ventosa ③ finché non viene fissato nella posizione corretta.
- 3 Premere la ventosa sul parabrezza e spingere la leva ④ indietro verso il parabrezza.
- 4 Inserire la linguetta posta sul lato superiore del supporto nella scanalatura sul retro del dispositivo.



- 5 Premere la parte inferiore del supporto nel dispositivo finché non scatta in posizione.
- 6 Inserire l'altra estremità del cavo in una presa di alimentazione del veicolo.
- 7 Se necessario, collegare l'antenna esterna al ricevitore Info Traffico e fissarla al parabrezza mediante le ventose.

Informazioni su myDashboard

Utilizzare myDashboard per registrare il dispositivo, controllare la disponibilità di aggiornamenti software e mappe, accedere ai manuali e all'assistenza e molto altro.

Impostazione di myDashboard

- 1 Inserire l'estremità più piccola del cavo USB nella porta del dispositivo.
- 2 Collegare l'estremità più grande del cavo USB a una porta USB disponibile del computer.
- 3 Visitare il sito Web www.garmin.com/dashboard.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Registrazione del dispositivo

- 1 Aprire myDashboard ([Impostazione di myDashboard](#), pagina 1).
- 2 Fare clic su **Esegui la registrazione adesso**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Aggiornamento del software

- 1 Aprire myDashboard ([Impostazione di myDashboard](#), pagina 1).
- 2 In Aggiornamenti software, fare clic su **Aggiorna ora**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

nüMaps Guarantee™

Se si registra il dispositivo sul sito Web <http://my.garmin.com> entro 90 giorni dalla prima acquisizione dei satelliti durante la guida, il dispositivo può essere idoneo a ricevere un aggiornamento mappe gratuito. Visitare il sito Web www.garmin.com/numaps per i termini e le condizioni.

Aggiornamento delle mappe

- 1 Aprire myDashboard ([Impostazione di myDashboard](#), pagina 1).
- 2 Registrare il dispositivo ([Registrazione del dispositivo](#), pagina 1).
- 3 Selezionare un'opzione:
 - In Aggiornamenti mappa, fare clic su **Aggiorna ora**.
 - Se un aggiornamento mappa gratuito non è più disponibile, fare clic su **Acquista ora**.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Abbonamenti permanenti

Alcuni modelli includono abbonamenti permanenti alle funzioni. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/lmt.

LT: questo modello include un abbonamento Infotraffico a vita e un ricevitore Info Traffico.

LM: questo modello include un abbonamento nüMaps Lifetime™, che fornisce aggiornamenti mappe trimestrali per l'intero ciclo di vita del dispositivo. Per i termini e le condizioni, visitare il sito Web www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

LMT: questo modello include un abbonamento nüMaps Lifetime, un abbonamento Infotraffico a vita e un ricevitore Info Traffico.

Attivazione di Mappe a vita

- 1 Visitare il sito Web www.garmin.com/lifetimeupdater.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

NOTA: registrando il dispositivo, è possibile ricevere notifiche tramite e-mail quando è disponibile un aggiornamento della mappa ([Registrazione del dispositivo](#), pagina 1).

Immissione di un profilo autocarro o camper

⚠ ATTENZIONE

L'immissione del profilo del veicolo non garantisce che le caratteristiche del veicolo siano prese in considerazione per tutti i percorsi suggeriti o che vengano ricevute le icone di avvertenza di cui sopra in tutti i casi. I dati mappa potrebbero contenere limitazioni e il dispositivo potrebbe non essere in grado di tenere in considerazione tali limitazioni o le condizioni delle strade in tutti i casi. Fare sempre riferimento ai cartelli stradali presenti e alle condizioni della strada per decidere il percorso.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Profilo autocarro**.
- 2 Selezionare **Autocarro o Camper**.
- 3 Selezionare \oplus .

4 Attenersi alle istruzioni visualizzate.

Spegnimento del dispositivo

1 Tenere premuto il tasto di accensione ①.



NOTA: se si tiene premuto il tasto di accensione per meno di 5 secondi, si attiva la modalità di sospensione del dispositivo (*Informazioni sulla modalità di sospensione, pagina 2*).

2 Selezionare **Disattivato**.

Reimpostazione del dispositivo

Se il dispositivo non funziona correttamente, è possibile reimpostarlo.

Tenere premuto il tasto di **accensione** per 10 secondi.

Informazioni sulla modalità di sospensione

Utilizzare la modalità di sospensione per limitare il consumo della batteria quando il dispositivo non viene utilizzato. La modalità di sospensione consente di utilizzare una quantità ridottissima di energia e la carica della batteria dura per settimane quando il dispositivo è impostato su tale modalità.

Attivazione della modalità di sospensione

Premere il tasto di **Accensione**.

Disattivazione della modalità di sospensione

Per disattivare la modalità di sospensione del dispositivo, premere il tasto di **accensione**.

Regolazione della luminosità dello schermo

- 1 Selezionare **Impostazioni > Schermo > Luminosità**.
- 2 Utilizzare la barra di scorrimento per regolare la luminosità.

Regolazione del volume

- 1 Selezionare **Volume**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Utilizzare la barra di scorrimento per regolare il volume.
 - Selezionare  per disattivare l'audio del dispositivo.
 - Selezionare  > **Mixer**, quindi utilizzare la barra di scorrimento per regolare il volume delle indicazioni di navigazione, del telefono e dei file multimediali.

Info su Volume automatico

Sui dispositivi con chiamata vivavoce, il volume automatico consente al dispositivo di regolare il livello di volume in base al rumore di sottofondo del veicolo (*Chiamate in vivavoce, pagina 10*).

Il controllo del volume automatico abbassa il volume del dispositivo quando il rumore di sottofondo è basso e alza il livello del volume quando il rumore di sottofondo aumenta.

Attivazione di Volume automatico

Il dispositivo può aumentare e ridurre automaticamente il volume in base al livello di rumore di sottofondo.

Selezionare **Volume >  > Volume automatico**.

Icone della barra di stato

La barra di stato si trova nella parte superiore del menu principale. Le icone della barra di stato visualizzano le informazioni sulle funzioni del dispositivo. È possibile selezionare alcune icone per modificare le impostazioni o visualizzare informazioni aggiuntive.

	Stato del segnale GPS.
	Stato della tecnologia Bluetooth® (viene visualizzato quando Bluetooth è attivato).
	Indicatore della modalità di trasporto.
	Ora corrente.
	Stato della batteria.

Acquisizione dei segnali GPS

Per poter navigare con il dispositivo è necessario acquisire i satelliti. L'icona  nella barra di stato indica la potenza del segnale satellitare (vedere *Icone della barra di stato, pagina 2*). L'acquisizione dei satelliti può richiedere qualche minuto.

- 1 Accendere il dispositivo.
- 2 Se necessario, recarsi in un'area all'aperto, lontano da edifici o alberi alti.
- 3 Se necessario, tenere premuto  per visualizzare informazioni dettagliate sul segnale satellitare.

Visualizzazione dello stato del segnale GPS

Tenere premuto  per tre secondi.

Modalità di trasporto

	Modalità Autocarro
	Modalità Camper
	Modalità Automobile

Il percorso e la navigazione vengono calcolati in maniera diversa a seconda della modalità di trasporto.

Scelta di una modalità di trasporto

Selezionare .

Informazioni sulla batteria

Il dispositivo viene messo in carica quando viene collegato all'alimentazione.

 nella barra di stato indica lo stato della batteria interna. Per aumentare la precisione dell'indicatore di livello della batteria, scaricare e ricaricare completamente la batteria. Non scollegare il dispositivo finché la batteria non è completamente carica.

Impostazione dell'ora

NOTA: è possibile selezionare Automatica per impostare automaticamente l'ora ogni volta che si accende il dispositivo.

- 1 Selezionare **9:10A**.
- 2 Scorrere i numeri per impostare l'ora.

Uso di una videocamera posteriore

ATTENZIONE

Mantenere lo sguardo e la concentrazione sulla guida durante l'utilizzo della videocamera posteriore, che consente un livello superiore di sicurezza, ma non esonera il conducente dal prestare la massima attenzione e usare il buon senso.

Se è installata una videocamera posteriore a video composito nel veicolo, è possibile visualizzare le immagini della videocamera sul dispositivo.

- 1 Se necessario, collegare la videocamera alla presa di ingresso video ① del supporto.



2 Selezionare un'opzione:

- Se la videocamera è collegata alle luci di stop, posizionare il veicolo al contrario.
- Se la videocamera è collegata alla batteria del veicolo, selezionare  sullo schermo.

Le immagini della videocamera vengono visualizzate sullo schermo del dispositivo.

Disattivazione della videocamera posteriore

Quando la videocamera posteriore è attivata, selezionare .

Uso dei pulsanti visualizzati sullo schermo

- Selezionare  per tornare alla schermata del menu precedente.
- Tenere premuto  per tornare rapidamente al menu principale.
- Selezionare  o  per visualizzare altre opzioni.
- Tenere premuto  o  per scorrere le opzioni più rapidamente.
- Selezionare  per visualizzare un menu di opzioni per la schermata corrente.

Uso della tastiera su schermo

Consultare la sezione "Impostazioni di lingua e tastiera" per modificare il layout della tastiera ([Impostazioni di lingua e tastiera, pagina 19](#)).

- Toccare un carattere sulla tastiera per immettere una lettera o un numero.
- Selezionare una serie di lettere, ad esempio "A-I," per selezionare una lettera contenuta in tale serie.
- Selezionare  per aggiungere uno spazio.
- Selezionare  per eliminare una voce di ricerca.
- Selezionare  per cancellare un carattere.
- Selezionare  per modificare il modo tastiera.
- Selezionare  per inserire caratteri speciali, ad esempio i segni di punteggiatura.
- Selezionare  per modificare i caratteri da maiuscolo a minuscolo e viceversa.

Informazioni sui collegamenti

Aggiunta di un'icona di collegamento

È possibile aggiungere collegamenti al menu Dove si va?. Un collegamento può indicare una posizione, una categoria o uno strumento di ricerca.

Il menu Dove si va? può contenere fino a 36 icone di collegamento.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Aggiungi collegamento**.
- 2 Selezionare un elemento.

Rimozione di un collegamento

- 1 Selezionare **Dove si va?** >  > **Rimuovi collegamenti**.
- 2 Selezionare il collegamento da rimuovere.
- 3 Selezionare nuovamente il collegamento per confermarlo.

Ricerca di posizioni

Il dispositivo fornisce diversi metodi di ricerca delle posizioni.

- Per categoria ([Ricerca di una posizione per categoria, pagina 3](#)).
- Vicino a un'altra posizione ([Modifica dell'area di ricerca, pagina 4](#)).
- Mediante la scrittura del nome ([Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca, pagina 4](#)).
- Per indirizzo ([Ricerca di un indirizzo, pagina 4](#)).
- Mediante le ultime posizioni trovate ([Ricerca delle ultime destinazioni trovate, pagina 5](#)).
- Mediante le coordinate ([Ricerca di una posizione mediante le coordinate, pagina 4](#)).
- Mediante la consultazione della mappa ([Ricerca di una posizione mediante la consultazione della mappa, pagina 5](#)).
- Mediante le posizioni salvate ([Avvio di un percorso verso una posizione salvata, pagina 5](#)).

Informazioni sulle posizioni

Le mappe dettagliate caricate sul dispositivo contengono posizioni, ad esempio ristoranti, alberghi e servizi Auto. È possibile utilizzare le categorie per cercare attività commerciali e attrazioni nelle vicinanze.

Ricerca di una posizione per categoria

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare una categoria o scegliere **Categorie**.
- 3 Se necessario, selezionare una sottocategoria.
- 4 Selezionare una posizione.

Ricerca all'interno di una categoria

Dopo aver effettuato la ricerca di un punto di interesse, alcune categorie possono visualizzare un elenco Ricerca rapida che mostra le ultime tre destinazioni selezionate.

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare una categoria o scegliere **Categorie**.
- 3 Selezionare una categoria.
- 4 Se applicabile, selezionare una destinazione dall'elenco Ricerca rapida.



- 5 Se necessario, selezionare la destinazione appropriata.

Ricerca di servizi per autocarri

Le mappe dettagliate caricate sul dispositivo contengono numerosi servizi per autocarri, ad esempio aree di sosta mezzi pesanti, aree di sosta normali e stazioni di pesa.

Selezionare **Dove si va?** > **Autocarro**.

Ricerca dei punti di interesse TruckDown

L'elenco TruckDown fornisce un elenco delle attività commerciali per il settore degli autocarri, ad esempio le officine e i rivenditori di pneumatici.

L'elenco TruckDown non è disponibile in tutte le aree.

I dati dell'elenco vengono aggiornati periodicamente.

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare **TruckDown**.
- 3 Selezionare una categoria.
- 4 Se necessario, selezionare una sottocategoria.
- 5 Selezionare una destinazione.

Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca

È possibile utilizzare la barra di ricerca per cercare posizioni, immettendo una categoria, un marchio, un indirizzo o il nome di una città.

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare **Immettere l'elemento da cercare** nella barra di ricerca.
- 3 Immettere il termine di ricerca parziale o completo.
I termini di ricerca suggeriti vengono visualizzati sotto la barra di ricerca.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per cercare un tipo di azienda, immettere un nome di categoria (ad esempio "cinema").
 - Per cercare un'azienda per nome, immettere il nome parziale o completo.
 - Per cercare un indirizzo nelle vicinanze, immettere la via e il numero civico.
 - Per cercare un indirizzo in un'altra città, immettere la via, il numero civico, la città e lo Stato.
 - Per cercare una città, immettere la città e lo Stato.
 - Per cercare le coordinate, immettere le coordinate di latitudine e longitudine.
- 5 Selezionare un'opzione:
 - Per eseguire una ricerca tramite un termine di ricerca suggerito, selezionare il termine.
 - Per eseguire una ricerca tramite il testo immesso, selezionare **Q**.
- 6 Se necessario, selezionare una posizione.

Modifica dell'area di ricerca

- 1 Nel menu principale, selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare **Ricerca vicino**.
- 3 Selezionare un'opzione.

Segnalazione di una posizione chiusa o mancante

Se i risultati della ricerca contengono una posizione non aggiornata o errata, è possibile segnalare l'errore a Garmin® e rimuovere la posizione dalle ricerche future.

- 1 Cercare una posizione (*Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca, pagina 4*).
- 2 Selezionare una posizione tra i risultati ottenuti.
- 3 Selezionare **i**.
- 4 Selezionare **≡** > **Modifica**.
- 5 Selezionare **Segnala come chiusa** o **Segnala come mancante**.

Queste informazioni vengono inviate a Garmin quando il dispositivo viene connesso a myDashboard tramite il computer (*Impostazione di myDashboard, pagina 1*).

Valutazione di un punto di interesse

È possibile assegnare una valutazione a stelle ad un punto di interesse.

- 1 Cercare una posizione (*Ricerca di una posizione per categoria, pagina 3*).
- 2 Selezionare una posizione tra i risultati ottenuti.
- 3 Selezionare **i**.
- 4 Selezionare le stelle per assegnare la valutazione al punto di interesse.

La valutazione a stelle viene aggiornata sul dispositivo.

Informazioni sugli strumenti di ricerca

È possibile cercare le posizioni mediante la tastiera visualizzata sullo schermo o inserendo l'indirizzo o le coordinate della posizione.

Ricerca di un indirizzo

NOTA: l'ordine dei passaggi potrebbe essere diverso a seconda dei dati mappa caricati sul dispositivo.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Indirizzo**.
- 2 Inserire il numero civico, quindi selezionare **Fatto**.
- 3 Inserire il nome della via, quindi selezionare **Successivo**.
- 4 Se necessario, selezionare **Ricerca vicino** per modificare la città, lo Stato o la provincia.
- 5 Se necessario, selezionare la città, lo Stato o la provincia.
- 6 Se necessario, selezionare l'indirizzo.

Ricerca di incroci

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Categorie** > **Incroci**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare uno Stato o una provincia.
 - Per modificare il Paese, lo Stato o la provincia, selezionare **Regione o Paese**, quindi inserire un nome.
- 3 Inserire il nome della prima via, quindi selezionare **Successivo**.
- 4 Se necessario, selezionare la via.
- 5 Inserire il nome della seconda via, quindi selezionare **Successivo**.
- 6 Se necessario, selezionare la via.
- 7 Se necessario, selezionare l'incrocio.

Ricerca di una città

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Categorie** > **Città**.
- 2 Selezionare **Immettere l'elemento da cercare**.
- 3 Inserire il nome di una città e selezionare **Q**.
- 4 Selezionare una città.

Ricerca di una posizione mediante le coordinate

È possibile cercare una posizione mediante le coordinate di latitudine e longitudine. Questa opzione risulta comoda quando si utilizza il geocaching.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Categorie** > **Coordinate**.
- 2 Se necessario, selezionare **≡** > **Formato**, selezionare il formato di coordinate corretto per il tipo di mappa in uso, quindi selezionare **Salva**.
- 3 Selezionare la coordinata di latitudine.
- 4 Inserire la nuova coordinata e selezionare **Fatto**.
- 5 Selezionare la coordinata di longitudine.
- 6 Inserire la nuova coordinata e selezionare **Fatto**.

7 Selezionare **Visualizza sulla mappa**.

Ricerca di una posizione mediante la consultazione della mappa

Per poter cercare luoghi inclusi nei dati mappa, ad esempio ristoranti, ospedali e stazioni di rifornimento, è necessario attivare il livello della mappa relativo ai luoghi sulla strada ([Personalizzazione dei livelli mappa, pagina 8](#)).

- 1 Selezionare **Mappa**.
- 2 Trascinare e ingrandire la mappa per visualizzare l'area di ricerca.
- 3 Se necessario, selezionare **Q**, quindi selezionare un'icona di categoria per visualizzare solo una categoria specifica di luoghi.

Gli indicatori di posizione (📍 o un punto blu) vengono visualizzati sulla mappa.

- 4 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare un indicatore di posizione.
 - Selezionare un punto, ad esempio una strada, un incrocio o la posizione di un indirizzo.
- 5 Se necessario, selezionare la descrizione della posizione per visualizzare informazioni aggiuntive.

Salvataggio della posizione Casa

È possibile impostare la posizione Casa nel luogo in cui ci si reca più spesso.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > ☰ > **Imposta la posizione CASA**.
- 2 Selezionare **Inserisci indirizzo, Usa posizione corrente o Ultimi trovati**.

La posizione viene salvata come "Casa" nel menu Salvate.

Come raggiungere la posizione Casa

Selezionare **Dove si va?** > **Vai a CASA**.

Modifica delle informazioni relative alla posizione Casa

È possibile modificare l'indirizzo o il numero di telefono relativo a una posizione visualizzata nei risultati della ricerca.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvate** > **Casa**.
- 2 Selezionare ⓘ.
- 3 Selezionare ☰ > **Modifica**.
- 4 Inserire le modifiche.
- 5 Selezionare **Fatto**.

Ricerca delle ultime destinazioni trovate

Il dispositivo memorizza le ultime 50 destinazioni trovate.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Recenti**.
- 2 Selezionare una posizione.

Cancellazione dell'elenco delle ultime posizioni trovate

Selezionare **Dove si va?** > **Recenti** > ☰ > **Cancella** > **Sì**.

Ricerca di parcheggi

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Categorie** > **Parcheggi**.
- 2 Selezionare la posizione di un parcheggio.

Ricerca dell'ultima posizione di parcheggio

Quando il dispositivo viene rimosso dal supporto per veicoli, mentre è acceso, la posizione corrente viene salvata come posizione di parcheggio.

Selezionare **Applicazioni** > **Ultimo punto**.

Impostazione di una posizione simulata

Se ci si trova in luoghi chiusi o non si riceve il segnale satellitare, è possibile utilizzare il GPS per impostare una posizione simulata.

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Simulatore GPS**.
- 2 Nel menu principale, selezionare **Mappa**.
- 3 Toccare la mappa due volte per selezionare un'area.
L'indirizzo della posizione viene visualizzato nella parte inferiore dello schermo.
- 4 Selezionare la descrizione della posizione.
- 5 Selezionare **Imposta posizione**.

Salvataggio delle posizioni

Memorizzazione di una posizione

- 1 Cercare una posizione ([Ricerca di una posizione per categoria, pagina 3](#)).
- 2 Selezionare una posizione tra i risultati ottenuti.
- 3 Selezionare ⓘ.
- 4 Selezionare ☰ > **Salva**.
- 5 Se necessario, immettere un nome e selezionare **Fatto**.

Memorizzazione della posizione corrente

- 1 Nella mappa, toccare l'icona del veicolo.
- 2 Selezionare **Salva**.
- 3 Inserire un nome, quindi selezionare **Fatto**.
- 4 Selezionare **OK**.

Avvio di un percorso verso una posizione salvata

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvate**.
- 2 Se necessario, selezionare una categoria o scegliere **Tutte le località salvate**.
- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Selezionare **Vai!**.

Modifica di una posizione salvata

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvate**.
- 2 Se necessario, selezionare una categoria.
- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Selezionare ⓘ.
- 5 Selezionare ☰ > **Modifica**.
- 6 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Nome**.
 - Selezionare **Numero di telefono**.
 - Selezionare **Categorie** per assegnare una categoria alla posizione salvata.
 - Selezionare **Assegna foto** per salvare una foto insieme alla posizione salvata ([Assegnazione di una categoria a una posizione salvata, pagina 5](#)).
 - Selezionare **Cambia simbolo mappa** per modificare il simbolo utilizzato per contrassegnare la posizione salvata sulla mappa.
- 7 Modificare le informazioni.
- 8 Selezionare **Fatto**.

Assegnazione di una categoria a una posizione salvata

È possibile aggiungere categorie personalizzate per organizzare le posizioni salvate.

NOTA: le categorie vengono visualizzate nel menu delle posizioni salvate dopo che sono state salvate più di 12 posizioni.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvate**.
- 2 Selezionare una posizione.
- 3 Selezionare **i**.
- 4 Selezionare **≡** > **Modifica** > **Categorie**.
- 5 Immettere uno o più nomi di categorie, separati da una virgola.
- 6 Se necessario, selezionare una categoria suggerita.
- 7 Selezionare **Fatto**.

Condivisione di una posizione salvata

Se si salva la posizione di un'azienda non presente nei dati mappa, è possibile condividere la posizione con Garmin, in modo da aggiungerla nei futuri aggiornamenti delle mappe e condividerla con la comunità Garmin.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvate**.
- 2 Se necessario, selezionare una categoria.
- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Selezionare **i**.
- 5 Selezionare **≡** > **Condividi località**.

Invio di una posizione al dispositivo

È possibile inviare posizioni al dispositivo da diverse fonti online, incluso il sito Web <http://connect.garmin.com>.

- 1 Collegare il dispositivo al computer (*Collegamento del dispositivo al computer, pagina 17*).
- 2 Se necessario, installare Garmin Communicator Plugin.
NOTA: per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/communicator.
- 3 Sul computer, trovare una posizione su uno dei siti Web supportati.
- 4 Nel sito Web, selezionare **Invia a GPS**.
NOTA: alcuni siti Web potrebbero utilizzare un pulsante o collegamento differente.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Eliminazione di una posizione salvata

NOTA: le posizioni eliminate non possono più essere recuperate.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvate**.
- 2 Selezionare **≡** > **Elimina località salvate**.
- 3 Selezionare la casella accanto alle posizioni salvate da eliminare e selezionare **Elimina**.

Navigazione

Avvio di un percorso

- 1 Cercare una posizione (*Informazioni sulle posizioni, pagina 3*).
- 2 Selezionare una posizione.
- 3 Selezionare **Vai!**.
- 4 Se necessario, selezionare un percorso.

Modifica della modalità di calcolo del percorso

Il percorso viene calcolato in base ai dati relativi alla velocità e all'accelerazione del veicolo per il percorso specificato. La modalità di calcolo influisce solo sui percorsi automobilistici.

Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Modalità di calcolo**.

- Selezionare **Minor tempo** per calcolare percorsi che implicano un minor tempo di guida pur corrispondendo a distanze più lunghe.

- Selezionare **Distanza più breve** per calcolare percorsi corrispondenti a distanze più brevi ma a tempi di guida maggiori.
- Selezionare **Linea retta** per calcolare percorsi diretti verso la destinazione (senza seguire la strada).

Anteprima di più percorsi

- 1 Cercare una posizione (*Ricerca di una posizione per categoria, pagina 3*).
- 2 Selezionare una posizione tra i risultati ottenuti.
- 3 Selezionare **Percorsi**.
- 4 Selezionare un percorso.
- 5 Selezionare **Vai!**.

Avvio di un percorso verso una posizione salvata

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvate**.
- 2 Se necessario, selezionare una categoria o scegliere **Tutte le località salvate**.
- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Selezionare **Vai!**.

Percorso sulla mappa

AVVERTENZA

L'indicazione del limite di velocità viene fornita esclusivamente a titolo informativo e non solleva il conducente dalla responsabilità di rispettare tutti i segnali relativi ai limiti di velocità e di usare il buonsenso in tutte le condizioni di guida. Garmin non sarà ritenuta responsabile di eventuali contravvenzioni o citazioni ricevute per violazione del codice stradale o mancato rispetto della segnaletica stradale.

Il percorso è contrassegnato da una linea magenta. Una bandierina a scacchi indica la destinazione.

Durante il viaggio, il dispositivo consente di raggiungere la destinazione tramite indicazioni vocali, frecce sulla mappa e istruzioni nella parte superiore della mappa. Se ci si allontana dal percorso originale, il dispositivo ricalcola il percorso e fornisce nuove istruzioni.

Quando si percorrono strade principali, può venire visualizzata un'icona relativa al limite di velocità della strada percorsa.

È possibile che i limiti di velocità vengano visualizzati durante la guida in modalità Autocarro, in base ai dati di configurazione degli autocarri e alle normative applicabili dello stato o della provincia.

Quando si guida in modalità Autocarro o Camper, viene riprodotto un suono e viene visualizzata l'icona , ad indicare che l'idoneità della strada al passaggio di autocarri non è nota. Rispettare sempre i segnali e le disposizioni.

NOTA: i limiti di velocità degli autocarri non sono disponibili per tutte le aree.



Uso della mappa di navigazione

- 1 Nel menu principale, selezionare **Mappa**.
- 2 Se i comandi dello zoom sono nascosti, selezionare la mappa per visualizzarli.
- 3 Selezionare la mappa.

4 Selezionare un'opzione:

- Per visualizzare gli avvisi per gli autocarri, selezionare .
- Per ingrandire o ridurre la visualizzazione, selezionare  o .
- Per ruotare la vista della mappa, selezionare .
- Per passare da Nord in alto alle visualizzazioni 3D e viceversa, selezionare .
- Per aggiungere o rimuovere livelli mappa, selezionare .
- Per visualizzare categorie specifiche quando non si sta navigando lungo un percorso, selezionare .
- Per centrare la mappa sulla posizione corrente, selezionare .
- Per visualizzare i collegamenti per la mappa e per le funzioni di navigazione, selezionare .

Aggiunta di un punto a un percorso

Prima di poter aggiungere una sosta, è necessario avviare la navigazione di un percorso.

- 1 Nella mappa, selezionare  > **Dove si va?**.
- 2 Individuare la sosta da aggiungere.
- 3 Selezionare la sosta dai risultati della ricerca.
- 4 Selezionare **Vai!**.
- 5 Selezionare **Aggiungi a percorso attivo**.

Come effettuare una deviazione

Durante la navigazione di un percorso, è possibile utilizzare le deviazioni per evitare vari ostacoli, come ad esempio dei cantieri.

Durante la navigazione, selezionare  > **Deviazione**.

Interruzione del percorso

Nella mappa, toccare .

Informazioni sui servizi alle uscite

Durante la navigazione di un percorso, è possibile trovare attività commerciali e servizi vicino alle prossime uscite.

I servizi vengono elencati in schede per categoria. Alcune categorie non sono disponibili per tutte le modalità di trasporto.

	Carburante
	Aree di sosta mezzi pesanti
	Ristoranti
	Alloggi
	Toilette
	Stazioni di pesa

Ricerca di servizi alle uscite

- 1 Nella mappa, selezionare  > **Uscite**.
- 2 Utilizzare le frecce per selezionare una prossima uscita.
- 3 Selezionare una scheda relativa alle uscite.
- 4 Selezionare un punto di interesse.

Navigazione verso un'uscita

- 1 Nella mappa, selezionare  > **Uscite** > .
- 2 Selezionare **Vai!**.

Caratteristiche delle strade da evitare

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Elementi da evitare**.
- 2 Selezionare le caratteristiche delle strade da evitare nei percorsi e selezionare **Salva**.

Informazioni sugli elementi da evitare personalizzati

Gli elementi da evitare personalizzati consentono di evitare aree e sezioni di strade specifiche. È possibile attivare e disattivare gli elementi da evitare personalizzati all'occorrenza.

Come evitare un'area

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Elementi da evitare personalizzati**.
- 2 Se necessario, selezionare **Aggiungi elemento da evitare**.
- 3 Selezionare **Aggiungi area da evitare**.
- 4 Selezionare l'angolo in alto a sinistra dell'area da evitare, quindi selezionare **Successivo**.
- 5 Selezionare l'angolo in basso a destra dell'area da evitare, quindi selezionare **Successivo**.
L'area selezionata viene ombreggiata sulla mappa.
- 6 Selezionare **Fatto**.

Come evitare strade

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Elementi da evitare personalizzati**.
- 2 Selezionare **Aggiungi strada da evitare**.
- 3 Selezionare il punto iniziale della sezione di strada da evitare, quindi selezionare **Successivo**.
- 4 Selezionare il punto finale della sezione di strada, quindi selezionare **Successivo**.
- 5 Selezionare **Fatto**.

Disattivazione di un elemento da evitare personalizzato

È possibile disattivare un elemento da evitare personalizzato senza eliminarlo.

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Elementi da evitare personalizzati**.
- 2 Selezionare un elemento da evitare.
- 3 Selezionare  > **Disattiva**.

Eliminazione degli elementi da evitare personalizzati

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Elementi da evitare personalizzati**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per eliminare tutti gli elementi da evitare personalizzati, selezionare .
 - Per eliminare un solo elemento da evitare personalizzato, selezionarlo, quindi scegliere  > **Elimina**.

Attivazione delle deviazioni avanzate

Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Deviazioni avanzate**.

Come aggirare aree definite

È possibile aggirare una distanza o strade specifiche lungo il percorso. Questa opzione è utile quando si incontrano cantieri, strade chiuse o strade non praticabili.

- 1 Selezionare una destinazione, quindi selezionare **Vai!** (*Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca, pagina 4*).
- 2 Nella mappa, selezionare  > **Deviazione**.
- 3 Selezionare **0,5 km successivi in percorso, 2 km successivi in percorso, 5 km successivi in percorso** o **Escludi strade nel percorso**.
- 4 Se necessario, selezionare una strada da aggirare.

Navigazione in linea retta

Se non si stanno seguendo strade durante la navigazione, è possibile utilizzare la modalità Linea Retta.

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione**.
- 2 Selezionare **Modalità di calcolo** > **Linea retta** > **Salva**.
Il percorso successivo verrà calcolato come linea retta verso la posizione.

Pagine Mappa

Personalizzazione della mappa

Personalizzazione dei livelli mappa

È possibile personalizzare quali dati visualizzare sulla mappa, ad esempio le icone per i punti di interesse e le condizioni della strada.

- 1 Nella mappa, toccare **☰**.
- 2 Selezionare **Livelli della mappa**.
- 3 Selezionare quali livelli includere sulla mappa e selezionare **Salva**.

Visualizzazione del registro di viaggio

Il dispositivo consente di registrare il percorso effettuato in un registro di viaggio.

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Mappa e veicolo** > **Livelli della mappa**.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Registro di viaggio**.

Modifica dei campi dati della mappa

- 1 Sulla mappa, selezionare il campo dati nell'angolo inferiore sinistro.
- 2 Selezionare un tipo di dati da visualizzare.
- 3 Selezionare **Salva**.

Personalizzazione dei pulsanti della mappa

È possibile includere fino a due icone sul lato destro della mappa principale.

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Mappa e veicolo** > **Pulsanti mappa**.
- 2 Selezionare un'icona, quindi selezionare **OK**.
- 3 Selezionare **+**.
- 4 Selezionare un'altra icona.

Rimozione di pulsanti dalla mappa

È possibile rimuovere tutti i pulsanti dal lato destro della mappa.

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Mappa e veicolo** > **Pulsanti mappa**.
- 2 Selezionare un'icona, quindi selezionare **OK**.
- 3 Selezionare **Salva**.

Modifica del dashboard della mappa

Sul dashboard vengono visualizzate le informazioni sul viaggio nella parte inferiore della mappa. È possibile selezionare diversi dashboard per modificare lo stile e il layout delle informazioni.

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Mappa e veicolo** > **Dashboard**.
- 2 Utilizzare le frecce per selezionare un dashboard.
- 3 Selezionare **Salva**.

Modifica della prospettiva della mappa

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Mappa e veicolo** > **Vista Mappa Automobilistica**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Traccia in alto** per visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2-D) con la direzione di viaggio orientata verso l'alto.


- Selezionare **Nord in alto** per visualizzare la mappa in 2-D con il Nord orientato verso l'alto.
- Selezionare **3-D** per visualizzare la mappa in tre dimensioni.

Visualizzazione del percorso

Visualizzazione di un elenco di svolte

Durante la navigazione di un percorso, è possibile visualizzare tutte le svolte e le manovre dell'intero percorso e la distanza tra una svolta e l'altra.

- 1 Durante la navigazione di un percorso, selezionare la barra di testo nella parte superiore della mappa.
- 2 Selezionare una svolta.

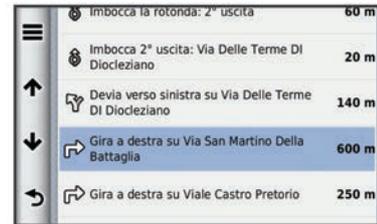

Vengono visualizzati i dettagli relativi alla svolta. Se disponibile, viene visualizzata un'immagine dello svincolo per gli svincoli sulle strade principali.

Visualizzazione dell'intero percorso sulla mappa

- 1 Durante la navigazione di un percorso, selezionare la barra di navigazione nella parte superiore della mappa.
- 2 Selezionare **☰** > **Mappa**.

Visualizzazione della svolta successiva

Durante la navigazione di un percorso automobilistico, nell'angolo in alto a sinistra della mappa viene visualizzata un'anteprima della svolta successiva, del cambio di corsia o di altre manovre.

L'anteprima include la distanza dalla svolta o dalla manovra e la corsia da percorrere, se disponibile.

Nella mappa, selezionare **📍** per visualizzare la svolta successiva sulla mappa.

Indicatore di corsia attivo

Mentre ci si avvicina a una svolta durante la navigazione di un percorso, accanto alla mappa viene visualizzata la simulazione della strada. Viene visualizzata una linea magenta a indicare la corsia corretta per la svolta.

Visualizzazione degli svincoli

Durante la navigazione di un percorso, è possibile visualizzare gli svincoli delle strade principali. Quando ci si avvicina a uno svincolo nel percorso, l'immagine dello svincolo viene visualizzata brevemente, se disponibile.

Nella mappa, selezionare **📍** per visualizzare lo svincolo, se disponibile.

Visualizzazione degli avvisi sul traffico

Durante la navigazione di un percorso, è possibile che venga visualizzato un avviso sul traffico sulla barra di navigazione.

Selezionare l'avviso per visualizzare altre informazioni.

Visualizzazione delle informazioni di viaggio

La pagina delle informazioni sul viaggio indica la velocità corrente e fornisce informazioni utili sul viaggio.

NOTA: in caso di soste frequenti, lasciare acceso il dispositivo affinché possa misurare con precisione il tempo trascorso.

Sulla mappa, selezionare **☰** > **Computer di viaggio**.



Reimpostazione delle informazioni di viaggio

- 1 Sulla mappa, selezionare > **Computer di viaggio**.
- 2 Selezionare > **Reimposta campi**.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Se non si sta seguendo un percorso, selezionare **Seleziona tutto** per reimpostare tutti i campi dati della prima pagina, eccetto il tachimetro.
 - Selezionare **Azzerati dati viaggio** per reimpostare le informazioni presenti nel computer di viaggio.
 - Selezionare **Azzerati velocità max** per reimpostare la velocità massima.
 - Selezionare **Azzerati dati viaggio B** per reimpostare il contachilometri.

Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente

È possibile utilizzare la pagina Dove sono? per visualizzare le informazioni relative alla posizione corrente. Questa funzione può essere utile per fornire informazioni sulla propria posizione corrente ai servizi di emergenza.

Sulla mappa, selezionare > **Dove sono?**.

Ricerca di servizi nelle vicinanze

È possibile utilizzare la pagina Dove sono? per trovare servizi nelle vicinanze, ad esempio ospedali o stazioni di polizia.

- 1 Sulla mappa, selezionare > **Dove sono?**
- 2 Selezionare una categoria.

Come fornire indicazioni per raggiungere la posizione corrente

Per fornire a un altro utente le indicazioni per raggiungere la posizione corrente, il dispositivo può fornire un elenco di indicazioni.

- 1 Nella mappa, selezionare il veicolo.
- 2 Selezionare > **Come raggiungermi**.

Comando vocale

NOTA: la funzione Comando vocale non è disponibile per tutte le lingue e regioni e potrebbe non essere disponibile su tutti i modelli.

NOTA: la funzione Navigazione ad attivazione vocale potrebbe non raggiungere le prestazioni desiderate se ci si trova in un ambiente rumoroso.

La funzione Comando vocale consente di utilizzare il dispositivo pronunciando parole e comandi. Il menu Comando vocale fornisce indicazioni vocali e un elenco di comandi disponibili.

Impostazione della frase di attivazione

La frase di attivazione è una parola o frase che consente di attivare la funzione di comando vocale. La frase di attivazione predefinita è Comando vocale.

SUGGERIMENTO: è possibile ridurre la probabilità di attivazione accidentale della funzione Comando vocale utilizzando una frase di attivazione complessa.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Comando vocale > Personalizza frase**.
- 2 Inserire una nuova frase di attivazione.
Una volta immessa, il dispositivo indica l'intensità della frase di attivazione.
- 3 Selezionare **Fatto**.

Attivazione del comando vocale

Pronunciare la frase di attivazione.
Viene visualizzato il menu Comando vocale.

Suggerimenti sui comandi vocali

- Parlare con una voce normale rivolgendosi verso il dispositivo.
- Ridurre i rumori di sottofondo, ad esempio le voci o la radio, per aumentare l'accuratezza del riconoscimento vocale.
- Pronunciare i comandi come vengono visualizzati sullo schermo.
- Rispondere alle indicazioni vocali del dispositivo in base alle esigenze.
- Per ridurre la probabilità dell'attivazione accidentale dei comandi vocali, aumentare la lunghezza della frase di attivazione.
- Quando sul dispositivo viene attivata o disattivata la funzionalità Comando vocale, si dovrebbero udire due toni.

Avvio di un percorso tramite comando vocale

È possibile pronunciare solo i nomi di località molto note.

- 1 Pronunciare la frase di attivazione (*Impostazione della frase di attivazione, pagina 9*).
- 2 Pronunciare **Trova località**.



- 3 Attendere l'indicazione vocale e pronunciare il nome della posizione.
Viene visualizzato un elenco di località.



- 4 Pronunciare il numero della riga.



5 Pronunciare **Naviga**.

Disattivazione dell'audio delle istruzioni

È possibile disattivare l'audio delle indicazioni vocali per la funzione Comando vocale senza disattivare quello del dispositivo.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Comando vocale >** .
- 2 Selezionare **Disattiva istruzioni > Attivato**.

Disattivazione della funzione Comando vocale

È possibile disattivare la funzione Comando vocale in modo da prevenire l'apertura accidentale della funzione mentre si parla.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Comando vocale >** .
- 2 Selezionare **Comando vocale > Disattivato**.

Chiamate in vivavoce

Info su Chiamata vivavoce

La funzione Chiamata vivavoce è disponibile su alcuni modelli. Grazie alla funzione Vivavoce Bluetooth, è possibile collegare il dispositivo al telefono cellulare per utilizzarlo come dispositivo vivavoce. Per verificare se il telefono cellulare con tecnologia Bluetooth è compatibile con il dispositivo, visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth.

Il telefono potrebbe non supportare tutte le funzioni vivavoce offerte dal dispositivo.

Attivazione del vivavoce Bluetooth

- 1 Selezionare **Impostazioni > Bluetooth**.
- 2 Selezionare **Bluetooth**.

Associazione del telefono

Per poter utilizzare la funzione Chiamata vivavoce, è necessario associare il dispositivo a un telefono cellulare compatibile.

- 1 Posizionare il telefono e il dispositivo Bluetooth a una distanza massima di 10 m (33 piedi) l'uno dall'altro.
- 2 Sul dispositivo, attivare la tecnologia wireless Bluetooth.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Impostazioni > Bluetooth > Aggiungi telefono**.
 - Se è già stato associato un altro telefono, selezionare **Impostazioni > Bluetooth > Telefono >** .
- 4 Sul telefono, attivare la tecnologia wireless Bluetooth.
- 5 Sul dispositivo, selezionare **OK**.
Viene visualizzato un elenco dei dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.
- 6 Selezionare il telefono dall'elenco, quindi scegliere **OK**.
- 7 Se necessario, confermare sul telefono che la connessione del dispositivo è autorizzata.
- 8 Se necessario, immettere il PIN Bluetooth del dispositivo nel telefono.

Disconnessione del telefono

- 1 Selezionare **Impostazioni > Bluetooth**.
- 2 Selezionare **Telefono > Nessuno > Salva**.

Il telefono è disconnesso dal dispositivo, ma vi resta associato.

Suggerimenti successivi all'associazione dei dispositivi

- Dopo l'associazione iniziale, i due dispositivi possono collegarsi automaticamente a ogni accensione.

- Quando il telefono è collegato al dispositivo, è possibile ricevere indicazioni vocali.
- Una volta acceso, il dispositivo tenta di collegarsi all'ultimo telefono a cui era stato associato.
- Potrebbe essere necessario impostare la connessione automatica del telefono quando il dispositivo viene acceso.

Come effettuare una chiamata

Composizione di un numero

- 1 Selezionare **Telefono > Chiama**.
- 2 Inserire il numero.
- 3 Selezionare **Chiama**.

Chiamata di un contatto nella rubrica telefonica

La rubrica del telefono viene caricata sul dispositivo a ogni connessione del telefono al dispositivo. Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di poter utilizzare la rubrica. Alcuni telefoni non supportano questa funzione.

- 1 Selezionare **Telefono > Rubrica**.
- 2 Selezionare un contatto.
- 3 Selezionare **Chiama**.

Chiamata a una posizione

- 1 Selezionare **Telefono > Ricerca per categorie**.
- 2 Selezionare un punto di interesse (*Informazioni sulle posizioni, pagina 3*).
- 3 Selezionare **Chiama**.

Ricezione di una chiamata

Quando si riceve una chiamata, selezionare **Rispondi** o **Ignora**.

Uso della funzione Elenco chiamate

L'elenco chiamate del telefono viene caricato sul dispositivo a ogni connessione del telefono al dispositivo. Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di poter utilizzare l'elenco delle chiamate. Alcuni telefoni non supportano questa funzione.

- 1 Selezionare **Telefono > Elenco chiamate**.
- 2 Selezionare una categoria.
Viene visualizzato un elenco delle chiamate, con quelle più recenti all'inizio dell'elenco.
- 3 Selezionare una chiamata.

Uso delle opzioni disponibili durante la chiamata

- 1 Sulla mappa, durante una chiamata, selezionare .
- 2 Selezionare un'opzione.
 - Per trasferire l'audio al telefono, selezionare **Telefono**.
SUGGERIMENTO: è possibile utilizzare questa funzione per spegnere il dispositivo e continuare la chiamata o per preservare la propria privacy.
 - **SUGGERIMENTO:** questa funzione consente di utilizzare sistemi automatici, quali ad esempio la casella vocale.
 - Per disattivare il microfono, selezionare **Muto**.
 - Per terminare la chiamata, selezionare **Riappendi**.

Memorizzazione del numero di telefono della posizione Casa

SUGGERIMENTO: una volta salvato il numero della posizione Casa, è possibile cambiarlo modificando "Casa" nell'elenco delle posizioni salvate (*Modifica di una posizione salvata, pagina 5*).

Selezionare **Telefono** > ☰ > **Imposta numero di casa**, quindi inserire il numero di telefono e selezionare **Fatto**.

Chiamata alla posizione Casa

Prima di chiamare la posizione Casa, è necessario immettere un numero di telefono per questa posizione.

Selezionare **Salvate** > **Casa** > ☰ > **Chiama**.

Uso delle applicazioni

Uso dell' Aiuto

Selezionare **Applicazioni** > **Aiuto** per informazioni sull'utilizzo del dispositivo.

Ricerca degli argomenti dell' Aiuto

Selezionare **Applicazioni** > **Aiuto** > **Q**.

Info su Smartphone Link

Smartphone Link è un'applicazione per telefono che consente al dispositivo di scaricare dati in tempo reale utilizzando la connessione dati del telefono. Il dispositivo trasferisce i dati da Smartphone Link utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth.

Il collegamento a Smartphone Link consente di accedere ai Servizi Live Garmin. I Servizi Live Garmin forniscono piani gratuiti e su abbonamento per visualizzare dati in tempo reale sul dispositivo, ad esempio dati sul traffico, meteo e prezzi del carburante.

Le posizioni salvate e quelle trovate di recente vengono sincronizzate con il telefono ogni volta che il dispositivo si collega a Smartphone Link.

Download di Smartphone Link

Smartphone Link è supportato dai telefoni con sistema operativo Android™ versione 2.1 o successiva.

Scaricare Smartphone Link dalla lista delle applicazioni sul telefono supportato. Consultare il Manuale Utente per informazioni sul download e l'installazione di applicazioni.

Collegamento a Smartphone Link

Prima di potersi collegare a Smartphone Link, è necessario scaricare e installare l'applicazione Smartphone Link sul telefono.

- 1 Avvio di Smartphone Link sul telefono.
- 2 Nel dispositivo, selezionare **Impostazioni** > **Bluetooth**, quindi selezionare la casella di controllo **Bluetooth**.
- 3 Sul telefono, selezionare **Impostazioni Bluetooth**.
- 4 Sul telefono, attivare la tecnologia wireless Bluetooth e avviare la ricerca di dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.
Per ulteriori informazioni, vedere il manuale utente del telefono.
- 5 Sul telefono, selezionare il dispositivo in uso dall'elenco dei dispositivi nelle vicinanze.
- 6 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo del telefono e del dispositivo per confermare la richiesta di associazione.
✳️ viene visualizzato nella barra di stato del dispositivo quando Smartphone Link è collegato.

Invio di una posizione dal telefono al dispositivo

Smartphone Link è registrato come applicazione di navigazione sul telefono.

- 1 Sul telefono, selezionare il pulsante per iniziare a navigare verso una posizione (consultare il Manuale Utente per il telefono).
- 2 Nel menu delle applicazioni, selezionare **Smartphone Link**.

La prossima volta che si collega il dispositivo al telefono, la posizione viene trasferita negli elementi Ultimi trovati del dispositivo.

Disattivazione delle chiamate durante la connessione a Smartphone Link

Mentre il dispositivo è collegato al telefono e riceve i Servizi Live Garmin, è possibile disattivare la chiamata vivavoce.

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Smartphone Link**.
- 2 Selezionare il telefono.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Chiamata vivavoce**.

Info sui Servizi Live Garmin

NOTA: smartphone Link supporta i telefoni su cui viene eseguito il sistema operativo Android 2.1 o versioni successive.

Prima di poter utilizzare i Servizi Live Garmin, il dispositivo deve essere collegato a un telefono supportato utilizzando Smartphone Link ([Collegamento a Smartphone Link, pagina 11](#)).

Il collegamento a Smartphone Link consente di accedere ai Servizi Live Garmin. I Servizi Live Garmin forniscono piani gratuiti e su abbonamento per visualizzare dati in tempo reale sul dispositivo, ad esempio dati sul traffico, meteo e prezzi del carburante.

Alcuni Servizi Live Garmin, ad esempio il meteo, sono disponibili come applicazioni separate sul dispositivo. Altri Servizi Live Garmin, ad esempio Traffico in tempo reale, migliorano le funzioni di navigazione esistenti sul dispositivo. Le funzioni che richiedono l'accesso ai Servizi Live Garmin mostrano il simbolo Smartphone Link e vengono visualizzate solo quando il dispositivo è collegato a Smartphone Link.

Abbonamento ai Servizi Live Garmin

Prima di poter sottoscrivere un abbonamento ai Servizi Live Garmin, è necessario installare l'applicazione Smartphone Link sul telefono.

- 1 Avviare l'applicazione Smartphone Link sul telefono ([Collegamento a Smartphone Link, pagina 11](#)).
- 2 Selezionare **Servizi Live Garmin**.
Viene visualizzato un elenco dei prezzi dei servizi e degli abbonamenti.
- 3 Selezionare un servizio.
- 4 Selezionare il prezzo.
- 5 Selezionare **Abbonati**.
- 6 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Info su ecoRoute

In alcune aree, è necessario acquistare un codice di sblocco o un accessorio ecoRoute™ HD, per poter utilizzare le funzioni di ecoRoute. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/ecoroute.

La funzione ecoRoute calcola i consumi e il prezzo del carburante relativi alla navigazione verso una destinazione e offre gli strumenti necessari a ottimizzare il rendimento del consumo.

I dati forniti dalla funzione ecoRoute sono solo stime. I dati non vengono effettivamente recuperati direttamente dal veicolo, a meno che non si utilizzi l'accessorio ecoRoute HD.

Per ricevere report dei consumi più precisi in base alle abitudini di guida e al veicolo specifico, calibrare i consumi ([Calibrazione dei consumi, pagina 12](#)).

Accessorio ecoRoute HD

Quando il dispositivo è collegato all'accessorio ecoRoute HD, è possibile ricevere informazioni in tempo reale sul veicolo, ad esempio i messaggi di errore, gli RPM e la tensione della

batteria. Nel calcolo dei dati di ecoRoute, il dispositivo include i dati letti dal veicolo tramite l'accessorio ecoRouteHD.

Visitare il sito Web www.garmin.com/ecoRoute.

Impostazione del veicolo

La prima volta che si utilizzano le funzioni di ecoRoute, è necessario immettere le informazioni relative al veicolo.

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **ecoRoute**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Modifica del prezzo del carburante

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **ecoRoute** > **Alla pompa**.
- 2 Inserire il prezzo del carburante corrente, quindi selezionare **Successivo**.
- 3 Selezionare **Sì**.

Calibrazione dei consumi

È possibile eseguire una calibrazione dei consumi per ricevere report più accurati, specifici per le abitudini di guida e il veicolo in uso. È necessario eseguire la calibrazione a serbatoio pieno.

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **ecoRoute** > **Alla pompa**.
- 2 Immettere il prezzo corrente del carburante.
- 3 Immettere la quantità di carburante utilizzata dal veicolo dall'ultimo rifornimento.
- 4 Immettere la distanza percorsa dall'ultimo rifornimento.
- 5 Selezionare **Successivo**.
Il dispositivo calcola il consumo medio del veicolo.
- 6 Selezionare **Salva**.

Info su ecoChallenge

ecoChallenge consente di ottimizzare i consumi del veicolo tramite un punteggio calcolato sulla base delle abitudini di guida. Maggiore è il punteggio ottenuto, maggiore è il risparmio di carburante. ecoChallenge raccoglie i dati e calcola un punteggio quando il dispositivo è in movimento ed è stata attivata la modalità di trasporto Automobile.

Visualizzazione dei punteggi di ecoChallenge

Selezionare **Applicazioni** > **ecoRoute** > **ecoChallenge**.

Info sul punteggio di ecoChallenge

Il colore dell'icona di ecoChallenge varia in base alle prestazioni.

Totale: consente di visualizzare il punteggio medio di velocità, accelerazioni e frenate.

Velocità: consente di visualizzare il punteggio per la guida alla velocità ottimale del veicolo per la riduzione del consumo di carburante (circa 70-100 Km/h - 45-60 mph - per la maggior parte dei veicoli).

Accelerazione: consente di visualizzare il punteggio relativo alle accelerazioni regolari e graduali. Si perdono punti per le accelerazioni rapide.

Frenate: consente di visualizzare il punteggio relativo alle frenate regolari e graduali. Si perdono punti per le frenate brusche.

Reimpostazione dei punteggi di ecoChallenge

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **ecoRoute** > **ecoChallenge**.
- 2 Selezionare **☰** > **Ripristina**.

Visualizzazione delle informazioni relative al consumo di carburante

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **ecoRoute** > **Consumo**.
- 2 Selezionare una sezione del grafico per ingrandire l'immagine.

Report dei percorsi

I report dei percorsi forniscono la distanza, il tempo, i consumi medi e il costo del carburante relativi alla navigazione verso una destinazione.

Per ciascun percorso effettuato, viene creato un report dei percorsi. Se si interrompe il percorso sul dispositivo, viene creato il report percorsi per la distanza percorsa.

Visualizzazione di un report dei percorsi

È possibile visualizzare i report dei percorsi salvati sul dispositivo.

SUGGERIMENTO: è possibile accedere ai report dei percorsi nella cartella Reports dell'unità o del volume del dispositivo (*Trasferimento dei dati del computer*, pagina 18).

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **ecoRoute** > **Report percorsi**.
- 2 Selezionare un report.

Reimpostazione delle informazioni di ecoRoute

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **ecoRoute** > **Profilo veicolo**.
- 2 Selezionare **☰** > **Ripristina**.

Visualizzazione dei messaggi myGarmin

Prima di poter utilizzare questa funzione, il dispositivo deve essere collegato a un telefono supportato utilizzando Smartphone Link (*Collegamento a Smartphone Link*, pagina 11). Questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

È possibile visualizzare i messaggi da myGarmin, ad esempio notifiche per gli aggiornamenti del software e delle mappe.

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **myGarmin**.

Se sono presenti messaggi non letti, il numero di tali messaggi viene visualizzato nell'icona myGarmin.

- 2 Selezionare un oggetto del messaggio.

Viene visualizzato il messaggio completo.

Visualizzazione delle previsioni meteo

Prima di poter utilizzare questa funzione, il dispositivo deve essere collegato a un telefono supportato utilizzando Smartphone Link (*Collegamento a Smartphone Link*, pagina 11). Questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Meteo**.

- 2 Selezionare un giorno.

Vengono visualizzate le previsioni dettagliate relative a quel giorno.

Visualizzazione del meteo in prossimità di un'altra città

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Meteo** > **Posizione corrente**.

- 2 Selezionare un'opzione:

- Per visualizzare il meteo per una città preferita, selezionare una città nell'elenco.
- Per aggiungere una città preferita, selezionare **Aggiungi città**, quindi immettere il nome della città.

Visualizzazione del radar meteo

È possibile visualizzare una mappa radar animata e colorata delle condizioni meteorologiche attuali, nonché un'icona del meteo sulla mappa. L'icona del meteo viene convertita per mostrare le condizioni meteorologiche nelle vicinanze, ad esempio pioggia, neve e temporali.

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Meteo**.

- 2 Se necessario, selezionare una città.

- 3 Selezionare **☰** > **Radar meteo**.

Visualizzazione degli avvisi meteo

Durante il viaggio con il dispositivo, è possibile che vengano visualizzati avvisi meteorologici. È inoltre possibile visualizzare

una mappa di avvisi meteorologici in prossimità della posizione corrente o di una città selezionata.

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Meteo**.
- 2 Se necessario, selezionare una città.
- 3 Selezionare **☰** > **Avvisi meteorologici**.

Controllo delle condizioni della strada

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Meteo**.
- 2 Se necessario, selezionare una città.
- 3 Selezionare **☰** > **Condizioni della strada**.

Pianificazione di un viaggio

È possibile utilizzare la funzione Pianificazione percorsi per creare e salvare un percorso con più destinazioni.

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Pianificazione percorsi**.
- 2 Selezionare **Nuovo viaggio**.
- 3 Selezionare **Seleziona posizione di partenza**.
- 4 Cercare una posizione (*Ricerca di una posizione per categoria, pagina 3*).
- 5 Selezionare **Seleziona**.
- 6 Per aggiungere ulteriori posizioni, selezionare **+**.
- 7 Selezionare **Successivo**.
- 8 Inserire un nome, quindi selezionare **Fatto**.

Programmazione di un percorso

È possibile utilizzare la funzione Pianifica percorsi per creare e salvare un percorso con più destinazioni.

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Pianificazione percorsi**.
- 2 Selezionare un viaggio.
- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Orario di partenza**.
 - Selezionare **Orario di arrivo**.
- 5 Selezionare data e ora, quindi selezionare **Salva**.
- 6 Selezionare **Durata**.
- 7 Selezionare la quantità di tempo che si prevede di trascorrere nella posizione, quindi selezionare **Salva**.
- 8 Se necessario, ripetere i passaggi da 3 a 7 per ciascuna posizione.

Modifica delle modalità di trasporto di un percorso

È possibile modificare le modalità di trasporto utilizzate per un percorso salvato.

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Pianificazione percorsi**.
- 2 Selezionare un viaggio.
- 3 Selezionare **☰** > **Modalità di trasporto**.
- 4 Selezionare una modalità di trasporto.
- 5 Selezionare **Salva**.

Navigazione di un percorso salvato

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Pianificazione percorsi**.
- 2 Selezionare un viaggio salvato.
- 3 Selezionare **Vai!**.
- 4 Se richiesto, selezionare un percorso (*Percorso sulla mappa, pagina 6*).

Modifica di un percorso salvato

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Pianificazione percorsi**.
- 2 Selezionare un viaggio salvato.
- 3 Selezionare **☰**.
- 4 Selezionare un'opzione:

- Selezionare **Rinomina viaggio**.
- Selezionare **Modifica destinazioni** per aggiungere ed eliminare una posizione o per modificarne l'ordine.
- Selezionare **Elimina viaggio**.
- Selezionare **Ottimizza ordine** per ordinare le soste del viaggio in modo ottimale.

Visualizzazione delle immagini

È possibile visualizzare le immagini memorizzate nel dispositivo o in una scheda di memoria. Per ulteriori informazioni sul caricamento delle immagini sul dispositivo, vedere *Gestione dei dati, pagina 17*.

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Immagini**.
- 2 Utilizzare le frecce per scorrere le immagini.
- 3 Selezionare un'immagine.

Visualizzazione di una presentazione

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Immagini**.
- 2 Selezionare **▷**.
- 3 Durante la riproduzione di una presentazione, selezionare la schermata per interrompere la presentazione.

Eliminazione delle immagini

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Immagini**.
- 2 Selezionare un'immagine.
- 3 Selezionare **☰** > **Elimina** > **Sì**.

Visualizzazione di percorsi e destinazioni precedenti

Prima di poter utilizzare questa funzione è necessario attivare la funzione di cronologia di viaggio (*trafficTrends, pagina 19*).

È possibile visualizzare i percorsi precedenti e le località in cui è stata effettuata una sosta sulla mappa.

Selezionare **Applicazioni** > **Dove sono stato**.

Uso dell'orologio mondiale

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Orologio mondiale**.
- 2 Se necessario, selezionare una città, immettere il nome di una città e selezionare **Fatto**.

Visualizzazione della mappa mondiale

Selezionare **Applicazioni** > **Orologio mondiale** > **🌐**.

Le ore notturne vengono visualizzate nell'area ombreggiata della mappa.

Uso della calcolatrice

Selezionare **Applicazioni** > **Calcolatrice**.

Conversione di unità

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Convertitore unità**.
- 2 Se necessario, selezionare il pulsante accanto a **Converti**, scegliere una categoria di misurazione, quindi selezionare **Salva**.
- 3 Se necessario, selezionare un pulsante di unità, scegliere un'unità di misura, quindi selezionare **Salva**.
- 4 Selezionare il campo sotto l'unità da convertire.
- 5 Inserire il numero, quindi selezionare **Fatto**.

Impostazione dei tassi di conversione delle valute

questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

È possibile aggiornare i tassi di conversione delle valute per il convertitore unità.

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Convertitore unità**.
- 2 Selezionare il pulsante accanto a **Converti**.

- 3 Selezionare **Valuta**, quindi selezionare **Salva**.
- 4 Se necessario, selezionare un pulsante di valuta, scegliere un'altra valuta, quindi selezionare **Salva**.
- 5 Selezionare il pulsante nella parte inferiore dello schermo in cui vengono visualizzati i tassi di conversione delle valute.
- 6 Selezionare la casella accanto a una valuta.
- 7 Immettere un valore e selezionare **Fatto**.
- 8 Selezionare **OK**.

Uso della Guida linguistica

Utilizzare la guida linguistica per cercare e tradurre parole o frasi.

Selezionare **Applicazioni > Guida linguistica**.

Acquisto della Guida linguistica

Il dispositivo viene fornito con una versione dimostrativa limitata della guida linguistica.

Per acquistare la guida linguistica completa, visitare il sito Web <http://www.garmin.com/languageguide>.

Selezione delle lingue nella Guida linguistica

È possibile selezionare le lingue in cui tradurre parole e frasi.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Guida linguistica**.
- 2 Seleziona **≡ > Lingua**.
- 3 Selezionare **Da**, selezionare la lingua di origine, quindi selezionare **Salva**.
- 4 Selezionare **In**, selezionare la lingua di destinazione, quindi selezionare **Salva**.

Traduzione di parole e frasi

- 1 Selezionare **Applicazioni > Guida linguistica**.
- 2 Selezionare categoria e sottocategorie.
- 3 Se necessario, selezionare **Q**, immettere una parola chiave, quindi selezionare **Fatto**.
- 4 Selezionare una parola o una frase.
- 5 Selezionare **▶▶▶** per ascoltare la traduzione.

Uso di un dizionario bilingue

- 1 Selezionare **Applicazioni > Guida linguistica > Dizionari bilingue**.
- 2 Selezionare un dizionario.
- 3 Se necessario, selezionare **Q**, immettere una parola e selezionare **Fatto**.
- 4 Selezionare una parola.
- 5 Selezionare **≡** per ascoltare la traduzione.

Info sul traffico

AVVERTENZA

Garmin non è responsabile dell'accuratezza o della puntualità dei dati infotraffico.

I dati infotraffico potrebbero non essere disponibili in tutte le zone o in tutti i Paesi. Per informazioni sui ricevitori Info Traffico e le aree di copertura, visitare il sito Web www.garmin.com/traffic.

Un ricevitore Info Traffico è incluso in alcuni pacchetti, integrato nel cavo di alimentazione accendisigari o nel dispositivo ed è un accessorio opzionale per tutti i modelli.

- Il dispositivo deve essere collegato all'alimentazione del veicolo per ricevere dati infotraffico.
- Per ricevere i dati infotraffico, è necessario che il ricevitore Info Traffico alimentato e il dispositivo si trovino nell'area di copertura di una stazione che trasmette dati sul traffico.

- Non è necessario attivare l'abbonamento fornito con il ricevitore Info Traffico.
-  assume un colore diverso a seconda delle condizioni del traffico presenti lungo il proprio percorso o la strada che si sta percorrendo.
- Se il dispositivo include un'antenna esterna, è necessario che tale antenna resti collegata per ottimizzare la ricezione dei dati infotraffico.

Ricezione dei dati sul traffico

AVVERTENZA

Il surriscaldamento dei parabrezza e la vernice metallizzata possono ridurre le prestazioni del ricevitore Info Traffico.

Prima di poter ricevere dati infotraffico è necessario acquistare un ricevitore Info Traffico Garmin compatibile. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com.

Prima di poter ricevere i dati infotraffico, è necessario che il ricevitore Info Traffico e il dispositivo si trovino entro l'area di copertura di una stazione FM che trasmette dati infotraffico.

Quando il ricevitore è situato entro l'area di copertura dei dati infotraffico, il dispositivo inizierà a visualizzare i dati.

- 1 Collegare il ricevitore Info Traffico a una fonte di alimentazione esterna.
- 2 Collegare il ricevitore Info Traffico al dispositivo.

Ricevitore Info Traffico



①	Connettore mini-USB
②	Connettore antenna esterna
③	Antenna interna
④	LED di alimentazione
⑤	Adattatore di alimentazione per veicoli

Informazioni sull'icona relativa al traffico

Quando si ricevono dati Infotraffico, viene visualizzata un'icona relativa al traffico sulla mappa. Tale icona cambia colore a seconda delle condizioni del traffico.

Giallo: il traffico è scorrevole con qualche ritardo. Il traffico è moderatamente congestionato.

Grigio: i dati infotraffico non sono disponibili.

Rosso: il traffico è bloccato o poco scorrevole. Vi sono ritardi considerevoli.

Verde: il traffico è scorrevole.

Posizionamento del ricevitore Info Traffico

È possibile posizionare il cavo di alimentazione del ricevitore Info Traffico per una ricezione ottimale dei dati.

- 1 Srotolare il cavo.
- 2 Posizionare il centro del cavo in modo che abbia una visuale libera del cielo, ad esempio sul cruscotto.

NOTA: non appoggiare il cavo sulla presa che si collega alla sorgente di alimentazione del veicolo.

Non posizionare il cavo sul pavimento o sotto altri oggetti.

Eventi relativi al traffico sul proprio percorso

Durante il calcolo del percorso, il dispositivo esamina il traffico corrente e modifica automaticamente il percorso per ottimizzare

i tempi di percorrenza. Se durante la navigazione si verifica un rallentamento dovuto al traffico, il dispositivo ricalcola automaticamente il percorso.

L'icona del traffico  assume un colore diverso a seconda delle condizioni del traffico presenti lungo il proprio itinerario o la strada percorsa.

È possibile che venga indicato il percorso con il rallentamento dovuto al traffico, se non esiste un'alternativa migliore. Il tempo del ritardo viene aggiunto automaticamente all'ora di arrivo prevista.

Visualizzazione del traffico sul percorso

- 1 Durante la navigazione di un percorso, selezionare .
- 2 Selezionare **Traffico sul percorso**.
Viene visualizzato un elenco di eventi legati al traffico, organizzati in base alla posizione sul percorso.
- 3 Selezionare un evento.

Come evitare il traffico sul proprio percorso effettuando impostazioni manuali

- 1 Nella mappa, selezionare .
- 2 Selezionare **Traffico sul percorso**.
- 3 Se necessario, utilizzare le frecce per visualizzare altri rallentamenti lungo il percorso.
- 4 Selezionare  > **Evita**.

Percorso alternativo

- 1 Durante la navigazione di un percorso automobilistico, selezionare .
- 2 Selezionare **Percorso alternativo**.
- 3 Selezionare un percorso.

Visualizzazione del traffico sulla mappa

La mappa del traffico visualizza il flusso del traffico con codici a colori e i rallentamenti nelle strade circostanti.

- 1 Nella mappa, selezionare .
- 2 Selezionare **Condizioni traffico**.

Eventi relativi al traffico nella propria area

Ricerca dei rallentamenti dovuti al traffico

- 1 Sulla pagina della mappa, selezionare .
- 2 Selezionare **Condizioni traffico** > **Q**.
- 3 Selezionare una voce nell'elenco.
- 4 Se è presente più di un rallentamento, utilizzare le frecce per visualizzare ulteriori rallentamenti.

Visualizzazione di un evento traffico sulla mappa

- 1 Nella mappa, toccare .
- 2 Selezionare **Condizioni traffico**.
- 3 Selezionare un'icona relativa al traffico.

Informazioni sui dati del traffico

Nella legenda del traffico vengono illustrati i colori e le icone utilizzati sulla mappa del traffico.

- 1 Nella mappa, selezionare  > **Traffico**.
- 2 Selezionare **Legenda traffico**.

Info sulle videocamere di controllo del traffico

Le videocamere di controllo del traffico forniscono immagini in tempo reale delle condizioni del traffico sulle strade e sugli incroci principali. È possibile salvare le videocamere che si desidera visualizzare regolarmente.

Memorizzazione di una videocamera di controllo del traffico

Prima di poter utilizzare questa funzione, è necessario abbonarsi al servizio photoLive e collegare il dispositivo a un telefono supportato utilizzando Smartphone Link ([Info su Smartphone Link](#), pagina 11).

questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Autovelox**.
- 2 Selezionare **Toccare per aggiungere**.
- 3 Selezionare una strada.
- 4 Selezionare un incrocio.
- 5 Selezionare **Salva**.

Visualizzazione di una videocamera di controllo del traffico

Per poter visualizzare una videocamera di controllo del traffico, è necessario prima salvarla ([Memorizzazione di una videocamera di controllo del traffico](#), pagina 15).

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Autovelox**.
- 2 Selezionare una videocamera.

Abbonamenti alle segnalazioni sul traffico

Attivazione degli abbonamenti

Non è necessario attivare l'abbonamento fornito con il ricevitore Info Traffico FM. L'abbonamento si attiva automaticamente una volta che il dispositivo ha acquisito i segnali satellitari durante la ricezione delle segnalazioni sul traffico dal provider del servizio.

Aggiunta di un abbonamento

È possibile acquistare abbonamenti infotraffico per altre regioni o Paesi.

- 1 Nel menu principale selezionare **Traffico**.
- 2 Selezionare **Abbonamenti** > .
- 3 Prendere nota dell'ID unità del ricevitore Info Traffico FM.
- 4 Visitare il sito Web www.garmin.com/fmtraffic per acquistare un abbonamento e ottenere il codice di 25 caratteri.
Il codice di abbonamento ai servizi di informazioni sul traffico non può essere riutilizzato. È necessario richiedere un nuovo codice ogni volta che si rinnova il servizio. Se si dispone di più ricevitori Info Traffico FM, è necessario richiedere un nuovo codice per ciascuno di essi.
- 5 Selezionare **Successivo** sul dispositivo.
- 6 Inserire il codice.
- 7 Selezionare **Fatto**.

Disattivazione delle segnalazioni sul traffico

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Traffico**.
- 2 Deselezionare la casella di controllo **Traffico**.

Il dispositivo non riceve più i dati infotraffico in tempo reale, tuttavia consente di evitare le aree potenzialmente congestionate mediante trafficTrends™, se attivato ([trafficTrends](#), pagina 19).

Funzioni per autocarri

Informazioni su Registrazione IFTA

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

È possibile archiviare i dati necessari per la documentazione IFTA (International Fuel Tax Agreement), quali dati di acquisto carburante e miglia percorse.

Prima di poter utilizzare la registrazione IFTA, è necessario impostare la modalità Autocarro ([Scelta di una modalità di trasporto](#), pagina 2).

Immissione dei dati relativi al carburante

- 1 Selezionare **Applicazioni > Registrazione IFTA > Alla pompa**.
- 2 Immettere il prezzo del carburante per litro.
- 3 Selezionare il campo **Carburante utilizzato**.
- 4 Immettere la quantità di carburante acquistato.
- 5 Se necessario, selezionare un'opzione:
 - Per registrare la quantità in litri, selezionare **Galloni > Litri > Salva**.
 - Per registrare la quantità in galloni, selezionare **Litri > Galloni > Salva**.
- 6 Se necessario, selezionare la casella di controllo **Tasse incluse**.
- 7 Selezionare la stazione di servizio in cui si è effettuato il rifornimento.

Modifica dei registri carburante

- 1 Selezionare **Applicazioni > Registrazione IFTA > Registri carburante**.
- 2 Se necessario, selezionare un autocarro.
- 3 Se necessario, selezionare un trimestre.
- 4 Selezionare un registro.
- 5 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare un campo per modificare le informazioni.
 - Selezionare **X > Sì** per eliminare il registro.

Visualizzazione ed esportazione di un riepilogo giurisdizioni

Nel riepilogo giurisdizioni vengono elencati i dati relativi allo stato o alla provincia in cui è stato utilizzato il veicolo in ciascun trimestre. Il riepilogo giurisdizioni è disponibile in alcune aree.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Registrazione IFTA > Riepilogo giurisdizione**.
- 2 Se necessario, selezionare un autocarro.
- 3 Se necessario, selezionare un trimestre.
- 4 Selezionare **☰ > Esporta > OK** per esportare un riepilogo giurisdizioni.

Il riepilogo viene esportato in un file CSV e archiviato nella cartella Reports del dispositivo.

Modifica ed esportazione dei rapporti di viaggio

- 1 Nel menu principale, selezionare **Applicazioni > Registrazione IFTA > Rapporti di viaggio**.
- 2 Se necessario, selezionare un autocarro.
- 3 Se necessario, selezionare un trimestre.
- 4 Selezionare un rapporto.
- 5 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **☰ > Elimina**, quindi selezionare la casella di controllo per eliminare un rapporto.
 - Selezionare **☰ > Combina**, quindi selezionare le caselle di controllo per combinare i rapporti.
 - Selezionare **☰ > Esporta > OK**. Il rapporto viene esportato in un file CSV e archiviato nella cartella Reports del dispositivo.

Visualizzazione dei riepiloghi giurisdizione e dei rapporti di viaggio esportati

AVVERTENZA

Se non si è certi della funzione di un file, non eliminarlo. La memoria del dispositivo contiene file di sistema importanti che non devono essere eliminati.

- 1 Collegare il dispositivo al computer.

- 2 Aprire l'unità o il volume "Garmin", quindi aprire la cartella **Reports**.
- 3 Aprire la cartella **IFTA**.
- 4 Aprire il file CSV.

Informazioni su Ore di servizio

AVVERTENZA

Benché abilitato per la registrazione delle ore di servizio, il dispositivo NON può essere inteso come sostituto dei registri cartacei in conformità ai requisiti di registrazione delle normative FMCSA (Federal Motor Carrier Safety Administration).

I conducenti devono rispettare tutti i requisiti federali e statali applicabili relativi alle ore di servizio.

Dispositivo automatico di registrazione di bordo (AOBRD)

Se integrato a un transponder di dati telematici prodotto da un partner autorizzato Garmin e utilizzato per la registrazione delle ore di servizio di un conducente, questo dispositivo consente ai conducenti di rispettare i requisiti AOBRD.

Garmin non dichiara che l'utilizzo della soluzione di un partner autorizzato rispetta la specifica §395.15. Tali dichiarazioni possono essere rilasciate esclusivamente dal partner e la conformità con la specifica §395 continua ad essere responsabilità dell'utente finale, inclusa la conformità alle eventuali modifiche apportate a tali normative. È possibile consultare un certificato fornito da un partner AOBRD Garmin per verificare che i requisiti AOBRD specificati nella Parte §395.15 siano rispettati.

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

Prima di utilizzare Ore di servizio, è necessario attivare la modalità Autocarro, quindi creare un profilo conducente ([Aggiunta di conducenti, pagina 16](#)).

Ore di servizio consente di registrare le ore di lavoro, conformemente alle normative in materia di sicurezza.

Registrazione dello stato del servizio

- 1 Selezionare **Applicazioni > Ore di servizio**.
- 2 Selezionare un conducente.
- 3 Selezionare **Stato servizio**.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Fuori Servizio** per registrare l'orario in cui si è terminato il servizio.
 - Selezionare **A riposo** per registrare il tempo di riposo nella cuccetta.
 - Selezionare **Alla guida** per registrare il tempo durante il quale si guida un autoveicolo commerciale in funzione.
 - Selezionare **In Servizio** per registrare il tempo durante il quale si è in servizio, ma non alla guida di un autoveicolo commerciale.
 - Selezionare **Sedile passeggero occupato** per registrare il tempo durante il quale un secondo conducente si trova sul sedile passeggero, ma non è in servizio.
- 5 Selezionare **Salva**.

Informazioni sui conducenti

Se si lavora per più corrieri in un periodo di 24 ore, è necessario registrare ogni corriere.

È necessario registrare il fuso orario del terminale locale anche se si attraversano altri fusi orari.

Aggiunta di conducenti

- 1 Selezionare **Applicazioni > Ore di servizio**.

- 2 Selezionare .
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Gestione delle informazioni sui conducenti

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Ore di servizio**.
- 2 Selezionare un conducente.
- 3 Selezionare **Info autista**.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per modificare le informazioni, selezionare un campo.
 - Per eliminare il conducente, selezionare  > **Elimina conducente** > **Sì**.

Utilizzo dei registri di guida

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Ore di servizio**.
- 2 Selezionare un conducente.
- 3 Selezionare **Mostra registro**.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per visualizzare un'altra data, selezionarla nella parte superiore dello schermo.
 - Per visualizzare i dettagli dello stato, selezionare il campo accanto alla barra di stato.
 - Per effettuare modifiche, selezionare la griglia e un campo.
 - Per visualizzare le informazioni sulla violazione, selezionare .

Aggiunta di spedizioni

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Ore di servizio**.
- 2 Selezionare un conducente.
- 3 Selezionare **Gestisci spedizioni** > .
- 4 Inserire l'informazione di riferimento e selezionare **Fatto**.
SUGGERIMENTO: il numero di riferimento è il numero del documento di spedizione, o il nome dell'azienda e del gruppo che si sta trasportando.
- 5 Se necessario, selezionare **Giorno di inizio**.
- 6 Se necessario, selezionare **Giorno di fine**.
- 7 Selezionare **Salva**.

Gestione delle spedizioni

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Ore di servizio**.
- 2 Selezionare un conducente.
- 3 Selezionare **Gestisci spedizioni**.
- 4 Selezionare una spedizione.
- 5 Selezionare un'opzione:
 - Per modificare le informazioni sulla spedizione, selezionare un campo.
 - Per eliminare le spedizioni, selezionare  > **Elimina spedizione** > **OK**.

Esportazione dei registri di guida

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Ore di servizio**.
- 2 Selezionare un conducente.
- 3 Selezionare **Esporta registro**.
- 4 Se necessario, immettere il numero autocarro, il suo numero di identificazione ed il numero rimorchio.
- 5 Se necessario, selezionare un registro da esportare.
- 6 Se necessario, selezionare il percorso in cui esportare il registro.

Il registro viene esportato in un file CSV e archiviato nella cartella Reports della memoria del dispositivo.

Visualizzazione dei registri di guida esportati

AVVERTENZA

Se non si è certi della funzione di un file, non eliminarlo. La memoria del dispositivo contiene file di sistema importanti che non devono essere eliminati.

- 1 Collegare il dispositivo al computer (*Collegamento del dispositivo al computer, pagina 17*).
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per visualizzare i registri sul dispositivo, aprire l'unità o il volume "Garmin", quindi aprire la cartella **Reports**.
 - Per visualizzare i registri sulla scheda di memoria, aprire l'unità o il volume della scheda di memoria, quindi aprire la cartella **Garmin**.
- 3 Aprire la cartella **HOSexports**.
- 4 Aprire il file CSV.

Gestione dei dati

Info sulla gestione dati

È possibile memorizzare file, ad esempio i file di immagine JPEG, sul dispositivo. Il dispositivo è dotato di un alloggiamento per la scheda di memoria per la memorizzazione di dati aggiornati.

NOTA: il dispositivo non è compatibile con Windows® 95, 98, Me, Windows NT® e Mac® OS 10.3 e versioni precedenti.

Tipi di file

Il dispositivo supporta questi tipi di file.

- Mappe e file dei waypoint GPX del software di mappatura myGarmin™, inclusi MapSource®, BaseCamp™ e HomePort™ (*Punti di interesse personali, pagina 21*).
- File dei punti di interesse personali GPI del programma Garmin POI Loader (*Installazione del software POI Loader, pagina 21*).

Informazioni sulle schede di memoria

È possibile acquistare schede di memoria presso il proprio rivenditore di fiducia o acquistare software di mappatura Garmin precaricato (www.garmin.com/trip_planning). Oltre alla memorizzazione di mappe e dati, è possibile utilizzare le schede di memoria per memorizzare file come immagini, geocache, percorsi, waypoint e punti di interesse personali.

Installazione di una scheda di memoria

Il dispositivo supporta schede di memoria microSD™ e microSDHC.

- 1 Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento del dispositivo.
- 2 Premere finché non scatta in posizione.

Collegamento del dispositivo al computer

È possibile collegare il dispositivo al computer utilizzando il cavo USB in dotazione con il dispositivo.

NOTA: la prima volta che si collega il dispositivo al computer Windows, viene richiesto di installare il software myGarmin Agent. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/agent.

- 1 Inserire l'estremità più piccola del cavo USB nella porta del dispositivo.
- 2 Collegare l'estremità più grande del cavo USB a una porta del computer.
Sullo schermo del dispositivo, viene visualizzata l'immagine di un dispositivo collegato a un computer.

Sui computer Windows, il dispositivo viene visualizzato in Risorse del computer come dispositivo portatile o come due unità rimovibili che rappresentano il dispositivo e la scheda di memoria.

Trasferimento dei dati del computer

- 1 Collegare il dispositivo al computer ([Collegamento del dispositivo al computer, pagina 17](#)).

Il dispositivo e la scheda di memoria vengono visualizzati come unità rimovibili in Risorse del computer in Windows e come volumi sui computer Mac.

NOTA: in alcuni computer dotati di più unità di rete, è possibile che il dispositivo non venga visualizzato. Per informazioni sulle modalità di collegamento delle unità, fare riferimento al file della Guida del sistema operativo.

- 2 Sul computer, aprire la cartella da cui si desidera copiare i file.
- 3 Selezionare un file.
- 4 Selezionare **Modifica > Copia**.
- 5 Aprire l'unità o il volume **Garmin** o della scheda di memoria.
- 6 Selezionare **Modifica > Incolla**.

Il file viene visualizzato nell'elenco dei file nella memoria del dispositivo o nella scheda di memoria.

Scollegamento del cavo USB

Se il dispositivo è collegato al computer come unità o volume rimovibile è necessario scollegarlo dal computer in modo sicuro per evitare perdite di dati. Se il dispositivo è collegato al computer Windows come dispositivo portatile, non è necessario scollegarlo in modo sicuro.

- 1 Eseguire un'operazione:
 - Per i computer Windows, selezionare l'icona di **rimozione sicura dell'hardware** nella barra delle applicazioni e selezionare il dispositivo.
 - Per i computer Mac, trascinare l'icona del volume nel Cestino.
- 2 Scollegare il cavo dal computer.

Eliminazione dei file

AVVERTENZA

Se non si è certi della funzione di un file, non eliminarlo. La memoria del dispositivo contiene file di sistema importanti che non devono essere eliminati.

- 1 Aprire l'unità o il volume **Garmin**.
- 2 Se necessario, aprire una cartella o un volume.
- 3 Selezionare un file.
- 4 Premere il tasto **Canc** sulla tastiera.

Personalizzazione del dispositivo

Aggiunta di profili autocarro o camper

ATTENZIONE

L'immissione del profilo del veicolo non garantisce che le caratteristiche del veicolo siano prese in considerazione per tutti i percorsi suggeriti. È responsabilità dell'utente tenere conto di altezza, lunghezza, peso e altre restrizioni del veicolo durante la guida. Fare sempre riferimento ai cartelli stradali presenti e alle condizioni della strada per decidere il percorso.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Profilo autocarro**.
- 2 Selezionare un tipo di profilo:

- Selezionare **Autocarro** per aggiungere un profilo autocarro.
- Selezionare **Camper** per aggiungere un profilo camper.

- 3 Selezionare .

- 4 Se necessario, selezionare **Unità** per modificare le unità di misura.

- 5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Attivazione di profili autocarro o camper

Prima di attivare un profilo, è necessario aggiungerlo ([Aggiunta di profili autocarro o camper, pagina 18](#)).

Il dispositivo calcola i percorsi in base alle impostazioni di larghezza, lunghezza, altezza, peso e altro relative al profilo attivo.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Profilo autocarro**.
- 2 Selezionare un tipo di profilo:
 - Selezionare **Autocarro** per attivare un profilo autocarro.
 - Selezionare **Camper** per attivare un profilo camper.
- 3 Selezionare il profilo.
- 4 Selezionare **Seleziona profilo**.

Modifica di profili autocarro o camper

Prima di poter eliminare un profilo, è necessario attivarne un altro ([Attivazione di profili autocarro o camper, pagina 18](#)).

- 1 Selezionare **Impostazioni > Profilo autocarro**.
- 2 Selezionare un profilo, quindi scegliere .
- 3 Selezionare **Modifica** oppure **Elimina**.

Impostazioni di mappa e veicolo

Per accedere alle impostazioni della mappa e del veicolo, nel menu principale selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo**.

Veicolo: consente di modificare l'icona che rappresenta la propria posizione sulla mappa. Per ulteriori icone, visitare il sito Web www.garmin.com.

Vista Mappa Automobilistica: consente di impostare la prospettiva sulla mappa.

Dettaglio Mappa: consente di impostare il livello di dettaglio sulla mappa. Un livello di dettaglio elevato comporta un'elaborazione più lenta della mappa.

Tema mappa: consente di modificare il colore dei dati della mappa.

Pulsanti Mappa: consente di impostare le icone da includere nella mappa. È possibile includere sulla mappa fino a due icone.

Livelli mappa: consente di impostare i dati che vengono visualizzati sulla pagina della mappa ([Personalizzazione dei livelli mappa, pagina 8](#)).

Dashboard: consente di impostare il layout della dashboard della mappa.

Mappe: consente di impostare quali mappe installate vengono utilizzate dal dispositivo.

Attivazione delle mappe

È possibile attivare i prodotti mappa installati nel dispositivo.

SUGGERIMENTO: per acquistare ulteriori prodotti mappa, visitare il sito Web www.garmin.com/us/maps.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo > Mappe**.
- 2 Selezionare una mappa.

Impostazioni di navigazione

Per aprire la pagina delle impostazioni di navigazione, nel menu principale selezionare **Impostazioni > Navigazione**.

Modalità di calcolo: consente di impostare le preferenze di percorso.

Elementi da evitare: consente di impostare le caratteristiche delle strade da evitare in un percorso.

Elementi da evitare personalizzati: consente di evitare strade o aree specifiche.

Deviazioni avanzate: consente di impostare la lunghezza di una deviazione.

Modo Sicuro: consente di disattivare tutte le funzioni che richiedono l'attenzione del conducente e che possono distrarre durante la guida.

Simulatore GPS: consente di interrompere la ricezione del segnale GPS e di limitare il consumo della batteria.

Preferenze di percorso

Per aprire la pagina delle impostazioni Modalità di calcolo, nel menu principale selezionare **Impostazioni > Navigazione > Modalità di calcolo**.

Il percorso viene calcolato in base ai dati relativi alla velocità e all'accelerazione del veicolo per il percorso specificato.

Minor tempo: consente di calcolare percorsi che implicano un minor tempo di percorrenza pur essendo più lunghi.

Distanza più breve: consente di calcolare percorsi con distanze più brevi, ma tempi di percorrenza maggiori.

Meno carburante: consente di calcolare i percorsi per i quali è necessario meno carburante rispetto ad altri.

Linea retta: consente di calcolare un percorso in linea retta dalla propria posizione alla destinazione.

Impostazioni dello schermo

Per aprire la pagina delle impostazioni dello schermo, nel menu principale selezionare **Impostazioni > Schermo**.

Modo colore: consente di modificare la luminosità dello schermo. La riduzione della luminosità consente di prolungare sensibilmente la durata della batteria.

Salvaschermo: consente di impostare il tempo di inattività prima che il dispositivo entri in modalità di sospensione.

Screenshot: consente di acquisire un'immagine dello schermo del dispositivo. Le screenshot vengono salvate nella cartella **Screenshot** della memoria del dispositivo.

Impostazioni Bluetooth

Per aprire le impostazioni Bluetooth, nel menu principale selezionare **Impostazioni > Bluetooth**.

Bluetooth: consente di attivare la tecnologia wireless Bluetooth.

Aggiungi telefono: gestisce la connessione tra il dispositivo e gli auricolari wireless con la tecnologia wireless Bluetooth.

Nome abbreviato: consente di immettere un nome abbreviato che identifica i dispositivi con la tecnologia wireless Bluetooth.

Disattivazione Bluetooth

1 Selezionare **Impostazioni > Bluetooth**.

2 Selezionare **Bluetooth**.

Impostazioni del traffico

Per aprire la pagina delle impostazioni del traffico, nel menu principale selezionare **Impostazioni > Traffico**.

Traffico: consente di attivare il servizio traffico.

Abbonamenti: elenca gli abbonamenti al traffico correnti.

trafficTrends: vedere [trafficTrends](#), pagina 19.

Informazioni sugli abbonamenti Infotraffico

È possibile acquistare abbonamenti aggiuntivi o rinnovare abbonamenti scaduti. Visitare il sito Web <http://www.garmin.com/traffic>.

Visualizzazione degli abbonamenti Info Traffico

Selezionare **Impostazioni > Traffico > Abbonamenti**.

trafficTrends

Quando la funzione trafficTrends è attiva, il dispositivo registra la cronologia del traffico per calcolare i percorsi in modo più efficiente.

Quando si è alla guida con la funzione trafficTrends attiva, il dispositivo registra i dati sul traffico per migliorare la cronologia infotraffico per trafficTrends. Queste informazioni vengono inviate a Garmin quando si connette il dispositivo a myGarmin tramite il computer.

NOTA: è possibile calcolare i diversi percorsi in base alle tendenze del traffico di quel giorno della settimana o di quell'ora del giorno.

Disattivazione di trafficTrends

Per impedire al dispositivo di registrare o condividere i dati infotraffico, è necessario disattivare trafficTrends.

Selezionare **Impostazioni > Traffico > trafficTrends**.

Impostazioni di Unità e Ora

Per aprire la pagina delle impostazioni di Unità e Ora, nel menu principale selezionare **Impostazioni > Unità e Ora**.

Ora corrente: consente di impostare l'ora del dispositivo.

Formato orario: consente di selezionare il formato orario a 12 ore, 24 ore o UTC.

Unità: consente di impostare l'unità di misura utilizzata per le distanze.

Impostazioni di lingua e tastiera

Per aprire la pagina delle impostazioni della lingua e della tastiera, nel menu principale selezionare **Impostazioni > Lingua e tastiera**.

Lingua Voce: consente di modificare la lingua delle indicazioni vocali.

Lingua testo: consente di impostare il testo visualizzato nella lingua selezionata.

NOTA: la modifica della lingua del testo non comporta la modifica della lingua dei dati definiti dall'utente o della mappa, ad esempio i nomi delle strade.

Modo Tastiera: consente di impostare la lingua della tastiera.

Layout tastiera: consente di impostare il layout della tastiera.

Impostazioni del dispositivo e di privacy

Per aprire la pagina delle impostazioni del dispositivo, nel menu principale selezionare **Impostazioni > Dispositivo**.

Info: consente di visualizzare il numero della versione del software, l'ID unità e le informazioni su diverse altre funzioni del software.

EULA: consente di visualizzare i contratti di licenza per l'utente finale che si applicano all'elemento selezionato.

NOTA: tali informazioni sono necessarie per aggiornare il software del sistema o acquistare dati aggiuntivi per le mappe.

Cronologia di viaggio: consente al dispositivo di registrare le informazioni per le funzioni Dove sono stato e Registro di viaggio.

Cancellazione cronologia di viaggio: consente di cancellare la cronologia dei viaggi.

Impostazioni degli allarmi di prossimità

Selezionare **Impostazioni > Allarmi di prossimità**.

Audio: consente di impostare lo stile dell'allarme che viene riprodotto quando ci si avvicina ad un punto di prossimità.

Avvisi: consente di impostare i tipi di punti di prossimità per i quali viene riprodotto un avviso.

Ripristino delle impostazioni

È possibile ripristinare una categoria di impostazioni o tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

- 1 Selezionare **Impostazioni**.
- 2 Se necessario, selezionare una categoria di impostazioni.
- 3 Selezionare  > **Ripristina**.

Appendice

Icone di avvertenza

ATTENZIONE

L'immissione del profilo del veicolo non garantisce che le caratteristiche del veicolo siano prese in considerazione per tutti i percorsi suggeriti o che vengano ricevute le icone di avvertenza di cui sopra in tutti i casi. I dati mappa potrebbero contenere limitazioni e il dispositivo potrebbe non essere in grado di tenere in considerazione tali limitazioni o le condizioni delle strade in tutti i casi. Fare sempre riferimento ai cartelli stradali presenti e alle condizioni della strada per decidere il percorso.

Avvertenze di limitazione

	Altezza
	Peso
	Peso asse
	Lunghezza
	Larghezza
	Transito vietato agli autocarri
	Transito vietato ai rimorchi
	Transito vietato al trasporto di materiali pericolosi
	Transito vietato al trasporto di materiali infiammabili
	Transito vietato al trasporto di sostanze inquinanti per l'acqua
	Svolta a sinistra vietata
	Svolta a destra vietata
	Inversione a U vietata

Avvertenze sulle condizioni stradali

	Rischio di messa a terra
	Vento laterale
	Strada stretta
	Curva stretta
	Discesa ripida
	Rami sporgenti

Altre avvertenze

	Stazione di pesa
	Strada non verificata per autocarri

Cavi di alimentazione

È possibile alimentare il dispositivo in vari modi.

- Cavo di alimentazione accendisigari

- Cavo USB
- Adattatore CA (accessorio opzionale)

Caricamento del dispositivo

È possibile caricare la batteria del dispositivo mediante uno di questi metodi:

- Collegare il dispositivo al cavo di alimentazione accendisigari.
- Collegare il dispositivo al computer tramite il cavo USB fornito.
- Collegare il dispositivo a un adattatore di alimentazione opzionale, ad esempio un adattatore di rete 220V.

Informazioni sulla manutenzione del dispositivo

AVVERTENZA

Non far cadere il dispositivo.

AVVERTENZA

Non conservare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare danni permanenti.

AVVERTENZA

Non utilizzare in nessun caso oggetti rigidi o appuntiti sul touchscreen, poiché potrebbero danneggiarlo.

Pulizia della parte esterna del dispositivo

AVVERTENZA

Evitare l'uso di detergenti e solventi chimici che possono danneggiare le parti in plastica.

- 1 Pulire la parte esterna del dispositivo (escluso il touchscreen) utilizzando un panno inumidito con una soluzione detergente delicata.
- 2 Asciugare il dispositivo.

Pulizia del touchscreen

- 1 Utilizzare un panno morbido, pulito e privo di lanugine.
- 2 Se necessario, inumidire il panno.
È possibile utilizzare acqua, alcool isopropilico o un detergente per occhiali.
- 3 Pulire delicatamente lo schermo.

Come prevenire i furti

- Non lasciare in mostra il dispositivo quando non viene utilizzato.
- Rimuovere il segno lasciato dalla ventosa sul parabrezza.
- Non conservare l'unità nel vano portaoggetti.
- Registrare il dispositivo sul sito Web <http://my.garmin.com>.

Prolungamento della durata della batteria

- Non esporre il dispositivo a temperature estreme.
- Impostare il dispositivo in modalità di sospensione (*Informazioni sulla modalità di sospensione, pagina 2*).
- Ridurre la luminosità dello schermo (*Impostazioni dello schermo, pagina 19*).
- Non lasciare il dispositivo in un luogo esposto ai raggi solari diretti.
- Ridurre il volume (*Regolazione del volume, pagina 2*).
- Disattivare Bluetooth (*Disattivazione Bluetooth, pagina 19*).
- Ridurre la durata del salvaschermo (*Impostazioni dello schermo, pagina 19*).

Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari

AVVERTENZA

Durante la sostituzione del fusibile, prestare attenzione a non smarrire i componenti più piccoli e assicurarsi di reinserirli nella posizione corretta. Se non è installato correttamente, il cavo di alimentazione accendisigari non funziona.

Se non è possibile caricare il dispositivo all'interno del veicolo, potrebbe essere necessario sostituire il fusibile collocato all'estremità dell'adattatore.

- 1 Svitare la parte terminale ①.



SUGGERIMENTO: potrebbe essere necessario utilizzare una moneta per rimuovere la parte terminale.

- 2 Rimuovere la parte terminale, il cappuccio argenteo ② e il fusibile ③.
- 3 Installare un fusibile rapido 2A.
- 4 Posizionare il cappuccio argenteo sulla parte terminale.
- 5 Avvitare di nuovo la parte terminale nel cavo di alimentazione accendisigari ④.

Montaggio sul cruscotto

AVVERTENZA

Una volta installato, sarà estremamente difficile rimuovere l'adesivo di montaggio permanente.

Utilizzare il disco di montaggio per montare il dispositivo sul cruscotto e rispettare determinate norme statali. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com.

- 1 Pulire e asciugare con cura la parte del cruscotto sulla quale verrà installato il disco.
- 2 Rimuovere la pellicola protettiva dall'adesivo di montaggio permanente sulla base del disco.
- 3 Posizionare il disco sul cruscotto.
- 4 Rimuovere la copertura in plastica trasparente dalla parte superiore del disco.
- 5 Posizionare il supporto a ventosa sulla parte superiore del disco.
- 6 Spingere indietro la leva, verso il disco.

Rimozione del dispositivo, della base di appoggio e del supporto

Rimozione del dispositivo dalla base di appoggio

- 1 Premere la linguetta sulla parte superiore della base di appoggio.
- 2 Inclinare il dispositivo in avanti.

Rimozione della base di appoggio dal supporto

- 1 Ruotare la base di appoggio verso destra o sinistra.
- 2 Premere finché la sfera sul supporto non viene rilasciata dall'alloggiamento posto sulla base di appoggio.

Rimozione del supporto a ventosa dal parabrezza

- 1 Tirare verso di sé la leva del supporto a ventosa.
- 2 Tirare la linguetta posta sulla ventosa verso di sé.

Acquisto di altre mappe

- 1 Accedere alla pagina dei prodotti per i dispositivi sul sito Web di Garmin (<http://www.garmin.com>).
- 2 Fare clic sulla scheda **Mappe**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

AutoveloX

AVVERTENZA

Garmin non è responsabile della precisione o delle conseguenze dell'utilizzo di un database di punti di interesse personali o di autoveloX.

Per alcune località sono disponibili informazioni sugli autoveloX. Verificare la disponibilità all'indirizzo <http://my.garmin.com>. Per queste località, è possibile acquistare un abbonamento per ricevere informazioni relative agli autoveloX. L'abbonamento include le posizioni di centinaia di autoveloX. Il dispositivo segnala la presenza di un autoveloX e indica se la velocità del veicolo è troppo elevata. I dati vengono aggiornati almeno una volta a settimana, è possibile quindi aggiornare regolarmente il dispositivo per ricevere sempre le informazioni più aggiornate.

È possibile acquistare l'abbonamento per una nuova regione o rinnovare quello esistente in qualsiasi momento. Ciascun abbonamento regionale acquistato ha una data di scadenza.

Punti di interesse personali

I punti di interesse personali sono punti personalizzati sulla mappa e possono contenere avvisi riguardo la vicinanza di un punto particolare o se si sta superando una data velocità di crociera.

Installazione del software POI Loader

È possibile creare o scaricare elenchi di punti di interesse personali sul computer e installarli sul dispositivo mediante il software POI Loader.

- 1 Visitare il sito Web <http://www.garmin.com/extras>.
- 2 Fare clic su **Servizi > POI Loader**.
- 3 Installare POI Loader sul computer.

Uso dei file di Aiuto di POI Loader

Per ulteriori informazioni su POI Loader, consultare il file di Aiuto.

Con POI loader aperto, fare clic su **Aiuto**.

Ricerca degli extra

- 1 Selezionare **Dove si va? > Categorie > Punti di interesse personali**.
- 2 Selezionare una categoria.

Acquisto degli accessori

Visitare il sito Web <http://buy.garmin.com>.

Risoluzione dei problemi

La ventosa non è ben fissata al parabrezza

- 1 Pulire la ventosa e il parabrezza con alcool.
- 2 Asciugare con un panno pulito ed asciutto.
- 3 Fissare la ventosa (*Collegamento del dispositivo all'alimentazione del veicolo, pagina 1*).

Il dispositivo non si ricarica nel veicolo

- Controllare il fusibile del cavo di alimentazione accendisigari (*Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari, pagina 21*).

- Verificare che il veicolo sia acceso e che stia fornendo alimentazione alla presa di alimentazione.
- Verificare che la temperatura interna del veicolo sia compresa tra 0 ° e 45 °C (32 ° e 113 °F).
- Verificare che il fusibile all'interno della presa di corrente del veicolo non sia rotto.

L'indicatore del livello della batteria non è preciso

- 1 Scaricare completamente la batteria.
- 2 Caricare completamente il dispositivo senza interrompere il ciclo di carica.

Il dispositivo non viene visualizzato tra le unità rimovibili sul computer

Nella maggior parte dei computer Windows, il dispositivo si collega utilizzando la modalità MTP (Media Transfer Protocol). Nella modalità MTP, il dispositivo viene visualizzato come dispositivo portatile e non come un'unità rimovibile. La modalità MTP è supportata da Windows 7, Windows Vista® e Windows XP Service Pack 3 con Windows Media Player 10.

Il dispositivo non viene visualizzato tra i dispositivi portatili sul computer

Nei computer Mac e in alcuni computer Windows, il dispositivo si collega utilizzando la modalità di archiviazione di massa USB. Nella modalità di archiviazione di massa USB, il dispositivo viene visualizzato come un'unità o un volume rimovibile e non come un dispositivo portatile. Le versioni di Windows precedenti a Windows XP Service Pack 3 utilizzano la modalità di archiviazione di massa USB.

Il dispositivo non viene visualizzato né come dispositivo portatile, né come unità removibile sul computer

- 1 Scollegare il cavo USB dal computer.
- 2 Spegnerne il dispositivo.
- 3 Inserire il cavo USB nella porta USB del computer e nel dispositivo.

SUGGERIMENTO: il dispositivo deve essere collegato direttamente a una porta USB del computer e non a un hub USB.

Il dispositivo si accende automaticamente e viene attivata la modalità MTP o la modalità di archiviazione di massa USB. Sullo schermo del dispositivo, viene visualizzata l'immagine del dispositivo collegato a un computer.

Il telefono non si connette al dispositivo

- Selezionare **Impostazioni > Bluetooth**.
Il campo Bluetooth deve essere impostato su Attivato.
- Attivare la tecnologia wireless Bluetooth sul telefono e posizionarlo a una distanza di 10 m (33 piedi) dal dispositivo.
- Per assistenza, visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth.

Indice

A

abbonamenti
 nùMaps Lifetime **1**
 Servizi Live Garmin **11**
 traffico **1**
accessori **21**
aggiornamenti
 mappe **1**
 software **1**
aggiunta di soste **7**
aiuto. **11** *Vedere anche* servizio di assistenza
allarmi punti di prossimità, impostazioni **19**
associazione **10**
 scollamento **10**
 telefono **10, 22**
audio, punti di prossimità **19**
autocarro
 conducenti **16, 17**
 profili **1, 18**
 punti di interesse **4**
 spedizioni **17**
autoveloX, database **21**
avvisi
 audio **19**
 autoveloX **19**
 punti di prossimità **19**
 traffico **8**

B

barra di ricerca **4**
base di appoggio, rimozione **21**
batteria
 carica **2, 20, 21**
 ottimizzazione **20**
 problemi **22**

C

calcolatrice **13**
calibrazione dei consumi **12**
camper, profili **1, 18**
carburante, prezzi **12**
caricamento del dispositivo **2, 20, 21**
casa
 chiamata **11**
 come raggiungere **5**
 impostazione posizioni **5**
 modifica posizione **5**
 numero di telefono **10**
cavi, alimentazione **20**
cavi di alimentazione **20**
 fusibile, sostituzione **21**
chiamate **10**
 casa **11**
 chiamata in attesa **10**
 composizione **10**
 contatti **10**
 cronologia **10**
 disattivazione **11**
 effettuare **10**
 risposta **10**
chiamate in vivavoce **10**
chiamate telefoniche **10**
 chiamata in attesa **10**
 chiamata vocale **10**
 composizione **10**
 disattivazione microfono **10**
 risposta **10**
collegamenti **3**
 aggiunta **3**
 eliminazione **3**
comando vocale **9, 10**
 attivazione **9**
 frase di attivazione **9**
 navigazione con **9**
 suggerimenti per l'utilizzo **9**
come raggiungere la posizione casa **5**
composizione **10**

computer, collegamento **17, 22**
computer di viaggio **8**
 reimpostazione delle informazioni **9**
condizioni della strada, meteo **13**
conducenti
 aggiunta **16**
 autocarro **16, 17**
consumo di carburante. **12** *Vedere anche*
 ecoRoute
conversione
 unità **13**
 valuta, conversione **13**
convertitore unità **13**
coordinate **4**
cronologia di viaggio **19**

D

dati carburante, attivazione **16**
dati di viaggio, reimpostazione **9**
dati utente **17**
 eliminazione **18**
destinazioni. *Vedere* posizioni
deviazioni **7**
 avanzate **7**
deviazioni avanzate **7**
disattivazione microfono, audio **10**
dispositivo, registrazione **1**
disposizioni, ore di servizio **16**
Dove sono? **5, 9**

E

ecoChallenge **12**
ecoRoute **12**
 accessorio HD **11**
 calibrazione dei consumi **12**
 profilo del veicolo **12**
 punteggio ecoChallenge **12**
 report dei percorsi **12**
 report percorsi **12**
ecoRoute HD, accessorio **11**
elementi da evitare
 area **7**
 caratteristiche delle strade **7**
 disattivazione **7**
 eliminazione **7**
 personalizzazione **7**
 strada **7**
elenco dei servizi **4**
elenco svolte **8**
eliminazione
 tutti i dati utente **18**
 viaggi **13**
esportazione
 rapporti di viaggio **16**
 registri di guida **17**
 riepiloghi giurisdizione **16**
EULA **19**
extra
 autoveloX **21**
 punti di interesse personali **21**

F

file
 tipi supportati **17**
 trasferimento **18**
furti, come evitare **20**
fusibile, sostituzione **21**

G

geocaching **4**
GPS **2**
I
icone, traffico **14**
icone di avvertenza **20**
ID Unità **19**
IFTA (International Fuel Tax Agreement) **15**
 registrazione **15**
immagini **13**
 eliminazione delle immagini **13**
impostazioni **18, 19**

impostazioni dell'ora **2**
impostazioni dell'orario **19**
impostazioni dello schermo **19**
incroci, ricerca **4**
indicatore di corsia attivo **8**
indicazioni **8**
indicazioni di guida **8**
indirizzi, ricerca **4**
informazioni sul viaggio, visualizzazione **8**
invio posizioni **6**

L

latitudine e longitudine **4**
lingua
 tastiera **19**
 voce **19**
luminosità **2**

M

manutenzione del dispositivo **20**
mappa, campo dati **8**
mappe **6, 18**
 a vita **1**
 acquisto **21**
 aggiornamento **1**
 condizioni traffico **15**
 consultazione **5**
 layout dati **8**
 livello di dettaglio **18**
 nùMaps Guarantee **1**
 nùMaps Lifetime **1**
 segnalazione errori **4**
 tema **18**
 visualizzazione dei percorsi **8**
mappe a vita **1**
messaggi myGarmin **12**
meteo **12**
 condizioni della strada **13**
 radar **12**
modalità di trasporto **2**
 modifica **13**
 moto **2**
 per automobile **2**
modalità mappa
 2-D **8**
 3-D **8**
modalità mappa 2-D **8**
modalità mappa 3-D **8**
modalità sospensione **2**
 attivazione **2**
 disattivazione **2**
modifica area di ricerca **4**
montaggio del dispositivo
 cruscotto **21**
 rimozione dal supporto **21**
 ventosa **21**
myDashboard **1**
aggiornamento del software **1**

N

navigazione **6**
 anteprima dei percorsi **6**
 impostazioni **18**
 linea retta **8**
navigazione in linea retta **8**
nùMaps Guarantee **1**
nùMaps Lifetime **1**
numero ID **19**

O

ore di servizio **16**
 conducenti **16, 17**
 registri di guida **17**
 spedizioni **17**
 stato servizio **16**
orologio **13**

P

parking **5**
 ultimo punto **5**

percorsi
 avvio **5, 6**
 calcolo percorso **6**
 interruzione **7**
 preferenze **19**
 ricalcolo del percorso **14**
 visualizzazione dell'anteprima **6**
 visualizzazione sulla mappa **8**
 personalizzazione, elementi da evitare **7**
 personalizzazione del dispositivo **18**
 pianificazione percorsi **13**
 modifica di un percorso **13**
 POI Loader **21**
 posizione corrente **9**
 posizioni **4, 13**
 chiamata **10**
 corrente **5, 9**
 impostazione Casa **5**
 invio al dispositivo **6**
 ricerca **4**
 salvataggio **5, 6**
 simulate **5**
 ultime trovate **5**
 posizioni salvate **5, 6, 13**
 categorie **5**
 eliminazione **6**
 modifica **5**
 Posizioni salvate **6**
 posizioni simulate **5**
 prezzo del carburante, modifica **12**
 profili
 autocarro **18**
 autocarro o camper **1, 18**
 camper **18**
 profili autocarro
 aggiunta **18**
 attivazione **18**
 profili camper
 aggiunta **18**
 attivazione **18**
 profili del veicolo, autocarro o camper **1, 18**
 profilo del veicolo **12**
 prospettiva mappa **8**
 pulizia del dispositivo **20**
 pulizia del touchscreen **20**
 pulsanti visualizzati **3**
 punteggio ecoChallenge **12**
 reimpostazione **12**
 punti di interesse (POI Loader) **21**
 punti di interesse (POI)
 extra **21**
 modalità autocarro **4**
 personali **21**
 POI Loader **21**
 valutazione **4**
 punti di interesse personali **21**
 Punto di interesse. **21** *Vedere anche* punto di interesse (POI)

R
 rapporti, viaggio **16**
 registrazione del dispositivo **1**
 registrazione IFTA
 dati carburante **16**
 rapporti di viaggio **16**
 riepiloghi e rapporti esportati **16**
 riepilogo giurisdizioni **16**
 registri, di guida **17**
 registri carburante **16**
 registri di guida **17**
 esportazione **17**
 registro di viaggio, visualizzazione **8**
 reimpostazione
 dati di viaggio **9**
 dispositivo **2**
 report, chilometraggio **12**
 report dei percorsi **12**
 restrizioni, veicolo **1**
 restrizioni del veicolo **1**

ricerca di posizioni. **3** *Vedere anche* posizioni
 categorie **3**
 città **4**
 consultazione della mappa **5**
 coordinate **4**
 incroci **4**
 indirizzi **4**
 uso della mappa **5**
 Ricerca rapida **3**
 riconoscimento vocale **9**
 ridenominazione dei viaggi **13**
 riepilogo giurisdizione **16**
 rimozione della base di appoggio **21**
 ripristino delle impostazioni **20**
 risoluzione dei problemi **21, 22**
 risposta alle chiamate **10**

S
 salvataggio, posizione corrente **5**
 scheda di memoria **17**
 scheda microSD, installazione **17**
 schermo, luminosità **2**
 scollegamento del telefono **10**
 screenshot **19**
 segnalazione errori dei punti di interesse **4**
 segnale satellitare, visualizzazione **2**
 segnali satellitari, acquisizione **2**
 Servizi Live Garmin **11**
 abbonamento a **11**
 servizio di assistenza **11**
 Smartphone Link
 collegamento **11**
 disattivazione chiamate **11**
 Servizi Live Garmin **11**
 software
 aggiornamento **1**
 versione **19**
 soste, aggiunta **7**
 spedizioni **17**
 aggiunta **17**
 ore di servizio **17**
 stato servizio **16**
 supporto per cruscotto **21**
 svolta successiva **8**

T
 tastiera **3**
 layout **19**
 lingua **19**
 tasto di accensione **2**
 tecnologia Bluetooth **10, 22**
 attivazione **10**
 disattivazione **19**
 impostazioni **19**
 telecamere, autoveloX **21**
 telefono
 associazione **10, 22**
 scollegamento **10**
 traffico **14, 15, 19**
 abbonamenti permanenti **1**
 aggiunta di abbonamenti **15**
 attivazione di un abbonamento **15**
 avvisi **8**
 come evitare **15**
 dati **15**
 disattivazione **15**
 icone **14**
 incidenti **15**
 percorso alternativo **15**
 ricalcoli dei percorsi **14**
 ricalcolo dei percorsi **14**
 ricerca di rallentamenti **15**
 ricevitore **14**
 trafficTrends **19**
 videocamere **15**
 trafficTrends **19**
 disattivazione **19**

U
 ultime posizioni trovate **5**

USB, scollegamento **18**
 uscite **7**
 ricerca **7**

V
 valutazione, punti di interesse **4**
 ventosa **21**
 videocamera posteriore **2, 3**
 videocamere
 backup **2**
 posteriore **3**
 videocamere controllo traffico **15**
 salvataggio **15**
 visualizzazione **15**
 vista svincolo **8**
 volume, regolazione **2**
 volume automatico **2**
 attivazione **2**

www.garmin.com/support



+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



0800 770 4960



1-866-429-9296



+385 1 5508 272
+385 1 5508 271



+420 221 985466
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



(+35) 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999



+34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020



+886 2 2642-9199 ext 2



0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242



+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen



913-397-8200
1-800-800-1020

