

# SOMMARIO

<b>Avvertenze</b>	<b>2</b>
<b>Nota sul manuale</b>	<b>3</b>
<b>1. Descrizione</b>	<b>4</b>
<b>2. Batteria</b>	<b>4</b>
<b>3. Accensione e spegnimento</b>	<b>5</b>
<b>4. Screen Lock</b>	<b>5</b>
<b>5. Schermata principale – Home Screen</b>	<b>7</b>
<b>6. Barra di status e notifica</b>	<b>9</b>
<b>7. File Browser</b>	<b>10</b>
<b>8. memorie rimovibili USB</b>	<b>10</b>
<b>9. MicroSD Card</b>	<b>11</b>
<b>10. Connessione Wi-Fi</b>	<b>12</b>
<b>11. Connessione 3G</b>	<b>12</b>
<b>12. Browser Internet</b>	<b>14</b>
<b>13. Market</b>	<b>15</b>
<b>14. Gestione applicazioni</b>	<b>15</b>
<b>15. Task Manager</b>	<b>16</b>
<b>16. Fotocamera</b>	<b>16</b>
<b>17. Screenshot – Fotografa schermata</b>	<b>17</b>
<b>18. MyRecorder</b>	<b>17</b>
<b>Specifiche</b>	<b>18</b>
<b>Garanzia</b>	<b>20</b>

## Avvertenze importanti

- Leggere attentamente il manuale prima dell'uso.
- Scollegare l'alimentazione prima di pulire il dispositivo. Utilizzare un panno appena inumidito con acqua o con una soluzione adatta alla pulizia di simili apparecchi. Non usare alcol o benzene. Al termine asciugare con un panno morbido.
- Evitare qualsiasi urto o pericolo di caduta accidentale.
- Non esercitare una pressione eccessiva sul display ed evitare il contatto con oggetti che per loro forma e peso possano danneggiarlo.
- Evitare che il prodotto subisca interferenze in prossimità di forti campi elettromagnetici.
- Evitare il contatto con fluidi di qualsiasi genere ed evitare l'utilizzo o lo stoccaggio in luoghi particolarmente umidi.
- Non coprite e non inserite il prodotto all'interno di custodie mentre è acceso. L'ostruzione delle feritoie potrebbe causarne il surriscaldamento, danneggiando irrimediabilmente le parti interne.
- La batteria funzionerà al meglio solo dopo i primi 3 cicli di carica
- Non utilizzare questo dispositivo durante la guida di autoveicoli
- Utilizzare il prodotto solo in ambienti con temperature comprese tra 5 e 40 gradi centigradi.
- Utilizzare solo l'alimentatore fornito in dotazione.
- Spegnete Evodroid e rimuovete tutte le periferiche ad esso collegate prima di trasportarlo. Assicuratevi che sia opportunamente protetto da urti e da agenti esterni.
- In aereo contattate il personale di bordo per verificare la compatibilità

dell'uso di questo dispositivo con la strumentazione di bordo durante la crociera. Tenetelo sempre spento durante decollo e atterraggio.

### **Nota sul Manuale**

Questa guida si limita a fornire all'utente una panoramica delle funzioni principali di questo dispositivo e del sistema operativo installato. Lo sviluppo di applicazioni compatibili ed installabili è continuo ed è affidato alle libere capacità degli sviluppatori. Questo manuale pertanto non può essere ritenuto una guida dettagliata a tutte le applicazioni presenti in memoria o compatibili con questo di dispositivo.

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al manuale, al prodotto o al layout senza preavviso.

## 1. Descrizione



## 2. Batteria

Si consiglia di effettuare una carica completa della batteria prima di utilizzare il tablet per la prima volta. Per caricare la batteria collegare l'alimentatore alla presa di corrente e poi al tablet spento. Lasciare in carica per almeno 6 ore.

La batteria ricaricabile di questo tablet, come la generalità delle batterie ricaricabili esistenti in commercio, è stata progettata e realizzata per eseguire cicli frequenti di carica e scarica. Le prestazioni e l'autonomia delle batterie ricaricabili sono destinate ad una graduale diminuzione nel corso del tempo. Tuttavia, un utilizzo corretto della batteria stessa può aiutare a preservarne meglio le prestazioni nel tempo. Si consiglia

dunque di osservare le seguenti precauzioni:

- Utilizzare il tablet almeno una volta alla settimana.
- Non utilizzare il tablet sempre collegato alla presa di corrente
- Evitare che la batteria si scarichi completamente
- Non lasciare la batteria scarica per molto tempo.
- Mantenere il più possibile la batteria lontana da fonti di calore.

### 3. Accensione e spegnimento

**Accensione:** Premere power per almeno 2 secondi.

**Spegnimento:** Premere power per almeno 2 secondi → selezionare **Spegni** → **OK**.


**Riavvio:** Premere power per almeno 2 secondi → Selezionare **Riavvia**.

**Spegnimento forzato:** Se il tablet non risponde ai comandi mantenere premuto il tasto power per almeno 5 secondi.

**Reset:** Premere il tasto reset. Per riavviare dopo il reset, premere power.

### 4. Screen Lock

Alla prima accensione, dopo l'avvio del sistema, lo schermo sarà bloccato.

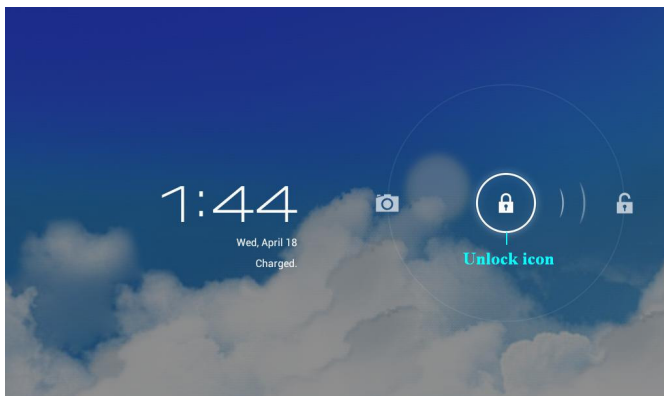

Per sbloccare, toccare l'icona con il lucchetto al centro della circonferenza e trascinarla verso destra fino a raggiungere il limite del cerchio dove si trova il lucchetto aperto.

E' possibile disabilitare questo blocco in Impostazioni -> Sicurezza -> Blocco schermo -> Nessuno. E' possibile inoltre impostare altri tipi di protezione:

### **Protezione tramite codice PIN**

1. Nel menu Impostazioni entrare in Sicurezza.
2. Cliccare su Blocco schermo.
3. Cliccare su PIN.
4. Impostare un codice PIN con la tastiera numerica.
5. Ripetere il PIN per conferma.
6. Da questo momento, all'accensione del tablet e ogni volta che il tablet andrà in sospensione sarà necessario inserire il PIN per sbloccarlo e poterlo usare.

ATTENZIONE: Anche nel caso si voglia cambiare il codice PIN sarà necessario prima digitare il vecchio PIN.

### **Protezione tramite password**

1. Nel menu Impostazioni entrare in Sicurezza.
2. Cliccare su Blocco schermo.
3. Cliccare su Password.
4. Impostare una password con la tastiera.
5. Ripetere la password per conferma.
6. Da questo momento, all'accensione del tablet e ogni volta che il tablet andrà in sospensione sarà necessario inserire la password per sbloccarlo e poterlo usare.

ATTENZIONE: Anche nel caso si voglia cambiare la password sarà necessario prima digitare la vecchia password.

## 5. Schermata principale – Home Screen



**1. Torna indietro**

**2. Torna in Home Screen**

**3. Schermate recenti**

**4. Menu contestuale**

**5. Debugging USB**

**6. Connessione USB**

**7. Orario**

**8. Screenshot**

**9. Volume**

**10. Wi-Fi**

**11. Batteria**

**12. Cerca con Google**

**13. Ricerca vocale**

**14. Aggiungi widget, collegamenti, sfondi, ecc..**

**15. Vai alla lista delle applicazioni**

## **Estensione della schermata principale**

La reale ampiezza della schermata principale supera le dimensioni del display. Per visualizzare anche le porzioni nascoste della schermata Home basta toccare una porzione libera dello schermo e far scorrere il dito a destra o a sinistra. Anche lo schermo scorrerà, mostrando le sezioni rimanenti.

## **Creazione di cartelle nella schermata principale**

Toccare una delle icone nella schermata principale e mantenere il tocco finchè non si attiva ed è possibile spostarla. Trascinarla nella posizione già occupata da un'altra icona. Se si vuole, si può ripetere questa azione anche con le altre icone presenti in Home. Cliccare sulle icone sovrapposte per aprire la cartella che le contiene.

## **Rimuovere icone dalla schermata principale**

Toccare l'icona che si vuole rimuovere finchè nella parte alta del desktop compare una X che cambierà colore dopo aver trascinato sopra di essa l'icona da rimuovere. L'applicazione non verrà disinstallata, continuerà ad essere presente nella lista delle applicazioni ma verrà rimossa da Home Screen.

## **Creare un collegamento ad un'applicazione**

Dalla lista delle applicazioni, toccare e mantenere la pressione sull'icona di una applicazione finchè essa non si attiva ed è possibile trascinarla in una parte libera della schermata Home.

## **Creare un collegamento ad un widget**

Dalla lista delle applicazioni, cliccare su widget nella parte alta dello schermo oppure far scorrere lateralmente il display fino a visualizzare i widget. toccare e mantenere la pressione sull'icona di un widget finchè esso non si attiva ed è possibile trascinarlo in una parte libera della schermata Home.

## **Cambiare sfondo**



In home screen toccare l'icona + oppure toccare una porzione libera della schermata finché non compare una finestra pop up. Selezionare il nuovo sfondo che si vuole inserire.

### Ricerca vocale

- Toccare l'icona del microfono.
- Inserire le opzioni richieste.
- Selezionare la lingua e confermare
- Pronunciare il testo della ricerca che si vuole immettere e il browser mostrerà i risultati.

Nota: assicurarsi che la connessione internet sia attiva prima di effettuare la ricerca.

## 6. Barra di status e notifica

Nella parte inferiore della schermata principale, toccare la icone nell'angolo a destra per accedere a maggiori informazioni e alla finestra delle impostazioni rapide.



## 7. File Browser

Entrando in **File Browser** potete accedere a tutti i file contenuti nella memoria interna del tablet e nelle altre memorie esterne collegate (*SD card e memorie USB*).

Toccando la freccia in alto a sinistra potrete accedere alle varie posizioni di memoria.

La barra superiore contiene anche i comandi principali per la navigazione tra le cartelle:



Memoria Flash interna (ROM)



SD Card



Memorie USB



Incolla



Torna alla cartella superiore



Modalità di visualizzazione cartella



Menu

## 8. Memorie rimovibili USB


### Inserire memorie USB

Inserire una memoria rimovibile USB (come ad esempio una pendrive) nella porta USB. Per visualizzare il contenuto della memoria entrare in File Browser e

selezionare USB nel menu in alto a sinistra.

### **Rimuovere memorie USB**

Chiudere tutte le applicazioni e documenti che si trovano nella memoria in questione.

Entrare in  → **Impostazioni** → **Memoria** → **USB storage** → **Smonta**.

□ **ATTENZIONE:** *Inserire e disinserire ripetutamente memorie USB senza effettuare la rimozione sicura potrebbe seriamente danneggiare la memoria interna del tablet.*

## **9. MicroSD Card**

□ *Capacità massima supportata: 32GB.*

Inserire la Micro SD card nell'apposito slot finchè non si sente uno scatto che la mantiene in posizione.

### **Rimozione sicura MicroSD Card**

Chiudere tutte le applicazioni e i file a cui si accede dalla Micro SD. Entrare in

 → **Impostazioni** → **Memoria** → **SD card** → **Smonta scheda SD**. A questo punto potete premere delicatamente la scheda finchè non sentite lo scatto che sblocca la scheda e permette di estrarla.

□ *Inserire e disinserire ripetutamente la scheda Micro SD senza effettuare la rimozione sicura potrebbe seriamente danneggiare la memoria interna del tablet.*

### **Spostare contenuti tra le memorie esterne e il Tablet**

Entrare in File Browser e accedere al contenuto della memoria che contiene il file da copiare/spostare. Toccare il file desiderato finchè non compare un segno di spunta accanto ad esso. A questo punto, volendo, è possibile selezionare anche gli altri file della cartella oppure procedere ad una delle operazioni disponibili nella barra in alto a

destra: Copy (copia), Cut (taglia), Paste (incolla), Delete (elimina), Select all (seleziona tutti), Deselect all (deseleziona tutti).

Se si vuole spostare il file, basterà selezionare Copy (o Cut), utilizzare il menu GOTO in alto a sinistra per posizionarsi nel percorso di memoria in cui si vuole metterlo e selezionare Paste.

## 10. Connessione Wi-Fi


1. Nel menu Impostazioni, sezione Wireless e Reti, attivare il Wi-Fi portando l'indicatore in posizione ON.
2. Nella parte destra del display comparirà una lista con le reti wi-fi disponibili o precedentemente salvate. Se la rete che cercate non è presente nella lista (ad esempio perché fuori portata), utilizzando i comandi in alto a destra, potete ripetere la scansione delle reti disponibili oppure aggiungere manualmente una nuova rete digitando SSID e credenziali di autenticazione.
3. Cliccare su una delle reti a distanza di rilevamento che compaiono nel settore destro e digitare le credenziali di accesso per effettuare la connessione.
4. Una volta connessi potete lanciare l'applicazione Browser per navigare in internet.

## 11. Connessione 3G

Per effettuare una connessione ad internet tramite rete mobile 3G è necessario collegare un modem 3G USB (non incluso nella confezione). Il modem 3G deve essere collegato mentre il tablet è spento. La SIM deve avere il PIN disabilitato. Si consiglia inoltre di disabilitare il Wi-Fi nel tablet prima di collegare il modem 3G.

Dopo aver collegato il modem (per la scelta del modem, attenersi alle indicazioni del paragrafo seguente), entrare in Impostazioni -> Wireless e reti -> 3G network -> Add

3G network ed inserire i parametri di configurazione del vostro operatore di telefonia mobile, come indicato di seguito:

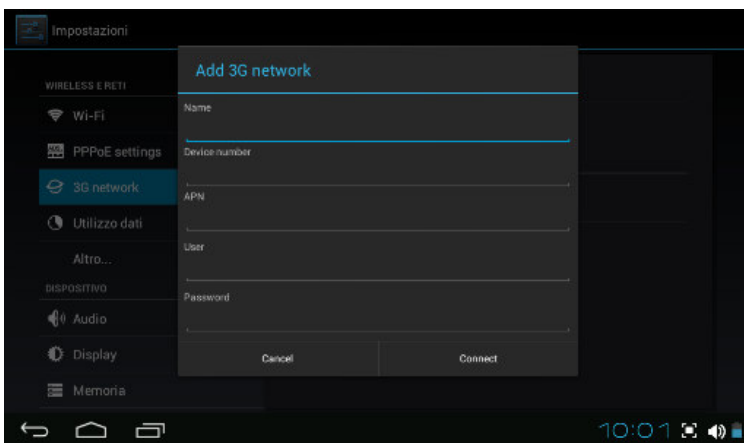

Name	<p>Consultare il proprio operatore telefonico. I principali operatori italiani utilizzano i seguenti parametri:</p> <p>H3G: 3</p> <p>Tim: tim</p> <p>Wind: Wind WEB</p> <p>Wind Business: Windbiz web</p> <p>Vodafone: vodafone web</p>
Device number	*99#
APN	<p>Consultare il proprio operatore telefonico. I principali operatori italiani utilizzano i seguenti parametri:</p> <p>H3G: tre.it</p> <p>Tim: ibox.tim.it</p> <p>Wind: internet.wind</p> <p>Wind Business: internet.wind.biz</p>

	Vodafone: web.omnitel.it
User	Lasciare questo campo vuoto
Password	Lasciare questo campo vuoto

**NOTA BENE:** I parametri sopra riportati sono soggetti a modifiche senza preavviso da parte degli operatori di telefonia mobile. In caso di problemi nella creazione del profilo o nella connessione, verificare i parametri di connessione contattando il proprio operatore.

### **Lista compatibilità Modem USB / Chiavette 3G**

Huawei: E220, E230, E160X, E169G, E1750, E173, W8, E153, E153U6



Alcatel: AL720

ZTE: MF110, MF190, MF210

**ATTENZIONE: la compatibilità si riferisce ai modelli elencati privi di marchio e personalizzazione da parte di operatori telefonici. La personalizzazione degli operatori telefonici potrebbe determinare la non compatibilità del dongle USB.**

## **12. Browser Internet**

Per navigare in internet, stabilire una connessione ed avviare il browser dalla lista delle applicazioni.

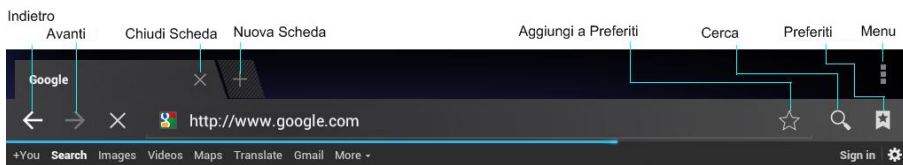

## 13. Market

L'utilizzo del Market in questo dispositivo è una libera scelta dell'utente. Al momento dell'acquisto del tablet il Market non è presente nella lista delle applicazioni. Qualora l'utente desideri aggiungere il market alla lista delle applicazioni installate può eseguire la seguente procedura:

- Entrare in Impostazioni -> Applicazioni.
- Selezionare l'icona Menu (i tre puntini verticali nell'angolo in alto a destra)
- Selezionare l'opzione "Show Google Apps"
- Accedere nuovamente alla lista delle applicazioni per utilizzare il Market.

## 14. Gestione Applicazioni

### Installare applicazioni di terze parti

E' possibile installare applicazioni sviluppate da terze parti purchè esse siano

compatibili con la versione di Android installata sul tablet. Se avete scaricato il file di installazione .apk da un altro computer, potete copiarlo in una scheda Micro SD (o in una memoria USB) e poi collegare la memoria al tablet.

1. Cliccate su File Manager nella lista delle applicazioni e posizionatevi nel percorso di memoria in cui si trova il file d'installazione dell'applicazione (file .apk).
2. Cliccate finchè non appare il pop up che vi consente di avviare l'installazione.
3. Eseguite la procedura guidata

### **Disinstallare applicazioni**

1. Accedere a Impostazioni -> Applicazioni
2. Cliccare sull'applicazione che si vuole rimuovere e selezionare Disinstalla.
3. Seguire la procedura guidata e confermare.


## **15. Task Manager**

Con Task Manager è possibile visualizzare i dettagli di tutti i processi in esecuzione e le applicazioni installate sul tablet. Selezionare una delle voci presenti nella lista per accedere alle opzioni disponibili (termina processo, disinstalla, cancella dati, ecc..).

## **16. FotoCamera**

### **Fotografie**

Cliccate sull'icona  Fotocamera.


Inquadrate l'immagine che volete fotografare e premete il tasto  sul display per


scattare la foto. Cliccate sull'anteprima della foto per accedere alla lista di tutte le immagini.




## Video


Cliccate sull'icona  Fotocamera.

Selezionate la funzione  Videocamera.


Inquadrate l'immagine che volete riprendere e premete il tasto  sul display per iniziare a registrare il video. Cliccate sull'anteprima del video per accedere alla lista di tutti i video.

## 17. Screenshot – Fotografia schermata

E' possibile scattare un'istantanea della schermata visualizzata sul display toccando il tasto Screenshot  nella barra in basso a sinistra.

Cliccando sull'icona  Picture Capture nella lista delle applicazioni, si possono selezionare le opzioni di scatto (intervallo tra lo scatto e la cattura dell'immagine e memoria di destinazione degli scatti).

## 18. MyRecorder

1. Lanciare  MyRecorder dalla lista delle applicazioni.

2. Toccare il pulsante  record per iniziare a registrare.

3. Toccare nuovamente il pulsante  record per interrompere la registrazione.

4. Toccare play per ascoltare la registrazione.

## Specifiche

CPU	WM8850 Cortex A9 - 1.2Ghz
GPU	Mali 400 3D hardware acceleration
Sistema Operativo	Android 4.0.3
RAM	512MB DDR3
Storage	4GB Nand Flash
Display	10.1 pollici, 1024 x 600 LED backlight
Pannello Touch	Multi-Touch Capacitivo
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n wireless network
Porte I/O	USB 2.0, Mini USB (OTG), slot Micro SD, Mini HDMI, 3.5mm stereo headset.
Tasti Funzione	Power, Vol+, Vol-
HDMI	HDMI Ver 1.4 (Supporta 3D Vision) - Video out HD 1080p
G-Sensor	Sensore multidirezionale
Fotocamera	Frontale 0.3MP
Alimentazione	5V - 2A
Batteria	3.7V / 4000mAh
Dimensioni	267 x 160 x 13.5mm

## Dichiarazione di Conformità



Il prodotto Devo Evodroid W10 (mod. M108A1) è conforme ai requisiti stabiliti nella Direttiva del Consiglio 2004/108/CE (Compatibilità Elettromagnetica).

L'apparato risulta inoltre conforme alla Direttiva 2002/95/CE (RoHS) sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

## CERTIFICATO di GARANZIA



1. La garanzia entra in vigore alla data del documento fiscale

**NOTA BENE:** SI HA DIRITTO ALLA GARANZIA SOLO SE SI ESIBISCE IL PRESENTE CERTIFICATO DI GARANZIA INSIEME ALLA FOTOCOPIA DELLO SCONTRINO FISCALE (O FATTURA) ENTRO I TERMINI STABILITI DALLA LEGGE.

2. In caso di guasto dell'apparecchio, l'acquirente dovrà recarsi presso il proprio rivenditore.
3. Affinchè sia valida la garanzia, l'acquirente dovrà esibire al rivenditore lo scontrino fiscale (oppure la fattura) insieme al presente certificato di garanzia.
4. Non sono coperte da garanzia le parti esterne dell'apparecchio, né i danni provocati al prodotto da imperfetta installazione, cattivo uso da parte dell'utente ed interventi o modifiche operati sull'apparecchio. Sono esclusi da garanzia i danni provocati da agenti atmosferici, sbalzi di tensione, incendi, nonché guasti provocati durante il trasporto. Se il numero di serie dell'apparecchio viene rimosso, cambiato, oppure reso irriconoscibile, la garanzia decade automaticamente. È escluso il riconoscimento di danni diretti e indiretti di qualsiasi natura a persone e cose derivanti da uso improprio dell'apparecchio.
5. Per richieste di garanzia prive di ben motivati difetti, verranno addebitate al cliente tutte le spese sostenute.
6. Il periodo di validità della garanzia sulle batterie (ove presenti) è di 6 mesi dall'acquisto.
7. Il periodo di validità della garanzia per i consumatori, cioè coloro che acquistano per scopi estranei alla propria attività professionale o imprenditoriale, è disciplinato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n.24. - artt. 1519-bis e seguenti c.c. - (2 anni dalla consegna alle condizioni di legge)
8. Per gli altri acquirenti, che solitamente acquistano con partita IVA per scopi inerenti alla propria attività professionale, verranno le garanzie di legge di cui agli articoli 1490 e seguenti c.c. (1 anno dalla consegna alle condizioni di legge).



### SMALTIMENTO

In ottemperanza alla Direttiva Europea 2002/96/CE, si raccomanda di non smaltire il prodotto come rifiuto urbano e di effettuare, invece, raccolta separata (tramite lo stesso rivenditore o apposite aree predisposte) poiché l'errato smaltimento dei prodotti AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) potrebbe avere effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.

Importato da: *FARES SRL* – [www.fares.it](http://www.fares.it)