



mobile phone



OUTLIMITS LX

User Manual

CONTENUTI

I. SICUREZZA E PRECAUZIONI	2
II. ASPETTO DEL TELEFONO	4
III. PASSAGGI INIZIALI:	5
IV. DESCRIZIONE DEL CELLULARE	10
V. OPERAZIONI BASE DEL TELEFONO	14
VI. FUNZIONI OPERATIVE DEL MENU	17
VII. ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DI REDAZIONE	41
VIII. APPLICAZIONE DELLA FUNZIONE MEMORIZZAZIONE USB	42
IX. APPENDICE 1	42
X. APPENDICE 2	45

I. Sicurezza e precauzioni

Per utilizzare il cellulare in modo sicuro ed efficace, si prega di leggere le seguenti informazioni prima dell'utilizzo:

- ✧ Si prega di spegnere il telefono quando ci si trova vicino ad impianti chimici, stazioni di rifornimento, deposito carburante o altre sostanze esplosive.
- ✧ Si prega di tenere il telefono al di fuori dalla portata dei bambini.
- ✧ Per un utilizzo sicuro, si prega di utilizzare l'auricolare durante la guida; Altrimenti, in assenza di emergenze, è necessario effettuare una chiamata dopo aver accostato il mezzo a lato strada. Si prega di NON utilizzare il telefono mentre si viaggia ad alta velocità.
- ✧ Non utilizzare il cellulare durante un volo aereo. Si prega di verificare se l'accensione automatica è inserita oppure no prima di imbarcarsi.
- ✧ Non utilizzare il telefono in un ospedale per evitare che si creino interferenze con le normali operazioni del personale medico durante un'operazione medica. Se il telefono viene utilizzato vicino ad un pacemaker, ad un apparecchio acustico e ad altri apparecchi medici, occorre prestare la massima attenzione al fatto che possano verificarsi interferenze con i dispositivi medici.
- ✧ Gli accessori non approvati da noi sono esclusi dalla garanzia.
- ✧ Non smontare il telefono da sé. In caso di danno, si prega di contattare il servizio di fornitura indicato da noi.
- ✧ Non mettere in carica il telefono senza la batteria. Si prega di spegnere il telefono prima di rimuovere la batteria; altrimenti la memoria del telefono potrebbe danneggiarsi.
- ✧ Il telefono andrebbe caricato in un luogo ben ventilato, e dovrebbe essere tenuto lontano da materiali esplosivi ed infiammabili.
- ✧ Per evitare la smagnetizzazione, si prega di tenere il telefono lontano da oggetti magnetici, come calamite, carte di credito, ecc.

✧ Il cellulare supporta funzioni fotografiche e di registrazione, quindi si prega di utilizzare queste funzioni seguendo le leggi e i regolamenti. E' possibile incorrere in violazioni di legge e di regolamenti scattando foto e registrando senza autorizzazione.

✧ NON gettare la batteria del telefono come se fosse un comune rifiuto domestico. Si prega di trattare la batteria in base alle istruzioni in cui viene chiaramente specificato.

〈Nota〉: 1. La Societ  declina qualsiasi forma di responsabilit  per le conseguenze causate dal non rispetto delle prescrizione sopra citate o per utilizzi impropri.


2. Le apparecchiature elettriche sono utilizzabili solamente per questo tipo di telefono e per il carica batterie assegnato;   inoltre possibile connettere il telefono al PC con una chiave USB per caricarlo. Non caricare il telefono con altre modalit 

Se qualsiasi contenuto descritto in questo manuale non dovesse adattarsi al telefono, si prega di riferirlo al vero cellulare.

La fabbrica centrale si riserva la facolt  di modificare il manuale in qualsiasi momento senza preavviso.

II. Aspetto del telefono

Immagine del telefono:

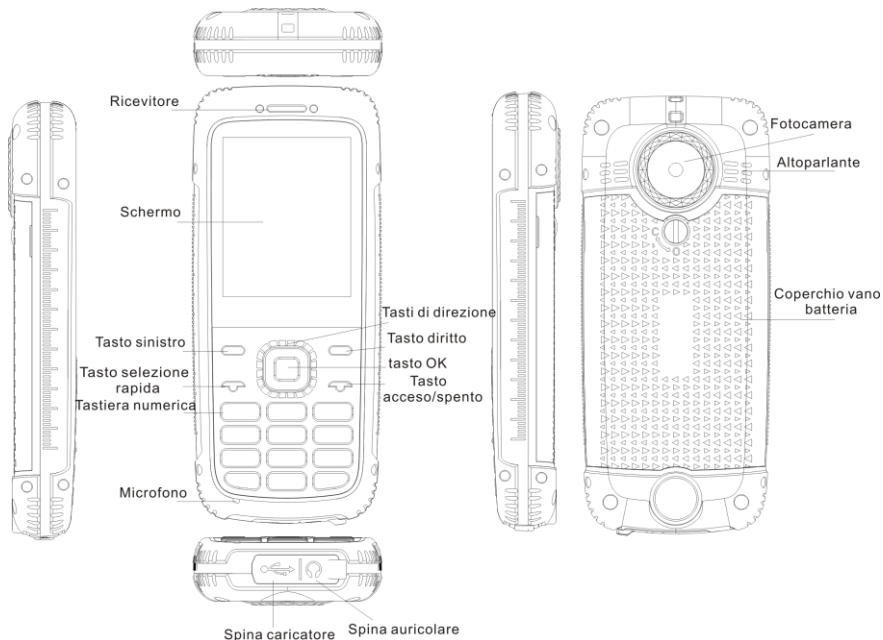

III. Passaggi iniziali:

Inserimento scheda SIM


E' possibile inserire due differenti numeri offerti da due operatori diversi e ottenere due diverse schede SIM (schede di identificazione utente).

Con entrambe le schede SIM, è possibile utilizzare diverse funzioni del cellulare. Molti parametri richiesti per le comunicazioni sono memorizzati nelle schede SIM. Dati personali, incluso il codice PIN (numero di identificazione personale), rubrica, SMS e altri servizi extra possono inoltre essere salvati nelle schede SIM.

Attenzione: Non graffiare o piegare la scheda SIM e non esporla a fonti di elettricità, getti d'aria o d'acqua. Se si perde la scheda SIM, si prega di contattare il proprio operatore per un aiuto.

Per installare le schede SIM, si prega di spegnere per prima cosa il telefono, rimuovere la cover posteriore, e inserire le schede SIM negli appositi scomparti nella parte posteriore del telefono.


Si prega di installare le schede SIM come mostrato nell'immagine successiva :

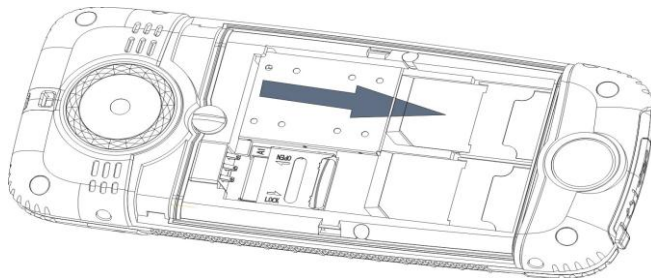

Nota: La scheda SIM è un oggetto di piccole dimensioni, si prega di tenerlo al di fuori dalla portata dei bambini per evitare che venga ingerita accidentalmente!

Inserimento della memory card

Il telefono supporta una scheda T-FLASH per poter espandere la memoria. Si prega di installare o estrarre la scheda di memoria come mostrato nell'immagine successiva dopo aver spento il telefono.

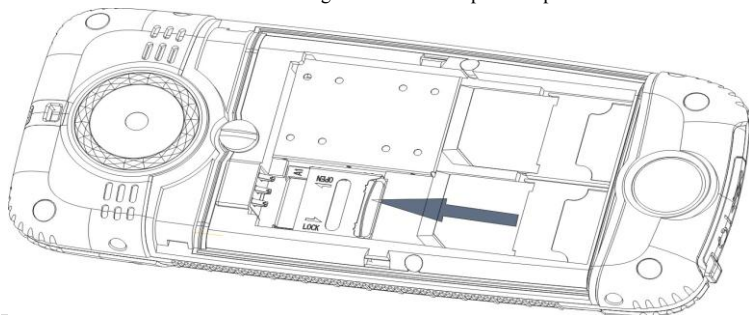


Nota: la scheda T-FLASH è un oggetto di piccole dimensioni, si prega di tenerlo al di fuori dalla portata dei bambini per evitare che venga ingerita accidentalmente!

Tipologia: Il telefono supporta una scheda di memoria con una capacità massima di 2GB. E' raccomandato l'utilizzo di schede TF di marchi conosciuti come SanDisk e Kingston. Altre tipologie di schede potrebbero non essere compatibili con il telefono.

Inserimento della batteria

Si prega di utilizzare il pacchetto di accessori e batteria originali. Conservare nel miglior modo possibile la batteria se non viene utilizzata.

Si prega di installare la batteria con il cellulare spento.

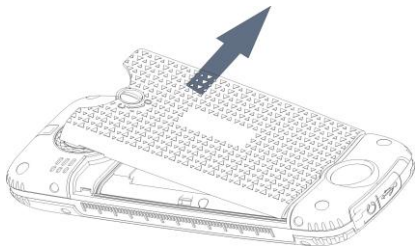

Nota: Si prega di seguire le procedure corrette come mostrato nell'immagine precedente per evitare danni ai punti di contatto della batteria.


Caricare la batteria

La batteria nuova deve essere caricata e scaricata completamente per più volte per ottenere le migliori prestazioni.

Caricare al più presto possibile quando viene utilizzato fino al completo esaurimento poiché la batteria potrebbe danneggiarsi.

Disconnettere il carica batteria e successivamente staccare il telefono dalla spina quando la batteria è completamente carica.

Connettere il telefono al carica batteria come mostrato nell'immagine seguente.

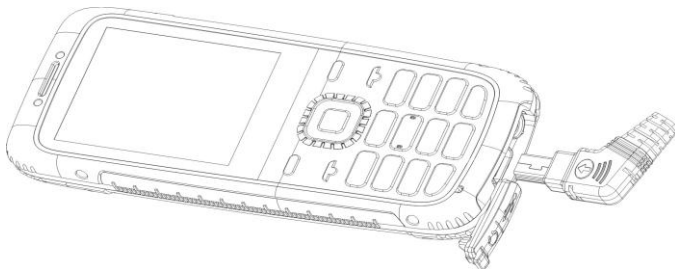

Durante la carica, se il cellulare è acceso, l'icona della carica nella parte alta a destra dello schermo inizierà a lampeggiare e si fermerà e si riempirà quando la batteria sarà completamente carica. Se il telefono è spento, un'icona apparirà sullo schermo per mostrare che la batteria è in fase di carica.

Nota: Un lieve calore si verificherà durante la carica.

Utilizzo della batteria:

Le prestazioni della batteria sono condizionate da molteplici fattori compreso il caricamento della configurazione della rete wireless, l'intensità del segnale e la temperatura quando si utilizza il telefono, la funzione o l'impostazione selezionata, gli accessori utilizzati per il telefono e altri programmi in funzione.

Per ottimizzare le prestazioni della batteria, si prega di seguire le seguenti regole:

- ✧ Una batteria nuova oppure una batteria inutilizzata per molto tempo necessiterà di una lunga ricarica;

- ✧ Durante la carica si prega di mantenere la stessa temperatura della stanza in cui si trova il telefono oppure ad una temperatura vicina;
- ✧ La batteria potrebbe richiedere un tempo di ricarica più lungo dopo averla utilizzata per un lungo periodo e questo è normale. Se la durata della chiamata è diventata troppo breve, potrebbe essere opportuno acquistare una nuova batteria dal produttore originale oppure da un rivenditore autorizzato dalla nostra società. Batterie non qualificate o accessori non raccomandati potrebbero danneggiare il telefono ed essere causa di pericolo!
- ✧ Se la batteria non viene utilizzata per un lungo periodo oppure se l'energia è scarsa, è possibile che sia necessario più tempo per vedere apparire l'icona di carica, si prega di attendere pazientemente.

Nota: Per la propria sicurezza e per quella dell'ambiente, si prega di non gettare indiscriminatamente la batteria.

Attenzione: Esplosioni, fiamme libere o incuria personale potrebbero danneggiare e creare qualsiasi tipo di cortocircuito!

PIN

Codice PIN1: Il codice di identificazione personale è utilizzato per utilizzare la scheda SIM e per evitare che altre persone utilizzino la scheda SIM senza autorizzazione. Se il codice PIN1 salvaguarda una funzione del telefono appena acceso, il sistema mostrerà "Inserire scheda SIM1/2" per entrare quando si accende il telefono. Apparirà * mentre vengono inserite le cifre che compongono il codice PIN1. E' possibile ottenere il PIN1 dal proprio operatore di rete assieme alla scheda SIM.

PIN2: E' il numero di identificazione personale utilizzato per funzioni speciali come la funzione di carica assegnata dalla rete.

PUK e PUK2 (8 cifre)

Un codice PUK viene richiesto per cambiare il codice PIN. Per cambiare il PIN2, è necessario utilizzare il PUK2 (codice di sblocco personale). Se il codice PUK non è stato fornito insieme alla scheda SIM, si prega di

chiedere informazioni al proprio operatore di rete.

〈Attenzione〉: Se il codice PIN viene inserito in modo errato per tre volte consecutive, la scheda SIM si bloccherà. Si prega di consultare il proprio operatore di rete per procedere allo sblocco. Uno tentativo di sblocco non corretto potrebbe bloccare definitivamente la scheda SIM.

IV. Descrizione del Cellulare

Tasti di dialogo

Effettuare o rifiutare una chiamata dalla SIM1.

Nello stato standby, digitando brevemente il tasto dialogo, è possibile entrare nell'opzione di chiamata della SIM1.

Tasto di risposta e tasto on/off

Rispondi o rifiuta una chiamata.

Digitare a lungo il tasto per spegnere il telefono nello stato standby.

Digitare a lungo il tasto per accendere il cellulare quando questo è spento.

Tasti direzionali

Muovere la barra o il cursore.

Inserire i tasti selezionati durante lo stato standby.

Tasto OK














Conferma un'operazione nel menu.

Tasti numerici

Inserire numeri o caratteri.

Durante lo stato di standby digitare a lungo i tasti da 1 a 9 per effettuare una chiamata rapida.
Durante lo stato standby digitare a lungo il tasto # per inserire lo stato muto e per eliminarlo.
Digitare brevemente o a lungo il tasto * per inserire “P”, “+” o “W” sulla schermata di chiamata.

Icone dello schermo nello stato standby

	Antenna SIM1
	Antenna SIM2
	Sveglia attiva
	SIM card 1 SMS
	SIM card 2 SMS
	SIM card 1 MMS
	SIM card 2 MMS
	Batteria
	Suoneria
	Vibra poi suona
	Vibra e suona
	Vibrazione
	Chiamate perse nella SIM1
	Chiamate perse nella SIM2
	SIM card 1 GPRS
	SIM card 2 GPRS
	Deviazione di chiamata attivata per la SIM1
	Deviazione di chiamata attivata per la SIM2

Lingua e metodo di inserimento

Il metodo di inserimento caratteri Inglese è fornito nel telefono. Per ulteriori dettagli, si prega di fare

riferimento ai capitoli relativi alla lingua, dove è possibile imparare diversi metodi di inserimento e come comportarsi tra questi.

Metodo di avviso per le chiamate in entrata

Il meccanismo di vibrazione e il cicalino forniti nel telefono offrono le seguenti modalità di avviso:

Suona

Vibra

Vibra e suona

Vibra poi suona

Descrizione delle funzioni

✧ **Effettuare una chiamata nazionale**

Il metodo più veloce per effettuare una chiamata nazionale è inserire un numero telefonico con i tasti numerici e digitare il tasto di chiamata. Se entrambe le schede SIM sono inserite e il sistema duale è attivo, occorrerebbe selezionare se chiamare dalla SIM1 o dalla SIM2 digitando i tasti dialogo della SIM1 o della SIM2.

Nota: Per consentire la funzione di dialogo LSK nel menu digitare “Centro di chiamata/ Impostazioni generali di chiamata/ impostazioni di chiamata SIM2”. Successivamente sarà possibile chiamare dalla SIM1 digitando il tasto di chiamata, e chiamare dalla SIM2 digitando LSK.

Lo schermo mostra l’animazione della chiamata. Se si chiama dalla SIM1, lo schermo mostrerà “Chiamata SIM1”, e se si sta chiamando dalla scheda SIM2, lo schermo mostrerà “Chiamata SIM2”.

Lo stato della chiamata verrà mostrato sullo schermo quando si risponderà

Digitare il tasto riattacca per terminare la chiamata.

Per effettuare chiamate nazionali: Prefisso + numero telefonico + tasto di chiamata.

✧ **Effettuare una chiamata internazionale**

Per effettuare una chiamata internazionale, digitare a lungo o ripetutamente per breve tempo il tasto *

fino a che appaia il simbolo “+” sullo schermo. Questo ti consente di effettuare una chiamata internazionale senza essere a conoscenza del prefisso dello Stato che si desidera chiamare (esempio: Cina è+86).

Successivamente inserire il codice del paese e il numero telefonico completo. Il codice del paese è soggetto a convenzione, ese. Germania 49, Gran Bretagna 44 e Svezia 46, ecc.

Effettuare chiamate internazionali: codice del paese + numero telefonico completo + tasto di chiamata.

✧ **Chiamata estesa ad un numero fisso**

Le estensioni di alcuni numeri fissi non sono accessibili direttamente, in alcuni casi, è necessario chiamare il numero ospite e successivamente il numero per l'estensione. Inserire semplicemente la lettera “P” tra il numero ospite e l'estensione numerica e sarà così possibile chiamare. E' possibile inserire la lettera “P” digitando a lungo o brevemente per più volte consecutive il tasto *.

L'estensione della chiamata ad un numero fisso: numero telefonico + P + estensione numerica + tasto di chiamata.

✧ **Effettuare chiamate di emergenza**

In qualsiasi paese dove viene utilizzato il servizio GSM, è possibile effettuare una chiamata d'emergenza se il cellulare ha copertura di rete (è possibile conoscere lo stato del segnale rete guardando l'indicatore posizionato sulla parte alta dello schermo del telefono). Se il proprio operatore di rete non è provvisto del servizio roaming in quell'area, lo schermo mostrerà “SOLO CHIAMATE DI EMERGENZA”, facendo presente che è possibile effettuare solo quel tipo di telefonate. Se è presente la copertura di rete, sarà possibile effettuare una chiamata di emergenza anche se la scheda SIM non è inserita.

In alcune aree, il servizio 112 (chiamata di emergenza) è fornito dall'operatore di rete. Se dovesse presentarsi qualcosa di anomalo, contattare il proprio operatore di rete!

✧ **IMEI**

Strumento di identificazione mobile internazionale. E' possibile osservare l'etichetta del codice a barre stampata con questo numero nella parte posteriore del telefono dopo averlo spento e aver estratto la batteria.

Questo numero è anche salvato nel cellulare, e può essere visualizzato inserendo "*#06#" sull'interfaccia di dialogo presente sullo schermo.

V. Operazioni base del telefono

Accensione

Digitare e tenere premuto "ON/OFF" per accendere il cellulare. Se non sono state inserite password per la scheda SIM e per il telefono, il cellulare ricercherà automaticamente la rete, e quando il cellulare registra una rete, il nome della rete del fornitore verrà mostrato sullo schermo. Sarà quindi possibile rispondere o effettuare una chiamata.

Se il display indica "Inserire scheda SIM1" oppure "Inserire scheda SIM2" dopo l'accensione, si prega di spegnere il cellulare, e controllare se la scheda SIM segnalata sia stata correttamente inserita o se è stata inserita oppure no.

Dopo aver inserito la scheda SIM, il telefono controllerà automaticamente la disponibilità della scheda SIM, successivamente il display indicherà le seguenti richieste in sequenza:

- 1) "Inserire password blocco telefono" — se si è impostato il blocco (la password reimpostata è 1122).
- 2) "Inserire PIN della scheda SIM1/2" — se si è attivato il blocco della SIM1/2.
- 3) "Nessun servizio" — rappresenta la mancanza di rete, e non sarà possibile effettuare chiamate in quel momento.
- 4) "Chiamata di emergenza" — consente di chiamare il 112.
- 5) "Ricerca" — il telefono sta ricercando la rete, fino a che non riuscirà a trovare una rete utilizzabile.
- 6) Lo schermo mostra il nome dell'operatore di rete – questo significa che la rete è stata registrata con successo.

Se è stata inserita solamente la scheda SIM1 e la modalità corrente è impostata su “Solo scheda SIM1”, lo schermo mostrerà il nome del fornitore della scheda SIM1 e che la “scheda SIM2 è inattiva”; se è stata installata solamente la scheda SIM2, lo schermo mostrerà l’informazione opposta. Se è stata installata solamente la scheda SIM1 e la modalità corrente è “due schede attive”, lo schermo mostrerà solamente il nome del fornitore della scheda SIM1 e “Si prega di inserire la scheda SIM2”; se è stata inserita solamente la scheda SIM2, lo schermo mostrerà l’informazione opposta.

Spegnimento

Se si desidera spegnere il cellulare, si prega di digitare a lungo il tasto ON/OFF, e successivamente il display mostrerà l’icona di spegnimento, e il cellulare si spegnerà. Si prega di non spegnere il cellulare togliendo la batteria, e se dovesse succedere, sarebbe possibile danneggiare facilmente la scheda SIM e provocare la perdita di alcune informazioni.

Effettuare una chiamata

- ✧ Inserire il numero telefonico nello stato standby, e digitare il tasto di chiamata per telefonare. Se si desidera riagganciare o cancellare la chiamata, si prega di digitare il tasto di riaggancio/cancella; Quando il telefono è connesso, è possibile vedere la durata della chiamata sullo schermo.
- ✧ Utilizzare la rubrica per effettuare una chiamata: Ricerca nome/numero salvato nella rubrica, e digitare il tasto di chiamata per telefonare.
- ✧ Richiama l’ultimo numero telefonico: Digitare il tasto di chiamata nello stato standby per cercare l’ultimo numero o nome della lista. Scorrere fino al numero o il nome e successivamente digitare il tasto di chiamata.

Risposta ad una chiamata

Quando c’è una chiamata in entrata, questo verrà indicato con la suoneria, vibrazione, vibrazione e suoneria, suoneria e dopo vibrazione oppure illuminazione in base al settaggio del telefono.

Per rispondere ad una chiamata, si prega di digitare il tasto di chiamata.

Per rifiutare una chiamata, digitare il tasto on/off.

Se è stato attivato il servizio di identificazione del numero chiamante, il numero verrà mostrato sullo schermo. Se il numero in più è stato salvato nella rubrica telefonica, il nome corrispondente al numero in questione verrà mostrato sullo schermo.

Se la chiamata è diretta alla SIM1, “Chiamata verso SIM1” apparirà di fronte al numero o al nome.

Se la chiamata è diretta alla scheda SIM2, “Chiamata verso SIM2” apparirà di fronte al numero o al nome.

Chiamata rapida

Il telefono supporta 8 tasti rapidi, ed è possibile definire i numeri telefonici corrispondenti a questi bottoni. Così in base a quanto a lungo si digitano i tasti [da 2 a 9] nella modalità standby, è possibile chiamare rapidamente; il tasto [1] è solitamente utilizzato per la chiamata rapida al numero di casella vocale.

<Nota>: Per effettuare una chiamata rapida, è necessario digitare e tenere premuto un tasto per 2 secondi o più, e se non è stato impostato alcun numero di chiamata rapida per il tasto, la chiamata non potrà essere effettuata.

Invio segnale DTMF

Quando si è impostata la funzione di invio del segnale DTMF, se si digita il tasto designato + * + # sulla tastiera durante una conversazione, verrà inviato alle altre parti un segnale in formato DTMF. Se la funzione non è stata impostata, non sarà possibile effettuare l'estensione al numero chiamato.

Chiamata in attesa

Se si è attivata l'opzione di chiamata in attesa, le seguenti funzioni del menu appariranno quando verrà cliccato il tasto durante una conversazione:

- ✧ Trattieni: Sospende temporaneamente la conversazione in corso, ma il canale di conversazione rimane attivo.
- ✧ Termina: Termina la conversazione in corso.
- ✧ Nuova conversazione: Entra nell'interfaccia di dialogo, ed effettua un'altra chiamata.
- ✧ Rubrica: E' possibile accedere alla rubrica telefonica.

- ✧ Informazione: E' possibile accedere all'elenco dei messaggi.
- ✧ Registra: E' possibile registrare i contenuti della chiamata.
- ✧ Tono di sottofondo: Abilita oppure disabilita il tono di sottofondo.
- ✧ Muto/riprendi: E' possibile attivare/disattivare il microfono.
- ✧ Tono duale multi frequenza, DTMF: E' possibile impostarlo per inviare un segnale DTMF.

Nota: Alcune voci del menu appaiono sotto una specifica condizione, oppure necessitano di un supporto dalla rete locale, come: “Trattieni” e “Nuova conversazione”, ecc., per dettagli, si prega di consultare il fornitore di rete.

Evento non riscontrato

Quando il telefono ha un messaggio non letto oppure una chiamata senza risposta ecc., il telefono mostrerà l'immagine o l'icona corrispondente, si prega di cercare questi messaggi in tempo.

Connessione alla casella di posta vocale

Il telefono consente di deviare le chiamate alla casella di posta vocale, successivamente, si riceverà un messaggio di notifica riguardante i messaggi vocali (il numero del centro messaggi dovrebbe essere impostato precedentemente).

VI. Funzioni operative del menu

1 Messaggi

La funzione SMS è un servizio di rete. E' possibile che sia necessario prima ricevere l'applicazione dal proprio operatore di rete per poter inviare e ricevere un messaggio breve.

Il cellulare supporta la funzione di invio messaggi. I messaggi vengono inviati prima al centro di rete SMS e successivamente ai destinatari. Se il destinatario non accende il cellulare o non può ricevere il messaggio

(memoria piena), la rete terrà momentaneamente il messaggio. Il periodo di trattenimento terminerà inviando congiuntamente il messaggio al destinatario e all'operatore di rete.

Utilizzando il servizio SMS, il telefono può inviare e ricevere messaggi lunghi. Inviare messaggi lunghi potrebbe comportare l'addebito degli stessi. Per dettagli, si prega di contattare il proprio operatore di rete.

Se la memoria dei messaggi è piena, un'icona lampeggiante lo ricorderà sullo schermo. Il cellulare supporta il sistema dual SIM quindi i messaggi vengono salvati separatamente nella SIM1 o nella SIM2. Il promemoria dello stato di memoria della SIM1 e della SIM2 verrà dato separatamente. In alcuni casi, è necessario cancellare un messaggio dalla lista nella memoria corrispondente alla SIM in cui il nuovo messaggio viene ricevuto.

Nota: Quando si invia un messaggio attraverso la rete SMS, "Messaggio inviato" apparirà sul display. Questo significa che il telefono ha inviato il messaggio al centro messaggi impostato sul telefono. Ma ciò non significa che il destinatario abbia ricevuto il messaggio. Per ulteriori informazioni circa il servizio SMS, si prega di contattare il proprio operatore di rete.

1.1 Scrivere messaggi

In questo menu è possibile procedere alla compilazione di un messaggio.

Il telefono supporta l'invio di messaggi composti da 70 caratteri (la restrizione dei caratteri è quella comune ai messaggi di testo). Se un messaggio supera i 70 caratteri, verrà diviso in due o più messaggi ed inviato.

Le seguenti opzioni del menu rappresentano le funzioni fornite utilizzando il tasto sinistro del telefono quando si sta scrivendo un messaggio:

✧ **Invia a:**

Inserire il destinatario

Aggiungere dalla rubrica

✧ **Inserire un simbolo:** E' possibile inserire alcuni simboli di uso comune.

✧ **Inserire metodo:** Per selezionare il metodo di inserimento caratteri per la compilazione di un messaggio.

- ❖ **Aggiungere immagine:** Per inserire un'immagine nel messaggio.
- ❖ **Aggiungere suono:** Per inserire un file audio nel messaggio dal telefono o dalla memory card.
- ❖ **Aggiungere video:** Per inserire un file video dai messaggi multimediali.
- ❖ **Aggiungere soggetto:** E' possibile aggiungere un soggetto per il messaggio corrente.
- ❖ **Opzioni diapositive:**
 - Aggiungere una diapositiva successiva :** Per inserire una nuova diapositiva dopo quella corrente.
 - Aggiungere diapositiva antecedente:** Per inserire una nuova diapositiva prima di quella corrente.
- ❖ **Passare agli MMS**
- ❖ **Inoltro:**
 - 1. Inserire modello di testo:** Selezionare le frasi utilizzate con maggior frequenza dai modelli ed inserire nel messaggio il modello.
 - 2. Inserire accessori:** Inserire suonerie, immagini e animazioni.
 - 3. Inserire il numero del contatto:** Entrare nei contatti ed inserire il numero trovato.
 - 4. Inserire il nome del contatto:** Entrare nei contatti ed inserire il nome trovato.
 - 5. Inserire segnalibro:** Entrare nell'interfaccia del segnalibro, inserire il segnalibro selezionato.
- ❖ **Salva:** E' possibile salvare il messaggio corrente nelle Bozze oppure come un modello.
- ❖ **Dettagli:** E' possibile controllare i dettagli del messaggio.

1.2 Messaggi ricevuti

I messaggi ricevuti sono salvati nella casella dei messaggi ricevuti. E' possibile visualizzare tutti i messaggi ricevuti nella casella dei messaggi ricevuti. I messaggi della SIM1/2 sono salvati separatamente. E' possibile effettuare le seguenti operazioni:

- ◆ **Visualizza:** Visualizza il contenuto dei messaggi.
- ◆ **Rispondi:** Per rispondere ad un messaggio ricevuto.
- ◆ **Chiama destinatario:** Chiama il destinatario.

- ◆ **Inoltra:** Per inoltrare il messaggio corrente ad un altro destinatario.
- ◆ **Cancella:** Per cancellare il messaggio corrente.
- ◆ **Cancella tutto:** Per cancellare tutti i messaggi.
- ◆ **Sposta nell'archivio:** per spostare il messaggio corrente nell'archivio.
- ◆ **Filtra da:** Per scegliere di visualizzare l'SMS dalla SIM1 o dalla SIM2 oppure tutti i messaggi.
- ◆ **Segna come non letto:** Segna il messaggio corrente come non letto.
- ◆ **Opzioni avanzate**
 1. **Copia nel telefono:** Per copiare il messaggio corrente sul telefono.
 2. **Sposta sul telefono:** E' possibile spostare il messaggio corrente sulla memoria del telefono.
 3. **Copia tutto:** Per copiare i messaggi tra il telefono e la SIM.
 4. **Sposta tutto:** Per spostare i messaggi tra il telefono e la scheda SIM.

1.3 Bozze

Selezionare “Salva” quando si desidera inviare un messaggio, successivamente il messaggio verrà salvato nelle bozze. Il messaggio non inviato verrà salvato nelle bozze, e le relative opzioni potranno essere utilizzate.

1.4 Messaggi in uscita

Se non si riesce ad inviare un messaggio questo verrà salvato nei Messaggi in uscita.

1.5 Messaggi inviati

I messaggi che sono stati inviati con successo sono salvati nella casella dei messaggi inviati, ed è possibile utilizzare le relative operazioni dei messaggi.

- ◆ **Visualizza:** Visualizza il contenuto del messaggio.
- ◆ **Inoltra:** Per inoltrare il messaggio corrente ad altri destinatari.
- ◆ **Cancella:** Per cancellare il messaggio corrente.
- ◆ **Cancella tutto:** Per cancellare tutti i messaggi dalla casella dei messaggi inviati.

◆ **Opzioni avanzate**

- 1. Copia sul telefono:** Per copiare il messaggio corrente sul telefono.
- 2. Sposta sul telefono:** Per spostare il messaggio corrente sulla memoria telefono.
- 3. Copia tutto:** Per copiare i messaggi tra il telefono e la scheda SIM.
- 4. Sposta tutto:** Per spostare i messaggi tra telefono e scheda SIM.

1.6 Archivio

E' possibile utilizzare le relative opzioni sui messaggi spostati nell'archivio.

1.7 Cancella messaggi

E' possibile cancellare tutti i messaggi dai Messaggi ricevuti, dalle Bozze, dai Messaggi in uscita, dai Messaggi inviati e dall'Archivio.

1.8 Messaggi di broadcast

E' un servizio fornito dal proprio operatore di rete per inviare messaggi come le previsioni del tempo, lo stato del traffico, ecc. a tutti gli abbonati GSM in una specifica area.

Nota: La realizzazione di questa funzione necessita il supporto della rete. Per ulteriori dettagli, si prega di contattare l'operatore di rete.

【Modalità di ricezione】: Abilita/Disabilita il messaggio broadcast.

【Leggi messaggio】: Quando il servizio è stato abilitato, il messaggio ricevuto può essere letto dopo che il server corrispondente è stato a sua volta abilitato.

【Lingua】: Abilita/Disabilita tutte le lingue dei messaggi ricevuti.

【Impostazione del canale】: Per selezionare, aggiungere, modificare oppure cancellare i numeri.

1.9 Modelli

Include i modelli di SMS e MMS.

1.10 Impostazione dei messaggi

1.10.1 Messaggio di testo

1.10.1.1 Impostazione messaggio della scheda SIM 1/2:

In questo menu è possibile impostare alcuni parametri dei messaggi. Parte delle impostazioni per la SIM 1/2 sono rese separatamente.

【Impostazione profilo】: Per impostare il nome di un profilo, numero del centro SMS, periodo di validità del messaggio, e tipologia del messaggio. Per inviare un messaggio, il numero del centro messaggi deve essere fornito.

Nota: Il numero del centro SMS è fornito dal proprio operatore di rete. Per ulteriori dettagli, si prega di contattare il proprio operatore di rete.

【Server Casella Vocale】:

Il server della Casella Vocale è un servizio di rete. Per questo servizio è possibile che sia richiesto un previo pagamento. Per ulteriori dettagli si prega di contattare il proprio operatore di rete.

Server casella vocale SIM 1/2:

- ✧ Chiamare casella vocale: Per chiamare il numero del server della casella vocale salvato nel numero di lista della casella vocale.
- ✧ Modifica: Per modificare il nome della casella vocale ed il numero del server. Digitare OK per salvare il numero.

Consiglio: Durante lo stato di standby, è possibile chiamare il numero di casella vocale digitando a lungo il tasto “1” dopo aver impostato il numero della casella vocale.

【Impostazioni Comuni】: Abilita o Disabilita il rapporto di consegna e l’elenco delle risposte.

- ✧ Rapporto di consegna: La rete informa sul rapporto e sul tempo di ricezione se il destinatario ha ricevuto il messaggio.

❖ Percorso di risposta: Per trasferire il percorso della risposta al terminale di rete. Questa funzione richiede il supporto del centro messaggi.

❖ Salvataggio dei messaggi inviati: Imposta il messaggio salvato nella casella dei Messaggi inviati.

【Stato della memoria】: Controlla lo spazio della memoria utilizzato nella scheda SIM o nel telefono.

【Memoria preferita】: Designa la directory per il salvataggio dei messaggi (schede SIM o telefono).

1.10.2 Messaggi multimediali

In questo menu è possibile impostare i parametri per gli MMS o visualizzare lo stato della memoria. Per informazioni più dettagliate sui parametri degli MMS, si prega di contattare il proprio operatore di rete.

Profili: Imposta il profilo corrente.

Impostazioni comuni:

Composizione:

【Tempo di scorrimento】: Imposta il tempo di azione per ogni pagina.

【Modalità di composizione】: Seleziona la modalità di composizione.

【Ridimensionamento immagine】: Abilita o Disabilita il ridimensionamento dell'immagine.

【Firma automatica】: Abilita o Disabilita la firma automatica.

【Firma】: Inserisce la firma.

Invio:

【Periodo di validità】: Imposta il periodo di validità del messaggio nel Centro Messaggi.

【Rapporto di consegna】: Abilita/Disabilita il rapporto di consegna.

【Leggi rapporto】: Abilita/Disabilita la lettura del rapporto.

【Priorità】: Imposta la priorità con cui inviare i messaggi multimediali.

【Tempo di consegna】: Imposta il periodo di memorizzazione del messaggio nel Centro Messaggi.

Questa impostazione dipende dal proprio operatore di rete e dall'impostazione personale.

Recupera:

【Rete domestica】: Immediato, rifiuta, postponi.

【Roaming】: Lo stesso con la rete principale, postponi, rifiuta.

【Filtro】: Imposta “Mittente anonimo” e “Pubblico” per consentire il ritorno dei messaggi.

【Leggi rapporto】: Inviare, non inviare, informare.

【Rapporto di consegna】: Abilita/Disabilita il rapporto di consegna.

Stato della memoria: E’ possibile controllare la percentuale di spazio utilizzato e non utilizzato nella memoria del telefono.

2 Rubrica

Ogni contatto salvato nel telefono contiene le seguenti utili informazioni: tre numeri telefonici (numero di cellulare, numero di casa e numero dell’ufficio), nome della società, email, numero di fax, compleanno, foto, suoneria, collegamento video e gruppo (fornisce cinque modalità famiglia, amici, importante, colleghi e altri); ogni contatto salvato nella scheda SIM contiene solamente il nome ed il numero telefonico.

E’ possibile inserire al massimo 1000 contatti tra quelli salvati nel telefono, per il volume dei Contatti salvati nella scheda SIM, questo dipende solamente dalla scheda.

2.1 Visualizza

E’ possibile visualizzare l’informazione riguardante il contatto prescelto.

2.2 Invio messaggio

E’ possibile inviare un messaggio al contatto prescelto.

2.3 Chiama

E’ possibile chiamare il contatto prescelto.

2.4 Modifica

E’ possibile modificare l’informazione del contatto prescelto.

2.5 Cancella

E' possibile cancellare tutte le voci delle schede SIM o del telefono, oppure cancellare le voci singolarmente.

2.6 Copia

E' possibile copiare tutte le voci selezionate nella SIM1/2, copiarli in altra scheda di memoria.

2.7 Sposta

E' possibile spostare tutte le voci selezionate nella SIM1/2, spostarli in altra scheda di memoria.

2.8 Invia contatto

E' possibile inviare il contatto ad altri con un SMS e MMS.

2.9 Aggiungi alla Blacklist

E' possibile aggiungere un messaggio corrente alla Blacklist.

2.10 Seleziona diversi

E' possibile scegliere diversi contatti nello stesso tempo.

2.11 Gruppi di chiamata

E' possibile impostare il nome, la melodia, immagine del chiamante e i membri per tutti i cinque gruppi.

2.12 Impostazioni della rubrica

【Memoria preferita】: Seleziona la directory della memoria per il numero corrente.

【Composizione rapida】: Composizione rapida on/off. E' possibile personalizzare i numeri telefonici ai tasti corrispondenti. E' possibile effettuare una chiamata semplicemente digitando a lungo un tasto da 2 a 9 quando la funzione è attivata.

【Numero personale】: E' possibile modificare o inviare i "Numeri personali".

【Numeri extra】: E' possibile impostare la scheda SIM1/SIM2 con un numero del proprietario e con un numero SOS.

【Stato della memoria】: Stato della memoria: Per visualizzare la condizione del servizio della memoria della rubrica.

【Copia contatti】: E' possibile copiare tutti i numeri salvati nella SIM1/SIM2 e nel telefono.

【Sposta contatti】: E' possibile spostare tutti i numeri tra la scheda SIM1/SIM2 ed il telefono.

【Cancella tutti i contatti】: E' possibile cancellare tutti i numeri salvati nella scheda SIM1/SIM2 e nel telefono.

3 Registro chiamate

La memorizzazione registrazione chiamate SIM card 1/2 include:

【Chiamate perse】: Visualizza la lista delle chiamate perse (richiede il supporto di rete).

【Chiamate effettuate】: Visualizza la lista delle chiamate effettuate o che si è provato ad effettuare.

【Chiamate ricevute】: Visualizza la lista delle ultime 20 chiamate ricevute (richiede il supporto del servizio di rete).

【Elimina registro chiamate】: Per eliminare la cronologia delle chiamate. È possibile scegliere di eliminare tutti i numeri delle chiamate o cancellare solo i numeri indicati nelle chiamate senza risposta, Chiamate effettuate o Chiamate con risposta.

【Tempo chiamate】:

Tempo ultima chiamata: Per visualizzare la durata dell'ultima chiamata.

Totale inviate: Per visualizzare la durata di tutte le chiamate effettuate.

Totale ricevute: Per visualizzare la durata di tutte le chiamate risposte.

Azzerà tutti i tempi: Per ripristinare la durata di tutte le chiamate.

Nota: il tempo la chiamata effettiva e di servizio nella bolletta del gestore del servizio può variare. Essa dipende da fattori come la funzionalità della rete, la contabilità di arrotondamento e fiscali. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il proprio gestore di rete.

【Costo chiamata】: Richiede il supporto dell'operatore di rete.

Costo ultima chiamata: Per visualizzare il costo dell'ultima chiamata.

Costo totale : Per visualizzare il costo totale di tutte le chiamate.

Azzerare costi: Per azzerare la registrazione dei costi di tutte le chiamate (si prega di inserire il codice PIN2 per questa funzione).

Costo massimo: Per limitare il costo nella quantità specificata dalla tariffazione o dalla unità di valuta. Il codice PIN2 è necessario per impostare il costo della chiamata.

Prezzo unitario: questa funzione è supportata dalla rete. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il proprio gestore di rete.

【Contatore SMS】: Visualizza la quantità memorizzata dei messaggi inviati e ricevuti.

【Contatore GPRS】:

Ultimi inviati: Visualizza il volume dati degli ultimi messaggi inviati.

Ultimi ricevuti: Visualizza il volume dati degli ultimi messaggi ricevuti.

Tutti gli inviati: Visualizza il volume dati di tutti i messaggi inviati.

Tutti i ricevuti: Visualizza il volume dati di tutti i messaggi ricevuti.

Azzerare contatore: Azzerare il contatore GPRS.

4 Impostazioni

4.1 Profili utente:

I diversi profili sono previste per il tuo cellulare. E' possibile personalizzare il vostro telefono in base alle proprie preferenze, e quindi avviare un profilo desiderato. I profili disponibili sono Normale, Riunione, All'aperto, All'interno, Cuffie e salvataggio.

Per ogni profilo, sono disponibili le seguenti opzioni:

Impostazioni tono: Imposta il tono per le chiamate in entrata delle schede SIM 1 / 2, allarme, accensione, spegnimento, i messaggi delle schede SIM 1 / 2 e la pressione sui tasti.

- ✧ **Volume:** Seleziona il volume della suoneria e del tono tastiera.
- ✧ **Tipi di allerta:** Include suoneria, vibrazione, vibrazione e suoneria, vibrazione e poi suoneria.
- ✧ **Tipi di suoneria:** Seleziona il tipo di suoneria, incluso singola, ripetizione e ascendente.
- ✧ **Tono Extra:** Include quattro tipi: Attenzione, Errore, Campo, e Connessione.
- ✧ **Modo risposta:** Fornisce il tasto per la modalità risposta.

Note: Il telefono passa automaticamente alla modalità auricolare quando l'auricolare è collegato, e si ripristina alla modalità precedente quando l'auricolare è collegato. Premere a lungo il tasto "#" quando il telefono è in standby per accendere il telefono cellulare in modalità Muto. Premendo a lungo nuovamente ripristinerà il modo precedente.

4.2 Tasti di scelta rapida:

4.2.1 Scelta rapida:

Selezionando una scelta rapida e premendo il tasto funzione sinistro <opzioni>, si possono effettuare le seguenti operazioni:

- ◆ **Aggiungi:** Aggiunge una nuova scelta rapida al menu.
- ◆ **Modifica:** Seleziona una funzione dalla lista per sostituire il collegamento selezionato.
- ◆ **Elimina:** Elimina il collegamento breve dal menu selezionato
- ◆ **Elimina tutto:** Elimina tutti i collegamenti brevi selezionati dal menu.
- ◆ **Disabilita:** Chiude tutti i Menu di scelta rapida selezionati..
- ◆ **Cambia ordine:** Cambia l'ordine dei menu di scelta breve.

4. 2.2 Tasto dedicato (impostato per una funzione determinata):

È possibile dare un nome di accesso veloce ai tasti di direzione. Premere un tasto per utilizzare la funzione di interfaccia corrispondente in standby.

4.3 Scelta della doppia SIM : Imposta la selezione del modo SIM doppia.

4.4 Doppia SIM impostazioni:

Abilitazione doppia carta memoria : Apre la carta 1 e la 2

Solo la carta SIM 1: Apre la carta 1

Solo la carta SIM 2: Apre la carta 2

Modo volo

4.5 Impostazioni telefono:

4.5.1 Ora e data: Imposta l'ora corrente e la data nel formato dello schermo.

✧ **Seleziona la città:** Imposta la propria città

Nota Questa applicazione necessita di opzioni applicative in concomitanza con il rinnovo automatico nel tempo, e ha bisogno del supporto di rete per il funzionamento a tempo e alla data di rinnovo automatico.

✧ **Impostazione ora e data:** Imposta l'ora e la data corrente.

✧ **Impostazione formato:** Seleziona il formato ora e data sullo schermo.

Nota: È necessario azzerare il tempo quando si carica la batteria o si accende il telefono di nuovo dopo che la batteria viene rimossa dal telefono cellulare o se la batteria è rimasta esaurita per un periodo molto lungo.

4.5.2 Attivazione calendario acceso/spento: Imposta l'evento designato sul telefono attivando o disattivando questa opzione.

Precauzioni: In particolari aree (come il comparto aereo) che vieta l'uso di un telefono cellulare, ci si deve accertare che la pianificazione della funzione di accensione Acceso/Spento sia disabilitata per evitare incidenti.

4.5.3 Lingua: Seleziona il linguaggio da usare sul telefono.

4.5.4 Metodi di impostazione preferiti: Imposta il metodo di impostazione di funzionamento predefinito secondo le vostre abitudini operazioni abituali.

4.5.5 Schermo

- ◆ **Sfondo:** Imposta l'immagine di fondo nell'interfaccia della schermata di standby.
- ◆ **Salva schermo:** Imposta lo standby acceso/spento dello schermo e Set Standby on / off screen, and start the waiting time.
- ◆ **Mostra la potenza sullo schermo:** Seleziona l'immagine di sistema e usa questa immagine predefinita all'accensione sullo schermo.
- ◆ **Spegnimento schermo:** Seleziona l'immagine di sistema e l'immagine definita dall'utente come lo spegnimento dello schermo.
- ◆ **Mostra data e ora:** Abilita/Disabilita la visualizzazione della data e dell'ora sullo schermo.
- ◆ **Mostra il proprio numero:** E' possibile abilitare/disabilitare nell' interfaccia in standby la visualizzazione delle informazioni sul proprio numero..

4.5.6 Testo di saluto

Stato: Imposta il testo di saluto nella schermata iniziale all'accensione del telefono.

Testo di saluto: Premere "modifica" per digitare il testo di saluto..

4.5.7 Aggiornamento automatico di data e ora:

Abilita o disabilita l'aggiornamento automatico di data e ora.

4.5.8 Misc. impostazioni

Imposta il segnale, la luminosità e il tempo di retroilluminazione dello schermo.

4.6 Impostazione chiamate

4.6.1 Impostazione chiamate carta SIM:

[Identificativo chiamante]: Include, impostato dalla rete, nascondi ID e invia ID.

Impostato dalla rete: Il numero di telefono sarà inviato secondo la modalità predefinita quando la chiamata viene inviata..

Nascondi ID: Il numero di telefono non viene inviato quando una chiamata viene avviata. Se il sistema non supporta questa funzione, non può effettuare la chiamata.

Invia ID: Il proprio numero di telefono verrà inviato all'avvio della chiamata.

Nota: Questa funzione richiede il supporto della rete. Per i dettagli, si prega di contattare l'operatore di rete.

【Chiamate in attesa】: Imposta funzioni come attivare / disattivare l'avviso di chiamata e di ricerca, partecipare ad una chiamata ed effettuare chiamate multiple, questa funzione dovrebbe essere attivata per prima, e il supporto di rete è necessario per l'attuazione specifica della funzione.

【Deviazione chiamate】: Si tratta di una funzione di rete che può essere utilizzata solo quando si applica il servizio del gestore di rete. La funzione può deviare le chiamate che soddisfano determinate condizioni che sono state anticipatamente designate.

Nome	Descrizione
Devia tutte le chiamate vocali	La Rete devia incondizionatamente tutte le chiamate in arrivo..
Devia se non raggiungibile	Devia le chiamate in arrivo quando il telefono non è raggiungibile (il telefono è spento o fuori dalla copertura di rete)
Devia se non c'è risposta	Devia la chiamata in arrivo dopo un certo periodo di tempo nel quale non vi è risposta..
Devia se occupato	Devia la chiamata in arrivo quando si ha un'altra chiamata attiva o il telefono è occupato in un'altra operazione.
Devia tutte le chiamate dati	La Rete devia le chiamate in arrivo (che richiedono il supporto di rete).
Cancella tutte le deviazioni	Cancella tutte le deviazioni impostate..

【Blocco chiamate】

1 Chiamate in uscita

Tutte le chiamate: Per limitare tutte le chiamate in uscita.

Chiamate internazionali: Per limitare le chiamate internazionali in uscita.

Chiamate internazionali eccetto verso casa PLMN: Mentre si è all'estero, è possibile chiamare solo i numeri del paese (dove sei) e il tuo paese d'origine (in cui il fornitore del servizio si trova).

2 Chiamate in entrata:

Tutte le chiamate: Per limitare tutte le chiamate in arrivo.

Durante il roaming: Per limitare tutte le chiamate in entrata, tranne i numeri dalla propria area di servizio locale.

3 Cancella tutte: Per annullare il blocco delle chiamate (la password di blocco è necessaria).

4 Cambio password di blocco: Applicazione della rete per il cambio password blocco chiamate.

【Linea di commutazione】: Scelta della linea 1 o della 2.

【Gruppo utenti chiuso】: Questa funzione richiede il supporto della Rete. Consultare il proprio fornitore di Rete per i dettagli.

4.6.2 Impostazioni avanzate

4.6.2.1 Lista Nera

【Modo】: Apre o chiude la lista nera o la lista rossa.

【Numeri Lista Nera】: E' possibile aggiungere numeri alla lista nera.

4.6.2.2 Riselezione automatica:

Per impostare la funzione di ripetizione come "Acceso o Spento". Quando la vostra linea non riesce a chiamare, fino a 10 tentativi di ricomposizione per provare a collegarsi con un numero di telefono.

4.6.2.3 Suono di sottofondo: E' possibile impostare un suono di sottofondo durante una chiamata.

4.6.2.4 Tempo di visualizzazione chiamata: Visualizza il tempo trascorso durante una chiamata.

4.6.2.5 Promemoria tempo chiamata: Durante una chiamata, un suono o un tono periodico suona ogni minuto

per informare della durata della chiamata.

4.6.2.6 Auto conclusione rapida: È possibile impostare un tempo limite. Se questa funzione è abilitata, il telefono si blocca automaticamente quando il tempo di chiamata raggiunge il termine stabilito.

4.7 Impostazione Rete

SIM card 1/2 Impostazione Rete

Nome	Descrizione
Selezione Rete	Nuova ricerca: Per cercare di nuovo la Rete.
	Selezione Rete: Il telefono può riconoscere solo la Rete impostata. Quanto la Rete non è raggiungibile, il telefono non può registrare altre Reti.
	Modo Ricerca: Automatica/Manuale.
Rete preferita	Seleziona la Rete preferita.

4.8 Impostazioni di sicurezza:

4.8.1 Carta SIM card impostazioni di sicurezza

4.8.1.1 SIM blocco: Per sbloccare o bloccare SIM(PIN).

4.8.1.2 Cambio password: Modificare la password PIN/PIN2 di scheda SIM 1. PIN (PIN1) e il codice PIN2 possono essere ottenuti contattando il gestore di rete.

4.8.2 Blocco del telefono: Questa funzione consente di bloccare / sbloccare il telefono. Nota: la password predefinita è "1122".

4.8.3 Blocco tastiera automatico: Per sbloccare o bloccare la tastiera. Il tempo per bloccare la tastiera può essere selezionato.

4.8.4 Cambio Password: La password predefinita "1122" del telefono, i messaggi, la rubrica telefonica, la

memorizzazione e la protezione della privacy possono essere modificate con la password desiderata da 4 a 8 cifre.

4.8.5 Protezione privacy: Per monitorare il portatile in caso di smarrimento o furto utilizzare questa funzione. E' necessario attivare questa funzione e impostarle. La password predefinita per impostare questa funzione è "0000 "

4.9 Bluetooth

4.10 Ripristino impostazioni di fabbrica

È possibile ripristinare alcune impostazioni del telefono alle impostazioni di fabbrica. Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, inserire la password. La password predefinita è "1122".

5 Multimedia

5.1 Fotocamera

Con questa funzione, è possibile utilizzare la fotocamera integrata del telefono cellulare per scattare una foto o regolare le impostazioni della fotocamera. Le foto generate dalla fotocamera sono in formato JPG. Se sono state scaricate sul PC, visualizzarle con il software giusto!

Quando il telefono ha uno spazio di memoria insufficiente per le nuove foto, è necessario eliminare alcune vecchie foto o altri file in "File Manager" lista delle funzioni per liberare spazio di memoria per nuove foto.

- ◆ **【Foto】:** Visualizza una foto salvata.
- ◆ **【Impostazioni camera】:** Imposta i parametri corrispondenti per la fotocamera.
- ◆ **【Impostazioni immagine】:** Imposta i parametri corrispondenti per la messa a fuoco della foto.
- ◆ **【Bilanciamento del bianco】:** Regola il bilanciamento del bianco.
- ◆ **【Modo scena】:** Imposta il modo scenario della fotocamera.
- ◆ **【Memorizzazione】:** Per impostare la directory di memorizzazione delle foto.
- ◆ **【Ripristino configurazioni predefinite】:** Per ripristinare le impostazioni della fotocamera alle

impostazioni di fabbrica.

5.2 Visualizzatore di immagini

Le foto scattate vengono memorizzate nel visualizzatore di immagini.

Descrizione delle opzioni visualizzazione immagini:

- ◆ **Vista:** Visualizza una foto.
- ◆ **Modo usa:** Seleziona la modalità per le foto di navigazione.
- ◆ **Invia:** Trasmissione del file foto per il messaggio multimediale, nonché delle attrezzature Bluetooth.

Usa come: Utilizzando un file di foto selezionato, lo si può impostare come segue: foto di sfondo, salva schermo, Mostra, Spegnimento schermo, Chiamata.

- ◆ **Rinomina:** Rinomina l'immagine o la fotografia selezionata.
- ◆ **Elimina:** Elimina la foto selezionata.
- ◆ **Ordina per:** Ordina le foto secondo il metodo desiderato.
- ◆ **Elimina tutti i files:** Elimina tutte le fotografie.
- ◆ **Memorizzazione:** Imposta la directory di archiviazione per le fotografie.

5.3 Video registratore

Premere la parte inferiore (icona rossa dello schermo) o premere il tasto OK per avviare o sospendere la registrazione video. Il tempo di registrazione è limitato dal volume della memoria del telefono o della memory card. Inserendosi nelle opzioni, è possibile effettuare le seguenti impostazioni:

- ◆ **Impostazioni videocamera:** Imposta i relativi parametri per il registratore di immagini.
- ◆ **Memorizzazione:** È in grado di scegliere il percorso di salvataggio della registrazione del file (cellulare o carta memoria).

Ripristina predefinite: Ripristina le impostazioni del consumatore per la registrazione predefinite originali.

5.4 Riprodottoore video

Supporta alcuni formati avi, video in formato 3gp. La seguente operazione può essere eseguita per il file video selezionato di formato avi.:

- ◆ **Riproduci:** Per riprodurre un file video.
- ◆ **Trasferisci:** Trasferisce un file video ad una applicazione desiderata.
- ◆ **Rinomina:** Rinomina un file video.
- ◆ **Elimina:** Elimina il file video selezionato.
- ◆ **Elimina tutti i files:** Per eliminare tutti i files video.
- ◆ **Ordina per:** Per ordinare i files video con il metodo desiderato.
- ◆ **Memorizzazione:** Seleziona la postazione di memoria (telefono cellulare o carta memoria) per un file video.

5.5 Audio Player

Il sistema operativo WIN2000 non richiede l'installazione dei driver. Quando il telefono è collegato al PC tramite USB, gli MP3 selezionati devono essere copiati da "Mai Musica" sotto la directory root, altrimenti non possono essere riprodotti.

Descrizioni del lettore Audio :

- ◆ **Riproduci:** Riproduce I brano MP3 selezionato.
- ◆ **Dettagli:** Visualizza I dettagli delle informazioni dell'MP3 selezionato.
- ◆ **Aggiungi alle suonerie:** Aggiunge la musica selezionata all'elenco dei toni suoneria.
- ◆ **Aggiorna elenco:** Aggiorna la lista dei brani.
- ◆ **Impostazioni:** Imposta i parametri per i brani MP3.

5.6 Registratore di suoni

Per effettuare una registrazione audio, selezionare l'opzione "Audio Recorder". Selezionare "Opzioni" per il file di registrazione selezionato per eseguire le seguenti operazioni:

- ◆ **Nuova registrazione:** Registra un file.
- ◆ **Ascolta:** Per ascoltare il file selezionato memorizzato.
- ◆ **Rinomina:** Rinomina il file selezionato e memorizzato.
- ◆ **Elimina:** Elimina i files selezionati.
- ◆ **Lista:** Visualizza tutti i files memorizzati.
- ◆ **Impostazioni:** Imposta l'archiviazione preferiti, i formati di file e la qualità per i file di memorizzati.
- ◆ **Usa come:** Utilizzo come suoneria nel profilo utente predisposto.
- ◆ **Invio:** Invia un file audio relativo ad una applicazione via MMS

5.7 FM Radio

E' possibile ricevere i canali radio FM all'attivazione dell'auricolare.

5.8 Agenda registrazione FM

Registra le frequenze desiderate nel tempo stabilito.

6 Organizzatore

6.1 Calendario

Con questa funzione è possibile visualizzare il calendario e gli eventi che si possono programmare con il programmatore per impostarne la pianificazione e gli avvisi. Sposta il cursore sulla data desiderata con i tasti direzione e la data verrà evidenziata con luce e cornice blu. Se un appunto è stato impostato nel programma di una certa data, lo sfondo data aggiunge la visualizzazione di icone di pianificazione. Per visualizzare tutti i memo di un giorno, spostare il cursore sulla data. In questo caso, potranno essere effettuate le seguenti operazioni:

- 6.1.1 Visualizza:** Visualizza l'evento corrente.
- 6.1.2 Visualizza tutti:** Visualizza tutti gli eventi.
- 6.1.3 Aggiungi evento:** Aggiungi un nuovo evento.
- 6.1.4 Elimina evento:** Elimina un evento dal promemoria.
- 6.1.5 Vai alla data:** Muove il cursore del calendario ad una data specifica.

6.1.6 Vai a oggi: Visualizza il calendario di oggi.

6.2 Compiti

Per creare un nuovo memo o la visualizzazione del promemoria impostato nel programma. È inoltre possibile eseguire Vista, Aggiungi, Modifica, Elimina voce, Elimina tutto e Trasferimento dati, ecc. Se il sollecito allarme è impostato per il promemoria, il telefono cellulare vi ricorderà con la suoneria che il tempo è scaduto, e sarà visualizzato il contenuto delle impostazioni memorizzate.

6.3 Allarmi

Il formato dell'ora della sveglia corrisponde al formato dell'orologio. La sveglia può funzionare anche se il telefono è spento fino a quando non vi è abbastanza energia nella batteria. Ora sveglia, snooze time-out e il tono di allarme possono essere impostati indipendentemente per ogni allarme. Il telefono si attiva quando il tempo raggiunge l'orario impostato e viene visualizzato sullo schermo insieme alla data corrente. Premere Stop per arrestare l'allarme, premere Sleep per la pausa, oppure ripetizione dopo un certo periodo di tempo.

Nota: Il Vostro telefono supporta l'avviso di sveglia anche quando viene spento.

6.4 Ora mondiale

Cerca l'ora corrente corrispondente ai fusi orari del mondo.

6.5 Calcolatrice

- ✧ Otto operazioni, i.e. "+", "-", "x", "÷", "m+", "m-", "mc", and "mr", sono previste.
- ✧ Scegliere cancella o premere il tasto destro per cancellare gli elementi inseriti. Premere a lungo "Cancella" o premere a lungo il tasto destro funzione destro per cancellare tutto il contenuto. Premere il tasto "ok" per visualizzare il risultato del calcolo.

Nota: La precisione di questo calcolatore è limitato, e il calcolatore può essere utilizzato solo in semplici calcoli.

6.6 Convertitore di valuta

Questa funzione potrebbe aiutarvi a convertire la valuta. Inserire il numero nella colonna corrispondente, quindi premere il TSS.

6.7 Lettore Rubrica

Supporta il formato di testo e il valore predefinito con estensione del file txt nella directory

6.8 Salvataggio

È possibile eseguire il backup degli elementi in rubrica e gli SMS. È necessario inserire una buona scheda di memoria per attuare le operazione in questo menu.

7 Gestione file

Telefono: Supporto memoria di circa 250K.

Cartelle o files nella carta memoria o il telefono possono essere gestiti dal Modello di gestione dei files.

8 Servizio

8.1 STK

STK è un servizio aggiunto dal gestore di rete.

La visualizzazione del Menu funzioni può variare in base alle diverse schede SIM.

8.2 Servizio Internet

Questa funzione consente di acquisire o di visitare servizi diversificati su Internet tramite messaggi o rete. I servizi possono includere intrattenimento, previsioni meteo, notizie, informazioni finanziarie, scaricare toni o suonerie, mercato azionario e altre informazioni utili. Alcune funzioni sono fornite dal gestore di rete. Vedrete menù diversi a seconda dei servizi forniti dalla scheda SIM. Si prega di contattare il proprio gestore di rete per ulteriori informazioni.

【Pagina principale】: Abilita la connessione WAP e visita la pagina principale.

【Segnalibro】: Visita o modifica il segnalibro

【Pagine recenti】: Registra gli indirizzi internet visitati di recente.

【Pagine non in linea】: Visualizza le pagine web salvate.

【Immettere indirizzo】: Inserisce l'indirizzo web definito dall'utente.

【Servizio info ricevute】: Salva i messaggi ricevuti dal telefono cellulare.

【Impostazioni】: Impostare i parametri del browser WAP. Si prega di consultare il proprio gestore di rete per i dettagli dei parametri.

- ◇ Seleziona SIM: Tali opzioni includono “informarsi sempre”, Carta SIM 1 e Carta SIM 2”.
- ◇ Modifica profilo: per modificare ed attivare la funzione profilo.
- ◇ Opzioni del browser: per impostare il tempo di attesa e decidere se visualizzare le immagini. Visualizza l'elenco di indirizzi e immagini selezionate che possono essere eseguite.
- ◇ Impostazione dei messaggi di servizio: Attivare o disattivare.
- ◇ Svuota cache: la velocità di connessione a internet può essere ridotta quando ci sono troppi dati memorizzati nella cache.
- ◇ Cancella cookies: Elimina tutte le informazioni personali.
- ◇ Certificati attendibili: per visualizzare i certificati attendibili forniti dal sistema.

8.3 Dati conto (iscrizione personale):

- ◇ GSM dati——Alcuni dati di account verranno forniti dai dati GSM.
- ◇ GPRS——Utilizzare i dati per l'uso del GSM per conoscere alcune informazioni a questo proposito.

9 Giochi

Il telefono ti offre giochi interessanti e classici. Si prega di fare riferimento alla Guida del gioco per un'operazione specifica.

Impostazioni di gioco: è possibile impostare alcuni effetti sonori e la vibrazione quando si gioca.

VII. Istruzioni per le operazioni di redazione

Il telefono fornisce diversi metodi di input per utilizzare altre funzioni. È possibile inserire testi attraverso la vostra tastiera o qualsiasi testo che si vuole immettere. Inserirsi nella funzione di impostazione> Telefono impostazione> metodo di input predefinito per scegliere un metodo di immissione.

Funzioni dei tasti di immissione interfaccia.

Premere il tasto corrispondente nell'interfaccia di immissione, ad esempio di scrittura dei messaggi.

I numeri da 1 a 9 vengono utilizzati per modificare i contenuti del testo.

Tasti di direzione: Controllano i movimenti del cursore.

Tasto: Scegliere il metodo di immissione.

* Tasto: Inserisce il simbolo selezionato.

Tasto riaggancia: Uscire dalla modifica dell'interfaccia.

Immissione Metodo breve inglese

Premere i tasti numerici da 2 a 9, le lettere contenute nel numero e il numero corrispondente apparirà sullo schermo.

Inserire una parola

Sotto il metodo intelligente di input inglese, premere di seguito i tasti da 2 a 9 due o più volte, la parola corrispondente apparirà sullo schermo.

Ad esempio, se si vuole scrivere "libro", premere i tasti numerici "2665", e quindi selezionare la parola "libro". È possibile premere il tasto 0 per inserire uno spazio quando se ne ha bisogno.

Lettere inglesi e figure di ingresso

Puoi usare il metodo di immissione inglese per inserire lettere come l'iniziale maiuscola, o tutto maiuscolo o una cifra scegliendo formati diversi "ABC, abc 123".

Immissione simboli

Premere il tasto * nell'interfaccia dei simboli per inserirne uno, quando il telefono non è sotto l'interfaccia del simbolo. Usare i tasti di direzione per spostare il cursore sul simbolo desiderato, premere il tasto OK per selezionarlo.

VIII. Applicazione della funzione memorizzazione USB

Precauzioni prima dell'uso

- ◇ Si prega di mantenere un corretto funzionamento delle attrezzature per la connessione e la disconnessione USB.
- ◇ Si prega di non usare i comandi per la formattazione Windows per formattare il disco mobile del cellulare, altrimenti si avrà un danno che non potrà essere riparato.
- ◇ USB ambiente operativo:
 - ◆ Windows2000 / XP.
 - ◆ Per altri sistemi operativi, può richiedere l'installazione di driver USB prima di creare con successo il collegamento al PC e al telefono cellulare.

IX. Appendice 1

Risoluzione problemi

Fallimento	Possibili cause
------------	-----------------

<p>Il telefono non si accende</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、 Controllare che la batteria sia carica; 2、 Controllare che la batteria sia installata correttamente.
<p>Errore SIM Card</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、 Controllare che la Carta SIM non sia sporca; se è così pulirla; 2、 Reinstallare la Carta SIM; 3、 Se la Carta SIM è danneggiata, sostituirla.
<p>Segnale debole</p>	<p>Verificare l'indicatore di intensità del segnale sullo schermo. 4 linee indicano un segnale forte, e 2 linee o meno indicano un segnale debole.</p>
<p>L'iniziazione chiamata non riesce</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、 E' possibile impostare il nascondi ID chiamante ma l'operatore non supporta questo servizio; 2、 Può esistere un forte segnale di interferenza; 3、 E' possibile che sia inserito il blocco chiamate; 4、 E' possibile attivare la linea 2 ma l'operatore non supporta questo servizio.

Ricarica batteria fallita	<p>1、 La batteria potrebbe essersi eccessivamente scaricata. Per ricaricare la batteria è necessario collegarla al caricabatterie per un certo periodo di tempo;</p> <p>、 La batteria potrebbe essere deteriorata.</p>
Impossibile connettersi alla rete	<p>1、 Controllare se il segnale è troppo debole o esistono interferenze di apparecchi wireless (senza fili) intorno;</p> <p>2、 Controllare che la carta SIM sia installata correttamente, se c'è poca connessione, o la scheda SIM è danneggiata. Se la carta SIM è danneggiata, contattare il gestore di rete.</p>
Messa a fuoco troppo scura	<p>1、 La luminosità è troppo bassa;</p> <p>2、 La luce dell'ambiente è troppo scura.</p>
Messa a fuoco troppo sfocata	<p>1、 L'oggetto fotografato è in movimento;</p> <p>2、 La tua mano trema quando viene premuto il pulsante di scatto.</p>
La messa a fuoco è distorta	L'oggetto inquadrato è troppo vicino alla lente.
Impossibile accedere al Menu di Servizio	La carta SIM potrebbe non supportare il servizio.

<p>L'immagine di attesa non pu` essere visualizzata integralmente.</p>	<p>Forse l'immagine è di dimensioni extra.</p>
--	--

X. Appendice 2

Abbreviazioni

SMS	Short Message Service
EMS	Enhanced Message Service
SIM	Subscriber Identity Module
GSM	Global System for Mobile Communication
PIN	Personal Identity Number
PUK	PIN Unblocking Key
IMEI	International Mobile Equipment Identity
CB	Cell Broadcast

