



Popcorn Hour A-410

Manuale dell'utente

Traduzione in lingua italiana a cura di 3DM s.r.l.
Distributore ufficiale autorizzato per l'Italia per il Marchio Popcorn Hour By Cloud Media
www.cloudmedia-it.it

Indice

1. Introduzione	3
2. Contenuto della confezione	3
3. Informazioni sulla sicurezza	4
4. Specifiche Tecniche	5
5. Come iniziare	6
5.1 Panoramica sul Popcorn Hour A-410	6
5.2 Connessione alla TV tramite HDMI	7
5.3 Connessione alla TV tramite cavi Composito	8
5.4 Connessione alla TV tramite cavi Component	9
6. Telecomando	10
7. Introduzione al Menù Home	16
8. Setup rapido guidato	17
9. Setup	23
9.1 Preferenze	24
9.2 Audio	25
9.3 Video	26
9.4 Personalizzare la Home Page	29
9.4.1	30
9.4.2	31
9.4.3	32
9.5 Rete (Configurazione IP)	34
9.6 Condivisioni di rete	35
9.6.1 Aggiungere una condivisione	36
9.6.2 Sfogliare risorse condivise	37
9.6.3 Modificare le risorse condivise	38
9.7 Controllo genitori	39
9.8 BD/DVD/Audio CD	40
9.9 Manutenzione	41
9.9.1 Aggiornamento Firmware	42

10. Apps Market	43
10.1 Login all' Apps Market	44
11. File Browser	46
11.1 Configurazioni	47
11.2 Modalità di visualizzazione	47
11.3 File Manager.....	49
12. Video Meta Data	50
12.1 Pagina informazioni video	51
12.2 Download miniature e Meta-Data dei video.....	52
12.3 Modifica o aggiornamento Informazioni Video	54
12.4 Download Sottotitoli	57
13. Networked Media Jukebox.....	59
13.1 Configurazione NMJ	64
13.2 Navigare in NMJ.....	65
13.3 Aggiornamento informazioni NMJ	69
13.4 Networked Media Jukebox Manager	72
14. NMT Apps	69
14.1 Installazione Applicazioni NMT.....	74
14.2 Utilizzo del Server FTP	79
14.3 Utilizzo del Server Samba.....	79
14.4 Utilizzo del Client Torrent	80
14.5 Utilizzo del Client Usenet.....	81
14.5.1 Configurazione di NZBGET.....	82
14.5.2 Accesso al Client NZBGET	82
15. Aggiornamento firmware	85
16. Risoluzione problemi.....	88
17. NMJ Navigator.....	90


1. Introduzione



Grazie per aver acquistato il Popcorn Hour A-410 Network Media Jukebox. Prodotto da Syabas Technology, Popcorn Hour A-410 rappresenta lo stato dell'arte nel campo dell'intrattenimento digitale, completo di un Apps market che migliora ulteriormente l'esperienza di intrattenimento video.

2. Contenuto della confezione

1. Popcorn Hour A-410
2. Telecomando
3. 2 batterie AAA
4. Cavo HDMI
5. Cavo USB slave
6. Cavo eSATA
7. Alimentatore
8. Cavo alimentazione AC

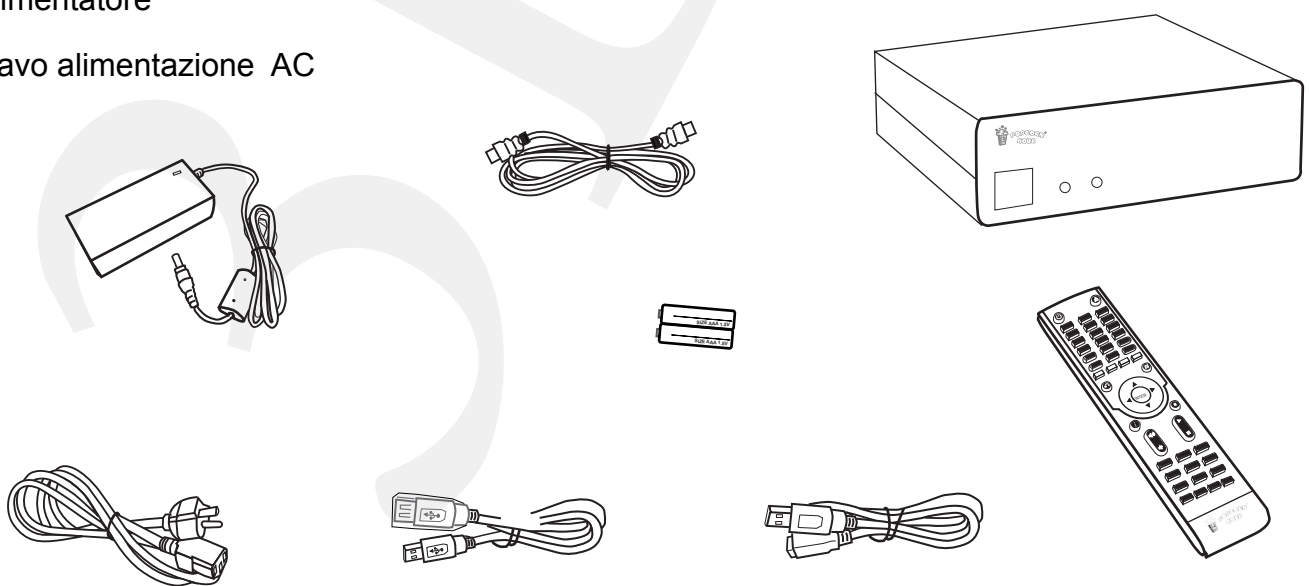

3. Informazioni per la sicurezza

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Seguire le istruzioni riguardanti la sicurezza riportate sul prodotto ed elencate di seguito. Tenere a portata di mano queste istruzioni operative, anche per l'utilizzo futuro dell'apparecchio.

- 1) Conservare le istruzioni.
- 2) Prestare attenzione ad ogni avviso o allarme.
- 3) Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua.
- 4) Pulire solo con un panno asciutto.
- 5) Non ostruire nessun passaggio per la ventilazione. Installare il prodotto in accordo con le istruzioni del produttore.
- 6) Non installare vicino a sorgenti di calore quali termosifoni, radiatori, stufe, o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- 7) Utilizzare correttamente, ai fini della sicurezza, le spine "polarizzate" e le spine con "messa a terra". La spina polarizzata ha due contatti, uno più grande dell'altro. La spina con messa a terra ha due contatti più un terzo dedicato appunto alla messa a terra. Il contatto più grande di un tipo e il terzo contatto dell'altro sono stati previsti per la sicurezza dell'utente. Se la spina fornita non accoppia con la presa, consultare un elettricista per la sostituzione della presa stessa.
- 8) Proteggere il cavo di alimentazione da calpestamenti o tagli in particolare vicino alle spine, ed ai punti di uscita dal case
- 9) Utilizzare esclusivamente gli accessori specificati dal costruttore
- 10) Scollegare il dispositivo durante i temporali o se si prevedono periodi di inutilizzo prolungati.
- 11) Per qualsiasi intervento fare riferimento a personale qualificato. E' richiesto un intervento in tutti i casi in cui l'apparecchio risulta danneggiato

per qualche motivo, come per cavi di alimentazione o spine danneggiati, liquidi o oggetti penetrati all'interno dell'apparecchio, l'apparecchio è stato esposto alla pioggia o umidità, non opera normalmente o è caduto.

ATTENZIONE:

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI, SHOCK ELETTRICI O DANNEGGIAMENTI ALL' APPARECCHIO:

1)NON ESPORRE L'APPARECCHIO ALLA PIOGGIA, UMIDITA', GOCCE O SCHIZZII. EVITARE CHE OGGETTI RIEMPITI CON LIQUIDI, COME VASI E BICCHIERI, VENGANO POSTI VICINO ALL'APPARECCHIO

2)UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE GLI ACCESSORI RACCOMANDATI.

3)NON RIMUOVERE IL COPERCHIO; NON CI SONO PARTI LA CUI MANUTENZIONE PUO' ESSERE EFFETTUATA DALL'UTENTE. FARE RIFERIMENTO A PERSONALE QUALIFICATO.

ATTENZIONE!


NON INSTALLARE L'APPARECCHIO IN LIBRERIE, CABINET O ALTRI SPAZI CONFINATI. ASSICURARE SEMPRE UNA BUONA VENTILAZIONE. PER PREVENIRE I RISCHI DI SHOCK ELETTRICI O PERICOLI DI INCENDIO PER SURRISCALDAMENTO, ASSICURARSI CHE NON CI SIA ALCUN TIPO DI MATERIALE O CORPO ESTRANEO AD OSTRUIRE LE APERTURE PER LA VENTILAZIONE.

4. Specifiche Tecniche

Hardware	Specifiche
CPU	Sigma Designs SMP8911, 800MHz Dual-Core CPU w/ 512 KB L2 Cache
Memoria	1024MB DDR2 DRAM, 256MB NAND Flash
AV Output	HDMI, Component Video, CVBS, Audio Stereo Analogico, Ottico Digitale, Coassiale Digitale
Interfacce	2 x Host USB 2.0, 1 x Slave USB 3.0, 1 x eSATA, 1 x Lettore scheda SD , 1 x ricevitore IR
Rete	Gigabit Ethernet, Wireless N USB dongle (opzionali)
Dimensioni del Case / Peso	Corpo in alluminio ventilato, privo di ventole, silenzioso 182mm (Larghezza) x 158mm (Profondità) x 55,5mm (altezza) Peso: 1,3kg
Power	12V DC, 3.5A Max
Software	Specifiche
Video	MPEG1/2/4 Elementary (M1V, M2V, M4V), MPEG1/2 PS (M2P, MPG, DAT, VOB), MPEG2 Transport Stream (TS, TP, TRP, M2T, M2TS, MTS), AVI, ASF, WMV, Matroska (MKV), MOV (H.264), MP4, 3DMKV, 3D BD ISO XVID SD/HD, MPEG-1, MPEG-2 MP@HL, MPEG-4.2 ASP@L5, 720p, 1-point GMC, MPEG-4.10 (H.264): BP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0, HP@L4.1, WMV9: MP@HL, SMPTE 421M (VC-1): MP@HL, AP@L3,
Audio	AAC, M4A, MPEG audio (MP1, MP2, MP3, MPA), WAV, WMA, FLAC, OGG, APE, TTA
Immagini	JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
Decoder	DTS, WMA, WMA Pro, MPEG-1(Layer 1, 2, 3), MPEG-4 AAC-LC, MPEG-4 HE-AAC, MPEG-4 BSAC, LPCM, FLAC, Vorbis
Pass-through	DTS, DTS-HD HR, DTS-HD MA
Altri formati	Navigazione ISO e IFO, Simple BD
Sottotitoli	SRT, MicroDVD SUB, SSA, SUB/IDX, Opensubtitle

5. Come iniziare

5.1 Panoramica sul Popcorn Hour A-410

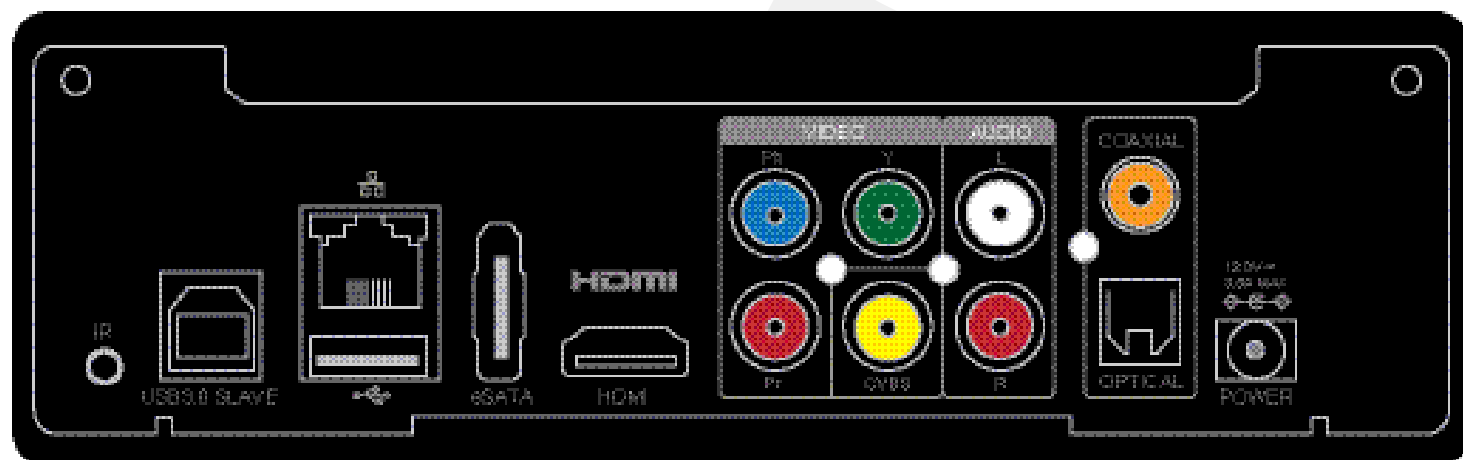

5.2 Connessione alla TV con cavo HDMI


Cosa è necessario:

- Popcorn Hour A-410
- Alimentazione di corrente
- Cavo HDMI
- TV con connessione HDMI

Fase 1


Collegare il cavo HDMI alla porta HDMI del televisore e al Popcorn Hour A-410.

Nota: alcuni televisori hanno porte di input e porte di output HDMI. Assicurarsi che il collegamento venga eseguito sulle porte HDMI di input del televisore.

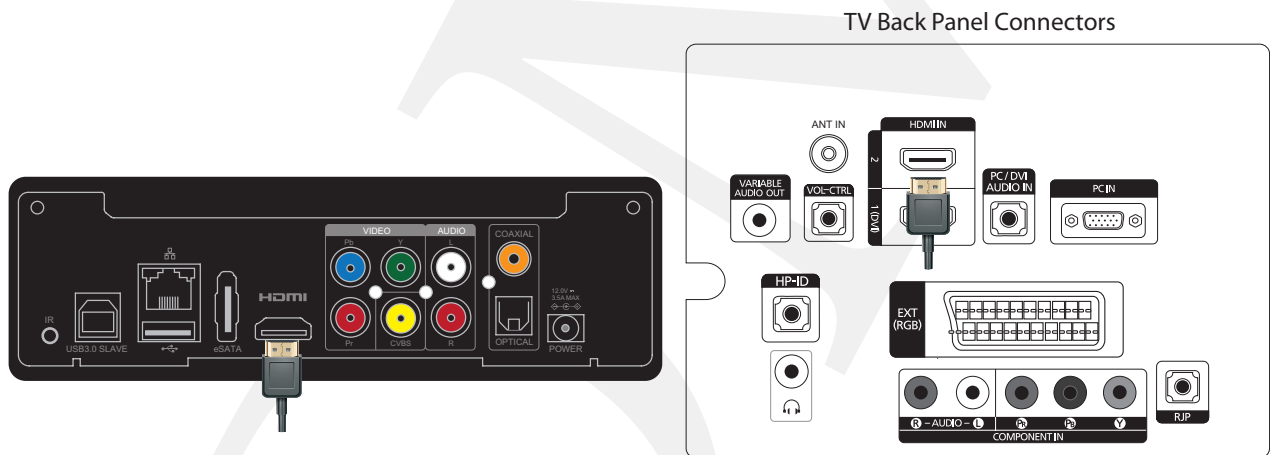

Fase 2

Collegare il cavo di alimentazione alla presa AC del Popcorn Hour A-410 e alla presa a muro. L'apparecchio inizierà l'operazione di avvio. Consultare le istruzioni del televisore per ulteriori informazioni.

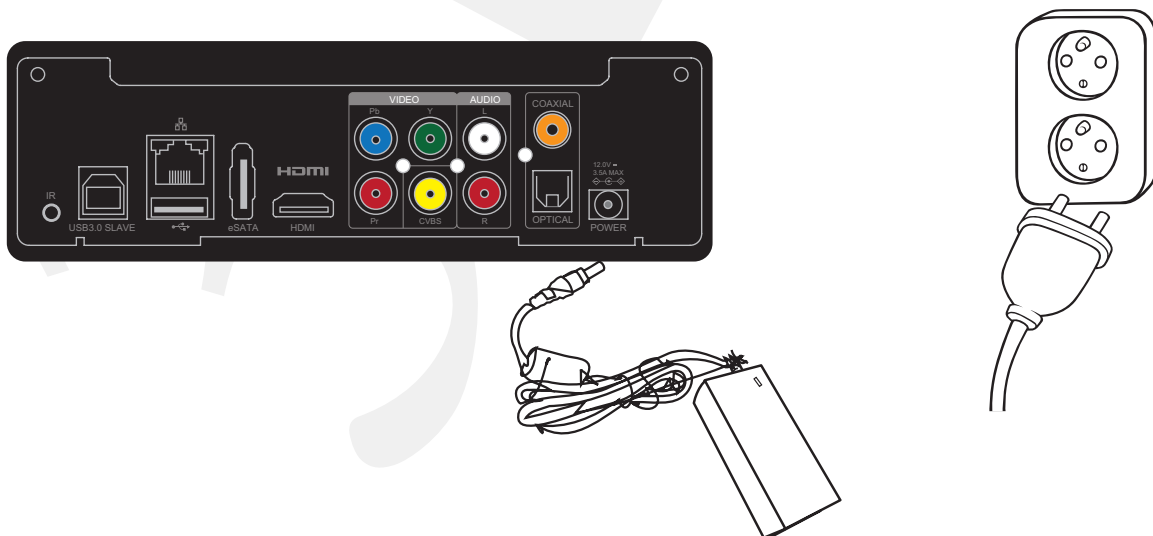

5.3 Collegamento al televisore con i cavi Composite


Cosa è necessario:

- Popcorn Hour A-410
- Alimentazione di corrente
- Cavi Composite (non inclusi)
- TV con connessione Composite

Fase 1



Collegare i cavi composite sia all' A-410 che alla TV facendo coincidere i colori dei connettori con quelli delle porte (giallo, rosso e bianco).

Nota: alcuni televisori hanno connessioni composite per input e output. Assicurarsi che la connessione venga eseguita sulle porte di input.

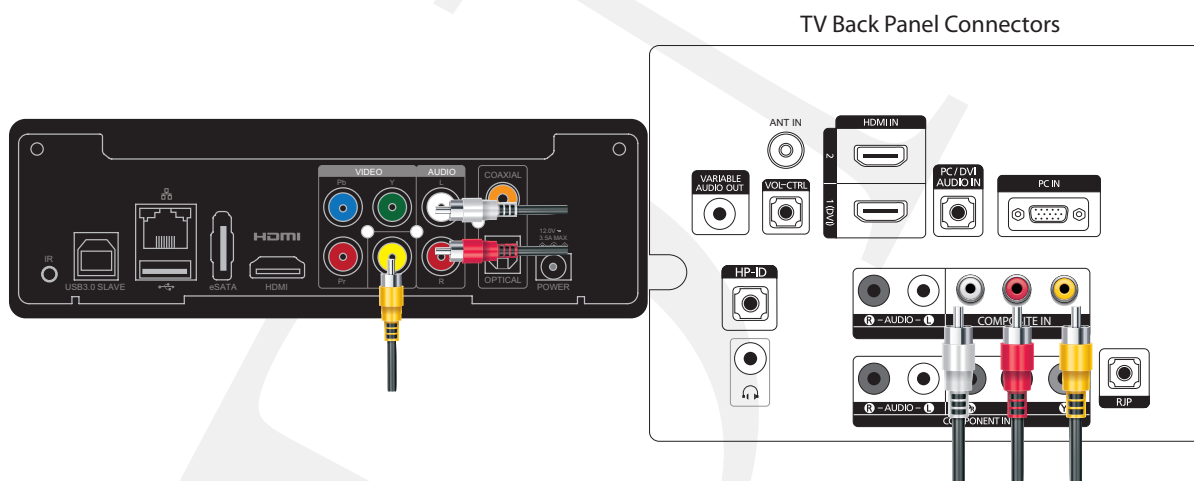

Fase 2

Collegare il cavo di alimentazione alla presa AC del Popcorn Hour A-410 e alla presa a muro. L'apparecchio inizierà l'operazione di avvio. Consultare le istruzioni del vostro televisore per ulteriori informazioni.

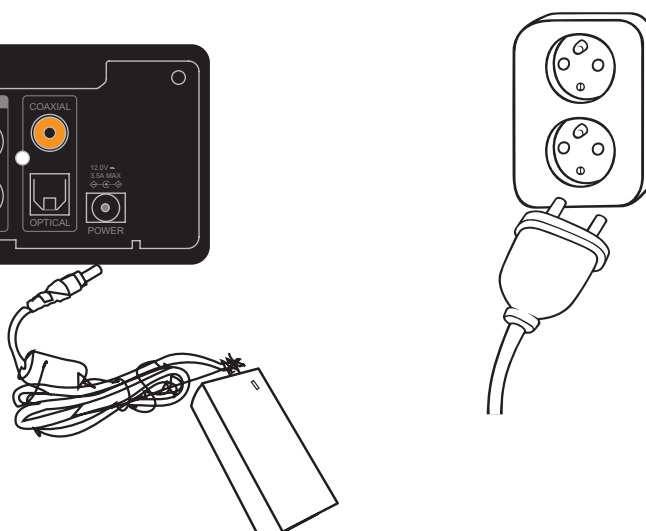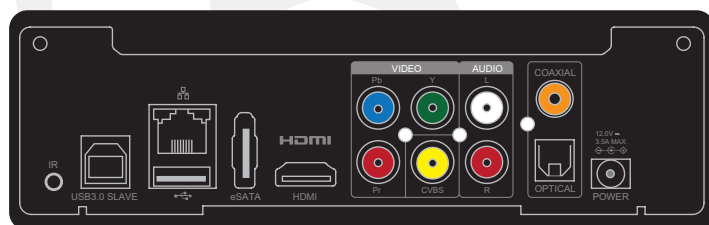

5.4 Collegamento al televisore con i cavi component


Cosa è necessario:

- Popcorn Hour A-410
- Alimentazione di corrente
- Cavi Component (non inclusi)
- TV con connessione Component

Fase 1


Collegare i cavi component sia all' A-410 che alla TV facendo coincidere i colori dei connettori con quelli delle porte (verde, blu e rosso per il video, rosso e bianco per l' audio).

Nota: se i vostri cavi component includono solamente i connettori verde, blu e rosso, occorrerà utilizzare in aggiunta un set di cavi composite per collegare l'audio alla TV. In questo caso, però non servirà collegare il terminale giallo dei cavi composite.

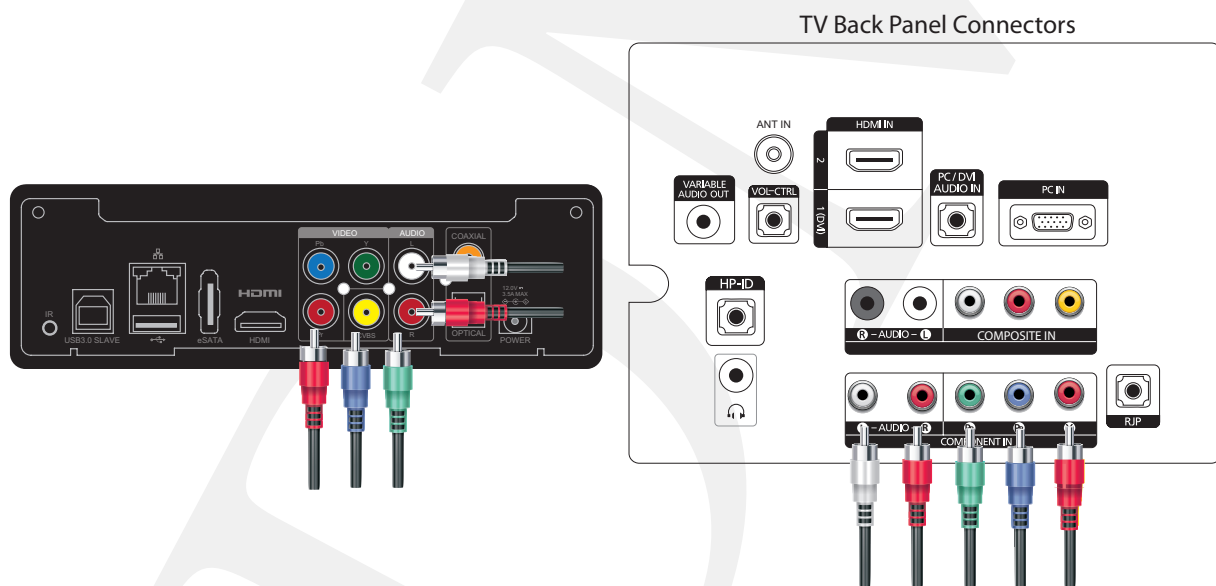

Fase 2

Collegare il cavo di alimentazione alla presa AC del Popcorn Hour A-410 e alla presa a muro. Il Popcorn Hour A-410 inizierà l'operazione di avvio. Consultare le istruzioni del televisore per ulteriori informazioni.

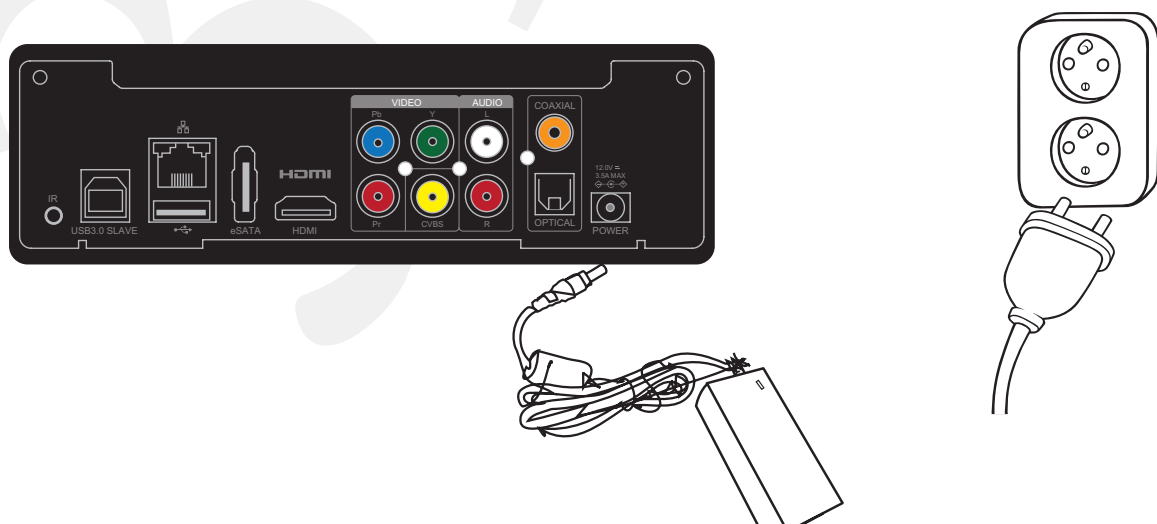



6. Telecomando



POWER 	In Modalità Stand By, premere una volta per accendere l'apparecchio. Con l'apparecchio acceso: 1 -Premere una volta per spegnere il video (video e audio saranno spenti, mentre rimarranno attive le altre funzioni) 2 -Premere POWER-EJECT per eseguire un soft - reboot 3 - Premere POWER - DELETE per mettere in stand-by l'apparecchio 4 - Premere POWER per circa 5 secondi fino a quando il led rosso non lampeggia, per mettere in stand-by l'apparecchio In modalità VIDEO OFF Premere una volta per mettere l'apparecchio in modalità VIDEO ON
EJECT 	Espulsione disco ottico del drive collegato, quando presente. Termina la riproduzione di un file multimediale in Apps market. Premere POWER-EJECT per un soft-reboot del riproduttore.
TV Mode 	Tasto di accesso veloce per selezionare la risoluzione video. Vedere capitolo 9.3 VIDEO (pag. 26-27) per maggiori informazioni
SETUP 	Accesso veloce alla pagina di setup. Durante la riproduzione video, permette la personalizzazione dell'output del display e la configurazione dell'Audio Sync. Premere SETUP-PLAY per sbloccare il menù Configurazione quando è bloccato
SUSPEND BT	Questo tasto è riservato per un utilizzo futuro
0 – 9 Tastiera alfanumerica	Consente agli utenti di inserire valori alfanumerici. Durante la riproduzione di contenuti multimediali, premendo un numero sul tastierino permette di saltare ad una certa percentuale del tempo totale di riproduzione del file multimediale. Ad esempio, premendo 3 salterà al 30% del file multimediale avviando la riproduzione da quel punto.
DELETE	Per cancellare i valori alfanumerici durante la digitazione. Premere POWER – DELETE per impostare la modalità STANDBY
CAPS / NUM	Per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole o a valori numerici durante l'immissione di testi alfanumerici

A-B / HOME 	Torna al menu Home In App/Apps Market, premere questo tasto per chiudere l' App o l' Apps Market. Durante la riproduzione, questo tasto abilita o disabilita la funzione repeat A/B.
FILE MODE 	Questo tasto è riservato per un utilizzo futuro
TIME SEEK 	Salta ad uno specifico punto della riproduzione di un video o di un brano musicale. Formato ore:minuti:secondi = 00:00:00. Utilizzare i tasti numerici per inserire il tempo di riproduzione desiderato
	Pulsante con funzione contestuale; fare riferimento alla legenda al fondo dell'interfaccia utente per le funzioni di volta in volta disponibili.
	Pulsante con funzione contestuale; fare riferimento alla legenda al fondo dell'interfaccia utente per le funzioni di volta in volta disponibili.
	Pulsante con funzione contestuale; fare riferimento alla legenda al fondo dell'interfaccia utente per le funzioni di volta in volta disponibili.
	Pulsante con funzione contestuale; fare riferimento alla legenda al fondo dell'interfaccia utente per le funzioni di volta in volta disponibili.
RETURN 	Torna al menu precedente
SOURCE 	Ritorna alla schermata principale del dispositivo contenente il file multimediale. Durante la visualizzazione delle immagini (o l'ascolto di file audio) permette di passare alla selezione di immagini (o file audio) e di passare tra riproduzione audio, presentazioni di foto e la schermata del menu
ENTER 	Conferma selezione Inizia la riproduzione del singolo file o del contenuto BD/DVD.

D PAD 	Navigare all'interno dell'interfaccia utente. Ricerca del tempo parziale durante la riproduzione di film(solo tasti DESTRA e SINISTRA). Visualizza il menù modalità FILE se disponibile (solo tasti DESTRA e SINISTRA). Durante la visione di immagini, trasla lo schermo nella direzione del tasto premuto. Interrompe la riproduzione di una slideshow in corso.
INFO 	Preleva meta-data dal file selezionato. Durante la riproduzione mostra la barra cronologica e le informazioni del file multimediale.
STOP 	Interrompe la riproduzione multimediale e torna al menù.
PAGE UP / VOL+ 	Scorre una pagina verso l'alto in una lista di files multimediali. Aumenta il volume durante la riproduzione
PAGE DOWN / VOL- 	Scorre una pagina verso il basso in una lista di files multimediali. Diminuisce il volume durante la riproduzione
PLAY 	Crea una playlist temporanea dei files nella cartella e avvia la riproduzione. Riprende la riproduzione della playlist dopo averla messa in pausa.
PAUSE 	Mette in pausa la riproduzione multimediale.
MUTE 	Spegne l' audio
REV 	Torna indietro sul file in riproduzione. Premere nuovamente per passare al riavvolgimento 1x, 2x, 4x e 8x

FWD 	Avanzamento veloce sul file in riproduzione. Premere nuovamente per passare all' avanzamento 1x, 2x, 4x e 8x
MENU 	Richiama il menù DVD durante la riproduzione per consentire la personalizzazione della riproduzione stessa. Apri menù in NMJ. Durante la presentazione richiama il menù delle impostazioni, che consente di selezionare il tipo di effetti e i tempi di transizione dello slideshow.
PREV 	Salta indietro nella Playlist. Durante una riproduzione video salta al capitolo precedente, se disponibile
NEXT 	Salta avanti nella playlist Durante una riproduzione video salta al capitolo successivo, se disponibile
TITLE 	Richiama il menu titoli, dove supportato, per cambiare scena, lingua dell' audio o dei sottotitoli.
REPEAT 	Ripete la riproduzione del file corrente. Durante la riproduzione di musica, questo tasto offre tre modalità di riproduzione: Premendo una volta: il brano scelto viene riprodotto ripetutamente. Premendo due volte: la riproduzione della lista ripartirà dal principio una volta che sarà stato riprodotto l' ultimo brano. Premendo tre volte: i brani scelti vengono riprodotti in ordine casuale.
SLOW 	Rallenta la riproduzione multimediale corrente. Premere per passare a velocità di riproduzione 1/2, 1/4 e 1/8.
ANGLE 	Sposta l'angolo di visuale della telecamera durante la riproduzione di DVD (utilizzabile solo per i DVD che supportano il formato di riproduzione multi angolo). Cambia in PMT per i file TS che supportano PMT multipli.
AUDIO 	Riproduce ciclicamente tutte le tracce audio durante la riproduzione video. In modalità musica di sottofondo (ad esempio, durante la presentazione), apre il menù di controllo del lettore audio.

SUBTITLE 	Attiva i sottotitoli e visualizza le opzioni (se disponibili con la riproduzione video). Per i colori ed i sottotitoli ASS/SSA verrà utilizzata l'impostazione AUTO Altre funzioni del pulsante Sottotitolo: Premere una volta per timing offset. Utilizzare i pulsanti D-PAD SINISTRA/ DESTRA per impostare il timing offset. Premere due volte per visualizzare la lingua utilizzata. Utilizzare i pulsanti D-PAD SINISTRA/ DESTRA per scorrere le lingue o disattivare i sottotitoli. Premere tre volte per cambiare il colore dei sottotitoli. Utilizzare i pulsanti D-PAD SINISTRA/ DESTRA per modificare i colori. Premere quattro volte per visualizzare la dimensione dei sottotitoli. Utilizzare i pulsanti D-PAD SINISTRA/ DESTRA per modificare la dimensione. Premere cinque volte per cambiare la posizione dei sottotitoli. Utilizzare i pulsanti D-PAD SINISTRA/ DESTRA per abbassare / alzare la posizione dei sottotitoli sullo schermo. Premere il tasto dei sottotitoli sulla schermata principale del dispositivo per visualizzare l'ora Le opzioni disponibili variano in base al tipo di sottotitolo.
ZOOM 	Alterna tra le opzioni di visualizzazione disponibili. Durante la riproduzione di un singolo file, le funzioni del pulsante Zoom sono: Premere una volta e utilizzare il pulsante D-PAD SINISTRA/ DESTRA per alternare fra il formato reale, Adatta allo schermo, ritaglia o Schermo intero. Premere due volte per ingrandire la dimensione dello schermo. Utilizzare i pulsanti D-PAD SINISTRA/ DESTRA per ridurre o ingrandire con incrementi dell'1%. Premere tre volte per Pan / Scan. Utilizzare i pulsanti D-PAD per spostare il display sugli assi X/Y. Durante la riproduzione di DVD: Durante la riproduzione di un file DVD / BR / ISO, premere Zoom una volta, quindi usare i pulsanti D-PAD SINISTRA/ DESTRA per ingrandire / ridurre. Premendo il pulsante ZOOM il browser NMT permette di aumentare l'area dello schermo da 50% o 100%, per migliorare la leggibilità del testo sullo schermo a grande distanza dalla TV.

Nota: Sostituire le batterie del telecomando con due nuove AAA se il telecomando è lento a rispondere o non risponde affatto.

7. Introduzione al menù Home

Il menù HOME è il punto di accesso principale ai contenuti di una risorsa locale (USB oppure hard disk interno), di una risorsa di rete condivisa oppure dell' apps market. Inoltre vengono mostrate l'ora e le previsioni metereologiche.



Previsioni metereologiche

Consulta le previsioni del tempo, comodamente seduto sul divano.

Ora e Data

Ora e data corrente

Barra del Menù

Apps Market	applicazioni per la visione di video in modalità free oppure Premium (a pagamento), social networking e giochi direttamente sulla TV.
Risorse Locali	Accesso all'hard disk interno oppure a risorse esterne collegate tramite la porta USB
Configurazione Guidata	Avvia il setup guidato per configurare gli aspetti essenziali dell'apparecchio.
Configurazione	Accesso ai settaggi avanzati quali audio/video outputs, Linguaggio dei sottotitoli, controllo genitori e altro ancora.
Risorse di rete	Accesso alla rete locale per navigare attraverso le cartelle condivise e riprodurre i file multimediali
Riprodotti di recente	Accesso rapido ai file riprodotti di recente
Pagina personalizzata	Fare riferimento alla pagina

8. Configurazione rapida guidata

La configurazione del Popcorn Hour A-410 utilizzando la procedura guidata è fondamentale per il corretto funzionamento del media player. Gli utenti avanzati possono saltare direttamente al capitolo 9.




Con il telecomando, selezionare l'icona **Configurazione Guidata** e premere ENTER.




Scegliere la lingua desiderata per l'interfaccia utente. Procedere allo step successivo premendo il pulsante VERDE.

Nota: questa impostazione non ha alcun effetto sulla lingua dei sottotitoli

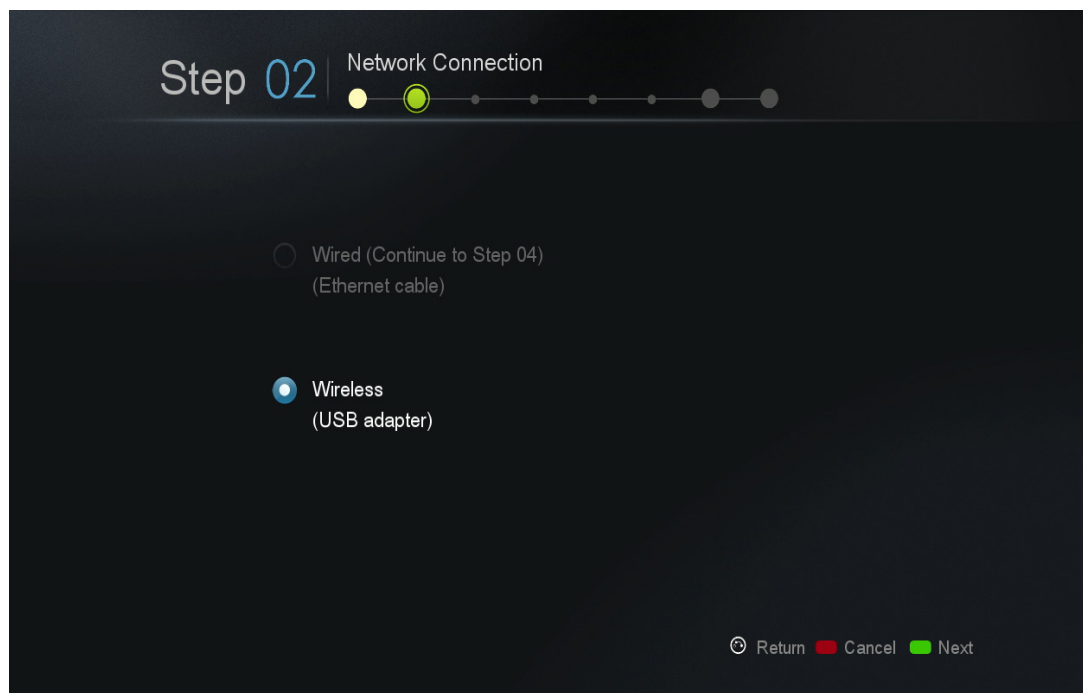


scegliere il tipo di connessione di rete e premere il tasto VERDE per continuare.


- 1) Con cavo (Cavo Ethernet)
- 2) Wireless (necessaria chiavetta WiFi - Opzionale)

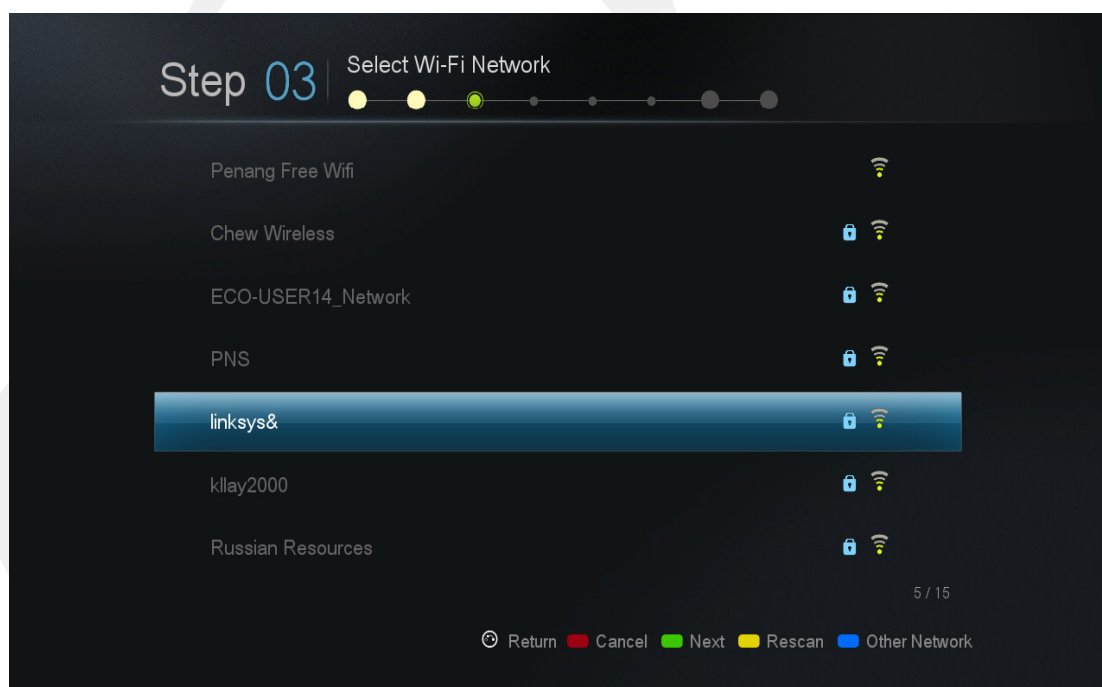


Solo per le connessioni Wireless: Selezionare l'SSID fra quelli elencati e proseguire.

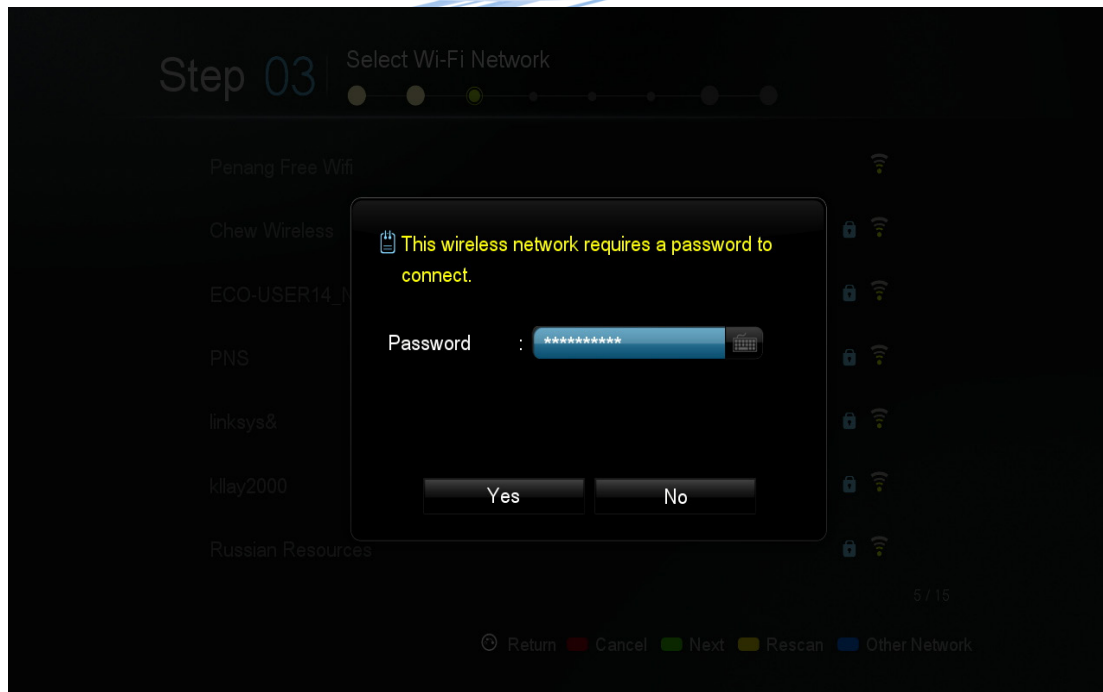


Solo per le connessioni Wireless: inserire la propria password per accedere alla connessione WiFi con il proprio router.

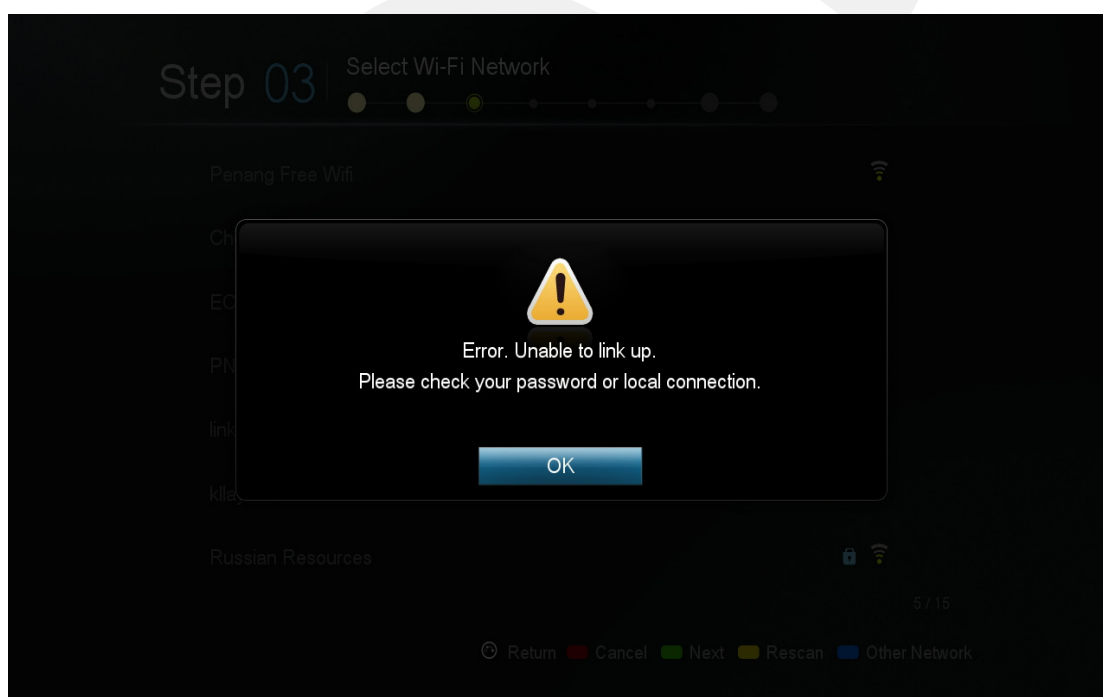


Solo per le connessioni Wireless: se la password è errata, apparirà un messaggio di errore. Controllare la correttezza della password e proseguire.

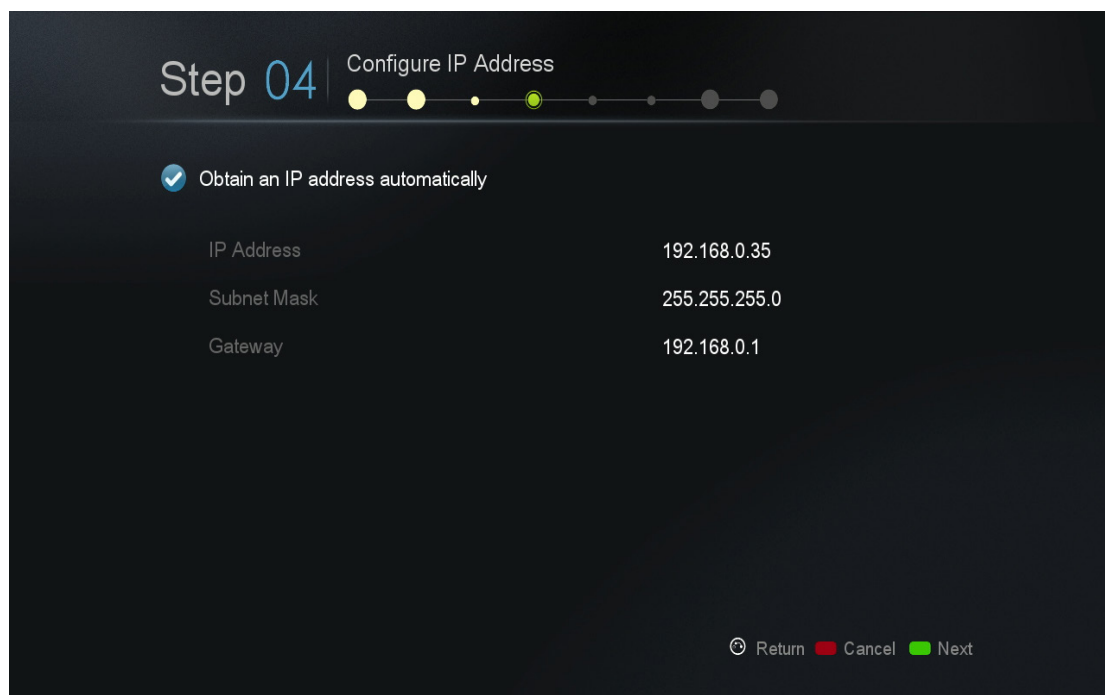

Rivedi la configurazione IP e premi il tasto VERDE per proseguire.

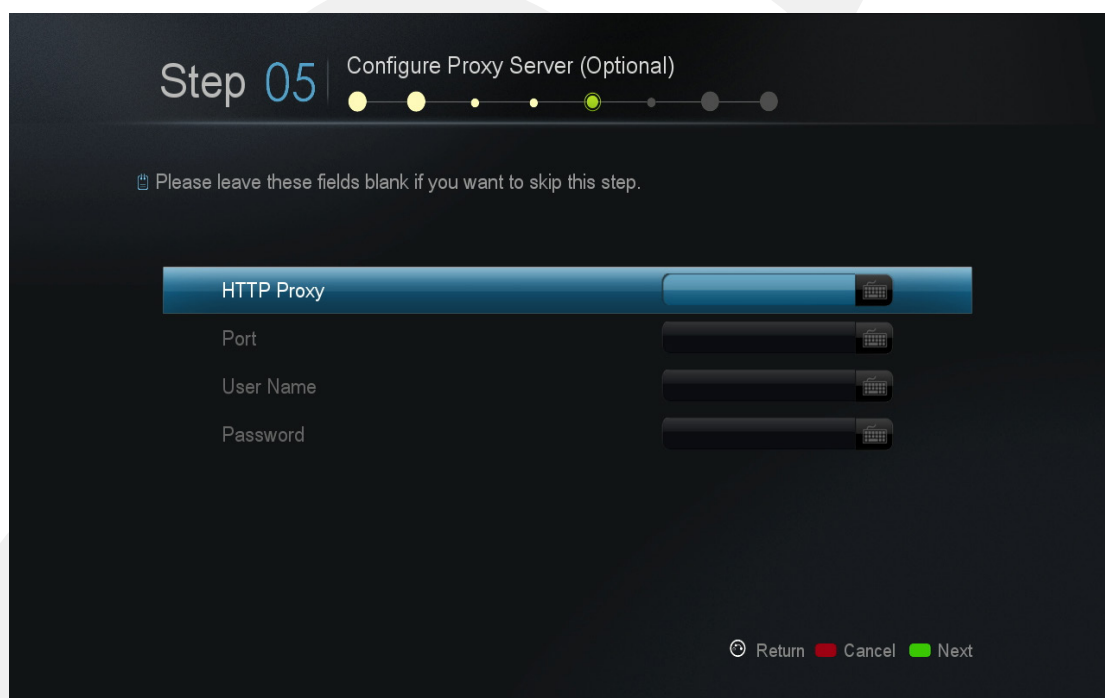


Opzionale: se non si possiede un server proxy, passare alla fase successiva.

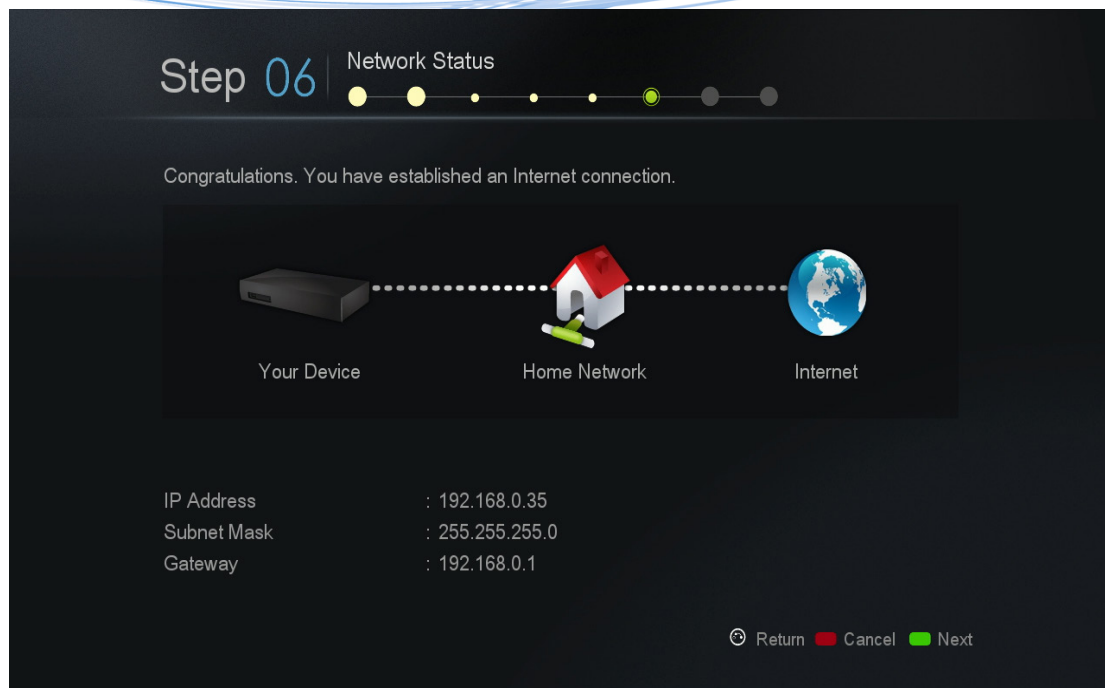


Verifica della connessione di rete e della connessione internet. Se appare il messaggio di “Congratulazioni”, la procedura di configurazione è terminata con successo.

In caso contrario, premere il tasto RETURN per tornare indietro e ripetere la procedura.

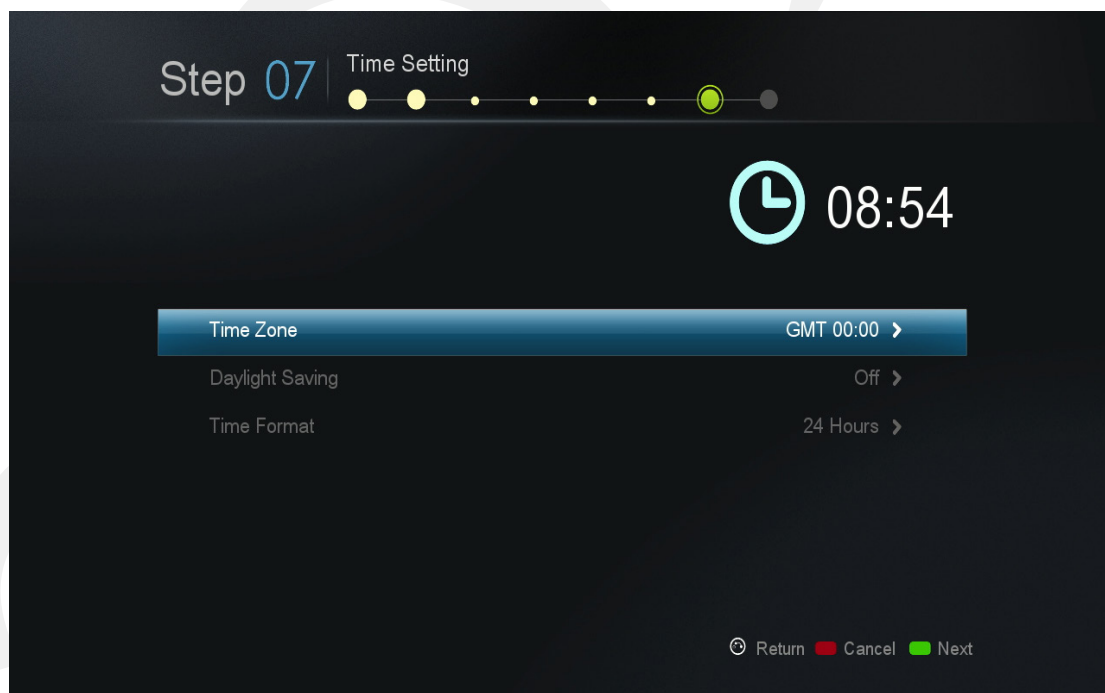


Scegliere il proprio fuso orario ed il settaggio dell'ora legale. L'orologio di sistema si modificherà secondo le impostazioni appena inserite.

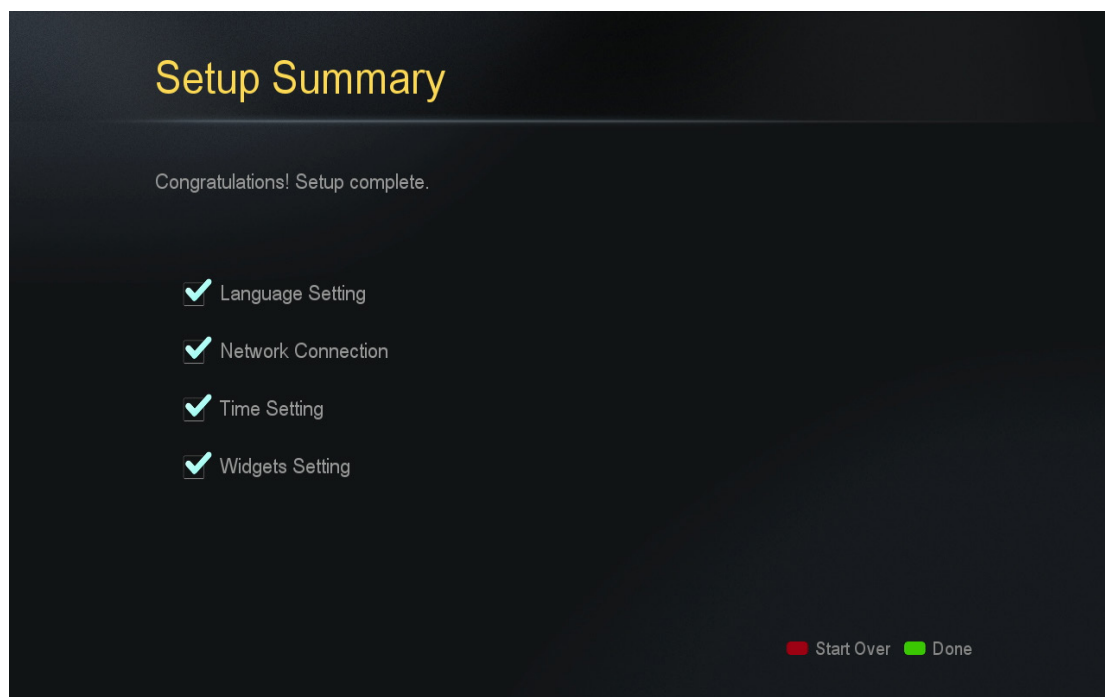

Il set-up è ora completo. Premere il tasto VERDE per terminare e tornare al menù HOME.


9. Configurazione

Da questo menù è possibile eseguire impostazioni avanzate quali video/audio output, spazio-colore, linguaggio dei sottotitoli, controllo genitori.

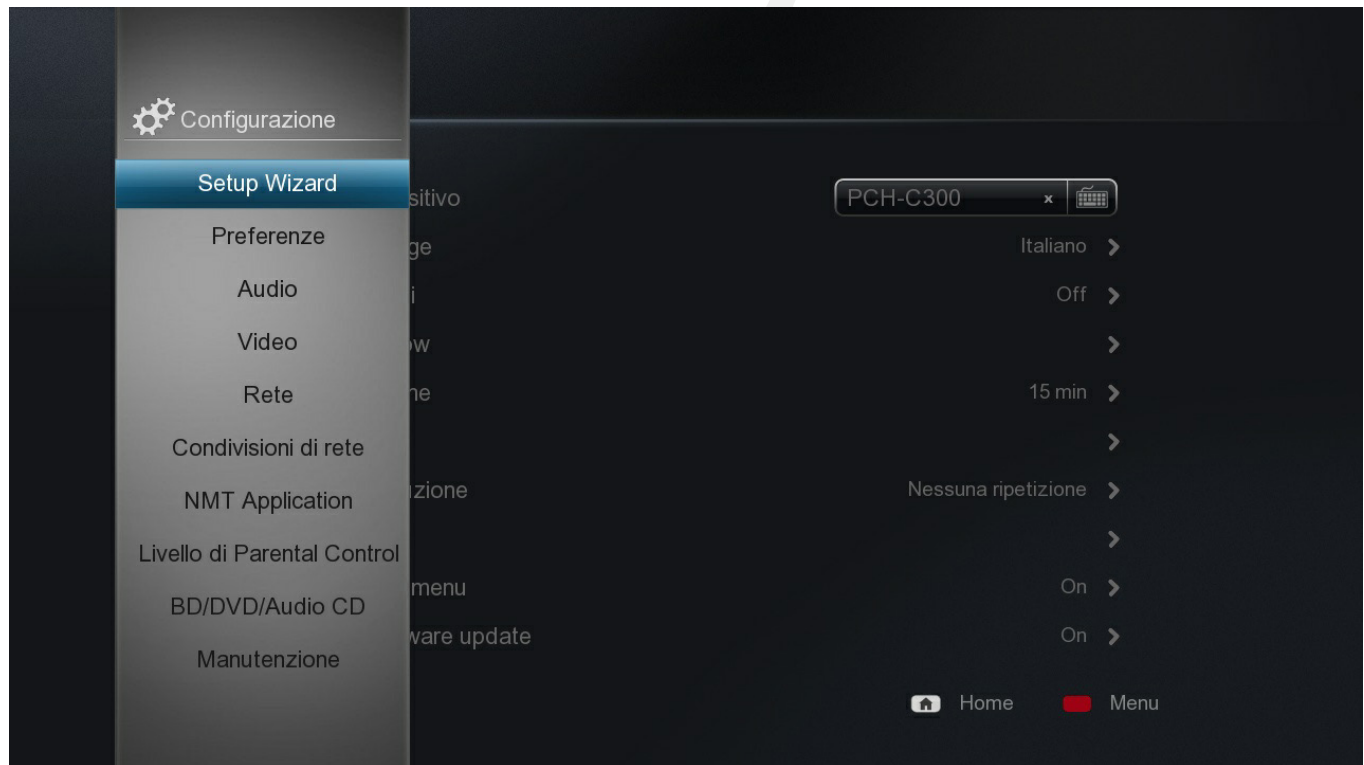


Nota: se è stata completata la configurazione guidata, qui sarà possibile visualizzare ed eventualmente modificare le impostazioni correnti.

9.1 Preferenze

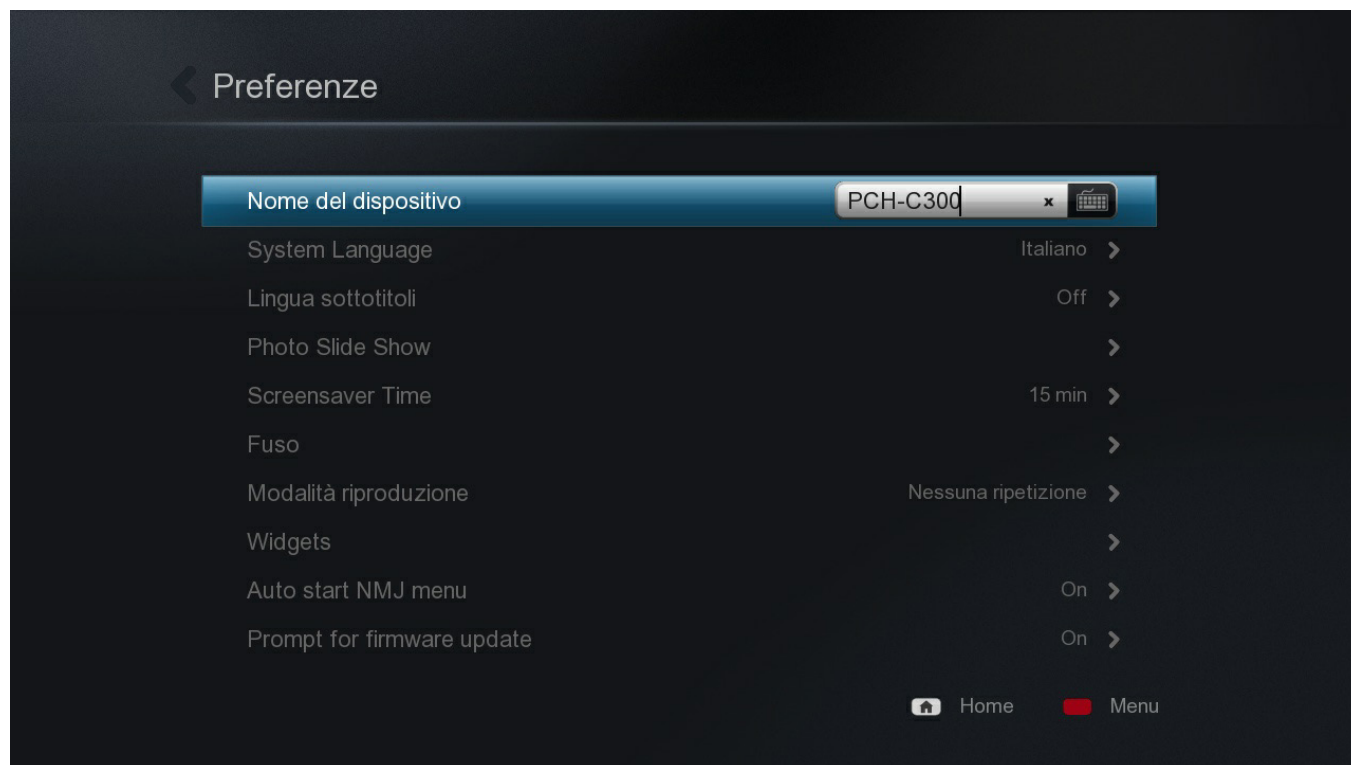

Nome del dispositivo	Un unico nome per identificare il dispositivo sulla rete <i>applicabile solo se vengono installate le applicazioni NMT</i>
Lingua	Linguaggio dell' interfaccia utente a video
Lingua Sottotitoli	Lingua di default per i sottotitoli dei video in riproduzione
Transizione immagini	Configurazione effetti di transizione per slideshow immagini e foto
Intervallo di transizione	Determina per quanto tempo ogni foto rimane visibile durante uno slideshow
Intervallo Screensaver	Determina l'intervallo di tempo dopo il quale, in assenza di attività deve intervenire lo screen server
Ora e Data	Configura l'ora e la data del sistema
Modalità di riproduzione	Per tutti i filmati determina se non devono essere mai ripetuti, ripetuti una volta oppure ripetuti a ciclo continuo.
Widgets	Configurazione della località per il Widget "previsioni del tempo"
Auto start NMJ menù	Specifica se automaticamente si attiva la modalità NMJ in presenza di una sorgente NMJ
Prompt for firmware update	Determina se il sistema deve automaticamente controllare la presenza di nuovo firmware

9.2 Audio

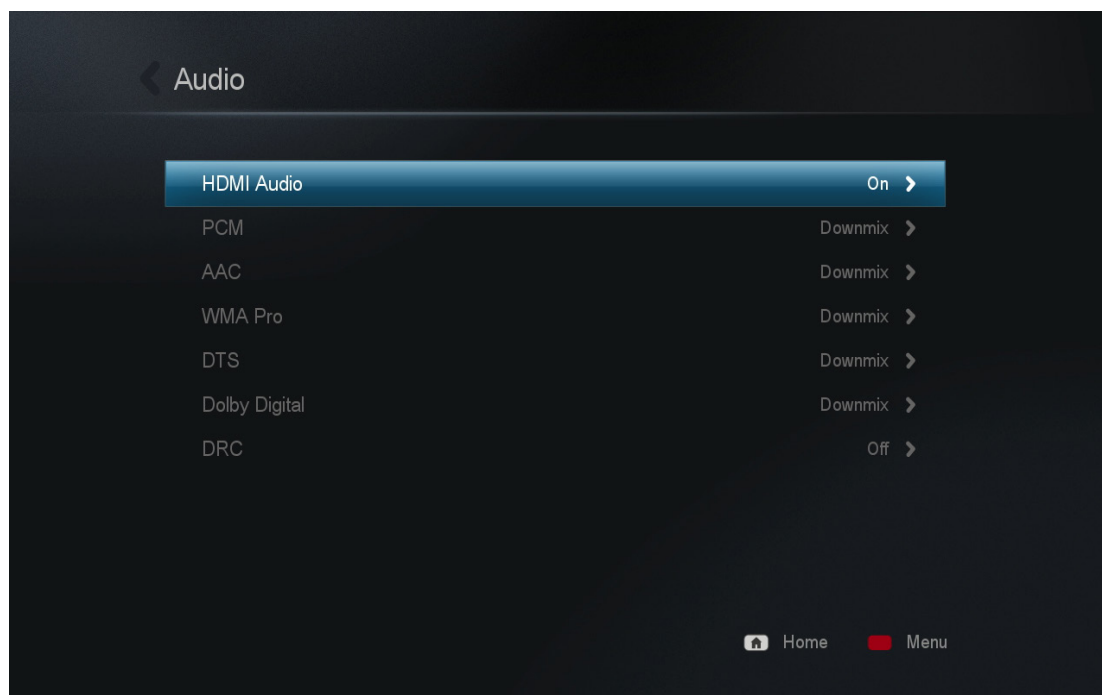

HDMI Audio

ON	Abilita l'output del segnale audio dal cavo HDMI
OFF	Disabilita l'output del segnale audio dal cavo HDMI

Audio Codec

Configura la modalità di gestione dei codec da parte del mediaplayer in modo da impostare correttamente il proprio sistema Audio/Video. Selezionare Passthrough solo e il decoder esterno collegato al mediaplayer è in grado di decodificare il segnale audio.

Audio Codec	Opzioni
PCM	Downmix o Passthrough
AAC	Downmix o Passthrough
WMA Pro	Downmix o Passthrough
DTS	Downmix o Passthrough
Dolby Digital	Downmix o Passthrough


Nota: se si è connessi direttamente alla TV senza passare attraverso un decoder esterno quale un AVR, selezionare downmix in modo che il mediaplayer possa decodificare tutti i segnali.

Se stai utilizzando un AVR, controlla le specifiche dei codec presenti in esso, perché potrebbero non decodificare tutti i files audio.

DRC (Dynamic Range Compression)

ON	Riduce il volume per le scene rumorose e amplifica i suoni più bassi per ottenere un livello più uniforme di volume durante la riproduzione. Agisce sulle tracce AC3. Utile per le riproduzioni in ore notturne.
OFF	Disabilitato

9.3 Video

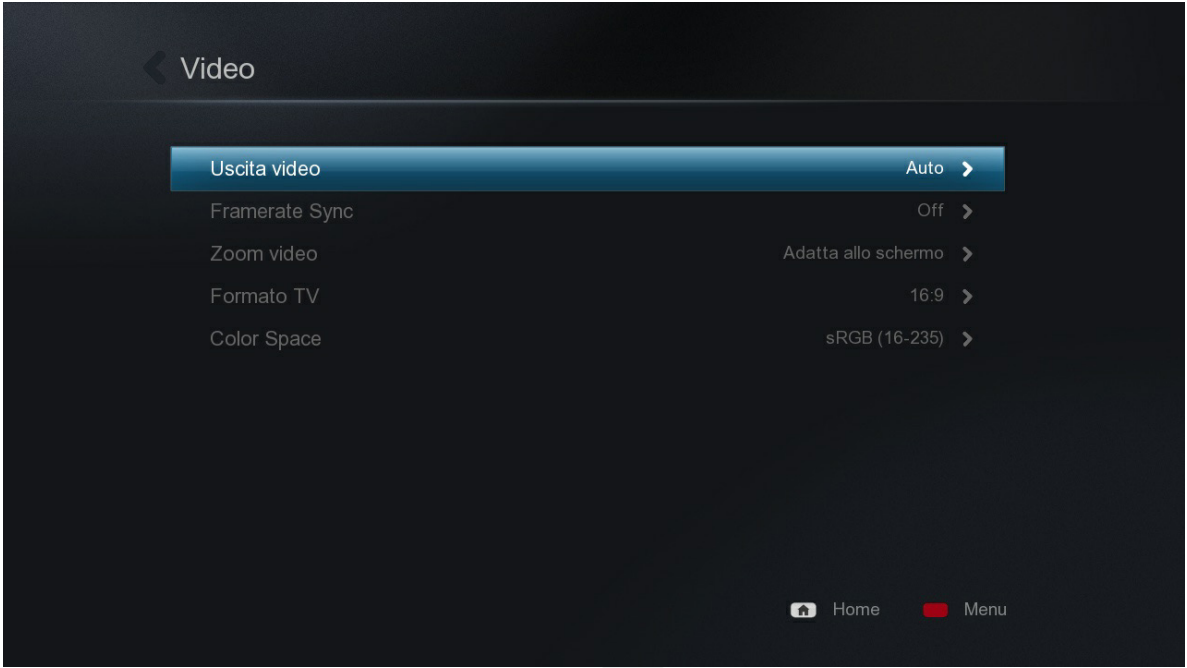

Uscite Video

E’ fortemente raccomandato selezionare l’output video in accordo con le specifiche del televisore. Controllare queste ultime prima di selezionare la risoluzione video dell’apparecchio.

AUTO	Il sistema seleziona in automatico la risoluzione video più adatta al televisore collegato. (dovrebbe essere l’opzione da utilizzare almeno inizialmente)
NTSC	Uscita Composite
PAL	Uscita Composite
High Definition Mode (Component Connection)	720p/50hz, 720p/60hz, 1080i/50hz, 1080i/60hz,
High Definition Mode (HDMI Connection)	720p/50hz, 720p/60hz, 1080i/50hz, 1080i/60hz, 1080p/50hz, 1080p/60hz
1080p/24hz Mode	1080p visualizzata a 24 frames per secondo; applicabile solo a 78Hz, 120Hz, e 240Hz TVs

Suggerimento: Vedi qui sotto un elenco di alcune risoluzioni di uscita comuni e l’ accesso rapido con i pulsanti del telecomando:

Quick-access button	Video resolution
TV Mode – 0	Auto (default)
TV Mode – 1	Component / Composite NTSC 480i
TV Mode – 2	Component / Composite PAL 576i
TV Mode – 4	Component 720p 60Hz
TV Mode – 5	Component 1080i 60Hz
TV Mode – 6	Component 1080p 60Hz
TV Mode – 7	HDMI / Component 720p 60Hz
TV Mode – 8	HDMI / Component 1080i 60Hz
TV Mode – 9	HDMI / Component 1080p 60Hz

Framerate Sync

Riduce il fenomeno di “jitter” impostando il corretto framerate in accordo con le specifiche del televisore.

Se la TV è conforme a NTSC, non impostare PAL in sincronia framerate. Impostare 24p se avete controllato e le specifiche della vostra TV riportano 24p.

Zoom Video

Determina in che modo il media player gestisce i livelli di zoom.

Dimensioni reali	Disabilita lo zoom video.
Adatta allo schermo	 Il video riempie lo schermo il più possibile evitando tagli di immagine e senza modificare il rapporto fra la base e l'altezza.
Taglia	 Il video riempie il più possibile lo schermo, tagliando, se necessario, porzioni di immagine.
Schermo Intero	 Il video riempie il più possibile lo schermo stirando, se necessario, l'immagine. Non avvengono tagli, ma potrebbe non essere rispettato il rapporto fra altezza e larghezza dell'immagine.

Formato TV

Seleziona il rapporto fra altezza e larghezza immagine visualizzata sul display o TV

4:3	Configurazione tipica per TV datate con tecnologia CRT e monitor PC 4:3
16:9	Adatta per la maggior parte delle TV ad alta definizione LCD e PLASMA, così come per proiettori HD.
16:10	Adatta per Monitor PC widescreen per i quali il rapporto fra le dimensioni del display è 16:10

Spazio Colore


Definisce la regolazione dello spazio colore in accordo alle specifiche del televisore.

Selezionare Auto se il vostro televisore può visualizzare sia SD che HD.

3D Output

Se non si dispone di un televisore 3D, è possibile disattivare questa opzione.

VXP - Aumento del contrasto adattivo

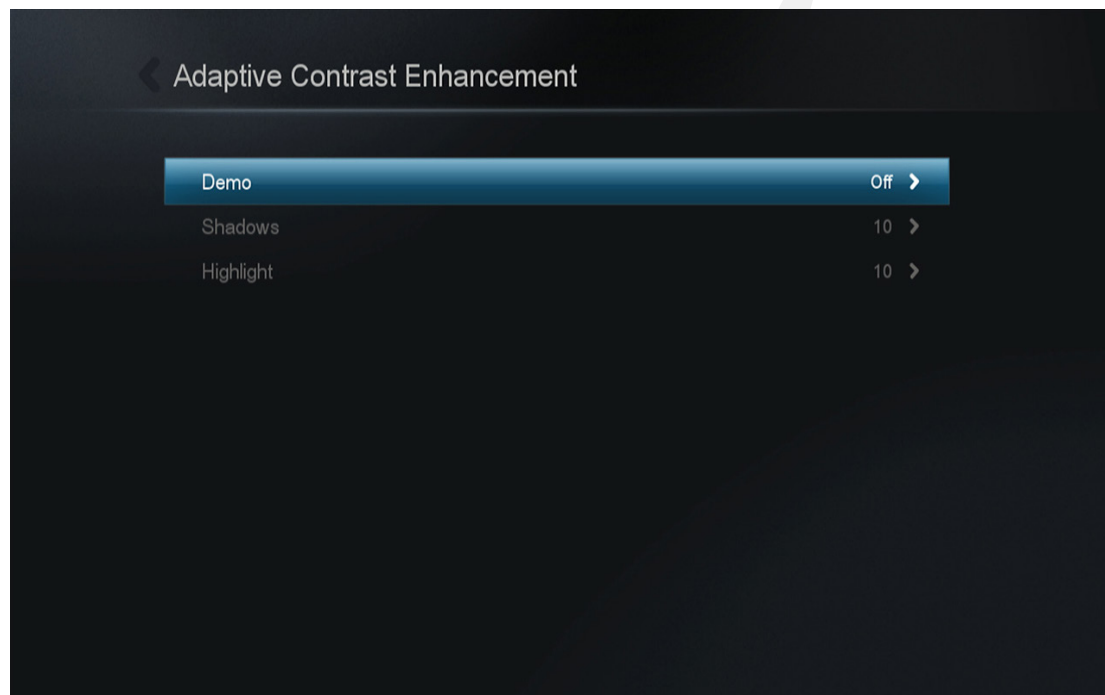


Demo	Questa opzione consente di testare il miglioramento suddividendo lo schermo a metà. Spento Sinistra: Migliorata Destra: Originale Destra: Migliorata Sinistra: Originale
Ombreggiatura	Regola il livello di ombreggiatura dello schermo
Luminosità	Regola il livello di luminosità dello schermo

VXP - Deinterlacciamento adattivo e rilevamento cadenza film

In base alle vostre preferenze, potete impostare questa opzione su ON oppure OFF.

9.4 Personalizzazione della Home Page

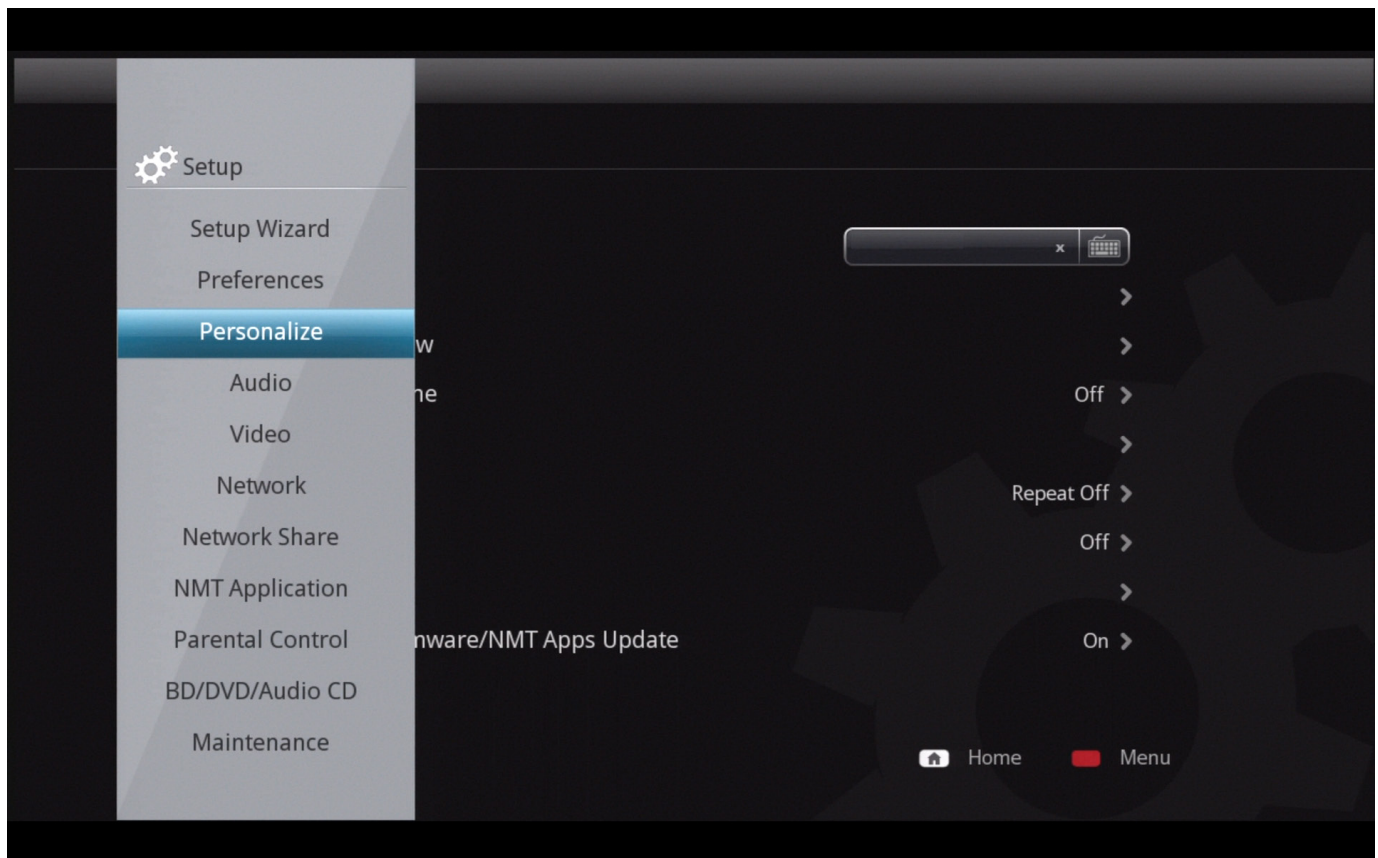


L'A410 è dotato della nuova interfaccia grafica attiva.

Ora è possibile:

- creare i propri tasti scorciatoia sulla home page per accedere alle proprie cartelle, applicazioni o jukebox preferiti
- disabilitare le icone indesiderate della home page
- accedere rapidamente ai video riprodotti di recente
- personalizzare lo sfondo del file browser o della home page


9.4.1 Aspetto

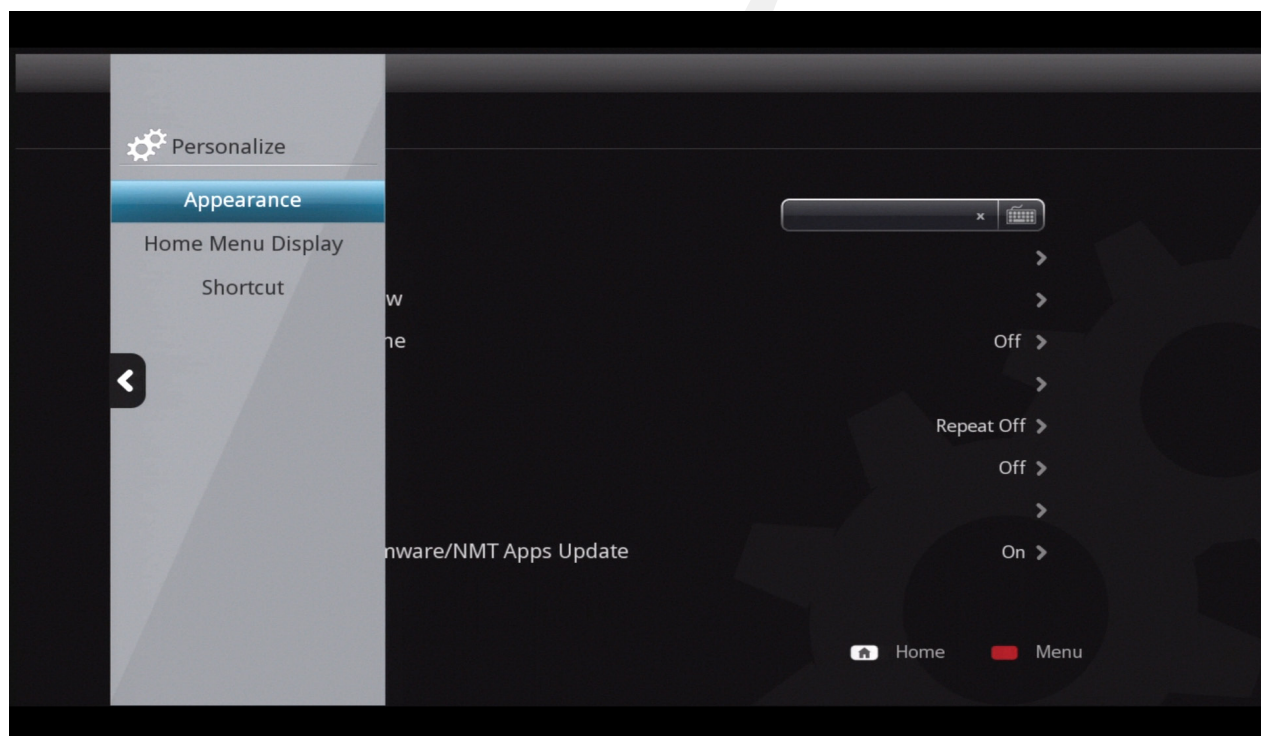

Aspetto - aggiorna lo sfondo di default sulla home page o file browser

Menù Home Page - Abilita o disabilita le icone di default sulla Home Page

Scorciatoie - Modifica l'elenco delle scorciatoie create

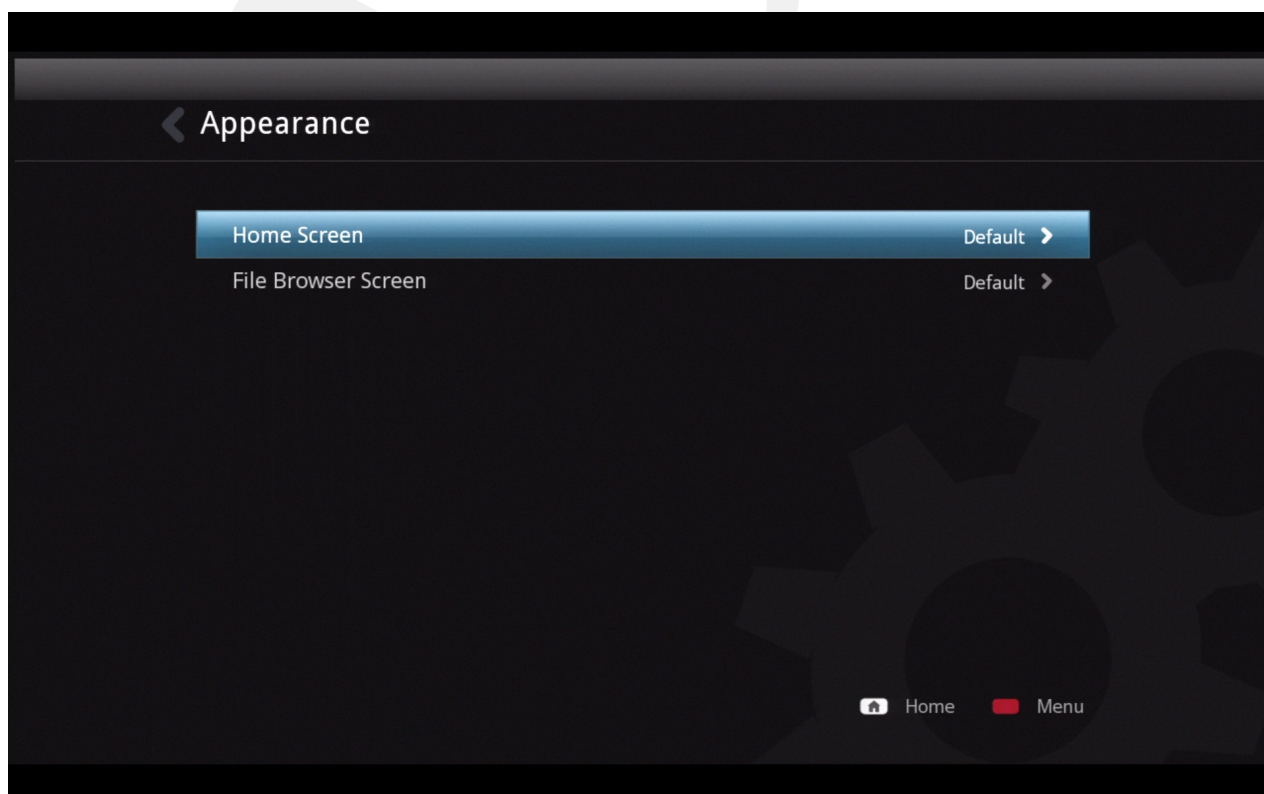

Home Page

- Default: Interfaccia di Default del Popcorn Hour (cambia in funzione dell'ora del giorno e del tempo metereologico)
- Personalizzata: selezionando uno sfondo a scelta, è possibile sostituire lo sfondo di Default. Le dimensioni dell'immagine devono essere 1280x720. La dimensione massima del file: 1MB.

Pagina File Browser

- Default: sfondo nero Popcorn Hour di Default
- Personalizzata:: selezionando uno sfondo a scelta, è possibile sostituire lo sfondo di Default. Le dimensioni dell'immagine devono essere 1280x720. La dimensione massima del file: 1MB.

9.4.2 Menù Home




Abilita o disabilita le icone di default sulla home page

9.4.3 Creare le scorciatoie

L' A-410 supporta le scorciatoie per accedere alle cartelle preferite, ai jukebox, o alle apps.

Le scorciatoie disponibili sono:

- 1 - Applicazioni dell' Apps market
- 2 - Cartelle condivise in rete
- 3 - Dischi locali
- 4 - Jukebox

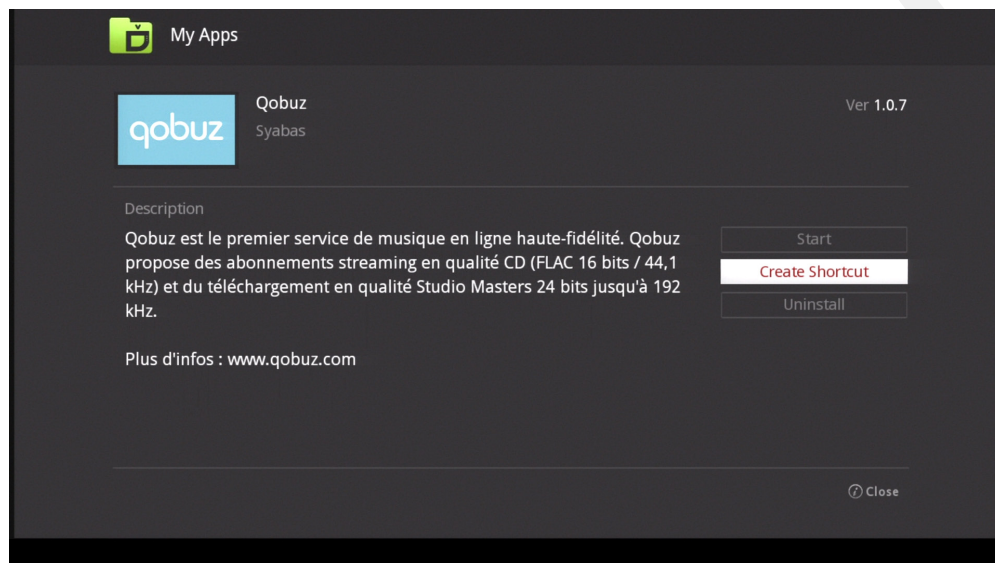


SCORCIATOIA

APPLICAZIONI:

Nell' apps market, scegliere l'app preferita. Premere "i" per prelevare il menù.

1. click su OK per creare la scorciatoia
2. Scegliere dove si vuole che appaia la scorciatoia.

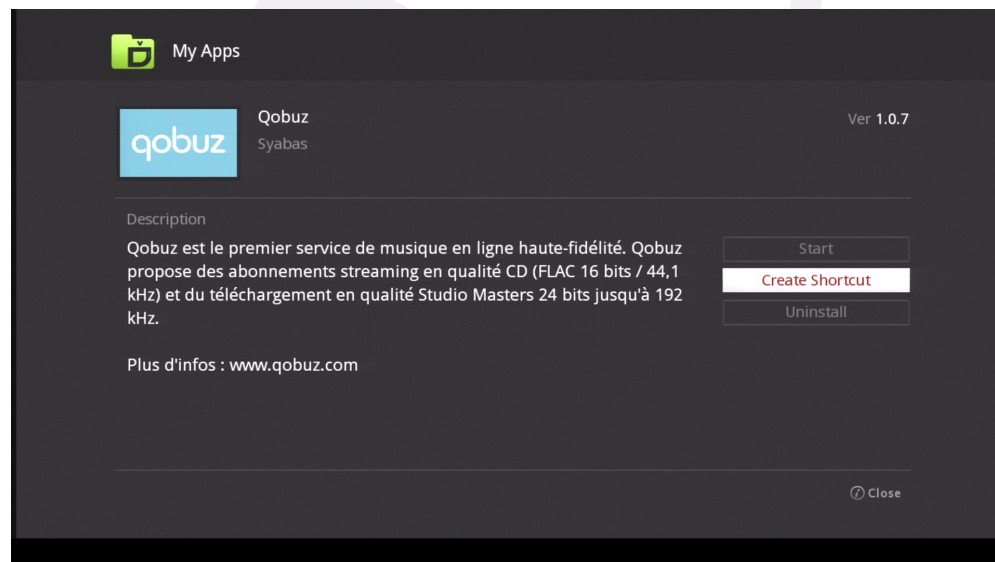


AGGIUNTE SU HOME

Appaiono come una singola icona sulla home page

Scorciatoia Cartella

Aggiunge la scorciatoia sulla home page

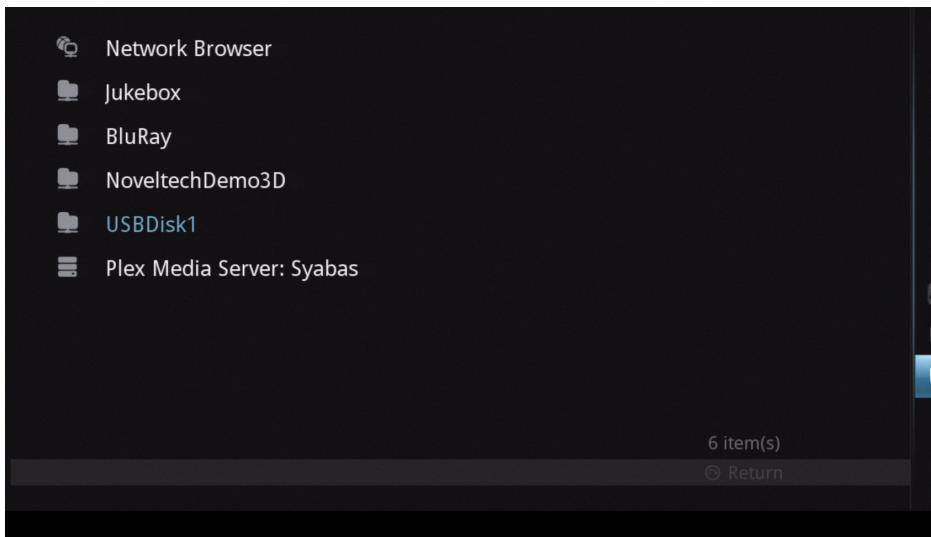


SCORCIATOIA FILE

LOCALI:

In modalità esplora file, premere freccia Destra sul telecomando per prelevare la scorciatoia.

1 - scorrere fino all'icona scorciatoia e premere 'OK'

2 - Scegliere dove si vuole far apparire la scorciatoia.

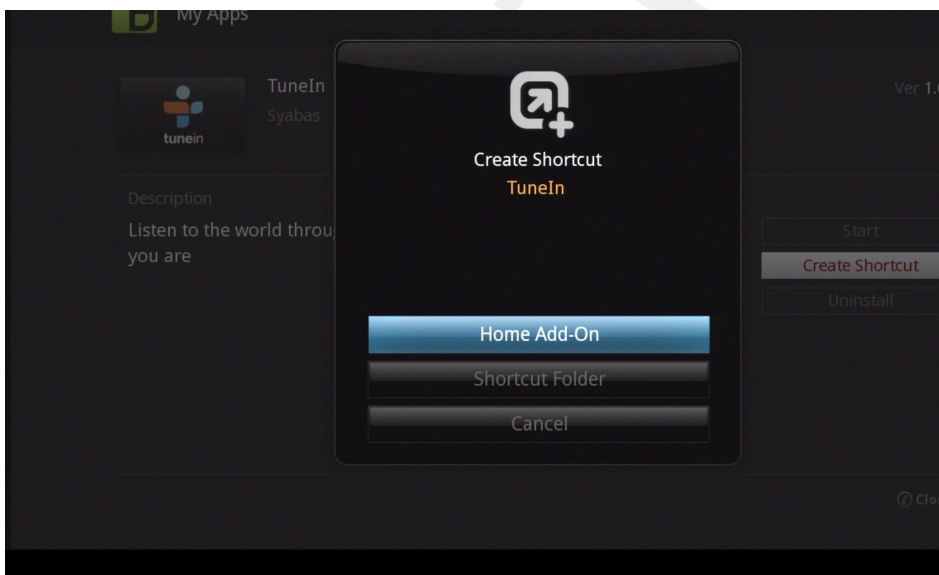

AGGIUNTE SU HOME

Appaiono come una singola icona sulla home page

Scorciatoia Cartella

Aggiunge la scorciatoia sulla home page

9.5 Rete (Configurazione IP)



Indirizzo Mac

E' l'unico indirizzo NIC MAC. E' necessario quando vengono attivati servizi di supporto o per la risoluzione di problemi.

Modalità

Con cavo	Selezionare questa optione se il Media Player è collegato alla rete locale via cavo.
Wireless	Selezionare questa opzione se è presente una chiavetta wireless USB ed è presente una rete wireless alla quale connettersi

Nota: Wireless non è disponibile se il media player non rileva la presenza di una chiavetta compatibile.

DHCP

Auto	Viene assegnato automaticamente un indirizzo IP dal router. Perchè questa opzione abbia effetto sul router deve essere attivato il servizio DHCP.
Manuale	Specifica manualmente l'indirizzo IP statico


Indirizzo IP e DNS

Non sono richieste informazioni aggiuntive o modifiche se è stato selezionato DHCP Auto, il router provvederà a fornire tutte le informazioni necessarie.

Se DHCP è stato impostato su Manuale, occorrerà conoscere l'indirizzo IP del router, la subnet mask, l'indirizzo IP che si vorrà assegnare al dispositivo e l'indirizzo del server DNS.

Fare riferimento alle NMT WIKI per maggiori informazioni.

9.6 Condivisioni di Rete

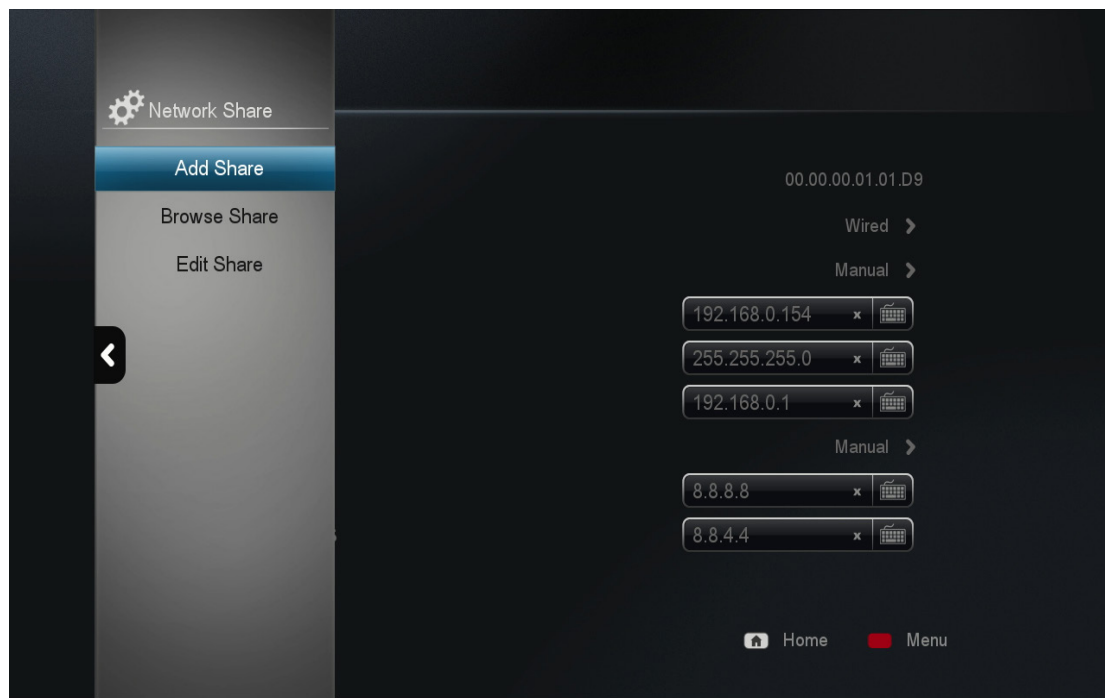

Aggiungere una condivisione

Permette di aggiungere manualmente una condivisione di rete sul vostro PC, MAC o NAS (Network Attached Storage). Se c'è l'esigenza di accedere frequentemente ad una condivisione di rete, si raccomanda di aggiungerla in modo che sia sempre presente all'inizio dell'elenco dei dispositivi di rete.

Sfogliare le condivisioni

Permette la navigazione attraverso un'elenco di condivisioni di rete disponibili utilizzando il file browser e aggiungere una condivisione di rete rapidamente, senza dover digitare l'indirizzo IP ed il nome della condivisione.

Modifica delle condivisioni

Permette la modifica o l'eliminazione di una condivisione di rete esistente.

9.6.1 Aggiunta di una condivisione


Protocolli

Samba	I computer con sistema operativo Windows e la maggior parte dei dispositivi NAS utilizzano il protocollo Samba come scelta predefinita. Tale protocollo può essere utilizzato anche per sistemi MAC e dispositivi basati su sistema operativo Linux.
NFS	Il protocollo NFS offre velocità di trasferimento dati più elevate, ma non è supportato da tutti i dispositivi. Fare riferimento alle specifiche di configurazione delle condivisioni dei propri dispositivi.
NFS TCP	NFS attraverso TCP/IP transport.


Informazioni sulle condivisioni di rete

IP/Host Name	Inserire l'indirizzo IP oppure il nome del dispositivo che si sta connettendo.
Cartella condivisa	Il nome della condivisione di rete cui si sta tentando di accedere.
Nome condivisione	Il nome della condivisione di rete visualizzato nell'elenco dei dispositivi di rete del Popcorn Hour
Nome Utente	Inserire il nome utente se richiesto dalla condivisione di rete
Password	Inserire la password se richiesto dalla condivisione di rete


9.5.2 Sfogliare le condivisioni

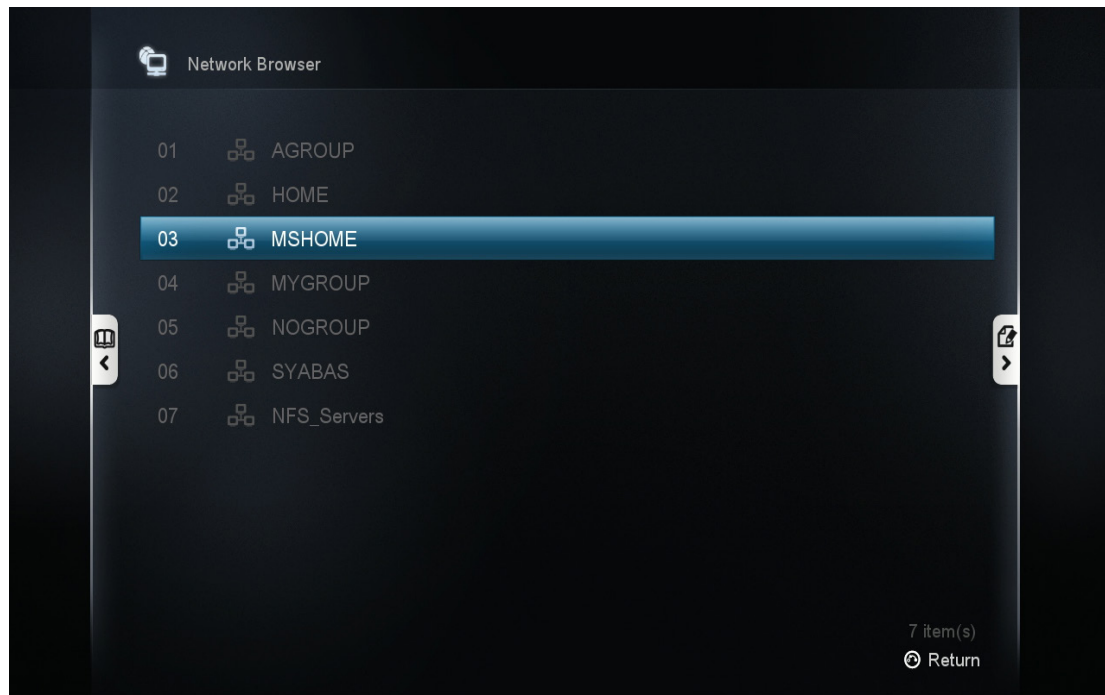

Al di sotto del Network Browser, selezionare workgroup ed il dispositivo al quale si desidera accedere.

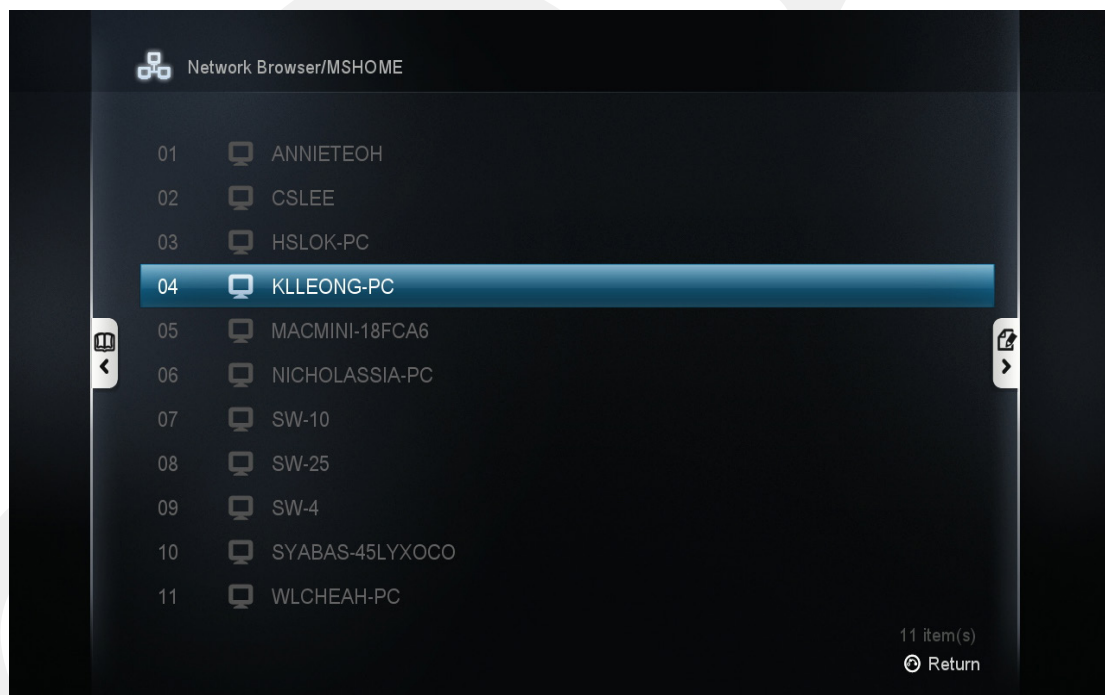


Selezionare la cartella che si vuole aggiungere.

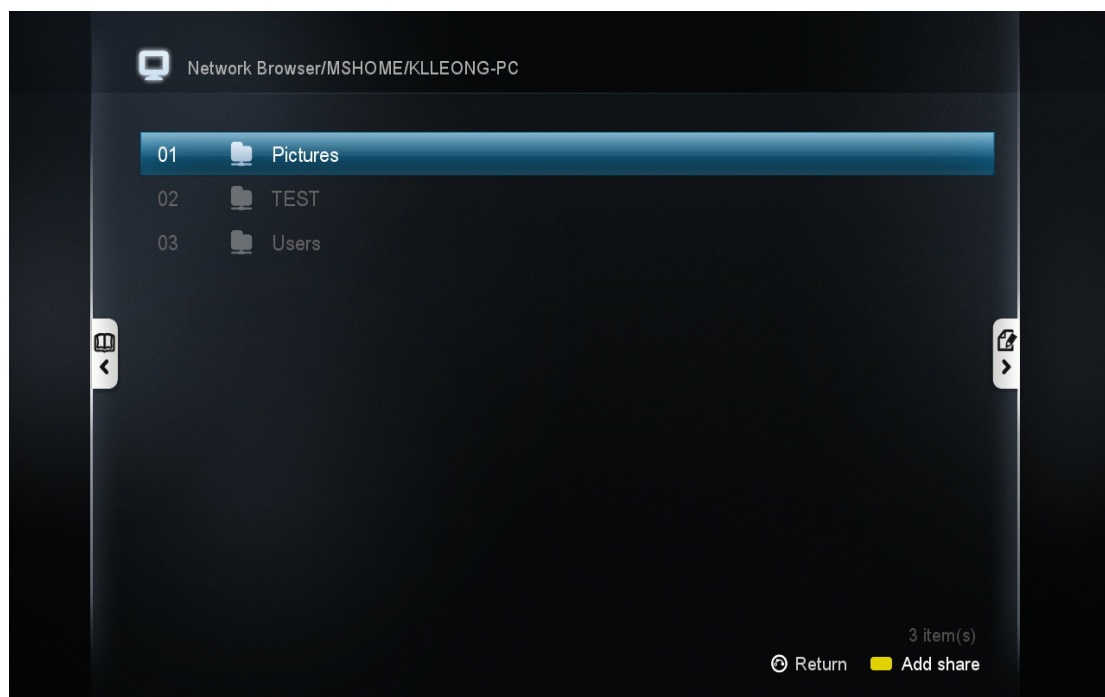


Protocollo, IP/host name e le informazioni di condivisione della cartella vengono aggiunte automaticamente. Se richiesto, in questa fase è possibile aggiungere Nome Utente e Password. Poi salvare la condivisione.

9.6.3 Modifica di una condivisione

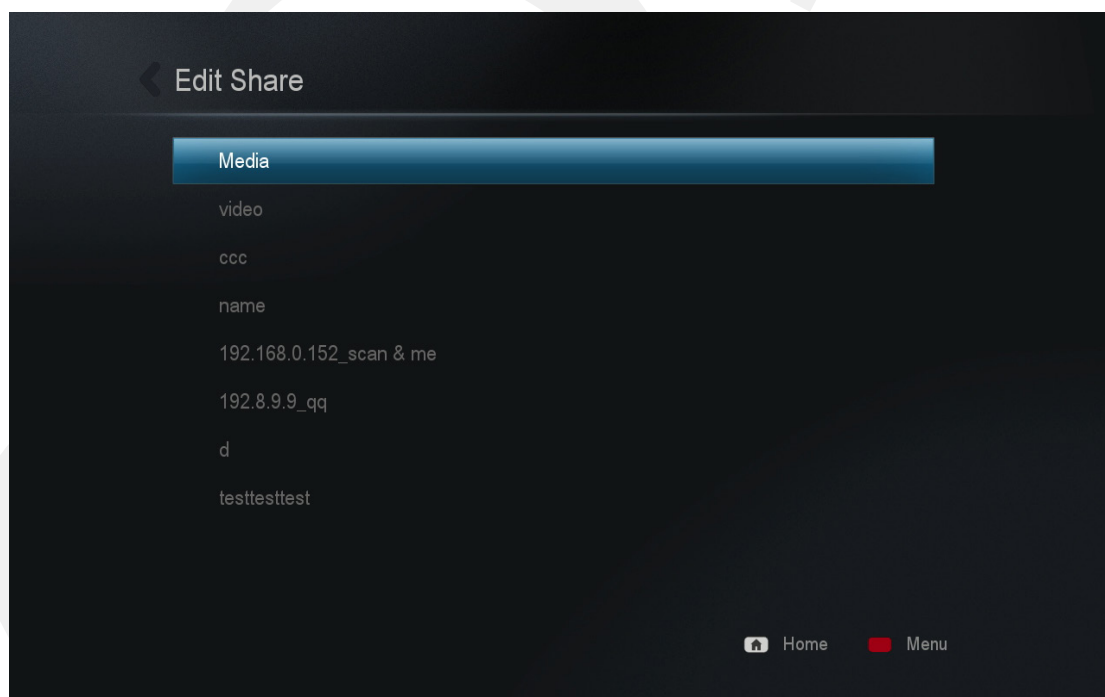

Scegliere la condivisione che si vuole modificare o eliminare.

9.7 Impostazione Controllo Genitori

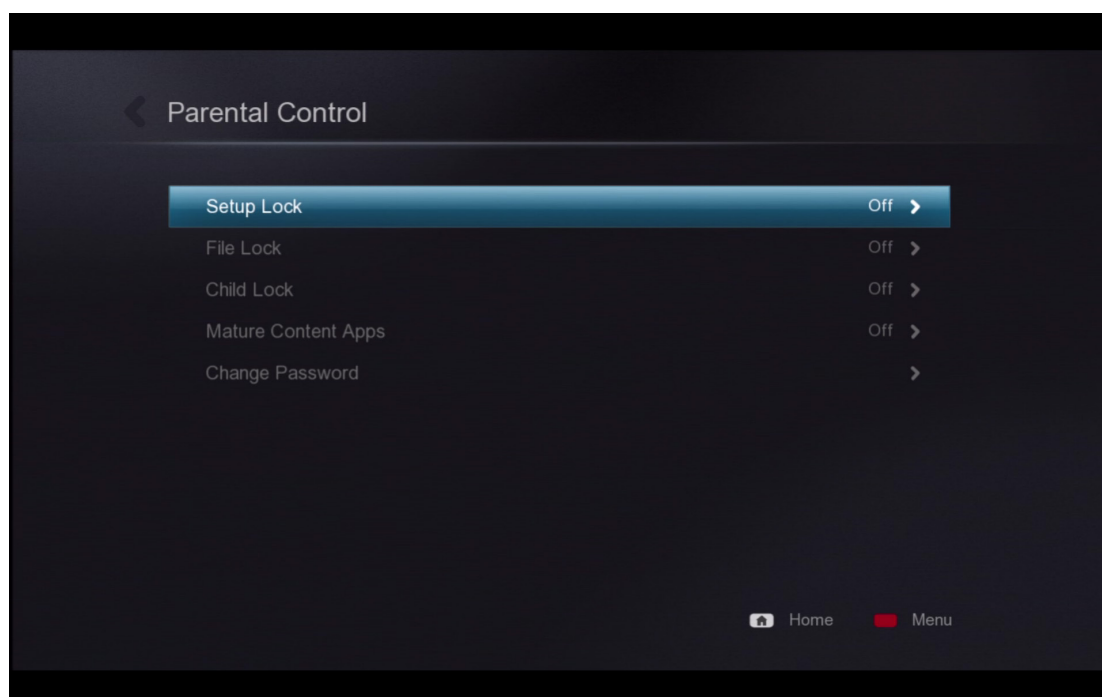

Blocco Setup

Setup bloccato	Default
ON	Blocca la pagina di configurazione per impedire cambiamenti non autorizzati dei parametri impostati. <i>La password preimpostata è 4896.</i>

Suggerimento: Premere **SETUP - PLAY** per disattivare l'opzione Blocca Imposta Pagina.

Blocco file

OFF	Default
ON	Impedisce la modifica o l'eliminazione dei files da parte degli utenti.

Blocco Bambini


Viene applicato solo ai film su DVD e Blu-ray.

Nessuno	Default, permette qualsiasi accesso
Sicurezza bambini	Generico. Permessi a tutte le età.
G/TV-Y/TV-Y7/TV-G	Generico. Permessi a tutte le età.
PG/TV-PG	Si consiglia la presenza dei genitori. Alcuni contenuti potrebbero non essere adatti ai bambini.
PG-13/ TV-14	Si consiglia molta prudenza da parte dei genitori. Alcuni contenuti potrebbero essere inadeguati ai bambini di età inferiore ai 13 anni.
PG-15	Si consiglia molta prudenza da parte dei genitori. Alcuni contenuti potrebbero essere inadeguati ai bambini di età inferiore ai 15 anni.
R	Non adatto ai ragazzi di età inferiore ai 17 anni senza la presenza di un adulto
NC-17	Vietato ai minori di 17 anni
Adult	Video per adulti

Cambio Password

Permette di inserire una password a scelta. Essa verrà utilizzata per disabilitare la configurazione di blocco, il blocco file e il blocco per l'accesso ai bambini.

9.8 BD/DVD/Audio CD

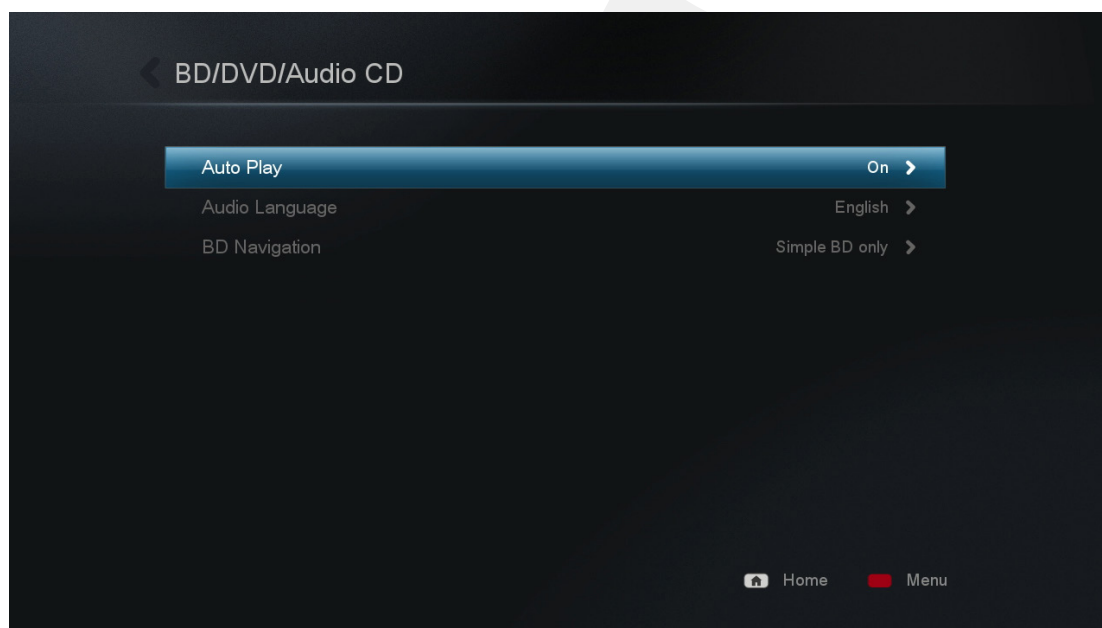

Riproduzione automatica

OFF	Default
ON	Quando viene rilevata la presenza di un disco ottico, inizia in automatico la riproduzione.

Suggerimento: richiede la presenza di un dispositivo ottico di lettura esterno, opzionale. Senza di esso l' A-410 non supporta i dischi Blu-ray.

Lingua per l' audio

Permette di scegliere la lingua di default


Navigazione BD

Visualizzazione File	Selezionando un file BD IFO si può navigare all'interno dei contenuti della cartella. I file BD ISO verranno visualizzati nel modo più adatto alla navigazione
Simple BD only	Avvia la riproduzione video. Il menù del Blu-ray viene sostituito dal " BD Lite menu".
Prompt	selezionando un Blu-ray, viene richiesto uno stile di menù preferito..

Linguaggio dei sottotitoli

Pre-seleziona la traccia di default per i sottotitoli dei film DVD e Blu-ray.

9.9 Manutenzione

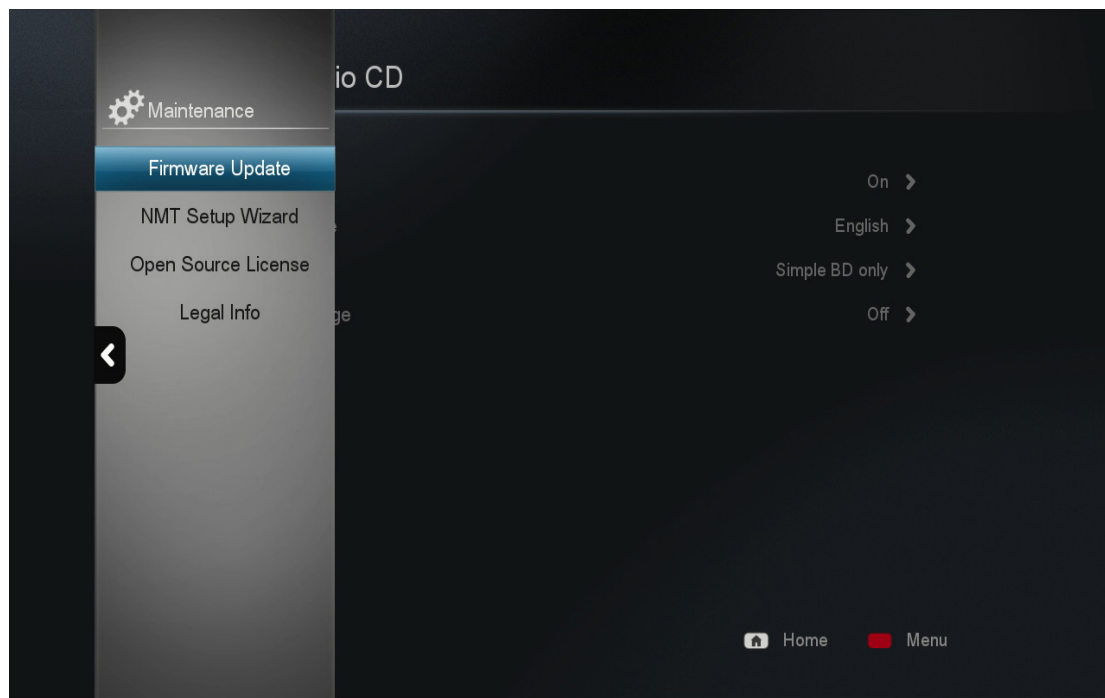

Aggiornamento Firmware

In questa sezione è possibile controllare la versione del firmware correntemente installato, installare manualmente versioni più aggiornate ed eseguire il reset del dispositivo ai parametri di fabbrica.


Licenze Open Source

In accordo con GPL, qui viene riportata un elenco delle licenze open source utilizzate dal dispositivo.

Informazioni legali

Qui vengono riportate informazioni riguardanti le licenze del dispositivo.

9.8.1 Aggiornamento Firmware

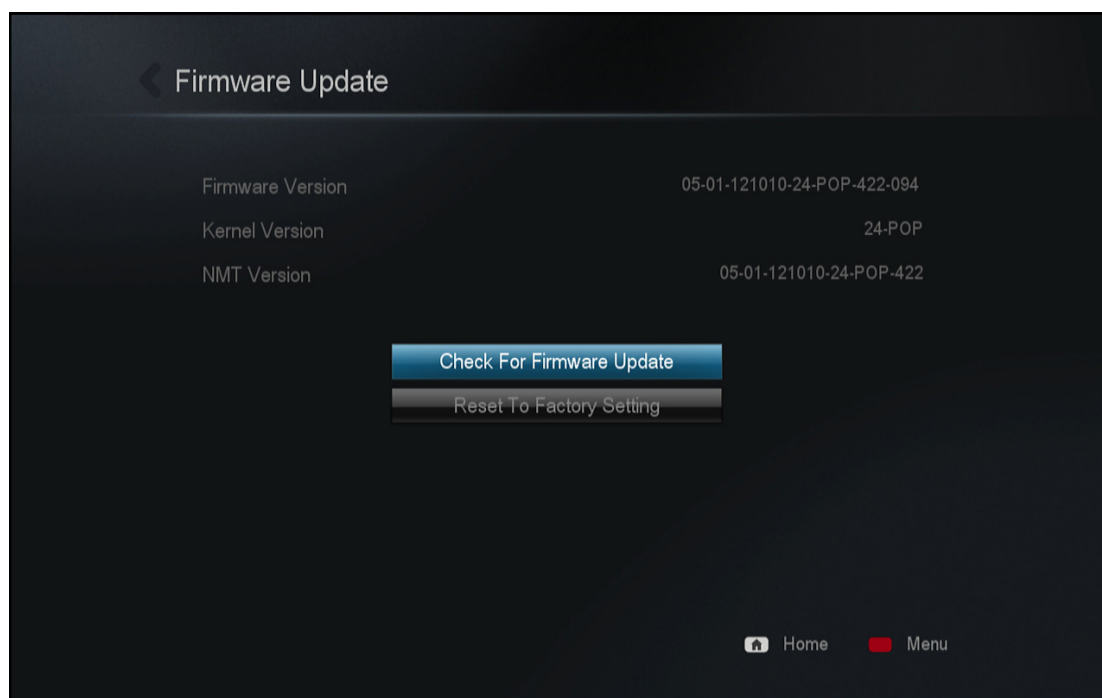

IMPORTANTE: riavviare il dispositivo rimuovendo il cavo di alimentazione dalla presa a muro o dal connettore posteriore. Ciò assicurerà che il dispositivo è pronto per l'installazione corretta del firmware aggiornato.

Versione del Firmware

La versione corrente del firmware cambia coerentemente alle nuove versioni pubblicate ed installate.

Versione del Kernel

Versione del kernel di sistema

Controllo aggiornamenti Firmware

Assicurarsi che sia presente una connessione Internet prima di procedere. Utilizzare questa opzione per controllare se è disponibile una nuova versione del firmware. In caso affermativo, verrà visualizzata una dichiarazione di scarico di responsabilità. Leggerla attentamente prima di procedere con l'upgrade.

ATTENZIONE: NON SCOLLEGARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DURANTE L'AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE. L'interruzione dell'alimentazione potrebbe rendere inutilizzabile il dispositivo.

Suggerimento: Il Popcorn Hour A-410 supporta l'aggiornamento offline del firmware. Visitare il nostro sito di supporto per maggiori informazioni.

Reset ai parametri di fabbrica


Da utilizzare in caso di necessità. Bisognerebbe effettuarlo dopo ogni aggiornamento del firmware.

10. Apps Market


Nell' Apps market si possono trovare apps gratuite e a pagamento dedicate alla TV. Accesso istantaneo a servizi video on demand, radio online, social network, giochi e molto altro. L'apps market viene aggiornato frequentemente, quindi è consigliabile controllare la presenza di nuovi applicativi da installare.




Selezionare l'icona dell' Apps Market e premere ENTER sul telecomando.

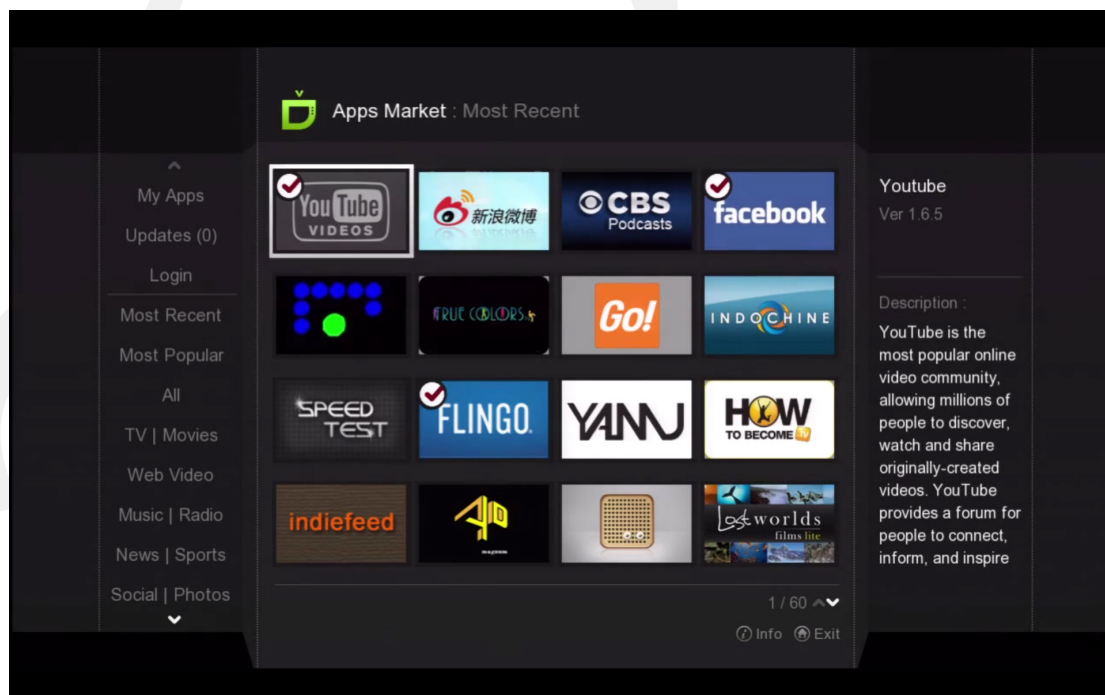

Scegliere l'app desiderata e premere ENTER sul telecomando.

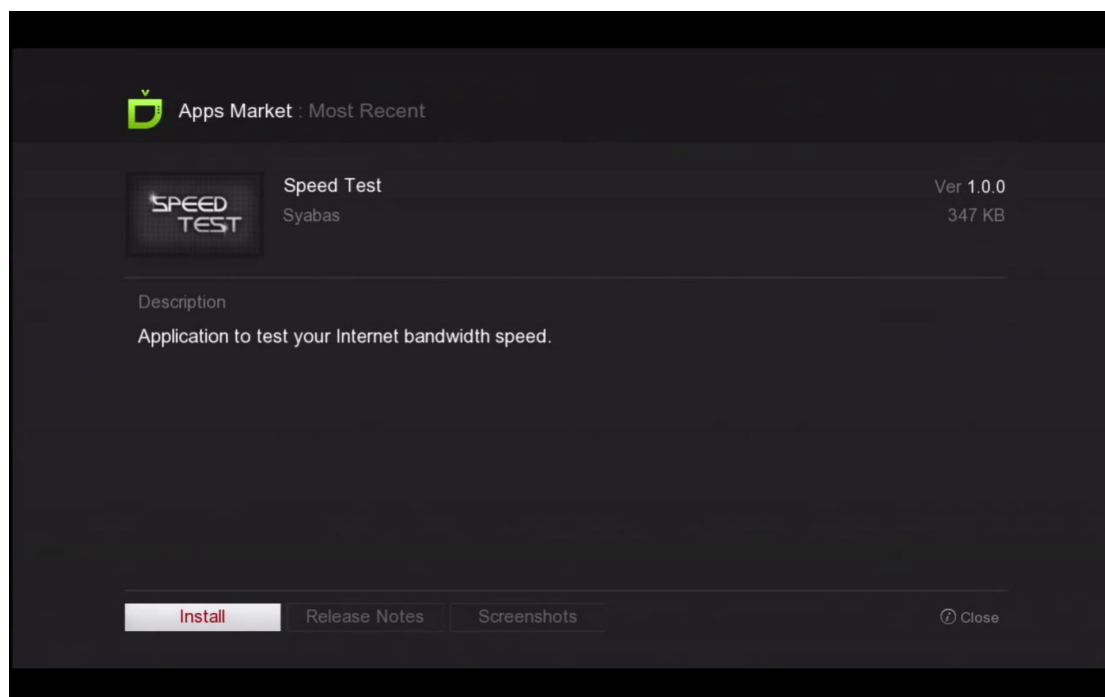

Eseguire l'installazione premendo il tasto ENTER sul telecomando oppure annullare premendo il tasto INFO.

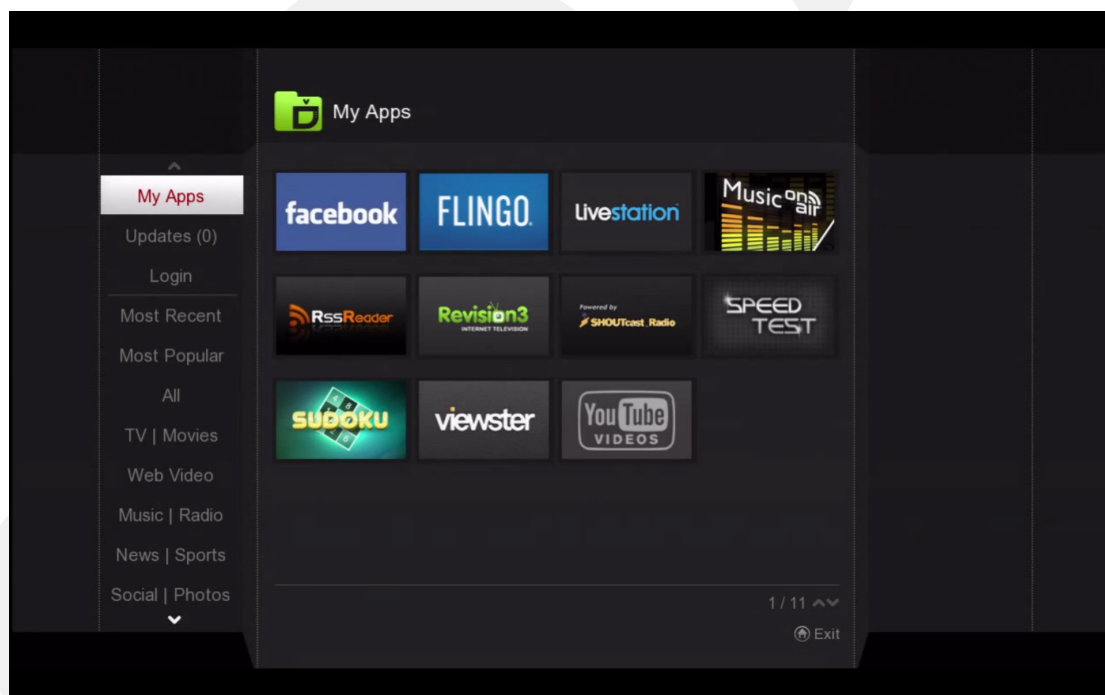


L'APP installata verrà visualizzata nella categoria My APP.

Suggerimento: per disinstallare un'app, premere il tasto INFO sul telecomando.

10.1 Collegamento all' APPS Market

Collegarsi all' Apps Market per acquistare applicazioni a pagamento oppure accedere all'archivio privato messo a disposizione dal vostro provider di contenuti.

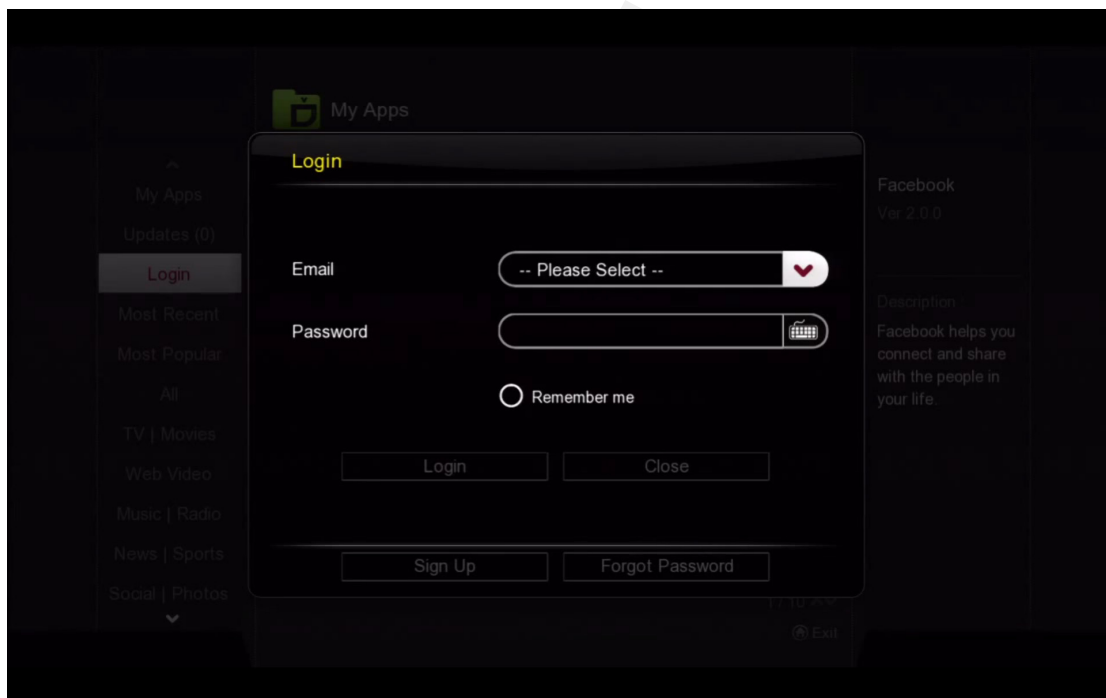

1. Sul pannello di navigazione di sinistra, scegliere LOGIN.
2. Se si possiede un account inserire l'indirizzo email e la password.
3. In caso contrario, selezionare la casella sottostante e creare l'account sull' Apps Market


Suggerimento: se non siete in grado di visualizzare i vostri contenuti a pagamento, verificate di avere eseguito il login all'Apps Market.

11. File Browser

Il file browser permette un accesso rapido ai files. Attraverso di esso si possono copiare, muovere, cancellare e rinominare i files. Inoltre è possibile visualizzare ed eseguire il download di locandine e sottotitoli per singoli file. Il file browser visualizza l'elenco di tutte le cartelle e files, consentendo di ordinarli e filtrarli secondo diversi criteri. Da qui è possibile riprodurre i files multimediali direttamente

Risorse di Rete	Accesso e navigazione attraverso le condivisioni di rete. Le condivisioni di rete aggiunte vengono elencate nella parte superiore mentre le altre risorse di rete trovate automaticamente, vengono elencate nella parte inferiore. Se necessario, verranno richiesti Nome Utente e Password.
Risorse Locali	Navigazione attraverso i files multimediali archiviati sui dispositivi USB esterni, come HDD portatili, chiavette USB, dispositivi ottici. Inoltre si potrà scegliere di installare all'interno dell' A-410 un hard disk per immagazzinare i files multimediali.

11.1 Comandi e opzioni

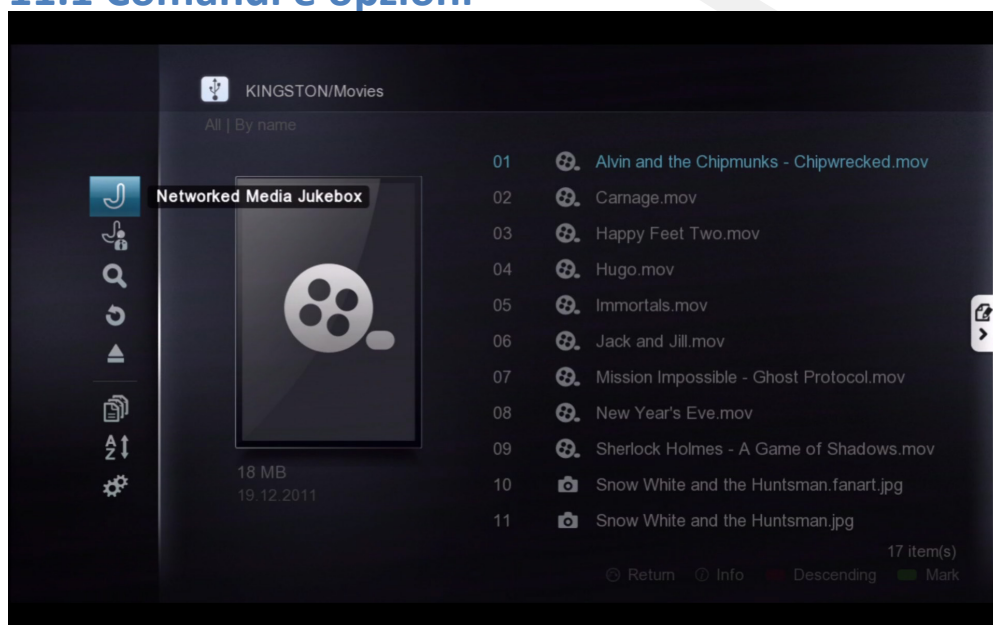


Nel file browser, premere il tasto freccia SINISTRA per accedere al menù delle opzioni.

Networked Media Jukebox	Avvia l'interfaccia NMJ
NMJ Manager	Avvia il Jukebox Manager per configurare tutte le sorgenti NMJ
Cerca	Esegui ricerche di file inserendone il nome qui
Info Archivi	Fornisce informazioni sul supporto
Torna	Chiude il menù Opzioni
Rimozione	Eimuovere in sicurezza dispositivi USB connessi quali le chiavette
Filtri	Filtra i files multimediali in base alla tipologia: film, musica, foto o tutti
Ordinamento	Ordina per Nome, data o Grandezza
Configurazione	Accesso a configurazioni specifiche del file browser



Nota: il file browser si comporta in modo identico sia sui local media che sulle cartelle di rete.

11.2 Configurazione

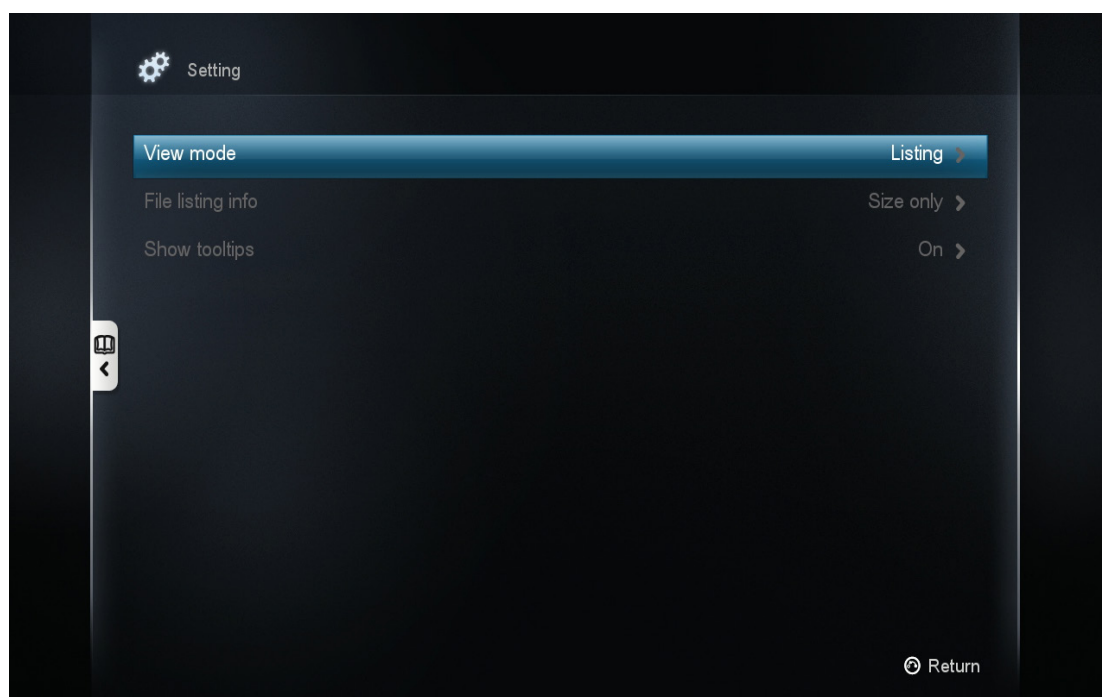

Modalità di visualizzazione

Permette di passare dalla modalità di visualizzazione ad Elenco a quella per Miniature

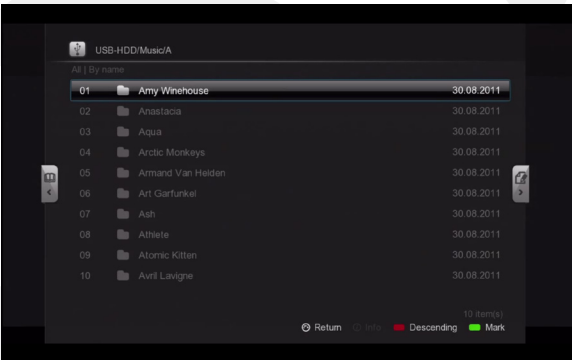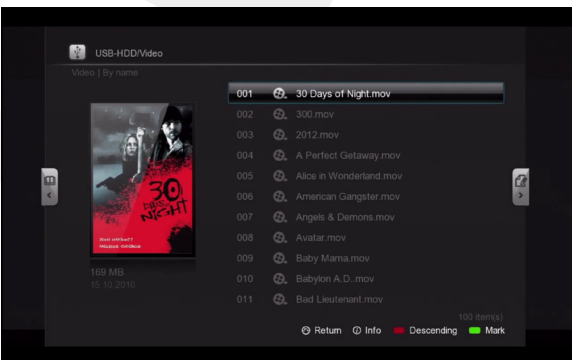Elenco	 Elenco di file, con Nome File, data e dimensione.
Miniature	 Se disponibili vengono visualizzate le miniature e le informazioni per il file selezionato.

Informazioni elenco files


Nome	Disabilita la visualizzazione delle informazioni di data e dimensione nel file browser
Auto	Visualizza automaticamente data o dimensione quando utilizzata nelle opzioni di ordinamento
Solo dimensioni	Visualizza solo la dimensione file
Solo data	Visualizza solo la data di modifica del file
Data e dimensioni	Visualizza sia la data che la dimensione del file

Mostra i suggerimenti

On	Visualizza i suggerimenti quando disponibili sulle voci selezionate
Off	Disabilita i suggerimenti

11.2 File Manager

Utilizzare il File Manager per copiare, spostare cancellare e rinominare i files oppure creare nuove cartelle sul dispositivo di archiviazione.

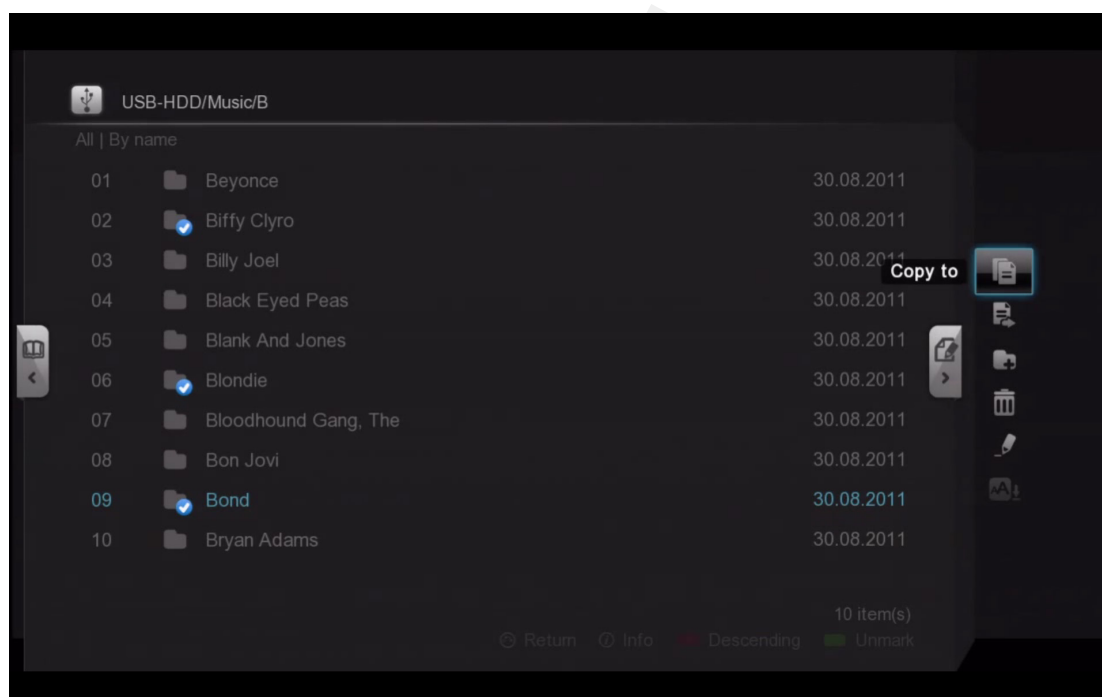

Contrassegnare i files che si desiderano copiare/spostare/eliminare premendo il tasto VERDE. Un simbolo verrà visualizzato in corrispondenza del nome file per indicare che il file è stato contrassegnato.

Premere il tasto freccia DESTRA sul D-pad per accedere al menù del file manager.

Copia in	Copia i file contrassegnati in una cartella differente.
Sposta in	Sposta i file contrassegnati in una cartella differente.
Crea nuova cartella	Crea una nuova cartella
Cancella	Elimina i files o le cartelle contrassegnate
Rinomina	Rinomina i files contrassegnati
Preleva sottotitoli online	Scarica i sottotitoli per i files contrassegnati (disponibili solo per i files video)


Suggerimento: assicurarsi che la cartella di destinazione non sia protetta dalla scrittura.

12. Video Meta Dati

Una delle principali funzionalità del Popcorn Hour A-410 è la capacità di eseguire il download e gestire i meta dati dei video senza utilizzare il PC. Questa funzione non è la stessa dell'applicativo NMJ ed è visibile solo nella modalità di visualizzazione con File Browser



Trama dei film

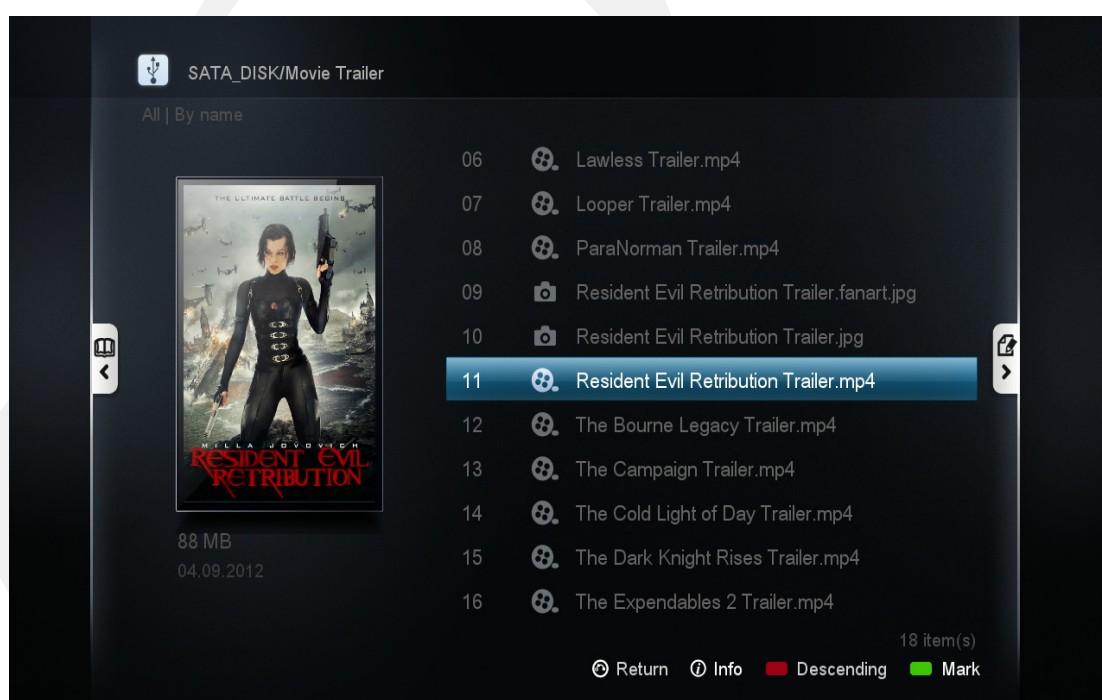

Miniature dei film

Suggerimento: abilita la visualizzazione miniature attraverso la configurazione del file browser. Vedere pagina 37.

12.1 Pagina di informazione dei Film


Premere il tasto INFO sul telecomando per raggiungere la pagina di informazione




1. Video Fan-Art
2. Locandina o miniatura Video
3. Sono disponibili 4 opzioni:

Trama	La trama dei film fornisce un'anteprima del video. Include la valutazione sul controllo necessario da parte dei genitori, attori, registi, ecc..
Prelievo on line dei Sottotitoli	Scarica i sottotitoli per il film senza l'utilizzo del PC. Supporta linguaggi multipli.
Modifica	E' possibile modificare i meta dati selezionati automaticamente se essi non sono corretti, oppure si desidera cambiarli.
Download	Dopo aver confermato meta dati e copertine, utilizzare l'opzione di download per salvarli sul dispositivo di archiviazione.


12.2 Download di Meta dati e miniature

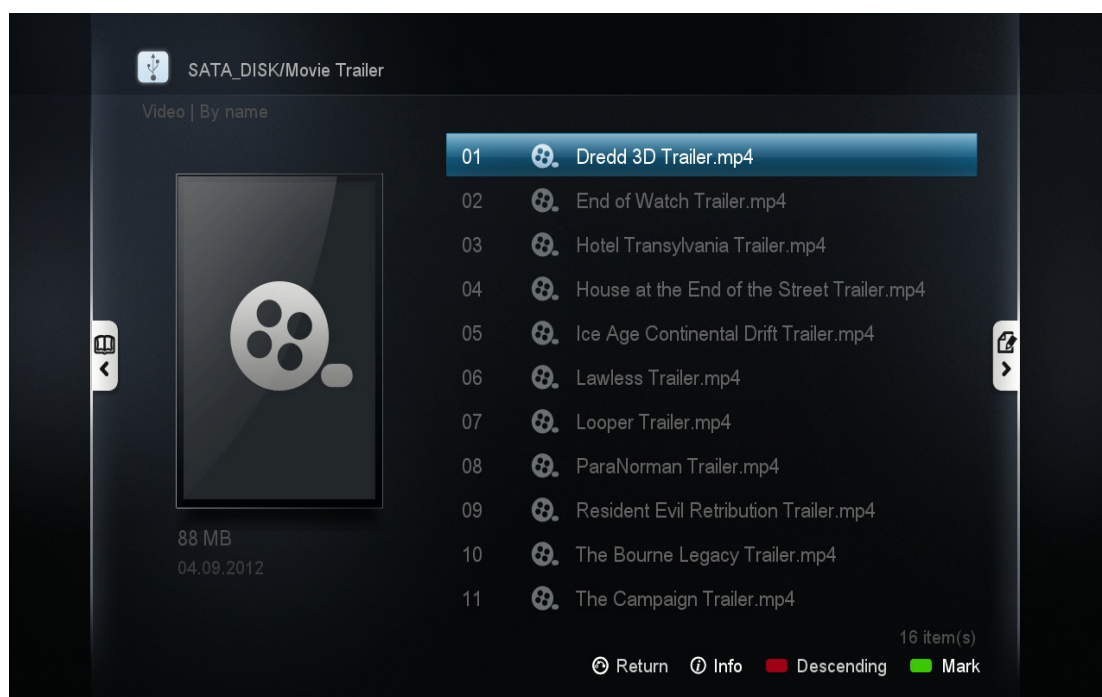

Sul file browser, selezionare il film per il quale si desidera scaricare i dati e premer il tasto INFO sul telecomando.

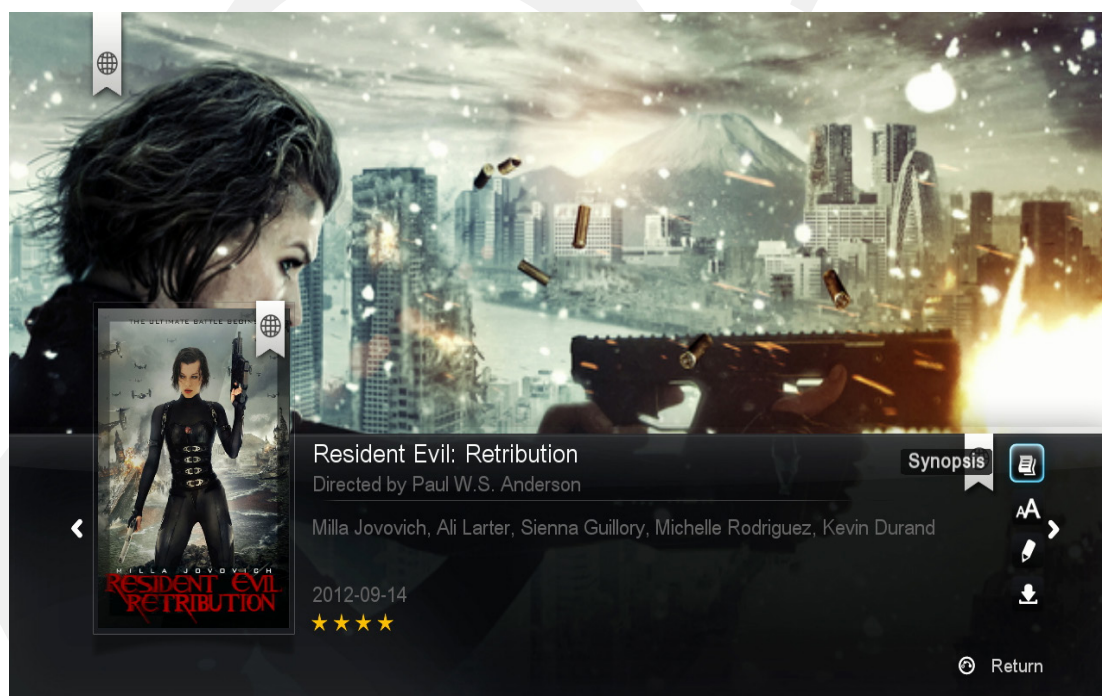

Poster, Locandine e Meta Dati verranno scaricati dal WEB e visualizzati sullo schermo.

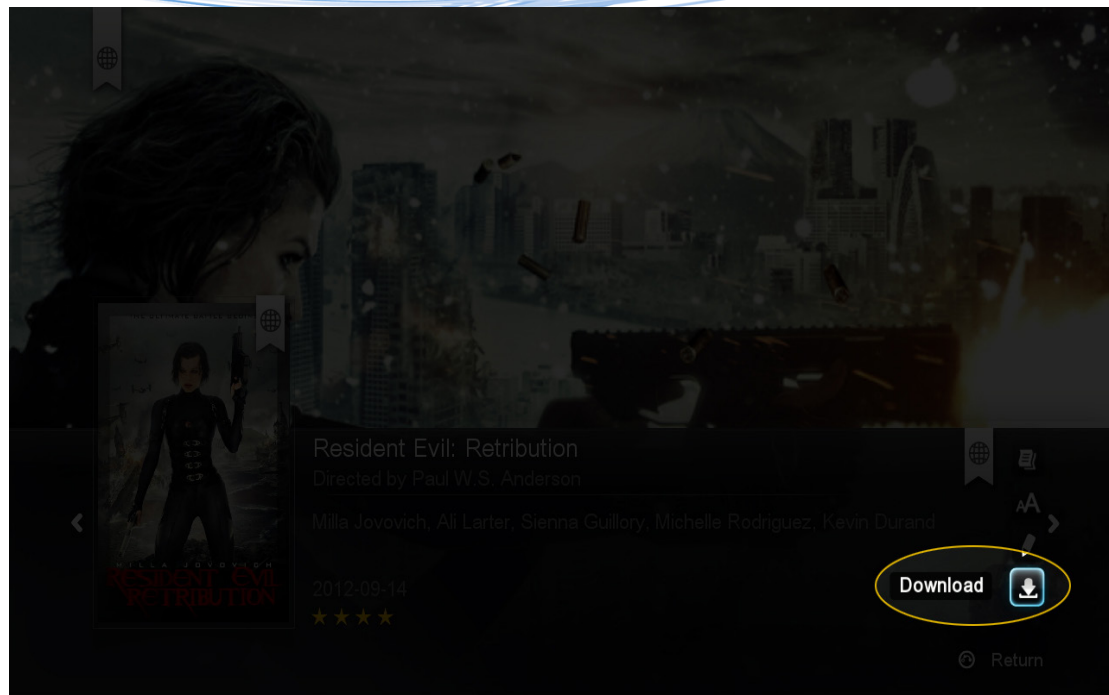

Selezionare l'opzione **Download** in basso a destra e premere ENTER sul telecomando.


Poster, locandine e file .NFO vengono scaricati e salvati nello stesso dispositivo di archiviazione sul quale sono memorizzati i files

Suggerimento: in caso di errori, assicurarsi di avere l'abilitazione alla scrittura sul dispositivo. Nel caso di dispositivi locali, devono essere formattati con file system NTFS, FAT32, EXT2, o EXT3. Nel caso di dispositivi di rete, assicurarsi di avere eseguito il login con un account utente avente permessi di lettura/scrittura/modifica.


Ripetere il procedimento per ognuno dei film o programmi TV.

12.3 Modifica o aggiornamento delle informazioni

Nel caso in cui le informazioni scaricate fossero incorrette o se comunque si volessero personalizzare, insieme a poster e locandine, è possibile farlo modificando i meta dati dei film.

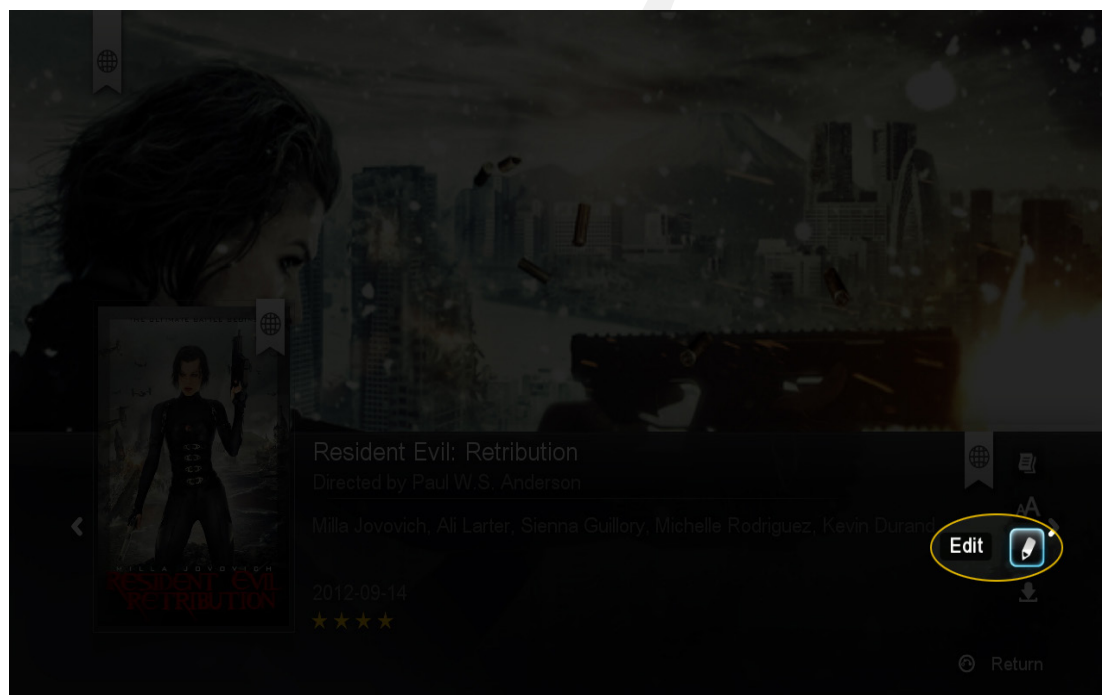


Selezionare l'opzione **Modifica (Edit)** in basso a destra e premere ENTER sul telecomando.

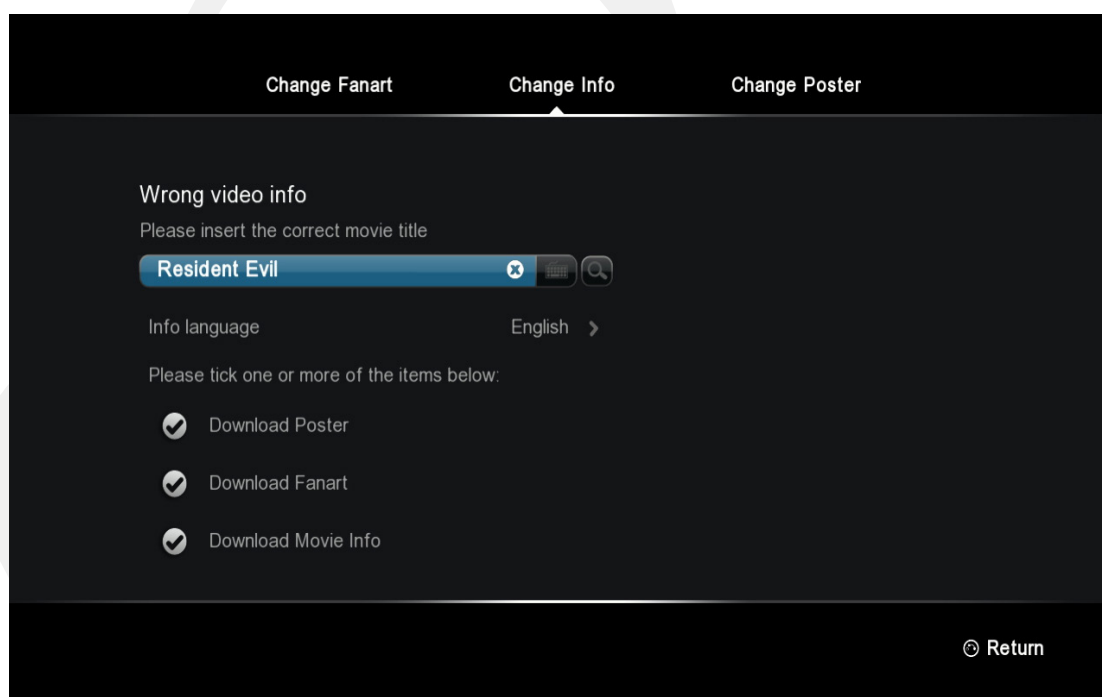


E' possibile inserire il titolo del film sia utilizzando il tastierino numerico del telecomando, sia la tastiera sullo schermo TV. Selezionare cosa si desidera scaricare. Premere l'icona **Cerca** e premere ENTER sul Telecomando.

Suggerimento: per scelta predefinita, il nome file sarà nel campo cerca e tutti i tipi di dati verranno contrassegnati.

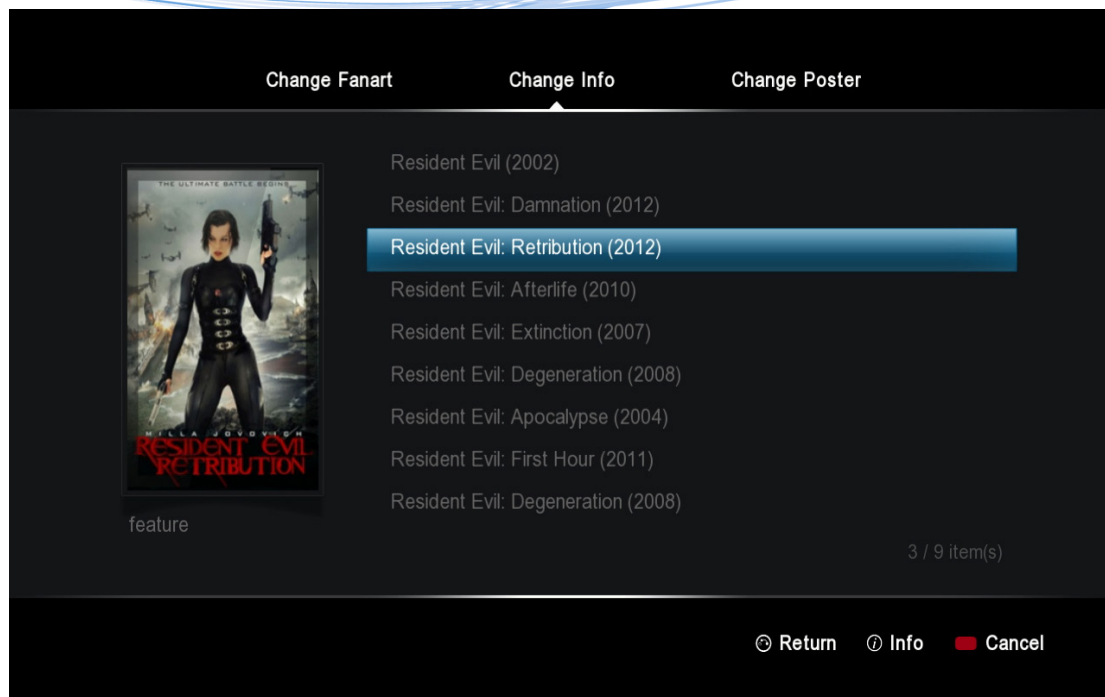


Modifica info

All'interno della sezione **Modifica info**, selezionare il titolo corretto per il video. Premere il tasto INFO sul telecomando per leggere la trama prima di selezionare.

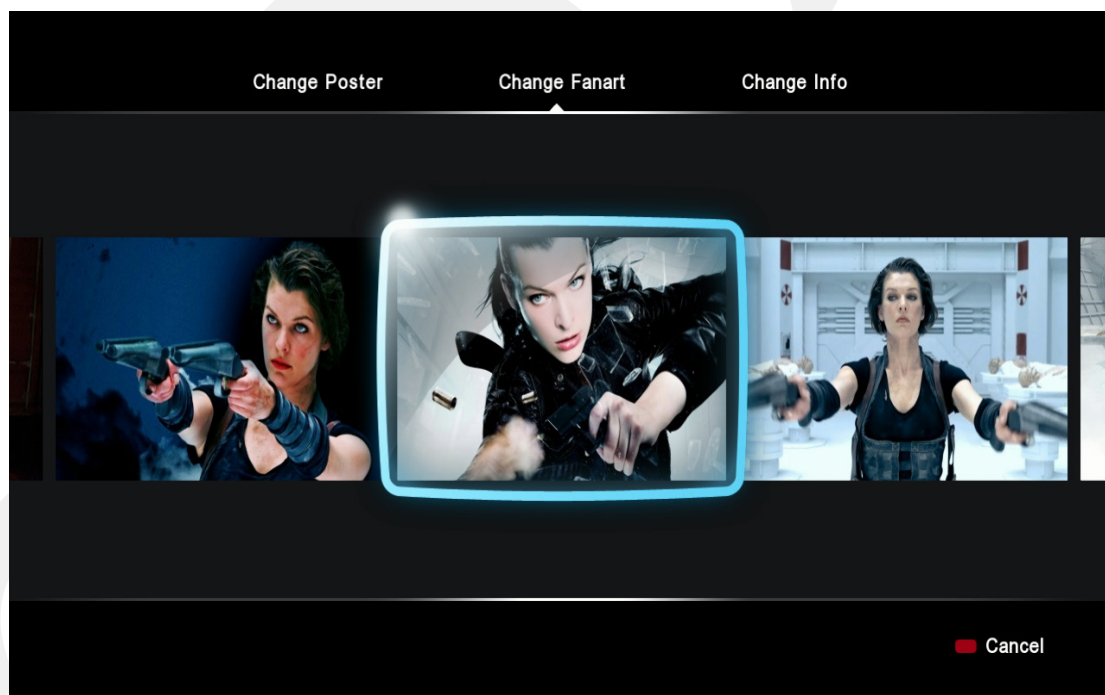

Modifica delle Fanart

Nella sezione **Modifica fanart** è possibile selezionare una delle foto che possono essere usate come sfondo del display durante la visualizzazione delle informazioni del video.

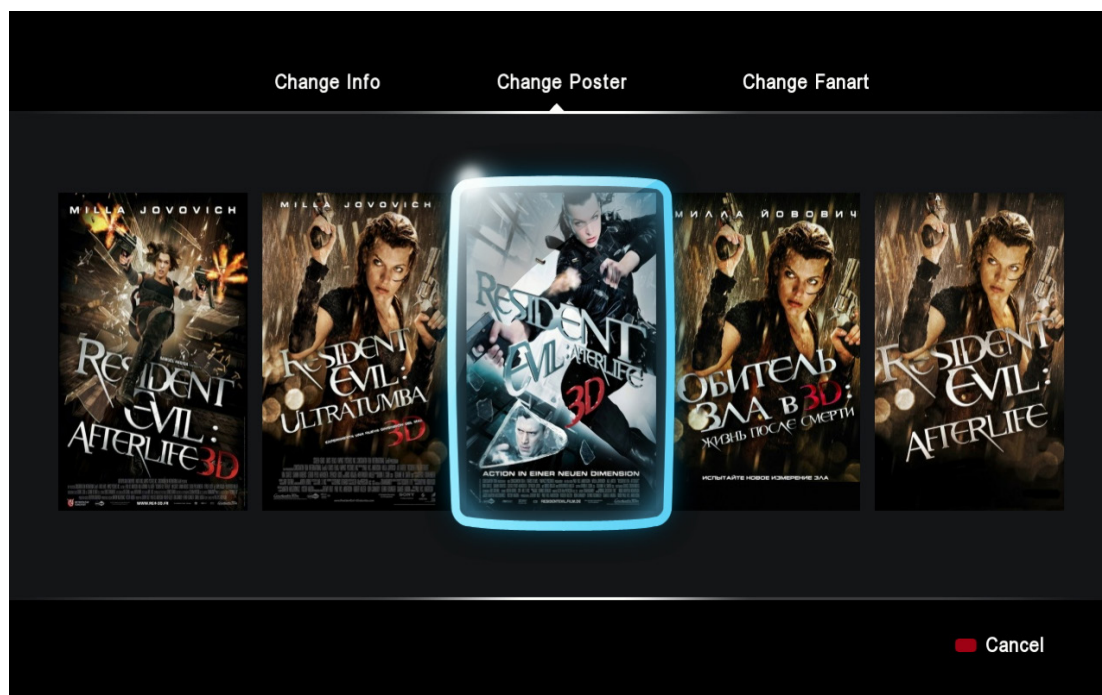


Modifica poster

Nella sezione **Modifica poster** è possibile scegliere il poster che si vuole utilizzare.


Ricordarsi infine di scaricare i dati in modo che vengano sempre utilizzati alla pressione del tasto INFO in corrispondenza del video

Suggerimento: per scaricare i meta-dati, occorre una connessione internet collegata all' A-410.


12.4 Download Sottotitoli

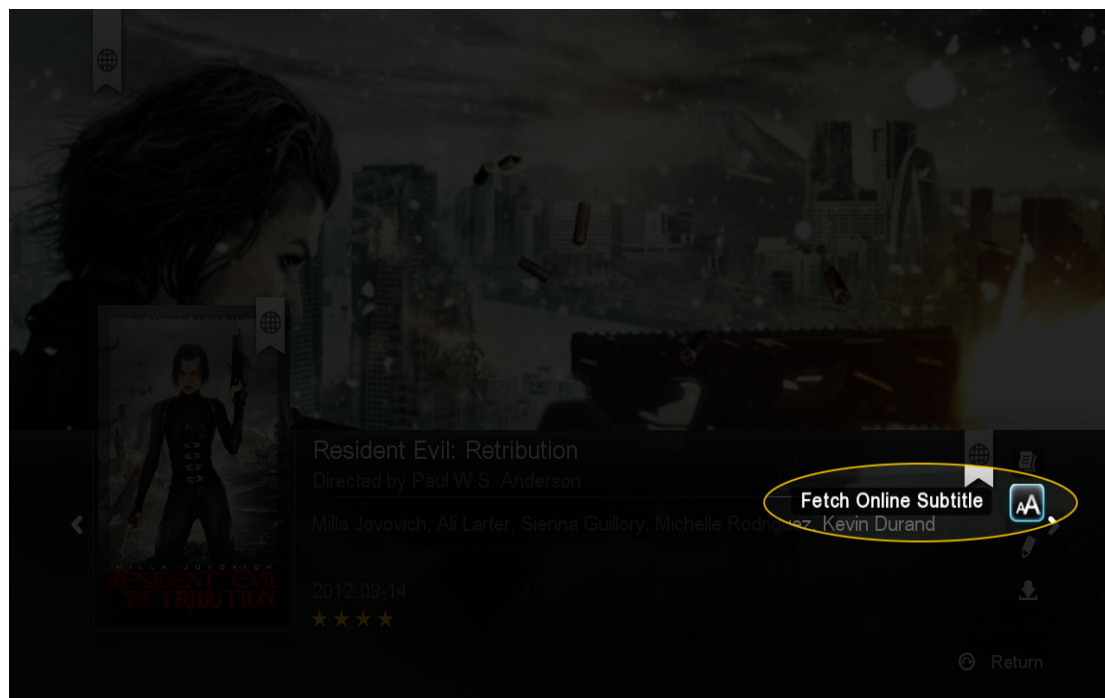

Nella pagina di informazione sui film, selezionare l'opzione **Prelievo Sottotitoli Online** e premere ENTER sul telecomando

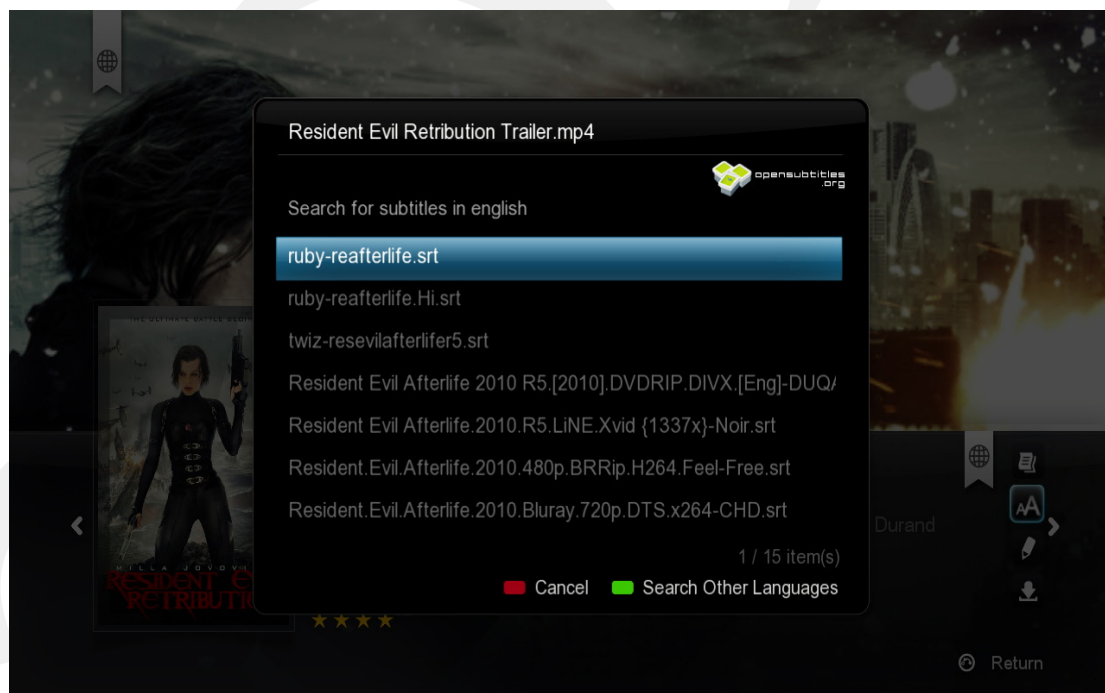

Verrà visualizzato un elenco di risultati. Scegliere il sottotitolo che meglio si adatta al proprio film.

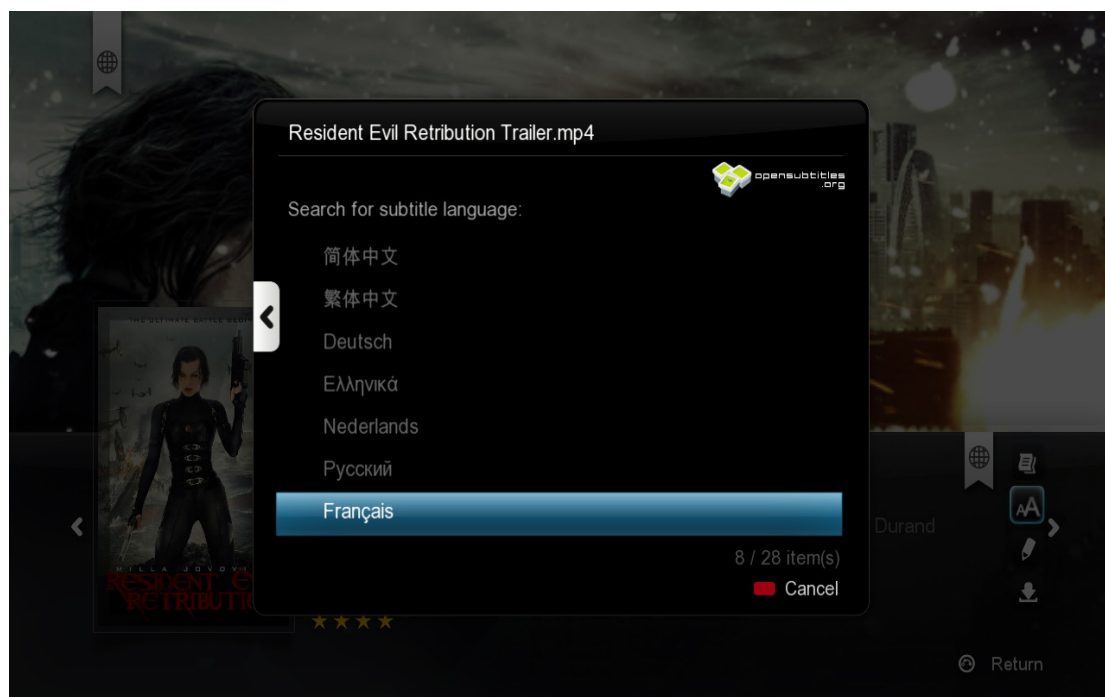


Per ottenere sottotitoli in diverse lingue rispetto a quella di default, premere il tasto VERDE sul telecomando per cambiare il filtro del linguaggio.

I file SRT scaricati relativi ai sottotitoli verranno salvati sullo stesso dispositivo di archiviazione del file video. Per abilitarli, avviare la riproduzione del file e premere il tasto SOTTOTITOLI sul telecomando.

13. Networked Media Jukebox


Desideri scaricare tutte le informazioni relative ai tuoi film e programmi TV in una volta sola? Desideri navigare nella tua collezione multimediale basandoti sulle locandine dei film? Puoi farlo con il Network Media Jukebox! Senza il bisogno di software aggiuntivi, il Popcorn Hour A-410 eseguirà la scansione dei tuoi film e della libreria di programmi TV e scaricherà Locandine, fanart e meta-dati. Quando vorrai vedere un film, potrai riordinare e visualizzare la tua collezione utilizzando le locandine, come se fossi in un negozio di film.

Il software Network Media Jukebox organizzerà la libreria di foto e musica in modo che possano essere visualizzati tramite un'interfaccia semplice ed intuitiva.

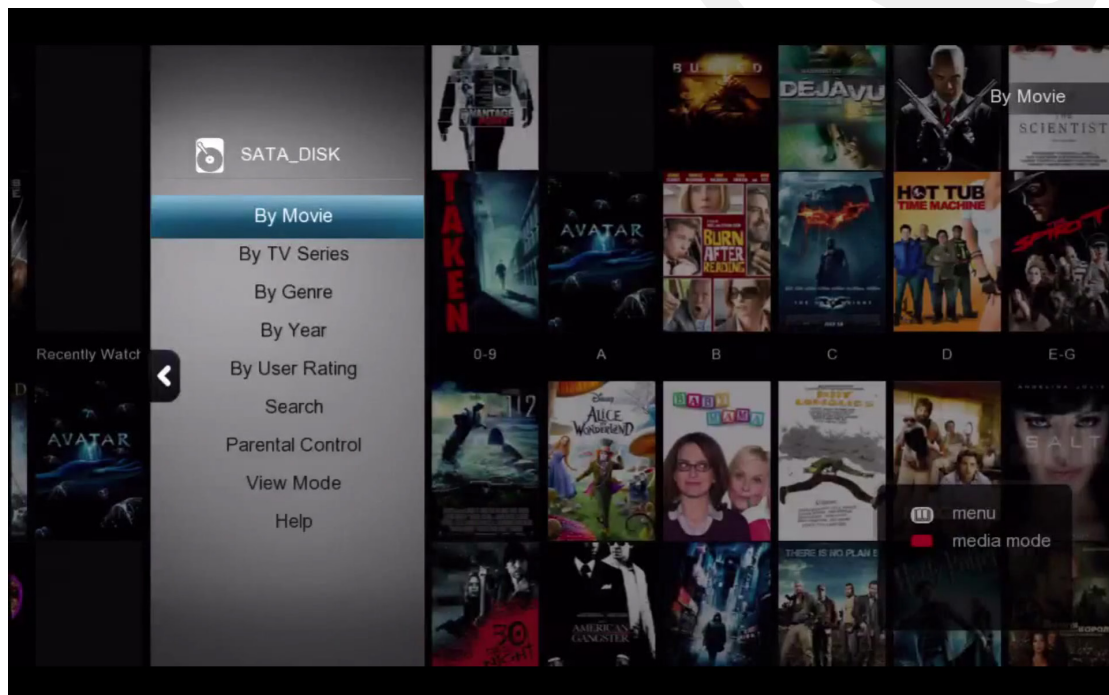


13.1 Configurazione dell' NMJ

Il software Network Media Jukebox, o NMJ, si basa sulla creazione di un database del dispositivo di archiviazione dei files multimediali. Tale database contiene tutte le informazioni, locandine e fanart relative all'intera libreria di film e programmi TV così come di tutti gli altri files multimediali rilevati durante la scansione.

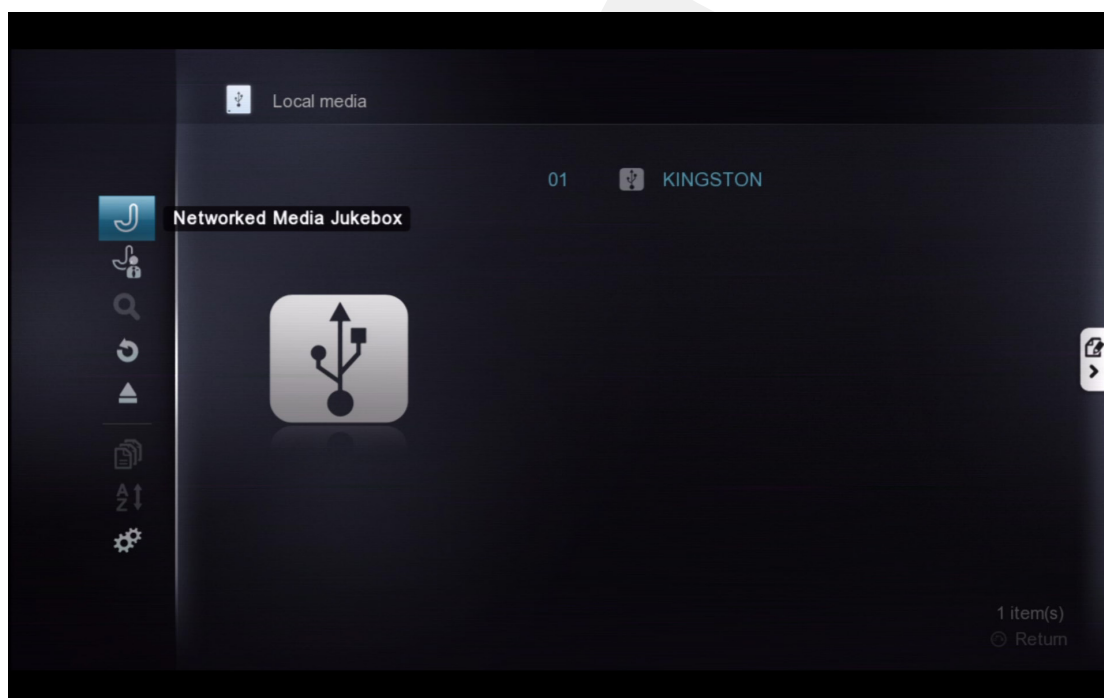


Per creare il database NMJ, utilizzare il file browser per selezionare il dispositivo di archiviazione dei file. Premere freccia SINISTRA sul telecomando e scegliere **Networked Media Jukebox**.

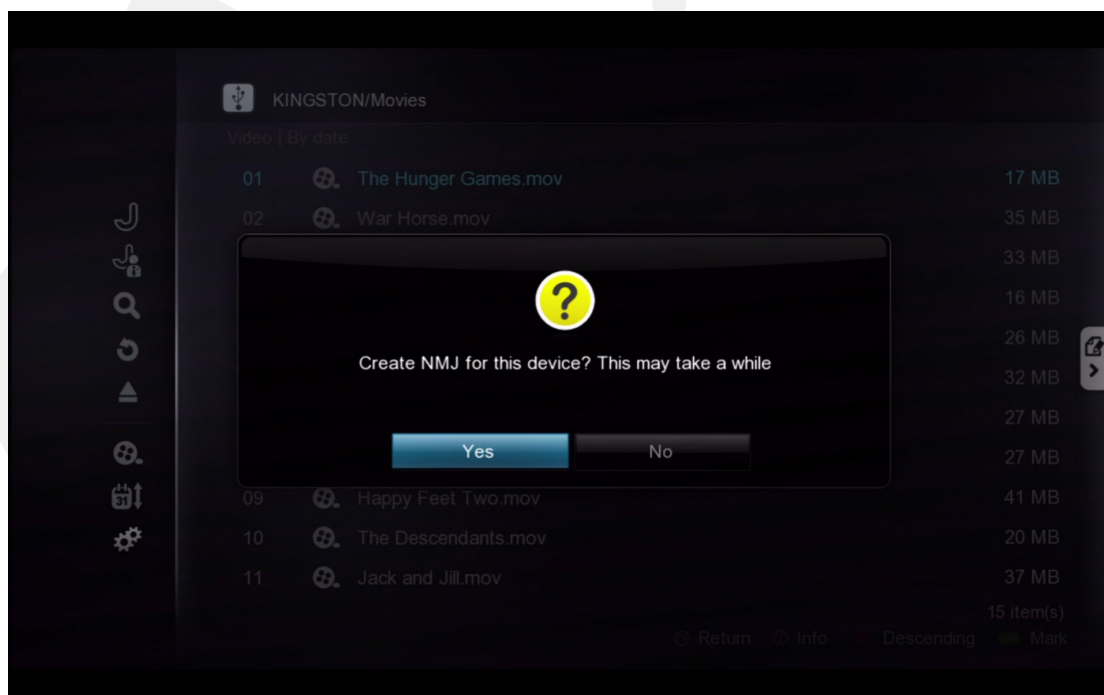

Verrà richiesto se creare un database NMJ per il dispositivo. Selezionare **SI** per iniziare.


Suggerimento: la creazione del database NMJ può richiedere anche alcune ore in funzione della dimensione della libreria. Si raccomanda di avviare questa procedura in un periodo nel quale non si pensa di utilizzare il dispositivo.

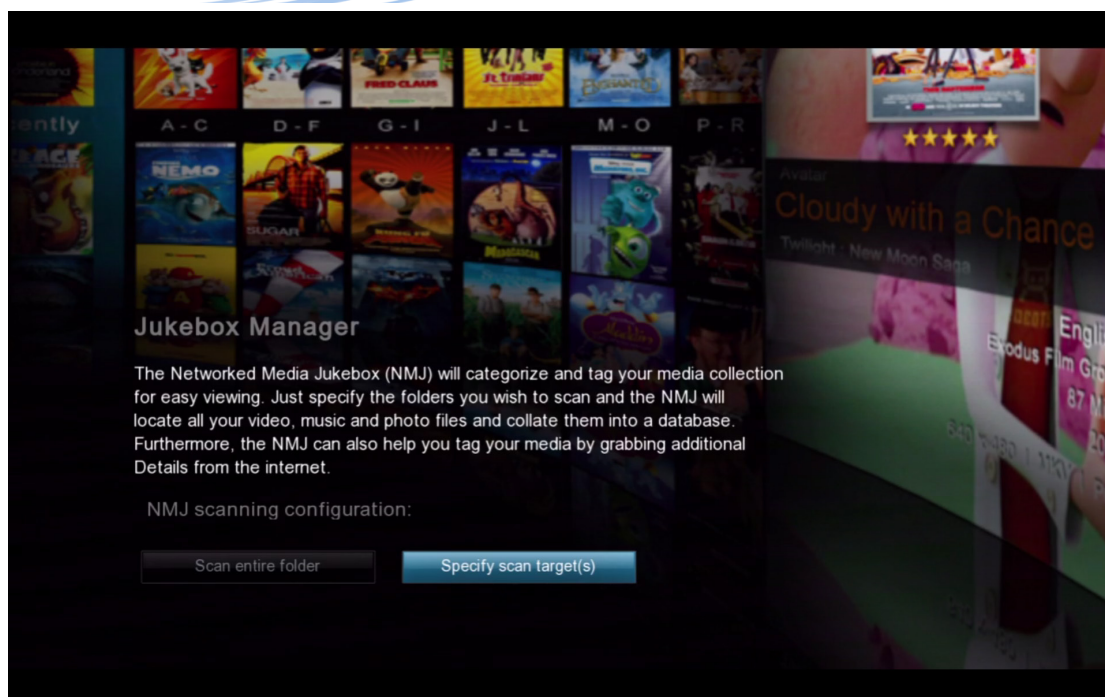


Configurazione scansione NMJ

Scansione dell'intera cartella	NMJ eseguirà automaticamente la scansione dell'intera cartella alla ricerca dei files supportati e li aggiungerà al database
Specificare la cartella su cui eseguire la scansione	Permette di specificare di quale cartella il software NMJ dovrà eseguire la scansione. (Scelta raccomandata)


In questo esempio, selezioniamo l'opzione **Specifica la cartella da scansionare**

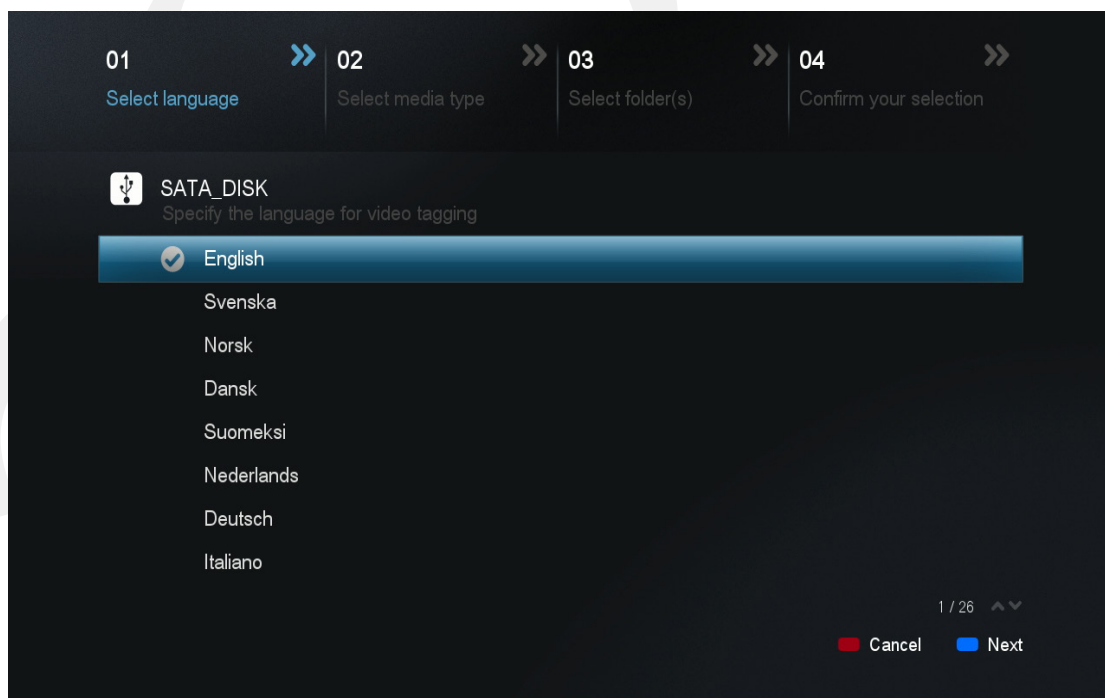

Selezionare la lingua nella quale si desidera che il software NMJ scarichi le informazioni video. NMJ cercherà quelle versioni di files di meta-dati se disponibile. In caso contrario utilizzerà la lingua Inglese.

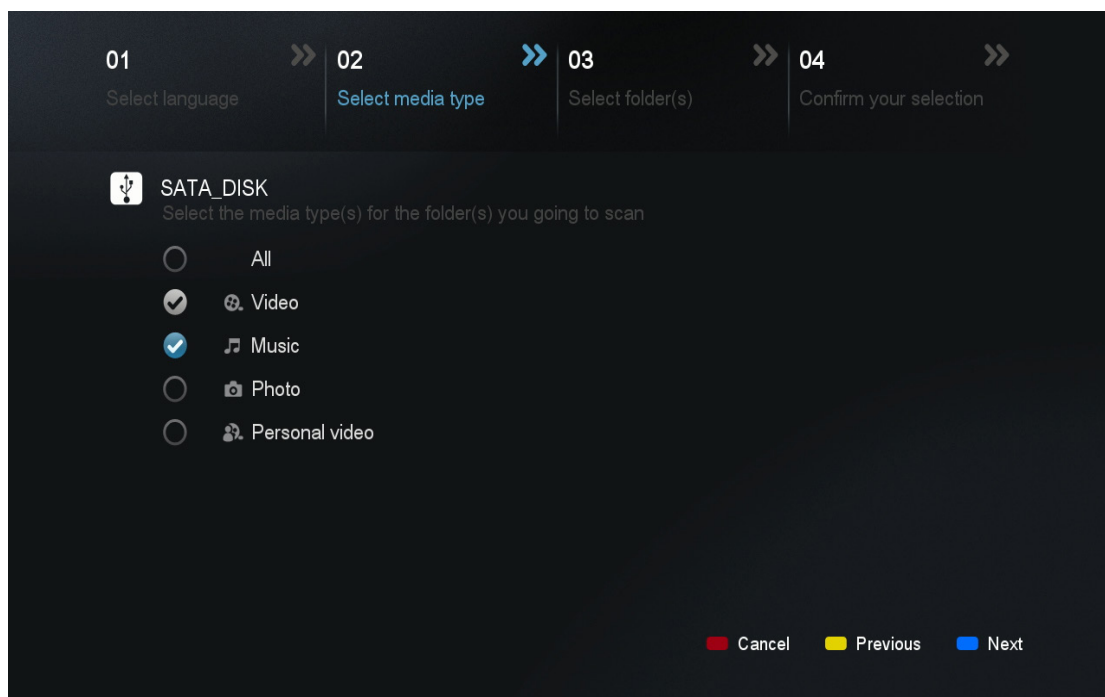


Selezionare il tipo di media file che si vuole aggiungere al database. I tipi file non selezionati in questa fase verranno ignorati.

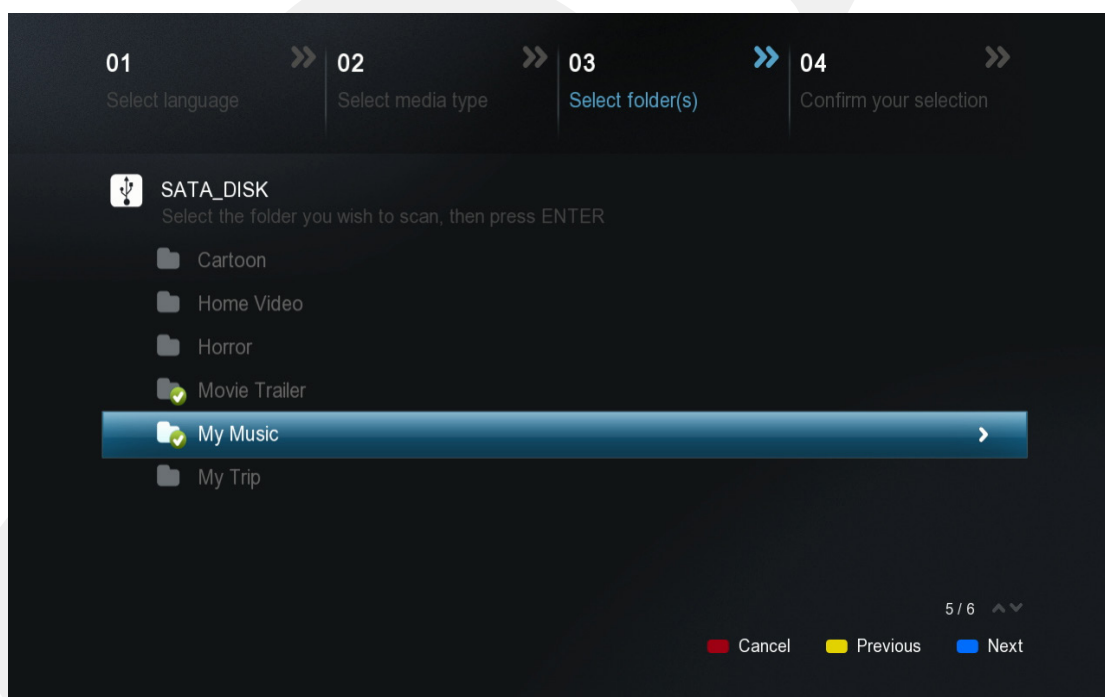


Selezionare le cartelle di cui si desidera NMJ esegua la scansione

Suggerimento: sarà possibile aggiungere in qualsiasi momento ulteriori cartelle attraverso l' NMJ Manager.


E' possibiule aggiungere un file "no_XXX.nmj" per impedire che determinate cartelle o immagini vengano incluse in NMJ. Consultare il forum NMJ di NMT per ulteriori informazioni.

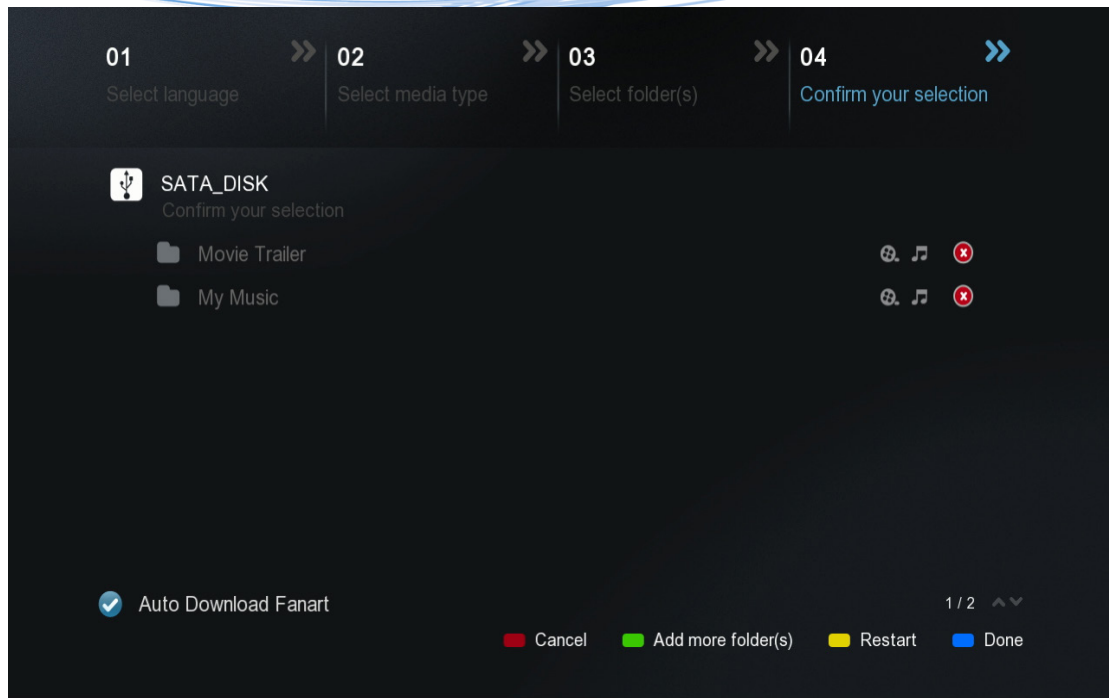


Sulla pagina di conferma è possibile rivedere le cartelle selezionate, rimuoverle dall'elenco oppure aggiungerne di nuove se necessario. Una volta terminato, premere il tasto BLU sul telecomando per completare il setup.

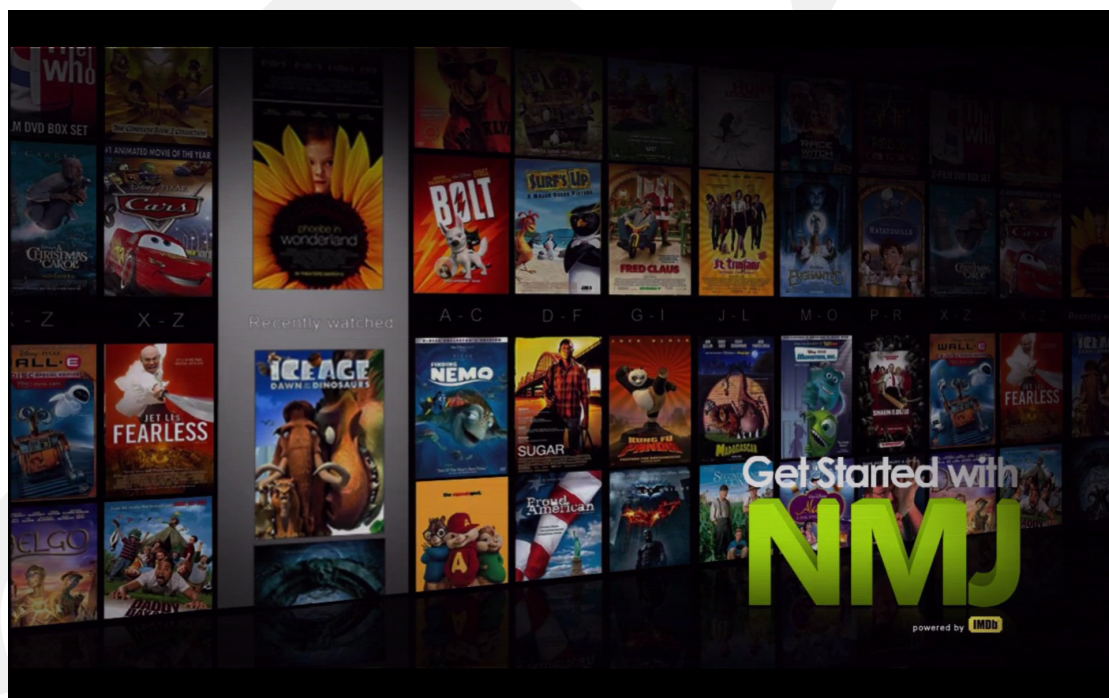

Congratulazioni! Il tuo primo setup di un database NMJ è stato completato! Il sistema sta ora eseguendo la scansione dei file, scaricando i dati più importanti e significativi e creando il database. In funzione della dimensione della libreria potrebbe impiegare da alcuni minuti a diverse ore per completare l'operazione.

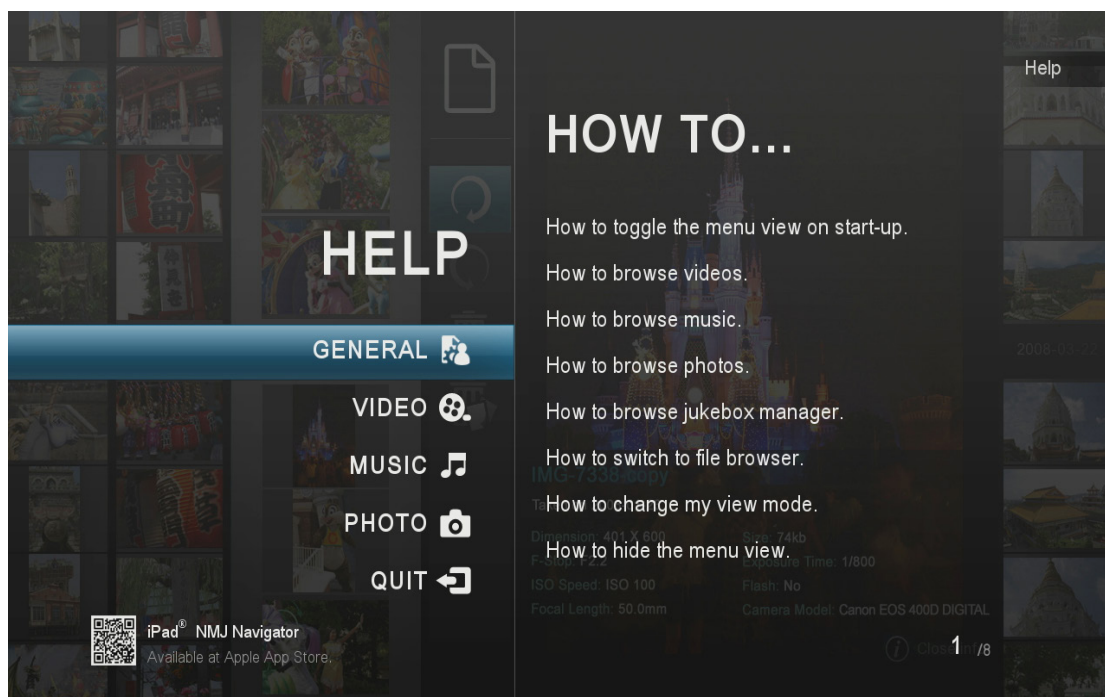


Mentre il database è in fase di creazione, è possibile visualizzare sullo schermo la guida di NMJ e apprendere utili nozioni per l'organizzazione della libreria di files multimediali, la navigazione all'interno del software NMJ e la riproduzione dei file stessi.

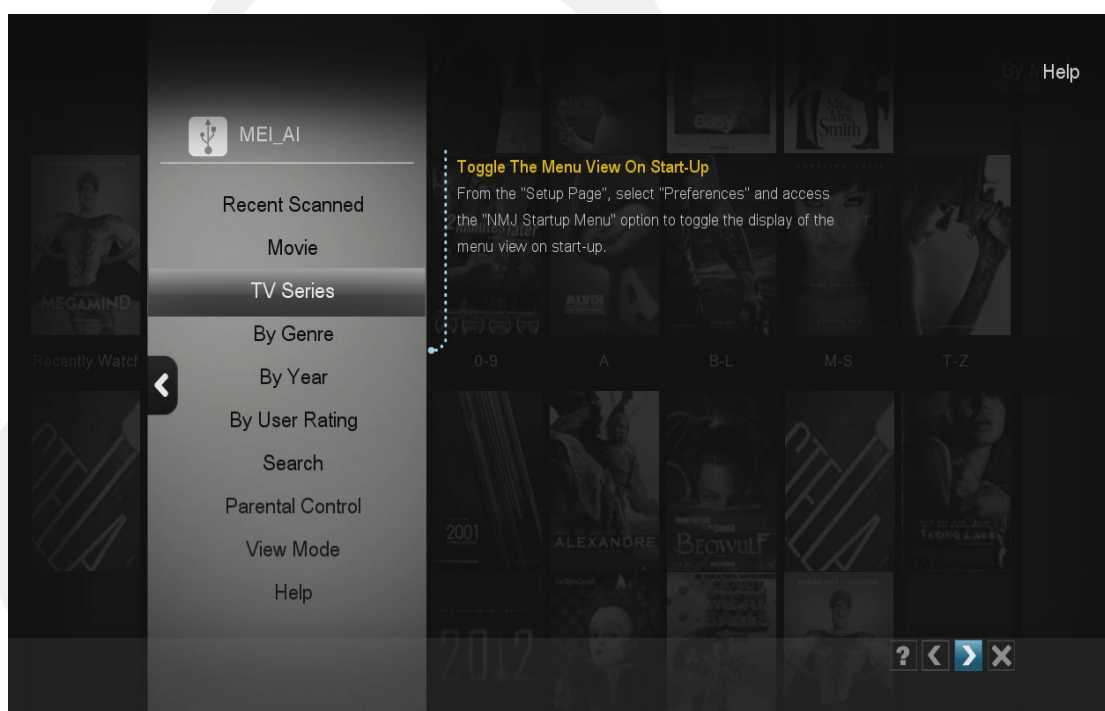

13.2 Navigazione in NMJ


Premere il tasto MENU sul telecomando per accedere al menu di NMJ. Sarà di aiuto nella navigazione ed ordinamento dei contenuti nel software NMJ.

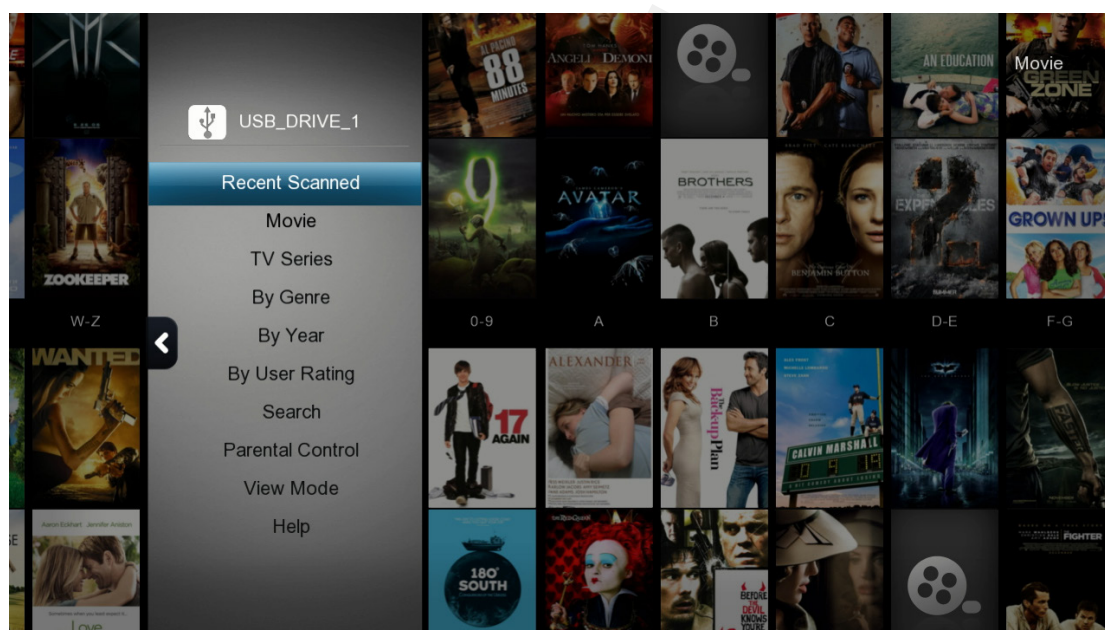

FILM


Scansionati di recente	Visualizza tutti i film e i programmi TV scansionati di recente
Film	Visualizza tutti i video
Serie TV	Visualizza tutti i programmi TV
Per Genere	Visualizza tutti i video suddivisi per generi
Per Anno	Visualizza un'elenco di anni. Selezionandone uno verranno visualizzati tutti i video realizzati in quell'anno.
Per Valutazione Utente	Visualizza un elenco di valutazioni. Selezionarne una per vedere tutti i Video con quella valutazione (le valutazioni vengono prelevate inizialmente dal web e possono successivamente essere configurate dall'utente)
Cerca	E' possibile ricercare i video per titolo, attori o regista
Controllo genitori	Configura quali contenuti visualizzare sulla libreria NMJ in base alle impostazioni del Controllo Genitori
Modalità di Visualizzazione	Cambia modalità di visualizzazione fra categorie, "movie wall" ed elenco
Help	Attiva a schermo l'aiuto per visualizzare maggiori informazioni sul software NMJ

Suggerimento: Premere il tasto ROSSO per uscire rapidamente da NMJ

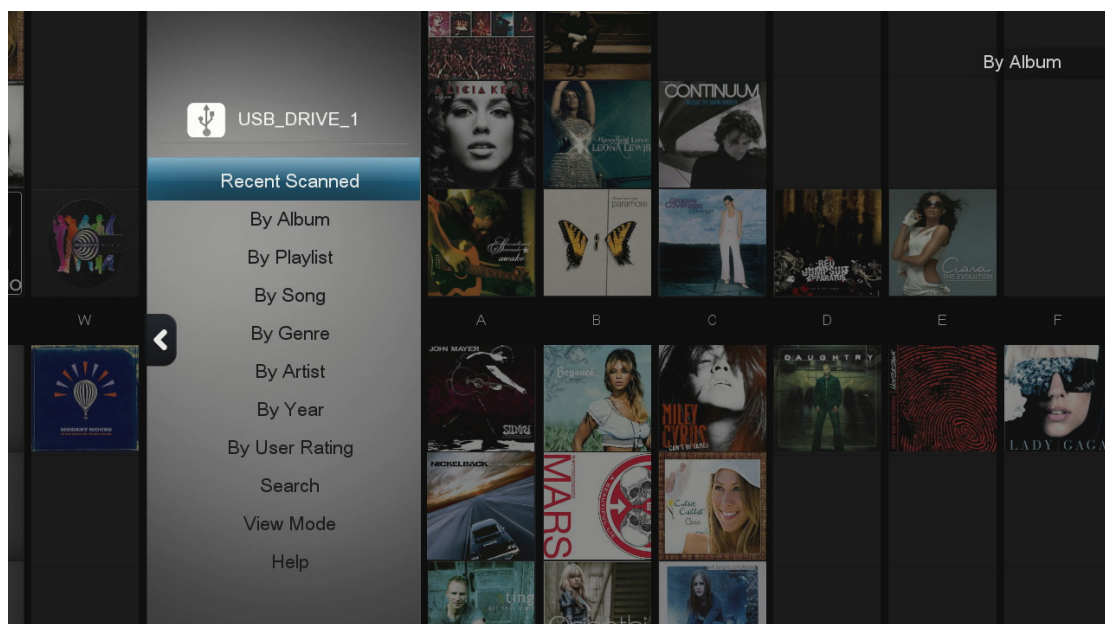


MUSICA

Scansionati di recente	Visualizza tutti i brani scansionati di recente
Per Album	Visualizza tutta la musica suddivisa per Album
Per Playlist	Visualizza un elenco di playlist presenti nel database NMJ
Per Brano	Visualizza un elenco alfanumerico di tracce musicali
Per Genere	Visualizza gli album in base al Genere
Per Artista	Visualizza un elenco di Artisti. Selezionandone uno, verranno visualizzati gli album di quell'artista.
Per Anno	Visualizza un elenco di anni. Selezionandone uno verranno visualizzati gli album usciti in quell'anno
Per Valutazione Utente	Raggruppa tutte le tracce audio in base alle valutazioni (le valutazioni devono essere aggiunte alla traccia audio dall'utente attraverso NMJ)
Cerca	Ricerca le tracce audio in base al nome o all'autore
Modalità di Visualizzazione	Cambia modalità di visualizzazione fra categorie categorie, "movie wall" ed elenco
Help	Attiva a schermo l'aiuto per visualizzare maggiori informazioni sul software NMJ

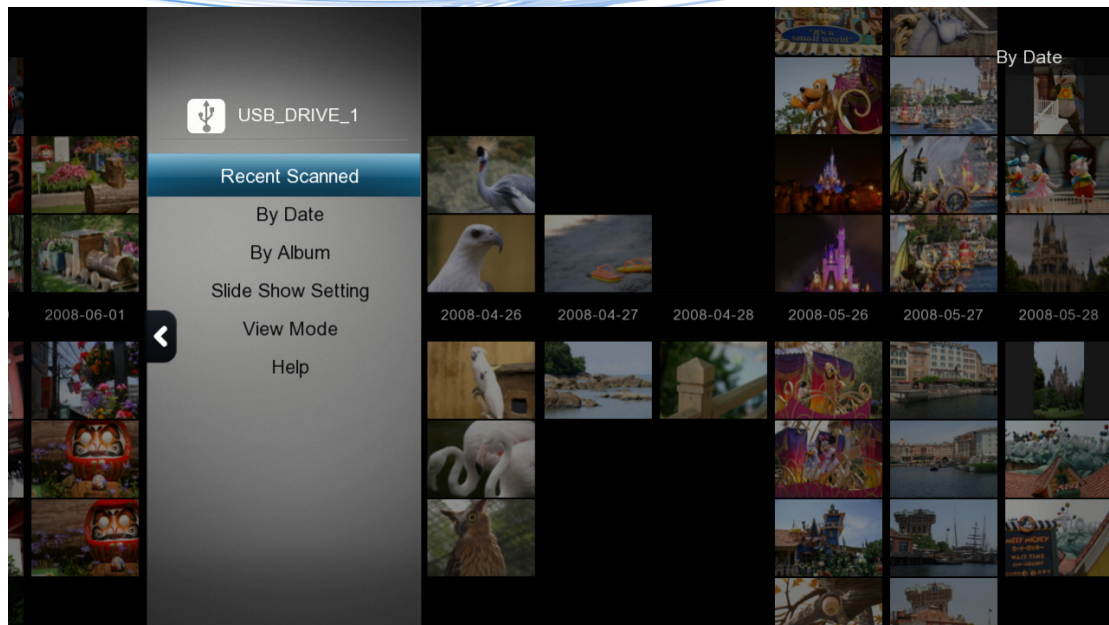

FOTO

Scaricate di Recente	Visualizza tutte le foto scansionate di recente
Per Data	Visualizza un'elenco di anni. Selezionandone uno vengono visualizzate tutte le foto realizzate in quell'anno
Per Album	Visualizza un'elenco di album. Selezionandone uno vengono visualizzate tutte le foto appartenenti a quell'album (Gli album delle foto sono cartelle)
Configurazione Slideshow	Configura gli effetti di transizione e gli intervalli di tempo fra una foto e l'altra visualizzata durante una presentazione.
Modalità Di Visualizzazione	Cambia la modalità di visualizzazione fra categorie, "movie wall" e modalità elenco
Help	Visualizza sullo schermo l'aiuto in linea che fornisce maggiori informazioni sul software NMJ

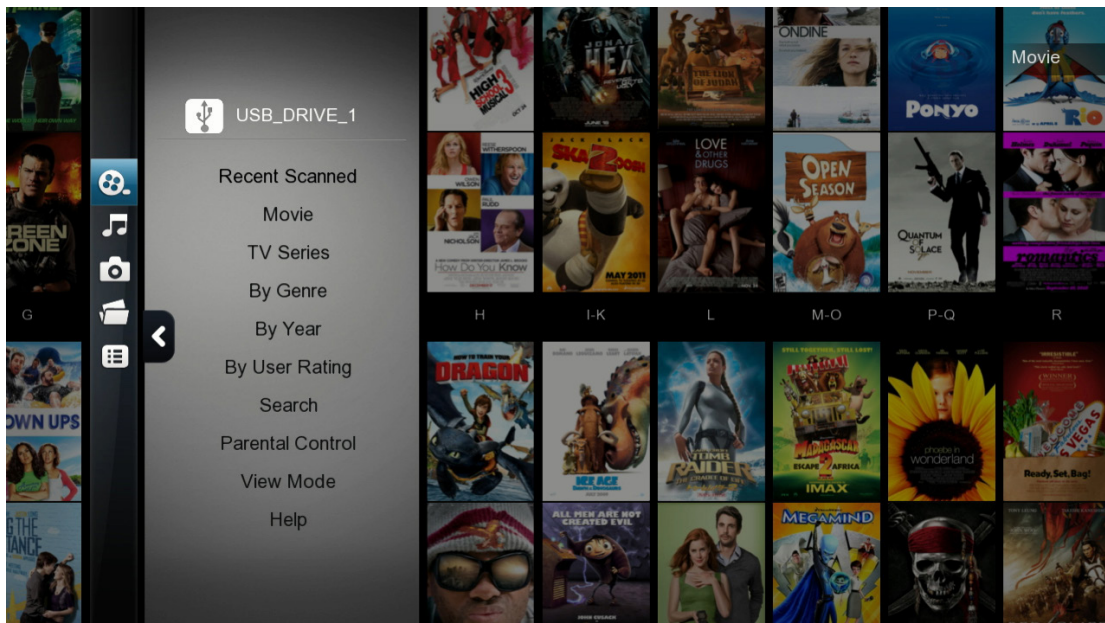

Media Menù NMJ


Per visualizzare il Media Menù, premere il tasto FRECCIA DESTRA sul telecomando.

Video	Passa alla sezione video di NMJ
Musica	Passa alla sezione musica di NMJ
Foto	Passa alla sezione Foto di NMJ
Jukebox Manager	Avvia il Network Media Jukebox Manager
File browser	Esci da NMJ e torna al file browser


Suggerimento: Il Popcorn Hour A-410 memorizza le preferenze per i diversi dispositivi. Se si stava utilizzando NMJ l'ultima volta, la volta seguente che si accederà allo stesso dispositivo, automaticamente verrà avviato NMJ. Per tornare al file browser, utilizzare il Jukebox manager oppure l'opzione "passa al File Browser".

13.3 Aggiornamento delle informazioni di NMJ

Occasionalmente lo scanner potrebbe scaricare informazioni errate relative ai file video. E' possibile correggerle manualmente.

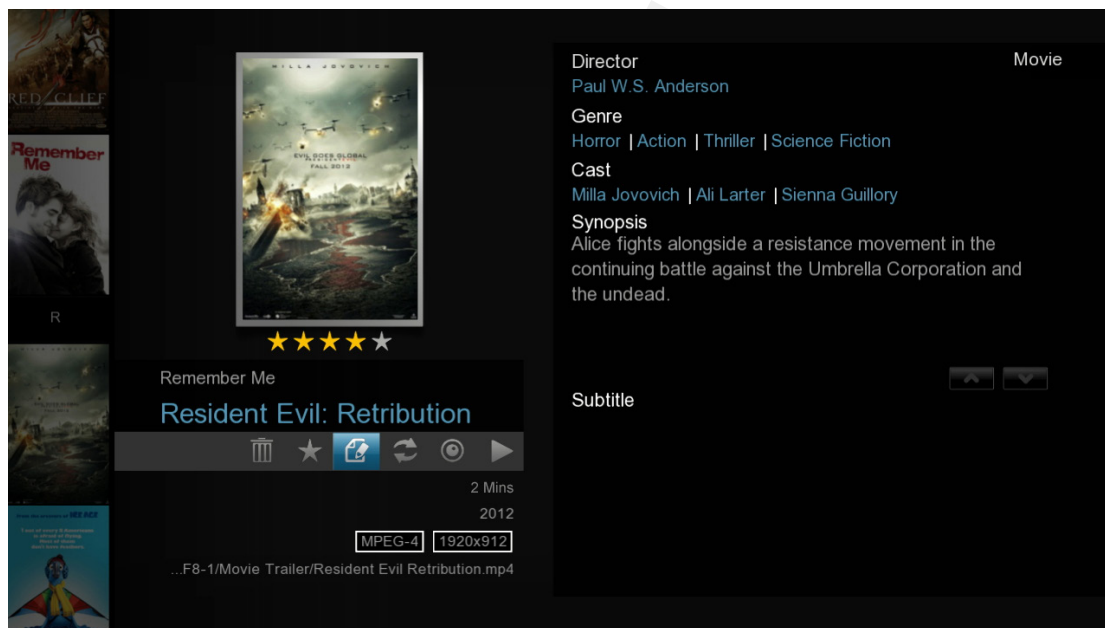

Nella libreria NMJ, selezionare la voce non corretta e aprire il pannello di controllo dei media. Selezionare l'opzione EDIT e premere ENTER sul telecomando

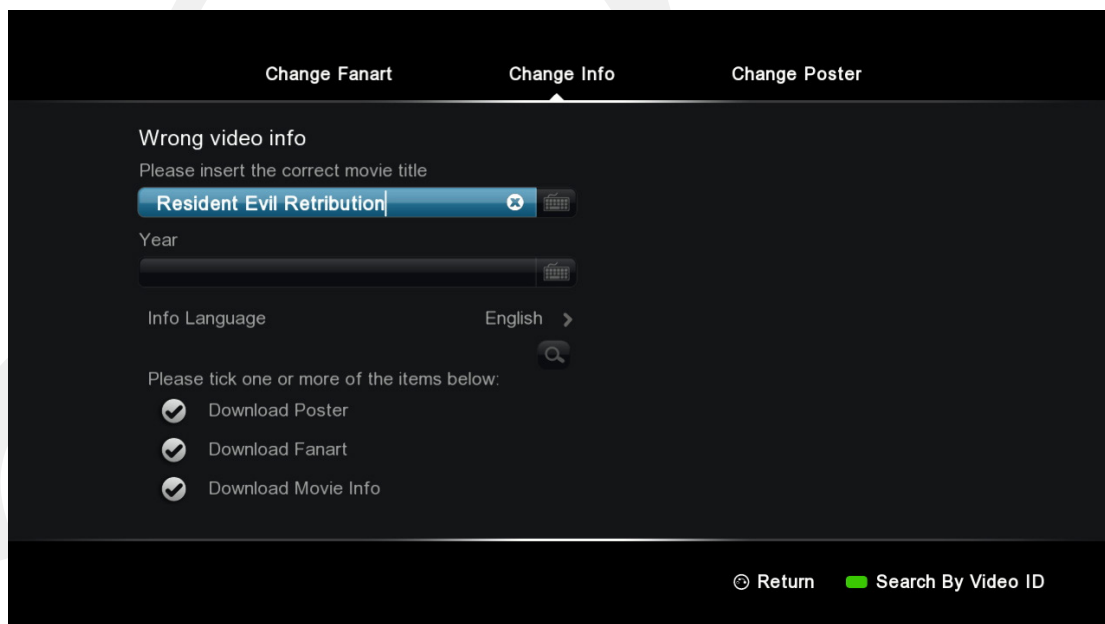

E' possibile utilizzare la tastiera a schermo oppure il tastierino numerico del telecomando per inserire il titolo del film o del programma TV.

The screenshot shows the 'Change Info' screen with the following elements:


- Navigation tabs: 'Change Fanart', 'Change Info' (active), 'Change Poster'.
- Section: 'Wrong video info' with the instruction 'Please insert the correct movie title'.
- Input field: 'Resident Evil Retribution 3' with a search icon and a calendar icon.
- Input field: 'Year' with a calendar icon.
- Input field: 'Info Language' set to 'English' with a dropdown arrow.
- Search icon: A magnifying glass icon.
- Text: 'Please tick one or more of the items below:'.
- Checklist:
 - ☒ Download Poster
 - ☒ Download Fanart
 - ☒ Download Movie Info
- Footer: 'Return' button and 'Search By Video ID' button (highlighted in green).

In questo esempio abbiamo rimosso il sottotitolo e provato a semplificare ancora di più la ricerca.


The screenshot shows the 'Change Info' screen with the following elements:

- Navigation tabs: 'Change Fanart', 'Change Info' (active), 'Change Poster'.
- Section: 'Wrong video info' with the instruction 'Please insert the correct movie title'.
- Input field: 'Resident Evil Retribution' with a search icon and a calendar icon.
- Input field: 'Year' with a calendar icon.
- Input field: 'Info Language' set to 'English' with a dropdown arrow.
- Search icon: A magnifying glass icon.
- Text: 'Please tick one or more of the items below:'.
- Checklist:
 - ☒ Download Poster
 - ☒ Download Fanart
 - ☒ Download Movie Info
- Footer: 'Return' button and 'Search By Video ID' button (highlighted in green).

Una volta digitato il titolo del video, muovere il selettore in basso sull'icona "search" e premere ENTER sul telecomando.

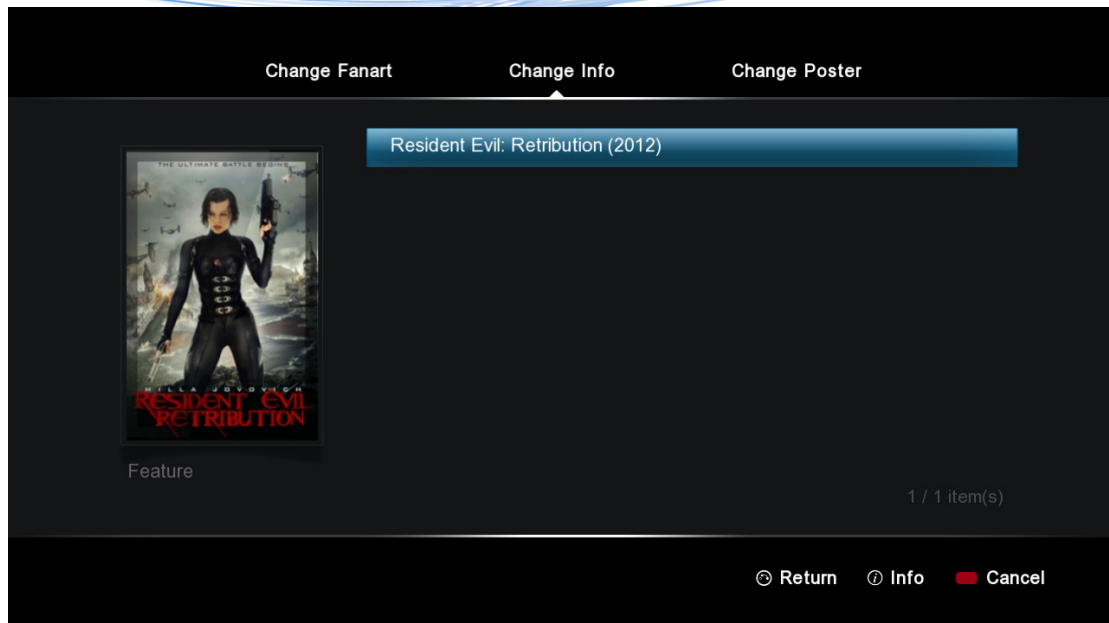


A seconda del titolo del film, potrebbero essere visualizzati più di un risultato. Scegliere il risultato corretto e premere ENTER sul telecomando

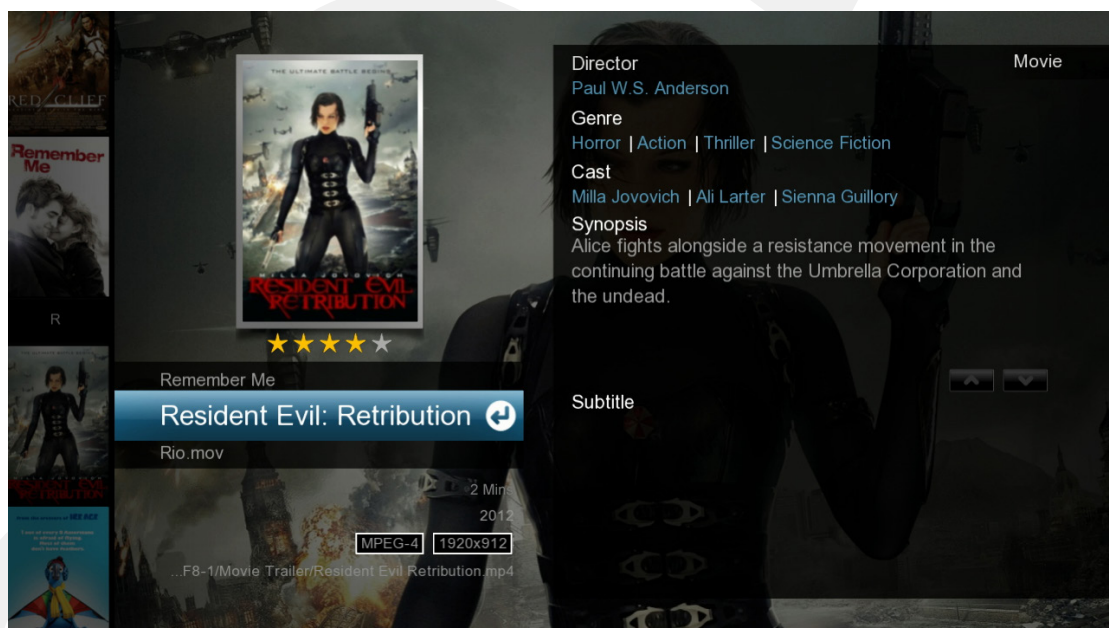


Verranno scaricate le nuove locandine, fanart e meta-dati e verrà aggiornato il database.

Suggerimento: il forum NMT ha molti strumenti/guide per aiutarti a gestire i files NMJ in svariati modi.

13.4 Networked Media Jukebox Manager

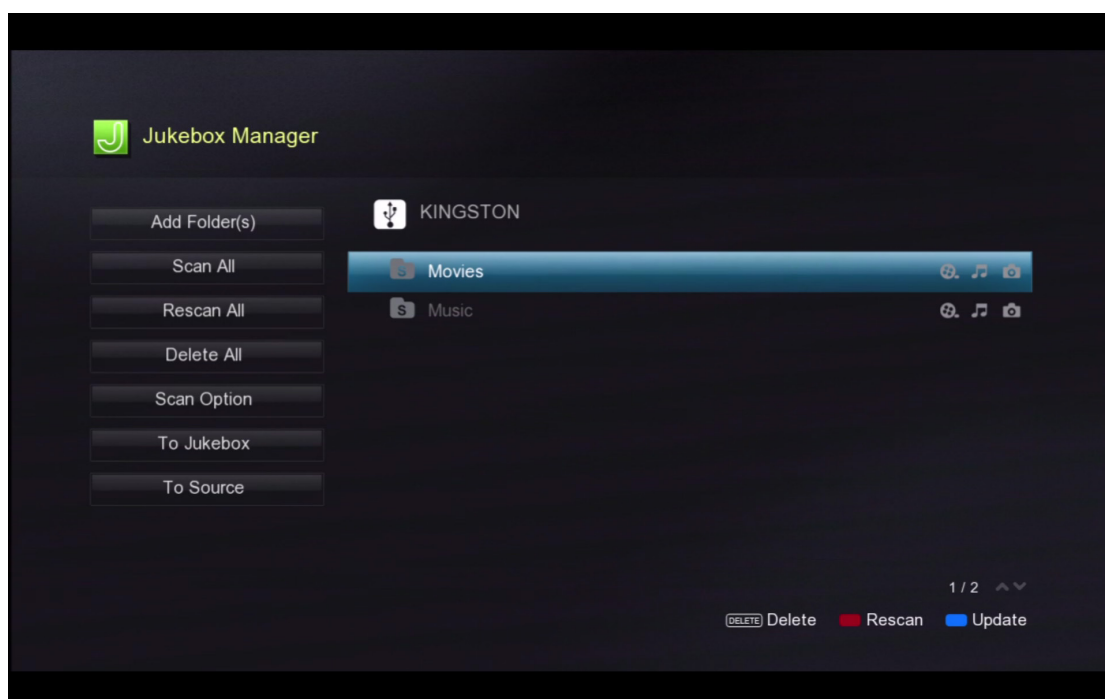

Aggiungi cartella(e)	Aggiunge cartelle da controllare e inserire nel database NMJ
Aggiorna Tutto	Esegue la scansione e aggiunge nuovi files presenti nelle cartelle monitorate
Riesegui Scansione Completa	Questa opzione riesegue la scansione di tutti i files multimediali e scarica nuovamente tutte le informazioni
Elimina Tutto	Questa opzione elimina il database NMJ
Opzioni di Scansione	Configura opzioni aggiuntive per la scansione. Maggiori informazioni più avanti.
Vai al Jukebox	Avvia il software NMJ
Vai ai File	Avvia il file browser

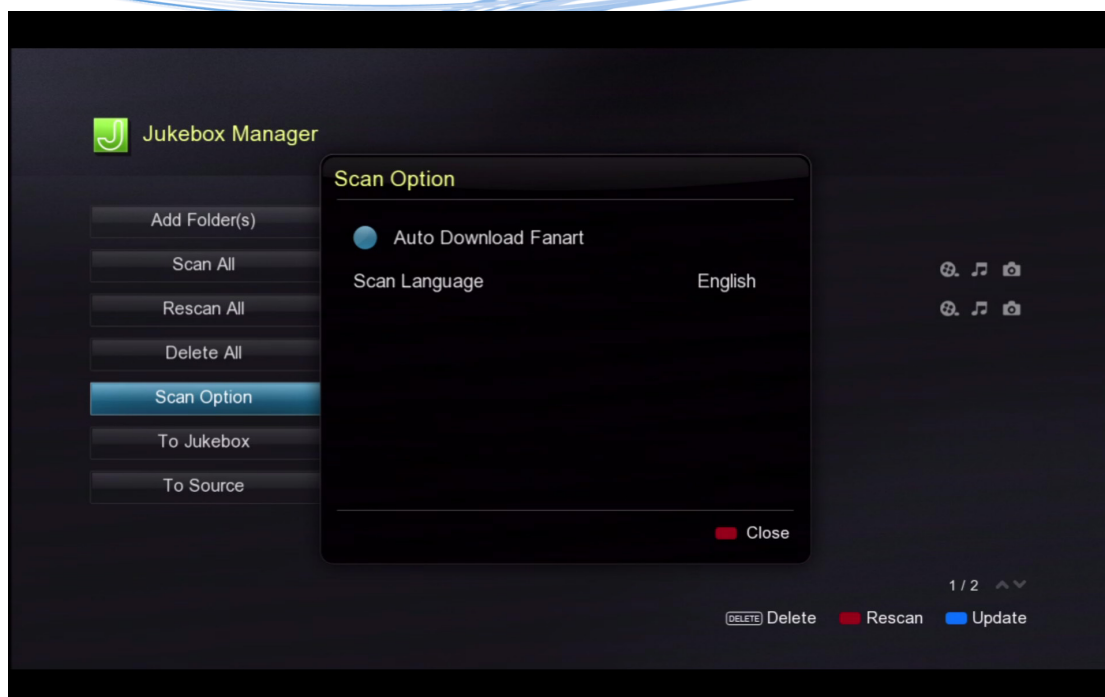

Opzioni per la scansione

Scaricamento Automatico Locandine	Abilita o disabilita lo scaricamento automatico di Locandine per i video
Linguaggio per la scansione	Specifica in quale lingua devono essere scaricati i meta-dati (se non sono disponibili nella lingua specificata, per default verranno scaricati in inglese)

Informazioni aggiuntive

Verrà creata una nuova cartella, chiamata "NMJ Database". Non rimuovere o modificare questa cartella in quanto contiene il database dei files multimediali.

14. Applicazioni NMT

Le applicazioni NMT trasformano il Popcorn Hour A-410 in un NAS (network attached storage), Torrent Client e UseNet Client. Per installare le applicazioni NMT è necessario installare un hard disk interno o esterno.




Per abilitare il trasferimento file dal PC all' A-410, occorre abilitare il server SAMBA.

Gruppo di Lavoro Samba	Specifica il gruppo al quale si desidera che appartenga il Popcorn Hour A-410.
Crea Nuova Password	Modifica la password utilizzata per accedere all'archivio locale attraverso samba o FTP
Server FTP	Avvia o arresta il server FTP
Server NFS	Avvia o arresta il server NFS
Server Samba	Avvia o arresta il server SAMBA
Torrent	Avvia o arresta il client Torrent
Server UPnP	Avvia o arresta il server UPnP
Client Usenet	Avvia o arresta il client Usenet


Nota: il nome utente di default per accedere al tuo archivio locale attraverso Samba o FTP è "nmt" senza apici

14.1 Installazione delle applicazioni NMT

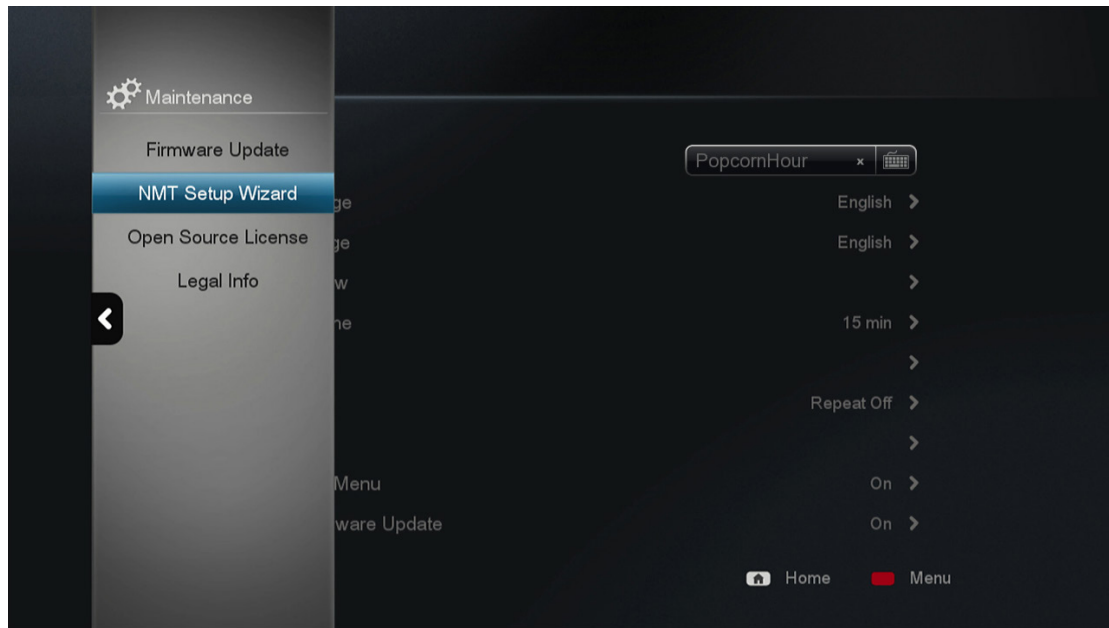


Nel menù Configurazione, selezionare **Manutenzione** e poi **Configurazione Guidata NMT**.


Nota: l'opzione è visibile solo se è stato installato un dispositivo di archiviazione

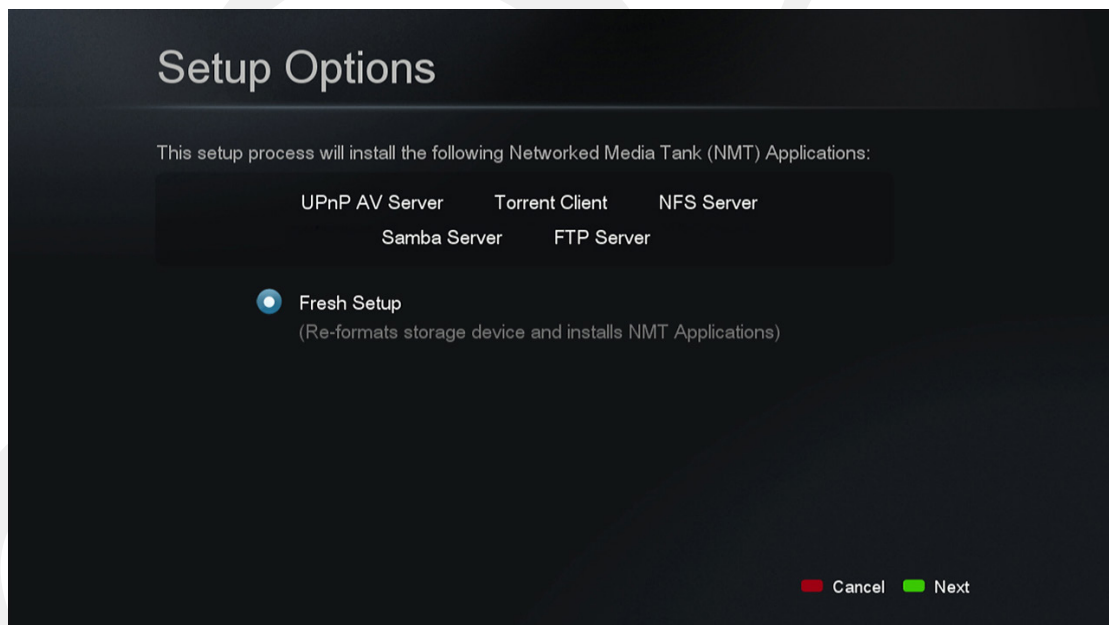

Selezionare l'opzione **Fresh Setup** e premere il tasto VERDE sul telecomando per proseguire.

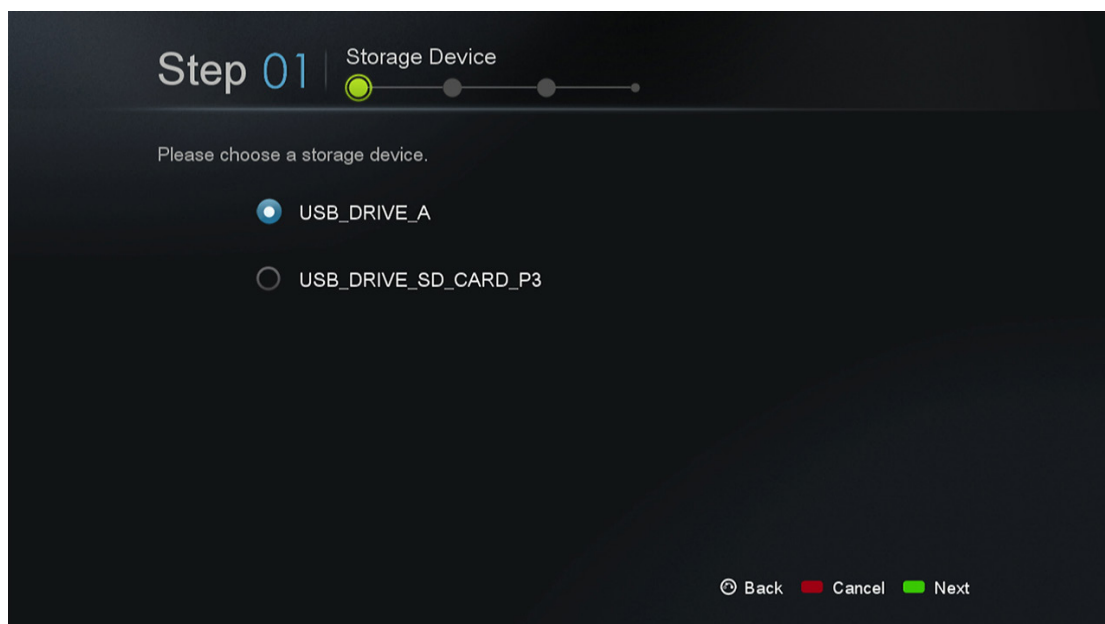


Selezionare il dispositivo di archiviazione sul quale si desidera installare l'applicazione NMT. E' possibile installare l'applicazione NMT su un dispositivo USB esterno, ma esso dovrà rimanere collegato per permettere all'applicazione NMT di lavorare. Una volta selezionato il dispositivo di archiviazione premere il tasto VERDE sul telecomando per proseguire.

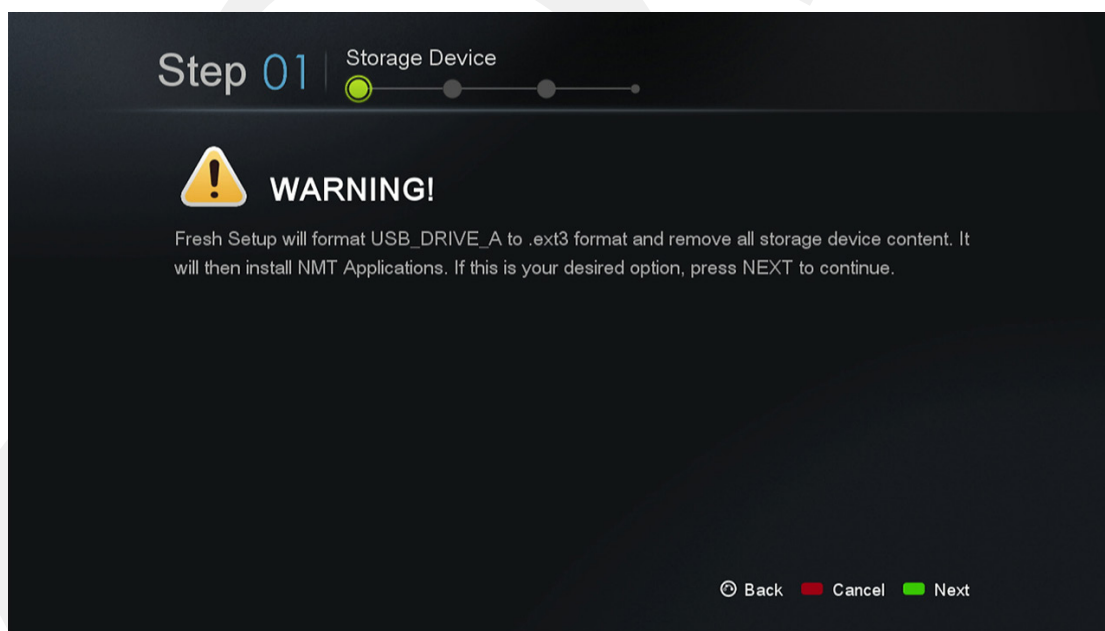

ATTENZIONE: il dispositivo selezionato verrà formattato; tutti files verranno cancellati e saranno ir-recuperabili

L'applicazione NMT viene installata in una piccola partizione nascosta, mentre lo spazio restante viene formattato utilizzando il File System EXT3 e risulterà come spazio di archiviazione in locale.

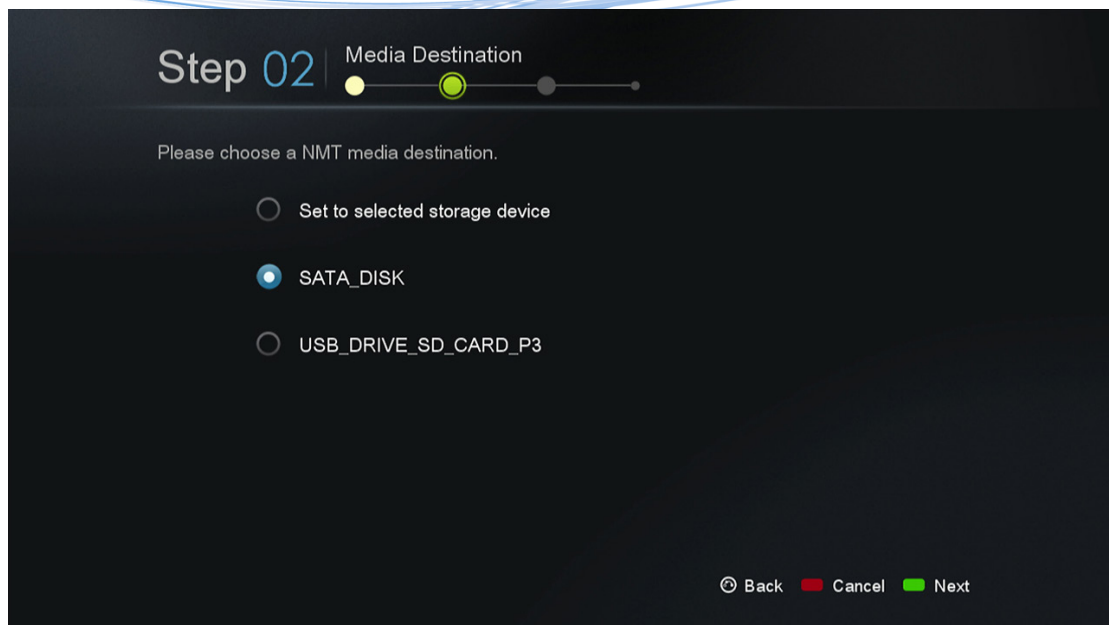

Step 02 | Media Destination

Please choose a NMT media destination.


☐ Set to selected storage device

☒ SATA_DISK

☐ USB_DRIVE_SD_CARD_P3

⌂ Back Cancel Next

Scegliere su quale disco si desidera memorizzare i files multimediali.

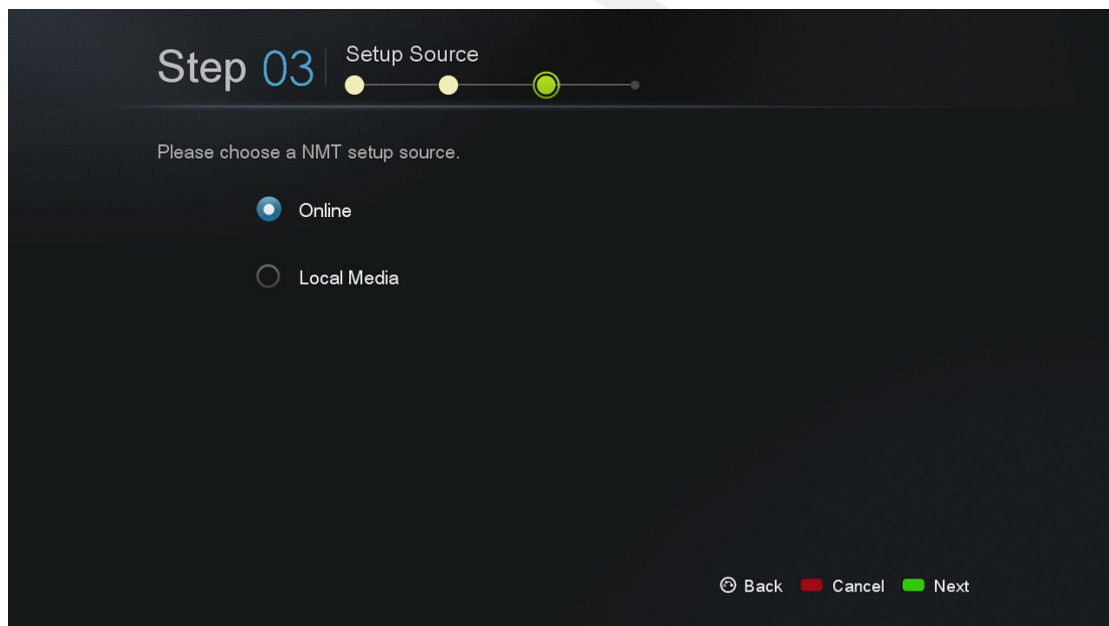

Step 03 | Setup Source

Please choose a NMT setup source.

☒ Online


☐ Local Media

⌂ Back Cancel Next


In questo esempio è stata scelta l'opzione **Online**. Scegliendo questa opzione, apparirà una pagina con le note relative alla versione, i termini e le condizioni.

IMPORTANTE: si raccomanda di leggere attentamente tali informazioni prima di proseguire. Proseguendo si attesta che l'utente accetta i termini e le condizioni scritte.

Quando si è pronti per proseguire, premere il tasto VERDE sul telecomando.

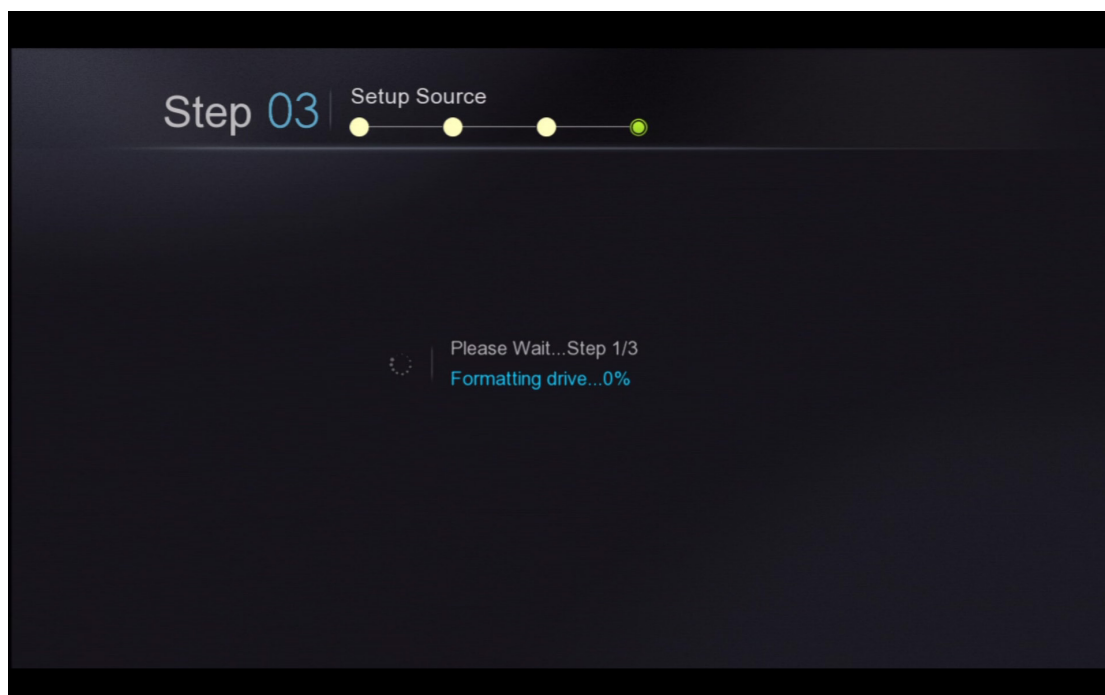

Iniziano i processi di formattazione e installazione. In funzione della dimensione del dispositivo di archiviazione, questa operazione può richiedere tempistiche diverse. Al termine dell'installazione delle applicazioni NMT, il dispositivo verrà riavviato automaticamente.

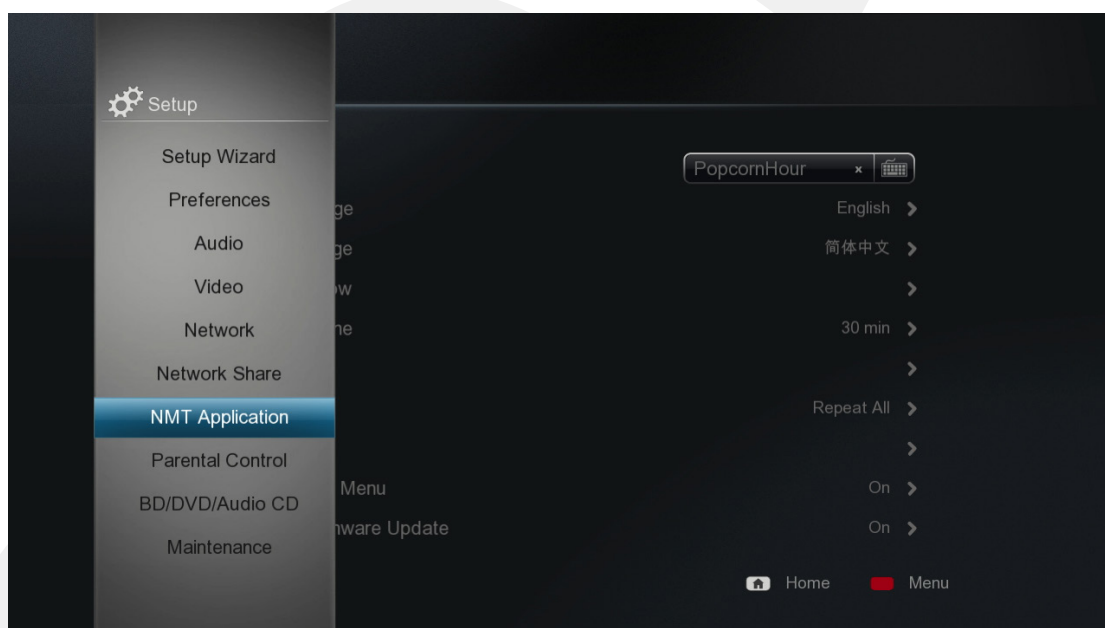

Ad installazione terminata, sarà visibile una nuova opzione nel menù del setup chiamata **Applicazione NMT (NMT Applications)**. In quest'area sarà possibile arrestare ed avviare le applicazioni NMT.

14.2 Utilizzo del Server FTP

Il servizio FTP permette trasferimento in modo semplice e veloce di files da e verso il Popcorn Hour A-410. Per utilizzare il servizio FTP andare nella sezione **NMT Applications** del menù Setup ed avviare il servizio. Esso rimarrà attivo anche dopo aver spento e riacceso l'apparecchio e fino a quando non si tornerà nella stessa sezione per arrestarlo.

Per connettersi al Popcorn Hour A-410 attraverso il servizio FTP, occorre utilizzare un client. Fra i client FTP gratuiti, citiamo FileZilla e Winscp.

Utilizzando un PC Windows è possibile utilizzare Windows Explorer come un client FTP digitando nella barra degli indirizzi:

ftp://NMT-IP/

Dove NMT-IP è l'indirizzo IP oppure l'Host Name del Popcorn Hour A-410. Ad esempio; 192.168.1.101 o A410.

Quando vengono richieste le credenziali utilizzare le informazioni sotto riportate (valide fino a quando l'utente non modifica la password FTP).

Host:	Indirizzo IP del dispositivo
Port:	21
Username:	nmt
Password:	1234

14.3 Utilizzo del Server Samba

Il Server Samba è uno dei metodi più comuni per condividere i files attraverso una rete. Il protocollo Samba può anche essere utilizzato per riprodurre in streaming i contenuti presenti sul dispositivo di archiviazione locale su un altro dispositivo della rete. Per utilizzare il servizio Samba andare nella sezione **NMT Applications** del menù Setup ed avviare il servizio. Esso rimarrà attivo anche dopo aver spento e riacceso l'apparecchio e fino a quando non si tornerà nella stessa sezione per arrestarlo.

Per accedere al Popcorn Hour A-410 attraverso il protocollo Samba, digitare l'indirizzo IP oppure l'hostname del dispositivo nella barra degli indirizzi sul browser del computer.


Esempio: \\A-410\
 \\192.168.1.101\
 \\10.0.0.57\

Nota: il nome del dispositivo di default è A-410 ma può essere modificato nella sezione **Preferenze** del menù Setup.

Quando vengono richieste le credenziali utilizzare le informazioni sotto riportate (valide fino a quando l'utente non modifica la password Samba).

Username:	nmt
Password:	1234

14.4 Utilizzo del Client Torrent

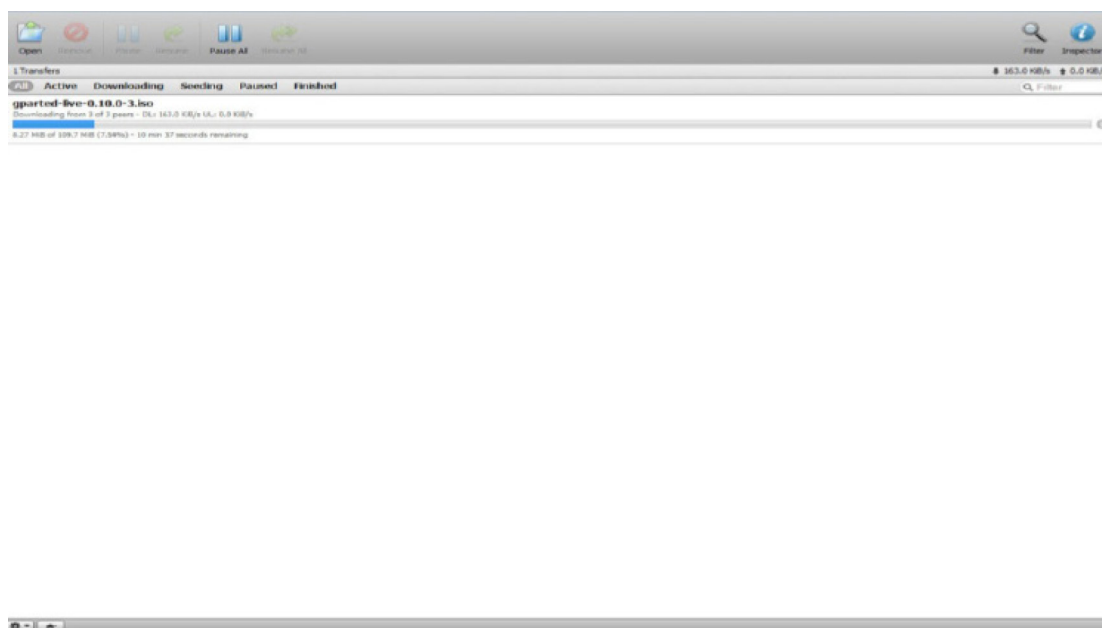

Il Popcorn Hour A-410 ha al suo interno un client torrent. Può essere utilizzato per scaricare files invece che lasciare il PC acceso. Per utilizzare il client torrent andare nella sezione **Applicazioni NMT** del menù configurazione ed avviare il servizio. Esso rimarrà attivo anche dopo aver spento e riaccessso l'apparecchio e fino a quando non si tornerà nella stessa sezione per arrestarlo.

IMPORTANTE: Il client torrent utilizza il dispositivo di archiviazione locale per salvare i file scaricati. Controllare che in esso ci sia spazio sufficiente per contenerli.

Una volta che il servizio torrent è stato abilitato sul Popcorn hour A-410, è possibile utilizzare il browser del PC per accedere all'interfaccia del client Torrent. Digitare il seguente indirizzo della barra del browser:

<http://NMT-IP:8077/transmission/web>

Dove NMT-IP è l'indirizzo IP o l'host name del Popcorn Hour A-410. per esempio; 192.168.1.101 o A-410.

IMPORTANTE: il computer o il dispositivo sul quale è in uso il web browser deve essere connesso sulla stessa rete dell' A-410.

Nell'interfaccia grafica del BitTorrent, clickare su **Browse** e selezionare il file torrent.

Una volta selezionato il file torrent, clickare su **Upload** per aggiungerlo all'elenco dei file torrent del Popcorn Hour A-410. Il client torrent inizierà a scaricare i file(s).

Altre impostazioni sono disponibili attraverso l'interfaccia grafica del web browser, fra cui lo **Scheduler** che può essere utilizzato per programmare i downloads dei file e configurare i limiti per l'upload ed il download.

IMPORTANTE: Il Popcorn Hour A-410 deve essere acceso e correttamente connesso ad internet durante lo scaricamento programmato dei file, perchè questo possa essere portato a termine.

14.5 Utilizzo del Client Usenet

NZBGet è un programma a linea di comando basato su “newsgrabber” che scarica files dai server Usenet basati su informazioni scritte nei file **NZB**. NZBGet può essere installato nel Popcorn Hour A-410 e i files possono essere scaricati direttamente nel dispositivo di archiviazione locale formattato con la procedura di installazione delle applicazioni NMT. Per utilizzare il client NZBGet andare nella sezione **NMT Applications** del menù Setup e avviare il servizio. Esso rimarrà attivo anche dopo aver spento e riaccessso l'apparecchio e fino a quando non si tornerà nella stessa sezione per arrestarlo.

Per eseguire l'applicazione NZBGet occorre l'accesso ad un provider Usenet. L' internet service provider dell'utente potrebbe avere un server delle news al quale accedere, oppure potrebbe avere un account Usenet separato su un **server a pagamento**.

Ottenuto un account Usenet, si potrà configurare NZBGet su NMT per accedere all' account.

Il provider Usenet fornirà le informazioni necessarie quali:

1. User ID e Password.
2. Nome del News-server e porta di connessione (solitamente porta **119**).
3. Numero di connessioni contemporanee ammesse.

14.5.1 Configurazione NZBGET

Nella radice dell' hard disk si troverà una cartella **.nzbget**. Al suo interno ci saranno due files: **nzbget.conf** e **unpak.sh**.

IMPORTANTE: alcuni client FTP potrebbero nascondere tali cartelle in quanto iniziano con il puntino. Sui sistemi UNIX, files o cartelle che iniziano con un puntino vengono nascoste nella visualizzazione normale dell'elenco cartelle. Se non si riescono a visualizzare le cartelle, cercare un'opzione del client utilizzato che permetta di visualizzare le cartelle nascoste, oppure provare a digitare il percorso della cartella.

E' possibile aprire e modificare il file **nzbget.conf** con un text editor compatibile con il formato UNIX.

Nel text editor, completare con le informazioni fornite dal Provider Usenet .

Host-name of news server:

server1.host=news.yourserver.com (inserire il nome del server dietro il segno =)

Port to connect to (default dovrebbe essere **119** se non diversamente specificato):

server1.port=119

Username to use for authentication (cambiare **USERNAME** nel nome fornito dal provider Usenet):

server1.username=USERNAME

Password to use for authentication (modificare **PASSWORD** con la password fornita dal provider Usenet):


server1.password=PASSWORD

Maximum number of simultaneous connections to this server:

server1.connections=4

Una volta finito, salvare il file nella stessa posizione e riavviare il servizio Usenet nel menù dell'applicazione NMT (**Configurazione > NMT Applications**).

Interfaccia WEB NZBGET

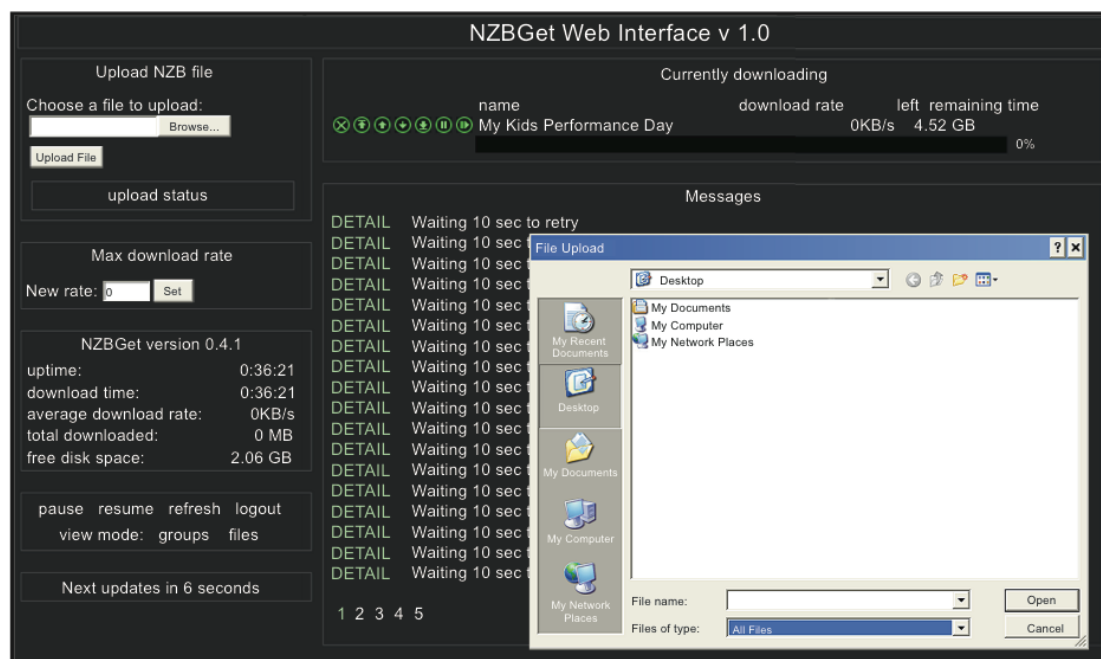

Per eseguire un download, upload di file NZB clickando sul tasto **Browse...** e selezionando il file NZB. Click sul tasto **Upload File** ed iniziare il download.

Il file verrà caricato su NMT ed aggiunto alla coda dei download. (Questo processo non carica nessun file su internet).

Dopo aver caricato il file NZB, ci vorrà un minuto prima che il programma inizi il download. L'intervallo di 1 minuto è un margine di sicurezza per garantire che il file NBZ sia completamente sull'hard disk prima di iniziare il download.

è possibile modificare l' intervallo di sicurezza nel file **nzbget.conf**, opzione **NzbDirFileAge**. L'avanzamento del download viene visualizzato sull'interfaccia grafica web.

Dopo che il download è terminato, il file NZB contiene il file **par2**. A questo punto il download verrà controllato e, se necessario corretto. Viene richiamato lo script per la scompattazione del download in **.nzbget**. Lo script per la scompattazione del Popcorn Hour A-410 è in grado di scompattare files **.RAR**

Attraverso l'interfaccia grafica si può mettere in pausa, cancellare, e spostare i downloads. Si può impostare la priorità di download per files importanti muovendoli in cima alla coda utilizzando il tasto davanti al set di file.

Per mettere in pausa tutti i download, utilizzare il pulsante **pause** in fondo a sinistra dell'interfaccia grafica web. **Resume** per riprendere.

Tutti i download scaricati e decompressi, verranno archiviati nella cartella **Download** sul dispositivo di archiviazione del Popcorn Hour A-410 formattato durante l'installazione delle applicazioni NMT. Verrà creata una sottocartella con lo stesso nome del file NZB.


15. Aggiornamento firmware

Nel corso del tempo, per il Popcorn Hour A-410, verrà proseguito lo sviluppo per apportare migliorie sul firmware. L'ultimo aggiornamento può essere installato online o attraverso un file scaricato con altro dispositivo.

Aggiornamento Automatico:

Se viene selezionata l'opzione "check for firmware update" nelle **Preferenze** del menù configurazione il sistema avviserà automaticamente se è disponibile una nuova versione del firmware.


Il sistema scaricherà automaticamente l'ultimo firmware dai server ed aggiornerà il dispositivo.

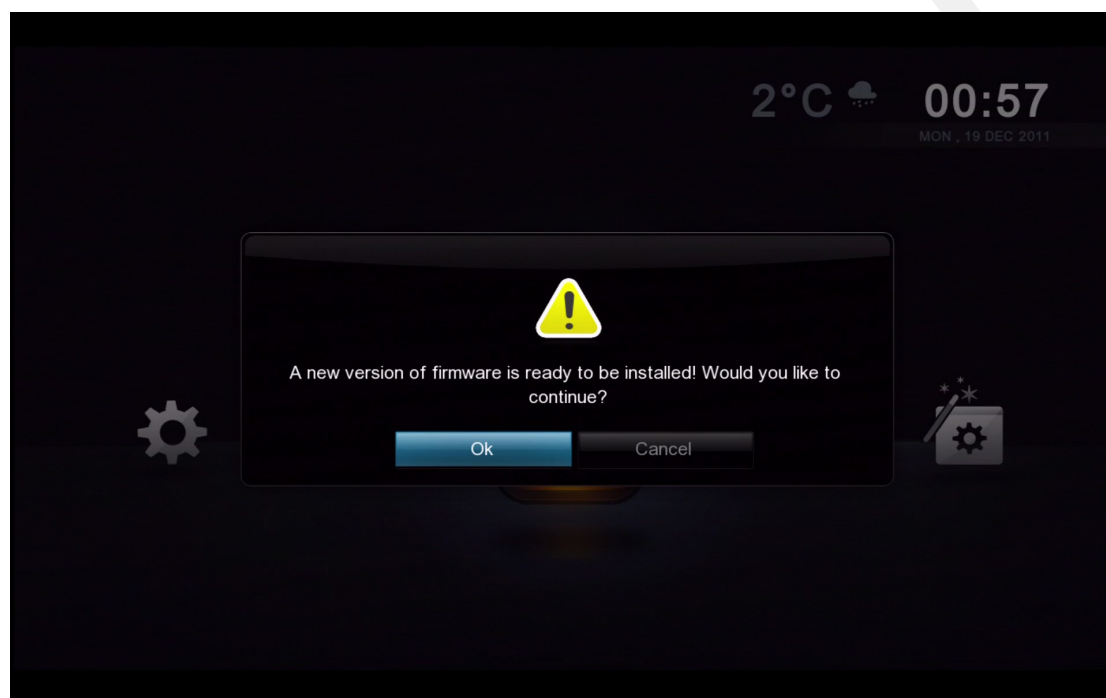


IMPORTANTE: si raccomanda di spegnere completamente e riaccendere il sistema prima di aggiornare il firmware. Questo garantirà che il sistema è pronto per l'installazione del nuovo firmware.

Aggiornamento Manuale:

E' anche possibile controllare manualmente la presenza di eventuali firmware aggiornati attraverso la sezione **Manutenzione** del menù Configurazione.

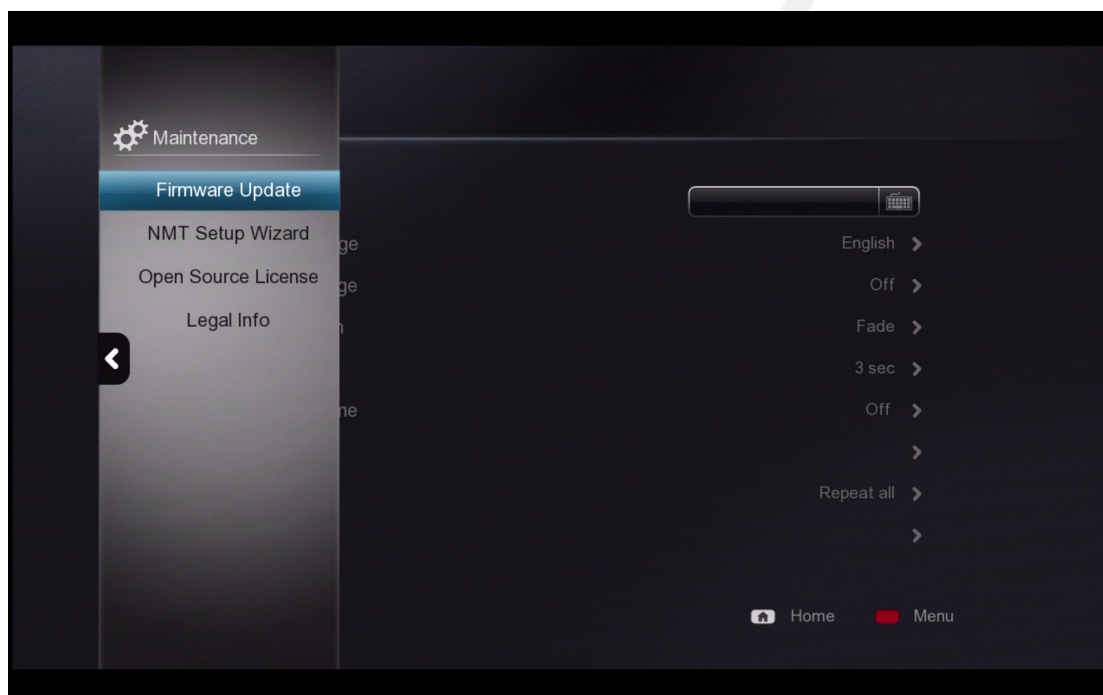


Andare su Configurazione -> Manutenzione -> Aggiornamento Firmware e premere ENTER sul telecomando.

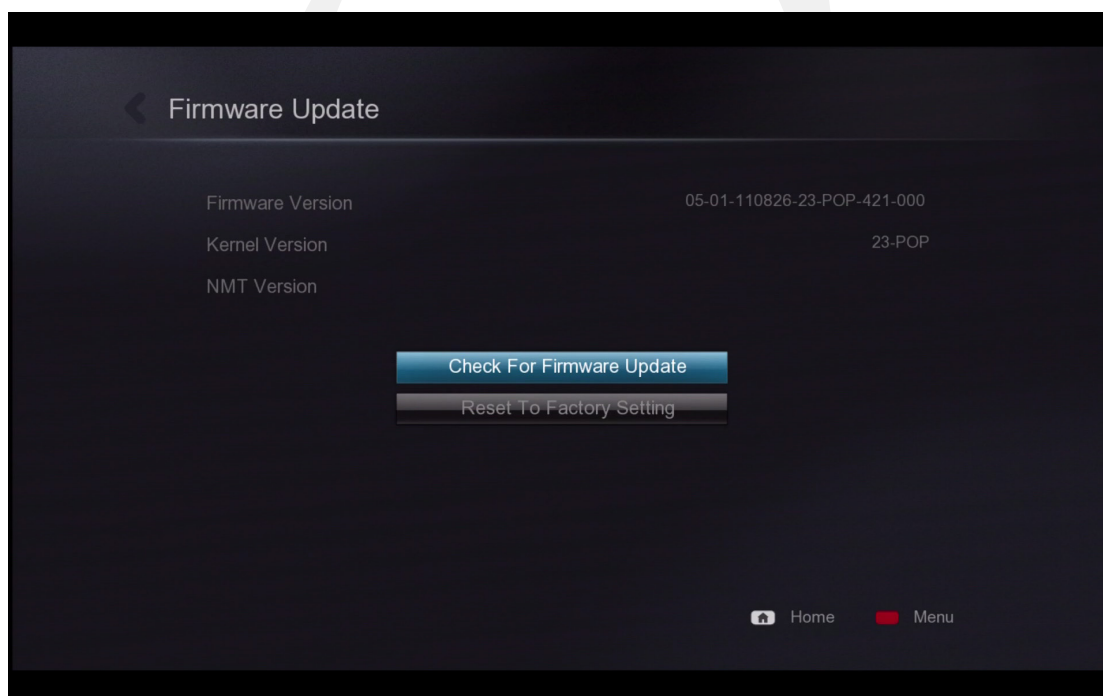

Scegliere l'opzione **Controlla aggiornamenti del firmware** e premere ENTER sul telecomando.


E' possibile aggiornare il firmware in due modi; sia direttamente dal web sia scaricando manualmente l'aggiornamento da <http://support.popcornhour.com/> ed eseguendo l'aggiornamento attraverso USB.

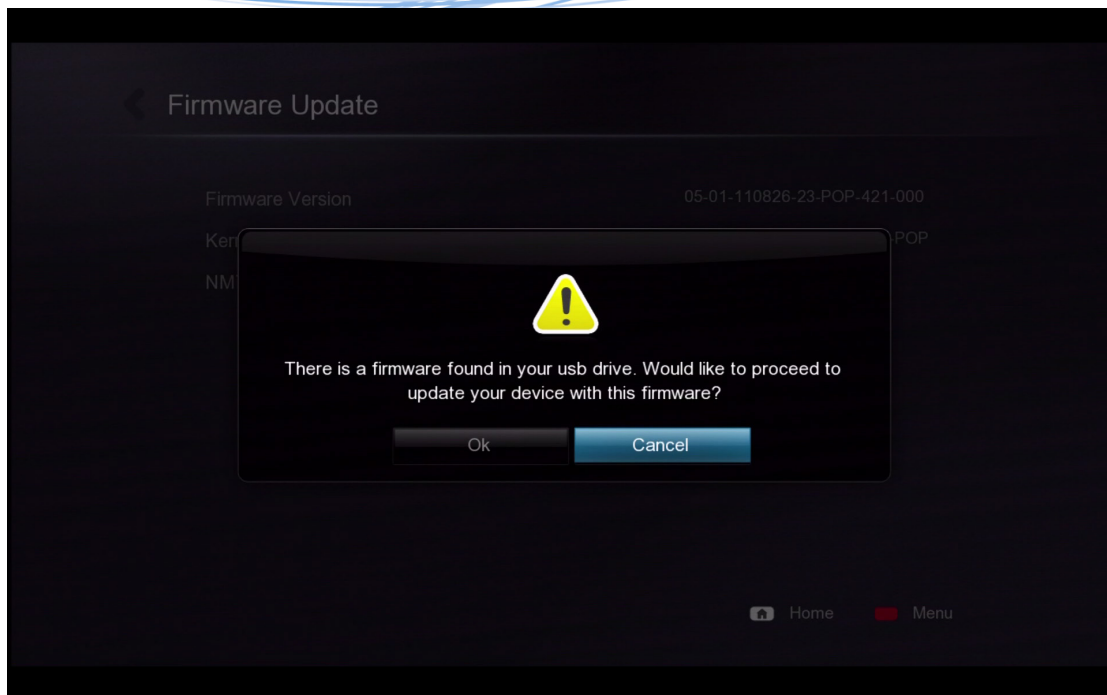

Se il firmware è stato scaricato manualmente dal sito di supporto Popcorn Hour su un dispositivo USB (Hard disk, pendrive, ecc...) il sistema richiederà conferma per continuare l'aggiornamento.

Se l'aggiornamento è in esecuzione attraverso il web, verranno visualizzate le note relative al rilascio della nuova versione, così come i termini e le condizioni. Premere il tasto VERDE sul telecomando per confermare ed iniziare l'aggiornamento.

IMPORTANTE: Si raccomanda di leggere attentamente le informazioni prima di procedere. La conferma e la prosecuzione dell'aggiornamento implica che tutte i termini e le condizioni visualizzate vengono accettate.

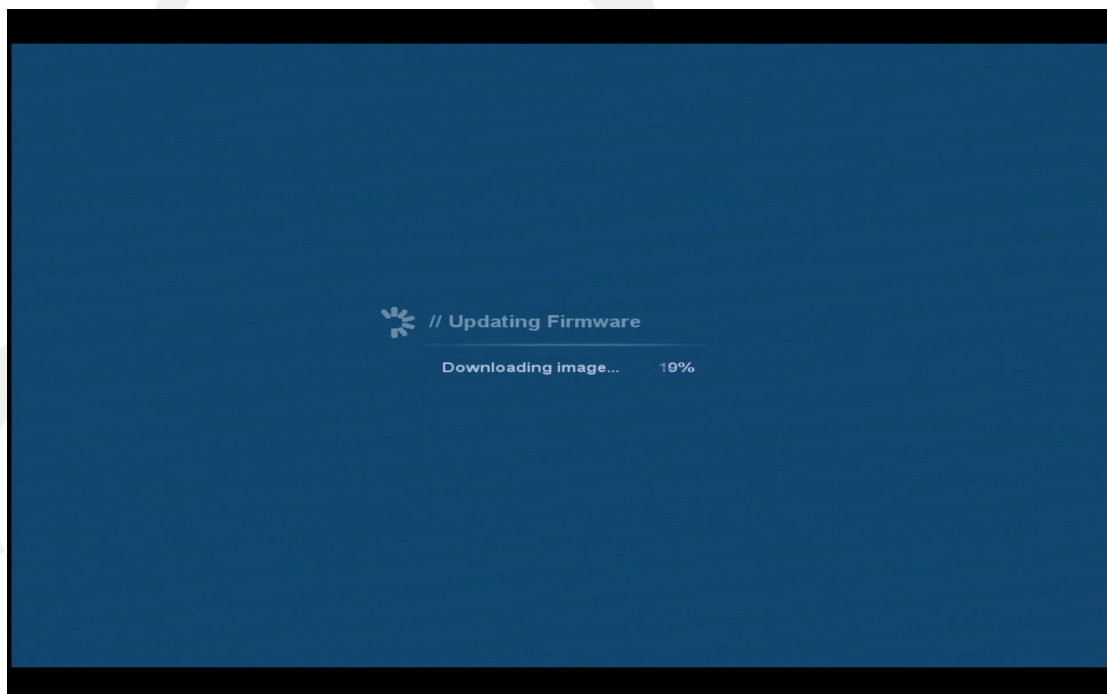

Durante l'aggiornamento, verrà visualizzato uno schermo blu con lo stato di avanzamento.

ATTENZIONE: NON DISCONNETTERE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA DEL DISPOSITIVO DURANTE L'AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE. L'interruzione dell'alimentazione potrebbe rendere il dispositivo inutilizzabile.

Suggerimento: e' consigliabile effettuare un reset ai parametri di fabbrica dopo ogni aggiornamento del firmware.

16. Risoluzione dei problemi

Il Popcorn Hour A-410 non si avvia – non si accende il led rosso.

Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato all'apparecchio ed alla presa a muro.

Il Popcorn Hour A-410 rimane bloccato sulla schermata iniziale

Spegnere l'apparecchio per alcuni minuti e riprovare. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

Se si è collegato un hard-disk di grosse dimensioni, può occorere del tempo prima che l'interfaccia utente appaia.

Non appare nulla sullo schermo TV anche dopo diversi minuti.

Controllare tutti i cavi di connessione. Controllare la configurazione della TV che sia in accordo con l'impostazione TV input dell'apparecchio. Se l'apparecchio appare collegato e alimentato, ma continua a non apparire nulla, premere sul telecomando Mode TV +0 per ripristinare la modalità TV su Auto.

Impossibile aggiornare il firmware. Messaggio di errore del sistema.

Riavviare l'apparecchio e riprovare.

Controllare il codice di errore sul WIKI e scollegare il disco rigido se le applicazioni utente stanno causando problemi di arresto.

Lo streaming Wireless è molto lento.

La connessione Wireless possiede una larghezza di banda inferiore rispetto ad una soluzione cablata e la robustezza e stabilità del segnale è fondamentale per un video streaming ottimale. Per migliorare il segnale, una soluzione consiste nell'utilizzare un wireless range extender o bridge wireless e quindi utilizzare l'Ethernet piuttosto che la connessione USB.

Non vi è alcuna garanzia che il wireless sarà mai in grado di trasmettere con successo in quanto dipende da fattori ambientali.

Apps Market – impossibile connettersi

Controllare che la connessione internet sia presente e funzionante. Controllare il server DNS

Rimuovere tutte la APP da My app velocemente

Per rimuovere tutte le apps installate sull'A-410, eseguire un reset ai parametri di fabbrica. Questa procedura resetterà la memoria del dispositivo e quindi anche l'Apps market.

Il mio IP inizia con 169.254. Cosa significa?

Il tuo dispositivo non riesce ad ottenere un IP dalla tua rete locale. Controlla i cavi, il router, e prova ad utilizzare un IP statico.

Avete una lista di dispositivi compatibili?

Sì, l'abbiamo. Visita il sito <http://www.networkedmediatank.com/wiki> per la lista aggiornata.

Pechè il mio hard-disk WD Green non funziona bene nel lettore?

È necessario adattare il tempo di spindown dell' HDD utilizzando wdidle3.

Dove posso trovare più informazioni per conoscere meglio il mio nuovo A-410?

Visita il forum della nostra community di utenti sul sito www.networkedmediatank.com


17. Navigatore NMJ

Il navigatore NMJ è un'applicazione per iPad® che trasforma il tuo iPad® o tablet Android in un secondo schermo per il tuo archivio NMJ. Per utilizzare l'applicazione, è necessario impostare almeno un archivio NMJ.




Scansionare questo QR code per scaricare il navigatore NMJ.

17.1 NMJ Navigator- utilizzo

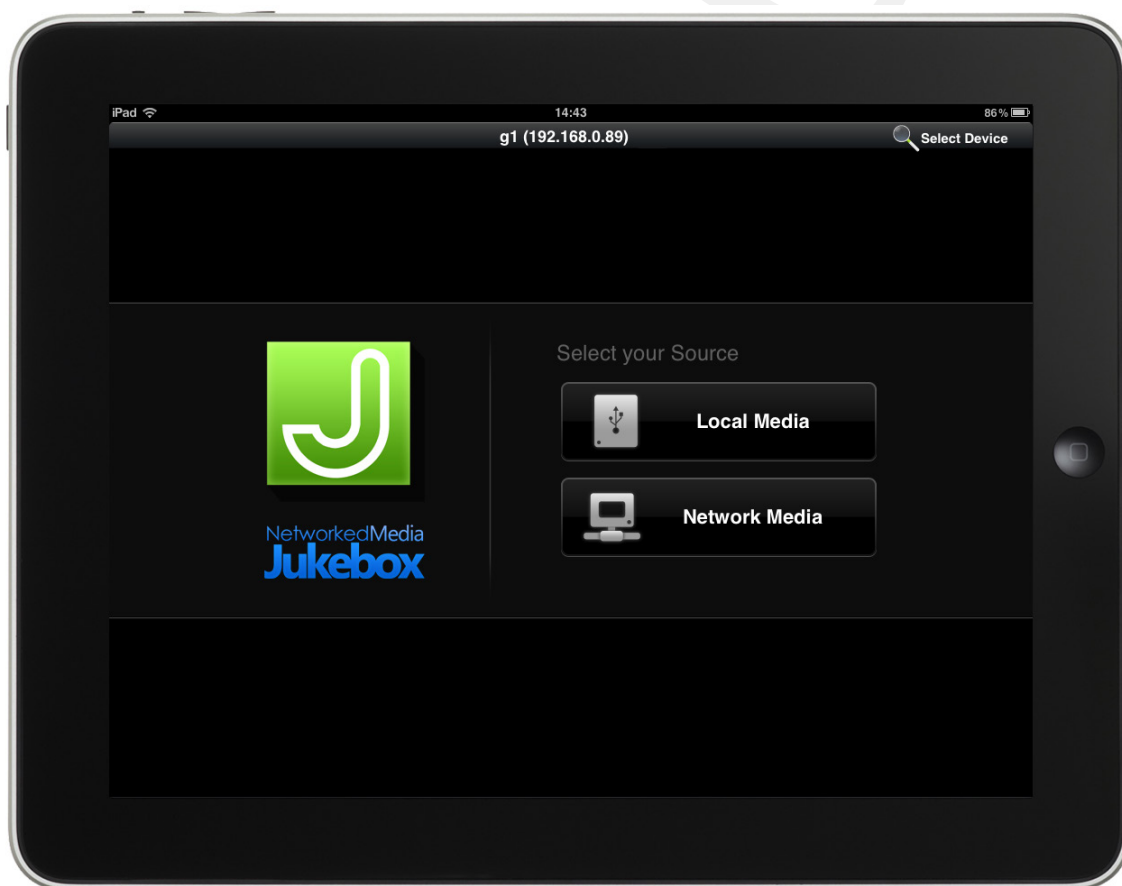

Select Device	Se si dispone di più di un dispositivo NMJ, procedere qui per selezionare quello desiderato.
Local Media	Visualizza il tuo archivio locale NMJ.
Network Media	Visualizza le tue cartelle di archivio NMJ condivise in rete .

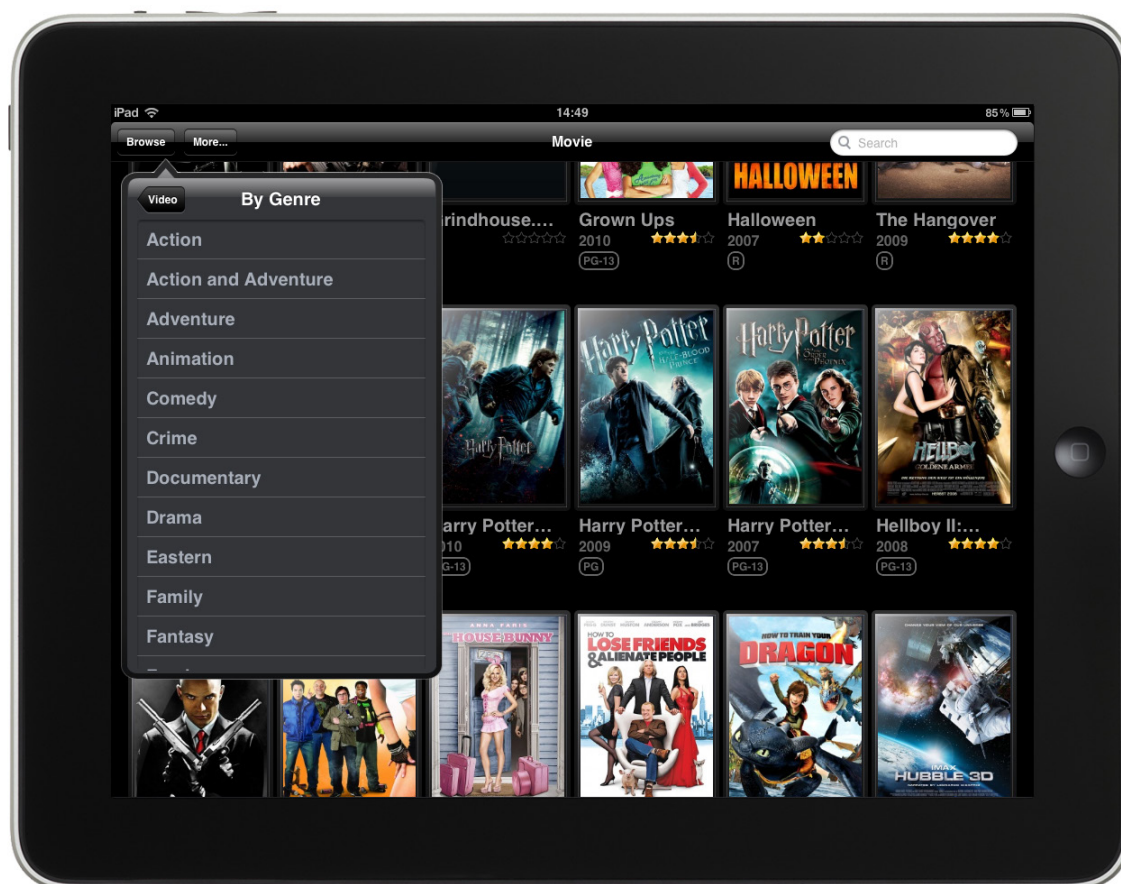

Main Screen	La tua collezione di locandine mostata sulla schermata principale
Browse Tab	Sfoglia per genere
More.. Tab	Sorgente - Riporta alla schermata principale per la selezione della sorgente Now Playing - Mostra cosa attualmente è in riproduzione nel tuo dispositivo NMJ (Toccare lo schermo con due dita da destra verso sinistra) Remote Control - Richiama il telecomando per il vostro dispositivo NMJ (Toccare lo schermo con due dita da sinistra verso destra)
Search Field	Cerca i database NMJ con i nomi del film, ecc...



Soft remote	Telecomando completo per il vostro NMJ
Twitter	Condividi con i tuoi amici su Twitter quello che stai guardando
Play	Riproduci il film selezionato

FINE