

# HP Photosmart 380 series - Guida d'uso

Italiano





[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

Support for the following countries/regions is available at [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support): Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4708-1600 0-800-555-5000
Australia Australia (out-of-warranty)	1300 721 147 1902 910 910
800 171	البحرين
Brasil (Sao Paulo) Brasil	55-11-4004-7751 0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area) Canada	(905) 206-4663 1-(800)-474-6836
Chile	800-360-999
中国	021-3881-4518 800-810-3888
Colombia (Bogota) Colombia	571-606-9191 01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 ☎ 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ☎ 800-711-2884
2 532 5222	مصر
El Salvador	800-6160
Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρο)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	+62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800 805 405
Mexico (Mexico City) Mexico	55-5258-9922 01-800-472-68368
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
România	(21) 315 4442
Россия (Москва) Россия (Санкт-Петербург)	095 7973520 812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	6 272 5300
Slovakia	2 50222444
South Africa (International)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	02-8722-8000
Tuvalu	+66 (2) 353 9000
71 89 12 22	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Türkiye	90 216 444 71 71
Україна	(380 44) 4903520
800 4520	الإمارات العربية المتحدة
United States	1-800-474-6836
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas) Venezuela	58-212-278-8666 0-800-474-68368
Việt Nam	+84 88234530

## Copyright e marchi di fabbrica

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. La riproduzione, l'adattamento o la traduzione senza consenso scritto sono vietati, salvo nei casi previsti dalle leggi sul copyright.

## Avviso

Le uniche garanzie sui prodotti e i servizi HP sono quelle stabilite nei certificati di garanzia che accompagnano tali prodotti e servizi. Nulla di quanto contenuto in questo documento costituisce altra garanzia. HP non sarà ritenuta responsabile di errori tecnici o editoriali né di omissioni rilevanti in questo documento. Hewlett-Packard Development Company non sarà ritenuta responsabile dei danni accidentali o conseguenti, derivanti o riconducibili alla fornitura, alle prestazioni o all'uso di questo documento e dei programmi in esso descritti.

## Marchi di fabbrica

HP, il logo HP e Photosmart sono proprietà di Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Il logo Secure Digital è un marchio della SD Association.

Microsoft e Windows sono marchi depositati di Microsoft Corporation. CompactFlash, CF e il logo CF sono marchi della CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO e Memory Stick PRO Duo sono marchi o marchi depositati di Sony Corporation.

MultiMediaCard è un marchio di Infineon Technologies AG Germania, concesso in licenza all'MMCA (MultiMediaCard Association).

xD-Picture Card è un marchio di Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation e Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, il logo Mac e Macintosh sono marchi depositati di Apple Computer, Inc.

Il marchio e i logo Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. che ne ha concesso l'uso a Hewlett-Packard Company su licenza.

PictBridge e il logo PictBridge sono marchi CIPA (Camera & Imaging Products Association).

Gli altri marchi e i relativi prodotti sono marchi depositati e non dei loro rispettivi possessori.

Il software incorporato nella stampante è basato in parte sul lavoro dell'Independent JPEG Group. I copyright di alcune foto riprodotte in questo documento sono conservati dai loro proprietari originali.

## Numero di identificazione del modello a norme: VCVRA-0508

Ai fini dell'identificazione del modello a norme, al prodotto è assegnato un Numero di modello a norme. Il numero di modello a norme di questo prodotto è VCVRA-0508 e non va confuso con il nome commerciale (HP Photosmart 380 series) o il numero di prodotto (Q6387A).

## Norme di sicurezza

Per ridurre il rischio di danni alle persone, provocati da fuoco o scosse elettriche, rispettare scrupolosamente le norme di sicurezza.



**Avvertenza** Per evitare incendi o scosse elettriche, non esporre il prodotto alla pioggia o all'umidità.

- La scatola della stampante contiene un foglio di istruzioni che devono essere seguite attentamente.
- Collegare il prodotto esclusivamente a prese con messa a terra. Se lo stato della presa elettrica non è noto, verificarlo con un elettricista qualificato.
- Osservare tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sul prodotto.
- Scollegare il prodotto dalla presa prima di pulirlo.
- Non installare o usare il prodotto vicino all'acqua o con le mani umide.
- Collocare il prodotto su una superficie stabile.
- Installare il prodotto in una zona riparata dove nessuno possa camminare sul suo cavo di alimentazione e controllare sempre che il cavo sia integro.
- Se il prodotto non funziona normalmente, leggere le

informazioni sulla risoluzione dei problemi nella Guida in linea della stampante HP Photosmart.

- Il prodotto non contiene parti affidate alla manutenzione dell'utente. Rivolgersi sempre a personale di assistenza qualificato.
- Usare il prodotto in ambiente ventilato.

## Dichiarazione di compatibilità ambientale

Hewlett-Packard Company si impegna a fornire prodotti di alta qualità secondo le modalità previste a salvaguardia dell'ambiente.

### Protezione dell'ambiente

Questa stampante è stata progettata con caratteristiche che riducono al minimo il suo impatto ambientale. Per ulteriori informazioni visitare il sito Web di HP Commitment to the Environment all'indirizzo [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/).

### Emissione di ozono

La stampante non produce apprezzabili emissioni di ozono (O<sub>3</sub>).

### Uso della carta

Il prodotto è adatto a utilizzare carta riciclata conforme alle norme DIN 19309.

### Plastica

I componenti in plastica di peso superiore a 24 grammi (0.88 once) sono contrassegnati secondo gli standard internazionali per facilitarne l'identificazione ai fini del riciclaggio.

### Schede sulla sicurezza dei materiali

Schede sulla sicurezza dei materiali (MSDS, Material safety data sheets) sono disponibili nel sito Web HP all'indirizzo [www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds). I clienti che non dispongono di una connessione a Internet possono contattare l'Assistenza clienti HP.

### Programma di riciclaggio

HP dispone di numerosi programmi per la resa e il riciclaggio dei prodotti in molti paesi e collabora con alcuni dei maggiori centri di riciclaggio di componenti elettronici in tutto il mondo. HP inoltre contribuisce al risparmio delle risorse rivendendo alcuni dei propri prodotti migliori riciclati.

Questo prodotto HP nelle saldature contiene piombo che può richiedere procedure di smaltimento speciali.

**Istruzioni di riciclaggio per gli**

**acquirenti dell'Unione Europea:** A tutela dell'ambiente, il prodotto deve essere riciclato dopo l'uso secondo le disposizioni di legge. Il simbolo qui in basso indica che il prodotto non può essere smaltito come rifiuto domestico. Si raccomanda di consegnarlo al centro di smaltimento più vicino affinché possa essere correttamente smaltito. Per ulteriori informazioni generali sulla consegna e il riciclo dei prodotti HP, visitare il sito: [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html).



# Sommario

<b>1</b>	<b>Benvenuto</b>	<b>3</b>
	Altre informazioni	3
	Parti della stampante	4
	Accessori disponibili	7
	Menu della stampante	8
<b>2</b>	<b>Preparazione alla stampa</b>	<b>13</b>
	Caricamento della carta	13
	Scelta della carta	13
	Caricamento della carta	14
	Inserimento delle cartucce	14
	Inserimento delle schede di memoria	17
	Formati di file supportati	17
	Inserimento della scheda di memoria	17
	Rimozione della scheda di memoria	19
<b>3</b>	<b>Stampa senza computer</b>	<b>21</b>
	Trasferimento delle foto dalla fotocamera alla stampante	21
	Scelta delle foto da stampare	22
	Selezione delle foto da stampare	23
	Foto e creatività	26
	Miglioramento della qualità delle foto	28
	Stampa delle foto	29
	Selezione del layout	29
	Impostazione della qualità di stampa	29
	Selezione del metodo di stampa	30
<b>4</b>	<b>Collegamenti</b>	<b>33</b>
	Collegamento ad altri dispositivi	33
	Collegamento tramite HP Instant Share	35
<b>5</b>	<b>Manutenzione e trasporto della stampante</b>	<b>37</b>
	Pulizia e manutenzione della stampante	37
	Pulizia esterna della stampante	37
	Pulizia automatica della cartuccia	37
	Stampa di una pagina di prova	38
	Allineamento della cartuccia	38
	Conservazione della stampante e delle cartucce	39
	Conservazione della stampante	39
	Conservazione delle cartucce	39
	Mantenimento della qualità della carta fotografica	40
	Conservazione della carta fotografica	40
	Manipolazione della carta fotografica	40
	Trasporto della stampante	40
<b>6</b>	<b>Risoluzione dei problemi</b>	<b>43</b>
	Problemi hardware della stampante	43
	Problemi di stampa	47
	Problemi di stampa Bluetooth	50
	Messaggi di errore	51

<b>7</b>	<b>Specifiche</b> .....	<b>55</b>
	Requisiti di sistema .....	55
	Specifiche della stampante .....	55
<b>8</b>	<b>Assistenza clienti HP</b> .....	<b>59</b>
	Assistenza clienti HP al telefono .....	59
	Come effettuare la chiamata .....	60
	Servizio di riparazione con restituzione a HP (solo Nord America) .....	60
	Altre garanzie .....	60
<b>A</b>	<b>Installazione del software</b> .....	<b>61</b>
<b>B</b>	<b>Garanzia HP</b> .....	<b>63</b>
	<b>Indice</b> .....	<b>65</b>

# 1 Benvenuto

Grazie per avere acquistato una stampante HP Photosmart 380 series! Questa nuova stampante fotografica compatta permette di stampare bellissime foto facilmente con o senza computer.

La guida insegna a stampare foto sulla stampante senza computer. Per sapere come si stampa dal computer, installare il software della stampante e consultare la Guida in linea (vedere [Installazione del software](#) e [Altre informazioni](#)).

La guida contiene, fra l'altro, istruzioni per:



Stampare foto senza bordo a colori in cornici personalizzate. Vedere [Foto e creatività](#).



Trasformare le proprie foto in stampe classiche in bianco e nero, color seppia o con altri effetti. Vedere [Foto e creatività](#).



Correggere le proprie foto eliminando l'effetto occhi rossi, aumentando la nitidezza o migliorando il contrasto. Vedere [Miglioramento della qualità delle foto](#).

## Altre informazioni

La stampante è corredata della documentazione seguente:

- **Poster di installazione** - La scatola della stampante HP Photosmart 380 series contiene le istruzioni per la sua installazione e per quella del suo software.
- **Guida d'uso** - E' questo documento con il titolo *HP Photosmart 380 series Guida d'uso*. La guida descrive le funzioni basilari della stampante, insegna a usare la stampante senza computer e contiene informazioni sulla risoluzione dei problemi hardware.
- **HP Photosmart Guida in linea:** La Guida in linea HP Photosmart insegna a usare la stampante con il computer e contiene informazioni sulla risoluzione dei problemi software.

La Guida in linea HP Photosmart può essere letta e stampata dopo l'installazione del software della stampante sul computer (per ulteriori informazioni, vedere [Installazione del software](#)).

- **PC Windows** - Nel menu **Start**, selezionare **Programmi** (in Windows XP, selezionare **Tutti i programmi**) > **HP** > **Photosmart 330, 380 series** > **Guida in linea Photosmart**.
- **Macintosh** - Selezionare **Guida** > **Mac, Aiuto** nel Finder e selezionare **Libreria** > **Guida in linea HP Photosmart per Macintosh**.

## Parti della stampante



### Lato anteriore della stampante

- |   |  |
|---|--|
| 1 | <b>Pannello di controllo</b> - Controlla le funzioni basilari della stampante.   |
| 2 | <b>Vassoio di raccolta (chiuso)</b> - Da aprire per stampare, inserire la scheda di memoria, collegare la fotocamera digitale compatibile, collegare l'HP iPod o accedere al vano cartuccia. |



### Interno anteriore della stampante

- |   |   |
|---|---|
| 1 | <b>Vassoio di alimentazione</b> - Per il caricamento della carta.   |
| 2 | <b>Prolunga del vassoio di alimentazione</b> - Da estrarre per sostenere meglio la carta.   |
| 3 | <b>Guida larghezza carta</b> - Da spostare secondo la larghezza della carta per favorirne il corretto posizionamento.                             |
| 4 | <b>Porta fotocamera</b> - Per collegare una fotocamera digitale PictBridge, l'adattatore stampante senza fili HP Bluetooth opzionale o l'HP iPod. |
| 5 | <b>Alloggiamenti per schede di memoria</b> - Qui vanno inserite le schede. Vedere <a href="#">Inserimento delle schede di memoria</a> .           |
| 6 | <b>Sportello della cartuccia</b> - Da aprire per inserire o togliere la cartuccia. Vedere <a href="#">Inserimento delle cartucce</a> .            |
| 7 | <b>Vassoio di raccolta (aperto)</b> - Qui la stampante deposita le foto stampate.   |




### Lato posteriore della stampante

- 
- |   |   |
|---|---|
| 1 | <b>Porta USB</b> - Da usare per collegare la stampante a un computer o a una fotocamera digitale HP a stampa diretta. |
| 2 | <b>Connettore del cavo di alimentazione</b> - Per il collegamento del cavo di alimentazione.                          |
- 




### Spie luminose

- 
- |   |   |
|---|---|
| 1 | <b>Spia Scheda di memoria</b> - E' la spia verde fissa quando la stampante è pronta per l'inserimento o l'estrazione della scheda, e verde lampeggiante durante l'accesso alla scheda. Vedere <a href="#">Inserimento delle schede di memoria</a> . |
| 2 | <b>Spia di accensione</b> - E' la spia verde fissa della stampante accesa. E' verde lampeggiante quando la stampante è in stampa e rossa lampeggiante se richiede assistenza.   |
-

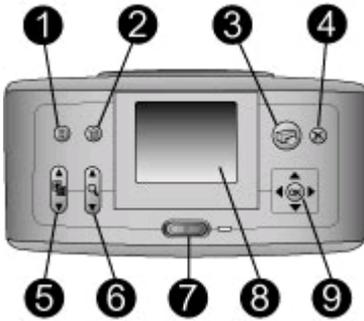

### Pannello di controllo


1	<b>Menu</b> - Per accedere al menu della stampante.
2	<b>Elimina</b> - Per eliminare le foto selezionate sulla scheda di memoria.
3	<b>Stampa</b> - Per stampare le foto selezionate sulla scheda di memoria.
4	<b>Annulla</b> - Per deselezionare foto, uscire da un menu o interrompere un'operazione.
5	<b>Layout</b> - Usare le frecce per scorrere le scelte disponibili. Premere <b>OK</b> per selezionare un layout.
6	<b>Zoom</b> - Usare le frecce per aumentare o ridurre il livello di ingrandimento.
7	<b>Accensione</b> - Per accendere e spegnere la stampante.
8	<b>Schermo della stampante</b> - Visualizza foto e menu.
9	<b>Pulsanti Scegli foto</b> - Le frecce permettono di scorrere le foto della scheda di memoria o visualizzare i menu. Premere <b>OK</b> per selezionare una foto, un menu o un'opzione di menu.

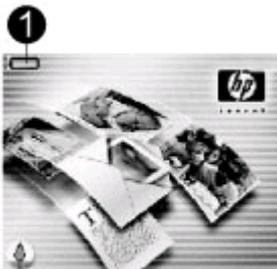

2

### Schermo inattivo

1	<p><b>Indicatore di batteria</b> - Indica il livello di carica della Batteria interna HP Photosmart, se installata.</p> <p>L'icona Batteria interamente colorata indica che la batteria è carica. A mano a mano che la batteria si scarica, il colore di riempimento dell'icona si riduce in modo corrispondente.</p> <p>L'icona Saetta sopra l'icona Batteria indica che la batteria è collegata all'alimentazione ed è sotto carica. Quando la carica è completa appare l'icona della presa elettrica a indicare che il cavo di alimentazione può essere scollegato e la stampante può funzionare a batteria.</p> <p>Per ulteriori informazioni sulla batteria, leggere le istruzioni che l'accompagnano.</p>
2	<p><b>Indicatore del livello d'inchiostro</b> - Visualizza il livello dell'inchiostro nella cartuccia.</p>

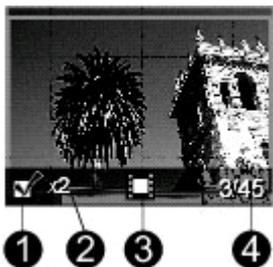

### Schermo Scegli foto

1	<b>Casella di selezione</b> - Contiene un segno di spunta se la foto è selezionata.
2	<b>Copie</b> - Visualizza il numero di copie da stampare della foto visualizzata.
3	<b>Video clip</b> - L'icona appare solo quando sullo schermo della stampante è visualizzato un video clip.
4	<b>Numero di indice</b> - Visualizza il numero di indice della foto corrente e il numero delle foto sulla scheda di memoria inserita.



### Vano della batteria interna

1	<b>Sportello del vano batteria</b> - Da aprire sul fondo della stampante per inserire la Batteria interna HP Photosmart opzionale.
2	<b>Batteria interna HP Photosmart (Modello Q5599A)</b> - Una batteria completamente carica permette di stampare circa 75 foto. La batteria va acquistata a parte.
3	<b>Vano della batteria interna</b> - Qui va inserita la Batteria interna HP Photosmart opzionale.
4	<b>Pulsante del vano batteria</b> - Scorrendo sblocca lo sportello del vano.

## Accessori disponibili

Per la stampante HP Photosmart 380 series sono previsti numerosi accessori che ne migliorano la portatilità e permettono di stampare sempre e ovunque. Gli accessori possono differire nell'aspetto da quelli riportati in questo documento.

Nome dell'accessorio	Descrizione
 <p><b>Batteria interna HP Photosmart</b></p>	<p>La Batteria interna HP Photosmart permette di stampare ovunque.</p>
 <p><b>Adattatore auto HP Photosmart</b></p>	<p>L'Adattatore auto HP Photosmart permette il collegamento alla presa dell'automobile e la ricarica della Batteria interna HP Photosmart opzionale inserita nella stampante.</p>
 <p><b>Borsa HP Photosmart per stampanti compatte</b></p>	<p>Leggera e robusta, la borsa HP Photosmart per stampanti compatte ospita e protegge tutto ciò che può essere necessario per stampare ovunque senza problemi.</p>
 <p><b>Adattatore per stampante senza fili HP Bluetooth®</b></p>	<p>L'adattatore per stampante senza fili HP Bluetooth® si collega alla porta fotocamera sul pannello anteriore della stampante e permette di stampare usando la tecnologia senza fili Bluetooth.</p>

## Menu della stampante

Premere **Menu** sul pannello di controllo per accedere al menu della stampante.

### Per navigare nel menu della stampante:

- Premere **Scegli foto** ▲ o ▼ per scorrere le opzioni visualizzate sullo schermo della stampante. Le voci di menu in grigio non sono utilizzabili.
- Premere **OK** per aprire un menu o selezionare un'opzione.
- Premere **Annulla** per uscire dal menu corrente.



**Nota** Quando sullo schermo della stampante le foto sono nella visualizzazione a 9 non è possibile accedere al menu della stampante. Per

uscire dalla visualizzazione a 9 e tornare a visualizzare una foto alla volta, prima di premere **Menu** premere **Zoom** .

## Struttura del menu della stampante

### ● Opzioni di stampa

- **Stampa tutte** - Per stampare tutte le foto della scheda di memoria inserita nella stampante.
- **Stampe di azioni video** - Per selezionare nove fotogrammi di un video clip. Per istruzioni sulla stampa di video clip, vedere [Selezione delle foto da stampare](#).
- **Stampa serie** - Per definire una serie con i comandi **Seleziona inizio serie** e **Seleziona fine serie**.
- **Stampa pagina indice** - Per stampare una pagina indice di tutte le foto della scheda di memoria inserita nella stampante.
- **Foto panoramiche** - Per attivare **Sì** o disattivare **No** (predefinito) la stampa panoramica. Selezionare **Sì** per stampare tutte le foto selezionate nelle proporzioni 3:1; prima di stampare caricare carta 10 x 30 cm (4 x 12 pollici). Sulla foto selezionata una casella di ritaglio verde indica l'area di stampa. Quando l'opzione è attiva le altre del menu Opzioni di stampa sono inutilizzabili. Selezionare **No** per stampare con le normali proporzioni 3:2. Durante la stampa diretta da fotocamera PictBridge con cavo USB, la stampa panoramica non è supportata.
- **Adesivi fotografici** - Per attivare **Sì** o disattivare **No** (predefinito) la stampa di adesivi. Selezionare **Sì** per stampare 16 foto per pagina; eventualmente caricare carta speciale per adesivi. Quando l'opzione è attiva le altre del menu Opzioni di stampa sono inutilizzabili. Selezionare **No** per stampare con uno dei normali layout.
- **Stampa foto tessera** - Per attivare **Sì** o disattivare **No** (predefinito) la stampa di foto tessera. Seleziona dimensioni - La stampa di foto tessera fa sì che la stampante stampi tutte le foto nel formato tessera. La stampa produce una pagina per ogni foto selezionata. Ogni pagina stampata contiene il numero di foto del formato selezionato adatto alla pagina. Quando l'opzione è attiva le altre del menu Opzioni di stampa sono inutilizzabili.

### ● Modifica

- **Rimuovi occhi rossi** - Per eliminare l'effetto occhi rossi dalle foto.
- **Ruota foto** - Premere  per ruotare la foto di 90° in senso orario. Premere  per ruotare la foto di 90° in senso antiorario.
- **Luminosità foto** - Selezionare un numero fra -3 e +3. Il valore predefinito è 0 che significa nessuna variazione.
- **Aggiungi cornice** - Scegliere **Scegli motivo** e **Seleziona colore**.
- **Effetto colore** - Scegliere fra gli effetti seguenti: **Bianco e nero**, **Seppia**, **Antico** o **Senza effetti** (predefinito).

### ● Strumenti

- **Instant Share** - Per condividere con amici e familiari le foto della scheda inserita. La stampante deve essere collegata al computer, il computer deve essere collegato a Internet e sul computer deve essere stato installato il software della stampante.
- **Visualizzazione a 9** - Per visualizzare nove per volta le foto della scheda di memoria inserita.

- **Proiezione** - Per visualizzare come proiezione le foto della scheda di memoria inserita. Premere **Annulla** per interrompere la proiezione.
- **Qualità di stampa - Normale** usa meno inchiostro della stampa **Ottima** (predefinita) e vale solo per la stampa in corso. L'impostazione torna automaticamente alla modalità di stampa **Ottima**.
- **Stampa pagina campione** - Per stampare una pagina campione, utile per controllare la qualità di stampa.
- **Stampa pagina di prova** - Per stampare una pagina di prova con le informazioni sulla stampante che possono aiutare in caso di problemi.
- **Pulisci cartuccia** - Per pulire la cartuccia. Dopo la pulizia, verrà chiesto se si intende continuare con la pulizia di secondo livello (scegliere **Sì** o **No**). Scegliendo **Sì**, avrà inizio un secondo ciclo di pulizia. Verrà ancora chiesto se si intende continuare con la pulizia di terzo livello (scegliere **Sì** o **No**).
- **Allinea cartuccia** - Per allineare la cartuccia.
- **Bluetooth**
  - **Indirizzo dispositivo** - Alcuni dispositivi con tecnologia senza fili Bluetooth hanno bisogno dell'indirizzo del dispositivo che devono localizzare. Questa opzione di menu fornisce l'indirizzo.
  - **Nome dispositivo** - E' possibile scegliere per la stampante un nome di dispositivo che appaia sugli altri dispositivi con tecnologia Bluetooth quando la individuano.
  - **Passkey** - Alla stampante è possibile assegnare una passkey numerica Bluetooth. La passkey predefinita è 0000. Se il **Livello di sicurezza** è impostato su **Alto** (vedere Livello di sicurezza nella tabella), per stampare gli utenti delle periferiche con tecnologia Bluetooth devono fornire questa passkey.
  - **Visibilità** - La stampante Bluetooth può essere resa visibile o invisibile alle altre periferiche con tecnologia Bluetooth modificandone la visibilità. Selezionare **Visibile** a tutti o **non visibile**. Scegliendo **Non visibile**, potranno stampare solo le periferiche che conoscono il suo indirizzo.
  - **Livello di sicurezza** - Selezionare **Basso** (predefinito) o **Alto**. L'impostazione **Basso** non impone agli utenti delle periferiche Bluetooth di immettere la passkey della stampante. L'impostazione **Alto** invece impone agli utenti delle periferiche Bluetooth di immettere la passkey della stampante.
  - **Ripristina opzioni Bluetooth** - Selezionare **Sì** o **No** (predefinito) per ripristinare le opzioni Bluetooth ai valori di fabbrica.
- **Guida**
  - **Suggerimenti per la stampa I** - Leggere le istruzioni sul miglioramento automatico delle immagini.
  - **Suggerimenti per la stampa II** - Leggere i consigli utili per ottenere le migliori stampe.
  - **Foto panoramiche** - Da leggere per istruzioni sulla stampa delle foto panoramiche.
  - **Adesivi fotografici** - Da leggere per istruzioni sulla stampa degli adesivi fotografici.
  - **Schede di memoria** - Da leggere per istruzioni sull'uso delle schede di memoria.
  - **Cartucce** - Da leggere per istruzioni sull'uso delle cartucce.
  - **Caricamento della carta** - Da leggere per istruzioni sul caricamento della carta.

- **Eliminazione della carta inceppata** - Da leggere per istruzioni sulla rimozione della carta inceppata.
- **Fotocamere PictBridge** - Da leggere per istruzioni sull'uso delle fotocamere PictBridge con la stampante.
- **In viaggio con la stampante** - Da leggere per avere consigli utili sull'uso della stampante in viaggio.
- **Richiesta di assistenza** - Da leggere per istruzioni sulla richiesta di assistenza.
- **Preferenze**
  - **Smart focus** - Selezionare **Si** (predefinito) o **No**. L'impostazione migliora le foto sfuocate.
  - **Luce adattiva** - Selezionare **Si** (predefinito) o **No**. L'impostazione migliora la luminosità e il contrasto.
  - **Rimozione automatica occhi rossi** - Per rimuovere l'effetto occhi rossi.
  - **Data/ora** - Per visualizzare la data e l'ora sulle stampe delle foto. Selezionare **Data/ora**, **Solo data** o **No** (predefinito).
  - **Metodo colore** - Per scegliere un metodo di trattamento del colore. Selezionare **Adobe RGB**, **sRGB** o **Selezione automatica** (predefinito). **Selezione automatica** fa sì che la stampante usi il metodo colore Adobe RGB, se disponibile. Se non lo è, la stampante passa automaticamente a sRGB.
  - **Senza bordo** - Selezionare **Si** (predefinito) o **No**. Con la stampa senza bordo disattivata, le pagine vengono stampate con un sottile bordo bianco lungo tutti i lati del foglio.
  - **Dopo la stampa** - Scegliere se deselezionare le foto selezionate dopo la stampa: **Sempre** (predefinito), **Mai** o **Chiedi**.
  - **Modalità foto tessera** - Per attivare **Si** o disattivare **No** (predefinito) la modalità foto tessera. Seleziona dimensioni - La modalità foto tessera fa sì che la stampante stampi tutte le foto nel formato tessera. La stampa produce una pagina per ogni foto selezionata. Ogni pagina stampata contiene il numero di foto del formato selezionato adatto alla pagina.
  - **Anteprima animazione** - Per attivare **Si** (predefinito) o non attivare **No** l'anteprima animazione. Selezionare **No** per non visionare le animazioni sullo schermo della stampante.
  - **Miglioramento video** - Per attivare **Si** o disattivare **No** (predefinito) il miglioramento del video.
  - **Ripristina impostazioni predefinite** - Per ripristinare i valori predefiniti della stampante: **Si** o **No**. Selezionando **Si** si ripristinano i valori originali di fabbrica.
  - **Lingua** - Per cambiare la lingua e il paese/area geografica. Selezionare **Scegliere lingua** e **Seleziona paese/area geografica**.



## 2 Preparazione alla stampa

Per poter stampare è necessario imparare a eseguire tre facili operazioni:

- Caricamento della carta
- Inserimento delle cartucce
- Inserimento delle schede di memoria

Prima di inserire la scheda di memoria, è necessario caricare la carta e inserire la cartuccia.

### Caricamento della carta

Per prima cosa vediamo come si sceglie il tipo di carta più adatto e come lo si inserisce nel vassoio di alimentazione.

#### Scelta della carta

Per un elenco dei tipi di carta per stampa a getto di inchiostro HP o per l'acquisto di materiali di consumo, visitare i siti:

- [www.hpshopping.com](http://www.hpshopping.com) (U.S.A.)
- [www.hp.com/go/supplies](http://www.hp.com/go/supplies) (Europa)
- [www.hp.com/jp/supply\\_inkjet](http://www.hp.com/jp/supply_inkjet) (Giappone)
- [www.hp.com/paper](http://www.hp.com/paper) (Asia/Pacifico)

Per ottenere i migliori risultati con la stampante, scegliere fra le carte fotografiche HP di alta qualità riportate nella tabella che segue.

Per stampare...	Usare...
Stampe e ingrandimenti di alta qualità e di lunga durata	Carta fotografica HP massima qualità
Immagini con risoluzione da media ad alta da scanner e fotocamere digitali	Carta fotografica HP alta qualità
Foto occasionali e commerciali	Carta fotografica HP Carta fotografica per uso quotidiano HP



**Nota** HP progetta le sue carte fotografiche perché resistano allo sbiadimento e producano foto sembra brillanti. Per informazioni dettagliate sull'argomento, visitare il sito Web HP. Accedere al sito [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), selezionare il paese o la regione e digitare HP Photosmart 380 nella casella di ricerca del prodotto/nome. Premere INVIO e selezionare la stampante HP Photosmart 380 series. Nella casella di ricerca **Domanda o parola chiave**, digitare **stabilità alla luce o resistenza** e premere INVIO. Fare clic sull'argomento da stampare.


Per mantenere la carta in buone condizioni per la stampa:

- Conservare la carta fotografica nella sua confezione originale o in una busta di plastica richiudibile.
- Mantenere i fogli piatti in un luogo fresco e asciutto. Se gli angoli si piegano, infilare la carta in una cartellina di plastica e piegarla nella direzione opposta alla piega.
- Sollevare la carta fotografica per i bordi per evitare di macchiarla.

## Caricamento della carta

Consigli utili:

- Le foto possono essere stampate su carta fotografica, schede, schede L o schede Hagaki.
- Prima di caricare la carta, estrarre la guida larghezza carta per farle spazio.
- Ad ogni stampa, usare un solo tipo e un solo formato di carta. Nel vassoio di alimentazione non usare mai più di un tipo e un formato di carta.

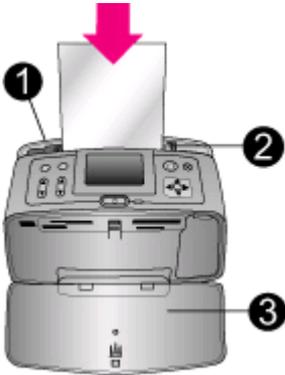Tipo di carta	Istruzioni							
Carta fotografica 10 x 15 cm (4 x 6 pollici) Schede Schede in formato L Schede Hagaki	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire il vassoio di alimentazione ed estrarre la prolunga.</li> <li>2. Caricare fino a 20 fogli di carta con il lato di stampa o lucido rivolto verso chi inserisce. Durante il caricamento, spingere la carta verso il basso fino all'arresto. Se si usa carta con tagliando gommato, inserire la carta dal lato opposto al tagliando.</li> <li>3. Regolare la guida larghezza carta in modo che sia a contatto della carta senza piegarla.</li> <li>4. Aprire il vassoio di raccolta per la stampa.</li> </ol>	 <table border="1" data-bbox="677 1055 962 1152"> <tr> <td>1</td> <td>Vassoio di alimentazione</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Guida larghezza carta</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Vassoio di raccolta</td> </tr> </table>	1	Vassoio di alimentazione	2	Guida larghezza carta	3	Vassoio di raccolta
1	Vassoio di alimentazione							
2	Guida larghezza carta							
3	Vassoio di raccolta							

## Inserimento delle cartucce

HP offre due tipi di cartucce, in modo da poter scegliere la più adatta al progetto. I numeri delle cartucce utilizzabili con questa stampante variano da paese a paese e sono riportate sul retro di copertina di questo manuale.

Gli inchiostri HP Vivera garantiscono una qualità fotografica realistica e un'eccezionale resistenza allo scolorimento. Tutti sono formulati e testati scientificamente per garantire qualità, purezza e stabilità.

Per i migliori risultati, HP raccomanda di usare solo cartucce originali HP. Le cartucce originali HP sono studiate e testate con le stampanti HP per favorire risultati di grande effetto nel tempo.

### Scelta della cartuccia

Per stampare...	Inserire nel supporto la cartuccia
Foto a colori	HP Tricromia (7 ml) HP Tricromia (14 ml)
Foto in bianco e nero	HP fotografica grigia
Foto seppia o anticate	HP Tricromia (7 ml) HP Tricromia (14 ml)
Testi e grafica al tratto a colori	HP Tricromia (7 ml) HP Tricromia (14 ml)



**Avvertimento** Verificare che nella stampante ci sia la cartuccia prevista. HP non garantisce la qualità o l'affidabilità degli inchiostri di altri produttori. Gli interventi di assistenza o riparazione resi necessari da guasti o danni provocati da inchiostro non HP non sono coperti dalla garanzia limitata.

Per ottenere la migliore qualità di stampa, HP raccomanda di installare le cartucce prima della scadenza riportata sulla confezione.

### Inserimento o sostituzione della cartuccia



**Rimuovere il nastro rosa**



**Non toccare qui**

#### Preparazione della stampante e della cartuccia

1. Controllare che la stampante sia accesa e sia stato tolto il cartone al suo interno.
2. Aprire lo sportello di accesso alla cartuccia.
3. Staccare il nastro rosa dalla cartuccia.



### Inserimento della cartuccia

1. Se si sta sostituendo una cartuccia, spingere in giù e in fuori la cartuccia nell'alloggiamento per estrarla.
2. Tenere la nuova cartuccia con l'etichetta verso l'alto. Far scorrere la cartuccia inserendola inclinata nell'alloggiamento dalla parte dei contatti di color rame. Spingere la cartuccia fino allo scatto di assestamento.
3. Chiudere lo sportello della cartuccia.

Lo schermo della stampante visualizza un'icona che riporta il livello approssimativo dell'inchiostro della nuova cartuccia (100%, 75%, 50%, 25% e quasi vuota). Se la cartuccia inserita non è originale HP, l'icona Livello d'inchiostro non appare.



Ogni volta che si installa o si sostituisce una cartuccia, sullo schermo della stampante un messaggio chiede di caricare carta comune per l'allineamento della cartuccia. Ciò consente di ottenere stampe di alta qualità.

### Allineamento della cartuccia

1. Inserire la carta nel vassoio di alimentazione e premere **OK**.
2. Allineare la cartuccia seguendo le istruzioni a video.

Vedere [Allineamento della cartuccia](#).

### Quando la cartuccia non è utilizzata



La cartuccia tolta dalla stampante deve essere sempre riposta nella sua custodia. La custodia evita che l'inchiostro si asciughi. Una conservazione impropria può essere causa di cattivo funzionamento della cartuccia.

In alcuni paesi la custodia della cartuccia non è inclusa nella stampante, ma è disponibile assieme alla cartuccia

HP fotografica grigia acquistabile a parte. In altri paesi, la custodia fa parte della dotazione della stampante.

→ Per inserire la cartuccia nella custodia, inclinarla leggermente, quindi bloccarla in sede facendola scattare.

## Inserimento delle schede di memoria

Dopo aver scattato le foto con la fotocamera digitale, estrarre la scheda di memoria e inserirla nella stampante per visualizzare e stampare le foto. La stampante è in grado di leggere schede di memoria: CompactFlash™, Memory Stick, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia e xD-Picture Card™. La scheda Microdrive non è supportata.



**Avvertimento** L'uso di altri tipi di schede di memoria può danneggiare la scheda di memoria e la stampante.

Per sapere in quali altri modi è possibile trasferire foto dalla fotocamera alla stampante, vedere [Collegamenti](#).

## Formati di file supportati

La stampante riconosce e stampa direttamente dalla scheda di memoria i file in formato: JPEG, uncompressed TIFF, Motion JPEG AVI, Motion-JPEG QuickTime e MPEG-1. Se la fotocamera utilizzata salva le foto e i video clip in altri formati, salvare i file sul computer e stamparli da qui usando un programma adatto. Per informazioni, consultare la guida in linea della stampante.

## Inserimento della scheda di memoria

Cercare nella tabella la propria scheda di memoria e inserire la scheda seguendo le istruzioni fornite.

Indicazioni utili:

- Inserire una sola scheda di memoria per volta.
- Spingere delicatamente la scheda finché non si ferma. La scheda non rientra completamente nella stampante. Non forzarla.




**Avvertimento 1** L'inserimento della scheda di memoria in altro modo può danneggiare la scheda e la stampante.

Se la scheda di memoria è inserita correttamente, la spia Scheda di memoria da verde lampeggiante diventa verde fissa.

**Avvertimento 2** Non estrarre la scheda di memoria mentre la spia Scheda di memoria lampeggia. Per ulteriori informazioni, vedere [Rimozione della scheda di memoria](#).

Scheda di memoria	Come inserire la scheda di memoria
<p><b>CompactFlash</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'etichetta frontale è rivolta verso l'alto e l'eventuale freccia punta verso la stampante</li> <li>• Inserimento dal lato dei fori metallici</li> </ul> 
<p><b>MultiMediaCard</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lo smusso deve essere a destra</li> <li>• I contatti metallici sono rivolti verso il basso</li> </ul> 
<p><b>Secure Digital</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lo smusso deve essere a destra</li> <li>• I contatti metallici sono rivolti verso il basso</li> </ul> 
<p><b>SmartMedia</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lo smusso deve essere a sinistra</li> <li>• I contatti metallici sono rivolti verso il basso</li> </ul> 
<p><b>Memory Stick</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lo smusso deve essere a sinistra</li> <li>• I contatti metallici sono rivolti verso il basso</li> <li>• Se si usa una scheda Memory Stick Duo™ o Memory Stick PRO Duo™, prima di inserire la scheda nella stampante, fissare l'adattatore in dotazione alla scheda</li> </ul>

(continua)

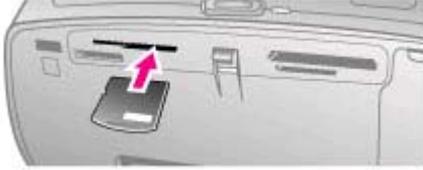Scheda di memoria	Come inserire la scheda di memoria
	
<b>xD-Picture Card</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il lato curvo è rivolto verso chi inserisce</li><li>• I contatti metallici sono rivolti verso il basso</li></ul> 

### Rimozione della scheda di memoria

Attendere che la spia Scheda di memoria smetta di lampeggiare quindi estrarla dalla stampante tirandola delicatamente.



**Avvertimento** Non estrarre la scheda di memoria mentre la spia Scheda di memoria lampeggia. La spia lampeggiante indica che la stampante accede alla scheda. La rimozione della scheda durante l'accesso potrebbe danneggiare la scheda, la stampante o le informazioni sulla scheda.



# 3 Stampa senza computer

La stampante HP Photosmart 380 series permette di stampare foto sorprendenti senza il minimo ricorso al computer. Dopo avere impostato la stampante seguendo la guida di installazione, ecco le istruzioni per eseguire la prima stampa.

## Trasferimento delle foto dalla fotocamera alla stampante

Seguire le istruzioni per stampare in pochi minuti.

<p><b>1</b> Inserire una scheda di memoria. Vedere <a href="#">Inserimento delle schede di memoria</a>.</p>	
<p><b>2</b> Scegliere le foto da stampare. Vedere <a href="#">Scelta delle foto da stampare</a>.</p>	
<p><b>3</b> Caricare la carta. Vedere <a href="#">Caricamento della carta</a>.</p>	
<p><b>4</b> Per questa stampa, se necessario, inserire un'altra cartuccia. Vedere <a href="#">Inserimento delle cartucce</a>.</p>	
<p><b>5</b> Selezionare le foto da stampare. Vedere <a href="#">Selezione delle foto da stampare</a>.</p>	

(continua)

<p><b>6</b> Spazio alla creatività. Vedere <a href="#">Foto e creatività</a>.</p>	
<p><b>7</b> Migliorare la qualità delle foto. Vedere <a href="#">Miglioramento della qualità delle foto</a>.</p>	
<p><b>8</b> Stampare le foto. Vedere <a href="#">Stampa delle foto</a>.</p>	

## Scelta delle foto da stampare

Le foto da stampare possono essere scelte visualizzandole sullo schermo della stampante o stampando un indice fotografico.

Per visualizzare le foto	Istruzioni
<p><b>Una per una</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inserire una scheda di memoria.</li> <li>2. Per visualizzare le foto una dopo l'altra, premere <b>Scegli foto</b> ◀ o ▶. Premere e tenere premuto il pulsante per visualizzare le foto in rapida sequenza. Raggiunta l'ultima foto in entrambe le direzioni, lo schermo ritorna alla prima o all'ultima foto e prosegue.</li> </ol>
<p><b>Nove alla volta</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inserire una scheda di memoria.</li> <li>2. Premere <b>Zoom</b> ▼ per visualizzare le foto nove alla volta.</li> <li>3. Premere <b>Scegli foto</b> ◀ o ▶ per evidenziare una delle nove foto.</li> <li>4. Premere <b>Zoom</b> ▲ per tornare alla visualizzazione della singola foto.</li> </ol>
<p><b>In forma di proiezione</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Premere <b>Menu</b>.</li> <li>2. Selezionare <b>Strumenti</b> e premere <b>OK</b>.</li> <li>3. Selezionare <b>Proiezione</b> e premere <b>OK</b>. Premere <b>OK</b> per sospendere o riprendere la proiezione. Premere <b>Annulla</b> per interrompere la proiezione.</li> </ol>

(continua)

Per visualizzare le foto	Istruzioni
<p><b>Uso dell'indice fotografico</b></p> <p>L'indice fotografico mostra le miniature e i numeri di indice di tutte le foto salvate sulla scheda di memoria (fino a 2000). L'indice può essere utilizzato per stampare singole foto o intere serie. Per ridurre i costi di stampa dell'indice fotografico, sostituire la carta fotografica con una scheda.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Premere <b>Menu</b>.</li><li>2. Selezionare <b>Opzioni di stampa</b> e premere <b>OK</b>.</li><li>3. Selezionare <b>Stampa pagina indice</b> e premere <b>OK</b>.</li></ol>


## Selezione delle foto da stampare

Le foto da stampare vanno selezionate dal pannello di controllo della stampante.

Se si desidera...	Istruzioni
<b>Stampare una foto</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Inserire la scheda di memoria e visualizzare le foto.</li><li>2. Premere <b>Stampa</b> per stampare la foto sullo schermo della stampante usando il layout corrente.</li></ol>
<b>Stampare più copie della stessa foto</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Inserire una scheda di memoria e visualizzare le foto.</li><li>2. Premere <b>OK</b> una volta per ogni copia da stampare. Premere <b>Annulla</b> per abbassare di una il numero delle copie.</li><li>3. Premere <b>Stampa</b>.</li></ol>
<b>Stampare più foto</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Inserire una scheda di memoria e visualizzare le foto.</li><li>2. Premere <b>OK</b> per selezionare ogni singola foto da stampare.</li><li>3. Premere <b>Stampa</b>.</li></ol>
<b>Stampare una serie continua di foto</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Inserire una scheda di memoria.</li><li>2. Premere <b>Menu</b>.</li><li>3. Selezionare <b>Opzioni di stampa</b> e premere <b>OK</b>.</li><li>4. Selezionare <b>Stampa serie</b> e premere <b>OK</b>.</li><li>5. Premere <b>Scegli foto</b> ◀ o ▶ finché non appare la prima foto e premere <b>OK</b>.</li><li>6. Premere <b>Scegli foto</b> ◀ o ▶ finché non appare l'ultima foto desiderata e premere <b>OK</b>.</li><li>7. Premere <b>Stampa</b>.</li></ol>

(continua)

Se si desidera...	Istruzioni
<p><b>Stampa del fotogramma selezionato in un video clip</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inserire la scheda di memoria con il video clip.</li> <li>2. Premere ◀ o ▶ per visualizzare il video clip (apparirà il primo fotogramma). In fondo allo schermo della stampante apparirà l'icona Video clip.</li> <li>3. Premere <b>OK</b> per selezionare il video clip. Il video viene caricato lentamente, un fotogramma dopo l'altro, per permettere la scelta.</li> <li>4. Non appena appare il fotogramma desiderato, premere <b>OK</b> e poi <b>Stampa</b>.</li> </ol> <p><b>Nota 1</b> La risoluzione dei video clip è normalmente più bassa di quella delle foto digitali; risulterà quindi più bassa anche la qualità di stampa dei fotogrammi.</p> <p><b>Nota 2</b> Questa stampante non supporta tutti i formati dei file video. Per un elenco dei formati supportati, vedere <a href="#">Specifiche della stampante</a>.</p>
<p><b>Stampa di nove fotogrammi di video clip</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inserire la scheda di memoria con il video clip.</li> <li>2. Premere <b>Menu</b>, selezionare <b>Opzioni di stampa</b> e poi <b>Stampe di azioni video</b>. Apparirà un'anteprima di tutti i video clip della scheda di memoria.</li> <li>3. Usando i tasti freccia scorrere fino al video clip da stampare e premere <b>OK</b> per selezionarlo.</li> <li>4. Premere <b>Stampa</b>. Lo stampato contiene una pagina di nove fotogrammi automaticamente selezionati nel video clip.</li> </ol> <p><b>Nota 1</b> La risoluzione dei video clip è normalmente più bassa di quella delle foto digitali; risulterà quindi più bassa anche la qualità di stampa dei fotogrammi.</p>

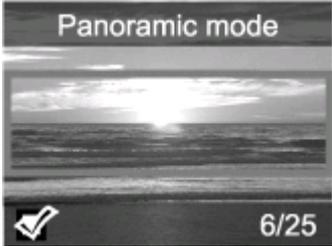Se si desidera...	Istruzioni
<p><b>Stampa di foto in modalità panoramica</b></p> <p><b>Nota</b> La modalità panoramica non è disponibile durante la stampa diretta da fotocamera PictBridge collegata con cavo USB. Per creare foto panoramiche sul computer con il software HP Image Zone, al momento dell'installazione del software della stampante è necessario aver scelto l'installazione normale o completa. Se è stata scelta l'installazione Express o minima, è necessario installare di nuovo il software della stampante e selezionare l'installazione completa o normale. Per le istruzioni sull'installazione del software, vedere <a href="#">Installazione del software</a>.</p>  <p><b>Creazione di foto panoramiche con il collegamento di più foto</b></p>  <p><b>o stampa di una singola foto in modalità panoramica</b></p>	<p><b>Nota 2</b> Questa stampante non supporta tutti i formati dei file video. Per un elenco dei formati supportati, vedere <a href="#">Specifiche della stampante</a>.</p> <p>La foto panoramica può essere creata in due modi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Collegamento di più foto:</b> Usando un software di ritocco, come HP Image Zone, unire fra loro più foto sovrapposte in modo da formare una foto 10 x 30 cm (4 x 12 pollici). (Alcune fotocamere digitali sono in grado di comporre in un'unica foto più scatti prima di salvare la foto sulla scheda di memoria). Salvare quindi la foto sulla scheda di memoria e convertirla alla modalità panoramica nel modo che segue. La modalità panoramica stampa la foto selezionata nelle proporzioni di 3:1.</li><li>● <b>Selezionare una foto:</b> Selezionare una o più foto della scheda di memoria e convertirle in modalità panoramica nel modo che segue. La modalità panoramica stampa le foto selezionate nelle proporzioni di 3:1.</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Se nella stampante c'è una scheda di memoria, estrarla.</li><li>2. Premere <b>Menu</b> per accedere al menu della stampante.</li><li>3. Selezionare <b>Opzioni di stampa</b> e premere <b>OK</b>.</li><li>4. Selezionare <b>Foto panoramiche</b> e premere <b>OK</b>.</li><li>5. Selezionare <b>Sì</b> e premere <b>OK</b>.</li><li>6. Caricare carta 10 x 30 cm (4 x 12 pollici).</li><li>7. Inserire una scheda di memoria con una o più foto da stampare in modalità panoramica. Una casella di ritaglio sullo schermo della stampante indicherà la parte di foto stampata (proporzioni di 3:1). Più alta è la risoluzione originale della foto visualizzata e migliore</li></ol>

(continua)

Se si desidera...	Istruzioni
	<p>quest'ultima risulterà una volta stampata in modalità panoramica.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Selezionare una o più foto panoramiche.</li> <li>9. Premere <b>Stampa</b>.</li> <li>10. Terminata la stampa delle foto panoramiche, disattivare la modalità panoramica per continuare a stampare nelle normali proporzioni di 3:2. Per disattivare la modalità panoramica, ripetere dal punto 1 al punto 4, quindi selezionare <b>No</b> e premere <b>OK</b>.</li> </ol>
<p><b>Stampa di adesivi fotografici</b></p> <p><b>Nota</b> La funzione adesivi fotografici non è disponibile in tutti i paesi del mondo.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se nella stampante c'è una scheda di memoria, estrarla.</li> <li>2. Premere <b>Menu</b> per accedere al menu della stampante.</li> <li>3. Selezionare <b>Opzioni di stampa</b> e premere <b>OK</b>.</li> <li>4. Selezionare <b>Adesivi fotografici</b> e premere <b>OK</b>.</li> <li>5. Selezionare <b>Sì</b> e premere <b>OK</b>.</li> <li>6. Caricare il supporto per adesivi fotografici.</li> <li>7. Inserire una scheda di memoria.</li> <li>8. Selezionare una o più foto.</li> <li>9. Premere <b>Stampa</b>. Ogni foglio stampato contiene 16 copie della stessa foto.</li> <li>10. Al termine della stampa, disattivare la modalità <b>Adesivi fotografici</b>. Per disattivare la modalità <b>Adesivi fotografici</b>, ripetere dal punto 1 al punto 4, quindi selezionare <b>No</b> e premere <b>OK</b>.</li> </ol> <p>In modalità <b>Adesivi fotografici</b>, la foto sul video della stampante appare con la scritta Adesivi fotografici. In questa condizione è impossibile scegliere un altro layout o accedere a <b>Opzioni di stampa</b> nel menu della stampante.</p>

## Foto e creatività

La stampante offre un'ampia scelta di strumenti ed effetti che consentono di rielaborare le foto con fantasia. Le impostazioni non modificano la foto originale. Esse influiscono solo sulla stampa.

Per....	Istruzioni
<p><b>Ritaglio della foto</b></p> <p>Premere <b>Zoom</b> ▲ o ▼ per ingrandire o ridurre la foto di un fattore 0,25x per volta. Il livello massimo di ingrandimento è 5,0x.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Navigare fino alla foto da modificare, quindi premere <b>OK</b> per selezionarla.</li> <li>2. Premere <b>Zoom</b> ▲ per ingrandire la foto visualizzata.</li> <li>3. Usando le frecce <b>Scegli foto</b> spostare la casella di ritaglio.</li> <li>4. Quando la parte desiderata della foto appare dentro la casella di ritaglio, premere <b>OK</b>.</li> <li>5. Premere <b>Stampa</b> per avviare la stampa. Il ritaglio non modifica la foto originale, influisce solo sulla stampa.</li> </ol>
<p><b>Aggiunta di una cornice decorativa</b></p> <p>Scegliere fra i vari modelli di cornice e colori ciò che meglio soddisfa il proprio gusto.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Navigare fino alla foto da modificare, quindi premere <b>OK</b> per selezionarla.</li> <li>2. Premere <b>Menu</b>.</li> <li>3. Selezionare <b>Modifica</b> e premere <b>OK</b>.</li> <li>4. Selezionare <b>Aggiungi cornice</b> e premere <b>OK</b>.</li> <li>5. Usando le frecce <b>Scegli foto</b> evidenziare il tipo di cornice desiderato e premere <b>OK</b>.</li> <li>6. Usando le frecce <b>Scegli foto</b> evidenziare il colore desiderato e premere <b>OK</b>. La foto apparirà sullo schermo della stampante incorniciata. L'effetto non modifica la foto originale, influisce solo sulla stampa.</li> </ol>
<p><b>Aggiunta di effetti colore</b></p> <p>Impostare la stampante perché cambi il colore delle stampe in <b>Bianco e nero</b>, <b>Seppia</b>, <b>Antico</b> o <b>Nessuno</b> (predefinito).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Navigare fino alla foto da modificare, quindi premere <b>OK</b> per selezionarla.</li> <li>2. Premere <b>Menu</b>.</li> <li>3. Selezionare <b>Modifica</b> e premere <b>OK</b>.</li> <li>4. Selezionare <b>Effetto colore</b> e premere <b>OK</b>.</li> <li>5. Usando le frecce <b>Scegli foto</b> evidenziare l'effetto desiderato e premere <b>OK</b>. La foto apparirà sullo schermo della stampante con l'effetto colore desiderato. L'effetto non modifica la foto originale, influisce solo sulla stampa.</li> </ol>

(continua)

Per....	Istruzioni
<p><b>Aggiunta della data e dell'ora alle stampe</b></p> <p>La stampante può stampare un timbro sulla parte anteriore delle foto, per indicare quando sono state scattate. L'impostazione ha effetto su tutte le foto stampate.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Premere <b>Menu</b>.</li> <li>2. Selezionare <b>Personalizza</b> e premere <b>OK</b>.</li> <li>3. Selezionare <b>Data/ora</b> e premere <b>OK</b>.</li> <li>4. Usando le frecce <b>Scegli foto</b> evidenziare l'opzione del timbro data/ora: <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Data/ora</b></li> <li>– <b>Solo data</b></li> <li>– <b>No</b></li> </ul> </li> <li>5. Premere <b>OK</b>.</li> </ol>

## Miglioramento della qualità delle foto

La stampante HP Photosmart 380 series offre diverse funzioni ed effetti per migliorare la qualità delle foto stampate. Le impostazioni non modificano la foto originale. Esse influiscono solo sulla stampa.

Problema e soluzione	Istruzioni
<p><b>Occhi rossi nelle foto scattate con il flash</b></p> <p><b>Rimozione effetto occhi rossi</b></p> <p>Elimina l'effetto occhi rossi che rovina tante foto scattate con il flash.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Premere <b>Menu</b>.</li> <li>2. Selezionare <b>Modifica</b> e premere <b>OK</b>.</li> <li>3. Selezionare <b>Occhi rossi</b> e premere <b>OK</b>.</li> </ol>
<p><b>Foto sfuocate</b></p> <p><b>Smart focus</b></p> <p>Rende nitide le foto sfuocate. E' normalmente attivo. Se è disattivato, attivarlo nel modo indicato a lato. L'impostazione ha effetto su tutte le foto stampate.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Premere <b>Menu</b>.</li> <li>2. Selezionare <b>Personalizza</b> e premere <b>OK</b>.</li> <li>3. Selezionare <b>Smart focus</b> e premere <b>OK</b>.</li> <li>4. Selezionare <b>Sì</b> e premere <b>OK</b>.</li> </ol>
<p><b>Foto con luminosità e contrasto insufficienti</b></p> <p><b>Luce adattiva</b></p> <p>Migliora la luminosità e il contrasto nelle stampe. L'impostazione ha effetto su tutte le foto stampate.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Premere <b>Menu</b>.</li> <li>2. Selezionare <b>Personalizza</b> e premere <b>OK</b>.</li> <li>3. Selezionare <b>Luce adattiva</b> e premere <b>OK</b>.</li> <li>4. Usando le frecce <b>Scegli foto</b> evidenziare <b>Sì</b> e premere <b>OK</b>.</li> </ol>
<p><b>Video clip di scarsa qualità</b></p> <p><b>Miglioramento video</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Premere <b>Menu</b>.</li> <li>2. Selezionare <b>Personalizza</b> e premere <b>OK</b>.</li> <li>3. Selezionare <b>Miglioramento video</b> e premere <b>OK</b>.</li> </ol>

(continua)

Problema e soluzione	Istruzioni
Migliora la qualità dei video clip stampati. Quando questa impostazione è attiva la stampa può risultare più lenta.	4. Usando le frecce <b>Scegli foto</b> evidenziare <b>Si</b> e premere <b>OK</b> .
<b>Foto poco luminose</b> <b>Luminosità foto</b> Migliora il livello di luminosità delle foto.	1. Premere <b>Menu</b> . 2. Selezionare <b>Modifica</b> e premere <b>OK</b> . 3. Selezionare <b>Luminosità foto</b> e premere <b>OK</b> . 4. Usando le frecce <b>Scegli foto</b> portare la luminosità della foto al livello desiderato e premere <b>OK</b> .

## Stampa delle foto

La stampa delle foto avviene in tre fasi: selezione del layout, impostazione della qualità di stampa e scelta del metodo di stampa.

### Selezione del layout

Per selezionare il layout fra quelli disponibili, premere **Layout** dopo l'inserimento della scheda di memoria.

Layout disponibili	Istruzioni
	1. Inserire una scheda di memoria. 2. Premere <b>Layout</b> . 3. Usando le frecce <b>Layout</b> selezionare: <ul style="list-style-type: none"><li>– Stampa una foto per foglio</li><li>– Stampa due foto per foglio</li><li>– Stampa quattro foto per foglio</li></ul> La stampante può ruotare le foto per adattarle al layout.  <b>Nota</b> Con la stampa senza bordo disattivata, le pagine vengono stampate con un sottile bordo bianco lungo tutti i lati del foglio. Per disattivare la stampa senza bordo, vedere <a href="#">Menu della stampante</a> .

### Impostazione della qualità di stampa

L'impostazione predefinita della stampante è Ottima e produce stampe della migliore qualità. Con la qualità Normale si risparmia inchiostro e la stampa è più veloce.

#### Per passare alla qualità di stampa Normale

1. Premere **Menu**.
2. Selezionare **Strumenti** e premere **OK**.

3. Selezionare **Qualità di stampa** e premere **OK**.
4. Selezionare **Normale** e premere **OK**.

Alla prossima stampa la qualità tornerà a essere Ottima.

## Selezione del metodo di stampa

La stampante HP Photosmart 380 series permette di stampare da scheda di memoria o direttamente da fotocamera digitale.

Per stampare da...	Istruzioni
<p><b>Scheda di memoria</b></p> <p>Vengono stampate le foto digitali conservate sulla scheda di memoria. Le foto possono essere non selezionate o scelte su fotocamera (Digital Print Order Format o DPOF). La stampa da scheda di memoria non richiede l'uso del computer e non consuma le batterie della fotocamera. Vedere <a href="#">Inserimento delle schede di memoria</a>.</p>	<p><b>Per stampare foto non selezionate</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inserire una scheda di memoria.</li> <li>2. Selezionare una o più foto. Vedere <a href="#">Selezione delle foto da stampare</a>.</li> <li>3. Premere <b>Stampa</b>.</li> </ol> <p><b>Per stampare foto scelte su fotocamera</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inserire una scheda di memoria contenente foto scelte su fotocamera (DPOF).</li> <li>2. Selezionare <b>Sì</b> quando la stampante chiede se si desidera stampare foto scelte su fotocamera e premere <b>OK</b>.</li> </ol>
<p><b>Fotocamera digitale</b></p> <p>Le foto vengono stampate da una fotocamera digitale PictBridge o a stampa diretta HP senza computer. Vedere <a href="#">Collegamenti</a>.</p> <p>Quando si stampa direttamente dalla fotocamera, la stampante usa le impostazioni selezionate sulla fotocamera. Per maggiori dettagli sull'uso delle foto scelte su fotocamera, vedere la documentazione della fotocamera.</p>	<p><b>Per stampare da una fotocamera PictBridge</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Accendere la fotocamera digitale PictBridge e selezionare le foto da stampare.</li> <li>2. Verificare che la fotocamera sia in modalità PictBridge, quindi collegarla alla porta fotocamera sul lato <b>anteriore</b> della stampante con il cavo USB della fotocamera. Le foto selezionate saranno stampate appena la stampante riconosce la fotocamera PictBridge.</li> </ol> <p><b>Per stampare da una fotocamera HP a stampa diretta</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Accendere la fotocamera digitale HP a stampa diretta e selezionare le foto da stampare.</li> <li>2. Collegare la fotocamera alla porta USB sul <b>retro</b> della stampante</li> </ol>

(continua)

Per stampare da...	Istruzioni
	<p>usando il cavo USB della fotocamera.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo della stampante.</li></ol>
<p><b>HP iPod</b> Stampa di foto conservate sull'HP iPod. Vedere <a href="#">Collegamento ad altri dispositivi</a>.</p>	<p>Prima di seguire le istruzioni per l'importazione e la stampa delle foto di un HP iPod, verificare che le immagini e l'HP iPod soddisfino i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Le immagini da copiare sull'HP iPod devono essere in formato JPEG.</li><li>• L'HP iPod deve essere formattato in Windows (struttura di file FAT 32). L'HP iPod deve avere la struttura file Windows come predefinita. Per verificare se l'HP iPod è stato formattato per Windows, entrare in <b>Settings &gt; About</b> (Impostazioni &gt; Info) dell'HP iPod. Se è stato formattato in Windows, visualizzerà in basso sullo schermo la dicitura <b>Format Windows</b> (Formato Windows). Se non è stato formattato in Windows, è necessario collegarlo a un PC Windows, usando il cavo USB in dotazione, e seguire le istruzioni sullo schermo.</li></ul> <p><b>Nota</b> Gli HP iPod che sono stati collegati solo a un Macintosh non sono compatibili con la stampante mentre, dopo la connessione a un PC Windows, gli utenti Macintosh possono sincronizzare completamente l'HP iPod con Macintosh e Mac iTunes e conservare la possibilità di usare la stampante.</p> <p><b>Per importare foto su un HP iPod</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Copiare le foto da una scheda di memoria sull'HP iPod usando Belkin Media Reader per iPod.</li><li>2. Verificare che le foto siano sull'HP iPod selezionando <b>Photo Import</b> (Importazione foto) nel</li></ol>

(continua)

Per stampare da...	Istruzioni
	<p>menu dell'HP iPod. Le foto appariranno come <b>Rolls</b> (Rullini).</p> <p><b>Per stampare foto da un HP iPod</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="706 296 1139 557">1. Collegare l'HP iPod alla porta fotocamera sul lato <b>anteriore</b> della stampante usando il cavo USB dell'HP iPod. Sullo schermo della stampante apparirà <b>Reading Device</b> (Dispositivo di lettura) per i minuti che occorrono per leggere le foto. Quindi sullo schermo della stampante appariranno le foto.</li><li data-bbox="706 562 1122 704">2. Selezionare le foto da stampare e premere <b>Print</b> (Stampa). Per ulteriori informazioni sulla scelta e la stampa delle foto, vedere <a href="#">Selezione delle foto da stampare</a>.</li></ol> <p>Se risulta impossibile stampare sulla stampante HP Photosmart con l'HP iPod, contattare l'Assistenza clienti HP. Vedere <a href="#">Assistenza clienti HP</a>.</p>

# 4 Collegamenti

La stampante permette di restare collegati ad altri dispositivi e ad amici e familiari.

## Collegamento ad altri dispositivi

La stampante permette di collegarsi a computer e altri dispositivi in vari modi. Ogni tipo di collegamento permette di fare cose diverse.

Tipo di collegamento e dotazione necessaria	Possibilità
<p><b>USB</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Un cavo USB (Universal Serial Bus) 1.1 o 2.0 full-speed lungo non più di 3 metri. Per le istruzioni sulla connessione della stampante al computer con cavo USB, vedere <a href="#">Installazione del software</a>.</li><li>• Un computer con accesso a Internet (per usare HP Instant Share).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stampare da computer.</li><li>• Salvare le foto della scheda di memoria inserita nella stampante sul computer dove possono essere ritoccate e organizzate in HP Image Zone.</li><li>• Condividere foto con HP Instant Share.</li><li>• Stampare direttamente da una fotocamera digitale HP Photosmart a stampa diretta. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">Stampa senza computer</a> e la documentazione della fotocamera.</li></ul>
<p><b>PictBridge</b></p>  <p><b>Simbolo PictBridge</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Una fotocamera digitale compatibile PictBridge e un cavo USB.</li><li>• Collegare la fotocamera alla porta fotocamera sul lato anteriore della stampante.</li></ul>	<p>Stampare direttamente da una fotocamera digitale compatibile PictBridge. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">Stampa senza computer</a> e la documentazione della fotocamera.</p>
<p><b>Bluetooth</b></p> <p>Un adattatore per stampante senza fili HP Bluetooth opzionale.</p>	<p>Stampare da qualsiasi dispositivo con tecnologia senza fili Bluetooth.</p> <p>Se si collega alla stampante l'adattatore per stampante senza fili HP Bluetooth tramite la porta fotocamera, impostare opportunamente le opzioni di menu Bluetooth. Vedere <a href="#">Menu della stampante</a>.</p>

(continua)

<p><b>Tipo di collegamento e dotazione necessaria</b></p>	<p><b>Possibilità</b></p>
<div data-bbox="240 197 461 388" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="240 430 677 630">                     Se la stampante è dotata di questo accessorio o l'accessorio è stato acquistato a parte, vedere la documentazione a corredo. Per informazioni sulla tecnologia Bluetooth e HP, visitare il sito <a href="http://www.hp.com/go/bluetooth">www.hp.com/go/bluetooth</a>.                 </p>	<p data-bbox="706 197 1078 253">                     L'adattatore non è compatibile con Macintosh OS.                 </p>
<p data-bbox="240 656 337 682"> <b>HP iPod</b> </p> <p data-bbox="240 694 665 807">                     Un HP iPod e il cavo USB in dotazione. Collegare l'HP iPod alla porta fotocamera sul lato anteriore della stampante.                 </p>	<p data-bbox="706 656 1144 769">                     Stampare direttamente dall'HP iPod (con le foto conservate) sulla stampante. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">Per stampare foto da un HP iPod</a>.                 </p>

## Collegamento tramite HP Instant Share

HP Instant Share permette di condividere foto con amici e familiari tramite e-mail, album in linea e un servizio di ritocco fotografico in linea. La stampante deve essere collegata tramite cavo USB a un computer con accesso a Internet e avere tutto il software HP installato. Se ci cerca di usare HP Instant Share senza il software necessario, un messaggio chiederà di intervenire opportunamente.

### Per usare HP Instant Share

1. Inserire una scheda di memoria e selezionare le foto desiderate.
2. Premere **Menu**, selezionare **Strumenti** e premere **OK**.
3. Selezionare **HP Instant Share** e premere **OK**.
4. Seguendo le istruzioni sul computer, condividere le foto selezionate con le persone prescelte.

Per informazioni sull'uso di HP Instant Share, vedere la Guida in linea di HP Image Zone.



# 5 Manutenzione e trasporto della stampante

La stampante HP Photosmart 380 series non ha bisogno di molta manutenzione. Per allungare la durata della stampante e dei suoi materiali di consumo e per stampare sempre foto di altissima qualità, seguire i consigli riportati in questo capitolo.

## Pulizia e manutenzione della stampante

Tenere la stampante e le cartucce sempre pulite e ben conservate adottando le semplici procedure descritte nei prossimi paragrafi.

### Pulizia esterna della stampante

1. Spegnerla stampante e scollegare il cavo di alimentazione sul retro.
2. Se nella stampante è stata installata la Batteria interna HP Photosmart opzionale, estrarla e chiudere lo sportello del vano batteria.
3. Per pulire l'esterno della stampante, usare un panno morbido leggermente inumidito con acqua.



**Avvertimento 1** Non usare alcun tipo di soluzione detergente. I detersivi domestici e tutti gli altri in commercio possono danneggiare il rivestimento esterno della stampante.

**Avvertimento 2** Non pulire l'interno della stampante. Evitare che i prodotti liquidi penetrino all'interno.

### Pulizia automatica della cartuccia

Se sulle foto si notano righe bianche o strisce di un solo colore, significa che la cartuccia ha bisogno di essere pulita. Non pulire la cartuccia più del necessario perché la pulizia richiede un certo consumo d'inchiostro.

1. Premere **Menu**.
2. Selezionare **Strumenti** e premere **OK**.
3. Selezionare **Pulisci cartuccia** e premere **OK**.
4. Seguendo le istruzioni a video, inserire della carta in modo che dopo la pulizia la stampante possa stampare una pagina di prova. Per conservare la carta fotografica, usare carta comune o schede.
5. Premere **OK** per avviare la pulizia della cartuccia.
6. Al termine della pulizia e della stampa della pagina di prova, la stampante chiede se si desidera **Continuare con il secondo livello di pulizia**. Controllare la pagina di prova e selezionare una delle opzioni seguenti:
  - Se sulla pagina di prova compaiono strisce bianche o mancano colori, ripetere la pulizia. Selezionare **Sì** e premere **OK**.
  - Se la qualità di stampa risulta soddisfacente, selezionare **No** e premere **OK**.

La pulizia della cartuccia può essere ripetuta tre volte. Ciascuna pulizia successiva è più approfondita e utilizza maggiore inchiostro.

Se al termine di tutti e tre i livelli di pulizia, eseguiti con questa procedura, si continuano a notare striature bianche o assenza di colore sulla pagina di prova, significa che la cartuccia è da sostituire.



**Nota** Le striature bianche o l'assenza di colore possono essere causate anche da eventuali urti subiti dalla cartuccia o dalla stampante. Il problema è temporaneo e si risolve in 24 ore.

## Stampa di una pagina di prova

La pagina di prova va stampata prima di contattare l'Assistenza clienti HP. La pagina di prova contiene informazioni diagnostiche che possono aiutare i tecnici dell'Assistenza Clienti HP a risolvere i problemi. Osservando lo schema degli ugelli è possibile controllare il livello dell'inchiostro e le condizioni della cartuccia. Se nello stampato risultano linee o colori mancanti, provare a pulire la cartuccia. Per ulteriori informazioni, vedere [Pulizia automatica della cartuccia](#).

1. Premere **Menu**.
2. Selezionare **Strumenti** e premere **OK**.
3. Selezionare **Stampa pagina di prova** e premere **OK**.
4. Seguendo le istruzioni a video, inserire la carta, in modo che la stampante possa stampare una pagina di prova. Per conservare la carta fotografica, usare carta comune o schede.
5. Premere **OK** per avviare la stampa della pagina di prova.



## Allineamento della cartuccia

La prima volta che si installa una cartuccia nella stampante, la stampante viene allineata automaticamente. Se però i colori risultano non allineati o se la pagina di allineamento non viene stampata correttamente dopo l'installazione della nuova cartuccia, allineare la cartuccia nel modo qui descritto.

1. Premere **Menu**.
2. Selezionare **Strumenti** e premere **OK**.
3. Selezionare **Allinea cartuccia** e premere **OK**.
4. Sullo schermo della stampante appare un messaggio che ricorda di caricare carta comune. Caricare la carta in modo che la stampante possa stampare una

pagina di calibrazione. Per conservare la carta fotografica, usare carta comune o schede.

5. Premere **OK** per avviare l'allineamento della cartuccia. Al termine dell'allineamento della cartuccia, la stampante stampa una pagina per confermare l'avvenuto allineamento.



- I segni di spunta indicano che la cartuccia è stata installata e funziona correttamente.
- Se sulla sinistra di una delle strisce compare una “x”, ripetere l'allineamento della cartuccia. Se la “x” compare di nuovo, sostituire la cartuccia.

## Conservazione della stampante e delle cartucce

E' importante proteggere la stampante e le cartucce conservandole correttamente quando non le si utilizza.

### Conservazione della stampante

La stampante è stata progettata per sopportare periodi di inattività di qualunque durata.

- Se la stampante non deve essere più utilizzata, richiudere gli sportelli dei vassoi di alimentazione e raccolta e abbassare lo schermo della stampante in posizione piatta.
- Conservare la stampante al chiuso, al riparo dei raggi diretti del sole, in ambienti senza bruschi sbalzi di temperatura.
- Se non si utilizzano stampante e cartuccia per oltre un mese, prima di stampare eseguire la pulizia della cartuccia. Per ulteriori informazioni, vedere [Pulizia automatica della cartuccia](#).

### Conservazione delle cartucce

Durante l'inattività o il trasporto della stampante, tenere sempre la cartuccia attiva nella stampante. Durante il ciclo di spegnimento la stampante conserva la cartuccia dentro un cappuccio protettivo.



**Avvertimento** Verificare che la stampante completi il ciclo di spegnimento prima di scollegare il cavo di alimentazione o estrarre la batteria interna. In questo modo la stampante conserva correttamente le cartucce.

I suggerimenti che seguono aiutano a conservare correttamente le cartucce HP e garantiscono una qualità di stampa costante.

- La cartuccia tolta dalla stampante deve essere sempre riposta nella sua custodia per evitare che l'inchiostro si asciughi. In alcuni paesi la custodia della cartuccia non è inclusa nella stampante, ma è disponibile assieme alla cartuccia HP fotografica grigia acquistabile a parte. In altri paesi, la custodia potrebbe far parte della dotazione della stampante.
- Conservare tutte le cartucce non utilizzate nelle loro confezioni originali sigillate fino al momento dell'utilizzo. Conservare le cartucce a temperatura ambiente (15–35 gradi C o 59–95 gradi F).
- Non staccare il nastro adesivo di plastica dall'ugello dell'inchiostro finché non si è pronti a installare la cartuccia. Se il nastro in plastica è già stato rimosso, non cercare di riapplicarlo sulla cartuccia. L'operazione potrebbe danneggiare la cartuccia.

## Mantenimento della qualità della carta fotografica

Per avere sempre i migliori risultati con la carta fotografica, ecco alcuni consigli utili.

### Conservazione della carta fotografica

- Conservare la carta fotografica nella sua confezione originale o in una busta di plastica richiudibile.
- Conservare la carta fotografica confezionata al fresco su una superficie piana e asciutta.
- Riporre la carta fotografica inutilizzata nella busta di plastica. La carta lasciata nella stampante o esposta all'aria può arricciarsi.

### Manipolazione della carta fotografica

- Tenere sempre la carta fotografica per i bordi per evitare di lasciare impronte.
- Se la carta fotografica ha i bordi arricciati, inserirla in una busta di plastica e piegarla delicatamente nella direzione opposta fino a farla tornare piana.

## Trasporto della stampante

La stampante può essere trasportata e installata quasi ovunque. Compagna di viaggio in vacanza o nelle ricorrenze familiari e negli eventi sociali, è in grado di stampare all'istante le foto da condividere con amici e familiari.

Per rendere più facile il trasporto della stampante, sono disponibili i seguenti accessori:

- **Batteria interna HP Photosmart:** la batteria ricaricabile permette di stampare ovunque.
- **Adattatore auto HP Photosmart:** permette di alimentare la stampante collegandola all'accendisigari dell'auto.
- **Borsa HP Photosmart** per stampanti fotografiche compatte: permette di trasportare la stampante e gli accessori insieme.

### Per trasportare la stampante:

1. Spegnerla stampante.
2. Estrarre tutte le schede di memoria dai loro alloggiamenti.
3. Estrarre tutta la carta dai vassoi di alimentazione e di raccolta e chiudere gli sportelli di entrambi.
4. Abbassare lo schermo della stampante in posizione piatta.



**Nota** Verificare che la stampante abbia completato il ciclo di spegnimento prima di scollegare il cavo di alimentazione. In questo modo la stampante conserva correttamente le cartucce.

5. Scollegare il cavo di alimentazione.
6. Se la stampante è collegata al computer, scollegare il cavo USB dal computer.
7. Trasportare la stampante sempre in piedi.



**Nota** Durante il trasporto non togliere la cartuccia.

Prima di partire controllare di aver preso:

- Carta
- Cavo di alimentazione
- Fotocamera digitale o scheda di memoria con le foto
- Cartucce di scorta (se si prevede di stampare molte foto)
- Accessori opzionali che si prevede di usare, come la batteria, l'adattatore di corrente o l'adattatore senza fili HP Bluetooth
- Se si prevede di collegare la stampante a un computer, portare anche il cavo USB e il CD del software della stampante HP Photosmart
- La Guida d'uso della stampante (questo documento).



**Nota** Se si preferisce non portare con sé la Guida d'uso, prendere nota dei numeri di parte delle cartucce validi nel paese da visitare o acquistare un numero di cartucce sufficiente.



# 6 Risoluzione dei problemi

La stampante HP Photosmart è stata progettata per essere semplice e affidabile. Questo capitolo risponde alle domande più frequenti sull'uso della stampante e sulla stampa senza computer. In particolare la guida contiene informazioni sui seguenti argomenti:

- Problemi hardware della stampante
- Problemi di stampa
- Problemi di stampa Bluetooth
- Messaggi di errore

Per la risoluzione dei problemi relativi all'uso del software della stampante e alla stampa da computer, vedere la Guida in linea HP Photosmart. Per informazioni sulla visualizzazione della Guida in linea della stampante, vedere [Benvenuto](#).

## Problemi hardware della stampante

Prima di contattare l'Assistenza clienti HP, leggere questo paragrafo con i consigli per la risoluzione dei problemi o contattare l'assistenza online all'indirizzo [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).



**Nota** Per collegare la stampante al computer, HP raccomanda di usare un cavo USB non più lungo di 10 metri per ridurre i disturbi prodotti da eventuali campi elettromagnetici troppo elevati.

**La spia di accensione è verde e lampeggia, ma la stampante non stampa.**

### Soluzione

- Se la stampante è accesa, è occupata a elaborare le informazioni. Attendere che finisca.
- Se la stampante è spenta, ed è stata installata la Batteria interna HP Photosmart, la batteria è sotto carica.

**La spia di accensione è rossa lampeggiante.**

**Causa** La stampante richiede assistenza. Provare a:

### Soluzione

- Cercare eventuali istruzioni sullo schermo della stampante. Se c'è una fotocamera digitale collegata alla stampante, controllare anche lo schermo della fotocamera. Se la stampante è collegata al computer, cercare eventuali istruzioni anche sullo schermo del computer.
- Spegnerne la stampante.  
Se nella stampante **non** è stata installata la Batteria interna HP Photosmart opzionale, scollegare il cavo di alimentazione della stampante. Attendere 10 secondi quindi ricollegarlo e accendere la stampante.  
Se nella stampante è stata installata la Batteria interna HP Photosmart opzionale, scollegare il cavo di alimentazione della stampante, se collegato,

aprire lo sportello del vano batteria ed estrarre la batteria. Attendere 10 secondi circa, quindi reinstallare la batteria. Se lo si desidera, collegare il cavo di alimentazione. Accendere la stampante.

---

**La spia di accensione è ambra e lampeggia brevemente dopo lo spegnimento.**

**Soluzione** E' l'effetto normale del ciclo di spegnimento. Non segnala problemi alla stampante.

---

**La spia di accensione è color ambra e lampeggia.**

**Causa** Errore della stampante. Provare a:

**Soluzione**

- Cercare eventuali istruzioni sullo schermo della stampante. Se c'è una fotocamera digitale collegata alla stampante, controllare anche lo schermo della fotocamera. Se la stampante è collegata al computer, cercare eventuali istruzioni anche sullo schermo del computer.
  - Spegnerne la stampante.  
Se nella stampante **non** è stata installata la Batteria interna HP Photosmart opzionale, scollegare il cavo di alimentazione della stampante. Attendere 10 secondi quindi ricollegarlo e accendere la stampante.  
Se nella stampante è stata installata la Batteria interna HP Photosmart opzionale, scollegare il cavo di alimentazione della stampante, se collegato, aprire lo sportello del vano batteria ed estrarre la batteria. Attendere 10 secondi circa, quindi reinstallare la batteria. Se lo si desidera, collegare il cavo di alimentazione. Accendere la stampante.
  - Se la spia di accensione è di colore ambra e lampeggia, visitare il sito [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) o contattare l'Assistenza clienti HP.
- 

**I pulsanti del pannello di controllo non rispondono.**

**Causa** La stampante potrebbe avere un guasto. Attendere per circa un minuto l'eventuale ripristino della stampante. Se non avviene, provare a:

**Soluzione**

- Spegnerne la stampante.  
Se nella stampante **non** è stata installata la Batteria interna HP Photosmart opzionale, scollegare il cavo di alimentazione della stampante. Attendere 10 secondi quindi ricollegarlo e accendere la stampante.  
Se nella stampante è stata installata la Batteria interna HP Photosmart opzionale, scollegare il cavo di alimentazione della stampante, se collegato, aprire lo sportello del vano batteria ed estrarre la batteria. Attendere 10

secondi circa, quindi reinstallare la batteria. Se lo si desidera, collegare il cavo di alimentazione. Accendere la stampante.

- Se la stampante non si ripristina, e i pulsanti del pannello di controllo continuano a non rispondere, visitare il sito [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) o contattare l'Assistenza clienti HP.
- 

## La stampante non trova e quindi non visualizza le foto sulla scheda di memoria.

### Soluzione

- Spegnerne la stampante.  
Se nella stampante **non** è stata installata la Batteria interna HP Photosmart opzionale, scollegare il cavo di alimentazione della stampante. Attendere 10 secondi quindi ricollegarlo e accendere la stampante.  
Se nella stampante è stata installata la Batteria interna HP Photosmart opzionale, scollegare il cavo di alimentazione della stampante, se collegato, aprire lo sportello del vano batteria ed estrarre la batteria. Attendere 10 secondi circa, quindi reinstallare la batteria. Se lo si desidera, collegare il cavo di alimentazione. Accendere la stampante.
  - La scheda di memoria può contenere tipi di file che la stampante non riesce a leggere direttamente.
    - In questo caso, salvare le foto sul computer e stamparle da qui. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione che accompagna la fotocamera e la Guida in linea HP Photosmart.
    - La prossima volta impostare la fotocamera digitale in modo da salvare le foto in un formato che la stampante possa leggere dalla scheda di memoria. Per un elenco dei formati supportati, vedere [Specifiche](#). Per impostare la fotocamera perché salvi le foto in determinati tipi di file, vedere la documentazione della fotocamera.
- 

## La stampante è collegata, ma non si accende.

### Soluzione

- La stampante ha assorbito troppa potenza.  
Se nella stampante **non** è stata installata la Batteria interna HP Photosmart opzionale, scollegare il cavo di alimentazione della stampante. Attendere 10 secondi quindi ricollegarlo e accendere la stampante.  
Se nella stampante è stata installata la Batteria interna HP Photosmart opzionale, scollegare il cavo di alimentazione della stampante, se collegato, aprire lo sportello del vano batteria ed estrarre la batteria. Attendere 10 secondi circa, quindi reinstallare la batteria. Se lo si desidera, collegare il cavo di alimentazione. Accendere la stampante.
  - La stampante è collegata a una presa multipla che è spenta. Accendere la presa multipla e poi la stampante.
-

**Nella stampante è stata installata la Batteria interna HP Photosmart, ma la stampante non si accende con l'alimentazione a batteria.**

**Soluzione**

- La batteria potrebbe essere scarica. Collegare il cavo di alimentazione della stampante per caricare la batteria. La spia di accensione è verde e lampeggia a indicare che la batteria è sotto carica.
  - Se la batteria è carica, provare a estrarla e a reinstallarla.
- 

**La Batteria interna HP Photosmart opzionale è installata nella stampante, ma non si ricarica.**

**Soluzione**

- Aprire lo sportello del vano batteria. Estrarre la batteria e reinstallarla. Per ulteriori informazioni sull'installazione della batteria, vedere la documentazione che accompagna la batteria.
  - Verificare che il cavo di alimentazione della stampante sia saldamente collegato sia alla stampante sia alla presa. Spegnendo la stampante, la spia di accensione diventa verde e lampeggia a indicare la batteria sotto carica.
  - Accendere la stampante. L'icona della batteria sotto carica, una saetta, lampeggia sopra l'icona della batteria sullo schermo della stampante a indicare la batteria sotto carica.
  - Una batteria scarica si ricarica completamente in circa quattro ore con la stampante non in uso. Se la batteria non si ricarica, sostituirla.
- 

**Appare l'avviso di carica in esaurimento della Batteria interna HP Photosmart opzionale. Collegando la stampante all'auto con l'Adattatore auto HP Photosmart, la stampante non riconosce la nuova fonte di alimentazione.**

**Soluzione**

- Prima di inserire l'adattatore nella stampante, spegnere la stampante.
  - Inserire l'adattatore nella stampante.
  - Accendere la stampante.
- 

**La stampante produce strani rumori all'accensione o senza motivo dopo un certo periodo di inattività.**

**Soluzione** La stampante diventa rumorosa dopo lunghi periodi di attività (circa 2 settimane) o quando si stacca e si ridà la corrente. E' un fatto normale: la stampante esegue una procedura di manutenzione automatica per assicurare la migliore qualità di stampa.

---

# Problemi di stampa

Prima di contattare l'Assistenza clienti HP, leggere questo paragrafo con i consigli per la risoluzione dei problemi o contattare l'assistenza online all'indirizzo [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

## La stampante non stampa foto senza bordo dal pannello di controllo.

**Causa** L'opzione stampa senza bordo potrebbe essere disattivata.

**Soluzione** Per riattivare la stampa senza bordo:

1. Premere **Menu** per visualizzare il menu della stampante.
  2. Selezionare **Personalizza** e premere **OK**.
  3. Selezionare **Senza bordo** e premere **OK**.
  4. Selezionare **Si** e premere **OK**.
- 

## La carta non entra nella stampante correttamente.

### Soluzione

- Verificare che la guida larghezza carta tocchi il bordo della carta senza piegarla.
  - E' stata caricata troppa carta nel vassoio di alimentazione. Togliere un po' di carta e ritentare.
  - Se i fogli di carta aderiscono l'uno all'altro, provare a inserire un foglio per volta.
  - Se si utilizza la stampante in un ambiente troppo o troppo poco umido, inserire la carta fino in fondo al vassoio di alimentazione, un foglio alla volta se si tratta di carta fotografica.
  - Se la carta fotografica è curvata, inserirla in una busta di plastica e piegarla delicatamente nella direzione opposta alla curvatura fino a farla tornare piana. Se il problema persiste, sostituire la carta. Per informazioni sulla conservazione e l'utilizzo della carta fotografica, vedere [Mantenimento della qualità della carta fotografica](#).
  - La carta è troppo sottile o troppo spessa. Provare con carta fotografica HP. Per ulteriori informazioni, vedere [Scelta della carta](#).
- 

## La foto è stampata storta o non centrata.

### Soluzione

- La carta è stata caricata non correttamente. Riposizionare la carta facendo attenzione che sia orientata correttamente nel vassoio di alimentazione e che la guida larghezza carta tocchi il bordo della risma. Per le istruzioni sul caricamento della carta, vedere [Caricamento della carta](#).
  - La cartuccia ha bisogno di essere allineata. Per ulteriori informazioni, vedere [Allineamento della cartuccia](#).
-

## Dalla stampante non esce nessuna pagina.

### Soluzione

- La stampante ha bisogno di assistenza. Cercare eventuali istruzioni sullo schermo della stampante.
  - Manca la corrente o la connessione funziona male. Controllare che ci sia corrente e il cavo di alimentazione sia collegato saldamente. Se si utilizza la batteria, controllare che la batteria sia stata installata correttamente.
  - Non c'è carta nel vassoio di alimentazione. Controllare che la carta sia stata caricata correttamente nel vassoio di alimentazione. Per le istruzioni sul caricamento della carta, vedere [Caricamento della carta](#).
  - La carta si è inceppata durante la stampa. Per istruzioni sull'eliminazione degli inceppamenti, leggere il paragrafo che segue.
- 

## La carta si è inceppata durante la stampa.

**Soluzione** Cercare eventuali istruzioni sullo schermo della stampante. Per rimuovere la carta inceppata:

- Se la carta è uscita parzialmente sul lato anteriore della stampante, estrarla tirandola verso di sé.
- Se la carta non è uscita sul lato anteriore della stampante, provare a estrarla dal lato posteriore.
  - Togliere la carta dal vassoio di alimentazione quindi spingere in giù il vassoio per aprirlo tutto in posizione orizzontale.
  - Delicatamente tirare la carta inceppata per estrarla dal retro della stampante.
  - Spostare il vassoio di alimentazione verso l'alto finché ritorna scattando nella posizione di caricamento carta.
- Se la carta inceppata non si lascia afferrare:
  - Spegnerla stampante.
  - Se nella stampante **non** è stata installata la Batteria interna HP Photosmart opzionale, scollegare il cavo di alimentazione della stampante. Attendere circa 10 secondi e ricollegarlo.
  - Se nella stampante è stata installata la Batteria interna HP Photosmart opzionale, scollegare il cavo di alimentazione della stampante, se collegato, aprire lo sportello del vano batteria ed estrarre la batteria. Attendere 10 secondi circa, quindi reinstallare la batteria. Se lo si desidera, collegare il cavo di alimentazione.
  - Accendere la stampante. La stampante cerca la carta lungo il percorso e automaticamente espelle la carta inceppata.
- Premere **OK** per continuare.



**Suggerimento** Se la carta si inceppa durante la stampa, caricare un foglio di carta fotografica per volta. Spingere la carta fino in fondo al vassoio di alimentazione.

---

## Dalla stampante è uscito un foglio bianco.

### Soluzione

- Controllare l'icona del livello d'inchiostro sullo schermo della stampante. Se la cartuccia è esaurita, sostituirla. Vedere [Inserimento delle cartucce](#). Stampare una pagina di prova per il controllo della cartuccia. Vedere [Stampa di una pagina di prova](#).
  - Si è avviata la stampa e poi si è annullata l'operazione. Se si è annullata l'operazione prima dell'inizio della stampa della foto, la stampante può avere già caricato la carta in preparazione. La prossima volta, prima di iniziare una nuova stampa, la stampante espellerà la pagina bianca.
- 

## La foto non è stata stampata secondo le impostazioni predefinite.

**Soluzione** Si sono modificate le impostazioni di stampa per la foto selezionata. Le impostazioni di stampa applicate a una singola foto sostituiscono le impostazioni predefinite della stampante. Ignorare tutte le impostazioni di stampa applicate alla singola foto, deselezionandola. Per ulteriori informazioni, vedere [Selezione delle foto da stampare](#).

---

## La stampante espelle la carta durante la preparazione alla stampa.

**Soluzione** La luce diretta del sole può interferire con il funzionamento del sensore automatico della carta. Allontanare la stampante dalla luce del sole.

---

## Qualità di stampa scadente.

### Soluzione

- La cartuccia potrebbe essere in via di esaurimento. Controllare l'icona del livello d'inchiostro sullo schermo della stampante e, se necessario, sostituire la cartuccia. Per ulteriori informazioni, vedere [Inserimento delle cartucce](#).
  - Se per ingrandire la foto si è utilizzato il pulsante **Zoom** sul pannello di controllo della stampante, l'ingrandimento potrebbe essere eccessivo. Premere **Zoom**.
  - Potrebbe essere stata scelta una bassa risoluzione sulla fotocamera digitale al momento dello scatto. Per i migliori risultati in futuro, impostare la fotocamera digitale su una risoluzione più alta.
  - Verificare che si stia usando il tipo di carta fotografico più adatto. Per i migliori risultati, usare carta fotografica HP. Per ulteriori informazioni, vedere [Scelta della carta](#).
  - Non si sta stampando sul lato di stampa della carta. Controllare che la carta sia stata caricata con il lato di stampa rivolto verso l'alto.
  - La cartuccia ha bisogno di essere pulita. Per ulteriori informazioni, vedere [Pulizia automatica della cartuccia](#).
  - La cartuccia ha bisogno di essere allineata. Per ulteriori informazioni, vedere [Allineamento della cartuccia](#).
-

**Le foto contrassegnate per la stampa sulla fotocamera digitale non vengono stampate.**

**Soluzione** Alcune fotocamere digitali consentono di contrassegnare le foto da stampare sia nella propria memoria interna sia sulla scheda di memoria. Se si contrassegnano foto nella memoria interna e poi le foto vengono trasferite dalla memoria interna sulla scheda di memoria, la selezione non viene trasferita. Selezionare le foto da stampare dopo averle trasferite dalla memoria interna della fotocamera sulla scheda di memoria.

## Problemi di stampa Bluetooth

Prima di contattare l'Assistenza clienti HP, leggere questo paragrafo con i consigli per la risoluzione dei problemi o contattare l'assistenza online all'indirizzo [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Leggere inoltre la documentazione fornita assieme all'adattatore per stampanti senza fili HP Bluetooth e al dispositivo in tecnologia Bluetooth acquistato.

**Il dispositivo Bluetooth non trova la stampante.**

### Soluzione

- Controllare che l'adattatore per stampante senza fili HP Bluetooth sia collegato alla porta fotocamera sul pannello anteriore della stampante. La spia dell'adattatore lampeggia non appena l'adattatore è pronto.
- **Visibilità** Bluetooth è impostata su **Non visibile**. Cambiare l'impostazione in **Visibile a tutti** nel modo seguente:
  - Premere **Menu** per visualizzare il menu della stampante.
  - Selezionare **Bluetooth** e premere **OK**.
  - Selezionare **Visibilità** e premere **OK**.
  - Selezionare **Visibile a tutti** e premere **OK**.
- **Accessibilità** Bluetooth è impostata su **Alta**. Cambiare l'impostazione in **Bassa** nel modo seguente:
  - Premere **Menu** per visualizzare il menu della stampante.
  - Selezionare **Bluetooth** e premere **OK**.
  - Selezionare **Livello di sicurezza** e premere **OK**.
  - Selezionare **Basso** e premere **OK**.
- La passkey (PIN) che il dispositivo con tecnologia Bluetooth usa per la stampante non è corretta. Controllare che nel dispositivo con tecnologia Bluetooth sia immessa la passkey prevista per la stampante.
- La distanza dalla stampante è eccessiva. Avvicinare il dispositivo Bluetooth alla stampante. La massima distanza consigliabile fra il dispositivo in tecnologia Bluetooth e la stampante è 10 metri.

**Dalla stampante non esce nessuna pagina.**

**Soluzione** La stampante può non riconoscere il tipo di file inviato dal dispositivo con tecnologia senza fili Bluetooth. Per un elenco dei formati di file riconosciuti dalla stampante, vedere [Specifiche](#).

### **La qualità di stampa è scadente.**

**Soluzione** La foto è stata stampata in bassa risoluzione. Per i migliori risultati in futuro, impostare la fotocamera digitale su una risoluzione più alta. Si noti che le foto scattate con fotocamere con risoluzione VGA, come quelle dei telefoni wireless, possono non avere una risoluzione sufficiente per produrre stampe di alta qualità.

---

### **La foto è stata stampata con il bordo.**

**Soluzione** L'applicazione di stampa installata sul dispositivo con tecnologia senza fili Bluetooth può non supportare la stampa senza bordo. Contattare il rivenditore della periferica o visitare il sito dei suoi servizi di assistenza per avere gli aggiornamenti del programma di stampa.

---

### **Il computer non riesce a impostare il nome di dispositivo tramite connessione senza fili Bluetooth.**

**Soluzione** Con un cavo USB collegare il computer alla stampante per impostare il suo nome di dispositivo Bluetooth nella Casella degli strumenti della stampante. Il software della stampante deve essere già stato installato sul computer. Vedere [Installazione del software](#) e la guida in linea della stampante.

Per utilizzare la Casella degli strumenti della stampante:

**Solo utenti Windows:** Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona monitor all'estrema destra della barra delle applicazioni di Windows e selezionare Avvia/mostra HP Solution Center o Avvia/mostra Director. Fare clic su Impostazioni e selezionare Impostazioni di stampa > Casella degli strumenti della stampante. Fare clic sulla scheda Configura impostazioni Bluetooth e digitare il nome di dispositivo Bluetooth nel campo Nome di dispositivo.

---

## **Messaggi di errore**

Prima di contattare l'Assistenza clienti HP, leggere questo paragrafo con i consigli per la risoluzione dei problemi o contattare l'assistenza online all'indirizzo [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Sullo schermo della stampante possono apparire i messaggi di errore qui elencati. Per risolvere il problema seguire le istruzioni.

**Messaggio di errore: Carta inceppata. Sbloccarla e premere OK.**

**Soluzione** Per rimuovere la carta inceppata:

- Se la carta è uscita parzialmente sul lato anteriore della stampante, estrarla tirandola verso di sé.
  - Se la carta non è uscita sul lato anteriore della stampante, provare a estrarla dal lato posteriore.
    - Togliere la carta dal vassoio di alimentazione quindi spingere in giù il vassoio per aprirlo tutto in posizione orizzontale.
    - Delicatamente tirare la carta inceppata per estrarla dal retro della stampante.
    - Spostare il vassoio di alimentazione verso l'alto finché ritorna scattando nella posizione di caricamento carta.
  - Se la carta inceppata non si lascia afferrare:
    - Spegnerla stampante.
    - Se nella stampante **non** è stata installata la Batteria interna HP Photosmart opzionale, scollegare il cavo di alimentazione della stampante. Attendere circa 10 secondi e ricollegarlo.
    - Accendere la stampante. La stampante cerca la carta lungo il percorso e automaticamente espelle la carta inceppata.
  - Premere **OK** per continuare.
- 

**Messaggio di errore: Errore del rilevamento automatico della carta**

**Soluzione** Il sensore automatico della carta è ostruito o danneggiato. Provare ad allontanare la stampante dalla luce diretta del sole, quindi premere **OK** e riprovare a stampare. Se non funziona, visitare il sito [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) o contattare l'Assistenza clienti HP.

---

**Messaggio di errore: Cartuccia non compatibile. Usare la cartuccia HP prevista.**

**Soluzione** Sostituire la cartuccia con una compatibile con la stampante. Per ulteriori informazioni, vedere [Inserimento delle cartucce](#).

---

**Messaggio di errore: Supporto cartuccia di stampa bloccato. Sbloccarla e premere OK.**

**Soluzione** Per eliminare ogni ostruzione dal percorso del supporto della cartuccia:

1. Aprire lo sportello della cartuccia.
  2. Rimuovere ogni ostruzione dal percorso del supporto.
  3. Chiudere lo sportello della cartuccia e premere **OK** per continuare.
-

### **Messaggio di errore: Il modulo di assistenza cartuccia è bloccato.**

**Soluzione** Il modulo di assistenza cartuccia è il componente collocato al di sotto del supporto della cartuccia che deterge e copre la cartuccia a riposo. Per eliminare l'ostacolo che blocca il modulo di assistenza cartuccia:

1. Aprire lo sportello della cartuccia.
  2. Spingere delicatamente la cartuccia e il suo supporto verso sinistra per accedere al modulo di assistenza.
  3. Rimuovere l'ostruzione.
  4. Chiudere lo sportello della cartuccia e premere **OK** per continuare.
- 

### **Messaggio di errore: Foto danneggiata**

**Causa** Mentre la stampante stampava da una scheda di memoria, è stata inserita un'altra scheda o è stato collegato un dispositivo USB alla porta fotocamera anteriore.

**Soluzione** Inserire una sola scheda di memoria per volta. Non inserire un dispositivo USB durante la stampa da scheda di memoria. La foto non è stata danneggiata.

---

**Causa** La foto indicata è danneggiata sulla scheda inserita.

**Soluzione** Selezionare e stampare un'altra foto o inserire un'altra scheda di memoria.

---

### **Messaggio di errore: Errore accesso a scheda. Vedere il manuale utente.**

**Causa** L'errore di accesso alla scheda indica che la scheda di memoria xD è protetta in scrittura. Le schede xD hanno una protezione speciale per la conservazione delle foto.



**Nota** Durante la condizione di protezione, la stampante può comunque essere usata per stampare e salvare foto della scheda xD in un posto sicuro, come il disco fisso del computer.

#### **Soluzione**

- Reinscrivere la scheda xD nella fotocamera e accendere la fotocamera. Nella maggior parte dei casi la fotocamera esegue le modifiche necessarie automaticamente.
  - Riformattare la scheda xD (seguire le istruzioni di riformattazione nella documentazione che accompagna la fotocamera). L'operazione cancella le immagini al momento conservate sulla scheda di memoria. Per salvarle, trasferirle sul computer prima di riformattare la scheda. Una volta riformattata la scheda, le foto potranno esservi trasferite usando il computer.
-



# 7 Specifiche

Questa parte elenca i requisiti minimi per l'installazione del software della stampante HP Photosmart e alcune specifiche tecniche del prodotto.

## Requisiti di sistema

Componente	PC Windows minimo	Macintosh minimo
<b>Sistema operativo</b>	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home e XP Professional	Mac® OS X da 10.2.3 a 10.3.x
<b>Processore</b>	Intel® Pentium® II (o equivalente) o successivo	G3 o superiore
<b>RAM</b>	64 MB (consigliati 128 MB)	Mac® OS X da 10.2.3 a 10.3.x: 128 MB
<b>Spazio libero su disco</b>	500 MB	500 MB
<b>Schermo</b>	800 x 600, 16 bit o superiore	800 x 600, 16 bit o superiore
<b>Lettore CD-ROM</b>	4x	4x
<b>Connettività</b>	<b>USB:</b> Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home e XP Professional <b>PictBridge:</b> tramite porta fotocamera anteriore <b>Bluetooth:</b> tramite adattatore per stampante senza fili HP Bluetooth opzionale	<b>USB:</b> Mac® OS X da 10.2.3 a 10.3.x <b>PictBridge:</b> tramite porta fotocamera anteriore
<b>Browser</b>	Microsoft Internet Explorer 5.5 o successivo	—

## Specifiche della stampante

Categoria	Specifiche
<b>Connettività</b>	<b>USB 2.0 full-speed:</b> Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home e XP Professional; Mac OS X da 10.2.3 a 10.3.x

(continua)

Categoria	Specifiche
	<p><b>PictBridge:</b> Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home e XP Professional; Mac OS X da 10.2.3 a 10.3.x</p> <p><b>Bluetooth:</b> Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home e XP Professional</p>
<b>Formati file di immagine</b>	<p>JPEG Baseline</p> <p>TIFF 24-bit RGB uncompressed interleaved</p> <p>TIFF 24-bit YCbCr uncompressed interleaved</p> <p>TIFF 24 bit RGB packbits interleaved</p> <p>TIFF 8 bit gray uncompressed/packbits</p> <p>TIFF 8-bit palette color uncompressed/packbits</p> <p>TIFF 1-bit uncompressed/packbits/1D Huffman</p>
<b>Margini</b>	<p>Stampa senza bordo: Superiore 0,0 mm (0.0 poll.); inferiore 12,5 mm (0.50 poll.); sinistro/destro 0,0 mm (0.0 poll.)</p> <p>Stampa con bordo: Superiore 3 mm (0.12 poll.); inferiore 12,5 mm (0.50 poll.); sinistro/destro 3 mm (0.12 poll.)</p>
<b>Formati dei supporti</b>	<p>Carta fotografica 10 x 15 cm (4 x 6 poll.)</p> <p>Carta fotografica 10 x 15 cm con tagliando di 1,25 cm (4 x 6 poll. con tagliando di 0.5 poll.)</p> <p>Carta per adesivi fotografici Avery C6611 e C6612 10 x 15 cm (4 x 6 poll.), 16 adesivi rettangolari od ovali per pagina</p> <p>Carta fotografica Panorama (per immagini precollegate) 102 x 305 mm (4 x 12 poll.)</p> <p>Schede 10 x 15 cm (4 x 6 poll.)</p> <p>Schede Hagaki 100 x 148 mm (3.9 x 5.8 poll.)</p> <p>Schede A6 105 x 148 mm (4.1 x 5.8 poll.)</p> <p>Schede formato L 90 x 127 mm (3.5 x 5 poll.)</p> <p>Schede formato L 90 x 127 mm with tagliando di 12,5 mm (3.5 x 5 poll. con tagliando di 0.5 poll.)</p>
<b>Tipi di supporto</b>	<p>Carta fotografica</p> <p>Biglietti d'auguri/cartoline: indice, Hagaki, A6 e formato L</p> <p>Carta per adesivi fotografici Avery C6611 e C6612</p>
<b>Schede di memoria</b>	<p>CompactFlash Tipo I e II</p> <p>MultiMediaCard</p> <p>Secure Digital</p>

(continua)

<b>Categoria</b>	<b>Specifiche</b>
	SmartMedia Memory Stick xD-Picture Card
<b>Formati di file supportati dalle schede di memoria</b>	Stampa: Tutti i formati file immagine e video supportati Salvataggio: Tutti i formati di file
<b>Specifiche ambientali</b>	<b>Massima durante il funzionamento:</b> 5–40° C (41–104° F), 5–90% RH <b>Consigliata durante il funzionamento:</b> 15–35° C (59–95° F), 20–80% RH
<b>Vassoio della carta</b>	Un vassoio per foto 10 x 15 cm (4 x 6 poll.)
<b>Capacità del vassoio della carta</b>	20 fogli, massimo spessore 292 µm (11.5 mil) per foglio
<b>Consumi</b>	<b>U.S.</b> Stampa: 12,2 W Inattiva: 6,50 W Spenta: 6,50 W <b>Resto del mondo</b> Stampa: 12,0 W Inattiva: 6,06 W Spenta: 4,53 W
<b>Cartuccia</b>	<b>HP Tricromia (7 ml)</b> <b>HP Tricromia (14 ml)</b> <b>Fotografica grigia</b>  <b>Nota</b> I numeri delle cartucce utilizzabili con questa stampante sono riportati sul retro di copertina della <i>Guida d'uso HP Photosmart 380 series</i> stampata. Se la stampante è già stata usata più volte, i numeri sono riportati nel software della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">Inserimento delle cartucce</a> .
<b>Supporto USB</b>	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home e XP Professional Mac® OS X da 10.2.3 a 10.3.x HP raccomanda di usare un cavo USB lungo non più di 3 metri.
<b>Formati dei file video</b>	Motion JPEG AVI

(continua)

Categoria	Specifiche
	Motion JPEG QuickTime MPEG-1
<b>Numero di modello dell'alimentatore</b>	Parte HP N. 0957-2121 (Nord America), 100-240 V AC ( $\pm 10\%$ ) 50/60 Hz ( $\pm 3$ Hz) Parte HP N. 0957-2120 (Resto del mondo), 100-240 V AC ( $\pm 10\%$ ) 50/60 Hz ( $\pm 3$ Hz)

# 8 Assistenza clienti HP



**Nota** Il nome dei servizi di assistenza HP variano da paese a paese.

In caso di problemi, procedere nel modo qui indicato:

1. Consultare la documentazione che accompagna la stampante.
  - **Poster di installazione** - La scatola della stampante HP Photosmart 380 series contiene istruzioni per l'installazione della stampante e del suo software.
  - **Guida d'uso** - *Guida d'uso HP Photosmart 380 series* è questo documento. La guida descrive le funzioni basilari della stampante, insegna a usare la stampante senza computer e contiene informazioni sulla risoluzione dei problemi hardware.
  - **Guida in linea HP Photosmart** - La Guida in linea HP Photosmart insegna a usare la stampante con il computer e contiene informazioni sulla risoluzione dei problemi software.
2. Se non si riesce a risolvere il problema con le informazioni contenute nella documentazione, visitare il sito [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) per:
  - Consultare le pagine dell'assistenza in linea
  - Inviare un e-mail a HP per ricevere una risposta alle proprie domande
  - Collegarsi con un tecnico HP utilizzando la chat online
  - Verificare la disponibilità di aggiornamenti del software

Le modalità di assistenza e la loro disponibilità variano da paese a paese e da lingua a lingua.
3. **Solo per l'Europa:** Contattare il proprio rivenditore. Se la stampante ha un guasto hardware, verrà chiesto di riportarla dove è stata acquistata. L'assistenza è gratuita per l'intero periodo di validità della garanzia limitata. Al termine del periodo di garanzia, l'assistenza è a pagamento.
4. Se il problema persiste nonostante il ricorso alla Guida in linea della stampante o ai siti Web HP, contattare l'Assistenza clienti HP chiamando il numero del proprio paese. Per un elenco dei numeri di telefono dei vari paesi, vedere l'interno di copertina di questa guida.

## Assistenza clienti HP al telefono

Finché la stampante è in garanzia, l'assistenza telefonica è gratuita. Per informazioni, vedere [Garanzia HP](#) o visitare il sito [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) per controllare la durata del periodo di assistenza gratuita.

Allo scadere di tale periodo, l'assistenza HP è soggetta a un costo addizionale. Per conoscere le forme di assistenza disponibili, rivolgersi al proprio rivenditore HP o chiamare il numero dell'assistenza del proprio paese.

Per ricevere assistenza telefonica da HP, chiamare il numero dell'assistenza della propria zona. L'assistenza è soggetta alle tariffe standard.

**Nord America:** Chiamare il numero 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836).

L'assistenza telefonica negli Stati Uniti è disponibile in inglese e spagnolo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (i giorni e l'orario dell'assistenza possono essere modificati senza

preavviso). Durante il periodo di garanzia l'assistenza è gratuita. Al termine di tale periodo è prevista l'applicazione di una tariffa.

**Europa Occidentale:** I clienti in Austria, Belgio, Danimarca, Spagna, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Portogallo, Finlandia, Svezia, Svizzera e Regno Unito sono invitati a visitare il sito [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) per accedere ai numeri di telefono del loro paese.

**Altri paesi/aree geografiche:** Consultare l'elenco dei numeri di telefono dell'assistenza riportati all'interno della copertina di questa guida.

## Come effettuare la chiamata

Chiamare l'assistenza HP con il computer e la stampante vicini. Tenere pronte le seguenti informazioni:

- Numero di modello (sul lato anteriore della stampante).
- Numero di serie della stampante (sulla base della stampante).
- Sistema operativo del computer.
- Versione del driver della stampante:
  - **PC Windows:** per vedere la versione del driver, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona HP nella barra delle applicazioni di Windows e selezionare **Informazioni su**.
  - **Macintosh:** per vedere la versione del driver della stampante, usare la finestra di dialogo Stampa.
- Messaggi visualizzati sull'LCD della stampante o sullo schermo del computer.
- Risposte alle seguenti domande:
  - La condizione segnalata si è già presentata altre volte? E' possibile ricrearla?
  - Era stato installato nuovo hardware o software sul computer quando la situazione si è presentata?

## Servizio di riparazione con restituzione a HP (solo Nord America)

HP si impegna a ritirare il prodotto e a consegnarlo a un Centro di riparazioni centralizzato HP. I costi di spedizione e consegna sono interamente a carico di HP. Il servizio è gratuito per l'intera durata del periodo di garanzia. Il servizio è disponibile solo nel Nord America.

## Altre garanzie

A costi aggiuntivi sono disponibili programmi di assistenza più ampi. Visitare il sito [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), selezionare il proprio paese e lingua e cercare le informazioni relative alle garanzie estese nell'area dedicata ai servizi e alle condizioni di garanzia.

# A Installazione del software

Per la stampante è prevista una dotazione software opzionale installabile su computer.

Dopo avere installato la stampante seguendo le istruzioni di installazione trovate nella scatola d'imballaggio, installare il software nel modo che segue.

## Installazione del software della stampante

Utenti Windows	Utenti Macintosh
<p><b>Importante:</b> Non collegare il cavo USB finché non compare la richiesta.</p> <p><b>Nota</b> Durante l'installazione del software, verrà chiesta di scegliere fra diversi tipi di installazione. Per sapere quale software e quali opzioni sono disponibili con ciascun tipo di installazione, consultare la seconda tabella che segue.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Inserire il CD HP Photosmart nel lettore CD-ROM del computer. Se la procedura automatica non compare, cercare il file <b>setup.exe</b> sul CD-ROM e fare doppio clic sul suo nome. Attendere qualche minuto che i file siano caricati.</li><li>2. Fare clic su <b>Avanti</b> e seguire le istruzioni a video.</li><li>3. Alla richiesta, collegare un'estremità del cavo USB alla porta USB sul retro della stampante e l'altra estremità alla porta USB del computer.</li><li>4. Seguire le istruzioni a video fino al termine dell'installazione e al riavvio del computer.</li></ol>	<p><b>Importante:</b> Non collegare il cavo USB finché non compare la richiesta.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Inserire il CD HP Photosmart nel lettore CD-ROM del computer.</li><li>2. Fare doppio clic sull'icona <b>CD HP Photosmart</b>.</li><li>3. Fare doppio clic sull'icona <b>Installa HP Photosmart</b>. Per installare il software della stampante, seguire le istruzioni a video.</li><li>4. Alla richiesta, collegare un'estremità del cavo USB alla porta USB sul retro della stampante e l'altra estremità alla porta USB del computer.</li><li>5. Selezionare la stampante nella finestra di dialogo Stampa. Se la stampante non appare nell'elenco, fare clic su <b>Modifica elenco stampanti</b> per aggiungere la stampante.</li></ol>



**Nota** A seconda del paese di installazione, sono disponibili più tipi di installazione. Solo due di queste però sono disponibili in ogni singolo paese: completa ed Express o normale e minima.

## Utenti Windows: Scegliere una delle opzioni di installazione seguenti

Selezionare l'opzione...	Per usare...
Completa	L'opzione risulta non selezionabile se il computer non soddisfa i requisiti minimi di sistema. Essa installa il software di funzionamento della stampante, HP Solution Center e

Utenti Windows: Scegliere una delle opzioni di installazione seguenti (continua)

	<p>HP Image Zone, un programma di facile impiego che permette di ritoccare le foto a proprio piacimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Visualizza — Visualizza le foto in più modi e in formati diversi. Per una facile organizzazione e gestione delle foto.</li> <li>● Modifica — Ritaglia le foto e corregge l'effetto occhi rossi. Regola e migliora automaticamente le foto in più formati e in diversi layout.</li> <li>● Stampa — Stampa le foto in formati diversi e in più layout.</li> <li>● Crea — Crea facilmente, fra l'altro, pagine d'album, cartoline, calendari, foto panoramiche, etichette per CD.</li> <li>● Condividi — Invia foto ad amici e familiari senza pesanti allegati usando HP Instant Share, il modo migliore per spedire via e-mail.</li> <li>● Backup — Crea copie di backup delle foto da conservare.</li> </ul>
<p>Express</p>	<p>Installa il software di funzionamento della stampante, HP Solution Center e HP Image Zone Express, un programma di facile impiego con funzioni di fotoritocco e stampa basilari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Visualizza — Visualizza le foto in più modi e in formati diversi. Per una facile organizzazione e gestione delle foto.</li> <li>● Modifica — Ritaglia le foto e corregge l'effetto occhi rossi. Corregge e migliora automaticamente le foto per renderle perfette.</li> <li>● Stampa — Stampa le foto in formati diversi e in più layout.</li> <li>● Condividi — Invia foto ad amici e familiari senza pesanti allegati usando HP Instant Share, il modo migliore per spedire via e-mail.</li> </ul>
<p>Normale</p>	<p>Installa il software di funzionamento della stampante, HP Director e HP Image Zone, un programma di facile impiego in grado di offrire tutto ciò che serve per trarre dalle foto il massimo divertimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Visualizza — Visualizza le foto in più modi e in formati diversi. Per una facile organizzazione e gestione delle foto.</li> <li>● Modifica — Ritaglia le foto e corregge l'effetto occhi rossi. Regola e migliora automaticamente le foto in più formati e in diversi layout.</li> <li>● Stampa — Stampa le foto in formati diversi e in più layout.</li> <li>● Crea — Crea facilmente, fra l'altro, pagine d'album, cartoline, calendari, foto panoramiche, etichette per CD.</li> <li>● Condividi — Invia foto ad amici e familiari senza pesanti allegati usando HP Instant Share, il modo migliore per spedire via e-mail.</li> <li>● Backup — Crea copie di backup delle foto da conservare.</li> </ul>
<p>Minima</p>	<p>L'opzione installa il software di funzionamento della stampante e HP Director e va selezionata solo in caso di spazio molto limitato su disco fisso.</p>

# Certificato di garanzia limitata per stampanti HP

Prodotto HP	Durata della garanzia limitata
Software	90 giorni
Cartucce di stampa	Fino ad esaurimento dell'inchiostro HP o fino al raggiungimento della data di "scadenza della garanzia" stampata sulla cartuccia, a seconda di quale evento si verifichi per primo. La presente garanzia non copre i prodotti con inchiostro HP che siano stati ricaricati, ricostruiti, ricondizionati, utilizzati in modo improprio o manomessi.
Accessori	1 anno
Hardware periferico della stampante (vedere di seguito per i dettagli)	1 anno

## A. Durata della garanzia limitata

- La Hewlett-Packard (HP) garantisce all'utente finale che per il periodo sopra indicato, a partire dalla data dell'acquisto, i prodotti HP specificati sono privi di difetti di materiali e di manodopera. Il cliente è responsabile della conservazione della prova di acquisto.
- Per i prodotti software, la garanzia di HP si applica solo in caso di mancata esecuzione delle istruzioni di programmazione. La HP non garantisce che il funzionamento dei prodotti HP sia ininterrotto e privo di errori.
- La garanzia HP si applica solo agli eventuali difetti derivanti dall'uso normale del prodotto e non da:
  - Manutenzione non corretta oppure modifiche improprie o inadeguate;
  - Software, interfacce, supporti, parti o componenti non forniti da HP;
  - Funzionamento del prodotto fuori delle specifiche di HP;
  - Uso improprio o modifiche non autorizzate.
- Per le stampanti HP, l'utilizzo di una cartuccia di inchiostro non HP o di una cartuccia ricaricata non ha effetti sulla garanzia o su eventuali contratti di assistenza con il cliente. Tuttavia, qualora il malfunzionamento o il danneggiamento della stampante sia dovuto all'uso di una cartuccia di stampa non HP o ricaricata, al cliente verranno addebitati i costi di manodopera e di materiale sostenuti per la riparazione.
- Se, durante il periodo della garanzia, HP verrà a conoscenza di un difetto di un prodotto hardware coperto dalla garanzia HP, a sua discrezione HP sostituirà o riparerà il prodotto difettoso.
- Se HP non fosse in grado di riparare o sostituire adeguatamente un prodotto difettoso coperto dalla garanzia HP entro un tempo ragionevole, HP rimborserà il prezzo d'acquisto del prodotto.
- HP non ha alcun obbligo di riparazione, sostituzione o rimborso fino al momento della restituzione del prodotto difettoso.
- I prodotti sostitutivi possono essere nuovi o di prestazioni equivalenti a un prodotto nuovo, purché dotati di funzioni almeno uguali a quelle del prodotto sostituito.
- I prodotti HP possono contenere parti, componenti o materiali ricondizionati equivalenti ai nuovi per prestazioni.
- La garanzia limitata HP è valida in qualunque paese in cui i prodotti HP sopraelencati sono distribuiti da HP. Eventuali contratti per servizi di garanzia aggiuntivi, come l'assistenza 'on-site', possono essere richiesti a un centro di assistenza HP autorizzato che si occupi della distribuzione del prodotto o a un importatore autorizzato.

## B. Garanzia limitata

IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI, È ESCLUSA QUALSIASI GARANZIA O CONDIZIONE, SCRITTA OPPURE VERBALE, ESPRESSA O IMPLICITA DA PARTE DI HP O DI SUOI FORNITORI. HP ESCLUDE SPECIFICAMENTE QUALSIASI GARANZIA O CONDIZIONE IMPLICITA DI COMMERCIALITÀ, QUALITÀ SODDISFACENTE E IDONEITÀ AD USO PARTICOLARE.

## C. Responsabilità limitata

- Le azioni offerte dalla presente garanzia sono le sole a disposizione del cliente.
- IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI, FATTA ECCEZIONE PER GLI OBBLIGHI ESPRESSI SPECIFICAMENTE NELLA PRESENTE GARANZIA HP, IN NESSUN CASO LA HP O I RELATIVI FORNITORI SARANNO RESPONSABILI DI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, ACCIDENTALI O CONSEGUENTI, O ALTRI DANNI DERIVANTI DALL'INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO, ILLECITO CIVILE O ALTRO.

## D. Disposizioni locali

- Questa garanzia HP conferisce al cliente diritti legali specifici. Il cliente può anche godere di altri diritti legali che variano da stato a stato negli Stati Uniti, da provincia a provincia in Canada, e da paese/regione a paese/regione nel resto del mondo.
- Laddove la presente garanzia HP risulti non conforme alle leggi locali, essa verrà modificata secondo tali leggi. Per alcune normative locali, alcune esclusioni e limitazioni della presente garanzia HP possono non essere applicabili. Ad esempio, in alcuni stati degli Stati Uniti e in alcuni governi (come le province del Canada), è possibile:
  - Impedire che le esclusioni e le limitazioni contenute nella garanzia HP limitino i diritti statutari del consumatore (come avviene nel Regno Unito).
  - Limitare la possibilità da parte del produttore di rafforzare tali esclusioni o limitazioni.
  - Concedere al cliente diritti aggiuntivi, specificare la durata delle garanzie implicite che il produttore non può escludere o non consentire limitazioni alla durata delle garanzie implicite.
- I TERMINI CONTENUTI NELLA PRESENTE DICHIARAZIONE DI GARANZIA, FATTI SALVI I LIMITI IMPOSTI DALLA LEGGE, NON ESCLUDONO, LIMITANO O MODIFICANO, BENSÌ INTEGRANO, I DIRITTI LEGALI APPLICABILI ALLA VENDITA DEI PRODOTTI HP AI CLIENTI DI TALI PAESI.

## Garanzia del Produttore

Gentile Cliente,

In allegato troverà i nomi e indirizzi delle Società del Gruppo HP che prestano i servizi in Garanzia (garanzia di buon funzionamento e garanzia convenzionale) in Italia.

**Oltre alla Garanzia del Produttore, Lei potrà inoltre far valere i propri diritti nei confronti del venditore di tali prodotti, come previsto negli articoli 1519 bis e seguenti del Codice Civile.**

**Italia/Malta:** Hewlett-Packard Italiana S.p.A, Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco sul Naviglio



# Indice

- A**
  - accessori 7, 40
  - adattatore auto 40
  - adattatore per auto 8
  - adesivi fotografici 26
  - allineamento delle cartucce 15, 38
  - Assistenza clienti HP 59
- B**
  - batterie
    - indicatore di carica 6
    - modello 8
    - vano 7
  - Bluetooth
    - adattatore per stampante senza fili 8
    - collegamento alla stampante 33
    - impostazioni di menu 8
    - risoluzione dei problemi 50
  - borsa
    - modello 8
    - trasporto della stampante 40
- C**
  - caricamento della carta 14
  - carta
    - acquisto e scelta 13
    - caricamento 14
    - conservazione 13
    - mantenimento 40
    - risoluzione dei problemi specifiche 47
    - vassoi 4
  - carta inceppata 48
  - cartucce
    - allineamento 38
    - conservazione 16, 39
    - inserimento 15
    - livello dell'inchiostro, controllo 15
    - prova 38
    - pulizia 37
    - scelta 15
    - sostituzione 15
  - cartucce d'inchiostro. *vedere* stampa, cartucce
  - CompactFlash 17
  - computer
    - collegamento alla stampante 33
    - installazione del software 61
    - requisiti di sistema 55
    - stampa da 3
  - conservazione
    - carta fotografica 40
    - cartucce 16, 39
    - stampante 39
  - cornici 26
- D**
  - documentazione
    - Guida in linea 3
    - guide 3
    - istruzioni di installazione 3
  - documentazione, stampante 3
- F**
  - file, formati supportati 17
  - formati di file supportati 55
  - foto
    - cartucce, scelta 15
    - cornici 26
    - effetto antico 26
    - formati di file supportati 17
    - indice 22
    - invio per e-mail 35
    - miglioramento della qualità 28
    - proiezione 22
    - rimozione occhi rossi 28
    - ritaglio 26
    - salvataggio sul computer 33
    - selezione per la stampa 23
    - seppia 26
    - stampa 29
    - timbro data e ora 26
    - visualizzazione 22
    - zoom 26
  - foto antiche 26
  - foto in bianco e nero 15
  - foto senza bordo
    - selezione del layout 29
    - stampa con il bordo 51
  - fotocamera
    - stampa da 30
  - fotocamere
    - collegamento alla stampante 33
    - le foto non vengono stampate 50
    - porta 4
  - fotocamere digitali. *vedere* fotocamere
  - fotocamere digitali a stampa diretta HP 30
- G**
  - garanzia 63
  - guida. *vedere* risoluzione dei problemi
  - guida in linea 3
- H**
  - HP Instant Share 33, 35
  - HP iPod
    - stampa di foto da 31
  - HP Vivera, inchiostri 14
- I**
  - inchiostro, controllo del livello 6
  - inserimento
    - cartucce 15
    - schede di memoria 17
  - invio di foto per e-mail 35
  - istruzioni in linea 3
- J**
  - JPEG, formato di file 17
- L**
  - layout, selezione 29
  - livello dell'inchiostro, controllo 15, 38
  - luce adattiva 28

## M

Memory Stick 17  
menu della stampante 8  
messaggi di errore 51  
Microdrive 17  
miniature, stampa 22  
modalità panoramica 25  
MPEG-1, formato di file 17  
MultiMediaCard 17

## P

pagina di allineamento 38  
pagina di prova 38  
pannello di controllo 6  
PictBridge, fotocamere 30  
preferenze 11  
pulizia  
    cartucce 37  
    stampante 37  
pulsanti 6

## Q

qualità  
    carta fotografica 40  
    foto 28  
    risoluzione dei problemi 49  
    stampa 29  
    stampa di una pagina di  
    prova 38

## R

requisiti di sistema 55  
rimozione della scheda di  
    memoria 19  
rimozione occhi rossi 28  
risoluzione dei problemi  
    Assistenza clienti HP 59  
    Bluetooth 50  
    messaggi di errore 51  
    problemi con la carta 47  
    problemi di alimentazione  
    45  
    problemi di qualità 49  
    spie lampeggianti 43  
ritaglio delle foto 26

## S

salvataggio di foto sul  
    computer 33  
schede di memoria  
    inserimento 17  
    rimozione 19

    stampa da 30  
    tipi supportati 17  
Secure Digital 17  
seppia 26  
Smart focus 28  
SmartMedia 17  
software, installazione 61  
sostituzione delle cartucce 15  
specifiche 55  
stampa  
    adesivi fotografici 9, 26  
    copie multiple 23  
    da computer 3  
    da fotocamera 30  
    da scheda di memoria 30  
    foto 29  
    foto panoramiche 9  
    foto tessera 9  
    guida 10  
    in modalità panoramica  
    23, 25  
    indice fotografico 22  
    miniature 22  
    nuove foto 23  
    pagina di prova 38  
    più foto 23  
    selezione del layout 29  
    senza computer 21  
    serie di foto 23

## stampante

    accessori 7, 40  
    collegamento 33  
    conservazione 39  
    documentazione 3  
    menu 8  
    messaggi di errore 51  
    parti 4  
    problemi di alimentazione  
    45  
    pulizia 37  
    specifiche 55  
    trasporto 40

## T

TIFF, formato di file 17  
timbri data e ora 26  
trasporto della stampante 7, 40

## U

USB  
    porta 4  
    specifiche 55  
    tipo di collegamento 33

## V

vassoi della carta 4  
video clip  
    formati di file supportati  
    17, 57  
    icona sullo schermo della  
    stampante 7  
    miglioramento della  
    qualità 28  
    stampa di nove fotogrammi  
    di 24  
    stampa di una singola  
    inquadratura di un 24  
visualizzazione a 9 22  
visualizzazione delle foto 22

## X

xD-Picture Card 17

## Z

zoom  
    e ritaglio 26  
    visualizzazione a 9 22

## Regulatory notices

### Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

### Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

#### 사용자 안내문 (한국 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장애검정을 받은 기기여서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용될 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。  
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。  
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。