

PREMESSA

Caro cliente, cara cliente
ha appena acquistato un telefono TOP T320 e la ringraziamo della fiducia accordataci.
Questo materiale è stato fabbricato con la massima attenzione, in caso di difficoltà al momento dell'utilizzo, le consigliamo di consultare questo manuale d'uso.

Per sua comodità e sicurezza, la invitiamo a leggere attentamente il paragrafo seguente:

Raccomandazioni e istruzioni di sicurezza



Non installare il telefono DECT né in luogo umido (bagno, cucina, ecc), a meno di 1,50 m da un punto d'acqua, né all'esterno. L'apparecchio deve essere utilizzato a una temperatura compresa tra 5°C e 45°C.



Utilizzare esclusivamente il trasformatore di rete fornito, collegarlo alla rete in conformità alle istruzioni d'installazione del presente manuale e alle indicazioni riportate sull'etichetta d'identificazione apposta su quest'ultimo (tensione, corrente, frequenza della rete elettrica)⁽¹⁾.



Questo apparecchio è stato concepito in vista del collegamento alla rete telefonica pubblica commutata (RTPC). In caso di problemi, contattare il fornitore. Utilizzare esclusivamente il cavo telefonico fornito.



Per non rischiare di danneggiare il telefono, utilizzare esclusivamente batterie NiMH 1.2 V 600mAh ricaricabili omologate di formato AAA, non utilizzare pile non ricaricabili. Posizionare le batterie nell'apposito alloggiamento del telefono rispettando la polarità.

Per motivi di sicurezza non posizionare mai il telefono sulla base senza batterie, o senza il coperchio del vano batteria, onde evitare rischi di scosse elettriche.



Le batterie utilizzate devono essere smaltite in conformità alle istruzioni di riciclaggio fornite nel capitolo specifico di questo manuale.



Il telefono DECT dispone di una portata radio pari a circa 40 metri in ambiente interno e fino a 250 metri in uno spazio libero. La vicinanza immediata di masse metalliche o di un apparecchio elettrico (un televisore ad esempio) può ridurre la portata.



Alcune apparecchiature mediche, sensibili o di sicurezza possono essere disturbate dalle trasmissioni radio dell'apparecchio; in ogni caso, è consigliabile rispettare le raccomandazioni di sicurezza.



Nelle zone a rischio di frequenti temporali, è consigliato proteggere la linea telefonica mediante un dispositivo di protezione contro le sovratensioni elettriche.

Questa apparecchiatura non funziona in caso di interruzione di rete: per le chiamate d'urgenza, è consigliabile utilizzare un altro telefono⁽²⁾.



Il marchio CE attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni essenziali della direttiva 1999/5/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo relativa alle apparecchiature hertziane e alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, per la sicurezza e la salute degli utenti, per i disturbi elettro-magnetici. Inoltre, utilizza efficacemente lo spettro di frequenza attribuito alle comunicazioni terrestri e spaziali al fine di evitare interferenze dannose.

La conformità dell'apparecchio con le disposizioni di base sulle direttive degli apparecchi telefonici è confermata con il marchio CE.

La dichiarazione di conformità è contenuta nel seguente sito web: www.swisscom.com/eshop sotto la categoria telefoni, dichiarazione di conformità, oppure può essere richiesta al seguente indirizzo:

Swisscom Fixnet SA
Retail Business
Customer Premises Equipment (CPE)
3050 Bern

(1) : A esclusione delle installazioni a schema IT definite dalla norma EN60950.

(2) : In questo caso, utilizzare un telefono auto-alimentato per la linea.

TABELLA DEI MATERIALI

Il telefono	1	<i>Consultazione di un allarme</i>	
Disimballaggio	1	<i>compleanno (o agenda)</i>	27
<i>La base</i>	1	<i>Modifica o rimozione di un allarme</i>	
<i>Il telefono</i>	2	<i>compleanno (o agenda)</i>	27
<i>Collegamento</i>	4	Intercomunicazione	28
Primo Utilizzo	6	Comunicazione tra 2 telefoni	28
Guida all'installazione	6	Trasferimento di tutta o parte della	
Esecuzione di una chiamata	6	rubrica a un altro telefono	29
Ricezione chiamata	6	Sorveglianza di una stanza	30
Durante la chiamata	6	Sicurezza	32
<i>Vivavoce</i>	7	Blocco / sblocco tastiera	32
<i>Trasferimento</i>	7	Programmazione di un numero	
<i>Durante la comunicazione</i>	8	d'emergenza	32
<i>Modo segreto</i>	10	Modifica del codice della base	34
<i>Accesso alla rubrica o alla lista</i>	10	Stabilire la durata del credito tempo	34
<i>Fine chiamata</i>	10	Stabilire dei prefissi vietati - Restrizione	
Inserire un numero in Rubrica	11	delle chiamate	35
Scelta di una Melodie	12	<i>Creazione, modifica o rimozione di un</i>	
Sinottica dei Menu	13	<i>prefisso vietato</i>	36
Rubrica	15	Autorizzazione comunicazione con più	
Consultazione rubrica	15	telefoni	37
Creazione di una scheda	16	Melodie	38
Chiamata mediante la rubrica	17	Attivazione / disattivazione del Silenzio	38
Ricerca di un corrispondente	17	Modifica della melodie	38
<i>Realizzazione di una ricerca rapida</i>	17	Attivazione o disattivazione dei bip	39
<i>Realizzazione di una ricerca mirata</i>	18	Impostazioni	40
Modifica di una scheda	18	Accesso al menu Impostazioni	40
Cancellazione di una scheda	19	Modifica lingua	41
Lista (Chiamate)	20	Programmazione di un tasto	41
Consultazione della lista delle chiamate		Modifica di data e ora	42
ricevute	20	Impostazione del contrasto	43
Chiamata dell'ultimo numero composto		Riaggancio o accettazione automatica	43
(BIS)	20	Guida all'installazione	44
Chiamata di un numero dalla lista delle		Impostazioni avanzate /	
chiamate emesse	21	Gestione del telefono	45
Accessori	22	Registrazione di nuovo telefono su	
Sveglia	22	una base	45
<i>Impostazione sveglia</i>	22	Modifica della priorità della base	46
<i>Attivazione o disattivazione della sveglia</i>	23	Reinizializzazione del telefono	46
<i>Modifica dell'ora della sveglia</i>	23	Registrazione di un telefono su una base	
<i>Modifica della suoneria della sveglia</i>	23	estranea	47
Timer	24	Rinomina telefono	48
<i>Modifica del tempo di indicazione del</i>		Impostazioni avanzate /	
<i>timer</i>	25	Gestione della base	49
<i>Modifica della suoneria del timer</i>	25	Messa in modo registrazione della base	
<i>Per visualizzare o nascondere il tempo</i>		a partire da un telefono	49
<i>di indicazione del timer</i>	25	Reinizializzazione della base	50
Allarmi compleanno o agenda	26	Rimozione della registrazione telefono	50
<i>Aggiunta di un nuovo allarme</i>		Rinomina base	51
<i>compleanno (o agenda)</i>	26		




TABELLA DEI MATERIALI



Impostazioni avanzate /	
Gestione linea	52
Modifica il tipo rete	52
Selezione	52
Modifica della durata del flash (tasto R)	53
Scelta di un prefisso PABX	54
Allegato	56
Manutenzione	56
Incidenti	56
Caratteristiche	57
Garanzia / Riparazioni /	
Manutenzione	58



IL TELEFONO


Disimballaggio

Prendere la scatola, aprire l'imballaggio e verificare che vi siano gli elementi seguenti:

- una base,
- un telefono,
- un vano batteria,
- un blocco di rete attrezzato,
- un cavo di collegamento alla rete telefonica,
- tre batterie ricaricabili,
- questo manuale utente.

La base

Di forma prismatica, si adatta facilmente all'ambiente familiare o professionale.

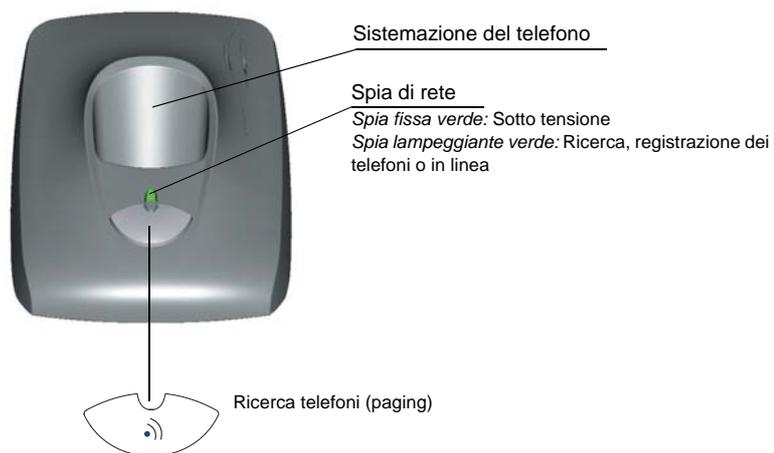


IL TELEFONO

Il telefono

Di concezione ergonomica, ne saranno apprezzati la forma e le qualità durante le conversazioni con i corrispondenti.




Il navigatore elemento di selezione rapida

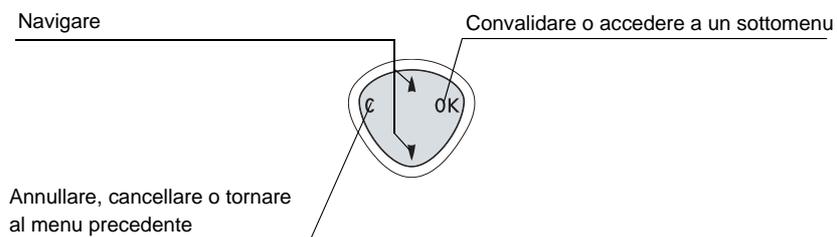

IL TELEFONO

Lo schermo, interfaccia virtuale del telefono

Icone di stato



Icone per la programmazione dei tasti



Altre icone



Quando l'icona di batteria carica è al minimo, l'illuminazione dello schermo viene rimossa e il volume della funzione vivavoce si abbassa fino al ciclo successivo di ricarica.

IL TELEFONO

Collegamento



Prima di effettuare le connessioni, si prega di consultare le istruzioni di sicurezza all'inizio del presente manuale d'utilizzo.

Collegare la base

Collocare la base nella sua posizione. Sul lato posteriore della base inserire la presa telefonica nell'alloggiamento (come indicato nell'illustrazione) e collegare l'altra estremità del cavo alla presa telefonica a muro.

Collegare la scheda di rete sulla parte posteriore e l'altra estremità del cavo alla presa di rete.

La spia di presenza rete situata sulla base è illuminata di verde. Sistemare la base in posizione finale.

Presse telefonica Presse di rete




Messa in servizio del telefono

Inserire le batterie una per volta rispettando la polarità. Riporre il vano sul telefono spingendo verso l'alto fino alla chiusura completa.

Rimuovere la pellicola protettiva dallo schermo, posizionare il telefono sulla base per effettuare una ricarica completa delle batterie.

L'icona di carica viene attivata sullo schermo, segnalando lo stato della carica. Quando l'icona è piena, le batterie sono cariche.

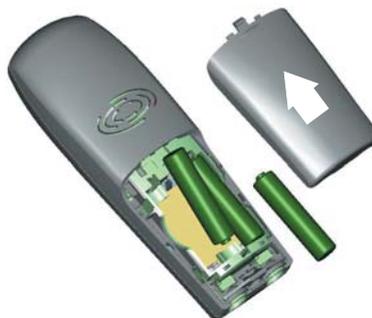

Utilizzare esclusivamente batterie ricaricabili omologate. Al primo utilizzo per garantire una ricarica ottimale, lasciare il telefono sulla base per almeno 12 ore. Durante la carica le batterie possono surriscaldarsi, questo stato è del tutto normale e non pericoloso.

IL TELEFONO

Sostituzione delle batterie

È necessario attrezzare il telefono di batterie ricaricabili. Procedere come segue:

Prendere il telefono e girarlo per accedere al vano batterie.

Posizionare un oggetto appuntito (penna a sfera, graffetta...) perpendicolarmente al telefono nel foro di riferimento 1 nell'illustrazione a fianco e compiere un movimento verso l'alto, il vano batterie si apre, farlo scivolare verso il basso come indicato dal riferimento 2 e inserire le batterie una per volta rispettando la polarità. Riporre il vano sul telefono spingendo verso l'alto fino alla chiusura completa.



PRIMO UTILIZZO

PRIMO UTILIZZO

Guida all'installazione

Dopo l'installazione delle batterie, si attiva automaticamente una guida per l'impostazione. Questa consente l'impostazione assistita di alcuni parametri del telefono.

I parametri sono i seguenti:

- data e ora,
- nome del telefono,
- suoneria chiamate esterne,
- lingua.

Esecuzione di una chiamata

Comporre il numero del corrispondente servendosi della tastiera. In caso di errore nell'inserimento del numero, premere il tasto **C** del navigatore  per cancellare la cifra errata. Premere il tasto verde  del telefono per chiamare.

È anche possibile effettuare una chiamata nel modo seguente:

- Premere il tasto verde  del telefono per prendere la linea.
- Comporre il numero del corrispondente.

Ricezione chiamata

Al momento della ricezione di una chiamata il telefono suona.

Per accettare la telefonata, premere il tasto verde  o . Per disattivare la suoneria, premere il tasto rosso  o .


A fine conversazione con il corrispondente, premere il tasto rosso .

Durante la chiamata

Durante la comunicazione, è possibile accedere a diverse opzioni premendo **Opzioni** .

Scegliere nell'elenco seguente l'opzione desiderata:

- **CCBS:** richiamo automatico se occupato.
- **Call waiting:** Risposta ad una seconda chiamata durante una comunicazione.

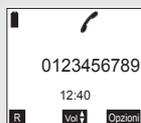

PRIMO UTILIZZO

- **Vivavoce:** attiva l'altoparlante del telefono.
- **Chiam. telef.:** trasferisce la chiamata verso un altro telefono.
- **Secon. chiam. :** effettua una seconda chiamata.
- **Modo segreto (Mute):** disattiva il microfono del telefono.
- **Rubrica:** accede alla rubrica.
- **Chiamate:** accede alla lista.

Vivavoce

Durante la conversazione con un corrispondente, è possibile attivare gli altoparlanti del telefono o della base. Premere **Opzioni** .

Selezionare **Vivavoce** e premere **Attiva** .



Premendo il tasto verde  durante la comunicazione verrà automaticamente attivato il modo vivavoce del telefono, premendo nuovamente lo stesso tasto verrà disattivato.

Il messaggio **Vivavoce attivo** viene visualizzato sullo schermo. Aumentare o diminuire il volume mediante le frecce **▲** o **▼**.



Trasferimento

Questa funzione è accessibile dal momento in cui l'installazione comprende due telefoni registrati sulla stessa base. Durante la comunicazione, è possibile trasferire la chiamata in corso su un altro telefono.

Durante la comunicazione, premere **Opzioni** .

Selezionare mediante le frecce **▲** o **▼** **Chiam. telef.**. Premere **OK** .



Viene visualizzato l'elenco dei telefoni registrati sulla base. Selezionare il telefono da chiamare mediante i tasti **▲** o **▼**. Premere **Chiama** .

Il telefono chiamato suona, all'accettazione del telefono trasferire la chiamata premendo il tasto rosso .

PRIMO UTILIZZO

Per riprendere la chiamata prima dell'accettazione del telefono chiamato, premere il tasto **Opzioni** .

Selezionare **Riaggancia** mediante i tasti \blacktriangle o \blacktriangledown . Premere **Attiva** .

Durante la comunicazione

Durante la comunicazione, è possibile ricevere una seconda chiamata entrante o chiamare un secondo corrispondente. È quindi possibile passare da un corrispondente all'altro o effettuare una conferenza a 3.

Ricezione di una seconda chiamata mentre si è già in linea

(Dipende dall'operatore e dalla scelta dei servizi).

Durante la comunicazione, viene emesso un bip sonoro dall'operatore per informare di una seconda chiamata in attesa.

Premere **Opzioni** .

Selezionare **Call waiting** mediante i tasti \blacktriangle o \blacktriangledown . Premere **OK**  per accettare la nuova chiamata.

Il primo corrispondente resta in attesa e sarà quindi possibile dialogare con il secondo corrispondente.

Emissione di una seconda chiamata mentre si è già in linea

Durante la comunicazione, per chiamare un secondo corrispondente mettendo in attesa la prima chiamata, premere **Opzioni** .

Selezionare **Secon. chiam.** mediante i tasti \blacktriangle o \blacktriangledown . Premere **OK** .

Selezionare il numero del corrispondente nella rubrica premendo , o comporre il numero servendosi della tastiera.

Una volta inserito il numero, premere **Chiama** o **OK** .



PRIMO UTILIZZO



La seconda chiamata è quindi lanciata, mentre la prima chiamata è in attesa.

Per passare da un interlocutore all'altro

Premere **Opzioni** .

Selezionare **Alterna** mediante i tasti \blacktriangle o \blacktriangledown .

Premere **Attiva** . La chiamata in corso passa quindi in attesa, e sarà possibile riprendere in linea la seconda chiamata.

Per interrompere una chiamata e continuare l'altra

Premere **Opzioni** .

Selezionare **Riaggancia** mediante i tasti \blacktriangle o \blacktriangledown . Premere **Attiva** .

La chiamata in corso viene quindi interrotta definitivamente, e sarà possibile riprendere in linea la seconda chiamata.

Per effettuare una conferenza a 3 (le 2 chiamate e voi)

Premere **Opzioni** .

Selezionare **Conf a 3** mediante i tasti \blacktriangle o \blacktriangledown . Premere **Attiva** .

È quindi possibile dialogare contemporaneamente con i 2 corrispondenti.

Per terminare la conferenza a 3, premere il tasto rosso .

È anche possibile gestire le doppie chiamate servendosi del tasto **R** .

- Accettare una seconda chiamata entrante: \mathbb{P} + $\mathbb{2ABC}$.

- Effettuare una seconda chiamata durante la comunicazione: \mathbb{P} + numero del corrispondente.

- Passare da una chiamata all'altra: \mathbb{P} + $\mathbb{2ABC}$.

- Interrompere una chiamata e passare alla chiamata in attesa: \mathbb{P} + $\mathbb{1}$.

- Effettuare una conferenza a 3: \mathbb{P} + $\mathbb{3*19}$.

PRIMO UTILIZZO

Modo segreto

Durante la conversazione è possibile passare al modo segreto, il microfono del telefono verrà disattivato e l'interlocutore non potrà più ascoltare.

Attivazione del modo segreto:

Durante la conversazione, premere **Opzioni** .

Selezionare **Modo segreto** mediante i tasti \blacktriangle o \blacktriangledown . Premere **Attiva** . Viene visualizzato il messaggio **Microfono disattivato** e l'icona lampeggiante  compare sulla schermata di comunicazione.

Disattivazione del modo segreto:

Premere **Opzioni** .

Selezionare **Modo segreto** mediante i tasti \blacktriangle o \blacktriangledown . Premere **Disattiva** . Viene visualizzato il messaggio **Microfono attivato** e l'icona lampeggiante  scompare.

Il corrispondente potrà nuovamente ascoltare.

 È anche possibile attivare o disattivare il modo segreto tenendo premuto il tasto C dal navigatore .

Accesso alla rubrica o alla lista

Durante la comunicazione, è possibile consultare la rubrica per cercare un numero di telefono, un nome contenuto in una scheda o delle informazioni sulle chiamate memorizzate nella lista.

Durante la comunicazione, premere **Opzioni** .

Premere \blacktriangle o \blacktriangledown per selezione **Rubrica** o **Lista** e premere **OK** .

Ritornare al menu di comunicazione mediante il tasto .

Fine chiamata

A fine conversazione con il corrispondente, premere il tasto rosso .



PRIMO UTILIZZO



Inserire un numero in Rubrica

Comporre il numero del corrispondente che si desidera inserire in rubrica.

In caso di errore nell'inserimento del numero, premere il tasto **C** per cancellare la cifra errata.

Premere **Memorizza** .

Viene visualizzata la schermata di inserimento nome.

Servendosi dei tasti della tastiera inserire il nome del corrispondente mediante successive pressioni sui tasti della tastiera.

Esempio "Durand":         .

Una volta inserito il nome. Premere **OK** .

Viene visualizzata una schermata con il numero. Premere **OK** .

Selezionare un'icona in funzione del tipo di numero inserito, servendosi delle frecce  o :

- Per un numero di telefono di casa 
- Per un numero di telefono di ufficio 
- Per un numero di telefono cellulare 
- Per un numero di FAX 

È anche possibile utilizzare un'icona numero (1, 2, 3) per specificare la scheda.

Una volta selezionata l'icona, premere **OK** .

L'insieme delle informazioni inserite viene quindi visualizzato sullo schermo sotto forma di scheda.

- Per apportare correzioni alle informazioni, premere **Modifica** . È anche possibile modificare il nome, il numero e/o l'icona.
- Se le informazioni sono corrette, premere **OK** .

A questo punto la scheda è stata creata e compare nell'elenco della rubrica. È possibile visualizzare le iniziali del nome del corrispondente preceduto dall'icona di caratterizzazione numero.




Le diverse funzionalità della rubrica sono descritte nel menu **Rubrica**, pagina 15.

PRIMO UTILIZZO

Scelta di una Melodie

Dal navigatore , premere  o  fino a visualizzare la schermata **Melodie**, quindi confermare con **OK**.

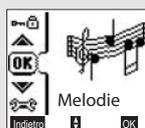

Selezionare **Chiamata ester.** mediante i tasti  o . Premere **OK** .



La melodia attiva viene trasmessa, quindi selezionare una nuova melodia nell'elenco proposto.





Premere **Volume**  e regolare il volume della suoneria mediante i tasti  o  per aumentare o diminuire il volume. Premere **OK** .




SINOTTICA DEI MENU

È possibile navigare nel menu utilizzando il navigatore .

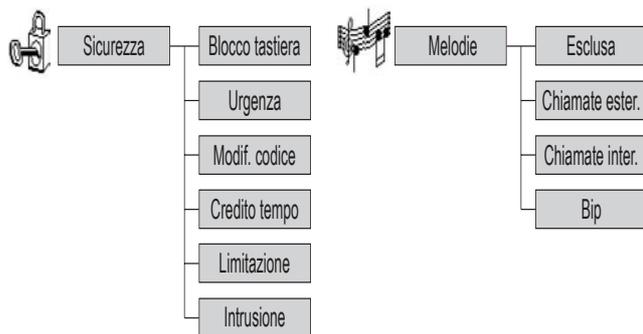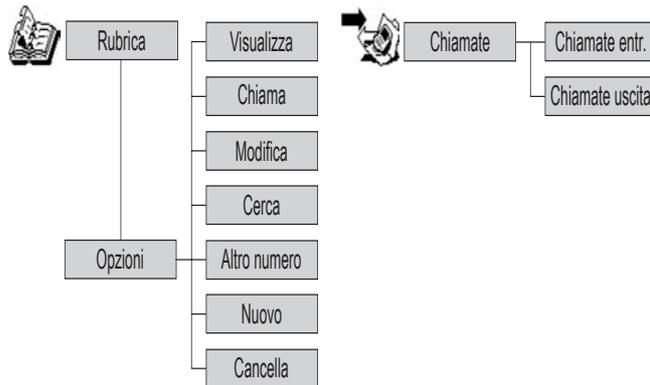

SINOTTICA DEI MENU

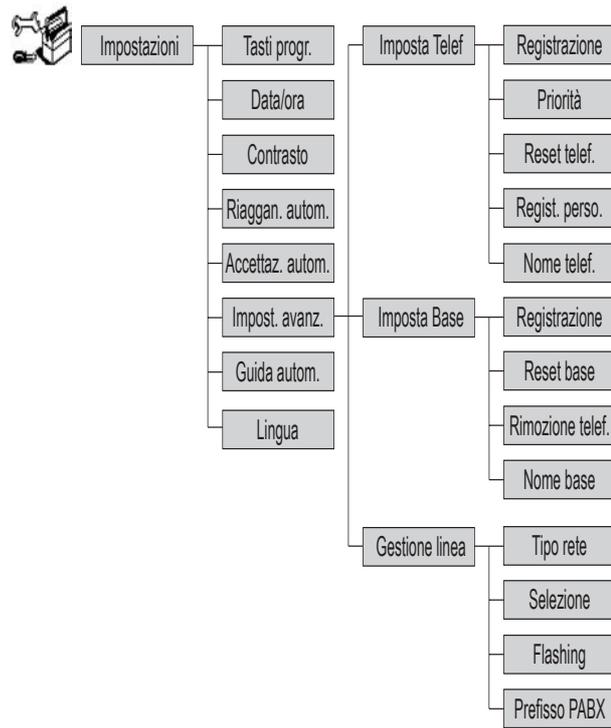

RUBRICA



RUBRICA

È possibile memorizzare 150 schede nella rubrica telefonica. Ogni scheda può contenere il nome del corrispondente su 16 caratteri (spazio incluso), il numero telefonico su 24 cifre e un'icona in funzione caratterizzante il tipo di numero (ufficio, casa, cellulare...).



Consultazione rubrica

Dal navigatore , premere **▲** o **▼** fino a visualizzare la schermata **Rubrica**, quindi confermare con **OK** (è anche possibile accedere direttamente alla rubrica servendosi del tasto ).

Viene visualizzato l'elenco delle schede contenute nella rubrica classificato in ordine alfabetico.



Al primo utilizzo della rubrica, **Swisscom Fixnet** e **Nuovo** viene visualizzato nell'elenco.

Selezionare la scheda che si desidera consultare mediante i tasti **▲** o **▼**. Una volta selezionata, confermare con **OK**.



È possibile chiamare direttamente il numero corrispondente alla scheda premendo il tasto verde .



Una volta visualizzata la scheda sullo schermo, premere **Opzioni**  per far apparire l'insieme delle azioni che è possibile realizzare a partire dalla scheda:

- **Chiama:** per chiamare il numero corrispondente alla scheda.
- **Modifica:** per modificare la scheda (nome, numero, icona).
- **Cerca:** per cercare un'altra scheda.
- **Altro numero:** per inserire un nuovo numero appartenente allo stesso nome.
- **Nuovo:** per creare una nuova scheda nella rubrica.
- **Cancella:** per cancellare la scheda dalla rubrica.
- **Visualizza:** visualizzare i dati della scheda.

Selezionare l'azione che si desidera realizzare mediante i tasti **▲** o **▼**. Premere **OK** .

Per uscire dalla rubrica, premere il tasto rosso .

RUBRICA



Creazione di una scheda

Corrispondenza dei tasti della tastiera alfanumerica

1	1	2,ABC	A, B, C, a, b, c, 2
3,DEF	D, E, F, d, e, f, 3	4,GHI	G, H, I, g, h, i, 4
5,JKL	J, K, L, j, k, l, 5	6,MNO	M, N, O, m, n, o, 6
7,PQRS	P, Q, R, S, p, q, r, s, 7	8,TUV	T, U, V, t, u, v, 8
9,WXYZ	W, X, Y, Z, w, x, y, z, 9	*	*
0,spazio	spazio, 0, /, +, @, -, \$, &, %	#	#, " . : ; ! ? ' () _

Per inserire un testo premere successivamente il tasto desiderato fino a visualizzare la lettera sullo schermo.

Dal navigatore , premere  o  fino alla visualizzazione della schermata **Rubrica**, quindi confermare con **OK**.

Selezionare **Nuovo**. Premere **OK** .



Viene visualizzata la schermata di inserimento nome.

Servendosi dei tasti della tastiera inserire il nome del corrispondente mediante successive pressioni sui tasti corrispondenti. In caso di errore, premere **C** per cancellare una lettera per volta.

A fine inserimento, premere **OK** .



Viene visualizzata la schermata di inserimento numero.

Comporre il numero del corrispondente servendosi della tastiera. In caso di errore, premere **C** per cancellare una cifra per volta.

A fine inserimento, premere **OK** .



Selezionare un'icona per questo numero, servendosi delle frecce  o , è possibile specificare:

- Per un numero di telefono di casa .
- Per un numero di telefono di ufficio .
- Per un numero di telefono cellulare .
- Per un numero di FAX .
- Per differenziare due numeri ,  o .



RUBRICA



Una volta selezionata l'icona, premere **OK**.

Le informazioni inserite vengono visualizzate sullo schermo.

- Per apportare correzioni alle informazioni, premere **Modifica**.
- I dati sono corretti. Premere **OK**.

È stata creata una nuova scheda. Compare nell'elenco della rubrica. Il nome di questa scheda corrisponde alle iniziali del nome del corrispondente preceduto dall'icona di caratterizzazione numero.

Chiamata mediante la rubrica

Dal navigatore, premere **▲** o **▼** fino alla visualizzazione della schermata **Rubrica**, quindi confermare con **OK**.

Viene visualizzato l'elenco dei numeri contenuti nella rubrica classificato in ordine alfabetico.

Selezionare il corrispondente mediante i tasti **▲** o **▼**.

Premere il tasto verde per chiamare.

Il telefono visualizza il numero chiamato e lo compone automaticamente.

Ricerca di un corrispondente

Al momento della consultazione dell'elenco della rubrica, è possibile cercare un corrispondente:

- navigando nell'elenco della rubrica mediante i tasti **▲**, **▼**,
- utilizzando la ricerca rapida,
- utilizzando la ricerca mirata.


Realizzazione di una ricerca rapida



Nell'elenco della rubrica, premere il tasto della tastiera corrispondente alla prima lettera del nome cercato in modo da visualizzarla in alto allo schermo.

Una volta visualizzata la prima lettera del nome, attendere un istante. La rubrica si posiziona nell'elenco al livello del primo nome che inizia con questa lettera.

RUBRICA

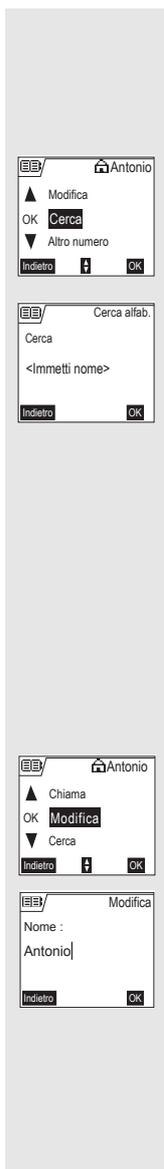

Premere **▲** o **▼** per selezionare la scheda esatta che si desidera consultare o chiamare, quindi confermare con **OK**.

Realizzazione di una ricerca mirata

Nel menu rubrica, premere **Opzioni**

Selezionare **Cerca**. Premere **OK** .

Servendosi della tastiera, inserire le prime due lettere del corrispondente che si desidera cercare.

La rubrica si posiziona nell'elenco al livello del nome più vicino a questi due caratteri.

Premere **▲** o **▼** per selezionare la scheda esatta che si desidera consultare o chiamare, quindi confermare con **OK**.

Modifica di una scheda

Per modificare una scheda (cambiare il nome, il numero e/o l'icona di caratterizzazione del numero), accedere alla rubrica, selezionare la scheda da modificare e confermare con **OK** per visualizzarla sullo schermo.

Una volta visualizzata, premere **Opzioni** .

Selezionare **Modifica** mediante i tasti **▲** o **▼**. Premere **OK** .

Si accede alla schermata di inserimento nome. Il cursore è posizionato a fine nome.

- I dati sono corretti. Premere **OK** .
- Per apportare correzioni al nome, premere il tasto **C** del navigatore per cancellare dei caratteri. Inserire la correzione servendosi dei tasti della tastiera mediante pressioni successive sui tasti corrispondenti, quindi premere **OK** .

RUBRICA



Si accede alla schermata di inserimento numero. Il cursore è posizionato a fine numero.

- I dati sono corretti. Premere **OK**.
- Per apportare correzioni al numero, premere il tasto **C** del navigatore  per cancellare delle cifre. Inserire il nuovo numero, quindi premere **OK**.



Si accede alla schermata di selezione dell'icona del numero.

Selezionare un'icona in funzione del tipo di numero inserito servendosi delle frecce  o . Premere **OK**.



La scheda con le modifiche viene visualizzata sullo schermo.

- Per correggere le informazioni, premere **Modifica**.
- I dati sono corretti. Premere **OK**.

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .

Cancellazione di una scheda

Per cancellare una scheda, accedere alla rubrica, selezionare la scheda, confermare con **OK** per visualizzarla sullo schermo. Premere **Opzioni**.



Selezionare **Cancella** con i tasti  o . Premere **OK**.

Una schermata di conferma chiederà di convalidare la rimozione della scheda.

- Per non cancellare la scheda, premere **No**.
- Per cancellare la scheda, premere **Sì**. La scheda è rimossa dalla rubrica.

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .

LISTA



LISTA (CHIAMATE)

Questo menu consente di consultare gli elenchi delle chiamate o degli eventi del proprio telefono.

La lista delle chiamate emesse mostra le chiamate effettuate.

La lista delle chiamate ricevute mostra le chiamate ricevute (solo data e ora).



Consultazione della lista delle chiamate ricevute

Dal navigatore , premere  o  fino a visualizzare la schermata **Chiamate**, quindi confermare con **OK**.

Selezionare **Chiamate entr.** mediante i tasti  o . Premere **OK** .



Appare sullo l'ultima chiamata ricevuta (solo data e ora).



Per consultare le chiamate precedenti, utilizzare i tasti  o . Le chiamate sono classificate in ordine cronologico, dalla più recente alla più vecchia.

Chiamata dell'ultimo numero composto (BIS)

Il telefono è dotato di un tasto di ripetizione per richiamare automaticamente l'ultimo numero composto.

Dalla schermata di stand-by, tenere premuto il tasto verde  fino a visualizzare la schermata Lista. Rilasciare il tasto , viene visualizzato l'ultimo numero composto. Premere nuovamente il tasto verde . Il numero viene automaticamente composto.

 È possibile consultare altre chiamate effettuate premendo  o  dal navigatore .

LISTA



Chiamata di un numero dalla lista delle chiamate emesse

Dal navigatore , premere \blacktriangle o \blacktriangledown fino a visualizzare la schermata **Chiamate**, quindi confermare con **OK**.

Selezionare **Chiamate uscite** mediante i tasti \blacktriangle o \blacktriangledown . Premere **OK** .



Viene visualizzata la schermata di presentazione dell'ultima chiamata emessa.

Cercare il corrispondente che si desidera chiamare utilizzando i tasti \blacktriangle o \blacktriangledown . Le chiamate sono classificate in ordine cronologico, dalla più recente alla più vecchia.

Una volta visualizzata la chiamata sullo schermo, premere il tasto verde .

Il numero viene automaticamente composto.

Premendo **Opzioni** , si ha accesso a differenti azioni possibili (disponibile solo per le chiamate effettuate):

- **Chiama:** Chiamare il numero.
- **Num. a rubrica:** Memorizzare il nome e il numero nella rubrica.
- **Cancella tutti:** Cancellare tutte le chiamate.
- **Cancella:** Cancellare la chiamata durante la consultazione.
- **Visualizza:** Rivedere la chiamata selezionata.

Per ritornare alla schermata di consultazione della chiamata, premere **Indietro** .

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .

ACCESSORI



ACCESSORI



In questo menu sono disponibili numerose funzionalità supplementari:

- **Sveglia:** per utilizzare il telefono come una sveglia.
- **Agenda:** il telefono suonerà alla data e all'ora programmate per ricordare un appuntamento (indicando sullo schermo l'appuntamento da non perdere).
- **Compleanno:** il telefono suonerà alla data e all'ora programmate per ricordare il nome della persona a cui augurare buon compleanno.
- **Timer:** per ricordarsi un avvenimento (di lì a qualche minuto o qualche ora).

Sveglia

La funzione sveglia consente di attivare la suoneria del telefono ogni giorno a un'ora programmata dall'utente.

All'avvio della sveglia la suoneria scelta è trasmessa per 60 secondi tramite l'altoparlante del telefono e viene visualizzata una schermata d'allarme. Per arrestare l'allarme, premere un tasto del telefono.

Impostazione sveglia

Dal navigatore , premere **▲** o **▼** fino alla visualizzazione della schermata **Accessori**, quindi confermare con **OK**.

Selezionare **Sveglia** con i tasti **▲** o **▼**. Premere **OK** .




Una schermata informativa indicherà lo stato della sveglia.

- l'ora in cui il telefono suonerà,
- se è attiva o no.

- Per mantenere queste impostazioni, premere **OK** .
- Per modificare l'ora o lo stato della sveglia (attivo o inattivo), premere **Modifica** .

Viene visualizzato un elenco delle varie impostazioni.

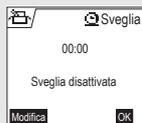

ACCESSORI



Attivazione o disattivazione della sveglia

Per attivare o disattivare la sveglia senza modificare l'ora.

Selezionare **Attiva** o **Disattiva** nell'elenco mediante i tasti ▲ o ▼. Premere **OK**.

La schermata d'informazioni delle impostazioni visualizza il nuovo stato. Premere **OK**.

Modifica dell'ora della sveglia

Selezionare **Imposta Ora** nell'elenco mediante i tasti ▲ o ▼. Premere **OK**.

Inserire l'ora in cui si desidera che suoni la sveglia. Premere **OK**.

La schermata d'informazioni visualizza la nuova impostazione. Premere **OK**.



Al termine dell'impostazione dell'ora, la sveglia è automaticamente attivata.

Modifica della suoneria della sveglia

Per modificare la suoneria della sveglia, selezionare **Melodie** nel menu sveglia mediante i tasti ▲ o ▼. Premere **OK**.


Viene visualizzato l'elenco delle suonerie.

Selezionare la suoneria desiderata mediante i tasti ▲ o ▼.

Premere **Volume** per accedere alla schermata di impostazioni volume.



ACCESSORI

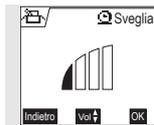

Premere **▲** o **▼** per aumentare o diminuire il volume.

Una volta stabilito il volume, premere **OK**.

Viene visualizzata la schermata d'informazioni delle impostazioni sveglia.

Premere **OK**.

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso.

Timer

La funzione timer attiva la suoneria del telefono dopo un tempo programmato. È possibile visualizzare l'indicazione del tempo sullo schermo.

*Allo scadere dei minuti, il telefono suona per 60 secondi e la schermata di allarme è attivata. Per disattivare l'allarme, premere **Disattiva**. Il telefono interrompe la suoneria.*




Le chiamate ricevute sono presentate direttamente senza interrompere il timer. Se l'avvio del timer si verifica durante la chiamata, il telefono suona a partire dalla fine della comunicazione.

Dal navigatore, premere **▲** o **▼** fino alla visualizzazione della schermata **Accessori**, quindi confermare con **OK**.




Selezionare **Timer** mediante i tasti **▲** o **▼**. Premere **OK**.

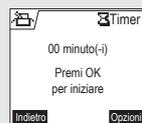

- Per lanciare il timer senza modificare il tempo visualizzato premere **OK**.
- Per modificare il tempo, premere **Opzioni**.

Viene visualizzato un elenco delle varie impostazioni.

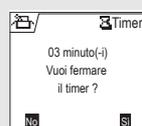

Al momento dell'accesso alla funzione timer, se è in corso un conto alla rovescia di tempo, una schermata visualizza il tempo rimanente.

È possibile disattivare il timer premendo **Sì**.

ACCESSORI



Modifica del tempo di indicazione del timer



Selezionare **Imposta tempo** nell'elenco. Premere **OK**.



Inserire il tempo desiderato. Premere **OK**.

Viene visualizzata la schermata di lancio del timer con la modifica. Premere il tasto **OK** per lanciare il timer.

Modifica della suoneria del timer



Per modificare la suoneria del timer, selezionare **Melodie** mediante i tasti **▲** o **▼**. Premere **OK**.


Viene visualizzato l'elenco delle suonerie ed è trasmessa la suoneria.

Selezionare la suoneria mediante i tasti **▲** o **▼**.



Premere **Volume** per accedere alla schermata di impostazioni volume.

Premere **▲** o **▼** per aumentare o diminuire il volume.

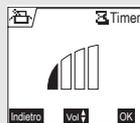

Una volta stabilito il volume, premere **OK**.

Viene visualizzata la schermata di lancio del timer. Lanciare il timer premendo il tasto **OK**.

Per visualizzare o nascondere il tempo di indicazione del timer



Per visualizzare (o nascondere) il tempo sullo schermo durante il conto alla rovescia, selezionare **Visibilità** nel menu Timer mediante i tasti **▲** o **▼**. Premere **OK**.

Viene visualizzata una schermata che indica se il conto alla rovescia del timer è visibile o meno.

Premere **Modifica** per modificare lo stato attuale. Premere **OK**.

Viene visualizzato il timer. Premere il tasto **OK** per lanciarlo.



Per uscire dal menu, premere il tasto rosso.

ACCESSORI



Allarmi compleanno o agenda

È possibile programmare allarmi di compleanno o di agenda (10 allarmi) sul telefono DECT. I compleanni e gli appuntamenti saranno mostrati all'ora e al giorno programmati con una suoneria di 60 secondi e una schermata d'allarme. Questa schermata sarà visualizzata fino alla pressione di un tasto della tastiera.

Aggiunta di un nuovo allarme compleanno (o agenda)

Dal navigatore , premere \blacktriangle o \blacktriangledown fino alla visualizzazione della schermata **Accessori**, quindi confermare con **OK**.



Selezionare **Compleanno** (o **Agenda**) mediante i tasti \blacktriangle o \blacktriangledown . Premere **OK** .



Nell'elenco degli allarmi compleanno (o agenda), selezionare **Nuovo** mediante i tasti \blacktriangle o \blacktriangledown . Premere **OK** .



Inserire il nome della persona interessata (o dell'appuntamento) mediante la tastiera. Per cancellare un carattere, premere il tasto **C**. Premere **OK** .



Inserire la data di compleanno (o dell'appuntamento) mediante la tastiera. Premere **OK** .



Inserire l'ora di attivazione della suoneria. Premere **OK** .

ACCESSORI



Viene visualizzata una schermata di convalida.

- Per effettuare correzioni, premere **Modifica** .
- Per mantenere le informazioni, premere **OK** .

Consultazione di un allarme compleanno (o agenda)

Nella schermata dell'elenco degli allarmi compleanno (o agenda), selezionare ciò che si desidera consultare mediante i tasti  o , quindi confermare premendo **OK**.

La scheda allarme compleanno (o agenda) è visualizzata sullo schermo. Su questa scheda compare:

- il nome della persona interessata (o l'appuntamento),
- la data di compleanno (o dell'appuntamento),
- l'ora in cui si desidera essere avvertito da una suoneria.

Modifica o rimozione di un allarme compleanno (o agenda)

Nella schermata dell'elenco allarmi compleanno (o agenda), selezionare ciò che si desidera modificare mediante i tasti  o . Premere **Opzioni** .

È possibile scegliere tra le seguenti operazioni:

- **Visualizza:** per visualizzare i dati dell'allarme.
- **Modifica:** per modificare il nome o la data dell'allarme.
- **Cancella:** per cancellare un allarme compleanno o agenda.
- **Melodie:** per impostare la suoneria emessa all'attivazione dell'allarme.
- **Nuovo:** per creare un nuovo allarme.

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .

INTERCOMUNICAZIONE



INTERCOMUNICAZIONE

Questo menu è relativo all'utilizzo di diversi telefoni su una stessa base ed è visibile quando almeno due telefoni sono registrati sulla base. È quindi possibile:

- comunicare gratuitamente tra telefoni,
- trasferire una parte o tutta la rubrica da un telefono all'altro,
- utilizzare un telefono per sorvegliare una stanza.

Comunicazione tra 2 telefoni



Per comunicare tra loro, i due telefoni devono essere registrati sulla stessa base e nel perimetro di portata della base.

Per chiamare un altro telefono,

dal navigatore , premere **▲** o **▼** fino a visualizzare la schermata **Intercom.**, quindi confermare con **OK**.

Selezionare **Chiam. telef.** mediante i tasti **▲** o **▼**. Premere **OK** .



Viene visualizzato l'elenco dei telefoni registrati sulla base.

Selezionare il telefono da chiamare mediante i tasti **▲** o **▼**. Premere **Chiamata** .

Il telefono selezionato squilla. Accettare la telefonata sul secondo telefono mediante il tasto verde .

Per terminare la chiamata, premere il tasto rosso .



È anche possibile chiamare con facilità un altro telefono se ne conosce il numero.

Dalla schermata di stand-by, inserire il numero del telefono.

Quindi, premere il tasto verde .

INTERCOMUNICAZIONE



Trasferimento di tutta o parte della rubrica a un altro telefono

Ciascun telefono è dotato di rubrica. Tuttavia se non si desidera inserire più volte la stessa lista di corrispondenti, la funzione trasferimento consente di trasferire facilmente la rubrica da un telefono a un altro.

Dal navigatore , premere **▲** o **▼** fino a visualizzare la schermata **Intercom.**, quindi confermare con **OK**.

Selezionare **Trasf. rubrica** mediante i tasti **▲** o **▼**. Premere **OK** .



Selezionare di trasferire:

- tutta la rubrica,
- un numero della rubrica,
- diversi numeri.

mediante i tasti **▲** o **▼**. Premere **OK** .



Premere **▲** o **▼**, selezionare il telefono verso il quale si desidera trasferire la rubrica. Premere **Chiama** .



Il telefono destinatario squilla. Per accettare la telefonata, premere il tasto verde .

Viene visualizzata una schermata che domanderà se accettare il modo trasferimento. Premere **Si** .




In funzione del tipo di trasferimento selezionato, effettuare una delle operazioni seguenti:

- Per trasferire l'intera rubrica, attendere qualche secondo. Una volta terminata l'operazione, una schermata indica la fine del trasferimento.
- Per trasferire un numero, prendere il telefono trasmettitore e procedi nel modo seguente:
 - Selezionare il numero da trasferire mediante i tasti **▲** o **▼**.
 - Premere **Trasferim.**  per inviarlo al telefono destinatario. Attendere che il trasferimento termini. Una volta terminato, una schermata indica la fine del trasferimento.



INTERCOMUNICAZIONE

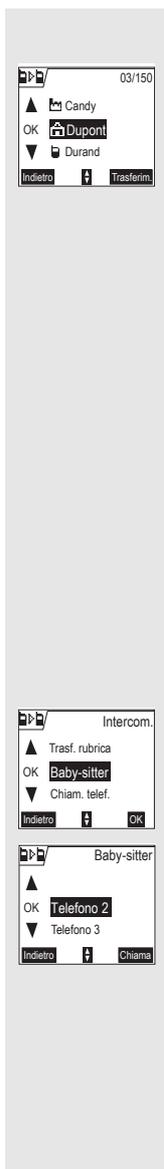

- Se si è scelto di trasferire più numeri, prendere il telefono trasmettitore e procedere nel modo seguente:
 - Selezionare nella rubrica uno dei numeri da trasferire mediante i tasti ▲ o ▼.
 - Premere **Trasferim** per inviarlo al telefono destinatario. Attendere che il trasferimento termini. Una volta terminato, si ritorna nell'elenco dei numeri della rubrica.
 - Selezionare un nuovo numero mediante i tasti ▲ o ▼ e premere **Trasferim**. Ripetere l'operazione fino ad aver trasferito tutti i numeri desiderati. Per uscire, premere **Indietro**.

Sorveglianza di una stanza

È possibile utilizzare il telefono per sorvegliare una stanza. La funzione è utile ad esempio per sorvegliare la stanza di un bambino.

A tal fine, posizionare uno dei telefoni nella stanza da sorvegliare. Questo apparecchio sarà in modo «trasmettitore».

L'altro telefono resta presso l'utente, in modo «ricevitore».

Sul telefono ricevitore:

dal navigatore, premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la schermata **Intercom.**, quindi confermare con **OK**.

Selezionare **Baby-sitter** mediante i tasti ▲ o ▼. Premere **OK**.

Selezionare il telefono trasmettitore mediante i tasti ▲ o ▼. Premere **Chiama**.

Il telefono trasmettitore squilla, per accettare premere il tasto verde.

INTERCOMUNICAZIONE



Sul telefono trasmettitore:

Una schermata proporrà di passare in baby-sitter (modo trasmettitore).

Premere **Sì** .

I due apparecchi sono così in modo baby-sitter.

- Posizionare l'apparecchio trasmettitore nella stanza da sorvegliare.



L'apparecchio in modo trasmettitore non squilla in caso di chiamata. È dunque possibile posizionarlo in una stanza dove qualcuno dorme.

- Portare l'apparecchio ricevitore con sé.

Durante il modo baby-sitter, è possibile utilizzare il telefono ricevitore per telefonare.

*Per trasmettere una chiamata: premere **Chiama**  e comporre un numero.*




Per ricevere una chiamata, premere il tasto verde .

Alla fine della comunicazione, il telefono tornerà automaticamente in modo ricezione.

Per disattivare il baby-sitter:

- Dal telefono trasmettitore, premere **Stop** , quindi il telefono ricevitore tornerà automaticamente alla schermata di stand-by.

- Dal telefono ricevitore, premere **Stop**  e confermare premendo **Sì**  quindi premere **Stop**  dal telefono trasmettitore.

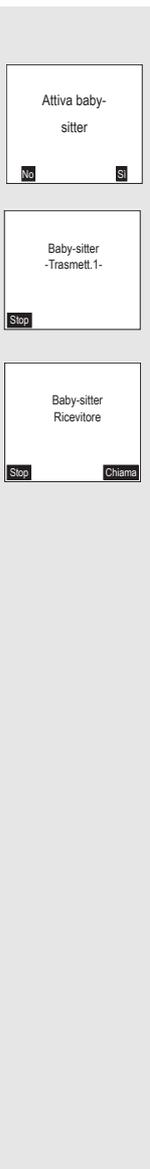

SICUREZZA



SICUREZZA

Questo menu consente di modificare e personalizzare i parametri di sicurezza del telefono. È quindi possibile:

- bloccare la tastiera,
- programmare un numero d'emergenza,
- modificare il codice della base,
- stabilire la durata del credito tempo,
- stabilire dei prefissi vietati,
- consentire o vietare la comunicazione a più telefoni.

Blocco / sblocco tastiera

 Per bloccare / sbloccare la tastiera, premere a lungo il tasto  della tastiera.


È anche possibile bloccare la tastiera a partire dal menu **Sicurezza**.

Dal navigatore , premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la schermata **Sicurezza**, quindi confermare con **OK**.

Selezionare **Blocco tastiera** mediante i tasti ▲ o ▼.

Premere **OK**  per bloccare la tastiera.

Una schermata indica che la tastiera è bloccata.

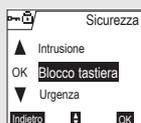

Tastiera bloccata
Premi a lungo *
per sbloccare

Programmazione di un numero d'emergenza

Questa funzione consente di stabilire un numero d'emergenza e di attivarlo o meno.

Una volta attivato, il numero d'emergenza verrà automaticamente composto premendo il tasto verde  dalla schermata di stand-by.

- Dopo l'attivazione, è possibile anche chiamare un altro numero mediante la preselezione componendo un numero quindi .

SICUREZZA



Si consiglia di non programmare un numero di tipo: Vigili del fuoco, Ambulanza, Gendarmeria...

Dal navigatore , premere **▲** o **▼** fino a visualizzare la schermata **Sicurezza**, quindi confermare con **OK**.



Selezionare **Urgenza** mediante i tasti **▲** o **▼**. Premere **OK** .




Una schermata d'informazioni mostra il numero emergenza attualmente in memoria e se è attivo o inattivo.

- Per mantenere l'impostazione, premere **OK** .
- Per modificare l'impostazione, premere **Modifica** .



Un elenco propone sia di cambiare lo stato (attivo/inattivo), sia di modificare il numero d'emergenza.

Per modificare il numero d'emergenza, selezionare **N. emergenza**. Premere **OK** .

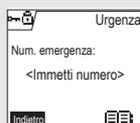

Per apportare correzioni al numero, premere il tasto **C** del navigatore. Inserire il nuovo numero mediante la tastiera. È possibile scegliere un numero dalla rubrica. Premere  , effettuare la selezione e premere **OK** .

Premere **OK** , il modo diventa automaticamente attivo.

Una schermata d'informazioni mostra il nuovo numero d'emergenza.

- Per modificare l'impostazione, premere **Modifica** .
- Per mantenere l'impostazione, premere **OK** .

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .

SICUREZZA



Modifica del codice della base

Il codice base (**0000** predefinito) è necessario per accedere ad alcune funzioni di sicurezza. Deve essere composto da 4 cifre.

Dal navigatore , premere **▲** o **▼** fino a visualizzare la schermata **Sicurezza**, quindi confermare con **OK**.



Selezionare **Modif. codice** mediante i tasti **▲** o **▼**. Premere **OK** .



Inserire il vecchio codice base servendosi della tastiera. Premere **OK** .



Inserire il nuovo codice base servendosi della tastiera. Premere **OK** .

Inserire nuovamente il nuovo codice per conferma. Premere **OK** .

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .



Memorizzare bene il numero del codice base. Sarà necessario per modificare alcune impostazioni.

Stabilire la durata del credito tempo

È possibile impostare la durata d'utilizzo del telefono. Una volta superata questa durata, non sarà più possibile emettere chiamate.


Per poter di nuovo telefonare, sarà necessario disattivare il credito tempo o stabilirne uno nuovo.



Se il credito tempo termina nel corso di una conversazione telefonica, questa non verrà interrotta. Dopo aver riagganciato, non sarà possibile stabilire una nuova comunicazione. Le chiamate tra telefoni (intercomunicazione) non sono compatibili con il credito tempo.

Dal navigatore , premere **▲** o **▼** fino a visualizzare la schermata **Sicurezza**, quindi confermare con **OK**.

SICUREZZA

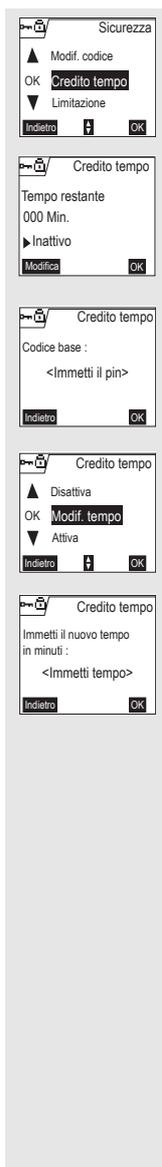

Selezionare **Credito tempo** mediante i tasti ▲ o ▼ . Premere **OK**

Una schermata d'informazioni mostra il credito tempo rimasto e il suo stato.

- Per mantenere l'impostazione, premere **OK** .
- Per modificare l'impostazione, premere **Modifica** .

Inserire il codice base (predefinito 0000). Premere **OK** .

È possibile cambiare lo stato (attivo/inattivo), o modificare il credito tempo.

Selezionare **Modif. tempo** mediante i tasti ▲ o ▼ . Premere **OK** .

Inserire il nuovo tempo mediante la tastiera (massimo 999 minuti). Premere **OK** , il modo diventa automaticamente attivo.

Una volta apportate le modifiche, la schermata d'informazioni mostra il nuovo credito tempo.

- Per modificare l'impostazione, premere **Modifica** .
- Per mantenere l'impostazione, premere **OK** .

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .


Stabilire dei prefissi vietati - Restrizione delle chiamate

È possibile vietare alcuni prefissi sul telefono. Quando un prefisso è vietato, diventa impossibile emettere chiamate verso numeri preceduti da questi prefissi.



In funzione dei prefissi programmati, alcuni numeri non saranno più accessibili. Ad esempio, se si programma 06 come prefisso vietato, non sarà possibile chiamare un numero preceduto da 06.

SICUREZZA

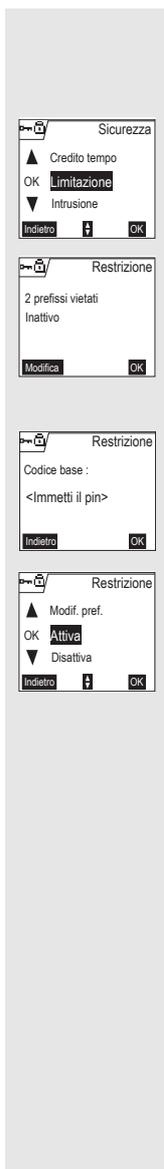

Dal navigatore , premere **▲** o **▼** fino a visualizzare la schermata **Sicurezza**, quindi confermare con **OK**.

Selezionare **Restrizione** mediante i tasti **▲** o **▼**. Premere **OK** .

Viene visualizzata una schermata che indica il numero di prefissi programmati e il loro stato.

- Per mantenere i dati visualizzati o per visualizzare i prefissi, premere **OK** .
- Per modificare i dati visualizzati, premere **Modifica** .

Viene visualizzata una schermata d'inserimento del codice base. Inserire il codice. Premere **OK** .

Viene visualizzato un elenco:

- **Modif. pref.:** Per modificare o creare un prefisso (vedere di seguito)
- **Attiva:** Per attivare i prefissi vietati.
- **Disattiva:** Per disattivare i prefissi vietati.

Selezionare l'opzione che si desidera mediante i tasti **▲** o **▼**. Premere **OK** .

Creazione, modifica o rimozione di un prefisso vietato

Accedere alla schermata di selezione dell'opzione **Modif. pref.** (vedere di seguito).

Selezionare **Modif. pref.** mediante i tasti **▲** o **▼**. Premere **OK** .

Viene visualizzata una schermata con i prefissi vietati.



È possibile programmare 5 prefissi vietati.

SICUREZZA



Selezionare uno spazio vuoto (trattini) o un prefisso da modificare mediante i tasti ▲ o ▼. Premere **OK**.



Viene visualizzata la schermata di inserimento prefisso. Inserire il prefisso mediante la tastiera. Premere **OK**.



*In caso di modifica, viene visualizzato il prefisso. Cancellare il prefisso mediante il tasto **C** e inserire il nuovo.*

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso.

Autorizzazione comunicazione con più telefoni

La funzione intrusione consente o vieta a un secondo telefono registrato sulla stessa base di unirsi a una conversazione in corso. Se il modo intrusione è attivo, è possibile unire una chiamata in corso a un altro telefono.

Dal navigatore, premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la schermata **Sicurezza**, quindi confermare con **OK**.



Selezionare **Intrusione** mediante i tasti ▲ o ▼. Premere **OK**.



Una schermata mostra lo stato in corso (attivo o inattivo).

- Per cambiare lo stato, premere **Modifica**.
- Per mantenere lo stato, premere **OK**.

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso.

MELODIE



MELODIE

Questo menu consente di modificare le suonerie del telefono:

- attivare o disattivare il Silenzio,
- assegnare suonerie differenti alla ricezione delle chiamate o alle chiamate tra telefoni,
- attivare o disattivare i bip sonori emessi al momento di un'azione sui tasti della tastiera o della convalida delle informazioni di impostazione del telefono.

Attivazione / disattivazione del Silenzio

In Silenzio, la suoneria e i bip tastiera del telefono vengono inibiti.

Dal navigatore , premere \blacktriangle o \blacktriangledown fino a visualizzare la schermata **Melodie**, quindi confermare con **OK**.

Selezionare **Esclusa** mediante i tasti \blacktriangle o \blacktriangledown . Premere **OK** .



Una volta attivato il Silenzio, il telefono è muto per tutte le funzioni di tipo timer, agenda...

Lo stato viene visualizzato sullo schermo.

Premere **Modifica**  per attivare o disattivare il Silenzio.

Lo stato viene modificato istantaneamente, quindi premere **OK** .

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .

Modifica della melodia


Questo menu consente di associare una suoneria alla ricezione delle chiamate o alle chiamate tra telefoni (intercom).

Dal navigatore , premere \blacktriangle o \blacktriangledown fino a visualizzare la schermata **Melodie**, quindi confermare con **OK**.

Selezionare **Chiamata ester.** o **Chiamata inter.** mediante i tasti \blacktriangle o \blacktriangledown . Premere **OK** .




MELODIE

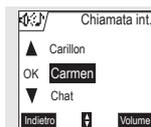

Selezionare la suoneria scelta mediante i tasti ▲ o ▼ .

Premere **Volume**

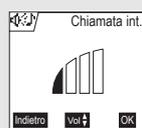

Impostare il volume della suoneria mediante i tasti ▲ o ▼ , quindi premere **OK**

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso

Attivazione o disattivazione dei bip

Dal navigatore , premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la schermata **Melodie**, quindi confermare con **OK**.



Selezionare **Bip** mediante i tasti ▲ o ▼ . Premere **OK**



Selezionare il tipo di bip mediante i tasti ▲ o ▼ . Premere **OK**

- **Tastiera:** a ogni pressione su un tasto viene emesso un bip.
- **Batteria:** emissione di bip quando la batteria è troppo debole.
- **Caricabatteria:** emissione di un bip al riaggancio del telefono.



Una schermata d'informazioni visualizza lo stato di attività del bip selezionato (attivo o inattivo).

- Per conservare lo stato, premere **OK**
 - Per cambiare lo stato, premere **Modifica**
- Lo stato viene modificato sullo schermo.

Premere **OK**

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso

IMPOSTAZIONI



IMPOSTAZIONI


Questo menu consente di modificare e personalizzare i parametri del telefono e della base.

Accesso al menu Impostazioni

Dal navigatore , premere **▲** o **▼** fino a visualizzare la schermata **Impostazioni**, quindi confermare con **OK**.

Servendosi del seguente organigramma, selezionare l'impostazione che si desidera modificare o consultare.

Utilizzare i tasti **▲** o **▼** per selezionare un'opzione e il tasto **OK**  per entrare nel menu o nella funzione desiderata.

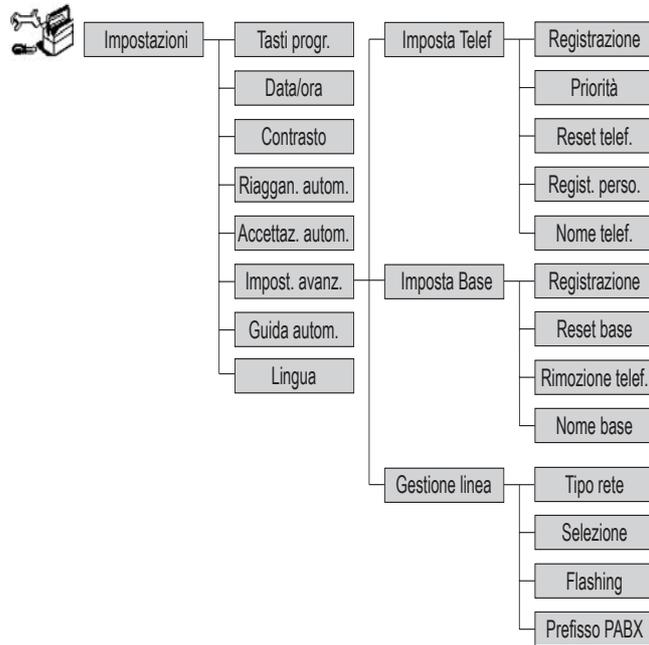

IMPOSTAZIONI



Modifica lingua

Questa funzione consente di cambiare la lingua delle schermate.

Dal navigatore , premere \blacktriangle o \blacktriangledown fino a visualizzare la schermata **Impostazioni**, quindi confermare con **OK**.

Selezionare **Lingua** mediante i tasti \blacktriangle o \blacktriangledown . Premere **OK** .



Una schermata d'informazioni mostra la lingua attualmente in uso.

- Per mantenere la lingua, premere **OK** .
- Per modificarla, premere **Modifica** .



Scegliere nell'elenco la lingua desiderata. Premere \blacktriangle o \blacktriangledown per selezionare la lingua. Premere **OK** .



La schermata mostra la nuova lingua in uso. Premere **OK** .

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .

Programmazione di un tasto

Questa funzione consente di programmare i tasti  e  del telefono per accedere direttamente ad alcune funzioni dalla schermata di stand-by.

Dal navigatore , premere \blacktriangle o \blacktriangledown fino a visualizzare la schermata **Impostazioni**, quindi confermare con **OK**.

Selezionare **Tasto progr.** mediante i tasti \blacktriangle o \blacktriangledown . Premere **OK** .



Una schermata mostra la funzione attualmente destinata al tasto .

- Per mantenere la funzione, premere **OK** .
- Per modificare la funzione, premere **Modifica** .



IMPOSTAZIONI



La rappresentazione grafica corrisponde al tasto programmabile .



La rappresentazione grafica corrisponde al tasto programmabile .

Scegliere nell'elenco la funzione da destinare. Premere o per selezionare una funzione tra le seguenti:

- Esclusa
- Timer
- Blocco tastiera
- Agenda
- Numero
- Sveglia
- Richiama

Premere **OK** .



Mediante la funzione numero, è possibile associare un numero di telefono a un tasto programmabile. È anche possibile chiamare rapidamente il corrispondente.



Una volta programmato il tasto una schermata propone di programmare il tasto .

- Per mantenere la funzione, premere **OK** .
- Per modificare la funzione, premere **Modifica** .

Una volta programmato il tasto si torna al menu **Impostazioni**.

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .



È possibile passare dalla programmazione del tasto alla programmazione del tasto , premendo o dal navigatore.

Modifica di data e ora

Dal navigatore , premere o fino a visualizzare la schermata **Impostazioni**, quindi confermare con **OK**.



Selezionare **Data/ora** mediante i tasti o . Premere **OK** .

IMPOSTAZIONI



Una schermata mostra la data e l'ora in corso.

- Per mantenere la data e l'ora, premere **OK**.
- Per modificare la data e/o l'ora, premere **Modifica**.

È possibile inserire la data nel formato GG/MM/AA. Una volta modificata, premere **OK**.

Inserire l'ora nel formato HH: MM, premere **OK**.

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso.

Impostazione del contrasto

Dal navigatore, premere **▲** o **▼** fino a visualizzare la schermata **Impostazioni**, quindi confermare con **OK**.



Selezionare **Contrasto** mediante i tasti **▲** o **▼**. Premere **OK**.



Viene visualizzato un elenco di cinque livelli di contrasto.

Selezionare il livello desiderato mediante i tasti **▲** o **▼**. Il contrasto è visibile direttamente sullo schermo.

Premere **OK** quando si ottiene un livello soddisfacente.

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso.

Riaggancio o accettazione automatica

Il riaggancio automatico consente di riagganciare automaticamente quando il telefono viene riposto sulla base.



Se il riaggancio automatico è attivo, non sarà possibile rimanere in comunicazione posizionando il telefono sulla base.

L'accettazione automatica consente, quando è attiva, di accettare automaticamente dal momento in cui il telefono viene spostato dalla base.

IMPOSTAZIONI



Dal navigatore , premere **▲** o **▼** fino a visualizzare la schermata **Impostazioni**, quindi confermare con **OK**.

Selezionare **Riaggan. autom.** (o **Accettaz. autom.**) mediante i tasti **▲** o **▼**. Premere **OK** .



Una schermata mostra lo stato in corso (attivo o inattivo).

- Per mantenere lo stato, premere **OK** .
- Per cambiare lo stato, premere **Modifica** .

Lo stato viene modificato sullo schermo, quindi premere **OK** .

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .

Guida all'installazione

È possibile rilanciare la guida d'aiuto all'installazione che consente di impostare nuovamente:

- *data e ora,*
- *nome del telefono,*
- *suoneria chiamate esterne.*

Dal navigatore , premere **▲** o **▼** fino a visualizzare la schermata **Impostazioni**, quindi confermare con **OK**.



Selezionare **Guida autom.** mediante i tasti **▲** o **▼**. Premere **OK** .

Rispondere alle domande visualizzate sullo schermo e convalidare le risposte mediante il tasto . Al termine dell'impostazione il telefono torna alla schermata iniziale.

IMPOSTAZIONI



IMPOSTAZIONI AVANZATE / GESTIONE DEL TELEFONO

Registrazione di nuovo telefono su una base

Per registrare un nuovo telefono su una base è necessario:

- mettere il telefono in modo registrazione,
- mettere la base in modo registrazione.

In seguito, la registrazione (riconoscimento reciproco della base e del nuovo telefono) avverrà automaticamente (la registrazione può durare alcuni secondi).

Prendere il telefono da registrare:

Dal navigatore , premere \blacktriangle o \blacktriangledown fino a visualizzare la schermata **Impostazioni**, quindi confermare con **OK**.

Selezionare **Impost. avanz.** mediante i tasti \blacktriangle o \blacktriangledown . Premere **OK** .

Selezionare **Imposta Telef** mediante i tasti \blacktriangle o \blacktriangledown . Premere **OK** .

Selezionare **Registrazione** mediante i tasti \blacktriangle o \blacktriangledown . Premere **OK** .

Il telefono passa in modo registrazione.

Sulla base:

Mettere in modo registrazione la base a cui si desidera collegare il telefono:

- Per più secondi il bottone  della base.

La spia verde lampeggia rapidamente, la base è in modo registrazione.

Il nuovo telefono e la base si rilevano reciprocamente. La registrazione può durare alcuni secondi.

Una volta registrato, il telefono esce automaticamente dal modo registrazione e indica la fine della registrazione.



IMPOSTAZIONI



È anche possibile mettere la base in modo registrazione a partire da un telefono già registrato, selezionando la funzione **Registrazione** nel menu **Impostazioni / Impost. avanz./ Imposta Base**.

Modifica della priorità della base

Questa funzione consente di indicare su quale base il telefono realizzerà le chiamate in priorità (se il telefono è registrato su più basi).

Dal navigatore , premere **▲** o **▼** fino a visualizzare la schermata **Impostazioni**, quindi confermare con **OK**.

Selezionare **Impost. avanz.**. Premere **OK** .

Selezionare **Imposta Telef**. Premere **OK** .

Selezionare **Priorità** mediante i tasti **▲** o **▼**. Premere **OK** .



Una schermata d'informazioni mostra la priorità attuale del telefono.

- Per mantenere la priorità, premere **OK** .
- Per modificare la priorità, premere **Modifica** .



Un elenco propone la scelta della base favorita tra tutte le basi a cui il telefono è registrato. Il modo automatico consente di non specificare la priorità.



Una volta selezionata la base prioritaria, premere **OK** .

Una schermata d'informazioni mostra la nuova lista di priorità.

- Per mantenere la priorità, premere **OK** .

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .

Reinizializzazione del telefono

Al momento della reinizializzazione del telefono, tutti i parametri ritornano al valore iniziale (impostato in fabbrica) ad eccezione della rubrica e degli allarmi (compleanno e agenda).

IMPOSTAZIONI



Al momento della reinizializzazione del telefono, le funzioni di sicurezza (prefissi vietati e durata del credito tempo) non tornano allo stato iniziale.

Dal navigatore , premere **▲** o **▼** fino a visualizzare la schermata **Impostazioni**, quindi confermare con **OK**.

Selezionare **Impost. avanz.**. Premere **OK** .

Selezionare **Imposta Telef.**. Premere **OK** .

Selezionare **Reset telef.** mediante i tasti **▲** o **▼**. Premere **OK** .



Una schermata di convalida chiederà di confermare la richiesta:

- Per reinizializzare il telefono, premere **Sì** .
- Per non reinizializzare il telefono, premere **No** .



Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .

Registrazione di un telefono su una base estranea

Per poter utilizzare il proprio telefono con una stazione base estranea, quest'ultima deve rispondere al profilo d'approvazione GAP.

Prendere il telefono da registrare:

Dal navigatore , premere **▲** o **▼** fino a visualizzare la schermata **Impostazioni**, quindi confermare con **OK**.


Selezionare **Impost. avanz.**. Premere **OK** .

Selezionare **Imposta Telef.**. Premere **OK** .

Selezionare **Regist. perso.** mediante i tasti **▲** o **▼**. Premere **OK** .



IMPOSTAZIONI

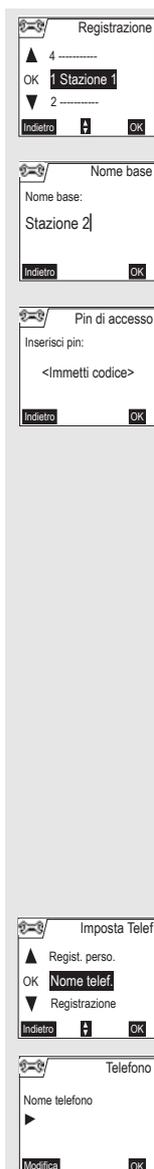

Selezionare una nuova bas mediante i tasti ▲ o ▼. Premere **OK**.

Nominare eventualmente la nuova base. Premere **OK**.

Inserire il codice della base. Premere **OK**.

Il telefono passa in modo registrazione.

Sulla base estranea:

Consultando le istruzioni per l'uso, mettere in modo registrazione la base a cui si desidera collegare il telefono.

Una volta registrato, il telefono esce automaticamente dal modo registrazione e indica la fine della registrazione.

Rinomina telefono

Questa opzione consente di modificare il nome del telefono

Dal navigatore, premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la schermata **Impostazioni**, quindi confermare con **OK**.

Selezionare **Impost. avanz.**. Premere **OK**.

Selezionare **Imposta Telef.** Premere **OK**.

Selezionare **Nome telef.** mediante i tasti ▲ o ▼. Premere **OK**.

Una schermata mostra il nome attuale del telefono

- Per mantenere il nome, premere **OK**.
- Per modificare il nome, premere **Modifica**.

Utilizzare la tastiera per inserire il nuovo nome. Premere **OK**.

IMPOSTAZIONI



Una schermata d'informazioni mostra il nuovo nome del telefono

- Per memorizzare il nome, premere **OK**

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso

IMPOSTAZIONI AVANZATE / GESTIONE DELLA BASE

Messa in modo registrazione della base a partire da un telefono

*Questa funzione consente di mettere la base in modo registrazione per poter registrare un nuovo telefono. Per eseguire l'operazione, il telefono da registrare deve essere in modo registrazione (Ritornate al paragrafo **Registrazione di un telefono su una base estranea, pagina 47**).*

Su un telefono già registrato sulla base in questione, premere \blacktriangle o \blacktriangledown fino a visualizzare la schermata **Impostazioni**, quindi confermare con **OK**.

Selezionare **Impost. avanz.** mediante i tasti \blacktriangle o \blacktriangledown . Premere **OK** .



Selezionare **Imposta Base** mediante i tasti \blacktriangle o \blacktriangledown . Premere **OK** .



Selezionare **Registrazione** mediante i tasti \blacktriangle o \blacktriangledown . Premere **OK** .

Una schermata chiederà di confermare la messa in modo registrazione. Premere **Si** per entrare nel modo registrazione. La spia verde della base inizia a lampeggiare rapidamente.

La base resterà in modo registrazione per circa un minuto.



È anche possibile mettere la base in modo registrazione a partire dai bottoni della base premere per più secondi il bottone della base.

IMPOSTAZIONI



Reinicializzazione della base

Nel momento della reinicializzazione della base, tutti i parametri della base ritornano ai valori iniziali (impostati in fabbrica).

Dal navigatore , premere **▲** o **▼** fino a visualizzare la schermata **Impostazioni**, quindi confermare con **OK**.

Selezionare **Impost. avanz.**. Premere **OK** .


Selezionare **Imposta Base**. Premere **OK** .

Selezionare **Reset base** mediante i tasti **▲** o **▼**. Premere **OK** .



Una schermata di convalida chiederà di confermare la richiesta:

- Per non reiniziare la base, premere **No** .
- Per reiniziare la base, premere **Si** .

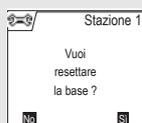

Inserire il codice della base servendosi della tastiera. Premere **OK** .



Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .



Al momento della reinicializzazione della base, il codice ridiventa 0000.

Rimozione della registrazione telefono


Questa funzione consente di rimuovere un telefono dalla base. Questo può essere necessario in caso di smarrimento di un telefono o se sono stati già registrati 5 telefoni sulla base.

Dal navigatore , premere **▲** o **▼** fino a visualizzare la schermata **Impostazioni**, quindi confermare con **OK**.

Selezionare **Impost. avanz.**. Premere **OK** .

Selezionare **Imposta Base**. Premere **OK** .

IMPOSTAZIONI

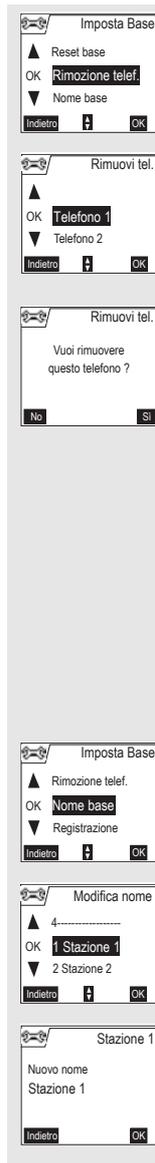

Selezionare **Rimozione tel.** mediante i tasti \blacktriangle o \blacktriangledown . Premere **OK**

Selezionare nell'elenco, premendo \blacktriangle o \blacktriangledown , il telefono che si desidera rimuovere. Premere **OK** .

Una schermata chiederà di confermare la rimozione. Premere **Si** per rimuovere il telefono.

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .

Rinomina base

Dal navigatore , premere \blacktriangle o \blacktriangledown fino a visualizzare la schermata **Impostazioni**, quindi confermare con **OK**.

Selezionare **Impost. avanz.**. Premere **OK** .

Selezionare **Imposta Base**. Premere **OK** .

Selezionare **Nome base** mediante i tasti \blacktriangle o \blacktriangledown . Premere **OK** .

Scegliere la base di cui si desidera modificare il nome. Premere **OK** .

Correggere mediante il tasto **C** e inserire il nuovo nome servendosi della tastiera. Premere **OK** .

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .

IMPOSTAZIONI



IMPOSTAZIONI AVANZATE / GESTIONE LINEA

Modifica il tipo rete

È possibile installare il telefono DECT su rete pubblica o su rete privata (quando si utilizza un PABX).

Questa funzione consente di configurare il telefono in funzione del tipo di rete.

Dal navigatore , premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la schermata **Impostazioni**, quindi confermare con **OK**.

Selezionare **Impost. avanz.** mediante i tasti ▲ o ▼. Premere **OK** .

Selezionare **Gestione linea** mediante i tasti ▲ o ▼. Premere **OK** .



Selezionare **Tipo rete** mediante i tasti ▲ o ▼. Premere **OK** .



Una schermata mostra lo stato in corso (Pubblico o Privato).

- Per conservare lo stato, premere **OK** .
- Per modificare lo stato, premere **Modifica** .

Lo stato viene modificato sullo schermo, quindi premere **OK** .

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .


Selezione

Questa funzione consente di configurare la selezione (Toni o Impulsi).

Dal navigatore , premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la schermata **Impostazioni**, quindi confermare con **OK**.

Selezionare **Impost. avanz.**. Premere **OK** .

IMPOSTAZIONI

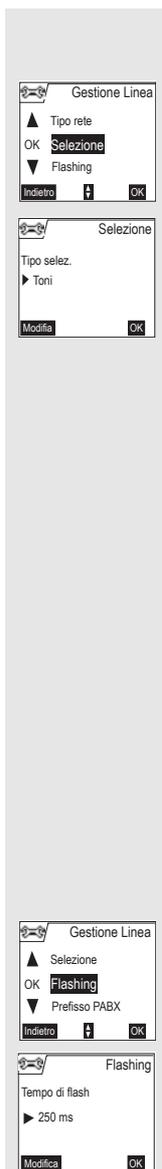

Selezionare **Gestione linea**. Premere **OK**.

Selezionare **Selezione** mediante i tasti **▲** o **▼**. Premere **OK**.

Una schermata mostra l'impostazione attuate (Toni o Impulsi).

- Per mantenere l'impostazione, premere **OK**.
- Per modificare l'impostazione, premere **Modifica**.

Lo stato viene modificato sullo schermo, quindi premere **OK**.

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso.

Modifica della durata del flash (tasto R)

Se si collega il telefono dietro un autocommutatore privato o in un paese straniero, potrebbe essere necessario modificare la durata del flash per consentire il corretto utilizzo del telefono nelle funzionalità seguenti: doppia chiam, seconda chiamata, conferenza a tre.

Contattare l'operatore per conoscere la durata appropriata e procedere alla nuova impostazione.

Dal navigatore, premere **▲** o **▼** fino a visualizzare la schermata **Impostazioni**, quindi confermare con **OK**.

Selezionare **Impost. avanz.**. Premere **OK**.

Selezionare **Gestione linea**. Premere **OK**.

Selezionare **Flashing** mediante i tasti **▲** o **▼**. Premere **OK**.

Una schermata d'informazioni mostra il tempo di flashing in corso.

- Per mantenere il tempo, premere **OK**.
- Per modificare il tempo, premere **Modifica**.

IMPOSTAZIONI



Una lista propone di scegliere tra differenti tempi di flashing, selezionare il nuovo tempo mediante i tasti ▲ o ▼. Premere **OK**.

Una schermata d'informazioni mostra il nuovo tempo di flashing.

- Per mantenere il tempo, premere **OK**.

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso.

Scelta di un prefisso PABX

In caso di utilizzo di un autocommutatore su rete privata, è possibile programmare il prefisso di chiamata verso l'esterno.

Questa funzione propone di impostare:

- il numero del prefisso PABX,
- la lunghezza del numero composto a partire da cui il prefisso PABX verrà automaticamente composto (tale lunghezza è detta "lungh. pref").
- lo stato del prefisso (attivo o inattivo).

Dal navigatore, premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la schermata **Impostazioni**, quindi confermare con **OK**.

Selezionare **Impost. avanz.**. Premere **OK**.


Selezionare **Gestione linea**. Premere **OK**.

Selezionare **Prefisso PABX** mediante i tasti ▲ o ▼. Premere **OK**.




Una schermata d'informazioni mostra l'impostazione del PABX in corso.

- Per mantenere l'impostazione, premere **OK**.
- Per modificare questa impostazione, premere **Modifica**.

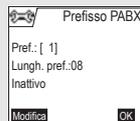


Selezionare l'opzione scelta:

- **Attiva o Disattiva:** per scegliere uno stato.
- **Prefisso:** per inserire il numero che consente di accedere alla linea esterna.
- **Lungh. pref.:** per specificare la "lungh. pref".

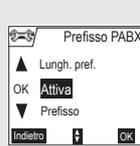

IMPOSTAZIONI

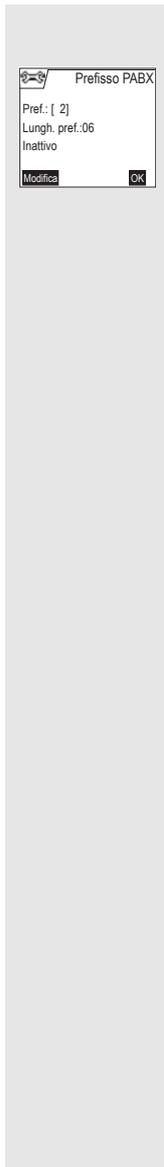

Realizzare le Impostazioni e premere **OK** .

La schermata d'informazioni mostra le nuove Impostazioni del PABX.

- Per mantenere le Impostazioni, premere **OK** .

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .

ALLEGATO

Manutenzione

Utilizzare un panno leggermente umido per spolverare la base e il telefono, non servirsi di un panno asciutto per evitare scariche elettrostatiche.

Incidenti

Consultare la tabella seguente in caso di anomalie di funzionamento:

Incidenti	Soluzioni
La spia della base è spenta	Verificare: <ul style="list-style-type: none"> • che il trasformatore di rete sia correttamente collegato a una presa di rete. • che il connettore di rete sia correttamente inserito nella base. • che il fusibile e il disgiuntore siano in funzione e che la presa di corrente sia alimentata.
Lo schermo del telefono non presenta alcuna visualizzazione	Verificare che le batterie siano correttamente installate. Posizionare il telefono sulla base ed effettuare una ricarica completa delle batterie. Al fine di prolungare la durata di vita delle batterie, è possibile eseguire questa operazione ogni due mesi circa. Se malgrado queste precauzioni il difetto persiste, sono disponibili delle batterie sostitutive presso il rivenditore. Nel tempo, la capacità di queste batterie può diminuire leggermente. Lasciare scaricare completamente il telefono, poi metterlo in carica per almeno 12 ore.
Il telefono non suona alla ricezione di una chiamata	Verificare che il telefono sia correttamente collegato e che ci sia il segnale di linea libera. Verificare che il modo silenzioso non sia attivato (vedere capitolo Melodie).
Nessun collegamento radio tra il telefono e la base L'icona di rete lampeggia	Verificare che il telefono sia ben inserito avvicinandosi alla base, se è inserito correttamente, lo schermo del telefono visualizza il proprio numero di telefono. Altrimenti procedere all'inserimento del telefono nella base. Vedere "Registrazione di un telefono su una base estranea", pagina 47.
A ogni selezione si ottiene il segnale "occupato"	Assicurarsi che nessun altro sia in comunicazione su un altro telefono (se il modo intrusione è attivo). Verificare che il credito tempo non sia esaurito (se attivo). Verificare di non essere in restrizione di chiamata (se attivata).

CARATTERISTICHE

Funzioni	Parametri predefiniti	Funzioni	Parametri predefiniti
ACCESSORI		IMPOSTAZIONI	
Sveglia	Non attivo	Tasti programmi	Esclusa / Agenda
Timer	Non attivo	Data/Ora	00:00 // 01/01/03
INTERCOMUNICAZIONE		Riaggancio automatico	Non attivo
Baby sitter	Non attivo	Accettazione automatica	Non attivo
SICUREZZA		Lingua	Tedesco
Blocco tastiera	Non attivo	Impostazioni avanzate	
Emergenza	Non attivo	• Gestione Linea	
Codice base	0000	Tipo rete	Pubblica
Credito tempo	Non attivo	Selezione	Frequenza
Restrizione	Non attivo	Flashing	120 ms
Intrusione	Non attivo	Prefisso	Non attivo
MELODIE		• Gestione Telefono	
Melodie (Est / Int)	Swisscom / Carmen	Nome Telefono	Telefono -1-
Esclusa	Non attivo	• Imposta base	
Bip	Tutti attivi	Nome base	Stazione 1

Caratteristiche del telefono			
Numero canali	10 x 12 = 120	Autonomia	
Zona di frequenze radio	1,88 - 1,90 GHz	in stand-by	240 ore
Modo duplex	TDMA	in comunicazione	15 ore
Distanza tra canali	1,728 MHz	Portata del telefono	
Velocità di trasmissione	1152 Kbit/s	spazio libero	fino a 250 m
Modulazione	GFSK	interno edificio	fino a 40 m
Codifica voce	ADPCM	Dimensioni della base	167 x 113 x 65 mm
Potenza di trasmissione	250 mW	Peso della base	193 g
Alimentazione base	230 V, 50/60 Hz	Dimensioni del telefono	140 x 51 x 30 mm
Tempo di carica	6 ore	Peso del telefono	152 g

Tutti i dati forniti sono a titolo indicativo. Swisscom Fixnet si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

GARANZIA / RIPARAZIONI / MANUTENZIONE

Apparecchi in affitto

Se il vostro telefono non funziona correttamente, rivolgetevi al servizio di assistenza (Numero di telefono 175).

La riparazione ¹⁾ e l'intervento sono gratuiti.

Apparecchi acquistati

Entro il periodo di garanzia, le riparazioni vengono effettuate gratuitamente secondo le condizioni stabilite sul certificato di garanzia ¹⁾. Se si dovesse rendere necessaria una riparazione, l'apparecchio deve essere riportato al punto di vendita.

Interpellando il servizio di pronto intervento (anche durante il periodo di garanzia), l'intervento viene addebitato (importo forfettario a copertura del viaggio e del tempo). Fuori dal periodo di garanzia vengono addebitati anche i costi del materiale.

Accumulatori

Gli accumulatori sono considerati materiali di consumo e non sono coperti dalle prestazioni di garanzia. Gli accumulatori difettosi non vengono sostituiti gratuitamente, sia nel caso di apparecchi affittati che di apparecchi acquistati.

Informazioni

Per informazioni di carattere generale riguardanti p. es. i prodotti, i servizi, ecc., vi preghiamo di rivolgervi al servizio informazioni del vostro punto vendita Swisscom (numero di telefono 0800 800 800).

Indicazioni generali

1) Sono esclusi i danni dei particolari soggetti ad usura (cavi, targhette, accumulatori, ecc.) e danni causati da manomissioni o dal trattamento non conforme (cadute, penetrazione di liquidi, ecc.).

Quest'apparecchio è previsto per il funzionamento sulla rete analogica svizzera.

Le particolarità dei vari paesi sono considerate. Per le richieste sulle differenze delle reti telefoniche pubbliche, vi preghiamo di rivolgervi al rivenditore oppure al gestore rete.

La conformità dell'apparecchio con le disposizioni di base sulle direttive degli apparecchi telefonici è confermata con il marchio CE.



La dichiarazione di conformità è contenuta nel seguente sito web: www.swisscom.com/eshop sotto la categoria telefoni, dichiarazione di conformità, oppure può essere richiesta al seguente indirizzo:

Swisscom Fixnet SA
Retail Business
Customer Premises Equipment (CPE)
3050 Bern