

# 500 DECT Handset 500 Ex DECT Handset

## OmniPCX Office Rich Communication Edition Manuale utente



Vi ringraziamo di aver riposto la vostra fiducia in un telefono ALE International.

La disponibilità di alcune funzioni descritte in questa guida può dipendere dalla versione o dalla configurazione del sistema. Se il telefono funziona in modalità GAP, alcune funzioni non sono disponibili. In caso di necessità consultare l'installatore del sistema

ALE International non si assume alcuna responsabilità per inesattezze qui contenute. Copyright © 2015 ALE International.

### Utilizzo delle informazioni della guida



Tasto di riaggancio/sgancio



Tasti per convalidare o selezionare un menu o un'opzione



Tasti di spostamento: consentono di spostarsi nei menu o in un campo di testo quando si immettono caratteri



Utilizzare i tasti della tastiera per inserire cifre e lettere

### Informazioni importanti

Piccole icone o del testo possono arricchire questi simboli. Tutti i codici di default o personalizzati sono illustrati nella tabella dei codici che si trova nel foglio allegato.

<b>1.</b>	<b>Il vostro telefono</b>	<b>p. 5</b>
	1.1 Descrizione del telefono	p. 5
<b>2.</b>	<b>I primi passi</b>	<b>p. 6</b>
	2.1 Inserimento della batteria	p. 6
	2.2 Caricare la batteria del telefono	p. 6
	2.3 Accendere il telefono	p. 7
	2.4 Installare i dispositivi Bluetooth (pairing)	p. 7
	2.5 Installazione della scheda di memoria	p. 9
<b>3.</b>	<b>Utilizzo del telefono</b>	<b>p. 10</b>
	3.1 Accesso al MENU	p. 10
	3.2 Esecuzione di una chiamata	p. 10
	3.3 Ricezione di una chiamata	p. 10
	3.4 Ricevere una chiamata interna in interfonico	p. 11
	3.5 Chiamare dalla vostra rubrica personale	p. 11
	3.6 Programmazione della rubrica personale	p. 12
	3.7 Composizione rapida	p. 12
	3.8 Chiamata del corrispondente per nome (rubrica aziendale)	p. 13
	3.9 Richiedere una richiamata automatica quando il vostro interlocutore interno è occupato	p. 13
	3.10 Elenco chiamate	p. 13
	3.11 Attivare/disattivare la frequenza vocale	p. 14
<b>4.</b>	<b>Durante una conversazione</b>	<b>p. 15</b>
	4.1 Introduzione	p. 15
	4.2 Attivare / disattivare l'altoparlante	p. 15
	4.3 Isolarvi dal vostro interlocutore (segreto)	p. 15
	4.4 Chiamare un secondo corrispondente	p. 15
	4.5 Ricezione di una seconda chiamata	p. 16
	4.6 Trasferire una chiamata	p. 16
	4.7 Inizializzazione di una conferenza	p. 16
<b>5.</b>	<b>Programmazione del telefono</b>	<b>p. 17</b>
	5.1 Bloccare / sbloccare la tastiera	p. 17
	5.2 Regolare la suoneria	p. 17
	5.3 Attivare/disattivare la modalità silenzio	p. 17
	5.4 Attivazione/disattivazione della suoneria a vibrazione	p. 18
	5.5 Selezione della lingua	p. 18
	5.6 Impostare data e ora	p. 18
	5.7 Utilizzare i profili per personalizzare l'apparecchio	p. 19
	5.8 Personalizzare il display dell'apparecchio	p. 19
	5.9 Configurare i tasti per la risposta a una chiamata	p. 20
	5.10 Durata di chiamata e numero di messaggi	p. 20
	5.11 Filtro chiamate	p. 21
	5.12 Configurare il telefono durante la carica	p. 21
	5.13 Scelte rapide relative ai tasti di navigazione (escluse quelle per la navigazione)	p. 21
	5.14 Associare gli stati dell'apparecchio ai colori del LED	p. 22
	5.15 Modificare il codice PIN	p. 22
	5.16 Abilitare o disabilitare la funzione di blocco tastiera automatico	p. 23
	5.17 Abilitare o disabilitare la funzione di blocco telefono	p. 23
<b>6.</b>	<b>Mantenere i contatti</b>	<b>p. 24</b>
	6.1 Introduzione	p. 24
	6.2 Rileselezione	p. 24
	6.3 Deviazione immediata a un numero	p. 24
	6.4 Deviare le vostre chiamate verso la vostra messaggeria vocale	p. 25
	6.5 Disattiva deviazione	p. 25
	6.6 Inizializzare la vostra messaggeria vocale	p. 25
	6.7 Consultare la vostra messaggeria vocale	p. 25
	6.8 Personalizzare il vostro messaggio di cortesia	p. 26
	6.9 Modificare la password della posta vocale	p. 27
	6.10 Servizi aggiuntivi	p. 27
	6.11 No nuov mess testo	p. 27
<b>7.</b>	<b>Come registrare il telefono</b>	<b>p. 28</b>
	7.1 Sottoscrizione dell'apparecchio a un sistema DECT	p. 28
	7.2 Selezionare il sistema telefonico	p. 29

<b>8.</b>	<b>Utilità</b>	<b>p. 30</b>
8.1	Calendario .....	p. 30
8.2	Calcolatore .....	p. 31
8.3	Cronometro .....	p. 31
8.4	Servizi di sveglia .....	p. 32
<b>9.</b>	<b>Descrizione degli accessori</b>	<b>p. 33</b>
9.1	Caratteristiche dell'adattatore di rete .....	p. 33
9.2	Cuffie / microfono esterno .....	p. 33
9.3	Pulizia del telefono .....	p. 33
9.4	Trasportare e proteggere il vostro telefono .....	p. 33
<b>10.</b>	<b>Precauzioni d'uso / Dichiarazione di conformità</b>	<b>p. 34</b>

## 1.1 Descrizione del telefono



- ① • Sganciato  
• Elenco della ditta  
• Commutazione tra due chiamate uscenti  
• Accendere / Spegnerne
  - ② • Ricevitore abbassato  
• Tornare alla prima schermata / Ritornare al menu precedente  
• Togliere la suoneria  
• Attivare / disattivare l'altoparlante
  - ③ • Elenco chiamate ; (Bis )  
• Bloccare / sbloccare la tastiera (Prima pressione: Ok )  
• Confermare
  - ④ • Accesso al MENU : Messaggeria , Rubrica personale , Voci del menu Impostazioni , Elenco chiamate  
• Cancellare un carattere  
• Confermare  
• Navigare (Su, giù, sinistra, destra )  
• Scelte rapide relative ai tasti di navigazione (escluse quelle per la navigazione)
  - ⑤ • Attivare / disattivare l'altoparlante  
• Accedere alla rubrica personale  
• Illuminare di nuovo lo schermo
  - ⑥ • Modo silenzio (tenere premuto)
  - ⑦ • Microfono
  - ⑧ • Regolazione del volume audio
  - ⑨ • Tasto rosso : Chiam allarme (Opzione )
  - ⑩ • Presa auricolare
- LED luminosi**
- ⑪ • Il significato dei LED dipende dalla configurazione dell'apparecchio (Vedere Associare gli stati dell'apparecchio ai colori del LED )
- Attivare la retroilluminazione dello schermo** Lo schermo si spegne automaticamente dopo pochi secondi di inattività. Per illuminarlo di nuovo, premere il tasto
- ⑬ • Commutazione tra due chiamate, una delle due o due chiamate entranti

### ■ Icone di chiamata


- Chiamata entrante
- Chiamata in uscita
- Altoparlante attivato
- Modalità silenzio attivata (Livello altoparl )
- Modalità silenzio attivata (Microfono )

### ■ Icone di stato

- Livello di carica della batteria
- Qualità di ricezione radio
- Chiamate filtrate
- Modalità silenzio attivata (Suoneria )
- Promemoria di appuntamento programmato
- Apparecchio bloccato
- Chiamate perse
- Nuovi messaggi


## 2.1 Inserimento della batteria

### Inserimento della batteria

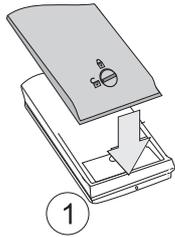


Prima di inserire il modulo della batteria nel telefono, accertarsi che il dispositivo di chiusura sia sbloccato


### Per il caricamento

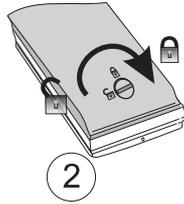


Mantenendo fermo il modulo della batteria, far scorrere il dispositivo di chiusura nella posizione di blocco

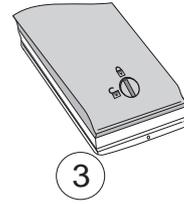


Verificare che il modulo della batteria sia installato correttamente nel suo alloggiamento

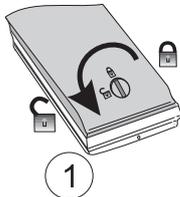

Far scorrere il dispositivo di chiusura nella posizione di sblocco

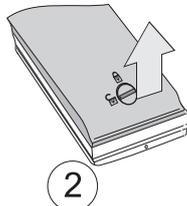

Sollevare il modulo della batteria dalla base

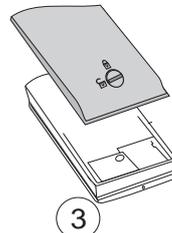


Rimuovere il modulo della batteria

## 2.2 Caricare la batteria del telefono

Prima di utilizzare il telefono per la prima volta è importante caricarne completamente la batteria.



Inserire la presa del caricabatterie e porre il telefono nel supporto di carica. Il led del carica batteria si illumina. Il led di batteria è in modalità di carica sulla schermata del telefono. Se la batteria è completamente scarica, è necessario un tempo di ricarica di diversi minuti prima che l'apparecchio si accenda nuovamente.

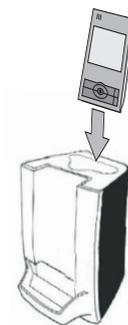

Nella parte posteriore del caricatore è presente una sede per la carica dedicata al caricamento di una batteria aggiuntiva :

- Aprire il coperchio di protezione nella parte posteriore del caricatore
- Posizionare la batteria nella sede dedicata
- Un led acceso indica che la batteria è stata installata ed è in carica

## Caricamento della batteria

	Batteria completamente carica (75% - 100%)
	Batteria carica a metà (33% - 75%)
	Batteria quasi scarica (0% - 33%)
	Batteria completamente scarica (0%)
	Quando il telefono si trova nel caricabatteria, l'icona di carica della batteria lampeggia

Il telefono deve essere posto sotto carica regolarmente e questo può avvenire sia in posizione di acceso sia in posizione di spento. &br;Se il telefono non viene utilizzato per diverse settimane e non viene posto sotto carica, rimuovere la batteria e riporla in un luogo sicuro.

Quando la batteria del telefono o il gruppo batterie di ricambio sono completamente carichi, il LED (bianco) del caricabatteria è spento.

## 2.3 Accensione/spegnimento del telefono

### ■ Accendere il telefono



Pressione lunga

- Premere il tasto accendere/spegnere (pressione lunga).
- Attendere qualche istante (circa 3 sec)
- Il vostro telefono è acceso

Premere a lungo il tasto sgancio/riaggancio fino a quando non viene visualizzato il messaggio popup di conferma.

### ■ Spegnere il telefono:



Pressione lunga


- Premere il tasto accendere/spegnere (pressione lunga).
- Viene visualizzata la finestra di conferma
- Confermare lo spegnimento
- Il telefono viene spento

## 2.4 Installare i dispositivi Bluetooth (pairing)

Prima di utilizzare un dispositivo Bluetooth con il telefono, è necessario installare il modulo Bluetooth nel telefono.

Per ulteriori informazioni, contattare l'installatore o l'amministratore.

### ■ Installare il modulo Bluetooth

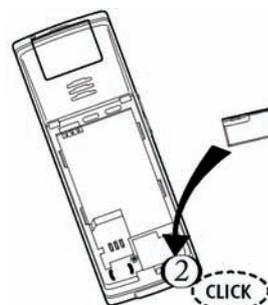

È necessario possedere il modulo Bluetooth per il proprio telefono

- Spegnere l'apparecchio
- Far scorrere il dispositivo di chiusura nella posizione di sblocco
- Sollevare il modulo della batteria

- Inserire il modulo Bluetooth (Si dovrebbe ascoltare un clic quando il modulo viene inserito correttamente )
- Inserimento della batteria
- Accendere l'apparecchio

## ■ Abilitare il Bluetooth

	<b>Menu</b>	Accesso al MENU
	<b>Selezione</b>	<b>Accedere al menu delle impostazioni dell'apparecchio telefonico</b>
		Selezionare la scheda: Connettività
	<b>Bluetooth Selezione</b>	
	<b>Sì</b>	Abilitare il Bluetooth

Per disabilitare il Bluetooth, seguire la stessa procedura selezionando No

Se il modulo non è installato, il menu Bluetooth non è accessibile

## ■ Installare i dispositivi Bluetooth (pairing)

Per utilizzare i dispositivi Bluetooth, è necessario eseguirne il pairing con l'apparecchio telefonico. Per gestire il pairing, è necessario che i dispositivi Bluetooth siano in modalità di rilevamento. Per attivare la modalità di rilevamento, consultare la documentazione dei dispositivi Bluetooth.

È ora possibile eseguire il pairing dei dispositivi Bluetooth

	<b>Menu</b>	Accesso al MENU
	<b>Selezione</b>	<b>Accedere al menu delle impostazioni dell'apparecchio telefonico</b>
		Selezionare la scheda: Connettività
	<b>Cerca dispositivi Selezione</b>	L'apparecchio telefonico esegue la scansione del dispositivo Bluetooth disponibile
	<b>Selezione</b>	Selezionare il dispositivo Bluetooth di cui eseguire il pairing
	<b>Ok</b>	Immettere il codice PIN del dispositivo
		Periferica Bluetooth connessa

## 2.5 Installazione della scheda di memoria



È necessario essere in possesso della scheda di memoria per il proprio telefono

- Spegnere l'apparecchio
- Far scorrere il dispositivo di chiusura nella posizione di sblocco
- Sollevare il modulo della batteria
- Far scorrere la scheda di memoria dalla parte inferiore delle due piccole lunette e premere come mostrato in figura
- Inserimento della batteria
- Accendere l'apparecchio

Quando si inserisce una scheda di memoria vuota, la configurazione dell'apparecchio viene copiata in tale scheda. Si noti che anche le sottoscrizioni DECT dell'apparecchio vengono spostate sulla scheda. Per cui, quando si rimuove la scheda dall'apparecchio, non sarà possibile effettuare né ricevere telefonate

La caduta dell'apparecchio può determinare che la scheda di memoria non sia più installata correttamente. Quando si verifica ciò, l'utente viene avvisato da un segnale di avviso udibile ogni 5 secondi e con il messaggio "Controllare scheda di memoria". Inserire la scheda di memoria nell'apparecchio in modo appropriato.

La scheda di memoria è associata a un solo apparecchio.

## 3.1 Accesso al MENU

	<b>Menu</b>	Selezionare una funzione del MENU Permette di accedere a tutte le funzioni offerte dal vostro sistema.
	<b>Seleziona</b>	Navigare nei menu e selezionare quello desiderato
		Consultare e inviare messaggi vocali e di testo.
		Dall'elenco chiamate, selezionare uno degli ultimi numeri composti
		Accedere alla rubrica personale
		Gestire appuntamenti e riunioni , Programmare un'ora di promemoria di appuntamento.
		Accedere alle funzioni calcolatrice, conto alla rovescia o sveglia
		Regolare il contrasto, attivare o disattivare i segnali acustici, l'illuminazione ...

## 3.2 Esecuzione di una chiamata

		<b>Comporre il numero</b> Inviare la chiamata
		<b>È in corso una comunicazione</b> Riagganciare , Per terminare una chiamata

Per effettuare una chiamata esterna, comporre il codice di accesso della linea esterna prima di comporre il numero del contatto (0 Per impostazione predefinita).  
Per il centralino, comporre il "9" (Per impostazione predefinita).

## 3.3 Ricezione di una chiamata

		Ricezione di una chiamata : Sganciare
		<b>È in corso una comunicazione</b> Riagganciare , Per terminare una chiamata

È inoltre possibile configurare l'apparecchio in modo che risponda a una chiamata con la pressione di un tasto qualsiasi oppure in modo automatico senza alcuna pressione di tasto ; (Vedere : Configurare i tasti per la risposta a una chiamata ).

### ■ Togliere la suoneria

	<b>Silenzio</b>	Il telefono non squilla più ma è possibile rispondere alle chiamate in qualsiasi momento
---	-----------------	--

### ■ Rifiuta chiamata

	<b>Rifiuta</b>
	<b>OPPURE</b>

### 3.4 Ricevere una chiamata interna in interfonico

Nella modalità interfonia, la risposta alle chiamate avviene automaticamente sull'apparecchio

#### ■ Attivare l'interfonia

	<b>Menu</b>	Accesso al MENU
	<b>Seleziona</b>	<b>Accedere al menu delle impostazioni dell'apparecchio telefonico</b>
		Selezionare la scheda: Chiamate
	<b>Modo risposta</b>	
	<b>Seleziona Risp.</b>	
	<b>automatica Seleziona</b>	

La modalità di interfonia resta attiva una volta terminata la comunicazione.

La modalità di interfonia resta attiva fino a quando il profilo dell'apparecchio viene modificato dall'utente.

### 3.5 Chiamare dalla vostra rubrica personale (N° Individuale)

	<b>Menu</b>	Accesso al MENU
	<b>Seleziona</b>	<b>Accedere alla rubrica personale</b>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Selezionare il nome della persona che si desidera chiamare</li><li>• Invio della chiamata</li></ul>

Accesso rapido ; (Per impostazione predefinita) : Tasto di navigazione su 

Se è possibile accedere alle rubriche (personale e aziendale), è necessario selezionare la rubrica personale. In caso contrario, viene visualizzata automaticamente la rubrica personale. È possibile cercare un nome nel proprio elenco di contatti immettendo la prima lettera del nome.

### 3.6 Programmazione della rubrica personale

Senza scheda di memoria, l'elenco personale può contenere fino a 20 contatti (200 con scheda di memoria). Un contatto può contenere fino a 4 numeri.

Esistono 4 tipi di numero diversi:

-  Casa
-  Cellulare
-  Lavoro
-  Altro

	<b>Menu</b>	Accesso al MENU
	<b>Selezione</b>	<b>Accedere alla rubrica personale</b>
	<b>Nuovo contatto</b>	Posizionare sul cursore (evidenziare)
    		Selezionare il tipo di contatto (Casa , Cellulare , Lavoro , Altro )
	<b>Aggiungi</b>	
	<b>Salva</b>	Inserire il numero
	<b>Salva</b>	Inserire il nome
	<b>Si</b>	Applica

Per comporre il nome: i tasti numerici includono delle lettere che si possono visualizzare con pressioni successive.

Esempio: premere 2 volte di seguito il tasto 8 per visualizzare la lettera "U".

Quando si immette il testo, è possibile commutare tra le modalità lettere maiuscole, minuscole e tastierino numerico premendo in sequenza il tasto #.

### 3.7 Composizione rapida

Questa funzione consente di associare un contatto a un tasto della tastiera. Per cui, una pressione prolungata del tasto determinerà l'avvio automatico della chiamata al contatto associato. Questa funzione consente di associare un contatto o un codice di funzione a un tasto della tastiera. Per cui, una pressione prolungata del tasto determinerà l'avvio automatico della chiamata al contatto o attiverà la funzione associata

	<b>Menu</b>	Accesso al MENU
	<b>Selezione</b>	<b>Accedere alla rubrica personale</b>
	<b>Altro Selezione rapida Selezione</b>	Selezionare uno dei propri contatti
	<b>Aggiungi Sostituz. Elimina</b>	Selezionare il tasto da programmare (da 0 a 9). Se necessario, è possibile aggiungere, sostituire o eliminare il numero o la funzione associata al tasto.
		Torna alla homepage

### 3.8 Chiamata del corrispondente per nome (rubrica aziendale)

Questa funzione è disponibile solo se supportata dal proprio sistema di comunicazione. Per determinare se è possibile utilizzare questa funzione, contattare il proprio amministratore.

		<b>Accedere all'elenco aziendale</b>
		Immettere le lettere del nome del proprio interlocutore (1)
		Selezionare il nome della persona che si desidera chiamare
		Visualizzare ulteriori informazioni sul nome corrente (numero)
		Invio della chiamata
		

(1) Per immettere il nome, premere in modo consecutivo sui tasti contenenti le lettere da immettere per il nome. Il sistema visualizza tutti i nomi corrispondenti trovati nell'elenco. Ad esempio, se si sta cercando "Smith", premere il tasto 7 per "S", il tasto 6 per "m", il tasto 4 per "i", il tasto 8 per "t" e il tasto 4 per "h".

### 3.9 Richiedere una richiamata automatica quando il vostro interlocutore interno è occupato

L'apparecchio dell'interlocutore interno che si tenta di chiamare è occupato e si desidera che questi richiami non appena sarà libero.

		Immettere il codice funzione: Richiamata automatica
---	--	---

Quando un interlocutore richiede una richiamata, è possibile consultarlo sganciando l'apparecchio e componendo il corrispondente codice di consultazione di richiesta di richiamata.

Questa funzione è disponibile solo se supportata dal proprio sistema di comunicazione. Per determinare se è possibile utilizzare questa funzione, contattare il proprio amministratore.

### 3.10 Elenco chiamate

Tutte le chiamate in arrivo, in uscita, perse o senza risposta vengono visualizzate nell'elenco chiamate.

	<b>Chiama</b>	Accedere al registro chiamate Tutte le chiamate in arrivo, in uscita, perse o senza risposta vengono visualizzate nell'elenco chiamate Selezionare il registro desiderato:  Tutte le chiamate  Chiamate risposte  Chiamate inviate  Chiamate perse
		Selezionare il destinatario dall'elenco chiamate
		Per vedere le informazioni sull'interlocutore
		Dal registro chiamate, è possibile salvare l'interlocutore nei propri contatti, inviare un messaggio all'interlocutore,...
	<b>Altro</b>	

È possibile accedere al registro chiamate dal menu  .

### 3.11 Attivare/disattivare la frequenza vocale

In corso di comunicazione, dovete talvolta emettere dei codici in frequenze vocali, ad esempio per un server vocale, un centralino automatico o una segreteria consultata a distanza.



#### **Durante una conversazione**

Premere il tasto asterisco (pressione lunga).

La funzione è automaticamente annullata al termine della comunicazione.

## 4.1 Introduzione

Il sistema offre un'ampia gamma di servizi e funzioni. Per attivare una funzione durante la comunicazione, immettere direttamente il codice di funzione. Per conoscere l'elenco dei codici di funzione, contattare l'installatore o l'amministratore.

## 4.2 Attivare / disattivare l'altoparlante



**Altop. on**

### Impegnati in una chiamata

Attivare l'altoparlante



**Alt. off**

Disattivare l'altoparlante

## 4.3 Isolarvi dal vostro interlocutore (segreto)

Comunicazione in corso: si desidera evitare che il corrispondente ascolti la vostra conversazione.



**Muto**

### Impegnati in una chiamata

La modalità "Segreto" è attivata. Il corrispondente non può ascoltare la vostra conversazione



**Non muto**

L'interlocutore vi ascolta di nuovo.

## 4.4 Chiamare un secondo corrispondente

Il funzionamento del telefono dipende dal suo tipo di installazione: linea singola o multilinea. Per conoscere la descrizione funzione da utilizzare nell'installazione, contattare l'installatore.



### È in corso una comunicazione con un primo corrispondente

Selezionare direttamente il numero  
Il primo interlocutore viene messo in attesa

È possibile chiamare il secondo interlocutore dall'elenco utilizzando i tasti di scelta rapida della tastiera.

### Passare da un interlocutore all'altro (richiamata alternata)

- Apparecchio monolinea



- Immettere il codice funzione

- Apparecchio multilinea



- Commutare da una chiamata all'altra

### Collegare i due chiamanti (Trasferta )



- Riagganciare

#### 4.5 Ricezione di una seconda chiamata

Il funzionamento del telefono dipende dal suo tipo di installazione: linea singola o multilinea. Per conoscere la descrizione funzione da utilizzare nell'installazione, contattare l'installatore.



**Durante una conversazione si riceve la chiamata di un'altra persona: Visualizzazione dell'identità dell'interlocutore**  
Se desiderate rispondergli immediatamente:

- Apparecchio monolinea



- Immettere il codice funzione

- Apparecchio multilinea



Tutte le chiamate in arrivo con risposta  
Il primo interlocutore viene messo in attesa

##### **Passare da un interlocutore all'altro (richiamata alternata)**

- Apparecchio monolinea



- Immettere il codice funzione

- Apparecchio multilinea



- Commutare da una chiamata all'altra

##### **Recuperare il corrispondente in attesa**



- Riagganciare

#### 4.6 Trasferire una chiamata

Per trasferire l'interlocutore a un'altra persona:

**È in corso una comunicazione con un primo corrispondente**

- Chiamare un secondo interlocutore
- Riagganciare la chiamata in corso



**I due interlocutori sono connessi**

#### 4.7 Inizializzazione di una conferenza

**È in corso una comunicazione con un primo corrispondente. Un secondo corrispondente è in attesa.**

Immettere il codice funzione: Conferenza a tre  
Si è in conferenza



Per annullare la conferenza e ritrovare il vostro primo interlocutore, utilizzare la stessa procedura.

## 5.1 Bloccare / sbloccare la tastiera

  **Blocca** | Bloccare la tastiera

  **Sblocca** | Sblocca il telefono

## 5.2 Regolare la suoneria

Il microtelefono consente di impostare diversi squilli in base al tipo di chiamata in arrivo.

 **Menu** | Accesso al MENU

 **Seleziona** | **Accedere al menu delle impostazioni dell'apparecchio telefonico**

  | Selezionare la scheda: Suoni & allarmi

### Scelta della melodia

 **Seleziona** | Selezionare il tipo di chiamata al quale associare la suoneria

 | Selezionare la melodia desiderata

 **Riproduci Stop Seleziona** | È possibile riprodurre/interrompere e selezionare la suoneria

### Regolare il volume della suoneria

 **Volume suoneria Seleziona** | Selezionare il tipo di chiamata al quale associare la suoneria

 | Selezionare il volume desiderato

 **Ok** | Applica

## 5.3 Attivare/disattivare la modalità silenzio

 **Menu** | Accesso al MENU

 **Seleziona** | **Accedere al menu delle impostazioni dell'apparecchio telefonico**

  | Selezionare la scheda: Generale

 **Profili Seleziona** |

 **Seleziona profilo Seleziona** |

 **Silenzioso Seleziona** | Modalità silenzio attivata

Accesso rapido : # (pressione lunga)

Questo tasto consente di passare dalla modalità normale a quella silenziosa e viceversa

#### 5.4 Attivazione/disattivazione della suoneria a vibrazione

	<b>Menu</b>	Accesso al MENU
	<b>Seleziona</b>	<b>Accedere al menu delle impostazioni dell'apparecchio telefonico</b>
		Selezionare la scheda: Suoni & allarmi
	<b>Vibrazione Seleziona</b>	
	<b>Seleziona</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Off : Vibrazione disattivata</li><li>• Vibr. e poi suona : L'apparecchio vibra e successivamente squilla</li><li>• Solo vibrazione : L'apparecchio vibra e non squilla</li><li>• Vibra e suona : L'apparecchio vibra e squilla in modo alternato</li></ul>

#### 5.5 Selezione della lingua

	<b>Menu</b>	Accesso al MENU
	<b>Seleziona</b>	<b>Accedere al menu delle impostazioni dell'apparecchio telefonico</b>
		Selezionare la scheda: Generale
	<b>Lingua Seleziona</b>	
	<b>Seleziona</b>	Selezionare la lingua desiderata

#### 5.6 Impostare data e ora

	<b>Menu</b>	Accesso al MENU
	<b>Seleziona</b>	<b>Accedere al menu delle impostazioni dell'apparecchio telefonico</b>
		Selezionare la scheda: Generale
	<b>Data e ora Seleziona</b>	
	<b>Ora Seleziona</b>	
	<b>Salva</b>	Impostare l'ora
	<b>Altro</b>	Selezionare il formato ora
	<b>Data Seleziona</b>	
	<b>Salva</b>	Immettere la data
	<b>Altro</b>	Scegliere il formato data

## 5.7 Utilizzare i profili per personalizzare l'apparecchio

È possibile configurare le successive opzioni per ciascun profilo:

- **Volume suoneria , Suoneria esterno , Suoneria interno , Suoneria sconosc. , Suon. emergenza** : Melodia in base al tipo di chiamata in entrata
  - **Suoneria msg. norm. , Suoneria msg. urg.** : Melodia in base al tipo di messaggio in entrata
  - **Aumenta suoneria** : Ascendente
  - **Volume allarme , Tono allarme , Aumenta allarme** : Volume e tipo di suoneria di allarme
  - **Vibrazione** : Vibratore (Mobile 200)
  - **Suono tasti** : Viene emesso un beep ogni volta che si preme un tasto
  - **Suono di conferma** : Emissione di un segnale acustico ad ogni passaggio di conferma
  - **Avvert. copertura** : Un allarme avvisa quando l'apparecchio è al di fuori della copertura DECT
  - **Segnale caricab.** : Un allarme avvisa che il telefono è in carica
- Selezionare un profilo

	<b>Menu</b>	Accesso al MENU
	<b>Seleziona</b>	<b>Accedere al menu delle impostazioni dell'apparecchio telefonico</b>
		Selezionare la scheda: Generale
	<b>Profili</b>	
	<b>Seleziona</b>	
	<b>Seleziona</b>	
	<b>Seleziona</b>	Selezionare un profilo

### Modificare un profilo

	<b>Menu</b>	Accesso al MENU
	<b>Seleziona</b>	<b>Accedere al menu delle impostazioni dell'apparecchio telefonico</b>
		Selezionare la scheda: Generale
	<b>Profili</b>	
	<b>Seleziona</b>	
	<b>Modifica</b>	
	<b>Seleziona</b>	Selezionare e modificare la funzione desiderata (Seguire le istruzioni visualizzate )

È possibile ripristinare i valori predefiniti selezionando Ripristina profili.

## 5.8 Personalizzare il display dell'apparecchio

	<b>Menu</b>	Accesso al MENU
	<b>Seleziona</b>	<b>Accedere al menu delle impostazioni dell'apparecchio telefonico</b>
		Selezionare la scheda: <b>Display</b>

■ Cambiare lo sfondo:

	<b>Sfondo</b>	È possibile scegliere di visualizzare un'immagine, utilizzare il tema attivo o lasciare la schermata vuota
	<b>Seleziona</b>	
	<b>Seleziona</b>	

■ Modificare il tema del telefono



**Tem  
Seleziona  
Seleziona**

Selezionare il nuovo tema desiderato dall'elenco

■ Definire la schermata di avvio



**Schermo  
avvio  
Seleziona  
Seleziona**

È possibile scegliere di visualizzare un'immagine, utilizzare il tema attivo o lasciare la schermata vuota

■ Configurare lo screen saver



**Risp.  
energetico  
Seleziona**

- Primo valore: immettere la durata in secondi dopo cui la luminosità dello schermo diminuisce
- Secondo valore : immettere la durata in secondi dopo cui lo schermo si spegne (dopo la durata del primo e del secondo valore, lo schermo si spegne)



**Salva**

## 5.9 Configurare i tasti per la risposta a una chiamata

Per impostazione predefinita, la risposta a una chiamata avviene con la pressione del tasto di sgancio. È inoltre possibile configurare l'apparecchio in modo che risponda a una chiamata con la pressione di un tasto qualsiasi oppure in modo automatico senza alcuna pressione di tasto.



**Menu**

Accesso al MENU



**Seleziona**

**Accedere al menu delle impostazioni dell'apparecchio telefonico**



Selezionare la scheda: Chiamate



**Modo  
risposta  
Seleziona**

Riposta a una chiamata

- **Normale** : Premendo il tasto di sgancio
- **Qualsiasi tasto** : Premendo un tasto qualsiasi
- **Risp. automatica** : Il telefono risponde automaticamente alla chiamata



**Seleziona**

## 5.10 Durata di chiamata e numero di messaggi

Il telefono consente di conoscere la durata delle chiamate in uscita e il numero di messaggi inviati.



**Menu**

Accesso al MENU



**Seleziona**

**Accedere al menu delle impostazioni dell'apparecchio telefonico**



Selezionare la scheda: Chiamate



**Unità  
Seleziona**



**Reset  
Sì**

Azzeramento di tutti i contatori

### 5.11 Filtro chiamate

È possibile scegliere di accettare o rifiutare i chiamanti identificati nell'elenco delle chiamate filtrate

	<b>Menu</b>	Accesso al MENU
	<b>Seleziona</b>	<b>Accedere al menu delle impostazioni dell'apparecchio telefonico</b>
		Selezionare la scheda: Chiamate
	<b>Filtro chiamante</b>	
	<b>Seleziona</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Accetta elenco : Accettare chiamate nell'elenco delle chiamate filtrate</li><li>• Blocca elenco : Rifiutare chiamate nell'elenco delle chiamate filtrate. Viene visualizzata una scheda specifica per le chiamate in entrata automaticamente rifiutate. Le informazioni sulle chiamate rifiutate vengono visualizzate nel registro chiamate perse.</li><li>• Filtro off : Disabilitare il filtro</li></ul>
	<b>Modalità</b>	
	<b>Seleziona</b>	
	<b>Elenco</b>	
	<b>Seleziona</b>	Definire l'elenco delle chiamate filtrate
	<b>Aggiungi</b>	Aggiungere un numero all'elenco richiamandolo dall'elenco personale o immettendo il numero
	<b>Altro</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Modifica : Modificare il numero filtrato selezionato</li><li>• Elimina : Rimuovere il numero filtrato selezionato</li><li>• Elimina tutto : Rimuovere l'elenco completo</li></ul>

### 5.12 Configurare il telefono durante la carica

È possibile definire il comportamento del telefono durante la carica.

	<b>Menu</b>	Accesso al MENU
	<b>Seleziona</b>	<b>Accedere al menu delle impostazioni dell'apparecchio telefonico</b>
		Selezionare la scheda: Chiamate
	<b>Carica silenziosa</b>	
	<b>Seleziona</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Off : Disabilitare la funzione</li><li>• Discon. : Tutte le chiamate in entrata vengono automaticamente rifiutate</li><li>• Silenzioso : La suoneria e la vibrazione vengono disabilitate durante la carica</li></ul>
	<b>Modalità</b>	
	<b>Seleziona</b>	

### 5.13 Scelte rapide relative ai tasti di navigazione (escluse quelle per la navigazione)

È possibile assegnare una funzione a ogni tasto di navigazione.

	<b>Menu</b>	Accesso al MENU
	<b>Seleziona</b>	<b>Accedere al menu delle impostazioni dell'apparecchio telefonico</b>
		Selezionare la scheda: Chiamate
	<b>Scelte rapide</b>	
	<b>Seleziona</b>	Selezionare un'abbreviazione e assegnarle una funzione
	<b>Seleziona</b>	Selezionare un'abbreviazione e assegnarle una funzione

Le abbreviazioni funzionano solo durante la comunicazione.

## 5.14 Associare gli stati dell'apparecchio ai colori del LED

È possibile definire se il LED si illuminerà di rosso, verde e arancione in base a uno stato o un evento del telefono.

	<b>Menu</b>	Accesso al MENU
	<b>Selezione</b>	<b>Accedere al menu delle impostazioni dell'apparecchio telefonico</b>
		Selezionare la scheda: Chiamate
	<b>Indicazione LED</b>	
	<b>Selezione</b>	
	<b>Selezione</b>	Scegliere il colore del LED e l'evento che lo illuminerà

## 5.15 Modificare il codice PIN

Utilizzare la funzione di modifica del codice PIN per modificare il codice PIN sull'apparecchio.

	<b>Menu</b>	Accesso al MENU
	<b>Selezione</b>	<b>Accedere al menu delle impostazioni dell'apparecchio telefonico</b>
		Selezionare la scheda: Generale
	<b>Sicurezza</b>	
	<b>Selezione</b>	
	<b>Messaggi</b>	
	<b>Selezione</b>	
	<b>Codice PIN:</b>	Immettere il codice PIN (Il valore predefinito è 0000 )
	<b>Ok</b>	Convalidare
	<b>Nuovo codice PIN:</b>	Immettere il nuovo codice PIN
	<b>Ok</b>	Convalidare
	<b>Verifica nuovo PIN:</b>	Immettere il nuovo codice PIN
	<b>Ok</b>	Convalidare

### 5.16 Abilitare o disabilitare la funzione di blocco tastiera automatico

Utilizzare la funzione di blocco tastiera automatico per disabilitare la funzionalità dei tasti ed evitare che il telefono entri accidentalmente in funzione. Il blocco tastiera automatico viene attivato 30 secondi dopo che il display dell'apparecchio entra in modalità risparmio energetico e non viene premuto nessun tasto.

	<b>Menu</b>	Accesso al MENU
	<b>Selezione</b>	<b>Accedere al menu delle impostazioni dell'apparecchio telefonico</b>
		Selezionare la scheda: Generale
	<b>Sicurezza</b>	
	<b>Selezione</b>	
	<b>Calls</b>	
	<b>Selezione</b>	
	<b>On / Off</b>	Attiva o disattiva la funzione
	<b>Selezione</b>	

### 5.17 Abilitare o disabilitare la funzione di blocco telefono

Attivare la funzione di blocco telefono per impedire un utilizzo non autorizzato del proprio apparecchio. Se il blocco telefono è attivo, all'accensione del telefono verrà chiesto di inserire il codice PIN.

	<b>Menu</b>	Accesso al MENU
	<b>Selezione</b>	<b>Accedere al menu delle impostazioni dell'apparecchio telefonico</b>
		Selezionare la scheda: Generale
	<b>Sicurezza</b>	
	<b>Selezione</b>	
	<b>Contatti</b>	
	<b>Selezione</b>	
	<b>Codice PIN:</b>	Immettere il codice PIN
	<b>Ok</b>	
	<b>On / Off</b>	Attiva o disattiva la funzione
	<b>Selezione</b>	

## 6.1 Introduzione

Il sistema offre un'ampia gamma di servizi e funzioni. Per attivare una funzione quando non si è in comunicazione, sganciare l'apparecchio e immettere il codice di funzione seguito dai parametri associati alla funzione. Per conoscere l'elenco dei codici di funzione, contattare l'installatore o l'amministratore.

È possibile programmare una funzione su un tasto di composizione rapida immettendo il codice di funzione tramite i parametri associati alla funzione. Fare riferimento al capitolo: Composizione rapida.

## 6.2 Rilezione

È possibile richiamare dall'elenco chiamate del telefono.



**Chiama**

Accedere al registro chiamate

Tutte le chiamate in arrivo, in uscita, perse o senza risposta vengono visualizzate nell'elenco chiamate

Selezionare il registro desiderato:

-  Tutte le chiamate
-  Chiamate risposte
-  Chiamate inviate
-  Chiamate perse



**OPPURE**



**Chiama**

- Selezionare il destinatario dall'elenco chiamate
- Invio della chiamata

È possibile accedere al registro chiamate dal menu  .

### ■ Richiamare l'ultimo numero chiamato (bis)



Comunicazione non attiva

Immettere il codice funzione: Ricomporre l'ultimo numero

Codice da associare a un tasto di composizione rapida: Ricomporre l'ultimo numero .

## 6.3 Deviazione immediata a un numero



Comunicazione non attiva

Immettere il codice funzione: Deviazione immediata



Immettere il numero del destinatario

In base al sistema e alla sua configurazione, è possibile udire un tono specifico al termine della comunicazione quando si imposta il rinvio chiamate.

Codice da associare a un tasto di composizione rapida: Deviazione immediata + N° destinatario della deviazione.

L'apparecchio consente di programmare altri tipi di rinvio in base al codice immesso: Rit. inoltro mancata risposta , Rinvio selettivo.

## 6.4 Deviare le vostre chiamate verso la vostra messaggeria vocale



Comunicazione non attiva

Immettere il codice funzione: Immettere il codice di rinvio desiderato

Immettere il numero della casella di posta vocale

Quando l'apparecchio è impostato per il rinvio, si ascolta un tono specifico dopo aver sganciato la cornetta.

Codice da associare a un tasto di composizione rapida: Inoltra + Num. casella vocale .

## 6.5 Disattiva deviazione



Comunicazione non attiva

Immettere il codice del rinvio da annullare

Se è stato definito un rinvio su un tasto di composizione rapida, è possibile annullarlo premendo a lungo tale tasto

Potete anche annullare una deviazione programmando un altro tipo di deviazione.

## 6.6 Inizializzare la vostra messaggeria vocale



Comunicazione non attiva

Immettere il codice funzione: Messaggeria

Digitare la password quindi registrare il nome seguendo le istruzioni della guida vocale

## 6.7 Consultare la vostra messaggeria vocale

Una messaggio vocale indica la presenza di messaggi quando si sgancia il telefono.



Comunicazione non attiva ;

Immettere il codice funzione: Messaggistica vocale personale

Password

Seguire le istruzioni della guida vocale

Codice da associare a un tasto di composizione rapida: Messaggistica vocale personale + Codice personale

■ Definire il numero di messaggeria vocale

	<b>Menu</b>	Accesso al MENU
	<b>Selezione</b>	<b>Accedere al menu di messaggistica</b>
		Accedere alla configurazione della messaggeria vocale:
	<b>Num. casella vocale</b>	
	<b>Selezione</b>	
	<b>Inserire numero</b>	
	<b>Selezione</b>	
	<b>Salva</b>	Immettere il codice funzione: Messaggistica vocale personale

È possibile aggiungere la propria password subito dopo il codice di funzione per accedere direttamente alla propria messaggistica vocale

■ Consultazione della casella vocale

	<b>Menu</b>	Accesso al MENU
	<b>Selezione</b>	<b>Accedere al menu di messaggistica</b>
		Accedere alla casella di posta in arrivo
	<b>Ascolta mess. voce</b>	Selezionare il messaggio desiderato
	<b>Selezione</b>	Selezionare il messaggio desiderato
		Seguire le istruzioni della guida vocale

■ Modifica del codice personale per la casella vocale


		Comunicazione non attiva
		Immettere il codice funzione: Messagg.vocale
		Seguire le istruzioni della guida vocale

## 6.8 Personalizzare il vostro messaggio di cortesia

Potete sostituire il messaggio di cortesia di default con un messaggio personalizzato.

		Comunicazione non attiva
		Immettere il codice funzione: Modalità di programmazione
		Messaggeria vocale
		Registrare il messaggio di cortesia
		Fine della registrazione
		Applica

## 6.9 Modificare la password della posta vocale

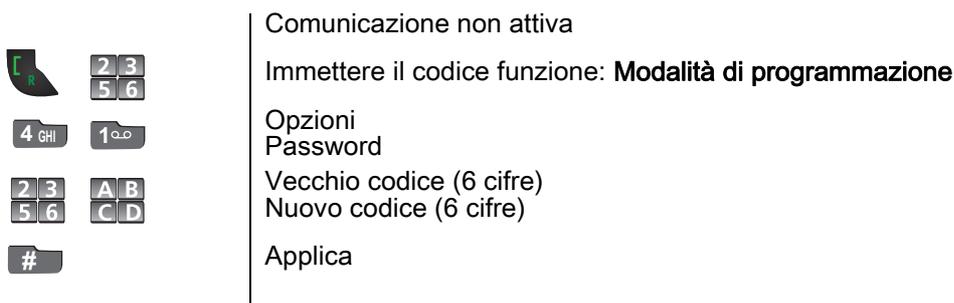

La password contiene 6 cifre.

Un codice personale debole con 6 cifre identiche (000000, 111111 e così via) o una sequenza semplice di 6 cifre (012345, 123456 e così via) verrà rifiutata dal sistema.

Dopo un aggiornamento di sistema, è possibile che la password contenga ancora solo 4 cifre. Per ragioni di sicurezza, si consiglia di utilizzare una password di 6 cifre. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'installatore.

## 6.10 Servizi aggiuntivi

Questo manuale descrive i servizi principali consentiti dall'apparecchio. Non esitare a consultare la tabella dei codici di funzione per accedere a tali servizi principali.

## 6.11 No nuov mess testo

Questa funzione non è disponibile.

## 7.1 Sottoscrizione dell'apparecchio a un sistema DECT

È necessario sottoscrivere l'apparecchio ad almeno un sistema DECT affinché sia possibile utilizzarlo per effettuare chiamate.

Per configurare l'accesso all'elenco aziendale è necessario contattare l'amministratore di sistema.

L'apparecchio può funzionare con un massimo di quattro sistemi DECT

Quando l'apparecchio non è stato ancora sottoscritto a un sistema, sul display appare il seguente messaggio: Registra.

Prima di eseguire la sottoscrizione a un sistema DECT, ottenere le seguenti informazioni dall'amministratore di sistema:

- Codice PARK: Utilizzare un ID di sistema di codice PARK solo se si sovrappone più di un sistema DECT nella propria zona.
- Nome di sistema DECT: il nome del sistema a cui si effettua la sottoscrizione. Dopo aver immesso il nome del sistema, viene visualizzato sul display inattivo.
- Numero telefonico: il numero telefonico locale assegnato al proprio apparecchio DECT.

Quando si immette il testo, è possibile commutare tra le modalità lettere maiuscole, minuscole e tastierino numerico premendo in sequenza il tasto #.

**Per sottoscrivere l'apparecchio a un sistema DECT, procedere nel seguente modo.**

	<b>Menu</b>	Accesso al MENU
	<b>Selezione</b>	<b>Accedere al menu delle impostazioni dell'apparecchio telefonico</b>
		Selezionare la scheda: Connettività
	<b>Registra Selezione</b>	Posizionare sul cursore (evidenziare) : Registra
	<b>Ok</b>	Immettere il codice PIN (Il valore predefinito è 0000 )
	<b>Selezione</b>	Selezionare uno slot vuoto o un sistema esistente che verrà sostituito

Se non sono più disponibili slot liberi, è necessario sostituire un sistema esistente per aggiungerne uno nuovo.

	<b>Park Salva</b>	Utilizzare un ID di sistema di codice PARK se si sovrappone più di un sistema DECT nella propria zona. Se è disponibile un solo sistema DECT, non effettuare immissioni e premere il tasto soft Salta.
	<b>OPPURE</b>	
	<b>Skip</b>	Se è disponibile solo un sistema
	<b>Codice PIN: Ok</b>	Immettere il codice PIN (Il valore predefinito è 0000 )
	<b>Nome rete Salva</b>	Immettere il nome del sistema
	<b>Salva</b>	Immettere il numero telefonico locale assegnato al proprio apparecchio
	<b>OXE/OXO</b>	Selezionare il sistema
		Una volta completata la registrazione, l'apparecchio si imposta automaticamente in modalità inattiva.

## 7.2 Selezionare il sistema telefonico

È possibile passare da un sistema registrato a un altro.

	<b>Menu</b>	Accesso al MENU
	<b>Seleziona</b>	<b>Accedere al menu delle impostazioni dell'apparecchio telefonico</b>
		Selezionare la scheda: Connettività
	<b>Registra Seleziona</b>	Posizionare sul cursore (evidenziare) : Registra
	<b>Ok</b>	Immettere il codice PIN (Il valore predefinito è 0000 )
	<b>Seleziona</b>	Selezionare un sistema

### 8.1 Calendario

È possibile consultare e gestire un'agenda sul telefono.

	<b>Menu</b>	Accesso al MENU
	<b>Seleziona</b>	<b>Accedere al menu di agenda</b>
■ Modificare il formato agenda		
	<b>Altro Seleziona</b>	Accedere all'agenda <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizza settimana : Visualizzazione della settimana</li> <li>• Visualizza mese : Visualizzazione del mese</li> </ul>

■ Selezionare una data

	<b>Altro Vai a data</b>	Accedere all'agenda
	<b>Seleziona</b>	Immettere la data
	<b>Seleziona</b>	Visualizzare l'agenda per la data selezionata

È possibile selezionare una data con i tasti di navigazione

■ Programmare un promemoria di appuntamento

	<b>Menu</b>	Accesso al MENU
	<b>Seleziona</b>	<b>Accedere al menu di agenda</b>
	<b>Seleziona Nuovo appuntam.</b>	
	<b>Aggiungi</b>	
	<b>Continua</b>	Immettere la data
	<b>Continua</b>	Immettere la data di inizio
	<b>Seleziona</b>	Scegliere il termine di appuntamento
	<b>Continua</b>	Immettere l'oggetto dell'appuntamento
	<b>Continua</b>	Immettere il luogo dell'appuntamento
	<b>Seleziona ;</b>	Definire quando verrà attivato il promemoria prima dell'appuntamento

■ Definire quando verrà attivato il promemoria prima dell'appuntamento

	<b>Menu</b>	Accesso al MENU
	<b>Seleziona</b>	<b>Accedere al menu di agenda</b>
	<b>Seleziona</b>	Selezionare una data Visualizzare l'agenda per la data selezionata
	<b>Altro</b>	Consente di selezionare l'appuntamento' Modificare l'appuntamento compilando i campi come descritto nella creazione di appuntamenti

■ Copiare un promemoria di appuntamento

	<b>Menu</b>	Accesso al MENU
	<b>Seleziona</b>	<b>Accedere al menu di agenda</b>
	<b>Seleziona</b>	Selezionare una data Visualizzare l'agenda per la data selezionata
	<b>Copia</b>	Consente di selezionare l'appuntamento' Modificare l'appuntamento compilando i campi come descritto nella creazione di appuntamenti

■ Eliminare un promemoria appuntamenti

	<b>Menu</b>	Accesso al MENU
	<b>Seleziona</b>	<b>Accedere al menu di agenda</b>
	<b>Seleziona</b>	Selezionare una data Visualizzare l'agenda per la data selezionata
	<b>Elimina Sì</b>	Consente di selezionare l'appuntamento'

## 8.2 Calcolatore

	<b>Menu</b>	Accesso al MENU
	<b>Seleziona</b>	Accedere alle funzioni calcolatrice, conto alla rovescia o sveglia
	<b>Calcolatrice Seleziona</b>	
		Immettere una cifra (tasti da 0 a 9)
		Selezionare l'operazione
	<b>Seleziona</b>	
	<b>Seleziona</b>	Visualizzare i risultati

## 8.3 Cronometro

	<b>Menu</b>	Accesso al MENU
	<b>Seleziona</b>	Accedere alle funzioni calcolatrice, conto alla rovescia o sveglia
	<b>Cronometro Seleziona</b>	
	<b>Avvio</b>	Avviare il cronometro
	<b>Giro</b>	Effettuare un passo intermedio (vengono visualizzate le ultime 2 misure)
	<b>Stop</b>	Arrestare il cronometro
	<b>Continua</b>	Riavviare il cronometro dopo l'arresto
	<b>Reset</b>	Reimpostare il cronometro

## 8.4 Servizi di sveglia

	<b>Menu</b>	Accesso al MENU
	<b>Selezione</b>	Accedere alle funzioni calcolatrice, conto alla rovescia o sveglia
	<b>Svegli Selezione</b>	
	<b>Sveglia Selezione</b>	
	<b>Salva</b>	Imm orario sveglia
	<b>Spegni</b>	Disattivare una sveglia programmata

### ■ Programmare un allarme ricorrente

	<b>Menu</b>	Accesso al MENU
	<b>Selezione</b>	Accedere alle funzioni calcolatrice, conto alla rovescia o sveglia
	<b>Svegli Selezione</b>	
	<b>Sveglia ricorrente Selezione</b>	
	<b>Continua</b>	Imm orario sveglia
	<b>Contrass. Ok</b>	Contrassegnare i giorni in cui l'allarme suona e convalidare
	<b>Spegni</b>	Disattivare una sveglia programmata

Per modificare un allarme di sveglia, selezionarlo e modificare i valori

## 9.1 Caratteristiche dell'adattatore di rete

- Ingresso: 100/240 V - 50/60 Hz
- Uscita: 12 V DC - 500 mA

La presa di rete del caricabatterie deve essere vicina al supporto di carica e facilmente accessibile per poter fungere da dispositivo d'interruzione dell'alimentazione elettrica.

## 9.2 Cuffie / microfono esterno

Sul lato del telefono è presente un connettore jack da 3,5 mm per auricolare/microfono esterno. Per informazioni sui diversi modelli di auricolari disponibili, contattare il rivenditore.

L'auricolare deve essere del tipo con presa jack da 2,5 mm.

Assicurarsi di disattivare la funzione Bluetooth se è attiva.

## 9.3 Pulizia del telefono

Il telefono non necessita di cure particolari. In ogni caso, se dovesse essere necessario pulirlo, utilizzare un panno morbido inumidito.

Non utilizzare sapone né detersivi che rischierebbero di danneggiare i colori o la superficie del telefono.

## 9.4 Trasportare e proteggere il vostro telefono

Per non smarrire il telefono, si consiglia di fissarlo alla cintura mediante l'apposita clip. È possibile utilizzare anche una custodia.

Sono disponibili vari modelli di custodie. Consultare l'installatore. Per un utilizzo in ambiente industriale (presenza di polvere, limature, vapori di varia origine e rischi di cadute), è indispensabile utilizzare la custodia speciale di protezione. L'utilizzo della custodia prevede la rimozione della clip da cintura del telefono.

## 10.1 Italiano

### Istruzioni sulla sicurezza

- Cambiamenti o modifiche apportati al dispositivo e non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità, possono annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.
- Per limitare qualsiasi rischio di interferenza, le persone con un pacemaker devono tenere il telefono wireless lontano dall'apparecchio (distanza minima di 15 cm).
- Si consiglia di attenersi alle procedure standard di accettazione prima di utilizzare questo apparecchio in aree critiche per la sicurezza delle persone (ospedali...).
- Le apparecchiature DECT possono essere utilizzate per stabilire collegamenti tra punti fissi solamente nella misura in cui questi non siano permanenti e che la potenza isotropica irradiata equivalente all'antenna sia inferiore a 250 mW.
- Le condizioni di accesso a una rete telepointo delle attrezzature DECT devono essere oggetto di una convenzione firmata con il gestore della rete telepointo autorizzata in questione.
- Evitare di esporre il telefono a condizioni sfavorevoli al suo buon funzionamento (pioggia, salsedine, polvere...).
- Non accendere né utilizzare il telefono in prossimità di gas o di liquidi infiammabili.
- L'utilizzo delle apparecchiature DECT non è garantito contro le interferenze causate da altro uso autorizzato di frequenze radioelettriche.
- L'apparecchio include elementi magnetici che possono attrarre piccoli oggetti metallici. Per evitare di ferirsi, prima dell'utilizzo assicurarsi che non vi siano oggetti metallici acuminati attaccati all'auricolare.
- Se la batteria non viene sostituita correttamente, esiste il pericolo di esplosione; utilizzare solo batterie con il riferimento 3GV28041AB (1,2 V 1500 mAh) 3BN67202AA (3.7V 650mAh).

### Informazioni normative

#### EU/EFTA

Questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali della direttiva R&TTE 1999/5/EC.

La dichiarazione di conformità può essere ottenuta dal proprio installatore.

#### Stati Uniti e Canada

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC e all'RSS-210 di Industry Canada. Il relativo funzionamento è soggetto alle seguenti condizioni: questo dispositivo (1) non può causare interferenze pericolose e (2) deve accettare eventuali interferenze ricevute, comprese quelle che possono influire sul suo funzionamento. Il presente dispositivo è stato sottoposto a test ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC e ICES-003 del Canada. Questi limiti sono concepiti per garantire una protezione ragionevole contro interferenze pericolose in un'installazione residenziale. Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza, pertanto se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che in una particolare installazione tali interferenze non si verifichino. Se questo dispositivo dovesse causare interferenze dannose alla ricezione radio-televisiva, il che può essere stabilito spegnendolo e riaccendendolo, l'utente è invitato a tentare di correggere l'interferenza consultando il rivenditore.

#### Esposizione ai segnali di radio frequenza.

Questo dispositivo è stato progettato e prodotto affinché rispetti i limiti di trasmissione radio SAR (Specific Absorption Rate) definiti dai diversi paesi interessati. Il valore SAR è uguale a 0,09 W/kg (il limite massimo accettato in tutto il mondo è di 1,6 W/kg).

### Istruzioni per l'utente

Utilizzare il dispositivo solo a temperature comprese tra -5° C e +45° C (23° - 113° F).

Questo apparato è compatibile con i portatori di protesi acustiche (HAC, Hearing Aid Compatible).

### Protezione dall'inquinamento acustico

Il livello acustico del segnale generato dall'auricolare del ricevitore è inferiore a 130 dBspl per un segnale transitorio (123 dBspl per l'Australia) e a 118 dBspl (rms) per un segnale continuo (120 dBA per l'Australia).

### Direttiva 2003/10/EC che indica i rischi legati all'inquinamento acustico sul posto di lavoro

La suoneria si aggiunge alla serie di rumori quotidiani: in caso di regolazione massima, il livello è di 105 dBA a 60 cm di distanza dal terminale. Per ridurre il livello, si consiglia di: &br;- diminuire la regolazione (9 livelli da 5 dB) &br;- programmare una suoneria progressiva.

Questo dispositivo può essere utilizzato al chiuso in tutti i paesi; per l'utilizzo all'aperto consultare un installatore qualificato.

### Privacy

La riservatezza delle comunicazioni non può essere garantita quando si utilizzano cuffie o qualsiasi dispositivo Bluetooth® aggiuntivo.

### Smaltimento



Il dispositivo deve essere restituito a un punto di raccolta di rifiuti elettronici.

Le batterie non più funzionanti devono essere restituite a un punto di raccolta di rifiuti chimici.