



i n v e n t

## **Guida utente**

HP iPAQ Pocket PC serie hx4700

Numero di parte del documento: 361966-061

**Luglio 2004**

Nota: non tutti i modelli sono disponibili in tutti i paesi. Il modello mostrato nelle illustrazioni è l'HP iPAQ Pocket PC serie hx4700

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

HP, Hewlett-Packard e il logo Hewlett-Packard sono marchi di Hewlett-Packard Company negli Stati Uniti e in altri paesi.

iPAQ è un marchio di Hewlett-Packard Development Company, L.P. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Microsoft, Windows, il logo Windows, Outlook e ActiveSync sono marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

L'HP iPAQ Pocket PC è basato su Windows Mobile™ 2003 per Pocket PC.



Il logo SD è un marchio di Secure Digital.

Bluetooth™ è un marchio di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.

Tutti gli altri nomi di prodotti citati nel presente documento possono essere marchi delle rispettive società.

Hewlett-Packard Company non risponde di eventuali errori tecnici, di stampa o di omissioni presenti in questo documento. Queste informazioni vengono fornite "nello stato in cui si trovano" senza garanzie di alcun tipo e sono soggette a modifiche senza preavviso. Le garanzie relative ai prodotti Hewlett-Packard sono espresse sotto forma di dichiarazioni di garanzia limitata contenute nei prodotti stessi. Niente di quanto dichiarato nel presente documento potrà essere considerato come garanzia aggiuntiva.

Questo documento contiene informazioni proprietarie protette da copyright. Nessuna parte di questo documento può essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in un'altra lingua senza il previo consenso scritto di Hewlett-Packard Company.



**AVVERTENZA:** il testo evidenziato in questo modo indica che la mancata osservanza delle istruzioni potrebbe causare rischi per l'incolumità personale.

---



**ATTENZIONE:** il testo evidenziato in questo modo indica che la mancata osservanza delle istruzioni potrebbe causare danni alle apparecchiature o la perdita di dati.

---

Guida utente

HP iPAQ Pocket PC serie hx4700

Prima edizione, luglio 2004

Numero di parte del documento: 361966-061

---

# Sommario

## 1 Descrizione dell'iPAQ Pocket PC

Uso dello stilo . . . . .	1-1
Allineamento dello schermo . . . . .	1-2
Modifica della dimensione del testo . . . . .	1-2
Passaggio dalla modalità di orientamento verticale a quella orizzontale . . . . .	1-3
Impostazione della data e dell'ora . . . . .	1-4
Impostazione dell'ora per i fusi orari principale e secondario . . . . .	1-4
Impostazione della data . . . . .	1-5
Immissione delle informazioni utente . . . . .	1-6
Reset dell'unità . . . . .	1-7
Esecuzione di un reset normale (soft reset) . . . . .	1-7
Esecuzione di un reset completo (hard reset) . . . . .	1-8
Funzionamento del TouchPad e del cursore . . . . .	1-10
Rimozione del coperchietto del Pocket PC . . . . .	1-11
Installazione del coperchietto del Pocket PC . . . . .	1-12
Manutenzione ordinaria . . . . .	1-13
In viaggio con il Pocket PC . . . . .	1-14

---

## 2 Sincronizzazione con il computer

Uso di Microsoft ActiveSync . . . . .	2-1
Installazione di ActiveSync . . . . .	2-2
Sincronizzazione del Pocket PC con il computer . . . . .	2-4
Modifica delle impostazioni di sincronizzazione . . . . .	2-4
Uso della connessione a infrarossi veloce (FIR, Fast Infrared) . . . . .	2-5
Copia di file . . . . .	2-6
Installazione di programmi . . . . .	2-7
Backup e ripristino dei file . . . . .	2-7
Sincronizzazione dei collegamenti . . . . .	2-7
Invio e ricezione di messaggi di posta elettronica . . . . .	2-8
Richieste di riunioni . . . . .	2-8

## 3 Gestione della batteria

Installazione della batteria . . . . .	3-2
Rimozione della batteria . . . . .	3-6
Ricarica con l'adattatore CA . . . . .	3-9
Ricarica con il supporto da tavolo HP e l'adattatore CA . . . . .	3-11
Ricarica con il supporto da tavolo HP e il cavo USB . . . . .	3-12
Controllo manuale del livello di carica della batteria . . . . .	3-13
Suggerimenti per il risparmio energetico . . . . .	3-14
Modifica delle impostazioni di retroilluminazione . . . . .	3-16
Disabilitazione dei pulsanti . . . . .	3-18

---

## 4 Nozioni di base

Uso della schermata Oggi . . . . .	4-1
Barra di navigazione e barra dei comandi . . . . .	4-2
Icone di stato . . . . .	4-3
Menu a comparsa . . . . .	4-4
Creazione di informazioni . . . . .	4-5
Personalizzazione della schermata Oggi . . . . .	4-6
Modificare dell'orientamento dello schermo . . . . .	4-8
Apertura e chiusura di applicazioni . . . . .	4-9
Chiusura con iTask . . . . .	4-9
Chiusura manuale . . . . .	4-9
Installazione di applicazioni . . . . .	4-10
Eliminazione di applicazioni . . . . .	4-10
Backup dei dati . . . . .	4-11
Uso della cartella iPAQ File Store . . . . .	4-12

## 5 Metodi di immissione

Uso del software di immissione . . . . .	5-1
Modifica delle opzioni di suggerimento delle parole . . . . .	5-1
Uso della tastiera su schermo . . . . .	5-4
Scrittura con lo stilo e il Riconoscitore naturale . . . . .	5-5
Scrittura con lo stilo e il Riconoscitore elaborato . . . . .	5-6
Disegno e scrittura sullo schermo . . . . .	5-7
Uso del TouchPad o del cursore . . . . .	5-7
Modalità del Touchpad . . . . .	5-8
Passaggio da una modalità all'altra del TouchPad . . . . .	5-9

## 6 Applicazioni

Installazione di applicazioni . . . . .	6-1
Rimozione di applicazioni . . . . .	6-2
Uso di DockWare . . . . .	6-2
Avvio di DockWare . . . . .	6-2
Arresto di DockWare . . . . .	6-3
Aggiunta di immagini . . . . .	6-4
Uso di HP Image Zone . . . . .	6-4
Visualizzazione delle foto in miniatura . . . . .	6-6
Visualizzazione di una foto a tutto schermo . . . . .	6-7
Visualizzazione di una presentazione . . . . .	6-7
Stampa di foto . . . . .	6-8
Invio di foto per posta elettronica . . . . .	6-9
Come allegare un file audio a una foto . . . . .	6-9
Uso dei programmi per il backup e il ripristino dei dati . . . . .	6-11
Uso di iPAQ Backup per il backup e il ripristino dei dati . . . . .	6-11
Uso di ActiveSync per il backup o il ripristino dei dati . . . . .	6-12
Uso di Pocket Informant . . . . .	6-13
Barra degli strumenti di Pocket Informant . . . . .	6-14
Menu ed opzioni . . . . .	6-15
Uso di TodayPanel Lite . . . . .	6-16
Uso di iTask . . . . .	6-19
Uso di Print Manager . . . . .	6-19
Programmi disponibili sull'HP iPAQ . . . . .	6-19

## 7 Uso di HP ProtectTools

Impostazione della protezione . . . . .	7-2
Uso dell'iPAQ Pocket PC con HP ProtectTools . . . . .	7-6
Sblocco del Pocket PC . . . . .	7-6
Crittografia/decrittografia di dati . . . . .	7-7
Modifica delle impostazioni di HP ProtectTools . . . . .	7-9

## 8 Uso di Wi-Fi

Informazioni generali sulla tecnologia Wi-Fi . . . . .	8-1
Attivazione e disattivazione di Wi-Fi . . . . .	8-2
Connessione automatica a una rete . . . . .	8-3
Immissione manuale di nuove impostazioni di rete . . . . .	8-4
Ricerca di reti a cui accedere . . . . .	8-6
Gestione delle impostazioni delle reti wireless . . . . .	8-7
Visualizzazione o modifica di una rete wireless . . . . .	8-7
Eliminazione di una rete wireless . . . . .	8-7
Monitoraggio dell'intensità e dello stato del segnale . . . . .	8-8
Impostazioni di rete avanzate . . . . .	8-9
Terminologia Wi-Fi avanzata . . . . .	8-9
Ricerca di un indirizzo IP . . . . .	8-10
Modifica delle impostazioni TCP/IP . . . . .	8-11
Modifica delle impostazioni DNS e WINS . . . . .	8-12
Impostazioni delle connessioni ai server VPN . . . . .	8-13
Modifica delle connessioni ai server VPN . . . . .	8-14
Avvio delle connessioni ai server VPN . . . . .	8-16
Configurazione delle impostazioni del server proxy . . . . .	8-16
Utility del protocollo di sicurezza per Wi-Fi . . . . .	8-17
802.1X Certificate Enroller . . . . .	8-17
LEAP Registration Utility . . . . .	8-18

## 9 Uso di Bluetooth

Nozioni di base di Bluetooth . . . . .	9-2
Terminologia . . . . .	9-3
I servizi supportati . . . . .	9-4
Attivazione o disattivazione di Bluetooth . . . . .	9-5
Uso delle impostazioni Bluetooth . . . . .	9-5
Apertura delle impostazioni Bluetooth . . . . .	9-6
Impostazioni delle proprietà di accessibilità . . . . .	9-6
Abilitazione dei servizi Bluetooth . . . . .	9-7
Impostazione di una cartella condivisa . . . . .	9-12
Informazioni sui profili . . . . .	9-13
Uso di Bluetooth Manager . . . . .	9-15
Aprire Bluetooth Manager . . . . .	9-15
Individuazione e selezione di un dispositivo . . . . .	9-15
Connessione ad altri dispositivi . . . . .	9-17
Identificazione delle porte di comunicazione . . . . .	9-17
Impostazione di una connessione ActiveSync . . . . .	9-17
Creazione di una connessione seriale . . . . .	9-19
Connessione remota . . . . .	9-19
Accesso a una rete personale (PAN) . . . . .	9-21
Gestione dei file . . . . .	9-22
Creazione di una connessione di trasferimento file . . . . .	9-22
Uso della funzione di scambio dei biglietti da visita . . . . .	9-24
Apertura di una connessione . . . . .	9-26
Visualizzazione dello stato della connessione . . . . .	9-26
Chiusura di una connessione . . . . .	9-27
Uso delle connessioni . . . . .	9-27

## 10 Connessione a Internet

Connessione a una rete privata . . . . .	10-2
Immissione di un indirizzo Internet . . . . .	10-3
Uso dell'elenco Preferiti . . . . .	10-4

## 11 Schede di espansione

Installazione di una scheda di espansione Secure Digital (SD) . . . . .	11-2
Rimozione di una scheda di espansione Secure Digital (SD) . . . . .	11-3
Installazione di una scheda di espansione CF (Compact Flash) . . . . .	11-4
Rimozione di una scheda di espansione CF (Compact Flash) . . . . .	11-5
Visualizzazione del contenuto delle schede di memoria . . . . .	11-5

## 12 Risoluzione dei problemi

Problemi comuni . . . . .	12-1
ActiveSync . . . . .	12-5
Schede di espansione . . . . .	12-7
Wi-Fi . . . . .	12-8
Bluetooth . . . . .	12-10

## A Avvisi normativi

Avviso normativo europeo . . . . .	A-1
Dichiarazione di conformità . . . . .	A-1
Avvertenza sulle batterie . . . . .	A-4
Avvertenza relativa alle apparecchiature . . . . .	A-5
Avviso per i viaggi aerei . . . . .	A-5
Avvisi sui dispositivi di comunicazione senza fili (wireless) . . . . .	A-5

## B Specifiche

Specifiche del sistema . . . . .	B-1
Specifiche fisiche . . . . .	B-3
Ambiente operativo . . . . .	B-3

---

# Descrizione dell'iPAQ Pocket PC

Congratulazioni per aver acquistato un HP iPAQ Pocket PC serie h4700. Questa guida descrive l'installazione del Pocket PC e ne riassume le principali caratteristiche funzionali.

## Uso dello stilo

L'iPAQ Pocket PC è dotato di uno stilo che permette di effettuare selezioni toccando lo schermo o direttamente di scrivere sullo schermo.

Con lo stilo si effettuano tre azioni essenziali:

**Toccare:** toccare delicatamente lo schermo per selezionare o aprire un elemento. Sollevare lo stilo dallo schermo dopo aver toccato un elemento. Questa azione equivale, su un computer, a fare clic su un elemento con il mouse.

**Trascinare:** posizionare la punta dello stilo sullo schermo e trascinare un elemento senza staccare lo stilo fino al completamento della selezione. Questa azione equivale, su un computer, a trascinare un elemento tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse.

**Toccare senza rilasciare:** tenere la punta dello stilo su un elemento fino alla visualizzazione di un menu. Questa azione equivale, su un computer, a fare clic con il pulsante destro del mouse. Quando si tocca un elemento senza rilasciarlo, intorno alla punta dello stilo compare un cerchio di pallini rossi per indicare l'imminente visualizzazione del menu.



**ATTENZIONE:** usare solo lo stilo fornito con l'iPAQ Pocket PC o uno stilo di ricambio originale per non rischiare di danneggiare lo schermo. In caso di perdita o rottura dello stilo, ordinarne uno di ricambio all'indirizzo

<http://welcome.hp.com/country/it/it/prodserv/handheld.html>.

---

## Allineamento dello schermo

Quando si accende l'iPAQ Pocket PC per la prima volta, si attiva un processo di allineamento dello schermo. Riallineare lo schermo se:

- il Pocket PC non risponde con precisione ai tocchi dello stilo
- si esegue un reset completo del Pocket PC.

Per riallineare lo schermo dell'iPAQ Pocket PC:

1. Dal menu **Start**, toccare **Impostazioni** > scheda **Sistema** > icona **Schermo**.
2. Toccare il pulsante **Allinea schermo**.

**Procedura rapida:** per accedere all'applicazione **Allinea schermo** senza toccare lo schermo, premere e tenere premuto il TouchPad, quindi premere il pulsante Calendario (☞).

3. Toccare con lo stilo il mirino in ogni posizione che assume. Serve la massima precisione quando si tocca il mirino visualizzato sullo schermo.
4. Toccare **OK**.

## Modifica della dimensione del testo

La quantità di informazioni visibili sullo schermo è subordinata alla dimensione del testo. Per regolare la dimensione del testo:

1. Dal menu **Start**, toccare **Impostazioni** > scheda **Sistema** > **Schermo** > **Dimensione testo**.
2. Trascinare il dispositivo di scorrimento verso il valore desiderato e toccare **OK**.

## Passaggio dalla modalità di orientamento verticale a quella orizzontale

Per selezionare la modalità di orientamento orizzontale o verticale dello schermo:

1. Dal menu **Start**, toccare **Impostazioni** > scheda **Sistema** scheda > **Schermo**.
2. Toccare **Verticale**, **Orizzontale (mano destra)**, o **Orizzontale (mano sinistra)**.
3. Toccare **OK**.

**Procedura rapida:** per passare dalla modalità di orientamento verticale a quella orizzontale o viceversa, premere e tenere premuto il pulsante **Calendario** per due secondi.

**Nota:** l'antenna Wi-Fi dell'HP iPAQ si trova sulla parte superiore dell'unità. Coprendo la parte superiore dell'HP iPAQ dopo aver attivato la funzionalità Wi-Fi, l'intensità del segnale può diminuire.

---



## Impostazione della data e dell'ora

Quando si accende per la prima volta l'iPAQ Pocket PC, viene richiesto di impostare il fuso orario. Dopo averlo fatto, occorre impostare la data e l'ora. Tutte e tre le impostazioni si trovano nella schermata delle impostazioni dell'orologio e si possono impostare in una volta sola.

---

**Nota:** per impostazione predefinita, l'ora sull'iPAQ Pocket PC viene sincronizzata con quella del computer ogni volta che i due dispositivi si connettono tramite ActiveSync.

---

## Impostazione dell'ora per i fusi orari principale e secondario

Dal menu **Start**, toccare **Impostazioni** > scheda **Sistema** > icona **Orologio e avvisi**.

**Procedura rapida:** dalla schermata **Oggi**, toccare l'icona dell'**Orologio** per impostare l'ora.

1. Toccare **Principale** o **Secondario**.
2. Toccare la freccia giù del **fuso orario**, quindi selezionare il fuso orario corretto.
3. Toccare ora, minuti o secondi, quindi usare le frecce su e giù per regolare l'ora.

**Procedura rapida:** per regolare l'ora, spostare le lancette dell'orologio con lo stilo.

4. Toccare **OK**.
5. Toccare **Sì** per salvare le impostazioni dell'ora.

## Impostazione della data

1. Dal menu **Start**, toccare **Impostazioni** > scheda **Sistema** > icona **Orologio e avvisi**.

**Procedura rapida:** dalla schermata **Oggi**, toccare l'icona dell'**Orologio** per impostare la data.

2. Toccare la freccia giù della data.
3. Toccare la freccia destra o sinistra per selezionare il mese e l'anno.
4. Toccare un giorno.
5. Toccare **OK**.
6. Toccare **Sì** per salvare le impostazioni della data.

È necessario reimpostare il fuso orario, la data e l'ora se:

- Occorre cambiare l'ora della località in cui ci si trova (fuso orario Principale o Secondario)
- l'iPAQ Pocket PC resta completamente privo di alimentazione, per cui tutte le impostazioni salvate vanno perdute
- si esegue un reset completo dell'iPAQ Pocket PC.

**Procedura rapida:** dalla schermata **Oggi**, toccare l'icona dell'**Orologio** per impostare il fuso orario, la data e l'ora.

## Immissione delle informazioni utente

L'utente può personalizzare il Pocket PC con i propri dati personali. Per immettere i dati personali:

1. Nella schermata **Oggi**, toccare **Start > Impostazioni> Informazioni utente**.

**Procedura rapida:** nella schermata **Oggi**, toccare **Imposta informazioni su utente**.

2. Toccare il campo **Nome**. Nella parte inferiore dello schermo viene visualizzata una tastiera. Digitare il proprio nome toccando i caratteri corrispondenti.

---

**Nota:** se si preferisce, si possono utilizzare le funzioni Riconoscitore naturale o Riconoscitore elaborato per immettere le informazioni. Per maggiori informazioni, fare riferimento al [capitolo 5, "Metodi di immissione"](#).

---

3. Toccare il tasto di **tabulazione** sulla tastiera per passare con il cursore al campo successivo.
4. Continuare a immettere i dati desiderati.
5. Per visualizzare le informazioni utente all'avvio, toccare la scheda **Opzioni** e selezionare la casella **Informazioni di identificazione**.
6. Toccare la scheda **Note** per inserire eventuali note aggiuntive.
7. Toccare **OK** per salvare le informazioni e tornare alla schermata **Oggi**.

## Reset dell'unità

A volte è necessario reimpostare il Pocket PC. Per fare questo si può eseguire un reset normale (hard reset) o un reset completo (soft reset).

### Esecuzione di un reset normale (soft reset)

Un reset normale arresta tutte le applicazioni in corso ma non cancella i programmi e i dati salvati. Accertarsi di salvare i dati non salvati di un'applicazione in corso prima di eseguire un reset normale.

Eeguire un reset normale per:

- arrestare tutte le applicazioni in corso
- installare nuove applicazioni
- riavviare il Pocket PC se smette di rispondere

Per eseguire un reset normale:

1. Individuare il pulsante **Reset** che si trova in posizione rientrata sul lato inferiore dell'HP Pocket PC.
2. Usare lo stilo per premere delicatamente il pulsante **Reset**.

Il Pocket PC si riavvia e visualizza la schermata **Oggi**.



## Esecuzione di un reset completo (hard reset)

Quando si esegue un reset completo, tutte le impostazioni, applicazioni e dati vengono eliminati dalla RAM (Random Access Memory), dove sono conservati i dati e le applicazioni che l'utente ha caricato e memorizzato.



**ATTENZIONE:** se si esegue un reset completo, il Pocket PC perde tutti i dati e i programmi non salvati nella cartella iPAQ File Store.

---

Per eseguire un reset completo:

1. Premere e tenere premuti i pulsanti **Calendario** e **iTask** ❶.
2. Mentre si tengono premuti questi pulsanti, usare lo stilo per premere leggermente il pulsante **Reset** sulla parte inferiore dell'iPAQ Pocket PC ❷ per circa due secondi.



3. Quando lo schermo del Pocket PC inizia a spegnersi, rilasciare prima i pulsanti **Calendario** e **iTask** e togliere lo stilo dal pulsante **Reset**.

**Nota:** se si tengono premuti simultaneamente i pulsanti **reset**, **Calendario** e **iTask** per più di due secondi, la batteria si scollega. Per riavviare l'unità, inserire l'unità nell'adattatore CA oppure premere nuovamente il pulsante **Reset**.

Dopo l'esecuzione di un reset completo, può essere necessario reinstallare le applicazioni memorizzate nell'iPAQ File Store per ripristinare i collegamenti e la funzionalità completa.

---

Il Pocket PC effettua un reset e si accende.

Se il Pocket PC non si accende dopo il reset:

Verificare che lo sportello della batteria sia bloccato. Se non lo è, far scorrere il meccanismo di blocco della batteria verso sinistra (posizione di chiusura) sulla parte inferiore del Pocket PC.

Questa azione blocca lo sportello della batteria.



Il Pocket PC non si accende se lo sportello della batteria non è bloccato. Per maggiori informazioni, fare riferimento al [capitolo 3, "Gestione della batteria"](#).

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'iPAQ Pocket PC dopo aver eseguito un reset completo:

1. Toccare **Start** > **Programmi** > **Esplora file** > **Dispositivo**.
2. Toccare la cartella **iPAQ File Store** per aprirla.
3. Toccare **Modifica** > **Seleziona tutto**.
4. Toccare i file selezionati senza rilasciare lo stilo e quindi toccare **Elimina**.
5. Toccare **Sì** per cancellare tutti i file in iPAQ File Store.

## Funzionamento del TouchPad e del cursore

Il TouchPad dell'HP iPAQ rileva la posizione del dito sulla superficie allo scopo di navigare sullo schermo, muovere il cursore e immettere dati in maniera interattiva. Il TouchPad consente di selezionare elementi, scorrere elenchi, avviare applicazioni e controllare il cursore.

Per maggiori informazioni sul TouchPad o sul cursore, fare riferimento a "[Uso del TouchPad o del cursore](#)" nel capitolo 5 oppure consultare la guida in linea del Pocket PC. Per accedere alla guida in linea, nel menu **Start**, toccare **Impostazioni** > scheda **Sistema** > **Synaptics NavPoint** > **Guida**.

## Rimozione del coperchietto del Pocket PC

Il Pocket PC viene fornito con un coperchietto rimovibile per la protezione dello schermo.

 **ATTENZIONE:** anche se è possibile rimuoverlo, si consiglia di lasciare installato il coperchietto rimovibile.

---

Per rimuovere il coperchietto sollevabile:

1. Aprire il coperchietto e spingere verso l'alto la cerniera ❶.
2. Ruotare il coperchietto verso l'esterno per rimuoverlo ❷.



## Installazione del coperchietto del Pocket PC

Per reinstallare il coperchietto rimovibile:

1. Inserire il perno superiore nella cerniera situata sul lato sinistro del Pocket PC ❶.
2. Far scattare in posizione il perno inferiore del coperchietto ❷.



## Manutenzione ordinaria



**ATTENZIONE:** lo schermo dell'iPAQ Pocket PC è costituito da un vetro che può rompersi o danneggiarsi in seguito a impatti, pressione o contatto con sostanze liquide.

---

**Nota:** HP non risponde dei danni causati dalla mancata osservanza delle istruzioni che accompagnano il prodotto HP. Per ulteriori informazioni vedere il documento di garanzia fornito con l'iPAQ Pocket PC.

---

Per proteggere lo schermo dell'iPAQ Pocket PC da eventuali danni, osservare le seguenti precauzioni:

- Non sedersi sull'iPAQ Pocket PC.
- Quando si trasporta l'iPAQ Pocket PC in borsa o in tasca, accertarsi che non venga schiacciato, piegato o colpito da altri oggetti.
- Quando non lo si usa, chiudere il coperchietto dell'iPAQ Pocket PC e conservarlo in una custodia. È possibile scegliere tra un vasto assortimento di custodie all'indirizzo <http://welcome.hp.com/country/it/it/prodserv/handheld.html>.
- Non appoggiare oggetti sul Pocket PC.
- Non far urtare l'iPAQ Pocket PC contro oggetti duri.
- Usare esclusivamente lo stilo in dotazione al Pocket PC o uno stilo di ricambio approvato per toccare o scrivere sullo schermo. In caso di perdita o rottura dello stilo, ordinarne uno di ricambio all'indirizzo <http://welcome.hp.com/country/it/it/prodserv/handheld.html>.
- Pulire lo schermo e l'involucro esterno del Pocket PC con un panno morbido appena inumidito con sola acqua.



**ATTENZIONE:** per ridurre il rischio di danni ai componenti interni, non spruzzare alcun liquido direttamente sullo schermo e non lasciare che il liquido in eccesso penetri all'interno dell'iPAQ Pocket PC. L'uso di sapone o di altri detergenti sullo schermo può scolorirne la finitura e danneggiarlo.

---

## In viaggio con il Pocket PC

Osservare le istruzioni seguenti quando si viaggia con il Pocket PC.

- Eseguire un backup dei dati.
- Portare con sé una copia di backup su una scheda di memoria SD.
- Scollegare tutti i dispositivi esterni.
- Portare con sé un adattatore CA e lo spinotto adattatore.
- Tenere il Pocket PC in una custodia protettiva e trasportarlo nel bagaglio a mano.
- Se si viaggia in aereo, accertarsi di disattivare le funzionalità Bluetooth e Wi-Fi. Per disattivare tutte le funzioni wireless, nella schermata **Oggi**, toccare **Start > Programmi > iPAQ Wireless**. Quindi toccare il pulsante **Disattivare** nella parte inferiore dello schermo.
- Se si compiono viaggi internazionali, accertarsi di avere l'adattatore per presa appropriato per il paese che si intende visitare.

---

## Sincronizzazione con il computer

### Uso di Microsoft ActiveSync

Il dispositivo può essere collegato a un computer per consentire il trasferimento di file. In questo modo i dati devono essere immessi una sola volta. Microsoft ActiveSync è un programma di sincronizzazione che si installa sul computer desktop o portatile per:

- Copiare file (dati, audio o video) tra il dispositivo e uno o massimo due computer in modo da mantenere costantemente aggiornate le informazioni presenti su tutte le unità.
- Installare programmi sul dispositivo
- Eseguire il backup e il ripristino dei dati sul dispositivo
- Sincronizzare i collegamenti
- Inviare e ricevere messaggi di posta elettronica
- Richiedere riunioni

## Installazione di ActiveSync

---



**ATTENZIONE:** per assicurare il corretto funzionamento della sincronizzazione, installare Microsoft ActiveSync sul computer (passi 1 e 2 seguenti) **prima** di collegare l'iPAQ Pocket PC al computer (passo 3).


---

Per installare Microsoft ActiveSync sul computer:

1. Inserire il CD di accompagnamento nell'unità CD del computer.
2. Dopo che viene visualizzata la schermata introduttiva, fare clic su **Installazione guidata**. L'**Installazione guidata** rileva i programmi presenti sul computer e guida passo dopo passo l'utente durante l'installazione di ActiveSync sul computer e di altri programmi sul Pocket PC.
3. Seguire le raccomandazioni visualizzate sullo schermo e, quando il sistema lo richiede, collegare il Pocket PC al personal computer:
  - a. Inserire l'adattatore CA in una presa elettrica ❶ e collegare l'altra estremità al connettore CA del supporto da tavolo HP ❷.
  - b. Introdurre la parte inferiore del Pocket PC nel supporto da tavolo ❸ e premere con decisione.



**ATTENZIONE:** per evitare di danneggiare l'iPAQ Pocket PC o il supporto, accertarsi preventivamente che il connettore del Pocket PC e quello del supporto siano ben allineati.

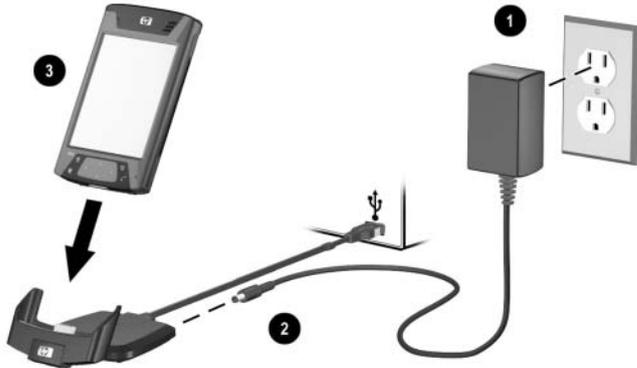

4. Una volta completata l'**Installazione guidata**, è possibile scollegare il Pocket PC dal cavo di sincronizzazione.

## Sincronizzazione del Pocket PC con il computer

Una volta installato ActiveSync sul computer, è possibile:

- Usarlo in qualsiasi momento per creare una relazione aggiuntiva in modo da sincronizzare le informazioni con al massimo due computer.
- Aggiungere o eliminare il tipo di dati (Contatti, Calendario, Posta in arrivo, Attività, Preferiti, File, Note e AvantGo) che si desidera sincronizzare con il Pocket PC.

---

**Nota:** se si sceglie di sincronizzare i file, si possono trascinare i file desiderati dalla cartella in cui risiedono sul computer alla cartella di sincronizzazione sull'iPAQ Pocket PC. Se al momento di creare la connessione si è denominato il Pocket PC "PC1", la cartella di sincronizzazione si chiamerà "PC1". Con il processo di sincronizzazione i file vengono trasferiti automaticamente al e dall'iPAQ Pocket PC.

---

## Modifica delle impostazioni di sincronizzazione

Le impostazioni di sincronizzazione per Microsoft ActiveSync possono essere modificate per effettuare le seguenti operazioni:

- Cambiare l'intervallo di sincronizzazione dell'iPAQ Pocket PC con il computer
- Modificare il tipo di connessione (seriale, USB o infrarossi) dall'iPAQ Pocket PC al computer.
- Selezionare i file e i dati da sincronizzare.
- Selezionare i file e i dati che non devono essere sincronizzati (ad esempio gli allegati di posta elettronica).
- Stabilire come vengono gestiti i conflitti tra i dati presenti sul Pocket PC e quelli che si trovano sul computer.

Per modificare le impostazioni di sincronizzazione:

1. Dal menu **Start** sul computer, fare clic su **Programmi > Microsoft ActiveSync > Strumenti > Opzioni**.
  - a. Nella scheda **Opzioni di sincronizzazione**, selezionare i file e le informazioni da sincronizzare con il computer.
  - b. Nella scheda **Pianificazione**, selezionare quando il Pocket PC deve sincronizzarsi con il computer.
  - c. Nella scheda **Regole**, stabilire come devono essere gestiti i conflitti tra i dati presenti sul Pocket PC e quelli che si trovano sul computer.
2. Toccare **OK** al termine.
3. Dal menu **File**, selezionare **Impostazioni di connessione**. Selezionare il tipo di connessione ammessa tra il Pocket PC e il computer.

## Uso della connessione a infrarossi veloce (FIR, Fast Infrared)

Come alternativa all'uso del supporto da tavolo, è possibile sincronizzare i dati del Pocket PC e del computer mediante la connessione a infrarossi veloce (se sul computer è presente una porta a infrarossi o un adattatore USB a infrarossi). L'opzione per la connessione a infrarossi veloce funziona solo sui computer su cui è installato il sistema operativo Microsoft Windows 98SE, Me, 2000 o XP.

Per impostare una connessione a infrarossi veloce con un computer:

1. Sincronizzare il Pocket PC con il computer mediante il supporto da tavolo **prima** di stabilire per la prima volta una connessione ActiveSync a infrarossi.
2. Seguire le istruzioni fornite con il computer per installare e configurare una porta a infrarossi.

3. Staccare il Pocket PC dal supporto e allineare la porta a infrarossi con quella del computer senza che vi siano ostacoli frapposti e mantenendole a una distanza non superiore a 30 cm.
4. Avviare la connessione toccando **Start > Programmi > ActiveSync > Strumenti > Connetti tramite IR**. Il Pocket PC inizia la sincronizzazione.
5. Per interromperla, allontanare i due dispositivi o toccare il simbolo **X** per disattivare la connessione.

## Copia di file

Per spostare file dal e sul computer si può usare l'opzione **Esplora** di ActiveSync ed Esplora risorse di Windows.

Per copiare i file:

1. Inserire l'iPAQ Pocket PC nel cavo di sincronizzazione.
2. Dal menu **Start** sul computer, fare clic su **Programmi > Microsoft ActiveSync**.
3. Fare clic su **Esplora**.
4. Fare doppio clic sull'icona **Risorse Pocket PC**.
5. Sul computer, fare clic con il pulsante destro del mouse sul menu **Start**, quindi selezionare **Esplora**.
6. Individuare i file da trasferire.

---

**Nota:** non è possibile copiare file preinstallati o file di sistema.

---

7. Trascinare e rilasciare i file dal Pocket PC al computer. Se necessario, ActiveSync converte i file in modo che possano essere utilizzati dalle applicazioni Pocket Office.

## Installazione di programmi

Procedere come segue per installare dei programmi sull'iPAQ Pocket PC a partire dal computer mediante ActiveSync:

1. Collegare l'iPAQ Pocket PC al computer attraverso il cavo di sincronizzazione.
2. Seguire le istruzioni sullo schermo.
3. Controllare lo schermo dell'iPAQ Pocket PC per vedere se vi sono altre operazioni da svolgere per completare l'installazione.

## Backup e ripristino dei file

Per ridurre il rischio di perdere informazioni, eseguire regolarmente un backup dei dati presenti sul computer. Per maggiori informazioni sul backup e il ripristino dei dati tramite Microsoft ActiveSync, vedere ["Uso di ActiveSync per il backup o il ripristino dei dati"](#) nel capitolo 6.

## Sincronizzazione dei collegamenti

È possibile sincronizzare i collegamenti ai siti Web dell'elenco **Preferiti** del computer in modo da poterli visualizzare in modalità non in linea con Pocket Internet Explorer.

1. Dal menu **Start** sul computer, fare clic su **Programmi** e fare doppio clic sull'icona di **Internet Explorer**.
2. Fare clic su **Preferiti** per visualizzare l'elenco dei collegamenti ai siti Web preferiti.
3. Per salvare un sito Web nei Preferiti portatile, aprire il sito Web e fare clic su **Crea preferiti portatile**.

Se si seleziona "Preferiti" come tipo di informazione da sincronizzare, ActiveSync copierà i Preferiti portatile sul Pocket PC alla successiva sincronizzazione.

4. Seguire le istruzioni in Sincronizza dati per sincronizzare manualmente i collegamenti preferiti.

## Invio e ricezione di messaggi di posta elettronica

Mediante ActiveSync è possibile inviare e ricevere messaggi di posta elettronica sincronizzando l'iPAQ Pocket PC con il computer. Se si usa ActiveSync per la posta elettronica, il nome della cartella utilizzata viene visualizzato nella parte bassa dello schermo. Per maggiori informazioni sull'invio e la ricezione di posta elettronica mediante ActiveSync, dal menu **Start** toccare **Guida > Posta in arrivo**.

## Richieste di riunioni

È possibile pianificare una riunione e inviare una richiesta di riunione tramite ActiveSync. Per maggiori informazioni, dal menu **Start** toccare **Guida > Calendario**.

---

## Gestione della batteria

L'iPAQ Pocket PC viene fornito con una batteria ricaricabile parzialmente carica. Si consiglia di caricare completamente la batteria del Pocket PC **prima** di configurare l'unità e di ricaricarla regolarmente. Il Pocket PC utilizza una minima parte di energia per mantenere l'ora e i dati nella RAM. Quando si lavora alla scrivania, tenere il Pocket PC e l'adattatore CA per carica-batteria collegati tramite il supporto comune di sincronizzazione USB. Quando si è in viaggio, si consiglia di portare con sé l'adattatore CA, lo spinotto adattatore o una batteria di ricambio.



---

**ATTENZIONE:** usare esclusivamente una batteria approvata da HP per l'iPAQ Pocket PC. L'inserimento di una batteria non conforme ai requisiti HP può provocare il malfunzionamento del Pocket PC e annulla la garanzia limitata HP iPAQ.


---

L'iPAQ Pocket PC dispone tuttavia di una piccola batteria di backup interna che permette di sostituire la batteria principale senza perdere i dati conservati nella memoria RAM (programmi installati dall'utente e dati), a condizione di effettuare la sostituzione nel giro di 15 minuti. La batteria interna può essere rimossa solo da specialisti qualificati del supporto tecnico HP.


## Installazione della batteria

Per installare la batteria rimovibile/ricaricabile:

1. Con la parte inferiore dell'unità rivolta verso l'alto, far scorrere il meccanismo di blocco della batteria verso destra (posizione di apertura) ❶.

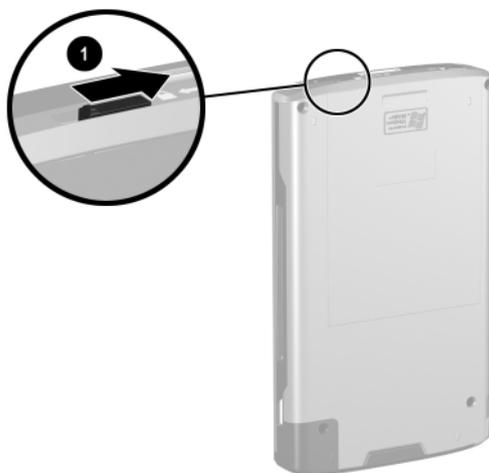


2. Spingere la levetta di rilascio della batteria verso sinistra ②, quindi estrarre la batteria ③ continuando a tenere la levetta di rilascio della batteria spostata verso sinistra.

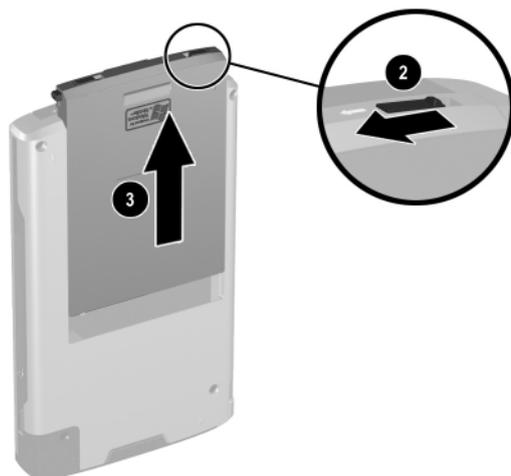



- Inserire la batteria nel coperchio posteriore del Pocket PC e far scorrere la parte inferiore della batteria fino a farla scattare in posizione ❹.
- Far scorrere il meccanismo di blocco della batteria verso sinistra (posizione di chiusura) ❺.

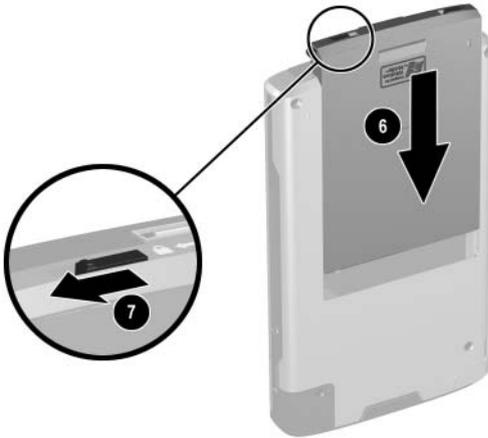

**ATTENZIONE:** affinché il Pocket PC possa funzionare, il coperchio deve essere inserito e il **meccanismo di blocco della batteria deve essere** in posizione di chiusura. Se il meccanismo di blocco della batteria non si trova in posizione di chiusura, il Pocket PC non si accenderà al momento della pressione del pulsante di alimentazione.

---

**Nota:** se la batteria non è completamente scarica, collegare l'adattatore CA al Pocket PC per caricarla prima di continuare. Per ottenere il massimo livello di carica di una batteria completamente esaurita sono necessarie fino a quattro ore.

---

## Rimozione della batteria




**ATTENZIONE:** prima di rimuovere la batteria, usare iPAQ Backup o ActiveSync per eseguire un backup dei dati sul Pocket PC.


**Nota:** se si rimuove o si sostituisce la batteria, l'HP iPAQ eseguirà un reset normale. Accertarsi di chiudere tutte le applicazioni e di salvare i dati prima di rimuovere la batteria.

Per rimuovere la batteria:

1. Con la parte inferiore dell'unità rivolta verso l'alto, far scorrere il meccanismo di blocco della batteria verso destra (posizione di apertura) ❶.

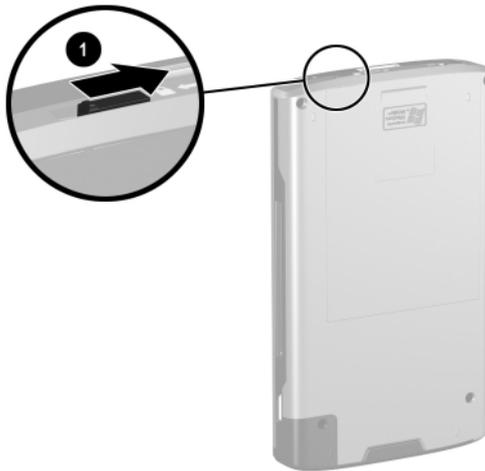

2. Spingere la levetta di rilascio della batteria verso sinistra ②, quindi estrarre la batteria ③ continuando a tenere la levetta di rilascio spostata verso sinistra.

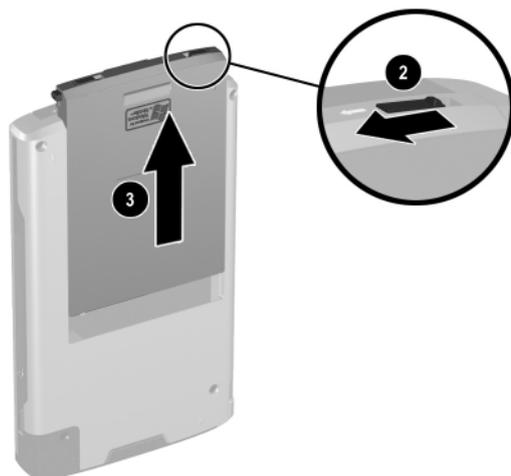

3. Rimuovere la batteria dal coperchio sollevando la parte posteriore della batteria in corrispondenza delle aperture per le dita ④ ed estraendo quindi la batteria dal coperchio ⑤.



**ATTENZIONE:** dato che la maggioranza delle applicazioni e dei dati installati sul Pocket PC è conservata in memoria (RAM), se la batteria si scarica completamente o se la si rimuove per un periodo di tempo prolungato occorrerà reinstallare le applicazioni e i dati. Quando è completamente carica, la batteria di backup interna salva i dati installati dell'utente per un massimo di 15 minuti al momento della rimozione della batteria standard. Prima di rimuovere la batteria, verificare che la batteria interna sia completamente carica toccando **Start > Impostazioni > scheda Sistema > icona Alimentazione**.

Non è invece necessario reinstallare i dati e le applicazioni che si trovano nella cartella iPAQ File Store perché sono salvati nella memoria non volatile.

## Ricarica con l'adattatore CA

L'adattatore CA funziona in qualsiasi presa elettrica standard. Si può anche ricaricare il Pocket PC in auto con l'adattatore per auto che funziona con l'accendisigari elettrico o con una presa di corrente a 12 Volt.

Per acquistare un adattatore per auto, visitare il sito Web HP:  
<http://welcome.hp.com/country/it/it/prodserv/handheld.html>.



**ATTENZIONE:** utilizzare solo adattatori CA consigliati da HP.

---

Per caricare il Pocket PC con l'adattatore CA, procedere come segue:

1. Inserire lo spinotto dell'adattatore CA nell'adattatore per carica-batteria ❶.
2. Inserire l'adattatore CA in una presa elettrica ❷.
3. Inserire l'adattatore per carica-batteria nella parte inferiore del Pocket PC ❸.



**ATTENZIONE:** per evitare di danneggiare il Pocket PC o l'adattatore CA, accertarsi che tutti i connettori siano allineati correttamente prima di collegarli.

---



4. Quando l'indicatore di alimentazione sulla parte anteriore del Pocket PC diventa giallo fisso, significa che l'unità è completamente carica e che si può scollegare l'adattatore CA. Sono necessarie circa quattro ore per caricare completamente una batteria scarica.

---

**Nota:** una batteria standard può essere caricata in circa quattro ore, una batteria estesa opzionale necessita di un tempo più lungo.

---

## Ricarica con il supporto da tavolo HP e l'adattatore CA


Usare il supporto da tavolo HP per ricaricare il Pocket PC.

**Nota:** non è necessario sincronizzare il Pocket PC prima di ricaricarlo.

Per caricare il Pocket PC con il supporto da tavolo HP, procedere come segue:

1. Inserire l'adattatore CA in una presa elettrica ❶ e collegare l'altra estremità al connettore CA del supporto da tavolo HP ❷.
2. Introdurre la parte inferiore del Pocket PC nel supporto da tavolo ❸ e premere con decisione.

 **ATTENZIONE:** per evitare di danneggiare l'iPAQ Pocket PC o il supporto, accertarsi che il Pocket PC e i connettori del supporto siano allineati prima di inserire il Pocket PC nel supporto.

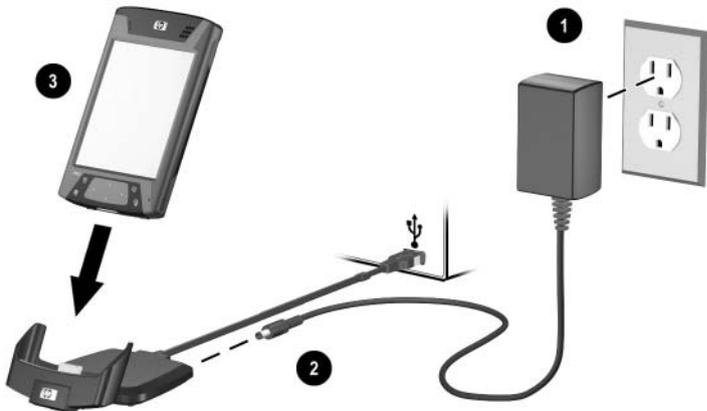

**Nota:** la spia di carica gialla sulla parte anteriore del Pocket PC lampeggia durante la ricarica della batteria e diventa fissa quando la batteria è completamente carica.

## Ricarica con il supporto da tavolo HP e il cavo USB

Un metodo alternativo per caricare il Pocket PC consiste nell'utilizzare un cavo USB. Tuttavia, dato che questo metodo scarica la batteria del computer portatile, occorre abilitare la carica USB **sul Pocket PC** prima di caricare l'unità.

Per caricare il Pocket PC con il supporto da tavolo HP e il cavo USB, procedere come segue:

1. Attivare la carica USB toccando **Start > Impostazioni > scheda Sistema > icona Alimentazione** sul Pocket PC.
2. Selezionare la scheda **Carica USB**, quindi **Usa carica USB**.
3. Toccare **OK** dopo aver abilitato la carica USB.



4. Collegare un'estremità del cavo USB alla parte inferiore del Pocket PC.
5. Collegare il cavo USB a una porta USB disponibile sul dispositivo alimentato da USB, come ad es. un computer portatile.

---

**Nota:** il Pocket PC si ricarica più lentamente con un cavo USB rispetto a quando si usa un adattatore CA.

---

## Controllo manuale del livello di carica della batteria

Per controllare manualmente la carica della batteria:

1. Dal menu **Start**, toccare **Impostazioni** > scheda **Sistema**.
2. Quindi toccare **Alimentazione** > scheda **Principale**.

Se il livello di carica della batteria è basso, collegare il Pocket PC alla rete CA usando il supporto da tavolo HP o l'adattatore CA, oppure sostituire la batteria. Per ulteriori informazioni sull'acquisto di una batteria di ricambio o di una batteria estesa opzionale, visitare il sito Web HP

<http://welcome.hp.com/country/it/it/prodserv/handheld.html>.

Per visualizzare rapidamente il livello di carica della batteria, toccare la corrispondente icona nel TodayPanel Lite della schermata Oggi.

**Suggerimento per il risparmio energetico:** Toccare **Start** > **Impostazioni** > scheda **Sistema** > icona **Alimentazione** > scheda **Avanzate**, quindi toccare la casella di controllo **Disattiva il dispositivo se non utilizzato per** e impostarla in modo che l'iPAQ Pocket PC si spenga poco tempo dopo che se ne è interrotto l'uso.



**ATTENZIONE:** si raccomanda di non lasciare che la batteria installata nell'iPAQ Pocket PC si scarichi completamente. Questo può danneggiare il Pocket PC o la batteria; tutti i dati non salvati nella cartella iPAQ File Store (ROM) andranno comunque perduti. Se la batteria si scarica completamente, si verifica una condizione simile a quella ottenuta con un reset completo. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione "Esecuzione di un reset completo (hard reset)" nel capitolo 1.

---

## Suggerimenti per il risparmio energetico

Di seguito vengono riportati alcuni suggerimenti per il risparmio energetico con la batteria del Pocket PC.

- Impostare la retroilluminazione affinché si disattivi rapidamente (dopo 10 o 30 secondi) quando si finisce di utilizzare il Pocket PC, oppure impostare la modalità Risparmio energia per disattivare completamente la retroilluminazione. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "[Modifica delle impostazioni di retroilluminazione](#)" più avanti in questo capitolo.

---

**Nota:** l'operazione più importante per prolungare la durata della batteria è la regolazione del cursore del **livello di luminosità** in posizione centrale.

---

- Lasciare il Pocket PC collegato alla rete CA ogni volta che non lo si usa. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "[Ricarica con l'adattatore CA](#)" di questo capitolo.
- Impostare il Pocket PC affinché si spenga dopo un periodo di inattività relativamente breve. Toccare **Start** > **Impostazioni** > **Sistema** > **Alimentazione** > **Avanzate**. Quindi toccare la casella **Disattiva il dispositivo se non utilizzato per** e selezionare un periodo di tempo adeguato.
- Disattivare tutte le operazioni wireless quando non le si utilizza. Consultare le sezioni "[Attivazione e disattivazione di Wi-Fi](#)" nel capitolo 8 e "[Attivazione o disattivazione di Bluetooth](#)" nel capitolo 9.
- Disattivare l'impostazione **Ricevi tutti i segnali in arrivo** e ricevere invece manualmente le trasmissioni a infrarossi. Consultare il [capitolo 2](#), "[Sincronizzazione con il computer](#)".

- Si può programmare un pulsante di applicazione che spenga lo schermo quando si ascolta un brano MP3 per ridurre il consumo di corrente dovuto alla retroilluminazione. Toccare **Start > Windows Media > Strumenti > Impostazioni > Pulsanti**. Dall'elenco a discesa **Selezionare la funzione**, toccare **Att./disatt. sch.**. Premere il pulsante di applicazione Contatti o Messaggistica sulla parte anteriore dell'iPAQ Pocket PC e toccare **OK**.
- Spegnere il Pocket PC mentre è in carica per far sì che la ricarica avvenga più rapidamente.
- Per avere sempre a disposizione l'alimentazione a batteria, acquistare una batteria standard o estesa di ricambio. Queste batterie possono essere caricate con il carica-batteria opzionale. Per acquistare una batteria supplementare e/o un carica-batteria, visitare il sito Web HP <http://welcome.hp.com/country/it/it/prodserv/handheld.html>.

## Modifica delle impostazioni di retroilluminazione

Il Pocket PC viene fornito con una funzione di controllo automatico della luminosità che permette di risparmiare fino al 25% di durata della batteria. L'icona Retroilluminazione  è visualizzata sulla schermata Oggi ed è quindi facilmente accessibile. Oltre che usando il collegamento TodayPanel Lite, si può accedere all'applicazione Retroilluminazione selezionando il menu **Start**, scheda **Impostazioni** > scheda **Sistema** > **Retroilluminazione**.

Per modificare le impostazioni della retroilluminazione:

1. Toccare l'icona Retroilluminazione  nella schermata **Oggi**.
2. Nella scheda **Alimentazione a batteria**, selezionare la casella di controllo **Disattiva la retroilluminazione se il dispositivo non è in uso per** e immettere il periodo di tempo che deve intercorrere prima che la retroilluminazione si spenga.



3. Toccare la scheda **Alimentazione esterna** per modificare l'impostazione della retroilluminazione quando si usa una fonte di alimentazione esterna (ovvero supporto, adattatore CA, ecc.).

4. Toccare la scheda **Luminosità** per modificare il livello di luminosità sul Pocket PC quando si usa l'alimentazione a batteria o l'alimentazione esterna.
5. Toccare **OK** quando si sono terminate le modifiche.

---

**Nota:** la retroilluminazione si accende automaticamente quando si tocca lo schermo o si preme un pulsante.

---

## Controllo automatico della luminosità

Il controllo automatico della luminosità è un'altra funzione dell'applicazione Retroilluminazione. Questa funzione regola automaticamente l'impostazione della retroilluminazione sul Pocket PC in modo da adattarla all'ambiente.

Ad esempio, se ci si trova in una zona scarsamente illuminata (come un cinema, una sala concerti, ecc.), il Pocket PC adatta automaticamente la retroilluminazione di conseguenza. Tuttavia, se ci si trova all'esterno o in un ambiente bene illuminato, questa funzione riduce automaticamente la retroilluminazione, risparmiando energia.

Per maggiori informazioni sulla retroilluminazione, toccare **Start > Guida** sul Pocket PC.

## Disabilitazione dei pulsanti

L'applet Blocco dei pulsanti consente di disabilitare tutti i pulsanti del Pocket PC, ad eccezione del pulsante di alimentazione nel caso in cui l'unità sia in modalità Standby. Abilitando questa funzione, si garantisce che il dispositivo non venga acceso accidentalmente, esaurendo così la carica della batteria.

Per abilitare la funzione di blocco dei pulsanti:


1. Dal menu **Start**, toccare **Impostazioni** > icona **Pulsanti**.
2. Toccare la scheda **Blocca** e selezionare **Disabilita tutti i pulsanti tranne quello di alimentazione**.
3. Toccare **OK**.

## Nozioni di base

### Uso della schermata Oggi


Quando si accende per la prima volta l'iPAQ Pocket PC, compare la schermata **Oggi**, che si può anche visualizzare toccando **Start** e quindi **Oggi**. Usare la schermata **Oggi** per visualizzare:

- Informazioni utente
- Appuntamenti futuri
- Messaggi non letti e non inviati
- Attività da completare.

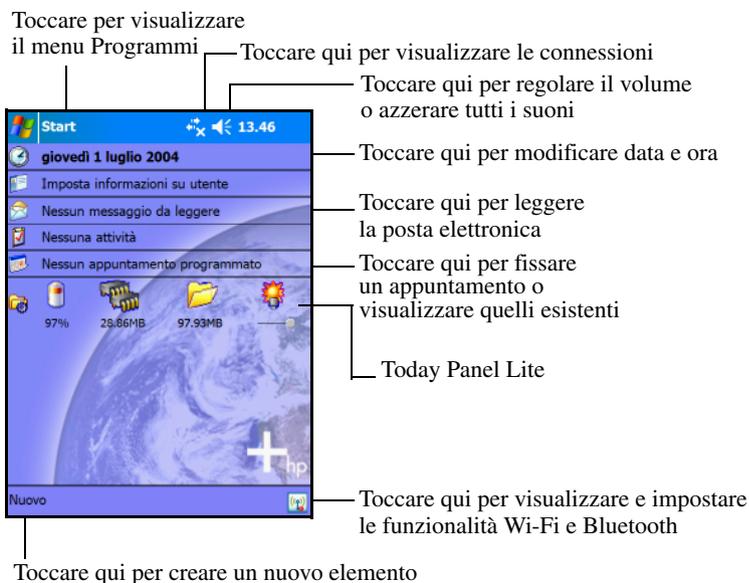


## Barra di navigazione e barra dei comandi

La barra di navigazione si trova nella parte superiore dello schermo. Visualizza il pulsante **Start**, le notifiche attive (come nuovi messaggi di posta elettronica, lo stato della connessione Wi-Fi e lo stato dell'altoparlante) e l'ora corrente. Usare il menu **Start** per selezionare l'applicazione desiderata.

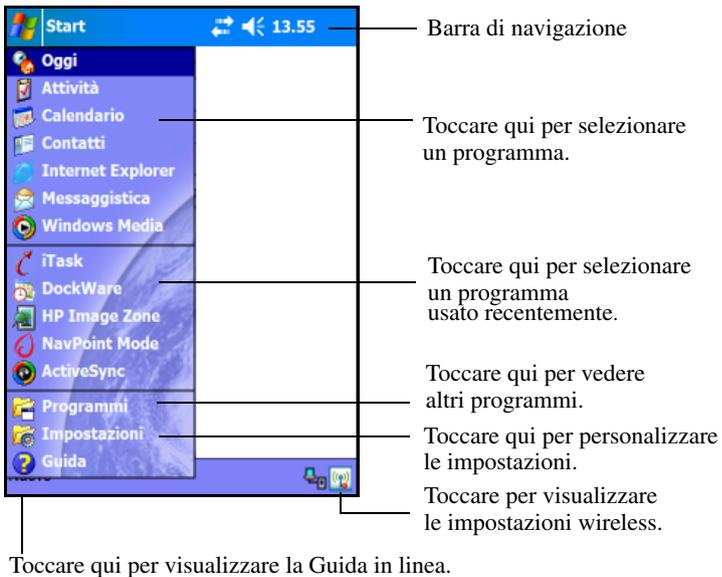

La barra dei comandi si trova nella parte inferiore dello schermo. Il menu **Nuovo** fornisce collegamenti per creare nuovi appuntamenti, contatti, attività, note, ecc. Il pulsante del **Pannello di immissione** permette di immettere un testo.

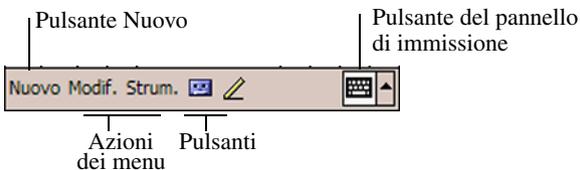

## Icone di stato


Nella barra di navigazione o nella barra dei comandi possono comparire le seguenti icone di stato. Toccare l'icona sullo schermo per visualizzare maggiori informazioni relative all'elemento correlato.

Icona	Stato
	Connessione attiva con il computer o con la rete wireless.
	Connessione non attiva con il computer o con la rete wireless.
	Sincronizzazione dei dati in corso con Microsoft ActiveSync.
	Altoparlante attivato.
	L'altoparlante è disattivato o il volume è azzerato.
	Il livello di carica della batteria è basso.
	Il livello di carica della batteria è molto basso.
	Messaggio di posta elettronica, SMS o MMS ricevuto.
	Messaggi istantanei ricevuti.
	L'iPAQ Pocket PC è collegato al supporto da tavolo. Questa icona appare solo in presenza di una connessione attiva.
	Icona iPAQ Wireless – Toccare qui per visualizzare la schermata Wireless. Questa schermata fornisce un centro di controllo per attivare e per disattivare tutte le attività wireless e per configurarne le impostazioni.

## Menu a comparsa

I menu a comparsa consentono di effettuare rapidamente un'azione. Usare il menu a comparsa per tagliare, copiare, rinominare ed eliminare un elemento, ma anche per inviare una e-mail o stabilire un connessione a infrarossi con un altro dispositivo.

Per accedere a un menu a comparsa, **toccare con lo stilo, senza rilasciare**, il nome dell'elemento con il quale si desidera eseguire un'operazione. Quando il menu appare, selezionare l'azione desiderata o toccare un qualsiasi altro punto dello schermo per chiudere il menu senza eseguire alcuna azione.

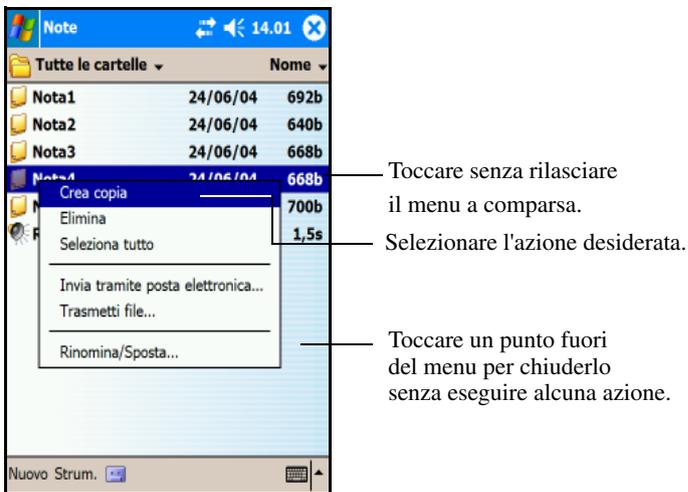

## Creazione di informazioni

Dalla schermata **Oggi** si possono creare nuove informazioni, tra cui:

- Appuntamenti
- Contatti
- Messaggi
- Cartella di lavoro Excel
- Note
- Attività
- Documenti Word.

1. Dal menu **Start**, toccare **Oggi** > **Nuovo** nella parte inferiore dello schermo.
2. Toccare un'opzione per creare un nuovo elemento.
3. Toccare **OK** dopo aver creato un nuovo elemento.

## Personalizzazione della schermata Oggi

Dalla schermata **Impostazioni Oggi** si possono eseguire le seguenti operazioni:

- Aggiungere un'immagine come sfondo
  - Selezionare le informazioni che devono apparire nella schermata **Oggi**.
  - Selezionare il tema della schermata **Oggi**.
  - Impostare l'ordine di visualizzazione delle informazioni
  - Decidere quando visualizzare la schermata **Oggi**.
1. Dal menu **Start**, toccare **Impostazioni** > scheda **Personale** > **Oggi**.
  2. Selezionare la casella di controllo **Utilizza questa immagine come sfondo**.



3. Toccare **Sfoggia** per selezionare un'immagine da Esplora file.

4. Toccare la scheda **Elementi** per selezionare o riordinare le informazioni che devono apparire nella schermata **Oggi**.



5. Toccare un elemento per evidenziarlo.
6. Toccare **Sposta su** o **Sposta giù** per modificare l'ordine degli elementi nella schermata **Oggi**.

---

**Nota:** non si può modificare la posizione della **Data** nella schermata **Oggi**.

---


7. Toccare la freccia giù associata alla casella di controllo **Timeout di oggi** per determinare quante ore devono passare prima che venga visualizzata la schermata **Oggi**.
8. Toccare **OK**.

# Modificare dell'orientamento dello schermo

L'orientamento dello schermo del Pocket PC può essere modificato passando dalla modalità verticale a quella orizzontale.

Per modificare l'orientamento dello schermo del Pocket PC:

1. Dal menu **Start**, toccare **Impostazioni** > scheda **Sistema Schermo**.
2. Toccare **Verticale**, **Orizzontale (mano destra)** o **Orizzontale (mano sinistra)**.

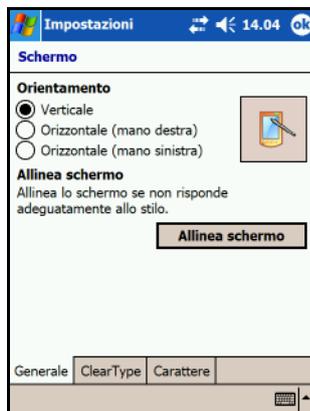

3. Toccare **OK**.

**Procedura rapida:** per passare dalla modalità di orientamento verticale a quella orizzontale o viceversa, premere e tenere premuto il pulsante **Calendario** per due secondi.

## Apertura e chiusura di applicazioni

Tutte le applicazioni dell'iPAQ Pocket PC si possono aprire dal menu **Start**.

---

**Nota:** è anche possibile aprire un'applicazione assegnandovi un pulsante. Per assegnare un pulsante a un'applicazione, dalla schermata **Oggi** toccare **Start > Impostazioni > Pulsanti**.

---

Per aprire un'applicazione:

1. Toccare **Start > Programmi**.
2. Toccare il titolo o il logo dell'applicazione.

Per ridurre un'applicazione aperta, toccare la **x** nell'angolo superiore destro dello schermo.

Chiudere le applicazioni manualmente oppure tramite **iTask**.

---

**Nota:** le applicazioni si chiudono automaticamente in base alla memoria disponibile.

---

## Chiusura con iTask

1. Premere il pulsante **iTask**.
2. Toccare senza rilasciare il programma che si desidera chiudere.
3. Dal menu a comparsa, toccare **Chiudi questa attività**.

## Chiusura manuale

1. Dal menu **Start**, toccare **Impostazioni > scheda Sistema > Memoria > scheda Programmi in esecuzione**.
2. Toccare **Termina tutto** oppure selezionare un'applicazione particolare e toccare **Termina**.

---

**Nota:** per portare in primo piano un programma attivo, toccare **Attiva**.

---

## Installazione di applicazioni

Le applicazioni sul Pocket PC si possono installare in vari modi:

- dal computer, utilizzando Microsoft ActiveSync
- dal Pocket PC se il file dell'applicazione ha l'estensione .cab
- dal Pocket PC o dal computer copiando il file dell'applicazione che ha un'estensione .exe o .cef.

Per installare altre applicazioni sul Pocket PC:

1. Usare il supporto da tavolo HP per collegare il Pocket PC al personal computer.
2. Seguire le istruzioni dell'installazione guidata fornite con il programma da installare.
3. Controllare lo schermo del Pocket PC per vedere se vi sono altre operazioni da svolgere per completare l'installazione.

## Eliminazione di applicazioni

Per eliminare applicazioni dal Pocket PC:

1. Dal menu **Start**, toccare **Impostazioni** > scheda **Sistema** > **Disinstallazione applicazioni**.
2. Selezionare la casella di controllo per i programmi da eliminare, quindi toccare **Disinstalla**.

---

**Nota:** rimuovendo un'applicazione dal Pocket PC, si aumenta la memoria di archiviazione (usata per conservare dati e documenti) e la memoria di programma (utilizzata per eseguire i programmi) sull'unità.

---

## Backup dei dati

Utilizzare iPAQ Backup o la funzione di backup di Microsoft ActiveSync per salvare o ripristinare una copia di sicurezza delle informazioni memorizzate sull'iPAQ Pocket PC.

---

**Nota:** sull'iPAQ Pocket PC è preinstallata l'applicazione iPAQ Backup. Per poter utilizzare la funzione di backup di ActiveSync, è necessario aver installato sul computer Microsoft ActiveSync.

---

Si consiglia di eseguire un backup dei dati a intervalli regolari per ridurre il rischio di perdita delle informazioni. Per maggiori informazioni sul backup dei dati, consultare la sezione "[Uso di iPAQ Backup per il backup e il ripristino dei dati](#)" nel capitolo 6.

## Uso della cartella iPAQ File Store

È possibile installare i programmi e salvare dei file nella cartella iPAQ File Store, alla quale si accede da Esplora file sull'iPAQ Pocket PC.

I programmi e i file salvati nell'iPAQ File Store sono conservati nella ROM anche se si effettua un reset a freddo dell'iPAQ Pocket PC o se la batteria esaurisce la carica.

Per salvare dati in iPAQ File Store:

1. Copiare nella cartella iPAQ File Store i file da salvare.
2. Dal menu **Start**, toccare **Programmi > Esplora file > Dispositivo > iPAQ File Store**.
3. Incollare i file selezionati.



**ATTENZIONE:** se si formatta la cartella iPAQ File Store, non eseguire un reset completo o normale. Questo può impedire al Pocket PC di funzionare normalmente. Per maggiori informazioni sulla formattazione della cartella iPAQ File Store, consultare la sezione "[Esecuzione di un reset completo \(hard reset\)](#)" nel capitolo 1.

---

**Nota:** prima di salvare i file nella cartella iPAQ File Store conviene controllare quanto spazio libero è disponibile nella cartella. Per visualizzare la quantità di memoria, dal menu **Start** toccare **Impostazioni > scheda Sistema > Memoria > scheda Scheda di memoria**, quindi selezionare **iPAQ File Store** nel menu a discesa.

---

---

## Metodi di immissione

### Uso del software di immissione

Per immettere informazioni nel Pocket PC, si può toccare la tastiera sullo schermo o scrivere con il Riconoscitore naturale o il Riconoscitore elaborato in qualsiasi applicazione. Usare lo stilo per disegnare e scrivere sullo schermo nell'applicazione Note e in qualsiasi scheda **Note** presente nel Calendario, nei Contatti e nelle Attività.



---

**ATTENZIONE:** usare sempre lo stilo per non danneggiare il display dell'iPAQ Pocket PC. Non toccare **mai** lo schermo con una penna o con qualsiasi tipo di punta metallica.

---

### Modifica delle opzioni di suggerimento delle parole


Quando si digita o si scrive, il Pocket PC suggerisce le parole in una casella situata sopra la tastiera, il Riconoscitore naturale o il Riconoscitore elaborato.

L'utente può stabilire:


- Se le parole devono essere suggerite o no
- Il numero di lettere immesse prima che appaia la parola suggerita
- Il numero di parole suggerite alla volta.

Per modificare le opzioni di suggerimento per le parole:

1. Dal menu **Start**, toccare **Impostazioni** > **Immissione**.
2. Toccare la scheda **Completamento parola**.

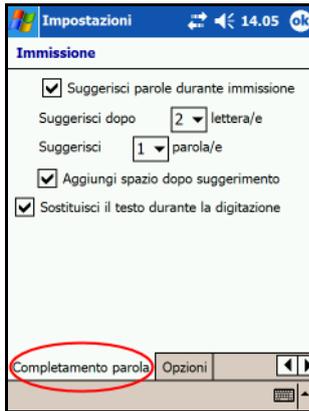

3. Toccare la freccia giù associata alle lettere e selezionare il numero di lettere che si desidera immettere prima che appaia la parola suggerita.

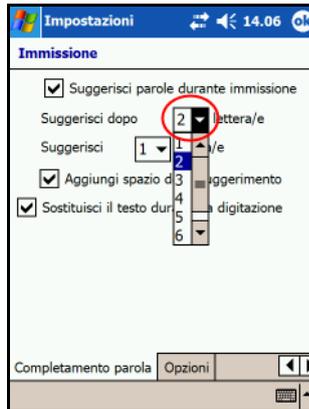

4. Toccare la freccia giù associata alle parole e selezionare il numero di parole che devono essere suggerite.




5. Toccare **OK**.

**Nota:** Se non si desidera che vengano suggerite le parole, deselezionare la casella di controllo accanto a **Suggerisci parole durante immissione**.

## Uso della tastiera su schermo

Usare lo stilo per toccare lettere, numeri e simboli sulla tastiera visualizzata sullo schermo per immettere direttamente il testo desiderato.

1. Da una qualunque applicazione, toccare la freccia su accanto all'icona **Pannello di immissione**.

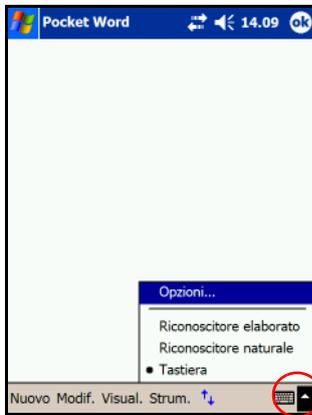

2. Toccare **Tastiera** per visualizzare una tastiera sullo schermo.

---

**Nota:** per visualizzare i simboli, toccare il tasto **123**, **blocco maiuscole** o **àé**.

---

3. Toccare una lettera, un simbolo o un numero per immettere l'informazione.
4. Toccare **OK**.

## Scrittura con lo stilo e il Riconoscitore naturale

Usare lo stilo e la funzione Riconoscitore naturale per scrivere lettere, numeri e simboli sullo schermo. È possibile creare parole e frasi scrivendo in lettere maiuscole (ABC), lettere minuscole (abc) e simboli (123) attenendosi alle istruzioni seguenti.

Per scrivere con lo stilo e il Riconoscitore naturale:

1. Da una qualunque applicazione, toccare la freccia su accanto all'icona **Pannello di immissione**.
2. Toccare **Riconoscitore naturale**.
3. Scrivere una lettera o un simbolo tra la riga tratteggiata e la riga di base.
  - ❑ Per digitare testo in lettere maiuscole, scrivere una lettera tra i separatori della colonna **ABC**.
  - ❑ Per digitare testo in lettere minuscole, scrivere una lettera tra i separatori della colonna **abc**.
  - ❑ Scrivere un numero o un simbolo tra i separatori della colonna **123**.

Ciò che è stato scritto verrà convertito in testo.

---

**Nota:** affinché il Riconoscitore naturale funzioni efficacemente, è necessario scrivere i caratteri tra la riga tratteggiata e la riga di base.

- Ad esempio, se si scrive la lettera "p", scrivere la parte superiore tra la riga tratteggiata e la riga di base e la parte inferiore sotto la riga di base.
  - Se si scrive la lettera "b", scrivere la parte inferiore tra la riga tratteggiata e la riga di base e la parte superiore sopra la riga tratteggiata.
- 

**Nota:** per maggiori informazioni sul Riconoscitore naturale, aprire il programma e toccare il punto interrogativo che si trova accanto all'area di scrittura.

---

## Scrittura con lo stilo e il Riconoscitore elaborato

Usare lo stilo e la funzione Riconoscitore elaborato per scrivere lettere, numeri e simboli. Grazie a questa funzione è possibile creare parole e frasi scrivendo le lettere e i numeri in aree specifiche.

1. Da una qualunque applicazione, toccare la freccia su accanto al pulsante **Pannello di immissione**.
2. Toccare **Riconoscitore elaborato**.
3. Scrivere una parola, una lettera o un simbolo tra i separatori delle colonne.
  - ❑ Scrivere una lettera tra i separatori della colonna "abc" per digitare del testo.
  - ❑ Scrivere un numero o un simbolo tra i separatori della colonna "123" per digitare numeri o simboli.

Ciò che è stato scritto verrà convertito in testo.



## Disegno e scrittura sullo schermo

Usare lo stilo come una penna per disegnare e scrivere sullo schermo nel programma Note o dalla scheda **Note** nelle applicazioni Calendario, Contatti o Attività.

1. Dal menu **Start**, toccare **Note > Nuovo**.
2. Disegnare e scrivere sullo schermo.
3. Toccare l'icona **Penna**.
4. Toccare **OK**.

## Uso del TouchPad o del cursore

Il TouchPad del Pocket PC rileva la posizione del dito sulla superficie allo scopo di navigare sullo schermo, muovere il cursore e immettere dati in maniera interattiva. Il TouchPad consente di:

- selezionare elementi
- scorrere
- avviare applicazioni
- controllare il cursore

Per modificare le impostazioni del TouchPad:

1. Dal menu **Start**, toccare **Impostazioni > scheda Sistema**.
2. Toccare **Synaptic NavPoint** per aprire la schermata Impostazioni NavPoint.
3. Selezionare **Sensibilità NavPoint** per controllare la pressione del dito necessaria per spostare il puntatore a una determinata velocità.
4. Toccare la modalità che si desidera utilizzare sul Pocket PC.
5. Toccare **OK**.

## Modalità del Touchpad

Il TouchPad dispone di due modalità: navigazione e cursore.

- La modalità navigazione utilizza lo scorrimento per specificare l'entità dello scorrimento compiuto con un **movimento del dito** o un **trascinamento senza staccare il dito**. Esistono tre modi per navigare in questa modalità:
  - ❑ **Zona di tocco** effettua uno spostamento in una direzione: in su, in giù, a sinistra o a destra. La superficie del TouchPad del Pocket PC NavPoint presenta quattro piccoli rilievi che corrispondono alle zone di tocco.
  - ❑ **Movimento del dito** esegue un numero specificato di spostamenti nella direzione del movimento (verticale o orizzontale). Va utilizzato per brevi distanze.
  - ❑ **Trascinamento senza staccare il dito** esegue uno scorrimento continuo nella direzione desiderata. Va utilizzato per lunghe distanze.
- La modalità cursore utilizza un cursore per la navigazione. L'opzione **Velocità cursore** regola la velocità di spostamento del cursore sullo schermo del Pocket PC. Esistono tre modi per navigare in questa modalità:
  - ❑ **Toccare** qui per selezionare.
  - ❑ **Tocco e trascinamento** seleziona e sposta gli elementi utilizzando il TouchPad.
  - ❑ **Trascinamenti bloccati** "trascina" o posiziona un elemento sullo schermo del Pocket PC. Toccare il Touchpad per rilasciare l'oggetto e terminare il trascinamento.

---

**Nota:** se si seleziona il pulsante **Predefinito** sullo schermo Impostazioni NavPoint, si ripristinano le impostazioni di fabbrica del TouchPad sul Pocket PC.

---

## Passaggio da una modalità all'altra del TouchPad

Esistono tre modi per passare dalla modalità navigazione alla modalità cursore e viceversa:

- Uso dell'icona NavPointMode
- Scelta di una modalità nella schermata Impostazioni
- Programmazione di un pulsante

### Uso dell'icona NavPointMode

Per passare da una modalità all'altra usando l'icona NavPointMode:

1. Dal menu **Start**, toccare **Programmi**.
2. Toccare l'icona **NavPointMode**. Viene visualizzato un messaggio a comparsa che presenta il nome della modalità alla quale si sta passando. Ogni volta che si tocca l'icona NavPointMode, si cambia modalità.

### Scelta di una modalità nella schermata Impostazioni

Per scegliere una modalità nella schermata Impostazioni:

1. Dal menu **Start**, toccare **Impostazioni** > scheda **Sistema**.
2. Toccare **Synaptic NavPoint** per aprire la schermata Impostazioni NavPoint.
3. Toccare la modalità che si desidera utilizzare.

### Programmazione di un pulsante

I pulsanti del Pocket PC possono essere configurati per eseguire il passaggio da una modalità all'altra.

---

**Nota:** il pulsante Contatti è stato preprogrammato per passare dalla modalità cursore alla modalità navigazione e viceversa.

---

Per programmare un pulsante per il cambio di modalità:

1. Dal menu **Start**, toccare **Impostazioni > Pulsanti**.
2. Selezionare il pulsante che si vuole utilizzare per il cambio di modalità e selezionare **NavPointMode** dalla casella di riepilogo delle applicazioni, quindi toccare **OK**.

Per maggiori informazioni sul TouchPad del Pocket PC, consultare la guida in linea del Pocket PC oppure l'Esercitazione di Synaptics NavPoint sul CD di accompagnamento. Per avviare la guida in linea del Pocket PC, selezionare il menu **Start**, toccare **Impostazioni > scheda Sistema > Synaptic NavPoint > Guida**.

## Installazione di applicazioni

È possibile installare le applicazioni sul Pocket PC in vari modi:

- dal computer, utilizzando Microsoft ActiveSync
- dall'iPAQ Pocket PC, se il file dell'applicazione ha l'estensione .cab
- dall'iPAQ Pocket PC o dal computer, copiando il file dell'applicazione con estensione .exe o .cef.

Per installare altre applicazioni sul Pocket PC:

1. Usare il supporto da tavolo HP per collegare il Pocket PC al personal computer.
2. Seguire le istruzioni dell'installazione guidata fornite con il programma da installare.
3. Controllare lo schermo del Pocket PC per vedere se occorre svolgere altre operazioni per completare l'installazione.

## Rimozione di applicazioni

Per rimuovere applicazioni dal Pocket PC:

1. Nel menu **Start**, toccare **Impostazioni** > scheda **Sistema** > **Disinstallazione applicazioni**.
2. Selezionare la casella di controllo corrispondente ai programmi da eliminare, quindi toccare **Rimuovi**.

---

**Nota:** rimuovendo un'applicazione dal Pocket PC, si aumenta la memoria di archiviazione (per conservare dati e documenti) e la memoria di programma (per eseguire i programmi) sull'unità.

---

## Uso di DockWare

DockWare è una combinazione personalizzata di orologio, calendario e screen saver per il Pocket PC. Con DockWare è possibile selezionare immagini preinstallate per creare una presentazione in background, oppure aggiungere immagini personalizzate.

## Avvio di DockWare

Le impostazioni del programma DockWare sono attivate in modalità predefinita sul Pocket PC. Dopo 5 minuti di inattività, lo schermo passa alla modalità "DockWare". Il software visualizza un calendario e l'indicazione dell'ora in caratteri grandi, con una presentazione di diapositive sullo sfondo.

È inoltre possibile avviare DockWare toccando **Start** > **Programmi** > icona **DockWare**. Con lo stilo, toccare senza rilasciare un punto qualsiasi dello schermo per visualizzare le opzioni DockWare.

## Arresto di DockWare

L'applicazione si arresta non appena si tocca lo schermo o si preme qualsiasi pulsante del Pocket PC, fatta eccezione per lo scorrimento verso l'alto o verso il basso per visualizzare una foto. DockWare si arresta anche in presenza di un allarme o in caso di visualizzazione di una qualsiasi finestra a comparsa.

Tenere presente quanto segue:

- Se il Pocket PC è alimentato a batteria, questa applicazione non si avvia automaticamente.
- Se DockWare è in esecuzione e si estrae il Pocket PC dal supporto da tavolo, l'applicazione rimane attiva ma consuma energia della batteria finché non si chiude l'applicazione.

Per disabilitare DockWare, toccare senza rilasciare un punto qualsiasi dello schermo e deselezionare **Avvia automaticamente** dal menu a comparsa. Questa voce di menu consente di attivare e arrestare il programma software DockWare. Pertanto, se si desidera riavviare DockWare, è necessario selezionare nuovamente questa opzione.

## Aggiunta di immagini

DockWare dispone di foto preinstallate disponibili nella cartella \My Documents\My Pictures. Per aggiungere le proprie immagini da visualizzare:

1. Collegare il Pocket PC al PC desktop in cui si trovano le foto.
2. Eseguire ActiveSync per sincronizzare i due computer. Per istruzioni sull'esecuzione di ActiveSync, fare riferimento al capitolo [Chapter 2, "Sincronizzazione con il computer"](#).
3. Toccare **Start > Esplora > Dispositivo portatile** e aprire la finestra Dispositivo portatile.
4. Aprire la cartella trovata in \My Documents\My Pictures.
5. Copiare le foto in questa cartella.

---

**Nota:** DockWare fornisce un elenco dei file bitmap con l'estensione .bmp e dei file JPEG con l'estensione .jpg o .jpeg. Per maggiori informazioni sull'uso di DockWare, toccare **Start > Programmi > DockWare > Guida**.

---

## Uso di HP Image Zone

Con HP Image Zone è possibile guardare e condividere con gli amici le immagini dell'iPAQ Pocket PC. Questo programma permette inoltre di stampare, trasferire, registrare e inviare per posta elettronica le immagini direttamente dal Pocket PC, oppure creare una presentazione per condividere le immagini con amici e familiari.

Quando si avvia HP Image Zone, nella parte inferiore dello schermo vengono visualizzate le seguenti icone.



Icona	Definizione
	Visualizza la foto a tutto schermo.
	Avvia la modalità presentazione.
	Consente di cambiare le cartelle.
	Elimina una foto.
	Registra e allega un clip audio alla foto.
	Invia la foto usando il metodo preferito.
	Esegue la stampa usando il metodo preferito.

## Visualizzazione delle foto in miniatura

Per vedere una foto:

1. Dal menu **Start**, toccare **Programmi > HP Image Zone**.

---

**Nota:** per impostazione predefinita, il visualizzatore si apre nella modalità Miniature, dove le foto della cartella selezionata vengono visualizzate come miniature.

---

2. Toccare una miniatura (ovvero una piccola rappresentazione di un'immagine più grande) per selezionare la foto. Vengono visualizzate un'anteprima della foto e le relative informazioni.



---

**Nota:** per visualizzare le foto in HP Image Zone, verificare che la barra di scorrimento sia completamente spostata a sinistra, altrimenti le altre foto in miniatura potrebbero risultare nascoste.

---

Per visualizzare le foto contenute in una diversa cartella:

1. Toccare **File** nella barra dei comandi, quindi **Apri**.
2. Selezionare la cartella desiderata.
3. Toccare **OK**. HP Image Zone mostra le foto della nuova cartella di file selezionata.

## Visualizzazione di una foto a tutto schermo

Per visualizzare una foto a schermo intero e ingrandirla o ridurla:

1. Dal menu **Start**, toccare **Programmi > HP Image Zone**.
2. Selezionare la foto toccando la relativa miniatura.
3. Toccare la finestra di anteprima, oppure toccare **Strumenti > Visualizza immagine**.
4. Ingrandire o ridurre l'immagine usando i pulsanti della barra degli strumenti. Se le foto sono troppo grandi per essere adattate allo schermo, è possibile visualizzare altre parti della foto trascinando lo stilo sullo schermo.
5. Toccare **OK** per chiudere la finestra Visualizza immagine.

## Visualizzazione di una presentazione

È possibile visualizzare una presentazione delle foto di una cartella specifica.

1. Dal menu **Start**, toccare **Programmi > HP Image Zone**.
2. Toccare **Strumenti > Visualizza presentazione**.
3. Toccare qualsiasi punto dello schermo per visualizzare i controlli su schermo, che permettono di spostarsi avanti o indietro tra le diapositive o di terminare la presentazione.

Per spostarsi avanti e indietro tra le diapositive si può anche utilizzare il Touchpad.

È possibile impostare le seguenti opzioni di visualizzazione della presentazione.

- Sequenza: definisce l'ordine di visualizzazione delle foto
- Ritardo: tempo di visualizzazione di ogni foto prima che la presentazione passi alla foto successiva
- Rotazione: la presentazione può ruotare automaticamente le foto per visualizzarle a tutto schermo
- Effetto transizione: metodo usato per fare entrare e uscire le foto dalla presentazione

Per modificare le impostazioni della presentazione:

1. Dal menu **Start**, toccare **Programmi > HP Image Zone**.
2. Toccare **Strumenti > Impostazioni > scheda Presentazione**.
3. Selezionare le impostazioni e gli effetti che si desidera utilizzare nella presentazione.
4. Toccare **OK** per chiudere il menu.

## Stampa di foto

È possibile stampare immagini da HP Image Zone se è stato installato Print Manager dal CD di accompagnamento.

Per stampare un'immagine:

1. Dal menu **Start**, toccare **Programmi > HP Image Zone**.
2. Selezionare l'immagine da stampare toccando la miniatura corrispondente.
3. Toccare **File > Stampa**.
4. Selezionare **Print Manager** o **HP Instant Share Printing**, quindi toccare **Avanti**.
5. Seguire le istruzioni sullo schermo per stampare la foto.

---

**Nota:** per maggiori informazioni sull'uso di HP Image Zone, toccare **Start > Programmi > HP Image Zone > Guida**.

---

## Invio di foto per posta elettronica

Con HP Image Zone, è possibile inviare foto per posta elettronica a familiari e amici. Per inviare foto come allegati ai messaggi di posta elettronica:

1. Dal menu **Start**, toccare **Programmi > HP Image Zone**.
2. Selezionare la foto da inviare per posta elettronica.
3. Toccare l'icona della posta elettronica situata nella parte bassa dello schermo.
4. Toccare **Allegato e-mail**, quindi **Avanti**.
5. Immettere l'indirizzo e-mail, quindi toccare **Invia**.

---

**Nota:** Instant Share non è supportato sull'HP iPAQ serie hx4700.

---

## Come allegare un file audio a una foto

Per aggiungere l'audio a una foto:

1. Dal menu **Start**, toccare **Programmi > HP Image Zone**.
2. Selezionare la foto a cui si desidera allegare un file audio toccando la relativa miniatura.
3. Toccare l'icona **Cassetta** nella barra dei comandi nella parte inferiore dello schermo.
4. Toccare il pulsante **Registra** nella barra degli strumenti **Audio**.

Icona	Nome	Funzione
	Registra	Avvia la registrazione dell'audio.
	Stop	Interrompe la registrazione in corso.
	Riproduci	Riproduce il suono registrato associato alla foto selezionata.
	Cancella	Elimina il suono registrato associato alla foto selezionata.

5. Parlare nel microfono o registrare l'audio che si desidera associare alla foto.
6. Toccare il pulsante **Stop** nella barra degli strumenti **Audio**.

Tutte le foto a cui sono associati file audio sono contrassegnate con l'icona di un altoparlante nella relativa miniatura.

Per modificare le opzioni audio:

1. Dal menu **Start**, toccare **Programmi > HP Image Zone**.
2. Toccare **Strumenti** nella barra dei comandi nella parte inferiore dello schermo.
3. Toccare **Impostazioni > scheda Audio**.
4. Selezionare le opzioni audio desiderate.
  - ❑ **Codec:** PCM o GSM 6.10.
    - ◆ GSM 6.10 consente di effettuare una registrazione vocale di buona qualità, pur occupando molto meno spazio di memorizzazione rispetto al formato PCM (Pulse Code Modulation).
    - ◆ PCM fornisce una resa audio migliore, ma le registrazioni PCM possono occupare fino a 86 volte più spazio rispetto a quelle in formato GSM 6.10.
  - ❑ **Formato:** selezionare la qualità dell'audio.  
Le registrazioni di qualità più elevata richiedono più spazio di memorizzazione.
5. Toccare **OK** per chiudere il menu.

---

## Uso dei programmi per il backup e il ripristino dei dati

Utilizzare iPAQ Backup o la funzione di backup di Microsoft ActiveSync per salvare o ripristinare una copia di sicurezza delle informazioni memorizzate sull'iPAQ Pocket PC.

---

**Nota:** sull'iPAQ Pocket PC è preinstallata l'applicazione iPAQ Backup. Per poter utilizzare la funzione di backup di ActiveSync, è necessario aver installato sul computer Microsoft ActiveSync.

---

Si consiglia di eseguire un backup dei dati a intervalli regolari per ridurre il rischio di perdita delle informazioni.



**ATTENZIONE:** il ripristino dei dati sostituisce le informazioni correnti sul Pocket PC con le informazioni salvate nel backup.

---

## Uso di iPAQ Backup per il backup e il ripristino dei dati

iPAQ Backup salva i dati in un file di backup. L'utente può scegliere un nome file o un percorso di destinazione del file da salvare. iPAQ Backup effettua il backup su una scheda di memoria, nella memoria principale, oppure nella cartella iPAQ File Store. Chiudere tutte le applicazioni del Pocket PC prima di eseguire il backup o il ripristino delle informazioni.

Per eseguire un backup/ripristino tramite iPAQ Backup:

1. Nel menu **Start**, toccare  o toccare **Programmi > iPAQ Backup**.
2. Toccare la scheda **Backup** o la scheda **Ripristino**.
3. Selezionare i file e le cartelle da salvare o ripristinare.
4. Selezionare il percorso del file in cui verrà salvata la copia di backup.
5. Impostare le opzioni di backup o di ripristino e premere **OK**.
6. Premere il pulsante **Backup** o **Ripristino**, quindi il pulsante **Start** nella schermata successiva.

## Uso di ActiveSync per il backup o il ripristino dei dati

Grazie a Microsoft ActiveSync Backup è possibile eseguire il backup e ripristino dei dati contenuti nell'HP iPAQ. Per ridurre il rischio di perdere i propri dati, eseguire il backup a intervalli regolari.

---

**Nota:** prima di poter usare ActiveSync Backup è necessario installare ActiveSync dal CD di accompagnamento.

---

Prima di eseguire un backup o un ripristino, chiudere tutti i programmi in esecuzione sul Pocket PC.

Per effettuare il backup o il ripristino:

1. Collegare l'HP iPAQ al computer.
2. Sul computer, aprire ActiveSync facendo clic su **Start > Programmi > Microsoft ActiveSync**.
3. In ActiveSync, fare clic su **Strumenti > Backup/ripristino**.
4. Selezionare la scheda **Backup o Ripristino** e selezionare le opzioni.
5. Fare clic su **Esegui backup o Ripristina**.

## Uso di Pocket Informant

Pocket Informant migliora le applicazioni integrate Contatti, Calendario e Attività aggiungendo al Pocket PC ulteriori potenti strumenti, sempre permettendo la sincronizzazione con ActiveSync.

---

**Nota:** Pocket Informant è attivo per impostazione predefinita quando si usa il Pocket PC per la prima volta.

---

Se non si vuole utilizzare Pocket Informant:

1. Dal menu **Start**, toccare **Programmi > Pocket Informant**.
  2. Toccare l'icona **Supporto** , quindi **Supporto > Ignora collegamenti PIM di sistema**.
- 

**Nota:** una volta selezionata l'opzione di disattivare Pocket Informant, è necessario eseguire un reset normale perché la modifica diventi attiva.

---

---

## Barra degli strumenti di Pocket Informant

I cinque componenti principali disponibili nella barra degli strumenti, situata sopra la barra dei comandi, sono Calendario, Note, Attività, Contatti e Cerca.

---

### Componente Funzione

---

Calendario	Una funzione di pianificazione perfettamente integrata con i contatti e le altre funzionalità. Permette di visualizzare il calendario sotto forma di agenda, o per giorno, settimana o mese.
Note	Una promemoria scritto o registrato per l'utente.
Attività	Un'attività o un impegno personale o lavorativo da tenere memorizzato fino a quando non è stato completato. Un'attività può avvenire una sola volta o più volte (attività ricorrente).
Contatti	Un elenco di persone, appartenenti o meno alla propria organizzazione, per le quali vengono registrati vari tipi di informazioni, come l'indirizzo postale o di posta elettronica, numeri telefonici o di fax, ecc.
Cerca	Un filtro completo che offre una funzione di ricerca con caratteri jolly, per periodi di tempo e per categorie specifiche.

---

## Menu ed opzioni

Pocket Informant offre i seguenti menu ed opzioni nella parte bassa dello schermo:



- Il pulsante **Nuovo** permette di immettere nuovi dati o di modificare quelli esistenti.
- Il menu **Supporto** permette di cambiare le combinazioni di colori, visualizzare le opzioni, catturare le schermate, importare/esportare calendari, gestire i dati PI, e attivare la funzione infrarossi per lo scambio di dati.
- Il pulsante **Vai a Oggi** permette di accedere alla data corrente nella vista calendario.
- Il pulsante **Barra degli strumenti** offre la possibilità di utilizzare tre barre degli strumenti diverse: Filtro, Nuova immissione o ABC (usato per i Contatti) posizionate in alto allo schermo.
- Il menu **Preferenze calendario** è utilizzato per cambiare le visualizzazioni del calendario quali Agenda, Giorno, Settimana, Mese o qualunque altra opzione cambiata frequentemente.

## Uso di TodayPanel Lite

TodayPanel Lite è un plug-in della schermata Oggi che consente di accedere velocemente a varie opzioni e di modificarle. Le opzioni che si possono cambiare sono:


Alimentazione batteria (batteria e alimentazione esterna)

Icona	Nome	Descrizione
	TodayPanel Lite	Cambia le opzioni di TodayPanel Lite e le impostazioni della schermata Oggi e consente di spegnere il Pocket PC.
	Alimentazione a batteria	Visualizza la carica restante della batteria, imposta il periodo di standby, imposta la durata di spegnimento del Pocket PC e infine imposta il metodo di carica USB.
	Memoria principale	Visualizza la memoria massima disponibile nel Pocket PC. Da questa schermata è anche possibile visualizzare, attivare e chiudere tutti i programmi in uso.
	Memoria della scheda di memorizzazione	Visualizza la memoria disponibile sulla scheda di memorizzazione o la quantità di memoria assegnata a iPAQ File Store. Da questa schermata è anche possibile visualizzare, attivare e chiudere tutti i programmi in uso.
	Retroilluminazione	Visualizza e modifica le opzioni di retroilluminazione sul Pocket PC.

Per utilizzare TodayPanel Lite, nella schermata **Oggi** toccare l'icona desiderata, apportare le modifiche appropriate, quindi toccare **OK**.



TodayPanel Lite permette anche di visualizzare le icone in modalità compatta, come mostrato nell'immagine, lasciando più spazio nella schermata Oggi. Consente inoltre di modificare le impostazioni della memoria e di archiviazione in modo che vengano visualizzate sotto forma di percentuale anziché di dimensioni di file.

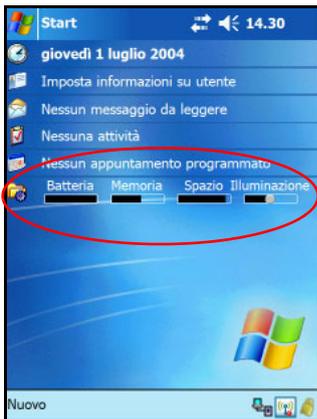

Per passare alla modalità compatta:

1. Toccare  > **Opzioni** per aprire l'applicazione TodayPanel Lite.
2. Toccare la casella di riepilogo **Modalità di visualizzazione** e selezionare **Compact**.
3. Toccare **Bar Color...** per modificare il colore della barra, quindi toccare **OK**.

Per visualizzare la memoria e lo spazio di memorizzazione in percentuale:

1. Toccare  > **Opzioni** per aprire l'applicazione TodayPanel Lite.
2. Toccare la casella di riepilogo **Visualizza memoria come** o la casella di riepilogo **Visualizza spazio di memorizzazione come** quindi selezionare una percentuale dall'elenco.
3. Toccare **OK**.

Per rimuovere TodayPanel Lite dalla schermata Oggi:

1. Dal menu **Start**, toccare **Impostazioni** > icona **Oggi** > scheda **Elementi**.
2. Deselezionare la casella di controllo **TodayPanel** e toccare **OK**.

## Uso di iTask

L'applicazione iTask, chiamata anche Task Manager di iPAQ, permette di accedere rapidamente alle funzioni utilizzate con maggior frequenza nell'iPAQ Pocket PC.

Da iTask è possibile gestire attività già in esecuzione, avviare nuovi programmi e altro ancora. Ogni attività in esecuzione sul Pocket PC viene visualizzata in un elenco.

Toccare un'attività per portare in primo piano il programma corrente oppure toccare senza rilasciare per portare in primo piano il menu Attività.

Per avviare iTask, nel menu **Start** toccare **Programmi > iTask**.

---

**Nota:** tenere premuto il pulsante iTask (↻) dell'iPAQ Pocket PC per passare dall'applicazione corrente all'ultima applicazione utilizzata.

---

## Uso di Print Manager

Print Manager permette di stampare direttamente dal Pocket PC su stampanti Bluetooth, a infrarossi e di rete. Per istruzioni dettagliate di installazione e di configurazione, fare riferimento a Print Manager sul CD di accompagnamento.

## Programmi disponibili sull'HP iPAQ

Le applicazioni software descritte in questa sezione sono preinstallate sul sistema. Informazioni dettagliate sull'uso di queste applicazioni si possono trovare nei file della Guida in linea dell'iPAQ Pocket PC. Per accedere a questi file, toccare **Start > Guida** e selezionare un programma.

Inoltre, la sezione della Guida intitolata Nozioni di base per Pocket PC contiene le istruzioni per l'uso del Pocket PC. Per accedere a questa sezione, toccare **Start > Guida > Nozioni di base per Pocket PC**.

**Nota:** se il Pocket PC resta privo di alimentazione, i programmi preinstallati non vengono eliminati.

Software per HP iPAQ	Funzione
Visualizzatore risorse HP	Elenca informazioni dettagliate sul sistema e sulla sua configurazione.
Bluetooth Manager	Gestisce le connessioni preconfigurate con altri dispositivi che supportano Bluetooth.
Bluetooth Phone Manager	Gestisce le connessioni Internet per il Pocket PC in linea con il telefono cellulare e il gestore del servizio di telefonia mobile. Semplifica inoltre la procedura di accoppiamento Bluetooth tra il Pocket PC e il telefono cellulare.
Blocco dei pulsanti	Abilitare questa funzione mentre il Pocket PC è in modalità standby per disabilitare tutti i pulsanti ad eccezione del pulsante di alimentazione, per assicurarsi che il dispositivo non venga acceso inavvertitamente.
Visualizzatore di presentazioni ClearVue	Permette di visualizzare le presentazioni nel modo in cui sono state create, oppure di creare un elenco personalizzato delle diapositive che si desidera visualizzare.
Visualizzatore di file PDF ClearVue	Permette di visualizzare i file in formato PDF (Portable Document Format).
DockWare	Un orologio da tavolo, calendario, screen saver con foto o diapositive per il Pocket PC.

(Continua)

*(continuazione)*

<b>Software per HP iPAQ</b>	<b>Funzione</b>
HP Image Zone	Consente di visualizzare singole immagini e presentazioni. Visualizza anche le immagini archiviate nella scheda di memoria SD di una fotocamera digitale.
HP ProtectTools	Fornisce la sicurezza del software sul Pocket PC per proteggere da rischi di perdita di dati importanti.
iPAQ Backup	Permette di eseguire un backup dei dati per cautelarsi contro il rischio di perdita in seguito all'esaurimento della batteria, a un guasto dell'hardware o semplicemente a una cancellazione accidentale.
iPAQ Wireless	Fornisce il controllo centralizzato di tutte le funzionalità wireless sul Pocket PC. Permette di attivare e di disattivare tutte le funzioni wireless e di configurare le impostazioni di WLAN (Wireless Local Area Network), Bluetooth, ecc.
iTask	Permette di accedere rapidamente alle funzioni utilizzate con maggior frequenza nell'iPAQ Pocket PC.
Pocket Informant	Migliora le applicazioni integrate Contatti, Calendario e Attività aggiungendo potenti strumenti al Pocket PC.
Print Manager	Consente la stampa wireless tramite connessioni Bluetooth, a infrarossi e di rete.
Test automatico	Esegue un test diagnostico di base del dispositivo.
Synaptics NavPoint	Permette di modificare le impostazioni del touchpad o del cursore sul Pocket PC.
TodayPanel Lite	Permette di accedere rapidamente alle opzioni della batteria, della memoria, della memoria di massa e della retroilluminazione sul Pocket PC.

La seguente tabella riporta i programmi software Microsoft Windows Mobile installati sul Pocket PC.

<b>Software Microsoft per Pocket PC</b>	<b>Funzione</b>
ActiveSync	Sincronizza le informazioni tra Pocket PC e computer in modo da avere i dati sempre aggiornati su entrambi. Accertarsi di avere installato ActiveSync sul computer prima di collegare il supporto da tavolo e l'iPAQ al computer.
Calcolatrice	Esegue calcoli matematici e conversioni di valuta.
Calendario	Pianifica appuntamenti, riunioni e altri eventi e imposta un allarme per ricordare gli appuntamenti. Gli appuntamenti del giorno sono visualizzati nella schermata <b>Oggi</b> .
Contatti	Contiene un elenco di colleghi e amici, con i relativi numeri di telefono e indirizzi e-mail.
Messaggi	Riceve e invia tramite Internet i messaggi di posta elettronica nella Posta in arrivo dell'iPAQ Pocket PC o del computer se è installato ActiveSync. Richiede un indirizzo e-mail assegnato dal provider Internet o internamente dall'azienda.
Note	Serve a creare annotazioni scritte a mano o digitate, disegni e registrazioni.
Password	Protegge il dispositivo dall'uso non autorizzato grazie a una password di accesso. Se è abilitato HP ProtectTools, la funzionalità della password Microsoft è disabilitata.
Immagini	Visualizza singole foto, mostra una serie di foto come in una presentazione o imposta un'immagine come sfondo della schermata <b>Oggi</b> .

(Continua)

---

(continuazione)

---

**Software Microsoft  
per Pocket PC****Funzione**

---

Pocket Excel	Crea e modifica cartelle di lavoro o visualizza e modifica le cartelle di lavoro Excel create sul computer.
Pocket Internet Explorer	Sfoggia e scarica pagine Internet tramite la sincronizzazione o attraverso la connessione a Internet.
Pocket Word	Serve a creare nuovi documenti o visualizzare e modificare documenti Word creati sul computer.
Impostazioni	Permette di impostare rapidamente la retroilluminazione, l'ora, le impostazioni internazionali, di memoria, di alimentazione, della schermata <b>Oggi</b> , della password, dei suoni, delle notifiche e altro ancora.
Attività	Tiene un promemoria delle attività da svolgere.
Client di terminal	Consente di connettersi al proprio computer e di utilizzare dal Pocket PC tutti i programmi che vi sono installati (per Windows 2000 e XP o versioni successive).
Windows Media Player serie 9	Riproduce file audio e video digitali in formato Windows Media o MP3.

---

---

## Uso di HP ProtectTools

Il software HP ProtectTools protegge il dispositivo, minimizzando il rischio di perdita di dati importanti sull'HP iPAQ Pocket PC. HP ProtectTools permette di autenticare e di crittografare in modo sicuro le funzionalità di posta elettronica, il Calendario, i Contatti, le Note, le Attività e/o tutti i file archiviati nella cartella My Documents. Può anche essere utilizzato per crittografare i dati memorizzati sulle schede di espansione.



**ATTENZIONE:** HP ProtectTools fornisce una protezione sicura per il Pocket PC e per i dati in esso memorizzati. Per accedere al Pocket PC, vi è la possibilità di abilitare un codice PIN o una password. Se si dimentica il PIN o la password, sarà possibile accedere al dispositivo rispondendo correttamente a una domanda di riserva. Se si dimenticano sia il PIN o la password, sia la domanda/risposta, non sarà possibile sbloccare il dispositivo. In questo caso occorrerà eseguire un reset completo, con la conseguente perdita di **tutti** i dati contenuti nell'iPAQ Pocket PC, inclusi i dati archiviati in iPAQ File Store. È pertanto indispensabile memorizzare il PIN o la password e la domanda/risposta.

---

## Impostazione della protezione

È sufficiente impostare la protezione una volta sola. Successivamente, si può modificare qualsiasi impostazione di sicurezza senza dover ripetere l'intera procedura. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione "[Gestione impostazioni di sicurezza](#)" più avanti in questo capitolo.

Per impostare la protezione sull'iPAQ Pocket PC:

1. Nella schermata **Oggi**, toccare **Start > Impostazioni > scheda Personale > HP ProtectTools**.
2. La schermata Configurazione della protezione visualizza il messaggio "Si desidera configurare la protezione di HP ProtectTools sul dispositivo?" Toccare **Sì**.
3. Nella schermata **Blocca impostazioni**, impostare le seguenti opzioni:
  - ❑ **Blocca dispositivo** – protegge il dispositivo richiedendo il codice PIN o la password per autenticare l'accesso all'HP iPAQ.
  - ❑ **Disconnetti** – protegge il dispositivo richiedendo il codice PIN o la password, interrompe l'esecuzione di tutti i programmi ed esegue la crittografia dei dati. Si può anche selezionare il periodo di tempo intercorso tra l'ultima volta che si è usato il dispositivo e il momento in cui vengono crittografati i dati.

---

**Nota:** dal momento che la procedura di crittografia e di decrittografia può richiedere un certo periodo di tempo, se si usa il dispositivo con una certa frequenza è consigliabile selezionare un periodo di tempo più lungo.

---

4. Toccare **Avanti**.

5. Dalla schermata **Sblocca impostazioni**, selezionare il metodo da utilizzare per sbloccare l'HP iPAQ, insieme al numero di tentativi permessi per ogni impostazione:
- Codice PIN a quattro cifre** – un numero di quattro cifre
  - Password** – una combinazione di numeri e/o lettere di qualsiasi lunghezza
  - Password complessa (alfanumerica)** – un minimo di 8 caratteri, di cui almeno una lettera maiuscola, una lettera minuscola e un numero.
6. Toccare **Avanti**.
7. Dalla schermata **Impostazioni di autoprotezione**:
- selezionare il numero di tentativi a disposizione per rispondere correttamente alla domanda di riserva.
  - Selezionare il comportamento del dispositivo in caso di risposta errata alla domanda dopo il numero di tentativi ammessi.

---

**Nota:** si raccomanda di selezionare l'opzione predefinita "Pausa prima di riprovare la domanda".

---

- Specificare se si vuole mantenere la protezione dopo un reset completo.

---

**Nota:** si raccomanda di selezionare quest'opzione per garantire che i dati archiviati nell'iPAQ Pocket PC rimangano protetti dopo un reset completo.

---

8. Toccare **Avanti**.

9. Dalla schermata **Impostazioni di crittografia**:

- ❑ Selezionare il livello di crittografia.
  - ◆ **Lite** è l'algoritmo più veloce ma anche quello meno sicuro.
  - ◆ **Blowfish** è veloce e sicuro.
  - ◆ **Triple DES** e **AES** sono i più sicuri.

---

**Nota:** si consiglia di utilizzare l'impostazione predefinita **AES**.

---

- ❑ Selezionare i dati da crittografare. Se si sceglie di crittografare la cartella My Documents, è anche possibile scegliere se crittografare file multimediali (ad esempio file audio, video o di immagini). I file multimediali spesso sono più lunghi da crittografare e da decrittare degli altri file.
- ❑ Selezionare se si vuole visualizzare lo stato di crittografia. Selezionando quest'opzione sarà possibile monitorare il processo di crittografia/decrittografia. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione "[Crittografia/decrittografia di dati](#)" più avanti in questo capitolo.

10. Toccare **Avanti**.

11. Nella schermata **Configurazione della protezione completata**, toccare **Continua** per creare il codice PIN o la password e rispondere alla domanda.

12. Prima di digitare il codice PIN e la password, viene richiesta una passphrase. Toccare **OK**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per creare una passphrase.

---

**Nota:** non è necessario utilizzare la passphrase quotidianamente, ma occorre tenerla a mente come riferimento futuro. Per maggiori informazioni sulle passphrase, toccare il pulsante **Altre informazioni...**

---

13. Toccare **OK**.
14. Se necessario, immettere il PIN o la password due volte a scopo di verifica.
15. Dalla schermata **Imposta password**, selezionare la domanda toccando i pulsanti freccia destro e sinistro accanto alla domanda. Rispondere due volte alla domanda per verificare.
16. Toccare **OK**. L'iPAQ Pocket PC si riavvia dopo pochi secondi; per riavviarlo immediatamente, toccare il pulsante **Riavvia ora**.

---

**Nota:** una volta che il dispositivo ha completato la procedura di riavvio, il sistema richiede all'utente di immettere il codice PIN o la password prima di poter ricominciare ad usarlo.

---

# Uso dell'iPAQ Pocket PC con HP ProtectTools

## Sblocco del Pocket PC

Il metodo di autenticazione per lo sblocco del Pocket PC è il seguente:

- Immettere il PIN o la password quando il sistema lo richiede. Immettendo il PIN o la password corretta, il dispositivo si sblocca.
- Se è stata esaurito il numero di tentativi selezionati in fase di configurazione e non sono stati digitati il PIN o la password corretti, il sistema richiede di rispondere alla domanda di riserva impostata. Rispondendo correttamente alla domanda, il dispositivo si sblocca.

---

**Nota:** se l'autenticazione avviene correttamente, il sistema richiede di specificare tutte le informazioni di autenticazione che non sono state inserite correttamente. Ad esempio, se non si ricorda il PIN ma si immette la domanda/risposta corretta, l'utente deve specificare un nuovo PIN.

---

- Se non si risponde correttamente alla domanda, si disporrà di un periodo di tempo più lungo tra i vari tentativi di domanda/risposta fino a quando si immette la risposta corretta. Se si è dimenticata del tutto la risposta alla domanda e non si riesce a rispondere correttamente neanche dopo vari tentativi, toccare il pulsante **Riavvia ora**.



**ATTENZIONE:** toccando il pulsante **Riavvia ora**, tutti i dati sul dispositivo verranno cancellati, inclusi quelli in iPAQ File Store. Se si sceglie quest'opzione, ricordare che il riavvio di iPAQ File Store può richiedere più di 10 minuti dopo il completamento della procedura di inizializzazione dell'iPAQ. Si raccomanda di collegare il dispositivo all'alimentazione CA durante questo periodo per evitare possibili timeout.

Quando si esegue un reset completo anziché toccare il pulsante **Riavvia ora**, l'iPAQ Pocket PC ripristina le impostazioni predefinite e cancella tutti i dati (file, impostazioni, ecc.), ad eccezione dei dati non registrati in iPAQ File Store. In questo caso, è necessario ancora rispondere alla domanda per ottenere di nuovo l'accesso al Pocket PC. Per maggiori informazioni sull'esecuzione di un reset completo, fare riferimento al [capitolo 1](#), "[Descrizione dell'iPAQ Pocket PC](#)".

---

## Crittografia/decrittografia di dati

Se l'iPAQ Pocket PC è rimasto spento per un periodo di tempo maggiore di quello selezionato in fase di impostazione, i dati vengono crittografati. Quando si accende il dispositivo, il sistema richiede di eseguire l'autenticazione usando il codice PIN o la password. Se l'autenticazione avviene correttamente, i dati saranno decrittati. Questa operazione può richiedere alcuni secondi, a seconda della quantità di dati selezionata per la crittografia.

Si può monitorare la procedura di decrittazione in due modi:

- Se si seleziona **Visualizza lo stato di crittografia** nella schermata Impostazioni di crittografia, la finestra HP ProtectTools visualizza lo stato di crittografia.
- Se si sceglie di non visualizzare questo stato, il processo di crittografia/decrittografia si svolgerà in background, consentendo di utilizzare il Pocket PC per altri scopi.

- In entrambi i casi, nella barra delle attività situata nella parte inferiore della schermata Oggi compare un'icona blu con un lucchetto. Quando l'icona scompare significa che la decrittazione è completa. In genere, il Pocket PC reagisce più lentamente durante la procedura di crittografia/decrittografia.



Prima di eseguire la sincronizzazione con Microsoft ActiveSync, è necessario eseguire l'autenticazione e attendere che sia completata la procedura di decrittazione. Se la decrittazione non è terminata prima che inizi la sincronizzazione, ActiveSync potrebbe non essere avviato. Per risolvere il problema, scollegare e ricollegare il dispositivo al termine della decrittazione.

Se si abilita la sincronizzazione con un server in ActiveSync, si raccomanda di non selezionare una Pianificazione portatile per iniziare automaticamente la sincronizzazione. Dal momento che l'autenticazione e la decrittazione sono indispensabili quando si accende il Pocket PC, la sincronizzazione automatica non si svolgerà correttamente se è abilitato HP ProtectTools. Lo stesso problema può verificarsi utilizzando altri prodotti di sincronizzazione basati sul server.

## Modifica delle impostazioni di HP ProtectTools

La modifica del codice PIN, della password o della domanda/risposta è un'operazione semplice. Toccare l'icona gialla con il lucchetto nella barra delle attività situata nella parte inferiore della schermata Oggi.



Vengono visualizzate cinque opzioni:

- Blocca dispositivo
- Disconnetti
- Modifica password
- Gestione cartelle crittografate
- Gestione impostazioni di sicurezza

### Blocca dispositivo

Selezionando quest'opzione si può bloccare manualmente il Pocket PC e richiedere l'autenticazione per accedere al dispositivo. I dati e i file non vengono crittografati.

## Disconnetti

Selezionando quest'opzione si può disconnettere manualmente il Pocket PC e richiedere l'autenticazione per accedere al dispositivo. I dati e i file vengono crittografati.

## Modifica password

Per salvare il PIN e la password:

1. Toccare **Modifica password**.
2. Immettere il PIN o la password corrente per eseguire l'autenticazione.
3. Selezionare l'informazione da modificare (PIN e password o domanda e risposta), quindi toccare il pulsante **Modifica**.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per eseguire le modifiche.

## Gestione cartelle crittografate

Per impostazione predefinita, tutti i dati nella cartella My Documents sono crittografati. Selezionando Gestione cartelle crittografate è possibile scegliere altre cartelle per memorizzare i dati crittografati, tra cui i dati archiviati nelle schede di espansione.

Per selezionare altre cartelle per memorizzare i dati crittografati, procedere come segue:

1. Toccare **Gestione cartelle crittografate**.
2. Toccare **Cartelle crittografate** nella parte inferiore dello schermo.
3. Toccare il pulsante **Aggiungi**.
4. Specificare il nome, il percorso e le dimensioni stimate della cartella da crittografare.
5. Toccare **OK**. Il dispositivo formatterà la nuova cartella.
6. Toccare **OK**.

## Gestione impostazioni di sicurezza

È possibile disabilitare la protezione o eseguire modifiche a qualsiasi impostazione selezionata durante la configurazione.

Per apportare le modifiche alle impostazioni di protezione:

1. Toccare **Gestione impostazioni di sicurezza**.
2. Immettere il PIN o la password per eseguire l'autenticazione.
3. Per disabilitare la protezione, toccare il pulsante **Disabilita protezione**.
4. Per modificare qualsiasi impostazione di sicurezza precedentemente selezionata, toccare la relativa scheda nella parte bassa dello schermo e seguire le istruzioni visualizzate. Le schermate corrispondono a quelle utilizzate durante la procedura di impostazione. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "[Impostazione della protezione](#)" di questo capitolo.
5. Nella scheda **Programmi** è possibile specificare tutti i programmi che non si desidera arrestare al momento della disconnessione. Per maggiori informazioni, toccare la scheda **Programmi**, quindi toccare **Guida** nella parte bassa dello schermo.

### Informazioni generali sulla tecnologia Wi-Fi

La presenza di un accesso wireless ovvia alla necessità di utilizzare dei cavi per collegare l'HP iPAQ a Internet. Questi punti di accesso trasmettono dati da e verso i dispositivi wireless. L'HP iPAQ si può collegare a una rete WLAN 802.11b o direttamente ad altri dispositivi che supportano la tecnologia WLAN. Grazie alla tecnologia Wi-Fi è possibile:

- Accedere a Internet
- Inviare e ricevere messaggi di posta elettronica
- Accedere alle informazioni contenute nelle reti aziendali
- Usare reti private virtuali (VPN) per l'accesso remoto protetto
- Usare gli hotspot per effettuare una connessione wireless.

---

**Nota:** l'uso di Internet con connessione remota e wireless, di e-mail, reti aziendali e altre comunicazioni wireless come i dispositivi abilitati Bluetooth, può richiedere l'acquisto separato di hardware supplementare e di altre apparecchiature compatibili, oltre che dell'infrastruttura Wi-Fi standard e di un contratto di abbonamento. Verificare la disponibilità e la copertura di rete del fornitore di servizi nella propria zona. Non tutti i contenuti Web potrebbero essere disponibili. Per alcuni contenuti Web è necessaria l'installazione di software aggiuntivo.

---

## Attivazione e disattivazione di Wi-Fi

Per usare la funzionalità Wi-Fi sull'HP iPAQ, è necessario attivarla e configurare il dispositivo.

**Nota:** l'antenna Wi-Fi per l'HP iPAQ si trova sulla parte superiore dell'unità. Coprendo la parte superiore dell'HP iPAQ dopo aver attivato la funzionalità Wi-Fi, l'intensità del segnale potrebbe diminuire.



Per attivare o disattivare la funzionalità Wi-Fi:

1. Nella schermata **Oggi**, toccare l'icona **iPAQ Wireless** (📶) nella barra dei comandi situata nella parte bassa dello schermo.
2. Toccare il pulsante **Wi-Fi**.

Quando la funzionalità Wi-Fi è attivata, l'icona **Wi-Fi** nella schermata iPAQ Wireless da grigia diventa gialla e poi verde, mentre il LED Wi-Fi situato nell'angolo superiore sinistro dell'unità è blu fisso per indicare che le funzionalità Wi-Fi e/o Bluetooth sono attivate.

---

**Nota:** anche se l'indicatore è blu per indicare che Wi-Fi è attivata, questo non significa necessariamente che è stata stabilita una connessione con un altro dispositivo o con un punto di accesso.

---

Se Wi-Fi è disattivata, l'icona **Wi-Fi** da verde diventa grigia.

---

**Nota:** alcuni punti di accesso e alcune reti non supportano una o più modalità di risparmio energia disponibili. Se non ci si riesce a connettere a una determinata rete wireless, provare a disattivare le modalità di risparmio energia Wi-Fi.

---

## Connessione automatica a una rete

1. Se sono presenti una o più reti radio, l'icona dell'**indicatore di rete** (  ) compare nella barra di navigazione. Toccare la rete a cui si desidera connettersi, quindi specificare se la rete si collega a Internet (senza utilizzare le impostazioni proxy) o alla rete aziendale (utilizzando le impostazioni proxy).
2. Se il sistema richiede di immettere un codice di rete WEP, digitarlo e toccare **Connetti**. Se non lo si conosce, contattare l'amministratore di rete.

## Immissione manuale di nuove impostazioni di rete

Una rete wireless può essere aggiunta quando la rete viene rilevata (l'icona dell'**indicatore di rete** compare nella barra di navigazione) oppure manualmente inserendo i dati di impostazione. Per aggiungere manualmente una rete wireless:

1. Verificare che la funzionalità Wi-Fi sia attivata.
2. Toccare l'icona **Connessioni** (  o  ) > **Impostazioni** > scheda **Avanzate** > pulsante **Selezione reti**.
3. Specificare o selezionare il nome della rete (o toccare **Nuovo**) che si vuole usare per collegarsi a Internet tramite un provider Internet (ISP) o una rete VPN (Virtual Private Network) aziendale. Toccare **OK** al termine dell'operazione.
4. Impostare le **Regole di composizione** e le **Eccezioni**, quindi premere **OK**.

La fase successiva è l'installazione delle schede di rete.

5. Nella schermata **iPAQ Wireless**, toccare > **Impostazioni**.
6. Selezionare **Aggiungi...** nella casella di riepilogo della scheda **Generale** per iniziare la configurazione delle reti wireless.

---

**Nota:** se nel passaggio 3 è stata rilevata una rete, il codice SSID viene inserito automaticamente e non può essere modificato.

---

7. Immettere un codice SSID nella casella **Nome di rete**.
8. Nella casella **Si connette a:** selezionare a cosa deve connettersi la rete (**Internet** o **Ufficio**).
9. Se si desidera accedere a una connessione ad hoc, toccare la casella di controllo **La connessione in uso è di tipo da dispositivo a dispositivo (ad hoc)**.

10. Se vengono richieste informazioni per l'autenticazione, nella schermata **Configurazione rete senza fili**, toccare la scheda **Chiave di rete**.

---

**Nota:** per determinare la necessità o meno di introdurre i dati di autenticazione, consultare il proprio amministratore di rete.

---

11. Per configurare il tipo di autenticazione di rete da usare, selezionare:
  - a. Per usare l'autenticazione a chiave condivisa, toccare la casella di riepilogo **Autenticazione (condiviso)**. Digitare la chiave di rete nella casella **Chiave di rete**.
  - b. Per usare la crittografia dei dati, toccare la casella di controllo **Crittografia dati (WEP)**.
  - c. Se è già stata impostata automaticamente una chiave di rete, toccare la casella di controllo **La chiave viene fornita automaticamente**.
12. Per aumentare il livello di sicurezza, toccare la scheda **802.1x** e selezionare la casella di controllo **Usa controllo dell'accesso di rete IEEE802.1x**. Questa opzione deve essere selezionata solo se è supportata dall'ambiente di rete. In caso di dubbi, rivolgersi all'amministratore di rete.
13. Selezionare Tipo EAP (PEAP o Smart Card/Certificato) dalla casella di riepilogo.
14. Una volta completata l'immissione delle impostazioni di rete, toccare **OK** e ancora **OK** per uscire da questo menu.

## Ricerca di reti a cui accedere

Le reti già configurate sono le reti preferite e si trovano nella schermata **iPAQ Wireless > Impostazioni > casella di riepilogo Reti senza fili**. Si può scegliere se connettersi solo a reti preferite oppure se avviare la ricerca delle reti sull'HP iPAQ e connettersi a qualsiasi rete disponibile (preferita o meno).

1. Nella schermata **iPAQ Wireless**, toccare **> Impostazioni > scheda Senza fili**.
2. Nella casella **Reti a cui accedere**, toccare il tipo di rete con cui stabilire la connessione (**Tutte disponibili, Solo punti di accesso, o Solo da computer a computer**).
3. Per connettersi solo alle reti già configurate, deselezionare la casella di controllo **Connetti automaticamente a reti non preferite**.

---

**Nota:** se si seleziona la casella di controllo **Connetti automaticamente a reti non preferite**, l'HP iPAQ rileverà le nuove reti e darà la possibilità di configurarle.

---

## Gestione delle impostazioni delle reti wireless

Un aspetto della gestione delle reti senza fili è la modifica delle impostazioni di rete. Le due sezioni successive contengono istruzioni per la visualizzazione, la modifica e l'eliminazione delle impostazioni delle reti wireless.

### Visualizzazione o modifica di una rete wireless

Per visualizzare o modificare una rete wireless esistente o disponibile:

1. Verificare che la funzionalità Wi-Fi sia attivata.
2. Nella schermata **iPAQ Wireless**, toccare > **Impostazioni** > scheda **Senza fili**.
3. Nella casella **Reti senza fili**, toccare il nome di rete desiderato.
4. Se necessario, modificare le impostazioni esistenti, quindi toccare **OK** per salvare le modifiche.

### Eliminazione di una rete wireless

Per eliminare una rete wireless esistente o disponibile:

1. Verificare che la funzionalità Wi-Fi sia attivata.
2. Nella schermata **iPAQ Wireless**, toccare > **Impostazioni** > scheda **Senza fili**.
3. Nella casella **Reti senza fili**, toccare senza rilasciare la rete che si desidera eliminare.
4. Toccare **Rimuovi impostazioni**.

## Monitoraggio dell'intensità e dello stato del segnale

Per visualizzare l'intensità del segnale tra l'HP iPAQ e un punto di accesso Wi-Fi:

1. Toccare l'icona **Connessioni** (  o  ) > nella barra di navigazione.
2. Quando compare la casella **Connettività**, è possibile visualizzare il tipo di rete a cui l'HP iPAQ è collegato (ad esempio, rete aziendale o Internet) e un'icona che indica l'intensità del segnale.

---

**Nota:** l'icona **Intensità del segnale** non viene visualizzata se non esiste una connessione.

---

3. Per apportare modifiche alle impostazioni di connessione, toccare **Impostazioni**.
4. Per chiudere la casella **Connettività**, toccare il pulsante **Nascondi**.

## Impostazioni di rete avanzate

Fare riferimento alle sezioni che seguono per definire e modificare le impostazioni di configurazione di rete in modo che l'iPAQ possa comunicare con le altre reti.

## Terminologia Wi-Fi avanzata

Prima di utilizzare la tecnologia Wi-Fi, si consiglia di acquisire familiarità con i seguenti termini.

Termine	Definizione
Crittografia (WEP) o IEEE 802.1X	Servizi di sicurezza usati per proteggere le reti 802.11 da accessi non autorizzati.
Da dispositivo a computer o ad hoc	Modalità che non utilizza punti di accesso. Viene usata in comunicazioni di rete peer-to-peer.
Domain Name System (DNS)	Modo in cui i nomi di dominio in Internet vengono individuati e tradotti in indirizzi IP. Si tratta di un nome facile da memorizzare per un indirizzo Internet (ad esempio, <a href="http://www.viaggiavacanze.com">www.viaggiavacanze.com</a> anziché l'indirizzo IP corrispondente: xxx.xxx.xxx.xxx).
Hotspot	Aree pubbliche o private in cui è disponibile un punto di accesso wireless. Questa connessione wireless può ad esempio trovarsi in una libreria o in un Internet bar.
Infrastruttura	Modalità di connessione che utilizza punti di accesso wireless per connettersi alla rete.
Indirizzo IP (Internet Protocol)	Numero che identifica qualsiasi dispositivo che invia o riceve dati (trasmessi in pacchetti) attraverso Internet.
SSID o nome di rete	SSID è l'acronimo di "Service Set Identifier". Questo numero identificativo è costituito da un massimo di 32 caratteri con distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.

*(Continua)*

*(continuazione)*

<b>Termine</b>	<b>Definizione</b>
TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol)	Linguaggio (protocollo) di base per le comunicazioni in Internet.
WAP (Wireless Access Point)	Punto di accesso che fornisce una connessione wireless alla rete (hardware supplementare).
WINS (Windows Internet Naming Service)	Sistema per gestire l'associazione con gli indirizzi IP dei nomi delle postazioni di lavoro e delle rispettive posizioni.

## Ricerca di un indirizzo IP

Per trovare l'indirizzo IP utilizzato dalla rete wireless:

1. Verificare che la funzionalità Wi-Fi sia attivata.
2. Collegarsi a una rete toccando l'icona **Connessioni** (  o  ) > **Impostazioni** > scheda **Avanzate** > pulsante **Selezione reti**.  
Se si è già collegati a una rete, passare al punto 5.
3. Selezionare il nome della rete che si vuole usare per collegarsi a Internet usando un provider Internet (ISP) o una rete VPN (Virtual Private Network) aziendale. Se occorre modificare o creare un nuovo nome di gestione della rete, toccare il pulsante **Modifica...** o **Nuovo...**. Una volta terminata questa operazione, toccare **OK**.
4. Nella schermata **Connessioni**, impostare le **Regole di composizione** e le **Eccezioni**, quindi premere **OK**.
5. Nella schermata **iPAQ Wireless**, toccare il pulsante **Impostazioni Wi-Fi** > scheda **Schede di rete**.
6. Toccare l'adattatore appropriato per modificare le impostazioni. L'indirizzo IP compare nella casella **Indirizzo IP**.

## Modifica delle impostazioni TCP/IP

---

**Nota:** la maggior parte dei provider Internet (ISP) e delle reti private usa attualmente indirizzi IP assegnati dinamicamente. Non è necessario modificare le impostazioni TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), tranne nel caso in cui il provider Internet o la rete privata non utilizzi indirizzi IP assegnati dinamicamente. Qualora non si sappia se il provider Internet o la rete privata usi indirizzi IP assegnati dinamicamente, rivolgersi all'amministratore di rete.

---

Per modificare le impostazioni TCP/IP:

1. Contattare il provider Internet o l'amministratore di rete per determinare l'indirizzo IP, la subnet mask e/o il gateway predefinito (se necessario).
  2. Verificare che la funzionalità Wi-Fi sia attivata.
  3. Nella schermata **iPAQ Wireless**, toccare **> Impostazioni >** scheda **Schede di rete**.
  4. Nella casella di riepilogo a discesa **La scheda di rete si connette a...**, toccare **Internet** o **Ufficio**.
- 

**Nota:** se ci si collega al provider Internet da casa, toccare **Internet**. Se ci si collega a una rete privata, come ad esempio una rete aziendale dal posto di lavoro, toccare **Ufficio**.

---

5. Nella casella **Toccare una scheda per modificare le impostazioni**, toccare **HP iPAQ Wi-Fi Adapter**.
6. Toccare la scheda **Indirizzo IP**.
7. Toccare **Usa indirizzo IP specifico** e immettere le informazioni richieste.
8. Toccare **OK** per salvare le modifiche.

## Modifica delle impostazioni DNS e WINS

---

**Nota:** la maggior parte dei provider Internet (ISP) e delle reti private usa attualmente indirizzi IP assegnati dinamicamente. Non è necessario modificare le impostazioni DNS (Domain Name System) e WINS (Windows Internet Naming Service), tranne nel caso in cui il provider Internet o la rete privata non utilizzi indirizzi IP assegnati dinamicamente. In caso di dubbio, rivolgersi all'amministratore di rete.

---

I server che richiedono un indirizzo IP assegnato possono richiedere anche un modo per assegnare i nomi dei computer agli indirizzi IP. L'HP iPAQ supporta due opzioni per la risoluzione dei nomi:

- DNS
- WINS

Per modificare le impostazioni del server:

1. Contattare il provider Internet o l'amministratore di rete per determinare quale risoluzione del nome utilizzare, per ottenere l'indirizzo specifico del server e per stabilire se sono disponibili indirizzi alternativi.

---

**Nota:** un indirizzo alternativo può consentire di connettersi quando un server primario non è disponibile.

---

2. Verificare che la funzionalità Wi-Fi sia attivata.
  3. Nella schermata **iPAQ Wireless**, toccare **> Impostazioni > scheda Schede di rete**.
  4. Nella casella di riepilogo a discesa **La scheda di rete si connette a...**, toccare **Internet** o **Ufficio**.
- 

**Nota:** se ci si collega al provider Internet da casa, toccare **Internet**. Se ci si collega a una rete privata come ad esempio una rete aziendale dal posto di lavoro, toccare **Ufficio**.

---

5. Nella casella **Toccare una scheda per modificare le impostazioni**, toccare **HP iPAQ Wi-Fi Adapter**.
6. Toccare la scheda **Server dei nomi** e digitare le informazioni richieste.
7. Toccare **OK** per salvare le modifiche.

## **Impostazioni delle connessioni ai server VPN**

Una connessione VPN permette di connettersi in modo sicuro ai server, ad esempio di una rete aziendale, tramite Internet. Per impostare una connessione a un server VPN:

1. Rivolgersi all'amministratore di rete per ottenere nome utente, password, nome di dominio, impostazioni TCP/IP e nome dell'host oppure indirizzo IP del server VPN.
2. Toccare l'icona **Connessioni** (  o  ) nella barra di navigazione > **Impostazioni** > **Attività** nella schermata **Connessioni**.
3. Nella scheda **Impostazioni ufficio**, toccare **Aggiungi una connessione server VPN**.
4. Seguire le istruzioni della procedura guidata **Crea nuova connessione**.

---

**Nota:** per visualizzare la guida in linea per qualsiasi schermata della procedura guidata Nuova connessione o durante la modifica delle impostazioni, toccare **?**.

---

## Modifica delle connessioni ai server VPN

1. Verificare che la funzionalità Wi-Fi sia attivata.
2. Toccare l'icona **Connessioni** (  o  ) > nella barra di navigazione, quindi **Impostazioni** > scheda **Attività**.
3. Nella scheda **Impostazioni ufficio**, toccare **Gestisci le connessioni esistenti** > scheda **VPN**.
4. Toccare la connessione VPN che si desidera modificare, quindi toccare **Modifica**.
5. Nella casella **Nome**, digitare un nuovo nome per la connessione (ad esempio, il nome della propria azienda).
6. Nella casella **Nome host/IP**, digitare il nome del server VPN o l'indirizzo IP.
7. Accanto al **Tipo VPN**, toccare il tipo di autenticazione da usare con il dispositivo (**IPSec/L2TP** o **PPTP**). Se non si sa quale opzione scegliere, rivolgersi all'amministratore di rete.
8. Toccare **Avanti**.
9. Se si è selezionato **IPSec/L2TP** nella schermata precedente, toccare il tipo di autenticazione. Se si seleziona **Una chiave già condivisa**, immettere il codice fornito dall'amministratore di rete, quindi toccare **Avanti**.

---

**Nota:** se si è selezionato **PPTP** nella schermata precedente, questo passaggio viene saltato.

---

10. Immettere il nome utente, la password e il nome di dominio forniti dall'amministratore di rete.

---

**Nota:** se non si immette il nome di dominio perché non era stato comunicato, è comunque possibile stabilire la connessione.

---

11. Per modificare le impostazioni avanzate, toccare il pulsante **Avanzate**.

---

**Nota:** è necessario modificare le impostazioni avanzate solo nei casi seguenti:

- Il server al quale ci si sta connettendo non usa indirizzi IP assegnati dinamicamente e occorre immettere le impostazioni TCP/IP oppure
  - Occorre modificare le impostazioni DNS o WINS del server.
- 

12. Toccare il pulsante **Fine** per salvare le modifiche.

## Avvio delle connessioni ai server VPN

Per avviare una connessione tramite un server VPN, accertarsi che la funzionalità Wi-Fi sia attivata e connessa, quindi selezionare la rete VPN.

## Configurazione delle impostazioni del server proxy

Se si è collegati al provider Internet o a una rete privata durante la sincronizzazione, l'HP iPAQ dovrebbe scaricare le impostazioni proxy adeguate dal computer. Se queste impostazioni non si trovano sul computer o devono essere modificate, occorre configurarle manualmente. Per configurare le impostazioni del server Proxy:

1. Contattare il provider Internet o l'amministratore di rete per determinare nome del server Proxy, tipo di server, porta, tipo di protocollo Socks utilizzato, nome utente e password.
2. Verificare che la funzionalità Wi-Fi sia attivata.
3. Toccare l'icona **Connessioni** (  o  ) > nella barra di navigazione, quindi **Impostazioni** > scheda **Attività**.
4. In **Impostazioni ufficio**, toccare **Modifica il server proxy** > scheda **Impostazioni proxy**.
5. Toccare le caselle di controllo **Questa rete dispone di una connessione a Internet** e **Questa rete utilizza un server proxy per la connessione a Internet**.
6. Nella casella **Server proxy**, digitare il nome del server Proxy.
7. Per modificare il numero di porta o le impostazioni del tipo di server proxy, toccare il pulsante **Avanzate** e modificare le impostazioni desiderate.
8. Toccare **OK**.

## Utility del protocollo di sicurezza per Wi-Fi

L'HP iPAQ supporta lo standard IEEE 802.1X per la crittografia wireless utilizzabile sulle reti dotate di questa funzionalità. Per installare le funzionalità indicate, contattare l'amministratore dei sistemi informativi della società.

### 802.1X Certificate Enroller

Questa utility permette di richiedere un certificato utente da un server di certificati. Una volta che il certificato è stato ricevuto e memorizzato sull'HP iPAQ, è possibile accedere alla rete usando uno dei protocolli 802.1X. Fare riferimento alla sezione ["Immissione manuale di nuove impostazioni di rete"](#) in questo capitolo per informazioni su come selezionare uno di questi protocolli.

Per recuperare un certificato:

1. Accertarsi che l'HP iPAQ disponga di una connessione ActiveSync verso un computer che si trova sulla stessa rete del server di certificati.
2. Toccare **Start > Impostazioni > scheda Sistema > Certificati**.
3. Completare la richiesta del certificato visualizzata sullo schermo immettendo il nome, la password e il server in cui recuperare il certificato.
4. Toccare il pulsante **Recupera certificato** per scaricare il certificato dal server. La casella di stato nella parte bassa dello schermo indicherà se il recupero del certificato è riuscito.

---

**Nota:** il tool di registrazione è stato appositamente progettato per interagire con i Microsoft Certificate Server. Altri eventuali server di enti di certificazione richiederanno uno specifico programma di registrazione, che può essere scritto con Embedded Visual C 4.0 e con il Kit di sviluppo software per Pocket PC basati su Windows Mobile 2003.

---

## LEAP Registration Utility

Cisco LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol) è un protocollo di autenticazione 802.1X che utilizza un nome utente e una password associata per autenticare l'accesso di un client wireless a un router wireless.

Per accedere a una rete autenticata tramite LEAP è indispensabile utilizzare l'utility di registrazione LEAP. La maggior parte degli altri tipi di reti sicure è impostata automaticamente dal software di connessione Wi-Fi HP iPAQ. Tuttavia, per accedere a una rete autenticata tramite LEAP è necessario eseguire la registrazione iniziale con questa utility. Dopo che questo tipo di rete è stato autenticato ed è stato eseguito un accesso, la connessione può avvenire automaticamente ogni volta che si accede alla rete autenticata tramite LEAP.

Per registrare l'utility LEAP:

1. Toccare **Start** > **Impostazioni** > scheda **Connessioni** > **LEAP**.
2. Toccare **Nuovo** per creare un profilo LEAP. Un profilo LEAP deve contenere le seguenti informazioni:
  - SSID
  - Nome utente
  - Password
  - Dominio
  - Tipo di autenticazione richiesto dal server LEAP
3. Toccare **Modifica** per modificare il profilo LEAP selezionato nell'elenco Wireless LEAP. Il profilo LEAP si può anche modificare toccando direttamente una voce dell'elenco Wireless LEAP.
4. Toccare **Elimina** per eliminare il profilo LEAP selezionato nell'elenco Wireless LEAP.

---

## Uso di Bluetooth

Questo modello di iPAQ Pocket PC integra la tecnologia Bluetooth che consente connessioni a breve raggio e comunicazioni wireless veloci, affidabili e sicure.

Quando la funzionalità Bluetooth è attivata, si possono inviare dati o eseguire le seguenti operazioni wireless tra due dispositivi Bluetooth che si trovano in un raggio di circa 10 metri:

- Scambiare contatti, elementi del calendario e attività
- Trasmettere o scambiare biglietti da visita
- Trasferire file
- Sincronizzare i dati con un computer attraverso una connessione ActiveSync
- Stabilire una relazione con un telefono cellulare abilitato Bluetooth e utilizzarlo come un modem wireless
- Connettersi ad altri dispositivi Bluetooth (porta COM virtuale)
- Stampare con una stampante Bluetooth

- Creare una rete PAN (Personal Area Network) per chattare, giocare, ecc.

---

**Nota:** l'uso di Internet con connessione remota e wireless, di e-mail, reti aziendali e altre comunicazioni wireless come i dispositivi abilitati Bluetooth, può richiedere l'acquisto separato di hardware supplementare e di altre apparecchiature compatibili, oltre che dell'infrastruttura Wi-Fi standard e di un contratto di abbonamento. Verificare la disponibilità e la copertura di rete del fornitore di servizi nella propria zona. Non tutti i contenuti Web potrebbero essere disponibili. Per alcuni contenuti Web può essere necessaria l'installazione di software aggiuntivo.

---

## Nozioni di base di Bluetooth

Prima di iniziare a usare Bluetooth per realizzare delle connessioni wireless, è utile dedicare qualche istante per acquisire familiarità con:

- La terminologia utilizzata in questo capitolo
- I servizi supportati

---

**Nota:** per istruzioni più dettagliate, consultare i file della Guida installati sull'iPAQ Pocket PC. Dal menu **Start**, toccare **Programmi > Guida > Bluetooth**.

---

## Terminologia

In questo capitolo sono utilizzati i termini Bluetooth riportati qui di seguito.

<b>Termine</b>	<b>Significato</b>
Autenticazione	Verifica di una passkey numerica prima che una connessione o un'attività possa essere completata.
Autorizzazione	Approvazione di una connessione o di un'attività prima che questa possa essere completata.
Accoppiamento (dispositivi accoppiati, combinati o "paired")	Stabilire una connessione sicura ("trusted") tra il proprio dispositivo e un altro dispositivo. Una volta creato questo legame, i due dispositivi diventano accoppiati o combinati ("paired"). Un dispositivo "paired" non richiede né autenticazione né autorizzazione.
Indirizzo del dispositivo	Indirizzo elettronico univoco di un dispositivo Bluetooth.
Rilevamento dei dispositivi	Individuazione e riconoscimento di un altro dispositivo Bluetooth.
Nome del dispositivo	Nome che viene fornito da un dispositivo Bluetooth quando viene rilevato da un altro dispositivo.
Crittografia dati	Processo di conversione usato per proteggere i dati.
Codice di collegamento (link key)	Il codice utilizzato per accoppiare i dispositivi in modo sicuro.
Passkey	Codice da immettere per autenticare le connessioni o le attività richieste da altri dispositivi.

*(continua)*

*(continuazione)*

<b>Termine</b>	<b>Significato</b>
Personal Information Manager (PIM)	Insieme di programmi che consentono di gestire gli impegni quotidiani (ad esempio: Contatti, Calendario e Attività).
Profili	Insieme delle impostazioni Bluetooth.
Rilevamento dei servizi	Operazione che determina quali applicazioni sono in comune con altri dispositivi.

## I servizi supportati

Le funzioni supportate da Bluetooth sono dette servizi. La comunicazione può avvenire solo con dispositivi Bluetooth che supportano almeno uno dei seguenti servizi:

- BPP (Basic Printer Profile)
- DUN (Dial-up Networking Profile)
- FTP (File Transfer Protocol)
- GAP (Generic Access Profile)
- LAP (LAN Access Profile)
- OBEX (Object Exchange Protocol)
- OPP (Object Push Protocol)
- PAN (Personal Area Network)
- SPP (Serial Port Profile)
- ActiveSync: utilizza SPP per connettersi ad ActiveSync sul computer

## Attivazione o disattivazione di Bluetooth

Per attivare Bluetooth:

1. Dalla schermata **Oggi**, toccare l'icona **iPAQ Wireless** nella barra di navigazione situata nella parte inferiore dello schermo.
2. Nella schermata iPAQ Wireless, toccare l'icona **Bluetooth**.

Quando Bluetooth è attivato, il LED **Bluetooth** che si trova sul lato frontale del Pocket PC diventa blu.

Per disattivare la funzionalità Bluetooth, toccare nuovamente l'icona **Bluetooth**. Quando Bluetooth è disattivato, il LED Bluetooth si spegne e non è più possibile effettuare collegamenti Bluetooth in ingresso o in uscita.

**Suggerimento per il risparmio energetico:** disattivare la funzionalità Bluetooth quando non la si utilizza.

## Uso delle impostazioni Bluetooth

Dalle schede contenute in **Impostazioni Bluetooth** è possibile:

- Attivare e disattivare Bluetooth
- Immettere o modificare il nome Bluetooth dell'iPAQ Pocket PC
- Impostare le preferenze di connessione
- Abilitare i servizi Bluetooth
- Specificare le impostazioni di sicurezza
- Definire le impostazioni di condivisione e connessione
- Selezionare un profilo utente
- Visualizzare informazioni sul software e sulle porte

## Apertura delle impostazioni Bluetooth

1. Nella schermata **Oggi**, toccare l'icona **iPAQ Wireless** nella barra dei comandi.
2. Nella schermata **iPAQ Wireless**, toccare **Bluetooth** > pulsante **Impostazioni**.

## Impostazioni delle proprietà di accessibilità

Affinché il Pocket PC possa interagire con altri dispositivi Bluetooth, è necessario specificare o modificare le proprietà di accessibilità per definire il tipo di interazione.

Per accedere alla schermata Accessibilità:

1. Nella schermata **Oggi**, toccare l'icona **iPAQ Wireless** nella barra dei comandi.
2. Nella schermata **iPAQ Wireless**, toccare **Bluetooth** > **Impostazioni** > scheda **Accessibilità**.
3. Evidenziare il nome nel campo **Nome** e immettere il nuovo nome di ID del dispositivo. Il nome del dispositivo è il nome che gli altri dispositivi vedono sullo schermo quando individuano il dispositivo.
4. Selezionare **Consenti connessione ad altre periferiche**.
5. Selezionare **Tutte le periferiche** o **Solo periferiche combinate**.



**ATTENZIONE:** se si seleziona **Tutte le periferiche**, qualsiasi dispositivo, anche se sconosciuto, potrà connettersi al Pocket PC. Una volta stabilita la connessione, si applicano le impostazioni di sicurezza specificate nelle Impostazioni Bluetooth. Se si seleziona **Solo periferiche combinate**, solo i dispositivi ritenuti sicuri possono connettersi al Pocket PC.

---

**Nota:** i dispositivi accoppiati condividono e si scambiano un codice di collegamento (link key) generato internamente prima di ogni connessione.

---

6. Selezionare **Consenti rilevamento ad altre periferiche** per permettere ad altri dispositivi di ricercare e individuare il Pocket PC. Altrimenti, lasciare questa casella deselezionata.

---

**Nota:** se un altro dispositivo conosce l'indirizzo del proprio dispositivo ed è stata selezionata l'opzione **Consenti rilevamento ad altre periferiche**, tale dispositivo è in grado di individuare e di connettersi al proprio dispositivo, anche se non è stata selezionata la possibilità di individuarlo.

---

7. Toccare **OK** per salvare le modifiche.

## Abilitazione dei servizi Bluetooth

Le seguenti opzioni di sicurezza possono essere usate per il trasferimento di file, la creazione di una connessione su porta seriale, lo scambio di informazioni dei biglietti da visita e la configurazione della connessione remota.

- Abilita servizio
- Autorizzazione richiesta
- Autenticazione (Passkey) richiesta (con o senza crittografia richiesta)

## Abilitazione automatica dei servizi

Per attivare automaticamente i servizi:

1. Nella schermata **Oggi**, toccare l'icona **iPAQ Wireless** nella barra dei comandi.
2. Toccare **Bluetooth > Impostazioni >** scheda Servizi.
3. Nella casella **Servizi**, selezionare il servizio che si vuole abilitare: **Trasferimento file**, **Scambio di informazioni**, **Porta seriale**, **Server rete personale**, **Mani libere**, o **Server connessione remota**.
4. **Impostazioni servizio** abilita automaticamente le impostazioni dei servizi e dell'autenticazione. Toccare la casella di controllo appropriata per modificare queste impostazioni in base alle esigenze.
5. Toccare **OK** per ritornare alla schermata iPAQ Wireless se è stato abilitato **Server rete personale** o **Server connessione remota**.

Se è stato abilitato **Trasferimento file**, **Scambio di informazioni**, **Porta seriale** o **Mani libere**, toccare il pulsante **Avanzate...** e seguire le istruzioni riportate di seguito per impostare adeguatamente i servizi.

## Impostazioni avanzate di Trasferimento file

Quando si abilita **Trasferimento file**, occorre impostare una cartella condivisa dalla quale trasferire i file in arrivo o nella quale ricevere i file in arrivo.

1. Toccare l'icona **Cartella** e individuare la cartella di file desiderata.
2. Toccare **OK** per salvare le impostazioni e uscire dalla schermata.
3. Toccare di nuovo **OK** per tornare alla schermata iPAQ Wireless.

## Impostazioni avanzate di Scambio di informazioni

Selezionando Scambio di informazioni e toccando il pulsante Avanzate, viene visualizzata la seguente schermata.

1. Toccare l'icona **Il mio biglietto da visita (vCard)**.



2. Selezionare le informazioni relative al biglietto da Informazioni sul contatto e toccare **OK** per salvare le impostazioni.
3. Toccare di nuovo **OK** per tornare alla schermata iPAQ Wireless.

---

**Nota:** per creare un nuovo biglietto da visita, toccare l'icona **Contatti** situata accanto all'icona vCard e creare un nuovo biglietto. Al termine dell'operazione toccare **OK**.

---

## Impostazioni avanzate di Porta seriale

Se si è selezionato Porta seriale e si è toccato il pulsante Avanzate:

1. Modificare i numeri della porta COM interna e della porta COM esterna se non sono corretti.
2. Toccare **OK** per salvare le impostazioni e uscire dalla schermata.
3. Toccare di nuovo **OK** per tornare alla schermata iPAQ Wireless.

## Impostazioni avanzate di Mani libere

Se si è selezionato Mani libere e si è toccato il pulsante Avanzate:

Le impostazioni del servizio Mani libere vengono configurate automaticamente.

1. Per selezionare o deselezionare qualsiasi impostazione, toccare la casella di controllo corrispondente.
2. Toccare **OK** per salvare le impostazioni e uscire dalla schermata.
3. Toccare **OK** per tornare alla schermata iPAQ Wireless.

## Richiesta di autorizzazione per accedere ai servizi

Se si seleziona di richiedere l'autorizzazione per accedere ai servizi, occorre autorizzare ogni connessione. Il Pocket PC chiederà sempre se la connessione deve essere autorizzata.

Per richiedere l'autorizzazione per accedere ai servizi:

1. Nella schermata **Oggi**, toccare **iPAQ Wireless > Bluetooth > Impostazioni > scheda Servizi**.
2. Toccare la scheda corrispondente al servizio che si desidera attivare: **Trasferimento file, Scambio di informazioni, Porta seriale, Connessione remota, Server rete personale o Gateway audio**.
3. Selezionare **Richiede autorizzazione**.
4. Toccare **OK**.

## Richiesta di una passkey o di un accoppiamento

Per stabilire una connessione sicura con un altro dispositivo si può utilizzare la funzione passkey oppure un accoppiamento già definito con un altro dispositivo. A questo tipo di sicurezza si può anche aggiungere la crittografia dei dati.

La passkey è un codice che occorre immettere per autenticare le connessioni richieste da altri dispositivi. La passkey deve essere nota e utilizzata da entrambe le parti, altrimenti la connessione non sarà autorizzata.

Per richiedere una passkey o un accoppiamento:

1. Nella schermata **Oggi**, toccare **iPAQ Wireless > Bluetooth > Impostazioni** > scheda Servizi.
2. Toccare la scheda corrispondente al servizio che si desidera attivare: **Trasferimento file**, **Scambio di informazioni**, **Porta seriale**, **Server rete personale**, **Mani libere** o **Server connessione remota**.
3. Selezionare **Richiede autenticazione (passkey)**.
4. Selezionare **Richiede crittografia** se si desidera che tutti i dati scambiati tra i dispositivi siano crittografati.
5. Toccare **OK**.

## Impostazione di una cartella condivisa

Si può determinare la cartella a cui altri dispositivi possono accedere quando si collegano al Pocket PC.

Per selezionare una cartella condivisa:

1. Nella schermata **Oggi**, toccare l'icona **iPAQ Wireless > Bluetooth > Impostazioni >** scheda Servizi.
2. Sotto **Servizi**, toccare **Trasferimento file**.
3. Sotto **Impostazioni servizi**, selezionare i servizi preferiti.
4. Toccare la scheda **Avanzate**.



5. Toccare l'icona **Cartella** e individuare la cartella di file desiderata.
6. Toccare **OK**.

## Informazioni sui profili

I profili permettono di abilitare rapidamente impostazioni personali selezionate in più ambienti.

## Creazione di un profilo

Per creare un profilo:

1. Nella schermata **Oggi**, toccare l'icona **iPAQ Wireless** nella barra dei comandi.
2. Toccare **Bluetooth** > **Impostazioni** > scheda **Generale** > icona **Profilo**.
3. Toccare il pulsante **Nuovo**.
4. Immettere un nome descrittivo.
5. Selezionare un profilo esistente per usarlo come modello.
6. Toccare **OK**.

## Attivazione di un profilo

Quando si crea un nuovo profilo, è necessario attivarlo.

Per attivare un profilo dopo averlo creato:

1. Nella schermata **Oggi**, toccare l'icona **iPAQ Wireless** nella barra dei comandi > **Bluetooth** > **Impostazioni**.
2. Nella scheda **Generale**, selezionare il profilo nell'elenco a discesa **Default**.
3. Toccare **OK**.

## Salvataggio delle impostazioni di configurazione Bluetooth in un profilo

Per salvare le impostazioni di configurazione Bluetooth del Pocket PC in un qualsiasi profilo:

1. Nella schermata **Oggi**, toccare l'icona **iPAQ Wireless** nella barra dei comandi > **Bluetooth** > **Impostazioni**.
2. Nella scheda **Generale**, toccare l'icona **Profilo**.

3. Selezionare un profilo dall'elenco **Aggiungi/rimuovi profili** o crearne uno nuovo.
4. Toccare **OK**.
5. Impostare il Pocket PC. Specificare le impostazioni desiderate in termini di connessione, condivisione e sicurezza in tutte le selezioni **Servizi di Bluetooth**.
6. Toccare **OK** per chiudere i **Servizi di Bluetooth**. Le modifiche vengono salvate automaticamente.

## Ridenominazione di un profilo

1. Nella schermata **Oggi**, toccare l'icona **iPAQ Wireless** nella barra dei comandi > **Bluetooth** > **Impostazioni**.
2. Nella scheda **Generale**, toccare l'icona **Profilo**.
3. Selezionare un profilo dall'elenco **Aggiungi/rimuovi profili**.
4. Toccare il pulsante **Rinomina**.
5. Immettere un nuovo nome descrittivo.
6. Toccare **Invio**.
7. Toccare **OK**.

## Cancellazione di un profilo

1. Nella schermata **Oggi**, toccare l'icona **iPAQ Wireless** > **Bluetooth** > **Impostazioni**.
2. Nella scheda **Generale**, toccare l'icona **Profilo**.
3. Selezionare un profilo dall'elenco **Aggiungi/rimuovi profili**.
4. Toccare il pulsante **Elimina**.
5. Toccare **Sì** per confermare che si desidera eliminare il profilo.
6. Toccare **OK**.

## Uso di Bluetooth Manager

Usare Bluetooth Manager per:

- Stabilire connessioni
- Scambiare biglietti da visita
- Controllare le visualizzazioni sullo schermo
- Visualizzare collegamenti

### Aprire Bluetooth Manager

Nella schermata **Oggi**, toccare l'icona **iPAQ Wireless** nella barra dei comandi > **Bluetooth** > **Gestione**.

La prima schermata che viene visualizzata è **Collegamenti**.

### Individuazione e selezione di un dispositivo

Quando il sistema richiede di individuare un dispositivo e di connettersi a tale dispositivo, il browser di Bluetooth ricerca altri dispositivi Bluetooth.

### Accoppiamento di dispositivi

È possibile accoppiare i dispositivi in modo che debbano scambiarsi un codice di sicurezza generato dal computer prima di ogni connessione. Viene generato da un indirizzo di dispositivo Bluetooth unico, un numero casuale e una password definita dall'utente.

Quando due dispositivi sono accoppiati, tra loro esiste una relazione "trusted". L'utente non deve effettuare altre immissioni. In questo modo le connessioni e le attività possono essere eseguite tra i dispositivi accoppiati senza l'autorizzazione costante dell'utente.

Per accoppiare i dispositivi:

1. Nella schermata **Oggi**, toccare l'icona **iPAQ Wireless** nella barra dei comandi > **Bluetooth** > **Gestione**.
2. Toccare **Strumenti** > **Dispositivi accoppiati**.

3. Toccare **Aggiungi**.
4. Toccare l'icona **Ricerca** .
5. Toccare un dispositivo.
6. Immettere una password nel campo **Passkey**.
7. Toccare **OK**.
8. Immettere la stessa password nell'altro dispositivo.

---

**Nota:** alcuni dispositivi, come i telefoni cellulari, devono essere commutati in una modalità che accetti l'accoppiamento con un altro dispositivo. Per maggiori informazioni fare riferimento al manuale utente del dispositivo.

---

## Disaccoppiamento di dispositivi

È possibile rimuovere un accoppiamento tra dispositivi.

1. Nella schermata **Oggi**, toccare l'icona **iPAQ Wireless** nella barra dei comandi > **Bluetooth** > **Gestione**.
2. Toccare **Strumenti** > **Dispositivi accoppiati**.
3. Toccare un nome di dispositivo.
4. Toccare **Rimuovi**.
5. Toccare **Sì** per rimuovere l'accoppiamento.

## Connessione ad altri dispositivi

È possibile usare ActiveSync, la connessione seriale e la connessione remota per comunicare con altri dispositivi Bluetooth. Creare una connessione con un telefono cellulare e configurare i servizi Bluetooth offerti.

### Identificazione delle porte di comunicazione

Si possono individuare le porte COM virtuali utilizzate per creare una connessione su **porta seriale**. L'identificazione delle porte COM può essere necessaria per attività come la stampa.

Utilizzare la porta COM interna quando altri dispositivi avviano una connessione seriale. La porta COM esterna si utilizza invece per stabilire una connessione seriale con un altro dispositivo.

Per identificare la porta di comunicazione:

1. Nella schermata **Oggi**, toccare **iPAQ Wireless > Bluetooth > Impostazioni > scheda Servizi**.
2. Sotto Servizi, toccare **Porta seriale**, poi il pulsante **Avanzate....**
3. Prendere nota dei nomi delle porte COM interna ed esterna.
4. Toccare **OK**.

### Impostazione di una connessione ActiveSync

Si può stabilire una relazione ActiveSync con un computer abilitato per la tecnologia Bluetooth configurando prima il computer e poi il Pocket PC.

Per stabilire una connessione ActiveSync con il computer con abilitazione Bluetooth, consultare la documentazione fornita con il computer.

Per stabilire una connessione ActiveSync sul Pocket PC:

1. Nella schermata **Oggi**, toccare **iPAQ Wireless > Bluetooth > Gestione**.
2. Toccare **Nuovo > ActiveSync via Bluetooth > Avanti**.



3. Seguire le istruzioni della connessione guidata.

---

**Nota:** accertarsi che l'impostazione della porta COM di ActiveSync sul Pocket PC sia identica all'impostazione della porta COM usata per Bluetooth sul computer.

---

4. Nella schermata **Browser Bluetooth**, selezionare il computer con cui si desidera sincronizzarsi. Toccare **Avanti**.
5. In **Selezione della porta seriale**, selezionare il nome della porta seriale per il computer selezionato sopra, quindi toccare **Avanti** > **Fine**.



## Creazione di una connessione seriale

La connessione wireless Bluetooth tramite porta seriale può essere utilizzata esattamente come una connessione fisica tramite cavo seriale. Occorre configurare l'applicazione che utilizza la connessione alla porta seriale corretta.

Per stabilire una connessione seriale:

1. Nella schermata **Oggi**, toccare l'icona **iPAQ Wireless > Bluetooth > Gestione**.
2. Toccare **Nuovo > Rileva un dispositivo Bluetooth > Avanti**.
3. Seguire le istruzioni della connessione guidata.

## Connessione remota

Quando si usa la connessione remota, sia il dispositivo remoto che fornisce il servizio di connessione remota sia il computer remoto a cui ci si collega devono avere un accesso tramite linea telefonica.

I dispositivi Bluetooth in grado di stabilire una connessione remota sono:

- Telefoni cellulari
- Computer desktop
- Modem

## Uso della connessione remota

Per connettersi a un dispositivo che fornisce l'accesso via modem:

1. Nella schermata **Oggi**, toccare **iPAQ Wireless > Bluetooth > Gestione**.
2. Toccare **Nuovo > Connetti a una rete > Avanti**.
3. Seguire le istruzioni della connessione guidata.

---

**Nota:** una volta creato il collegamento di connessione remota con un dispositivo, toccare senza rilasciare l'icona nella scheda **Collegamenti** di **Bluetooth Manager**, quindi selezionare **Connetti**.

---

4. Toccare **Nuova connessione**.
5. Toccare **OK**.
6. Immettere un nome nel campo **Nome di connessione**.
7. Immettere un numero di telefono. A seconda del luogo in cui ci si trova, può essere necessario specificare anche il prefisso interurbano e del paese.
8. Toccare **OK** per comporre il numero.

---

**Nota:** alcuni telefoni cellulari richiedono un accoppiamento (vedere la sezione "[Accoppiamento di dispositivi](#)").

---

Per connettersi a Internet e utilizzare Pocket Internet Explorer è necessario collegarsi a un telefono Bluetooth da Bluetooth Manager. Per fare di questa connessione la connessione remota predefinita per Pocket Internet Explorer.

**IMPORTANTE:** tutte le connessioni predefinite di Bluetooth sono effettuate secondo la procedura che segue. Non è possibile eseguire connessioni predefinite tramite le impostazioni Bluetooth sulla schermata iPAQ Wireless.

1. Nella schermata **Oggi**, toccare **Start > Impostazioni > scheda Connessioni**.
2. Toccare l'icona **Connessioni > scheda Avanzate**.
3. Toccare **Selezione reti**.
4. Abilitare le **Impostazioni Bluetooth** dall'elenco a discesa.

---

**Nota:** la connessione modem Bluetooth creata si può visualizzare solo dalle Impostazioni Bluetooth nella pagina Attività di connessione.

---

## **Accesso a una rete personale (PAN)**

È possibile connettere due o più dispositivi Bluetooth per condividere file, lavorare o giocare con altri utenti.

Per stabilire una connessione di questo tipo, detta Personal Area Network (PAN) o rete personale:

1. Nella schermata **Oggi**, toccare **iPAQ Wireless > Bluetooth > Gestione**.
2. Toccare **Nuovo > Accedi a una rete personale > Avanti**.
3. Seguire le istruzioni della connessione guidata.

## Gestione dei file

È possibile scambiare informazioni con un dispositivo collegato e utilizzare Esplora file di Bluetooth per:

- Spostarsi nelle directory
- Visualizzare file e cartelle
- Creare nuove cartelle
- Inviare e ricevere file a/da un dispositivo remoto
- Eliminare e rinominare file su un dispositivo remoto

## Creazione di una connessione di trasferimento file

1. Nella schermata **Oggi**, toccare **iPAQ Wireless > Bluetooth > Gestione**.

La prima schermata che viene visualizzata è **Collegamenti**.

2. Toccare **Nuovo > Sfoglia file su un dispositivo remoto > Avanti**.
3. Seguire le istruzioni della connessione guidata.

---

**Nota:** per eseguire la connessione, il dispositivo remoto deve avere la funzionalità Bluetooth attivata e deve essere configurato in modo da consentirne il rilevamento.

---

## Invio di file

1. Toccare senza rilasciare l'icona del collegamento per il trasferimento file, quindi toccare **Connetti**.
2. Toccare **File > Invia un file...**
3. Individuare il file da inviare.
4. Toccare il file per inviarlo.
5. Toccare **OK**.

## Creazione di una cartella su un dispositivo remoto

1. Toccare senza rilasciare l'icona del collegamento per il trasferimento file, quindi toccare **Connetti**.
2. Selezionare il percorso desiderato per la nuova cartella.
3. Toccare **File > Crea una cartella**.
4. Immettere un nome per la cartella mentre è selezionato **Nuova cartella**, quindi toccare **Invio**.
5. Toccare **OK**.

## Ricezione di un file da un dispositivo remoto

1. Toccare senza rilasciare l'icona del collegamento per il trasferimento file, quindi toccare **Connetti**.
2. Selezionare il percorso del file sul dispositivo remoto.
3. Toccare il file.
4. Toccare **File > Ricevi**.
5. Toccare **OK**.

## Eliminazione di un file da un dispositivo remoto

1. Toccare senza rilasciare l'icona del collegamento per il trasferimento file, quindi toccare **Connetti**.
2. Selezionare il percorso del file sul dispositivo remoto.
3. Toccare il file.
4. Toccare **File > Elimina**.
5. Toccare **Sì** per confermare che si desidera eliminare il file selezionato.
6. Toccare **OK**.

## Uso della funzione di scambio dei biglietti da visita

Con la funzione di scambio dei biglietti da visita si può:

- Creare il proprio biglietto da visita
- Inviare un biglietto da visita a uno o più dispositivi
- Richiedere un biglietto da visita a uno o più dispositivi
- Scambiare i biglietti da visita con uno o più dispositivi.

Per scambiare o inviare i dati del biglietto da visita occorre definire un nome di contatto predefinito.

Occorre prima specificare il biglietto da visita predefinito nella scheda **Scambio di informazioni** nelle **Impostazioni Bluetooth**. Questo nome diventerà quello predefinito per lo scambio dei biglietti da visita.

### Impostazione dei dati del biglietto da visita

Per impostare i dati del biglietto da visita:

1. Creare un contatto nell'applicazione **Contatti** che comprenda nome, titolo e altre informazioni rilevanti.
2. Nella schermata **Oggi**, toccare **iPAQ Wireless > Bluetooth > Impostazioni >** scheda Servizi.
3. Sotto Servizi, selezionare **Scambio di informazioni**.
4. Toccare il pulsante **Avanzate...**
5. Toccare l'icona **Il mio biglietto da visita (vCard)**.
6. Scegliere il contatto dall'elenco.
7. Toccare **OK**.

## Invio di biglietti da visita

1. Nella schermata **Oggi**, toccare l'icona **iPAQ Wireless** nella barra dei comandi > **Bluetooth** > **Gestione**.
2. Toccare **Strumenti** > **Scambio biglietti da visita**.
3. Toccare l'icona **Invia**.
4. Toccare il dispositivo al quale si desidera inviare il proprio biglietto da visita.
5. Toccare **OK**.

---

**Nota:** accertarsi che il dispositivo ricevente sia stato abilitato per accettare il trasferimento.

---

## Richiesta di biglietti da visita

1. Nella schermata **Oggi**, toccare l'icona **iPAQ Wireless** nella barra dei comandi > **Bluetooth** > **Gestione**.
2. Toccare **Strumenti** > **Scambio biglietti da visita**.
3. Toccare l'icona **Richiedi**.
4. Toccare il dispositivo al quale si desidera richiedere il biglietto da visita.
5. Toccare **OK**.

## Scambio di biglietti da visita

È possibile scambiare con un altro dispositivo i dati dei biglietti da visita. Se sono disponibili, le informazioni dell'altro dispositivo andranno ad aggiungersi direttamente alla lista **Contatti in Pocket Outlook**.

Per scambiare biglietti da visita:

1. Nella schermata **Oggi**, toccare l'icona **iPAQ Wireless** nella barra dei comandi > **Bluetooth** > **Gestione**.
2. Toccare **Strumenti** > **Scambio biglietti da visita**.
3. Toccare l'icona **Scambia**.
4. Toccare il dispositivo con il quale si desidera scambiare il biglietto da visita.
5. Toccare **OK**.

## Apertura di una connessione

1. Nella schermata **Oggi**, toccare l'icona **iPAQ Wireless** nella barra dei comandi > **Bluetooth** > **Gestione**.
2. Toccare senza rilasciare l'icona **o il nome dell'elenco**, quindi toccare **Connetti**.
3. Toccare **OK**.

## Visualizzazione dello stato della connessione

Si possono visualizzare le seguenti informazioni:

- Nome della connessione
- Nome del dispositivo
- Stato della connessione
- Durata della connessione
- Intensità del segnale

Per visualizzare lo stato della connessione:

1. Nella schermata **Oggi**, toccare l'icona **iPAQ Wireless** nella barra dei comandi > **Bluetooth** > **Gestione**.
2. Toccare senza rilasciare l'icona **della connessione o il nome dell'elenco**.
3. Toccare **Proprietà** dal menu.
4. Toccare **OK**.

## Chiusura di una connessione

1. Nella schermata **Oggi**, toccare l'icona **iPAQ Wireless** nella barra dei comandi > **Bluetooth** > **Gestione**.
2. Toccare senza rilasciare l'icona **della connessione o il nome dell'elenco**.
3. Toccare **Disconnetti** dal menu.
4. Toccare **OK**.

## Uso delle connessioni

È possibile creare dei collegamenti per aprire e visualizzare le informazioni sullo stato di tutte le connessioni.

## Creazione di un collegamento

La creazione di un collegamento a uno o più servizi non stabilisce una connessione. Inserisce solamente un collegamento a quel servizio nella scheda **Collegamento** di **Bluetooth Manager**.

Per creare un collegamento:

1. Nella schermata **Oggi**, toccare l'icona **iPAQ Wireless** nella barra dei comandi > **Bluetooth** > **Gestione**.
2. Toccare **Nuovo**, selezionare un tipo di servizio e toccare **Avanti**.
3. Seguire le istruzioni della connessione guidata.

---

**Nota:** i dispositivi accoppiati sono contrassegnati da un segno di spunta.

---

## Eliminazione di un collegamento

1. Nella schermata **Oggi**, toccare l'icona **iPAQ Wireless > Bluetooth > Gestione**.
2. Toccare senza rilasciare l'icona **della connessione o il nome dell'elenco** da eliminare.
3. Toccare **Elimina** dal menu.
4. Toccare **Sì** per confermare l'eliminazione del collegamento selezionato.
5. Toccare **OK**.

## Visualizzazione dei collegamenti

I collegamenti possono essere visualizzati in formato icone o elenco.

1. Nella schermata **Oggi**, toccare l'icona **iPAQ Wireless > Bluetooth > Gestione**.
2. Toccare **Visualizza**.
3. Toccare **Elenco o Icona**.
4. Toccare **OK**.

---

## Connessione a Internet

Con l'iPAQ Pocket PC è possibile connettersi a Internet o alla rete aziendale.

Per inviare e ricevere e-mail con la Messaggistica e per visualizzare siti Web con Pocket Internet Explorer, occorre impostare una connessione remota con, ad esempio, una scheda modem SDIO (Secure Digital Input/Output), una scheda Ethernet o la funzionalità Wi-Fi integrata dell'iPAQ. Un'altra opzione consiste nell'usare un dispositivo abilitato Bluetooth, come un telefono cellulare, o un punto di accesso LAN.

---

**Nota:** l'uso di Internet con connessione remota e wireless, di e-mail, reti aziendali e altre comunicazioni wireless come i dispositivi abilitati Bluetooth può richiedere l'acquisto separato di hardware supplementare e di altre apparecchiature compatibili, oltre che dell'infrastruttura Wi-Fi standard e di un contratto di abbonamento. Verificare la disponibilità e la copertura di rete del fornitore di servizi nella propria zona. Non tutti i contenuti Web potrebbero essere disponibili. Per alcuni contenuti Web è necessaria l'installazione di software aggiuntivo.

---

**Nota:** per ulteriori informazioni su questo argomento, fare riferimento al file della Guida sull'iPAQ Pocket PC toccando **Start > Guida > Connessioni**.

---

## Connessione a una rete privata

1. Prima di iniziare è necessario avere a disposizione il numero di telefono del server, il nome utente e la password. Questi dati possono essere richiesti al proprio amministratore di rete.
2. Toccare **Start** > **Impostazioni** > scheda **Connessioni** > icona **Connessioni**.
3. Nella scheda **Impostazioni ufficio**, seguire le istruzioni per ogni tipo di connessione. Per maggiori informazioni sulle connessioni Wi-Fi, fare riferimento alla sezione "[Impostazioni delle connessioni ai server VPN](#)" o "[Configurazione delle impostazioni del server proxy](#)" del [capitolo 8](#), "[Uso di Wi-Fi](#)". Per maggiori informazioni sulle connessioni Bluetooth, fare riferimento al [capitolo 9](#), "[Uso di Bluetooth](#)".

## Immissione di un indirizzo Internet

Con Pocket Internet Explorer e una connessione a Internet si possono visualizzare siti Web sull'iPAQ Pocket PC digitando un URL (Uniform Resource Locator) nella barra **Indirizzo**.

---

**Nota:** è possibile che i siti Web che utilizzano il formato HTML (Hypertext Markup Language) 4.0, DHTML (Dynamic HTML), immagini GIF (Graphic Interchange Format) animate e applet Java non funzionino correttamente in Pocket Internet Explorer senza software aggiuntivo.

---

Per immettere un indirizzo Internet (URL) sull'iPAQ Pocket PC:

1. Dal menu **Start**, toccare **Internet Explorer > Barra degli indirizzi**.
- 

**Nota:** se la barra degli indirizzi non fosse visibile, toccare la scheda **Visualizza > Barra degli indirizzi** per attivarla.

---

2. Immettere l'indirizzo Internet (URL) nella barra degli **indirizzi** di Internet Explorer.
3. Toccare l'icona **Vai**.

Questo è il modo più comune per accedere a un sito Web su Internet.

## Uso dell'elenco Preferiti

Con Pocket Internet Explorer e una connessione a Internet si possono visualizzare siti Web sul Pocket PC selezionandoli dall'elenco **Preferiti**.

Per selezionare un sito Web dall'elenco **Preferiti**:

1. Dal menu **Start**, toccare **Internet Explorer**.
2. Toccare l'icona **Preferiti** e il sito Web che si desidera visualizzare.

---

## Schede di espansione

Le schede di espansione opzionali permettono di:

- Espandere la memoria dell'iPAQ Pocket PC mediante una scheda CF (Compact Flash), SD (Secure Digital) o MMC (Multimedia Memory).
- Aggiungere funzionalità supplementari, come quelle della macchina fotografica digitale Secure Digital Input/Output (SDIO).

Per acquistare una scheda di espansione o altri accessori, visitare il sito Web:

<http://welcome.hp.com/country/it/it/prodserv/handheld.html>.

## Installazione di una scheda di espansione Secure Digital (SD)

Per installare una scheda Secure Digital (SD) in uno slot di espansione dell'iPAQ Pocket PC:

1. Individuare lo slot sulla parte superiore dell'iPAQ Pocket PC.
2. Rimuovere la protezione in plastica dallo slot di espansione.
3. Inserire la scheda di espansione nel relativo slot e premere fino a farla scattare in posizione.



---


**Nota:** se la scheda di espansione non viene riconosciuta, seguire le istruzioni del costruttore per installarla.

---

## Rimozione di una scheda di espansione Secure Digital (SD)

Per rimuovere una scheda di espansione Secure Digital (SD) dal relativo slot dell'iPAQ Pocket PC:

1. Chiudere tutte le applicazioni che utilizzano la scheda di espansione.
2. Rimuovere una scheda dallo slot di espansione Secure Digital **premendo delicatamente verso il basso la scheda ❶** fino a sbloccarla.
3. Quando la scheda si libera e scatta verso l'alto ❷, estrarla dallo slot di espansione.

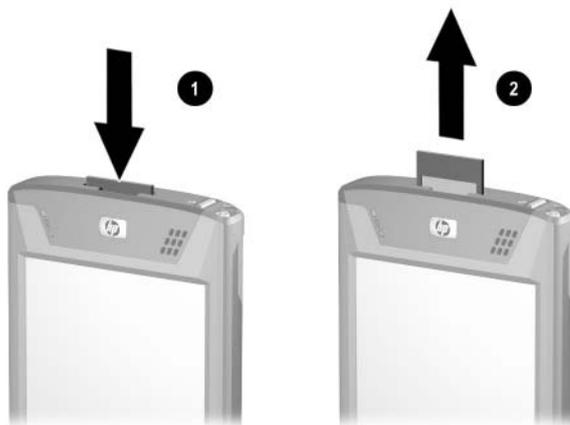

**ATTENZIONE:** le schede SD devono essere sbloccate prima di poter essere rimosse. Se si rimuove la scheda SD senza sbloccarla, si rischia di danneggiare lo slot di espansione.

## Installazione di una scheda di espansione CF (Compact Flash)

Per installare una scheda CF in uno slot di espansione dell'iPAQ Pocket PC:

1. Individuare lo slot CF Tipo II sulla parte superiore dell'iPAQ Pocket PC.
2. Rimuovere la protezione in plastica dallo slot di espansione.
3. Inserire la scheda CF nello slot di espansione e premere finché la scheda è completamente inserita.



---

**Nota:** se la scheda di espansione non viene riconosciuta, seguire le istruzioni del costruttore per installarla.

---

## Rimozione di una scheda di espansione CF (Compact Flash)

Per rimuovere una scheda di espansione CF dallo slot di espansione Compact Flash Tipo II dell'iPAQ Pocket PC:

1. Chiudere tutte le applicazioni che utilizzano la scheda di espansione.
2. Afferrare la sporgenza della scheda per rimuoverla dallo slot di espansione.



## Visualizzazione del contenuto delle schede di memoria

Usare Esplora file per visualizzare i file archiviati sulla scheda opzionale Secure Digital.

1. Dal menu **Start**, toccare **Programmi > Esplora file**.
2. Toccare la directory principale di **Dispositivo** e selezionare la cartella della scheda di memoria appropriata per visualizzare un elenco di file e cartelle.

---

## Risoluzione dei problemi

Fare riferimento ai seguenti consigli per risolvere i problemi che possono verificarsi con l'iPAQ Pocket PC.

### Problemi comuni

---

Problema	Soluzione
Lo schermo rimane vuoto.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Accertarsi che l'iPAQ Pocket PC sia acceso.</li><li>■ Resettare il dispositivo premendo leggermente con lo stilo il pulsante <b>Reset</b>.</li><li>■ Rimuovere e reinstallare la batteria.</li></ul>
Non viene mantenuta la carica della batteria.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Tenere sempre l'iPAQ Pocket PC collegato all'adattatore CA quando non lo si utilizza.</li><li>■ Nelle impostazioni di retroilluminazione, regolare il cursore su un livello più basso per ridurre il consumo.</li><li>■ Disattivare le funzionalità Bluetooth e Wi-Fi quando non le si usa.</li><li>■ Per suggerimenti sul risparmio energetico, fare riferimento al <a href="#">capitolo 3, "Gestione della batteria"</a>.</li></ul>

---

(Continua)

(continuazione)

Problema	Soluzione
La retroilluminazione continua a spegnersi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nelle impostazioni di retroilluminazione, aumentare il tempo di attivazione della retroilluminazione quando l'iPAQ non è in uso.</li> <li>■ Selezionare l'opzione per accendere la retroilluminazione quando si tocca lo schermo o si preme un pulsante.</li> </ul>
Affrontare un viaggio con l'iPAQ Pocket PC.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eseguire un backup dei dati. Per maggiori dettagli fare riferimento alla sezione "<a href="#">Backup dei dati</a>" del capitolo 4.</li> <li>■ Scollegare tutti i dispositivi esterni.</li> <li>■ Portare con sé un adattatore CA e lo spinotto adattatore.</li> <li>■ Tenere il Pocket PC in una custodia protettiva e metterlo nel proprio bagaglio a mano.</li> </ul>
Affrontare un viaggio internazionale con il Pocket PC.	Ricordarsi di portare con sé l'adattatore per presa elettrica per il paese che si intende visitare.
Disattivare Bluetooth e Wi-Fi quando si viaggia in aereo.	Per disattivare tutte le funzioni wireless, nella schermata <b>Oggi</b> toccare <b>Start &gt; iPAQ Wireless</b> , quindi il pulsante <b>Disattivare tutto</b> situato nella parte bassa dello schermo.
Spedire l'iPAQ Pocket PC a un centro di assistenza per la riparazione.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eseguire un backup dei dati.</li> <li>2. Scollegare tutti i dispositivi esterni.</li> <li>3. Imballare il Pocket PC e tutti i dispositivi esterni richiesti dall'assistenza clienti in una confezione protettiva per il trasporto. Includere l'eventuale documentazione o altri componenti richiesti dal servizio di assistenza.</li> </ol>

(Continua)

(continuazione)

Problema	Soluzione
Impossibile collegarsi a una rete.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verificare che la funzionalità Wi-Fi sia attivata.</li> <li>■ Verificare di aver aggiunto le informazioni richieste per il server.</li> <li>■ Controllare che la rete alla quale si tenta di collegarsi non sia occupata.</li> <li>■ Se si utilizza una scheda SDIO Ethernet, accertarsi che siano installati i driver corretti per la scheda.</li> <li>■ Verificare che il nome utente e la password siano corretti.</li> <li>■ Toccare <b>Start</b> &gt; <b>Impostazioni</b> &gt; scheda <b>Connessioni</b> &gt; <b>Connessioni</b> e controllare le impostazioni. Toccare <b>OK</b> al termine per salvare le modifiche.</li> <li>■ Accertarsi che la chiave WEP sia corretta.</li> <li>■ Accertarsi che l'indirizzo IP sia corretto.</li> <li>■ Accertarsi che l'hardware utilizzato con l'iPAQ Pocket PC sia correttamente configurato e funzionante.</li> <li>■ Resettare il dispositivo premendo leggermente con lo stilo il pulsante <b>Reset</b>.</li> </ul>
Come visualizzare la data corrente.	La data corrente viene visualizzata nella parte superiore della schermata <b>Oggi</b> .
Impossibile vedere tutti gli appuntamenti.	Controllare che l'appuntamento creato faccia parte della categoria selezionata.

(Continua)

(continuazione)

---

<b>Problema</b>	<b>Soluzione</b>
Impossibile trovare un documento o una cartella di lavoro salvata.	Pocket Word ed Excel riconoscono e visualizzano solo i documenti che si trovano in una cartella contenuta in My Documents. Se ad esempio è stata creata un'altra cartella nella cartella Personale di My Documents, i documenti in questa cartella non verranno visualizzati. Per trovare il documento o la cartella di lavoro, toccare <b>Start &gt; Programmi &gt; Esplora file</b> . Aprire la cartella che è stata creata, quindi toccare il file desiderato.
Il dispositivo richiede sempre la password.	Toccare <b>Start &gt; Impostazioni &gt; scheda Personale &gt; HP ProtectTools</b> per essere certi che le impostazioni di password siano adeguatamente configurate.
Impossibile trovare i file inviati da un altro dispositivo.	Controllare in My Documents, che è la posizione predefinita in cui vengono salvati i file.

---

# ActiveSync

Fare riferimento ai seguenti consigli per risolvere i problemi che possono verificarsi con ActiveSync sull'iPAQ Pocket PC. Per maggiori informazioni su Microsoft ActiveSync, fare riferimento al capitolo 2, "[Sincronizzazione del Pocket PC con il computer](#)".

Problema	Soluzione
Impossibile connettersi al computer tramite il supporto da tavolo.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Accertarsi che sul computer sia installato Microsoft ActiveSync versione 3.7.1 o superiore prima di collegarvi l'iPAQ Pocket PC.</li><li>■ Accertarsi che l'iPAQ Pocket PC sia collegato al supporto da tavolo e che il supporto sia collegato al computer.</li><li>■ Verificare che l'iPAQ Pocket PC sia saldamente inserito nel supporto e che via sia il contatto con il connettore dello stesso.</li><li>■ Accertarsi che il sistema operativo del computer sia Microsoft Windows 98SE, Me, 2000 o XP e che vi sia installato Microsoft ActiveSync versione 3.7.1 o superiore.</li><li>■ Rimuovere e reinstallare ActiveSync.</li><li>■ Se è attivo un software di firewall personale, provare a disabilitarlo. Se a questo punto è possibile effettuare la sincronizzazione, contattare il rivenditore del software per sapere come configurare le esclusioni richieste per eliminare questo problema.</li></ul>

*(Continua)*

(continuazione)

Problema	Soluzione
L'iPAQ Pocket PC è stato collegato prima di installare Microsoft ActiveSync.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scollegare l'iPAQ Pocket PC dal computer.</li> <li>2. In Windows 98 o 2000, fare clic su <b>Start</b> &gt; <b>Impostazioni</b> &gt; <b>Pannello di controllo</b> &gt; <b>Sistema</b>. Si apre automaticamente Gestione periferiche. Individuare e selezionare il dispositivo USB "sconosciuto" e fare clic su <b>Rimuovi</b> (Disinstalla in Windows 2000).</li> <li>3. Riavviare il computer e attendere il rilevamento del dispositivo USB.</li> <li>4. Installare Microsoft ActiveSync versione 3.7.1 o superiore.</li> <li>5. Ricollegare l'iPAQ Pocket PC al computer.</li> </ol>
Microsoft ActiveSync non trova l'iPAQ Pocket PC al momento della sincronizzazione.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Accertarsi che il dispositivo sia acceso.</li> <li>■ Controllare che tutti i cavi siano ben collegati.</li> <li>■ Staccare l'iPAQ Pocket PC dal supporto da tavolo HP o scollegarlo dal cavo di sincronizzazione automatica, accendere l'unità premendo il pulsante <b>Alimentazione</b> e reinserirlo nel supporto di sincronizzazione o ricollegare il cavo.</li> <li>■ Resetare il dispositivo premendo leggermente con lo stilo il pulsante <b>Reset</b>.</li> <li>■ Sul computer, selezionare <b>Impostazioni di connessione</b> in ActiveSync per verificare che la porta di comunicazione usata sia attiva.</li> </ul>
Impossibile aprire la posta elettronica in Messaggi dopo un ripristino con Microsoft ActiveSync.	<p>Usare Microsoft ActiveSync per sincronizzare l'iPAQ Pocket PC con il computer. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione "<a href="#">Sincronizzazione del Pocket PC con il computer</a>" nel capitolo 2.</p>
Nel tentativo di sincronizzare una cartella di lavoro in Microsoft ActiveSync, il file resta non risolto.	<p>Pocket Excel non supporta tutte le formattazioni di Excel; per questo, Microsoft ActiveSync non sempre riesce a sincronizzare i file.</p>

## Schede di espansione

Fare riferimento ai seguenti consigli per risolvere i problemi che possono verificarsi con le schede di espansione nell'iPAQ Pocket PC. Per maggiori informazioni sulle schede di espansione, consultare [capitolo 11, "Schede di espansione"](#).

Problema	Soluzione
L'iPAQ Pocket PC non riconosce la scheda di espansione.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controllare che la scheda di espansione sia inserita a fondo nello slot del Pocket PC.</li> <li>■ Accertarsi di aver installato il driver specifico, se fornito.</li> </ul>
Impossibile inserire la scheda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Accertarsi che l'etichetta sia rivolta verso il lato frontale dell'unità.</li> <li>■ Verificare di non aver inserito la scheda di traverso.</li> <li>■ Assicurarsi anche di aver inserito per primo il lato che contiene il connettore.</li> </ul>
Impossibile rimuovere la scheda SD.	Premere la scheda SD <b>all'interno</b> per sbloccare il meccanismo di ritenuta. La scheda uscirà di qualche millimetro dallo slot e la si potrà estrarre facilmente.
L'iPAQ Pocket PC non riconosce la scheda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Accertarsi di aver caricato i driver forniti con la scheda di espansione acquistata.</li> <li>■ Resetare il dispositivo premendo leggermente con lo stilo il pulsante <b>Reset</b>.</li> </ul>

## Wi-Fi

Fare riferimento ai seguenti consigli per risolvere i problemi che possono verificarsi con la funzionalità Wi-Fi nell'iPAQ Pocket PC. Per maggiori informazioni su Wi-Fi, vedere il [capitolo 8, "Uso di Wi-Fi"](#).

Problema	Soluzione
Impossibile connettersi a un punto di accesso.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verificare che la funzionalità Wi-Fi sia attivata.</li> <li>■ Controllare che il dispositivo abbia identificato la rete a cui si desidera connettersi.</li> <li>■ Verificare di avere immesso i codici di autenticazione eventualmente richiesti dal sistema.</li> <li>■ Accertarsi che l'iPAQ Pocket PC si trovi nel raggio di portata del punto di accesso.</li> </ul>
Nonostante la connessione a un punto di accesso, è impossibile navigare su Internet.	<p>Se la rete wireless si collega alla rete aziendale, la rete potrebbe richiedere un server proxy. Per impostare il server proxy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chiedere le impostazioni del server proxy all'amministratore di rete.</li> <li>2. Nella schermata <b>Oggi</b>, toccare <b>Start &gt; Impostazioni &gt; scheda Connessioni &gt; icona Connessioni &gt; Imposta il server proxy</b>.</li> <li>3. Per maggiori informazioni, fare riferimento al <a href="#">capitolo 8, nella sezione "Configurazione delle impostazioni del server proxy"</a>.</li> </ol>
Impossibile vedere la rete wireless sull'iPAQ Pocket PC.	<p>La rete wireless potrebbe essere una rete non-broadcasting.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nella schermata <b>Oggi</b>, toccare <b>Start &gt; Impostazioni &gt; scheda Connessioni &gt; icona Connessioni &gt; Impostazioni</b>.</li> <li>2. Toccare la scheda <b>Avanzate &gt; Selezione reti</b>.</li> <li>3. Seguire le istruzioni sullo schermo.</li> </ol>

(Continua)

(continuazione)

Problema	Soluzione
La velocità di trasferimento dati è troppo bassa.	Se Bluetooth è attivo, disattivarlo.
Impossibile connettersi a una rete disponibile visualizzata nell'elenco di reti senza un nome.	<p>È probabile che la rete sia "nascosta" oppure che si tratti di una rete radio non-SSID. Occorre conoscere il nome di rete (SSID) per potersi connettere.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toccare <b>Start &gt; Impostazioni &gt; scheda Connessioni &gt; Connessioni &gt; scheda Avanzate &gt; Selezione reti.</b></li> <li>2. Selezionare <b>Aggiungi nuove impostazioni.</b></li> <li>3. Immettere il nome della rete (SSID).</li> <li>4. Selezionare i valori appropriati nella casella <b>Si connette a:</b> .</li> <li>5. Se sono richieste le impostazioni WEP, toccare la scheda <b>Autenticazione</b> e inserirle.</li> </ol>
Impossibile connettersi in modo sicuro a una rete disponibile o interruzioni troppo frequenti della connessione.	Accertarsi che in zona l'intensità di segnale sia sufficiente.

# Bluetooth

Fare riferimento ai seguenti consigli per risolvere i problemi che possono verificarsi con Bluetooth sull'iPAQ Pocket PC. Per maggiori informazioni su Bluetooth, vedere il [capitolo 9, "Uso di Bluetooth"](#).

Problema	Soluzione
È impossibile rilevare un altro dispositivo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Accertarsi che Bluetooth sia attivo.</li> <li>■ Avvicinarsi al dispositivo.</li> <li>■ Controllare che il dispositivo al quale si tenta di collegarsi sia acceso e permetta l'accesso o il rilevamento da parte degli altri dispositivi.</li> </ul>
È possibile rilevare altri dispositivi, ma non si riesce a connettersi o a scambiare dati.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verificare che l'altro dispositivo non abbia imposto una limitazione di accesso.</li> <li>■ Provare a iniziare l'accoppiamento dall'altro dispositivo. Alcuni dispositivi Bluetooth possono solo avviare l'accoppiamento e non sono in grado di rispondere alle richieste di accoppiamento provenienti da altri dispositivi.</li> </ul>
Gli altri dispositivi non trovano o non riescono a collegarsi al proprio dispositivo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Accertarsi che Bluetooth sia attivo.</li> <li>■ Avvicinarsi al dispositivo.</li> <li>■ Accertarsi di non aver imposto limitazioni che impediscono agli altri dispositivi di individuare il Pocket PC.</li> <li>■ Controllare le impostazioni Bluetooth per consentire agli altri dispositivi di rilevare il Pocket PC o di connettersi.</li> </ul>

*(Continua)*

(continuazione)

---

<b>Problema</b>	<b>Soluzione</b>
Gli altri dispositivi non ricevono i dati corretti del biglietto da visita.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Accertarsi di aver impostato correttamente i dati del biglietto da visita nelle <b>Impostazioni Bluetooth</b>.</li><li>■ Controllare le <b>Impostazioni Bluetooth</b> per accertarsi di non aver disattivato questa funzione.</li></ul>
L'iPAQ Pocket PC non riesce a rilevare un cellulare che supporta Bluetooth.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Accertarsi che il cellulare si trovi in modalità rilevabile.</li><li>■ Contattare il costruttore del cellulare e chiedere se esiste un aggiornamento del firmware.</li><li>■ Verificare le impostazioni del telefono per accertarsi che sia configurato in modo che altri dispositivi Bluetooth possano individuarlo e connettersi ad esso.</li></ul>

---

---

## Avvisi normativi

### Avviso normativo europeo

Prodotto radio per uso in ambienti interni domestici e di ufficio, operante nella banda Wireless LAN a 2,4 GHz.



### Dichiarazione di conformità

Questo prodotto è conforme alle seguenti direttive EU:

- Direttiva sulla bassa tensione 73/23/EEC
- Direttiva EMC 89/336/EEC
- Direttiva R&TTE 1999/5/EC

La conformità CE di questo dispositivo vale solo se come alimentatore si utilizza un adattatore CA con marchio CE fornito da HP.

La conformità a queste direttive implica la conformità alle seguenti norme europee (gli standard internazionali equivalenti sono riportati tra parentesi):

- EN 55022 (CISPR 22) – interferenze elettromagnetiche
- EN 55024 (IEC 61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11) – immunità elettromagnetica
- EN 61000-3-2 (IEC 61000-3-2) – armoniche della linea di alimentazione

- 
- EN 61000-3-3 (IEC 61000-3-3) – fluttuazione della linea di alimentazione
  - EN 60950 (IEC 60950) – sicurezza dei prodotti
  - EN 300 328-2 – apparecchi di trasmissione dati operanti nella banda ISM dei 2,4 GHz con dispositivi radio a 2,4 GHz e tecniche ad ampio spettro
  - EN 301 489-1, -17 – requisiti generali di compatibilità elettromagnetica per le apparecchiature radio

La funzionalità radio di questo dispositivo può essere utilizzata nei seguenti paesi dell'EFTA e dell'Unione Europea:

Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.

---

## **Avviso per l'utilizzo in Francia e in Italia**

### **Italia:**

È necessaria una concessione ministeriale anche per l'uso del prodotto. Verificare con il proprio distributore o direttamente presso la Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze.

È richiesta una licenza d'uso. Verificare con il proprio distributore o direttamente presso la Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze.

### **Francia:**

L'utilisation de cet équipement (2.4GHz Wi-Fi) est soumise a certaines restrictions: Cet équipement peut être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment en utilisant toutes les fréquences de 2400 à 2483.5MHz (Chaîne 1-13). Pour une utilisation en environnement extérieur, vous devez utiliser les fréquences comprises entre 2454-2483.5MHz (Chaîne 10-13). Pour les dernières restrictions, voir <http://www.art-telecom.fr>.

---

## Avvertenza sulle batterie

---



**AVVERTENZA:** questo dispositivo contiene una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Per ridurre il rischio di incendio e ustioni, non smontare la batteria ed evitare di schiacciarla, perforarla, cortocircuitarne i contatti, immergerla in acqua o gettarla nel fuoco.

---



**ATTENZIONE:** la batteria può esplodere se viene sostituita in modo errato. Sostituire solo con una batteria dello stesso tipo o di tipo equivalente consigliata dal costruttore. Attenersi alle istruzioni per lo smaltimento delle batterie usate.

---



**ATTENZIONE:** usare esclusivamente una batteria approvata da HP per l'iPAQ Pocket PC. L'uso di una batteria non corrispondente ai requisiti HP potrebbe causare un errato funzionamento del Pocket PC.

---

(NL)



Batterij niet  
weggooien,  
maar inleveren  
als KCA.

A causa del tipo di batterie utilizzato nel dispositivo, è necessario attenersi alle normative locali riguardanti lo smaltimento sicuro delle batterie. Il rivenditore dovrebbe fornire in questo senso tutte le informazioni necessarie e segnalare le iniziative vigenti in fatto di raccolta e smaltimento delle batterie usate.

---

---

## Avvertenza relativa alle apparecchiature

---



**AVVERTENZA:** per ridurre i rischi di infortuni, scariche elettriche, incendi o danni alle apparecchiature:

- inserire l'adattatore CA in una presa elettrica che sia sempre facilmente accessibile.
  - scollegare l'alimentazione dalle apparecchiature staccando l'adattatore CA dalla presa elettrica oppure il cavo di sincronizzazione dal computer
  - non appoggiare oggetti sul cavo dell'adattatore CA o sugli altri cavi; i cavi vanno disposti in modo da non poter essere calpestati accidentalmente.
  - non tirare mai i cavi per staccarli, ma afferrarli sempre per il connettore o, nel caso dell'adattatore CA, afferrarlo e staccarlo dalla presa elettrica
  - non utilizzare trasformatori per piccoli elettrodomestici per alimentare l'iPAQ.
- 

## Avviso per i viaggi aerei

L'uso di apparecchiature elettroniche a bordo di un velivolo commerciale è a discrezione della compagnia aerea.

## Avvisi sui dispositivi di comunicazione senza fili (wireless )

In alcuni ambienti, l'uso di dispositivi senza fili (wireless) è vietato. Questi divieti possono essere imposti a bordo di aerei, nei centri ospedalieri, vicino a depositi di esplosivi, località a rischio, ecc. In caso di dubbio sulla regolamentazione in atto per l'uso di questi dispositivi, richiedere l'autorizzazione all'uso prima di accenderli.

### Specifiche del sistema

<b>Caratteristica del sistema</b>	<b>Descrizione</b>
Processore	Processore Intel PXA270 a 624Mhz
RAM (Random Access Memory)	64 MB SDRAM (55 MB di memoria principale)
ROM (Read Only Memory)	128 MB ROM (fino a 80 MB in iPAQ File Store)
iPAQ File Store (memoria non volatile)	80 MB di memoria di massa
Slot I/O SD	Supporto per schede SD/SDIO/MMC
Slot CF	Supporto schede Compact Flash Tipo I e Tipo II
Schermo	VGA TFT transflettivo a colori da 4,0 pollici, 480 x 640 pixel, 64.000 colori, con retroilluminazione a LED e modalità di risparmio energia.
Retroilluminazione	Regolazione automatica della luminosità su più livelli
Audio	Microfono e altoparlante integrati, jack audio stereo da 3,5 mm per cuffie stereo
Infrarossi (IrDA e SIR/FIR)	IrDA, trasferimento dati fino a 4 MB al secondo

*(Continua)*

---

(continuazione)

<b>Caratteristica del sistema</b>	<b>Descrizione</b>
Alimentazione esterna	Adattatore CA con uscita max. 10 Watt
Bluetooth v 1.2	Dispositivo di Classe II; portata tipica 10 metri
Indicatori (LED superiore)	Indicatore LED Wi-Fi: LED spento = Wi-Fi e Bluetooth disattivati Blu fisso = Wi-Fi e/o Bluetooth attivati
(LED centrale)	LED di carica/notifica: Quattro modi di notifica degli allarmi: LED spento = l'unità non è sotto carica oppure non vi sono notifiche Giallo lampeggiante = ricarica in corso Verde lampeggiante = vi sono uno o più eventi di notifica Giallo fisso = carica completata
Sensore di luce ambiente	Usato per il controllo automatico della luminosità
Batteria	Batteria standard hx4700: batteria agli ioni di litio rimovibile/ricaricabile da 1800mAh e 3,6 Volt, con batteria di backup interna per mantenere i dati durante la sostituzione della batteria principale.  Batteria estesa hx4700: batteria agli ioni di litio rimovibile/ricaricabile da 3600 mAh e 3,6 Volt, con batteria di backup interna per mantenere i dati durante la sostituzione della batteria principale.

---

---

## Specifiche fisiche

	Sistema metrico	USA
Lunghezza	129 mm	4,68 pollici
Larghezza	77 mm	2,95 pollici
Spessore	14,7 mm	0,73 pollici
Peso	186,7 g	6,59 onces

## Ambiente operativo

### Ambiente

		Sistema metrico	USA
Temperatura	Operativa	0° – 50° C	32° – 122° F
	Stoccaggio	-20° – 60° C	-4° – 140° F
Umidità relativa	Operativa	Fino al 90%	Fino al 90%
	Stoccaggio	Oltre il 90%	Oltre il 90%
Altitudine massima	Operativa	0-4572 m	15.000 piedi
	Stoccaggio	0 – 12.192 m	40.000 piedi