



iBook G4

Manuale Utente

Include informazioni sull'installazione,
l'espansione e la risoluzione dei problemi
relativi al computer iBook G4

🍏 Apple Computer, Inc.
© 2004 Apple Computer, Inc. Tutti i diritti riservati.

Secondo le leggi di copyright, questo manuale non può essere copiato, per intero o in parte, senza il consenso scritto di Apple.

Il logo Apple è un marchio registrato di Apple Computer, Inc. L'uso del logo Apple tramite "tastiera" (Opzione-Maiuscole-8) per scopi commerciali senza il previo consenso scritto di Apple può costituire violazione di marchio e concorrenza sleale contravvenendo alle leggi statali.

Apple si è impegnata perché le informazioni contenute in questo manuale fossero il più possibile precise. Apple declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
408-996-1010
www.apple.com

Apple, il logo Apple, AirPort, Apple Store, AppleTalk, Final Cut Pro, FireWire, iBook, iCal, iMovie, iTunes, Mac, Macintosh e Mac OS sono marchi registrati di Apple Computer, Inc.

Finder, iDVD, iPhoto, Panther, Rendezvous e Safari sono marchi di Apple Computer, Inc.

AppleCare è un marchio di servizio registrato di Apple Computer, Inc.

.Mac è un marchio di servizio di Apple Computer, Inc.

ENERGY STAR® è un marchio registrato negli Stati Uniti.

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Apple Computer, Inc. è concesso in licenza.

PowerPC è un marchio di International Business Machines Corporation, dato in licenza d'uso.

I nomi di altre società e prodotti qui menzionati sono marchi delle rispettive società. La citazione di prodotti di terze parti è a solo scopo informativo e non costituisce alcun impegno o raccomandazione. Apple declina ogni responsabilità riguardo l'uso e le prestazioni di questi prodotti.

Il prodotto descritto in questo manuale include la tecnologia di protezione dei diritti d'autore che è protetta dalla modalità di richiesta di alcuni brevetti degli Stati Uniti e da altri diritti di proprietà intellettuale posseduti da Macrovision Corporation e da altri titolari di diritti. L'uso di questa tecnologia di protezione dei diritti d'autore deve essere autorizzata da Macrovision Corporation ed è valida solo per usi domestici e per altre attività di visione limitata, salvo il consenso da parte di Macrovision Corporation. Non è consentito decompilare o disassemblare.

Richieste di diritti per brevetti degli Stati Uniti nn. 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098 e 4,907,093 date in licenza per usi esclusivi di visione limitata.


Pubblicato contemporaneamente negli Stati Uniti e in Canada.

Indice

Capitolo 1	5	Installazione
	6	Caratteristiche principali di iBook G4
	8	Ulteriori caratteristiche di iBook G4
	10	Installazione
	15	Come spegnere iBook G4
	16	Calibrazione della batteria nuova
	16	Novità
Capitolo 2	19	Informazioni di base
	19	Conoscere iBook G4
	20	Regolazione del monitor
	21	Utilizzo dell'alimentatore
	22	Utilizzo del trackpad
	23	Utilizzo della tastiera
	23	Utilizzo di un mouse
	24	Informazioni su Mac OS X
	24	Personalizzare la Scrivania e configurare le preferenze
	25	Collegarsi a una stampante
	26	Riproduzione di un CD e collegamento delle cuffie
	26	Tenere aggiornato il software
	27	Collegare una videocamera o un altro dispositivo FireWire o USB
	27	Collegarsi a un network
	28	Utilizzo di Internet
	28	Trasferire documenti su un altro computer
	29	Quando un'applicazione si blocca
Capitolo 3	31	Utilizzo del computer
	32	USB (Universal Serial Bus)
	34	FireWire
	36	Connessione in rete e accesso Internet wireless AirPort Extreme
	37	Utilizzo di dispositivi Bluetooth
	38	Ethernet (10/100Base-T)
	39	Utilizzo del modem


	39	Supporto video esterno (VGA, Composito e S-Video)
	41	Utilizzo dell'unità ottica
	45	Collegare altoparlanti e dispositivi audio
	45	Batteria
	49	Slot di sicurezza
Capitolo 4	51	Espansione del computer
	51	Installazione di una Scheda AirPort Extreme o di memoria aggiuntiva
Capitolo 5	61	Risoluzione dei problemi
	61	Problemi che non permettono di utilizzare il computer
	63	Altri problemi
	65	Ripristino del software del computer
	66	Individuazione del numero di serie del prodotto
Appendice A	67	Specifiche tecniche
Appendice B	69	Manutenzione, utilizzo e informazioni sulla sicurezza
	69	Pulizia di iBook G4
	69	Trasporto di iBook G4
	69	Accorgimenti per riporre iBook G4
	70	Istruzioni sulla sicurezza per la configurazione e l'utilizzo del computer
	71	Istruzioni generali sulla sicurezza
	72	Batteria
	72	Connettori e porte
	72	Evitare danni all'udito
	72	Apple e l'ambiente
	73	Disposizione dell'ambiente di lavoro
Appendice C	75	Collegarsi a Internet
	77	Raccogliere le informazioni necessarie
	78	Inserire le informazioni
	79	Modem dial-up con connessioni PPP (Point-to-Point Protocol)
	81	Connessioni Internet tramite modem via cavo, DSL o LAN
	87	Connessione wireless AirPort Extreme
	90	Soluzione dei problemi di connessione
Appendice D	93	Dieci domande principali
	97	Communications Regulation Information

iBook G4 è un computer notebook completo.

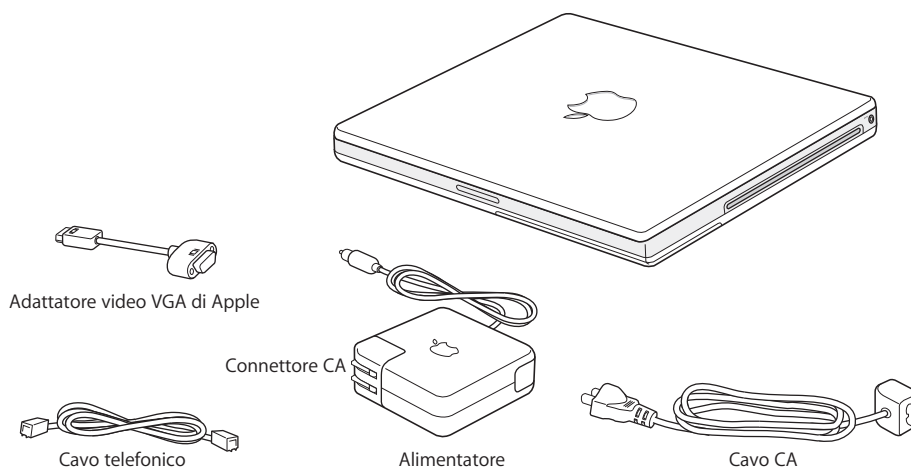

Importante: leggere attentamente tutte le istruzioni sull'installazione e la sicurezza (consultare pagina 69) prima di collegare il computer a una presa di corrente fornita di messa a terra.

Caratteristiche principali di iBook G4

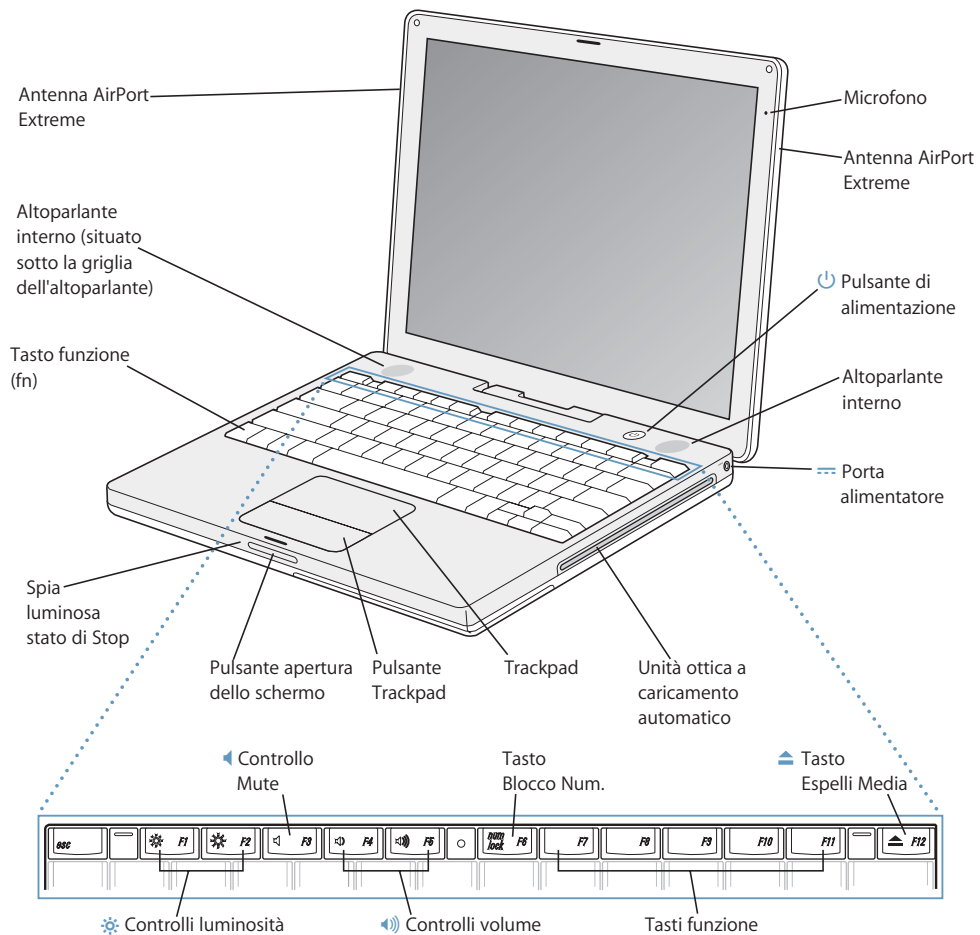



Controlli luminosità

Consentono di regolare la luminosità dello schermo di iBook G4.



Controlli volume

Consentono di regolare il volume degli altoparlanti incorporati e della porta cuffie.

Tasto Blocco Num.

Attiva le funzionalità numeriche incluse nella tastiera di iBook G4. Quando il tastierino numerico è attivo, sul tasto appare una luce verde.



Tasto Espelli Media

Tenere premuto questo tasto per espellere un disco. Per espellere un disco, è, inoltre, possibile trascinarne l'icona sul Cestino.

Microfono

È possibile registrare suoni direttamente sul disco rigido di iBook G4 con questo microfono integrato (situato nella parte superiore destra dello schermo).

Altoparlanti stereo interni (2)

Consentono di ascoltare musica e audio di filmati, giochi e altri prodotti multimediali.

Tasto funzione (fn)

Tenendolo premuto, consente di abilitare i tasti funzione (F1-F12).

Spia luminosa stato di Stop

Quando la spia bianca lampeggia, iBook G4 è in stato di Stop.

Pulsante apertura dello schermo

Consente di sganciare il pannello dello schermo e aprire iBook G4.

Trackpad

Consente di spostare il puntatore sullo schermo di iBook G4.

Unità ottica a caricamento automatico

L'unità ottica consente di leggere dischi CD-ROM standard, Photo CD e dischi audio. Se si dispone di un'unità Combo opzionale, è possibile leggere dischi DVD-ROM e DVD-R, filmati DVD e altri tipi di supporto. Inoltre, permette di trasferire su dischi CD-R e CD-RW brani musicali, documenti digitali e di altro tipo. Se si dispone di un'unità SuperDrive, è possibile anche scrivere su dischi DVD-R.



Pulsante di alimentazione

Consente di accendere, spegnere e mettere iBook G4 in stato di Stop.



Porta alimentatore


Consente di collegare l'alimentatore Apple Portable Power Adapter (incluso) per ricaricare la batteria di iBook G4.

Antenna AirPort Extreme

Con una Scheda AirPort Extreme opzionale e una Base AirPort Extreme o un altro hub wireless, consente di collegarsi a Internet in modalità wireless.

Per ulteriori informazioni su AirPort Extreme o sull'unità ottica, consultare il Capitolo 3, "Utilizzo del computer" a pagina 31.

Ulteriori caratteristiche di iBook G4

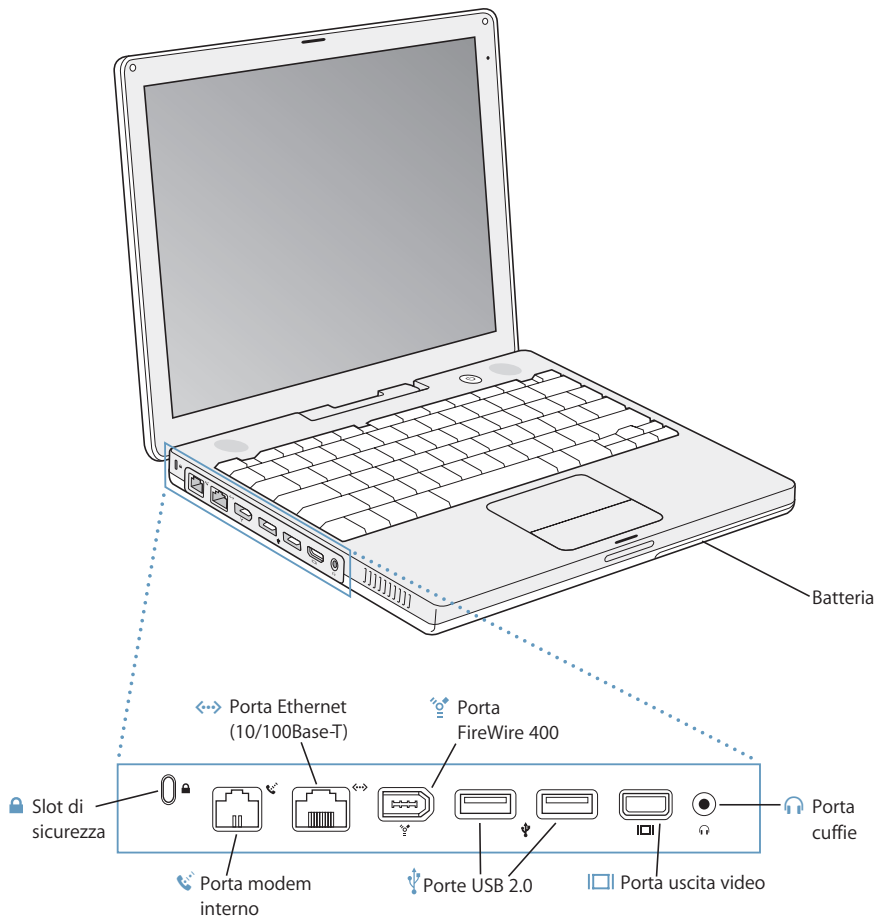

**Porta modem interno**

Consente di collegare una linea telefonica standard direttamente al modem interno.

**Porta Ethernet (10/100Base-T)**

Permette di accedere a una rete Ethernet 10/100Base-T ad alta velocità o di collegarsi a un altro computer per la condivisione di documenti. La funzionalità di sensore automatico della porta Ethernet è in grado di rilevare altri dispositivi Ethernet. Non è necessario un cavo crossover Ethernet per collegarsi ad altri dispositivi Ethernet.

**Porta FireWire 400**

Consente di collegare apparecchiature esterne ad alta velocità, quali videocamere digitali e dispositivi di archiviazione esterni. Per maggiori informazioni, consultare la sezione a pagina 34.

**Due porte USB 2.0 (Universal Serial Bus)**

Permettono di collegare a iBook G4 altre apparecchiature, quali stampanti, periferiche di archiviazione esterne, fotocamere digitali, modem, tastiere e joystick.

**Porta uscita video (monitor esterno)**

Utilizzando l'adattatore video VGA di Apple (Apple VGA Display Adapter) incluso, consente di collegare un monitor esterno o un proiettore video che utilizzi un connettore VGA. È possibile anche utilizzare un adattatore video Apple (Apple Video Adapter), venduto separatamente, per collegare una televisione, un VCR o un altro dispositivo video.

**Porta cuffie (uscita audio)**

Consente di collegare altoparlanti esterni, cuffie o altri dispositivi audio di uscita.

**Slot di sicurezza**

Consente di proteggere iBook G4 collegando un cavo di sicurezza.


Per ulteriori informazioni su queste funzionalità, consultare il Capitolo 3, "Utilizzo del computer" a pagina 31.

Installazione


iBook G4 è progettato per una rapida configurazione e per essere utilizzato immediatamente.

Punto 1: Collegare l'alimentatore

- Collegare la spina CA dell'alimentatore in una presa e la spina dell'alimentatore nella porta dell'alimentatore di iBook G4.

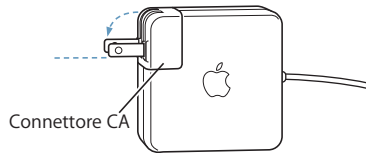

Importante: assicurarsi di fissare completamente i fermi elettrici al cavo CA prima di collegare l'adattatore alla presa.

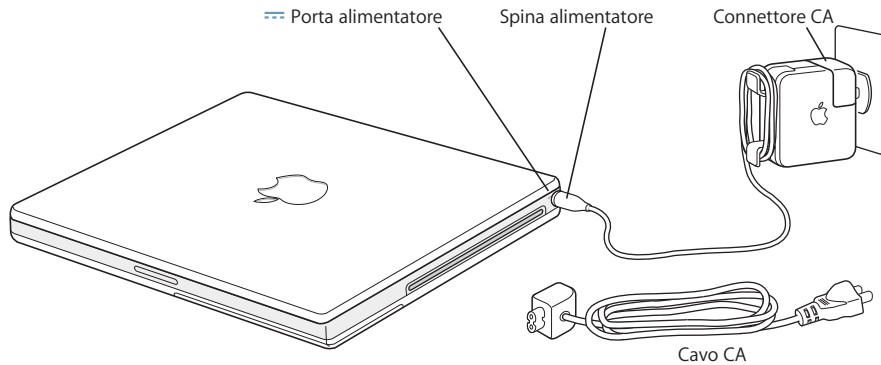


Per prolungare la distanza tra l'alimentatore e la presa, è possibile collegare il cavo CA. Consultare "Utilizzo dell'alimentatore" a pagina 21.

Punto 2: Collegare i cavi

In seguito, collegare iBook G4 a una linea telefonica, a un modem DSL, a un modem via cavo o a un network Ethernet. Non sono necessari cavi, se ci si collega a un network AirPort Extreme wireless.

Per collegarsi a una linea telefonica:

- Collegare il cavo telefonico da una presa a muro alla porta modem interno per una connessione dial-up.

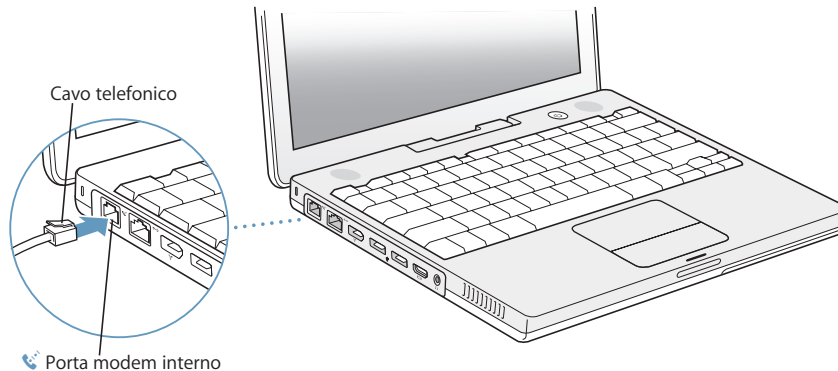


Assicurarsi di collegare il modem interno a una linea telefonica analogica, usata normalmente nelle abitazioni. Il modem non funziona con una linea telefonica digitale.

Attenzione: non collegare una linea telefonica digitale al modem, poiché un tipo di linea errato potrebbe danneggiarlo. Per sapere se si dispone di una linea telefonica digitale, contattare il fornitore del servizio telefonico.

Per ulteriori informazioni riguardo il modem, consultare la sezione "Utilizzo del modem" a pagina 39. Per informazioni su altri tipi di connessioni, consultare l'Appendice C, "Collegarsi a Internet" a pagina 75.

Per collegarsi a un modem DSL o via cavo, o a un network Ethernet:

- Collegare il cavo al modem DSL o via cavo come visualizzato nelle istruzioni del modem, o collegare il cavo Ethernet alla presa o all'hub Ethernet. Quindi collegare l'altra estremità del cavo alla porta Ethernet del computer.

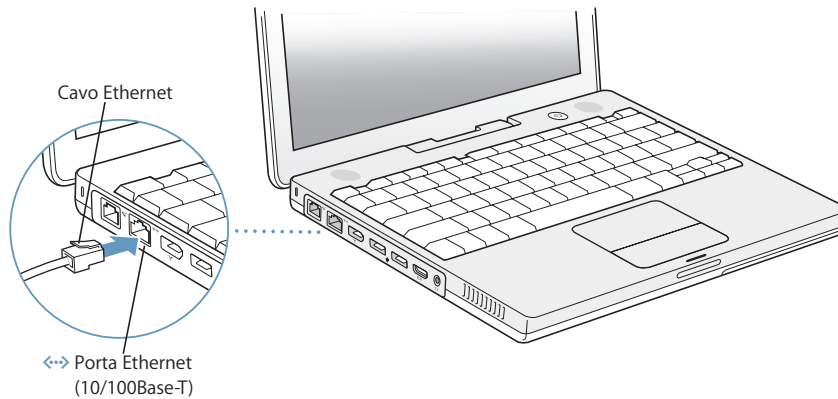


Punto 3: Accendere iBook G4

La prima volta che si avvia il computer, Impostazione Assistita aiuta l'utente nel processo di registrazione, nella configurazione del computer e nella connessione Internet. Normalmente l'accesso a Internet richiede un account a un ISP (Internet Service Provider). L'account potrebbe non essere gratuito.

La configurazione della connessione Internet richiede di fornire informazioni quali il nome account ricevuto dall'ISP. Se si conosce questa informazione, è opportuno averla a portata di mano quando si avvia iBook G4. Se non si è ancora pronti per configurare la connessione o non si hanno le informazioni necessarie, è possibile saltare questa procedura e riprenderla in seguito. Consultare l'Appendice C, "Collegarsi a Internet" a pagina 75, per informazioni su come configurarla in seguito.


- 1 Per accendere il computer, premere il pulsante di alimentazione (⏻).

Accendendo il computer si dovrebbe sentire il suono di avvio. Il computer impiega alcuni secondi per accendersi. Impostazione Assistita si avvia automaticamente per aiutare l'utente.

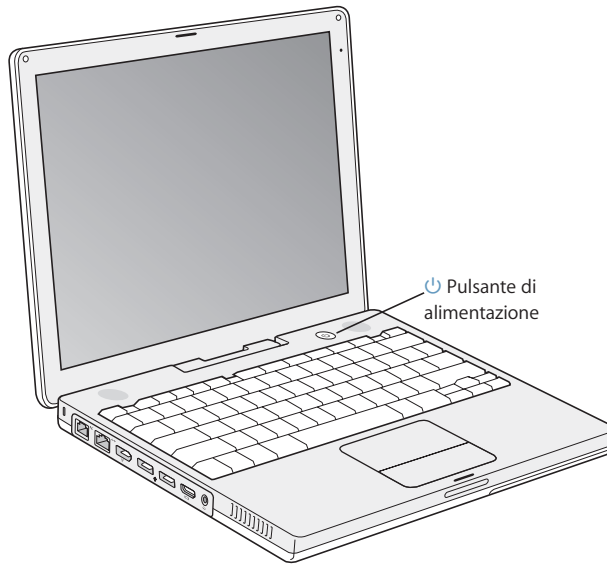

Nota: quando si preme il pulsante di alimentazione per avviare il computer, premerlo solo una volta e per poco tempo (fino a un secondo). Una volta udito il suono di avvio, non tenere premuto a lungo il pulsante di alimentazione, altrimenti il computer potrebbe spegnersi di nuovo.

- 2 Il trackpad di iBook G4 consente di selezionare e spostare gli elementi sulla Scrivania, allo stesso modo in cui si utilizza il mouse in un computer desktop.
- Per spostare il puntatore a freccia sullo schermo, fare scivolare le dita sul trackpad.
 - Per selezionare, fare clic o doppio clic su un elemento, è necessario premere il pulsante del trackpad.

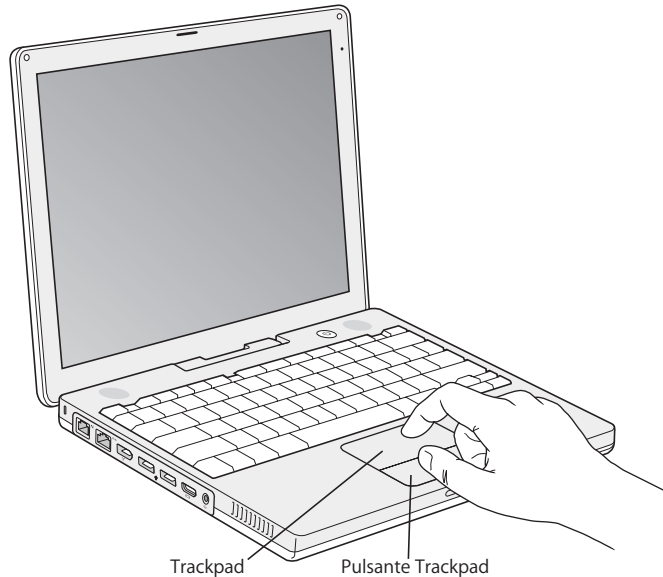

Per suggerimenti sull'utilizzo del trackpad, consultare "Suggerimenti per l'utilizzo del trackpad" a pagina 22.

Congratulazioni, funziona!

Problemi all'avvio del computer

Premendo il pulsante di alimentazione non succede nulla.

- La batteria potrebbe essere scarica. Assicurarsi di avere collegato correttamente l'alimentatore al computer e a una presa di corrente. Il connettore dovrebbe illuminarsi quando viene collegato al computer.
- Se il computer non si avvia, consultare "Problemi che non permettono di utilizzare il computer" a pagina 61.

Sullo schermo appare l'icona di un dischetto o di una cartella con un punto interrogativo lampeggiante.

- Questa icona segnala normalmente che il computer non ha individuato il software di sistema sul disco rigido o sui dischi collegati al computer. Provare a riavviare. Tenere premuto il pulsante di alimentazione per 4 o 5 secondi finché il computer si spegne. Quindi premere di nuovo il pulsante di alimentazione. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario reinstallare il software di sistema. Consultare la sezione "Ripristino del software del computer" a pagina 65.

Come spegnere iBook G4

Quando si è terminato di lavorare con iBook G4, si può mettere il computer in stato di Stop o spegnerlo.

Mettere iBook G4 in stato di Stop

Se non si utilizza iBook G4 per poco tempo, mettere il computer in stato di Stop.

Quando il computer è in stato di Stop, è possibile “svegliarlo” immediatamente senza dover effettuare il processo di riavvio.

Per mettere il computer in stato di Stop, utilizzare una delle seguenti procedure:

- Chiudere il pannello dello schermo.
- Scegliere Apple () > Stop dalla barra dei menu.
- Premere il pulsante di alimentazione (⏻) e fare clic su “Stop” nella finestra di dialogo che appare.



Attenzione: attendere alcuni secondi fino a quando la spia bianca accanto al tasto di apertura dello schermo indicante lo stato di Stop non inizia a lampeggiare (segnalando che il computer è in stato di Stop e che il disco rigido è fermo) prima di spostare iBook G4. Se si sposta il computer mentre il disco rigido è in funzione, è possibile danneggiarlo, causando la perdita di dati o l'impossibilità di eseguire l'avvio dallo stesso disco rigido.

Per “svegliare” il computer:

- *Se il pannello dello schermo è chiuso*, aprirlo. iBook G4 uscirà automaticamente dallo stato di Stop quando si apre il pannello dello schermo.
- *Se il pannello dello schermo è già aperto*, premere il pulsante di alimentazione (⏻) o un tasto qualsiasi sulla tastiera.

Spegnere iBook G4

Spegnere iBook G4, se si prevede di non utilizzarlo per un giorno o due.

Per spegnere il computer, utilizzare una delle seguenti procedure:

- Scegliere Apple () > Spegni dalla barra dei menu.
- Premere il pulsante di alimentazione (⏻) e fare clic su “Spegni” nella finestra di dialogo che appare.



Se non si utilizza iBook G4 per un periodo di tempo prolungato, consultare la sezione "Accorgimenti per riporre iBook G4" a pagina 69, per ulteriori informazioni su come evitare che la batteria si scarichi completamente.

Calibrazione della batteria nuova

Per ottenere la massima durata possibile della batteria, completare le seguenti procedure durante la prima settimana di vita di iBook G4.

Seguire queste istruzioni per calibrare la batteria per la prima volta:

- 1 Collegare l'alimentatore e caricare completamente la batteria di iBook G4 finché la luce sulla spina dell'alimentatore non diventa verde e l'indicatore del livello di batteria nella barra dei menu indica che la batteria è completamente carica.
- 2 Scollegare l'alimentatore e utilizzare iBook G4.
Quando la carica della batteria diventa insufficiente, sullo schermo verrà visualizzata la prima finestra di dialogo di avvertenza indicante il basso livello di carica della batteria. Continuare a utilizzare iBook G4 finché non entra automaticamente in stato di Stop; a quel punto la batteria è sufficientemente scarica per la calibrazione.
- 3 Collegare l'alimentatore e attendere fino a quando la batteria non sarà completamente carica.

Importante: per calibrare la batteria, è necessario scaricarla completamente e quindi ricaricarla una volta sola. Al termine di questa operazione sarà possibile collegare e scollegare l'alimentatore in qualsiasi momento.

Se sono state acquistate batterie aggiuntive, ripetere la procedura di calibrazione anche con quelle. Per ulteriori informazioni sull'alimentatore e sulla batteria, consultare "Utilizzo dell'alimentatore" a pagina 21 e "Batteria" a pagina 45.

Novità

- Importanti informazioni di base su iBook G4 al Capitolo 2, "Informazioni di base" a pagina 19.
- Divertirsi provando le applicazioni del computer e le funzionalità di Internet. Consultare l'opuscolo *Benvenuti in Panther* fornito con il computer.
- Se si è inesperti di Mac OS X, aprire Aiuto Mac OS e cercare le informazioni necessarie.
- Effettuare il passaggio da un altro computer: aprire Aiuto Mac OS e consultare la sezione "Sei un nuovo utente di Mac OS X?". Questa sezione aiuta l'utente a utilizzare la propria conoscenza in ambito informatico per lavorare su un computer Mac.

Se ci sono altre domande

Aiuto Mac OS

La maggior parte delle informazioni riguardo l'utilizzo di Macintosh è disponibile sul proprio computer.


- 1 Fare clic sull'icona del Finder nel Dock (la barra delle icone nella parte inferiore dello schermo).



- 2 Scegliere Aiuto > Aiuto Mac (scegliere "Aiuto Mac" dal menu "Aiuto" nella barra dei menu).



- 3 Fare clic sul campo di ricerca, inserire una domanda e premere "Ritorno a Capo" sulla tastiera.



Ulteriore supporto

- Se si incontra un problema che impedisce l'utilizzo del computer, consultare il Capitolo 5, "Risoluzione dei problemi" a pagina 61.
- Consultare le dieci domande più comuni nell'Appendice D, "Dieci domande principali" a pagina 93.
- Per informazioni di supporto, forum di discussione e il download degli ultimi software Apple, andare al sito www.apple.com/support (in inglese).
- Se non si trova la risposta al proprio problema, consultare il materiale AppleCare fornito con il computer, per informazioni su come contattare Apple.

Questo capitolo introduce importanti informazioni di base per l'utilizzo di iBook G4.

Conoscere iBook G4

iBook G4 è così piccolo e leggero che si può portare in ufficio, in biblioteca, in classe o in qualsiasi altro luogo.

Quando si smette di utilizzare iBook G4, attendere qualche secondo per consentire al disco rigido e ai dischi ottici nell'unità di terminare l'elaborazione prima di trasportare il computer. Evitare di scuotere e muovere iBook G4 durante l'elaborazione.


Quando si utilizza iBook G4 o si ricarica la batteria, è normale che la parte inferiore dello chassis si riscaldi. In caso di utilizzo prolungato, collocare iBook G4 su una superficie piana e stabile. La parte inferiore dello chassis è leggermente sollevata per consentire una continua ventilazione che mantenga la normale temperatura operativa dell'unità.

Quando si inizia a conoscere il nuovo computer, si potrebbero sentire piccoli rumori durante l'avvio e l'utilizzo del disco rigido e dell'unità ottica. Ad esempio, il disco rigido e l'unità ottica potrebbero ronzare mentre si accede alle informazioni o si caricano e espellono i dischi. Dopo che il computer ha elaborato per un certo periodo di tempo, si avvia una piccola ventola per raffreddarlo, producendo un debole suono. I piccoli rumori fanno parte del normale funzionamento del computer.

Per ulteriori istruzioni sulla sicurezza e su come maneggiare e utilizzare iBook G4 in diversi luoghi, assicurarsi di consultare l'Appendice B, "Manutenzione, utilizzo e informazioni sulla sicurezza" a pagina 69.

Regolazione del monitor

Quando si utilizza iBook G4 per la prima volta, si consiglia di regolare lo schermo per poterlo visualizzare nel modo più semplice. Per regolare la luminosità dello schermo, utilizzare i tasti identificati dall'icona ☼.

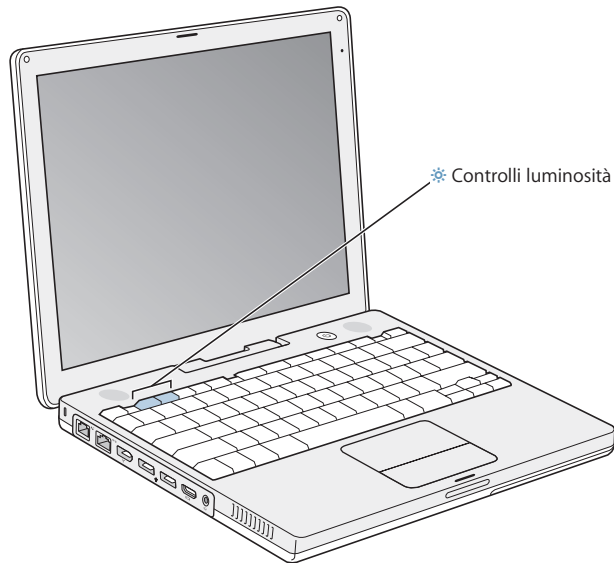

È possibile aumentare o diminuire le dimensioni delle immagini a video modificando le risoluzioni dello schermo.

È possibile scegliere una risoluzione nel pannello "Monitor" delle Preferenze di Sistema. Se si desidera, è possibile scegliere una risoluzione in cui gli elementi appaiono più grandi e risultano più facilmente visibili. Tuttavia, alcune risoluzioni potrebbero offrire una minore nitidezza degli elementi rispetto a quella predefinita.

Per regolare la risoluzione dello schermo:

- Scegliere Apple () > Preferenze di Sistema dalla barra dei menu. Aprire il pannello "Monitor" delle Preferenze di Sistema.

Per controllare le impostazioni del monitor utilizzando l'icona del monitor nella barra dei menu, fare clic su "Mostra Monitor nella barra dei menu".


Utilizzo dell'alimentatore

Quando l'alimentatore è collegato, il computer viene alimentato e la batteria si ricarica.

Importante: per ottimizzare le prestazioni, utilizzare esclusivamente l'alimentatore fornito con questo computer.

Quando si collega per la prima volta l'alimentatore al computer, si accende una spia luminosa. Se la spia è di colore ambra, la batteria si sta ricaricando. Se la spia è di colore verde, la batteria è completamente carica. È possibile controllare il livello di carica della batteria tramite l'icona "Batteria" nella barra dei menu oppure verificando gli indicatori di carica della batteria situati sul lato inferiore della batteria (consultare pagina 45).

Per prolungare il cavo di alimentazione, rimuovere la spina CA dall'alimentatore, collegare il cavo CA incluso all'alimentatore e inserire l'altra estremità in una presa a muro.

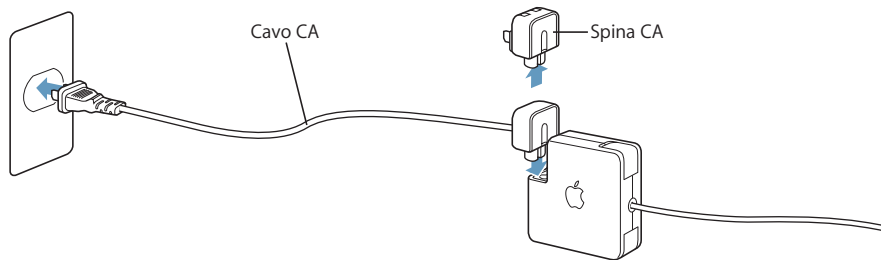

Attenzione: assicurarsi che l'alimentatore sia completamente assemblato prima di collegarlo a una presa di corrente. Se si utilizza il cavo CA con l'alimentatore, assicurarsi che i due fermi siano fissati completamente in posizione prima di collegare l'alimentatore.

Utilizzare esclusivamente il cavo CA fornito con l'alimentatore. Assicurarsi di inserire completamente la spina nella porta di alimentazione del computer per fare in modo che la corrente raggiunga il computer.

Quando si scollega l'alimentatore dalla presa di corrente o dal computer, agire sulla presa e non tirare il cavo.

Per istruzioni sulla sicurezza riguardo l'utilizzo dell'alimentatore, consultare "Collegamento dell'alimentatore" a pagina 70.

Utilizzo del trackpad

Il trackpad è sensibile alla velocità di movimento delle dita. Per spostare il puntatore su un elemento vicino sulla Scrivania, muovere lentamente le dita sul trackpad. Quanto più rapido è il movimento delle dita, tanto più veloce è lo spostamento del puntatore sulla Scrivania.

Suggerimenti per l'utilizzo del trackpad

Per ottimizzare l'utilizzo del trackpad, osservare i seguenti suggerimenti:

- Utilizzare un solo dito.
- Non utilizzare penne o altri oggetti.
- Le dita e il trackpad devono essere asciutti. Se il trackpad è umido, asciugarlo con un panno pulito prima di utilizzarlo.
- Non utilizzare mai sostanze detergenti per pulire il trackpad.


Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del trackpad, scegliere Aiuto > Aiuto Mac dalla barra dei menu nella parte superiore dello schermo.

In alternativa, è anche possibile fare manualmente clic o doppio clic direttamente sul trackpad. Attivare questa ed altre opzioni del trackpad nel pannello "Tastiera & Mouse" delle Preferenze di Sistema.

Nota: se il puntatore si muove perché si è toccato accidentalmente il trackpad, è possibile evitare questo problema selezionando l'opzione "Ignora impulso accidentale del trackpad" nel pannello "Tastiera & Mouse" delle Preferenze di Sistema.

Utilizzo della tastiera

La tastiera di iBook G4 dispone di un tastierino numerico incorporato. I tasti utilizzati per la funzionalità tastierino numerico hanno un'altra etichetta più piccola.

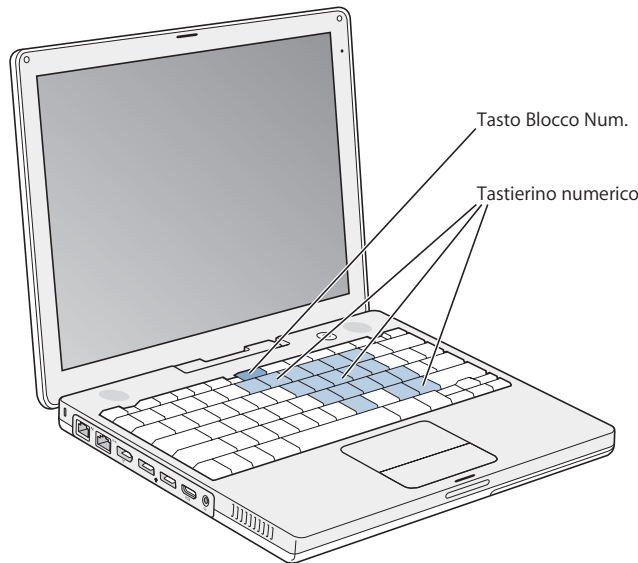

Per utilizzare la funzionalità tastierino numerico, premere il tasto "Blocco Num.". Appare una spia verde indicante che il tastierino numerico è attivo. Quando si ha finito di utilizzare la funzionalità tastierino numerico, premere il tasto "Blocco Num." per disattivare questa funzionalità.

Importante: se la tastiera sembra non funzionare correttamente, verificare il tasto "Blocco Num.". Quando il tastierino numerico è attivo, gli altri tasti o le combinazioni di tasti per i comandi da menu (scorciatoie da tastiera), quali ad esempio "⌘-Q" per chiudere un'applicazione, sono disattivati.

Se si desidera utilizzare le scorciatoie da tastiera per lavorare in modo efficiente, aprire Aiuto Mac OS e cercare "scorciatoie". Si può trovare un elenco di scorciatoie da tastiera per numerose procedure e applicazioni comuni.

Utilizzo di un mouse

Se si dispone di un mouse Apple con un connettore USB, è possibile inserire il connettore USB nella porta USB 2.0 e utilizzare subito il mouse. È possibile acquistare un mouse USB presso un Rivenditore autorizzato Apple o presso il sito web Apple Store www.apple.com/store (in inglese).

Informazioni su Mac OS X

Il computer è fornito con Mac OS X e include Classic, un ambiente necessario per usare applicazioni di Mac OS 9 mentre il computer utilizza Mac OS X.

Nota: Mac OS 9 non può essere installato come sistema operativo principale su iBook G4.

Quando si è pronti per apprendere ulteriori informazioni su Mac OS X e sulle applicazioni Apple, consultare l'opuscolo *Benvenuti in Panther* fornito con iBook G4. Aprire anche Aiuto Mac OS e cercare le informazioni desiderate. Si trovano numerose informazioni per nuovi utenti, utenti con esperienza e altri che passano a Mac.

Per informazioni sulla compatibilità delle applicazioni software con Mac OS X o per saperne di più su Mac OS X, andare al sito web Apple www.apple.com/macosx (in inglese).

Personalizzare la Scrivania e configurare le preferenze

È possibile personalizzare velocemente la Scrivania utilizzando le Preferenze di Sistema. Scegliere Apple () > Preferenze di Sistema dalla barra dei menu.



Effettuare liberamente modifiche ed esperimenti con:

- **Aspetto:** selezionare questo pannello di preferenze per modificare i colori dei pulsanti, dei menu, delle finestre oltre ad altre opzioni.
- **Scrivania & Salvaschermo:** selezionare questo pannello di preferenze per modificare il colore o il motivo di sfondo della Scrivania, o inserire l'immagine o la foto desiderata. È possibile anche scegliere un vistoso effetto schermo che apparirà sul monitor quando il computer è inattivo.
- **Dock:** selezionare questo pannello di preferenze per modificare l'aspetto, la posizione e il comportamento del Dock.

Quando si inizia a conoscere il computer, esplorare le altre Preferenze di Sistema, il centro di comando per la maggior parte delle impostazioni di iBook G4. Per ulteriori informazioni, aprire Aiuto Mac OS e cercare “Preferenze di Sistema” o il particolare pannello di preferenze che si desidera modificare.


Collegarsi a una stampante

Per utilizzare una stampante con iBook G4, seguire le istruzioni fornite con la stampante per installare il software richiesto e collegarla. Molte stampanti si collegano tramite un cavo USB; altre possono essere utilizzate tramite una connessione network, quale Ethernet. Per ulteriori informazioni riguardo le porte USB, consultare la sezione “USB (Universal Serial Bus)” a pagina 32. Per ulteriori informazioni riguardo una connessione wireless o network, consultare “Connessione in rete e accesso Internet wireless AirPort Extreme” a pagina 36 e “Ethernet (10/100Base-T)” a pagina 38.

Dopo aver collegato e configurato la stampante, utilizzare il pannello “Stampa & Fax” delle Preferenze di Sistema per selezionare la stampante da utilizzare. Se si collega una stampante tramite un network, è necessario conoscere il nome della rete o l’indirizzo della stampante per selezionarla. Se una stampante USB è collegata a una Base AirPort Extreme, e una Scheda AirPort Extreme è installata su iBook G4, è possibile collegarsi alla stampante e stampare in modalità wireless.

Per configurare una stampante:

- 1 Aprire Preferenze di Sistema e fare clic sull'icona “Stampa & Fax”.
- 2 Fare clic sul pulsante “Configura Stampanti”.
- 3 Fare clic sul pulsante “Aggiungi”.
- 4 Scegliere il tipo di connessione per la propria stampante (ad esempio USB, AppleTalk e così via) dal menu a comparsa.

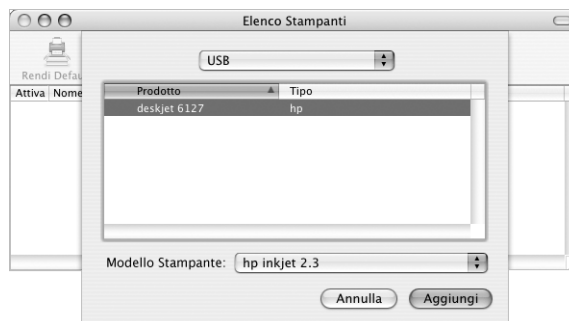

Per aggiungere una stampante USB collegata a una Base AirPort Extreme, scegliere “Rendezvous” dal menu a comparsa.

- 5 Selezionare o inserire le informazioni relative alla stampante e fare clic su “Aggiungi”.

Controllare la stampa

Una volta inviato un documento a una stampante, è possibile controllare la stampa e fermarla, o metterla temporaneamente in attesa.

Per controllare la stampa:

- Fare clic sull'icona della stampante nel Dock per aprire la relativa finestra.

Ora è possibile visualizzare le stampe nella coda di stampa e lavorare con esse. Per maggiori informazioni, aprire Aiuto Mac OS e cercare l'argomento "stampa".

Riproduzione di un CD e collegamento delle cuffie

Se si desidera ascoltare della musica mentre si lavora, inserire un CD musicale nell'unità ottica. iTunes, un player di musica di semplice utilizzo, appare automaticamente sullo schermo. È possibile anche collegare le cuffie con un minijack alla porta cuffie di iBook G4 per ascoltare la musica da soli. Per ulteriori informazioni su iTunes, aprire Aiuto Mac OS e scegliere Libreria > Aiuto iTunes e Music Store. Per ulteriori informazioni sull'unità ottica, consultare "Utilizzo dell'unità ottica" a pagina 41.

Attenzione: l'ascolto di musica ad alto volume per prolungati periodi di tempo potrebbe danneggiare l'udito.

Tenere aggiornato il software

È possibile collegarsi a Internet e eseguire il download e l'installazione automatici delle versioni gratuite più recenti di software, driver e altre novità offerte da Apple.

Quando si è collegati a Internet, Aggiornamento Software verifica i server Internet di Apple per controllare se sono disponibili aggiornamenti per il computer in uso. È possibile configurare il computer Mac per eseguire il controllo periodico del server Apple, il download e l'installazione del software aggiornato.

Per cercare software aggiornati:

- 1 Aprire Preferenze di Sistema.
- 2 Fare clic sull'icona di Aggiornamento Software e seguire le istruzioni a video.



- Per maggiori informazioni, cercare l'argomento "Aggiornamento Software" nell'Aiuto Mac OS.
- Per le informazioni più aggiornate su Mac OS, visitare il sito web Mac OS www.apple.com/macos (in inglese).

Collegare una videocamera o un altro dispositivo FireWire o USB

Se si dispone di una fotocamera digitale, di una videocamera, di uno scanner o di altri dispositivi con connettore FireWire o USB, è possibile collegarli a iBook G4. Seguire le istruzioni di installazione fornite con il dispositivo. Per ulteriori informazioni su FireWire, consultare "FireWire" a pagina 34. Per ulteriori informazioni su USB, consultare "USB (Universal Serial Bus)" a pagina 32.

Collegarsi a un network

Se si desidera collegare iBook G4 a un network wireless o Ethernet, consultare "Connessione in rete e accesso Internet wireless AirPort Extreme" a pagina 36 e "Ethernet (10/100Base-T)" a pagina 38, per ulteriori informazioni su come configurare una connessione Ethernet o AirPort. Aprire anche Aiuto Mac OS e cercare "Ethernet" o "AirPort" per ulteriore supporto.

Utilizzo di Internet

Durante la configurazione iniziale, sono state fornite istruzioni su come collegarsi a Internet. Se è necessario scegliere un diverso tipo di connessione, quale modem via cavo o DSL, o LAN (Local Area Network) Ethernet o network AirPort Extreme, si possono reperire ulteriori informazioni nell'Appendice C, "Collegarsi a Internet" a pagina 75.

Trasferire documenti su un altro computer

Ci sono diversi modi per trasferire documenti su o da iBook G4.

- Se si ha a disposizione un'unità disco rigido esterna, un'unità Zip o altri dispositivi di archiviazione dati che si collegano tramite cavo USB o FireWire, è possibile utilizzarli per trasferire i documenti.
- Se si dispone di una connessione di posta elettronica, è possibile inviare i documenti tramite posta a un altro computer.
- È possibile anche collegarsi a un altro Mac utilizzando un cavo FireWire (venduto separatamente). Quando si avvia iBook G4 in Modalità Disco FireWire, iBook G4 appare come disco rigido sull'altro computer ed è possibile trasferire i documenti. Per informazioni sull'utilizzo di FireWire per trasferire i documenti, consultare "Collegare iBook G4 a un altro computer utilizzando la tecnologia FireWire" a pagina 35.
- Se si ha un account .Mac, è possibile utilizzarlo per trasferire i documenti. Un account .Mac fornisce accesso a Internet e a iDisk, che offre spazio di archiviazione disponibile su Internet per la condivisione dei documenti. È possibile registrare un account .Mac dal sito Apple (a pagamento). I documenti possono quindi essere trasferiti sull'account iDisk, dando la possibilità ad altri computer di accedervi.
- Se si collega il proprio computer a un network utilizzando Ethernet, si possono trasferire i documenti su un altro computer tramite il network. È possibile accedere a un server o a un altro computer facendo clic su "Network" nella barra laterale del Finder, oppure scegliendo Vai > Collegamento al server dalla barra dei menu del Finder.
- È possibile creare un piccolo network Ethernet collegando un cavo Ethernet da iBook G4 alla porta Ethernet di un altro computer. Una volta collegati, è possibile trasferire i documenti direttamente da un computer all'altro. Per maggiori informazioni, aprire Aiuto Mac OS e cercare l'argomento "collegare due computer".
- Se il computer è dotato di Scheda AirPort Extreme, è possibile collegarsi a un network wireless AirPort Extreme per trasferire i documenti. Per maggiori informazioni, consultare la sezione "Connessione in rete e accesso Internet wireless AirPort Extreme" a pagina 36.
- Se è stato acquistato un modulo Bluetooth® opzionale con iBook G4 e si ha accesso ai dispositivi che comunicano tramite tecnologia Bluetooth wireless, è possibile trasferire i documenti su altri dispositivi dotati di Bluetooth. Per maggiori informazioni, consultare la sezione "Utilizzo di dispositivi Bluetooth" a pagina 37.

Per informazioni generali sul trasferimento dei documenti, aprire Aiuto Mac OS e cercare "trasferimento" o il tipo di connessione che si desidera.

Quando un'applicazione si blocca

In rare occasioni, un'applicazione potrebbe bloccarsi. Mac OS X offre un modo per chiudere un'applicazione bloccata senza riavviare il computer. Chiudere un'applicazione bloccata consente di salvare il lavoro realizzato con altre applicazioni aperte.

Per forzare l'uscita da un'applicazione:

- 1 Premere "Comando (⌘)-Opzione-Esc" o scegliere "Uscita Forzata" dal menu Apple ().
Appare la finestra di dialogo Forza Chiusura Applicazioni con l'applicazione selezionata.



- 2 Fare clic su "Uscita forzata".

L'applicazione viene chiusa, lasciando aperte le altre.

Se necessario, è possibile anche forzare la chiusura dell'ambiente Classic, chiudendo così tutte le sue applicazioni. È possibile anche riavviare il Finder da questa finestra di dialogo.

Se si incontrano altri problemi, consultare il Capitolo 5, "Risoluzione dei problemi" a pagina 61.


iBook G4 include numerose funzionalità e capacità di connessione.

Tali funzionalità e caratteristiche includono:

- Porte USB (Universal Serial Bus) 2.0 per collegare a iBook G4 dispositivi aggiuntivi, quali stampanti, scanner e altre periferiche. Consultare la sezione a pagina 32.
- Porta FireWire (400) per collegare dispositivi ad alta velocità, quali videocamere digitali e dischi rigidi esterni. Consultare la sezione a pagina 34.
- Capacità di networking wireless AirPort Extreme e connettività Bluetooth wireless opzionali. Consultare la sezione a pagina 36.
- Funzionalità di networking Ethernet e modem 56K per networking e comunicazioni. Consultare la sezione a pagina 38.
- Porta uscita video con adattatore video VGA di Apple (Apple VGA Display Adapter) incluso che offre la possibilità di utilizzare iBook G4 con un monitor esterno. Utilizzare un adattatore video Apple (Apple Video Adapter), venduto separatamente, per collegare una televisione, un VCR o un altro dispositivo video. Consultare la sezione a pagina 39.
- Unità ottica che consente di riprodurre i CD. Se si ha a disposizione un'unità ottica Combo opzionale, è possibile riprodurre i DVD e masterizzare i CD. Se si dispone di una unità SuperDrive è possibile masterizzare anche DVD. Consultare la sezione a pagina 41.
- Porta cuffie per collegare cuffie, altoparlanti e altri dispositivi audio. Consultare la sezione a pagina 45.
- Batteria di iBook G4 che offre una visualizzazione immediata e utile dello stato della batteria. Consultare la sezione a pagina 45.
- Slot di sicurezza che permette di verificare che iBook G4 rimanga dove dovrebbe. Consultare la sezione "Slot di sicurezza" a pagina 49.

USB (Universal Serial Bus)

iBook G4 viene fornito con due porte USB 2.0 (ψ), chiamate anche USB Hi-Speed, che consentono di collegare diversi tipi di dispositivi esterni, quali stampanti, scanner, fotocamere digitali, game pad, joystick, tastiere e unità floppy. Le porte USB 2.0 sono compatibili con i precedenti dispositivi USB. Nella maggioranza dei casi è possibile collegare e scollegare una periferica USB quando il computer è acceso. Una volta collegato, il dispositivo è pronto all'uso. Non è necessario riavviare o riconfigurare il computer.

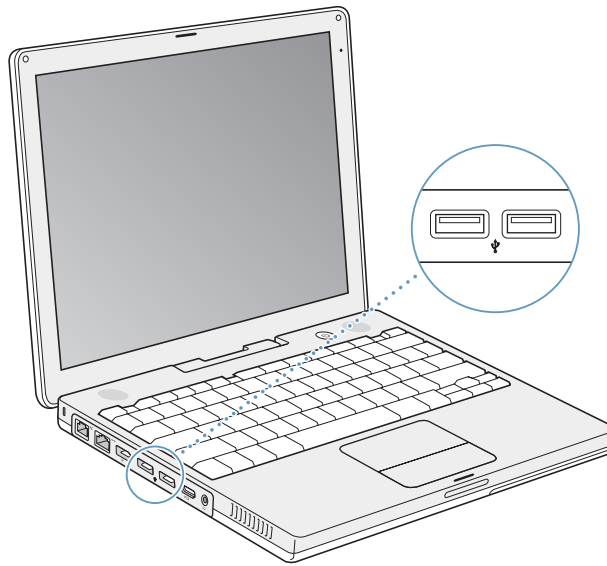

Utilizzo di dispositivi USB

Per utilizzare un dispositivo USB con il computer, è sufficiente collegare l'apparecchiatura al computer. Il computer include già software per utilizzare diverse periferiche USB e rileva automaticamente i dispositivi appena collegati.


Nota: se al momento del collegamento di una periferica USB iBook G4 non è in grado di rilevare il software corretto, installare il software fornito con la periferica o seguire le istruzioni visualizzate per individuare il software corretto, effettuarne il download e installarlo.

Dispositivi USB e batteria

Con iBook G4, è possibile utilizzare periferiche USB, quali joystick e tastiere, che ricevono l'alimentazione direttamente dal collegamento USB invece che da un alimentatore separato. Tuttavia, utilizzando questo tipo di dispositivi USB, la batteria di iBook G4 si scarica più rapidamente. Se si utilizza il dispositivo per un periodo di tempo prolungato, si consiglia di collegare l'alimentatore di iBook G4.

Utilizzare più dispositivi USB contemporaneamente

È possibile acquistare un hub USB per collegare più dispositivi USB al computer. L'hub USB viene collegato a una porta USB del computer e fornisce ulteriori porte USB (solitamente quattro o sette). Gli hub Hi-Speed possono supportare dispositivi USB 2.0 Hi-Speed oltre a dispositivi USB 1.1 compatibili. Gli hub USB 1.1 non consentono ai dispositivi USB Hi-Speed di operare alla massima velocità di trasferimento dati. La maggior parte degli hub USB dispone di un alimentatore che deve essere collegato a una presa di corrente.

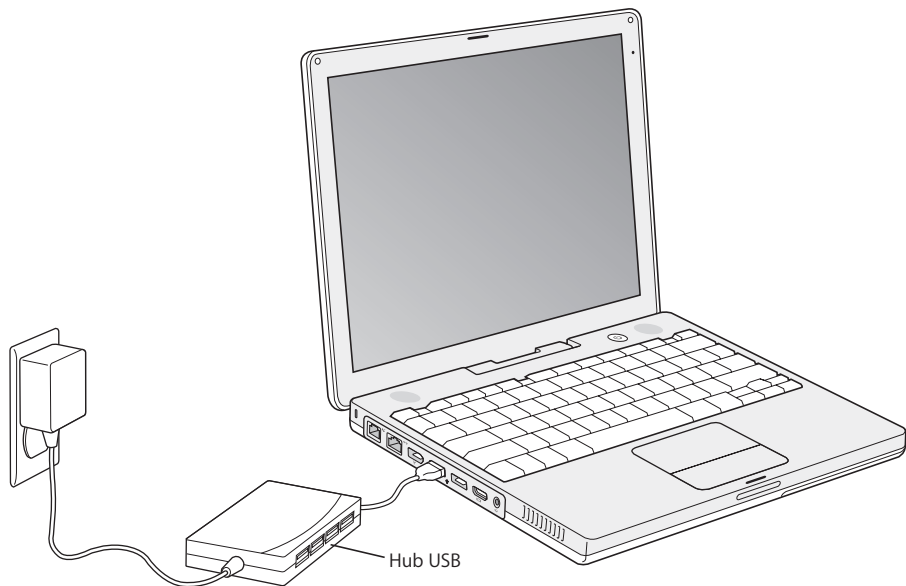


Per ulteriori informazioni sulla tecnologia USB

Ulteriori informazioni sulla tecnologia USB sono disponibili nell'Aiuto Mac OS. Scegliere Aiuto > Aiuto Mac nella barra dei menu e cercare "USB". Inoltre, è possibile reperire ulteriori informazioni al sito web Apple USB www.apple.com/usb (in inglese).

Per informazioni sui dispositivi USB disponibili per questo computer, visitare il sito web Macintosh Products Guide www.apple.com/guide (in inglese).

FireWire

Il computer dispone di una porta FireWire 400 (). Con FireWire, è possibile collegare e scollegare facilmente dispositivi esterni ad alta velocità, quali videocamere DV, stampanti, scanner e dischi rigidi, senza riavviare il computer.

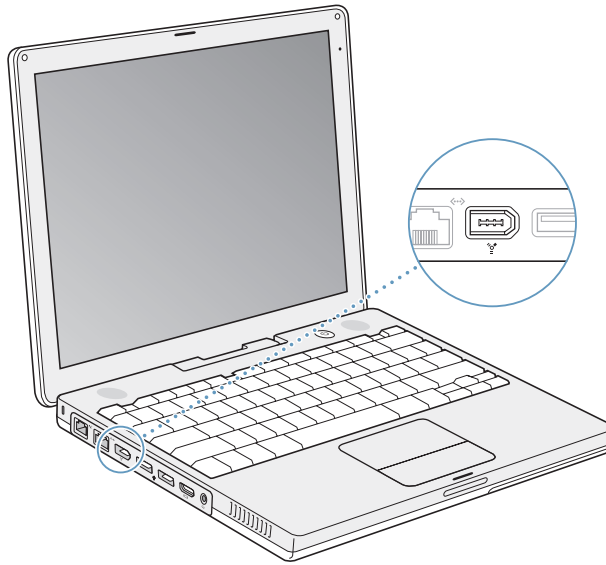

Di seguito sono elencate alcune delle possibilità offerte da FireWire:

- Collegare una videocamera digitale e acquisire, trasferire e modificare video di alta qualità direttamente sul computer utilizzando un software di editing video, quale iMovie o Final Cut Pro.
- Collegare un'unità disco rigido FireWire esterna e utilizzarla per eseguire il backup di dati o il trasferimento di documenti.
- Avviare il computer da un disco rigido FireWire esterno. Collegare un disco rigido FireWire esterno (su cui sia installato un sistema operativo corretto), aprire il pannello "Disco di Avvio" delle Preferenze di Sistema e fare clic sul disco rigido FireWire. Riavviare il computer.
- Trasferire documenti tra iBook G4 e un altro computer dotato di tecnologia FireWire utilizzando la Modalità Disco FireWire.

Utilizzo di dispositivi FireWire

Per utilizzare un dispositivo FireWire con il computer, collegare l'apparecchiatura al computer. Il computer include già software per utilizzare diverse periferiche FireWire. Il computer rileva automaticamente i dispositivi appena collegati.

Nota: se al momento del collegamento di una periferica FireWire iBook G4 non è in grado di rilevare il software corretto, installare il software fornito con la periferica o seguire le istruzioni visualizzate per individuare il software corretto, effettuarne il download e installarlo.

Dispositivi FireWire e batteria

I dispositivi FireWire, quali alcuni dischi rigidi esterni, possono ricevere l'alimentazione dalla connessione FireWire di iBook G4, senza dover utilizzare un alimentatore separato. Tuttavia, utilizzando questo tipo di dispositivi FireWire, la batteria di iBook G4 si scarica più rapidamente. Se si prevede che il dispositivo resterà collegato per un periodo di tempo prolungato, si consiglia di collegare l'alimentatore di iBook G4.

Nota: la porta FireWire è stata progettata per consentire l'alimentazione dei dispositivi FireWire (fino a un massimo di 7 watt). È possibile collegare più dispositivi tra loro e collegare la "catena" di dispositivi alla porta FireWire del computer. Apple raccomanda di fare in modo che solo un dispositivo venga alimentato dal computer. Gli altri dispositivi della catena devono essere alimentati da alimentatori separati. Il collegamento di più dispositivi FireWire che ricevono alimentazione dalla porta potrebbe causare problemi. Se si verifica un problema, spegnere il computer, rimuovere i dispositivi FireWire e riavviare il computer.

Collegare iBook G4 a un altro computer utilizzando la tecnologia FireWire

È possibile collegare due computer dotati di tecnologia FireWire con un cavo FireWire per trasferire i documenti. Oppure, se si incontra un problema che impedisce l'avvio del computer, si potrebbe utilizzare la tecnologia FireWire per collegarsi a un altro computer e accedere ai propri documenti. Quando si avvia iBook G4 in Modalità Disco FireWire, iBook G4 appare come disco rigido sull'altro computer.

Nota: quando si utilizza la Modalità Disco FireWire, è consigliabile collegare l'alimentatore a iBook G4.

Per collegare iBook G4 a un altro computer in Modalità Disco FireWire:

- 1 Assicurarsi che iBook G4 sia spento.
- 2 Utilizzare un cavo FireWire per collegare iBook G4 a un altro computer dotato di tecnologia FireWire.
- 3 Avviare iBook G4 tenendo premuto il tasto "T". Sullo schermo di iBook G4 appare il logo FireWire. Sullo schermo dell'altro computer viene visualizzata l'icona del disco rigido interno di iBook G4. Ora è possibile trascinare i documenti tra i sistemi.
- 4 Quando si è terminato di trasferire i documenti, trascinare l'icona del disco rigido di iBook G4 sul Cestino.
- 5 Premere il pulsante di alimentazione di iBook G4 per spegnerlo, quindi staccare il cavo FireWire.

Per maggiori informazioni sulla tecnologia FireWire

Ulteriori informazioni sulla tecnologia FireWire sono disponibili nell'Aiuto Mac OS. Scegliere Aiuto > Aiuto Mac nella barra dei menu del Finder e cercare "FireWire". Inoltre, è possibile reperire ulteriori informazioni al sito web Apple FireWire www.apple.com/firewire (in inglese).

Connessione in rete e accesso Internet wireless AirPort Extreme

iBook G4 è compatibile con AirPort. AirPort Extreme rappresenta un metodo semplice e comodo per un accesso wireless a Internet da qualsiasi punto di un'abitazione, di un ufficio o di un'aula scolastica. Al posto dei tradizionali cavi, AirPort Extreme utilizza la tecnologia LAN (Local Area Network) wireless per consentire la comunicazione tra più computer senza l'utilizzo di cavi. Tramite una rete wireless è possibile accedere a Internet, trasferire documenti, partecipare a sessioni di gioco in multiutenza e molto altro ancora.


Se è stata ordinata una Scheda AirPort Extreme al momento dell'acquisto di iBook G4, una scheda è già installata. Se non si dispone di una Scheda AirPort Extreme e si desidera installarne una, consultare "Installazione di una Scheda AirPort Extreme o di memoria aggiuntiva" a pagina 51.

La Scheda AirPort Extreme è compatibile sia con la Base AirPort Extreme di Apple che con la Base AirPort Apple originale e con qualsiasi prodotto conforme alla tecnologia 802.11b o 802.11g.

Nota: l'accesso wireless a Internet richiede una Scheda AirPort Extreme, una Base AirPort Extreme o una Base AirPort, e un accesso a Internet (potrebbe essere a pagamento). Alcuni provider di servizi Internet non sono attualmente compatibili con la tecnologia AirPort. Il raggio di portata può variare in funzione delle condizioni del luogo.

Come AirPort Extreme fornisce l'accesso wireless a Internet

Grazie ad AirPort Extreme, è possibile impostare una connessione wireless a un dispositivo chiamato *Base AirPort*, connesso a Internet tramite collegamento fisico. La tecnologia AirPort Extreme funziona come un telefono cordless. La Scheda AirPort Extreme del computer crea un collegamento wireless alla base, che è connessa a una linea telefonica o a un modem via cavo o DSL.

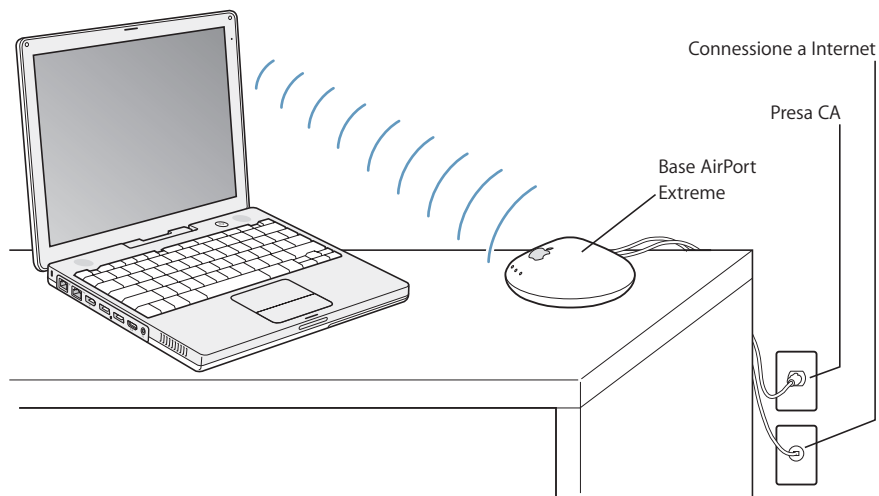

Ulteriori informazioni sulla tecnologia AirPort Extreme

Per acquistare una Base AirPort Extreme, rivolgersi a un Rivenditore autorizzato Apple oppure visitare il sito web Apple Store www.apple.com/store (in inglese).

Ulteriori informazioni sulla tecnologia AirPort Extreme sono disponibili nell’Aiuto AirPort. Scegliere Aiuto > Aiuto Mac, quindi selezionare Libreria > Aiuto AirPort dalla barra dei menu del Visore Aiuto. Inoltre, è possibile reperire ulteriori informazioni al sito web Apple AirPort all’indirizzo www.apple.com/airport (in inglese) oppure all’indirizzo www.apple.com/support (in inglese).

Utilizzo di dispositivi Bluetooth

Se è stato acquistato un modulo Bluetooth®, iBook G4 può collegarsi e trasferire informazioni in modalità wireless a dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth wireless, quali telefoni cellulari e PDA (Personal Digital Assistant). La tecnologia Bluetooth wireless elimina l’esigenza dei cavi tradizionalmente utilizzati per collegare i dispositivi tra di loro. I dispositivi con tecnologia Bluetooth wireless possono essere connessi tra di loro senza l’utilizzo di cavi all’interno di distanze pari a un massimo di 10 metri.

I dispositivi con tecnologia Bluetooth wireless includono:

- Computer
- Telefoni cellulari
- Periferiche (tastiera, mouse e così via)
- PDA

La tecnologia Bluetooth wireless consente di:


- Utilizzare iBook G4 per comunicare con un telefono cellulare dotato di tecnologia Bluetooth wireless. Il telefono può funzionare come modem per collegarsi a un fornitore di servizi wireless, con velocità fino a 56 kilobit al secondo (kbit/s), in modo che il cellulare possa essere utilizzato per accedere a Internet.
- Comunicare con un PDA palmare. iSync consente di eseguire una operazione di sincronizzazione senza cavi o di inviare il proprio biglietto da visita o eventi di calendario direttamente al PDA del collega.
- Trasferire piccoli documenti tra computer, anche da Mac a PC, tramite l’utility di trasferimento. Apple raccomanda comunque l’utilizzo del network AirPort Extreme wireless per tutto tranne che per i documenti più piccoli.

Per ulteriori informazioni sulla tecnologia Bluetooth wireless

È possibile avere un aiuto nell’utilizzo della tecnologia Bluetooth wireless aprendo l’applicazione Scambio Documenti Bluetooth (nella cartella Applicazioni > Utility) e scegliendo Aiuto > Aiuto Bluetooth. Inoltre, è possibile reperire ulteriori informazioni al sito web Apple Bluetooth www.apple.com/bluetooth (in inglese).

Ethernet (10/100Base-T)

Il computer è fornito con funzionalità di networking Ethernet integrata, che è possibile utilizzare per collegarsi a un network o a un modem via cavo o DSL.

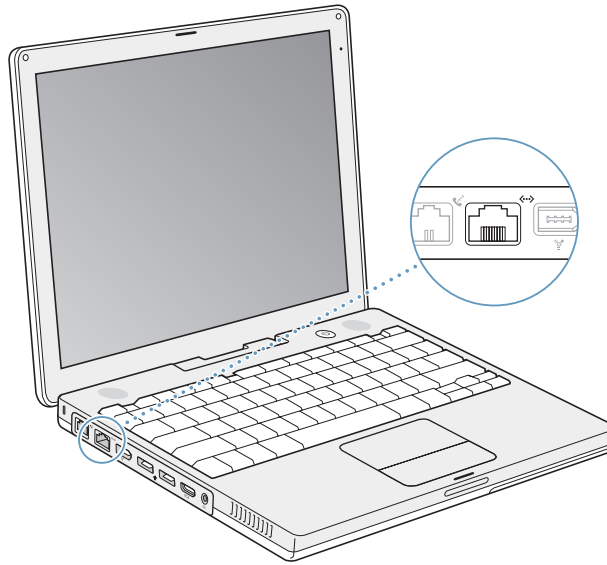

La connessione a una rete consente l'accesso ad altri computer. È possibile archiviare e recuperare le informazioni, utilizzare stampanti di rete, modem, posta elettronica o collegarsi a Internet. È possibile utilizzare Ethernet per la condivisione di documenti tra due computer o per la creazione di una piccola rete. Si possono anche collegare modem via cavo e DSL alla porta Ethernet per accedere a Internet tramite un ISP (Internet Service Provider). La porta Ethernet di iBook G4 rileva automaticamente altri dispositivi Ethernet. Non è necessario un cavo crossover Ethernet per collegarsi ad altri dispositivi Ethernet.

Ulteriori informazioni sull'utilizzo di Ethernet

Ulteriori informazioni, incluse le istruzioni per configurare una rete Ethernet e trasferire documenti tramite Ethernet, sono disponibili nell'Aiuto Mac OS. Scegliere Aiuto > Aiuto Mac dalla barra dei menu e cercare "Ethernet" o "network".

Per informazioni sui prodotti di rete che è possibile utilizzare con iBook G4, andare al sito Macintosh Products Guide www.apple.com/guide (in inglese).

Utilizzo del modem

iBook G4 è fornito con un modem interno Apple 56K (conforme agli standard V.92) installato. Per collegare il modem interno, collegare un'estremità del cavo telefonico o del cavo RJ-11 alla porta modem del computer e l'altra estremità a una presa telefonica standard RJ-11.


Assicurarsi di collegare il modem interno a una linea telefonica analogica, usata normalmente nelle abitazioni. Il modem non funziona con una linea telefonica digitale.

Attenzione: non collegare una linea telefonica digitale a un modem perché potrebbe danneggiarlo. Per sapere se si dispone di una linea telefonica digitale, contattare il fornitore del servizio telefonico.

Per informazioni su come stabilire una connessione Internet, consultare l'Appendice C, "Collegarsi a Internet" a pagina 75. Ulteriori informazioni riguardo il modem interno sono disponibili anche in Aiuto Mac OS.

Supporto video esterno (VGA, Composito e S-Video)

Il computer è dotato di porta uscita video e di un adattatore che consente di collegare un monitor o un proiettore con un connettore VGA. Utilizzare l'adattatore video VGA di Apple incluso per collegare iBook G4 a monitor e proiettori dotati di uscita VGA.

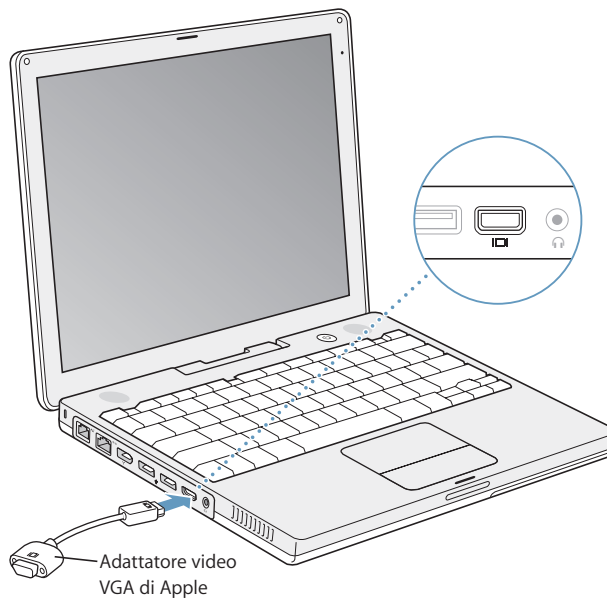

È possibile anche visualizzare e registrare immagini del computer collegando un televisore, un videoproiettore o un VCR, o riprodurre DVD-Video sul televisore, utilizzando un adattatore video Apple, venduto separatamente. L'adattatore video Apple offre connettori Composito e S-Video per televisori e altri dispositivi.

Quando si collega un monitor esterno o un televisore, la stessa immagine appare sia sul monitor interno che su quello esterno (funzionalità nota come *duplicazione dello schermo*).

Se si desidera che l'audio provenga da un monitor esterno, quali un proiettore o una TV, è necessario collegare un cavo audio dalla porta cuffie (uscita audio) del computer a quel dispositivo.

Nota: a causa delle caratteristiche della maggior parte degli apparecchi televisivi, la qualità delle immagini visualizzate sullo schermo sarà inferiore rispetto a quella assicurata dallo schermo interno o da un monitor esterno.

Collegamento di un monitor esterno o di un proiettore

Per collegare al computer un monitor esterno o un proiettore utilizzando un connettore VGA:

- 1 Accendere il monitor esterno o il proiettore.
- 2 Collegare il cavo monitor VGA all'adattatore video VGA di Apple, e quindi l'adattatore a iBook G4. iBook G4 rileva automaticamente il monitor esterno.

Importante: per essere certi che iBook G4 rilevi automaticamente il monitor esterno o il proiettore, assicurarsi che l'adattatore video VGA di Apple sia stato collegato al monitor esterno o al proiettore.

Mac OS X seleziona automaticamente la risoluzione dello schermo e la frequenza appropriate per il dispositivo. È possibile regolare la risoluzione di un monitor esterno utilizzando il pannello "Monitor" nelle Preferenze di Sistema o utilizzando l'icona "Monitor" nella barra dei menu.

Nota: iBook G4 non supporta risoluzioni video esterni superiori a 1024 X 768.

Collegare un televisore, un VCR o un altro dispositivo video

Per collegare un televisore, un videoregistratore o un altro dispositivo video a iBook G4:

- 1 Collegare un adattatore Video Apple (venduto separatamente) al connettore Composito o S-Video del televisore o di un altro dispositivo, quindi collegare l'adattatore a iBook G4.
- 2 Se si desidera inviare l'audio da iBook G4 al dispositivo, collegare un cavo miniplug-RCA (non incluso) dalla porta cuffie (🎧) su iBook G4 alle porte di ingresso audio del dispositivo.
- 3 Accendere il dispositivo esterno.

Per regolare la modalità di visualizzazione delle immagini sul dispositivo, utilizzare il pannello "Monitor" delle Preferenze di Sistema.

Ulteriori informazioni sull'utilizzo del monitor esterno o del televisore

Ulteriori informazioni sull'utilizzo e la configurazione di un monitor esterno sono disponibili nell'Aiuto Mac OS. Scegliere Aiuto > Aiuto Mac dalla barra dei menu e ricercare l'argomento "monitor".

Utilizzo dell'unità ottica

È possibile installare o utilizzare il software dai CD tramite l'unità ottica e dai dischi DVD se il computer è dotato di un'unità Combo. Inoltre, è possibile riprodurre prodotti multimediali su dischi CD e musica da CD audio. Se iBook G4 è dotato di un'unità Combo, l'unità ottica consente anche di registrare musica, documenti digitali e di altro tipo su dischi CD-R e CD-RW, riprodurre filmati DVD e utilizzare la maggior parte di dischi DVD. Se si dispone di una SuperDrive opzionale, è possibile registrare filmati DVD e altre informazioni su dischi DVD-R.

Importante: l'unità ottica installata su iBook G4 supporta i dischi standard a forma circolare da 12 cm. I dischi dalla forma irregolare o di dimensioni inferiori a 12 cm non sono supportati. I dischi non circolari potrebbero rimanere incastrati nell'unità.


Inserimento di un disco CD o DVD

Per installare o utilizzare programmi da un CD o DVD:

- 1 A computer acceso, inserire il disco nell'unità tenendo l'etichetta rivolta verso l'alto fino a quando non si sente che l'unità inizia a trascinare il disco verso l'interno.

Potrebbe rendersi necessario inserire completamente il disco. Si tratta di una procedura normale.

Nota: alcuni dischi DVD hanno due lati. Per utilizzare il secondo lato, è necessario capovolgere il disco.

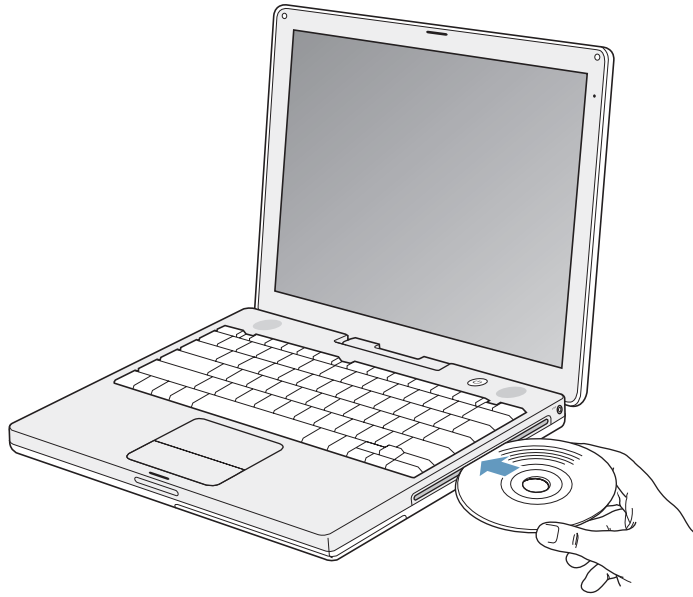

- 2 Quando viene visualizzata l'icona del disco sulla Scrivania, il disco è pronto per l'utilizzo.

Espulsione di un disco

Per espellere un disco, utilizzare una delle seguenti procedure:

- Trascinare l'icona del disco sul Cestino.
- Tenere premuto il tasto "Espelli Media" (▲) sulla tastiera fino a quando non viene espulso il disco.

Accertarsi che il disco sia completamente espulso prima di rimuoverlo o di reinserirlo.

In caso di problemi nell'espulsione del disco, uscire da tutte le applicazioni che lo utilizzano e riprovare. Se questa operazione non risolve il problema, riavviare il computer tenendo premuto il tasto del trackpad.

Riproduzione di dischi DVD-Video

Se iBook G4 è dotato di un'unità Combo o di una SuperDrive opzionale, è possibile riprodurre un disco DVD-Video. Inserire il disco DVD-Video nell'unità e aprire DVD Player. DVD Player offre controlli di semplice utilizzo per avviare, fermare e visualizzare DVD.



Se iBook G4 è collegato a un televisore, è possibile guardare un DVD-Video sul televisore. È possibile anche collegare iBook G4 a un impianto stereo. Utilizzare un cavo adattatore miniplug-RCA (non incluso) per collegare la porta cuffie (🔊) di iBook G4 alle porte audio dello stereo.

Registrazione di dischi CD-R e CD-RW

Se iBook G4 è dotato di un'unità Combo, è possibile registrare dati su dischi CD-R e CD-RW.

Per registrare dati su un disco CD-R o CD-RW:

- 1 Inserire un disco vuoto nell'unità ottica.
- 2 Inserire il nome del disco nella finestra di dialogo visualizzata. Sulla Scrivania verrà visualizzata l'icona del disco.
- 3 Trascinare i documenti e le cartelle sull'icona del disco.
- 4 Fare clic sull'icona dell'applicazione accanto al nome del disco nella barra laterale.

È possibile anche registrare brani musicali su dischi CD-R o CD-RW direttamente dalla Libreria di iTunes.

Per registrare musica dalla Libreria di iTunes:

- 1 Fare clic sull'icona di iTunes nel Dock.
- 2 Selezionare la playlist che si desidera registrare.
- 3 Inserire un disco CD-R o CD-RW vuoto.
- 4 Fare clic su "Crea CD" nella parte superiore della finestra di iTunes.

Ulteriori informazioni

- Per istruzioni sull'utilizzo di DVD Player, scegliere Aiuto > Aiuto DVD Player dalla barra dei menu nella parte superiore dello schermo.
- Per informazioni sull'utilizzo di iTunes per la registrazione di documenti musicali su dischi CD-R o CD-RW, consultare l'Aiuto iTunes & Music Store nel menu "Libreria".

Registrazione di informazioni su un DVD

Se si dispone di un'unità ottica SuperDrive opzionale, è possibile creare filmati digitali personalizzati su un disco DVD-Recordable vuoto. Inoltre, è possibile registrare altri tipi di documenti digitali sui dischi DVD-Recordable, quali i documenti di backup.

Utilizzando un'applicazione quale iDVD, è possibile creare progetti media digitali personalizzati, masterizzarli su un disco DVD-Recordable vuoto e riprodurli sulla maggior parte dei lettori DVD standard.

Per masterizzare un progetto iDVD su un disco DVD-R vuoto:

- 1 Avviare iDVD e aprire il progetto iDVD completato.
- 2 Fare clic sul pulsante di masterizzazione.
- 3 Quando richiesto, inserire nell'unità un disco DVD-Recordable vuoto.
- 4 Fare nuovamente clic sul pulsante di masterizzazione.

Per registrare dati su dischi DVD-R:

- 1 Inserire nell'unità un disco DVD-Recordable vuoto.
- 2 Nella finestra di dialogo visualizzata, inserire un nome per il disco e selezionare il formato che si desidera creare. Sulla Scrivania verrà visualizzata l'icona del DVD.
- 3 Fare doppio clic sull'icona del DVD, quindi trascinarvi sopra i documenti e le cartelle.
- 4 Fare clic sull'icona dell'applicazione accanto al nome del disco nella barra laterale.

Per maggiori informazioni sull'utilizzo di iDVD, aprire iDVD e consultare l'aiuto a video.

Importante: in caso di esaurimento della batteria durante la masterizzazione di un DVD, il processo potrebbe interrompersi e il disco DVD potrebbe non essere più riutilizzabile. Per evitare il verificarsi di tale problema, utilizzare sempre l'alimentatore durante la masterizzazione di un DVD.

Collegare altoparlanti e dispositivi audio

iBook G4 è dotato di due altoparlanti interni, di un microfono integrato e di una porta cuffie (uscita audio).

È possibile collegare altoparlanti esterni, cuffie e altri dispositivi di uscita audio alla porta cuffie. La porta cuffie è un minijack stereo da 3,5 mm.

È possibile registrare l'audio sul disco rigido utilizzando il microfono interno. È possibile anche collegare microfoni USB esterni o altri dispositivi audio alla porta USB. Per applicazioni, quale iMovie, che possono registrare suoni, utilizzare il pannello "Suono" delle Preferenze di Sistema per selezionare il dispositivo di ingresso audio che si desidera utilizzare, inclusi microfoni collegati via USB.

I controlli volume sulla tastiera consentono di modificare facilmente il volume. È possibile anche accedere a questi controlli dal pannello "Suono" delle Preferenze di Sistema.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo e la risoluzione dei problemi riguardanti l'audio sul computer, aprire Aiuto Mac OS e cercare "audio".


Batteria

Quando l'alimentatore esterno non è collegato, il computer riceve l'alimentazione dalla batteria. A seconda delle applicazioni utilizzate e dei dispositivi esterni collegati a iBook G4, è possibile che vari il tempo necessario all'utilizzo di iBook G4 con una batteria. Disattivando funzionalità come AirPort Extreme o la tecnologia Bluetooth® wireless si conserva la carica della batteria. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della batteria, consultare la sezione "Ricarica della batteria" a pagina 47.

Per verificare il livello di carica della batteria, è possibile controllare le spie dell'indicatore sulla batteria stessa. Premere il pulsante posto accanto alle spie luminose; queste si accenderanno mostrando il livello di carica rimanente della batteria. Dopo avere premuto il pulsante, le spie rimarranno accese per qualche secondo. È possibile verificare il livello di carica della batteria all'interno o all'esterno di iBook G4.

Se la batteria risulta lenta mentre si lavora, collegare l'alimentatore e ricaricare la batteria. Se si desidera sostituire la batteria con una carica, collegare l'alimentatore, spegnere iBook G4 e sostituire la batteria. Se si sostituisce la batteria senza aver collegato l'alimentatore, si potrebbero perdere informazioni e impostazioni, quali ad esempio la data e l'ora.

Importante: se una sola spia è accesa, la batteria è quasi completamente scarica. Se nessuna spia è accesa, la batteria è completamente scarica e non è possibile accendere il computer a meno che l'alimentatore non sia collegato. Per poter ricaricare la batteria, tenere collegato l'alimentatore per molte ore oppure sostituire la batteria scarica con una completamente carica (consultare la sezione successiva).

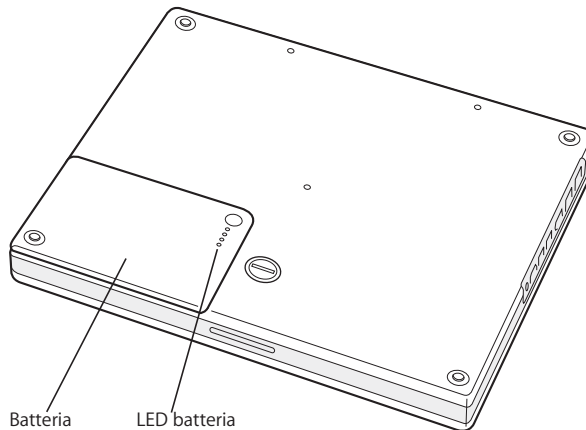


Se l'icona della batteria nella barra dei menu del Finder è impostata per visualizzare la percentuale di carica, si potrebbe talvolta notare che la batteria non mantiene una carica completa del 100% quando l'alimentatore è collegato. Quando il livello della batteria scende sotto il 95%, si caricherà completamente al 100%. Ciò preserva la durata della batteria poiché la carica non viene continuamente ripresa.

Rimozione e reinstallazione della batteria


Per rimuovere la batteria:

- Spegnerne iBook G4. Capovolgere il computer e individuare i fermi della batteria. Utilizzare una moneta per ruotare la levetta di un quarto di giro in senso orario e sbloccare la batteria, quindi rimuovere la batteria con delicatezza.

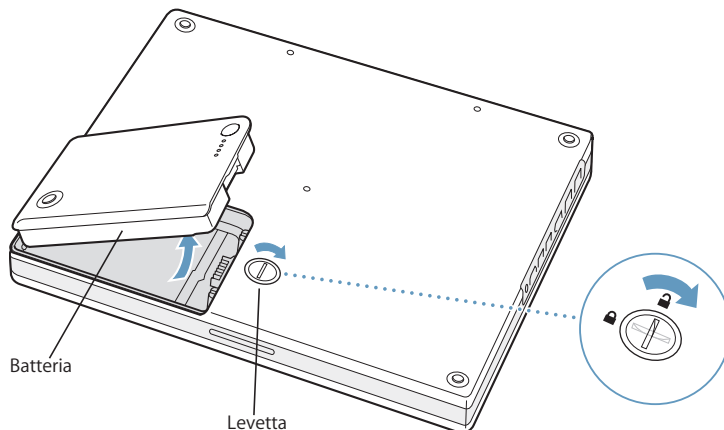

Per reinstallare la batteria:


- Inserire il lato sinistro della batteria nell'apposito scomparto. Premere delicatamente il lato destro della batteria fino a bloccare i fermi della batteria in posizione.

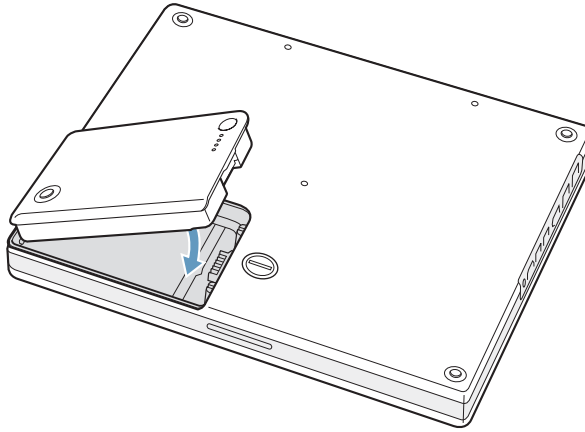

Nota: seguire le normative locali per lo smaltimento delle batterie. Per maggiori informazioni, consultare la sezione “Informazioni sullo smaltimento della batteria” a pagina 98.

Ricarica della batteria

Quando l'alimentatore fornito con il computer è collegato, la batteria viene ricaricata sia che il computer sia spento, acceso o in stato di Stop. Tuttavia, la batteria si ricarica più velocemente quando il computer è spento o in stato di Stop. Quando il computer è acceso, è possibile controllare il livello di carica della batteria utilizzando l'icona di stato della batteria nella barra dei menu.

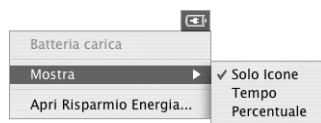

Il livello di carica della batteria visualizzato indica la quantità di carica rimanente con le applicazioni, le periferiche e le impostazioni di sistema (luminosità dello schermo, impostazioni per il risparmio energia e altro ancora) attualmente in uso. Per aumentare la potenza della batteria, chiudere le applicazioni e scollegare le periferiche inutilizzate, quindi regolare le impostazioni per il risparmio energia (consultare la sezione successiva).

Suggerimenti per ottimizzare i consumi della batteria

La durata dell'autonomia della batteria di iBook G4 dipende dalle applicazioni, dai dispositivi utilizzati e dalle operazioni impostate per il risparmio energia.

Per ottimizzare la potenza della batteria, seguire questa procedura:

- Scollegare i dispositivi USB o FireWire alimentati tramite bus quando non vengono utilizzati.
- Uscire dalle applicazioni aperte inutilizzate.
- Se sul computer è installata una Scheda AirPort Extreme o un modulo Bluetooth, spegnere AirPort o Bluetooth quando non vengono utilizzati (usare le icone di stato di AirPort e Bluetooth nella barra dei menu; se queste icone non appaiono nella barra dei menu, possono essere attivate nei pannelli "AirPort" e "Bluetooth" delle Preferenze di Sistema).
- Rimuovere i dischi CD e DVD quando non si utilizzano.
- Ridurre la luminosità dello schermo utilizzando i controlli della luminosità situati sulla tastiera di iBook G4.
- Impostare brevi intervalli per lo Stop del disco rigido. Nel pannello "Risparmio Energia" delle Preferenze di Sistema, selezionare l'opzione "Metti in stop il disco rigido quando è possibile".
- Impostare la modalità di Stop per iBook G4 dopo cinque minuti di inattività o un intervallo di tempo inferiore.

Per prolungare ulteriormente la carica della batteria, selezionare le opzioni seguenti nel pannello "Risparmio Energia" delle Preferenze di Sistema:


- Impostare il computer per modificare la velocità del processore in base al volume di attività richiesta. Nel pannello "Risparmio Energia" delle Preferenze di Sistema, fare clic su "Mostra Dettagli" per visualizzare le impostazioni. Scegliere "Batteria" dal menu a comparsa "Impostazioni per", fare clic su "Opzioni", quindi scegliere "Automatico" dal menu a comparsa "Prestazioni Processore". Per configurare il computer perché utilizzi la velocità di processione più alta ogni volta, scegliere "Massime" dal menu a comparsa "Prestazioni Processore".
- Per preservare la durata della batteria il più a lungo possibile, scegliere "Massima durata della batteria" dal menu a comparsa "Ottimizza Impostazioni Energia".

Ulteriori informazioni sulla batteria di iBook G4

Ulteriori informazioni sono disponibili nell'Aiuto Mac OS. Scegliere Aiuto > Aiuto Mac dalla barra dei menu e ricercare l'argomento "batteria".

Slot di sicurezza

È possibile acquistare un dispositivo di sicurezza per proteggere iBook G4. Tramite un lucchetto, è possibile assicurare il computer alla scrivania o al tavolo.

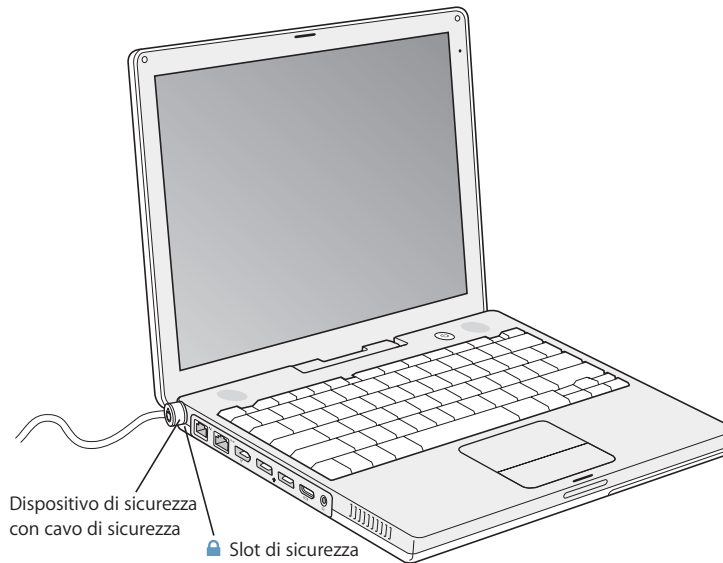

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di sicurezza

Ulteriori informazioni sulle funzioni di protezione del software di iBook G4, incluse la password per utenti multipli e la crittografia dei documenti, sono disponibili nell'Aiuto Mac OS. Scegliere Aiuto > Aiuto Mac dalla barra dei menu e ricercare l'argomento "sicurezza" o "utenti multipli".

È possibile aumentare la memoria del computer e installare una Scheda AirPort Extreme.

Questo capitolo fornisce le istruzioni per l'installazione di una Scheda AirPort Extreme e di memoria aggiuntiva.

Attenzione: si raccomanda di rivolgersi a un tecnico qualificato Apple per l'installazione della memoria. Consultare la documentazione di supporto fornita con il computer per informazioni su come contattare l'assistenza Apple. Eventuali danni provocati all'apparecchiatura durante il tentativo di installare la memoria non saranno coperti dalla garanzia del computer.

Installazione di una Scheda AirPort Extreme o di memoria aggiuntiva

È possibile installare da soli una Scheda AirPort Extreme su iBook G4 o farla installare da un Service Provider autorizzato Apple. Se il computer non è fornito con una Scheda AirPort Extreme, è possibile acquistarne una presso un Rivenditore autorizzato Apple o su Apple Store all'indirizzo www.apple.com/store (in inglese).

Nota: iBook G4 non è compatibile con le Schede AirPort meno recenti. Utilizzare esclusivamente una Scheda AirPort Extreme.

Il computer è fornito con uno slot di memoria a cui si accede rimuovendo la tastiera del computer. Il computer è fornito anche con 256 megabyte (MB) di SDRAM (Synchronous Dynamic Random-Access Memory) DDR (Double Data Rate) già installata sulla scheda logica.

Nello slot della memoria è possibile installare un modulo SDRAM che risponda alle seguenti specifiche:


- formato DDR SO-DIMM (Double Data Rate Small Outline Dual Inline Memory Module)
- 1,25" o inferiore
- 128, 256, 512 MB, o 1 gigabyte (GB)
- 200 pin
- PC2100 DDR 266 Type RAM

La quantità massima di memoria raccomandata che è possibile installare su iBook G4 è di 1.256 GB, utilizzando un DIMM da 1 GB nello slot di memoria.

Per installare una Scheda AirPort Extreme o memoria aggiuntiva, è necessario prima rimuovere la batteria e la tastiera. Attenersi alla procedura seguente, quindi consultare "Installazione di una Scheda AirPort Extreme" a pagina 54 o "Installazione di memoria aggiuntiva" a pagina 55.


Rimozione della batteria e della tastiera

- 1 Spegnerne il computer. Scollegare l'alimentatore, il cavo telefonico e qualsiasi altro cavo collegato al computer per evitare di danneggiarlo. Capovolgere il computer e rimuovere la batteria utilizzando la linguetta.

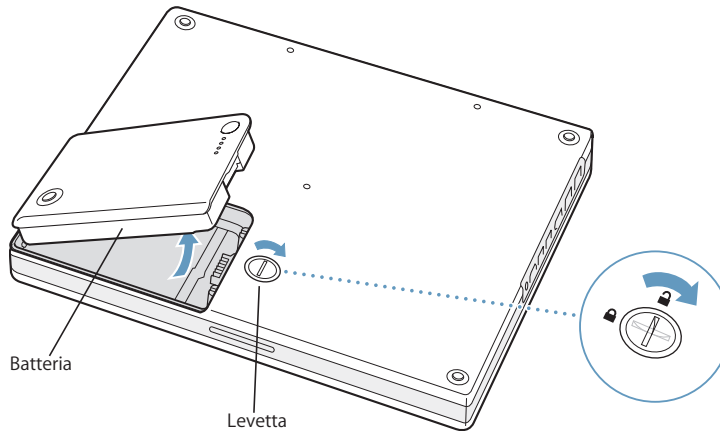

Attenzione: i componenti interni di iBook G4 potrebbero surriscaldarsi. Se iBook G4 è stato utilizzato per un certo periodo di tempo, attendere 30 minuti dopo averlo spento per consentire ai componenti interni di raffreddarsi.

- 2 Rimuovere la tastiera facendo scivolare gli appositi tasti di plastica nella direzione opposta allo schermo. Quindi sollevare la tastiera, capovolgerla e appoggiarla.

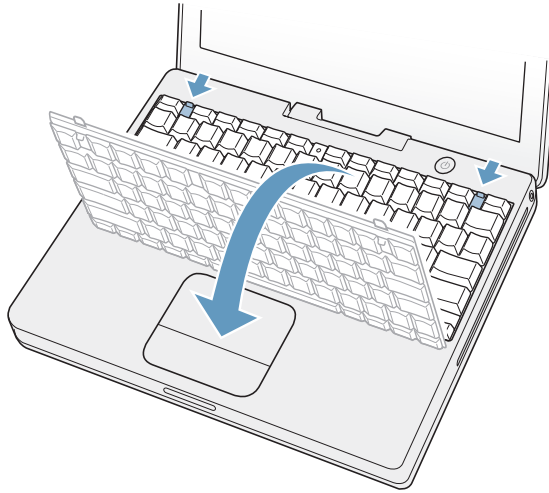

Se la tastiera non si solleva, potrebbe essere bloccata. Individuare i tasti di plastica accanto al tasto "Blocco Num.". Utilizzare un piccolo cacciavite a taglio per girare la vite di mezzo giro.


- 3 Toccare la superficie metallica all'interno del computer per scaricare l'elettricità statica.
 - Se si installa una Scheda AirPort Extreme, consultare la sezione successiva.
 - Se si installa la memoria, passare alla sezione "Installazione di memoria aggiuntiva" a pagina 55.

Installazione di una Scheda AirPort Extreme


Assicurarsi di aver completato la procedura descritta nella sezione “Rimozione della batteria e della tastiera” a pagina 52.

Per installare una Scheda AirPort Extreme:

- 1 Sollevare il fermo d'acciaio e collegare l'estremità dell'antenna alla Scheda AirPort Extreme. Far scivolare la Scheda AirPort Extreme all'interno dello slot (con il logo rivolto verso l'alto) fino a quando non scatta in posizione. Assicurarsi che sia completamente inserita.

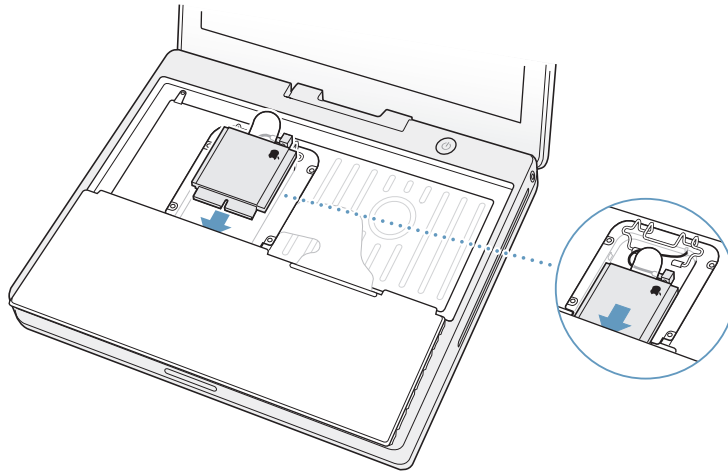

- 2 Spingere il fermo d'acciaio verso il basso per fissare la scheda. Una volta completata l'installazione della Scheda AirPort Extreme, passare a “Sostituzione della tastiera e della batteria” a pagina 57.

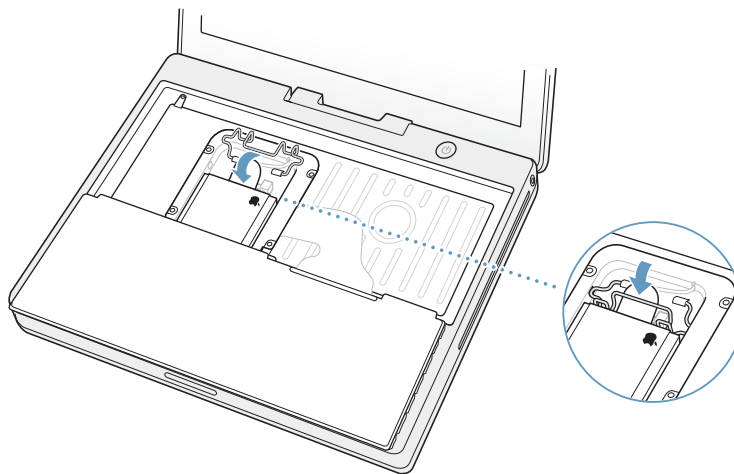


Installazione di memoria aggiuntiva

Assicurarsi di aver completato la procedura descritta nella sezione “Rimozione della batteria e della tastiera” a pagina 52.


Per installare memoria aggiuntiva:

- 1 Rimuovere la Scheda AirPort Extreme installata. Sollevare il fermo d'acciaio che assicura la scheda, rimuoverla dallo slot e scollegare l'antenna.

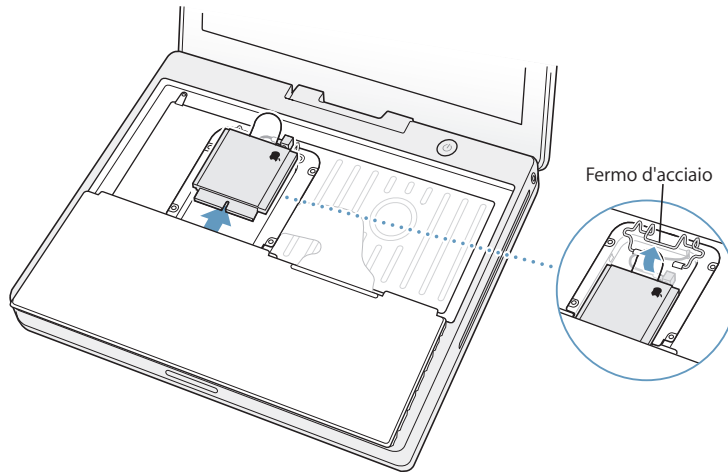


Per evitare che la superficie della scheda venga graffiata, è consigliabile mettere un panno morbido tra la Scheda AirPort Extreme e iBook G4.

- 2 Rimuovere le quattro viti sul coperchio della RAM, quindi estrarla delicatamente.

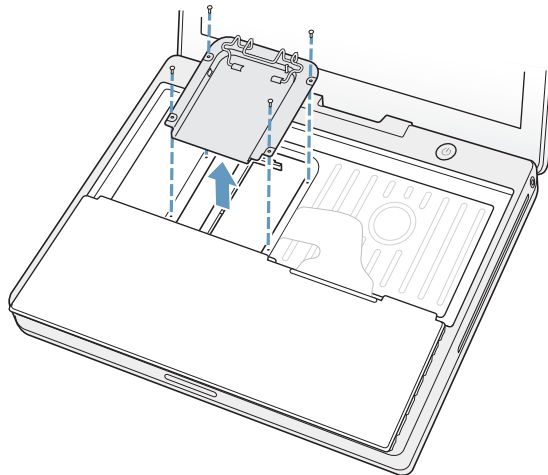


- 3 Rimuovere eventuali schede di memoria già installate nel computer. Estrarre i fermi presenti nello slot di memoria dalle tacche poste nella scheda di memoria. La scheda dovrebbe sollevarsi leggermente.
- 4 Inserire la nuova scheda di memoria nello slot tenendola inclinata di 30°. Premere la scheda per inserirla completamente nello slot.

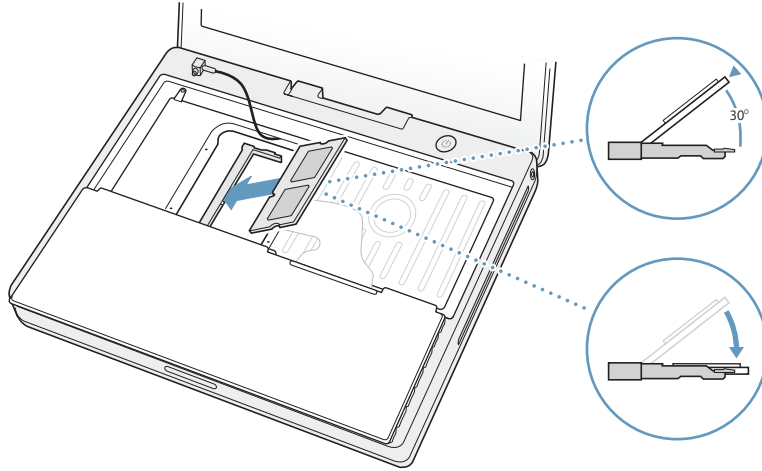

5

- 5 Premere la scheda di memoria verso il basso per bloccarla in posizione.
Se la scheda di memoria non scatta, non forzarne l'inserimento. Provare a reinserire la scheda per assicurarsi che sia completamente inserita.


- 6 Reinserire il coperchio della RAM e la Scheda AirPort Extreme, se è a disposizione.

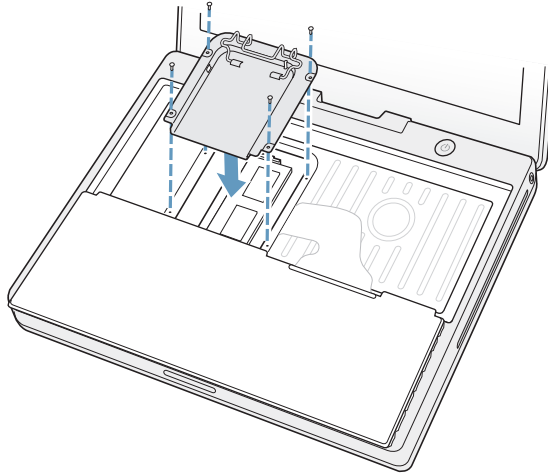


Dopo aver completato l'installazione della memoria, procedere con la sezione successiva "Verificare che il computer abbia rilevato la nuova memoria" a pagina 59.

Sostituzione della tastiera e della batteria


- 1 Sostituire la tastiera inserendola in diagonale e facendola scattare dolcemente in posizione.

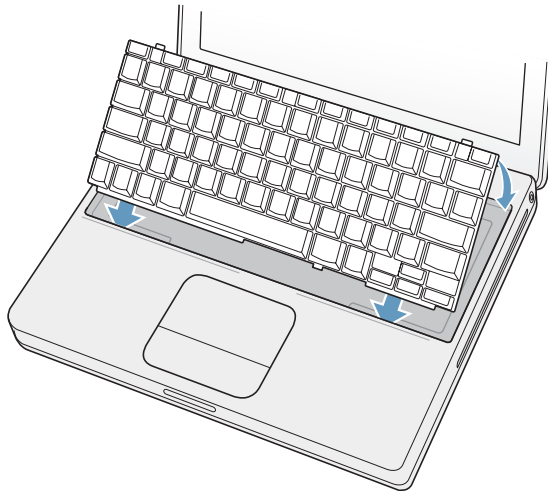

- 2 Per impedire un accesso non autorizzato alla Scheda AirPort Extreme o al modulo di memoria, è possibile bloccare la tastiera girandone la vite di 90°.

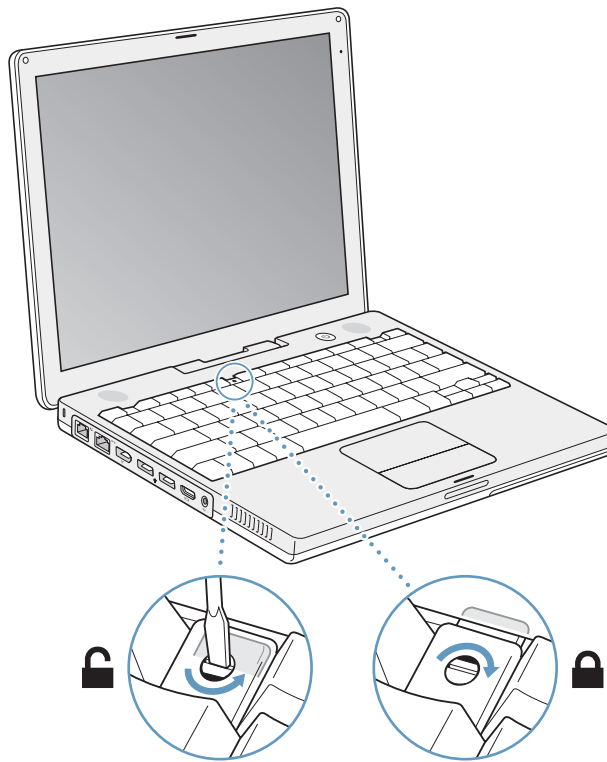

- 3 Reinstallare la batteria. Inserire il lato sinistro della batteria nell'apposito scomparto. Premere delicatamente il lato destro della batteria fino a bloccare i fermi della batteria in posizione.

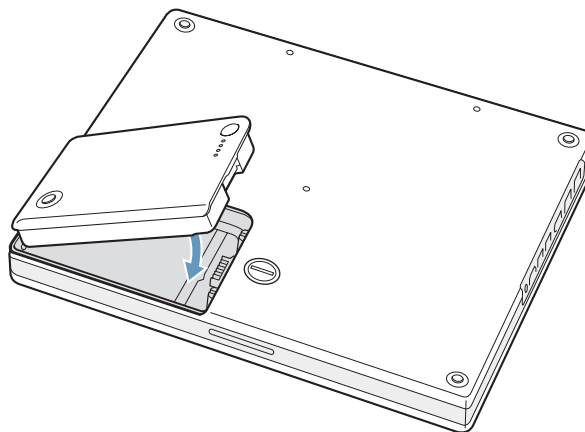

- 4 Ricollegare il cavo di alimentazione e tutti gli altri cavi precedentemente collegati al computer.

Verificare che il computer abbia rilevato la nuova memoria

Al termine dell'installazione di memoria addizionale, verificare che il computer abbia rilevato il nuovo componente.

- 1 Avviare il computer.
- 2 Quando si visualizza la Scrivania di Mac OS, scegliere Apple (🍏) > Info su questo Mac dalla barra dei menu.

Appare una finestra di dialogo che mostra la quantità totale di memoria installata nel computer.

Per ulteriori informazioni sulla quantità di memoria installata sul computer, fare clic sul pulsante "Più Informazioni" o aprire System Profiler, nella cartella Applicazioni > Utility.

Se la memoria non viene riconosciuta o se il computer non si avvia correttamente, spegnere iBook G4 e consultare nuovamente le istruzioni per verificare che la memoria installata sia compatibile con iBook G4 e che sia stata installata correttamente. Se il problema persiste, rimuovere la memoria e consultare la documentazione di supporto fornita con essa o contattare il distributore della memoria stessa.

Se si riscontrano dei problemi lavorando con iBook G4, cercare in questa sezione soluzioni e suggerimenti.

Quando si incontra un problema, c'è di solito una soluzione semplice e veloce. Accertarsi delle condizioni che hanno causato il problema. Prendere nota di tutte le procedure che sono state eseguite prima che si verificasse il problema. In tal modo sarà più semplice individuare le possibili cause del problema e trovare la soluzione.

Prendere nota delle seguenti informazioni:

- Le applicazioni utilizzate quando si è verificato il problema. I problemi che si verificano solo con determinate applicazioni potrebbero indicare che l'applicazione non è compatibile con la versione di Mac OS installata sul computer.
- Qualsiasi software recentemente installato, in particolare i software che hanno aggiunto degli elementi alla cartella Sistema (alcune applicazioni installano estensioni che potrebbero non essere compatibili con l'ambiente Classic).
- Hardware eventualmente installato di recente, quale ad esempio memoria aggiuntiva o una periferica.

È possibile anche reperire ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi nell'Aiuto Mac OS, nel sito web Apple Support all'indirizzo www.apple.com/support (in inglese), e nella sezione AppleCare Knowledge Base all'indirizzo kbase.info.apple.com (in inglese).

Problemi che non permettono di utilizzare il computer

Il computer non risponde o il puntatore non si muove

- Premere "Comando (⌘)-Opzione-Esc" per forzare l'uscita da un'applicazione bloccata. Se appare una finestra di dialogo, selezionare l'applicazione che si desidera chiudere e fare clic su "Uscita Forzata".
Se si sta lavorando in Classic, tenere premuti i tasti "Opzione-Comando" (⌘) e premere il tasto "Esc".

Quindi registrare tutti i documenti aperti e riavviare il computer per essere sicuri che il problema sia stato eliminato.

- Se non si riesce ad effettuare l'uscita forzata, tenere premuto il pulsante di alimentazione (⏻) per alcuni secondi per spegnere il computer.

- Se il computer non risponde, provare a riavviarlo tenendo premuti contemporaneamente i tasti “Comando” (⌘) e “Control”, e il pulsante di alimentazione (⏻).

Se il problema si verifica spesso, scegliere Aiuto > Aiuto Mac dalla barra dei menu nella parte superiore dello schermo. Cercare la parola “blocco” per visualizzare dei suggerimenti quando il computer si blocca o non risponde.

Se il problema si verifica solo con un programma in particolare, rivolgersi al produttore del programma per verificarne la compatibilità con il sistema in uso. Se si è sicuri che un'applicazione sia compatibile, potrebbe essere necessario reinstallare il software di sistema del computer o, se si utilizza Classic, cercare estensioni di sistema incompatibili. Consultare l'argomento successivo per le istruzioni.

Il computer si blocca durante il riavvio o viene visualizzata l'icona di un punto interrogativo lampeggiante

- 1 Provare ad usare Utility Disco per riparare il disco.
 - *Se si dispone del primo CD di installazione di Mac OS X per iBook G4, inserirlo nel computer. Quindi riavviare il computer e tenere premuto il tasto “C” durante l'avvio.*
 - *Se si dispone di due DVD di installazione e ripristino software per iBook G4, inserire il primo disco nel computer. Quindi riavviare il computer tenendo premuto il tasto “C”.*
- 2 Scegliere Installer > Apri Utility Disco. Quando si apre Utility Disco, seguire le istruzioni nel pannello “S.O.S.” per verificare se l'utility può riparare il disco.

Se l'utilizzo di Utility Disco non funziona, potrebbe essere necessario reinstallare il software di sistema del computer. Per istruzioni, consultare pagina 65.

- *Se si utilizza l'ambiente Classic in Mac OS X, alcune estensioni potrebbero non essere compatibili (Mac OS X non utilizza le estensioni di sistema).*
Provare a disattivare le estensioni di sistema per vedere se il problema si risolve. Per disattivare le estensioni in Classic, aprire Preferenze di Sistema, fare clic su “Classic”, quindi sulla scheda “Avanzate” e scegliere “Disattiva estensioni” dal menu a comparsa. Fare clic su “Riavvia Classic”.

Se la disattivazione delle estensioni sembra risolvere il problema, è necessario identificare ed eliminare o reinstallare l'estensione che lo causa. Aprire il pannello di controllo “Apri Gestione Estensioni” e disattivare le estensioni che si sospetta siano la causa del problema. Quindi riavviare Classic con le estensioni di nuovo attive.

Il computer non si accende o non si avvia

- Assicurarsi che l'alimentatore sia collegato al computer e a una presa di corrente funzionante. Assicurarsi di utilizzare esclusivamente l'alimentatore fornito con il computer.
- Verificare se la batteria debba essere ricaricata. Premere il piccolo pulsante posto sulla batteria (consultare pagina 45). Dovrebbero accendersi le quattro spie segnalando il livello di carica della batteria. Se lampeggia solo un indicatore del livello della batteria, lasciare che l'alimentatore carichi la batteria finché almeno un indicatore lampeggi con continuità.

- Se questo metodo non risolve il problema, premere il pulsante di alimentazione (⏻) e tenere premuti i tasti “Comando” (⌘), “Opzione”, “P” e “R” fino a quando non si sente il suono di avvio per la seconda volta.
- Se di recente è stata installata memoria addizionale, assicurarsi che sia stata installata correttamente e che sia compatibile con il computer. Verificare se rimuovendola il computer si avvia (consultare pagina 51).
- Se non è ancora possibile avviare il computer, consultare la documentazione di supporto fornita con iBook G4 per informazioni su come contattare un centro di assistenza autorizzato o un Rivenditore Apple per assistenza.

Lo schermo diventa improvvisamente nero o il sistema si blocca

Provare a riavviare il sistema.

- 1 Scollegare tutti i dispositivi collegati a iBook G4, ad eccezione dell'alimentatore.
- 2 Tenere premuti i tasti “Comando” (⌘), “Control” e il pulsante di alimentazione (⏻) per riavviare il sistema.
- 3 Prima di collegare qualsiasi dispositivo esterno e iniziare a lavorare, ricaricare la batteria almeno per il 10 per cento.
Per controllare il livello di carica della batteria, osservare l'icona di stato della batteria nella barra dei menu.

Altri problemi

Non si ricorda la password

È possibile reinizializzare la password dell'amministratore.

- 1 Inserire il disco di installazione.
 - Se si dispone del primo CD di installazione di Mac OS X per iBook G4, inserirlo nel computer. Quindi riavviare il computer tenendo premuto il tasto “C”.
 - Se si dispone di due DVD di installazione e ripristino software per iBook G4, inserire il primo disco nel computer. Quindi riavviare il computer tenendo premuto il tasto “C”.
- 2 Scegliere Installer > Ripristina Password dalla barra dei menu. Seguire le istruzioni a video.

Se il problema si verifica con un'applicazione

- In caso di problemi con un sistema operativo di terze parti (non Apple), contattare il produttore.
Spesso i produttori forniscono gli aggiornamenti software sui propri siti web.
- È possibile configurare iBook G4 affinché verifichi e installi automaticamente i software Apple più aggiornati utilizzando il pannello “Aggiornamento Software” delle Preferenze di Sistema. Per maggiori informazioni, scegliere Aiuto > Aiuto Mac dalla barra dei menu e ricercare “Aggiornamento Software”.

In caso di problemi con la comunicazione wireless AirPort Extreme

- Verificare di avere configurato il software secondo le istruzioni fornite con la Scheda o con la Base AirPort Extreme.
- Controllare che il computer o la rete a cui ci si vuole collegare siano funzionanti e dotati di un punto d'accesso wireless.
- Assicurarci di essere entro il raggio di portata dell'antenna dell'altro computer o del punto di accesso della rete.

Dispositivi elettrici e strutture metalliche possono interferire con la connessione wireless e ridurre il raggio di azione. Spostando o ruotando il computer è possibile incrementare la ricezione.

- Verificare il livello del segnale di AirPort Extreme.
Verificare l'icona di stato di AirPort nella barra dei menu. Per visualizzare il livello di segnale appaiono fino a quattro barre.
- Consultare Aiuto AirPort (scegliere Aiuto > Aiuto Mac, quindi scegliere Libreria > Aiuto AirPort dalla barra dei menu) e le istruzioni fornite con il dispositivo wireless, per ulteriori informazioni.

Si incontrano problemi nell'espellere un disco

- Chiudere qualsiasi applicazione che potrebbe utilizzare il disco e riprovare. Se questa operazione non risolve il problema, riavviare il computer tenendo premuto il tasto del trackpad.

Si sospetta che il computer presenti un problema hardware

- È possibile utilizzare l'applicazione Apple Hardware Test per determinare se c'è un problema con uno dei componenti del computer, ad esempio la memoria o il processore. Se iBook G4 è fornito con due DVD di installazione e ripristino software, Apple Hardware Test si trova sul primo DVD. Se iBook G4 è fornito con una serie di CD di installazione software e un'altra serie di CD di ripristino software, Apple Hardware Test si trova su un CD Apple Hardware Test separato.

Per utilizzare Apple Hardware Test:

- 1 Scollegare tutti i dispositivi esterni dal computer fatta eccezione per la tastiera e il mouse. Scollegare il cavo Ethernet eventualmente collegato.
- 2 Avviare il computer utilizzando Apple Hardware Test:
 - Se si dispone del CD Apple Hardware Test, inserirlo nel computer. Quindi riavviare il computer e tenere premuto il tasto "C" durante l'avvio.
 - Se si dispone di due DVD di installazione e ripristino software per iBook G4, inserire il primo disco nel computer. Quindi riavviare il computer e tenere premuto il tasto "Opzione" durante l'avvio. Appare un elenco dei volumi di avvio disponibili. Fare clic su "Apple Hardware Test" e sulla freccia a destra.
- 3 Quando appare la schermata principale di Apple Hardware Test, seguire le istruzioni a video.

- 4 Se Apple Hardware Test rileva un problema, visualizza un codice d'errore. Annotare il codice d'errore prima di cercare supporto. Se Apple Hardware Test non rileva un errore hardware, il problema potrebbe essere collegato al software.

Per ulteriori informazioni su Apple Hardware Test, consultare il documento relativo sul CD Apple Hardware Test o sul primo DVD di installazione e ripristino software.

Si verificano problemi nella connessione Internet

- Assicurarsi che la linea telefonica o il cavo di rete siano collegati e funzionanti.
- Se si utilizza una connessione Internet dial-up, assicurarsi che il cavo telefonico sia collegato alla porta modem (identificata dall'icona ) e non alla porta Ethernet (identificata dall'icona ) sul computer.
- Aprire il pannello "Network" delle Preferenze di Sistema e verificare le informazioni inserite con l'ISP (Internet Service Provider) o con l'amministratore della rete.

Il problema si verifica utilizzando il computer o il sistema operativo Mac OS

- Se questo manuale non fornisce tutte le informazioni richieste, consultare l'Aiuto Mac OS per istruzioni e soluzioni dei problemi.
- Andare al sito web Apple Support all'indirizzo www.apple.com/support (in inglese) per informazioni aggiornate sulla soluzione dei problemi e sugli aggiornamenti software.

Ripristino del software del computer

Utilizzare i dischi di installazione e ripristino software forniti con il computer per installare Mac OS X, le applicazioni e il supporto Classic.

Per installare Mac OS X:

- 1 Fare una copia di backup dei documenti principali, se possibile.
- 2 Inserire il disco di installazione e ripristino software fornito con il computer.
 - *Se si dispone del primo CD di installazione di Mac OS X per iBook G4, inserirlo nel computer.*
 - *Se si dispone di due DVD di installazione e ripristino software per iBook G4, inserire il primo disco nel computer.*
- 3 Fare doppio clic sull'icona di installazione di Mac OS X.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota: se si incontrano dei problemi e il computer non si avvia, provare a utilizzare la Modalità Disco FireWire per trasferire i documenti su un altro computer (consultare pagina 35). Quindi riavviare il computer dopo aver inserito il disco di installazione e ripristino software nell'unità ottica.

Per installare le applicazioni e il supporto Classic:

- 1 Fare una copia di backup dei documenti principali, se possibile.
- 2 Inserire il disco di installazione e ripristino software fornito con il computer.
 - *Se si dispone dei CD di ripristino software per iBook G4*, inserire il primo disco di ripristino nel computer.
 - *Se si dispone di due DVD di installazione e ripristino software per iBook G4*, inserire il primo disco nel computer.
- 3 Fare doppio clic sull'icona di installazione delle applicazioni e del supporto Classic.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.


Nota: le applicazioni iCal, iChat, iMovie, iPhoto, iSync, iTunes e Safari sono incluse in Mac OS X. Per installare queste applicazioni software, seguire le istruzioni relative all'installazione di Mac OS X.

Individuazione del numero di serie del prodotto

È possibile visualizzare il numero di serie del computer scegliendo "Info su questo Mac" dal menu Apple () e facendo clic sul pulsante "Più Informazioni", o aprendo System Profiler (nella cartella Utility, all'interno della cartella Applicazioni) e facendo clic su "Hardware". Il numero di serie di iBook G4 è situato anche sotto la tastiera e nell'alloggiamento della batteria. Per istruzioni sulla rimozione della tastiera o della batteria, consultare la sezione "Rimozione della batteria e della tastiera" a pagina 52.

System Profiler consente di visualizzare informazioni dettagliate riguardanti iBook G4, quali la quantità di memoria integrata, le dimensioni del disco rigido, le periferiche connesse e il numero di serie del prodotto.

Per accedere alle informazioni in System Profiler, scegliere Apple () > Info su questo Mac dalla barra dei menu e quindi fare clic su “Più Informazioni”, o aprire System Profiler, nella cartella Applicazioni > Utility.

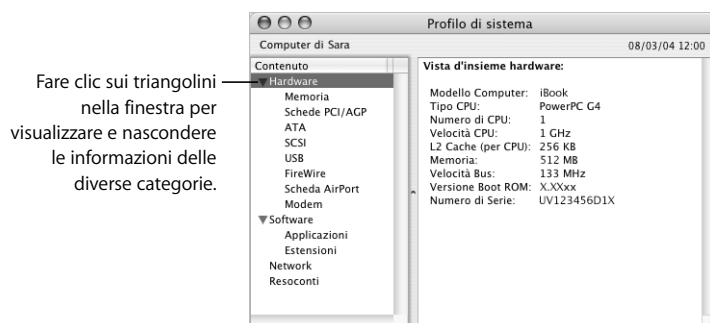

Ambiente operativo

- Temperatura operativa: da 10° C a 35° C
- Altitudine: 3048 m massimo
- Umidità relativa: dal 20% all'80% in assenza di condensa

Alimentatore

- Ingresso: CA 100-240 volt (V), 50/60 hertz (Hz)
- Uscita: CC 24,5 V, 1,875 A

Batteria

- Uscita: DC 10,8 V per iBook G4 12", 14,4 V per iBook G4 14"
- Capacità: 50 WHr per iBook G4 12", 62 WHr per iBook G4 14"

Ulteriori informazioni sono disponibili agli indirizzi Internet www.apple.com/ibook e www.apple.com/support (in inglese).

Leggere queste importanti informazioni sulla sicurezza e la manutenzione di iBook G4.

Pulizia di iBook G4

Per pulire le superfici esterne e i componenti del computer, attenersi ai seguenti suggerimenti:

- Spegnerne iBook G4, scollegare l'alimentatore e il cavo del modem, quindi rimuovere la batteria.
- Utilizzare un panno morbido, pulito e privo di lanugine. Accertarsi che nessun liquido penetri nelle fessure. Non utilizzare spray direttamente sul computer.
- Non utilizzare spray, solventi o sostanze abrasive.

Pulizia dello schermo di iBook G4

Per pulire lo schermo di iBook G4, attenersi alla seguente procedura:

- Spegnerne iBook G4, scollegare l'alimentatore e il cavo del modem, quindi rimuovere la batteria.
- Pulire lo schermo con un panno di stoffa o di carta seta pulito, morbido e privo di lanugine, precedentemente inumidito con acqua. Non usare mai prodotti spray direttamente sullo schermo.

Trasporto di iBook G4

Per trasportare iBook G4 in una borsa o in una ventiquattrore, assicurarsi che non vi siano oggetti vaganti, quali graffette o monete, che possano accidentalmente entrare nel computer tramite un'apertura quale lo slot dell'unità ottica.

Accorgimenti per riporre iBook G4

Se si desidera riporre iBook G4 per un periodo di tempo prolungato, attenersi a una delle seguenti procedure per evitare di scaricarne completamente la batteria:

- Collegare l'alimentatore.
- Caricare completamente la batteria di iBook G4 prima di riporlo.
- Caricare completamente e rimuovere la batteria di iBook G4 per riporlo (in particolar modo se non si intende utilizzarlo per più di 5 mesi).

Istruzioni sulla sicurezza per la configurazione e l'utilizzo del computer

Collegamento dell'alimentatore

Lasciare dello spazio intorno all'alimentatore. Non utilizzare questa apparecchiatura in ambienti privi di sufficiente circolazione d'aria intorno al computer e all'alimentatore. Prima di aprire lo chassis del computer per eseguire procedure quali l'installazione di memoria aggiuntiva o la rimozione del disco rigido, scollegare sempre l'alimentatore e rimuovere la batteria.

Attenzione: utilizzare esclusivamente l'alimentatore fornito con il computer iBook G4. Gli alimentatori per altri dispositivi elettronici (inclusi altri modelli di iBook G4 e altri computer portatili), anche se apparentemente simili, potrebbero influenzare le prestazioni del computer o danneggiarlo.

Collegamento di una linea telefonica al modem interno

Prima di aprire lo chassis del computer per eseguire procedure quali l'installazione di memoria aggiuntiva o la rimozione del disco rigido, scollegare sempre il cavo telefonico.

Attenzione: non collegare una linea telefonica digitale al modem, poiché potrebbe danneggiarlo.

Utilizzo di iBook G4

Quando si utilizza iBook G4 o si ricarica la batteria, è normale che la parte inferiore dello chassis si riscaldi. In caso di utilizzo prolungato, collocare iBook G4 su una superficie piana e stabile. La parte inferiore dello chassis di iBook G4 funge da dissipatore di calore, trasferendo esternamente il calore interno del computer. La parte inferiore dello chassis è leggermente sollevata per consentire una continua ventilazione che mantenga la normale temperatura operativa dell'unità. Inoltre, dalle ventole del computer nella parte posteriore dello chassis esce aria calda.

Attenzione: non collocare iBook G4 su un cuscino o su un altro materiale morbido mentre è acceso, poiché questo materiale potrebbe impedire la ventilazione, bloccando in particolare le ventole posteriori, e provocare il surriscaldamento del computer. Non appoggiare nessun oggetto sulla tastiera prima di chiudere il pannello dello schermo. Questo potrebbe causare l'attivazione o la disattivazione del riposo (cycling) del processore, creando un surriscaldamento eccessivo e danneggiando la batteria. Non accendere mai il computer se tutti i componenti interni ed esterni non sono stati installati. L'utilizzo del computer con lo chassis aperto o con componenti interni mancanti potrebbe essere pericoloso per l'utente e danneggiare il computer.

Istruzioni generali sulla sicurezza

Per una maggiore sicurezza della persona e dell'apparecchiatura, prendere sempre le precauzioni elencate di seguito.

Scollegare il cavo di alimentazione (agendo sulla spina ed evitando di tirare il cavo) e rimuovere la batteria e il cavo telefonico, se si verifica una delle seguenti condizioni:

- Si desidera rimuovere uno dei componenti.
- Il cavo di alimentazione o il connettore sono danneggiati.
- Liquidi sono entrati nello chassis.
- Il computer è stato esposto ad acqua o a umidità eccessiva.
- Il computer è caduto o lo chassis è danneggiato.
- Si ritiene che il computer necessiti di un intervento di riparazione.
- Si desidera pulire lo chassis (seguire esclusivamente la procedura descritta in precedenza).

Importante: per disattivare completamente l'alimentazione del computer, è necessario scollegare il cavo di alimentazione e il cavo telefonico, quindi rimuovere la batteria. Assicurarsi che almeno un'estremità del cavo di alimentazione sia facilmente accessibile, qualora si renda necessario rimuovere il cavo.

Attenzione: il cavo di alimentazione CA è fornito di una spina tripolare con un terzo spinotto per la messa a terra. È possibile inserire questo tipo di spina esclusivamente in una presa CA munita di messa a terra. Qualora non si riesca a inserire la spina nella presa perché quest'ultima non è dotata di messa a terra, utilizzare la spina CA fornita con l'adattatore, o contattare un elettricista per richiedere l'installazione di una presa appropriata. Ricordarsi della funzione del terzo spinotto per la messa a terra.

Osservare sempre le seguenti istruzioni:

- Tenere il computer lontano da qualsiasi liquido (bevande, lavandini, vasche da bagno, docce e così via).
- Non esporre il computer agli agenti atmosferici (pioggia, neve e così via).
- Prima di collegare il computer a una presa di corrente dotata di messa a terra, leggere attentamente le istruzioni sull'installazione.
- Tenere sempre queste istruzioni a portata di mano per la consultazione.
- Seguire tutte le istruzioni e gli avvertimenti relativi all'apparecchiatura.

Importante: un utilizzo improprio delle apparecchiature elettriche può essere pericoloso. Qualsiasi procedura relativa all'utilizzo di questo prodotto o di apparecchiature simili deve essere svolta sempre in presenza di una persona adulta. Non permettere ai bambini di avvicinarsi e di toccare i componenti elettrici o di maneggiare i cavi.

Attenzione: non inserire alcun oggetto nelle fessure o aperture dello chassis del computer. Così facendo si potrebbero provocare incendi o scosse elettriche.

Batteria

Attenzione: c'è rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto. Seguire le normative locali per lo smaltimento delle batterie usate. Non forare o bruciare la batteria.

Connettori e porte

Non forzare mai l'inserimento di un connettore in una porta. Se il connettore e la porta non coincidono con ragionevole semplicità, probabilmente non corrispondono. Assicurarsi che il connettore corrisponda alla porta e che sia stato posizionato correttamente in relazione alla porta.

Evitare danni all'udito

Attenzione: l'utilizzo di auricolari o cuffie a un volume elevato potrebbe provocare lesioni permanenti dell'udito. Sebbene in grado di adattarsi progressivamente a volumi più elevati senza apparenti problemi, l'udito potrebbe risultare affetto da lesioni. Impostare il volume di iBook G4 a un livello di sicurezza prima che accada. Se si percepisce un fischio nelle orecchie, ridurre il volume o utilizzare auricolari e cuffie in modo discontinuo con iBook G4.

Apple e l'ambiente

Apple Computer si impegna a ridurre l'impatto dei suoi prodotti sull'ambiente.

Ulteriori informazioni


Andare al sito web www.apple.com/about/environment (in inglese).

Disposizione dell'ambiente di lavoro


Ecco alcuni suggerimenti per ottenere un ambiente di lavoro salutare.

Tastiera e trackpad

Quando si utilizzano la tastiera e il trackpad, le spalle devono essere rilassate. La parte superiore del braccio e l'avambraccio devono formare un angolo leggermente maggiore di un angolo retto, mentre il polso e la mano devono essere mantenuti in linea retta.

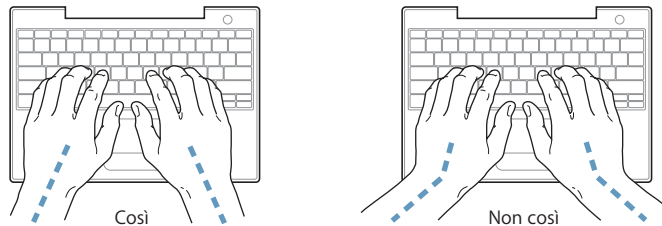

Utilizzare la tastiera e il trackpad con delicatezza, mantenendo le dita e la mani rilassate. Non posizionare il pollice sotto il palmo della mano.

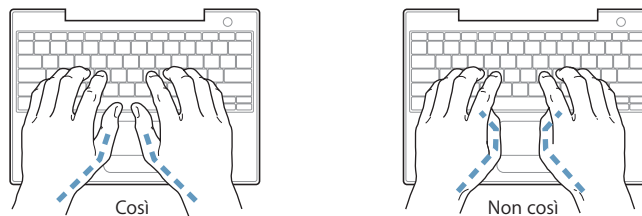

Per evitare l'affaticamento delle mani, modificarne spesso la posizione. Alcuni utenti di computer accusano uno stato di affaticamento alle mani, ai polsi o alle braccia dopo un'intensa e ininterrotta giornata di lavoro. Qualora si manifestino dolori e affaticamento alle mani, ai polsi e alle braccia, consultare un medico specialista.

Sedia

Usare una sedia regolabile che offra un valido e comodo sostegno. Regolare l'altezza della sedia in modo che le cosce assumano una posizione orizzontale e i piedi poggino completamente a terra. La sedia deve offrire un valido sostegno alla regione lombare. Seguire le istruzioni del produttore per regolare lo schienale in modo da adattarlo al proprio corpo.

Regolare l'altezza della sedia in modo che gli avambracci e le mani siano in linea con la tastiera. Se i piedi non poggiano a terra, usare un poggiapiedi con altezza regolabile che occupi lo spazio tra i piedi e il pavimento. Oppure è possibile abbassare il piano della scrivania per eliminare il poggiapiedi. Un'altra opzione è data dall'utilizzo di una scrivania con un piano per la tastiera più basso rispetto al piano di lavoro.

Mouse esterno

Se si utilizza un mouse esterno, posizionarlo alla stessa altezza della tastiera e predisporre spazio sufficiente per poterlo utilizzare.

Schermo interno

Regolare l'angolazione dello schermo in modo da ridurre al massimo la presenza di riflessi causati da fonti di luce artificiale o naturale. Se si incontra una certa resistenza, non forzare il pannello dello schermo. L'inclinazione massima di apertura del pannello dello schermo è 140 gradi.

Se ci si sposta e la luce dell'ambiente di lavoro cambia, è possibile regolare la luminosità dello schermo.

Ulteriori informazioni

Andare al sito web www.apple.com/about/ergonomics (in inglese).

È possibile utilizzare il computer per navigare nel Web, inviare messaggi di posta elettronica ad amici e parenti, e chattare in tempo reale in Internet. Utilizzare questa guida dettagliata per collegarsi a Internet.

Per utilizzare Internet, è necessario un account con un ISP (Internet Service Provider); Impostazione Assistita aiuta l'utente a configurare l'account. In alcuni Paesi, Impostazione Assistita non è disponibile per la configurazione con un ISP. È necessario contattare separatamente un ISP per ottenere un account e quindi utilizzare le informazioni incluse in questa appendice per configurare la connessione.

Se non è stata utilizzata Impostazione Assistita per configurare la connessione Internet, è possibile utilizzarla ora. Aprire le Preferenze di Sistema, quindi fare clic su "Network". Fare clic sul pulsante "Aiutami" per aprire Impostazione Assistita Network. Se non si desidera utilizzare Impostazione Assistita Network, è possibile consultare le informazioni incluse nella presente appendice per configurare manualmente la connessione.

Vi sono quattro tipi di connessioni Internet:

- **Connessione dial-up:** il computer è collegato a una presa telefonica utilizzando un cavo telefonico (con computer che includono un modem).
- **Connessione modem DSL ad alta velocità o via cavo:** il computer è collegato a un modem speciale che si può avere da un ISP utilizzando un cavo Ethernet.
- **Connessione wireless AirPort Extreme:** il computer è collegato in modalità wireless a Internet utilizzando una Base AirPort Extreme.
- **Connessione LAN (Local Area Network):** il computer è collegato a una rete LAN utilizzando un cavo Ethernet. Questo tipo di connessione viene utilizzato normalmente negli ambienti di lavoro.

Prima di collegarsi a Internet:

- 1 Raccogliere le informazioni necessarie relative alla connessione presso l'ISP o l'amministratore della rete. Consultare la sezione successiva, "Raccogliere le informazioni necessarie" per trovare le informazioni per ciascun tipo di connessione.

Se un altro computer nello stesso posto è già collegato a Internet, è possibile utilizzarne le impostazioni.

Per trovare le impostazioni su un computer Mac OS X:

- Aprire il pannello "Network" delle Preferenze di Sistema.
- Scegliere il metodo di configurazione dal menu a comparsa "Mostra".
- Copiare le informazioni per la propria configurazione.

Per trovare le impostazioni su un computer Mac OS 9:

- Aprire il pannello di controllo "TCP/IP".
- Trovare il tipo di connessione nel menu a comparsa "Connessione via".
- Trovare la configurazione nel menu a comparsa "Configurazione".
- Copiare l'indirizzo IP, la maschera di sottorete e l'indirizzo router dai campi corrispondenti.

Per trovare le impostazioni su un PC Windows:

Le informazioni relative alla connessione su un computer Windows si trovano in due posti.

- Per trovare l'indirizzo IP e la maschera di sottorete, aprire il pannello di controllo relativo alla rete e alle connessioni Internet.
- Per trovare informazioni relative all'account utente, aprire il pannello di controllo "Account utente".

È possibile scrivere le informazioni direttamente nelle pagine successive, quindi inserirle in Impostazione Assistita.

- 2 Se si utilizza un modem dial-up, collegare il cavo telefonico (incluso con la maggior parte dei computer Macintosh) alla porta modem del computer e alla presa telefonica. Se si utilizza un modem DSL o via cavo, seguire le istruzioni fornite con il modem per collegarlo al computer.

Raccogliere le informazioni necessarie

È possibile inserire le informazioni ottenute dall'ISP (Internet Service Provider), dall'amministratore della rete o da un altro computer in queste pagine, quindi inserirle in Impostazione Assistita Network.

Per configurare una connessione telefonica dial-up, raccogliere le seguenti informazioni:

- Nome del service provider
- Account o nome utente
- Password
- Numero telefonico ISP
- Numero telefonico alternativo
- Prefisso da comporre per ottenere una linea esterna

Per configurare una connessione tramite modem DSL, via cavo, LAN o AirPort Extreme wireless:

- Per prima cosa, scegliere il metodo di connessione (chiedere all'amministratore del sistema o all'ISP):
 - Manualmente
 - Uso DHCP con indirizzo manuale
 - Utilizzo di DHCP
 - Utilizzo di BootP
 - PPP

Se non si è sicuri di quale metodo utilizzare, "Utilizzo di DHCP" potrebbe essere una buona scelta, perché il network fornisce automaticamente la maggior parte delle informazioni richieste.

Se è stato selezionato "Manualmente" o "Uso DHCP con indirizzo manuale", raccogliere le seguenti informazioni:

- Indirizzo IP
- Maschera di sottorete
- Indirizzo router

Nota: se si è selezionato "Uso DHCP con indirizzo manuale", non è necessaria una maschera di sottorete o un indirizzo router.

Se si seleziona "Utilizzo di DHCP", raccogliere le seguenti informazioni opzionali (se necessario, chiedere all'ISP):

- ID Cliente DHCP
- Server DNS

Se si è selezionato “PPP” (per connessioni PPPoE), raccogliere le seguenti informazioni:

- Nome Provider
- Nome Account
- Password
- Nome Servizio PPPoE

L'informazione sottostante è opzionale. Informarsi presso l'ISP o l'amministratore del sistema, se necessario.

- Server DNS
- Nome dominio
- Server proxy

Inserire le informazioni

Dopo aver raccolto le informazioni specifiche sulla configurazione tramite l'ISP o l'amministratore della rete, è possibile fare clic sul pulsante “Aiutami” nel pannello “Network” delle Preferenze di Sistema per aprire Impostazione Assistita Network, oppure inserire le informazioni manualmente.

Per inserire le informazioni manualmente, seguire la procedura corrispondente al metodo di connessione.

- Modem dial-up con connessione PPP (Point-to-Point Protocol) (consultare pagina 79)
- Modem via cavo, DSL, o LAN utilizzando queste configurazioni:
 - Manuale (consultare pagina 83)
 - DHCP (consultare pagina 84)
 - PPPoE (consultare pagina 85)
- Connessione wireless AirPort Extreme (consultare pagina 87)

Modem dial-up con connessioni PPP (Point-to-Point Protocol)

Un modem dial-up è il metodo più comune per collegarsi a Internet. Il modem utilizza un metodo chiamato PPP (Point-to-Point Protocol) per collegarsi a un ISP.

Assicurarsi che il modem sia collegato a una linea telefonica e che siano disponibili le informazioni dell'ISP (consultare pagina 77).


Per configurare le preferenze di rete per collegarsi utilizzando la porta modem interno:

- 1 Scegliere Apple (🍏) > Preferenze di Sistema dalla barra dei menu.
- 2 Fare clic su "Network".
- 3 Scegliere "Porte Network Attive" dal menu a comparsa "Mostra" e selezionare l'opzione "Attiva" accanto a "Modem interno".



- 4 Trascinare "Modem interno" al primo posto della lista "Porte Network" per impostarlo come interfaccia di rete preferita o principale.

- 5 Scegliere “Modem interno” dal menu a comparsa “Mostra” e fare clic su “PPP”.
- 6 Inserire le informazioni fornite dal proprio ISP e quindi fare clic su “Applica”.

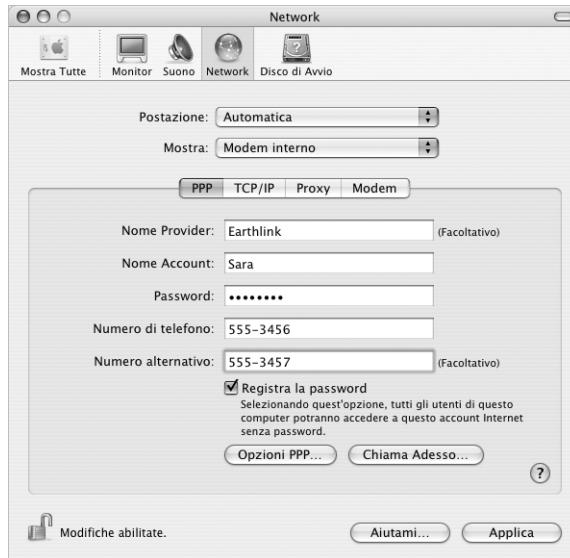


Per testare la configurazione Internet:

- 1 Aprire l'applicazione Connessione Internet (nella cartella Applicazioni).
- 2 Se necessario, fare clic sull'icona del modem interno.
- 3 Inserire il numero di telefono dial-up, il nome account e la password, se necessario.
- 4 Fare clic su “Collegamento”.

Connessione Internet contatta l'ISP e stabilisce una connessione.

Per collegarsi automaticamente quando si avvia un'applicazione TCP/IP, quale un browser web o la posta elettronica:

- 1 Fare clic sul pulsante "Opzioni PPP" (nella scheda "PPP" delle preferenze di "Network").
- 2 Fare clic sull'opzione "Collegati automaticamente quando richiesto".

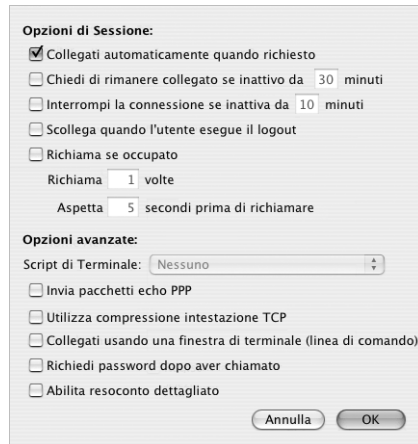

- 3 Fare clic su "OK" e su "Applica".

Connessioni Internet tramite modem via cavo, DSL o LAN

Se ci si collega a Internet utilizzando un modem DSL o via cavo, o una rete LAN Ethernet, chiedere all'ISP o all'amministratore della rete come deve essere configurata la connessione Internet:

- Manualmente. Se si esegue una connessione manuale, l'ISP o l'amministratore della rete forniranno un indirizzo IP statico e altre informazioni che occorrerà inserire nelle preferenze di "Network".
- Utilizzo del protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Se si esegue una configurazione DHCP, il server DHCP inserisce automaticamente le informazioni.
- Utilizzo del protocollo PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet). Se si utilizza un modem DSL e sono necessari un nome utente e una password per collegarsi a Internet, si deve configurare la rete per utilizzare PPPoE.

Assicurarsi di avere le informazioni disponibili dall'ISP mentre si configura la rete (consultare pagina 77).

Per configurare le preferenze di rete per la porta Ethernet integrata:

- 1 Scegliere Apple (🍏) > Preferenze di Sistema dalla barra dei menu.
- 2 Fare clic su "Network".
- 3 Scegliere "Porte Network Attive" dal menu a comparsa "Mostra".
- 4 Selezionare l'opzione "Attiva" accanto a "Ethernet integrata".



- 5 Trascinare "Ethernet integrata" al primo posto della lista "Porte Network" per impostarla come interfaccia di rete preferita o principale.

Quindi, seguire le istruzioni per configurare la rete manualmente, tramite DHCP o PPPoE, attenendosi alle istruzioni fornite dall'ISP o dall'amministratore della rete.

Configurazione manuale

Sono necessari l'indirizzo IP statico, l'indirizzo router e la maschera di sottorete, forniti dall'ISP (consultare pagina 77).

Per impostare una configurazione manuale:

- 1 Nelle preferenze Network, scegliere "Ethernet integrata" dal menu a comparsa "Mostra".
- 2 Fare clic su "TCP/IP", se necessario.
- 3 Nel menu a comparsa "Configura IPv4", scegliere "Manualmente".



- 4 Inserire le informazioni nei campi corrispondenti.
- 5 Fare clic su "Applica".


Una volta configurata la rete, la connessione è pronta. Aprire l'applicazione per il browser web (o altre applicazioni TCP/IP) per effettuare la verifica della connessione Internet.

Configurazione DHCP

Dopo aver impostato una configurazione DHCP, il server DHCP fornisce automaticamente le informazioni relative alla rete.

Per impostare una configurazione DHCP:

- 1 Nelle preferenze Network, scegliere "Ethernet integrata" dal menu a comparsa "Mostra".
- 2 Fare clic su "TCP/IP", se necessario.
- 3 Scegliere "Utilizzo di DHCP" dal menu a comparsa "Configura IPv4".

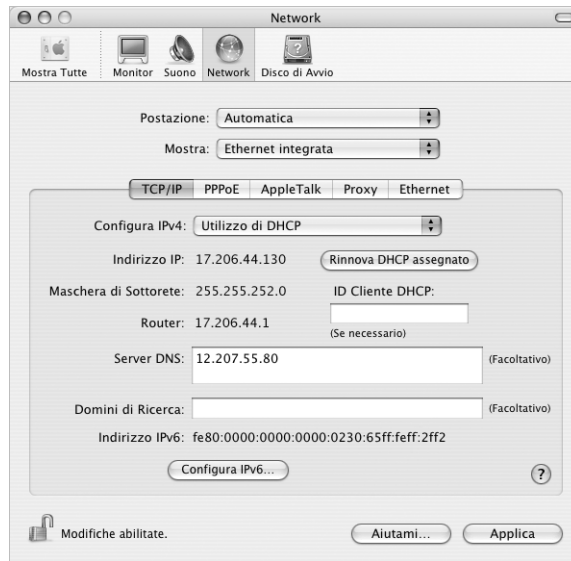

- 4 Fare clic su "Applica".

Aprire l'applicazione per il browser web (o altre applicazioni TCP/IP) per effettuare la verifica della connessione Internet.

Nota: salvo diverse istruzioni da parte dell'ISP, ignorare i campi di testo "ID Cliente DHCP" e "Domini di Ricerca".

Configurazione PPPoE

Alcuni ISP basati su DSL utilizzano PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet). Se si utilizza un modem DSL e sono necessari un nome utente e una password per collegarsi a Internet, verificare con il proprio ISP se è necessario utilizzare PPPoE.

Per impostare una connessione PPPoE:

Utilizzare il nome utente, la password e, se necessario, l'indirizzo DNS (Domain Name Server) ricevuti dall'ISP (consultare pagina 77).


- 1 Nelle preferenze Network, scegliere "Ethernet integrata" dal menu a comparsa "Mostra".
- 2 Fare clic su "PPPoE" e selezionare "Collega usando PPPoE".



- 3 Inserire le informazioni nei campi corrispondenti. Se si desidera che tutti gli utenti del computer utilizzino lo stesso metodo di connessione, selezionare "Registra la password".

Nota: per collegarsi automaticamente quando si avvia un'applicazione TCP/IP, quale un browser web o un'applicazione di posta elettronica, fare clic su "Opzioni PPPoE", quindi su "Collegati automaticamente quando richiesto".

- 4 Fare clic su "TCP/IP" e scegliere "Collegamento via PPP" o "Manualmente" dal menu a comparsa "Configura IPv4", come indicato dall'ISP. Se si dispone di un indirizzo IP statico fornito dall'ISP, scegliere "Manualmente" e inserire l'indirizzo nel campo di testo "Indirizzo IP".
- 5 Inserire gli indirizzi DNS (Domain Name Server) nel campo dei Server DNS.

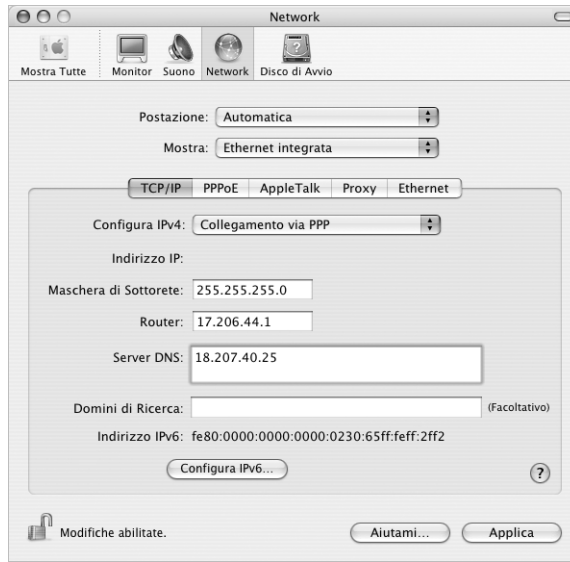

- 6 Fare clic su "Applica".

Una volta configurata la rete, è possibile collegarsi a Internet. È possibile aprire l'applicazione per il browser web o altre applicazioni TCP/IP per verificare la connessione Internet.

Importante: se non si fa clic sull'opzione per la connessione automatica, sarà necessario aprire l'applicazione Connessione Internet, scegliere la configurazione corretta e fare clic su "Collegamento". Per ulteriori informazioni, scegliere Aiuto > Aiuto Connessione Internet dalla barra dei menu nella parte superiore dello schermo.

Connessione wireless AirPort Extreme

È possibile configurare la rete AirPort Extreme e la connessione Internet utilizzando Impostazione Assistita AirPort, nella cartella Applicazioni > Utility. Impostazione Assistita AirPort aiuta a configurare la Base AirPort Extreme e il computer per l'utilizzo di AirPort Extreme. Per ulteriori informazioni sulla Base AirPort Extreme, consultare *Base AirPort Extreme Guida all'installazione* fornita con la base.

Se la Base AirPort Extreme è già configurata, nella maggior parte dei casi la Scheda AirPort Extreme è pronta per accedervi immediatamente.

Per verificare se si ha accesso alla rete AirPort Extreme:

- Fare clic sull'icona di stato di AirPort nella barra dei menu e scegliere una rete AirPort in elenco.



Se nell'elenco non è visualizzabile un network AirPort, è possibile utilizzare Impostazione Assistita AirPort per verificare o modificare le impostazioni, oppure il pannello "Network" delle Preferenze di Sistema.

Configurazione manuale della connessione AirPort Extreme

Richiedere le seguenti informazioni all'amministratore del sistema se si deve configurare una connessione manuale che utilizza indirizzi preassegnati specifici per i server e i computer.

Se si effettua la connessione utilizzando DHCP, la maggior parte di queste informazioni viene automaticamente inviata al computer dal network; chiedere quindi all'amministratore del sistema ciò che è necessario.

- Indirizzi DNS (Domain Name Server), se necessari
- Configurazione DHCP o indirizzo IP manuale
- Indirizzo IP
- Indirizzo router
- Maschera di sottorete
- Password, se necessaria

Quindi, assicurarsi che le opzioni di connessione di AirPort siano attive nelle preferenze Network.

Per configurare le preferenze Network per una connessione AirPort Extreme:

- 1 Scegliere Apple (🍏) > Preferenze di Sistema dalla barra dei menu.
- 2 Fare clic su "Network".
- 3 Scegliere "Porte Network Attive" dal menu a comparsa "Mostra".
- 4 Selezionare l'opzione "Attiva" accanto ad AirPort.



Quindi, seguire le istruzioni per configurare la rete manualmente o tramite DHCP attenendosi alle istruzioni fornite dall'ISP o dall'amministratore della rete. Se si configura il network, potrebbe essere più semplice configurarlo utilizzando DHCP, poiché il server assegna automaticamente gli indirizzi IP.

- 5 Scegliere "AirPort" dal menu a comparsa "Mostra".
- 6 Fare clic su "TCP/IP", se necessario.
- 7 Nel menu a comparsa "Configura IPv4", scegliere "Manualmente" o "Utilizzo di DHCP".



- Se si è scelto "Manualmente", inserire le altre informazioni nei campi corrispondenti.
 - Se si è scelto "Utilizzo di DHCP", non è necessario inserire altre informazioni a meno che l'amministratore del sistema non abbia fornito istruzioni diverse.
- 8 Fare clic su "AirPort" e selezionare le opzioni per collegarsi a una rete AirPort Extreme dopo aver riavviato o quando il computer esce dallo stato di Stop.
 - 9 Fare clic su "Applica".

Una volta configurate le impostazioni AirPort, si è pronti per collegarsi.

Per verificare la connessione AirPort Extreme:

- Fare clic sull'icona di stato di AirPort nella barra dei menu e scegliere "Attiva AirPort". Qualsiasi network AirPort Extreme nel raggio di portata dovrebbe apparire nel menu.

Soluzione dei problemi di connessione

Connessione Internet: modem via cavo, DSL e LAN

In caso di problemi nell'effettuare una connessione Internet utilizzando un modem via cavo, DSL o LAN, attenersi alla seguente procedura.

Importante: le istruzioni relative ai modem non sono applicabili agli utenti LAN. Gli utenti LAN possono avere hub, switch, router o connessioni pod che gli utenti di modem via cavo o DSL non hanno. Gli utenti LAN dovrebbero contattare il loro amministratore della rete, non il loro ISP.

Controllare i cavi e l'alimentazione

Assicurarsi che tutti i cavi del modem siano collegati correttamente, incluso il cavo di alimentazione, il cavo che collega il modem al computer e il cavo che collega il modem alla presa a muro. Controllare i cavi e le alimentazioni degli hub e dei router Ethernet.

Spegnere e accendere il modem e reimpostarne l'hardware

Porre in riposo l'alimentatore del modem via cavo o DSL spegnendolo per alcuni minuti e quindi riaccendendolo. Alcuni ISP raccomandano di scollegare il cavo di alimentazione del modem. Se il modem dispone di un pulsante di reset, è possibile premerlo prima o dopo avere messo a riposo l'alimentatore.

Connessioni PPPoE

Se non si riesce a collegarsi al proprio ISP utilizzando il protocollo PPPoE, controllare per prima cosa i cavi e l'alimentazione, quindi spegnere e riaccendere il modem, e reimpostarne l'hardware.

Controllare le impostazioni delle Preferenze di Sistema

- 1 Scegliere Apple (🍏) > Preferenze di Sistema dalla barra dei menu.
- 2 Fare clic su "Network".
- 3 Scegliere "Porte Network Attive" dal menu a comparsa "Mostra".
- 4 Trascinare "Ethernet integrata" al primo posto dell'elenco "Porte Network".
- 5 Scegliere "Ethernet integrata" dal menu a comparsa "Mostra".
- 6 Fare clic su "PPPoE".
- 7 Selezionare l'opzione "Collega usando PPPoE".
- 8 Controllare il campo di testo "Nome Account" per accertarsi di avere inserito le informazioni corrette fornite dall'ISP.
- 9 Reinserire la password se si desidera registrarla, per accertarsi che sia corretta.
- 10 Fare clic su "TCP/IP". Assicurarsi di aver inserito in questo pannello le informazioni corrette ricevute dall'ISP.
- 11 Fare clic su "Applica".

Connessioni di rete

Se si hanno due o più computer che condividono una connessione Internet, assicurarsi che la rete sia configurata correttamente. È necessario verificare se l'ISP fornisca un solo o più indirizzi IP, uno per ogni computer.

Se si usa un solo indirizzo IP, allora è necessario avere un router in grado di condividere la connessione, noto anche come NAT (Network Address Translation) o "IP masquerading". Per informazioni sulla configurazione, consultare la documentazione fornita con il router in uso o contattare il responsabile della configurazione della rete. La Base AirPort Extreme può essere utilizzata per condividere un indirizzo IP tra più computer. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della Base AirPort Extreme, consultare l'aiuto online o visitare il sito web Apple AirPort all'indirizzo www.apple.com/airport (in inglese).

Se il problema persiste, contattare il proprio ISP.

Ci sono domande? Ecco le dieci domande principali poste generalmente dagli utenti di iBook G4.

La connessione Internet non funziona. Come configurarla?

Ci sono diversi tipi di connessione Internet. Ad esempio, è possibile collegarsi tramite modem, connessione DSL, connessione wireless AirPort o network Ethernet. È necessario fornire a Mac OS X le informazioni specifiche sul tipo di connessione, sull'ISP (Internet Service Provider) o sul network. Il primo passo nella configurazione della connessione è la raccolta delle informazioni necessarie per il tipo di connessione. Per sapere quali informazioni sono necessarie e per istruzioni su come configurare il tipo di connessione, consultare l'Appendice C, "Collegarsi a Internet" a pagina 75. Sul computer è installata anche l'applicazione Impostazione Assistita Network per aiutare l'utente a configurare la connessione Internet.

Come configurare la stampante? È compatibile con iBook G4?

Collegare la stampante e installare il software seguendo le istruzioni fornite con la stampante. Quindi, aprire Preferenze di Sistema e fare clic sull'icona "Stampa & Fax". Utilizzare il pannello "Stampa & Fax" per configurare iBook G4 in modo che acceda alla stampante. Si troveranno molte informazioni sulla configurazione delle stampanti nell'Aiuto Mac OS (cercare "stampante"). Consultare anche la sezione "Collegarsi a una stampante" a pagina 25 di questo manuale.

Se la stampante non funziona correttamente, è necessario verificare il sito web del produttore per i driver aggiornati. Spesso l'ultimo software della stampante è disponibile per il download.

Se si invia una stampa, ma la stampante non funziona, verificare se la stampa sia bloccata o in sospeso facendo clic sull'icona della stampante nel Dock. Se non appare alcuna icona nel Dock, aprire Utility di configurazione stampante nella cartella Applicazioni > Utility e fare doppio clic sul nome della stampante. Se la finestra della stampante informa che la stampa è stata interrotta, fare clic sul pulsante "Riprendi". Se "Sospendi" appare accanto al nome della stampa, riprendere la stampa facendo clic sul nome della stampa e su "Riprendi". Se una stampa è stata interrotta a causa di un errore tecnico, è possibile eliminare la coda di stampa selezionandola e facendo clic su "Elimina". Provare quindi a lanciare di nuovo la stampa.

Come funziona l'interfaccia di Mac OS X?

Gli utenti che utilizzano per la prima volta Mac OS X hanno spesso delle domande su come effettuare determinate operazioni. La migliore fonte di informazioni su Mac OS X è l'Aiuto Mac OS. Si possono trovare spiegazioni introduttive per i nuovi utenti, utenti che passano a Mac da computer Windows e utenti che effettuano l'aggiornamento da Mac OS 9. Aprire Aiuto Mac OS scegliendo Aiuto Mac dal menu "Aiuto" nella barra dei menu del Finder nella parte superiore dello schermo. Consultare le nuove informazioni qui elencate. Molte delle operazioni di base che interessano gli utenti coinvolgono il Finder, quindi ricercare anche l'argomento "Finder".

Come prolungare la durata della batteria di iBook G4?

Ricordarsi di calibrare la batteria quando viene utilizzata per la prima volta (consultare pagina 16). È possibile risparmiare l'energia della batteria utilizzando il pannello delle preferenze "Risparmio Energia" per specificare dopo quanto tempo il computer deve entrare nello stato di Stop o lo schermo deve diventare scuro. Aprire Preferenze di Sistema e fare clic sull'icona "Risparmio Energia". Scegliere le impostazioni ottimizzate per il proprio tipo di utilizzo. L'utilizzo delle periferiche, quali dischi rigidi che ricevono energia dal computer, può ridurre anche la durata della batteria. È possibile conservare la batteria scollegando tali periferiche. È possibile anche acquistare una batteria addizionale che si può collegare al computer quando l'energia diminuisce. Per ulteriori informazioni su come risparmiare la batteria, consultare "Suggerimenti per ottimizzare i consumi della batteria" a pagina 48.

Non succede nulla dopo aver inserito un disco nell'unità ottica. Come verificare se il disco è compatibile con l'unità ottica?

Premere il tasto "Espelli Media" (⏏) per espellere il disco. Le unità ottiche a caricamento automatico di Apple supportano solo dischi con 12 cm di diametro. Dischi non standard di forma non circolare non funzionano nell'unità ottica. Per ulteriori informazioni riguardo dischi non standard, consultare la Knowledge Base di Apple al sito www.apple.com/support (in inglese).

Attenzione: l'inserimento di un disco non standard nell'unità ottica potrebbe danneggiarla.

Come collegare un monitor o una TV a iBook G4?

iBook G4 viene fornito con una porta monitor esterno e un adattatore per collegare periferiche con connettori VGA. È possibile anche acquistare un adattatore video Apple (Apple Video Adapter) e utilizzarlo per collegare monitor, TV e schermi comunemente usati. Se la periferica è dotata di un connettore diverso dall'adattatore incluso con iBook G4, è necessario acquistare un diverso adattatore per collegarlo a iBook G4. Per visualizzare l'adattatore incluso con iBook G4, consultare pagina 5. Per ulteriori informazioni sulla connessione di monitor e altri dispositivi, consultare "Supporto video esterno (VGA, Composito e S-Video)" a pagina 39.

Non si ricorda la password. Come reinizializzarla?

È possibile reinizializzare la password dell'amministratore. Consultare le istruzioni per reinizializzare la password a pagina 63.

Si sente una ventola ma iBook G4 si sta surriscaldando. È normale?

Mentre iBook G4 è in funzione, è ideato per mantenere un limite di temperatura di sicurezza. La ventola si avvia e continua a funzionare per mantenere iBook G4 a temperature normali. La parte inferiore di iBook G4 potrebbe surriscaldarsi poiché è ideata per disperdere il calore attraverso lo chassis. Si tratta di una condizione normale. Per maggiori informazioni, consultare la sezione "Utilizzo di iBook G4" a pagina 70.

L'applicazione o Mac OS X non funzionano correttamente. È necessario reinstallare Mac OS X?

Il processo per la risoluzione di un problema richiede di determinare altre informazioni, ad esempio se un problema si verifica sempre con una particolare applicazione, se è legato al sistema operativo o se è dovuto a un errore hardware. Prima di reinstallare, consultare "Risoluzione dei problemi" a pagina 61 come aiuto per l'analisi del problema. Apple fornisce anche numerose spiegazioni tecniche e suggerimenti per la risoluzione dei problemi nella AppleCare Knowledge Base. Per accedere alla Knowledge Base sul Web, andare al sito www.apple.com/support (in inglese). Se si determina che è necessario reinstallare Mac OS X, si troveranno le istruzioni in "Ripristino del software del computer" a pagina 65.

L'applicazione installata su iBook G4 non funziona. Dove trovare aiuto?

Controllare la documentazione fornita con l'applicazione per istruzioni su come ottenere supporto. Spesso i produttori sono consapevoli dei problemi comuni che possono verificarsi con le loro applicazioni e offrono soluzioni e aggiornamenti per un utilizzo immediato. Se il programma non è un prodotto Apple, è necessario contattare direttamente il produttore per un supporto appropriato.

Communications Regulation Information

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected.

Radio and Television Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the television or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the television or radio.
- Move the computer farther away from the television or radio.
- Plug the computer into an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple-authorized service provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Computer, Inc., could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components. It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple-authorized dealer. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

Responsible party (contact for FCC matters only): Apple Computer, Inc. Product Compliance, 1 Infinite Loop M/S 26-A, Cupertino, CA 95014-2084, 408-974-2000.

Industry Canada Statement

Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

VCCI Class B Statement

Comunità europea

Questo prodotto è conforme alle direttive europee 72/23/EEC, 89/336/EEC e 99/5/EEC.

Laser Information


Making adjustments or performing procedures other than those specified in your equipment's manual may result in hazardous radiation exposure.

Do not attempt to disassemble the cabinet containing the laser. The laser beam used in this product is harmful to the eyes. The use of optical instruments, such as magnifying lenses, with this product increases the potential hazard to your eyes. For your safety, have this equipment serviced only by an Apple-authorized service provider.

If you have an internal Apple CD-ROM, DVD-ROM, or DVD-RAM drive in your computer, your computer is a Class 1 laser product. The Class 1 label, located in a user-accessible area, indicates that the drive meets minimum safety requirements. A service warning label is located in a service-accessible area. The labels on your product may differ slightly from the ones shown here.



Class 1 label



Service warning label

Laser Specifications for Combo Drive

Laser on pickup unit when reading a DVD:

- *Type:* Semiconductor laser GaAs/In(GaAl)P/InGaP
- *Wavelength:* 655 ± 15 nm
- *Power out of objective lens:* 0.33 mW
- *Beam divergence:* 20° ~ 35° (Typical 27°)

Laser on pickup unit when reading a CD:

- *Type:* Semiconductor laser AlGaAs/GaAs
- *Wavelength:* 784 ± 8 nm
- *Power out of objective lens:* Read = 1.0 mW, Write = 80.0 mW
- *Beam divergence:* 14.5° ~ 17.5° (Typical 16°)

Laser Specifications for CD

Laser on pickup unit when reading a CD:

- *Type:* Semiconductor laser AlGaAs
- *Wavelength:* 78 ~ 800 nm (Typical 790 nm)
- *Power out of objective lens:* Read = .11 mW,
- *Beam divergence:* 14° ~ 20° (Typical 17°)

Exposure to Radio Frequency Energy

The radiated output power of the optional AirPort Extreme Card is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, it is advised to use the wireless equipment in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

Informazioni sul mouse e la tastiera

Il mouse ottico Apple è un prodotto di Classe 1 LED. Questo prodotto è conforme ai requisiti delle direttive europee 72/23/EEC e 89/336/EEC.

It also complies with the Canadian ICES-003 Class B Specification.

Avviso di attività ad alto rischio

Questo sistema non è predisposto per l'utilizzo all'interno di strutture nucleari, sistemi di navigazione o di comunicazione aerea, strumenti per il controllo del traffico aereo o per altri utilizzi nei quali un'improvvisa interruzione del corretto funzionamento del sistema possa causare morte o danni fisici a persone, o gravi danni ambientali.

ENERGY STAR® Compliance

As an ENERGY STAR® partner, Apple has determined that standard configurations of this product meet the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency. The ENERGY STAR® program is a partnership with office product equipment manufacturers to promote energy-efficiency. Reducing energy consumption of office products saves money and reduces pollution by eliminating wasted energy.

Informazioni sullo smaltimento della batteria

Seguire le normative locali per lo smaltimento delle batterie.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Informazioni sul telefono e il modem Apple 56K

Informare la propria compagnia telefonica

Alcune compagnie telefoniche richiedono alle società di essere informate quando queste collegano un modem alle loro linee telefoniche.

Information You Need in the United States

The internal modem complies with Part 68 of the FCC rules. On the back of this equipment is a label that contains, among other information, the FCC registration number and ringer equivalence number (REN). If requested, provide this information to your telephone company.

- *Ringer equivalence number (REN):* 0.1B The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone lines and still have all those devices ring when your telephone number is called. In most, but not all areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should contact your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.
- *Telephone jack type:* USOC, RJ-11 An FCC-compliant telephone cord and modular plug are provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack that complies with Part 68 rules. See the installation instructions for details.

Telephone Line Problems

If your telephone doesn't work, there may be a problem with your telephone line. Disconnect the modem to see if the problem goes away. If it doesn't, report the problem either to your local telephone company or to your company's telecommunications people.

If disconnecting the modem eliminates the problem, the modem itself may need service. See the service and support information that came with your Apple product for instructions on how to contact Apple or an Apple-authorized service provider for assistance.

If you do not disconnect your modem when it is adversely affecting the telephone line, the telephone company has the right to disconnect your service temporarily until you correct the problem. The telephone company will notify you as soon as possible. Also, you will be informed of your right to file a complaint with the FCC.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the operation of your equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in order for you to make the necessary modifications to maintain uninterrupted service.

The internal modem will not work with party lines, cannot be connected to a coin-operated telephone, and may not work with a private branch exchange (PBX).

Telephone Consumer Protection Act

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device to send any message via a telephone fax machine unless such message clearly contains, in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it was sent and an identification of the business or other entity, or individual sending the message and the telephone number of the sending machine of such business, entity, or individual.

Information You Need in Canada

The Industry Canada (IC) label identifies certified equipment. This certification means that the equipment meets certain telecommunications network protective, operational, and safety requirements. The Department does not guarantee the equipment will operate to a user's satisfaction.

Before installing this equipment, make sure that you are permitted to connect to the facilities of the local telecommunications company. Be sure you use an acceptable method of connection to install the equipment. In some cases, you may extend the company's internal wiring for single-line individual service by means of a certified telephone extension cord. Be aware, however, that compliance with these conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be made by an authorized Canadian maintenance facility designated by the supplier. Any equipment malfunctions or repairs or alterations that you make to this equipment may cause the telecommunications company to request that you disconnect the equipment.

In Canada, contact Apple at: 7495 Birchmount Road, Markham, Ontario, L3R 5G2, 800-263-3394

Warning: Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines, and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority or electrician.

- **Load number:** 0.1 The load number (LN) assigned to each terminal device denotes the percentage of the total load to be connected to the telephone loop that is used by the device, to prevent overloading. The termination of a loop may consist of any combination of devices, subject only to the requirement that the sum of the load numbers of all devices does not exceed 100.
- **Telephone jack type:** CA-11

Informations Destinées aux Utilisateurs Canadiens

L'étiquette d'Industrie Canada identifie un matériel homologué. Cette étiquette certifie que le matériel est conforme à certaines normes de protection, d'exploitation et de sécurité des réseaux de télécommunications. Le Ministère n'assure toutefois pas que le matériel fonctionnera à la satisfaction de l'utilisateur.

Avant d'installer ce matériel, l'utilisateur doit s'assurer qu'il est permis de le raccorder au réseau de l'entreprise locale de télécommunication. Le matériel doit également être installé en suivant une méthode acceptée de raccordement. Dans certains cas, le câblage appartenant à l'entreprise utilisé pour un service individuel à ligne unique peut être prolongé au moyen d'un dispositif homologué de raccordement (cordon prolongateur téléphonique).

L'abonné ne doit pas oublier qu'il est possible que la conformité aux conditions énoncées ci-dessus n'empêche pas la dégradation du service dans certaines situations. De fait, les entreprises de télécommunication ne permettent pas que l'on raccorde un matériel aux prises d'abonnés, sauf dans les cas précis prévus par les tarifs particuliers de ces entreprises.

Les réparations de matériel homologué doivent être effectuées par un centre d'entretien canadien autorisé désigné par la fournisseur. La compagnie de télécommunications peut demander à l'utilisateur de débrancher un appareil suite à des réparations ou à des modifications effectuées par l'utilisateur ou en raison d'un mauvais fonctionnement.

Veuillez contacter Apple pour des informations supplémentaires:

Apple Canada, Inc.
7495 Birchmount Road
Markham, Ontario
Canada L3R 5G2

Service à la clientèle d'Apple Canada: 800-263-3394

Avertissement : Pour sa propre protection, l'utilisateur doit s'assurer que tout les fils de mise à la terre du secteur, des lignes téléphoniques et les canalisations d'eau métalliques, s'il y en a, soient raccordés ensemble. Cette précaution est particulièrement importante dans les régions rurales.

L'utilisateur ne doit pas tenter de faire ces raccordements lui-même; il doit avoir recours à un service d'inspection des installations électriques ou à un électricien, selon le cas.

- **Numéro de charge:** 0.1 L'indice de charge (IC) assigné à chaque dispositif terminal indique, pour éviter toute surcharge, le pourcentage de la charge totale qui sera raccordée à un circuit téléphonique bouclé utilisé par ce dispositif. La terminaison du circuit bouclé peut être constituée de n'importe quelle combinaison de dispositifs pourvu que la somme des indices de charge de l'ensemble des dispositifs ne dépasse pas 100.
- **Type de prise téléphonique:** CA-11

Information You Need in the United Kingdom

This terminal equipment is intended for direct connection to the analogue Public Switched Telecommunications Network and is approved for use within the United Kingdom with the following features:

- Modem facility
- Autocalling facility
- Autoanswer facility
- DTMF signaling

Operation in the absence of proceed indication or upon detection of proceed indication

This product is in conformity with relevant regulatory standards following the provisions of European Council Directives 73/23/EEC (Low Voltage Directive) and 89/336/EEC amended by 92/31/EEC (EMC Directive).

Informationen für Deutschland

Diese Modem-Karte ist als Endeinrichtung vorgesehen und muss an ein TAE mit F-Kodierung angeschlossen werden. Diese Endeinrichtung ist in Konformität gemäß Niederspannungsrichtlinie 73 / 23 / EWG sowie EMC-Richtlinien 89 / 336 / EWG und 92 / 31 / EWG.

Informations pour la France

Ce matériel est conforme aux normes applicables de sécurité électrique d'après la directive 73 / 23 / CEE et aux normes applicables de comptabilité électromagnétique d'après la directive 89 / 336 / CEE, modifié par la directive 92 / 31 / CEE.

Information You Need in Australia

All telecommunications devices are required to be labelled as complying to the Australian telecommunications standards, ensuring the health and safety of the operator and the integrity of the Australian telecommunications network. To provide compliance with the Australian Communications Authority's technical standards, please ensure that the following AT commands are maintained:

- ATB0 (ITU/CCITT operation)
- AT&G0 (no guard tone)
- AT&P1 (33/66 pulse dial make/break ratio)
- ATS0 = 0 or ATS0 = 1 (no answer or answer greater than one ring)
- ATS6 = 95 (DTMF period between 70–255 ms)
- ATS11 = 95 (DTMF period between 70–255 ms)

For calls that are automatically generated, a total of three call attempts are allowed to a telephone number, with a minimum period between calls of 2 seconds. If the call does not connect after three attempts, 30 minutes must expire before automatic redialing may be initiated. Failure to set the modem (and any associated communications software) to the above settings may result in the modem being non-compliant with Australian telecommunications standards. Under these circumstances a user could be subject to significant penalties under the Telecommunications Act 1997.

This modem must be properly secured in order for you to use it. Telecommunications network voltages exist inside the computer and the telecommunications line connection must be removed before opening the computer.

Information You Need in New Zealand

This modem is fully approved to operate on the New Zealand telecommunications network under Telepermit number PTC 211/04/002. All telecommunications devices are required to hold a Telepermit and be labelled accordingly with the approved Telepermit number to comply with the New Zealand telecommunications standards, ensuring the health and safety of the operator and the integrity of the New Zealand telecommunications network. To ensure compliance, all calls that are automatically generated should not make more than 10 call attempts to the same number within any 30 minute period with a minimum period between calls of 30 seconds. Failure to adhere to these standards may result in the modem being non-compliant with New Zealand Telecom standards. Under these circumstances a user could be subject to significant penalties.

Important: The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates that only Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

