


CAMCOLVC9


PENNA CON TELECAMERA E DVR INTEGRATI - 2GB



MANUALE UTENTE

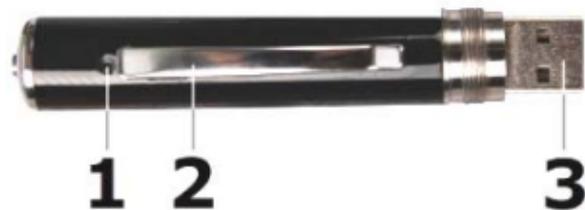

1	telecamera
2	microfono
3	connettore USB

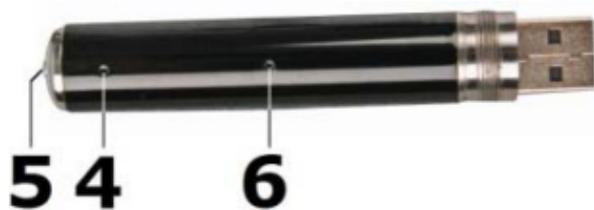

4	LED di stato
5	tasto di controllo
6	tasto Reset

MANUALE UTENTE

1. Introduzione

A tutti i residenti nell'Unione Europea

Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

La ringraziamo per aver scelto Velleman! Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto; in tale evenienza, contattare il proprio fornitore.

2. Istruzioni relative alla sicurezza



Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini e delle persone non qualificate.

3. Informazioni generali

Fare riferimento alle **condizioni di garanzia e qualità Velleman®** riportate nell'ultima pagina del manuale.

- Proteggere il dispositivo da urti e cadute. Maneggiare il dispositivo con delicatezza.
- Proteggere il dispositivo da eccessivo calore e polvere.
- **Solo per utilizzo in ambienti interni.** Tenere il dispositivo lontano da pioggia, umidità, spruzzi e gocciolamento di liquidi.
- Familiarizzare con le funzioni del dispositivo prima di utilizzarlo.
- Per ovvie ragioni di sicurezza è vietato apportare delle modifiche al dispositivo. Eventuali danni causati da modifiche apportate al dispositivo, da parte dell'utente, non sono coperti da garanzia.
- Utilizzare il dispositivo solamente per lo scopo per il quale è stato progettato. Ogni altro tipo di utilizzo determina la decadenza della garanzia.
- I danni derivanti dall'inosservanza delle indicazioni fornite nel presente manuale non sono coperti da garanzia; il venditore non sarà ritenuto responsabile di eventuali danni cagionati a cose o persone.
- **NON UTILIZZARE** il dispositivo per violare la privacy altrui o per svolgere attività illegali.

4. Caratteristiche


- registrazione audio/video
- memoria flash da 2GB integrata
- controllo delle funzioni tramite singolo tasto
- dispositivo USB 2.0 plug and play
- cavo USB incluso.

5. Funzionamento

Registrazione

- Puntare la telecamera [1] verso la scena che si desidera riprendere.
- Premere e tenere premuto per circa 3 secondi il tasto di controllo [5]. Il LED di stato [4] si illumina di arancio ad indicare che il dispositivo è in stand-by.
- Per avviare la registrazione premere brevemente il tasto di controllo [5]. Il LED di stato [4] si illumina di blu ad indicare che il dispositivo è in registrazione. Il video viene salvato in formato AVI. Premere nuovamente e rilasciare il tasto di controllo [5] per arrestare la registrazione (il LED [4] si illumina di arancio ad indicare che il dispositivo è in stand-by). Questa operazione può richiedere alcuni secondi.
- Per passare alla modalità fotocamera premere e tenere premuto per circa 3 secondi il tasto di controllo [5]. Il LED di stato [4] si illumina di blu per indicare la modalità fotocamera. Per scattare un'istantanea premere brevemente il tasto di controllo [5]; il LED di stato [4] emette un lampeggio di colore arancio ogni volta che viene scattata una foto. L'operazione può richiedere anche 3 secondi. L'immagine viene salvata in formato JPG.
- Per spegnere il dispositivo è necessario uscire dalla modalità fotocamera premendo e tenendo premuto per circa 3 secondi il tasto di controllo [5] (il LED di stato [4] diventa arancio). Ora il dispositivo è in modalità stand-by. Premere brevemente il tasto di controllo [5] (il LED di stato [4] si illumina di blu) e immediatamente dopo premere e tenere premuto il tasto fino a quando il LED di stato [4] non diventa arancio e poi si spegne.

Funzionamento:

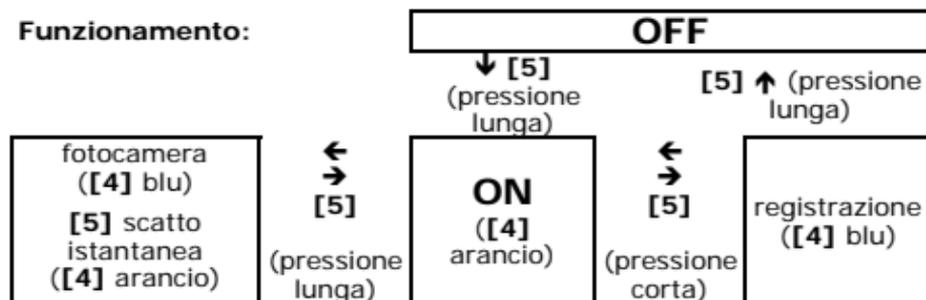

Riproduzione di un filmato

- Svitare la parte inferiore della penna ruotandola in senso antiorario.
- Inserire il connettore USB **[3]** nella porta USB del PC (non incluso). Se necessario utilizzare il cavo prolunga USB incluso nella confezione.
- Il LED di stato **[4]** si illuminerà di arancio ed il dispositivo verrà riconosciuto come unità disco esterna. Con il proprio PC sarà possibile copiare, aprire o cancellare i file memorizzati nel registratore A/V.

Ricarica della batteria

- La batteria interna si ricarica automaticamente ogniqualvolta il dispositivo viene collegato alla porta USB del PC.

Reset

- Quando il dispositivo non reagisce ai comandi, premere con delicatezza il tasto di reset **[6]** utilizzando un oggetto appuntito (ad esempio una graffetta).

6. Aggiornare l'orologio di sistema

- Creare un file di testo **time.txt**.
- Inserire nel suddetto file la data e l'ora con il seguente formato:

YYYY/MM/DD/hh:mm:ss

(YYYY=anno, MM= mese, DD= giorno, hh=ore, mm=minuti, ss= secondi)

esempio: **2009/11/18/13:43:00**

- Collegare il **CAMCOLVC9** alla porta USB del PC.
- Copiare il file **time.txt** nella directory radice del **CAMCOLVC9**.
- Eseguire la rimozione sicura dell'hardware quindi scollegare il dispositivo dalla porta USB del PC.
- Spegner e riaccendere il **CAMCOLVC9**; così facendo l'ora e la data specificati nel file **time.txt** vengono caricati nella memoria del sistema e il file stesso rimosso dalla directory.

7. Batteria

- Il registratore integra una batteria ricaricabile. Questa deve essere rimossa quando il dispositivo giunge al termine del suo ciclo vitale.
- Per estrarre la batteria è necessario rompere l'involucro del dispositivo (utilizzare una protezione sufficiente ed adeguata, ad esempio occhiali, guanti, ecc...).



ATTENZIONE:

**Smaltire le batterie secondo le vigenti direttive locali.
Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.**

8. Specifiche tecniche

sensore d'immagine	CMOS a colori
risoluzione video	640 x 480 (CIF)
apertura angolare	58°
supporto di memorizzazione	memoria flash 2GB integrata
formato di registrazione	AVI
frame rate (fps)	15-30
modalità di registrazione video	continua (fino a esaurimento memoria) o manuale
capacità di registrazione	< 4MB/min
alimentazione	batteria agli ioni di Litio integrata (ricaricabile tramite USB)
adattatore da rete USB	100-240VAC/50-60Hz - 5Vdc/0,5A
dimensioni	150 x 15 x 15mm
peso	45g

Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali. In nessun caso Velleman nv ed i suoi rivenditori possono essere ritenuti responsabili di danni o lesioni derivanti da un uso improprio o errato di questo dispositivo.

Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto, vi preghiamo di visitare il nostro sito www.velleman.eu.

Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.

© NOTA LEGALE

Questo manuale è protetto dai diritti di proprietà intellettuale di Velleman nv. Non è possibile riprodurre, duplicare e distribuire liberamente questo manuale indipendentemente o come parte di un pacchetto in formato elettronico e/o stampato senza l'autorizzazione esplicita di Velleman nv

Garanzia di Qualità Velleman®

Velleman® ha oltre 35 anni di esperienza nel mondo dell'elettronica e distribuisce i suoi prodotti in oltre 85 paesi. Tutti i nostri prodotti soddisfano rigorosi requisiti di qualità e rispettano le disposizioni giuridiche dell'Unione europea. Al fine di garantire la massima qualità, i nostri prodotti vengono regolarmente sottoposti ad ulteriori controlli, effettuati sia da un reparto interno di qualità che da organizzazioni esterne specializzate. Se, nonostante tutti questi accorgimenti, dovessero sorgere dei problemi, si prega di fare appello alla garanzia prevista (vedi condizioni generali di garanzia).

Condizioni generali di garanzia per i prodotti di consumo:

• Questo prodotto è garantito per il periodo stabilito dalle vigenti norme legislative, a decorrere dalla data di acquisto, contro i difetti di materiale o di fabbricazione. La

garanzia è valida solamente se l'unità è accompagnata dal documento d'acquisto originale.

- Futura Elettronica provvederà, in conformità con la presente garanzia (fatto salvo quanto previsto dalla legge applicabile), a eliminare i difetti mediante la riparazione o, qualora Futura Elettronica lo ritenesse necessario, alla sostituzione dei componenti difettosi o del prodotto stesso con un altro avente identiche caratteristiche.
- Le spese di spedizione o riconsegna del prodotto sono a carico del cliente.
- La garanzia decade nel caso di uso improprio, manomissione o installazione non corretta dell'apparecchio o se il difetto di conformità non viene denunciato entro un termine di 2 mesi dalla data in cui si è scoperto il difetto.
- Il venditore non è ritenuto responsabile dei danni derivanti dall'uso improprio del dispositivo.
- L'apparecchio deve essere rispedito con l'imballaggio originale; non si assumono responsabilità per danni derivanti dal trasporto.
- Il prodotto deve essere accompagnato da un'etichetta riportante i propri dati personali e un recapito telefonico; è necessario inoltre allegare copia dello scontrino fiscale o della fattura attestante la data dell'acquisto.

L'eventuale riparazione sarà a pagamento se:

- Sono scaduti i tempi previsti.
- Non viene fornito un documento comprovante la data d'acquisto.
- Non è visibile sull'apparecchio il numero di serie.
- L'unità è stata usata oltre i limiti consentiti, è stata modificata, installata impropriamente, è stata aperta o manomessa.

Distribuito da:
FUTURA ELETTRONICA SRL
Via Adige, 11 - 21013 Gallarate (VA) Tel. 0331-799775 Fax. 0331-792287
web site: www.futurashop.it info tecniche: supporto@futurel.com

Aggiornamento: 01/06/2010