

SPEEDO AQUABEAT

Appositamente Progettati per Atleti di Sport Acquatici e per Persone Attive

Precauzioni di Sicurezza

Si prega di leggere attentamente le informazioni sotto riportate prima di usare lo SPEEDO AQUABEAT. Non saremo responsabili per eventuali danni, perdita di dati o incidenti causati da un utilizzo non corretto del prodotto.

1. Non utilizzare lo SPEEDO AQUABEAT per scopi diversi da quelli descritti in questo manuale.
2. Non SMONTARE o MODIFICARE lo SPEEDO AQUABEAT per nessun motivo. Lo smontaggio o la modifica invalideranno la garanzia.
3. Non fare cadere lo SPEEDO AQUABEAT e non sottoporlo ad urti eccessivi. Una unità danneggiata potrebbe essere causa di incendi o di scosse elettriche.
4. Non collocare la SPEEDO AQUABEAT vicino ad una qualsiasi fonte di calore.
5. Non usare o conservare la SPEEDO AQUABEAT in luoghi con alte temperature, sbalzi di temperatura o in prossimità di forti campi magnetici.
6. Non utilizzare gli auricolari durante la guida di auto, bicicletta o motocicletta.
7. Il produttore non è responsabile di eventuali perdite dei dati causate dai difetti del prodotto, abusi o per qualsiasi altra ragione.
8. Il continuo uso delle cuffie per molte ore a volumi alti può causare la perdita permanente dell'udito.
9. Si prega di collegare o scollegare gli auricolari tenendoli dalle estremità del cavo. Scollegare le cuffie col cavo può causare danni alla SPEEDO AQUABEAT.
10. Quando collegate la presa USB ad un computer, verificate che state collegando le estremità corrette. Se la presa USB è collegata nel modo sbagliato, il computer o il dispositivo potrebbe essere danneggiato.
11. Non lasciare la presa USB collegata al computer.
12. Non tirare con forza il connettore della presa USB mentre è collegata con la SPEEDO AQUABEAT.
13. Non lasciare il computer collegato col dispositivo con la presa USB.
14. Mantenere e proteggere il connettore USB della SPEEDO AQUABEAT dallo sporco.
15. Pulire lo SPEEDO AQUABEAT esclusivamente con un panno morbido e pulito. Non utilizzare prodotti chimici o solventi.

Per l'assistenza al Consumatore, preghiamo di visitarci online su www.speedoaquabeat.com

©2007 SPEEDO Holdings B.V. Tutti i diritti sono riservati.

Requisiti del Sistema

Operating System: Windows 2000, XP, Vista and Vista 64
MAC OS 9.x or higher (Playlist editor can't be installed on MAC)
CPU: Intel Pentium IV 1GHz or higher (PC)
RAM: 256MB or higher
Minimum Available Hard Disk Space: 50MB
Display: SVGA(600x800 pixels) at 256 colors or more
CD ROM Drive and USB Port

Accessori

Cuffie Impermeabili, Auricolari di ricambio, CD Manuale e Software, cavo di prolunga, Cavo USB, Borsa di trasporto.



Software_Manual

Carrying Bag

Waterproof Earphone

USB Cable

Extension Cable

Extra Earbuds

[CD con Manuale di Istruzioni e Software](#)

[Borsa di trasporto](#)

[Cuffie Impermeabili](#)

[Cavo USB](#)

[Cavo di prolunga](#)

[Auricolari di ricambio](#)

Si prega di caricare completamente la batteria prima di iniziare ad utilizzarla.

La completa carica della batteria sarà indicata dalla luce verde del LED.

Collegare la SPEEDO AQUABEAT ad un PC

1. Collegare il connettore maschio della spina con la presa delle cuffie di Speedo AQUABEAT.
2. Collegare il connettore USB con la porta USB del computer.
3. La Speedo AQUABEAT sarà visualizzato come "SPEEDO MP3" in "Risorse del Computer" sul PC. La ricarica comincerà automaticamente. Ci vorranno 120 minuti per ricaricare completamente una batteria completamente scarica. Il LED di Stato si illuminerà in verde una volta che la batteria sarà completamente ricaricata.

Caricamento della SPEEDO AQUABEAT con l'Adattatore Opzionale d'Alimentazione

Nota: Lo SPEEDO AQUABEAT ha una batteria ricaricabile che può essere automaticamente ricaricata tramite la porta USB del tuo PC.

Il metodo della ricarica illustrato sotto è FACOLTATIVO:

1. Collegare l'estremità del cavo USB con la presa delle cuffie SPEEDO AQUABEAT.
2. Inserire l'estremità USB del cavo USB nella porta USB del Caricabatteria da auto opzionale; o
3. Collegare l'estremità del cavo USB con la porta USB del Caricabatteria da muro opzionale.

Gli alimentatori devono avere l'uscita 5V DC 500mA ed uno schema delle connessioni.

Domande & Risposte sulla Ricarica della Batteria per la SPEEDO AQUABEAT

1. Quando devo ricaricare la batteria?

Quando il LED lampeggia ROSSO durante la riproduzione, è necessario ricaricare la batteria. Si deve ricaricare la batteria prima di utilizzare il player.

2. LED di stato.

Durante il processo della ricarica il LED s'illuminerà in rosso. Quando la batteria è completamente ricaricata, il LED s'illuminerà in verde.

3. Problema di ricarica


Se il LED di stato non è né rosso né verde quando è collegato con un PC, FERMARE IMMEDIATAMENTE LA RICARICA. Poi scollegare e ricollegare l'unità. Se il problema persiste, contattare il Customer Care MAG.

Dispositivi e funzioni disponibili

Lo SPEEDO AQUABEAT è stato progettato per un facile utilizzo.

Attraverso la conoscenza delle differenze nella struttura dei singoli pulsanti, potete distinguere la differenza tra aumentare il volume / diminuire il volume, spegnimento e accensione, e la canzone successiva / canzone precedente.

Perciò non è necessario guardare il dispositivo e interrompere la nuotata o altre attività.

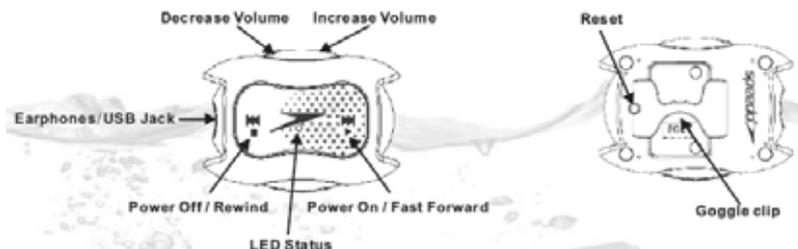

Decrease Volume	Diminuire il Volume
Increase Volume	Aumentare il Volume
Earphones/USB Jack	Cuffie/ Porta USB
Power Off / Rewind	Off / Ritornare Indietro
Power On / Fast Forward	On / Andare Avanti Velocemente
LED Status	LED di stato
Reset	Reset
Goggle clip	Goggle clip

Come Controllare la SPEEDO AQUABEAT

Accensione / Riproduzione

Con gli auricolari collegati, premere e tenere premuto per un secondo il tasto >> / Andare Avanti Velocemente. Viene emesso un segnale acustico quando l'alimentazione della SPEEDO AQUABEAT è accesa nella modalità di riproduzione. Il LED di stato lampeggia verde. La vostra musica partirà automaticamente.

Nota: Se gli auricolari non sono collegati, il LED di stato lampeggerà alternativamente in rosso e verde e poi l'unità si spegnerà (off).

Spegnimento / Stop

Premere e tenere premuto per un secondo il tasto <</ Ritornare Indietro. Verrà emesso un segnale acustico. Il brano corrente si interrompe e lo SPEEDO AQUABEAT verrà spento. Si prega di notare che l'apparecchio si spegne automaticamente anche quando gli auricolari sono disconnessi dallo SPEEDO AQUABEAT.

Ripetere Il brano corrente

Se premete il tasto Ritornare Indietro (Rewind) <</ per 15 secondi dopo il brano corrente avviato, l'attuale brano verrà risentito.

Sentirete un segnale acustico (beep) quando premete il tasto Ritornare Indietro (Rewind) <</

Brano Precedente

Premere per 15 secondi il tasto Ritornare Indietro <</ per riprodurre il brano corrente.

Verrà emesso un segnale acustico quando premete il tasto Ritornare Indietro <</.

Premere ancora il tasto Ritornare Indietro <</ per ascoltare il brano precedente.

Brano Successivo

Premere il tasto Andare Avanti Velocemente >>/ per fare partire il brano successivo. Verrà emesso un segnale acustico.

Premere ancora il tasto Andare Avanti Velocemente >>// per accelerare il brano.

Controllo del Volume

Premere il tasto (+) durante per aumentare il volume.

Premere il tasto (-) durante la riproduzione per diminuire il volume.

Reset

Se lo SPEEDO AQUABEAT è bloccato e nessun pulsante funziona, premere il pulsante RESET per riavviare l'unità.

Scaricare i file musicali dal PC alla vostra SPEEDO AQUABEAT

1. Collegare la SPEEDO AQUABEAT ad una porta USB del vostro PC.
2. Cliccare su "Risorse del Computer" e selezionare i brani MP3 che desiderate scaricare.
3. Selezionare il brano desiderato.
Cliccare una volta per selezionare un singolo brano.
Shift-clic o Ctrl-clic per selezionare più brani.
4. Trascinare i brani selezionati alla finestra di SPEEDO AQUABEAT.
Il LED di stato lampeggia in rosso quando i file vengono scaricati.

Scaricare i file musicali dal tuo MAC alla tua SPEEDO AQUABEAT

1. Collegare la SPEEDO AQUABEAT ad una porta USB del tuo PC
2. Si noterà la Speedo Drive sul tuo desktop
3. Creare una cartella sul desktop chiamata Speedo Musica
4. Aprire iTunes
5. Assicuratevi che i file della vostra musica abbiano l'estensione del file di *. mp3 o *. wma
6. Trascinare le canzoni da iTunes nella cartella Speedo Musica sul desktop
7. Selezionare le canzoni e trascinarle nella Speedo Drive

ATTENZIONE: NON SCOLLEGARE IL CAVO USB, MENTRE I FILE MP3 VENGONO SCARICATI.

Utilizzare la SPEEDO AQUABEAT come un dispositivo di Memorizzazione USB

Potete anche salvare i dati dei file nella SPEEDO AQUABEAT allo stesso modo spiegato sopra e usarla come un Dispositivo di Memorizzazione USB. Si dovrebbe sempre fare il backup dei vostri file dei dati e la musica.

Importazione di CD da iTunes e Window Media Player

Si prega di visitare www.speedoaguabeat.com per informazioni dettagliate su CD Importazione da iTunes e Window Media Player.

Come indossare la AQUABEAT con Swim Goggle



Garanzia
MAG Technology Co., Ltd.
LIMITATA 1-ANNO GARANZIA

SPEEDO AQUABEAT

Questo prodotto, ad eccezione della batteria, è garantito dalla MAG all'acquirente originale per i difetti dei materiali e lavorazione in condizioni normali di utilizzo per un (1) anno dalla data di acquisto. Il prodotto sarà riparato o sostituito (con lo stesso o un modello simile) nella locazione di MAG gratuitamente per 1 anno.

Questa garanzia non verrà applicata se il prodotto è stato maltrattato, utilizzato non correttamente, alterato, o utilizzato diversamente da come indicato nelle istruzioni d'uso. Senza le limitazioni sopra indicate, perdita di liquidi dalla batteria, piegatura o caduta del prodotto, danni causati dall'acqua, rotture di antenne, graffi o abrasioni, graffi o screpolature sullo schermo LCD verranno considerate come il risultato di uso improprio, abuso, alterazione o la mancata operazione come indicato nelle istruzioni d'uso. Questa garanzia non copre danni cosmetici o danni dovuti a causa di forza maggiore, manutenzione impropria, connessione ad impropria tensione d'alimentazione o un tentativo di riparazione da parte di chiunque altro che sia autorizzato dal servizio MAG di questo prodotto. Questa garanzia non include le istruzioni dei clienti, l'installazione, le regolazioni d'impostazione o problemi di ricezione del segnale. [Per qualsiasi software confezionato con il Prodotto, questa garanzia si applica solo ai difetti fisici nel mezzo che contiene la copia del software (ad esempio, CD-ROM, floppy disk, ecc.). Non viene fatta nessuna garanzia per il software confezionato con il prodotto che soddisfi i vostri requisiti o funzionerà in combinazione con qualsiasi hardware o applicazioni software fornite da terzi, che il funzionamento dei prodotti software sarà ininterrotto o privo di errori, o che tutti i difetti dei prodotti software verranno corretti. Il software che non è contenuto nel mezzo fisico (ad esempio, il software che viene scaricato da Internet) è fornito "così com'è" e senza alcuna garanzia.] Per ottenere il servizio di garanzia, è necessario prendere o spedire il prodotto, spese prepagate, con una copia della ricevuta della vendita o di altra prova d'acquisto e la data di acquisto, ad un MAG Servizio Centro Autorizzato. A causa della possibilità di danno o perdita, si raccomanda che imballiate in modo sicuro il prodotto quando lo spedite ad un MAG Servizio Centro Autorizzato. Questa garanzia non è valida se il numero seriale applicato dalla fabbrica è stato alterato o rimosso da questo prodotto.

NÉ QUESTA GARANZIA NÉ QUALSIASI ALTRA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESA QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI IDONEITA' COMMERCIALE O DI IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE DOVREBBE ESTENDERSI AL DI LÀ DEL PERIODO DI GARANZIA. IL RIMEDIO PER QUESTA VIOLAZIONE DELLA GARANZIA È LIMITATO SOLO ALLA RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE. IN NESSUN CASO IL MAG POTREBBE ESSERE RITENUTO RESPONSABILE, SE NEL CONTRATTO O ATTO ILLECITO (COMPRESA LA NEGLIGENZA), PER DANNI PIÙ DEL PREZZO D'ACQUISTO DI QUESTO PRODOTTO, O PER DANNI QUALSIASI INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI O CONSEGUENTI DANNI DI QUALSIASI TIPO, O PERDITA DI ENTRATE O PROFITTI, PERDITA DEL LAVORO, PERDITA DI INFORMAZIONI O DI DATI, SOFTWARE O ALTRE APPLICAZIONI O PERDITE FINANZIARIE DERIVANTI DA O IN CONNESSIONE CON LA CAPACITÀ O INCAPACITÀ DI USARE QUESTO PRODOTTO PIENAMENTE E TALI DANNI POSSONO ESSERE ESCLUSI DALLA LEGGE. ALCUNI STATI NON CONSENTONO LIMITAZIONI SULLA DURATA DI UNA GARANZIA IMPLICITA E ALCUNI STATI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DEI DANNI INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI, QUINDI LA LIMITAZIONE O ESCLUSIONI SOPRA POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI A VOI.

Questa garanzia dà specifici diritti a voi, e potete anche avere altri diritti che variano da stato a stato.

Per la garanzia o il servizio, contattare MAG con +1 (562) 407-0227.

Ulteriori servizi della clientela e informazioni del supporto sono disponibili su www.speedoaquabeat.com

Se per qualsiasi motivo, questo prodotto deve essere restituito al negozio dove è acquistato, deve essere imballato nella sua scatola/ pacchetto originale.

FCC Informazione

Questo prodotto è conforme alla sezione 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) Questo prodotto non causa interferenze dannose, e (2) questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Avviso: Cambiamenti o modifiche alla presente unità che non sono espressamente approvate dalla MAG Technology a Co, Ltd potrebbero violare l'autorizzazione per il funzionamento del Prodotto.

Nota: Questo prodotto è stato esaminato ed è conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della sezione 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stati progettati per fornire una protezione adeguata contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare l'energia di radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni di radio.

Tuttavia, non c'è nessuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione di radio o televisiva, che possono essere determinate dall'accensione o spegnimento del prodotto, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza tramite una o più delle seguenti misure:

- Re-orientare o riposizionare l'antenna di ricezione (il cavo degli auricolari)
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto con una presa di un circuito diverso da quello con cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico esperto per assistenza.
- Se non potete eliminare le interferenze, la FCC richiede di smettere di utilizzare il prodotto.

Specifiche

Formati di supporto: MP3 (8 to 320Kbps), WMA(48 to 256Kbps) e MP3 VBR File

Memoria Interna: 1/2/4/8GB

Sistema OS: Windows ME / 2000 / XP / Vista, Mac OS 9.X o sopra

Output: 8.5mW

PC Interface: USB 2.0

Alimentazione: impostata la Batteria Ricaricabile di 3.7V Li-Polymer

Tempo di riproduzione: fino a 18 ore

Dimensioni (W×D×H): 2.4x1.8x0.8 pollice

Peso: 35g (0.07 lbs) inclusa la batteria ricaricabile

Gamma di Frequenza: 20Hz - 20KHz

Gamma di Temperatura Operativa: 0°C – 80°C

Gamma di Temperatura della Conserva: 0°C – 80 °C

S/N Ratio: 90 dB

Visitarci online sul sito www.speedoquabeat.com

© 2007 SPEEDO Holdings B.V Tutti i diritti sono riservati.