

# Garmin fleet™ 590

## Manuale Utente



© 2013 Garmin Ltd. o società affiliate

Tutti i diritti riservati. Nessuna sezione del presente manuale può essere riprodotta, copiata, trasmessa, distribuita, scaricata o archiviata su un supporto di memorizzazione per qualsiasi scopo senza previa autorizzazione scritta di Garmin, salvo ove espressamente indicato. Garmin autorizza l'utente a scaricare una singola copia del presente manuale su un disco rigido o su un altro supporto di memorizzazione elettronica per la visualizzazione, nonché a stampare una copia del suddetto o di eventuali versioni successive, a condizione che tale copia elettronica o cartacea riporti il testo completo di questa nota sul copyright. È inoltre severamente proibita la distribuzione commerciale non autorizzata del presente manuale o di eventuali versioni successive.

Il marchio e i logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Mac® è un marchio registrato di Apple Computer, Inc. microSD™ è un marchio di SD-3C, LLC. Audible.com® e AudibleReady® sono marchi registrati di Audible, Inc. © 1997-2005 Audible, Inc.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Per eventuali aggiornamenti e informazioni aggiuntive sull'utilizzo e il funzionamento di questo e altri prodotti Garmin, visitare il sito Web Garmin ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)).

## Sommario

<b>Operazioni preliminari</b> .....	<b>1</b>
Abbonamento a Fleet .....	1
Collegamento del dispositivo all'alimentazione del veicolo .....	1
Uso del menu principale .....	2
Icone della barra di stato .....	3
Assistenza e aggiornamenti .....	5
<b>Consegna</b> .....	<b>5</b>
Nuove soste e messaggi .....	5
Visualizzazione di un messaggio.....	6
<b>Tachigrafo</b> .....	<b>7</b>
Aggiunta di un utente al Tachigrafo .....	7
<b>Ricerca di posizioni</b> .....	<b>8</b>
Informazioni sui punti di interesse .....	9
Memorizzazione della posizione CASA.....	11
Ricerche della posizione.....	11
Uso della mappa di localizzazione .....	13
Mie posizioni.....	14
Pianificazione di un viaggio .....	15

<b>Comando vocale</b> .....	<b>16</b>
Impostazione della frase di attivazione .....	16
Attivazione del comando vocale .....	16
Avvio di un percorso tramite comando vocale .....	17
Ricerca di un indirizzo .....	18
Disattivazione dell'audio delle istruzioni .....	18
Disattivazione della funzione Comando vocale.....	18
<b>Pagine Mappa</b> .....	<b>18</b>
Navigazione di un percorso automobilistico.....	18
<b>Chiamate in vivavoce</b> .....	<b>21</b>
Attivazione del vivavoce Bluetooth .....	21
Uso della rubrica telefonica .....	23
Comporre il numero di un punto di interesse .....	23
Composizione di un numero.....	23
Memorizzazione del numero di telefono della posizione Casa.....	23
Uso della funzione Elenco chiamate ...	23

Sommario .....	
Uso della funzione chiamata vocale ....	24
Verifica dello stato del telefono.....	24
<b>Uso del menu Strumenti .....</b>	<b>24</b>
Uso dell' Aiuto.....	24
Informazioni su ecoRoute .....	24
Uso dell'orologio Mondiale .....	27
Uso della calcolatrice.....	27
Fare una screenshot.....	27
Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente .....	27
<b>Traffico.....</b>	<b>28</b>
Eventi relativi al traffico sul percorso ...	28
Eventi relativi al traffico nella propria area .....	29
Informazioni sui dati del traffico .....	30
<b>Gestione dei dati.....</b>	<b>30</b>
Tipi di file .....	30
Informazioni sulle schede di memoria.....	30
Trasferimento dei file del computer ....	31
Eliminazione dei file .....	31
<b>Personalizzazione del dispositivo.....</b>	<b>32</b>
Impostazioni del sistema .....	32
Impostazioni di navigazione .....	33
Impostazioni nùRoute.....	34
Impostazioni dello schermo .....	36
Impostazioni della lingua .....	37
Visualizzazione delle informazioni sulla mappa .....	37
Impostazioni Bluetooth .....	37
Ripristino delle impostazioni .....	38
<b>Appendice .....</b>	<b>38</b>
Cavi di alimentazione .....	38
Manutenzione del dispositivo .....	38
Prolungamento della durata della batteria.....	39
Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari .....	40
Rimozione del dispositivo, della base di appoggio e del supporto .....	40
Acquisto di altre mappe .....	41
Punti di interesse personali .....	41
Acquisto degli accessori .....	41
Risoluzione dei problemi .....	42
<b>Indice .....</b>	<b>44</b>

## Operazioni preliminari

### ATTENZIONE

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, vedere la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

- 1 Collegare il dispositivo all'alimentazione del veicolo (pagina 1).
- 2 Montare il dispositivo (pagina 1).
- 3 Controllare la disponibilità di aggiornamenti.
  - Aggiornamenti software (pagina 5).
  - Aggiornamento mappe gratuito (pagina 5).

## Abbonamento a Fleet

Prima di poter utilizzare le funzioni di gestione del parco veicoli sul dispositivo, l'azienda deve disporre di un abbonamento a Fleet attivo.

## Collegamento del dispositivo all'alimentazione del veicolo

### ATTENZIONE

Questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per evitare possibili danni alla persona e al prodotto dovuti all'esposizione della batteria a calore eccessivo, conservare il dispositivo lontano dai raggi diretti del sole.

### AVVERTENZA

Affinché il dispositivo riceva informazioni sulla gestione del parco veicoli, non scollegare il cavo di alimentazione.

- 1 Inserire il cavo di alimentazione accendisigari ① nella porta USB del supporto ②.

## Operazioni preliminari



- 2 Inserire il supporto nella ventosa ③.
- 3 Premere la ventosa sul parabrezza.
- 4 Nel frattempo, spingere indietro la leva ④ verso il parabrezza.
- 5 Inserire la parte inferiore del dispositivo nel supporto.
- 6 Inclinare all'indietro il dispositivo finché non scatta in posizione.
- 7 Inserire l'altra estremità del cavo di alimentazione accendisigari in una presa di alimentazione nel veicolo.

## Uso del menu principale



- Selezionare ① per accedere al tachigrafo (se attivato).
- Selezionare ② per accedere ai messaggi e alle soste.
- Selezionare ③ per visualizzare la mappa.
- Selezionare ④ per trovare una destinazione.
- Selezionare ⑤ per aprire il menu degli strumenti e delle impostazioni.

## Spegnimento del dispositivo

- 1 Tenere premuto il tasto di **accensione** ① per quattro secondi.



- 2 Selezionare **Spegni**.

## Reimpostazione del dispositivo

Se il dispositivo non funziona correttamente, è possibile reimpostarlo.

Tenere premuto il tasto di accensione per 10 secondi.

## Informazioni sulla modalità di sospensione

Utilizzare la modalità di sospensione per limitare il consumo della batteria quando il dispositivo non viene utilizzato. La modalità di sospensione consente di utilizzare una quantità ridottissima di energia e la carica della batteria può durare per settimane quando il dispositivo è impostato su tale modalità.

### Attivazione della modalità di sospensione

Premere il tasto di accensione.

### Disattivazione della modalità di sospensione

Per disattivare la modalità di sospensione del dispositivo, premere il tasto di accensione.

## Regolazione della luminosità dello schermo

- 1 Selezionare **Livelli**.
- 2 Utilizzare la barra di scorrimento per regolare la luminosità.

## Regolazione del volume

- 1 Selezionare **Livelli**.
- 2 Utilizzare la barra di scorrimento per regolare il volume.  
Selezionare  per disattivare l'audio del dispositivo.

## Icone della barra di stato

La barra di stato si trova nella parte superiore del menu principale. Le icone della barra di stato visualizzano le informazioni sulle funzioni del dispositivo. È possibile selezionare alcune icone per modificare le impostazioni o visualizzare informazioni aggiuntive.

	Stato del segnale GPS.
	Stato della tecnologia Bluetooth®.
	Indicatore della modalità di trasporto.
	Controllo della privacy (se attivato).
	Ora corrente.
	Temperatura corrente. Viene visualizzata se il dispositivo è abbonato a questo servizio.
	Potenza del segnale cellulare.
	Stato della batteria.

## Operazioni preliminari

### Visualizzazione dello stato del segnale GPS

Per ulteriori informazioni sul GPS, visitare il sito Web [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

Selezionare  e tenere premuto per quattro secondi.

### Attivazione della modalità privacy

**NOTA:** l'indicatore della modalità privacy viene visualizzato solo quando l'azienda autorizza l'utente ad attivare o disattivare la modalità privacy.

Quando l'azienda autorizza il controllo della privacy dal dispositivo, l'utente può attivare o disattivare la modalità privacy. Quando la modalità privacy è attivata, la posizione dell'utente non viene comunicata all'azienda.

Selezionare .

 viene visualizzato per notificare che la modalità privacy è attivata.

### Uso dei pulsanti visualizzati sullo schermo

- Selezionare  per tornare al menu precedente.
- Tenere premuto  per tornare rapidamente al menu principale.

- Selezionare  e  per visualizzare altre opzioni.
- Tenere premuto  e  per scorrere le opzioni più rapidamente.
- Selezionare  per visualizzare un menu di opzioni per la schermata corrente.

### Uso della tastiera su schermo

- Selezionare un carattere sulla tastiera per immettere una lettera o un numero.
- Selezionare  per aggiungere uno spazio.
- Selezionare  per eliminare un carattere.
- Tenere premuto  per cancellare l'intera voce.
- Selezionare  per scegliere la tastiera specifica per la lingua desiderata.
- Selezionare  per inserire caratteri speciali, ad esempio i segni di punteggiatura.
- Selezionare  per modificare i caratteri da maiuscolo a minuscolo e viceversa.

## Assistenza e aggiornamenti

Garmin® Express consente di accedere in modo semplice a questi servizi per il dispositivo.

- Software e aggiornamenti mappa
- Manuali dei prodotti
- Veicoli, voci e altre funzioni aggiuntive

## Impostazione di Garmin Express

- 1 Inserire l'estremità più piccola del cavo USB nella porta del dispositivo.
- 2 Collegare l'estremità più grande del cavo USB a una porta USB disponibile del computer.
- 3 Visitare il sito Web [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Consegna

Prima di poter utilizzare questa funzione, è necessario che il dispositivo disponga di un abbonamento a Fleet attivo.

## Nuove soste e messaggi

Il dispositivo visualizza notifiche quando si ricevono nuove soste o messaggi.

- Sul menu principale, una notifica indica che sono presenti nuove soste , messaggi  o entrambi ().
- Sulla mappa,  o  viene visualizzato in blu in caso di nuove soste o messaggi.
- Sulla scheda  o la scheda ,  indica il numero di nuove soste o messaggi.
  - Una notifica in blu  indica che sono arrivate nuove soste o messaggi dall'ultima volta che l'elenco di soste o messaggi è stato visualizzato.
  - Una notifica in grigio  indica che sono presenti messaggi o soste non letti.

## Consegna

---

### Navigazione verso una sosta

Prima di poter navigare verso una sosta, l'azienda deve inviare una sosta al dispositivo.

- 1 Nel menu principale, selezionare **Consegna** > .
- 2 Selezionare una sosta.
- 3 Toccare **Vai!**.

### Contrassegno di una sosta come Completata

Dopo aver completato tutte le attività associate a una sosta, è possibile contrassegnare la sosta come completata.

- 1 Nel menu principale, selezionare **Consegna**.
- 2 Selezionare una sosta.
- 3 Selezionare  > **Contrassegna come Fatto**.

La sosta viene trasferita nella sezione "Completata" nell'elenco delle soste. L'aggiornamento dello stato viene inviato automaticamente all'azienda.

### Eliminazione delle soste completate

- 1 Nel menu principale, selezionare **Consegna**.

- 2 Selezionare .

## Visualizzazione di un messaggio

Prima di poter visualizzare un messaggio, l'azienda deve inviare un messaggio al dispositivo.

- 1 Nel menu principale, selezionare **Consegna** > .
- 2 Selezionare un messaggio.

### Invio di un messaggio

È possibile inviare un messaggio breve all'azienda. Il dispositivo può includere messaggi rapidi, cioè messaggi predefiniti caricati dall'azienda.

- 1 Nel menu principale, selezionare **Consegna** > .
- 2 Selezionare un'opzione:
  - Per inviare un messaggio personalizzato, selezionare **Nuovo messaggio**, quindi inserire un messaggio.
  - Per inviare un messaggio rapido, selezionare **Messaggio rapido**, quindi selezionare un messaggio.

- 3 Selezionare **Invia**.

### Visualizzazione dei messaggi inviati

- 1 Nel menu principale, selezionare **Consegna**.
- 2 Selezionare .
- 3 Selezionare  > **Visualizza messaggi inviati**.

### Eliminazione dei messaggi letti

- 1 Nel menu principale, selezionare **Consegna**.
- 2 Selezionare .
- 3 Selezionare  > **Eliminare tutti i messaggi letti**.

## Tachigrafo

**NOTA:** è possibile che l'applicazione Tachigrafo non sia attivata per la propria azienda.

### Aggiunta di un utente al Tachigrafo

Prima di poter aggiungere un utente al Tachigrafo, l'azienda deve fornire il nome dell'utente. Se l'azienda ha attivato i PIN del Tachigrafo per il dispositivo, è necessario conoscere il PIN del nome utente da aggiungere.

È possibile aggiungere più utenti al Tachigrafo sullo stesso dispositivo.

- 1 Nel menu principale, selezionare **Tachigrafo**.
- 2 Selezionare **Aggiungi utente**.
- 3 Inserire il nome utente fornito dall'azienda, selezionare **OK**.
- 4 Se necessario, inserire il PIN del Tachigrafo per il nome utente.

Il nome utente viene visualizzato nell'elenco con lo stato "Convalida in corso". Quando il server convalida l'utente, lo stato cambia in "non impostato".

### Impostazione dello stato di un utente

Prima di poter impostare lo stato degli utenti, è necessario aggiungere uno o più utenti al dispositivo, quindi l'azienda deve inviare un elenco di stati al dispositivo.

È possibile impostare lo stato di uno o più utenti sul Tachigrafo.

## Ricerca di posizioni

---

- 1 Nel menu principale, selezionare **Tachigrafo**.
- 2 Se i PIN del Tachigrafo sono attivati sul dispositivo, selezionare il nome utente, quindi inserire il PIN.
- 3 Selezionare uno o più utenti.
- 4 Selezionare **Imposta stato**.
- 5 Selezionare lo stato.

### Eliminazione di utenti dal Tachigrafo

- 1 Nel menu principale, selezionare **Tachigrafo**.
- 2 Selezionare .
- 3 Selezionare un'opzione:
  - Per eliminare tutti gli utenti, selezionare **Eliminare tutti gli utenti**.
  - Per eliminare un utente specifico, selezionare **Elimina utente**.
- 4 Se necessario, selezionare uno o più utenti da eliminare, quindi selezionare **Elimina**.

## Ricerca di posizioni

Il dispositivo fornisce diversi metodi di ricerca delle posizioni.

- Per categoria ([pagina 9](#))
- Vicino a un'altra posizione ([pagina 9](#))
- Mediante la scrittura del nome ([pagina 11](#))
- Per indirizzo ([pagina 11](#))
- Uso della mappa ([pagina 12](#))
- Uso delle ultime posizioni trovate ([pagina 12](#))
- Uso delle coordinate ([pagina 13](#))
- Uso delle Mie Posizioni ([pagina 14](#))

## Informazioni sui punti di interesse

Le mappe dettagliate caricate sul dispositivo contengono numerosi punti di interesse, ad esempio ristoranti, alberghi e servizi auto. Utilizzare la funzione Punti di Interesse per cercare attività commerciali e attrazioni nelle vicinanze.

### Ricerca di un punto di interesse in base alla categoria

- 1 Selezionare **Cerca > Punti di Interesse**.
- 2 Selezionare una categoria.
- 3 Se necessario, selezionare una sottocategoria.
- 4 Selezionare una posizione.  
Viene visualizzata la mappa della posizione.
- 5 Toccare **Vai!**.

### Ricerca all'interno di una categoria

Per restringere i risultati della ricerca, è possibile cercare all'interno di alcune categorie.

- 1 Selezionare **Cerca > Punti di Interesse**.
- 2 Selezionare una categoria.
- 3 Se necessario, selezionare una sottocategoria.
- 4 Selezionare .

- 5 Immettere il nome parziale o completo.
- 6 Selezionare **Fatto**.

### Aggiunta di un punto a un percorso

Prima di poter aggiungere una sosta, è necessario seguire un percorso in modalità Automobile ([pagina 9](#)).

- 1 Selezionare **Cerca**.
- 2 Cercare la posizione ([pagina 9](#)).
- 3 Toccare **Vai!**.
- 4 Selezionare **Aggiungi a percorso attivo**.

### Ricerca di località vicine

Per impostazione predefinita, il dispositivo individua le località più vicine alla posizione corrente. È possibile cercare una posizione vicino a un'altra città o posizione.

- 1 Selezionare **Cerca >  > Vicino**.
- 2 Selezionare un'opzione, quindi **Salva**.
- 3 Se necessario, selezionare una posizione.

## Ricerca di posizioni

### Come effettuare una deviazione

Durante la navigazione di un percorso, è possibile utilizzare le deviazioni per evitare vari ostacoli, come ad esempio dei cantieri.

**NOTA:** se il percorso che si sta seguendo è l'unica opzione possibile, il dispositivo potrebbe non calcolare alcuna deviazione.

- 1 Durante la navigazione di un percorso, selezionare  per tornare al menu principale.
- 2 Selezionare **Deviazione**.

### Ricerca di parcheggi

È possibile cercare informazioni dettagliate sui parcheggi, inclusa la disponibilità di parcheggi sotterranei nelle vicinanze.

- 1 Selezionare **Cerca > Parcheggi**.
- 2 Selezionare un'opzione.
- 3 Selezionare la posizione di un parcheggio.

### Ricerca dell'ultima posizione di parcheggio

Quando il dispositivo viene rimosso dal supporto per veicoli, mentre è acceso, la posizione corrente viene salvata come posizione di parcheggio.

Selezionare **Cerca > Parcheggi > Ultimo punto**.

### Memorizzazione di una posizione di parcheggio

- 1 Selezionare **Cerca > Parcheggi**.
- 2 Selezionare **Trova Parcheggi** o **Ultimo punto**.
- 3 Selezionare  **> Salva**.
- 4 Se necessario, immettere un nome.

### Interruzione del percorso

Durante la navigazione di un percorso, selezionare .

### Navigazione in linea retta

Se non si stanno seguendo strade durante la navigazione, utilizzare la modalità Linea retta.

- 1 Selezionare **Strumenti > Impostazioni > Navigazione**.
- 2 Selezionare **Automobile > nùRoute > Modalità di calcolo > Linea Retta > Salva**.

## Memorizzazione della posizione CASA

È possibile impostare la posizione CASA nel luogo in cui ci si reca più spesso.

- 1 Selezionare **Cerca** > **Vai a CASA**.
- 2 Selezionare un'opzione.

La posizione viene salvata come "CASA" nelle Mie Posizioni ([pagina 14](#)).

### Come raggiungere la posizione CASA

Selezionare **Cerca** > **Vai a CASA**.

### Reimpostazione della posizione CASA

- 1 Selezionare **Cerca** >  > **Imposta posizione CASA**.
- 2 Selezionare un'opzione.

### Modifica delle informazioni relative alla posizione CASA

- 1 Selezionare **Cerca** > **Mie Posizioni** > **CASA**.
- 2 Selezionare  > **Modifica**.
- 3 Inserire le modifiche.
- 4 Selezionare **Fatto**.

## Ricerche della posizione

È possibile cercare posizioni utilizzando la tastiera su schermo, immettendo l'indirizzo o le coordinate della posizione, consultando la mappa ecc.

### Ricerca di una posizione mediante la scrittura del nome

- 1 Selezionare **Cerca** > **Punti di Interesse** > **Scrivi nome**.
- 2 Immettere il nome parziale o completo, quindi selezionare **Fatto**.
- 3 Selezionare una destinazione, quindi selezionare **Vai!**.

### Ricerca di un indirizzo

**NOTA:** l'ordine dei passaggi potrebbe essere diverso a seconda dei dati mappa caricati sul dispositivo.

- 1 Selezionare **Cerca** > **Indirizzo**.
- 2 Modificare lo stato, il Paese o la provincia, se necessario.
- 3 Selezionare un'opzione:
  - Selezionare **Scrivi Città** o **Inserisci CAP**, inserire la città e il CAP, quindi selezionare **Fatto**.

## Ricerca di posizioni

---

La ricerca per codice di avviamento postale non è disponibile in tutte le aree.

- Selezionare **Ricerca tutto** per eseguire la ricerca in tutte le città dello stato o della provincia.
- 4 Inserire il numero civico, quindi selezionare **Fatto**.
  - 5 Inserire il nome della via e selezionare **Fatto**.
  - 6 Se necessario, selezionare la via.
  - 7 Se necessario, selezionare l'indirizzo.

### Consultazione della mappa

- Selezionare **Cerca > Consulta Mappa**.
- Per informazioni sull'uso dei pulsanti della mappa, consultare la sezione "Uso della mappa della posizione" ([pagina 13](#)).

### *Ricerca di una posizione mediante la consultazione della mappa*

- 1 Selezionare **Cerca > Consulta Mappa**.
- 2 Trascinare e ingrandire la mappa per visualizzare l'area di ricerca.

Gli indicatori di posizione vengono visualizzati sulla mappa in relazione ai luoghi sulla strada.

### 3 Selezionare un'opzione:

- Selezionare un indicatore di posizione.
- Selezionare un punto, ad esempio una strada, un incrocio o la posizione di un indirizzo.

Viene visualizzato un messaggio di informazioni relativo alla posizione.

- 4 Se necessario, selezionare la descrizione della posizione per visualizzare informazioni aggiuntive.

### Visualizzazione dell'elenco delle ultime posizioni trovate

Il dispositivo memorizza le ultime 50 posizioni trovate.

Selezionare **Cerca > Ultimi trovati**.

### Cancelazione dell'elenco delle ultime posizioni trovate

Selezionare **Cerca > Ultimi trovati >  > Cancella > Sì**.

## Ricerca di una posizione mediante le coordinate

È possibile cercare una posizione mediante le coordinate di latitudine e longitudine. Questa opzione risulta utile se si utilizza il geocaching.

- 1 Selezionare **Cerca > Coordinate**.
- 2 Se necessario, selezionare **≡ > Formato**, selezionare il formato di coordinate corretto per il tipo di mappa in uso, quindi selezionare **Salva**.
- 3 Selezionare le coordinate di latitudine.
- 4 Inserire le nuove coordinate e selezionare **Fatto**.
- 5 Selezionare le coordinate di longitudine.
- 6 Inserire le nuove coordinate e selezionare **Fatto**.
- 7 Selezionare **Visualizza sulla mappa**.

## Uso della mappa di localizzazione

La mappa di localizzazione viene visualizzata quando si seleziona una posizione nel menu Cerca.



- Selezionare ① per salvare la posizione in Mie Posizioni.
- Su determinati modelli, selezionare ① per chiamare la posizione selezionata quando il dispositivo è collegato a un telefono.
- Selezionare ② per ingrandire o ridurre la visualizzazione.
- Selezionare il messaggio di informazioni ③ per visualizzare ulteriori informazioni sulla posizione.
- Selezionare ④ per tornare alla pagina precedente.
- Selezionare ⑤ per visualizzare le diverse parti della mappa.
- Selezionare ⑥ per creare un percorso con indicazioni svolta per svolta fino alla posizione desiderata.

## Ricerca di posizioni

### Visualizzazione di un'anteprima del percorso sulla mappa

- 1 Nella mappa di localizzazione, toccare il messaggio di informazioni.
- 2 Toccare il messaggio di informazioni del percorso.

## Mie posizioni

È possibile salvare le posizioni in Mie Posizioni in modo da potervi accedere rapidamente e creare percorsi per raggiungerle. Anche la posizione CASA viene salvata in Mie Posizioni.

### Salvataggio della posizione in Mie Posizioni

- 1 Nella mappa, selezionare l'icona del veicolo.
- 2 Selezionare **Salva**.
- 3 Inserire un nome, quindi selezionare **Fatto**.
- 4 Toccare **OK**.

La posizione viene salvata in Mie Posizioni.

### Salvataggio di posizioni in Mie Posizioni

- 1 Cercare la posizione ([pagina 9](#)).
- 2 Nella mappa della posizione, selezionare  > **Salva** > **OK**.

## Ricerca di Mie Posizioni

- 1 Selezionare **Cerca > Mie Posizioni**.
- 2 Se necessario, selezionare una categoria.
- 3 Selezionare una posizione salvata.

## Modifica delle Mie Posizioni

- 1 Selezionare **Cerca > Mie Posizioni**.
- 2 Se necessario, selezionare una categoria.
- 3 Selezionare una Mia Posizione.
- 4 Selezionare  > **Modifica**.
- 5 Selezionare un'opzione:
  - Selezionare **Nome**.
  - Selezionare **Numero di telefono**.
  - Per assegnare una categoria alla Mia Posizione, selezionare **Categorie**.
  - Per modificare il simbolo utilizzato per contrassegnare la Mia Posizione sulla mappa, selezionare **Cambia simbolo mappa**.
- 6 Modificare le informazioni.
- 7 Selezionare **Fatto**.

## Eliminazione delle Mie Posizioni

**NOTA:** le Mie posizioni eliminate non possono più essere recuperate.

- 1 Selezionare **Cerca > Mie Posizioni**.
- 2 Se necessario, selezionare una categoria.
- 3 Selezionare la Mia Posizione.
- 4 Selezionare **≡ > Elimina > Sì**.

## Pianificazione di un viaggio

È possibile utilizzare la funzione Pianifica percorsi per creare e salvare un percorso con più destinazioni.

- 1 Selezionare **Strumenti > Pianificazione percorsi**.
- 2 Selezionare **+**.
- 3 Selezionare **Seleziona posizione di partenza**.
- 4 Cercare una posizione ([pagina 9](#)).
- 5 Selezionare **Seleziona**.
- 6 Per aggiungere ulteriori posizioni, selezionare **+**.
- 7 Selezionare **Successivo**.
- 8 Inserire un nome, quindi selezionare **Fatto**.

## Modifica di un itinerario di viaggio

- 1 Selezionare **Strumenti > Pianificazione percorsi**.
- 2 Selezionare un viaggio salvato.



- 3 Selezionare un'opzione:
  - Selezionare **1** per modificare l'orario di partenza o di arrivo.
  - Selezionare **1** > **Durata** per registrare il tempo trascorso in una posizione.
  - Selezionare **2** per modificare la modalità di trasporto o le preferenze del percorso per quel tratto del percorso.
  - Selezionare **Mappa** per visualizzare il percorso sulla mappa.

## Navigazione di un percorso salvato

- 1 Selezionare **Strumenti > Pianificazione percorsi**.
- 2 Selezionare un viaggio salvato.
- 3 Toccare **Vai!**.

### Modifica di un percorso salvato

- 1 Selezionare **Strumenti > Pianificazione percorsi**.
- 2 Selezionare un viaggio salvato.
- 3 Selezionare **☰**.
- 4 Selezionare un'opzione:
  - Selezionare **Rinomina viaggio**.
  - Selezionare **Modifica destinazioni** per aggiungere ed eliminare posizioni o per modificarne l'ordine.
  - Selezionare **Elimina viaggio**.
  - Selezionare **Ottimizza ordine** per ordinare le soste del viaggio in modo ottimale.

## Comando vocale

**NOTA:** la funzione Comando vocale non è disponibile per tutte le lingue e le regioni.

La funzione Comando vocale consente di utilizzare il dispositivo pronunciando parole e comandi. Il menu Comando vocale fornisce indicazioni vocali e un elenco di comandi disponibili.

## Impostazione della frase di attivazione

La frase di attivazione è una parola o frase che consente di attivare la funzione Comando vocale. La frase di attivazione predefinita è **Comando vocale**.

**SUGGERIMENTO:** è possibile ridurre la probabilità dell'attivazione accidentale dei comandi vocali utilizzando una frase di attivazione complessa.

- 1 Selezionare **Strumenti > Impostazioni > Comando vocale > Personalizza frase**.
- 2 Inserire una nuova frase di attivazione.  
Una volta immessa, il dispositivo indica l'intensità della frase di attivazione.
- 3 Selezionare **Fatto**.

## Attivazione del comando vocale

Pronunciare la frase di attivazione.

Viene visualizzato il menu Comando vocale.

## Suggerimenti sui comandi vocali

- Parlare con una voce normale rivolgendosi verso il dispositivo.

- Ridurre i rumori di sottofondo, ad esempio le voci o la radio, per aumentare l'accuratezza del riconoscimento vocale.
- Pronunciare i comandi come vengono visualizzati sullo schermo.
- Rispondere alle indicazioni vocali del dispositivo in base alle esigenze.
- Per ridurre la probabilità dell'attivazione accidentale dei comandi vocali, aumentare la lunghezza della frase di attivazione.
- Quando il dispositivo entra o esce dalla modalità Comando vocale si dovrebbero udire due toni.
- Evitare di pronunciare i comandi quando  viene visualizzato nell'angolo in alto a destra dello schermo.
- Pronunciare i comandi quando  viene visualizzato nell'angolo in alto a destra dello schermo.

## Avvio di un percorso tramite comando vocale

È possibile pronunciare i nomi di località molto note.

- 1 Pronunciare la frase di attivazione.
- 2 Pronunciare **Trova per nome**.
- 3 Ascoltare l'indicazione vocale e pronunciare il nome della posizione.



Viene visualizzato un elenco di località.

- 4 Pronunciare il numero della riga.



- 5 Pronunciare **Naviga**.

## Pagine Mappa



- 1 Selezionare **Strumenti > Impostazione > Comando vocale >** 
- 2 Toccare **Comando vocale > Disattivato.**

## Pagine Mappa

### Ricerca di un indirizzo

- 1 Pronunciare **Comando vocale.**
- 2 Pronunciare **Trova indirizzo.**
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

### Disattivazione dell'audio delle istruzioni

È possibile disattivare l'audio delle indicazioni vocali relative alla funzione Comando vocale senza disattivare quello del dispositivo.

- 1 Selezionare **Strumenti > Impostazione > Comando vocale >** 
- 2 Selezionare **Disattiva istruzioni > Attivato.**

### Disattivazione della funzione Comando vocale

È possibile disattivare il comando vocale in modo da prevenire l'apertura accidentale della funzione mentre si parla.

### Navigazione di un percorso automobilistico

Il percorso è contrassegnato da una linea magenta. Una bandierina a scacchi indica la destinazione.

Durante il viaggio, il dispositivo consente di raggiungere la destinazione tramite indicazioni vocali, frecce sulla mappa e istruzioni nella parte superiore della mappa. Se ci si allontana dal percorso originale, il dispositivo ricalcola il percorso e fornisce nuove istruzioni.



## Modifica dei campi dati della mappa

- 1 Sulla mappa, selezionare il campo dati nell'angolo inferiore sinistro.
- 2 Selezionare un tipo di dati da visualizzare.
- 3 Selezionare **Salva**.

## Visualizzazione delle informazioni di viaggio

La pagina delle informazioni di viaggio indica la velocità corrente e fornisce informazioni utili sul viaggio.

**SUGGERIMENTO:** in caso di soste frequenti, lasciare acceso il dispositivo affinché possa misurare con precisione il tempo trascorso.

Nella mappa, selezionare il campo **Velocità**.



## Reimpostazione delle informazioni di viaggio

- 1 Sulla mappa, selezionare il campo **Velocità**.

- 2 Selezionare **≡**.
- 3 Selezionare un'opzione:


- Se non si sta seguendo un percorso, selezionare **Azzerà tutto** per reimpostare ciascun campo dati della pagina, eccetto il tachimetro.
- Selezionare **Azzerà dati viaggio** per reimpostare le informazioni presenti nel computer di viaggio.
- Selezionare **Azzerà velocità massima** per reimpostare la velocità massima.
- Selezionare **Azzerà dati viaggio B** per reimpostare il contachilometri.

## Visualizzazione di un elenco di svolte

Durante la navigazione di un percorso automobilistico, è possibile visualizzare tutte le svolte e le manovre dell'intero percorso e la distanza tra una svolta e l'altra.

- 1 Selezionare la barra di testo nella parte superiore della mappa.

## Chiamate in vivavoce

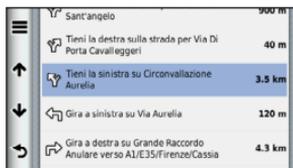

### 2 Selezionare una svolta.

Vengono visualizzati i dettagli relativi alla svolta. Se disponibile, viene visualizzata un'immagine dello svincolo per gli svincoli sulle strade principali.

## Visualizzazione dell'intero percorso sulla mappa

1 Durante la navigazione di un percorso automobilistico, selezionare la barra di navigazione nella parte superiore della mappa.

2 Selezionare **☰ > Mappa**.

## Visualizzazione della svolta successiva

Durante la navigazione di un percorso automobilistico, nell'angolo in alto a sinistra della mappa viene visualizzata un'anteprima della svolta successiva, del cambio di corsia o di altre manovre. L'anteprima include la distanza dalla svolta o dalla manovra e la corsia da percorrere, se disponibile.

Sulla mappa, selezionare **☰ > Vista** per visualizzare la svolta successiva sulla mappa.



## Visualizzazione della pagina Vista svincolo

Durante la navigazione di un percorso automobilistico, è possibile visualizzare gli svincoli delle strade principali. Quando ci si avvicina a uno svincolo nel percorso, l'immagine dello svincolo viene visualizzata brevemente, se disponibile.

Sulla mappa, selezionare **☰ > Vista** per visualizzare lo svincolo, se disponibile.



## Chiamate in vivavoce

Il vivavoce Bluetooth® consente di collegare il dispositivo al telefono cellulare per utilizzarlo come dispositivo vivavoce. Per verificare se il telefono cellulare con tecnologia Bluetooth è compatibile con il dispositivo, visitare il sito Web [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

Il telefono potrebbe non supportare tutte le funzioni vivavoce offerte dal dispositivo.

### Attivazione del vivavoce Bluetooth

- 1 Selezionare **Strumenti > Impostazioni > Bluetooth**.
- 2 Selezionare **Bluetooth > Attivato > Salva**.

### Associazione del telefono

Per poter utilizzare la funzione Chiamata vivavoce, è necessario associare il dispositivo a un telefono cellulare compatibile. L'associazione del telefono al dispositivo consente a entrambi di riconoscersi e di connettersi rapidamente.

- 1 Posizionare il telefono e il dispositivo alla distanza massima di 10 metri (30 piedi) l'uno dall'altro.
- 2 Sul dispositivo, attivare la funzione Vivavoce Bluetooth ([pagina 21](#)).
- 3 Selezionare un'opzione:
  - Selezionare **Aggiungi telefono**.
  - Se è stato già associato un altro telefono, selezionare **Telefono > +**.
- 4 Sul telefono, attivare il vivavoce Bluetooth.
- 5 Sul dispositivo, selezionare **OK**.  
Viene visualizzato un elenco dei dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.
- 6 Selezionare il telefono dall'elenco, quindi scegliere **OK**.
- 7 Se necessario, confermare sul telefono che la connessione del dispositivo è autorizzata.
- 8 Se necessario, confermare che la password visualizzata sul telefono corrisponda a quella visualizzata sul dispositivo.

## Chiamate in vivavoce

### Suggerimenti successivi all'associazione dei dispositivi

- Dopo l'associazione iniziale, i due dispositivi possono collegarsi automaticamente a ogni accensione.
- Quando il telefono è connesso al dispositivo, è possibile effettuare chiamate.
- Una volta acceso, il dispositivo tenta di collegarsi all'ultimo telefono a cui era stato associato.
- Potrebbe essere necessario impostare la connessione automatica del telefono cellulare quando il dispositivo viene acceso.

### Ricezione di una chiamata

Quando si riceve una chiamata, selezionare un'opzione:

- Selezionare **Rispondi**.
- Selezionare **Ignora** per ignorare la chiamata.

### Uso delle opzioni disponibili durante la chiamata

- 1 Durante una chiamata, selezionare .
- 2 Selezionare un'opzione:
  - Per trasferire l'audio al telefono, selezionare **Telefono**.

**SUGGERIMENTO:** è possibile utilizzare questa funzione per spegnere il dispositivo e continuare la chiamata o per preservare la privacy.

- Per trasferire l'audio dal telefono al dispositivo, selezionare **Vivavoce**.
- Per visualizzare un tastierino numerico, selezionare **Tastiera**.

**SUGGERIMENTO:** questa funzione consente di utilizzare sistemi automatici, quali ad esempio la casella vocale.

- Per disattivare il microfono, selezionare **Disattiva**.
- Per terminare la chiamata, selezionare **Riappendi**.

## Uso della rubrica telefonica

La rubrica del telefono viene caricata sul dispositivo a ogni connessione del telefono al dispositivo. Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di poter utilizzare la rubrica. Alcuni telefoni non supportano questa funzione.

- 1 Selezionare **Telefono > Rubrica**.
- 2 Selezionare un contatto.
- 3 Selezionare **Chiama**.

## Comporre il numero di un punto di interesse

- 1 Selezionare **Telefono > Punti di Interesse**.
- 2 Selezionare un punto di interesse ([pagina 9](#)).
- 3 Selezionare **Chiama**.

## Composizione di un numero

- 1 Selezionare **Telefono > Chiama**.
- 2 Inserire il numero.
- 3 Selezionare **Chiama**.

## Memorizzazione del numero di telefono della posizione Casa

- 1 Selezionare **Telefono > Chiama Casa**.
- 2 Selezionare un'opzione:
  - Selezionare **Inserisci numero di telefono**, immettere un numero dell'abitazione e selezionare **Fatto**.
  - Selezionare **Seleziona dalla Rubrica**, selezionare un numero dalla rubrica, quindi selezionare **Fatto**.

## Chiamata alla posizione Casa

Prima di chiamare la posizione CASA, è necessario immettere un numero di telefono per questa posizione.

Selezionare **Telefono > Chiama Casa**.

## Uso della funzione Elenco chiamate

L'elenco chiamate del telefono viene caricato sul dispositivo a ogni connessione del telefono al dispositivo. Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di poter utilizzare l'elenco delle chiamate. Alcuni telefoni non supportano questa funzione.

## Uso del menu Strumenti

---

- 1 Selezionare **Telefono** > **Elenco chiamate**.
- 2 Selezionare una categoria.  
Viene visualizzato un elenco delle chiamate, con quelle più recenti all'inizio dell'elenco.
- 3 Selezionare una chiamata.

## Uso della funzione chiamata vocale

Prima di effettuare chiamate mediante la funzione di chiamata vocale, potrebbe essere necessario "addestrare" il telefono a riconoscere i comandi delle chiamate vocali. Fare riferimento alle istruzioni fornite con il telefono.

- 1 Selezionare **Telefono** > **Chiamata vocale**.
- 2 Pronunciare il nome del contatto.

## Verifica dello stato del telefono

È possibile verificare il livello della batteria e la potenza del segnale del telefono.

Selezionare **Telefono** > **Stato telefono**.

## Uso del menu Strumenti

### Uso dell' Aiuto

Selezionare **Strumenti** > **Aiuto** per visualizzare informazioni sull'utilizzo del dispositivo.

### Ricerca degli argomenti dell' Aiuto

Selezionare **Strumenti** > **Aiuto** > 

### Informazioni su ecoRoute

La funzione ecoRoute™ calcola i consumi e il prezzo del carburante relativi alla navigazione verso una destinazione e offre gli strumenti necessari a ottimizzare il rendimento del consumo.

I dati forniti dalla funzione ecoRoute sono solo stime. I dati non vengono effettivamente recuperati direttamente dal veicolo, a meno che non si utilizzi l'accessorio ecoRoute HD. Per ricevere report dei consumi più precisi in base alle abitudini di guida e al veicolo specifico, calibrare i consumi ([pagina 25](#)).

## Accessorio ecoRoute HD

Quando il dispositivo è collegato all'accessorio ecoRoute HD, è possibile ricevere informazioni in tempo reale sul veicolo, ad esempio i messaggi di errore, gli RPM e la tensione della batteria. Nel calcolo dei dati di ecoRoute, il dispositivo include i dati letti dal veicolo tramite l'accessorio ecoRoute HD.

Per informazioni sull'acquisto e sulla compatibilità, visitare il sito Web [www.garmin.com/ecoroute](http://www.garmin.com/ecoroute).

## Impostazione del profilo del veicolo

La prima volta che si utilizzano le funzioni di ecoRoute, è necessario immettere le informazioni relative al veicolo.

- 1 Selezionare **Strumenti > ecoRoute™**.
- 2 Immettere le informazioni relative al carburante e al chilometraggio.

## Modifica del prezzo del carburante

- 1 Selezionare **Strumenti > ecoRoute™ > Alla pompa**.
- 2 Inserire il prezzo del carburante corrente, quindi selezionare **Successivo**.
- 3 Selezionare **Sì**.

## Calibrazione dei consumi

È possibile eseguire una calibrazione dei consumi per ricevere report più accurati, specifici per le abitudini di guida e il veicolo in uso. È necessario eseguire la calibrazione a serbatoio pieno.

- 1 Selezionare **Strumenti > ecoRoute™ > Alla pompa**.
- 2 Immettere il prezzo corrente del carburante.
- 3 Immettere la quantità di carburante utilizzata dal veicolo dall'ultimo rifornimento.
- 4 Immettere la distanza percorsa dall'ultimo rifornimento.
- 5 Selezionare **Successivo**.  
Il dispositivo calcola il consumo medio del veicolo.
- 6 Selezionare **Salva**.

## Info sul punteggio di ecoChallenge

ecoChallenge consente di ottimizzare i consumi del veicolo tramite un punteggio calcolato sulla base delle abitudini di guida. Maggiore è il punteggio ottenuto, maggiore è il risparmio di carburante. ecoChallenge raccoglie i dati e calcola un punteggio quando il dispositivo è

## Uso del menu Strumenti

in movimento ed è stata attivata la modalità Automobile.

### Visualizzazione dei punteggi di ecoChallenge

- Visualizzare il punteggio corrente sull'icona di ecoChallenge  della mappa.
- Selezionare  per visualizzare i punteggi dettagliati.

### Info sul punteggio di ecoChallenge

- **Corrente:** consente di visualizzare il punteggio per l'attività di guida corrente.
- **Totale:** consente di visualizzare il punteggio medio di velocità, accelerazioni e frenate.
- **Velocità:** consente di visualizzare il punteggio per la guida alla velocità ottimale del veicolo per la riduzione del consumo di carburante (da 70 a 100 Km/h per la maggior parte dei veicoli).
- **Accelerazioni:** consente di visualizzare il punteggio relativo alle accelerazioni rapide e graduali. Si perdono punti per le accelerazioni rapide.
- **Frenate:** consente di visualizzare il punteggio relativo alle frenate brusche e graduali. Si perdono punti per le frenate brusche.

### Rimozione del punteggio di ecoChallenge dalla mappa

Selezionare  >  > Impostazioni > Nascondi > Salva.

### Reimpostazione dei punteggi di ecoChallenge

Selezionare  >  > Ripristina.

### Visualizzazione delle informazioni relative al consumo di carburante

È possibile visualizzare il consumo, il costo totale e il consumo medio di carburante.

- 1 Selezionare **Strumenti** > **ecoRoute** > **Consumo**.
- 2 Selezionare una sezione del grafico per ingrandire l'immagine.

### Report dei percorsi

I report dei percorsi forniscono la distanza, il tempo, i consumi medi e il costo del carburante relativi alla navigazione verso una destinazione.

Per ciascun percorso effettuato, viene creato un report dei percorsi. Se si interrompe il percorso sul dispositivo, viene creato il report dei percorsi effettuati per la distanza percorsa.

## Visualizzazione di un report dei percorsi effettuati

È possibile visualizzare i report dei percorsi salvati sul dispositivo.

**SUGGERIMENTO:** è possibile accedere ai report dei percorsi nella cartella Reports dell'unità o del volume del dispositivo (pagina 31).

- 1 Selezionare **Strumenti** > **ecoRoute™** > **Report percorsi**.
- 2 Selezionare un report.

## Reimpostazione delle informazioni di ecoRoute

- 1 Selezionare **Strumenti** > **ecoRoute™** > **Profilo veicolo**.
- 2 Selezionare  > **Ripristina**.

## Uso dell'orologio Mondiale

- 1 Selezionare **Strumenti** > **Orologio Mondiale**.
- 2 Se necessario, selezionare una città, immettere il nome della città, quindi selezionare **Fatto**.

## Visualizzazione della mappa mondiale

Selezionare **Strumenti** > **Orologio Mondiale** > .

## Uso della calcolatrice

Selezionare **Strumenti** > **Calcolatrice**.

## Fare una screenshot

- 1 Selezionare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Schermo** > **Screenshot** > **Attivato**.
- 2 Selezionare  per acquisire una screenshot.

Il file bitmap dell'immagine viene memorizzato nella cartella **Screenshots** dell'unità del dispositivo (pagina 31).

## Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente

Utilizzare la pagina Dove sono? per visualizzare le informazioni relative alla posizione corrente. Questa funzione può essere utile per fornire informazioni sulla propria posizione corrente ai servizi di emergenza.

Selezionare **Strumenti** > **Dove sono?**.

## Ricerca di servizi nelle vicinanze

- 1 Selezionare **Strumenti** > **Dove sono?**.
- 2 Selezionare **Ospedali**, **Stazioni polizia** o **Carburante** per visualizzare la posizione più vicina in tale categoria.

## Traffico

### AVVERTENZA

Garmin non è responsabile dell'accuratezza o della puntualità dei dati InfoTraffico.

L'azienda può aver acquistato un abbonamento InfoTraffico. Questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

Quando è situato entro l'area di copertura del traffico, il dispositivo visualizza dati InfoTraffico.

#### **Informazioni sull'icona relativa al traffico**

Quando si ricevono dati sul traffico, viene visualizzata un'icona relativa al traffico sulla mappa. Tale icona cambia colore a seconda delle condizioni del traffico.

Colore	Gravità	Significato
Verde	Bassa	Il traffico è scorrevole.
Giallo	Media	Il traffico è scorrevole con qualche ritardo. Il traffico è moderatamente congestionato.
Rosso	Alta	Il traffico è bloccato o poco scorrevole. Vi sono ritardi considerevoli.

### Visualizzazione degli avvisi sul traffico

Durante la navigazione di un percorso automobilistico, è possibile che venga visualizzato un avviso relativo al traffico sulla barra di navigazione.

Selezionare l'avviso per visualizzare altre informazioni.

### Eventi relativi al traffico sul percorso

Durante il calcolo del percorso, il dispositivo esamina il traffico corrente e modifica automaticamente il percorso per ottimizzare i tempi di percorrenza. Se durante la navigazione

si verifica un rallentamento dovuto al traffico, il dispositivo ricalcola automaticamente il percorso.

È possibile che venga indicato il percorso con il rallentamento dovuto al traffico, se non esiste un'alternativa migliore. Il tempo del ritardo viene aggiunto automaticamente all'ora di arrivo prevista.

### Visualizzazione del traffico sul percorso

- 1 Durante la navigazione di un percorso, selezionare .
- 2 Selezionare **Traffico sul percorso**.  
Viene visualizzato un elenco di eventi legati al traffico, organizzati in base alla posizione sul percorso.
- 3 Selezionare un evento.

### Come evitare il traffico sul proprio percorso effettuando impostazioni manuali

- 1 Sulla mappa, selezionare .
- 2 Selezionare **Traffico sul percorso**.
- 3 Se necessario, utilizzare le frecce per visualizzare altri rallentamenti lungo il percorso.
- 4 Selezionare un ritardo dovuto al traffico.

- 5 Selezionare  > **Evita**.

### Percorso alternativo

- 1 Durante la navigazione di un percorso automobilistico, selezionare .
- 2 Selezionare **Percorso alternativo**.
- 3 Selezionare un percorso.

### Visualizzazione del traffico sulla mappa

La mappa del traffico visualizza il flusso del traffico con codici a colori e i rallentamenti nelle strade circostanti.

- 1 Sulla mappa, selezionare .
- 2 Selezionare **Condizioni traffico**.

## Eventi relativi al traffico nella propria area

### Ricerca dei rallentamenti dovuti al traffico

- 1 Sulla pagina della mappa, selezionare .
- 2 Selezionare **Condizioni traffico** > .
- 3 Selezionare una voce dell'elenco per visualizzare i rallentamenti.
- 4 Se è presente più di un rallentamento, utilizzare le frecce per visualizzare ulteriori rallentamenti.

## Gestione dei dati

### Visualizzazione di un evento traffico sulla mappa

- 1 Sulla mappa, selezionare .
- 2 Selezionare **Condizioni traffico**.
- 3 Selezionare un'icona relativa al traffico.

### Informazioni sui dati del traffico

Nella legenda del traffico vengono illustrati i colori e le icone utilizzati sulla mappa del traffico.

- 1 Sulla mappa, selezionare .
- 2 Selezionare **Legenda traffico**.

## Gestione dei dati

È possibile memorizzare file, ad esempio i file della mappa, sul dispositivo. Il dispositivo è dotato di un alloggiamento per la scheda di memoria per la memorizzazione di dati aggiuntivi.

**NOTA:** il dispositivo non è compatibile con Windows® 95, 98, Me, Windows NT® e Mac® OS 10.3 e versioni precedenti.

### Tipi di file

Il dispositivo supporta i seguenti tipi di file:

- File di waypoint GPX e mappe di MapSource® (pagina 41)
- File dei punti di interesse personali GPI del programma POI Loader di Garmin (pagina 41)

### Informazioni sulle schede di memoria

È possibile acquistare schede di memoria presso il proprio rivenditore di fiducia o acquistare software di mappatura Garmin preinstallato ([www.garmin.com/trip\\_planning](http://www.garmin.com/trip_planning)). Oltre alla memorizzazione di mappe e dati, è possibile utilizzare le schede di memoria per memorizzare file come immagini, geocache, percorsi, waypoint e punti di interesse personali.

### Installare una scheda di memoria

Il dispositivo supporta le schede dati o di memoria microSD™ e microSDHC.

- 1 Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento del dispositivo.
- 2 Premere finché non scatta in posizione.

## Trasferimento dei file del computer

- 1 Collegare il dispositivo al computer.

Il dispositivo e la scheda di memoria vengono visualizzate come unità rimovibili in Risorse del computer sui sistemi Windows e come volumi sui computer Mac.

**NOTA:** in alcuni computer dotati di più unità di rete, è possibile che il dispositivo nùvi non venga visualizzato. Per informazioni sulle modalità di collegamento delle unità, fare riferimento al file della Guida del sistema operativo.

- 2 Sul computer, aprire la cartella in cui è localizzato il file da copiare.
- 3 Selezionare il file.
- 4 Selezionare **Modifica > Copia**.
- 5 Aprire l'unità, il volume **Garmin** o la scheda di memoria.
- 6 Selezionare **Modifica > Incolla**.

Il file viene visualizzato nell'elenco dei file nella memoria del dispositivo o nella scheda di memoria.

## Scollegamento del cavo USB

- 1 Eseguire una di queste operazioni:
  - Computer Windows: fare clic sull'icona di espulsione  nella barra delle applicazioni.
  - Computer Mac: trascinare l'icona del volume nel **Cestino** .
- 2 Scollegare il cavo dal computer.

## Eliminazione dei file

### AVVERTENZA

Se non si è certi della funzione di un file, non eliminarlo. La memoria del dispositivo contiene file di sistema importanti che non devono essere eliminati.

- 1 Aprire l'unità o il volume **Garmin**.
- 2 Se necessario, aprire una cartella o un volume.
- 3 Selezionare un file.
- 4 Premere il tasto **Canc** sulla tastiera.

## Personalizzazione del dispositivo

- 1 Selezionare **Strumenti > Impostazioni**.
- 2 Selezionare una categoria di impostazioni.
- 3 Selezionare l'impostazione per cambiarla.

### Impostazioni del sistema

Selezionare **Strumenti > Impostazioni > Sistema**.

- **Simulatore GPS:** consente di interrompere la ricezione del segnale GPS e di limitare il consumo della batteria.
- **Unità:** consente di impostare l'unità di misura utilizzata per le distanze.
- **Formato orario:** consente di selezionare il formato a 12 ore, 24 ore o UTC da visualizzare.
- **Ora corrente:** consente di impostare l'ora nel dispositivo.
- **Modo Sicuro:** consente di disattivare tutte le funzioni che richiedono l'attenzione del conducente e possono distrarre durante la guida.
- **Info:** consente di visualizzare il numero della versione del software, il numero ID unità e

le informazioni su diverse altre funzioni del software.

**NOTA:** tali informazioni sono necessarie per l'aggiornamento del software del sistema o l'acquisto di dati mappa aggiuntivi ([pagina 41](#)).

- **EULA:** consente di visualizzare i contratti di licenza per l'utente finale che si applicano al dispositivo in uso.

## Impostazioni di navigazione

### Impostazioni di navigazione automobilistica

Selezionare **Strumenti > Impostazione > Navigazione > Automobile**.

- **nüRoute™**: consente di impostare le preferenze di calcolo del percorso per i percorsi automobilistici ([pagina 34](#)).
- **Dettaglio Mappa**: consente di impostare il livello di dettaglio della mappa. Un livello di dettaglio elevato comporta un'elaborazione più lenta della mappa.
- **Modalità Mappa**: consente di impostare la prospettiva sulla mappa.
- **Tema mappa**: consente di modificare il colore dei dati della mappa.
- **Layout dei Dati Mappa**: consente di cambiare la quantità di dati visibili sulla mappa.
- **Veicolo**: consente di modificare l'icona che rappresenta la posizione sulla mappa. Per ulteriori icone, visitare il sito Web [www.garmin.com](http://www.garmin.com).
- **Registro di viaggio**: consente di visualizzare il percorso del viaggio sulla mappa.

### Modifica della prospettiva della mappa

- 1 Selezionare **Strumenti > Impostazioni > Navigazione > Automobile > Modalità Mappa**.
- 2 Selezionare un'opzione:
  - Selezionare **Traccia in alto** per visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2D) con la direzione di viaggio orientata verso l'alto.
  - Selezionare **Nord in alto** per visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2D) con il Nord orientato verso l'alto.
  - Selezionare **3D** per visualizzare la mappa in tre dimensioni.

### Impostazioni per la navigazione pedonale

Selezionare **Strumenti > Impostazioni > Navigazione > Pedonale**.

- **Massima distanza a piedi**: consente di limitare la distanza da percorrere a piedi in un percorso pedonale.
- **Trasporti pubblici**: consente di evitare i tipi di trasporto selezionati.
- **Registro di viaggio**: consente di visualizzare il percorso del viaggio sulla mappa.

## Personalizzazione del dispositivo

---

- **Mostra su mappa:** consente di visualizzare il percorso del viaggio sulla mappa.
- **Cancella registro di viaggio**

### Come evitare tipi di trasporto

**NOTA:** i tipi di trasporto sono disponibili solo quando vengono caricate le mappe cityXplorer.

- 1 Selezionare **Strumenti > Impostazioni > Navigazione > Pedonale > Trasporti pubblici.**
- 2 Selezionare il tipo di trasporto da evitare nei percorsi.
- 3 Selezionare **Salva.**

## Impostazioni nüRoute

Queste impostazioni si applicano solo quando si utilizza il dispositivo nella modalità Automobile.

### Preferenze di percorso

Selezionare **Strumenti > Impostazioni > Navigazione > Automobile > nüRoute > Modalità di calcolo.**

Il percorso viene calcolato in base ai dati relativi alla velocità e all'accelerazione del veicolo per il percorso specificato.

- **Minor tempo:** consente di calcolare percorsi che implicano un minor tempo di percorrenza pur essendo più lunghi.
- **Distanza più breve:** consente di calcolare percorsi con distanze più brevi ma tempi di percorrenza maggiori.
- **Meno carburante:** consente di calcolare i percorsi per i quali è necessario meno carburante rispetto ad altri.
- **Linea Retta:** consente di calcolare un percorso in linea retta dalla propria posizione alla destinazione.

### Caratteristiche delle strade da evitare

- 1 Selezionare **Strumenti > Impostazioni > Navigazione > Automobile > nüRoute > Elementi da evitare.**
- 2 Selezionare le caratteristiche delle strade da evitare nei percorsi e selezionare **Salva.**

### Informazioni sugli elementi da evitare personalizzati

Gli elementi da evitare personalizzati consentono di evitare aree e sezioni di strade specifiche. È possibile attivare e disattivare gli elementi da evitare personalizzati all'occorrenza.

**Come evitare una determinata area**

- 1 Selezionare **Strumenti > Impostazioni > Navigazione > Automobile > nùRoute > Elementi da evitare personalizzati**.
- 2 Se necessario, selezionare **Aggiungi elemento da evitare personalizzato**.
- 3 Selezionare **Aggiungi area da evitare**.
- 4 Selezionare l'angolo in alto a sinistra dell'area da evitare, quindi selezionare **Successivo**.
- 5 Selezionare l'angolo in basso a destra dell'area da evitare, quindi selezionare **Successivo**.  
L'area selezionata viene ombreggiata sulla mappa.
- 6 Selezionare **Fatto**.

**Come evitare una determinata strada**

- 1 Selezionare **Strumenti > Impostazioni > Navigazione > Automobile > nùRoute > Elementi da evitare personalizzati**.
- 2 Selezionare **Aggiungi strada da evitare**.
- 3 Selezionare il punto iniziale della sezione di strada da evitare, quindi selezionare **Successivo**.
- 4 Selezionare il punto finale della sezione di strada, quindi selezionare **Successivo**.

- 5 Selezionare **Fatto**.

**Disattivazione di un elemento da evitare personalizzato**

È possibile disattivare un elemento da evitare personalizzato senza eliminarlo.

- 1 Selezionare **Strumenti > Impostazioni > Navigazione > Automobile > nùRoute > Elementi da evitare personalizzati**.
- 2 Selezionare un elemento da evitare.
- 3 Selezionare **☰ > Disattivato**.

**Eliminazione degli elementi da evitare personalizzati**

- 1 Selezionare **Strumenti > Impostazioni > Navigazione > Automobile > nùRoute > Elementi da evitare personalizzati**.
- 2 Selezionare un'opzione:
  - Per eliminare tutti gli elementi da evitare personalizzati, selezionare **✕**.
  - Per eliminare un solo elemento da evitare personalizzato, selezionarlo, quindi **☰ > Elimina**.

### Attivazione delle deviazioni avanzate

Selezionare **Strumenti > Impostazioni > Navigazione > Automobile > nüRoute > Deviazioni avanzate.**

### Uso delle deviazioni avanzate

Questa funzione consente di aggirare una sezione specifica del percorso durante la navigazione.

- 1 Durante la navigazione di un percorso, selezionare **Deviazione**.
- 2 Selezionare un'opzione di deviazione:
  - **0,5 km successivi nel percorso.**
  - **2 km successivi nel percorso.**
  - **5 km successivi nel percorso.**
  - **Escludi strade nel percorso.**
- 3 Se necessario, selezionare una strada da aggirare.

### trafficTrends™

Quando la funzione trafficTrends™ è attiva, il dispositivo utilizza la cronologia InfoTraffico per calcolare i percorsi in modo più efficiente

**NOTA:** è possibile calcolare i diversi percorsi in base alle tendenze del traffico di quel giorno della settimana o di quell'ora del giorno.

### Attivazione di trafficTrends

Selezionare **Strumenti > Impostazioni > Navigazione > Automobile > nüRoute > trafficTrends > Attivato.**

### Disattivazione di trafficTrends

Selezionare **Strumenti > Impostazioni > Navigazione > Automobile > nüRoute > trafficTrends > Disattivato.**

## Impostazioni dello schermo

Selezionare **Strumenti > Impostazioni > Schermo.**

- **Modo colore:** consente di impostare uno sfondo in modalità diurna (**Giorno**), uno sfondo in modalità notturna (**Notte**) o di passare automaticamente da un'impostazione all'altra in base all'orario di alba e tramonto della posizione corrente (**Auto**).
- **Salvaschermo:** consente di impostare il tempo di inattività prima che il dispositivo entri in modalità di sospensione.

- **Screenshot:** consente di acquisire un'immagine dello schermo del dispositivo ([pagina 27](#)). Le screenshot vengono salvate nella cartella **Screenshot** della memoria del dispositivo.

## Impostazioni della lingua

Selezionare **Strumenti > Impostazioni > Lingua**.

- **Lingua Voce:** consente di modificare la lingua delle indicazioni vocali.
- **Lingua testo:** consente di impostare il testo visualizzato nella lingua selezionata.  
**NOTA:** la modifica della lingua del testo non comporta la modifica della lingua dei dati inseriti dall'utente o della mappa, ad esempio i nomi delle vie.
- **Modo Tastiera:** consente di impostare la tastiera in base alla propria lingua.
- **Layout tastiera:** consente di impostare la disposizione dei tasti della tastiera.

## Visualizzazione delle informazioni sulla mappa

Selezionare **Strumenti > Impostazioni > Mappe**.

## Attivazione delle mappe

**SUGGERIMENTO:** per acquistare ulteriori prodotti mappa, visitare il sito Web [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

- 1 Selezionare **Strumenti > Impostazioni > Mappe**.
- 2 Selezionare una mappa.

## Impostazioni Bluetooth

Selezionare **Strumenti > Impostazioni > Bluetooth**.

- **Aggiungi telefono o Telefono:** consente di gestire i collegamenti tra il dispositivo e i telefoni cellulari con vivavoce Bluetooth.
- **Bluetooth:** consente di attivare il componente Bluetooth.
- **Nome abbreviato:** consente di inserire un nome abbreviato che identifica il dispositivo sui telefoni che supportano la tecnologia Bluetooth.

## Gestione dell'elenco dei dispositivi Bluetooth

È possibile aggiungere, scollegare o eliminare i telefoni rilevati dal dispositivo mentre il Bluetooth è attivo.

## Appendice

---

- 1 Selezionare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth** > **Telefono**.
- 2 Selezionare un'opzione:
  - Selezionare un telefono a cui collegare il dispositivo.
  - Selezionare **+** per aggiungere un telefono al menu.
  - Selezionare **X** per eliminare un telefono dalla memoria del dispositivo.
  - Selezionare **Nessuno** per interrompere la connessione corrente.

### Disattivazione Bluetooth

- 1 Selezionare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- 2 Selezionare **Bluetooth** > **Disattivato** > **Salva**.

### Ripristino delle impostazioni

È possibile ripristinare una categoria di impostazioni o tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

- 1 Selezionare **Strumenti** > **Impostazioni**.
- 2 Se necessario, selezionare una categoria di impostazioni.

- 3 Selezionare **☰** > **Ripristina**.

## Appendice

### Cavi di alimentazione

È possibile alimentare il dispositivo in tre modi.

- Cavo di alimentazione accendisigari
- Cavo USB (incluso in alcuni modelli)
- Adattatore CA (accessorio opzionale)

### Manutenzione del dispositivo

#### AVVERTENZA

Non far cadere il dispositivo e non utilizzarlo in ambienti esposti a vibrazioni e urti eccessivi.

Evitare che venga a contatto con l'acqua,

poiché ciò potrebbe comprometterne il funzionamento.

Non conservare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare danni permanenti.

Non utilizzare in nessun caso oggetti rigidi o appuntiti sul touchscreen, poiché potrebbero danneggiarlo.

## Pulizia della parte esterna del dispositivo

### AVVERTENZA

Evitare l'uso di detersivi e solventi chimici che possono danneggiare le parti in plastica.

- 1 Pulire la parte esterna del dispositivo (escluso il touchscreen) utilizzando un panno inumidito con una soluzione detergente delicata.
- 2 Asciugare il dispositivo.

## Pulizia del touchscreen

- 1 Utilizzare un panno morbido, pulito e privo di lanugine.
- 2 Se necessario, utilizzare acqua, alcool isopropilico o un detergente per occhiali.
- 3 Applicare il liquido sul panno.
- 4 Pulire delicatamente lo schermo.

## Come prevenire i furti

- Non lasciare in mostra il dispositivo quando non viene utilizzato.
- Rimuovere il segno lasciato dalla ventosa sul parabrezza.
- Non conservare il dispositivo nel vano portaoggetti.

## Prolungamento della durata della batteria

- Non esporre il dispositivo a temperature estreme.
- Attivare la modalità di sospensione sul dispositivo ([pagina 3](#)).
- Ridurre la luminosità dello schermo ([pagina 3](#)).
- Non lasciare il dispositivo in un luogo esposto ai raggi solari diretti.
- Ridurre il volume ([pagina 3](#)).
- Disattivare il Bluetooth ([pagina 38](#)).
- Ridurre la durata del salvaschermo ([pagina 36](#)).

## Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari

### AVVERTENZA

Durante la sostituzione del fusibile, prestare attenzione a non smarrire i componenti più piccoli e assicurarsi di reinserirli nella posizione corretta. Se non è installato correttamente, il cavo di alimentazione accendisigari non funziona.

Se non è possibile caricare il dispositivo all'interno del veicolo, potrebbe essere necessario sostituire il fusibile collocato all'estremità dell'adattatore.

- 1 Svitare la parte terminale.

**SUGGERIMENTO:** potrebbe essere necessario utilizzare una moneta per rimuovere la parte terminale.

- 2 Rimuovere la parte terminale, il cappuccio d'argento e il fusibile (cilindro di vetro color argento).
- 3 Installare un fusibile rapido 2A.
- 4 Posizionare il cappuccio d'argento sulla parte terminale.
- 5 Avvitare di nuovo la parte terminale al cavo di alimentazione accendisigari.

## Rimozione del dispositivo, della base di appoggio e del supporto

### Rimozione del dispositivo dalla base di appoggio

- 1 Sollevare la linguetta sulla parte superiore della base di appoggio.
- 2 Inclinare il dispositivo in avanti.

### Rimozione della base di appoggio dal supporto

- 1 Ruotare la base di appoggio verso destra o sinistra.
- 2 Premere finché la sfera sul supporto non viene rilasciata dall'alloggiamento posto sulla base di appoggio.

### Rimozione del supporto a ventosa dal parabrezza

- 1 Tirare verso sé la leva del supporto a ventosa.
- 2 Tirare verso di sé la linguetta posta sulla ventosa.

## Acquisto di altre mappe

- 1 Accedere alla pagina dei prodotti per i dispositivi sul sito Web di Garmin ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)).
- 2 Fare clic sulla scheda **Mappe**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Punti di interesse personali

I punti di interesse personali sono punti personalizzati sulla mappa e possono contenere avvisi riguardo la vicinanza di un punto particolare o se si sta superando una data velocità di crociera.

### Installazione di POI Loader

È possibile creare o scaricare elenchi di punti di interesse personali e installarli sul dispositivo utilizzando il software POI Loader.

- 1 Visitare il sito Web [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras).
- 2 Fare clic su **Servizi > POI Loader**.
- 3 Installare POI Loader nel computer.

### Uso dei file di Aiuto di POI Loader

Per ulteriori informazioni su POI Loader, consultare il file di Aiuto.

Con POI Loader aperto, fare clic su **Aiuto**.

### Ricerca degli extra

- 1 Selezionare **Cerca > Extra**.
- 2 Selezionare una categoria.

## Acquisto degli accessori

Visitare il sito Web <http://buy.garmin.com>.

### Contattare il servizio di assistenza

Contattare direttamente il provider dell'applicazione di gestione del parco veicoli.

## Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Il dispositivo non acquisisce il segnale satellitare.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che il simulatore GPS sia spento (<a href="#">pagina 32</a>).</li> <li>• Selezionare <b>Strumenti &gt; Impostazioni &gt; Sistema &gt; Simulatore GPS &gt; Disattivato</b>.</li> <li>• Utilizzare il dispositivo all'aperto, lontano da edifici e alberi alti.</li> <li>• Rimanere fermi per diversi minuti.</li> </ul>
La ventosa non è ben fissata al parabrezza.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulire la ventosa e il parabrezza con alcool.</li> <li>• Asciugare con un panno pulito e asciutto.</li> <li>• Montare la ventosa (<a href="#">pagina 1</a>).</li> </ul>
Il dispositivo non si ricarica nel veicolo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare il fusibile del cavo di alimentazione accendisigari (<a href="#">pagina 40</a>).</li> <li>• Verificare che il veicolo sia acceso e che stia fornendo alimentazione alla presa di alimentazione.</li> <li>• Il dispositivo è in grado di ricaricarsi a temperature comprese tra 0 °C e 45 °C (32 °F e 113 °F). Se è esposto direttamente ai raggi solari o si trova in un ambiente caldo, il dispositivo non si ricarica.</li> </ul>
La batteria non rimane carica per molto tempo.	Per massimizzare l'intervallo tra le cariche, ridurre la retroilluminazione ( <a href="#">pagina 3</a> ).
L'indicatore di livello della batteria non è preciso.	Scaricare e ricaricare completamente la batteria dell'unità senza interrompere il ciclo di carica.

<p>Com'è possibile verificare se è attiva la modalità di archiviazione di massa USB sul dispositivo?</p>	<p>Quando è attivata la modalità di archiviazione di massa USB, viene visualizzata l'immagine di un dispositivo collegato a un computer. Inoltre, in <b>Risorse del computer</b> vengono elencate due nuove unità disco rimovibili.</p>
<p>Il dispositivo è collegato al computer, tuttavia, la modalità di archiviazione di massa USB non è attiva.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Scollegare il cavo USB dal computer.</li> <li>2 Spegnerne il dispositivo.</li> <li>3 Inserire il cavo USB nella porta USB del computer e nel dispositivo. Il dispositivo si accende automaticamente e viene attivata la modalità di archiviazione di massa USB.</li> <li>4 Verificare che il dispositivo sia collegato alla porta USB e non a un hub USB.</li> </ol>
<p>Nell'elenco delle unità non sono presenti unità rimovibili.</p>	<p>Se sono presenti più unità di rete collegate al computer, l'assegnazione delle lettere alle unità del dispositivo da parte di Windows potrebbe presentare dei problemi. Per informazioni sulla modalità di collegamento o assegnazione delle lettere alle unità, fare riferimento al file della Guida del sistema operativo.</p>
<p>Il telefono non si connette al dispositivo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezionare <b>Strumenti &gt; Impostazioni &gt; Bluetooth</b>. Il campo Bluetooth deve essere impostato su <b>Attivato</b>.</li> <li>• Accendere il telefono e posizionarlo entro la distanza di 10 metri (33 piedi) dal dispositivo.</li> <li>• Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web <a href="http://www.garmin.com/bluetooth">www.garmin.com/bluetooth</a>.</li> </ul>

## Indice

- A**  
accessori 41  
aggiunta di una sosta 9  
Aiuto 24  
associazione di un telefono  
    cellulare 21  
avvisi sul traffico 28
- B**  
batteria 42
- C**  
calcolatrice 27  
caratteri diacritici 4  
carica del dispositivo 42  
casa  
    impostazione di una  
        posizione 11  
    numero di telefono 23  
casella vocale 22  
chiamata vocale 24  
chiamate  
    casa 23
- riaggancio 22  
risposta 22  
silenzioso 22  
comando vocale  
    attivazione 16  
    frase di attivazione 16  
    icona rossa 17  
    icone e toni 17  
    navigazione con 17  
    suggerimenti per  
        l'utilizzo 16  
come evitare  
    furti 39  
    strade 35  
    tipi di strada 34  
    tipi di trasporto  
        pubblico 34  
    traffico 29  
computer di viaggio 19  
consegna 5  
conservazione del  
    dispositivo 38  
coordinate 13  
cronologia traffico 36
- D**  
dati definiti dall'utente,  
    eliminazione 39  
deviazioni 10  
    avanzate 36  
disattiva  
    audio 3  
    chiamata telefonica 22  
Dove sono? 27
- E**  
ecoRoute 24–27  
    alimentazione 25  
    punteggio ecoChallenge  
        26  
    report percorsi 26  
elenco svolte 19  
eliminazione  
    carattere 4  
    elenco ultimi trovati 12  
    file 31  
    Mie Posizioni 15  
    viaggi 16  
extra 41

**F**

file

eliminazione 31

tipi supportati 30

fusibile, sostituzione 40

**G**

geocaching 13

GPS

impostazioni 32

**I**

ID Unità 32

impostazioni dello

schermo 36

impostazioni del

sistema 32

impostazioni ora 32

indicazioni delle svolte con

pronuncia dei nomi

delle strade 19

indicazioni di guida 19

indirizzi 11

**L**

latitudine e longitudine 13

lingua voce 37

**M**

manutenzione del

dispositivo 38

mappa posizione 13

mappe

aggiunta 41

informazioni 37

layout dati 33

livello di dettaglio 33

tema 33

visualizzazione 33

mappe dettagliate 30, 37

MapSource 30, 41

memorizzazione

posizione corrente 14

posizioni trovate 14

Mie Posizioni 14–15

modalità Pedonale

impostazioni 33

modalità privacy 4

modifica

cambio del simbolo

della mappa 14

destinazioni 16

Mie Posizioni 14

modifica delle

categorie 14

posizione CASA 11

viaggio salvato 16

modo archiviazione di

massa 30

modo sicuro 32

montaggio del dispositivo

rimozione dal

supporto 40

sul parabrezza 42

myDashboard 5

**N**

navigazione 18

impostazioni 33

linea retta 10

navigazione in linea retta

10, 34

nüRoute 33

**O**

orologio mondiale 27

## Indice

---

- P**  
parcheggi 10  
percorsi  
    calcolo 34  
    interruzione 10  
    linea retta 10, 34  
personalizzazione del dispositivo  
pianificazione percorsi 15  
posizione corrente, memorizzazione 14  
protezione del dispositivo 38  
pulizia del dispositivo 39  
pulsanti visualizzati 4  
Punti di Interesse  
    POI Loader 30  
    ricerca 9  
Punti di interesse personali 41
- R**  
report percorsi 26  
ricerca di posizioni per CAP 12  
    per coordinate 13  
    per indirizzo 11  
    per nome 11  
    posizioni salvate (Mie Posizioni) 14  
    uso della mappa 12  
riconoscimento vocale 16  
ridenominazione dei viaggi 16  
rimozione del supporto 40  
ripristino  
    dati di viaggio 19  
    posizione CASA 11  
    velocità massima 19  
risoluzione dei problemi 42
- S**  
salvaschermo 36  
scheda di memoria 30  
screenshot 27  
servizi nelle vicinanze 27  
software  
    versione 32  
strumenti 24–29
- svolta successiva 20
- T**  
tachigrafo 7  
tastiera 4  
    modo lingua 4  
tecnologia Bluetooth 21–23  
    associazione al telefono 21  
    chiamata da posizione sulla mappa 13  
    impostazioni 37  
    nome abbreviato 37  
Traccia in alto 33  
traffico 28  
    eventi 28  
    traffictrends 36  
trasporti pubblici  
    elementi da evitare 34
- U**  
ultime posizioni trovate 12  
USB 43

---

**V**

Vai a CASA 11

vista mappa 2D, 3D 33

vista svincolo 20

volume

    regolazione 3



913-397-8200  
1-800-800-1020



0808 2380000  
+44 (0) 870.8501241



1-866-429-9296



43 (0) 3133 3181 0



00 32 2672 5254



00 45 4810 5050



00 358 19 311 001



00 33 1 5517 81 89



0180 5 / 42 76 46 - 880  
0180 5 / 42 76 46 - 550



00 39 02 3669 9699



0800-0233937



815 69 555



00800 4412 454  
+44 2380 662 915



00 35 1214 447 460



00 902 00 70 97



00 46 7744 52020

[www.garmin.com/fleet](http://www.garmin.com/fleet)

#### **Garmin International, Inc.**

1200 East 151st Street,  
Olathe, Kansas 66062, Stati Uniti

#### **Garmin (Europe) Ltd.**

Liberty House, Hounslow Business Park  
Southampton, Hampshire,  
SO40 9LR Regno Unito

#### **Garmin Corporation**

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.  
New Taipei City, 221, Taiwan (RDC)

Garmin® e il logo Garmin sono marchi di Garmin Ltd. o sue affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Garmin fleet™, ecoRoute™, cityXplorer™, nüRoute™ e trafficTrends™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.