freewire®

# Manuale Utente

# User Manual

DEVO®

# Certificazione

## Notifica sulla verifica FCC (USA solo)

Il presente dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Regole FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) questo dispositivo non può causare interferenze nocive e

(2) questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, comprese quelle che comportano un funzionamento indesiderato.

### Classe A



Questa apparecchiatura è conforme con i limiti per i dispositivi digitali di Classe A, stabiliti dalla Parte 15 delle Regole FCC.Questi limiti sono pensati per garantire una protezione ragionevole contro le interferenze quando le apparecchiature vengono utilizzate in un ambiente commerciale.

Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia di frequenza radio, se non installata e utilizzata secondo il manuale di istruzioni del produttore, può provocare interferenze nocive alle comunicazioni radio.Il funzionamento della presente apparecchiatura in aree residenziali può causare interferenze nocive; in tal caso, l'acquirente sarà tenuto a correggere l'interferenza a proprie spese.

## Dichiarazione di Conformità CE (EUROPA solo)



Questo prodotto è stato testato e risulta conforme alla direttiva europea sul basso voltaggio (74/23/CEE) e alla direttiva europea EMC (89/336/CEE).

Il prodotto è contrassegnato con il Marchio CE che ne indica la conformità.

## Informazioni di sicurezza

Non smontare il registratore, eccetto come indicato nelle istruzioni, durante l'installazione dell'HDD facoltativa.Lo smontaggio potrebbe causare malfunzionamenti o incendi o rendere nulla la garanzia.

Conservare i componenti magnetici, quali microfoni e batterie, lontano dal registratore per evitare il danneggiamento accidentale dei dati dell'HDD.

Non esporre il registratore a condizioni ambientali anormali, quali la presenza di fumo o polvere, acqua, umidità o oli.

Assicurarsi di mantenere un buon ricircolo di aria intorno al registratore.

Utilizzare soltanto l'adattatore di alimentazione e il cavo forniti.

Non far cadere o applicare alcuna pressione al registratore per evitare danni all'HDD.

## Copyright

Questa pubblicazione, incluse tutte le immagini fotografiche, le illustrazioni e il software, è protetta dalle leggi sul diritto d'autore internazionali, con tutti i diritti riservati.Né questo manuale né il materiale contenuto all'interno potrebbe essere riprodotto senza l'espresso consenso scritto del produttore.

Versione 1.0, maggio 2008

## Marchi commerciali

Altri nomi di prodotti qui menzionati vengono utilizzati esclusivamente per scopi identificativi e possono essere marchi commerciali e/o marchi registrati delle rispettive compagnie.

## Limitazione della responsabilità

Il produttore si è impegnato per garantire la precisione delle indicazioni del presente manuale, tuttavia il produttore e il distributore non si assumono alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni nel presente manuale o dall'utilizzo delle informazioni in esso contenute.

## Sommario

Presentazione del registratore HDD Network ---------- 5
*Contenuto della confezione* ---------- *5*
*Elementi opzionali* ---------- *6*
Presentazione del registratore HDD Network ---------- 7
*Pannello anteriore* ---------- *7*
*Vista posteriore* ---------- *8*
*Telecomando* ---------- *9*
**INSTALLAZIONE ..... 11**
Installazione delle batterie del telecomando ---------- 11
Collegamento del fermo ---------- 11
Installazione dell'unità disco rigido opzionale ---------- 12
Operazioni di connessione ---------- 15
*Connessione di ingresso* ---------- *15*
*Connessione di uscita* ---------- *15*
*Collegamento periferiche* ---------- *16*
*Collegamento a una rete* ---------- *16*
*Accensione del registratore* ---------- *17*
Formattazione del disco rigido ---------- 19
Installazione di Transcode Server ---------- 21
*Aggiunta di contenuti a Transcode Server* ---------- *24*
**UTILIZZO DEL REGISTRATORE HDD NETWORK..... 26**
Menu Principale ---------- 26
*Elementi del menu* ---------- *27*
*Formati di file supportati* ---------- *27*
Menu Video In ---------- 28
*Visualizzazione Video* ---------- *28*
*Registrazione video* ---------- *28*
*Registrazione mediante Time-Shift* ---------- *29*
*Utilizzo della registrazione programmata* ---------- *29*
Gestione film e video ---------- 31
*Riproduzione film e video* ---------- *31*
*Ridenominazione dei file di film e video* ---------- *32*
*Eliminazione di file di film e video* ---------- *33*
Gestione musica ---------- 34


*Riproduzione musica*----------*34*
*Creazione di una playlist*----------*35*
*Ridenominazione dei file musicali* ----------*35*
*Eliminazione di file musicali*----------*36*
Gestione delle foto ----------37
*Visualizzazione delle foto* ----------*37*
*Ridenominazione dei file di foto*----------*39*
*Eliminazione dei file di foto*----------*39*
Copia dei file ----------40
*Eliminazione di file multipli* ----------*41*
Gestione delle impostazioni di sistema ----------42
*Opzioni Video e Audio*----------*42*
*Opzioni di registrazione*----------*43*
*Opzioni di rete*----------*44*
*Utilizzo della modalità Ad hoc (Peer to Peer)*----------*47*
*Opzioni di sistema*----------*49*
*Opzioni Foto*----------*51*
Esplorazione di tutti i supporti ----------51
**APPENDICE A. ..... 52**
Aggiornamento Firmware----------52
**APPENDICE B..... 53**
Risoluzione dei problemi----------53
*Problemi di connessione* ----------*53*
*Problemi di funzionamento* ----------*54*

## Presentazione del registratore HDD Network


Il registratore HDD Network è progettato per un'installazione semplice e veloce. Il design compatto e la flessibilità delle connessioni lo rendono ideale per l'utilizzo privato o professionale, con il supporto di connettività via cavo e WiFi per un accesso sicuro ai propri contenuti multimediali.

### Contenuto della confezione

Verificare che la confezione contenga i seguenti elementi.

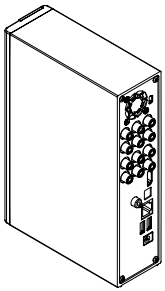

Unità registratore HDD Network

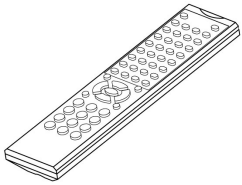

Telecomando (batterie non incluse)



**Adattatore CC**



**Cavo di alimentazione**




**Cavo RCA**




**Cavo componenti**




**Manuale utente**




**CD software**




**Fermo**

Se uno degli elementi manca o è danneggiato, contattare il fornitore.


## Elementi opzionali

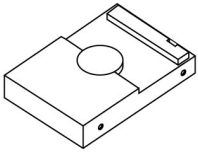

**Unità disco rigido da 3.5”**



**Dongle WiFi**

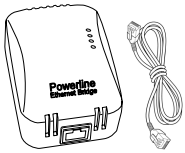



**Powerline Ethernet Bridge**




Per maggiori informazioni sull’Hard Disk (opzionale), consultare Installazione del Disco rigido opzionale, a pagina 11, e Configurazione LAN wireless, a pagina 44.

# Presentazione del registratore HDD Network

## Pannello anteriore

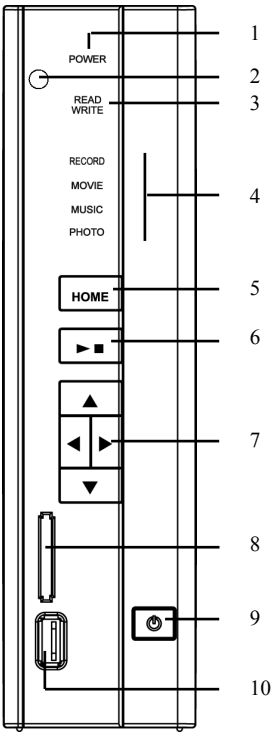



| No. | Voce | Descrizione |
|---|---|---|
| 1. | LED alimentazione (verde/arancione) | Visualizza lo stato dell'alimentazione e gli errori (per maggiori dettagli, vedere sotto) |
| 2. | Ricevitore IR | Riceve il segnale IR del telecomando |
| 3. | LED lettura/scrittura | Si illumina durante la lettura/scrittura dell'HDD |
| 4. | LED modo Play | Visualizza il modo di riproduzione corrente |
| 5. | Home | Visualizza il menu principale |
| 6. | Play/Stop | Avvia/arresta la riproduzione |
| 7. | Pulsanti di direzione | Consentono di navigare all'interno dei menu |
| 8. | Slot per scheda SD/MMC/MS | Per inserire le schede di memoria SD/MMC/MS |
| 9. | Pulsante Power | Premere per l'accensione o lo spegnimento |
| 10. | Porta USB | Inserire le periferiche USB, ad esempio il Dongle WiFi opzionale |

**Caratteristiche del LED di alimentazione**

| Stato LED | Condizioni del sistema |
|---|---|
| Verde fisso | Accensione e funzionamento normale |
| Arancione fisso | Standby |
| Verde (0.5 sec.)<br>Arancio (1.5 sec.) | Avvio del sistema: circa 7 sec. OPPURE Arresto del sistema: da 10 a 13 secondi<br>I tempi di avvio e di arresto dipendono dalle dimensioni dell'Hard Disk |
| Verde (0,5 sec.)<br>Arancio (0,5 sec.) | Errore del sistema, ad esempio surriscaldamento o guasto alla ventola |


## Vista posteriore

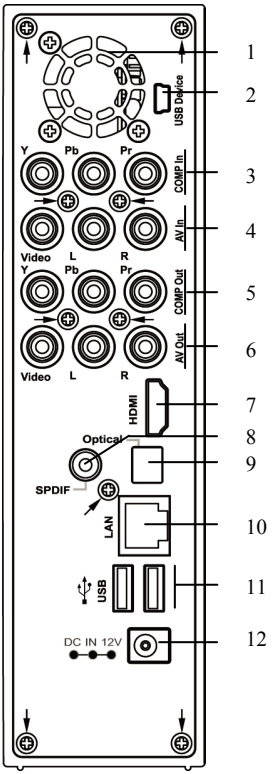



| No. | Voce | Descrizione |
|---|---|---|
| 1. | Ventola | Raffredda l'HDD |
| 2. | Porta USB mini | Connette alla porta USB |
| 3. | Component In | Jack ingresso per cavo component |
| 4. | Ingesso AV | Ingresso periferiche AV |
| 5. | Component Out | Uscita cavo component |
| 6. | Uscita AV | Uscita periferiche AV |
| 7. | Uscita HDMI | Uscita periferiche HDMI |
| 8. | Jack SPDIF | Collega periferiche SPDIF |
| 9. | Porta ottica | Collega periferiche ottiche |
| 10. | Porta LAN | Collega il cavo Ethernet RJ-45 alla LAN |
| 11. | Porte USB | Collega le periferiche USB |
| 12. | Presa alimentazione CC | Collega l'adattatore di alimentazione CC. |

## Telecomando

| No. | Voce | Descrizione |
|---|---|---|
| **1.** | Power | Accensione/spegnimento del registratore |
| 2. | Sistema TV | Scorrere su Interlaccio NTSC, NTSC Progressivo, Interlaccio PAL e PAL Progressivo |
| 3. | Video In | Visualizzazione dell'origine di ingresso |
| 4. | Record | Avvio/riavvolgimento della visualizzazione |
| 5. | Time-shift | Sospensione trasmissioni dal vivo e avvio della registrazione per una visualizzazione successiva |
| 6. | USB | Accesso al contenuto USB |
| 7. | Program mazione -Rec | Visualizzazione e modifica della Programmazione di registrazione |
| 8. | Riproduz ione_INS | Riavvolgimento del supporto corrente in 10 secondi e riproduzione |
| 9. | Seleziona | Selezione dei supporti nell'elenco supporti per la copia, eliminazione e ridenominazione |
| 10. | Ripeti | Ripetizione della traccia precedente |
| 11. | Ricerca | Ricerca della riproduzione precedente per Titolo, Capitolo o Orari |
| 12. | SUCCES SIVO | Passaggi alla traccia successiva del titolo DVD o HDD |
| 13. | PRECED ENE | Ritorno alla traccia precedente del titolo DVD o HDD |
| 14. | Pausa/ Fase | Sospensione della riproduzione corrente. Premere per avanzare fotogramma per fotogramma |
| 15. | Lento | Riproduzione lenta dei movimenti. Premere **Play** per ritornare alla velocità normale |
| 16. | Indietro | Ritorno a in livello di menu |
| 17. | VOL- | Riduzione del volume di riproduzione |
| 18. | Elimina | Elimina i supporti selezionati dall'apposito elenco |

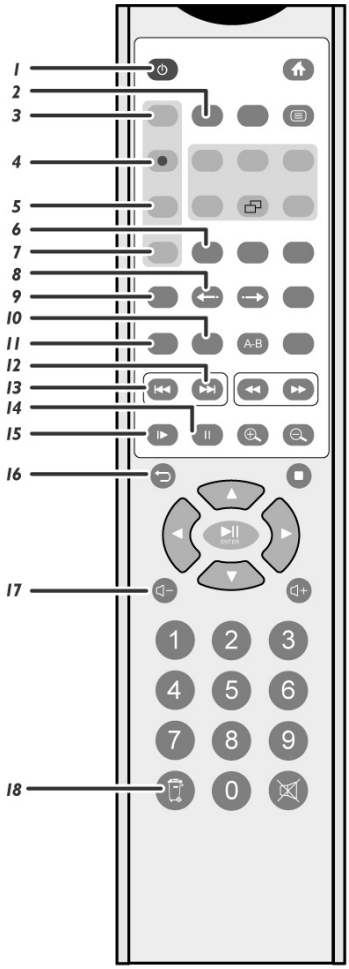

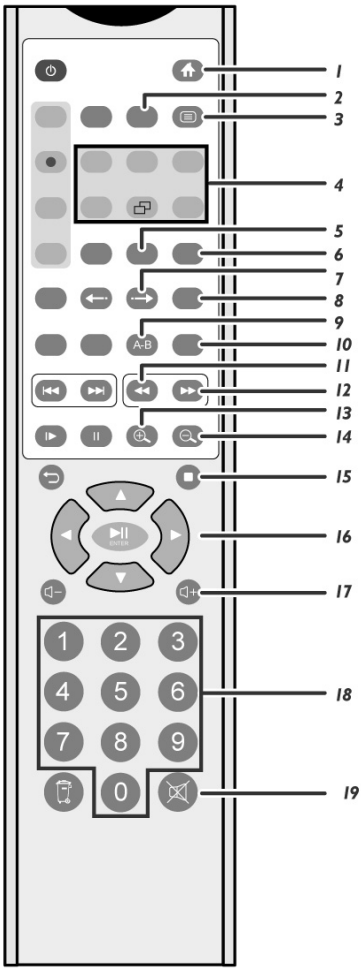


| No. | Voce | Descrizione |
|---|---|---|
| 1. | Home | Visualizzazione del menu Principale |
| 2. | Origine | Scorrimento delle origini di ingresso (vedere nota) |
| 3. | Visualizza zione | Visualizzazione delle informazioni sui supporti durante la riproduzione e la registrazione |
| 4. | Tasti di scelta rapida del menu | Accesso rapido al menu supporti |
| 5. | HDD | Accesso al contenuto HDD |
| 6. | Rete | Accesso al contenuto della rete |
| 7. | Ignora CM | Avanzamento del supporto corrente di 30 secondi |
| 8. | Audio | Selezionare una traccia audio dai file DVD o HDD |
| 9. | Ripeti A-B | Ripetizione continua di una parte specifica di un film |
| 10. | Sottotitoli | Attivazione dei sottotitoli di un titolo DVD (se disponibile) |
| 11. | FRWD | Riavvolgimento veloce della riproduzione corrente. Premere ripetutamente per aumentare la velocità |
| 12. | FFWD | Avanzamento veloce della riproduzione corrente. Premere ripetutamente per aumentare la velocità |
| 13. | Zoom_in | Ingrandimento dell'immagine visualizzata correntemente |
| 14. | Zoom_out | Riduzione dell'immagine visualizzata correntemente |
| 15. | Stop | Arresto della riproduzione corrente |
| 16. | Naviga/ Invio | Navigazione nei menu e selezione/conferma delle voci |
| 17. | VOL+ | Aumento del volume di riproduzione |
| 18. | Tastierino numerico | Tastierino voci numeriche |
| 19. | Mute | Attivazione/disattivazione modalità silenziosa |





Premere Origine ripetutamente per scorrere gli input 480p, 576p, 720p 50Hz, 720p 60 Hz, 1080i 50Hz e 1080i 60 Hz.


## Installazione delle batterie del telecomando

L'unità del telecomando viene fornita alla consegna senza batterie.Per inserire le batterie, effettuare i seguenti passaggi:


1. Rimuovere il coperchio del vano batteria premendo sulla chiusura a blocco e sollevando il coperchio in direzione della freccia.

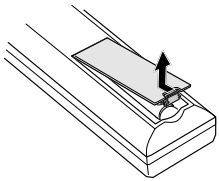

2. Inserire le batterie in corrispondenza delle rispettive polarità (+/-), come mostrato.

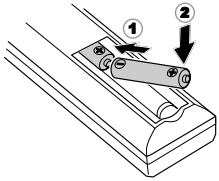


3. Riposizionare il coperchio e inserire la chiusura a blocco, come mostrato.

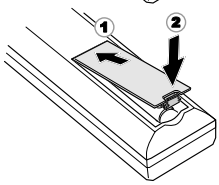



## Collegamento del fermo

Il registratore HDD Network è dotato di un collegamento di fermo verso l'alto che fornisce ulteriore stabilità. Per installare il fermo, effettuare i seguenti passaggi:

1. Posizionare il fermo su una superficie piana senza polvere.

2. Inserire il registratore nel fermo, come mostrato.

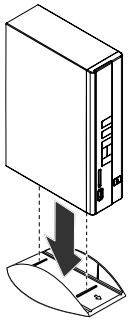





La freccia dell'indicatore punta verso la parte anteriore del registratore.


## Installazione dell'unità disco rigido opzionale

Il registratore non comprende un HDD standard. Per installare l'HDD da 3.5" opzionale, effettuare i seguenti passaggi:


1. Rimuovere le nove (9) viti dalla parte posteriore del registratore, come mostrato.

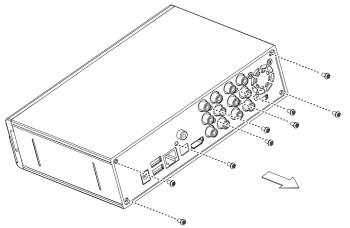


2. Rimuovere con attenzione il pannello posteriore e scollegare il cavo della ventola, come mostrato.

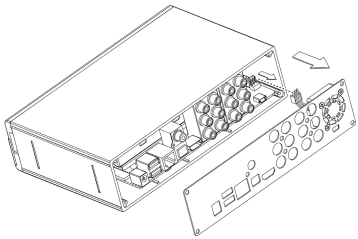


3. Fare scorrere il case facendo fuoriuscire l'assemblaggio, come mostrato.

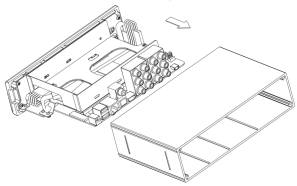


4. Rimuovere la vite di fissaggio dall'alloggiamento dell'HDD e fare scorrere l'alloggiamento nella direzione indicata.

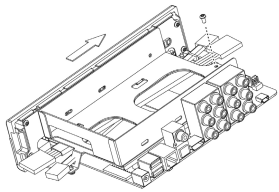


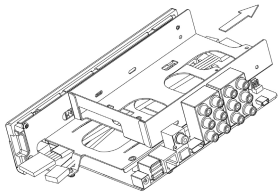

5. Sollevare l'alloggiamento dell'HDD fuori dall'assemblaggio, come mostrato.

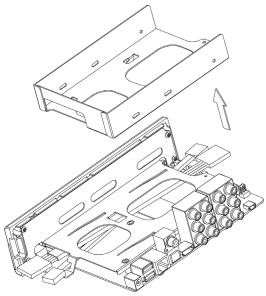


6. Inserire l'HDD nell'apposito alloggiamento e fissare le quattro (4) viti per posizionare l'HDD.

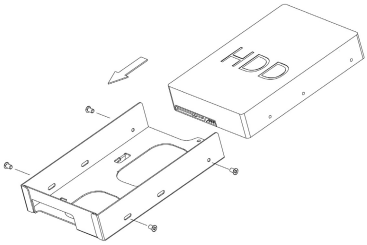



NOTE Assicurarsi che l'HDD sia inserito in modo corretto verso l'alto (etichetta visibile).


7. Posizionare l'alloggiamento dell'HDD nell'assemblaggio, come mostrato.

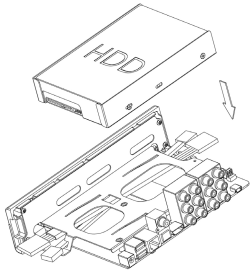



8. Fare scorrere l'alloggiamento dell'HDD come mostrato e posizionare la vite di fissaggio.

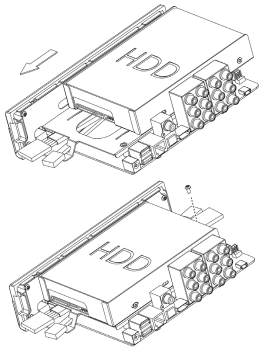

9. Connettere i due (2) cavi HDD all'HDD e alla Scheda madre, come mostrato.

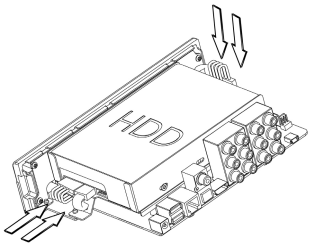



10. Fare scorrere il case sull'assemblaggio, come mostrato.

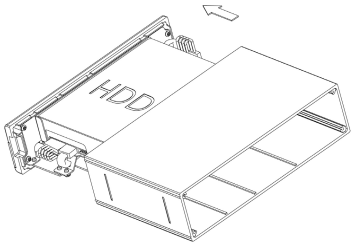







Durante il posizionamento dell'assemblaggio, potrebbe essere necessario esercitare pressione sul pannello anteriore, come mostrato.

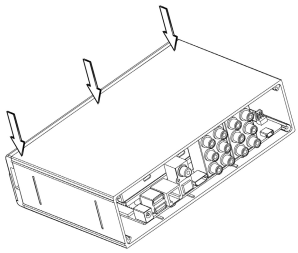

11. Riconnettere il cavo della ventola e riposizionare il pannello posteriore.

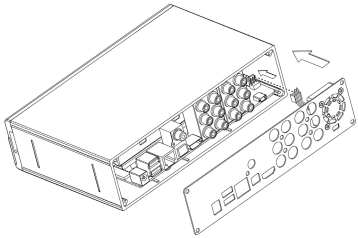

12. Sostituire le nove (9) viti di fissaggio nella parte posteriore del registratore.

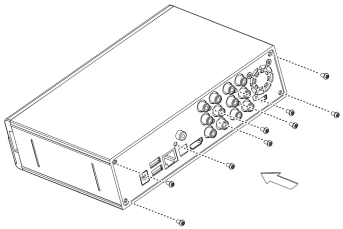


# Operazioni di connessione

Il registratore HDD Network dispone di una serie completa di porte di ingresso e di uscita per la massima versatilità di connessione.


## Connessione di ingresso

Il seguente diagramma illustra le porte utilizzate per le connessioni di ingresso. I dispositivi di ingresso includono lettori DVD, TV Box/Set-Top-Box e registratori VHS (SDTV solo).

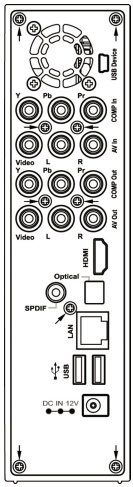


## Connessione di uscita

Il seguente diagramma illustra le porte utilizzate per le connessioni di uscita.Le periferiche di uscita includono display, proiettori e stereo.

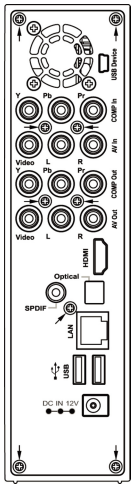





La presa SPDIF e la porta Ottica possono essere utilizzate insieme per supportare l'uscita audio digitale di elevata qualità. La sofisticata apparecchiatura audio potrebbe soltanto richiedere la connessione attraverso la porta Ottica. Fare riferimento al manuale utente della periferica audio per maggiori dettagli.

## Collegamento periferiche


Il seguente diagramma illustra le porte utilizzate per la connessione di periferiche. Le periferiche includono gli HDD esterni e le periferiche USB.

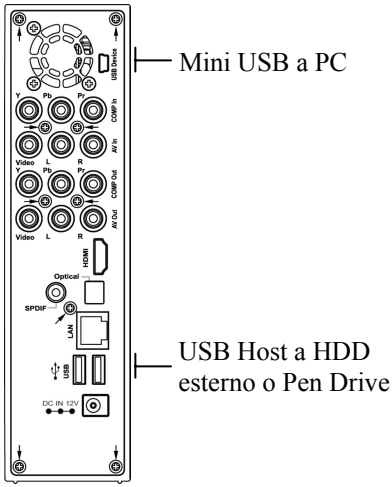


## Collegamento a una rete

Il registratore HDD Network supporta la connessione a una LAN (Local Area Network) presente con o senza configurazione DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

1. Connettere un cavo Ethernet RJ-45 standard alla porta LAN.
2. Connettere l'altra estremità a un interruttore, un server hub o un router.

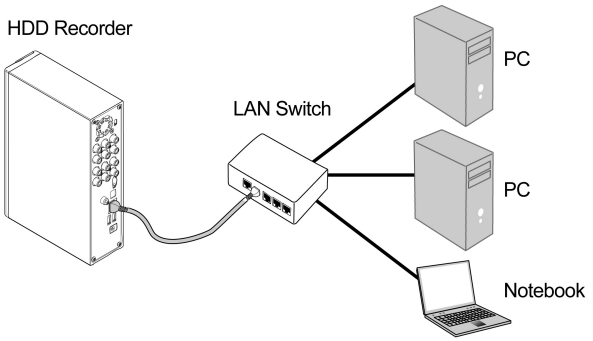



Per maggiori dettagli, vedere Configurazione della LAN via cavo, a pagina 49.

## Accensione del registratore

Dopo avere effettuato le connessioni desiderate, effettuare i seguenti passaggi per accedere il registratore:

1. Collegare il cavo di alimentazione e l'adattatore di alimentazione CC.

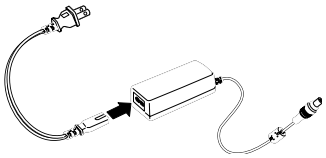

2. Inserire il cavo di alimentazione alla rete.
3. Inserire l'adattatore CC nella presa di alimentazione posta nel pannello posteriore del registratore.

   Il **LED alimentazione** si illumina di verde e viene visualizzata la schermata di caricamento dell'applicazione.





NOTE

- La schermata di caricamento potrebbe risultare diversa da quella illustrata nell'esempio.
- A seconda del metodo di connessione scelto, potrebbe essere necessario selezionare manualmente la modalità di visualizzazione TV per visualizzare l'immagine.

Durante il funzionamento normale, nel menu **Principale** viene visualizzata la schermata OSD (On-screen Display).

Al momento della prima accensione del registratore (o dopo il ripristino delle impostazioni predefinite dal produttore) viene visualizzata la schermata **Configurazione (primo utilizzo)**.

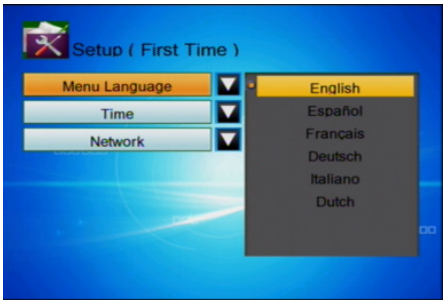

4. Utilizzare il telecomando o i pulsanti di navigazione nel pannello anteriore del registrazione per selezionare il **Menu Lingua** desiderato dal menu secondario e premere .
5. Il menu **Orario** viene evidenziato. Selezionare **Manuale** dal menu secondario. Immettere la data e l'ora come indicato, quindi premere per confermare.
6. Il menu **Rete** viene evidenziato.Selezionare **DHCP IP** o **FIX IP** dal menu secondario per configurare le impostazioni di rete. Per maggiori dettagli, vedere *Configurazione della LAN via cavo*.

   Se non si desidera configurare subito le impostazioni di rete, selezionare **Annulla** dal menu secondario per continuare.

7. Premere per confermare le impostazioni di rete.
   Viene visualizzato il menu **Principale**.




### Utilizzo della modalità Standby

Il registratore dispone di una modalità **Standby** per disattivare temporaneamente l'unità.

Durante periodi prolungati di inattività, il registratore dovrebbe essere disattivato dalla presa di alimentazione.

Per immettere la modalità **Standby**, effettuare i seguenti passaggi:

1. Premere il pulsante sul telecomando o sul pannello anteriore del registratore.
2. Il **LED alimentazione** diventa arancione e il registratore entra in modalità **Standby**.

Nella modalità **Standby**, la ventola continua a funzionare per alcuni secondi.

Per uscire dalla modalità **Standby**, effettuare i seguenti passaggi:

1. Premere il pulsante sul telecomando o sul pannello anteriore del registratore.
2. Il **LED alimentazione** diventa verde e viene visualizzata la schermata di caricamento dell'applicazione.
3. Dopo alcuni secondi, viene visualizzato il menu OSD **Principale**.

## Formattazione del disco rigido

L'unità disco rigido (HDD) da 3.5" opzionale deve essere formattata prima dell'utilizzo. Per formattare il proprio HDD, effettuare i seguenti passaggi:


1. Utilizzare il telecomando o i pulsanti di navigazione nel pannello anteriore del registratore per selezionare **Configurazione** dal menu **principale** e premere .

   Viene visualizzato il menu **Configurazione**.




2. Selezionare **Opzioni di sistema** e premere .


   Viene visualizzata la schermata **Opzioni di sistema**.

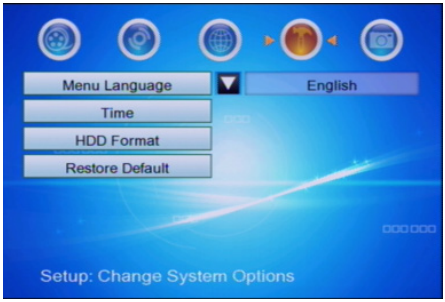


3. Selezionare **Formato HDD** e premere .

4. Nel menu secondario, selezionare **Formato HDD** e premere .


   Viene visualizzato un messaggio di avviso.

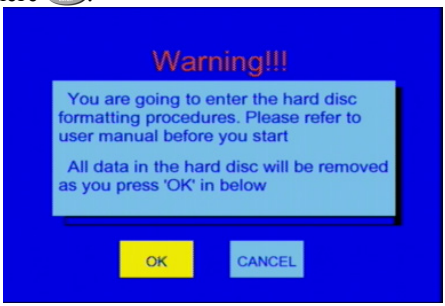


5. Selezionare **OK** per continuare. Viene visualizzata la schermata **Partizione**.

6. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲ e ▼ per selezionare il rapporto di partizione. Le modifiche apportate vengono visualizzate sulla schermata.

   La partizione FAT32 viene denominata HDD1 mentre la partizione NTFS viene denominata HDD2 nelle schermate dei supporti. Per maggiori informazioni, vedere Utilizzo del registratore HDD Network, a pagina 31.

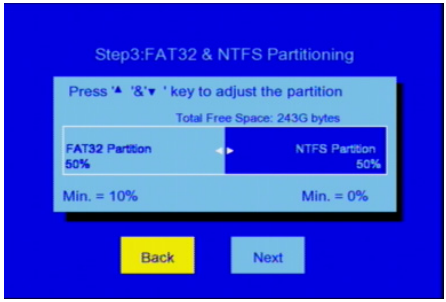



Gli NTFS sono in sola lettura: non è possibile salvare, eliminare o rinominare il contenuto nella partizione NTFS mediante il registratore.

Almeno il 10% dell'HDD **DEVE** essere in formato FAT32.

7. Selezionare **Avanti** per continuare.

   Viene visualizzata la schermata **Formattazione disco rigido**.

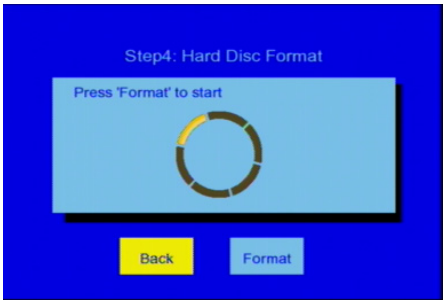


8. Per iniziare la formattazione dell'HDD, selezionare **Formatta**.

   La durata della formattazione varia a seconda della capacità dell'HDD.

   Al termine della formattazione, viene visualizzata la schermata **Congratulazioni**.




9. Per completare la procedura, selezionare **OK**.

## Installazione di Transcode Server

Il registratore HDD Network richiede l'esecuzione del software Transcode Server nei file di formato **.rm**, **.rmvb**, **H.264**, e **.mkv**.

È necessario installare Transcode Server su tutti i computer inclusi nello schema di condivisione dei file.

Per installare il **Transcode Server**, effettuare i seguenti passaggi:

1. Inserire il CD software nel computer in uso. Viene visualizzata la schermata di **Benvenuto**.


   Se la schermata Benvenuto non viene visualizzata, esplorare il contenuto del CD utilizzando Internet Explorer.

   Selezionare la lingua richiesta dall'elenco.





2. Viene visualizzata la schermata di Opzioni.

   Per iniziare l'installazione, fare clic su **Trasferisci codice**.

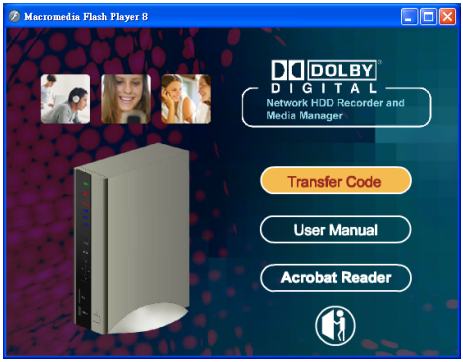


Viene visualizzata la schermata **Procedura guidata configurazione Transcode**.

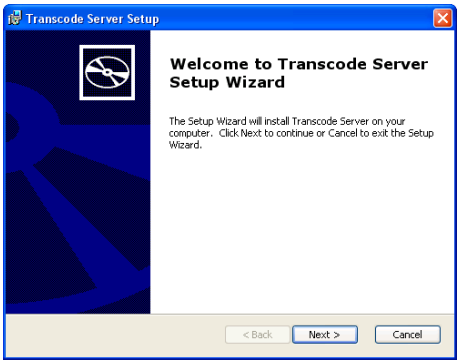



3. Fare clic su **Avanti**.

   Viene visualizzata la schermata Seleziona percorso di installazione.

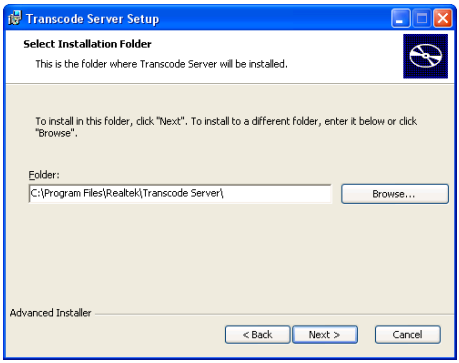



4. Fare clic su **Avanti** per scegliere la cartella di installazione predefinita oppure su **Sfoglia** per scegliere un percorso specifico.

5. Viene visualizzata la schermata **Inizio installazione**.

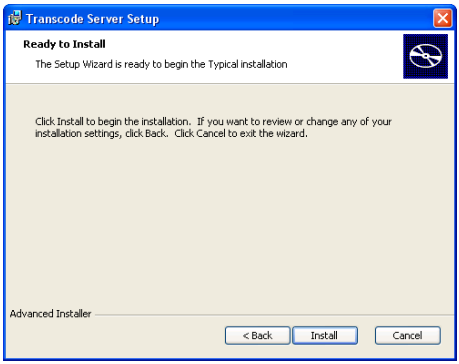


6. Fare clic su **Installa** per iniziare l'installazione.

   L'installazione corretta viene indicata con la visualizzazione della schermata **Completa**.

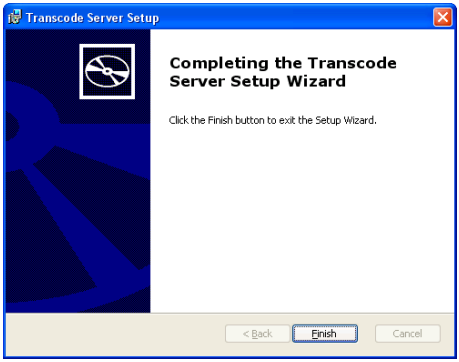


7. Fare clic su **Fine** e riavviare il computer per completare l'installazione.

   Dopo il riavvio, il programma Transcode Server viene avviato automaticamente e viene visualizzato il menu principale.

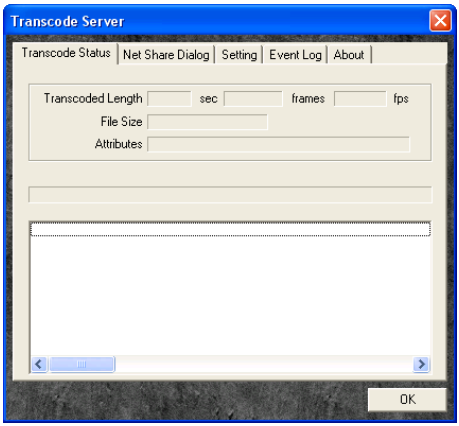


NOTE A seconda del software di Firewall installato nel computer in uso, potrebbe essere necessario sbloccare Transcode Server in Elenco eccezioni. Per maggiori informazioni, consultare il manuale utente del Firewall.

Nella barra delle applicazioni è installata un'icona per indicare che Transcode Server è attualmente in esecuzione.




NOTE Dopo l'installazione di Transcode Server, se l'icona del globo non viene visualizzata nella barra delle applicazioni, fare clic sul pulsante **Start** del desktop e passare a **Programmi→ Transcode Server→ Transcode Server** per avviare il programma manualmente.

## Aggiunta di contenuti a Transcode Server

Dopo l'installazione di Transcode Server su tutti i computer di rete, è necessario aggiungere le cartelle contenenti i file in formato **.rm**, **.rmvb**, **H.264**, e **.mkv**. L'aggiunta di cartelle a Transcode Server consente al registratore di leggere i file in formato speciale.





Per accedere ai formati standard, non è necessario Transcode Server. Vedere Formati di file supportati, a pagina 27.

Per aggiungere cartelle a **Transcode Server**, effettuare i seguenti passaggi:

1. Fare doppio clic sull'icona di Transcode Server nella barra delle applicazioni per aprire Transcode Server.

2. Selezionare la scheda **Condivisione rete.** La schermata Condivisione rete visualizza tutte le cartelle condivise nel computer d'origine.

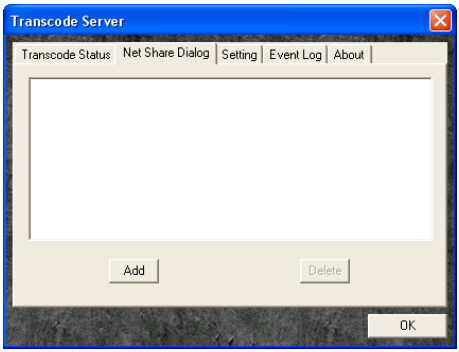


3. Fare clic su **Aggiungi** per inserire contenuti nella schermata Contenuti rete.


   La prima volta che vengono aggiunti contenuti a Transcode, viene visualizzato un messaggio di avviso.




4. Fare clic su **OK** e seguire le istruzioni per condividere una cartella manualmente utilizzando Windows.

   Per maggiori informazioni sulla condivisione di cartelle, consultare *Guida di Windows* in **Start→ Guida in linea e supporto tecnico**.

   La schermata Condivisione rete visualizza la cartella condivisa manualmente.

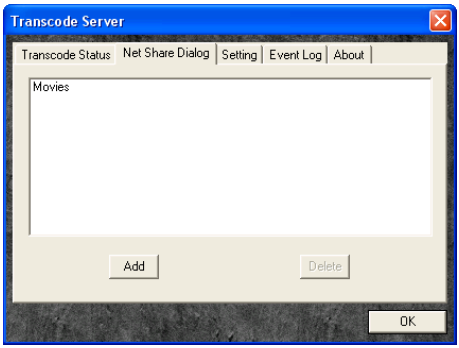



5. Per visualizzare la schermata del browser, fare clic su **Aggiungi**.

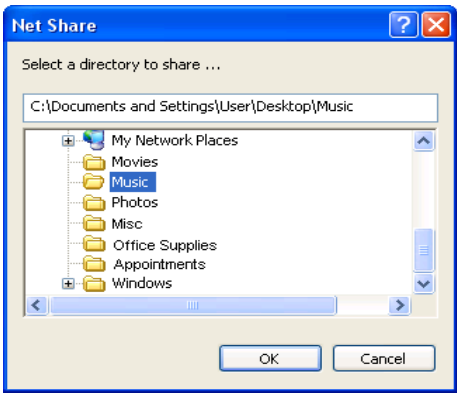


6. Ricercare il percorso della cartella dei contenuti e fare clic su **OK**.

   È necessario aggiungere ciascuna cartella singolarmente.

   La nuova cartella viene aggiunta alla finestra di dialogo Condivisione rete.

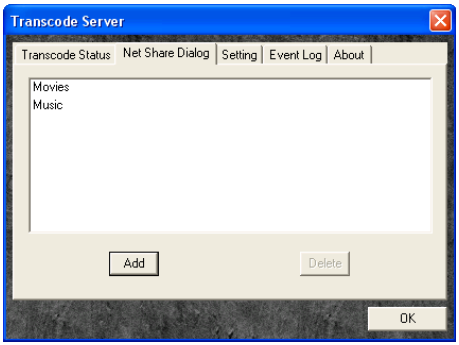


La nuova cartella viene aggiunta alla finestra di dialogo Condivisione rete.

## Menu Principale


Il menu **Principale** rappresenta la visualizzazione predefinita al termine della configurazione iniziale. Per accedere a tutte le funzioni del registratore, utilizzare le sette icone visualizzate.




| Icona | Menu | Descrizione |
|---|---|---|
|  | Video In | Guarda o registra video o immagini TV |
|  | Film e video | Gestisce clip di video e film |
|  | Musica | Gestisce i file musicali |
|  | Foto e presentazione | Gestisce le proprie foto e creare presentazioni |
|  | Copia file | Sposta file da un percorso a un altro, ad esempio da USB a HDD |
|  | Impostazione | Gestisce le impostazioni generali del registratore e la visualizzazione in uscita |
|  | Sfoglia tutti i file | Ricerca rapidamente in tutta l'archivio per trovare gli elementi desiderati |

## Elementi del menu

Il menu dei supporti comprende quattro riquadri che visualizzano le informazioni sul percorso e il tipo di supporto attualmente selezionato. Vedere la seguente schermata di esempio.

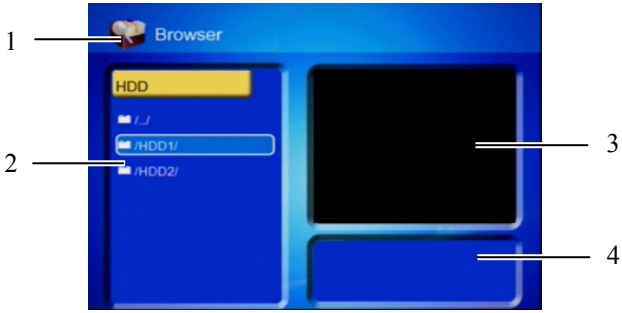


| N. | Voce | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Menu | Visualizza il nome del menu corrente |
| 2 | Pannello di navigazione | Visualizza la posizione, il nome e il tipo di file multimediale |
| 3 | Pannello dettagli | Visualizza le informazioni sul file selezionato. Per foto e video viene visualizzata un'anteprima |
| 4 | Pannello file | Visualizza nome e dimensioni del file |

## Formati di file supportati

| Tipo di supporto | Formati di file supportati |
|---|---|
| Video | .avi, .mpg, .vob, .asf, .ifo, .dat, .mp4, .ts, .DivX HD, .Xivd |
| Audio | .mp3, .wma, .pcm, .wav |
| Elaborazione | .jpg, .bmp |

Se Transcode Server è installato nel computer, sono supportati anche i formati video **.rm**, **.rmvb**, **.wmv**, **H.264** e **.mkv**. Transcode Server non supporta la riproduzione di questi formati dall'HDD interno ma è necessario riprodurli dal computer.



## Menu Video In

Premere il pulsante **Video In** sul telecomando oppure selezionare **Enter Video Bypass and Record Mode (Modo Registrazione e Ignora video)** dal menu **Principale** per visualizzare e registrare video e segnali TV. Vedere *Il registratore* per la massima versatilità di connessione.

## Visualizzazione Video

Per visualizzare i video da una fonte in ingresso, effettuare i seguenti passaggi:

1. Assicurarsi che la fonte in ingresso sia collegata correttamente e che il segnale sia buono.

2. Premere **Video In** nel telecomando per visualizzare il contenuto in riproduzione nella fonte di ingresso.




Quando si utilizza il cavo Component dalla fonte di ingresso, premere il pulsante **Source** sul telecomando per visualizzare il segnale.

## Registrazione video

Per registrare i video da una fonte di ingresso, effettuare i seguenti passaggi:

1. Assicurarsi che la fonte di ingresso sia collegata correttamente e che il segnale sia buono.
2. Premere sul telecomando per iniziare la registrazione.



Il video viene registrato su una cartella creata automaticamente e denominata **Recordings** nella periferica specificata in *Opzioni di registrazione*. a pagina 50.

3. La registrazione continua fino a quando si preme sul telecomando oppure finchè lo spazio libero nell'HDD è esaurito.

## Registrazione mediante Time-Shift

La funzione **Time-Shift** consente di sospendere il segnale di trasmissione televisivo per la visualizzazione in una data successiva. Per avviare la registrazione **Time-Shift**, effettuare i seguenti passaggi:

1. Premere **Video In** sul telecomando per visualizzare la trasmissione TV da registrare.
2. Premere **Time-Shift** sul telecomando.
3. Il programma dal vivo viene sospeso sullo schermo e la registrazione inizia.
4. Premere per riprodurre il contenuto registrato.




La registrazione continua fino a quando si preme sul telecomando o per i 30 minuti in cui il buffer di registrazione Time-Shift è attivo.

## Utilizzo della registrazione programmata

**La Registrazione programmata** consente di impostare le date e le ore di registrazione automatica delle trasmissioni TV dal vivo. Per impostare le Programmazioni, effettuare i seguenti passaggi:

1. Premere **Schedule-REC** sul telecomando.

   Nella schermata di **Programmazione** vengono visualizzate le programmazioni correnti.

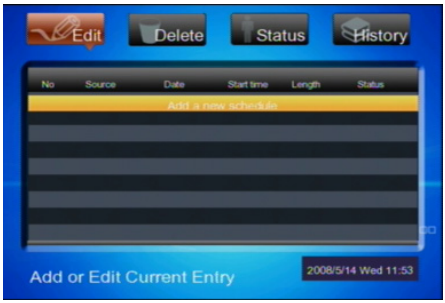


2. Utilizzare il telecomando o i pulsanti di navigazione nel pannello anteriore del registratore per selezionare **Modifica** dal menu **Programmazione** e premere .

3. Viene visualizzata la schermata **Modifica programmazione**.




4. Immettere le informazioni sulla programmazione desiderata e premere .

5. Selezionare **Conferma** per modificare la programmazione.

   La nuova impostazione viene aggiunta alla schermata **Programmazione**.






## Gestione film e video

Premere il pulsante **Movie** sul telecomando oppure selezionare **Riproduci film e clip video** dal menu **Principale** per accedere al menu **Film**.



Il menu Film visualizza soltanto contenuti video **.avi, .mpg, .vob, .asf, .ifo, .dat, .mp4, .ts, .DivX HD e .Xivd.** Gli altri tipi di file non sono visualizzati.

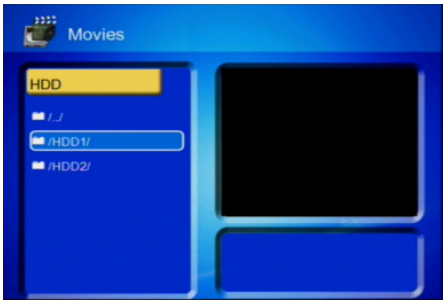


## Riproduzione film e video

1. Utilizzare il telecomando o i pulsanti di navigazione nel pannello anteriore del registratore per selezionare il file desiderato nel riquadro **Navigazione** e premere .

   Viene avviata la riproduzione del contenuto selezionato.

2. Premere **Pausa/Step** per sospendere la riproduzione, premere per riavvolgere oppure premere per ritornare al menu **Film**.

3. Durante la riproduzione, premere **Search** sul telecomando per utilizzare la funzione di ricerca.

   Viene visualizzata la schermata **Ricerca riproduzione**.




4. È possibile ricercare un film o un video tramite **Titolo, Capitolo** o **Orario** specifici.

### Utilizzo della funzione Ripeti A-B

Ripeti A-B consente di guardare la parte preferita di un film con una ripetizione continua. Per utilizzare Ripeti A-B, effettuare i seguenti passaggi:



**Ripeti A-B** è disponibile esclusivamente per i formati di file **DivX**, **Xvid** (avi), **VOB** e **TS**.

1. Posizionarsi sul punto di inizio del ciclo di ripetizione durante la riproduzione e premere **Ripeat A-B** per selezionare l'inizio del ciclo.

   Continuare la riproduzione fino a quando si raggiunge il punto in cui si desidera interrompere il ciclo.

2. Premere nuovamente **Ripeti A-B** per selezionare il punto in cui terminare il ciclo.

   Il ciclo di ripetizione inizia nel punto in cui **Ripeti A-B** è stato premuto per la prima volta e continua fino al punto in cui **Ripeti A-B** è stato premuto per la seconda volta.

3. Per ritornare alla modalità di riproduzione normale del film, premere **Ripeti A-B** per la terza volta.

## Ridenominazione dei file di film e video



È possibile rinominare il contenuto soltanto da una partizione FAT32. Il contenuto NTFS è in sola lettura.

1. Utilizzare il telecomando o i pulsanti di navigazione nel pannello anteriore del registratore per selezionare il file desiderato nel riquadro **Navigazione** e premere sul telecomando.
2. Selezionare **Rinomina** dal menu secondario e premere .

   Viene visualizzata la tastiera virtuale.
3. Immettere il nuovo nome utilizzando il riquadro **Navigazione** e selezionare **OK**.

   Il supporto viene rinominato e il menu **Film** visualizzato.

## Eliminazione di file di film e video



È possibile eliminare il contenuto soltanto da una partizione FAT32. Il contenuto NTFS è di sola lettura.

1. Utilizzare il telecomando o i pulsanti di navigazione nel pannello anteriore del registratore per selezionare il file desiderato nel riquadro **Navigazione** e premere sul telecomando.
2. Selezionare **Elimina** dal menu secondario e premere .

   Viene visualizzato **Conferma eliminazione**.
3. Selezionare **OK** per eliminare i file selezionati.

   Il file viene eliminato e il menu **Film** visualizzato.



Per eliminare più file da una posizione specifica, utilizzare la funzione **Riciclo** nel menu **Copia file**.




## Gestione musica

Premere il pulsante **Musica** sul telecomando oppure selezionare **Riproduci musica** dal menu **Principale** per accedere al menu **Musica**.



Il menu **Musica** visualizza esclusivamente i contenuti audio (**.mp3**, **.wma**, **.wmv** **.pcm** e **.wav**). Gli altri tipi di supporti non sono visualizzati.

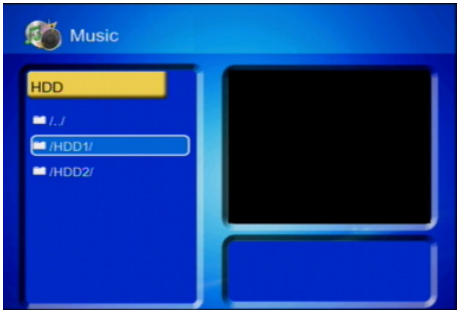


## Riproduzione musica

1. Utilizzare il telecomando o i pulsanti di navigazione nel pannello anteriore del registratore per selezionare il file desiderato nel riquadro **Navigazione** e premere .

   Viene avviata la riproduzione del contenuto selezionato.
2. Premere **Pausa/Step** per sospendere la riproduzione, premere per riprendere oppure premere per ritornare al menu **Musica**.
3. Durante la riproduzione, premere **Ripeti** sul telecomando per scorrere tra le funzioni **Ripeti**:


- Premere **una volta** per ripetere l'ultimo file audio
- Premere **due volte** per ripetere tutti i file audio nella cartella corrente
- Premere **tre volte** per disattivare la modalità di ripetizione

## Creazione di una playlist

La playlist viene utilizzata per archiviare i file musicali preferiti in un elenco unico. È possibile aggiungere brani musicali alla playlist da HDD e USB senza spostare il contenuto dalla posizione originale. Per creare una playlist, effettuare i seguenti passaggi:

1. Utilizzare il telecomando o i pulsanti di navigazione nel pannello anteriore del registratore per selezionare il file desiderato nel riquadro **Navigazione** e premere **Seleziona**.


   Ripetere l'operazione per tutti i file che si desidera inserire nella playlist.

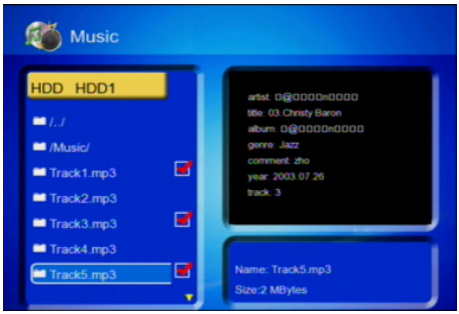


2. Premere **Cerca** sul telecomando. Viene visualizzato **Aggiungi selezionati all'elenco** e il contenuto selezionato viene aggiunto alla playlist.

3. Premere ◀ sul telecomando fino a quando viene visualizzato **Media Center**.

4. Selezionare **Playlist** per visualizzare la playlist corrente.

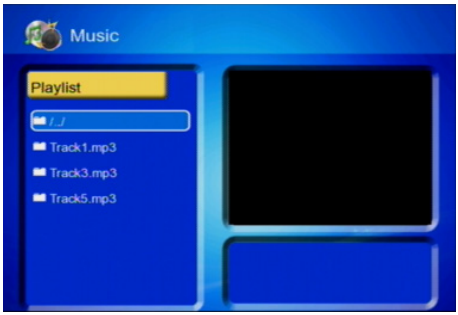


   Per rimuovere il contenuto dalla playlist, premere **Seleziona** su ciascun file, quindi premere **Ricerca** per rimuovere il contenuto.

Premere **Play** per iniziare la riproduzione oppure utilizzare la playlist come musica di sottofondo per una presentazione. Vedere *Preparazione presentazioni.*

## Ridenominazione dei file musicali



È possibile rinominare il contenuto soltanto da una partizione FAT32. Il contenuto NTFS è di sola lettura.

1. Utilizzare il telecomando o i pulsanti di navigazione nel pannello anteriore del registratore per selezionare il supporto desiderato nel riquadro **Navigazione** e premere sul telecomando.
2. Selezionare **Rinomina** dal menu secondario e premere .
   Viene visualizzata la tastiera virtuale.
3. Immettere il nuovo nome utilizzano il riquadro **Navigazione** e selezionare **OK**.
   Il supporto viene rinominato e il menu **Musica** visualizzato.

## Eliminazione di file musicali



È possibile eliminare il contenuto soltanto da una partizione FAT32. Il contenuto NTFS è in sola lettura.

1. Utilizzare il telecomando o i pulsanti di navigazione nel pannello anteriore del registratore per selezionare il supporto desiderato nel riquadro **Navigazione** e premere sul telecomando.
2. Selezionare **Elimina** dal menu secondario e premere .
   Viene visualizzato **Conferma eliminazione**.
3. Selezionare **OK** per eliminare i file selezionati.
   Il supporto viene eliminato e il menu **Musica** visualizzato.



Per eliminare più file da una posizione specifica, utilizzare la funzione **Riciclo** nel menu **Copia file**. a pagina 48.




## Gestione delle foto

Premere il pulsante **Foto** sul telecomando oppure selezionare **Visualizza foto e presentazioni** dal menu **Principale** per accedere al menu **Foto**.




Il menu **Foto** visualizza esclusivamente la lista delle immagini (**.jpg** e **.bmp**). Gli altri tipi di file non sono visualizzati in questo menu.

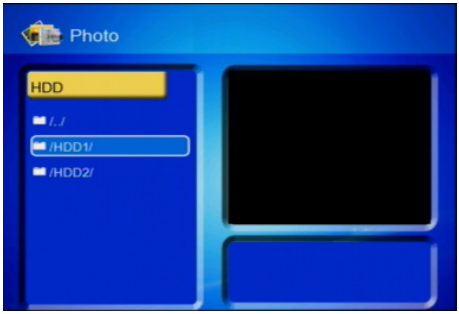


## Visualizzazione delle foto

1. Utilizzare il telecomando o i pulsanti di navigazione nel pannello anteriore del registratore per selezionare il file desiderato nel riquadro **Navigazione** e premere .

   Il contenuto selezionato viene visualizzato.

2. Premere per ritornare al menu **Foto**.
3. Durante la ricerca delle foto, è possibile ruotare le foto in senso orario o antiorario di 90 gradi premendo i pulsanti di navigazione ◀ o ▶.
4. I pulsanti e consento di selezionare le cinque opzioni: Adatta (allo schermo), ingrandimento 2X, 4X, 8X e 16X.

### Preparazione delle presentazioni

Il registratore HDD Network consente di creare presentazioni con o senza sottofondo musicale.

Per creare la propria presentazione, effettuare i seguenti passaggi:

1. Raccogliere tutte le immagini da visualizzare nella presentazione e salvarli nella stessa directory.



È possibile salvare il contenuto della presentazione in HDD, USB o cartelle di rete. L'importante è che tutte le foto siano salvate nello stesso percorso.

2. Premere il pulsante **Configurazione** sul telecomando oppure selezionare **Apri menu di configurazione** dal menu **Principale**.
3. Selezionare **Modifica opzioni foto→ Tempi presentazione** e premere .
4. Selezionare l'intervallo tra le diapositive, da 2 secondi a 5 minuti e premere .



L'intervallo predefinito, **Off**, disattiva la modalità presentazione.

5. Selezionare un **Effetto transizione** per personalizzare la transizione tra le diapositive. Ad esempio, la selezione **Da sinistra a destra** consente di incollare l'immagine successive sull'immagine corrente dal lato sinistro a quello destro.
6. Selezionare **Musica di sottofondo** per aggiungere il sottofondo musicale alla presentazione:
   - Off: nessun sottofondo musicale
   - Cartella: i file dei sottofondi DEVONO essere localizzati nella stessa cartella che contiene le immagini
   - Playlist: i file di sottofondo vengono riprodotti da una **Playlist**. vedere
7. Passare alla directory delle foto desiderate e premere per avviare la presentazione.

## Ridenominazione dei file di foto



È possibile rinominare il contenuto soltanto da una partizione FAT32. Il contenuto NTFS è in sola lettura.

1. Utilizzare il telecomando o i pulsanti di navigazione nel pannello anteriore del registratore per selezionare il supporto desiderato nel riquadro **Navigazione** e premere sul telecomando.
2. Selezionare **Rinomina** dal menu secondario e premere .

   Viene visualizzata la tastiera virtuale.
3. Immettere il nuovo nome utilizzano il riquadro **Navigazione** e selezionare **OK**.

   Il supporto viene rinominato e il menu **Foto** visualizzato.

## Eliminazione dei file di foto



È possibile eliminare il contenuto soltanto da una partizione FAT32. Il contenuto NTFS è in sola lettura.

1. Utilizzare il telecomando o i pulsanti di navigazione nel pannello anteriore del registratore per selezionare il supporto desiderato nel riquadro **Navigazione** e premere sul telecomando.
2. Selezionare **Elimina** dal menu secondario e premere . Verrà chiesta una **Conferma**.
3. Selezionare **OK** per eliminare i file selezionati.
   Il supporto viene eliminato e il menu **Foto** visualizzato.




Per eliminare più file da una posizione specifica, utilizzare la funzione **Riciclo** nel menu **Copia file**. Vedere *Eliminazione di file multipli*.



## Copia dei file

Premere il pulsante sul telecomando oppure selezionare **Copia file tra i supporti di archiviazione** dal menu **Principale** per accedere al menu **Copia file**.

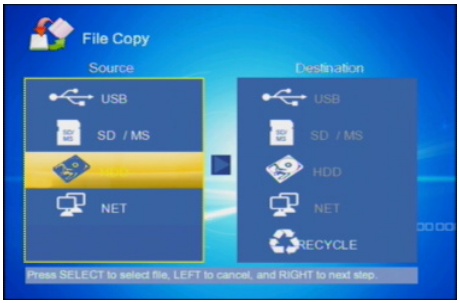


Per copiare i file da una posizione a un'altra, effettuare i seguenti passaggi:

1. Nel riquadro **Origine**, selezionare il dispositivo contenente il file da copiare e premere .
2. Nel riquadro **Destinazione**, selezionare il dispositivo in cui volete copiare il file e premere .
3. Nel riquadro **Origine**, individuate il file da copiare e premete **Seleziona** per evidenziare il file richiesto.



È possibile selezionare più file premendo **Seleziona** su ciascun file.


4. Premere ▶ sul telecomando o sul pannello anteriore del registratore per passare al riquadro Destinazione.
5. Selezionare la destinazione o creare una nuova directory e premere ▶ sul telecomando o sul pannello anteriore del registratore. Viene visualizzato **Esegui copia dei file selezionati**.
6. Selezionare **OK** per copiare i file nella destinazione selezionata.

## Eliminazione di file multipli

La funzione Ricicla consente di eliminare rapidamente più file contemporaneamente da una posizione specifica invece di eliminarli singolarmente.

Per riciclare i file, effettuare i seguenti passaggi:

1. Nel riquadro **Origine**, selezionare il dispositivo contenente i file da eliminare e premere .
2. Nel riquadro **Destinazione**, selezionare **Ricicla** e premere .
3. Nel riquadro **Origine**, evidenziare i file da cancellare premendo **Seleziona** su ciascuno di essi.

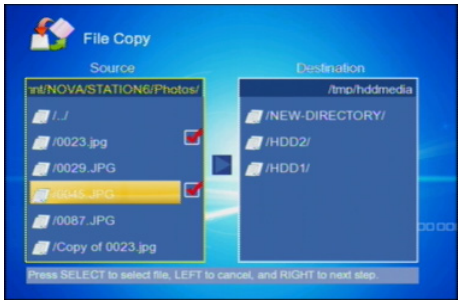


4. Premere ▶ sul telecomando o sul pannello anteriore del registratore. Viene visualizzato **Esegui eliminazione dei file selezionati**.
5. Selezionare **OK** per eliminare i file selezionati.



# Gestione delle impostazioni di sistema

Premere il pulsante **Configurazione** sul telecomando oppure selezionare **Apri menu di configurazione** dal menu **Principale** per accedere al menu **Configurazione**.

## Opzioni Video e Audio

Le opzioni Video e Audio sono utilizzate per modificare le caratteristiche del segnale in uscita e impostare la modalità di uscita dell'audio.




### Rapporto aspetto

Impostare il formato del video in uscita per adattarlo al dispositivo di visualizzazione. Si può scegliere tra: **Pan Scan 4:3**, **Letterbox 4:3** o **16:9**.

### Luminosità

Impostare la luminosità del video in uscita per adattarlo al dispositivo di visualizzazione (intervallo compreso tra **0** e **50**).

### Contrasto

Impostare il contrasto del video in uscita per adattarlo al dispositivo di visualizzazione (intervallo compreso tra **0** e **50**).

### Altoparlante

Selezionare il numero di canali dell'altoparlante per adattarlo al dispositivo audio in uscita. Selezionare da **2 canali** a **5.1 canali** per l'audio digitale Dolby.

### Modalità Notte

La modalità Notte è pensata per attutire l'audio in situazioni in cui un volume potrebbe dar fastidio.

- On: l'audio elevato o persistente viene limitato automaticamente
- Comfort: limita automaticamente un eventuale aumento improvviso del volume




La modalità **Notte** è disponibile soltanto con apparecchiature audio sofisticate.

### S/PDIF

Impostare la modalità S/PDIF per regolare il dispositivo audio in uscita. Scegliere tra **RAW**, **LPCM**, **RAW (HDMI)** o **LPCM (HDMI)**.

## Opzioni di registrazione

Le opzioni di registrazione consentono di impostare la qualità della registrazione e il punto in cui il contenuto registrato viene salvato.




### Qualità

Impostare la qualità di registrazione video. Su una scala di scorrimento da qualità elevata a bassa, selezionare da:

| Impostazione | Qualità | Memoria usata |
|---|---|---|
| Qualità (HQ) | Massima | Maggiore |
| Ripr. breve (SP) | ↓ | ↓ |
| Ripr. estesa (EP) | | |
| Ripr.lunga (LP) | | |
| Ripr. extra lunga (SLP) | Minima | Minore |




Le registrazioni HQ utilizzano maggiore spazio su disco mente SLP utilizza il minore spazio.

### Dispositivo REC

Impostare il dispositivo di destinazione delle registrazioni effettuate. Selezionare **HDD**, **USB#1**, **USB#2** o **USB#3**.

## Opzioni di rete

Le opzioni di rete definiscono le informazioni di connessione via cavo (o LAN) e wireless (o WLAN).

La connessione wireless è disponibile soltanto nei modelli dotati di Dongle WiFi opzionale.




### Configurazione LAN

Il registratore HDD Network supporta la connessione alla rete LAN attraverso l'indirizzo IP DHCP (dinamico) o l'indirizzo IP Statico.

#### Utilizzo dell'IP DHCP

Per configurare la connessione LAN utilizzando l'IP DHCP, effettuare i seguenti passaggi:

1. Assicurarsi che tutte le connessioni dei cavi siano corrette e che la rete locale sia attiva.
2. Utilizzare il telecomando o i pulsanti di navigazione nel pannello anteriore del registratore per selezionare **Configurazione LAN via cavo**.
3. Selezionare **IP DHCP (Auto)** e premere . Viene visualizzato **DHCP (AUTO)**.
4. Selezionare **OK** e premere . Viene visualizzato **Salva impostazioni di rete**.
5. Selezionare **OK** e premere . Viene visualizzata una schermata di test.
6. Al termine del test, viene visualizzata la schermata **Opzioni di rete**. Una connessione corretta viene stabilita quando **ON** e un indirizzo IP vengono visualizzati nel menu secondario.

**Utilizzo dell'IP statico**

Per configurare una connessione LAN utilizzando l'IP statico, effettuare i seguenti passaggi:


1. Assicurarsi che tutte le connessioni dei cavi siano corrette e che la rete locale sia attiva.
2. Utilizzare il telecomando o i pulsanti di navigazione nel pannello anteriore del registratore per selezionare **Configurazione LAN** e premere .
3. Selezionare **IP statico (Manuale)** e premere .
   Nel menu secondario vengono visualizzati **Indirizzo IP**, **Subnet Mask** e **Gateway predefinita**.
4. Immettere un indirizzo IP valido per la LAN in uso, in genere 192.168.1.***nnn*** (dove ***nnn*** è un numero da 1 a 254).
5. Subnet Mask viene immesso automaticamente e non può essere modificato.
6. Immettere un indirizzo IP di Gateway predefinito se conosciuto oppure lasciare l'impostazione predefinita.
7. Premere . Viene visualizzato **Salva impostazioni di rete**.
8. Selezionare **OK** e premere . Viene visualizzata una schermata di test.
9. Al termine del test, viene visualizzata la schermata **Opzioni di rete**.
   Una connessione corretta viene stabilita quando **ON** e un indirizzo IP vengono visualizzati nel menu secondario.




- Se la connessione non ha esito positivo, utilizzare un indirizzo IP alternativo.
- Consultare il Manuale del router per maggiori informazioni sulla connessione LAN utilizzando indirizzi IP statici.

## Configurazione LAN wireless


Il dongle WiFi opzionale fornisce al registratore l'accesso alla rete wireless. Inserire il dongle in uno degli slot USB del registratore, come mostrato.

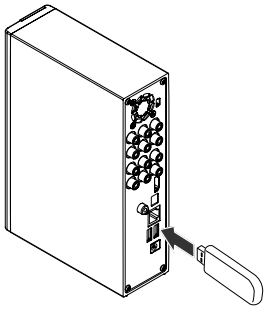

1. Utilizzare il telecomando o i pulsanti di navigazione nel pannello anteriore del registratore per selezionare **Configurazione** dal menu **Principale** e premere .

2. Selezionare **Opzioni di rete** → **Configurazione wireless** e premere .

   Viene visualizzato il menu secondario **Connetti o modifica**.

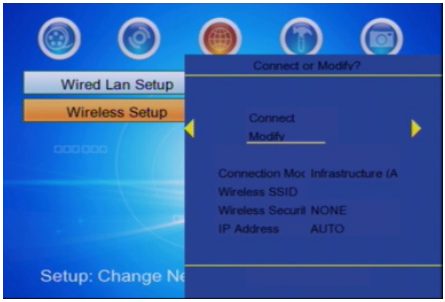


3. Selezionare **Modifica** e premere il pulsante di navigazione ▶. Viene visualizzata la schermata **Modo connessione**.

4. Selezionare **Infrastruttura (AP)** e premere il pulsante di navigazione ▶. Viene visualizzata la schermata **Nome SSID**.

5. Selezionare **Auto** per una scansione degli SSID (**Service Set Identifiers**) disponibili. Viene visualizzato un elenco degli SSID disponibili indicante anche il tipo di protezione utilizzata e la potenza del segnale.

6. Selezionare il SSDI desiderato dall'elenco e premere il pulsante ▶. Viene visualizzata la schermata **Conferma nome SSID**.

7. Premere il pulsante di navigazione ▶ per confermare il SSID. Viene visualizzata la schermata **Sicurezza WLAN**. Il registratore HDD Network supporta la connessione **Open System** (sconsigliata) e la connessione protetta tramite **WEP** o **WPA**.

   
   
   È necessario selezionare il tipo di protezione supportato dal SSID di destinazione oppure la connessione avrà esito negativo.

8. Selezionare il metodo **Protezione wireless** utilizzato dal SSID di destinazione e premere il pulsante di navigazione ▶. Viene visualizzata una schermata di conferma.

9. Per procedere, premere il pulsante di navigazione ▶.

10. Se nel SSID in uso non viene utilizzata la protezione, viene visualizzata la schermata **Configurazione indirizzo wireless**.
Selezionare il metodo di connessione e seguire le indicazioni sullo schermo per testare e completare la connessione OPPURE:
Se lo SSID dispone di una protezione, selezionare WEP o WPA e immettere il relativo codice di protezione.
Selezionare il metodo di connessione e seguire le indicazioni sullo schermo per testare e completare la connessione.
La connessione corretta viene stabilita quando viene visualizzato un indirizzo IP e viene mostrata la potenza del segnale.



La durata della connessione potrebbe variare a seconda del traffico di rete e delle velocità di connessione.
Per maggiori informazioni sulle reti wireless, consultare il Manuale utente sull'AP wireless.

## Utilizzo della modalità Ad hoc (Peer to Peer)

La modalità Ad Hoc, consente al registratore HDD Network di comunicare direttamente con altri dispositivi wireless, quali i notebook, senza connessioni a un Access Point wireless.




Prima di procedere, assicurarsi che il dongle WiFi opzionale sia installato nel registratore e che anche l'altro dispositivo wireless (o notebook) sia attivo.

Per attivare la modalità Peer-to-Peer, effettuare i seguenti passaggi:

1. Utilizzare il telecomando o i pulsanti di navigazione nel pannello anteriore del registratore per selezionare **Configurazione** dal menu **Principale** e premere .
2. Selezionare **Opzioni di rete** → **Configurazione wireless** e premere .

   Viene visualizzato il menu secondario **Connetti o modifica**.

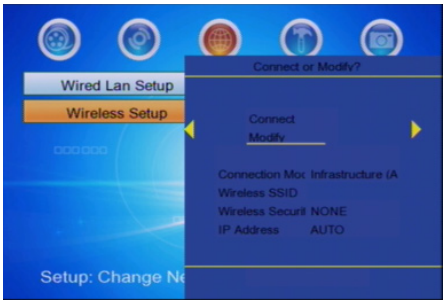

3. Selezionare **Modifica** e premere il pulsante di navigazione ▶. Viene visualizzata la schermata **Modo connessione**.


4. Selezionare **Peer-to-Peer (Ad hoc)** e premere il pulsante di navigazione ▶. Viene visualizzata la schermata **Salva e Configura**.

5. Selezionare **Manuale** e premere il pulsante di navigazione ▶. Viene visualizzata la schermata **Configurazione Ad hoc**.

6. Selezionare **SSID wireless** e premere . Immettere il nome SSID del dispositivo wireless equivalente (o notebook) e selezionare **OK**.

   In alcuni casi, lo **SSID wireless** viene compilato automaticamente. Assicurarsi che lo SSID visualizzato corrisponda al dispositivo equivalente previsto.


   Viene visualizzata la schermata **Configurazione Ad hoc**.

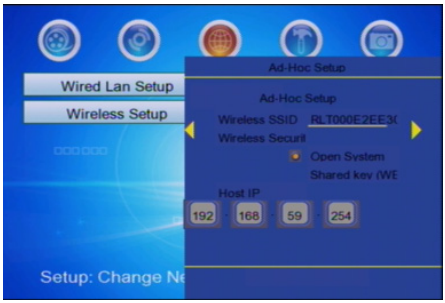


7. Premere il pulsante di navigazione ▶ per visualizzare la schermata **Salva e Avvia**.

8. Selezionare **OK** e premere . Viene avviato **Test Ad hoc**.

   Quando la connessione viene verificata, nella schermata **Test OK** vengono visualizzate le informazioni sulla connessione.

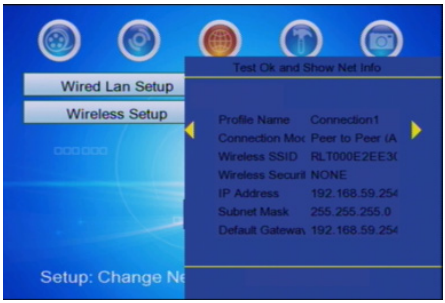



9. Premere . La schermata **Opzioni di rete** visualizza l'indirizzo IP Ad Hoc.

10. Accedere al **Browser** e passare a **Rete→Gruppo di lavoro**. Selezionare il dispositivo wireless dall'elenco e premere .

11. Viene visualizzata una schermata di autenticazione. Immettere il nome utente e la password nei campi forniti se il notebook equivalente richiede tali informazioni di accesso

    OPPURE

    Selezionare **OK** e premere .
    Quando viene visualizzato **Accesso effettuato**, accedere alle cartelle condivise nel notebook equivalente mediante il **Browser** in modo normale.

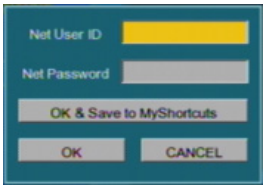


## Opzioni di sistema

Le opzioni di sistema sono usate per configurare impostazioni quali i **Menu lingua** e **Orario** e per effettuare la manutenzione del sistema.




### Menu lingua

Per modificare la lingua del menu, effettuare i seguenti passaggi:

1. Utilizzare il telecomando o i pulsanti di navigazione nel pannello anteriore del registratore per selezionare **Menu lingua** e premere .
2. Selezionare la lingua desiderata dal menu secondario e premere .
   La lingua selezionata viene applicata immediatamente.

### Orario

Per installare l'ora del registratore, effettuare i seguenti passaggi:

1. Utilizzare il telecomando o i pulsanti di navigazione nel pannello anteriore del registratore per selezionare **Orario** e premere .
2. Selezionare **Manuale** dal menu secondario e immettere la data e l'ora correnti.
3. Premere per confermare le modifiche.

### Formattazione HDD

Formattare l'HDD opzionale prima dell'utilizzo. Per maggiori informazioni, vedere

### Ripristino predefinite

È possibile ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica mediante questa opzione.

Per riportare il registratore alle impostazioni di fabbrica, effettuare i seguenti passaggi:

1. Utilizzare il telecomando o i pulsanti di navigazione nel pannello anteriore del registratore per selezionare **Ripristina predefinite** e premere .
2. Selezionare **OK** dal menu secondario e premere .
3. Tutte le impostazioni manuali vengono riportate al valore predefinito e viene visualizzata la schermata **Configura (primo utilizzo)**.

## Opzioni Foto

Le opzioni Foto sono utilizzate per configurare le impostazioni di visualizzazione delle foto, quali **Intervallo presentazione** e **Musica di sottofondo**.




### Intervallo presentazione

Impostare l'intervallo tra le diapositive in una presentazione di foto.

### Effetto transizione

Impostare la transizione tra le diapositive in una presentazione di foto.


### Musica di sottofondo

Impostare la fonte da cui riprodurre il sottofondo musicale per le presentazioni.



## Esplorazione di tutti i supporti

Premere il pulsante **Browser** sul telecomando oppure selezionare **Scorri tutti i file** dal menu **Principale** per accedere al menu **Browser**.

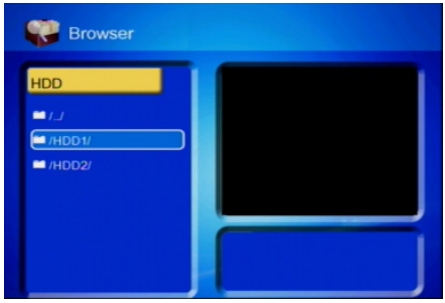


Utilizzare il telecomando o i pulsanti di navigazione sul pannello anteriore del registratore per scorrere tutti i contenuti disponibili in tutte le posizioni, indipendentemente dal tipo.

# *Appendice A*

## Aggiornamento Firmware

Il firmware indica il tipo di software che controlla le operazioni interne di un dispositivo. Gli aggiornamenti di firmware vengono creati per vari motivi, più comunemente per correggere i bug o per introdurre funzioni avanzate.

Le nuove versioni di firmware vengono rese disponibili regolarmente ed è necessario aggiornare il registratore all'ultima versione di firmware.

Per aggiornare il firmware registratore, effettuare i seguenti passaggi:

1. Spegnere e scollegare il registratore.
2. Creare un'unità flash USB di avvio.
3. Salvare l'ultimo pacchetto di aggiornamento firmware sulla pendrive USB.




Assicurarsi di avere decompresso (o estratto) i file prima di salvarli nella pendrive USB.

4. Inserire la chiave USB in una delle porte USB nel registratore.
5. Premere e mantenere premuto il pulsante **Play/Stop** sulla parte anteriore del registratore ed inserire il cavo di alimentazione.

   Continuare a tenere premuto il pulsante **Play/Stop** fino a quando viene visualizzata la schermata **Aggiornamento firmware**.




Non disattivare l'alimentazione o scollegare il registratore durante il processo di aggiornamento.

6. Seguire le indicazioni sulla schermata per completare l'aggiornamento.

# *Appendice B*

## Risoluzione dei problemi

### Problemi di connessione

***Nella schermata non è visualizzata alcuna immagine o viene visualizzata un'immagine errata.***

Se le impostazioni di output della visualizzazione non sono corrette, l'immagine risultante potrebbe essere errata.

1. Controllare che tutte le connessioni dei cavi siano state effettuate correttamente.
2. Premere **Sistema TV** sul telecomando per scorrere le impostazioni fino a quando viene visualizzata una schermata normale. Le impostazioni di output sono sei: 480i/ 576i/ 480P/ 576P/ 720P/ 1080i.



Alcune visualizzazioni HDMI supportano soltanto 720P o versioni superiori.

3. Le connessioni agli HDD esterni non vengono salvate quando il registratore è spento. È necessario riconnettere l'HDD per continuare la visualizzazione.

***Il registratore non riesce ad accedere all'HDD interno.***

1. Controllare che tutte le connessioni dei cavi siano state effettuate correttamente.
2. Assicurarsi che l'HDD sia stato formattato prima dell'utilizzo. In caso contrario, vedere *Formattazione* del disco rigido

***Il registratore non riesce ad accedere agli HDD USB esterni.***

1. Se il computer in uso esegue Windows 98SE o Windows ME, è necessaria un'unità USB speciale.
2. Dal desktop del computer, fare clic su **Start→ Panello su controllo→ Sistema→ Hardware→ Gestione periferiche→ Unità disco** e selezionare **Proprietà** per la periferica USB:
   - Per Windows 98SE: selezionare **Rimozione**
   - Per Windows ME: selezionare **Rimovibile**

### *L'accesso all'HDD è lento*

1. Controllare che tutte le connessioni dei cavi siano state effettuate correttamente.
2. Controllare la versione dell'interfaccia USB del PC. La versione 1.1 comporta un ritardo di trasmissione quando viene utilizzata con il registratore.
3. Utilizzare USB 2.0 per correggere il problema.

### *Impossibile connettersi alla rete.*

1. Controllare che tutte le connessioni dei cavi siano state effettuate correttamente.
2. Controllare che le impostazioni LAN/WLAN nel menu **Configurazione** siano compatibili con la rete locale. Per maggiori informazioni, consultare il manuale utente relativo al router o al punto di accesso wireless.
3. Se si utilizza un firewall, ad esempio Windows Firewall, assicurarsi che la connessione dal registratore alla rete non sia bloccata.

   Se necessario, è possibile creare delle eccezioni firewall per dispositivi specifici. Per maggiori informazioni, consultare il manuale utente relativo al firewall.

## Problemi di funzionamento

### *Impossibile copiare i file nell'HDD interno.*

- L'HDD in formato FAT32 non consente la scrittura di file singoli superiori a 4 GB. Controllare le dimensioni del file da copiare.
- Gli HDD in formato NTFS non possono essere scritti dal registratore; il formato è di sola lettura.

### *Impossibile riprodurre/visualizzare alcuni file.*

Verificare che il registratore supporti il formato di file.

### *Impossibile registrare contenuti di CD/DVD.*

Controllare la protezione da copia nel CD/DVD di origine. Alcuni CD/DVD originali presentano una protezione da scrittura e non possono in alcun modo essere copiati.

Provare a copiare il contenuto da un CD/DVD alternativo per assicurarsi che il registratore funzioni correttamente.

### *Impossibile riprodurre i file in formato .wmv.*

I file .wmv possono essere soltanto riprodotti su una rete che utilizza il software Transcode Server in dotazione.

1. Installare il software Transcode Server utilizzando il CD fornito. Vedere
2. Aggiungere il contenuto desiderato alla finestra di dialogo Condivisione reti e riprovare l'operazione. a pagina 28.

### *Il file di didascalia AVI non viene visualizzato.*

Questo problema può verificarsi quando il nome del file AVI che si desidera riprodurre non corrisponde al quello del file di didascalia.

3. Assicurarsi che l'estensione del file didascalia sia supportata (**.smi** o **.srt**).
4. Se i formati non sono supportati, convertire il file nel computer utilizzando un programma di conversione.

### *Durante la riproduzione di rete, la visualizzazione si blocca o salta.*

La riproduzione di rete ad alta definizione potrebbe causare dei problemi a causa delle irregolarità nella velocità di rete. Per risolvere il problema, effettuare i seguenti passaggi:

1. Copiare il contenuto utilizzando il menu **Copia file** in un'unità USB.
2. Copiare il contenuto dall'unità USB all'HDD interno del registratore.
3. Riprodurre il contenuto dall'HDD interno.

### *Durante la riproduzione di rete wireless dei file .rmvb, viene visualizzato il messaggio "Supporto rimosso, la riproduzione è stata bloccata. Confermare con OK".*

Questo messaggio viene visualizzato quando la connessione wireless viene interrotta e la connessione persa. Per risolvere il problema, effettuare i seguenti passaggi:

1. Premere **Seleziona** sul telecomando per visualizzare il messaggio.
2. Riconnettere il collegamento wireless.
3. Riprodurre il file multimediale.




Il registratore non supporta la riproduzione di file in formato **.rmvb** dall'HDD interno.

DEVO®

www.e-devo.com
www.evobook.com