Oxy- dermic

Oxy + dermabrasion

Manuale Utente

Rev. prodotto. 1.0

RMS tel 06 4100420

Generalità

L’apparecchio Oxy dermic , e’ una apparecchiatura elettroestetica per veicolazione di prodotto cosmetico tramite aerografo , e dermoesfoliazione estetica tramite vacuum e manipolo a testine diamantate

.

Tecnica di utilizzo

Aerografo per infusione cosmetica

Utlizzare questo accessorio per veicolare il prodotto cosmetico

Aprire il coperchio dell'aerografo , riempire con mezza fiale del prodotto cosmetico **Jean La Roches** , richiudere il tappo superiore

Collegare il tubo trasparente all'aerografo e all'uscita denominata O2, posta sul frontale dell'apparecchio.

.

Collegare l’altra estremita’ del tubo trasparente , all’aerografo

Accendere l’apparecchio tramite il tasto start (vedi n. 1 della figura pannello frontale)

Portare indietro il pulsantino dell’aerografo , al fine di avere un giusto volume di uscita del cosmetico .

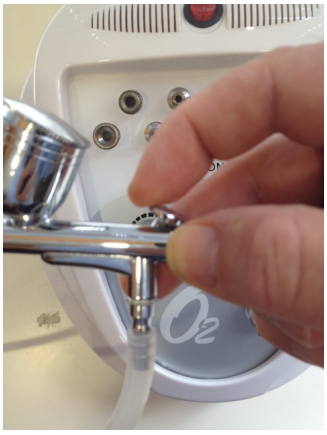

Fare dei movimenti lineari molto lenti e graduali , evitando di erogare troppo prodotto sullo stesso punto .
Il prodotto va nebulizzato e quindi evitare di produrre sgocciolature dello stesso , sulla parte trattata
Attenzione :
Quando si usa l’erografo , disconnettere il tubo trasparente del vacuum , altrimenti il flusso potrebbe risultare troppo debole
Durata trattamento : dai 15 ai 20 minuti

.

Manipolo a testine diamantate per vacuum e dermoefoliazione

Scegliere il tipo di testina diamantata , tra quelle disponibili .

Collegare il tubo trasparente all'estremita' del manipolo , ed al frontale dell'apparecchio , uscita suction (n. 4 figura pannello frontale) .

Utilizzare sulla parte trattata , con **movimenti lineari** e con mano delicata .
Non premere troppo sulla cute , al fine di evitare inutili arrossamenti della stessa

N.B. :Si consiglia di iniziare il trattamento con il trattamento di dermoesfoliazione e successivamente finire con il trattamento di infusione cosmetica

Durata trattamento di dermoesfoliazione .
In genere su un viso intero sono necessari al max 5 minuti , sempre con mano leggera .

.

Installazione

Disimballo

1. Togliere l'apparecchio e gli accessori dalla scatola.
2. Verificare che tutto sia completo e che non ci siano danni dovuti al trasporto.
3. Nel caso in cui un pezzo dovesse mancare o risultare danneggiato, vi preghiamo di rivolgervi al vostro concessionario. Per una lista completa degli accessori in dotazione consultate il capitolo *Descrizione degli accessori in dotazione*.

Posizionamento

- Evitare di posizionare l'apparecchio , sotto esposizione diretta ai raggi solari.
- Mantenere una distanza adeguata dai radiatori di calore.
- Utilizzare una base piana e stabile.
- Non appoggiare oggetti o creme sull'apparecchio.

Operazioni preparatorie

1. Posizionare l'apparecchio su un piano di appoggio sicuro
2. Posizionare le testine diamantate negli appositi alloggiamenti sul frontale dell'apparecchio.
3. Connettere i tubi dell'aerografo o del manipolo a testine diamantate
4. Collegare l'apparecchio alla rete, tramite il cavo di alimentazione. l'interruttore deve trovarsi in posizione O.
5. Portare l'interruttore di alimentazione in posizione I e verificare l'accensione dell'apparecchio

ATTENZIONE: Ricordarsi sempre di spegnere l'apparecchio prima di inserire i connettori nei rispettivi alloggiamenti.

.

Pannello frontale

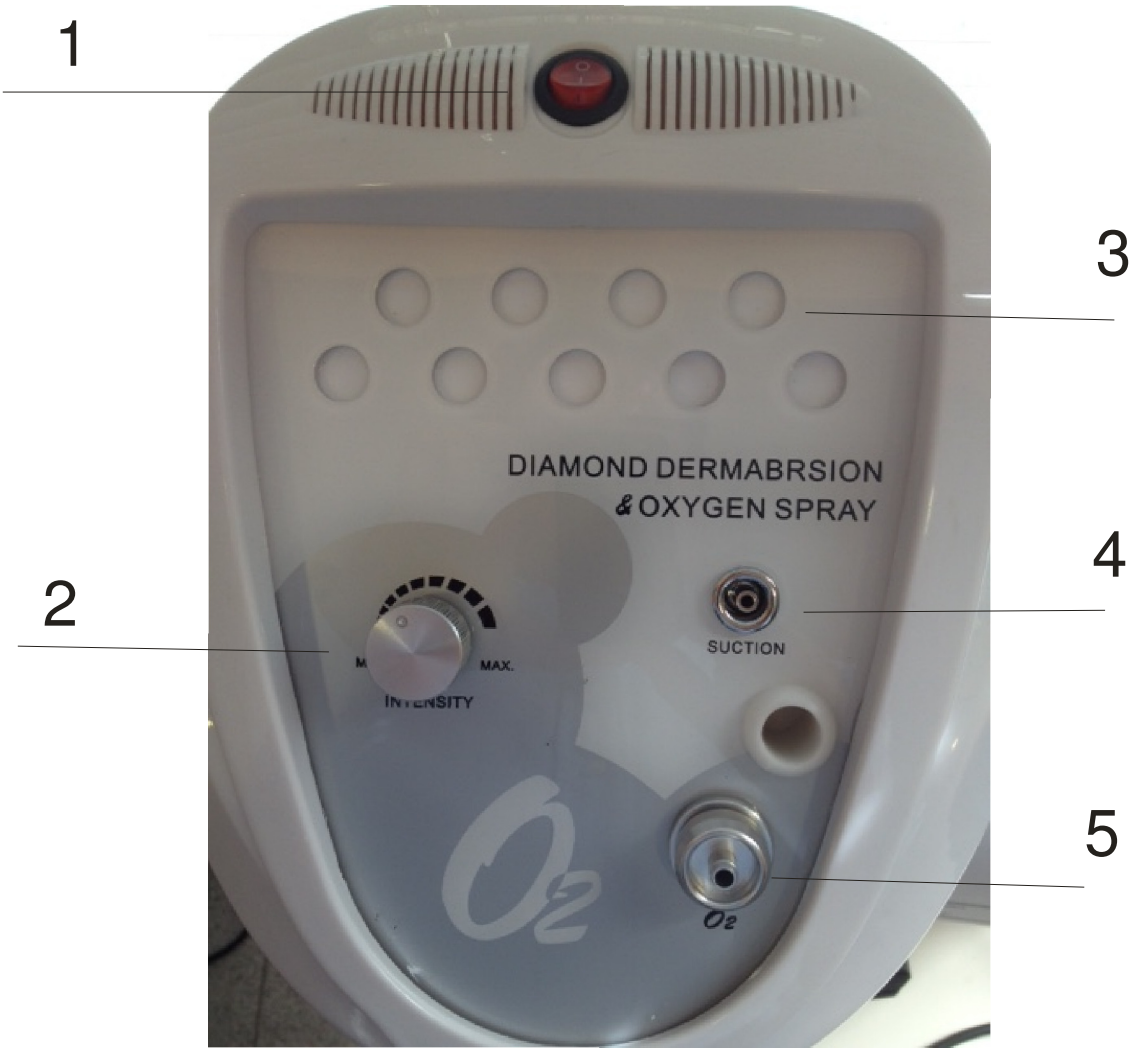

1 Tasto On/Off
2 Regolazione intensita' Vacuum (manipolo per dermoesfoliazione)
3 Alloggiamento testine diamantate
4 Innesto tubo manipolo Dermoesfoliazione
5 Innesto Aerografo

Attenzione : il flusso di uscita dell'aerografo , non ha regolazione sul pannello comandi , ma solo dal tastino dell'aerografo stesso.
Il cursore intensity e' solo per il vaccum (suction) del manipolo a testine diamantate)

.

Descrizione degli accessori in dotazione

Unitamente all'apparecchio vengono forniti in dotazione i seguenti accessori:

- Aerografo
- N. 3 Manipoli a testine diamantate
- Set di testine diamantate
- Il presente manuale di istruzioni.

.

.

Problemi

Qui di seguito è riportata una tabella per la risoluzione di semplici problemi in cui si può incorrere durante l'installazione e l'uso:

Problema	Possibili cause	Soluzioni
L'apparecchio non si accende.	Cavo di alimentazione mal connesso. Interruttore in posizione O. Fusibile bruciato. Malfunzionamento circuitale.	Connetere alla rete spingendolo bene in fondo. Mettere l'interruttore in posizione I. Sostituire il fusibile. Rivolgersi al centro di assistenza R.M.S..
L'Aerografo non permette l'uscita del cosmetico.	l'uggello dell'aerografo e' ostruito .	Pulire con alcool oppure smontare la punta dell'aerografo con l'appositao attrezzo a corredo ,e metterla in bagno con alcool per qualche ora
L'aerografo funziona ma il flusso e' troppo basso.	Connettore Suction (Vacuum) collegato.	Disconnettere il tubo del manipolo a testine diamantate del connettore suction , posto sul frontale dell'apparecchio

Qualora non sia possibile risolvere i problemi, contattare uno dei concessionari R.M.S.

.

Simbologia

:

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Apparecchio costruito secondo le normative di sicurezza imposte dalle direttive della Comunità Europea.
	ATTENZIONE! Consultare la documentazione annessa.
	Apparecchio con isolamento elettrico di classe II.
	Apparecchio di tipo BF
	Aperto (sconnessione dalla rete d'alimentazione).
	Chiuso (connessione alla rete d'alimentazione).

Tabella 1 (simbologia dell'apparecchio)

.

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	220VAC 50 Hz
Assorbimento	30W MAX
Apparecchio tipo	BF
Classe d'isolamento	II
Fusibile di protezione	250V T1A
Temperatura d'esercizio	0 - 40°C
Temperatura d'immagazzinamento	-40 - 75°C
Umidità relativa d'esercizio	30 - 75%
Pressione atmosferica d'esercizio	0,5 - 1600 mbar
Peso	1,2 Kg

N.B.: La R.M.S. si riserva il diritto di modifica dei dati sovraesposti senza preavviso.

.