

Italiano

1.0 ISTRUZIONI	
1.1 Istruzioni di sicurezza	4
1.2 Imballo dell'apparecchio	6
1.3 Impostazione dell'apparecchio	6
1.4 Smaltimento dell'apparecchio	7
1.5 Caratteristiche e accessori	8
2.0 COLLEGAMENTI	9
2.1 Collegamento all'antenna terrestre e al TV	9
2.2 Collegamento al VCR	9
3.0 IL RICEVITORE	10
3.1 Pannello anteriore	10
3.2 Pannello posteriore	10
3.3 Telecomando	11
4.0 PRIMA INSTALLAZIONE	12
5.0 MENU PRINCIPALE	12
5.1 Gestione canali	12
5.2 Installazione	14
5.3 Impostazioni	15
5.4 Strumenti	18
6.0 FUNZIONAMENTO	19
6.1 Cambiare i canali	19
6.2 Accedere alla Guida Elettronica dei Programmi (EPG)	20
6.3 Accedere ai canali Favoriti	20
A.1 PROBLEMI E SOLUZIONI	21
A.2 SPECIFICHE	22

1.0 ISTRUZIONI

1.1 Istruzioni di sicurezza

La luce lampeggiante con il simbolo di una freccia dentro un triangolo equilatero avvisa l'utente della presenza di una tensione pericolosa non isolata all'interno dell'unità che potrebbe avere una potenza sufficiente per provocare shock elettrico. Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero avvisa l'utente della presenza di importanti istruzioni relative alla manutenzione e al funzionamento. Le informazioni sono disponibili nei manuali forniti con l'apparecchio.

Leggere tutte le istruzioni – Prima di utilizzare l'unità, leggere tutte le istruzioni relative al funzionamento. Per ulteriori informazioni sugli accessori, come la batteria agli ioni di litio, consultare i manuali forniti con il relativo prodotto.

Conservare queste istruzioni – Conservare tutte le istruzioni relative al funzionamento e alla manutenzione come futuro riferimento.

Avvertenze – Leggere con attenzione e seguire tutte le etichette di avvertenza sul prodotto e quelle descritte nelle istruzioni. Seguire le istruzioni- Seguire tutte le istruzioni fornite con questo prodotto.

Pulizia – Staccare sempre la spina dalla presa di corrente a muro prima di pulire l'unità. Pulire usando solo uno straccio umido. Non usare nessun tipo di liquido o detergente spray o solvente organico per pulire il prodotto.

Accessori – Per la propria sicurezza e per evitare di danneggiare il prodotto, usare solo gli accessori raccomandati da Setone.

Acqua ed umidità – Non usare mai il prodotto vicino all'acqua (vasca da bagno, lavello, lavanderia, taverne umide, piscine o sotto la pioggia)

Posizionamento – Per evitare di danneggiare il prodotto ed evitare ferite, non posizionare mai il prodotto su un tavolino, uno sgabello o una mensola poco stabili. Seguire le istruzioni che descrivono come montare il prodotto in modo sicuro ed usare solo gli attrezzi di montaggio raccomandati dal produttore.

Fonti energetiche – Collegare questo prodotto solo alla fonte energetica descritta sull'etichetta del prodotto. Se non si è sicuri del tipo di alimentazione disponibile nella propria abitazione, consultare l'azienda elettrica locale. Consultare le istruzioni per informazioni relative all'uso del prodotto con batteria. Messa a terra.

Polarizzazione – Se il prodotto viene utilizzato con l'adattatore specificato a corrente alternata, l'adattatore può essere predisposto con una spina per corrente alternata (spina con una lama più grande dell'altra). Questa caratteristica di sicurezza permette alla spina di inserirsi nella presa solo in un modo. Se non si riesce ad inserire la spina nella presa a muro, estrarre la

spina, capovolverla e reinserirla.

Proteggere il filo dell'alimentazione – Il filo dell'alimentazione deve essere posizionato in modo che non possa essere calpestato. Non posizionare oggetti pesanti sul filo e non avvolgerlo intorno a gambe di sedie o tavoli. Tenere l'area attorno ai punti di collegamento del filo dell'alimentazione alla presa di corrente e al collegamento del prodotto, libera da adattatori a corrente alternata o da altri fili di alimentazione di accessori.

PRECAUZIONI GENERALI – PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Fulmini – Se si verifica un temporale mentre si sta usando lo specifico adattatore a corrente alternata, rimuoverlo dalla presa a muro immediatamente. Per evitare danni dovuti a colpi di corrente inaspettati, staccare sempre l'adattatore a corrente alternata dalla presa e scollegarlo dal ricevitore quando questo non viene utilizzato.

Sovraccarico – Non sovraccaricare mai le prese a muro, le prolunghe, i cavi di alimentazione o gli altri punti di collegamento della corrente con troppe prese.

Corpi estranei – Versamento di liquidi – Per evitare ferite provocate dal fuoco o shock elettrico dovute al contatto dei punti interni ad alto voltaggio, non inserire mai oggetti metallici all'interno del prodotto. Non usare il prodotto se vi è pericolo di versamento di liquidi.

Calore – Non utilizzare il prodotto o riporlo vicino ad una fonte di calore come un radiatore, una stufa o un qualsiasi tipo di apparecchiatura che generi calore, inclusi gli amplificatori stereo.

Manutenzione – Far eseguire la manutenzione da personale qualificato. Non tentare di rimuovere i coperchi o smontare il prodotto, potrebbero esservi pericolosi punti ad alta tensione.

Danni che richiedono interventi di manutenzione – Se si verifica una delle condizioni descritte di seguito mentre si sta usando l'adattatore a corrente alternata specificato, staccarlo dalla presa a muro e chiamare il servizio di assistenza:

1. E' stato versato del liquido sul prodotto o un oggetto è caduto sul prodotto.
2. Il prodotto è stato esposto ad acqua.
3. Il prodotto non funziona normalmente nonostante si siano seguite le istruzioni per il funzionamento. Regolare i comandi descritti nelle istruzioni di funzionamento. Una regolazione scorretta dei comandi potrebbe danneggiare il prodotto e richiedere un complesso lavoro di riparazione da parte di un tecnico esperto.

4. Il prodotto è caduto a terra o è stato danneggiato in qualche modo.

5. Il rendimento del prodotto è cambiato in modo sensibile.

Pezzi di ricambio – Quando si richiedono i ricambi, assicurarsi che il centro di assistenza autorizzato usi solo i pezzi originali raccomandati dal produttore. La sostituzione non autorizzata di parti potrebbe provocare incendi, shock elettrico o creare altri pericoli.

Controllo di sicurezza – Quando si completa la riparazione o la manutenzione, chiedere al tecnico di eseguire tutti i controlli di sicurezza per verificare se il prodotto funziona correttamente.

L'apparecchio non deve essere esposto a spruzzi e nessun oggetto contenente liquidi, come dei vasi per esempio, deve essere posizionato sopra l'apparecchio.

Quando l'interruttore della rete principale o un interruttore omni polare della rete principale viene azionato per decollare la corrente, ritornerà subito operativo.

1.2 Imballo dell'apparecchio

Il vostro ricevitore e i suoi accessori sono imballati e consegnati in scatole progettate per proteggere da shock elettrici e umidità. Quando si disimballa il prodotto, assicurarsi che vi siano tutte le parti e tenere l'imballo fuori dalla portata dei bambini.

Quando si sposta il ricevitore da un posto ad un altro o se lo si restituisce in garanzia, imballare nuovamente il ricevitore nel suo imballo originale insieme agli accessori. In caso contrario, la garanzia non sarà valida.


1.3 Impostazione dell'apparecchio


Si raccomanda di consultare un installatore professionista per impostare l'apparecchiatura. In caso contrario, seguire queste istruzioni attentamente:

- Consultare il manuale utente del proprio televisore.
- Assicurarsi che il cavo SCART e i componenti esterni dell'antenna siano in buone condizioni e che i collegamenti SCART siano ben schermati.

Questo manuale fornisce tutte le istruzioni complete per l'installazione e l'uso del ricevitore.



I simboli descritti di seguito hanno le seguenti funzioni:

 **ATTENZIONE** Indica un'avvertenza

 **Nota** Indica un'informazione aggiuntiva importante o utile.

MENU: Rappresenta un tasto sul telecomando o sul ricevitore (**Caratteri in grassetto**)

1.4 Smaltimento dell'apparecchio:

 	<p>Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.</p> <p>L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnata al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.</p> <p>L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.</p> <p>Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla norma vigente.</p>
--	--

1.5 Caratteristiche ed accessori

- Riceve tutti* i canali TV e Radio trasmessi in chiaro in formato digitale terrestre.
- Installazione semplice e rapida.
- Capacità di memoria di 1.000 canali
- Guida elettronica dei programmi TV (EPG)**
- 8 Timer con 4 modalità, Timer per spegnimento
- Sottotitoli multilingue e multi audio, Televideo **
- 8 liste di preferiti
- Funzione Parental Lock (controllo bambini da parte del genitore)
- Menu sullo schermo multilingua (OSD)
- Funzione copia con cavo SCART per trasferire la lista canali e l'aggiornamento software
- Tuner UHF/VHF con funzione loop-through
- Sintonia automatica e manuale dei canali
- Funzioni di editing canale
- 3 Giochi (Tetris, Snake, Othello)
- Alimentazione per antenna esterna attiva + 5 V

* Soggetto alle condizioni del segnale locale ** Disponibilità dipendente dall'emittente

Accessori:

- 1 Manuale utente
- 1 telecomando
- 2x Batterie (tipo AAA)



Nota: le batterie non possono essere ricaricate, smontate, cortocircuitate elettricamente o mischiate o utilizzate con altri tipi di batterie. Se si usano accumulatori ricaricabili invece di batterie, si consiglia di utilizzare accumulatori a bassa auto-scarica per assicurare una lunga durata di funzionamento del telecomando (es. NiMH).

2.0 COLLEGAMENTI

2.1 Collegamento all'antenna terrestre e alla TV

Per ricevere il segnale televisivo, il cavo dell'antenna terrestre deve essere collegato al connettore ANT IN sulla parte posteriore del ricevitore. (*Fig. 1*)

2.2 Collegamento al VCR

Collegare un DVD recorder o videoregistratore al ricevitore con un cavo SCART (*Fig. 1*)

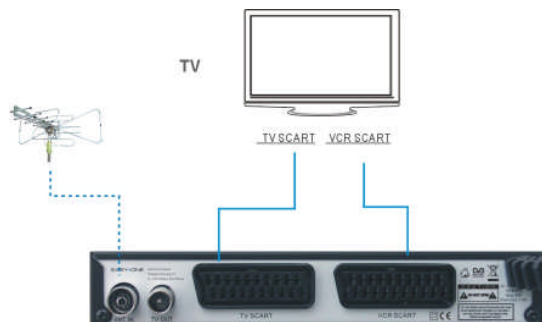


Fig. 1

3.0 IL RICEVITORE

3.1 Pannello anteriore

Fig. 2



3.2 Pannello posteriore

Fig. 3



- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. ANT IN | Preso di collegamento all'antenna digitale per ricevere il segnale televisivo. |
| 2. TV OUT | Preso di collegamento per collegare un televisore o un ricevitore supplementare. |
| 3. Connettore TV SCART | Per collegare il ricevitore al TV usando un cavo SCART. |
| 4. Connettore VCR SCART | Preso per il collegamento a un DVD o ad un altro sistema di videoregistrazione. |
| 6. Cavo alimentazione elettrica | Il ricevitore deve essere usato con voltaggio 100 – 240 V AC (Selezione automatica), 50/60 Hz \pm 5 %.
Verificare le specifiche relative alla corrente prima di collegare il ricevitore alla presa. |

3.3 Telecomando





1.  Mette il ricevitore su On/Standby
2. **0~9** Seleziona il canale o inserisce il valore
3. **FAV** Seleziona il gruppo Favoriti
4.  Toglie l'audio al ricevitore
5. **MENU** Apre il menu principale/Nel menu si ritorna al passaggio precedente
6. **EXIT** Esce dal menu o sotto-menu
7.  Cambia il programma dall'attuale al programma precedente/successivo.
Menu On: Muove il cursore su/giù.
Menu Off: Aumenta/diminuisce il livello di volume.
8.  Menu On: Cambia i valori di impostazione nella voce del Menu specifico
Menu Off: Visualizza l'attuale lista canali
9. **OK** Menu On: Attiva il menu selezionato.
Menu Off: Visualizza l'attuale lista canali
10. **EPG** Mostra l'EPG (Guida Elettronica dei Programmi) in modalità TV
11. **INFO** Mostra informazioni sul canale corrente
12. **TXT** Mostra il Televideo corrente su OSD (visualizzazione a schermo)
13. **EDIT** Visualizza l'attuale lista canali
14. **MOSAICO** Visualizza simultaneamente l'anteprima di 9 canali TV
15. **PAUSE** Fermo immagine.
16. **P+/P-** Pagina precedente e successiva
17. **TV/R** Attiva la modalità TV o RADIO
18. **AUDIO** Imposta l'audio del canale attuale su sinistra, destra o stereo
19. **AV** Attiva la scart VCR

Fig. 4



4.0 PRIMA INSTALLAZIONE

Se si usa il ricevitore per la prima volta, appare il menu "Installazione Facile". Usare i tasti ◀▶ per cambiare le impostazioni relative a Paese, lingua OSD e Antenna ed usare i tasti ▲▼ per selezionare. Usare quindi i tasti ▲▼ per spostarsi su Cerca e premere **OK** per procedere con la scansione automatica dei canali.

5.0 MENU PRINCIPALE

In modalità visualizzazione premere sempre **MENU** per entrare nel Menu Principale. Esso presenta i seguenti sotto-menu: *Gestione canali*, *Installazione*, *Impostazioni* e *Strumenti*.

5.1 Gestione canali

1. Usare i tasti ▲▼ per selezionare il Canale e premere **OK** per entrare.
2. Premere **EXIT** per uscire.



Nota: per entrare nella lista dei canali si può anche premere **OK** in modalità TV.

5.1.1 Lista canali TV

1. Nel sottomenu Canale selezionare la Lista canali TV con i tasti ▲▼ e premere **OK** per entrare.
2. Usare i tasti ◀▶ per cambiare il gruppo di canali (se è già stato impostato un gruppo di Favoriti).
3. Con i tasti ▲▼ selezionare il canale che si vuole vedere. Con **OK** si può vedere il canale selezionato in modalità schermo intero.

5.1.1.1 Compila canale

Usare questo menu per scegliere, bloccare, saltare, cancellare e rinominare la lista di canali. Premere **[1]** per entrare nel menu di editing.

Con i tasti ▲▼ selezionare un canale e premere **OK** per selezionare o premere **[0]** per selezionare tutti i canali. I canali selezionati verranno marcati. In questo modo la selezione può essere effettuata per ciascuna delle funzioni di editing.

- **Aggiungere ai Favoriti:** Per aggiungere il canale selezionato ai Favoriti, premere **[1]**. Usare ▲▼ per selezionare un gruppo desiderato e poi premere **OK**. Con ◀▶ selezionare *Sì* nella finestra di conferma e poi premere **OK** per

salvare. I canali selezionati saranno marcati con il simbolo della cartella.

- **Bloccare:** Per bloccare un canale o tutti i canali, premere **[2]**, con i tasti ◀▶ selezionare Sì nella finestra di conferma e poi premere **OK** per salvare. Il/i canale/i selezionato/i sarà/saranno marcato/i con il simbolo oe.
- **Saltare:** Per saltare un canale o tutti i canali premere **[3]**, con i tasti ◀▶ selezionare Sì nella finestra di conferma e poi premere **OK** per salvare. Il/i canale/i selezionato/i sarà/saranno marcato/i con il simbolo ... e verrà/verranno saltato/i durante lo zapping in modalità schermo intero.
- **Cancellare:** Per cancellare un canale o tutti i canali premere **[4]**, con i tasti ◀▶ selezionare Sì nella finestra di conferma e poi premere **OK** per salvare.

Una volta eseguite tutte le modifiche sull'editing dei canali, premere **EXIT** per annullare.

5.1.1.2 Trovare un canale

Premere **[2]** per entrare nel menu Trova.

Usare i tasti ▲▼◀▶ per selezionare le lettere o i numeri desiderati e premere **OK** per inserirli. Dopo ogni carattere, la lista di canali ricercherà il canale secondo la scelta e verranno elencati i canali trovati.

Premere **EXIT** per uscire dalla modalità Trova.

5.1.1.3 Ordinare i canali

Premere **[3]** per entrare nel menu Ordina.

Usare i tasti ▲▼ per selezionare il modo in cui ordinare i canali e premere **OK** per confermare.

Default: ordinare secondo l'ordine di ricerca (dalla frequenza più bassa alla più alta).

Nome (A-Z): ordinare in ordine alfabetico.

Nome (Z-A): ordinare in ordine alfabetico.

FTA: i primi della lista sono i canali in chiaro.

Bloccato: i primi della lista sono i canali non bloccati e poi quelli bloccati.

5.1.1.4 Spostare un canale

Premere **[4]** per attivare la funzione Sposta.

Il canale selezionato sarà segnato con il simbolo ◀▶, usare i tasti ▲▼ per spostare il canale selezionato nella posizione

desiderata. Con i tasti ◀▶, selezionare Sì nella finestra di conferma e premere **OK** per salvare.

5.1.2 Lista canali Radio

Il funzionamento della Lista canali radio è essenzialmente lo stesso di quello della Lista Canali TV, l'unica differenza è che nella Lista canali radio non c'è l'informazione video, quindi viene sempre visualizzato il logo della radio sulla destra dello schermo di anteprima.

5.1.3 Cancella tutti i favoriti

Usare questo menu per cancellare i canali Favoriti. Selezionare Cancella Tutti i Favoriti usando ▲▼ e premere **OK**, con i tasti ◀▶, selezionare Sì nella finestra di conferma e premere **OK** per cancellare o selezionare *No* per annullare.

5.1.4 Cancella tutto

Usare questo menu per cancellare tutti i canali. Selezionare Cancella Tutti usando i tasti ▲▼ e premere **OK**, inserire la Password (**default: 0000**). Con i tasti ◀▶, selezionare Sì nella finestra di conferma e premere **OK** per cancellare o selezionare *No* per annullare.

5.1.5 Rinomina gruppo

In questo menu si può cambiare il nome del gruppo di Favoriti. Usare i tasti ▲▼ per selezionare Rinomina Gruppo e premere **OK** per entrare.

1. Con i tasti ▲▼ selezionare un gruppo e premere **OK**.
2. Quando appare la tastiera, usare i tasti ▲▼◀▶ per selezionare le lettere o i numeri desiderati e premere **OK** per inserirli. Dopo aver inserito il nome desiderato del gruppo, selezionare **OK** sulla tastiera per confermare.
3. Premere **EXIT** per cancellare il nome del gruppo rinominato.

5.2 Installazione

5.2.1 Ricerca automatica

1. Usare i tasti ▲▼ per selezionare Installazione, premere **OK** per entrare nel menu.
2. Con i tasti ▲▼ selezionare Ricerca automatica, premere **OK** per entrare nel menu.
3. Premere i tasti ◀▶ per cambiare la modalità Ricerca (Tutto/Liberi) e usare ▲▼ per selezionare Ricerca, premere **OK** per avviare la ricerca automatica. (*Tutto* = canali in chiaro e canali codificati / *Liberi* = solo canali in chiaro).

5.2.2 Ricerca canali

1. Usare i tasti ▲▼ per selezionare Installazione, premere **OK** per entrare nel menu.
2. Con i tasti ▲▼ selezionare ricerca canali, premere **OK** per entrare nel menu.
3. Usare i tasti ◀▶ per selezionare la modalità di ricerca, Per frequenza o per canale. Se si seleziona per frequenza premere successivamente il tasto ricerca. Se viene impostata la ricerca per canale, selezionare la banda (UHF/VHF), premere **OK** per iniziare la ricerca.

5.2.3 Impostazione tuner

1. Premere **MENU** per entrare nel menu principale.
2. Usare i tasti ▲▼ per selezionare Installazione, premere **OK** per entrare nel menu.
3. Con i tasti ▲▼ selezionare Impostazione tuner, premere **OK** per entrare nel menu.
4. Premere i tasti ◀▶ per cambiare le impostazioni. Se si seleziona *On* il ricevitore fornirà una tensione di 5 V all'antenna (per antenne attive).
5. Premere "**EXIT**" per uscire.

5.3 Impostazione sistema

Questo menu permette di impostare Lingua OSD, Sistema TV, paese e orario, Impostazioni Timer, Impostazioni OSD e sicurezza bambini.

1. Premere i tasti ▲▼ per selezionare il menu desiderato e premere **OK** per entrare nel menu impostazioni. Poi premere i tasti ▲▼ per selezionare l'articolo desiderato. Si possono cambiare le impostazioni premendo i tasti tu. Per una visione complessiva premere per primo il tasto **OK**. Ora si può selezionare l'impostazione desiderata con i tasti ▲▼ e confermare con **OK**.
2. Premere **EXIT** per uscire.

5.3.1 Lingua OSD

Questo menu permette di impostare la lingua OSD.

5.3.2 Sistema TV

Questo menu permette di regolare diverse impostazioni della TV.


Modalità visualizzazione: PAL/NTSC/AUTO

Modalità schermo: Usare questo menu per configurare la visualizzazione dello schermo scegliendo tra: 4:3PS (Pan&Scan), 4:3LB (Letter Box) e 16:9 (Schermo intero)

Uscita Video: Usare questo menu per accendere alla modalità uscita video su RGB, CVBS o S-Video

Modalità LCN : ON/OFF

Se la funzione LCN (Logical Channel Numbering) è stata attivata ed il segnale LCN viene trasmesso dal gestore, i canali saranno ordinati secondo l'ordine definito dall'operatore. È possibile attivare / disattivare la funzione LCN impostando il "Modo LCN" ON / OFF.

 **Nota:** La funzione Modo LCN è impostata automaticamente selezionando la regione durante la prima installazione. Un cambiamento del modo LCN può causare la perdita di alcuni canali.

5.3.3 Paese e orario

Questa funzione permette di regolare il paese e l'ora.

Paese: Questo menu si usa per cambiare l'impostazione del paese (Italia, Germany, France, Finland, Denmark, zech ecc..)

Impostazione GMT: Le opzioni sono: Off / Definizione Utilizzatore / Per paese

GMT Offset: Questo menu è valido solo quando è selezionato "Definito dall'utente" nel menu Utilizzo GMT. La gamma GMT offset è "-11:30 ~ +12:00", che aumenta progressivamente di mezz'ora.

Data/Ora: I menu "Data" e "Ora" sono validi solo quando è selezionato "Off" nel menu Utilizzo di GMT. Premere "OK" e poi il tasto numerico per cambiare la data e l'ora.

Mostra Ora: Questo menu permette di controllare se l'ora è visualizzata sullo schermo o meno. Le opzioni sono: Off/On.

5.3.4 Impostazione timer

In questo menu si può impostare un timer programma o un timer per lo spegnimento.

Programmazione timer

Numero Timer: Si possono impostare 8 timer
Modalità Timer: Off/Una volta/Giornalmente/Settimanalmente/Mensilmente
Servizio Timer: Servizio TV /Radio

Canale accensione: Si può selezionare un canale specifico come sveglia.

Mese/data/Giorno: Premere i tasti ▲▼ per selezionare mese, anno e giorno.

Ora: Premere **OK**, quindi inserire l'ora con i tasti numerici.

Se si vuole uscire dal timer programma, appare una finestra di memorizzazione, selezionare con i tasti ◀▶ Si nella finestra di conferma e premere **OK** per salvare o *No* per annullare.

Timer Spegnimento (Sleep timer)

Si può impostare in modo che ricevitore si spegna automaticamente dopo 10, 30, 60, 90 e 120 min.

5.3.5 Impostazione OSD

Questo menu permette di cambiare le impostazioni di: Visualizzazione Sottotitoli, Trasparenza OSD, Tipo OSD e ripristino impostazioni OSD di base.

Mostra Sottotitoli: imposta il sottotitolo Standard/OFF/televideo.
Trasparenza OSD: imposta la trasparenza OSD da Off a 50%.
Tipo OSD: imposta tra due diverse tonalità di colore lo sfondo OSD
Ripristino impostazioni OSD: cancella le impostazioni OSD e reimposta i valori di default.

5.3.6 Sicurezza bambini

Questo menu permette di proteggere il menu di installazione o i canali con una password e di cambiare la Password. Per entrare nel menu si deve inserire la password (**default: 0000**).

Blocco Menu: blocca il menu di installazione. Si può impostare il blocco menu su ON/OFF.
Blocco Canale: Off/Manuale/Età:4 - Età:18
Nuova Password: per cambiare la password.
Conferma Password: per confermare la nuova password.

5.4 Strumenti

Premere il tasto **MENU** per entrare nel menu principale. Selezionare “*Strumenti*” e premere il tasto **OK** per entrare nel menu Strumenti.

1. Premere i tasti ▲▼ per evidenziare il menu desiderato e premere il tasto **OK** per entrare.
2. Premere **EXIT** per uscire.

5.4.1 Informazioni ricevitore

Questo menu visualizza le informazioni del Ricevitore quali *Hardware*, *Software*, *Firma*, modello telecomando.

1. Nel *Menu Strumenti*, selezionare “*Informazioni ricevitore*” e premere il tasto **OK** per aprire la finestra informazioni.
2. Premere **EXIT** per uscire.

5.4.2 Gioco

Questo menu permette di giocare (Tetris, Snake e Otello).

1. Selezionare “*Gioco*” dal menu Strumenti e premere **OK** per entrare nel menu giochi.
2. Premere i tasti ▲▼ per selezionare il gioco desiderato e premere **OK** per entrare nel gioco. Selezionare “*Start*” e premere **OK** per iniziare a giocare. Per cambiare i livelli di difficoltà selezionare “*Impostazione*” ed usare i tasti ◀▶.
3. Premere **EXIT** per uscire dal gioco.



Nota: premere **OK** per mettere in pausa

5.4.3 Impostazione di fabbrica

Questo menu consente di reimpostare il ricevitore alle impostazioni di fabbrica, questa funzione cancella tutti i canali memorizzati e le impostazioni.


1. Entrare nel menu “*Strumenti*”, selezionare “*Impostazione di fabbrica*” e premere il tasto **OK**. E' necessario inserire la password.
2. Inserire la password corretta usando i tasti numerici (**la password di fabbrica è “0000”**), appare una finestra di conferma.
3. Selezionare “*S?*” per ritornare alle impostazioni di fabbrica e cancellare tutti i canali. Selezionare “*No*” per

cancellare.

4. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

5.4.4 Aggiornamento software

1. Selezionare il menu "*Strumenti*", selezionare "*Aggiornamento Software*" e premere il tasto **OK**, viene visualizzato il menu aggiornamento software.
2. Premere **▲▼** per selezionare "*Aggiornamento da RS-232*" o "*Aggiornamento da Air*" e premere **OK**, viene chiesto di immettere la password (la password di fabbrica è "**0000**").
3. "*Aggiornamento da RS-232*" permette di copiare da un ricevitore ad un altro ricevitore con un cavo speciale di trasferimento dati con connettori scart.
4. Selezionare "*Aggiornamento da Air*" per verificare se è trasmesso un aggiornamento e per caricare il software direttamente via etere nel ricevitore.
5. Premere **EXIT** per uscire.

 **ATTENZIONE:** Dopo un aggiornamento del ricevitore si riavvia automaticamente! Durante questo processo **NON** scollegare il ricevitore dalla presa di corrente o spegnere! Questo può danneggiare il ricevitore ed invalidare la garanzia!

6.0 FUNZIONAMENTO

6.1 Cambiare i canali

Ci sono 4 modi per selezionare il canale - scorrere la lista canali, selezionare per numero, da una lista canali sullo schermo e usando una Guida Elettronica dei Programmi (EPG)

1. Scorrere la lista canali

Spostarsi nella lista canali e premere i tasti **▲▼** sul telecomando.

2. Selezionare tramite numero

Inserire il numero del canale direttamente premendo i tasti numerici e premere **OK** per selezionare il canale desiderato.

3. Selezionare tramite lista canali sullo schermo

Si può anche selezionare il canale richiesto direttamente dalla lista canale sullo schermo. La lista viene visualizzata usando il menu principale del ricevitore. Vedere capitolo 5.1.1 Lista canali TV in questo manuale per dettagli sull'operazione. In alternativa è possibile visualizzare la lista dei canali premendo **OK** nella modalità di visualizzazione.

4. Selezionati tramite EPG

Si può selezionare il canale richiesto tramite la guida elettronica dei programmi (EPG).

Questa viene visualizzata usando il menu principale del ricevitore. Vedere "Per accedere alla Guida Elettronica dei Programmi (EPG)" in questo manuale per ulteriori dettagli.

6.2 Accedere alla Guida Elettronica dei Programmi (EPG)

1. Premere **EPG** per entrare nel menu EPG.
2. Premere **[2]** per cambiare tra la lista canale, programmazione eventi del canale selezionato ed eventi attuali/successivi.
3. Nel caso di programmazione, premere **OK** per prenotare l'evento selezionato, premere **[5]** per aprire il menu Dettagli relativo all'evento selezionato.
4. Premere **[1]** per aprire il menu della lista Prenotazione.

6.3 Accedere ai canali Favoriti

1. Premere **FAV** per entrare nel menu gruppo Favoriti.
2. Premere **▲▼** per selezionare il gruppo Favoriti.
3. Premere **▲▼** per selezionare il canale preferito.

A.1 PROBLEMI E SOLUZIONI

Ci possono essere molte ragioni per il funzionamento anomalo del ricevitore. Controllare il ricevitore secondo le procedure descritte di seguito. Se il ricevitore non funziona correttamente dopo averlo controllato, contattare il concessionario. **NON** aprire il coperchio del ricevitore: può essere pericoloso e invalidare la garanzia.

Problema	Causa possibile	Cosa fare
La luce di Standby non si accende	Cavo di alimentazione alla rete principale non collegato	Controllare se il cavo di alimentazione è inserito sulla presa di rete principale
Nessun segnale	Antenna non collegata Antenna danneggiata/ allineata male Fuori dell'area del segnale digitale	Controllare il cavo dell'antenna se inserito Controllare l'antenna Contattare il concessionario
Nessun suono o immagine TV/VCR	Scart/AV ingresso non è selezionato sul proprio televisore Il TV o il ricevitore non sono collegati	Selezionare l'ingresso TV corretto (AV1/AV2 ecc) Controllare il cavo di alimentazione
Messaggio canale non chiaro	Il canale si vede male	Selezionare un altro canale
Il telecomando non funziona	Batterie esaurite	Sostituire le batterie
Si è dimenticato il codice di blocco del menu/canali		Contattare l'assistenza

A.2 SPECIFICHE TECNICHE

Demodulatore

Demodulatore:	COFDM, 16-QAM/64-QAM
Modalità di trasmissione:	2 K – 8 K
Decoder Video: Livello di profilo:	MPEG-2 MP @ ML
Risoluzione video:	720 x 576 pixel (PAL) 720 x 480 (NTSC)
Decodifica e Video Out:	PAL e NTSC
Rapporto d'immagine:	4:3, 16:9

Decoder Audio

MPEG Layer II MUSICAM	
Frequenza di campionamento:	32, 44,1, 48 kHz
Modalità audio:	Stereo, Dual Sinistra, Dual Destra

Sintonizzatore

Front End:	DVB-T, UHF, VHF
Frequenza d'Ingresso:	174 ~ 230 MHz (VHF) 470 ~ 862 MHz (UHF)
Gamma di frequenza Loop through:	47 ~ 862 MHz
Livello del segnale di ingresso:	-82 ~ -20 dBm

Memoria e sistema

Memoria flash:	512 KByte
SDRAM:	4 Mbytes

Conessioni

ANT In – IEC Femmina
ANT OUT- IEC Maschio
TV SCART (RGB, CVBS)
VCR SCART(CVBS)

Informazioni Generali

Alimentazione: 100 – 240 V AC (SMPS) 50/60Hz
Consumo in funzione: 5 W max.
Consumo in Standby: < 1W
Temperatura di funzionamento: 0 a +40°C
Temperatura stoccaggio: -30 a +80°C
Umidità: 10 – 85%, RH, no condensa
Misure: (BxPxA) in mm: 180x97x33
Peso: 0,35 kg

Warranty:

The guarantee for this digital satellite receiver is in accordance to the legal regulation start at time of purchase.

Any modification of this digital satellite receiver will terminate any warranty claim.

Declaration of Conformity

The supplier herewith confirm the following regularities and norms:

low voltage directive 73/23/EWG

- EN 60065

Norm for electromagnetic compatibility 89/336/EWG

- EN 55013
- EN 55020
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3

Type: Digital terrestrial-Receiver



Your digital satellite receiver contains CE.

DiSEqC is a registered trademark of EUTELSAT.

DVB is a registered trademark of DVB Digital Video Broadcasting Project.



SET ONE

Gentile cliente,

qualora si verificasse un guasto al prodotto nel periodo di 24 mesi dall'acquisto dovuto ad un difetto di fabbricazione, contatti il nostro centro di assistenza via telefono, fax o e-mail: sarà nostra cura provvedere al ritiro del prodotto negli orari da lei indicati.

Di seguito i riferimenti:

B.F. Service

Via Liberazione, 13

31020 San Vendemiano (TV)

Tel. - Fax 0438 400120

e-mail: b.fservice@libero.it

Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 12:30.

Le ricordo che il prodotto deve essere sempre accompagnato dallo scontrino fiscale e dall'imballo completo degli accessori

Grazie per aver scelto uno dei nostri prodotti

Questo prodotto è conforme agli standard previsti dalla legge ed è stato sottoposto a controlli di qualità nel corso della fabbricazione.

Le caratteristiche tecniche sono aggiornate al momento della stampa.

Le informazioni riportate sono soggette a modifiche senza preavviso.

SET-ONE

Setone Italia SRL

Via Liberazione, 15

31020 San Vendemiano (TV)

Web: www.setone.it – mail: info@setone.it