



2600 series

Banknote counter

with false money detection and
value counting



Manual

Safescan serie 2600

Contabanconote

La ringraziamo per aver scelto un contabanconote Safescan serie 2600. Prima di usare l'apparecchio, leggere con attenzione questo manuale, per familiarizzarsi con le funzioni e l'uso della macchina. Il Safescan serie 2600 è un contabanconote professionale rapido e di alta precisione. L'apparecchio effettua 4 controlli su banconote in euro di identico o diverso valore: rilevamento banconote false, doppia banconota, colore, rilevamento dimensioni (e valore). Il suo design compatto ed elegante ne fa un apparecchio indispensabile per banche, casino, supermercati, cinema e altre attività commerciali.


ATTENZIONE

- Non disporre o utilizzare l'apparecchio in un ambiente umido, in quanto si rischiano perdite di corrente e scosse elettriche.
- Non porre o utilizzare l'apparecchio sotto forti fonti di luce. Ciò potrebbe causare un conteggio e un rilevamento errato.
- Non disporre e non far funzionare l'apparecchio sotto una luce intensa, in quanto si rischia di perturbare la rilevazione e il conteggio delle banconote.
- Prima di accendere l'apparecchio, assicurarsi che non ci siano oggetti che ostruiscano il funzionamento dei rulli e delle rotelle.
- Durante il conteggio, non avvicinare mani, capelli, cravatte o qualsiasi parte del corpo al raccoglitore.
- Prima di avviare l'apparecchio, verificare la presenza di oggetti estranei (es. fermagli, graffette, ecc...) tra le banconote.
- Le banconote piegate o arriciate devono essere previamente distese prima di essere inserite nell'apparecchio.
- Le banconote che abbiano subito un lavaggio possono riflettere i raggi UV e causare falsi allarmi.
- Le banconote sporche possono influenzare le caratteristiche d'assorbimento dei raggi infrarossi e causare falsi allarmi.
- AL MOMENTO DI PULIRE L'APPARECCHIO, NON DIMENTICARE DI SPEGNERLO E DI RIMUOVERE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE.
- Non utilizzare prodotti chimici per pulire l'apparecchio.

1.0 COMPONENTI PRINCIPALI E COMANDI

1.1 LATO FRONTALE


1. GUIDA DI SINISTRA DEL RACCOLITORE
2. ROTELLA TRASPORTO BANCONOTE
3. COPERCHIO DI SINISTRA
4. COPERCHIO DEL QUADRO DI COMANDO
5. DISPLAY LCD
6. ROTELLA TRASPORTO BANCONOTE
7. PANNELLO DI RACCOLTA
8. RACCOLITORE
9. IMPUGNATURA
10. COPERCHIO SUPERIORE
11. COPERCHIO DI DESTRA
12. GUIDA DI DESTRA DEL RACCOLITORE
13. SENSORE ALIMENTAZIONE BANCONOTE
14. ROTELLA ALIMENTAZIONE BANCONOTE

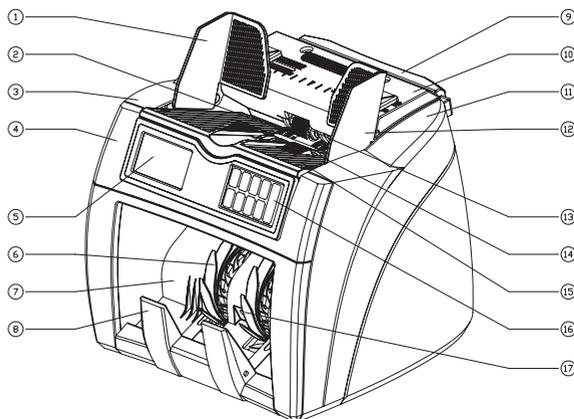

- 15. RACCOGLITORE
- 16. QUADRO DI COMANDO
- 17. SENSORE RICEZIONE BANCONOTE

1.2 LATO POSTERIORE

- 18. VITE DI REGOLAZIONE DEL RACCOGLITORE
- 19. COPERCHIO POSTERIORE
- 20. INTERFACCIA RJ-10*
- 21. INTERFACCIA USB
- 22. PULSANTE ACCENSIONE
- 23. INTERFACCIA RS-232
- 24. PRESA DI ALIMENTAZIONE

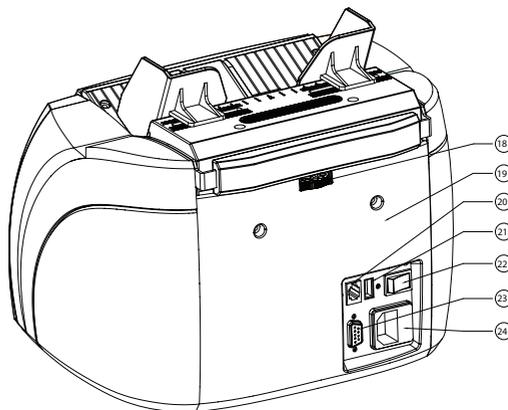

* Interfaccia per stampare i risultati dei conteggi con la stampante termica (Safescan TP-220) o al software per il conteggio Safescan (non disponibile per il modello 2660).

1.3 QUADRO DI COMANDO



[MOD]

Premere questo pulsante per selezionare la modalità di conteggio: MIX*/SORT/COUNT (*non disponibile per il modello 2660).

[CUR]

Premere questo pulsante per selezionare la valuta da contare.

[BAT]

Premere questo pulsante per impostare la funzione di conteggio a lotti.

[+1/+10]

Utilizzare questo pulsante per impostare il numero di pezzi del lotto.

[CLR]

Per cancellare la memoria di conteggio.

[RST]

Premere questo pulsante per avviare il conteggio.

[ADD]

Premere questo pulsante per lanciare la funzione Add (conteggio cumulativo).

[REP/PRT] (non disponibile per il modello 2660)

Premere questo pulsante per visualizzare/stampare il rapporto di conteggio.

[SPD]

Premere questo pulsante per impostare la velocità di conteggio (L= Bassa, M=Media e H=Alta).

1.4 DISPLAY DI CONTROLLO



2.0 FUNZIONAMENTO

Accendere l'apparecchio utilizzando il pulsante di accensione situato sul retro. All'accensione viene visualizzata la versione del software, dopodiché l'apparecchio esegue un auto-test. Se il test si conclude con successo, l'apparecchio è pronto per l'uso (vedi figura seguente).

In caso di affissione di un messaggio di avvertenza, consultare la **tav. 6.1** per la risoluzione del problema.



2.1 MODALITÀ DI CONTEGGIO

Per selezionare una modalità di conteggio, premere il pulsante **[MOD]**.

MIX (non disponibile per il modello 2660): Conteggio e rilevamento banconote false per banconote di identico o diverso valore (si raccomanda una velocità M o inferiore).

SORT: Conteggio e rilevamento banconote false per banconote di identico valore.

Count: Conteggio banconote (conteggio libero) con la rilevazione per tutte le valute disponibili.

Per il conteggio di banconote senza la rilevazione del falso, scegli CUR: ALL.

Nota bene: SORT mode; In presenza di banconote false o di diverso valore, appare allo schermo un messaggio di avvertenza. L'apparecchio si arresta e la banconota di diverso valore sarà l'ultima presente nel raccoglitore.



(MODALITÀ DI CONTEGGIO: MIX, SORT & COUNT)

2.2 VALUTA SELEZIONE

Prema **[CUR]** per scegliere & selezionare le valute disponibili all'interno della modalità di conteggio attiva.

[MIX] 2665: EUR, 2685: EUR-GBP

[SORT] EUR, GBP, SEK & NOK

[COUNT] EUR, GBP, USD, PLN, SEK, NOK & ALL (senza la rilevazione del falso)

- Aumentare la distanza se le banconote non possono essere contate in modo agevole.
- Diminuire la distanza se l'apparecchio si arresta e appare allo schermo il messaggio "Doppia banconota" o "Serie di banconote".

Girare la vite in senso orario per aumentare la distanza dello spessore di una banconota e in senso antiorario per diminuirla. La vite di regolazione è molto sensibile. Effettuare solo delle regolazioni minime.

2.8 USO DELLE GUIDE DEL RACCOGLITORE

1. La larghezza delle guide può essere regolata manualmente. Le due guide si muovono in modo simultaneo.
2. Per ottenere i migliori risultati, la larghezza tra le guide dovrebbe essere uguale a quella delle banconote da contare.
3. Per migliorare il rilevamento delle banconote false, la larghezza tra le guide dovrebbe essere uguale a quella delle banconote da contare.

3.0 BANCONOTE CONTATE IN MODO CORRETTO

Prima del conteggio osservare con attenzione la seguente tabella.

COMMENTI

Inserire le banconote nel caricatore in modo ordinato e ben centrate.

Per un conteggio ottimale, inserire una pila di banconote nel caricatore, prima quelle più larghe e in alto quelle più piccole.

Assicurarsi che la parte posteriore della pila delle banconote è ben allineata.

Inserire le banconote nel caricatore orizzontalmente.

CORRETTO



ERRATO



Nota bene: Per un conteggio ottimale, mantenere leggermente le banconote con una mano al fine di assicurare una corretta alimentazione delle stesse. Per mantenere le banconote in posizione centrale, utilizzare le guide del caricatore.

4.0 PARAMETRI DA IMPOSTARE PER IL RILEVAMENTO DELLE BANCONOTE FALSE

4.1 IMPOSTARE LA SENSIBILITÀ

Premere **[CUR]** e accendere l'apparecchio. Appaiono allora allo schermo le modalità di rilevamento e il livello di sensibilità. Per selezionare il tipo di rilevamento, premere **[MOD]**. Per aumentare il livello di sensibilità, premere **[BAT]**. Per diminuire il valore, premere **[ADD]**. per tutte le impostazioni di rilevamento e per informazioni, consultare la tabella che segue:

TIPO DI RILEVAMENTO	LIVELLO PREIMPOSTATO	GAMMA
Livello di sensibilità in larghezza	-4-	0~8
Livello di sensibilità UV	-4-	0~8
Livello di sensibilità MG/MT	-2-	0~4
Livello di sensibilità al colore	-4-	0~8
Livello di sensibilità Ir	-3-	0~8
Livello di sensibilità alla carta	-3-	0~8

Per salvare i parametri impostati e ritornare al menu di conteggio, premere **[RST]** due volte.

4.2 RIPRISTINO DEI PARAMETRI PREDEFINITI

Premendo **[CLR]** e accendendo l'apparecchio,appaiono allo schermi i messaggi —DEF—”e “—H—”. Per salvare ed uscire, premere **[RST]**.



5.0 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E MANUTENZIONE

5.1 MESSAGGI DI ERRORE DOPO L'AUTO-TEST

MESSAGGIO DI ERRORE	SOLUZIONE
Sensore fluorescenza	Non disporre e non utilizzare l'apparecchio sotto una luce intensa
Sensore alimentazione banconote	Rimuovere le banconote o togliere la polvere dal caricatore
Sensore ricezione banconote	Rimuovere le banconote o togliere la polvere dal raccogliitore
Sensore di conteggio sinistro	Rimuovere le banconote o togliere la polvere dal raccogliitore
Sensore di conteggio destro	Rimuovere le banconote o togliere la polvere dal raccogliitore
Sensore Ext IR	Rimuovere le banconote o togliere la polvere con un getto d'aria
Sensore velocità di rotazione	Pulire la rotella e il sensore o sostituire la cinghia di gomma
Errore memoria interna	Ripristinare i parametri predefiniti

5.2 RILEVAMENTO BANCONOTE SOSPETTE

MESSAGGIO DI ERRORE	CAUSE E SOLUZIONI
Banconote deviate	Inserire le banconote nel caricatore in modo ordinato e ben centrate. Se appare spesso un messaggio di errore, regolare la vite di regolazione del caricatore spostandola leggermente in senso antiorario.
Serie di banconote / Doppia banconota	A volte le banconote sono attaccate l'una all'altra. Controllare le banconote e ricontare. Se appare spesso un messaggio di errore, regolare la vite di regolazione del caricatore spostandola leggermente in senso antiorario.
Banconote danneggiate	Banconote incomplete o danneggiate Togliere le banconote e controllarle. Per continuare, premere [RESET] .
Errore UV / Errore IR / Errore di tipo magnetico	Banconote false o sospette. Rimuovere la banconota dal raccoglitore e premere [RESET] per continuare. Se vengono scartate spesso delle banconote autentiche, impostare il livello di sensibilità a un livello inferiore (vedi § 4.1).
Errore di larghezza	La larghezza della banconota non è conforme. Togliere la banconota e controllarla. Per continuare, premere [RESET] .
Diverso valore	Rimuovere la banconota di valore diverso. Rimuovere le banconote già contate e ricontarle.
Valore non leggibile	Rimuovere e ricontare le banconote.
Raccoglitore pieno	Nel raccoglitore si trovano più di 220 pezzi. Rimuovere le banconote dal raccoglitore.

5.3 PULIZIA DEI SENSORI

Per prestazioni ottimali si consiglia di pulire regolarmente il dispositivo.

Pulire la cassetta e lo stacker con la spazzola in dotazione. Pulire i componenti interni con il panno in dotazione.

Posizionare questo panno con il lato morbido rivolto verso l'alto sulla cassetta e lasciare che la carta passi attraverso il dispositivo per 3 - 5 volte.

6.0 PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE VALUTE

In caso di modifica delle funzioni di sicurezza delle banconote o di inserimento di banconote nuove potrebbe essere necessario aggiornare il dispositivo con un nuovo software valute per mezzo della porta USB incorporata. Per assistenza rivolgersi a Safescan: www.safescan.com.

7.0 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- SAFESCAN SERIE 2600 CONTABANCONOTE
- CAVO DI ALIMENTAZIONE PER EU & UK
- KIT DI PULIZIA
- MANUALE UTENTE

8.0 SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONI	243X287X248MM
PESO	6,5 KG
LARGHEZZA BANCONOTE	50MM X 110MM - 90MM X 180MM
VELOCITÀ	VELOCITÀ ALTA: 1500 BANCONOTE AL MINUTO VELOCITÀ MEDIA: 1200 BANCONOTE AL MINUTO VELOCITÀ BASSA: 800 BANCONOTE AL MINUTO
CAPACITÀ DEL CARICATORE	300 BANCONOTE
CAPACITÀ DEL RACCOGLITORE	220 BANCONOTE
ALIMENTAZIONE	AC 100-240V / 50-60HZ
CONSUMO	60W
CONDIZIONI DI TEMPERATURA	DA 0 A 40°C

9.0 GARANZIA

Per la garanzia

Per assistenza, contattare Safescan: www.safescan.com.



Il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti delle direttive europee vigenti. La dichiarazione di conformità (DoC) è disponibile su www.safescan.com.



Dopo l'uso consegnare se possibile il dispositivo in un centro di riciclo. Non gettare il prodotto nella normale spazzatura domestica.



www.safescan.com