

EASYPAD® 730 SATELLITE 3G

ITALIANO

Manuale di utilizzo



Complimenti per aver acquistato l'EasyPad 730 Satellite 3G!

Vi ringraziamo per la Vostra fiducia e per aver scelto un prodotto EASYPIX!

Dal momento che aggiorniamo e miglioriamo costantemente l'EasyPad, potreste riscontrare alcune piccole differenze fra il manuale stampato e il Vostro EasyPad. Avete comunque la possibilità, in ogni momento, di scaricare

Vi la versione aggiornata del manuale e gli update del firmware per il Vostro EasyPad dal nostro sito Internet www.easypix.eu.

EASYPAD®
for Android™ 

easypix®
Keep it real.

EASYPAD[®] 730 SATELLITE 3G

ITALIANO

Indice

Consigli di sicurezza	3
Panoramica apparecchio	4
Descrizione dei tasti	5
Regolazione lingua	6
Controllo Energia	
e Scarica della Batteria	7
Blocca schermo	7
Collegamento con i PC	
e trasferimento dati	7
Funzionalità dei tasti	
Sull'interfaccia utente	8
Menu	10
Regolazioni di sistema	13
1. Wireless & Reti	13
2. Regolazioni per reti mobili	15
3. Regolazioni Bluetooth	16
4. Regolazioni Töne	17
5. Regolazioni Display	17
6. Posizione & Sicurezza	17
7. Applicazioni	18
8. Account & Sincronizzazione	18
9. Protezione dati	18
10. Memoria	18
11. Lingua & Tastiera	18
12. Data & ora	19
13. Informazioni telefono	19
Internet	20
Dati tecnici	22

EASYPAD[®] 730 SATELLITE 3G

ITALIANO

Il manuale utente contiene importanti consigli di sicurezza ed informazioni per il corretto utilizzo dell'apparecchio. Vi preghiamo di seguire attentamente le indicazioni contenute in questo manuale.

A Tenete l'apparecchio lontano da luoghi dove fa molto caldo, c'è molta umidità o molta polvere.

B Evitate di lasciare l'apparecchio in auto, d'estate, con i finestrini chiusi.

C Evitate colpi e non lasciate cadere l'apparecchio, altrimenti potrebbe riportare danni.

D Il tempo di stand-by della batteria può variare a seconda delle diverse condizioni atmosferiche.

E Non siamo responsabili per le perdite dei dati, in caso di danni al prodotto, riparazioni o altre ragioni.

F Non aprite l'alloggiamento dell'apparecchio. In caso contrario decadono i diritti di garanzia.

G Non usate alcool, benzina o diluenti per pulire il display – usate soltanto un panno asciutto.

EASYPAD® 730 SATELLITE 3G

ITALIANO

Panoramica apparecchio



- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Tasti volume +/- | 10. Uscita auricolare |
| 2. Tasto Power / Reset | 11. Tasto Home |
| 3. Tasto ESC | 12. Allacciamento per corrente elettrica |
| 4. Tasto M | 13. Uscita HDMI |
| 5. Altoparlante | 14. Slot per carte SIM 3G |
| 6. Microfono | |
| 7. Slot per carte MicroSD/TF | |
| 8. Mini attacco USB | |
| 9. Attacco OTG | |

EASYPAD[®] 730 SATELLITE 3G

ITALIANO

Descrizione dei tasti

Tasti volume +/-:

Qui potete aumentare o diminuire il volume.

Tasto Power:

Tenete premuto il tasto per circa 2 secondi per accendere o spegnere l'apparecchio. Tenete premuto il tasto brevemente per attivare la modalità stand-by o per terminarla. Reset: tenete premuto il tasto per circa 7 secondi per riavviare l'apparecchio.

Tasto ESC:

Per ritornare al menu precedente

Tasto M:

Per aprire il menu

Tasto Home:

Per ritornare all'interfaccia utente

EASYPAD® 730 SATELLITE 3G

ITALIANO

Regolazione lingua

La lingua preimpostata sull'EasyPad 730 è l'inglese.
Per modificare la regolazione lingua procedete così:



- Cliccate sul simbolo  alla destra dello schermo.
- Selezionate Settings .
- Fate scroll down fino ad arrivare in fondo alla lista.
- Selezionate „Language & keyboard“
- Selezionate „Select language“
- Cliccate sulla lingua desiderata
- Premete il tasto Home per ritornare alla schermata iniziale.


EASYPAD® 730 SATELLITE 3G

ITALIANO

Controllo Energia e Scarica della Batteria

Il simbolo dello stato della carica  , posto nella barra di stato in alto, determina il livello di carica della batteria.

Se il livello di energia diminuisce  l'apparecchio si spegne automaticamente. Se compare l'icona con la pila scarica, usate il caricabatterie per ricaricare l'apparecchio .


Il tempo di carica è di circa 4 ore. 

Blocca schermo

Se l'apparecchio non viene utilizzato per un certo periodo di tempo o se si preme brevemente il tasto di accensione, lo schermo si spegne e viene attivato il blocca schermo.

Premendo nuovamente il tasto di accensione per qualche istante, si attiva nuovamente lo schermo. Per sbloccare, tirate il pulsante con il lucchetto nella direzione indicata.

Collegamento con i PC e trasferimento dati

L'EasyPad è dotato di una interfaccia High Speed USB 2.0. dopo aver collegato l'apparecchio con un computer apparirà l'icona  sul display dello status.

Abbassate la barra di stato e cliccate su „Collegamento USB “ per attivare la memoria USB. Durante la trasmissione dei dati non potete accedere dal Vostro EasyPad alla scheda MicroSD/TF!

EASYPAD[®] 730 SATELLITE 3G

ITALIANO

Funzioni dei tasti sull'interfaccia utente:



Tasto Home:

Per ritornare alla schermata iniziale.



Tasto Menu:

Per aprire il menu.



Tasti volume:

Per aumentare o diminuire il volume.



Tasto Indietro:

Per ritornare al menu / alla pagina precedente.



Tasto Menu Programmi:

Per visualizzare i programmi e le applicazioni.



Tasto Cambio Finestra:

L'apparecchio ha 5 desktop. Potete o premere questo tasto oppure far scorrere il Vostro dito sul touchscreen, per passare da un desktop all'altro.



Icona segnale WIFI / WLAN



Icona segnale rete mobile 3G

EASYPAD® 730 SATELLITE 3G

ITALIANO

Avvisi di sistema:

Abbassate la barra di stato per visualizzare, ad esempio, le notifiche di nuove e-mail, lo status delle schede MicroSD/TF, i documenti scaricati, lo stato delle connessioni USB o altre informazioni.



EASYPAD® 730 SATELLITE 3G

ITALIANO

Menu Programmi



ApkInstaller:

Programma per installare / disinstallare le Apps che non sono state scaricate dall'Android Market.



Market:

Per scaricare Apps (programmi) dall'Android Market. Potete scaricare e installare Apps, giochi e altre applicazioni. Molte sono gratis.



Explorer:

Aprire Explorer per accedere alle schede MicroSD/TF, alle penne USB e ad altri dischi di memoria. Explorer è un modo pratico per gestire i documenti e tutti i tipi di dati.



Browser Internet



Macchina fotografica 0.3M nella parte anteriore, 2.0M nella parte posteriore



E-mail:

Programma per richiamare, elaborare e spedire e-mail.



G-mail:

Programma per richiamare, elaborare e spedire e-mail dall'account di Google.

EASYPAD® 730 SATELLITE 3G

ITALIANO



Google Talk:

Programma per chattare con altri utenti di Google.



Google Maps:

Programma per visualizzare cartine stradali o immagini dal satellite – percorsi stradali.



YouTube:

Programma per visualizzare i video di YouTube



Skype:

Programma per chattare con altri utenti Skype o per telefonare via Internet.



Twitter:

Applicazione per Microblogging – permette di visualizzare diari pubblici o di crearne uno proprio.



Facebook:

Programma per utilizzare il social network Facebook.



Calendario:

Gestione di appuntamenti – si può sincronizzare in automatico con l'account di Google.



Calcolatrice



Ora:

Visualizzazione dell'ora e regolazione della sveglia.

EASYPAD® 730 SATELLITE 3G

ITALIANO



Regolazioni:

Modifica le regolazioni di base dell'EasyPad



Soundrecorder:

Funzione di registratore



Videoplayer:

Per visualizzare video sul display o output ad un televisore tramite l'uscita HDMI.



Audioplayer:

Programma per riprodurre i file musicali o gli audiolibri.



Galleria:

Per gestire e visualizzare foto e video – permette anche la sincronizzazione con gli album di Picasa.



Shelves:

Un programma per leggere e gestire gli e-book.



Raging Thunder: Gioco Corsa automobilistica

Krazy Kart Racing: Gioco Corsa automobilistica



Angry Birds Rio: Gioco di abilità




Fruit Ninja: Gioco di abilità

EASYPAD® 730 SATELLITE 3G



ITALIANO



Regolazioni di sistema

Cliccate l'icona per le regolazioni  per aprire il menu delle regolazioni di sistema:

1. Wireless & Reti

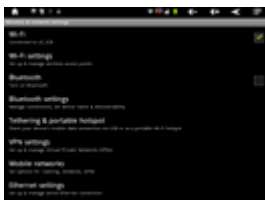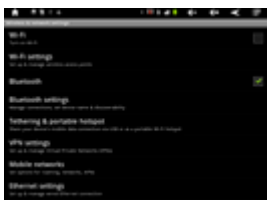Cliccate su " Wireless & Reti "




WLAN: Cliccate  =>  per inserire la funzione WLAN. L'apparecchio cerca in automatico le reti WLAN disponibili.


Regolazioni WLAN: qui potete scegliere la Vostra rete. Vi verrà chiesto eventualmente di inserire la password della rete WLAN:

EASYPAD® 730 SATELLITE 3G

ITALIANO

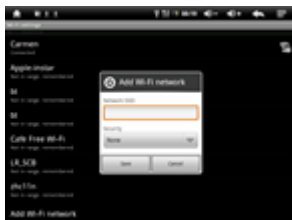

WLAN allargata / Regolazioni Wi-Fi:

Premete  nel menu per le regolazioni WLAN / Wi-Fi.

Si aprirà il menu per le regolazioni allargate. Nel menu per le regolazioni allargate potete visualizzare anche lo status attuale, l'indirizzo IP ed altre informazioni relative all'apparecchio.


EASYPAD® 730 SATELLITE 3G

ITALIANO


2. Regolazioni per Reti Mobili

AVVISO: Vi preghiamo di disattivare assolutamente la richiesta di inserimento PIN della vostra carta SIM, prima di inserirla nell'EasyPad!

Spegnete l'apparecchio prima di inserire o rimuovere la SIM.

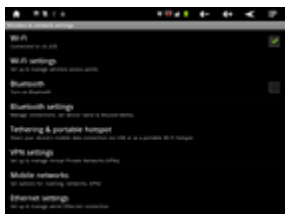



Se volete utilizzare una rete mobile, dovete innanzitutto terminare il collegamento in essere con la rete Wi-Fi, in quanto viene data la preferenza alle reti WLAN.

Fate attenzione a questa icona  se non si stabilisce il collegamento con le reti mobili.

Cliccate su "Reti di comunicazioni mobili" per aprire il menu delle regolazioni. Scegliete „Dati attivati“. Se attivate il „Roaming dei dati“ potete utilizzare le reti dei dati anche all'estero – potreste però avere un notevole aumento dei costi!

EASYPAD® 730 SATELLITE 3G


ITALIANO

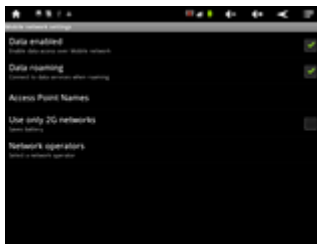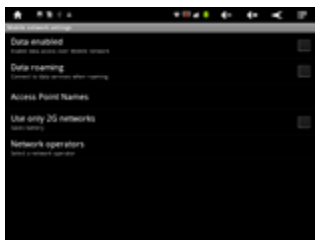

Infine, fate attenzione all'icona di rete 3G:




Se la connessione dati non dovesse avvenire in automatico, controllate per cortesia le regolazioni APN del Vostro operatore di rete sotto „Punti d’accesso“.

Tramite „Menu“ , „Nuova APN“ potete aggiungere un punto di accesso. Le regolazioni qui introdotte le potete richiedere al Vostro operatore di rete.

3. Regolazioni Bluetooth

Il Bluetooth lo trovate nel menu delle Regolazioni Wireless e di rete, come mostrato nelle seguenti immagini:

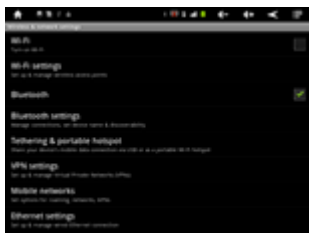

EASYPAD® 730 SATELLITE 3G

ITALIANO

Dopo aver attivato la funzionalità Bluetooth, l'EasyPad cercherà automaticamente gli apparecchi Bluetooth disponibili. Prima di poterli utilizzare dovete collegarli l'un l'altro (pairing). Qui potete scegliere l'apparecchio da collegare e confermare la richiesta di pairing.

4. Regolazione Toni

La regolazione „Toni“ comprende la regolazione del volume, la scelta delle suonerie degli alert, le suonerie di sistema, i suoni delle schede MicroSD/TF e dell'USB.

5. Regolazioni Display

Comprende la luminosità, la regolazione automatica dello schermo (G-sensor), le animazioni e il tempo di spegnimento del display (timeout), spegnimento del display dopo: 15 secondi, 30 secondi, 1 minuto, 2 minuti, 10 minuti o 30 minuti a Vostra scelta. Se ad esempio scegliete 30 secondi, il display si spegne dopo 30 secondi di non utilizzo e viene attivato il Blocca schermo. Premete il tasto Power per riattivare il display. Tirate il pulsante con il lucchetto verso l'alto, per togliere il Blocca schermo.

6. Posizione & Sicurezza

Qui potete attivare il riconoscimento automatico della posizione. Potete anche inserire le password di sicurezza, che impediscono un accesso non autorizzato al Vostro EasyPad.

EASYPAD® 730 SATELLITE 3G

ITALIANO

7. Applicazioni

Qui potete gestire e scegliere se possono venire installate Apps anche provenienti da altri fonti diverse da Android Market.

8. Account & Sincronizzazione

Regolazioni comuni di sincronizzazione:

1. Dati di background
2. Sincronizzazione automatica

Gestione account: gestione degli account dell'utente

9. Protezione dati

Assicurare i Miei Dati: qui potete stabilire se dovete assicurare le diverse regolazioni sui server di Google.

Cliccate su "Ripristino impostazioni di default" per rimettere le impostazioni precaricate al momento della consegna. Tutte le regolazioni, anche le Apps auto installate e i dati che avete salvato sulla memoria interna verranno cancellati.

10. Memoria

Qui viene visualizzato l'uso della memoria attuale.

Cliccate su „Togliere la scheda SD” per togliere la scheda MicroSD/TF durante l'uso.

11. Lingua e Tastiera

Per regolare la lingua del sistema e il metodo di input dei dati.

12. Data e Ora

EASYPAD[®] 730 SATELLITE 3G

ITALIANO

Se la Vostra rete non supporta la regolazione automatica dell'ora, potete regolare manualmente l'ora, il fuso orario e la data, dopo aver disattivato la regolazione automatica.

13. Informazioni Telefono


Qui potete controllare i valori interni dell'apparecchio come ad es. la versione del sistema operativo, lo stato della batteria, la potenza del segnale delle reti mobili ecc.

EASYPAD® 730 SATELLITE 3G

ITALIANO

Funzioni principali


Internet

Premete l'icona  per navigare su Internet.


La pagina iniziale precaricata è Google.


Toccate lo schermo per far comparire la tastiera:



Dopo aver scritto un indirizzo Internet, premete  per aprire la pagina Web.

Consiglio: la tastiera Android ha alcune opzioni di regolazione, ad esempio: lingua tastiera, numeri, icone, ecc.

Il browser può aprire contemporaneamente quattro siti Internet, premete  ed apparirà il seguente menu:



EASYPAD® 730 SATELLITE 3G

ITALIANO



Cliccate su "Nuova Finestra" ed apparirà una nuova pagina Web.



Le "Pagine più visitate" e la "Cronologia" li trovate sotto i "Bookmarks".



Cliccate per passare da una finestra ad un'altra.
È possibile aprire fino a quattro finestre contemporaneamente.



Cliccate su "Aggiorna", per aggiornare la pagina Internet corrente.



Per andare Avanti, il contrario dell'icona Indietro.



"Aggiungi bookmark", "Cerca nella pagina", "Scegli testo"
"Informazioni sulle pagine", "Info sulla pagina", "Forward link",
"Download", "Regolazioni"

EASYPAD® 730 SATELLITE 3G

ITALIANO

Dati tecnici

EasyPad 730 Satellite 3G	7" / 17,8cm Tablet-PC
CPU	Rockchip 2918 1.2 GHz
Sistema operativo	Android 2.3 – Gingerbread
RAM	512MB DDR3
Memoria interna	4GB NAND Flash
Espansione di memoria	Micro SD/SDHC fino a 32GB
Display	4:3 capacità 5 punti Display Multi-Touch
Risoluzione	800 x 600 Pixel
G-SENSOR	MMA8452Q
Bluetooth	BT 2.1+EDR
Macchina fotografica	Davanti 0,3MP, dietro 2.0MP
Batterie	4250MAH, 5V, Batteria ricaricabile 2A Li-ion
MIC	Sì
MP3	Sì
3G-Modul	3G integrato (TD, WCDMA, EVDO), Internet & Funzione Skype
WIFI	802.11b/g/n (high sensitivity)
Porte I/O	1x DC In, 1x auricolare, 1x slot per carte TF 1x slot per carte SIM, 2x USB 2.0, 1 host, 1 OTG, 1x HDMI
Formati video	H.264, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 etc 1080P, YouTube, 720P, HTML5, Flash 10.1 / 10.2
Musica	MP3 / WMA / WAV / AAC, AAC+
Office	Word / Excel / PDF / PPT, Microsoft Wordpad, Microsoft SpreadExcel Il software non è installato sull'apparecchio e deve venire scaricato dall'utente.
Foto	JPG, BMP, PNG etc.

EASYPAD[®] 730 SATELLITE 3G

ITALIANO

rk29sdk_gpl_kernel_20110702

Copyright © Rockchips

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License, version 2, as published by the Free Software Foundation.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License, version 2, for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License, version 2, along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

You should receive a complete machine-readable copy of the corresponding source code of this program under the following link:

http://www.easypix.eu/download_easypad.html

if not, write to Easypix, Corinne Loose, Em Parkveedel 11, D-50733 Cologne, Germany, e-mail: support@easypix.eu