



Contenuti

1.	Per la Vostra Sicurezza	4
2.	Profilo del telefono	7
3.	Primo utilizzo	9
4.	Istruzioni Generali	17
	<i>Rubrica</i>	<i>17</i>
	<i>Messaggi</i>	<i>20</i>
	<i>Fotocamera</i>	<i>30</i>
	<i>Visualizzatore di Immagini</i>	<i>31</i>
	<i>Musica</i>	<i>32</i>
	<i>Riproduttore video</i>	<i>33</i>
	<i>Centro chiamate</i>	<i>36</i>
	<i>Impostazioni</i>	<i>42</i>
	<i>Email</i>	<i>50</i>
	<i>Servizi</i>	<i>51</i>
	<i>Opera Mini</i>	<i>54</i>
	<i>Java</i>	<i>55</i>
	<i>Divertimento & Giochi</i>	<i>55</i>
	<i>Documenti</i>	<i>56</i>
	<i>Agenda</i>	<i>58</i>
	<i>Calcolatrice</i>	<i>62</i>
	<i>Bluetooth</i>	<i>62</i>

<i>Sveglia</i>	66
<i>Radio FM</i>	66
<i>Slide Show</i>	68
<i>Photo Editor</i>	68
<i>Cose da fare</i>	69
<i>Registratore audio</i>	69
<i>Registratore video</i>	69
<i>Calendario</i>	70
<i>Ebook reader</i>	70
5. Inserimento di testo	71
6. Usare dispositivi USB	83
7. Icone	84
8. Manutenzione	86
9. Abbreviazioni	91
10. Certificazioni	93

1. Per la Vostra Sicurezza

Per la vostra sicurezza e per un uso appropriato del telefono, siete pregati di seguire attentamente le seguenti linee di condotta:

- Non accendere il telefono cellulare in prossimità di impianti chimici, distributori di carburante o altre aree a rischio di esplosione.
- Durante la guida, utilizzate esclusivamente l'auricolare; non tralasciate di parcheggiare sempre l'auto al bordo della strada prima di iniziare una conversazione con l'apparecchio.
- Poiché l'uso del telefono cellulare può provocare interferenze per gli aeromobili, non utilizzare mai il telefono a bordo di un velivolo. Un tale uso del telefono è pericoloso e illegale; spegnete sempre il telefono cellulare prima di salire a bordo.
- Prestate speciale attenzione all'uso del telefono in prossimità di pacemaker cardiaci, **apparecchi** acustici e altre attrezzature mediche, poiché il telefono può essere origine di interferenze.
- L'uso di accessori e parti non originali farà decadere la garanzia.
- Non smontare il telefono senza permesso. In

caso di guasto, siete pregati di contattare il fornitore quanto prima.

- Non collegare il caricabatterie al telefono quando non vi è alcuna batteria inserita. Spegnete sempre il telefono prima di estrarre la batteria; in caso contrario, la memoria del telefono potrebbe subire dei danni.
- Quando il telefono è collegato al caricabatterie, verificate sempre che nel locale vi sia una buona ventilazione o un dissipatore di calore, e che l'apparecchio sia lontano da oggetti infiammabili o esplosivi.
- Per evitare il rischio di smagnetizzazione, tenete sempre il telefono a distanza da oggetti magnetici come CD, carte di credito, etc.
- Assicuratevi che il telefono non entri in contatto con qualsiasi tipo di liquido; nel caso di una simile evenienza, rimuovere la batteria e contattare immediatamente il fornitore.
- Non usate il telefono cellulare in situazioni ambientali con temperature troppo alte o troppo basse; non esponete mai l'apparecchio ad una forte radiazione solare diretta o ad ambienti troppo umidi. La temperatura operativa corretta per il

telefono e i suoi accessori è compresa tra 0°C e 40°C. L'altitudine ove usare il telefono non dovrebbe superare i 2.000 metri.

- Non usare liquidi o panni inumiditi con detersivi energici per pulire il telefono.
- Questo telefono cellulare dispone di funzioni di ripresa audio, video e fotografica, che devono essere usate secondo le leggi e le normative vigenti.
- Tenere sempre il telefono lontano dalla portata dei bambini. Non lanciare o sottoporre ad urti il telefono, in quanto i circuiti interni e le strutture di precisione potrebbero subire danni.
- Non smaltire le batterie tra i rifiuti domestici ordinari.

Avvertenza: il produttore non assume alcuna **responsabilità** per qualsiasi inadempienza delle linee di condotta sopra stabilite o per ogni **uso improprio** del telefono cellulare.

Il produttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le informazioni contenute in questa guida.

Il contenuto di questo manuale potrebbe differire dal contenuto effettivamente mostrato nel telefono cellulare. In tale caso, il secondo prevale.

2. Profilo del telefono

Prestige è il tuo nuovo cellulare touch screen. Semplicemente sfiorando lo schermo potrai scegliere tutte le numerose funzioni che **Prestige** ti offre. Di seguito sono riportate la vista anteriore e la vista posteriore del telefono.





- | | | | |
|----|--------------------|---|--------------|
| 1. | Ricevitore | 5 | Tasto fine |
| 2. | LCD | 6 | Fotocamera |
| 3. | Tasto OK / Opzioni | 7 | Altoparlante |
| 4. | Tasto chiamata | 8 | On/Off |

3. Primo utilizzo

Installare la SIM Card

Poiché il telefono supporta due SIM cards, potete richiedere due differenti numeri telefonici, con due differenti operatori di rete e installare quindi le due rispettive SIM (Subscriber Identification Module).

Con queste due SIM cards, potrete usare tutte le funzioni del vostro telefono cellulare. Le SIM cards salvano i parametri necessari per le comunicazioni e i dati personali, inclusi codice PIN (Personal Identification Number), rubrica, messaggi e altri servizi di sistema addizionali.

Attenzione: non deformare o graffiare la SIM card ed evitare che entri in contatto con elettricità statica, polvere o umidità. In caso di smarrimento siete pregati di contattare immediatamente il vostro operatore di rete.


Prima di installare la SIM card, spegnete il telefono. Sollevate quindi il coperchio del vano batteria sul retro del telefono.

Seguite il diagramma riportato qui di seguito per installare la SIM card. Inserite la SIM card principale nello slot SIM1 e la SIM card

secondaria nello slot SIM2.

Nota: se inserite una SIM card soltanto nello slot SIM1, allora funzionerà esclusivamente la SIM primaria; parimenti, se inserite una SIM card soltanto nello slot SIM 2, funzionerà esclusivamente la SIM secondaria. Quando entrambe le SIM cards sono inserite nei rispettivi slot, potrete scegliere liberamente la modalità operativa.


Nota: poiché la SIM card è un oggetto di piccole dimensioni, ricordate sempre di conservarla lontano dalla portata dei bambini!

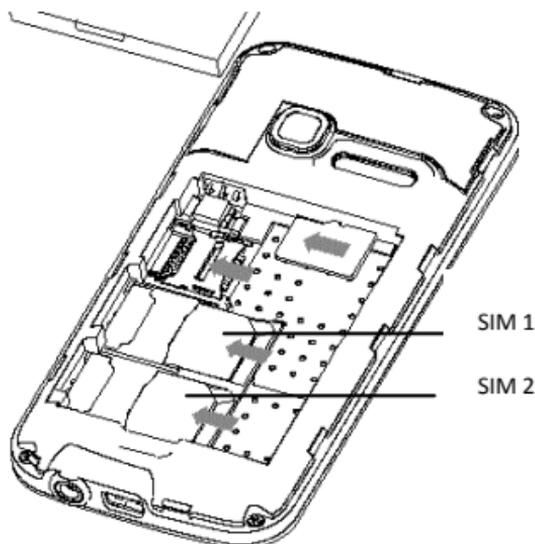

Installare la Memory card

Poiché il telefono cellulare non dispone di sufficiente spazio per l'archiviazione, per l'uso di alcune funzioni è necessario installare una Memory card (nello specifico, questo telefono usa una T-FLASH card.)

Installare la T-FLASH card: aprite il coperchio posteriore ed estraete la batteria; sbloccate la chiusura della T-Flash card e inserite la T-Flash card nel suo slot; ripristinate la chiusura e la batteria prima di riavviare il telefono.

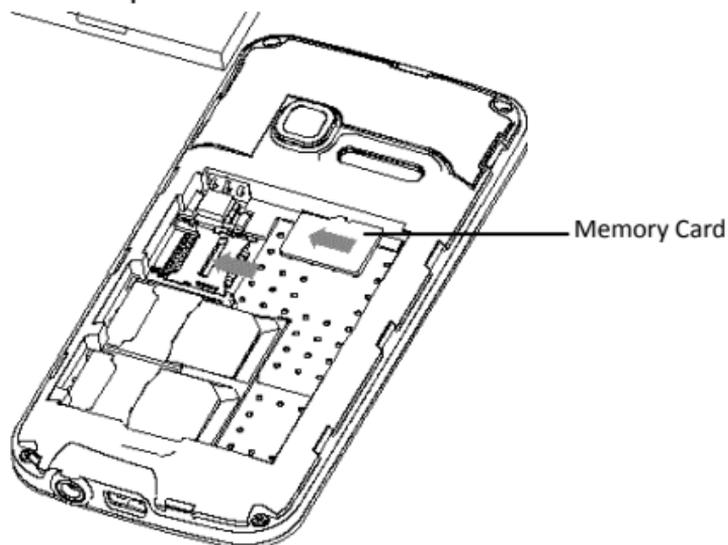


Nota: poiché la T-FLASH card è un oggetto di piccole dimensioni, ricordate sempre di conservarla lontano dalla portata dei bambini!

Installare la Batteria

Il telefono deve utilizzare soltanto batterie e accessori originali. Quando la batteria rimane inutilizzata per un lungo periodo, è consigliabile estrarla e conservarla in modo adeguato.

Nota: installate la batteria seguendo il diagramma riportato qui di seguito, in modo da evitare possibili danni ai contatti.

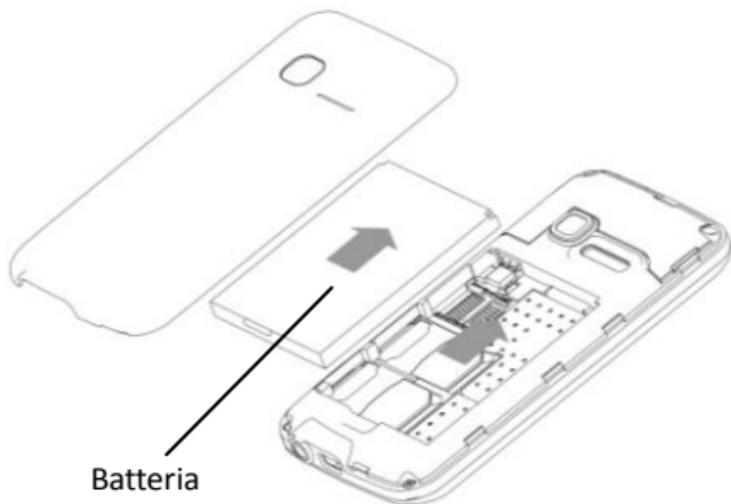


Caricare la Batteria

Una batteria nuova potrebbe raggiungere l'efficienza ottimale soltanto dopo essere stata sottoposta ad alcuni cicli completi di carica e ricarica.

Quando la batteria viene usata regolarmente, provvedete a caricarla al momento opportuno. Un eccessivo scaricamento può danneggiare la batteria.

Dopo che la batteria è stata ricaricata, togliete la connessione del caricabatterie con l'alimentazione elettrica e quindi la connessione con il telefono cellulare.

Collegate il caricabatterie seguendo il diagramma.

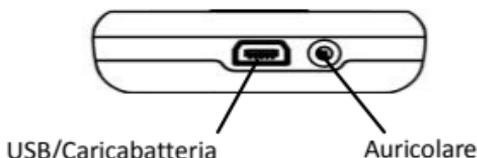

Durante la fase di ricarica, l'icona che indica la capacità della batteria lampeggerà sullo schermo da destra verso sinistra. A carica ultimata, l'icona mostrerà un numero di barre completo. Un leggero riscaldamento dell'apparecchio durante la fase di ricarica è del tutto normale.

Attenzione: verificate sempre che il caricabatterie e gli altri accessori usati per la ricarica siano originali o riconosciuti dal produttore. L'uso di altri accessori potrebbe danneggiare il telefono ed essere causa di pericolo! Usate il caricabatterie e gli altri accessori esclusivamente al coperto e in luoghi asciutti.

Avvertenze sull'uso della batteria

Le prestazioni della batteria sono influenzate da svariati fattori, tra i quali impostazioni della rete, intensità del segnale, intensità d'uso, temperatura, funzioni e impostazioni scelte ed usate, accessori impiegati, suonerie, dati o altre applicazioni.

Per prestazioni ottimali, siete pregati di osservare le seguenti regole:

- Una batteria nuova o una batteria rimasta a lungo inutilizzata necessitano di tempi di ricarica più lunghi. Il voltaggio standard per la batteria è 3.6V- 4.2V.
- Durante la ricarica, mantenete la batteria ad una temperatura prossima a quella ambientale.
- Con il passare del tempo, la batteria sarà gradualmente sottoposta ad usura e quindi

necessiterà di tempi più lunghi per la ricarica. Tuttavia, se dopo una normale ricarica i tempi d'uso diminuiscono e quelli di ricarica aumentano, avete bisogno di acquistare un'altra batteria dal produttore originale o da esso autorizzato. Batterie di qualità inferiore possono danneggiare il telefono ed essere causa di pericolo!

- Se il telefono è stato usato intensamente con un basso livello di carica, potrebbe essere necessario un tempo più lungo prima che l'indicatore sia mostrato a schermo durante la fase di ricarica.

Nota: abbiate cura di smaltire le batterie secondo le normative vigenti. Cercate di riciclare le batterie per quanto possibile. Non gettate le batterie tra i rifiuti ordinari.

Attenzione: non gettate le batterie nel fuoco, in quanto potrebbe esservi un rischio concreto di esplosione.

Attenzione

La ricarica del telefono cellulare con mezzi impropri può provocare esplosioni. Fate sempre riferimento alle norme che regolano lo smaltimento delle batterie.

Codice PIN

Codice PIN1: è il numero di identificazione personale usato per accedere alla SIM e in grado di impedire che altre persone usino la SIM senza permesso. Se il codice di protezione PIN1 è stato attivato nel telefono, all'accensione lo schermo mostrerà "Inserire PIN". Nel processo di inserimento del codice PIN1, verrà usato a schermo "*" per rappresentare il contenuto dell'input. Potete ottenere il codice PIN1 nel momento in cui acquistate la SIM.

Codice PIN2: è il numero di identificazione personale usato per alcune funzioni speciali.

Codice PUK e Codice PUK2 (8 cifre): per modificare un codice PIN bloccato, avrete bisogno di usare il codice PUK (Personal Unblocking Key). Per modificare un codice PIN2 bloccato, avrete bisogno di usare il codice PUK2. Se questi due codici non vi sono stati forniti insieme alle SIM cards, fatene richiesta presso il vostro operatore di rete.

Attenzione: se un codice PIN è inserito in modo errato per tre volte consecutive, la SIM card verrà bloccata. Siete pregati di contattare immediatamente il vostro operatore di rete per

istruzioni. Non cercate di forzare il codice, poiché la SIM card potrebbe divenire inutilizzabile!

4. Istruzioni Generali

Rubrica

Il telefono è fornito di una rubrica compatibile con il formato vCard. L'informazione di ogni contatto salvato sul telefono include tre numeri telefonici (cellulare, casa e lavoro), nome azienda, e-mail, fax, compleanno, foto, melodia, gruppo chiamanti (cinque tipi: famiglia, amici, VIPs, colleghi e altri). Ciascun contatto salvato in SIM1 e SIM2 può solo contenere nome e numero. Il telefono supporta 1000 gruppi di numeri.

Visualizza

Per visualizzare i dettagli del contatto.

Invia messaggio

Per inviare un messaggio al contatto selezionato.

Chiamata voce SIM

Per effettuare una chiamata in voce al

contatto selezionato.

Modifica

Per modificare il nome e/o il numero del contatto.

Elimina

Per eliminare un contatto.

Copia

Per copiare un contatto nella SIM1, nella SIM2, nel telefono o in un file.

Sposta

Per spostare un contatto dal telefono ad una SIM Card o da una SIM card all'altra.

Invia vCard

Per inviare un biglietto da visita elettronico come messaggio di testo, come messaggio multimediale, come email o via Bluetooth.

Gruppi di chiamanti

Per impostare suoneria, foto e membri per cinque gruppi di chiamanti. I membri del gruppo possono essere selezionati solo fra i contatti memorizzati nel telefono.

Impostazioni rubrica

- Filtro nomi: possibilità di scegliere quale rubrica visualizzare (SIM1, SIM2, telefono e

tutti i possibili mix).

- Chiamata rapida: possibilità di associare 8 numeri della rubrica ai tasti numerici (da 2 a 9).
- La mia vCard: per modificare e inviare il proprio biglietto da visita elettronico (vCard).
- Versione vCard: per selezionare il tipo di vCard da usare (2.1 oppure 3.0).
- Numeri Extra: offre la possibilità di memorizzare numeri particolari come il proprio, quello dei servizi di rete o numeri SOS.
- Stato memoria: è possibile visualizzare lo stato corrente della memoria occupata dalla rubrica, inclusa quella disponibile su SIM1 e SIM2.
- Copia contatti: è possibile copiare i contatti dal telefono alle SIM cards e viceversa, oppure da una SIM card all'altra.
- Sposta contatti: è possibile spostare i contatti dal telefono alle SIM cards e viceversa, oppure da una SIM card all'altra.
- Cancella tutti i contatti: per cancellare tutti i contatti salvati nella SIM1, nella SIM2, o nel telefono.

Messaggi

Entrambe le SIM cards del telefono possono inviare e ricevere SMS. Ogni SMS è inviato al centro SMS della rete e da qui smistato al destinatario finale (l'utente GSM). Se l'utente non accende il proprio telefono o se il telefono è impossibilitato a ricevere gli SMS (perché la memoria è piena, ad esempio), la rete salverà temporaneamente il messaggio. La durata dell'archiviazione dipende dalle impostazioni del mittente e dall'operatore di rete.

Questa funzione di invio e ricezione di messaggi di testo può comportare dei costi. Per maggiori informazioni, siete pregati di consultare il vostro operatore.

Quando la capacità SMS è esaurita, un'icona SMS lampeggerà nell'interfaccia di standby. La ricezione di SMS può essere influenzata dall'esaurimento dello spazio di archiviazione. Cancellate alcuni SMS per risolvere il problema.

Se il destinatario ha ricevuto un vostro SMS, sarete avvisati da un tono del telefono (se tale funzione di avviso è stata attivata)

Nota: durante l'invio di SMS, il telefono può mostrare la notifica "Messaggio inviato". Ciò significa che lo SMS è stato inviato al Centro di ricezione SMS impostato nel telefono, ma non

che il destinatario abbia effettivamente ricevuto il messaggio. Per ulteriori informazioni, siete pregati di consultare il vostro operatore.

Scrivi messaggio

Scegliete questa opzione per scrivere un nuovo messaggio di testo.

Ciascun SMS può contenere 160 caratteri di testo; concatenando più messaggi (fino a un massimo di 4) si può formare un messaggio contenente fino a un totale di 640 caratteri. In scrittura premere l'apposito tasto per modificare il metodo di inserimento. Premere l'apposito tasto con la freccia centrale per entrare nella libreria dei simboli. Premere il tasto "Cancella" per cancellare l'ultimo inserimento e tenerlo premuto per cancellare tutto.

Se l'SMS contiene più di 160 caratteri, verrà suddiviso in 2 o più parti. È possibile inserire immagini, animazioni, suonerie, etc all'interno di un SMS. Tuttavia, lo SMS non sarà ricevuto e mostrato se la rete e il telefono ricevente non lo supportano.

Per inviare un SMS, inserite direttamente un numero o scegliete un numero dalla rubrica. In modalità dual-SIM, potete scegliere se inviare SMS via SIM1 oppure via SIM2.

Messaggi in arrivo

È possibile visualizzare la lista degli SMS/MMS ricevuti nella cartella In arrivo.

- **Visualizza:** apre l'anteprima per permettere di leggere il messaggio ricevuto. I messaggi in possono essere soggetti alle operazioni di uso del numero, uso dell'URL, uso dell'USSD e dell'indirizzo Email.
- **Rispondi:** per rispondere al messaggio ricevuto.
- **Chiama mittente:** per chiamare il mittente del messaggio.
- **Inoltra:** per inoltrare direttamente l'SMS o l'MMS ricevuto.
- **Elimina:** cancella il corrente SMS/MMS.
- **Elimina tutto:** Cancella tutti i messaggi contenuti nella cartella.
- **Segna come letto/non letto:** è possibile marcare i messaggi come letti oppure da leggere.
- **Avanzate:** comprende le funzioni Copia sul telefono/SIM, Sposta sul telefono/SIM, Copia tutto, Sposta tutto.

Bozze

Se si sta componendo un messaggio e si

sceglie di inviarlo successivamente, il messaggio verrà salvato in questa cartella. È possibile inviare, modificare, cancellare o sfruttare le funzioni avanzate per i messaggi presenti in questa cartella.

Messaggi in uscita

Inviando un SMS/MMS è possibile scegliere l'opzione "Salva ed Invia", salvando così il messaggio nella cartella "In uscita". È possibile salvare direttamente gli SMS modificati nella cartella in ogni caso; i messaggi così salvati (e non inviati) mostreranno il campo del numero telefonico vuoto. Se l'invio di un messaggio non va a buon fine, il messaggio viene comunque salvato in questa cartella. I messaggi in questa cartella possono essere soggetti alle operazioni di invio da SIM1 o SIM2, modifica, cancellazione, copia su telefono, spostamento su telefono, cancellazione globale, copia globale, spostamento globale, uso del numero, uso dell'URL, uso dell'USSD e dell'indirizzo Email.

Messaggi inviati

Quando un messaggio è stato inviato correttamente, viene salvato in questa cartella.

Archivio

I messaggi in arrivo posso essere spostati in questa cartella.

Indesiderati

I messaggi indesiderati vengono salvati in questa cartella.

Elimina messaggi

In questa sezione è possibile eliminare i messaggi in base alle varie opzioni scelte.

Messaggi Broadcast

Il servizio cell broadcast è una modalità di comunicazione unidirezionale e generalizzata per mezzo di brevi messaggi di testo come previsioni meteo, situazione del traffico, etc. che l'operatore invia agli utenti GSM nell'ambito di una certa area. In modalità dual-SIM, potete impostare separatamente SIM1 e SIM2 per la ricezione di questi messaggi.

- Modalità ricezione: potete Attivare o Disattivare questa funzione.
- Leggi messaggi: aprire questa funzione per leggere le informazioni ricevute.
- Lingue: per selezionare la lingua per l'informazione ricevuta.

- **Impostazioni canale:** per selezionare, aggiungere, modificare ed eliminare il numero del canale di trasmissione.

Modelli

In questa sezione sono presenti testi di SMS preimpostati, pronti da inviare oppure da modificare liberamente prima dell'invio.

Impostazioni messaggi

Impostazioni SMS

È possibile fissare da questo menu alcuni parametri per quanto riguarda gli SMS via SIM1 e gli SMS via SIM2.

- **Impostazioni profilo:** per poter inviare SMS, deve essere impostato il numero del centro SMS.

Nota: il numero del centro SMS è fornito dall'operatore di rete.

- **Impostazioni casella vocale:** per impostare nome e numero del server della casella vocale.
- **Impostazioni comuni**
 - **Rapporto di notifica:** attivando questa opzione, la rete vi informerà se il destinatario ha ricevuto lo SMS e a che ora.

- Percorso di risposta: attivando questa opzione, potete trasmettere il percorso di risposta al terminale di rete. Questa funzione necessita di supporto dal centro SMS.
- Salva messaggio inviato: attivando questa opzione, verrà salvata una copia del messaggio inviato.
- Stato memoria: potete verificare la capacità della SIM card o del telefono per quanto riguarda gli SMS.
- Memoria preferita: potete impostare la posizione di archiviazione (SIM o telefono) da voi preferita per gli SMS.

Firewall messaggi

Questa funzione è utile per limitare la ricezione di alcuni messaggi ed ha modalità operative del tutto simili a quelle della funzione Firewall chiamate (cfr. Registro chiamate).

- Impostazioni: potete scegliere di Attivare/Disattivare Black List, White List, Avviso di ricezione di messaggi indesiderati o disattivare tutte le funzioni suddette.
- Black List: da qui è possibile visualizzare i numeri attualmente

salvati nella Black List, aggiungere alla lista un numero da tastiera o da Rubrica, eliminare uno o più numeri dalla lista.

- White List: da qui è possibile utilizzare le medesime funzioni disponibili per la Black List

Impostazioni MMS

Gli MMS sono messaggi multimediali che possono contenere testo, suono e immagini. Se la dimensione di un MMS supera il limite, il telefono non sarà in grado di ricevere il messaggio. Se un MMS contiene immagini, il telefono adatterà la loro dimensione così da poter mostrarle sullo schermo completamente.

L'effetto di visualizzazione degli MMS dipende dai dispositivi di ricezione.

Nota: non si possono usare messaggi con foto se l'operatore o il fornitore del servizio non supportano questa funzione. Non si possono ricevere e mostrare MMS se il telefono non dispone di funzioni compatibili con MMS o e-mail.

Le funzioni disponibili per gli MMS sono essenzialmente identiche a quelle già illustrate per gli SMS. Nel menu **Impostazioni MMS** è

inoltre possibile intervenire su ulteriori parametri, descritti qui di seguito.

Componi:

- Tempo diapositiva ottimizzato – per attivare/disattivare il tempo ottimale di visualizzazione.
- Modalità creazione -- "Limitata", "Libera " o "Avviso". Relativa a alla possibilità di inviare e ricevere MMS quando si è in roaming.
- Ridimensionamento immagine -- è possibile ridurre la dimensione della foto inserita nel messaggio, scegliendo tra 160x120 e 320x240 oppure disattivando l'impostazione.
- Firma automatica -- può essere attivata o disattivata.
- Firma -- è possibile inserire qui il contenuto della firma automatica.

Invia:

- Periodo di validità – è possibile impostare il periodo di tempo per il quale il messaggio sarà conservato presso il centro servizi ed inviato, scegliendo tra 1 ora, 6 ore, 12 ore , 1 giorno, 1 settimana e Massimo.

- Rapporto di consegna -- per attivare/disattivare questa funzione.
- Notifica di Lettura -- per attivare/disattivare questa funzione.
- Priorità – per scegliere tra Media, Alta e Bassa.
- Tempo di consegna – per scegliere tra Immediato, 1 ora dopo, 12 ore dopo, 24 ore dopo.
- Nascondi mittente – la funzione può essere attivata o disattivata.
- Invia e salva – la funzione può essere attivata o disattivata.

Recupera:

- Rete locale -- per scegliere tra Immediato, Rifiutato e Posticipato.
- Roaming -- per scegliere tra Come locale, Posticipato e Rifiutato.
- Filtri – per permettere o impedire la ricezione di messaggi provenienti da numeri anonimi e di messaggi pubblicitari.
- Notifica di lettura — per scegliere tra Su richiesta, Invia, Non inviare mai.
- Rapporto di notifica -- per scegliere tra Attivo e Disattivo.

Stato della memoria:

Per visualizzare il tasso di utilizzazione del telefono, con lo spazio correntemente utilizzato e lo spazio libero.

Fotocamera**Fotocamera**

Con questa funzione, potete usare la fotocamera incorporata per scattare foto. L'obiettivo della fotocamera è collocato nella parte posteriore dell'apparecchio e lo schermo funge da mirino. Tutte le foto sono salvate in formato JPG. Se le immagini vengono scaricate dal telefono sul PC, potrebbe essere necessario qualche software per visualizzarle.

Se lo spazio di archiviazione del telefono è insufficiente per salvare le foto scattate, è necessario eliminare alcune vecchie foto o files di altro tipo nel menu "Documenti" per liberare spazio.

Descrizione delle Opzioni della Fotocamera:

Opzioni	Descrizione
Foto	Per visualizzare le foto salvate.
Impostazioni	Suono scatto: Tono 1, Tono 2, Tono 3 o Disattivato.

Fotocamera	EV: da EV-4 a EV+4.
	Contrasto: Alto, Medio, Basso.
	Anti-sfarfallio: 50Hz (predef.) oppure 60Hz.
	Tempo autoscatto: 5, 10, 15 secondi o Disattivato.
	Scatto Cont.: 1 scatto , 3 scatti , 5 scatti o Disattivato.
Impostazioni Immagine	Dimensione: 320x240, 640x480, 800x600, 1600x1200, 2048x1536.
	Qualità: Alta, Normale, Basso.
Bilanciamento del bianco	Auto, Luce diurna, Tungsteno, Fluorescenza, Nuvoloso, Incandescenza.
Modalità scena	Automatico oppure Notturno.
Impostazione Effetto	Normale, Scala di grigio, Seppia, Seppia verde, Seppia blu, Negativo.
Archiviazione	Telefono oppure Scheda di Memoria.
Ripristina Parametri	Per ripristinare le impostazioni di fabbrica della fotocamera.

Visualizzatore di Immagini

Tutte le foto scattate sono salvate in questo album.

Opzioni	Descrizione
Visualizza	Per visualizzare la foto selezionata.
Modifica	Per modificare le immagini tramite le opzioni offerte dal telefono (autoridimens., sequenza, clip manuale).
Stile di visualizzazione	Visualizzazione a elenco, oppure a matrice.

Invia	Come MMS, come allegato e-mail, via Bluetooth.
Utilizza come	Sfondo, salvaschermo, immagine di avvio, immagine di chiusura, immagine contatto.
Rinomina	Per rinominare la foto selezionata.
Elimina	Per eliminare la foto selezionata.
Elimina tutti i files	Per eliminare tutte le foto salvate nell'album.
Ordina per	Si possono ordinare le immagini per Nome, Tipo, Data o Dimensione oppure scegliere "Nessuno".
Archiviazione	Per scegliere il percorso di archiviazione delle foto (Telefono o Scheda di memoria).

Musica

Per scaricare musica dal PC, è necessario inserire la scheda T-Flash nel telefono, spegnere il telefono e collegarlo al PC con un cavo USB, quindi il PC rileverà il nuovo hardware come un nuovo disco rimovibile. Scaricate i files MP3 desiderati nella cartella "My Music" del disco rimovibile piuttosto che in altre cartelle (Audio, Video e Photos), altrimenti il file non sarà riprodotto. Sono supportati solo files nei formati MP3, AMR e MIDI. Se il sistema operativo del vostro PC è Windows 2000 o superiore, non sarà necessario installare alcun driver.

Descrizione delle opzioni del riproduttore audio:

Opzioni	Descrizione
Playlist	Si possono creare liste di brani preferiti
Traccia	Visualizza la musica contenuta in "My music" in base al titolo del brano.
Artista	Visualizza la musica contenuta in "My music" in base al nome dell'artista.
Albums	Visualizza la musica contenuta in "My music" in base al titolo dell'album.
Genere	Visualizza la musica contenuta in "My music" in base al tipo di genere del brano.
Aggiorna elenco	Aggiorna la lista dei brani in base alle modifiche effettuate sul contenuto di " My music".
Impostazioni	Impostazioni di riproduzione: percorso delle tracce, lista automatica, ripetizione, riproduzione casuale, effetti, ecc...
Download	Possibilità di scaricare musica direttamente da siti web.

Descrizione delle opzioni delle tracce:

Opzioni	Descrizione
Riproduci	Riproduci l'attuale scelta musicale.
Dettagli	Nome del file, traccia, SQ, dimensione, durata, nome, cantante, ecc...
Aggiungi suoneria	Aggiungi la traccia selezionata alle suonerie.
Invia con Bluetooth	Invia la musica scelta via Bluetooth ad un altro dispositivo.

Riproduttore video

Il lettore video supporta i formati 3GP e MP4.

Opzioni del lettore:

Opzioni	Descrizione
Riproduci	Sono supportati i file video in formato 3GP e AVI, senza limiti di dimensione.
Utilizza come	Salvaschermo, immagine di avvio, immagine di chiusura.
Invia	Come MMS, come allegato e-mail, via Bluetooth.
Rinomina	Per rinominare il video specificato.
Elimina	Per eliminare il video specificato.
Elimina tutti i files	Per eliminare tutti i files video salvati.
Ordina per	Si possono ordinare i video per nome, tipo, durata e dimensione, oppure scegliere "Nessuno".
URL streaming	Per visualizzare video in streaming da YouTube (predefinito) o altri URL.
Profili di rete	Per selezionare un profilo da un elenco.
Archiviazione	Per scegliere il percorso di archiviazione dei video (Telefono o Scheda di memoria).

WLAN

Una WLAN (Wireless Local Area Network) collega vari dispositivi tramite un metodo di distribuzione wireless (OFDM), e normalmente offre una connessione Internet attraverso un punto d'accesso. Questo consente agli utenti di spostarsi all'interno di un'area di copertura locale, continuando ad essere connessi alla rete.

Abilita / Disabilita WLAN

Per attivare o disattivare lo stato di connettività della WLAN.

Stato WLAN

Da qui è possibile controllare lo stato di connettività. Se il WIFI è attivo, potrete vedere l'indirizzo MAC del telefono, e una volta connessi alla rete potrete verificare l'informazione correlata.

Ricerca reti

Per lanciare una ricerca delle reti disponibili, e connettersi ad una rete. Se la rete è libera, potrete navigare sul Web senza limitazioni; in caso contrario, vi verrà richiesto di inserire una password.

Impostazioni Access Point

Da qui è possibile inserire un nuovo indirizzo WLAN. Inserite le relative informazioni e salvatele; potrete usarle successivamente per collegarvi automaticamente alla rete.

Dopo aver impostato la WLAN, passate a Servizi, selezionate il browser per accedere a Internet, e

quindi impostate i profili e gli account dati come WLAN.

Centro chiamate

Il registro chiamate include lo storico e le impostazioni. I dettagli e le impostazioni saranno relativi alla modalità attivata (dual SIM o mono SIM). In modalità dual SIM è possibile ricercare separatamente i registri chiamate di SIM1 e SIM2 e settare separatamente alcune operazioni corrispondenti alla SIM1 e SIM2. In modalità mono SIM, è possibile settare la SIM card disponibile e vedere il registro chiamate ad essa relativo.

Lo storico include le chiamate perse, le chiamate effettuate e quelle ricevute.

In questa sezione è possibile vedere tutti i dettagli delle chiamate, quali data e ora, modificare o cancellare i numeri telefonici nelle liste, salvarli in rubrica oppure inviare SMS/MMS ai numeri in lista.

Nota: SIM1 e SIM2 contengono ciascuna rispettivamente 20 voci del registro (tra chiamate perse, effettuate e ricevute).

Durata delle chiamate

Necessario il supporto dell'operatore.

- **Ultima chiamata:** con questa funzione è possibile verificare la durata dell'ultima chiamata.
- **Chiamate effettuate:** con questa funzione è possibile verificare la durata complessiva delle chiamate effettuate.
- **Chiamate ricevute:** con questa funzione è possibile verificare la durata complessiva delle chiamate ricevute.
- **Azzeramento:** con questa funzione è possibile azzerare tutti i contatori.

Costo delle chiamate

Questa funzione necessita del supporto da parte dell'operatore.

- **Costo ultima chiamata:** con questa funzione è possibile visualizzare il costo dell'ultima chiamata.
- **Costo totale:** per visualizzare il costo complessivo di tutte le chiamate.
- **Azzeramento contatore:** per azzerare tutti i registri concernenti i costi delle chiamate.
- **Costo massimo:** con questa funzione è possibile limitare i costi nella valuta o

nell'unità di tariffazione specificate. È necessario inserire il codice PIN2 per impostare il costo della chiamata.

- Prezzo per unità: questa funzione richiede il supporto di rete. Per ulteriori dettagli, siete pregati di consultare l'operatore.

Nota: la durata effettiva di una chiamata e il conteggio tempi/costi ai fini della fatturazione da parte dell'operatore possono non corrispondere: ciò dipende dalle funzioni di rete, da eventuali arrotondamenti, da tasse, etc.

Contatore SMS

Attraverso questa funzione è possibile controllare il numero di messaggi inviati e ricevuti.

Contatore GPRS

- Ultimo inviato: per visualizzare il traffico di invio dell'ultimo collegamento.
- Ultima ricezione: per visualizzare il traffico di ricezione dell'ultimo collegamento.
- Tutti gli inviati: per visualizzare il traffico di invio di tutti i collegamenti.
- Tutti i ricevuti: per visualizzare il traffico di ricezione di tutti i collegamenti.
- Azzerare contatore: per azzerare tutto il traffico di tutti i collegamenti.

Impostazioni chiamata

[Impostazioni chiamata SIM]

Identificativo chiamante: sono disponibili 3 opzioni.

- ◆ Impostato dalla rete: durante una conversazione, sarà inviato il proprio identificativo chiamante nella forma preimpostata dal sistema.
- ◆ Nascondi numero: durante una conversazione, il proprio identificativo chiamante non sarà inviato. Se il sistema non supporta questa funzione, la chiamata potrebbe non riuscire.
- ◆ Invia numero: durante una conversazione, il proprio identificativo chiamante sarà inviato al sistema.

Nota: questa funzione richiede il supporto di rete.

Avviso di chiamata: è possibile attivare o disattivare questa funzione in base al fatto di voler essere avvisati di una chiamata in arrivo quando si è già impegnati in un'altra conversazione oppure no. La chiamata in attesa e la conferenza non può essere attiva senza che questa funzione sia attiva. È necessario il supporto della rete mobile.

Deviazione di chiamata: questo è un tipo di servizio che non può essere attivato senza il supporto della rete. Attivando questa funzione è possibile deviare le chiamate verso un altro numero in base alle condizioni prescelte.

Nome	Descrizione
Devia tutte le chiamate	La rete devia tutte le chiamate voce senza condizioni.
Devia se irraggiungibile	Quando il cellulare non è disponibile (fuori copertura oppure spento) l'operatore devierà le chiamate voce.
Devia se non risponde	Quando il telefono non risponde alla chiamata, la rete devierà la chiamata.
Devia se occupato	Quando già impegnato in un'altra chiamata, la chiamata in arrivo verrà deviata.
Devia tutte le chiamate dati	Necessario il supporto della rete.
Annulla tutte	Tutte le deviazioni attive verranno disabilitate.

Blocco chiamate

- Chiamate in uscita:
 1. Tutte le chiamate: blocca tutte le chiamate in uscita.
 2. Chiamate internazionali: blocca

- tutte le chiamate internazionali.
3. Chiamate internazionali eccetto a casa: quando attivo, sono effettuabili chiamate all'interno della nazione in cui ci si trova e verso il paese di origine.
- Chiamate in entrata:
 1. Tutte le chiamate: blocca tutte le chiamate in arrivo.
 2. Quando in roaming: blocca tutte le chiamate tranne quelle provenienti dall'area locale.
 - Annulla tutto: cancella tutti i blocchi sulle chiamate permettendo la ricezione e l'invio di tutte le chiamate.
 - Cambia password: è possibile inviare all'operatore una nuova password da utilizzare per il blocco delle chiamate.

[Impostazioni avanzate]

Firewall chiamate: da questa sezione è possibile settare tutte le opzioni relative a Black list, White list, Blocco numeri non in rubrica e Blocco numeri anonimi.

Richiamata automatica: attivando questa

opzione è possibile effettuare una chiamata in automatico ogni volta che il primo tentativo manuale non è andato a buon fine. Il numero massimo di tentativi automatici è 10.

Rumore in sottofondo: attivando questa opzione è possibile attivare un sottofondo ambientale alle chiamate.

Mostra timer chiamata: è possibile impostare il timer di conversazione visibile a display durante la conversazione stessa.

Promemoria timer chiamata: è possibile impostare uno o periodici segnali acustici che avvertano durante la chiamata relativamente al trascorrere del tempo. Tale opzione è anche escludibile.

Rifiuta via SMS: questa funzione, se attivata, ti permette di rifiutare una chiamata ed inviare un SMS automaticamente, di cui è possibile scegliere il testo.

Nota: Alcune impostazioni richiedono il supporto di rete.

Impostazioni

Impostazioni dual SIM

In qualsiasi momento è possibile impostare l'uso

delle SIM del telefono secondo le proprie necessità, scegliendo tra le seguenti opzioni:

- ✧ Attiva Dual SIM
- ✧ Attiva solo SIM1
- ✧ Attiva solo SIM2
- ✧ Modalità volo

Profili utente

Il telefono dispone di profili multipli, in modo tale da personalizzare determinate impostazioni per differenti situazioni. Innanzitutto, è consigliabile modificare a vostro piacimento le impostazioni per ciascun profilo, e quindi attivarle. Sono disponibili i profili: Generale, Riunione, All'aperto, Interno, Silenzioso, Vibrazione, Cuffia auricolare, Bluetooth.

Il contenuto di ciascun profilo può essere liberamente personalizzato intervenendo sui parametri seguenti:

- Impostazioni tono: per impostare i toni di Chiamata in arrivo (SIM1 e SIM2), Accensione, Spegnimento, Tono messaggio (SIM1 e SIM2), e Tono tastiera.
- Volume: per regolare il volume di Suoneria e Tono tastiera.
- Tipo di avviso: per scegliere tra Suona, Solo vibrazione, Vibra e suona, o Vibra e poi

suona.

- Tipo di squillo: per impostare la suoneria come riproduzione singola, come ripetizione o con andamento crescente.
- Toni Extra: per attivare/disattivare i toni di Attenzione, Errore , i Toni di rete, e l' avviso di Connessione.
- Modalità di risposta: per attivare la risposta ad una chiamata usando un tasto qualsiasi.

Dopo aver effettuato la personalizzazione delle impostazioni, scegliere "Attiva" in "Opzioni profilo" per rendere attivo il profilo scelto.

Nota: se l'auricolare è inserito nell'apparecchio, il telefono passerà automaticamente al profilo Cuffia auricolare. Quando l'auricolare viene disinserito, il telefono tornerà al profilo precedente.

Configurazione telefono

In questo menu vengono impostate tutte le funzioni come la lingua, gli sfondi, data e ora, ecc.

- Data e ora: è possibile impostare la città di riferimento, la data, l'ora ed il formato di data e ora.

- Imposta propria città: è possibile settare varie città.

Nota: questa opzione deve essere usata insieme con l'aggiornamento automatico di data e ora. L'aggiornamento automatico di data e ora è subordinato al supporto della rete mobile.

- **Imposta data e ora:** è possibile regolare la data e l'ora correnti.
- **Imposta formato:** è possibile impostare il formato di visualizzazione di data e ora.
- **Aggiorna con fuso orario:** quando attivata questa funzione permette di aggiornare la data e l'ora in maniera automatica col cambio di fuso orario

Nota: Se la batteria viene rimossa dal telefono, oppure non viene utilizzata per un lungo periodo, al riavvio del telefono, sarà necessario impostare nuovamente data e ora.

Special Note: In the area forbidding using mobile phone (such as cabinet), you must confirm to inactivate this function before entering this area so as to prevent accident.

- **Pianifica on/off:** è possibile settare l'orario di accensione e spegnimento pianificati.

Nota speciale: nelle aree inibite all'uso dei telefoni mobili, è necessario disabilitare

questa opzione.

- **Lingua:** è possibile scegliere la lingua desiderata per il menu del telefono.
- **Metodo di input:** è possibile scegliere il preferito fra i metodi di inserimento del testo presenti.
- **Display:** è possibile settare gli sfondi per il funzionamento in standby. Da questa sezione è possibile impostare gli screensaver, le immagini per l'accensione e lo spegnimento del telefono ed altre impostazioni relative alla visualizzazione di data, ora, numeri telefonici e nomi degli operatori mobili.
- **Messaggio iniziale:** da qui è possibile impostare il messaggio di benvenuto che si può visualizzare all'avvio del telefono.
- **Aggiornamento automatico di data e ora:** attivare questa opzione affinché il telefono aggiorni automaticamente orario e data in base all'attuale zona geografica in cui si trova il terminale. L'aggiornamento automatico di data e ora non ha effetto sull'orario della sveglia o il calendario. Tuttavia l'aggiornamento automatico può causare alcune discrepanze nei settaggi

degli orari delle sveglie.

- **Impostazioni G-Sensor:** è possibile attivare o disattivare l'accelerometro (G-Sensor) presente sul telefono.
- **Configurazione UART:** con questa opzione si sceglie la preferenza per la connessione al PC. Con SIM1 la scheda che si preferisce sincronizzare con la Phonesuite è la SIM1, altrimenti si può selezionare la SIM2.
- **Altre impostazioni:** è possibile impostare i parametri relativi alla retroilluminazione dell'LCD.

Impostazioni di rete

Selezione della rete: per ciascuna SIM è possibile decidere se effettuare una selezione automatica oppure manuale.

Reti preferite: è possibile creare un elenco di reti preferite a cui registrarsi.

Impostazioni di sicurezza

- **Configurazione sicurezza SIM:** da questa sezione si può impostare il telefono in modo che richieda il PIN ad ogni

accensione oppure no.

- **Blocco telefono:** si può settare una password da 4 a 8 cifre. Quella preimpostata è 1122. È possibile cambiarla.
- **Blocco automatico tastiera:** è possibile settare il telefono in modo che la tastiera si blocchi in maniera automatica dopo 5, 30, 60 secondi oppure dopo 5 minuti.
- **Cambia Password:** si può cambiare la password preimpostata da “1122” in una contenente da 4 a 8 cifre più facili da ricordare. Se il blocco del telefono è attivato, ad ogni accensione, verrà richiesta la password. Per sbloccarlo, inserire la password scelta (o quella preimpostata) e confermare.
- **Gestione certificati:** in questa sezione è possibile visualizzare e gestire tutti i certificati necessari per le applicazioni usate nel telefono.
- **Firewall telefono:** da qui si imposta il firewall per la rubrica, per i messaggi e il registro chiamate e la tastiera.

Connettività

Per **Bluetooth** e **WLAN** vedere i relativi paragrafi.

Gestione Connessioni

Da qui è possibile controllare i dispositivi connessi.

Account dati

Dati GSM — è possibile impostare gli account inserendo nome profilo, numero, nome utente, password, tipo di linea, velocità, DNS, ecc...

GPRS — per impostare ciascun account tramite nome, APN, nome utente, password, tipo di autenticazione, DNS.

Nota: per dettagli di impostazione e costi correlati, siete pregati di consultare il vostro operatore. I servizi di rete offerti possono variare a seconda dell'operatore.

Ripristina impostazioni di fabbrica

È possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'apparato. La password per questa operazione è 1122.

Effetti audio

Si possono settare gli effetti audio come equalizzatore, riverbero, ecc. ed azionare

l'esaltazione dei bassi.

Email

Prima di inviare o ricevere email è necessario configurare ed attivare un account email. Questo è possibile entrando nel menu **Account email**.

Di seguito sono elencati i menu principali della sezione email.

- Invia e ricevi: il comando permette di inviare e ricevere I messaggi di posta elettronica.
- Scrivi messaggio di posta elettronica: sezione in cui è possibile editare i messaggi email da inviare.
- In arrivo: cartella contenente le email ricevute.
- In uscita: cartella contenente le email che sono in procinto di essere inviate.
- Inviati: qui sono memorizzati tutti I messaggi inviati correttamente.
- Bozze: cartella contenente I messaggi di bozza.
- Svuota casella di posta: opzione che consente di cancellare I messaggi presenti

nelle varie cartelle dell'account di posta selezionato.

- Elimina email contrassegnate: è possibile selezionare le email da cancellare.
- Account Email: sezione in cui è possibile, tramite procedura guidata, impostare gli account di posta elettronica. Una volta inseriti, gli account possono essere attivati, modificati e cancellati.
- Modelli: in questa cartella sono presenti messaggi preimpostati, pronti da inviare oppure da modificare prima dell'invio.

Servizi

WAP (internet)

Pagina iniziale — per stabilire la pagina web da cui si desidera iniziare la navigazione, una volta collegati.

Segnalibri — per salvare il collegamento ad una pagina web desiderata (Google preimpostato). Dal menu opzioni sono disponibili le seguenti operazioni:

- Vai a: per collegarsi alla pagina selezionata.
- Modifica: per modificare nome e

- indirizzo del segnalibro selezionato.
- Invia: per inviare il segnalibro via SMS , via MMS o via Email.
 - Elimina: per eliminare il segnalibro selezionato.
 - Elimina tutti: per eliminare tutti i segnalibri.
 - Aggiungi segnalibro: per aggiungere un nuovo segnalibro.

Pagine Recenti – registra le ultime 10 pagine web visitate.

Pagine Offline – per visualizzare le pagine web salvate.

Immetti Indirizzo – per inserire direttamente da tastiera l'indirizzo del sito web cui collegarsi.

Messaggi di Servizio in arrivo – il telefono può ricevere informazioni di servizio inviate dall'operatore. Ad esempio, l'informazione di servizio può consistere in un avviso con titoli di notizie correlate a un dato argomento o collegamenti a siti web.

Impostazioni :

- Seleziona SIM: (Chiedi sempre / SIM1 / SIM2)
- Modifica account: per selezionare un account tra quelli dell'elenco predefinito o aggiungerne di nuovi. L'account selezionato può essere attivato oppure modificato. Per modificare un account o inserirne uno nuovo occorre impostare i seguenti campi:
 - Nome account – attribuire un nome
 - Pagina iniziale – impostare la pagina iniziale del sito web.
 - Account Dati – impostare l'ID di rete desiderato.
 - Tipo Connessione – HTTP oppure WAP.
 - Nome utente – inserire il nome utente, se richiesto.
 - Password – inserire la password, se richiesta
- Opzioni browser – per scegliere se visualizzare le immagini quando si sfogliano le pagine web, per stabilire un tempo massimo di attesa per il browser, per scegliere di attivare la cache e di accettare i cookies.

- Configurazione messaggi di servizio – per Attivare/Disattivare la ricezione di messaggi push, per stabilire una configurazione sicura o una configurazione SL, e per costruire un elenco di mittenti affidabili.
- Svuota Cache – per ripulire la memoria cache. Quando i dati della cache sono in quantità eccessiva, la velocità di navigazione può risultarne condizionata.
- Cancella cookies – per eliminare i cookies.
- Certificati affidabili: per costruire un elenco di certificati affidabili.
- Certificati affidabili: per costruire un elenco di certificati affidabili.

Opera Mini

Questa applicazione è un web browser, basato sulla piattaforma Java, dove potete inserire l'URL di un sito e accedere a Internet a vostro piacimento. Prima di poterlo usare è necessaria la corretta impostazione di Java.

Per ulteriori informazioni, fate riferimento al sito <http://www.opera.com>

Java

È necessario impostare i parametri richiesti per avviare le applicazioni, dal momento che la maggior parte delle applicazioni Java accederanno alla rete. Per tale motivo, i parametri da impostare saranno basati sulla SIM card che state impiegando. Per l'impostazione dei parametri, spostatevi su *Servizi > Account Dati > GPRS*. Siete pregati di consultare l'operatore per ottenere le impostazioni corrette. Per quanto riguarda le applicazioni basate sulla piattaforma Java precaricate sul telefono, da questo menu è possibile modificarne le impostazioni, visualizzarne i dettagli, modificarne il profilo di rete e ripristinare le impostazioni predefinite.

Divertimento & Giochi

Impostazioni Java

- Audio Java: potete scegliere una regolazione da 1 a 7, oppure disattivarlo .
- Retroilluminazione Java: potete scegliere di attivare/disattivare la retroilluminazione.
- Vibrazione Java: potete scegliere di attivare/disattivare la vibrazione.

- Seleziona SIM: per selezionare SIM1 o SIM2.
- Profilo Java SIM1 e SIM2: selezionare da qui i profili desiderati.
- Dimensione Heap: la dimensione predefinita è 3145728 bytes.

Sicurezza predefinita Java

È possibile scegliere tra Terze parti, Dominio non attendibile, Ripristina impostazioni predefinite e Opzioni di dominio.

Giochi

Il telefono è fornito con vari giochi incorporati. Siete pregati di far riferimento alle istruzioni allegate al gioco stesso per maggiori dettagli.

Documenti

Da qui è possibile gestire foto, MP3 e cartelle. Innanzitutto è necessario selezionare la posizione di archiviazione.

[**Telefono**]- la posizione di archiviazione è la memoria del telefono.

[**Scheda Memoria**] -- la posizione di archiviazione

è la scheda T-flash.

Telefono

Apri: per aprire le cartelle Images, Audio, Ebook, My Music, Photos, Videos, Answering Machine etc.

- **Apri:** per selezionare un file all'interno della cartella.
- **Nuova cartella:** per creare una nuova cartella nella directory principale.
- **Rinomina:** per rinominare una cartella.
- **Elimina:** per eliminare una cartella.
- **Ordina per:** le cartelle possono essere ordinate per Nome, Tipo, Data e Dimensione oppure lasciate senza ordinamento ("Nessuno").

Formatta: la formattazione eliminerà tutti i files nel telefono e le cartelle create dall'utente. Dopo una formattazione, sarà necessario riavviare il telefono; le cartelle Audio ed Images saranno automaticamente ripristinate, mentre la cartella Photos sarà creata automaticamente dopo lo scatto della prima foto.

Scheda di memoria

- **Apri:** per aprire le cartelle nella memory

card.

- **Formatta:** per formattare tutti i files e le cartelle nella memory card.
- **Rinomina:** per rinominare la cartella.
- **Dettagli:** per visualizzare lo spazio disponibile sulla memory card

Agenda

Calendario

Con questa funzione è possibile programmare impegni e impostare allarmi per essere avvisati della scadenza. Scorrete il calendario fino alla data desiderata, che sarà evidenziata sullo schermo. Se un impegno è stato stabilito per una certa data, un'icona evidenzierà tale data sul calendario. Per visualizzare tutti gli impegni di un dato giorno, premete OK; saranno disponibili le seguenti operazioni:

- **Visualizza oggi:** per visualizzare l'elenco degli impegni del giorno selezionato e aggiungerne di nuovi impostando data/ora di inizio e fine, descrizione dell'impegno, attivazione o disattivazione dell'allarme, frequenza di ripetizione dell'impegno, località e priorità.
- **Visualizza tutto:** per visualizzare l'elenco globale degli impegni. Le opzioni disponibili sono sostanzialmente le stesse della

precedente operazione.

- **Aggiungi evento:** per selezionare il tipo di evento da memorizzare (promemoria, riunione, o corso) e impostare data/ora di inizio e fine, descrizione dell'impegno, attivazione o disattivazione dell'allarme, frequenza di ripetizione dell'impegno, località e priorità.
- **Cancella evento:** per eliminare un evento precedentemente memorizzato.
- **Vai alla data:** per spostare rapidamente il calendario alla data specificata.

Cose da fare

Da qui si possono effettuare operazioni come visualizzare i promemoria, aggiungerne di nuovi, modificarli, eliminarli, cancellare quelli scaduti, visualizzare quelli non completati, salvarli ed inviarli come file vCalendar. Sono disponibili le tre categorie: Appuntamento, Telefonata e Anniversario.

Se è stato impostato un allarme per il promemoria, al momento stabilito il telefono farà squillare un allarme sonoro e mostrerà il contenuto del promemoria.

Sveglia

Il formato orario per la sveglia è identico a quello dell'orologio. Quando il telefono è spento, la sveglia può ancora funzionare, a condizione che la batteria sia sufficientemente carica. Il sistema dispone di 5 opzioni orarie per la sveglia, che possono essere attivate singolarmente o globalmente in base alle vostre necessità. Ciascuna opzione di sveglia può essere impostata con ore e date indipendenti. Potete inoltre: scegliere se l'orario della sveglia deve essere impostata per una sola volta, per tutti i giorni, o per alcuni giorni a vostra scelta; selezionare quale suoneria usare per l'allarme sonoro; scegliere la durata della eventuale pausa per l'allarme sonoro; scegliere se il tipo di avviso deve prevedere o meno la vibrazione. Al momento stabilito il telefono farà squillare un allarme sonoro e sullo schermo lampeggeranno ora e data correnti. Premete Stop per arrestare la sveglia; premete Posticipa per mettere in pausa la sveglia, che riprenderà a suonare dopo 4 minuti (impostazione predefinita).

Se al momento stabilito il telefono fosse spento, esso si accenderà automaticamente e la sveglia inizierà a suonare. Se premete Stop per arrestare la sveglia, vi verrà richiesto se intendete

accendere o meno il telefono.

Fusi orari

Nell'interfaccia dei Fusi orari, premete i tasti direzionali sinistro e destro per visualizzare l'ora corrente di ciascun paese, in corrispondenza di ciascun fuso orario. È disponibile l'opzione che consente di attivare/disattivare l'ora legale per la città selezionata.

Letture ebook

Attivando l'applicazione e-book, verrà mostrato l'elenco degli e-books. Se non vi sono e-books salvati, scegliere Opzioni per passare ai submenu **Pulisci libreria** e **Impostazioni globali**.

Se vi sono e-books presenti (l'unico formato compatibile è il txt), potete selezionarne uno e premere Opzioni per ottenere ulteriori submenu: Apri e-book, Info libro, Elimina, Elimina tutti i files, Ordina per, Applica impostazioni.

- Apri e-book: per aprire l'e-book selezionato.
- Pulisci libreria: per aggiornare l'elenco degli e-book.
- Impostazioni globali: per impostare Dimensione carattere, Tipo di scorrimento, Scorrimento automatico, Velocità di scorrimento, Schermo intero, Codifica,

Allineamento e Selezione memoria.

- Info libro: per visualizzare dimensione e formato del file.
- Elimina: per eliminare il file selezionato.
- Elimina tutti i files: per eliminare tutti i files nella cartella corrente.
- Ordina per: i files possono essere ordinati per Nome, Tipo, Data e Dimensione oppure lasciati senza ordinamento (“Nessuno”).
- Applica impostazioni globali: per applicare le impostazioni globali al sistema.

Calcolatrice

Lanciare l'applicazione e usare il suo pannello per inserire numeri e operatori aritmetici.

Nota: La precisione di questa calcolatrice è limitata e il suo impiego è inteso per calcoli semplici.

Bluetooth

Il telefono supporta la funzione Bluetooth. Potete usare la tecnologia Bluetooth per stabilire connessioni wireless con altri dispositivi compatibili, quali telefoni cellulari, computers,

auricolari, accessori a bordo delle auto, etc. Con la funzione Bluetooth potete inviare foto, segmenti video, brani audio, biglietti da visita personali e promemoria. Potete stabilire anche connessioni wireless con PC compatibili per trasmettere files e connettersi al web componendo il numero via SIM.

Quando un dispositivo che supporta la tecnologia Bluetooth stabilisce una comunicazione wireless, è opportuno che la distanza con l'altro dispositivo non superi i 10 metri. Comunque, una connessione Bluetooth può essere condizionata dalla presenza di mura o altri apparecchi elettronici. Per assicurarsi che questo apparecchio operi correttamente con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, consultate il produttore dei singoli dispositivi per verificare la loro compatibilità con il vostro telefono. Non utilizzate la funzione Bluetooth negli ospedali, a bordo di aeromobili, etc.

Menu Bluetooth

Attivazione: prima di utilizzare la funzione Bluetooth, è necessario attivare questa opzione. Dopo aver utilizzato la funzione Bluetooth,

lasciare attivata questa opzione in background provocherà un consumo più elevato. È perciò consigliato disattivare la funzione quando non si ha intenzione di impiegarla.

Ricerca dispositivo audio: tramite questa funzione, potete ricercare un dispositivo audio. Per altri dispositivi, accedere al menu **Ricerca dispositivi Bluetooth** per avviare la ricerca.

Ricerca dispositivi Bluetooth: accedendo a questa opzione, sarà possibile avviare la ricerca di tutti dispositivi Bluetooth compatibili con il telefono. Da qui è possibile effettuare la necessaria associazione con il dispositivo Bluetooth desiderato.

Dispositivi associati: con questa funzione, è possibile visualizzare tutti i dispositivi connessi con il telefono (tranne altri telefoni cellulari) e il loro tipo di connessione. È anche possibile interrompere il collegamento specificato.

Impostazioni: prima di utilizzare la funzione Bluetooth, aprite questo menu per scegliere le impostazioni corrispondenti. Se la funzione Bluetooth del vostro telefono non è attivata, potete ottenere la conferma di attivazione.

- ◆ **Visibilità:** con l'attivazione di questa opzione, altri dispositivi che supportano la

tecnologia Bluetooth possono rilevare il vostro telefono e il suo nome avviando una ricerca. Con la funzione di riproduzione audio attivata, non sarà possibile rilevare il vostro dispositivo.

- ◆ Cambia nome dispositivo: da qui potete modificare il nome con cui il telefono viene rilevato.
- ◆ Autenticazione: dopo l'attivazione di questa opzione, è necessario l'accoppiamento quando un dispositivo si connette al telefono via Bluetooth. Disattivando l'opzione, nessun accoppiamento è necessario per i dispositivi connessi.
- ◆ Percorso audio: l'audio può essere lasciato sul proprio telefono o trasferito via Bluetooth a dispositivi auricolari senza fili. Se si intende usare Bluetooth per una chiamata, occorre scegliere l'impostazione auricolare Bluetooth.
- ◆ Elenco dispositivi bloccati: per impostare una lista di dispositivi bloccati.
- ◆ Impostazioni FTP: per il trasferimento di dati, si può impostare la cartella files condivisi sul telefono o sulla scheda di

memoria, e i diritti di accesso ai dispositivi Bluetooth on line.

Informazioni su: qui è possibile visualizzare il nome del proprio dispositivo Bluetooth (il telefono, cioè), il suo indirizzo Bluetooth e i servizi Bluetooth supportati.

Suggerimento: quando attivate una ricerca di dispositivi Bluetooth, assicuratevi che i dispositivi stessi si trovino all'interno dell'area raggiunta dal segnale e possano quindi essere trovati. Per accoppiare i dispositivi trovati, dovete concordare una password con l'utente dell'altro dispositivo. Anche per accoppiare un dispositivo senza fili è necessario inserire la sua password di accoppiamento. Una volta accoppiato, il dispositivo verrà salvato nell'elenco Dispositivi attivi.

Sveglia

Vedere il paragrafo **Agenda**.

Radio FM

Il telefono include una radio FM. Per poter ascoltare la radio è necessario inserire il cavo dell'auricolare nella porta USB del telefono. Il

cavo di connessione dell'auricolare funge da antenna per la radio FM, perciò è consigliabile lasciarlo oscillare liberamente. Quando state ascoltando la radio, potete normalmente effettuare o ricevere una chiamata. Durante la conversazione, la radio passerà in modalità silenziosa automaticamente. Se alcune applicazioni stanno usando GPRS o CSD per inviare o ricevere dati, potrebbero interferire con la radio.

Quando la radio FM è attivata, il telefono mostrerà il numero e il nome (se sono già stati salvati) e la frequenza del canale radio. Se avete provveduto a salvare dei canali radio (al massimo 9) nel telefono, potete scegliere il canale desiderato o premere qualsiasi tasto numerico da 1 a 9 per scegliere il canale corrispondente.

Menu Opzioni

- **Elenco canali:** per associare e salvare fino a 20 canali, richiamabili da tastiera.
- **Ricerca manuale:** potete inserire qui direttamente una specifica frequenza radio. La frequenza deve essere compresa tra 87.5mHz and 108.0mHz.
- **Ricerca automatica:** per effettuare una

ricerca automatica e salvare i canali trovati nell'Elenco canali.

- **Impostazioni:** da qui è possibile Attivare/Disattivare la riproduzione in sottofondo, Attivare/Disattivare l'altoparlante, scegliere un formato di registrazione, la qualità audio e il percorso di archiviazione delle registrazioni.
- **Registra:** per registrare un file audio dalla radio.
- **Aggiungi:** per fondere una registrazione con i files del livello superiore (solo per i files registrati in formato AMR).
- **Elenco files:** per visualizzare i files registrati.

Slide Show

È possibile visualizzare le immagini salvate nel telefono o nella scheda di memoria sotto forma di una proiezione di diapositive. Selezionare le immagini che si desiderano visualizzare.

Photo Editor

L'applicazione consente di effettuare semplici operazioni di editing su foto e immagini (ridimensionamento, clip, etc.).

Cose da fare

Vedere il paragrafo **Agenda**.

Registratore audio

Il Registratore audio consente di registrare e riascoltare files audio. Tramite il menu Opzioni sono disponibili le seguenti operazioni:

- Nuova registrazione: per avviare una nuova registrazione audio.
- Ascolta: per riprodurre il file registrato.
- Aggiungi: per fondere una registrazione con i files del livello superiore (solo per i files registrati in formato AMR).
- Rinomina: per rinominare il file desiderato.
- Elimina: per eliminare il file desiderato.
- Elimina tutti i files: per eliminare tutti i files nell'elenco.
- Utilizza come: per inserire il file registrato nell'elenco di quelli disponibili per i profili personali.
- Invia: per inoltrare il file registrato come MMS, o via Bluetooth.

Registratore video

Dallo schermo Registra video, premere il tasto in basso per iniziare una registrazione video.

La durata della registrazione dipende dal tempo limite stabilito e dalla capacità di gestione dei files. Per questa funzione sono disponibili le seguenti opzioni:

Opzioni	Descrizione
Impostazione videocamera	Sono disponibili le regolazioni EV, Modalità notturna e Anti-sfarfallio.
Impostazione Video	Per impostare la qualità del video, la dimensione del file, il tempo di registrazione e il sonoro.
Bilanciamento del bianco.	Auto, Luce diurna, Tungsteno, Fluorescenza, Nuvoloso, Incandescenza.
Impostazione effetto	Normale, Scala di grigi, Seppia, Seppia verde, Seppia blu, Negativo.
Archiviazione	Per scegliere il percorso di archiviazione delle foto (Telefono o Scheda di memoria).
Ripristina parametri	Per ripristinare le impostazioni di fabbrica del registratore video.

Calendario

Vedere il paragrafo **Agenda**.

Ebook reader

Vedere il paragrafo **Agenda**.

5. Inserimento di testo

Il telefono fornisce utili modalità multiple di inserimento, con il supporto di altre funzioni.

Inserimento semplice di caratteri

Scegliendo la modalità “abc”/“ABC”, potete inserire le lettere desiderate utilizzando la pressione multipla sui tasti.

Inserimento numerico

Questa modalità è usata essenzialmente per inserire numeri telefonici, codici, etc. Scegliendo questa modalità, potrete inserire le cifre nel punto dove il cursore sta lampeggiando. Tale metodo d’inserimento è contraddistinto dall’icona “123”.

Inserimento di simboli

In ciascuna delle modalità sopra descritte, potete inserire anche dei simboli, ricorrendo al tasto apposito che fa accedere alla libreria dei simboli.

XT9 Smart Input

Questo nuovo modello NGM fornisce un nuovo metodo di inserimento testo

universalmente riconosciuto come il più performante attualmente in circolazione: l'XT9.

L'XT9 è la naturale evoluzione del noto T9, al quale aggiunge caratteristiche del tutto innovative ma fondamentali per il corretto inserimento del testo.

L'evoluzione è effettivamente considerevole: l'input è dotato di un metodo predittivo di caratteri e parole intelligente, capace di apprendere con grande precisione i termini usati più di frequente (che vanno a sommarsi al database preimpostato), e di creare una gerarchia di utilizzo sulla base della stessa frequenza.

Tra le innovazioni principali si possono distinguere:

Versatilità del fattore di forma della tastiera:

il software XT9 è una potente soluzione di inserimento testo che funziona con una ampia varietà di fattori di forma della tastiera. Ciò include le tradizionali tastiere telefoniche a 12 tasti, tastiere estese (QWERTY) "hard" e "soft", tastiere ridotte (semi-QWERTY).

Modalità di transizione:

Il software XT9 rende facile il passaggio fra i vari dispositivi di scrittura che il dispositivo prevede.

Ad esempio l'XT9 supporta dispositivi che montano sia la tradizionale tastiera a 12 tasti che quella touch screen contemporaneamente. Gli utenti hanno accesso all'XT9 tramite tutti i mezzi di inserimento del dispositivo, rendendo l'immissione del testo più facile e veloce a prescindere da come venga inserito. Anche il passaggio fra numeri, lettere e simboli risulta molto semplice. Inoltre l'XT9 supporta l'auto accentazione delle parole, un notevole aiuto per digitare in diverse lingue europee come il francese e lo spagnolo, ad esempio.

Correzione d'errore in base alla lingua:

utilizzando una tastiera QWERTY ridotta, che si trova su diversi terminali, è molto probabile premere il tasto sbagliato; l'XT9 permette di compensare il tasso di errore introdotto dall'utilizzo di "tastiere dai tasti piccoli con dita grandi". Ad esempio, se inavvertitamente viene scritta la parola "diao", l'XT9 suggerisce la più probabile "ciao", lasciando però all'utente finale la scelta definitiva. Tale algoritmo non si fonda soltanto sul vocabolario (proponendo "ciao" al posto di "diao", ad esempio) ma si basa anche sul rapporto di vicinanza esistente tra le lettere sulla tastiera. Per intenderci: se il carattere "m" è più vicino alla "d" nella parola errata "diao", rispetto

a quanto non sia la "c", probabilmente ci verrà proposto "miao" come termine da confermare, perché si mette in conto che il refuso sia addebitabile all'eccessiva vicinanza dei pulsanti sul tastierino alfanumerico.

Supporto estensivo lingue:


una nutrita squadra di esperti di linguistica, madre lingua ed altri ricercatori, hanno partecipato all'attenta costruzione e verifica del dizionario linguistico T9. Nuovi database linguistici sono in continuo sviluppo per rendere i prodotti T9 fruibili al maggior numero possibile di persone nel mondo. "XT9 Smart Input" è attualmente disponibile in 60 lingue. Per questo dispositivo sono state selezionate le cinque seguenti: Italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco.

Impostazioni


Per le impostazioni principali del metodo di scrittura, è possibile decidere quali aiuti abilitare e come configurare l'XT9 in generale direttamente dal menu opzioni del messaggio che si sta scrivendo. Sarà possibile infatti accedere ai menu Preferenze ed Imposta suggerimenti.

Nel primo sarà possibile scegliere tra le

seguenti opzioni:

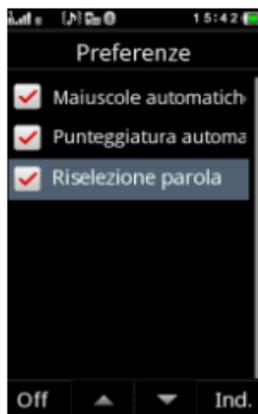

Il secondo invece permette di stabilire il livello di correzione automatica del testo e dopo quante digitazioni far entrare in funzione il completamento automatico della parola.

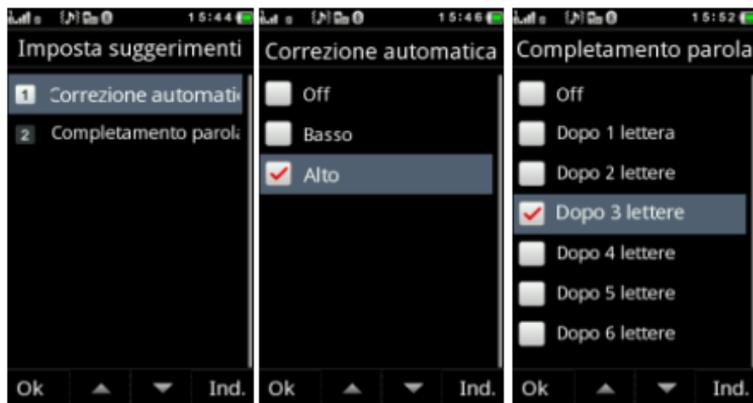

Inserimento testo XT9

Dal menu lingua scrittura è possibile selezionare le lingue di cui si vuole il supporto del dizionario durante l'inserimento del testo.

Dal menu Preferenze si possono scegliere varie impostazioni di inserimento testo quali:

Maiuscole automatiche: mette in maiuscola automaticamente la prima lettera di una frase nuova

- Punteggiatura automatica: premere il tasto della spaziatura due volte alla fine di una parola per inserire il punto
- Rilezione automatica: visualizza nuovamente l'elenco di selezione di una parola inserita in precedenza.

Dal menu Imposta suggerimenti si possono scegliere le seguenti opzioni:

- Correzione automatica: corregge automaticamente errori di scrittura e di ortografia (livello Alto, basso e disattivo)
- Completamento della parola: imposta il numero di volte che va premuto un tasto prima di visualizzare il completamento della parole (può essere attivato dopo aver digitato il tasto da una a 6 volte)

Inserimento del testo

Quando è selezionato l'XT9 come metodo di inserimento, compare una barra orizzontale sul lato inferiore del display dove vengono visualizzati i suggerimenti secondo la sequenza dei tasti premuti.



La lista di selezione è una caratteristica visibile del metodo di inserimento XT9, in cui le parole compaiono in un elenco orizzontale subito sopra i tasti funzione. Quando l'utente immette caratteri, l'XT9 esamina le banche dati disponibili per le parole che meglio interpretano i caratteri inseriti.

L' XT9 prende in considerazione caratteristiche quali il completamento delle parole e la correzione degli errori. Inoltre propone con priorità più alta le parole usate più

di recente e più frequentemente.

Sebbene la prima parola nella lista di selezione sia sempre la corrispondenza esatta dei caratteri inseriti, la miglior corrispondenza viene sempre evidenziata nella lista.

Usare la lista di selezione

Una volta che la parola o la frase appare nella lista di selezione, l'utente può selezionarla ed aggiungerla nella sequenza di inserimento.

Le frecce verso destra e verso sinistra sono mostrate ad entrambe le estremità per indicare la presenza di ulteriori suggerimenti. Facendo ruotare la trackball verso destra o verso sinistra, l'utente può visualizzare tutte le varie proposte.



Completamento parola

L'XT9 può completare le parole in maniera automatica dopo che l'utente ha inserito solo alcune lettere fornendo (attingendo dal database) le parole candidate basate su quelle che più verosimilmente corrispondono. Il numero di lettere necessario per attivare il completamento automatico della parole, è stabilito in fase di impostazione, come descritto in precedenza.

Per esempio, l'utente può digitare "b-e-a" e l'XT9 proporrà la parola "Beautiful" come candidata. Ciò permette all'utente di risparmiare tempo quando deve scrivere parole molto lunghe.



Riselezione della parola

Anche dopo che una parola è stata accettata, l'XT9 permette all'utente di tornare sulla parola e selezionarla nuovamente. Posizionando il cursore al termine della parola e premendo il tasto di cancellazione una volta, la parola viene evidenziata e la selezione originaria viene visualizzata.

Questo comportamento è utile per effettuare una correzione o modificare una parola. Invece di digitare nuovamente un'intera parola, la lista di selezione basata sugli attributi originari della parola viene resa disponibile e l'utente può scegliere dalla lista oppure modificare il testo selezionato per aggiornarlo.

Per esempio, se l'utente vuole inserire la frase "Come vai via oggi?" e non si accorge di un errore fino a che non ha terminato di digitare l'intera frase, selezionando nuovamente la parola sbagliata, l'utente può scegliere la parola corretta da inserire direttamente dalla lista di selezione piuttosto che cancellare un carattere alla volta e digitarlo di nuovo.

Parola riselezionata

Parola desiderata



Inserimento “ambiguo” del testo

L'immissione di testo in modalità “ambiguo” determina automaticamente le lettere che l'utente sta tentando di inserire dal layout di tastiera in cui è stato assegnato più di una lettera a ciascun tasto. Pertanto, l'ambiguità riguarda l'immissione di testo a tastiera ridotta e layout di tastiera del telefono cellulare (12 tasti).

Tale metodo di inserimento permette all'utente di premere i tasti contenenti i caratteri desiderati solo una volta invece di effettuare pressioni cicliche ripetute.

Per esempio, sulla tastiera a 12 tasti, l'utente può semplicemente premere la sequenza di tasti 6-3-3-8-4-6-4 per scrivere la parola “meeting” piuttosto che premere ciascun tasto ripetute

volte per scorrere ciclicamente i caratteri.

Inserimento “esplicito” del testo

L'immissione del testo in maniera esplicita permette all'utente di selezionare un carattere specifico. Ciò può essere fatto premendo ripetutamente un tasto per scorrere ciclicamente i vari caratteri associati.

Tale tipo di metodo di inserimento viene usato per le tastiere estese (QWERTY) in quanto ogni tasto ha il suo carattere.

Usando le tastiere ridotta e telefonica tradizionale (12 tasti), la modalità di inserimento esplicito, avviene tramite multitap e di conseguenza tutte le funzioni di correzione d'errore, completamento automatico, predizione parola successiva e correzione ortografica non sono usabili.

Il multitap può essere comodo per inserire indirizzi email, configurare i parametri di connessione, ecc...

6. Usare dispositivi USB

Avvertenze prima dell'uso

- Abbiate sempre cura di connettere e disconnettere i dispositivi USB in modo corretto.
- Non usate mai i comandi di Windows per formattare il disco del telefono; in caso contrario, esso potrebbe essere seriamente danneggiato.
- Ambiente operativo USB:
 - Windows 2000 / XP.
 - Per altri sistemi operativi, la connessione tra PC e telefono potrebbe non essere attuabile senza prima installare un driver USB.

7. Icone

Icon	Meaning
	Segnale SIM1/SIM2
	Livello batteria
	WiFi disconnesso
	Livello segnale WiFi
	Bluetooth acceso
	Trasferimento dati Bluetooth
	Chiamata attiva
	Chiamata in attesa
	Muto
	Sveglia accesa
	Audio in riproduzione
	Segreteria telefonica attiva
	Registrazione segreteria
	Rumori di sotto attivi
	Connessione SIM1 / SIM2 EDGE
	SIM1 / SIM2 EDGE in connessione
	Connessione SIM1 / SIM2 GPRS
	SIM1 / SIM2 GPRS in connessione
	Chiamata persa SIM1 / SIM2
	Nuovo messaggio SIM1 / SIM2

	Invio SMS
	Roaming SIM1 / SIM2
	MMS SIM1 / SIM2
	Nuovo MMS SIM1 / SIM2
	Cuffia inserita
	Profilo suoneria
	Profilo silenzioso
	Vibra e suona
	Vibra poi suona
	Profilo vibrazione

8. Manutenzione

Per un uso appropriato del telefono e per la prevenzione di eventuali danni, siete pregati di leggere attentamente e seguire le seguenti informazioni. Abbiate inoltre cura di conservare il presente manuale in un luogo facilmente accessibile dopo averlo letto.

Servizio post-vendita

Siete gentilmente pregati di fare riferimento al Certificato di Garanzia fornito con la confezione di vendita.

Sicurezza del caricabatterie e dell'adattatore

Caricabatterie e adattatore sono progettati esclusivamente per un uso al coperto e in luoghi asciutti.

Informazioni sulla batteria

- Non smaltire le batterie tra i rifiuti domestici ordinari.
- Non cercare di smontare la batteria o di metterla in corto circuito.
- Mantenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Ricaricare la batteria dopo lunghi periodi di

inutilizzo per massimizzarne la durata.

- La durata della batteria può variare in base ai modi d'impiego e alle condizioni ambientali.
- La funzione di auto-protezione della batteria toglie l'alimentazione al telefono in caso di stato operativo anomalo. In questo caso, rimuovere la batteria dal telefono, reinsertarla, e riaccendere il telefono.

Avvertenze generali

- Usare una batteria danneggiata può provocare danni gravi.
- Per evitare il rischio di smagnetizzazione, tenete sempre il telefono a distanza da oggetti magnetici come CD, carte di credito, etc.
- Conversare per lunghi periodi di tempo può ridurre la qualità della chiamata a causa del calore generato durante l'uso.
- Quando il telefono rimane inutilizzato per un lungo periodo, conservarlo in un luogo sicuro, con il cavo di alimentazione disconnesso.
- Usare il telefono in prossimità di apparecchiature riceventi (TV o radio) può causare interferenze con il cellulare.

- Assicuratevi che il telefono non entri in contatto con qualsiasi tipo di liquido; nel caso di una simile evenienza, rimuovere la batteria e contattare immediatamente il fornitore.
- Non dipingere il telefono.
- I dati salvati nel telefono potrebbero essere cancellati a causa di un uso improprio dello stesso, per un intervento di riparazione, o per una procedura di aggiornamento del software. Abbiate sempre cura di effettuare il backup dei vostri numeri telefonici o di altri dati (anche suonerie, SMS, messaggi vocali, immagini e video potrebbero essere cancellati.) Il produttore non assume alcuna **responsabilità** per le suddette perdite di dati.
- Non accendere o spegnere il telefono quando l'apparecchio è in prossimità del vostro orecchio..

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibili Cause
Impossibile accendere	<ol style="list-style-type: none">1. La batteria è scarica2. La batteria non è inserita correttamente
SIM non attiva	<ol style="list-style-type: none">1. La SIM card è sporca. Ripulirla.2. Reinstallare la SIM card.3. La SIM card è danneggiata. Sostituirla.
Segnale debole	Verificare sullo schermo l'icona con l'intensità del segnale. Se l'icona contiene 4 barre, l'intensità del segnale è massima; se contiene una sola barra, il segnale è molto debole.

Impossibile effettuare una chiamata	<ol style="list-style-type: none">1. Probabilmente è stato impostato Nascondi ID, ma il vostro operatore non fornisce questo servizio.2. Ci sono forti interferenze nei vostri paraggi.3. Probabilmente è stata attivata una funzione di restrizione delle chiamate.4. Probabilmente è stata attivata la Linea 2, ma il vostro operatore non fornisce questo servizio.
Impossibile ricaricare la batteria	<ol style="list-style-type: none">1. La batteria è rimasta a lungo inutilizzata; perciò deve rimanere sotto carica per un tempo più lungo.2. Le sue prestazioni sono peggiorate.

Impossibile connettersi alla rete	<ol style="list-style-type: none"> 1. Segnale troppo debole o forte interferenza. 2. La SIM card è installata correttamente? C'è un falso contatto o la SIM card è danneggiata? Se la SIM card è guasta, contattate il vostro operatore per farla sostituire.
Impossibile accedere ai menu dei Servizi.	Probabilmente la SIM card non supporta la funzione Servizi.
La foto scelta come sfondo è visibile solo in parte	La dimensione della foto è probabilmente eccessiva. La dimensione consigliata è 220x176.

9. Abbreviazioni

SMS	Short Message Service
EMS	Enhanced Message Service
SIM	Subscriber Identity Module

GSM	Global System for Mobile Communication
PIN	Personal Identity Number
PUK	PIN Unblocking Key
IMEI	International Mobile Equipment Identity
CB	Cell Broadcast
GPRS	General Packet Radio Service
MMS	Multimedia Message service
Card 1	La card inserita nello slot SIM1
Card 2	La card inserita nello slot SIM2

10. Certificazioni



Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **NGM Italia**

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM: **Prestige**

A cui si riferisce il presente documento, è conforme alle seguenti norme e/o ad altri documenti normativi.

Salute	EN 50360, EN 62209-1
Sicurezza	EN 60950-1+A11
EMC	EN 301 489-1/-7/-17
Radio	EN 301 511
	EN 300 328

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che il summenzionato prodotto è conforme a tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

PHOENIX TESTLAB GmbH

Königswinkel 10,

D-32825 Blomberg, Germany



Documentazione tecnica conservata presso **NGM Italia S.r.l.**

Disponibile su richiesta.

(Rappresentante nell'UE)

NGM Italia S.r.l.

Via L. Da Vinci, 7 – Ponticelli

56020 Santa Maria a Monte (Pi)

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

Il dispositivo è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione delle persone alle radiofrequenze emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di dispositivi mobili che accedono a un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 watt per chilogrammo di tessuto corporeo.

Durante il test, il livello SAR più elevato registrato è stato pari a 0,574 watt per chilogrammo. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo potrebbe risultare molto inferiore, poiché il dispositivo è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria che server per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina. Attraverso la gestione automatica della trasmissione a livelli di potenza inferiori laddove è possibile, il dispositivo riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti. La dichiarazione di conformità presente sul taglio in questione, dimostra la conformità di questo dispositivo alla direttiva R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment).

Informazioni rapide sull'utilizzo del touch screen

Effettuare le chiamate


Per effettuare una chiamata operare in uno dei modi seguenti:

1) Chiamata diretta

- a. toccare l'icona in basso a sinistra per accedere al pannello di digitazione dei numeri telefonici



- b. digitare il numero da chiamare
- c. inviare la chiamata tramite SIM1 o SIM2 sfiorando l'icona corrispondente

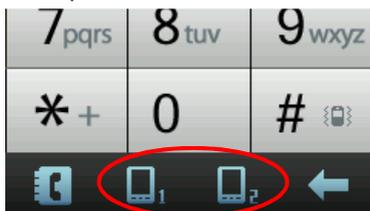


2) Chiamata da rubrica

- a. Accedere alla rubrica telefonica tramite l'icona sulla schermata principale oppure da dentro il menu



- b. Selezionare il contatto ed inviare la chiamata tramite il tasto di invio chiamata oppure attraverso il menu opzioni e quindi scegliere la SIM con cui effettuare la chiamata.

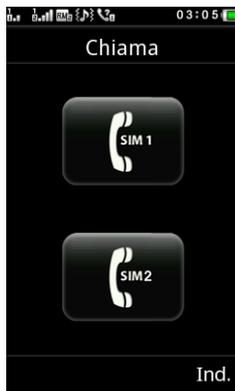

3) Chiamata da lista chiamate

- a. Accedere alla lista chiamata direttamente tramite il tasto di chiamata oppure tramite menu.
- b. Selezionare il numero da chiamare dalla lista.
- c. Inviare la chiamata direttamente tramite tasto di chiamata oppure tramite il menu opzioni e quindi scegliere la SIM card con cui effettuare la chiamata.

4) Chiamate rapide

- a. Dopo aver abilitato le chiamate rapide dal menu "impostazioni rubrica" ed aver assegnato ai tasti della tastiera i vari numeri telefonici, accedere al pannello di digitazione dei numeri telefonici.

- b. Tenere premuto il tasto relativo al numero a cui è stato associato il numero da chiamare, fino a che la chiamata non viene visualizzato il menu di scelta della SIM con cui chiamare.
- c. Selezionare la SIM da cui effettuare la chiamata.

Durante la chiamata

Il telefono è dotato di un sensore in grado di rilevare il contatto dell'auricolare con l'orecchio disattivando di conseguenza il touch screen.

Pertanto, durante una conversazione il display risulterà spento. Per riattivarlo basterà effettuare un doppio sfioramento di quest'ultimo oppure effettuare una breve pressione del tasto di accensione/spegnimento.

Ricevere le chiamate

Per ricevere le chiamate basterà far scorrere l'icona della cornetta verde verso destra fino al raggiungimento del bordo.



Per rifiutare le chiamate basterà far scorrere l'icona della cornetta rossa verso sinistra fino al raggiungimento del bordo.



All'arrivo di una chiamata, prima di rispondere alla stessa, sarà possibile accedere ad un menu di opzioni semplicemente portando verso il basso la linguetta che compare sul lato superiore del display.



Silenziare il telefono all'arrivo di una chiamata

All'arrivo di una chiamata è possibile silenziare temporaneamente il telefono in due modi:

- a) Capovolgendo il telefono ponendo il display verso il basso.

- b) Accedendo al menu delle opzioni (dalla linguetta in alto) e selezionando la voce "Silenziare".
- c) All'arrivo della chiamata successiva il telefono riprenderà a squillare regolarmente come da impostazione.

Utilizzo del tasto Accensione spegnimento

Il tasto di accensione e spegnimento del telefono ha varie funzionalità quali:

- a) Accensione: a telefono spento tenere premuto per almeno tre secondi.
- b) Spegnimento: a telefono acceso tenere premuto per almeno tre secondi o comunque fino allo spegnimento del telefono.
- c) Menu rapido: dalla schermata principale premere per attivare il popup da cui poter scegliere una delle seguenti impostazioni:
 - a. Stand-by (spegne il display e blocca il touch panel)
 - b. Vibrazione/Generale (passa dal profile Vibrazione a quello Generale e viceversa)
 - c. Modalità volo/Attiva dual SIM (spegne i moduli radio delle due SIM mantenendo acceso il telefono)
 - d. Spegnere (spegne il telefono)



- d) Attiva il touch panel dalla modalità stand-by.