

TOSHIBA

Leading Innovation >>>



32AV83*G
32/40LV83*G
26/32EL83*G
32/42HL83*G
Serie DIGITALE



Indice

Norme di sicurezza.....	5	Sintonizzazione del televisore..	21
Circolazione dell'aria	5	Impostazione veloce.....	21
Danni causati dal calore	5	Impostazione dei canali	23
Alimentazione elettrica	5	Sintonizzazione autom.	23
Cose da fare.....	5	Sintonizzazione manuale	24
NON	5	Spegnimento Automatico	26
Installazione e informazioni		Ripristino TV	26
importanti	6	Impostazioni DTV	27
Dove installare l'apparecchiatura	6	Canali	27
Quando si usa una staffa da parete	6	Opzioni canale.....	28
Telecomando.....	8	Sottotitoli e audio.....	29
Inserimento delle batterie e distanza		Password.....	29
di funzionamento del telecomando.....	8	Controlli parentali	29
Collegamento di		Interfaccia comune	29
un'apparecchiatura esterna.....	9	Informazioni OSD e guida ai	
Collegamenti HDMI-LINK	11	programmi.....	30
Collegamento di un dispositivo		Informazioni.....	30
HDMI o DVI all'ingresso HDMI ..	12	Icane delle informazioni sullo	
Collegamento di un dispositivo HDMI ...	12	schermo.....	30
Collegamento di un dispositivo DVI.....	14	Guida.....	30
Collegamento di un computer..	16	Comandi generali	31
Per collegare un PC al terminale		Selezione dei canali	31
HDMI	16	Trasmissioni stereo e bilingue.....	31
Segnali video accettabili da terminali		Menu Accesso rapido	31
HDMI	18	Sottotitoli.....	31
Segnali PC accettabili da terminali		Immagine fissa	31
HDMI	18	Selezione ingresso	31
Uso dei comandi.....	19	Controlli audio	32
Accensione.....	20	Comandi del volume ed esclusione	
Uso del telecomando.....	20	audio.....	32
Uso dei comandi dei tasti laterali.....	20	Dual.....	32
		Toni bassi, Toni alti e Bilanciam.....	32
		Sonoro costante	32

Audio Surround	32	Guardare video usando la porta USB	43
Miglioramento bassi	32	Riprodurre file video	44
Tipo SPDIF	32	Impostazioni di ripetizione	45
Descrizione audio	33	Set	45
Visualizzazione widescreen.....	34	Riproduzione lenta in avanti	45
Dimensioni immagine e Controlli posizione disponibili	35	Riproduzione graduale in avanti.....	45
Controlli immagine	36	Uso di Playlist.....	45
Posizione immagine	36	Info video.....	45
Modalità Immagine	36	Tempo Vai a.....	45
Preferenze.....	36	Comandi HDMI-LINK	46
Livello bianco/nero	37	Controllo apparecchiatura	46
Modalità Cinema	37	Selezione sorgente di ingresso	46
Temperatura colore	37	Menu HDMI-LINK	47
Gamma statica	37	Riproduzione con un solo tocco	47
Ripristino	37	Standby del sistema	47
Controllo attivo Backlight.....	37	Controllo dell'audio del sistema.....	47
Regolazione colore e luminosità	37	Attiva HDMI-LINK.....	47
Regolazione di base dei colori	38	Accensione automatica	47
Riduzione digitale dei disturbi.....	38	Standby Autom.....	48
MPEG NR – Riduzione del rumore	38	Controllo amplificatore.....	48
Guardare le fotografie usando la porta USB	39	Preferenza altoparlanti	48
Visualizzazione di file fotografici.....	39	Comandi delle preferenze.....	49
Uso di Presentazione	40	Acceso.....	49
Ripetizione delle impostazioni di Presentazione	40	Timer di sospensione attività	49
Impostazione di Durata intervallo	40	EPG.....	50
Uso di Playlist.....	40	Blocco pannello.....	51
Info foto	40	Formato autom. (Widescreen).....	51
Ascoltare musica usando la porta USB	41	Tratto 4:3	51
Riproduzione di file musicali.....	41	Schermo blu	51
Impostazioni di ripetizione	42	Banda laterale	51
Uso di Playlist.....	42	Informaz. sistema	51
Info brano	42	Aggiornamento software	52
		Servizi di Televideo e informazioni Televideo	53

Impostazione delle modalità.....	53
Selezione delle pagine usando Autom. .	53
Selezione delle pagine usando LISTA..	53
Tasti di controllo.....	53
Impostazione PC.....	54
Posizione orizzontale e verticale	54
Ampiezza orizz.	54
Fase frequenza	54
Ripristino	54
Selezione ingresso e collegamento AV	55
HDMI1 audio	55
Modalità Lip Sync	55
Selezione segnale d'ingresso.....	55
Domande frequenti.....	56
Specifiche ed accessori.....	58

Norme di sicurezza

Questa apparecchiatura è stata ideata e realizzata in modo da soddisfare le norme di sicurezza internazionali, tuttavia, come per qualsiasi altra apparecchiatura elettrica si deve prestare attenzione per poter ottenere i risultati migliori e per poter garantire la sicurezza.

Si prega di leggere i punti seguenti per la propria sicurezza. Si tratta di indicazioni di carattere generale, destinate ad essere di aiuto per tutti i prodotti elettronici di uso domestico, ed alcuni punti potrebbero non essere pertinenti ai prodotti acquistati.

Gli apparati di Classe I devono essere collegati ad una presa elettrica dotata di impianto di terra.

Circolazione dell'aria

Lasciare almeno 10 cm di spazio intorno al televisore per permettere una ventilazione adeguata. In questo modo si evita che la televisione possa surriscaldarsi e danneggiarsi. Si devono inoltre evitare ambienti polverosi.

Danni causati dal calore

Si possono verificare danni se il televisore viene esposto alla luce solare diretta o viene lasciato vicino ad un termosifone. Evitare luoghi soggetti a temperature o umidità estremamente elevati. Posizionarlo in un luogo in cui la temperatura rimanga tra i 5°C (41°F) min. ed i 35°C (94°F) max.

Alimentazione elettrica

Questa apparecchiatura ha bisogno di una alimentazione elettrica di 220-240v CA 50/60Hz. Non collegare mai ad un'alimentazione CC o altra fonte di alimentazione. CONTROLLARE che il televisore non poggi sul cavo di alimentazione elettrica. Usare solo il cavo fornito in dotazione.

NON tagliare la spina elettrica per toglierla dall'apparecchiatura. La spina è dotata di un filtro speciale per eliminare i disturbi in radiofrequenza, la sua eliminazione ne riduce le prestazioni. Nel Regno Unito, il fusibile di cui è dotata la spina è approvato da ASTA o BSI fino a BS1362.

Deve essere sostituito solo utilizzando un fusibile di tipo approvato che abbia le caratteristiche corrette, si deve riposizionare il coperchietto.

IN CASO DI DUBBI RIVOLGERSI AD UN ELETTRICISTA COMPETENTE.

Cose da fare

Leggere le istruzioni per l'uso prima di provare ad utilizzare l'apparecchiatura.

Assicurare che tutti i collegamenti elettrici (comprese le spine elettriche, le prolunghie e le connessioni tra apparecchiature) siano eseguiti in modo corretto e secondo le indicazioni fornite dal produttore. Staccare e disinserire la spina prima di effettuare o cambiare collegamenti.

Rivolgersi al proprio rivenditore in caso di dubbi in merito all'installazione, al funzionamento o alla sicurezza dell'apparecchiatura.

PRESTARE attenzione al vetro ed ai pannelli in vetro dell'apparecchiatura.

NON TOGLIERE NESSUNA DELLE COPERTURE FISSE, IN CASO CONTRARIO SI ESPONGONO PARTI PERICOLOSE E SOTTO TENSIONE. LA SPINA VIENE UTILIZZATA COME DISPOSITIVO PER TOGLIERE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA E PERTANTO DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE ACCESSIBILE.

NON

NON ostruire le aperture per la ventilazione dell'apparecchiatura con giornali, tovaglie, tendaggi, ecc.. Il surriscaldamento può danneggiare l'apparecchiatura e ridurne la durata.

NON permettere che le apparecchiature elettriche siano esposte a gocciolamento o spruzzi, o ad oggetti riempiti di liquido, quali vasi, che vengono collocati sull'apparecchiatura.

NON collocare oggetti caldi o fonti di fiamme libere, quali candele accese o luci notturne accese sull'apparecchiatura o nelle sue vicinanze. Le temperature elevate possono fondere la plastica e causare incendi.

NON usare supporti provvisori e non fissare MA i piedini viti di legno. Per garantire la completa sicurezza, utilizzare sempre supporti approvati dal produttore, staffe o gambe con i dispositivi di fissaggio in dotazione, secondo le istruzioni fornite.

NON lasciare l'apparecchiatura accesa se incustodita, a meno che sia dichiarato in modo specifico che è stata realizzata per poter funzionare incustodita o abbia una modalità standby. Spegnerne estraendo la spina, e assicurarsi che i suoi familiari sappiano come effettuare questa operazione. Potrebbe essere necessario predisporre accorgimenti speciali per persone diversamente abili.

NON continuare ad utilizzare l'apparecchiatura se si ha il dubbio che non stia funzionando normalmente, o se presenta danni di qualsiasi tipo, spegnere, estrarre la spina e rivolgersi al venditore.

ATTENZIONE – una pressione sonora eccessiva dagli auricolari o dalle cuffie potrebbe provocare la perdita dell'udito.

SOPRATTUTTO – NON lasciare che mai nessuno, in particolare i bambini, spingano o colpiscano lo schermo, inseriscano qualcosa nei fori, o in qualsiasi altra apertura presente nella scocca.

NON provare mai a fare tentativi con qualsiasi apparecchiatura elettrica, è preferibile essere sicuri, piuttosto che mettersi a rischio.

Installazione e informazioni importanti

Dove installare l'apparecchiatura


Posizionare il televisore distante dalla luce solare diretta e da fonti luminose molto forti, per una visione ottimale, si raccomanda un'illuminazione soffusa e indiretta. Usare tende o persiane per evitare che la luce diretta del sole colpisca lo schermo.

Posizionare il televisore su una superficie stabile, in piano, in grado di sostenere il peso della TV. Al fine di evitare danni e mantenere la stabilità di questo apparecchio, fissare il televisore alla superficie piana con la cinghia, se presente.

I pannelli dello schermo LCD sono realizzati utilizzando tecnologie con un elevato livello di precisione; tuttavia, a volte, alcune parti dello schermo potrebbero presentare degli elementi mancanti dell'immagine o dei puntini luminosi. Questo non è un segnale di malfunzionamento. Accertarsi che il televisore si trovi in una posizione in cui non possa essere urtato o colpito da oggetti, in quanto la pressione potrebbe rompere o danneggiare lo schermo. Inoltre, accertarsi che non sia possibile inserire oggetti di piccole dimensioni nelle aperture presenti sulla scocca.

Pulizia dello schermo e della scocca...

Spegnere il televisore, quindi pulire lo schermo e la scocca con un panno morbido e asciutto. Si raccomanda di **non utilizzare** detergenti o solventi sullo schermo o sulla scocca per evitare danni.

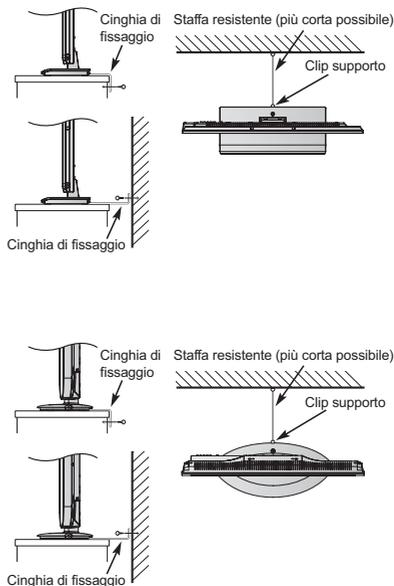

Lo stile del supporto dipende dal modello

Quando si usa una staffa da parete


Utilizzare una staffa da parete appropriata per le dimensioni e il peso del televisore LCD.

- Per l'installazione occorrono due persone.
- **Non usare le quattro viti fissate al televisore.**
- Per installare una staffa da parete di un altro produttore, utilizzare i **DISTANZIATORI** (in dotazione).

1. Scollegare e rimuovere i cavi e/o i connettori di altri componenti dalla parte posteriore del televisore.
2. Poggiare con cura la parte anteriore dell'unità rivolta verso il basso su una superficie piana e imbottita come una trapunta o una coperta.
3. Osservare le istruzioni fornite con la staffa da parete. Prima di procedere, assicurarsi che le apposite staffe siano fissate alla parete e alla parte posteriore del televisore, come descritto nelle istruzioni fornite con la staffa da parete.
4. Assicurarsi di posizionare i distanziatori in dotazione tra la staffa e la parte posteriore del televisore.
5. Usare sempre le viti in dotazione o quelle consigliate dal produttore della staffa da parete.

*Tipo di viti per staffa da parete:

- 26LED, 32CCFL, 32LED, 40CCFL: M6/10 mm/20 KG
- 42LED: M8/12 mm/20 KG


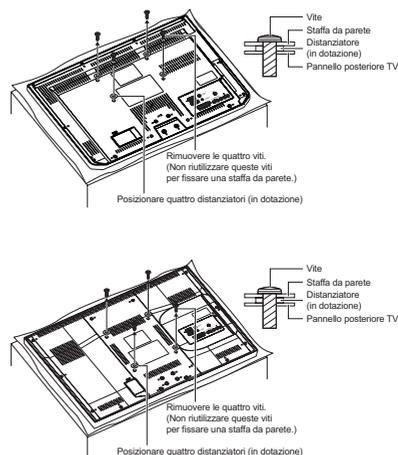


Rimozione del supporto della base:

1. Poggiare con cura la parte anteriore dell'unità rivolta verso il basso su una superficie piana e imbottita come una trapunta o una coperta. Lasciare che il supporto sporga oltre il bordo della superficie.

NOTA: Prestare sempre estrema cura durante la rimozione del supporto della base per evitare danni allo schermo LCD.

2. Rimuovere le viti.



3. Una volta rimosse le cinque viti di fissaggio del supporto della base, rimuovere il supporto della base dal televisore facendolo scorrere.

Notare bene quanto segue**CLAUSOLA DI ESCLUSIONE**

Toshiba non sarà in alcun caso ritenuta responsabile di perdite e/o danni al prodotto causati da:

- i) incendi;
- ii) terremoti;
- iii) danni involontari;
- iv) volontario uso errato del prodotto;
- v) uso del prodotto in condizioni non adeguate;
- vi) perdite e/o danni arrecati al prodotto quando in possesso di terzi;
- vii) qualsiasi danno o perdita causati da inadempienza del proprietario e/o negligenza nel rispetto delle istruzioni presentate nel manuale utente;
- viii) qualsiasi perdita o danno provocato direttamente a seguito di uso errato o malfunzionamento del prodotto quando utilizzato insieme ad apparecchiature associate;

Inoltre, in nessun caso Toshiba potrà essere ritenuta responsabile di perdite e/o danni consequenziali, compresi, ma senza in alcun modo limitarsi a perdita di profitti, interruzione delle attività commerciali, perdita di dati registrati sia durante il funzionamento normale del prodotto che in caso di uso errato dello stesso.


- Nel caso di immagini fisse da trasmissioni in formato 4:3, da servizi di Televideo, logotipi identificativi dei canali, display di computer, videogiochi, menu OSD, ecc. che permangono sullo schermo del televisore per un certo periodo di tempo, queste potrebbero lasciare un alone, pertanto si raccomanda sempre di ridurre la luminosità ed il contrasto.
- L'uso continuo e prolungato di immagini nel formato 4:3 su uno schermo 16:9 può causare il permanere dell'immagine sui bordi del formato 4:3; non si tratta di un difetto del televisore LCD, e non è coperto dalla garanzia del produttore. L'uso regolare di altre modalità di formato (ad esempio, Superlive) evita che le immagini vengano fissate in modo permanente.

NOTA: I videogiochi interattivi che prevedono degli spari con un tipo di joystick a "pistola" su un obiettivo sullo schermo potrebbero non funzionare con questo televisore.

SIMBOLO	DEFINIZIONE DEL SIMBOLO
	TENSIONE PERICOLOSA: Il simbolo del lampo a freccia compreso in un triangolo equilatero ha lo scopo di avvisare l'utente della presenza di "TENSIONE PERICOLOSA" non protetta all'interno dei componenti del prodotto, che potrebbero essere di grandezza tale da costituire pericolo di scosse elettriche per le persone.
	ISTRUZIONI: Il punto esclamativo compreso in un triangolo equilatero ha lo scopo di avvisare l'utente circa la presenza di importanti istruzioni per l'uso e la manutenzione (riparazione) incluse nel manuale che accompagna l'apparecchio.
	AVVISO: Per evitare la diffusione di incendi, tenere le candele o altri oggetti a fiamma libera lontani da questo prodotto.

Telecomando


Breve descrizione delle funzioni del telecomando.

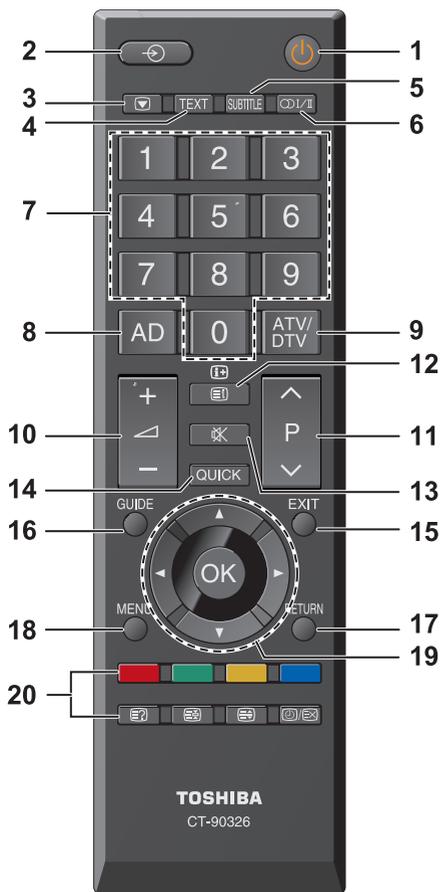

- 1 Passa tra TV accesa e Standby
- 2 Passa tra le sorgenti di ingresso esterno
- 3 Immagine fissa
- 4 Per visualizzare la schermata del Televideo
- 5 Visualizza la pagina dei sottotitoli (servizio Televideo), quando disponibili
- 6 Trasmissioni stereo/bilingue
- 7 Tasti numerici
- 8 Descrizione audio
- 9 Passa tra ATV e DTV
- 10 Modifica il volume
- 11 Cambia il canale

- 12 In modalità TV: visualizza le informazioni su schermo.
In modalità Televideo: accede alla pagina dell'indice
- 13 Disattiva l'audio
- 14 Visualizza il menu Accesso rapido
- 15 Esce dal sistema del menu
- 16 Visualizza EPG
- 17 Passa al livello precedente del menu
- 18 Visualizza il menu su schermo
- 19 Navigazione del menu: ▲, ▼, ◀, ▶:
In modalità Televideo: cambia la pagina
Ⓞ conferma la selezione
- 20 Tasti colore: tasti controllo Televideo
 - 🟡 Visualizza il testo nascosto
 - 🟢 Mantiene una pagina desiderata
 - 🟠 Ingrandisce le dimensioni del testo
 - 🟣 Seleziona una pagina durante la visualizzazione di un'immagine normale

Inserimento delle batterie e distanza di funzionamento del telecomando

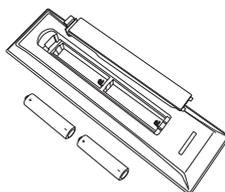


Rimuovere il coperchio posteriore per accedere allo scomparto delle batterie ed assicurarsi che le batterie siano inserite nel senso giusto. Le batterie adatte per questo telecomando sono di tipo AAA, 1,5V.

Non usare una batteria scarica o vecchia insieme ad una nuova oppure batterie di tipo diverso. Rimuovere immediatamente le batterie scariche per evitare che possano danneggiare lo scomparto delle batterie in seguito alla fuoriuscita di acido. Smaltirle nel rispetto delle istruzioni fornite a pagina 60 del presente manuale. Avviso: Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo come luce diretta del sole o fiamme.


Le prestazioni del telecomando si riducono una volta superata la distanza di cinque metri o oltre 30 gradi di angolo rispetto al centro del televisore. Se la distanza di funzionamento si riduce, è necessario sostituire le batterie.

Collegamento di un'apparecchiatura esterna

Prima di collegare qualsiasi apparecchiatura esterna, spegnere tutti gli interruttori di accensione. In caso di mancanza di interruttore di accensione, scollegare la spina dalla presa di corrente. Collegare il cavo di alimentazione alla presa AC-IN situata nella parte posteriore del televisore.

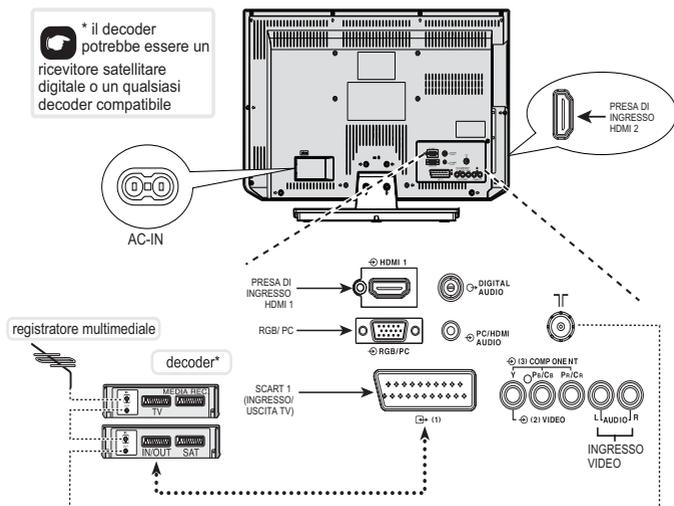

Per 26/32EL83*G | 32/42HL83*G

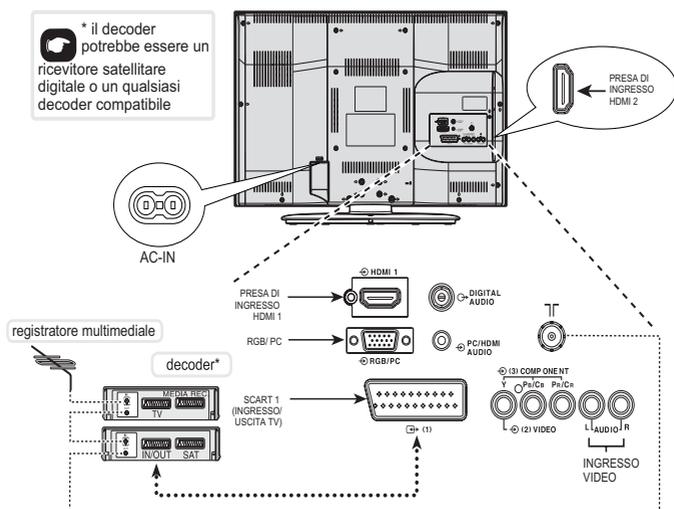

Per 32AV83*G | 32/40LV83*G

Cavi antenna: ----- 

Collegare l'antenna alla presa ANT situata nella parte posteriore del televisore.

Se si usa un decoder e/o un registratore multimediale, effettuare il collegamento al televisore attraverso il decoder e/o il registratore multimediale.

Cavi SCART: ----- 

Collegare la presa **IN/OUT** del videoregistratore o **TV** del decoder al televisore. Collegare la presa **SAT** del lettore multimediale alla presa **MEDIA REC** del decoder.

Prima di eseguire **Sintonizzazione autom.**, portare il decoder ed il registratore multimediale in **Standby**.

HDMI® (High-Definition Multimedia Interface – Interfaccia multimediale ad alta definizione) viene usata con un lettore DVD, un decoder o altra apparecchiatura elettrica con uscita audio e video digitale. È progettato per alte prestazioni con segnali video ad alta definizione 1080i, ma visualizza anche segnali 480i, 480p, 576i, 576p, 720p e 1080p. HDMI1 supporta anche segnali VGA, SVGA, XGA, WXGA e SXGA.

NOTA: Sebbene questo televisore possa essere collegato ad apparecchiature HDMI, alcune apparecchiature potrebbero non funzionare correttamente.

Sul retro del televisore si possono collegare vari apparecchi esterni; consultare al riguardo i manuali di istruzioni di tutti gli apparecchi connessi.


Se il televisore passa automaticamente a fungere da monitor delle apparecchiature esterne, per tornare alla funzionalità normale è sufficiente premere il tasto del canale desiderato. Per richiamare l'apparecchiatura esterna, premere  per selezionare.

HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di proprietà della HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti ed in altri paesi.


NOTA: Poiché potrebbero verificarsi fenomeni imprevisi, il cavo di alimentazione non deve essere scollegato frequentemente.

Collegamenti HDMI-LINK

Le funzioni di base dell'apparecchiatura audio/video collegata possono essere controllate tramite il telecomando del televisore, se si collega un dispositivo compatibile HDMI-LINK.

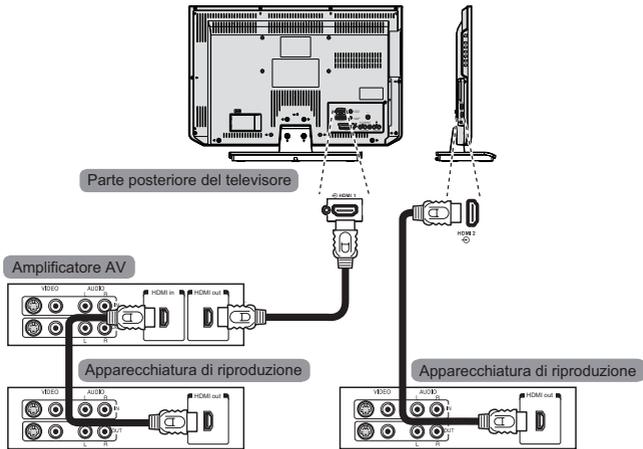

Per 26/32EL83*G | 32/42HL83*G

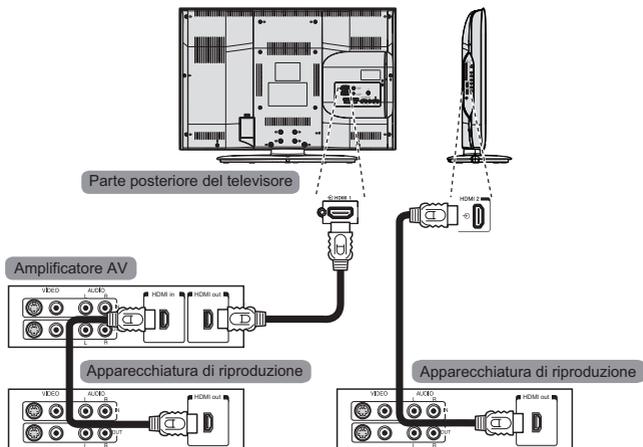

Per 32AV83*G | 32/40LV83*G

Collegamento di un dispositivo HDMI o DVI all'ingresso HDMI

L'ingresso HDMI del televisore riceve audio digitale e video digitale non compresso da un dispositivo sorgente HDMI, o un video digitale non compresso da un dispositivo sorgente DVI (Digital Visual Interface – Interfaccia visuale digitale).

Questo ingresso è realizzato in modo tale da accettare materiali di programmi HDCP (High-Bandwidth Digital-Content Protection – Protezione contenuti digitali in ampiezza di banda alta) in formato digitale da dispositivi elettronici [1] di tipo consumer conformi a EIA/CEA-861-D (quali decoder digitali o lettori DVD con uscita HDMI o DVI). Per i formati accettabili dei segnali video, vedere pag. 18.


NOTA:


- Alcune delle prime apparecchiature HDMI potrebbero non funzionare correttamente con i televisori HDMI più recenti, a causa di modifiche dell'adozione di un nuovo standard.
- Formato audio supportato: PCM lineare, campionamento 32/44,1/48kHz.

Collegamento di un dispositivo HDMI

Collegare un cavo HDMI (connettore di tipo A) dal dispositivo al terminale HDMI. Per garantire il funzionamento corretto, si raccomanda di utilizzare un cavo HDMI con il logo HDMI (**HDMI**).

- Se il collegamento HDMI ha capacità 1080p e/o se il televisore ha una capacità di frequenza di aggiornamento superiore a 50 Hz, sarà necessario un cavo di Categoria 2. I cavi HDMI/DVI convenzionali potrebbero non funzionare in modo appropriato con questa modalità.
- I cavi HDMI trasferiscono sia video che audio. Non è necessario utilizzare cavi audio analogici separati (vedere illustrazione).

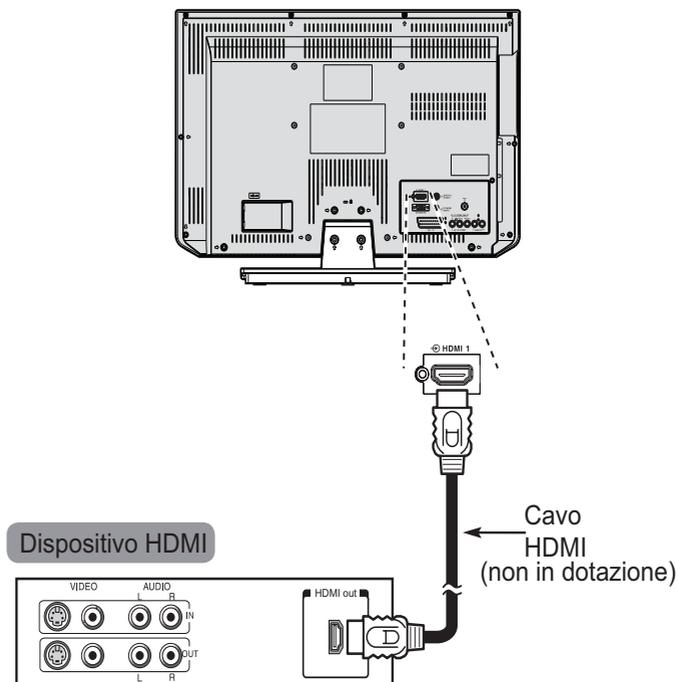

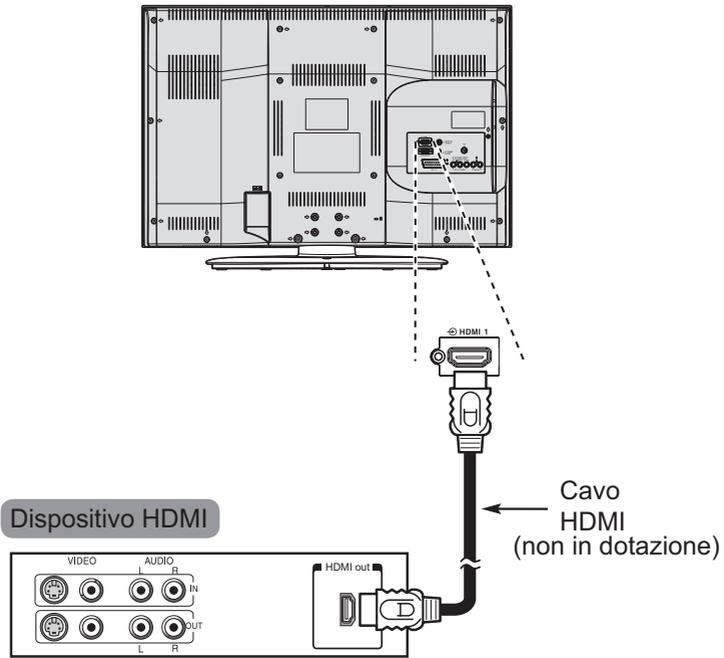


Per 32AV83*G | 32/40LV83*G

Per vedere il video del dispositivo HDMI, premere il tasto  per selezionare la modalità HDMI 1 o HDMI 2.


Collegamento di un dispositivo DVI

Collegare il cavo HDMI a DVI (connettore HDMI di tipo A) al terminale HDMI 1 ed i cavi audio al connettore PC/HDMI1 (AUDIO), fare riferimento all'illustrazione.

- La lunghezza consigliata del cavo dell'adattatore HDMI-DVI è 2 metri (6,6 ft).
- Cavo adattatore da HDMI a DVI trasferisce solo video.
- Sono necessari cavi audio analogico separati per i ricevitori audio.

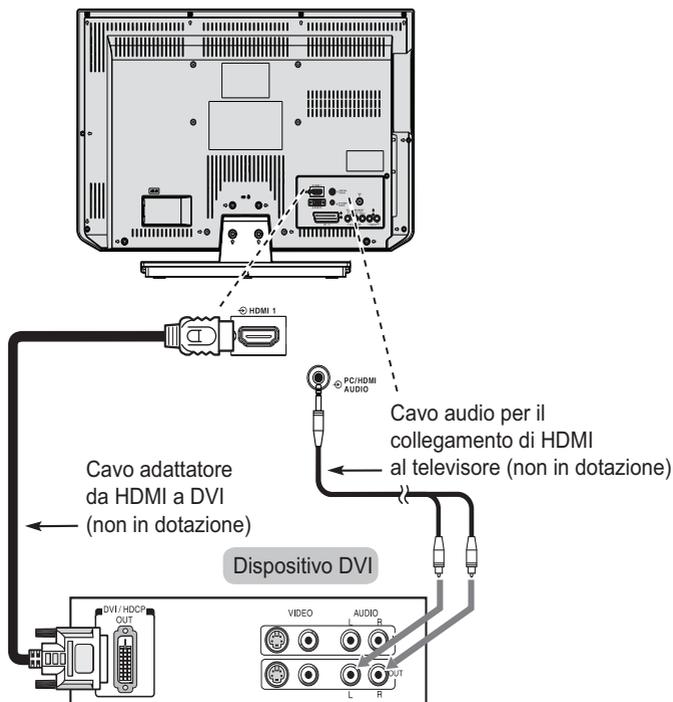

Per 26/32EL83*G | 32/42HL83*G

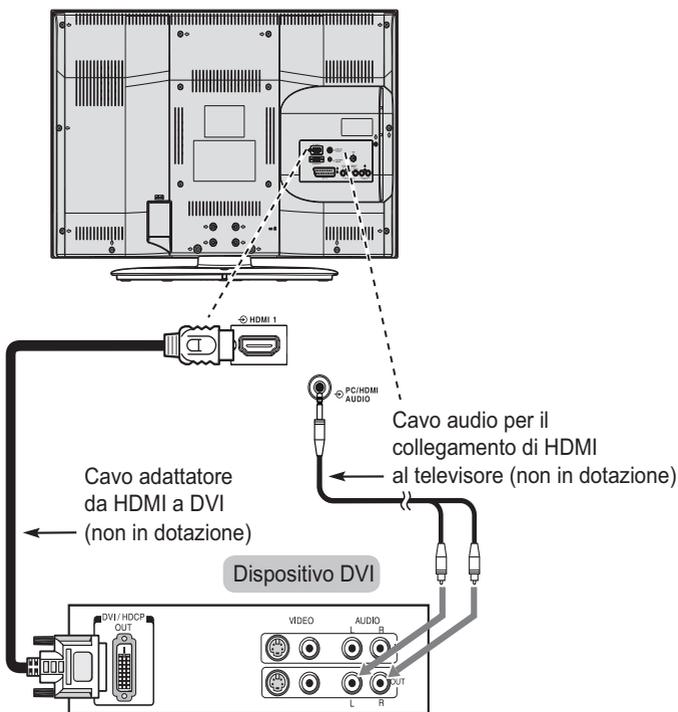

Per 32AV83*G | 32/40LV83*G

Per garantire che i dispositivi HDMI o DVI vengano ripristinati in modo corretto, si raccomanda di seguire le procedure seguenti:

- Quando si accendono i componenti elettronici, accendere prima il televisore e poi il dispositivo HDMI o DVI.
- Quando si spengono i componenti elettronici, spegnere prima il dispositivo HDMI o DVI e poi il televisore.

[1] La conformità EIA/CEA-861-D copre la trasmissione video digitale non compresso con protezione contenuti digitali ad ampia larghezza di banda, ed è in corso di standardizzazione per la ricezione di segnali video ad alta definizione. Poiché si tratta di una tecnologia in evoluzione, alcuni dispositivi potrebbero non funzionare correttamente con il televisore.

HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di proprietà della HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti ed in altri paesi.


Collegamento di un computer

Usando il collegamento RGB/PC o HDMI si può visualizzare lo schermo del computer sul televisore ed ascoltare l'audio dagli altoparlanti del televisore.

Per collegare un PC al terminale HDMI


Quando si collega il PC al terminale HDMI del televisore, usare un cavo HDMI a DVI ed un cavo audio analogico.

Se si collega un PC con un terminale HDMI, usare un cavo HDMI (connettore di tipo A). Non è necessario un cavo analogico distinto.

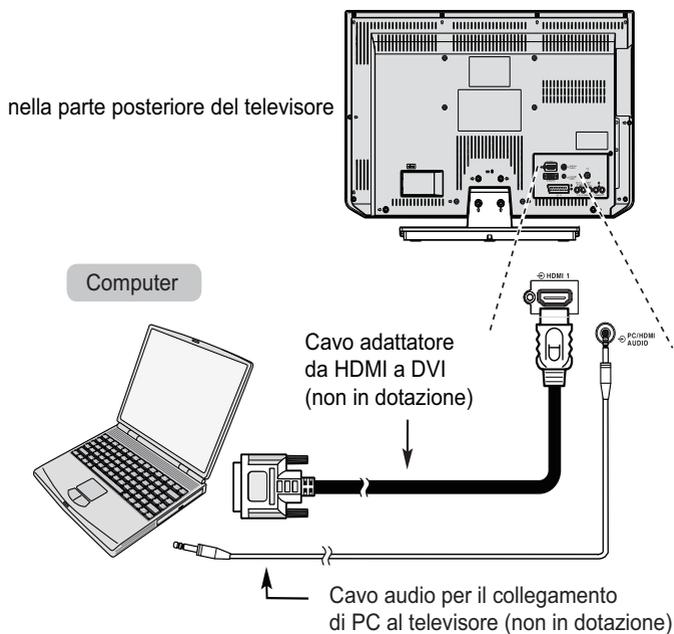

Per 26/32EL83*G | 32/42HL83*G

nella parte posteriore del televisore

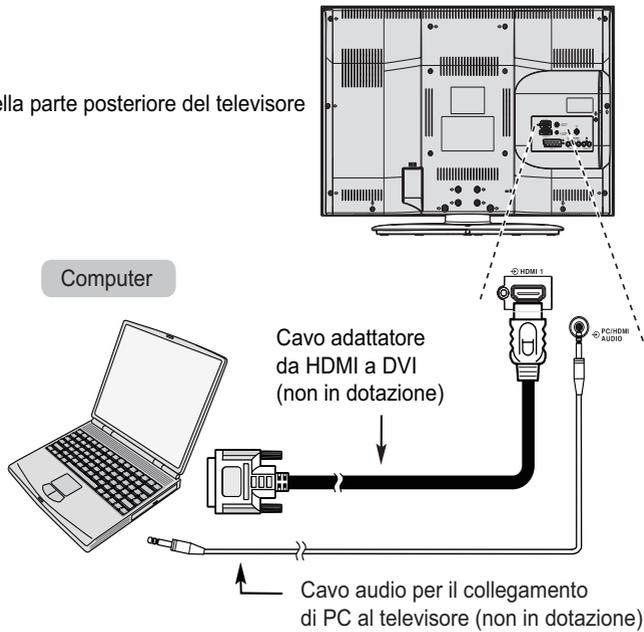

Per 32AV83*G | 32/40LV83*G

Fare riferimento a pagina 18 per i segnali PC e video accettabili.

NOTA:

- I bordi delle immagini possono essere nascosti.
- Se si collegano certi modelli di PC dotati di segnale PC esclusivo, questo segnale PC potrebbe non essere rilevato correttamente.

Segnali video accettabili da terminali HDMI


Risoluzione	Frequenza O. (KHz)	Frequenza V. (Hz)
480i	15,734	60,000
480p	31,500	60,000
576i	15,625	50,000
576p	31,250	50,000
720p	37,500	50,000
720p	45,000	60,000
1080i	28,125	50,000
1080i	33,750	60,000
1080p	27,000	24,000
1080p	28,125	25,000
1080p	33,750	30,000
1080p	56,250	50,000
1080p	67,500	60,000

Segnali PC accettabili da terminali HDMI


Risoluzione	O. (KHz)	V. (Hz)	Clock pixel (MHz)	Polarità O.	Polarità V.	Totale O.	Totale V.
640 x 480	31,369	59,940	25,175	Negativo	Negativo	800	525
640 x 480	37,861	72,809	31,500	Negativo	Negativo	832	520
640 x 480	37,500	75,000	31,500	Negativo	Negativo	840	500
800 x 600	35,160	56,250	36,000	Positivo	Positivo	1024	625
800 x 600	37,879	60,317	40,000	Positivo	Positivo	1056	628
800 x 600	48,077	72,188	50,000	Positivo	Positivo	1040	666
800 x 600	46,875	75,000	49,500	Positivo	Positivo	1056	625
1024 x 768	48,363	60,004	65,000	Negativo	Negativo	1344	806
1024 x 768	60,023	75,029	78,750	Positivo	Positivo	1312	800
1280 x 768	47,776	59,870	79,500	Negativo	Positivo	1664	798
1360 x 768	47,712	60,015	85,500	Positivo	Positivo	1792	795
1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	Positivo	Positivo	1688	1066
1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	Positivo	Positivo	1688	1066

Uso dei comandi

Anche se le regolazioni e i comandi necessari per il televisore vengono trasmessi usando il telecomando, i tasti sul televisore possono essere per alcune delle funzioni.

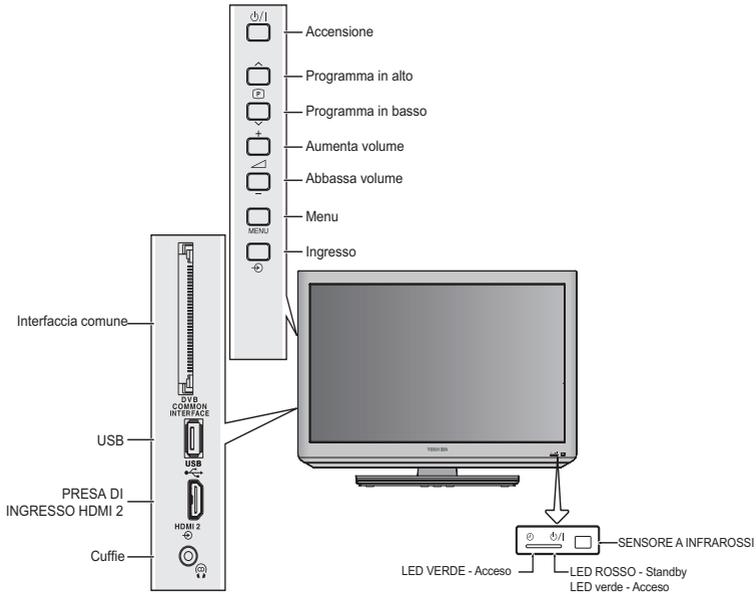

Per 26/32EL83*G | 32/42HL83*G

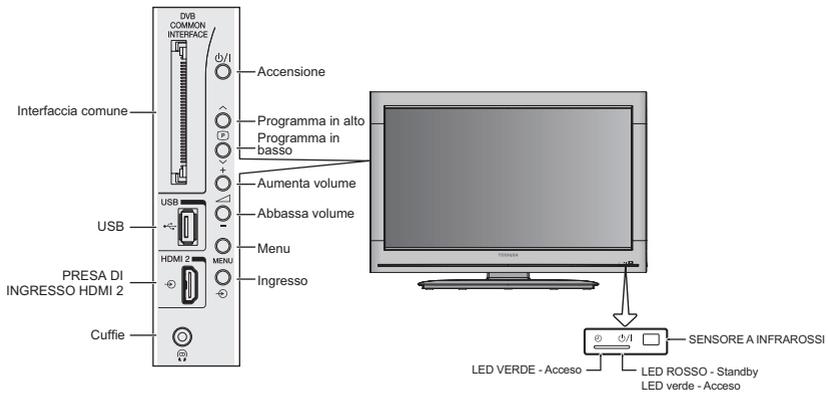

Per 32AV83*G | 32/40LV83*G

Accensione

Se il LED ROSSO è spento, controllare che la spina sia collegata all'alimentazione. Se non vengono visualizzate le immagini, premere  sul telecomando; potrebbe essere necessario attendere qualche istante.

Per portare il televisore in Standby, premere  sul telecomando. Per visualizzare un programma televisivo, premere nuovamente . Potrebbe essere necessario attendere qualche secondo per  visualizzare le immagini.

Uso del telecomando

Per configurare il televisore, è necessario utilizzare i menu su schermo. Premere **MENU** sul telecomando per visualizzare i menu.

Il menu su schermo viene visualizzato come elenco con cinque elementi. Ogni volta che viene selezionato un simbolo premendo  o  sul tasto multidirezionale del telecomando, sul lato destro vengono visualizzate le relative opzioni.

Per utilizzare le opzioni, premere  per accedere al menu secondario. Quindi premere  o  sul tasto multidirezionale per spostarsi verso l'alto o verso il basso nei menu e utilizzare  o per selezionare l'elemento desiderato. Seguire le istruzioni sullo schermo. Le funzioni di ogni menu vengono descritte in dettaglio nel manuale.

Uso dei comandi dei tasti laterali

Per modificare il volume, premere  .

Per cambiare canale, premere  **P** .

Premere **MENU** e  o ,  o  per controllare le opzioni dell'audio e delle immagini.

Premere **MENU** per terminare.

Per selezionare un ingresso esterno, premere  e quindi utilizzare  o  per spostarsi nell'elenco fino a quando non viene selezionata la sorgente di ingresso appropriata.

Fare sempre riferimento al manuale utente dell'apparecchiatura da collegare per avere tutte le informazioni.


Nota: se si inserisce lo spinotto delle cuffie, si disattiva l'audio di tutti gli altoparlanti.

Sintonizzazione del televisore

Prima di accendere il televisore, mettere il decoder ed il registratore multimediale in **Standby** se sono collegati. Per configurare il televisore, usare i tasti sul telecomando come indicato a pagina 8.

Impostazione veloce

- 1** Al primo utilizzo, collegare il televisore e premere il tasto **⏻**. Viene visualizzata la schermata **Impostazione veloce**.

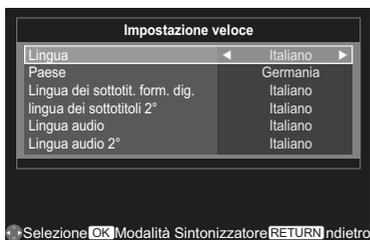

Nota: È possibile accedere al menu **Impostazione veloce** anche nel menu **IMPOSTAZIONI**.

- 2** Premere **▲** o **▼** per selezionare **Lingua**, quindi premere **◀** o **▶** per selezionare la propria lingua (English, Français, Deutsch, Español, Italiano, Português, Nederlands, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Polski, Angleščina, Magyar, Slovensky, Český, Русский, Română, български, Srpski, Ελληνικά, Hrvatski, Türkçe o Английська).
- 3** Premere **▲** o **▼** per selezionare **Lingua dei sottotit. form. dig.**, quindi premere **◀** o **▶** per selezionare la lingua preferita.
- 4** Premere **▲** o **▼** per selezionare **lingua dei sottotitoli 2°**, quindi premere **◀** o **▶** per selezionare la lingua preferita.
- 5** Premere **▲** o **▼** per selezionare **Lingua audio**, quindi premere **◀** o **▶** per selezionare la lingua preferita.
- 6** Premere **▲** o **▼** per selezionare **Lingua audio 2°**, quindi premere **◀** o **▶** per selezionare la lingua preferita.

- 7** Premere **▲** o **▼** per selezionare **Paese**, quindi premere **◀** o **▶** per selezionare il Paese (Regno Unito, Italia, Paesi Bassi, Svezia, Bulgaria, Grecia, Russia, Norvegia, Irlanda, Portogallo, Altri paesi, Austria, Belgio, Svizzera, Repub. Ceca, Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Polonia, Turchia, Ungheria, Slovenia, Ucraina, Slovacchia, Lussemb. o Romania).

Premere **OK** per selezionare **Modalità Sintonizzatore**.


NOTA: Si tratta di un'opzione specifica in base al Paese presente nel menu **Impostazione veloce**.



Premere **◀** o **▶** per selezionare **Antenna** o **Cavo**.


- 8** Premere **OK** per selezionare **Luogo**.

NOTA: È possibile accedere al menu **Luogo** anche nel menu **IMPOSTAZIONI**.

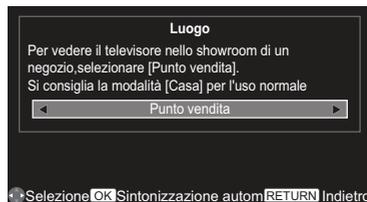

Premere **◀** o **▶** per selezionare **Casa** o **Punto vendita**.

Quando si seleziona **Punto vendita**, appare la finestra di conferma.

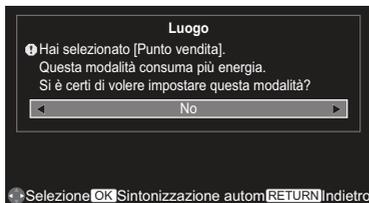


Premere ◀ o ▶ per selezionare **Sì** o **No**.

9 Premere **OK** per accedere al menu **Sintonizzazione autom.**

NOTA: Assicurarsi che l'antenna sia collegata al televisore prima di effettuare la sintonizzazione.



Premere ▲ o ▼ per selezionare **Modalità sintonizzazione**, quindi premere ◀ o ▶ per selezionare **ATV**, **DTV** o **ATV e DTV**. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Avvia scansione** e premere **OK**.

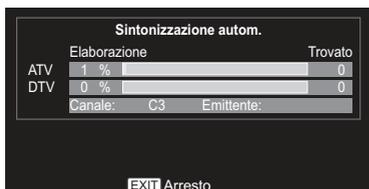

Viene avviata la ricerca di tutte le stazioni disponibili. La barra a cursore si sposta lungo la linea per indicare lo stato di avanzamento della ricerca.

Si deve attendere che il televisore completi la ricerca.

Una volta completata la ricerca, il televisore seleziona automaticamente il canale 1. Potrebbe non trattarsi di un'immagine chiara o il segnale potrebbe essere debole, pertanto l'ordine delle stazioni può essere modificato utilizzando **ATV/DTV Manual Tuning** (Sintonizzazione manuale ATV/DTV) nel menu **IMPOSTAZIONI**.

NOTA: L'ora può essere impostata automaticamente tramite le trasmissioni, ma è possibile portarla avanti o indietro usando **Impostazione ora locale** nella schermata **Impostazioni DTV**.

Impostazione dei canali

Nota: Quando viene attivato **Parental Block** (Blocco genitori), è necessaria la password a 4 cifre.

Sintonizzazione autom.

La funzione **Sintonizzazione autom.** risintonizza completamente il televisore e può essere usata per aggiornare l'elenco dei canali.

NOTA: Si raccomanda di eseguire periodicamente la funzione **Sintonizzazione autom.** per garantire l'aggiunta di tutti i nuovi servizi.

NOTA: Tutti i canali e le impostazioni correnti, ad esempio i canali bloccati, andranno persi.

Modalità Sintonizzatore - Antenna


- 1 Premere **MENU**. Premere ◀ o ▶ per selezionare **IMPOSTAZIONI** e premere per accedere al menu secondario.




- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Sintonizzazione autom.** e premere per accedere al menu secondario.



- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Modalità Sintonizzatore** e premere ◀ o ▶ per selezionare **ATV**, **DTV** o **ATV e DTV**.

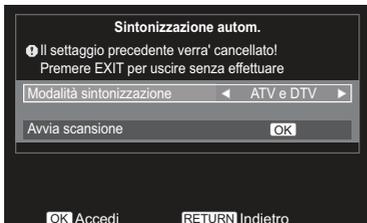

Premere ▲ o ▼ per selezionare **Avvia scansione** e premere **OK** per avviare **Sintonizzazione autom.**

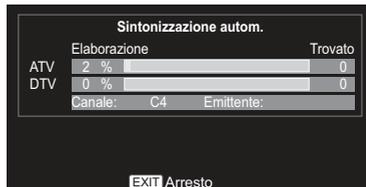


Modalità Sintonizzatore - Cavo

Passando tra le modalità sintonizzatore, si cambiano le funzioni disponibili sul televisore.


Tutti i canali e le impostazioni correnti, ad esempio i canali bloccati, andranno persi.

Nel menu **IMPOSTAZIONI**, premere ▲ o ▼ per selezionare **Modalità Sintonizzatore** e premere **OK**.


Premere ◀ o ▶ per selezionare **Sì** o **No**.

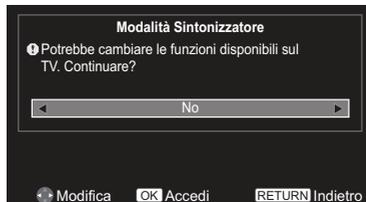

- 1 Premere **MENU**. Premere ◀ o ▶ per selezionare **IMPOSTAZIONI** e premere **OK** per accedere al menu secondario.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Sintonizzazione autom.** e premere **OK** per accedere al menu secondario.

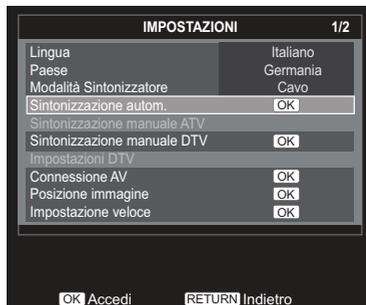

- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Modalità Sintonizzazione** e premere ◀ o ▶ per selezionare **ATV**, **DTV** o **ATV e DTV**.

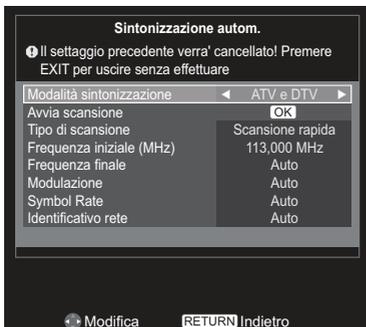

- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Selezione operatore** e premere ◀ o ▶ per selezionare **Altri paesi**, **Ziggo** o **UPC**.

NOTA: È possibile regolare **Selezione operatore** solo quando **Paese** è **Paesi Bassi**.

- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Tipo di scansione** e premere ◀ o ▶ per selezionare **Scansione completa** o **Scansione rapida**.

NOTA: I canali con segnale debole potrebbero essere saltati con **Scansione rapida**.

- 6 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Frequenza iniziale**, **Frequenza finale**, **Modulazione**, **Symbol Rate** o **Identificativo rete** e usare la tastierina numerica sul telecomando per definire le informazioni o selezionare **Auto** per la sintonizzazione.

Premere ▲ o ▼ per selezionare **Avvia scansione** e premere OK per avviare la sintonizzazione.

NOTA:

- Le informazioni devono essere fornite dal provider.
- Identificativo rete** è disponibile solo per **Scansione rapida**.

Sintonizzazione manuale

Vi sono due modalità TV: ATV e DTV, sintonizzabili manualmente tramite **Manual Tuning** (Sintonizzazione manuale).

Modalità ATV - Antenna/Cavo

- 1 Premere **MENU**. Premere ◀ o ▶ per selezionare **IMPOSTAZIONI** e premere OK per accedere al menu secondario.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Sintonizzazione manuale ATV** e premere OK per accedere al menu secondario.



- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare la posizione in cui si vuole salvare il canale, quindi premere ▶.



- 4 Premere ▲ o ▼ per spostarsi nell'elenco fino alla posizione desiderata. Quando si esegue questa operazione, le altre stazioni si spostano per fare spazio.

Premere ◀ per salvare la posizione del canale.



- 5** Premere **OK** per visualizzare il menu a discesa. Premere **◀** o **▶** per selezionare una voce, quindi premere **▲** o **▼** per selezionare la voce come mostrato di seguito.




- A Posizione:**
Il numero da premere sul telecomando.
- B Sistema:**
Specifico per zone determinate.
- C Sistema colore:**
Per impostazione predefinita questa impostazione è configurata Autom., deve essere modificata solamente se si verificano dei problemi, e.g. ingresso NTSC da origine esterna.
- D Salto:**
☞ Significa che non c'è alcun canale sintonizzato, oppure che l'impostazione per ignorare (saltare) il canale è **Attiva**.
- E Classe segnale:**
Classificazione del canale.
- F Canale**
Il numero di canale sul quale sono ricevute le trasmissioni di un'emittente.
- G Ricerca:**
Ricerca crescente o decrescente della frequenza del segnale.
- H Sintonia fine manuale:**
Attivare per eseguire la funzione sintonizzazione precisa. Disattivare per eseguire la funzione sintonizzazione manuale.
- I Stazione:**
Identificativo dell'emittente. Usare i tasti **▲** o **▼** e **◀** o **▶** per digitare fino a sette caratteri.

- 6** Premere **OK** per salvare.

Modalità DTV - Antenna

- 1** Premere **MENU**. Premere **◀** o **▶** per selezionare **IMPOSTAZIONI** e premere **OK** per accedere al menu secondario.
- 2** Premere **▲** o **▼** per selezionare **Sintonizzazione manuale DTV** e premere **OK** per accedere al menu secondario.

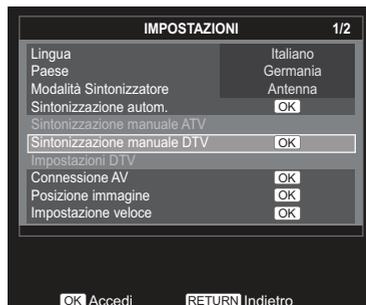

- 3** Premere **▲** o **▼** per selezionare **Canale RF** e premere **◀** o **▶** per selezionare usare la tastierina numerica sul telecomando per accedere ad un canale.



- 4** Premere **▲** o **▼** per selezionare **Avvia scansione** e premere **OK** per avviare la sintonizzazione.

Modalità DTV - Cavo

- 1 Premere **MENU**. Premere ◀ o ▶ per selezionare **IMPOSTAZIONI** e premere **OK** per accedere al menu secondario.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Sintonizzazione manuale DTV** e premere **OK** per accedere al menu secondario.



- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Frequenza, Modulazione o Symbol Rate** e usare la tastierina numerica sul telecomando per definire le informazioni o selezionare **Auto** per la sintonizzazione.




Premere ▲ o ▼ per selezionare **Avvia scansione** e premere **OK** per avviare la sintonizzazione.

Spegnimento Automatico

Il televisore si spegne automaticamente (standby) entro 4 ore, se non si toccano i tasti di comando sul telecomando o sul pannello di controllo del televisore. Si spegne automaticamente anche se non viene rilevato alcun segnale di ingresso per circa 15 minuti.

- 1 Nel menu **IMPOSTAZIONI**, premere ▲ o ▼ per selezionare **Spegnimento Automatico**.
- 2 Premere ◀ o ▶ per selezionare **Attiva** o **Disattiva**.

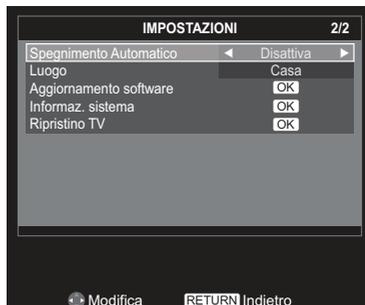

Ripristino TV

Selezionando **Ripristino TV** si ripristinano tutte le impostazioni predefinite del televisore.

- 1 Nel menu **IMPOSTAZIONI**, premere ▲ o ▼ per selezionare **Ripristino TV** e premere **OK**.
- 2 Premere ◀ o ▶ per selezionare **Sì** per confermare oppure selezionare **No** per uscire e premere **OK**.



Impostazioni DTV

Canali

L'ordine dei canali può essere modificato in base alle preferenze personali.

NOTA: Questa funzione è disponibile solo in modalità DTV.

- 1 Premere **MENU**. Premere ◀ o ▶ per selezionare **IMPOSTAZIONI** e premere **OK** per accedere al menu secondario.



- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Impostazioni DTV** e premere **OK** per accedere al menu secondario.

- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Canali** e premere **OK**.



- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Canali**.



Rinumera

- 5 Premere il tasto **■** sul telecomando per rinumerare il canale evidenziato.
- 6 Modificare il numero del canale con i tasti numerici del telecomando e premere **OK**.



Nascondere i canali

- 7 Premere il tasto **■** sul telecomando. Appare l'icona **■**.



Ordina

- 8** Premere ▲ o ▼ per selezionare il canale desiderato, quindi premere OK. Appare l'icona di spunta.



- 9** Premere ▲ o ▼ per selezionare il canale da scambiare con quello selezionato al punto 8, quindi premere OK. Le posizioni dei due canali vengono scambiate.



Opzioni canale

Questa funzione consente di impostare Salta o Blocca per il canale in fase di visualizzazione.

Skip Channels (Salta canali)

Questa funzione consente di impostare il canale da saltare quando si usa P ▲ o P ▼ per la sintonizzazione.

- 1** Nel menu **Impostazioni DTV**, premere ▲ o ▼ per selezionare **Opzioni canale**, quindi premere OK per accedere al menu secondario.



- 2** Premere ◀ o ▶ per evidenziare la casella del salto (↔).



- 3** Premere OK per selezionare. Nel riquadro appare un segno di spunta.

NOTA: I canali saltati non possono essere selezionati con P ▲ o P ▼, ma è possibile accedervi (quando vengono selezionati, viene visualizzata l'icona ↔ nel banner ad indicare il canale saltato).

Controlli parentali

Il blocco dei canali arresta la visualizzazione dei canali digitali, ai quali è possibile accedere sono digitando la password.

- 1** Nel menu **Impostazioni DTV**, premere ▲ o ▼ per selezionare **Opzioni canale**, quindi premere OK per accedere al menu secondario.
- 2** Premere ◀ o ▶ per evidenziare la casella di (i) blocco.
- 3** Premere OK per selezionare. Nel riquadro appare un segno di spunta. Se si è già impostata la password, sarà necessario inserire la password per impostare i canali bloccati.



- 4** Da questo punto in poi, quando si seleziona uno dei canali presenti nell'elenco **Opzioni canale**, è necessario digitare la password prima di accedervi.

Sottotitoli e audio

È possibile scegliere **Tipo di sottotitoli** o **Tipo di audio** da **Normale** o **Non udenti**. Se si seleziona **Non udenti**, vengono resi disponibili servizi di sottotitoli per spettatori non udenti o con problemi acustici completi di descrizioni aggiuntive.

La funzione **Subtitle Language** (Lingua dei sottotitoli) o **Lingua audio** consente di seguire un programma o un film scegliendo la lingua dell'audio, a condizione che siano trasmesse lingue diverse.

- 1 Nel menu **Impostazioni DTV**, premere ▲ o ▼ per selezionare **Sottotitoli e audio**, quindi premere **OK** per accedere al menu secondario.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Tipo di sottotitoli** o **Tipo di audio** e premere ◀ o ▶ per selezionare **Normale** o **Non udenti**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Lingua dei sottotit. form. dig., lingua dei sottotitoli 2°**, **Lingua audio** o **Lingua audio 2°** e premere ◀ o ▶ per selezionare la lingua preferita.

Password


Modificare la password di controllo parentale a 4 cifre.

La password predefinita è "0000".

- 1 Nel menu **Impostazioni DTV**, premere ▲ o ▼ per selezionare **Password**, quindi premere **OK** per accedere al menu secondario.



- 2 Digitare una nuova password a 4 cifre e digitarla di nuovo per confermare.



Controlli parentali

Questa funzione blocca i canali o i programmi che non si desidera vedere o che non si desidera che siano guardati dai bambini.

Per accedere a questa funzione è necessaria una password.

La password predefinita è "0000".

NOTA: Quando si attiva **Parental Control** (Controlli parentali), è necessario digitare la password a 4 cifre prima di accedere al menu secondario **Impostazioni DTV** nel menu **IMPOSTAZIONI**. Dopo la sintonizzazione automatica, tutti i blocchi di canale verranno cancellati.

- 1 Nel menu **Impostazioni DTV**, premere ▲ o ▼ per selezionare **Controlli parentali**, quindi premere **OK** per accedere al menu secondario.
- 2 Digitare la password composta da quattro cifre.
- 3 Premere ◀ o ▶ per impostare la valutazione età tra 4 e 18 anni o selezionare **Nessuna** per disattivare questa funzione o **Block All** (Blocca tutto).

NOTA: Questa funzione è disponibile per programmi con informazioni di valutazione età.

Interfaccia comune

Lo slot Interfaccia comune, situato sul lato del televisore, consente l'inserimento di un CAM (Conditional Access Module – Modulo di accesso condizionale) e una scheda. Essi vengono acquistati da un service provider e consentono la visualizzazione di canali a pagamento. Per informazioni, contattare un service provider.

- 1 Inserire CAM e scheda nello slot Interfaccia comune, osservando le istruzioni fornite con il CAM. Sullo schermo appare un riquadro a conferma dell'inserimento del CAM.
- 2 Nel menu **Impostazioni DTV**, premere ▲ o ▼ per selezionare **Interfaccia comune**, quindi premere **OK** per accedere al menu secondario.
- 3 I dettagli del CAM dovrebbero quindi essere disponibili.


NOTA: Potrebbe eseguirsi automaticamente l'aggiornamento del software di CI Plus CAM. A questo punto, vengono annullati i timer del programma di registrazione/promemoria.

Informazioni OSD e guida ai programmi

Durante la visione in modalità digitale, le informazioni sullo schermo e la guida ai programmi consentono di accedere a informazioni dettagliate sui canali disponibili.

Informazioni

- 1 Premendo **i+**, viene visualizzata la schermata con le informazioni che fornisce dettagli sul canale e sull'evento che si sta seguendo al momento.

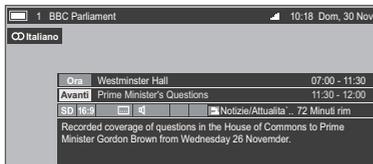

- 2 Premere **▲** o **▼** per selezionare tra **In corso**, **Successivo** o **Anche**) nella guida.

Icone delle informazioni sullo schermo

Le icone vengono visualizzate nella schermata con le informazioni per fornire dettagli sui programmi trasmessi. I dettagli di queste icone sono elencati di seguito:

	Icona	Descrizione
Info servizio		Tipo di servizio (TV, Radio, TEXT)
		Nascondere i canali
Informazioni sull'audio		Mono
		Stereo
		Dual mono
		Multicanale
		Dolby Digital
		Dolby Digital+
Audio/ Subtitle info (Info audio/ sottotitoli)		Non udenti
Info evento		Formato video (HD, SD)
		Formato video
		Televideo
		Sottotitoli (Singoli, Multipli)
		Traccia multiaudio
		Classificazione genitori
		Codificato
Info timer		Registrazione
		Promemoria

Guida

- 1 Selezionare la guida a schermo premendo **GUIDE**. Viene visualizzata la schermata di guida che evidenzia dettagli relativi al programma ed all'evento che si sta seguendo al momento. Per la visualizzazione potrebbe essere necessario attendere qualche istante.
- 2 Premere **◀** o **▶** per informazioni su altri eventi programmati per il canale selezionato.
- 3 Per informazioni dettagliate sui programmi disponibili al momento, premere **▲** e **▼** per scorrere l'elenco canali verso l'alto e verso il basso.

NOTA: Per il corretto funzionamento delle registrazioni, il registratore multimediale deve essere impostato in modo che abbia lo stesso orario del televisore. Per la procedura di registrazione, consultare il manuale dell'utente dell'apparecchiatura di registrazione.

Comandi generali

I comandi generali consentono di selezionare canali e informazioni, utilizzare i comandi audio, personalizzare lo stile dell'immagine e selezionare l'apparecchiatura esterna.

Selezione dei canali

Per selezionare un canale, usare i tasti numerici sul telecomando.

È inoltre possibile selezionare i canali con **P** \wedge e **P** \vee .

Trasmissioni stereo e bilingue


In caso di trasmissioni stereo o bilingue, sullo schermo vengono visualizzate per qualche secondo le diciture Stereo o Bilingue ogni volta che si cambia canale. Se la trasmissione non è in stereofonia, viene visualizzata la dicitura Mono.

Stereo: premere \odot I/I per selezionare **Stereo** o **Mono**.

Bilingue: se viene trasmesso un programma bilingue, sullo schermo viene visualizzata la dicitura **Bilingue**. Per cambiare lingua, premere \odot I/I per passare tra **Lingua 1** e **Lingua 2**.

Menu Accesso rapido

Accesso rapido consente di accedere rapidamente ad alcune opzioni quali **Dimensioni immagine**, **Modalità Immagine**, **Timer di sospensione attività** e **Informaz. sistema**. Premere il tasto **QUICK** del telecomando per visualizzare il menu **Accesso rapido** ed usare \blacktriangle o \blacktriangledown per selezionare l'opzione che si vuole modificare.

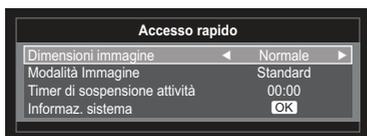

NOTA: Le voci di **Accesso rapido** variano in base alla modalità attuale.

Sottotitoli

Se per il programma corrente sono disponibili i sottotitoli, premere il tasto **SUBTITLE** del telecomando per attivarli o disattivarli.


Immagine fissa

Questa funzione viene utilizzata per fissare un'immagine sullo schermo. Premere \blacktriangledown per fissare un'immagine sullo schermo, premere di nuovo \blacktriangledown per annullare.

Selezione ingresso

Utilizzare la funzione **Input Selection** (Selezione ingresso) se il televisore non passa automaticamente al dispositivo esterno.

Premendo \leftarrow sullo schermo viene visualizzato un elenco che presenta tutte le apparecchiature esterne. Usare \blacktriangle o \blacktriangledown per evidenziare e \odot per selezionare.

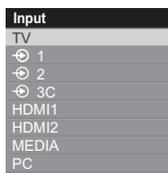

HDMI® consente di visualizzare apparecchiature collegate all'ingresso HDMI nella parte posteriore del televisore. È stato concepito per garantire prestazioni ottimali con segnali ad alta definizione 1080i/1080p.

Controlli audio

Comandi del volume ed esclusione audio

Volume

Premere  o  per regolare il volume.

Esclusione audio

Premere una volta sul telecomando per disattivare l'audio e premere di nuovo per annullare.

Dual

Se un programma o un film è trasmesso con una colonna sonora in più lingue, la funzione **Dual** permette di selezionare la lingua preferita

- 1 Premere **MENU**. Premere  o  per selezionare **SUONO** e premere  per accedere al menu secondario.



- 2 Premere  o  per selezionare **Dual** e premere  o  per scegliere tra **Dual1** o **Dual2**.



Toni bassi, Toni alti e Bilanciamento.

I controlli audio sono accessibili in modalità digitale e analogica.

- 1 Premere **MENU**. Premere  o  per selezionare **SUONO** e premere  per accedere al menu secondario.
- 2 Premere  o  per selezionare **Bassi**, **Alti** o **Bilanciamento** e premere  o  per modificare l'impostazione.

Sonoro costante

La funzione **Sonoro costante** limita i livelli alti del volume per prevenire aumenti estremi di volume quando si cambia canale oppure quando è mandata n onda la pubblicità.

- 1 Premere **MENU**. Premere  o  per selezionare **SUONO** e premere  per accedere al menu secondario.
- 2 Premere  o  per selezionare **Sonoro costante** e premere  o  per selezionare **Attiva** o **Disattiva**.

Audio Surround

Audio surround migliora la profondità del suono.

- 1 Premere **MENU**. Premere  o  per selezionare **SUONO** e premere  per accedere al menu secondario.
- 2 Premere  o  per selezionare **Audio surround** e premere  o  per selezionare **Attiva** o **Disattiva**.

Miglioramento bassi

Miglioramento bassi migliora la profondità del suono.

- 1 Premere **MENU**. Premere  o  per selezionare **SUONO** e premere  per accedere al menu secondario.
- 2 Premere  o  per selezionare **Miglioramento bassi** e premere  o  per selezionare **Attiva** o **Disattiva**.

Tipo SPDIF

Questa funzione consente di selezionare un formato audio digitale.

- 1 Premere **MENU** e premere  o  per selezionare **SUONO**.
- 2 Premere  o  per selezionare **Tipo SPDIF** e premere  o  per selezionare **PCM** o **Auto**.

Descrizione audio

Descrizione audio è una ulteriore descrizione che narra l'azione sullo schermo, i movimenti del corpo, le espressioni ed i movimenti per i non vedenti. Questa funzione consente di scegliere il tipo di narrazione.

- 1 Premere **MENU**. Premere ◀ o ▶ per selezionare **SUONO** e premere **OK** per accedere al menu secondario.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Descrizione audio** e premere **OK** per accedere al menu secondario.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Descrizione audio** e premere ◀ o ▶ per selezionare **Attiva** o **Disattiva**.



- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Livello mixaggio** e premere ◀ o ▶ per modificare l'impostazione.

Nota: È possibile regolare **Livello mixaggio** solo quando **Descrizione audio** è **Attiva**.


NOTA: Premere il tasto **AD** sul telecomando per portare **Descrizione audio** su **Attiva** o **Disattiva**.

Visualizzazione widescreen

In funzione del tipo di trasmissione usata dall'emittente, i programmi possono essere visualizzati in diversi formati.


Wide

Usare questa impostazione quando si guarda un DVD in widescreen, una videocassetta in widescreen o una trasmissione in 16:9 (se disponibile). A causa della varietà dei formati widescreen (16:9, 14:9, 20:9 ecc.), sulla parte superiore e inferiore dello schermo potrebbero essere visualizzate delle bande di colore nero.




4:3

Usare questa impostazione per vedere una trasmissione in 4:3.




Super Live

Questa impostazione allarga un'immagine in 4:3 in modo da adattarsi allo schermo, estendendo l'immagine in orizzontale ed in verticale, e conservando le proporzioni migliori al centro dell'immagine. Si può verificare una certa distorsione.




Cinema

Quando si guardano film/videocassette di formato Letterbox, questa impostazione eliminerà o ridurrà le fasce nere sulla parte superiore ed inferiore dello schermo ingrandendo l'immagine senza distorsioni.




Sottotitoli

Quando i sottotitoli sono compresi nelle trasmissioni nel formato letterbox, questa impostazione porta l'immagine in alto, in modo da garantire che venga visualizzato tutto il testo.



14:9


Usare questa impostazione quando si guardano trasmissioni in 14:9.




Nativo

Quando si usa un PC collegato usando l'interfaccia HDMI, questa impostazione mostrerà l'immagine senza overscan, e.g. WYSWYG.

Questa opzione è disponibile solo quando si guardano segnali video via HDMI.



Premere **QUICK** per visualizzare il menu **Accesso rapido**. Usare **▲** o **▼** per selezionare **Dimensioni immagine** e premere **◀** o **▶** per selezionare l'opzione.

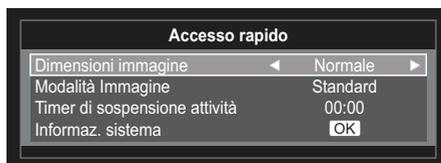

È possibile le dimensioni dell'immagine tra Ampio, 4:3, Super Live, Cinema, Sottotitoli, 14:9, Nativo o Normale. L'uso delle funzioni speciali per cambiare le dimensioni delle immagini visualizzate (p.e. cambiare il rapporto altezza/larghezza) per visioni pubbliche o per fini commerciali può costituire una violazione delle leggi sul copyright.

Dimensioni immagine e Controlli posizione disponibili

		Wide	4:3	Super Live	Cinema	Sottotitoli	14:9	Nativo	Normale	Punto per punto
ATV		o	o	o	o	o	o	x	x	x
DTV	SD	o	o	o	o	o	o	x	x	x
	HD	o	o	o	o	x	o	o	x	x
Scart		o	o	o	o	o	o	x	x	x
CVBS		o	o	o	o	o	o	x	x	x
YPbPr	SD	o	o	o	o	o	o	x	x	x
	HD	o	o	o	o	x	x	x	x	x
HDMI	SD	o	o	o	o	o	o	o	x	x
	HD	o	o	o	o	x	x	o	x	x
D-SUB		o	x	x	x	x	x	x	o	o
DVI		o	x	x	x	x	x	x	o	o

Controlli immagine

In modalità **digitale** e **analogica** La sono disponibili la maggior parte dei controlli e delle funzioni immagine.

Nota: Le funzioni non disponibili sono mostrate in grigio.

Posizione immagine

È possibile regolare Posizione immagine in base alle preferenze personali.

- 1 Premere **MENU**. Premere ◀ o ▶ per selezionare **SUONO** e premere **OK** per accedere al menu secondario.



- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Posizione immagine** e premere **OK** per accedere al menu secondario.



- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare un'opzione da regolare e premere ◀ o ▶ per regolare le impostazioni desiderate.



Modalità Immagine

È possibile regolare l'aspetto dell'immagine selezionando i valori predefiniti nella modalità immagine, in funzione della categoria del programma.

- 1 Premere **MENU**. Premere ◀ o ▶ per selezionare **IMMAGINE** e premere **OK** per accedere al menu secondario.



- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Impostazioni immagine** e premere **OK** per accedere al menu secondario.



- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Modalità Immagine** e premere ◀ o ▶ per selezionare **Dinamico**, **Standard**, **Medio**, **Film**, **Gioco** o **Utente**.

Nota: **Gioco** non è disponibile per la modalità di ingresso TV.

Preferenze

La modalità immagine corrente può essere personalizzata selezionando **Utente**.

- 1 Nel menu **Impostazioni immagine**, premere ▲ o ▼ per selezionare **Retrolluminazione**, **Contrasto**, **Luminosità**, **Colore**, **Tinta**, **Nitidezza**.
- 2 Premere ◀ o ▶ in base alle proprie preferenze.

Livello bianco/nero

Questa funzione aumenta l'intensità delle zone scure dell'immagine, migliorando la definizione.

- 1 Nel menu **Impostazioni immagine**, premere ▲ o ▼ per selezionare **Livello bianco/nero**.
- 2 Premere ◀ o ▶ per regolare il livello da **Disattiva**, **Basso**, **Medio** a **Alto**. L'effetto dipende dalla trasmissione e si nota soprattutto sui colori scuri.

Modalità Cinema

Le immagini di un film scorrono a 24 fotogrammi/secondo, mentre quelle dei DVD, ecc. scorrono a 30 (NTSC) o 25 (PAL) fotogrammi/secondo. Per convertire questo segnale e riprodurre una qualità audio/video consistente, selezionare **Modalità Cinema**.

- 1 Nel menu **Impostazioni immagine**, premere ▲ o ▼ per selezionare **Modalità Cinema**.
- 2 Premere ◀ o ▶ per selezionare **Attiva** o **Disattiva**.

Temperatura colore

La funzione Temperatura colore aumenta il "calore" o la "freddezza" di un'immagine aumentando le tinte rosse o blu.

- 1 Nel menu **Impostazioni immagine**, premere ▲ o ▼ per selezionare **Temperatura colore**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Temperatura colore** e premere ◀ o ▶ per selezionare **Medio**, **Freddo** o **Caldo** in base alle preferenze.



- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Livello rosso**, **Livello blu** o **Livello verde** e premere ◀ o ▶ per regolare le impostazioni, se necessario.

Gamma statica

La funzione Gamma statica consente di regolare i livelli di nero nell'immagine.

- 1 Nel menu **Impostazioni immagine**, premere ▲ o ▼ per selezionare **Gamma statica**.
- 2 Premere ◀ o ▶ per selezionare il numero di **Gamma statica** (-5~+5).

Ripristino

Questa funzione ripristina tutte le impostazioni immagine sui valori predefiniti.

Nel menu **Impostazioni immagine**, premere ▲ o ▼ per selezionare **Ripristino** e premere ⓧ per ripristinare le impostazioni.

NOTA: Se non è stata modificata nessuna delle impostazioni immagine, la funzione **Ripristino** non è disponibile.

Controllo attivo Backlight

Quando si attiva **Controllo attivo Backlight**, si ottimizzano automaticamente i livelli di retroilluminazione per le scene scure.

- 1 Premere **MENU**. Premere ◀ o ▶ per selezionare **IMMAGINE** e premere ⓧ per accedere al menu secondario..
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Controllo attivo Backlight**.
- 3 Premere ◀ o ▶ per selezionare **Acceso** o **Spento**.

Regolazione colore e luminosità

Quando la funzione **Gestione colore 3D** è impostata su **Attiva**, è disponibile la funzione "Regolazione di base dei colori".

La qualità del colore dell'immagine può essere regolata selezionando tra 6 regolazioni dei colori di base: **Rosso**, **Verde**, **Blu**, **Giallo**, **Magenta** o **Ciano**.


- 1 Nel menu **IMMAGINE**, premere ▲ o ▼ per selezionare **Gestione colore 3D**.
- 2 Premere ◀ o ▶ per selezionare **Acceso** o **Spento**.

NOTA: Durante la riproduzione di un film DVD con sottotitoli, questa modalità potrebbe non funzionare correttamente.


Regolazione di base dei colori

La funzione **Regolazione di base dei colori** permette di regolare i colori individuali in base alle preferenze personali. Questa funzione può essere utile quando si utilizza una fonte esterna. È possibile regolarla solo quando **Gestione colore 3D** è impostato su **Attiva**.

- 1 Nel menu **IMMAGINE**, premere ▲ o ▼ per selezionare **Regolazione di base dei colori** e premere **OK** per accedere al menu secondario.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare una voce da regolare e premere **OK**.

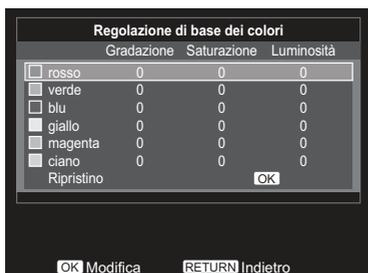

- 3 Premere ◀ o ▶ per selezionare **Gradazione, Saturazione o Luminosità**.

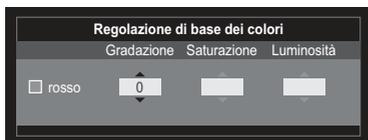

- 4 Premere ▲ o ▼ per regolare le impostazioni, se necessario.

NOTA: Questa funzione non è disponibile in modalità di ingresso PC.

Riduzione digitale dei disturbi

La funzione **DNR (Riduzione digitale dei disturbi)** permette di "ammorbidire" la rappresentazione su schermo di un segnale debole per ridurre gli effetti dei disturbi.

- 1 Nel menu **IMMAGINE**, premere ▲ o ▼ per selezionare **DNR**.
- 2 Premere ◀ o ▶ per selezionare **Disattiva, Basso, Medio o Alto**.

NOTA: Questa funzione non è disponibile in modalità di ingresso HDMI.

MPEG NR – Riduzione del rumore

Quando si guardano i DVD, la compressione può provocare la distorsione o la scomposizione pixel di alcune parole o elementi.

La funzione **MPEG NR** riduce questo effetto ammorbidendo i bordi.

- 1 Nel menu **IMMAGINE**, premere ▲ o ▼ per selezionare **MPEG NR**.
- 2 Premere ◀ o ▶ per selezionare **Disattiva, Basso, Medio o Alto**.

Guardare le fotografie usando la porta USB

Photo Viewer (Visualizzatore di foto) consente di riprodurre i file immagine da un dispositivo di memoria USB.


Immagine	Photo (Foto)	Risoluzione (si consiglia Mstat)	Dimensioni DRAM consigliate (Mbyte)	Nota
JPEG	Baseline	15360x8704 (1920x8x1088x8)	3,96	In base alle dimensioni della RAM
	Progressivo	1024x768	6,00	
PNG	Non interfaccia	9600x6400	3,66	
	Interfaccia	1200x800	3,66	
BMP		9600x6400	3,66	

NOTA:

- La risoluzione è di puro riferimento, limitata solo dalle dimensioni e dalle prestazioni DRAM (Dynamic Random Access Memory)
- Più alta è la risoluzione, maggiore sarà la memoria necessaria
- Più bassa è la risoluzione, minori saranno le prestazioni necessarie (riduzione del tempo necessario per visualizzare un'immagine)
- Il decoder JPEG è un decoder hardware con risoluzione max di 15360 x 8704
- Un decoder PNG/BMP è un decoder software (in esecuzione su un coprocessore), la cui risoluzione max dipende dalle dimensioni DRAM

Visualizzazione di file fotografici

- 1 Inserire un dispositivo di memoria USB e premere  sul telecomando. Usare  o  per selezionare **MEDIA** e premere .

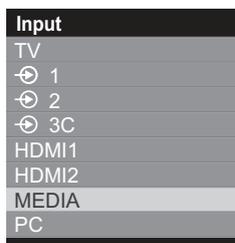

- 2 Premere  o  per selezionare **FOTO** e premere  per accedere al menu secondario.



- 3 Premere , ,  o  per selezionare la cartella da visualizzare e premere  per accedere. Premere  o  per scorrere le pagine verso l'alto o verso il basso.



- 4 Premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per selezionare la foto desiderata e premere OK per visualizzare.
- 5 Premere MENU per modificare le impostazioni quando si visualizza una foto.



Premere ◀ o ▶ per:

- ◀: Andare alla foto precedente
- ▶: Andare alla foto successiva
- ☒: Selezionare la modalità Presentazione
- ⏮: Selezionare la modalità Riproduci
- ⌚: Selezionare la durata intervallo desiderata
- ↻: Rotazione di 90° in senso orario
- ↺: Rotazione di 90° in senso antiorario
- 📄: Mostrare la playlist
- ℹ: Info foto

e premere OK per confermare l'impostazione.

Uso di Presentazione

Questa modalità consente di visualizzare una presentazione delle fotografie. In questa modalità saranno riprodotti solo i contenuti che si trovano nella stessa directory.

- 1 Premere MENU per modificare le impostazioni quando si visualizza una foto.
- 2 Premere ◀ o ▶ per selezionare ☒ e premere OK per impostare su **Attiva** o **Disattiva**.

NOTA: La funzione **Presentazione** si arresta all'ultima foto della cartella.

Ripetizione delle impostazioni di Presentazione

- 1 Premere MENU per modificare le impostazioni quando si visualizza una foto.
- 2 Premere ◀ o ▶ per selezionare ☒ e premere OK per impostare su **Attiva** o **Disattiva**.


Impostazione di Durata intervallo

- 1 Premere MENU per modificare le impostazioni quando si visualizza una foto.
- 2 Premere ◀ o ▶ per selezionare ⌚ e premere OK per selezionare la durata intervallo desiderata (3/5/10/15/30/60/90 Sec.).

NOTA: Se **Riproduci** è su **Attiva**, la funzione **Presentazione** avvia la visualizzazione dalla prima foto della cartella quando ha raggiunto l'ultima foto.

Uso di Playlist

- 1 Premere MENU per modificare le impostazioni quando si visualizza una foto.
- 2 Premere ◀ o ▶ per selezionare 📄 e premere OK.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare una foto e premere OK per visualizzarla. Premere EXIT sul telecomando per comprimere l'elenco.

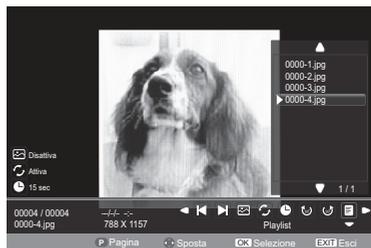

Info foto

Informazioni visualizza le informazioni relative allo stato del file (numero del contenuto, titolo della foto, data e ora di scatto, risoluzione, ecc.).

- 1 Premere MENU per modificare le impostazioni quando si visualizza una foto.
- 2 Premere ◀ o ▶ per selezionare ℹ e premere OK.



- 3 Le informazioni vengono rimosse mediante timeout (circa 15 sec.) o premendo OK per uscire.


Ascoltare musica usando la porta USB

MP3 Player (Lettore MP3) consente di riprodurre i file musicali da un dispositivo di memoria USB.

Codec audio	Estensione file	Velocità in bit	Nota
MPEG1 Layer2	MP3	32 Kbps~ 448 Kbps (velocità in bit) 32 KHz ~ 48 KHz (frequenza di campionamento)	
MPEG1 Layer3	MP3	32 Kbps~ 320 Kbps (velocità in bit) 32 KHz ~ 48 KHz (frequenza di campionamento)	

Riproduzione di file musicali

- 1** Inserire un dispositivo di memoria USB e premere sul telecomando. Usare o per selezionare **MEDIA** e premere .

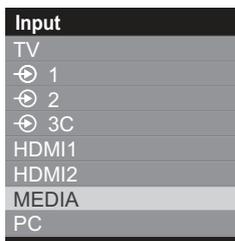


- 2** Premere o per selezionare **MUSICA** e premere per accedere al menu secondario.



- 3** Premere o per selezionare la cartella da riprodurre e premere per accedere. Premere o per scorrere le pagine verso l'alto o verso il basso.



- 4** Premere o per selezionare la musica desiderata e premere per riprodurre.

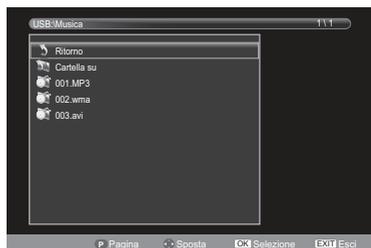

Quando si ascolta un brano, premere o per:

- : Riproduzione o interruzione del brano selezionato
- : Riavvolgimento del brano selezionato
- : Avanzamento rapido del brano selezionato
- : Andare al brano precedente
- : Andare al brano successivo
- : Arrestare la riproduzione
- : Selezionare l'intervallo di ripetizione desiderato:
 - Repeat Off (Ripetizione disattivata)
 - Repeat One (Ripeti uno): Ripetere il brano selezionato una volta
 - Repeat Folder (Ripeti cartella): Ripetere tutti i file musicali nell'attuale cartella.
- : Mostrare la playlist
- : Informazioni brano


e premere per confermare l'impostazione.

Impostazioni di ripetizione

- 1 Premere ◀ o ▶ per selezionare .
- 2 Premere  per selezionare **Disattiva**, **Uno** o **Cartella**.

Uso di Playlist


- 1 Premere ◀ o ▶ per selezionare  e premere .
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare un brano e premere  per riprodurlo. Premere **EXIT** sul telecomando per comprimere l'elenco.

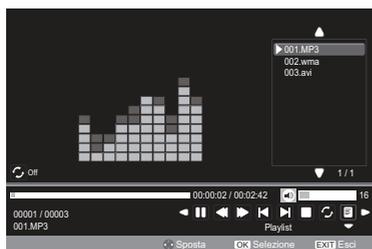

Info brano

Informazioni visualizza le informazioni relative allo stato del file (numero del contenuto, titolo del brano, velocità in bit, artista, frequenza di campionamento, anno e dimensioni).

- 1 Premere ◀ o ▶ per selezionare  e premere .

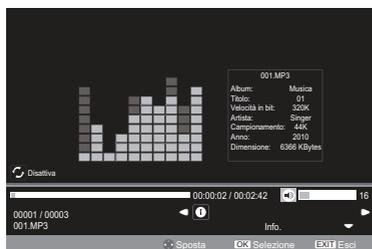

- 2 Le informazioni vengono rimosse mediante timeout (circa 15 sec.) o premendo  per uscire.


Guardare video usando la porta USB

Video Viewer (Visualizzatore di video) consente di riprodurre i file video da un dispositivo di memoria USB.

File Estensione	Contenitore	Codec video	SPEC	Velocità in bit (Mbit/sec)	Profilo	Nota
dat, mpg, mpeg	MPG, MPEG	Mpeg1,2	1080P@30 fps	20	Profilo principale	
ts, trp, tp, m2ts	MPEG2 -TS H264-TS	MPEG2 ,H.264	1080P@30 fps	20	H264: Profilo principale e profilo elevato @Livello 4.0 MPEG2: MP@HL	
vob	MPEG2 -PS	MPEG2	1080P@30 fps	20	MPEG2: MP@HL	
mp4	AVI, MP4	MPEG4 Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2 H.264	1080P@30 fps	20	H264: Profilo principale e profilo elevato @Livello 4.0 MPEG4: Profilo semplice e profilo semplice avanzato @Livello 5	MP4: GMC non supportato
mkv	MKV	H.264, MPEG1,2,4	1080P@30 fps	20	H264: Profilo principale e profilo elevato @Livello 4.0 MPEG4: Profilo semplice e profilo semplice avanzato @Livello 5	
avi	AVI(1.0, 2.0), DMF0,1,2	MPEG2, MPEG4 Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2 H.264	1080P@30 fps	20	MPEG2: MP@HL MPEG4: Profilo semplice e profilo semplice avanzato @Livello 5	
Motion JPEG	AVI	JPEG	640x480 @30 fps	10		

Riprodurre file video

- 1** Inserire un dispositivo di memoria USB e premere  sul telecomando. Usare  o  per selezionare **MEDIA** e premere .

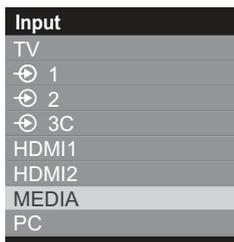

- 2** Premere  o  per selezionare **FILM** e premere  per accedere al menu secondario.




- 3** Premere  o  per selezionare la cartella da visualizzare e premere  per accedere. Premere  o  per scorrere le pagine verso l'alto o verso il basso.



- 4** Premere  o  per selezionare il video desiderato e premere  per riprodurre.

- 5** Premere **MENU** per modificare le impostazioni quando si visualizza un video.

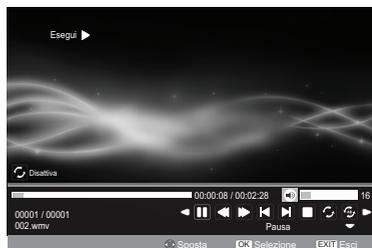

Premere  o  per:

- : Riprodurre o interrompere il video selezionato
- : Riavvolgimento rapido del video selezionato
- : Avanzamento rapido del video selezionato
- : Andare al video precedente
- : Andare al video successivo
- : Arrestare la riproduzione
- : Selezionare l'intervallo di ripetizione desiderato:
 - Repeat Off (Ripetizione disattivata)
 - Repeat One (Ripeti uno): Ripetere il video selezionato una volta
 - Repeat Folder (Ripeti cartella): Ripetere tutti i video musicali nell'attuale cartella.
- : Ripetizione da A a B
 - Set A: Set A
Ripetizione e avvio
 - Set B: Set B
Ripetizione e ripetizione da A a B
- : Mostrare la playlist
- : Informazioni video
- : Avanzamento lento del video selezionato
- : Riproduzione graduale in avanti del video selezionato
- : Consente di inserire un tempo di ricerca

e premere  per confermare l'impostazione

Impostazioni di ripetizione

- 1 Premere **MENU** per modificare le impostazioni quando si riproduce un video.
- 2 Premere ◀ o ▶ per selezionare  e premere **OK** per selezionare **Attiva**, **Uno** o **Cartella**.

Set

- 1 Premere **MENU** per modificare le impostazioni quando si riproduce un video.
- 2 Premere ◀ o ▶ per selezionare  e premere **OK** per selezionare **Set A**, **Set B** o **Nessuna**.

Riproduzione lenta in avanti

Questa funzione modifica le velocità di avanzamento.

- 1 Premere **MENU** per modificare le impostazioni quando si riproduce un video.
- 2 Premere ◀ o ▶ per selezionare  e premere **OK** per selezionare **SF2X**, **SF4X**, **SF8X**, **SF16X** o **Esegui**.


Riproduzione graduale in avanti

Questa funzione consente di visualizzare un video un fotogramma per volta.

- 1 Premere **MENU** per modificare le impostazioni quando si riproduce un video.
- 2 Premere ◀ o ▶ per selezionare  e premere **OK** per eseguire la riproduzione graduale.

Uso di Playlist


- 1 Premere **MENU** per modificare le impostazioni quando si riproduce un video.
- 2 Premere ◀ o ▶ per selezionare  e premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare un video e premere **OK** per riprodurlo. Premere **EXIT** sul telecomando per comprimere l'elenco.

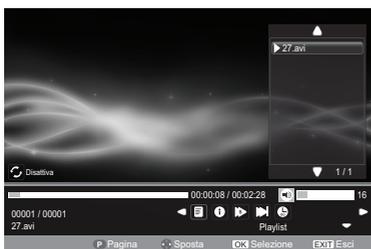

Info video

Informazioni visualizza le informazioni relative allo stato del file (numero del contenuto, titolo del video, brano audio, sottotitoli, programma, dimensioni, ecc.).

- 1 Premere **MENU** per modificare le impostazioni quando si riproduce un video.
- 2 Premere ◀ o ▶ per selezionare  e premere **OK**.

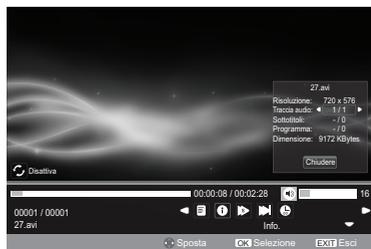


- 3 Le informazioni vengono rimosse mediante timeout (circa 15 sec.) o premendo **OK** per uscire.

Tempo Vai a

Questa funzione consente di visualizzare un orario selezionato durante il video.

- 1 Premere **MENU** per modificare le impostazioni quando si riproduce un video.
- 2 Premere ◀ o ▶ per selezionare  e premere **OK**.
- 3 Usare la tastierina numerica sul telecomando per inserire l'orario.

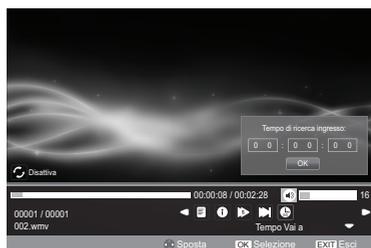

Comandi HDMI-LINK

Questa funzione usa tecnologia **CEC** (Consumer Electronics Control) e consente il controllo di apparecchi compatibili Toshiba **HDMI-LINK** dal telecomando del televisore.

Nota: Non tutti i prodotti Toshiba supportano attualmente **HDMI-LINK**.

Controllo apparecchiatura

La modalità **HDMI-LINK** sul telecomando del televisore consente il controllo dell'apparecchiatura **HDMI-LINK** in fase di riproduzione.

Per controllare la sorgente di ingresso **HDMI-LINK**, prima selezionare l'apparecchiatura con la sorgente di ingresso **HDMI-LINK**, quindi cambiare la modalità sul telecomando su **HDMI-LINK** e premere un tasto.


Le funzioni disponibili dipendono dall'apparecchiatura collegata. Non tutti i tasti del telecomando sono disponibili. Consultare il manuale di istruzioni di ogni apparecchiatura collegata.

NOTA: Le funzioni del televisore controllabili dall'apparecchiatura collegata sono: Standby, Volume ed Esclusione audio.

Selezione sorgente di ingresso

Quando si collega un'apparecchiatura mediante tecnologia **CEC**, l'icona **HDMI-LINK** viene visualizzata nell'elenco delle sorgenti di ingresso per consentire la selezione di singoli dispositivi.

Premere . Sullo schermo viene visualizzato un elenco delle modalità e di tutte le apparecchiature esterne memorizzate.

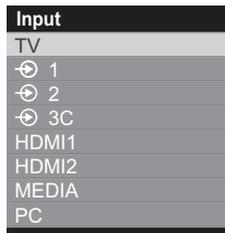

Menu HDMI-LINK

Attivando la funzione Attiva **HDMI-LINK** nel menu di impostazione **HDMI-LINK**, è possibile attivare le funzioni **HDMI-LINK**.

Riproduzione con un solo tocco

La funzione di **HDMI-LINK** accende automaticamente il televisore, che in quel momento è in modalità standby, e attiva la sorgente di ingresso del televisore sulla porta collegata con l'apparecchiatura audio/video accendendo o riproducendo dall'apparecchiatura audio/video.

NOTA: Questa funzione dipende dall'apparecchiatura collegata e dall'impostazione del televisore.

Standby del sistema

Questa funzione porta automaticamente in standby l'apparecchiatura collegata quando il televisore entra in standby e, viceversa, il televisore entra in standby quando l'apparecchiatura collegata è in standby. Viene selezionata nel menu di impostazione **HDMI-LINK**.

NOTA: Questa funzione dipende dall'apparecchiatura collegata e dall'impostazione del televisore.

Controllo dell'audio del sistema

La funzione **Preferenza altoparlanti** consente al telecomando del televisore di regolare il volume o escludere l'audio degli altoparlanti collegati al televisore tramite l'amplificatore AV.

Assicurarsi di selezionare l'amplificatore AV e l'apparecchiatura **HDMI-LINK** nella sorgente di ingresso e di impostare **Preferenza altoparlanti** su **Audio Receiver** (Ricevitore audio) nel menu di impostazione **HDMI-LINK**.

NOTA: Quando si accende l'amplificatore AV, si cambia la corrispondente sorgente di ingresso o si regola il volume, l'audio viene emesso dagli altoparlanti dell'amplificatore AV anche se si è selezionato TV Speakers (Altoparlanti TV). Spegner e riaccendere il televisore per emettere l'audio dagli altoparlanti del televisore.

La funzione completa potrebbe non funzionare e dipende dall'amplificatore utilizzato.


Attiva HDMI-LINK

Quando **Attiva HDMI-LINK** è impostato su **Attiva**, è possibile attivare altre funzioni.

- 1 Premere **MENU**. Premere ◀ o ▶ per selezionare **PREFERENZE** e premere **OK** per accedere al menu secondario.



- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione HDMI-LINK** e premere **OK** per accedere al menu secondario.

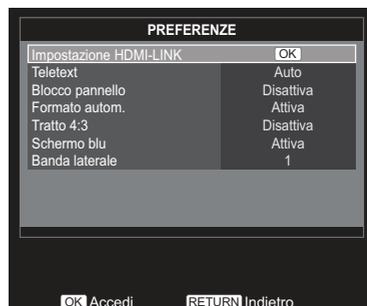

- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Attiva HDMI-LINK** e premere ◀ o ▶ per selezionare **Attiva** o **Disattiva**.



Accensione automatica

L'impostazione **Accensione automatica** consente al televisore di accendersi (**Attiva**) o spegnersi (**Disattiva**) automaticamente se il dispositivo **HDMI-LINK** è acceso (**Attiva**) o spento (**Disattiva**).

- 1 Nel menu **Impostazione HDMI-LINK**, premere ▲ o ▼ per selezionare **Accensione automatica**.
- 2 Premere ◀ o ▶ per selezionare **Acceso** o **Spento**.

Standby Autom.

Quando si attiva **Standby Autom.**, spegnendo il televisore si spegne tutta l'apparecchiatura **HDMI-LINK** collegata.

- 1 Nel menu **Impostazione HDMI-LINK**, premere ▲ o ▼ per selezionare **Standby Autom.**
- 2 Premere ◀ o ▶ per selezionare **Acceso** o **Spento**.

Controllo amplificatore

- 1 Nel menu **Impostazione HDMI-LINK**, premere ▲ o ▼ per selezionare **Controllo amplificatore**.
- 2 Premere ◀ o ▶ per selezionare **Acceso** o **Spento**.

Preferenza altoparlanti

Questa funzione consente di impostare le preferenze di uscita audio sugli altoparlanti del televisore o dell'amplificatore AV. L'opzione dell'amplificatore AV consente al telecomando del televisore di regolare o escludere il volume audio.

- 1 Nel menu **Impostazione HDMI-LINK**, premere ▲ o ▼ per selezionare **Preferenza altoparlanti** quando **Controllo amplificatore** è su **Attiva**.
- 2 Premere ◀ o ▶ per selezionare **TV Speakers** (Altoparlanti TV) o **Amplificatore**.

NOTA: Questa funzione è disponibile solo quando il televisore è collegato ai ricevitori audio che supportano la funzione CEC.

Comandi delle preferenze

Accesso

Questa funzione permette di impostare l'accensione automatica del televisore su un canale predefinito ad un certo orario della giornata, oppure dopo un certo intervallo. Quando la funzione **Accesso** è impostata su **Accesso** l'indicatore sul pannello frontale del televisore si accenderà.

- 1 Premere **MENU**. Premere ◀ o ▶ per selezionare **APPLICAZIONI** e premere **OK** per accedere al menu secondario.



- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Accesso** e premere **OK** per accedere al menu secondario.



- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Attiva timer accensione** e premere ◀ o ▶ per selezionare **Attiva** o **Disattiva**.



NOTA: Le impostazioni sono disponibili solo quando **Attiva timer accensione** è su **Attiva**.

- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Attiva orologio DTV** e premere ◀ o ▶ per selezionare **Attiva** o **Disattiva**.

NOTA: **Orario accensione** e **Riproduci** sono disponibili solo quando **Attiva orologio DTV** è su **Attiva**.

- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Orario accensione** e premere ◀ o ▶ o usare la tastierina numerica del telecomando per inserire l'ora.
- 6 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Riproduci** e premere ◀ o ▶ per selezionare **UNA VOLTA, QUOTIDIANAMENTE, Lun-Ven, Lun-Sab o Sab-Dom**.
- 7 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Ingresso** e premere ◀ o ▶ per selezionare **ATV, EXT 1, EXT 2, EXT 3, HDMI 1, HDMI 2, PC o DTV**.
- 8 Per DTV, premere ▲ o ▼ per selezionare **Canale** e premere ◀ o ▶ per cambiare il numero del canale.
Per ATV, premere ▲ o ▼ per selezionare **Canale** e premere ◀ o ▶ per cambiare il numero del canale o usare la tastierina numerica del telecomando per inserire il numero del canale.

NOTA:

- **Canale** è disponibile solo quando **Ingresso** è su **ATV** o **DTV**.
- Se il canale non viene sintonizzato, appare uno schermo bianco.

- 9 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Volume** e premere ◀ o ▶ per modificare il volume o usare la tastierina numerica del telecomando per inserire il volume.
- 10 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Tempo fino all'accensione** e premere ◀ o ▶ o usare la tastierina numerica del telecomando per inserire l'ora di accensione automatica del televisore.

NOTA: **Tempo fino all'accensione** è disponibile solo quando **Attiva orologio DTV** è su **Disattiva**.

Timer di sospensione attività

Il televisore può essere impostato per **spegnersi** dopo un determinato intervallo.


- 1 Premere **MENU** e premere ◀ o ▶ per selezionare **APPLICAZIONI**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Timer di sospensione attività** (spegnimento del televisore).
- 3 Premere ◀ o ▶ per modificare l'ora di spegnimento del televisore o usare la tastierina numerica del telecomando per inserire l'ora.

EPG


EPG (Guida elettronica ai programmi) supporta 9 set di timer. È possibile impostare o annullare un timer per un programma selezionato nella guida. Quando il televisore è acceso ed il timer si attiva, viene visualizzata una finestra di dialogo che informa che il programma sta per iniziare. Quando il televisore è in modalità standby ed il timer si attiva, il televisore si riattiva con retroilluminazione spenta, altoparlante disattivato, e cambia canale per sintonizzarsi sul canale programmato.

Prima di utilizzare questa funzione è necessario impostare l'ora corretta. Tutti i timer impostati vengono cancellati quando si esegue una nuova ricerca canali.

- 1 Premere **GUIDE** sul telecomando per visualizzare **Guida ai programmi**.

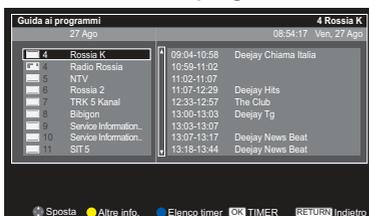


- 2 Premere **▲** o **▼** per selezionare il canale desiderato e premere **OK** per accedere alla programmazione del canale.
- 3 Premere **▲** o **▼** per selezionare il canale desiderato e premere **OK** per accedere al menu **TIMER**.

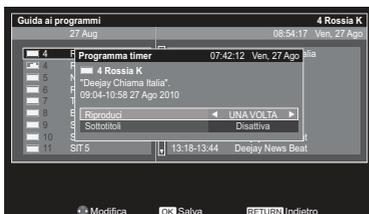

Premere **▲** o **▼** per selezionare **Riproduci** o **Sottotitoli** e premere **◀** o **▶** per regolare le impostazioni, se necessario.


Premere **OK** per salvare le impostazioni.

- 4 Premere il tasto **■** del telecomando per accedere al menu **Elenco timer**.

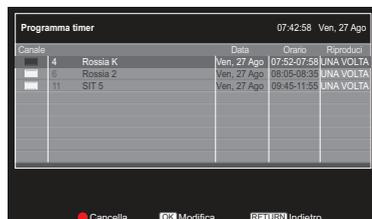

- 5 Premere **▲** o **▼** per selezionare il programma desiderato e premere **OK** per modificare.

NOTA: Premere il tasto **■** del telecomando per eliminare il timer.

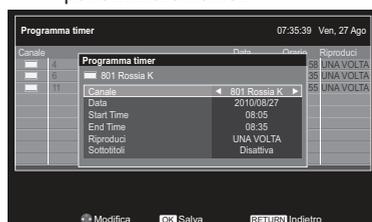

Premere **▲** o **▼** per selezionare **Canale**, **Data**, **Start Time**, **End Time**, **Riproduci** o **Sottotitoli** e premere **◀** o **▶** per regolare le impostazioni, come necessario.

Premere **■** per salvare le impostazioni.

NOTA:

- Quando si imposta il timer, il LED del timer sul pannello anteriore si accende.
- Al termine della regolazione, l'orologio del televisore potrebbe avere un orario diverso a quello della Guida ai programmi EPG. L'ora della Guida ai programmi EPG segue l'orario delle trasmissioni, che non può essere regolato.


Blocco pannello

Blocco pannello disattiva i tasti del televisore. Possono sempre essere usati tutti i tasti del telecomando.

- 1 Premere **MENU**. Premere ◀ o ▶ per selezionare **PREFERENZE** e premere **OK** per accedere al menu secondario.



- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Blocco pannello** e premere ◀ o ▶ per selezionare **Attiva** o **Disattiva**..

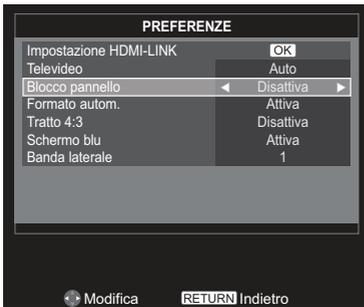

Se **Blocco pannello** è su **Attiva**, viene visualizzato un promemoria quando si premono i tasti sul televisore. Se si preme il tasto di standby, il televisore si spegne e può uscire dalla modalità standby solo con il telecomando.

Formato autom. (Widescreen)

Quando il televisore riceve un'immagine Widescreen e Formato autom. è impostato su Acceso, l'immagine verrà automaticamente visualizzata nel formato Widescreen, a prescindere dalle impostazioni precedenti del televisore.

- 1 Nel menu **PREFERENZE**, premere ▲ o ▼ per selezionare **Formato autom.**
- 2 Premere ◀ o ▶ per selezionare **Attiva** o **Disattiva**.

Tratto 4:3

Quando si attiva **Tratto 4:3**, questa funzione commuta i programmi in formato 4:3 in un'immagine a schermo intero.

- 1 Nel menu **PREFERENZE**, premere ▲ o ▼ per selezionare **Tratto 4:3**.
- 2 Premere ◀ o ▶ per selezionare **Attiva** o **Disattiva**.

NOTA: Questa funzione è disponibile nel formato del segnale HDMI.

Schermo blu

Quando si seleziona **Schermo blu**, lo schermo diventa blu e l'audio viene escluso quando non si riceve alcun segnale.

- 1 Nel menu **PREFERENZE**, premere ▲ o ▼ per selezionare **Schermo blu**.
- 2 Premere ◀ o ▶ per selezionare **Acceso** o **Spento**.

NOTA: Questa funzione non è disponibile in modalità DTV.

Banda laterale

La funzione **Banda laterale** consente di schiarire o scurire la banda su ciascun lato dello schermo nel formato 4:3 o 14:9. In questo modo si evita che l'immagine possa fissarsi sulla banda, e inoltre rende più confortevole la visione in condizioni di luce o di oscurità.

- 1 Nel menu **PREFERENZE**, premere ▲ o ▼ per selezionare **Banda laterale**.
- 2 Premere ◀ o ▶ per regolare le impostazioni, se necessario.

Informaz. sistema

Nel menu **IMPOSTAZIONI**, premere ▲ o ▼ per selezionare **Informaz. sistema** e premere **OK** per visualizzare le informazioni sul modello e la versione firmware.




Aggiornamento software

- 1** Premere **MENU**. Premere ◀ o ▶ per selezionare **IMPOSTAZIONI** e premere **OK** per accedere al menu secondario.



- 2** Premere ▲ o ▼ per selezionare **Aggiornamento software** e premere **OK** per accedere al menu secondario.

- 3** Premere ▲ o ▼ per selezionare **Aggiornamento auto** e premere ◀ o ▶ per selezionare **Attiva** o **Disattiva**.

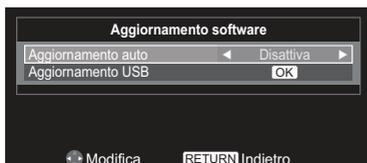

- 4** Inserire un dispositivo di memoria USB. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Aggiornamento USB** e premere **OK** per avviare l'aggiornamento del firmware.




NOTA: Si consiglia di far eseguire l'aggiornamento del firmware da personale qualificato.

Servizi di Televideo e informazioni Televideo

Questo televisore può memorizzare varie pagine di Televideo, che richiedono solo pochi secondi per essere caricate.

Impostazione delle modalità

- 1** Nel menu **PREFERENZE**, premere ▲ o ▼ per selezionare **Televideo**.

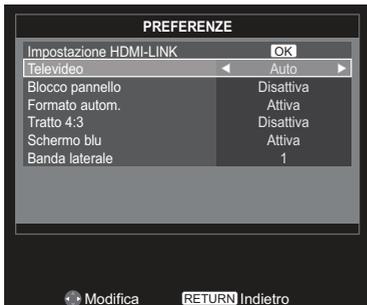

- 2** Premere ◀ o ▶ per selezionare **Auto** o **LISTA**.

Selezione delle pagine usando Autom.

Se Fastext è disponibile, nella parte inferiore dello schermo vengono visualizzati quattro titoli colorati.

Per accedere ad uno dei quattro contenuti sul telecomando premere il tasto dello stesso colore.

Per maggiori informazioni sul proprio sistema di Televideo, vedere la pagina dell'indice trasmessa, oppure consultare il proprio rivenditore Toshiba locale.

Selezione delle pagine usando LISTA

Se Fastext è disponibile, i quattro titoli colorati corrispondenti ai numeri 100, 200, 300 e 400 sono stati programmati nella memoria del televisore.

Per visualizzare queste pagine premere il relativo tasto colorato.

Per passare a queste pagine archiviate, premere il relativo tasto colorato ed inserire il numero di 3 cifre. Il numero cambia nella parte in alto a sinistra dello schermo e nella colorazione dell'evidenziazione. Premere **OK** per memorizzare. Le barre nella parte inferiore dello schermo iniziano a lampeggiare in bianco. Ogni volta che si preme **OK** tutti i quattro numeri di pagina sulla parte inferiore saranno archiviati e quelli precedenti andranno persi.

Se non si preme **OK**, la selezione non viene memorizzata dopo la cancellazione.

È possibile visualizzare altre pagine digitando il numero di pagina a 3 cifre, ma **NON** premere **OK**, altrimenti le pagine vengono memorizzate.

Tasti di controllo

Di seguito viene illustrata una guida alle funzioni dei tasti di testo del telecomando.

☑ Visualizza l'indice/la pagina iniziale:

Premere ☑ per accedere all'indice/alla pagina iniziale. la pagina visualizzata dipende dall'emittente.

☑ Visualizza il testo nascosto:

Per scoprire le soluzioni delle pagine dei quiz e delle barzellette, premere ☑ il tasto .

☑ Ferma la pagina desiderata:

A volte è comodo conservare una pagina del televideo.

Premere ☑ per visualizzare ☑ nella parte superiore dello schermo. La pagina viene mantenuta sullo schermo fino alla successiva pressione del tasto.

☑ Ingrandisce le dimensioni del testo:

Premere ☑ una volta per ingrandire la metà superiore della pagina; premere di nuovo per ingrandire la metà inferiore della pagina. Premere di nuovo per tornare alle dimensioni normali.

☑☑ Selezione una pagina durante la visualizzazione di un'immagine normale:

Digitare il numero di pagina, quindi premere

☑☑ viene visualizzata un'immagine normale. Il televisore indica quando la pagina è presente, visualizzando il numero di pagina nella parte superiore dello schermo.

Per visualizzare notizie flash:

Selezionare la pagina delle notizie flash del servizio di Televideo prescelto (vedere la pagina dell'indice del servizio di Televideo).

Premendo ☑☑ le notizie flash verranno visualizzate non appena sono trasmesse.

Premere nuovamente ☑☑ per annullare la visualizzazione.

Per cambiare pagina:

Premere ▲ o ▼ per cambiare pagina.

Premere ◀ o ▶ per cambiare la pagina secondaria, se disponibile.

La pagina delle notizie flash deve essere cancellata prima di cambiare canale.

Impostazione PC

- È disponibile la maggior parte dei controlli e delle funzioni immagini. Tuttavia, le funzioni non disponibili sono mostrate in grigio.
- In modalità ingresso PC la funzione **Impost. man.** non è visualizzata.
- Premere finché sullo schermo non appare l'elenco delle modalità di ingresso video, quindi premere ▲ o ▼ e **OK** per selezionare la modalità di ingresso PC.
- Questa funzione potrebbe non essere disponibile per alcuni segnali, oppure se non è ricevuto alcun segnale.
- The optimum points of the clock phase and sampling clock adjustments may be incomprehensible according to the input signals.

Posizione orizzontale e verticale

Collegare il PC (come mostrato nella sezione "Collegamento di un computer") ed assicurarsi che l'immagine sia visualizzata sullo schermo TV. Potrebbe essere necessario regolare la posizione dell'immagine in base alle preferenze personali.

- 1 Premere **MENU**. Premere ◀ o ▶ per selezionare **IMPOSTAZIONI** e premere **OK** per accedere al menu secondario.



- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione PC** e premere **OK** per accedere al menu secondario.



- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Posizione orizz.** o **Posizione vert.** e premere ◀ o ▶ per regolare le impostazioni, se necessario.



Ampiezza orizz.

- 1 Nel menu **Impostazione PC**, premere ▲ o ▼ per selezionare **Ampiezza orizz.**
- 2 Premere ◀ o ▶ per regolare le impostazioni, come necessario.

Fase frequenza

La funzione **Fase frequenza** sincronizza il segnale PC con quello dello schermo LCD.

Regolando questa funzione si cancellano le righe orizzontali e le sfocature dell'immagine.

- 1 Nel menu **Impostazione PC**, premere ▲ o ▼ per selezionare **Sincronizzazione fase**.
- 2 Premere ◀ o ▶ per ottenere un'immagine chiara.

Ripristino

Questa funzione ripristina tutte le impostazioni del PC sui valori predefiniti.

Nota: Se non è stata modificata nessuna delle impostazioni del PC, la funzione **Ripristino** non è disponibile.

- 1 Nel menu **Impostazione PC**, premere ▲ o ▼ per selezionare **Ripristino**.
- 2 Premere **OK**.

NOTA:

- Nessuna di queste funzioni è disponibile quando il PC è collegato usando il cavo HDMI.
- Lo schermo è disturbato temporaneamente mentre si regolano le impostazioni PC. Questo fenomeno non indica un guasto.
- Le impostazioni predefinite e la portata delle regolazioni varia in base al formato del segnale d'ingresso.

Selezione ingresso e collegamento AV

Utilizzare la funzione Input Selection (Selezione ingresso) se il televisore non passa automaticamente al dispositivo esterno.

HDMI1 audio


Se la sorgente HDMI collegata non supporta l'audio digitale, collegare il cavo audio al connettore **PC/HDMI 1 (AUDIO)** sul pannello posteriore del televisore (come mostrato nella sezione "Collegamento di un dispositivo HDMI o DVI all'ingresso HDMI") e usare l'impostazione HDMI1 audio.

- 1 Premere **MENU**. Premere ◀ o ▶ per selezionare **IMPOSTAZIONI** e premere **OK** per accedere al menu secondario.



- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Connessione AV** e premere **OK** per accedere al menu secondario.

- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **HDMI1 audio**, premere ◀ o ▶ per selezionare **Auto**, **Digitale** o **Analogico**.

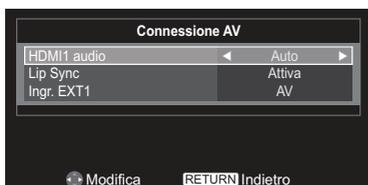

NOTA: La funzione **Lip Sync** è disponibile solo con la modalità HDMI.

Modalità Lip Sync

Questa opzione attiva una funzione di regolazione temporizzazione per visualizzazione audio/video automatica che consente ai dispositivi sorgente HDMI di eseguire correttamente la sincronizzazione automatica.

Tutte le precedenti impostazioni HDMI necessitano di un dispositivo sorgente HDMI adeguato.

Se i prodotti sorgente HDMI non supportano queste funzioni, il televisore potrebbe non funzionare correttamente quando si attivano queste funzioni.

NOTA:

- Questa funzione non è disponibile in modalità di segnale non HDMI.
- Se il collegamento HDMI ha capacità 1080p e/o se il televisore ha una capacità di frequenza di aggiornamento superiore a 60 Hz o supporta Deep Colour (Colore profondo), sarà necessario un cavo di Categoria 2. I cavi HDMI/DVI convenzionali potrebbero non funzionare in modo appropriato con questa modalità.

Selezione segnale d'ingresso

Usando questa funzione si può selezionare l'origine **AV** o **S-VIDEO**.

- 1 Nel menu **Connessione AV**, premere ▲ o ▼ per selezionare l'ingresso **EXT1**.
- 2 Premere ◀ o ▶ per selezionare **AV** o **S-VIDEO**.



Domande frequenti

Q Perché non si sente l'audio e non si vedono le immagini?

A Controllare che il televisore sia acceso e che tutti i collegamenti siano stati eseguiti correttamente.

Q È presente un'immagine, ma perché c'è poco colore, o non c'è affatto?

A Per impostazione predefinita il colore è impostato su **Autom.**, per visualizzare automaticamente il sistema colore migliore. Quando si usa un'origine **esterna** si possono ottenere dei miglioramenti se il colore è inadeguato o assente.

Modifica manuale del sistema colore:

1 Quando la sorgente esterna è in riproduzione, selezionare **Impost. man.** nel menu **IMPOSTAZIONI**.

2 Utilizzare **▲** o **▼** per scegliere tra **Autom.**, **NTSC 4.43**, **NTSC 3.58**, **SECAM** o **PAL**.



Q Perché il video/DVD in riproduzione non viene visualizzato sullo schermo?

A Assicurarsi che il videoregistratore o il lettore DVD siano collegati al televisore, quindi selezionare l'ingresso corretto premendo **↻**.


Q Perché è presente un'immagine, ma non l'audio?

A Verificare tutti i collegamenti dei cavi e controllare che il volume non sia stato abbassato o che l'audio non sia stato disattivato.

Q Quali possono essere le altre cause che determinano un'immagine di bassa qualità?

A Interferenze o segnale debole. Provare con un'altra stazione televisiva. Utilizzare Sintonia fine manuale:

1 Selezionare **Sintonizzazione manuale DTV/ATV** nel menu **IMPOSTAZIONI**. Evidenziare la stazione e premere **↻**, quindi premere **◀** o **▶** per selezionare **Sintonia fine manuale**.

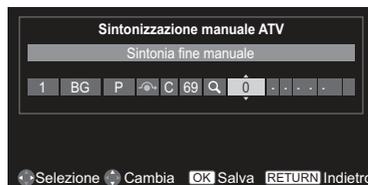

2 Usare **▲** o **▼** per eseguire la regolazione in modo da avere immagini e audio migliori. Premere **↻**, quindi **EXIT**.

Q Perché il telecomando non funziona?

A Controllare che le batterie non siano scariche o inserite in modo errato.

Q Perché ci sono problemi con il Televideo?

A Le buone prestazioni del Televideo dipendono dall'intensità del segnale trasmesso. Se il Televideo non è leggibile o non è chiaro, controllare l'antenna. Andare alla pagina principale dell'indice del servizio di Televideo e cercare la Guida utente per le spiegazioni relative al funzionamento dettagliato del Televideo.

Q Perché sono visibili quattro cifre colorate, ma non il televideo/testo?

A Il Televideo è stato selezionato durante la visualizzazione di una sorgente esterna. Sullo schermo non viene visualizzato il Televideo o può essere visualizzato un riquadro per segnalare che non è disponibile alcuna informazione. Selezionare un canale di trasmissione e premere **↻** per accedervi.

Q Perché i colori non sono corretti quando viene riprodotta una sorgente NTSC?

A Collegare la sorgente utilizzando un cavo SCART e riprodurre. Selezionare **Impost. man.** nel menu **IMPOSTAZIONI** ed impostare Sistema colore su Autom.



Q Cosa si può fare se si è dimenticata la password impostata dall'utente?

A Usare la password universale 1276, quindi modificarla con un nuovo numero.

Q Perché i dispositivi collegati tramite cavo HDMI non funzionano correttamente?

A Assicurarsi di usare cavi col logo HDMI (**HDMI®**). Alcune delle prime apparecchiature HDMI potrebbero non funzionare correttamente con i televisori HDMI più recenti, a causa delle modifiche apportate ai nuovi standard.

Q Perché l'immagine dal videoregistratore/DVD è in bianco e nero?

A Controllare di aver scelto l'ingresso corretto: S-VIDEO o AV.

Q Perché il televisore si è spento da solo?

A Dopo circa 15 minuti senza alcun segnale video in ingresso in modalità TV, il televisore passa alla modalità risparmio energetico.

Specifiche ed accessori

- Questo televisore è conforme alle specifiche riportate di seguito.
- L'aspetto del televisore e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Sistemi/canali di trasmissione		Sistemi/canali di trasmissione		Uscita audio	Modello	26	5 W + 5 W
DVB-T				(al 10% di distorsione)		32	5 W + 5 W
Regno Unito	UHF 21-68	PAL-I	UHF UK21-UK69			40	7 W + 7 W
Francia	VHF 05-10 (VHF 01-05) UHF 21-69	PAL-B/G	UHF E21-E69 VHF E2-E12, S1-S41			42	7 W + 7 W
Germania	VHF 05-12 UHF 21-69	SECAM-L	UHF F21-F69 VHF F1-F10, B-Q	Consumo			
Austria	VHF 05-12 UHF 21-69	SECAM-D/K	UHF R21-R69 VHF R1-R12	26EL83*G			
Svizzera	VHF 05-12 UHF 21-69			Consumo di corrente annuale (approssimativo)		59,7	kWh
Italia	VHF 05-12 (D,E,F,G,H,H1,H2) UHF 21-69			Consumo di corrente annuale in modalità di accensione (approssimativo)		40,9	W
Spagna	UHF 21-69			Consumo di corrente in modalità standby (approssimativo)		< 0,3	W
Olanda	VHF 05-12 UHF 21-69			Consumo di corrente annuale in modalità di spegnimento (approssimativo)		< 0,3	W
Svezia	VHF 05-12 UHF 21-69			32AV83*G			
Finlandia	VHF 05-12 UHF 21-69			Consumo di corrente annuale (approssimativo)		100,0	kWh
Grecia	VHF 05-12 UHF 21-69			Consumo di corrente annuale in modalità di accensione (approssimativo)		68,5	W
Ingresso video	PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43			Consumo di corrente in modalità standby (approssimativo)		< 0,3	W
				Consumo di corrente annuale in modalità di spegnimento (approssimativo)		< 0,3	W
Collegamenti esterni				32LV83*G			
EXT2/EXT3	Ingresso	Prese RCA	(EXT2) Video (EXT3) Y, P _B /C _B /P _R /C _R	Consumo di corrente annuale (approssimativo)		69,1	kWh
EXT1	Ingresso/uscita	SCART a 21 pin	Auto, Misto, RGB, Composito, S-Video / TV Out	Consumo di corrente annuale in modalità di accensione (approssimativo)		47,3	W
RGB/ PC	Ingresso	D-sub	RGB	Consumo di corrente in modalità standby (approssimativo)		< 0,3	W
HDMI 1/2	Ingresso	HDMI®		Consumo di corrente annuale in modalità di accensione (approssimativo)		< 0,3	W
PC/Audio		Prese fono	Audio L + R	Consumo di corrente in modalità standby (approssimativo)		< 0,3	W
HDMI1				Consumo di corrente annuale in modalità di accensione (approssimativo)		73,7	kWh
Componente		Prese RCA	Audio L + R	Consumo di corrente in modalità standby (approssimativo)		50	W
Audio digitale		Uscita (S/PDIF)	Coassiale	Consumo di corrente in modalità standby (approssimativo)		< 0,3	W
Porta USB	Versione interfaccia: Classe USB: File system:	USB 2.0 Driver flash USB FAT32		Consumo di corrente annuale in modalità di spegnimento (approssimativo)		< 0,3	W
Stereo		Nicam Sistema a 2 portanti		40LV83*G			
Dimensioni dello schermo visibile (A x V mm) (circa)	Modello	26EL83*G	575,69 x 323,71	Consumo di corrente annuale (approssimativo)		148,2	kWh
		32AV83*G	697,68 x 392,56	Consumo di corrente annuale in modalità di accensione (approssimativo)		101	W
		32LV83*G	698,40 x 392,85	Consumo di corrente in modalità standby (approssimativo)		< 0,3	W
		32EL83*G	697,68 x 392,25	Consumo di corrente annuale in modalità di accensione (approssimativo)		117,5	kWh
		32HL83*G	698,40 x 392,85	Consumo di corrente annuale in modalità di accensione (approssimativo)		80	W
		40LV83*G	885,60 x 498,15	Consumo di corrente in modalità standby (approssimativo)		< 0,3	W
		42HL83*G	930,24 x 523,26				

Consumo di corrente annuale in modalità di spegnimento (approssimativo) < 0,3 W

* In funzione 4 ore al giorno e 365 giorni l'anno.

Dimensioni (A x L x P mm) (circa)	Modello	26EL83*G	467 x 643 x 181
		32AV83*G	
		32LV83*G	558 x 786 x 233
		32EL83*G	
		32HL83*G	542 x 770 x 201
		40LV83*G	679 x 977 x 274
		42HL83*G	677 x 1007 x 238

Peso (circa)	Modello	26EL83*G	6,5kg
		32AV83*G	
		32LV83*G	
		32EL83*G	10,0kg
		32HL83*G	
		40LV83*G	16,5kg
	42HL83*G	15,0kg	

Presca cuffie R 3,5 mm stereo

Condizioni di funzionamento Temperatura: 5°C - 35°C
(41°F - 94°F)
Umidità: 20% - 80%
(senza condensa)

Accessori Telecomando
2 batterie
(AAA, IEC R03 1,5 V)
Cavo di alimentazione
Manuale utente

USO ECO:

- l'efficienza energetica riduce i consumi e quindi permette di risparmiare riducendo le bollette di energia elettrica,
- spegnere il televisore sconnettendo l'alimentazione elettrica o staccando la spina dell'apparecchio riduce a zero il consumo di energia; questa misura è raccomandata quando il televisore non viene utilizzato per un lungo periodo, per esempio durante una vacanza,
- utilizzare l'interruttore fisico per la modalità "spento" (ove presente) riduce il consumo di energia quasi a zero,
- mettere il televisore in modalità standby riduce il consumo di energia, ma consuma in ogni caso una certa quantità di elettricità, e
- ridurre la luminosità dello schermo riduce il consumo di energia.

Per le proprie registrazioni

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La Società **TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o. ul. Pokoju 1, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, Poland**

dichiara che i prodotti Televisori a colori - Toshiba - Modello 19/22/26/32AV73*G & 32/40LV73*G é costruito in conformità alle prescrizioni del D.M. n. 548 del 28/8/95, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 28/12/95 ed in particolare é conforme a quanto indicato nell'art. 2, comma 1, del decreto stesso.

“Si dichiara che questo apparecchio è fabbricato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 26/03/92 ed in particolare è conforme alle prescrizioni del Art. 1 dello stesso decreto ministeriale”

Pulizia dello schermo e della scocca...

Spegnere il televisore, pulire lo schermo e la scocca con un panno morbido e asciutto. Si raccomanda di non utilizzare detergenti o solventi sullo schermo o sulla scocca per evitare danni.

Smaltimento...

Le seguenti informazioni sono destinate esclusivamente agli stati membri della UE:

Smaltimento dei prodotti. Il simbolo del cestino dei rifiuti con una X indica che i prodotti devono essere raccolti e smaltiti in modo distinto rispetto ai rifiuti domestici. Le batterie e gli accumulatori integrati possono essere smaltiti insieme al prodotto. Essi saranno separati presso i centri di riciclaggio.



La barra di colore nero indica che il prodotto è stato lanciato sul mercato dopo il 13 agosto 2005. La partecipazione alla raccolta differenziata di prodotti e batterie aiuterà a garantire il corretto smaltimento di prodotti e batterie, evitando in questo modo conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. 2002/96/CE

Per avere informazioni più dettagliate sui programmi di riciclaggio e raccolta disponibili nella nazione, rivolgersi alla sede locale o al punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Smaltimento di batterie e/o accumulatori.

Il simbolo del cestino dei rifiuti con una X indica che le batterie e/o gli accumulatori devono essere raccolti e smaltiti separatamente rispetto ai rifiuti domestici.



Hg Cd Pb

Se la batteria o l'accumulatore contiene un valore di piombo (Pb), mercurio (Hg) e/o cadmio (Cd) superiore a quanto indicato nella Direttiva batterie (2006/66/CE), i simboli del piombo (Pb), mercurio (Hg) e/o cadmio (Cd) compaiono sotto il simbolo del cestino dei rifiuti con la X. La partecipazione alla raccolta differenziata di batterie aiuterà a garantire il corretto smaltimento delle stesse, evitando in questo modo conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Per avere informazioni più dettagliate sui programmi di riciclaggio e raccolta disponibili nella nazione, rivolgersi alla sede locale o al punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto.



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories.
Dolby ed il simbolo della doppia D sono marchi di fabbrica di Dolby Laboratories.

**Meglio per l'ambiente...**

- Ad elevato risparmio energetico
- Riduzione delle emissioni di CO2
- Progettata per agevolare riparazioni e riciclo

...meglio per l'utente.**DVB è un marchio registrato di DVB Project**

HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di proprietà della HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti ed in altri paesi.



tampato su carta riciclata. Al 100% senza cloro.

© TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.
Tutti i diritti riservati.

È severamente vietata la riproduzione totale o parziale senza il permesso scritto.

TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.
ul. Pokoju 1, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, Polonia
Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.