



nüLink!™ serie 2300 manuale utente



per l'utilizzo con i seguenti modelli nüvi:
2320, 2340, 2390

© 2011-2012 Garmin Ltd. o società affiliate

Tutti i diritti riservati. Nessuna sezione del presente manuale può essere riprodotta, copiata, trasmessa, distribuita, scaricata o archiviata su un supporto di memorizzazione per qualsiasi scopo senza previa autorizzazione scritta di Garmin, salvo ove espressamente indicato. Garmin autorizza l'utente a scaricare una singola copia del presente manuale su un disco rigido o su un altro supporto di memorizzazione elettronica per la visualizzazione, nonché a stampare una copia del suddetto documento o di eventuali versioni successive, a condizione che tale copia elettronica o cartacea riporti il testo completo della presente nota sul copyright. È inoltre severamente proibita la distribuzione commerciale non autorizzata del presente manuale o di eventuali versioni successive.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche ai contenuti senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Per eventuali aggiornamenti e informazioni aggiuntive sull'utilizzo e il funzionamento di questo e altri prodotti Garmin, visitare il sito Web Garmin (www.garmin.com).

Garmin®, il logo Garmin e MapSource® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. ecoRoute™, cityXplorer™, nüLink!™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, nüRoute™ e trafficTrends™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle relative società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza il consenso esplicito da parte di Garmin.

Il marchio e i logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Mac® è un marchio registrato di Apple Computer, Inc. microSD™ è un marchio di SD-3C, LLC. Audible.com® e AudibleReady® sono marchi registrati di Audible, Inc. © 1997–2005 Audible, Inc.



Sommario

Operazioni preliminari..... 1

Collegamento del dispositivo
all'alimentazione del veicolo 1

Collegamento del dispositivo
al parabrezza..... 3

Informazioni su myDashboard..... 3

Panoramica del dispositivo..... 4

Icone della barra di stato 6

Menu principale 8

Informazioni sulla personalizzazione
del Menu principale 8

Scelta di un menu principale 9

Ricerca di posizioni..... 10

Informazioni sui Punti di Interesse..... 10

Salvataggio della posizione CASA 13

Ricerche della posizione..... 14

Uso della mappa della posizione..... 16

Mie posizioni..... 18

Pianificazione di un viaggio 20

Comando vocale..... 22

Impostazione della frase
di attivazione 22

Attivazione del comando vocale 22

Avvio di un percorso tramite
comando vocale 23

Ricerca di un indirizzo 24

Disattivazione dell'audio
delle istruzioni..... 24

Disattivazione della funzione
Comando vocale 24

Pagine Mappa 25

Navigazione di un percorso
automobilistico..... 25

Uso della mappa per la navigazione
pedonale..... 29

Chiamate in vivavoce..... 31

Attivazione del vivavoce Bluetooth 31

Associazione del telefono..... 31

Uso della rubrica telefonica 33

Comporre il numero di un punto di
interesse..... 33

Composizione di un numero..... 33

Sommario

Memorizzazione del numero di telefono dell'abitazione	33
Uso della funzione Elenco chiamate	34
Uso della funzione chiamata vocale	34
Verifica dello stato del telefono	34
Uso del menu Strumenti	35
Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente	35
Uso dell'Aiuto	35
Informazioni sui libri audio	35
Informazioni su ecoRoute	37
Visualizzazione delle immagini	41
Uso dell'orologio mondiale	42
Uso della calcolatrice	42
Acquisizione di schermate	42
Conversione di unità	42
Uso delle funzioni nùLink!	44
Visualizzazione delle previsioni meteo	44
Ricerca degli orari dei film	44
Ricerca di eventi locali	45
Ricerca delle stazioni di rifornimento e dei prezzi	45
Visualizzazione dei messaggi myGarmin	45
Ricerca dello stato dei voli	45

Creazione di un account nùLink! Store	46
Meteo avanzato	47
Ricerca di un indirizzo mediante gli elenchi telefonici	49
Informazioni relative agli autovelox	49
Tracker	51
Impostazione di Tracker	51
Informazioni sugli amici	52
Traffico	54
Eventi relativi al traffico sul proprio percorso	55
Eventi relativi al traffico nella propria area	56
Informazioni sui dati sul traffico	56
Informazioni sulle telecamere di controllo del traffico	56
Abbonamenti Info Traffico	57
Informazioni relative alle offerte	58
Gestione dei dati	60
Tipi di file	60
Informazioni sulle schede di memoria	60
Trasferimento dei file del computer	60
Eliminazione dei file	61

Personalizzazione del dispositivo	62
Impostazioni del sistema	62
Impostazioni di navigazione	63
Impostazioni nùRoute.....	64
Impostazioni dello schermo	66
Impostazioni della lingua	66
Visualizzazione delle informazioni sulla mappa	67
Impostazioni Bluetooth	67
Attivazione della funzione Traffico	68
Ripristino delle impostazioni	68
Appendice	69
Cavi di alimentazione	69
Manutenzione del dispositivo	69
Eliminazione dei dati utente.....	70
Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari	71
Montaggio sul cruscotto.....	71
Rimozione del dispositivo, della base di appoggio e del supporto	72
Informazioni su nùMaps Lifetime	73
Acquisto di altre mappe.....	73
Punti di interesse personali	73
Acquisto degli accessori	74
Risoluzione dei problemi	75

Indice	77
---------------------	-----------

Operazioni preliminari

ATTENZIONE

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

1. Collegare il dispositivo all'alimentazione del veicolo (pagina 1).
2. Montare il dispositivo (pagina 3).
3. Registrare il dispositivo (pagina 4).
4. Controllare la disponibilità di aggiornamenti.
 - Aggiornamenti software (pagina 4).
 - Aggiornamento mappe gratuito (pagina 4).

Collegamento del dispositivo all'alimentazione del veicolo

ATTENZIONE

Questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per evitare possibili danni alla persona e al prodotto dovuti all'esposizione della batteria a calore eccessivo, quando si esce dal veicolo rimuovere il dispositivo o riporlo lontano dai raggi diretti del sole.

Prima di utilizzare il dispositivo tramite la batteria, è necessario caricarla.

1. Inserire la parte inferiore del dispositivo nel supporto.
2. Inclinare all'indietro il dispositivo finché non scatta in posizione.

Operazioni preliminari



3. Inserire il cavo di alimentazione accendisigari nel connettore mini-USB ❶ del supporto ❷.



4. Inserire l'altra estremità del cavo in una presa di alimentazione del veicolo.

- Il dispositivo si accende.
- Il dispositivo acquisisce i segnali satellitari. Quando almeno una delle barre  è verde, il dispositivo ha acquisito i segnali satellitari.

NOTA: il dispositivo potrebbe aver bisogno di una visuale completamente libera del cielo per acquisire i segnali satellitari.

- Il dispositivo si carica durante la guida.  nella barra di stato indica lo stato della batteria interna.

Collegamento del dispositivo al parabrezza

AVVERTENZA

Prima di montare il dispositivo, consultare la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* per informazioni sulle disposizioni legali relative al montaggio sul parabrezza.

1. Rimuovere la plastica trasparente dalla ventosa.
2. Pulire il parabrezza e la ventosa con un panno privo di lanugine.
3. Premere il supporto a ventosa sul parabrezza.
4. Nel frattempo, spingere indietro la leva verso il parabrezza.
5. Inserire il supporto ① nel braccio del supporto a ventosa ②.



Informazioni su myDashboard

Utilizzare myDashboard per registrare il dispositivo, controllare la disponibilità di aggiornamenti software e mappe, accedere ai manuali e all'assistenza, e molto altro.

Impostazione di myDashboard

1. Collegare il cavo USB alla porta USB sul dispositivo.
2. Collegare il cavo USB alla porta USB del computer.
3. Consultare il sito Web www.garmin.com/dashboard.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Operazioni preliminari

Registrazione del dispositivo

1. In myDashboard, fare clic su **Eseguire la registrazione adesso**.
2. Seguire le istruzioni riportate sullo schermo.

Aggiornamento del software

1. Aprire myDashboard ([pagina 3](#)).
2. In Aggiornamenti software, fare clic su **Aggiorna ora**.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

nüMaps Guarantee™

Se si registra il dispositivo tramite myDashboard, si ha diritto a un aggiornamento mappe gratuito entro 60 giorni dalla prima acquisizione dei satelliti durante la guida. Visitare il sito Web www.garmin.com/numaps.

Aggiornamento delle mappe

1. Aprire myDashboard ([pagina 3](#)).
2. Registrare il dispositivo ([pagina 4](#)).
3. In Aggiornamenti mappa, fare clic su **Aggiorna ora**.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Panoramica del dispositivo

Il dispositivo è dotato di un tasto di accensione ①, un alloggiamento per schede microSD™ ② e una porta per cavo micro-USB ③.



Spegnimento del dispositivo

È possibile spegnere completamente il dispositivo.

1. Tenere premuto il tasto di **accensione** per 3 secondi.

NOTA: se il tasto di accensione si tiene premuto per meno di 3 secondi, il dispositivo entra in modalità di sospensione.

2. Selezionare **Disattivato**.

Reimpostazione del dispositivo

Se il dispositivo non funziona correttamente, è possibile reimpostarlo.

Tenere premuto il tasto di accensione per 10 secondi.

Informazioni sulla modalità di sospensione

Utilizzare la modalità di sospensione per limitare il consumo della batteria quando il dispositivo non viene utilizzato. La modalità di sospensione consente di utilizzare una quantità ridottissima di energia e la carica della batteria dura per settimane quando il dispositivo è impostato su tale modalità.

Attivazione della modalità di sospensione

Premere il tasto di **accensione**.

Disattivazione della modalità di sospensione

Mentre il dispositivo è in modalità di sospensione, premere il tasto di **accensione** e toccare due volte .

Regolazione della luminosità dello schermo

1. Selezionare **Strumenti > Impostazioni > Schermo > Luminosità**.

2. Utilizzare la barra di scorrimento per regolare la luminosità.

Regolazione del volume

1. Selezionare **Volume**.
2. Selezionare un'opzione:
 - Utilizzare la barra di scorrimento per regolare il volume principale.
 - Selezionare  per disattivare l'audio del dispositivo.
 - Selezionare , quindi utilizzare la barra di scorrimento per regolare il volume delle indicazioni di navigazione, del telefono e dei file multimediali.

Operazioni preliminari

Icone della barra di stato

La barra di stato si trova nella parte superiore del menu principale. Le icone della barra di stato visualizzano le informazioni sulle funzioni del dispositivo. È possibile selezionare alcune icone per modificare le impostazioni o visualizzare informazioni aggiuntive.

	Stato del segnale GPS.
	Stato della tecnologia Bluetooth® (viene visualizzato quando si è connessi a un dispositivo compatibile).
	Indicatore della modalità di trasporto.
	Ora corrente.
	Messaggi myGarmin™.
	Temperatura corrente.
	Stato del segnale dei servizi nūLink!™.
	Stato della batteria.

Visualizzazione dello stato del segnale GPS

Per ulteriori informazioni sui segnali GPS, visitare il sito Web www.garmin.com/aboutGPS.

Selezionare .

Modalità di trasporto

	Modalità Automobile
	Modalità Pedonale

Il percorso e la navigazione vengono calcolati in maniera diversa a seconda della modalità di trasporto.

Ad esempio, nella modalità Automobile, l'ora di arrivo prevista viene calcolata in base al limite di velocità delle strade nel percorso. Con la modalità Pedonale l'ora di arrivo viene calcolata in base alla velocità di marcia.

NOTA: i percorsi pedonali non includono autostrade. Se sono state caricate mappe cityXplorer™ sul dispositivo, i percorsi pedonali possono includere i trasporti pubblici ([pagina 30](#)).

Scelta di una modalità di trasporto

Selezionare .

Uso dei pulsanti visualizzati sullo schermo

- Selezionare  per tornare al menu principale.
- Tenere premuto  per tornare rapidamente al menu principale.
- Selezionare  e  per visualizzare altre opzioni.
- Tenere premuto  e  per scorrere le opzioni più rapidamente.
- Selezionare  per visualizzare un menu di opzioni per la schermata corrente.

Uso della tastiera su schermo

Per modificare il layout della tastiera, consultare la sezione “Impostazioni del sistema” ([pagina 62](#)).

- Selezionare un carattere sulla tastiera per immettere una lettera o un numero.
- Selezionare  per aggiungere uno spazio.
- Selezionare  e  per spostare il cursore.
- Selezionare  per eliminare un carattere.
- Tenere premuto  per cancellare l'intera voce.
- Selezionare  per scegliere la tastiera specifica per la lingua desiderata .
- Selezionare  per inserire caratteri speciali, ad esempio i segni di punteggiatura.
- Selezionare  per modificare i caratteri da maiuscolo a minuscolo e viceversa.

Menu principale

Informazioni sulla personalizzazione del Menu principale



È possibile creare un menu principale personalizzato aggiungendo icone da altre schermate del dispositivo, ad esempio categorie di posizione o strumenti utilizzati di frequente. È possibile inoltre modificare le dimensioni e la posizione delle icone del menu principale.

È possibile passare dal menu principale predefinito a quello personalizzato e viceversa.

Aggiunta di un'icona al Menu principale personalizzato

Il menu principale può contenere fino a 15 icone.

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Menu principale** > **Personalizza**.



NOTA: le icone Dove si va?, Mappa e Strumenti vengono incluse automaticamente nel menu principale e non possono essere eliminate.

2. Toccare **+** nel quadrato che si desidera riempire.
3. Toccare un'icona.


L'icona viene aggiunta al menu principale personalizzato.

SUGGERIMENTO: selezionare ► per visualizzare icone aggiuntive in una categoria.

4. Toccare **Salva**.**Modifica delle icone del Menu principale**

Per poter modificare le icone, è necessario creare un menu principale personalizzato (pagina 8).

1. Toccare **Strumenti > Impostazioni > Menu principale > Personalizza**.
2. Selezionare un'icona nella pagina.

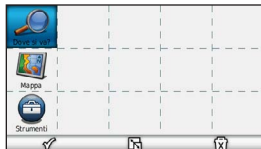

3. Toccare un'opzione.
 - Toccare  per eliminare l'icona.

NOTA: se eliminati, ,  o  vengono spostati nel menu Strumenti.

 - Toccare  per allargare l'icona.

L'icona si allarga da una a quattro celle.

NOTA: il menu principale può contenere fino a due icone grandi.

- Toccare  per restringere un'icona allargata.
- Trascinare un'icona sullo schermo per spostarla.

4. Toccare > **Salva**.**Scelta di un menu principale**

È possibile passare dal menu principale predefinito a quello personalizzato e viceversa. Gli elementi personalizzati vengono salvati mentre si utilizza il menu principale predefinito.

1. Toccare **Strumenti > Impostazioni > Menu principale**.
2. Selezionare **Usa valore predefinito** o **Usa personalizzato**.

Ricerca di posizioni

Il dispositivo fornisce diversi metodi di ricerca delle posizioni.

- Per categoria ([pagina 10](#))
- Vicino a un'altra posizione ([pagina 12](#))
- Mediante la scrittura del nome ([pagina 14](#))
- Per indirizzo ([pagina 14](#))
- Uso della mappa ([pagina 15](#))
- Uso delle ultime posizioni trovate ([pagina 15](#))
- Uso delle coordinate ([pagina 15](#))
- Uso di foto ([pagina 16](#))
- Uso di Mie Posizioni ([pagina 18](#))

Informazioni sui Punti di Interesse

Le mappe dettagliate caricate sul dispositivo contengono numerosi punti di interesse, ad esempio ristoranti, alberghi e servizi auto. Utilizzare la funzione Punti di Interesse per cercare attività commerciali e attrazioni nelle vicinanze.

Ricerca di un punto di interesse per categoria

1. Selezionare **Dove si va? > Punti di Interesse**.
2. Seleziona una categoria.
3. Se necessario, selezionare una sottocategoria.
4. Selezionare una posizione.
Viene visualizzata la mappa della posizione.
5. Selezionare **Vai!**.
6. Se necessario, selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Percorso in auto**.
 - Selezionare **Percorso pedonale**.

- Selezionare **Trasporti pubblici** per calcolare un percorso che utilizza i trasporti pubblici e la modalità Pedonale.

NOTA: è necessario caricare le mappe cityXplorer™ per navigare con l'opzione Trasporti pubblici ([pagina 30](#)).

7. Se necessario, selezionare un percorso ([pagina 11](#)).

Uso di più anteprime del percorso

NOTA: vedere [pagina 65](#) per attivare più anteprime del percorso.

I percorsi vengono calcolati in base a uno dei seguenti tre criteri: minor tempo, distanza più breve e percorso più economico. Prima di iniziare la navigazione, è possibile scegliere il metodo di calcolo del percorso preferito.

1. Nella mappa della posizione, selezionare **Vai!** e, se necessario, selezionare **Percorso in auto** ([pagina 10](#)).

Una mappa viene visualizzata con i percorsi minor tempo, distanza più breve e meno carburante evidenziati.

2. Utilizzare i pulsanti visualizzati sullo schermo per selezionare un percorso ([pagina 7](#)).
3. Selezionare **Vai!**.

Ricerca all'interno di una categoria

Per restringere i risultati della ricerca, è possibile cercare all'interno di alcune categorie.

1. Selezionare **Dove si va? > Punti di Interesse**.
2. Seleziona una categoria.
3. Se necessario, selezionare una sottocategoria.
4. Selezionare .
5. Immettere il nome parziale o completo.
6. Selezionare **Fatto**.

Aggiunta di un punto a un percorso

Per poter aggiungere una sosta, è necessario seguire un percorso in modalità Automobile ([pagina 10](#)).

Ricerca di posizioni

1. Selezionare **Dove si va?**.
2. Cercare la posizione ([pagina 10](#)).
3. Selezionare **Vai!**.
4. Selezionare **Agg. a percorso attivo**.

Ricerca di località vicine

Per impostazione predefinita, il dispositivo individua le località più vicine alla posizione corrente. È possibile cercare una posizione vicino a un'altra città o posizione.

1. Selezionare **Dove si va?** >  > **Vicino**.
2. Selezionare un'opzione e scegliere **OK**.
3. Se necessario, selezionare una posizione.

Come effettuare una deviazione

Durante la navigazione di un percorso, è possibile utilizzare le deviazioni per evitare vari ostacoli, come ad esempio dei cantieri.

NOTA: se il percorso che si sta seguendo è l'unica opzione possibile, il dispositivo potrebbe non calcolare alcuna deviazione.

1. Durante la navigazione di un percorso, selezionare  per tornare al menu principale.
2. Selezionare **Deviazione o Ricalc.**

Ricerca di parcheggi

Questo è un servizio nùLink! ([pagina 44](#)).

È possibile cercare informazioni dettagliate sui parcheggi, inclusa la disponibilità di parcheggi sotterranei nelle vicinanze e le informazioni sui prezzi.

1. Selezionare **Dove si va?** > **Parcheggi**.
2. Selezionare un'opzione.
3. Selezionare la posizione di un parcheggio.

Ricerca dell'ultima posizione di parcheggio

Quando il dispositivo viene rimosso dal supporto per veicoli, mentre è acceso, la posizione corrente viene salvata come posizione di parcheggio.

Selezionare **Dove si va?** > **Parcheggi** > **Ultimo punto**.

Memorizzazione di una posizione di parcheggio

1. Selezionare **Dove si va? > Parcheggio**.
2. Selezionare **Trova parcheggi** o **Ultimo punto**.
3. Selezionare  > **Salva**.
4. Se necessario, immettere un nome.

Interruzione del percorso

Durante la navigazione di un percorso, selezionare .

Navigazione in linea retta

Se non si stanno seguendo strade durante la navigazione, utilizzare la modalità Linea retta.

1. Selezionare **Strumenti > Impostazioni > Navigazione**.
2. Selezionare **Automobile > nüRoute > Modalità di calcolo > Linea Retta > Salva**.

Il percorso verrà calcolato come linea retta verso la posizione.

Salvataggio della posizione CASA

È possibile impostare la posizione CASA nel luogo in cui ci si reca più spesso.

1. Selezionare **Dove si va? >  > Imposta la posizione CASA**.
2. Selezionare **Inserisci indirizzo, Usa mia posizione corrente** oppure **Ultimi trovati**.

La posizione viene salvata come “CASA” in Mie Posizioni ([pagina 18](#)).

Come raggiungere la posizione CASA

Selezionare **Dove si va? > Vai a CASA**.

Reimpostazione della posizione CASA

1. Selezionare **Dove si va? >  > Imposta la posizione CASA**.
2. Selezionare un'opzione.

Modifica delle informazioni relative alla posizione CASA

1. Selezionare **Dove si va? > Mie Posizioni > Casa**.
2. Selezionare  > **Modifica**.

Ricerca di posizioni

1. Inserire le modifiche.
4. Selezionare **Fatto**.

Ricerche della posizione

È possibile cercare posizioni utilizzando la tastiera su schermo, immettendo l'indirizzo della posizione o le coordinate, consultando la mappa, ecc.

Ricerca di una posizione mediante la scrittura del nome

Questa è una funzione nùLink! ([pagina 44](#)).

1. Selezionare **Dove si va? > Punti di Interesse > Ricerca locale**.
2. Immettere il nome dell'attività commerciale o il tipo di azienda.
Ad esempio, è possibile immettere "Starbucks" o "Caffè".
3. Selezionare **Fatto**.
Vengono visualizzati i risultati della ricerca nei servizi nùLink!, se disponibili.

4. Se necessario, selezionare la scheda **Garmin** per cercare la cartografia Garmin caricata sul dispositivo in uso.
5. Selezionare una posizione.

Ricerca di un indirizzo

NOTA: l'ordine dei passaggi potrebbe essere diverso a seconda dei dati mappa caricati sul dispositivo.

1. Selezionare **Dove si va? > Indirizzo**.
2. Modificare lo stato, il paese o la provincia, se necessario.
3. Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Scrivi città o Inserisci CAP**, inserire la città o il codice di avviamento postale, quindi selezionare **Fatto**.
La ricerca per codice di avviamento postale non è disponibile in tutte le aree.
 - Selezionare **Ricerca tutto** per eseguire la ricerca in tutte le città dello stato o della provincia.
4. Inserire il numero civico, quindi selezionare **Fatto**.

5. Inserire il nome della via e selezionare **Fatto**.
6. Se necessario, selezionare la via.
7. Se necessario, selezionare l'indirizzo.

Consultazione della mappa

- Selezionare **Dove si va?** > **Consulta Mappa**.
- Per informazioni sull'uso dei pulsanti della mappa, consultare la sezione "Uso della mappa della posizione" ([pagina 16](#)).

Ricerca di una posizione mediante la consultazione della mappa

1. Selezionare **Dove si va?** > **Consulta mappa**.
2. Trascinare e ingrandire la mappa per visualizzare l'area di ricerca.

Gli indicatori di posizione vengono visualizzati sulla mappa in relazione ai luoghi sulla strada.

3. Selezionare un'opzione:
 - Selezionare un indicatore di posizione.
 - Selezionare un punto, ad esempio una strada, un incrocio o la posizione di un indirizzo.

Viene visualizzata la descrizione della posizione.

4. Se necessario, selezionare la descrizione della posizione per visualizzare informazioni aggiuntive.

Visualizzazione di un elenco delle ultime posizioni trovate

Il dispositivo memorizza le ultime 50 posizioni trovate.

Selezionare **Dove si va?** > **Ultimi trovati**.

Cancellazione dell'elenco delle località trovate di recente

Selezionare **Dove si va?** > **Ultimi trovati** >  > **Cancella** > **Sì**.

Ricerca di una posizione mediante le coordinate

È possibile cercare una posizione mediante le coordinate di latitudine e longitudine. Questa opzione risulta utile se si utilizza il geocaching.

1. Selezionare **Dove si va?** > **Coordinate**.

Ricerca di posizioni

- Se necessario, selezionare **≡** > **Formato**, selezionare il formato di coordinate corretto per il tipo di mappa in uso, quindi selezionare **Salva**.
- Selezionare la coordinata di latitudine.
- Inserire la nuova coordinata e selezionare **Fatto**.
- Selezionare la coordinata di longitudine.
- Inserire la nuova coordinata e selezionare **Fatto**.
- Selezionare **Visualizza sulla mappa**.

Uso della navigazione mediante foto

È possibile caricare, nel dispositivo o in una scheda di memoria, immagini contenenti informazioni sulla posizione e creare percorsi verso le posizioni delle immagini.

- Collegare il dispositivo al computer (pagina 60).
- Visitare il sito Web <http://connect.garmin.com/photos>.

- Seguire le istruzioni indicate sul sito Web per selezionare e caricare immagini.
- Scollegare il dispositivo dal computer.
- Accendere il dispositivo.
- Nel menu principale, selezionare **Dove si va?** > **Mie posizioni** > **Foto**. Viene visualizzato un elenco di immagini con le informazioni sulla posizione.
- Selezionare un'immagine.

Uso della mappa della posizione

La mappa della posizione viene visualizzata quando si seleziona una posizione nel menu Dove si va?



- Toccare ① per salvare la posizione in Mie Posizioni.

- Su determinati modelli, toccare ❶ per chiamare la posizione selezionata quando il dispositivo è collegato a un telefono.
- Toccare la casella delle informazioni ❷ per visualizzare ulteriori informazioni sulla posizione.
- Toccare ❸ per ingrandire o ridurre la visualizzazione.
- Toccare ❹ per tornare alla pagina precedente.
- Toccare ❺ per visualizzare le diverse parti della mappa.
- Toccare ❻ per creare un percorso con indicazione delle svolte fino alla posizione desiderata.

Visualizzazione di un'anteprima del percorso sulla mappa

1. Nella mappa della posizione, selezionare la casella delle informazioni.
2. Selezionare la casella delle informazioni del percorso.

Valutazione di un punto di interesse

Se disponibile, è possibile visualizzare e modificare la valutazione a stelle di un punto di interesse.

1. Nella mappa della posizione, selezionare la casella delle informazioni.
 2. Selezionare le stelle per assegnare la valutazione al punto di interesse.
- La valutazione a stelle viene aggiornata sul dispositivo.

Modifica di un numero di telefono relativo a un punto di interesse

1. Nella mappa della posizione, selezionare la casella delle informazioni.
2. Selezionare  > **Modifica numero di telefono**.
3. Inserire il numero di telefono corretto, quindi selezionare **Fatto**.

Segnalazione di un punto di interesse errato

Questo è un servizio nūLink! ([pagina 44](#)).

Se i risultati della ricerca contengono un punto di interesse non aggiornato o errato, è possibile segnalare l'errore a Garmin e rimuovere la posizione dalle ricerche future.

Ricerca di posizioni

1. Nella mappa della posizione, selezionare la casella delle informazioni.
2. Selezionare  > **Segnala errore** > **Si**.

Queste informazioni vengono inviate a Garmin quando il dispositivo riceve un segnale nùLink! o quando si connette il dispositivo a myGarmin tramite il computer.

Impostazione di una posizione simulata

Se ci si trova in luoghi chiusi o non si riceve il segnale satellitare, è possibile utilizzare il simulatore GPS per impostare una posizione simulata.

1. Selezionare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sistema**.
2. Selezionare **Simulatore GPS** > **Attivato** > **Salva**.
3. Nel menu principale, selezionare **Dove si va?** > **Consulta Mappa**.
4. Selezionare un'area sulla mappa.
Viene visualizzato un messaggio di informazioni relativo alla posizione.
5. Selezionare  > **Imposta posizione**.

Mie posizioni

È possibile salvare le posizioni in Mie Posizioni in modo da potervi accedere rapidamente e creare percorsi per raggiungerle. Anche la posizione CASA viene salvata in Mie Posizioni.

Salvataggio della posizione in Mie Posizioni

1. Nella mappa, selezionare l'icona del veicolo.
2. Selezionare **Salva**.
3. Inserire un nome, quindi selezionare **Fatto**.
4. Selezionare **OK**.

La posizione viene salvata in Mie Posizioni.

Salvataggio di posizioni in Mie Posizioni

1. Cercare la posizione ([pagina 10](#)).
2. Nella mappa della posizione, selezionare  > **Salva** > **OK**.

Ricerca di Mie Posizioni

1. Selezionare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**.
2. Se necessario, selezionare una categoria.
3. Selezionare una posizione salvata.

Modifica delle Mie Posizioni

1. Selezionare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**.
2. Se necessario, selezionare una categoria.
3. Selezionare una Mia Posizione.
4. Selezionare  > **Modifica**.
5. Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Nome**.
 - Selezionare **Numero telefonico**.
 - Per assegnare una categoria alla Mia Posizione, selezionare **Categorie**.
 - Per salvare una foto con la Mia Posizione, selezionare **Assegna foto** ([pagina 41](#)).
 - Per modificare il simbolo utilizzato per contrassegnare la Mia Posizione sulla mappa, selezionare **Cambia simbolo mappa**.
6. Modificare le informazioni.

7. Selezionare **Fatto**.

Aggiunta di una categoria

È possibile aggiungere categorie personalizzate per organizzare le Mie Posizioni.

NOTA: le categorie vengono visualizzate nel menu Mie Posizioni dopo che sono state salvate più di 12 Mie Posizioni.

1. Selezionare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**.
2. Selezionare la Mia Posizione.
3. Selezionare  > **Modifica** > **Categorie**.
4. Selezionare .
5. Inserire il nome della categoria e selezionare **Fatto**.

Eliminazione delle Mie posizioni

NOTA: le Mie posizioni eliminate non possono più essere recuperate.

1. Selezionare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**.
2. Se necessario, selezionare una categoria.
3. Selezionare la Mia Posizione.
4. Selezionare  > **Elimina** > **Si**.

Pianificazione di un viaggio

È possibile utilizzare la funzione Pianificazione percorsi per creare e salvare un percorso con più destinazioni.

1. Selezionare **Dove si va?** > **Pianificazione percorsi**.
2. Selezionare **+**.
3. Selezionare **Seleziona posizione di partenza**.
4. Cercare una posizione ([pagina 10](#)).
5. Scegliere **Seleziona**.
6. Per aggiungere ulteriori posizioni, selezionare **+**.
7. Selezionare **Success**.
8. Inserire un nome, quindi selezionare **Fatto**.

Modifica di un itinerario di viaggio

1. Selezionare **Dove si va?** > **Pianificazione percorsi**.
2. Selezionare un viaggio salvato.



3. Selezionare un'opzione:
 - Selezionare ① per modificare l'orario di partenza o di arrivo.
 - Selezionare ① > **Durata** per registrare il tempo trascorso in una posizione.
 - Selezionare ② per modificare la modalità di trasporto o le preferenze del percorso per quel tratto del percorso.
 - Selezionare **Mappa** per visualizzare il percorso sulla mappa.

Navigazione di un percorso salvato

1. Selezionare **Dove si va? > Pianificazione percorsi.**
2. Selezionare un viaggio salvato.
3. Selezionare **Vai.**
4. Se richiesto, selezionare un percorso ([pagina 11](#)).

Modifica di un percorso salvato

1. Selezionare **Dove si va? > Pianificazione percorsi.**
2. Selezionare un viaggio salvato.
3. Selezionare .
4. Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Rinomina viaggio.**
 - Selezionare **Modifica destinazioni** per aggiungere e eliminare posizioni o per modificarne l'ordine.
 - Selezionare **Elimina viaggio.**
 - Selezionare **Ottimizza ordine** per ordinare le soste del viaggio in modo ottimale.

Comando vocale

NOTA: la funzione Comando vocale non è disponibile per tutte le lingue e le regioni.

La funzione Comando vocale consente di utilizzare il dispositivo pronunciando parole e comandi. Il menu Comando vocale fornisce indicazioni vocali e un elenco di comandi disponibili.

Impostazione della frase di attivazione

La frase di attivazione è una parola o frase che consente di attivare la funzione Comando vocale. La frase di attivazione predefinita è **Comando vocale**.

SUGGERIMENTO: è possibile ridurre la probabilità dell'attivazione accidentale dei comandi vocali utilizzando una frase di attivazione complessa.

1. Selezionare **Strumenti > Comando vocale > Personalizza frase**.
2. Inserire una nuova frase di attivazione.
Una volta immessa, il dispositivo indica l'intensità della frase di attivazione.
3. Selezionare **Fatto**.

Attivazione del comando vocale

Pronunciare la frase di attivazione.
Viene visualizzato il menu Comando vocale.

Suggerimenti sui comandi vocali

- Parlare con una voce normale rivolgendosi verso il dispositivo.
- Ridurre i rumori di sottofondo, ad esempio le voci o la radio, per aumentare l'accuratezza del riconoscimento vocale.
- Pronunciare i comandi come vengono visualizzati sullo schermo.
- Rispondere alle indicazioni vocali del dispositivo in base alle esigenze.
- Per ridurre la probabilità dell'attivazione accidentale dei comandi vocali, aumentare la lunghezza della frase di attivazione.
- Quando il dispositivo entra o esce dalla modalità Comando vocale si percepiscono due toni.
- Evitare di pronunciare i comandi quando  viene visualizzato nell'angolo in alto a destra dello schermo.

- Pronunciare i comandi quando  viene visualizzato nell'angolo in alto a destra dello schermo.

Avvio di un percorso tramite comando vocale

È possibile pronunciare solo i nomi di posizioni note.

1. Pronunciare la frase di attivazione.
2. Pronunciare **Trova per nome**.
3. Ascoltare l'indicazione vocale e pronunciare il nome della posizione.



Viene visualizzato un elenco di località.

Comando vocale

1. Pronunciare il numero della riga.



5. Pronunciare **Naviga**.



Ricerca di un indirizzo

1. Pronunciare **Comando vocale**.
2. Pronunciare **Trova indirizzo**.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Disattivazione dell'audio delle istruzioni

È possibile disattivare l'audio delle indicazioni vocali relative alla funzione Comando vocale senza disattivare quello del dispositivo.

1. Selezionare **Strumenti** > **Comando vocale** >
2. Selezionare **Disattiva istruzioni** > **Attivato**.

Disattivazione della funzione Comando vocale

È possibile disattivare il comando vocale in modo da prevenire l'apertura accidentale della funzione mentre si parla.

1. Selezionare **Strumenti** > **Comando vocale** >
2. Selezionare **Comando vocale** > **Disattivato**.

Pagine Mappa

Navigazione di un percorso automobilistico

Il percorso è contrassegnato da una linea magenta. Una bandierina a scacchi indica la destinazione.

Durante il viaggio, il dispositivo segnala la destinazione con indicazioni vocali, frecce sulla mappa e istruzioni nella parte superiore della mappa. Se ci si allontana dal percorso originale, il dispositivo ricalcola il percorso e fornisce nuove istruzioni.



Modifica del campo dati della mappa

1. Sulla mappa, toccare il campo dati nell'angolo inferiore sinistro.
2. Selezionare un tipo di dati da visualizzare.
3. Toccare **Salva**.

Aggiornamento del limite di velocità

AVVERTENZA

L'icona che indica il limite di velocità viene fornita esclusivamente a titolo informativo e non solleva il conducente dalla responsabilità di rispettare tutti i segnali relativi ai limiti di velocità e di usare il buonsenso in tutte le condizioni di guida. Garmin non sarà ritenuta responsabile di eventuali contravvenzioni o citazioni ricevute per violazione del codice stradale o mancato rispetto della segnaletica stradale.

Quando si percorrono strade principali, può venire visualizzata un'icona relativa al limite di velocità della strada percorsa.

1. Nella mappa, selezionare  > **Imposta limite di velocità**.

Pagine Mappa

2. Selezionare  e  per impostare il limite di velocità.

Uso di myTrends

La funzione myTrends™ consente di determinare la destinazione quando si viaggia verso posizioni note, nonché di visualizzare la posizione, la durata stimata del viaggio e i dati infotraffico nella barra di navigazione sulla mappa.

1. Selezionare **Strumenti > Impostazioni > Navigazione**.
2. Selezionare **Automobile > nùRoute > myTrends > Attivo**.
3. Salvare una posizione, come ad esempio il luogo di lavoro o la propria abitazione come Mia Posizione ([pagina 18](#)).
4. Quando le informazioni di myTrends vengono visualizzate nella barra di navigazione, selezionarle per visualizzare le informazioni sul percorso.

Visualizzazione delle informazioni di viaggio

La pagina delle informazioni sul viaggio indica la velocità corrente e fornisce informazioni utili sul viaggio.

NOTA: in caso di soste frequenti, lasciare acceso il dispositivo affinché possa misurare con precisione il tempo trascorso.

Nella mappa, selezionare il campo **Velocità**.




Reimpostazione delle informazioni di viaggio

1. Nella mappa, selezionare il campo **Velocità**.
2. Selezionare **≡**.
3. Selezionare un'opzione:
 - Se non si sta seguendo un percorso, selezionare **Azzera tutto** per reimpostare ciascun campo dati della pagina, eccetto il tachimetro.
 - Selezionare **Azzera dati viaggio** per reimpostare le informazioni presenti nel computer di viaggio.
 - Selezionare **Azzera Vel. Max** per reimpostare la velocità massima.
 - Selezionare **Azzera dati viaggio B** per reimpostare il contachilometri.

Visualizzazione di un elenco di svolte

Durante la navigazione di un percorso automobilistico, è possibile visualizzare tutte le svolte e le manovre dell'intero percorso e la distanza tra una svolta e l'altra.

1. Selezionare la barra di testo nella parte superiore della mappa.

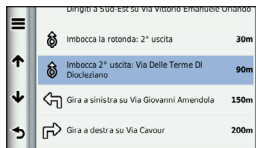

2. Selezionare una svolta.

Vengono visualizzati i dettagli relativi alla svolta. Se disponibile, viene visualizzata un'immagine dello svincolo per gli svincoli sulle strade principali.

Visualizzazione dell'intero percorso sulla mappa

1. Durante la navigazione di un percorso automobilistico, selezionare la barra di navigazione nella parte superiore della mappa.
2. Selezionare  > **Mappa**.

Visualizzazione della svolta successiva

Durante la navigazione di un percorso automobilistico, nell'angolo in alto a sinistra della mappa viene visualizzata un'anteprima della svolta successiva, del cambio di corsia e di altre manovre. L'anteprima include la distanza dalla svolta o dalla manovra e la corsia da percorrere, se disponibile.

Nella mappa, selezionare  per visualizzare la svolta successiva sulla mappa.



Visualizzazione della pagina Vista svincolo

Durante la navigazione di un percorso automobilistico, è possibile visualizzare gli svincoli delle strade principali. Quando ci si avvicina a uno svincolo nel percorso, l'immagine dello svincolo viene visualizzata brevemente, se disponibile.

Nella mappa, selezionare  per visualizzare lo svincolo, se disponibile.



Uso della mappa per la navigazione pedonale

In modalità Pedonale, il percorso viene visualizzato su una mappa bidimensionale.



- Selezionare ❶ per passare da una sezione del percorso all'altra.
- Selezionare ❷ per visualizzare l'itinerario del percorso.
- Selezionare ❸ per centrare la mappa sulla posizione corrente.
- Selezionare ❹ per ingrandire o ridurre la visualizzazione.

Informazioni sull'icona della posizione Pedonale

Durante la navigazione in modalità Pedonale, l'icona della posizione  indica la posizione approssimativa e la direzione di viaggio sulla mappa.

Il cerchio attorno all'icona della posizione indica la precisione della posizione sulla mappa. Più il cerchio è piccolo e più la posizione visualizzata è precisa.

Opzioni relative ai trasporti pubblici

Se nel dispositivo sono installate le mappe cityXplorer, viene calcolato un percorso che prevede opzioni di trasporto pubblico, ad esempio autobus o metropolitana, in combinazione al percorso a piedi.

NOTA: le mappe cityXplorer non sono in dotazione con il dispositivo. Per acquistare mappe cityXplorer, visitare il sito Web <http://my.garmin.com>.

Le icone gialle indicano il metodo di navigazione per ogni sezione del percorso. Ad esempio, quando è visualizzato , è possibile prendere un autobus in quel punto del percorso.

I punti neri sulla mappa rappresentano le fermate dei mezzi pubblici presenti lungo il percorso.

NOTA: è possibile modificare i tipi di trasporto pubblico, nonché limitare la distanza percorsa a piedi in un percorso pedonale ([pagina 63](#)).

Chiamate in vivavoce

La tecnologia wireless Bluetooth® consente di collegare il dispositivo al telefono cellulare per utilizzarlo come dispositivo vivavoce. Per verificare se il telefono cellulare con tecnologia Bluetooth è compatibile con il dispositivo, visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth.

Il telefono potrebbe non supportare tutte le funzioni vivavoce offerte dal dispositivo.

Attivazione del vivavoce Bluetooth

1. Selezionare **Strumenti > Impostazioni > Bluetooth**.
2. Selezionare **Bluetooth > Attivato > Salva**.

Associazione del telefono

Per poter utilizzare la funzione vivavoce, è necessario associare il dispositivo a un telefono cellulare compatibile. L'associazione del telefono al dispositivo consente a entrambi di riconoscersi e di connettersi rapidamente.

1. Posizionare il telefono e il dispositivo a una distanza di 10 m (33 ft.) l'uno dall'altro.
2. Attivare il vivavoce Bluetooth sul dispositivo ([pagina 31](#)).
3. Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Aggiungi telefono**.
 - Se è stato già associato un altro telefono, selezionare **Telefono > +**.
4. Sul telefono, attivare il vivavoce Bluetooth.
5. Sul dispositivo, selezionare **OK**.

Viene visualizzato un elenco dei dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.

Chiamate in vivavoce

6. Selezionare il telefono dall'elenco, quindi scegliere **OK**.
7. Se necessario, confermare sul telefono che la connessione del dispositivo è autorizzata.
8. Se necessario, immettere il PIN Bluetooth del dispositivo (**1234**) nel telefono.

Suggerimenti successivi all'associazione dei dispositivi

- Dopo l'associazione iniziale, i due dispositivi possono collegarsi automaticamente a ogni accensione.
- Quando il telefono è connesso al dispositivo, è possibile effettuare chiamate.
- Una volta acceso, il dispositivo tenta di collegarsi all'ultimo telefono a cui era stato associato.
- Potrebbe essere necessario impostare la connessione automatica del telefono cellulare quando il dispositivo viene acceso.

Ricezione di una chiamata

Quando si riceve una chiamata, selezionare un'opzione:

- Selezionare **Rispondi**.
- Selezionare **Ignora** per ignorare la chiamata.

Uso delle opzioni disponibili durante la chiamata

1. Durante una chiamata, selezionare .
2. Selezionare un'opzione:

- Per trasferire l'audio al telefono, selezionare **Telefono**.

SUGGERIMENTO: è possibile utilizzare questa funzione per spegnere il dispositivo e continuare la chiamata o per preservare la privacy.

- Per trasferire l'audio dal telefono al dispositivo, selezionare **Vivavoce**.
- Per visualizzare un tastierino numerico, selezionare **Tastierino numerico**.

SUGGERIMENTO: questa funzione consente di utilizzare sistemi automatici, quali ad esempio la casella vocale.

- Per disattivare il microfono, selezionare **Disattiva**.
- Per terminare la chiamata, selezionare **Riappendi**.

Uso della rubrica telefonica

La rubrica del telefono viene caricata sul dispositivo a ogni connessione del telefono al dispositivo. Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di poter utilizzare la rubrica. Alcuni telefoni non supportano questa funzione.

1. Selezionare **Telefono > Rubrica telefonica**.
2. Selezionare un contatto.
3. Selezionare **Chiama**.

Comporre il numero di un punto di interesse

1. Selezionare **Telefono > Punti di Interesse**.
2. Selezionare un punto di interesse ([pagina 10](#)).
3. Selezionare **Chiama**.

Composizione di un numero

1. Selezionare **Telefono > Componi**.
2. Inserire il numero.
3. Selezionare **Chiama**.

Memorizzazione del numero di telefono dell'abitazione

1. Selezionare **Telefono > Chiama Casa**.
2. Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Inserisci Num. di telefono**, immettere un numero dell'abitazione e selezionare **Fatto**.
 - Selezionare **Seleziona dalla Rubrica**, selezionare un numero dalla rubrica, quindi selezionare **Fatto**.

Chiamata alla posizione CASA

Prima di chiamare la posizione CASA, è necessario immettere un numero di telefono per questa posizione.

Selezionare **Telefono > Chiama Casa**.

Uso della funzione **Elenco chiamate**

L'elenco chiamate del telefono viene caricato sul dispositivo a ogni connessione del telefono al dispositivo. Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di poter utilizzare l'elenco delle chiamate. Alcuni telefoni non supportano questa funzione.

1. Selezionare **Telefono > Elenco chiamate**.
2. Selezionare una categoria.

Viene visualizzato un elenco delle chiamate, con quelle più recenti all'inizio dell'elenco.

3. Selezionare una chiamata.

Uso della funzione **chiamata vocale**

Prima di effettuare chiamate mediante la funzione di chiamata vocale, potrebbe essere necessario "addestrare" il telefono a riconoscere i comandi delle chiamate vocali. Fare riferimento alle istruzioni fornite con il telefono.

1. Selezionare **Telefono > Chiamata vocale**.
2. Pronunciare il nome del contatto.

Verifica dello stato del telefono

È possibile verificare il livello della batteria e la potenza del segnale del telefono.

Selezionare **Telefono > Stato telefono**.

Uso del menu Strumenti

Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente

Utilizzare la pagina Dove sono? per visualizzare le informazioni relative alla posizione corrente. Questa funzione può essere utile per fornire informazioni sulla propria posizione corrente ai servizi di emergenza.

Selezionare **Strumenti > Dove sono?**.

Ricerca di servizi nelle vicinanze

1. Selezionare **Strumenti > Dove sono?**.
2. Selezionare **Ospedali, Stazioni di polizia o Carburante** per visualizzare la posizione più vicina in tale categoria.

Uso dell'Aiuto

Selezionare **Strumenti > Aiuto** per visualizzare informazioni sull'utilizzo del dispositivo.

Ricerca degli argomenti dell'Aiuto

Selezionare **Strumenti > Aiuto > **

Informazioni sui libri audio

AVVERTENZA

Se il volume del dispositivo, degli auricolari o delle cuffie è troppo alto, è possibile causare danni permanenti alle orecchie e perdere l'udito. Generalmente il volume è troppo alto se non si riescono a sentire le persone che parlano. Limitare la quantità di tempo in cui si utilizza il volume alto. Se si avvertono fischi alle orecchie o suoni ovattati, interrompere l'ascolto e far controllare l'udito.

Il dispositivo è in grado di riprodurre libri audio da Audible.com. Questa funzione richiede un abbonamento a Audible.com. Per attivare un abbonamento di prova gratuito di 30 giorni, visitare il sito Web www.audible.com/garmin.

Caricamento dei libri audio sul dispositivo

Per poter caricare libri audio sul dispositivo, è necessario abbonarsi a Audible.com. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.audible.com/garmin.

1. Collegare il dispositivo al computer ([pagina 3](#)).
2. Sul computer, accedere all'account Audible.com.
3. Per caricare i libri audio sul dispositivo, attenersi alle istruzioni fornite in Audible.com.

Riproduzione di un libro audio

1. Selezionare **Strumento** > **Audible**.
2. Selezionare **Sfoglia**.
3. Selezionare un'opzione:
 - Per selezionare un libro per titolo, selezionare **Titoli**.
 - Per selezionare un libro per autore, selezionare **Autori**, quindi scegliere l'autore.

- Per selezionare un libro per narratore, selezionare **Narratori**, quindi scegliere il narratore.
4. Selezionare un libro.
 5. Selezionare un'opzione per controllare la riproduzione.
 - Per aggiungere un segnalibro, selezionare .
 - Per mettere in pausa la riproduzione, selezionare .
Per riprendere la riproduzione, selezionare .
 - Per scorrere velocemente il libro avanti e indietro, utilizzare la barra di scorrimento nella parte superiore della pagina.
 - Per passare al capitolo successivo, selezionare .
 - Per tornare al capitolo precedente, selezionare .
 - Per avanzare rapidamente, tenere premuto .
 - Per tornare indietro rapidamente, tenere premuto .

Aggiunta di un segnalibro

Durante la riproduzione di un libro audio, la lettura viene ripresa automaticamente dal punto dell'ultima interruzione. È possibile aggiungere un segnalibro per contrassegnare un determinato punto del libro audio.

Durante la riproduzione di un libro audio, selezionare  > **Segnalibro**.

Ripresa della riproduzione da un segnalibro

1. Durante la riproduzione di un audio libro, selezionare .
2. Selezionare un segnalibro.

Ridenominazione di un segnalibro

Per impostazione predefinita, il dispositivo nomina un segnalibro con l'indicatore data/ora del segnalibro. È possibile rinominare un segnalibro.

1. Durante la riproduzione di un libro audio, selezionare  >  > **Rinomina segnalibri**.
2. Selezionare un segnalibro.

3. Inserire un nome, quindi selezionare **Fatto**.

Eliminazione di un segnalibro

1. Durante la riproduzione di un libro audio, selezionare  >  > **Elimina segnalibri**.
2. Selezionare un segnalibro.

Informazioni su ecoRoute

La funzione ecoRoute™ calcola i consumi e il prezzo del carburante relativi alla navigazione verso una destinazione e offre gli strumenti necessari a ottimizzare il rendimento del consumo.

I dati forniti dalla funzione ecoRoute sono solo stime. I dati non vengono effettivamente recuperati direttamente dal veicolo, a meno che non si utilizzi l'accessorio ecoRoute HD. Per ricevere report dei consumi più precisi in base alle abitudini di guida e al veicolo specifico, calibrare i consumi ([pagina 38](#)).

Accessorio ecoRoute HD

Quando il dispositivo è collegato all'accessorio ecoRoute HD, è possibile ricevere informazioni in tempo reale sul veicolo, ad esempio i messaggi di errore, gli RPM e la tensione della batteria. Nel calcolo dei dati di ecoRoute, il dispositivo include i dati letti dal veicolo tramite l'accessorio ecoRoute HD.

Per informazioni sull'acquisto e sulla compatibilità, visitare il sito Web www.garmin.com/ecoroute.

Impostazione del profilo del veicolo

La prima volta che si utilizzano le funzioni di ecoRoute, è necessario immettere le informazioni relative al veicolo.

1. Selezionare **Strumenti > ecoRoute™**.
2. Immettere le informazioni relative al carburante e al chilometraggio.

Modifica del prezzo del carburante

1. Selezionare **Strumenti > ecoRoute™ > Alla pompa**.
2. Inserire il prezzo del carburante corrente, quindi selezionare **Successivo**.
3. Selezionare **Sì**.

Calibrazione dei consumi

È possibile eseguire una calibrazione dei consumi per ricevere report più accurati, specifici per le abitudini di guida e il veicolo in uso. È necessario eseguire la calibrazione a serbatoio pieno.

1. Selezionare **Strumenti > ecoRoute™ > Alla pompa**.
2. Immettere il prezzo corrente del carburante.
3. Immettere la quantità di carburante utilizzata dal veicolo dall'ultimo rifornimento.
4. Immettere la distanza percorsa dall'ultimo rifornimento.
5. Selezionare **Success**.

Il dispositivo calcola il consumo medio del veicolo.

6. Selezionare **Salva**.

Informazioni sul punteggio di ecoChallenge

ecoChallenge consente di ottimizzare i consumi del veicolo tramite un punteggio calcolato sulla base delle abitudini di guida. Maggiore è il punteggio ottenuto, maggiore è il risparmio di carburante. ecoChallenge raccoglie i dati e calcola un punteggio quando il dispositivo è in movimento ed è stata attivata la modalità Automobile.

Visualizzazione dei punteggi di ecoChallenge

- Visualizzare il punteggio corrente sull'icona di ecoChallenge  della mappa.
- Selezionare  per visualizzare i punteggi dettagliati.

Informazioni sul punteggio di ecoChallenge

- **Corrente:** consente di visualizzare il punteggio per l'attività di guida corrente.
- **Totale:** consente di visualizzare il punteggio medio di velocità, accelerazioni e frenate.
- **Velocità:** consente di visualizzare il punteggio per la guida alla velocità ottimale del veicolo per la riduzione del consumo di carburante (da 70 a 100 Km/h per la maggior parte dei veicoli).
- **Accelerazioni:** consente di visualizzare il punteggio relativo alle accelerazioni rapide e graduali. Si perdono punti per le accelerazioni rapide.
- **Frenate:** consente di visualizzare il punteggio relativo alle frenate brusche e graduali. Si perdono punti per le frenate brusche.

Rimozione del punteggio di ecoChallenge dalla mappa

Selezionare  >  > Impostazioni > Nascondi > Salva.

Uso del menu Strumenti

Reimpostazione dei punteggi di ecoChallenge

Selezionare  >  > Reimposta.

Visualizzazione delle informazioni relative al consumo di carburante

È possibile visualizzare il consumo, il costo totale e il consumo medio di carburante.

1. Selezionare **Strumenti** > **ecoRoute** > **Consumo**.
2. Selezionare una sezione del grafico per ingrandire l'immagine.

Report dei percorsi

I report dei percorsi forniscono la distanza, il tempo, i consumi medi e il costo del carburante relativi alla navigazione verso una destinazione.

Per ciascun percorso effettuato, viene creato un report dei percorsi. Se si interrompe il percorso sul dispositivo, viene creato il report percorsi per la distanza percorsa.

Visualizzazione di un report dei percorsi

È possibile visualizzare i report dei percorsi salvati sul dispositivo.

SUGGERIMENTO: è possibile accedere ai report dei percorsi nella cartella Reports dell'unità o del volume del dispositivo ([pagina 60](#)).

1. Selezionare **Strumenti** > **ecoRoute™** > **Report percorsi**.
2. Selezionare un report.

Reimpostazione delle informazioni di ecoRoute

1. Selezionare **Strumenti** > **ecoRoute™** > **Profilo veicolo**.
2. Selezionare  > Reimposta.

Visualizzazione delle immagini

Consente di visualizzare le immagini memorizzate sul dispositivo o su una scheda di memoria. Per ulteriori informazioni sul caricamento delle immagini sul dispositivo, vedere [pagina 60](#).

1. Selezionare **Strumenti > Immagini**.
2. Utilizzare le frecce per scorrere le immagini.
3. Selezionare un'immagine.

Visualizzazione di una presentazione

1. Selezionare **Strumenti > Immagini**.
2. Selezionare .

Durante la riproduzione di una presentazione, è possibile selezionare la schermata per interrompere la presentazione.

Impostazione di un'immagine come sfondo

1. Selezionare **Strumenti > Immagini**.
2. Selezionare un'immagine.
3. Selezionare  **> Imposta come sfondo**.
4. Utilizzare i pulsanti visualizzati sullo schermo per regolare lo sfondo.
5. Selezionare **Salva**.

Eliminazione delle immagini

1. Selezionare **Strumenti > Immagini**.
2. Selezionare un'immagine.
3. Selezionare  **> Elimina > Sì**.

Uso dell'orologio mondiale

1. Selezionare **Strumenti > Orologio Mondiale**.
2. Se necessario, selezionare una città, immettere il nome della città, quindi selezionare **Fatto**.

Visualizzazione della mappa mondiale

Selezionare **Strumenti > Orologio Mondiale > **.

Le ore notturne vengono visualizzate nell'area ombreggiata della mappa.

Uso della calcolatrice

Selezionare **Strumenti > Calcolatrice**.

Acquisizione di schermate

1. Selezionare **Strumenti > Impostazioni > Schermo > Screenshot > Attivato**.
2. Selezionare  per acquisire una screenshot.

Il file bitmap dell'immagine viene memorizzato nella cartella delle **Screenshot** dell'unità del dispositivo ([pagina 60](#)).

Conversione di unità

1. Selezionare **Strumenti > Convertitore unità**.
2. Se necessario, selezionare il pulsante accanto a **Converti**, scegliere una categoria di misurazione, quindi selezionare **Salva**.
3. Se necessario, selezionare un pulsante di unità, scegliere un'unità di misura, quindi selezionare **Salva**.
4. Selezionare il campo sotto l'unità da convertire.
5. Inserire il numero, quindi selezionare **Fatto**.

Impostazione manuale dei tassi di conversione delle valute

Fa parte delle funzioni nūLink! ([pagina 44](#)).

Il dispositivo aggiorna automaticamente i tassi di conversione delle valute.

1. Selezionare **Strumenti > Valuta**.
2. Se necessario, selezionare un pulsante di valuta, scegliere una valuta, quindi selezionare **Salva**.

3. Selezionare il campo sotto la valuta da convertire.
4. Inserire l'importo, quindi selezionare **Fatto**.

Selezione delle lingue in una Guida linguistica

È possibile selezionare le lingue in cui tradurre parole e frasi.

1. Selezionare **Strumenti > Guida linguistica > Parole e frasi**.
2. Selezionare  > **Lingua**.
3. Selezionare **Da**, selezionare la lingua di origine, quindi selezionare **Salva**.
4. Selezionare **A**, selezionare la lingua di destinazione, quindi selezionare **Salva**.

Traduzione di parole e frasi

1. Selezionare **Strumenti > Guida linguistica > Parole e frasi**.
2. Selezionare categoria e sottocategorie.
3. Se necessario, selezionare , inserire una parola chiave e selezionare **Fatto**.
4. Selezionare una parola o una frase.
5. Selezionare  per ascoltare la traduzione.

Uso del dizionario bilingue

1. Selezionare **Strumenti > Guida linguistica > Dizionari bilingue**.
2. Selezionare un dizionario.
3. Se necessario, selezionare , inserire una parola e selezionare **Fatto**.
4. Selezionare una parola.
5. Selezionare  per ascoltare la traduzione.

Uso delle funzioni nüLink!

È possibile scaricare e visualizzare le informazioni, ad esempio i prezzi del carburante, gli eventi locali e il meteo, tramite abbonamento ai servizi nüLink! di Garmin. Il dispositivo include un abbonamento base ai servizi nüLink! che viene attivato la prima volta che il dispositivo viene acceso.

Per poter utilizzare queste funzioni è necessario disporre di un abbonamento valido a nüLink! e il dispositivo deve ricevere il segnale nüLink!. servizi non sono disponibili in tutte le aree.

Visualizzazione delle previsioni meteo

1. Selezionare **Strumenti > Meteo**.

Vengono visualizzate le previsioni relative alla posizione corrente.

2. Selezionare un giorno.

Vengono visualizzate le previsioni dettagliate relative a quel giorno.

Ricerca degli orari dei film

È possibile cercare gli orari dei film e le posizioni dei cinema vicini.

1. Selezionare **Dove si va? > Orari dei film**.
2. Se necessario, selezionare  **> Seleziona giorno**, quindi selezionare un giorno.
3. Selezionare **Trova per titolo del film o Trova per nome del cinema**.
4. Selezionare un film e un cinema.

Ricerca di eventi locali

È possibile cercare gli orari, i prezzi dei biglietti e le posizioni degli eventi locali.

1. Selezionare **Dove si va?** > **Eventi locali**.
2. Se necessario, selezionare  > **Seleziona giorno**, quindi selezionare un giorno.
3. Seleziona una categoria.
4. Selezionare un evento.

Ricerca delle stazioni di rifornimento e dei prezzi

È possibile cercare le stazioni di rifornimento più vicine e confrontare i prezzi del carburante.

1. Selezionare **Dove si va?** > **Prezzi carburante**.
2. Se necessario, selezionare  > **Tipo carburante**, selezionare un tipo di carburante quindi scegliere **Salva**.
3. Selezionare una stazione di rifornimento.

Visualizzazione dei messaggi myGarmin

È possibile visualizzare i messaggi da myGarmin™, ad esempio notifiche per il software e aggiornamenti mappa.

1. Selezionare **Strumenti** > **myGarmin™**.
Se sono presenti messaggi non letti, il numero di tali messaggi viene visualizzato nell'icona myGarmin.
2. Selezionare un oggetto del messaggio.
Viene visualizzato il messaggio completo.

Ricerca dello stato dei voli

È possibile visualizzare le informazioni sullo stato dei voli, inclusi gli orari di partenza, gli orari di arrivo e i ritardi.

1. Selezionare **Strumenti** > **Stato dei voli**.
2. Se necessario, selezionare  > **Vicino**, quindi immettere un nome di città.
3. Selezionare un aeroporto.
4. Selezionare un'opzione:

Uso delle funzioni nüLink!

- Selezionare **Controlla numero di volo**, immettere un numero di volo e selezionare **Fatto**.
 - Selezionare **Cerca arrivi**, quindi selezionare una linea aerea.
 - Selezionare **Cerca partenze**, scegliere **Per città di destinazione**, **Per codice aeroporto** o **Tutte le partenze**, quindi inserire i dati appropriati.
5. Selezionare un volo.
6. Se necessario, selezionare  > **Tratto successivo** per controllare lo stato dei voli.

Creazione di un account nüLink! Store

Per poter acquistare un servizio nüLink!™, è necessario che l'acquisto sia disponibile per il dispositivo e che quest'ultimo riceva un segnale nüLink!.

Questi servizi non sono disponibili in tutte le aree.

1. Registrare il dispositivo ([pagina 4](#)).
2. Accedere all'account myGarmin, quindi immettere le informazioni sulla carta di credito per i futuri acquisti nüLink!.

Controllo dello stato del proprio account

È possibile verificare lo stato dell'abbonamento ai servizi nüLink! di Garmin, incluso lo stato di fatturazione e le date di scadenza dell'abbonamento di base e l'abbonamento ai servizi speciali.

1. Selezionare **Store** >  > **Stato account**.
2. Selezionare un servizio.

Aggiunta di un servizio nùLink!

È possibile aggiungere servizi gratuiti e a pagamento da nùLink! Store. Gli acquisti vengono addebitati sulla carta di credito impostata nell'account myGarmin. I costi degli abbonamenti ricorrenti vengono addebitati ogni mese finché non viene annullato il servizio. È possibile attivare una prova gratuita per alcuni servizi.

1. Selezionare **Store**.
2. Selezionare un servizio.
3. Eseguire una di queste operazioni:
 - Per installare un servizio gratuito, selezionare **Installa**.
 - Per acquistare un abbonamento a pagamento, selezionare **Acquista**.
 - Per rinnovare un abbonamento, selezionare **Rinnova**.

- Per aggiornare un abbonamento, selezionare **Aggiorna**.
- Per attivare un abbonamento di prova gratuito, selezionare **Avvia versione di prova**.

4. Se necessario, selezionare un abbonamento o una versione di prova.
5. Leggere e confermare i termini.

Meteo avanzato

Queste funzioni potrebbero richiedere un abbonamento ([pagina 46](#)).

Visualizzazione del radar meteo

È possibile visualizzare una mappa radar animata e colorata delle condizioni meteorologiche attuali, nonché  un'icona del meteo sulla mappa. L'icona del meteo viene convertita per mostrare le condizioni meteorologiche nelle vicinanze, ad esempio pioggia, neve e temporali.

1. Selezionare **Strumenti** > **Meteo**.
2. Se necessario, selezionare una città.
3. Selezionare  > **Radar meteo**.

Visualizzazione degli avvisi meteo

Durante il viaggio con il dispositivo, è possibile che vengano visualizzati avvisi meteorologici.

È inoltre possibile visualizzare una mappa di avvisi meteorologici in prossimità della posizione corrente o di una città selezionata.

1. Selezionare **Strumenti > Meteo**.
2. Se necessario, selezionare una città.
3. Selezionare  > **Avvisi meteorologici**.

Controllo delle condizioni della strada

È possibile visualizzare una mappa delle condizioni della strada basate su avvisi meteorologici in prossimità della posizione corrente o di una città selezionata.

1. Selezionare **Strumenti > Meteo**.
2. Se necessario, selezionare una città.
3. Selezionare  > **Condizioni della strada**.

Visualizzazione delle previsioni meteo

1. Selezionare **Strumenti > Meteo**.

Vengono visualizzate le previsioni relative alla posizione corrente.

2. Selezionare un giorno.

Vengono visualizzate le previsioni dettagliate relative a quel giorno.

Visualizzazione del meteo in prossimità di un'altra città

1. Selezionare **Strumenti > Meteo > Posizione corrente**.

2. Selezionare un'opzione:

- Per visualizzare il meteo per una città preferita, selezionare una città nell'elenco.
- Per aggiungere una città preferita, selezionare **Aggiungi città**, quindi immettere il nome della città.

Ricerca di un indirizzo mediante gli elenchi telefonici

È possibile cercare indirizzi negli elenchi telefonici.

1. Selezionare **Dove si va? > Elenco telefonico**.
2. Selezionare un'opzione:
 - Per cercare un abbonato per nome e cognome, selezionare **Per nome**.
 - Per cercare un abbonato per numero di telefono, selezionare **Per numero di telefono**.

NOTA: questa opzione non è disponibile in tutte le posizioni.
3. Inserire un nome o un numero di telefono e selezionare **Fatto**.
4. Se necessario, selezionare un elenco.

Informazioni relative agli autovelox

AVVERTENZA

Garmin non è responsabile della precisione o delle conseguenze dell'utilizzo di un punto di interesse personale o di un database di autovelox.

Per alcune località sono disponibili informazioni sugli autovelox. Per verificare la disponibilità, visitare il sito Web <http://my.garmin.com>. Per tali località, il dispositivo include le posizioni di centinaia di autovelox. Il dispositivo segnala la presenza di un autovelox e indica se la velocità del veicolo è troppo elevata. I dati vengono aggiornati settimanalmente per garantire la disponibilità di informazioni aggiornate.

Segnalazione della presenza di autovelox

È possibile segnalare la presenza di autovelox, nonché dei semafori con telecamera e delle pistole laser, quando vengono avvistati.

1. Nella mappa, selezionare .

Uso delle funzioni nüLink!

2. In **Segnala autovelox**, selezionare un'opzione:

- **Mia direzione.**
- **Direzione opposta.**

La posizione dell'autovelox viene condivisa con altri utenti.

Informazioni su altri esploratori che segnalano le posizioni degli autovelox

Un esploratore ha la possibilità di segnalare la posizione degli autovelox al fine di tenere i dati sugli autovelox aggiornati e accurati. Nel campo dati relativo ai dati di **esploratori** viene visualizzato il numero di esploratori entro una determinata distanza e può essere inclusa una valutazione a stelle delle rispettive segnalazioni.

Visualizzazione delle informazioni sugli esploratori

1. Selezionare **Mappa**.
2. Selezionare qualsiasi campo dati ad eccezione della **Velocità**.
3. Selezionare **Segnalazioni da esploratori**.

Tracker

AVVERTENZA

Prestare attenzione a condividere le informazioni sulla posizione con altri.

Tracker consente di segnalare la propria posizione, rilevare quelle degli altri e consentire agli altri di rilevare la propria. Tracker è disponibile sui dispositivi GPS Garmin selezionati e come applicazione per i telefoni cellulari selezionati.

Impostazione di Tracker

1. Selezionare **Strumenti > Tracker > Introduzione**.
2. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Visualizzazione dell'ID Tracker

Tutti i dispositivi collegati o le unità di rilevamento sono dotati di un ID tracker univoco.

Toccare **Strumenti > Tracker >  > Profilo**.

Invio di un messaggio con posizione

È possibile inviare un messaggio sulla posizione personalizzato a un altro utente.

1. Selezionare **Strumenti > Tracker > Sono qui**.
2. Selezionare un'opzione:
 - Selezionare la casella di controllo accanto a ciascun destinatario.
 - Selezionare **Inserisci indirizzo e-mail o ID Tracker** e immettere l'indirizzo e-mail o l'ID Tracker del destinatario.

NOTA: l'ID Tracker esegue la distinzione tra maiuscole e minuscole.
3. Selezionare **Success**.
4. Selezionare un'opzione:
 - Selezionare un messaggio.
 - Selezionare **Inserisci messaggio**, quindi immettere un messaggio personalizzato.
5. Selezionare **Invia**.

Informazioni sugli amici

È possibile invitare un altro utente a rilevare la propria posizione per un periodo di tempo specificato, allo scadere del quale, l'amico non può più visualizzare tale posizione.

È possibile invitare un amico tramite indirizzo e-mail o ID Tracker. Se si invita un amico tramite indirizzo e-mail, la persona segue l'utente tramite il sito Web di Garmin. Se si invita un amico tramite ID Tracker, la persona può seguire l'utente tramite Tracker.

Come invitare gli amici

1. Selezionare **Strumenti > Tracker > Seguimi**.
2. Selezionare un'opzione:
 - Selezionare la casella di controllo accanto a ciascun destinatario.
 - Selezionare **Inserisci indirizzo e-mail o ID Tracker**, quindi immettere l'indirizzo e-mail o l'ID Tracker del destinatario.
3. Selezionare **Success**.
4. Selezionare un'opzione:
 - Selezionare un messaggio.
 - Selezionare **Inserisci messaggio**, quindi immettere un messaggio personalizzato.
5. Trascinare **Ore** e **Minuti** per selezionare una durata, quindi selezionare **Successivo**.
6. Selezionare **Invia**.

Pubblicazione della propria posizione sui social network

Per poter pubblicare la propria posizione sui social network, è necessario configurare gli account dei social network nell'account myGarmin. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web <http://my.garmin.com>.

È possibile pubblicare la propria posizione sui social network per un periodo di tempo specifico. In quel periodo, chiunque visualizzi i post dell'utente sul social network potrà anche visualizzare la sua posizione.

1. Selezionare **Strumenti > Tracker > Seguimi**.
2. Selezionare uno o più social network.
3. Selezionare **Success**.
4. Selezionare un'opzione:
 - Selezionare un messaggio.
 - Selezionare **Inserisci messaggio**, quindi immettere un messaggio personalizzato.
5. Trascinare **Ore** e **Minuti** per selezionare una durata, quindi selezionare **Successivo**.
6. Selezionare **Invia**.

Seguire altri utenti

Per poter seguire qualcuno tramite il dispositivo, la persona deve invitare l'utente a seguirla tramite ID Tracker.

1. Selezionare **Strumenti > Tracker > Visualizza**.
2. Selezionare una persona.

La posizione della persona selezionata viene visualizzata sulla mappa.

Nascondere la posizione

È possibile nascondere la propria posizione alle persone che seguono l'utente.

Selezionare **Strumenti > Tracker > Invisibile**.

Traffico

AVVERTENZA

Garmin non è responsabile dell'accuratezza o della puntualità dei dati infotraffico.

Per poter utilizzare questa funzione, è necessario disporre di un abbonamento valido ai servizi nūLink!™ e ricevere il relativo segnale nūLink!. Questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

Quando è situato entro l'area di copertura del traffico, il dispositivo visualizza dati infotraffico.

Per informazioni sui ricevitori Info Traffico e le aree di copertura, visitare il sito Web www.garmin.com/traffic.

Informazioni sull'icona relativa al traffico

Quando si ricevono dati sul traffico, viene visualizzata un'icona relativa al traffico sulla mappa. Tale icona cambia colore a seconda delle condizioni del traffico.

Colore	Gravità	Significato
Verde	Bassa	Il traffico è scorrevole.
Giallo	Media	Il traffico è scorrevole con qualche rallentamento. Il traffico è moderatamente congestionato.
Rosso	Alta	Il traffico è bloccato o poco scorrevole. Vi sono rallentamenti considerevoli.

Visualizzazione degli avvisi sul traffico

Durante la navigazione di un percorso automobilistico, è possibile che venga visualizzato un avviso relativo al traffico sulla barra di navigazione.

Selezionare l'avviso per visualizzare altre informazioni.

Eventi relativi al traffico sul proprio percorso

Durante il calcolo del percorso, il dispositivo esamina il traffico corrente e modifica automaticamente il percorso per ottimizzare i tempi di percorrenza. Se durante la navigazione si verifica un rallentamento dovuto al traffico, il dispositivo ricalcola automaticamente il percorso.

È possibile che venga indicato il percorso con il rallentamento dovuto al traffico, se non esiste un'alternativa migliore. Il tempo del ritardo viene aggiunto automaticamente all'ora di arrivo prevista.

Visualizzazione del traffico sul percorso

1. Durante la navigazione di un percorso, selezionare .
2. Selezionare **Traffico sul percorso**.
Viene visualizzato un elenco di eventi legati al traffico, organizzati in base alla posizione sul percorso.
3. Selezionare un evento.

Come evitare il traffico sul proprio percorso effettuando impostazioni manuali

1. Nella mappa, toccare .
2. Toccare **Traffico lungo il percorso**.
3. Se necessario, utilizzare le frecce per visualizzare altri rallentamenti lungo il percorso.
4. Toccare  > **Evita**.

Come calcolare un percorso alternativo

1. Durante la navigazione di un percorso automobilistico, selezionare .
2. Selezionare **Percorso alternativo**.
3. Selezionare un percorso.

Visualizzazione del traffico sulla mappa

La mappa del traffico visualizza il flusso del traffico con codici a colori e i rallentamenti nelle strade circostanti.

1. Nella mappa, toccare .
2. Selezionare **Condizioni traffico**.

Eventi relativi al traffico nella propria area

Ricerca dei rallentamenti dovuti al traffico

1. Nella pagina della mappa, toccare .
2. Selezionare **Condizioni traffico** > .
3. Selezionare una voce dell'elenco per visualizzare i rallentamenti.
4. Se è presente più di un rallentamento, utilizzare le frecce per visualizzare ulteriori rallentamenti.

Visualizzazione di un evento traffico sulla mappa

1. Nella mappa, selezionare .
2. Selezionare **Condizioni traffico**.
3. Selezionare un'icona relativa al traffico.

Informazioni sui dati sul traffico

Nella legenda del traffico vengono illustrati i colori e le icone utilizzati sulla mappa del traffico.

1. Nella mappa, selezionare .
2. Selezionare **Legenda traffico**.

Informazioni sulle telecamere di controllo del traffico

Per poter utilizzare questa funzione, è necessario abbonarsi al servizio speciale PhotoLive nüLink!™ e che il dispositivo riceva un segnale nüLink!. Questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

Le telecamere di controllo del traffico forniscono immagini in tempo reale delle condizioni del traffico sulle strade e sugli incroci principali. È possibile memorizzare le telecamere visualizzate di frequente.

Memorizzazione di una telecamera di controllo del traffico

1. Selezionare **Strumenti > AutoveloX**.
2. Selezionare **Aggiungi telecamera**.
3. Selezionare una strada.
4. Selezionare un incrocio.
5. Selezionare **Salva**.

Visualizzazione di una telecamera di controllo del traffico

Per poter visualizzare una telecamera di controllo del traffico, è necessario prima salvarla.

1. Selezionare **Strumenti > AutoveloX**.
2. Selezionare una telecamera.

Abbonamenti Info Traffico

Attivazione degli abbonamenti

È necessario attivare l'abbonamento.

L'abbonamento si attiva automaticamente una volta acquisiti i segnali satellitari durante la ricezione delle segnalazioni sul traffico dal provider del servizio.

Abbonamenti permanenti

Alcuni modelli includono abbonamenti permanenti alle funzioni.

LT	Questo modello include un abbonamento Infotraffico a vita e un ricevitore Info Traffico.
LMT	Questo abbonamento include un abbonamento a nùMaps Lifetime™, un abbonamento Infotraffico a vita (pagina 73) e un ricevitore Info Traffico.

Traffico

Aggiunta di un abbonamento

È possibile acquistare abbonamenti infotraffico per altre regioni o paesi.

1. Nel menu principale, selezionare **Strumenti > Impostazioni > Traffico**.
2. Selezionare un'opzione:
 - Per le unità fornite fuori dal Nord America, selezionare **Abbonamenti > +**.
 - Per le unità distribuite nel Nord America, selezionare **+**.
3. Prendere nota dell'ID unità del ricevitore Info Traffico FM.
4. Visitare il sito Web www.garmin.com/fmtraffic per acquistare un abbonamento e ottenere il codice di 25 caratteri.

Il codice di abbonamento ai servizi di informazioni sul traffico non può essere riutilizzato. È necessario richiedere un nuovo codice ogni volta che si rinnova il servizio.
5. Selezionare **Successivo** sul dispositivo.
6. Inserire il codice.
7. Selezionare **Fatto**.

Informazioni relative alle offerte

Insieme ai dati sul traffico, ricevuti mediante abbonamento ai Servizi nùLink!™ di Garmin, verranno inviate offerte e promozioni relative ad attività commerciali situate in prossimità della posizione corrente. Questa funzione è disponibile solo in Nord America. Questa funzione è disponibile solo quando si ricevono dati sul traffico.

Per ricevere offerte e promozioni, è necessario disporre di un abbonamento valido ai servizi nùLink! e il dispositivo deve ricevere il segnale nùLink!.

Per visualizzare l'informativa sulla privacy, visitare il sito Web www.garmin.com/privacy.

Visualizzazione delle offerte



AVVERTENZA

Si raccomanda di non trascrivere i codici promozionali durante la guida.

1. Selezionare un'offerta visualizzata sullo schermo per cercare la posizione più vicina ad essa associata.
2. Se disponibile, selezionare  per visualizzare un codice promozionale.
3. Trascrivere questo codice e, una volta giunti a destinazione e completato l'acquisto consigliato dall'annuncio, presentarlo alla cassa.

Visualizzazione dell'elenco delle offerte

Selezionare **Strumenti > Offerte** per visualizzare un elenco di offerte ricevute.

Disattivazione dell'opzione relativa al traffico e delle offerte

Per disattivare le offerte, è necessario disattivare le segnalazioni sul traffico.

Selezionare **Strumenti > Impostazioni > Traffico > Disattivato**.

Gestione dei dati

È possibile memorizzare file, ad esempio i file di immagine JPEG, nel dispositivo. Il dispositivo è dotato di un alloggiamento per la scheda di memoria per la memorizzazione di dati aggiuntivi.

NOTA: il dispositivo non è compatibile con Windows® 95, 98, Me, Windows NT® e Mac® OS 10.3 e versioni precedenti.

Tipi di file

Il dispositivo supporta i seguenti tipi di file:

- File di immagine JPEG e JPG ([pagina 41](#))
- File di waypoint GPX e mappe di MapSource® ([pagina 73](#))
- File dei punti di interesse personali GPI del programma POI Loader di Garmin ([pagina 73](#))

Informazioni sulle schede di memoria

È possibile acquistare schede di memoria o software di mappatura Garmin precaricato presso il proprio rivenditore di fiducia (www.garmin.com/trip_planning). Oltre alla memorizzazione di mappe e dati, è possibile utilizzare le schede di memoria per memorizzare file come immagini, geocache, percorsi, waypoint e punti di interesse personali.

Installazione di una scheda di memoria

Il dispositivo supporta le schede dati o di memoria microSD™ e microSDHC.

1. Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento del dispositivo.
2. Premere finché non scatta in posizione.

Trasferimento dei file del computer

1. Collegare il dispositivo al computer ([pagina 3](#)).

Il dispositivo e la scheda di memoria vengono visualizzate come unità rimovibili in Risorse del computer sui sistemi Windows e come volumi sui computer Mac.

NOTA: in alcuni computer dotati di più unità di rete, è possibile che le unità nùLink! non vengano visualizzate. Per informazioni sulle modalità di collegamento delle unità, fare riferimento al file della Guida del sistema operativo.

2. Sul computer, aprire il browser.
3. Selezionare il file.
4. Selezionare **Modifica > Copia**.
5. Aprire l'unità o il volume **Garmin** o della scheda di memoria.
6. Selezionare **Modifica > Incolla**.

Il file viene visualizzato nell'elenco dei file nella memoria del dispositivo o nella scheda di memoria.

Scollegamento del cavo USB

1. Eseguire una di queste operazioni:

- Computer Windows: fare doppio clic sull'icona di espulsione  nella barra delle applicazioni.
- Computer Mac: trascinare l'icona del volume nel **Cestino** .

2. Scollegare il cavo dal computer.

Eliminazione dei file

AVVERTENZA

Se non si è certi della funzione di un file, non eliminarlo. La memoria del dispositivo contiene file di sistema importanti che non devono essere eliminati.

1. Aprire l'unità o il volume **Garmin**.
2. Se necessario, aprire una cartella o un volume.
3. Selezionare un file.
4. Premere il tasto **Canc** sulla tastiera.

Personalizzazione del dispositivo

1. Selezionare **Strumenti > Impostazioni**.



2. Selezionare una categoria di impostazioni.
3. Selezionare l'impostazione per cambiarla.

Impostazioni del sistema

Selezionare **Strumenti > Impostazioni > Sistema**.

- **Simulatore GPS:** consente di interrompere la ricezione di un segnale GPS e di limitare il consumo della batteria.
- **Unità:** consente di impostare l'unità di misura utilizzata per le distanze.
- **Formato orario:** consente di selezionare il formato a 12 ore, 24 ore o UTC da visualizzare.

- **Ora corrente:** consente di impostare l'ora nel dispositivo.
- **Report posizione:** consente a Garmin di condividere la tua velocità, direzione e posizione con altri provider di servizi su base anonima dietro consenso.
- **Modo Sicuro:** consente di disattivare tutte le funzioni che richiedono l'attenzione del conducente e possono distrarre durante la guida.
- **Info:** consente di visualizzare il numero della versione del software, l'numero ID unità e le informazioni su diverse altre funzioni del software.

NOTA: tali informazioni sono necessarie per l'aggiornamento del software del sistema o l'acquisto di dati mappa aggiuntivi ([pagina 73](#)).

- **EULA:** consente di visualizzare i contratti di licenza per l'utente finale che si applicano al dispositivo in uso.

Impostazioni di navigazione

Impostazioni di navigazione automobilistica

Selezionare **Strumenti > Impostazione > Navigazione > Automobile**.

- **nüRoute™**: consente di impostare le preferenze di calcolo del percorso per i percorsi automobilistici ([pagina 64](#)).
- **Dettaglio Mappa**: consente di impostare il livello di dettaglio della mappa. Un livello di dettaglio elevato comporta un'elaborazione più lenta della mappa.
- **Modalità Mappa**: consente di impostare la prospettiva sulla mappa.
- **Tema mappa**: consente di modificare il colore dei dati della mappa.
- **Layout dei Dati Mappa**: consente di cambiare la quantità di dati visibili sulla mappa.
- **Veicolo**: consente di modificare l'icona che rappresenta la posizione sulla mappa. Per ulteriori icone, visitare il sito Web www.garmin garage.com.
- **Registro di viaggio**

- **Mostra su mappa**: consente di visualizzare il percorso dei viaggi sulla mappa.
- **Cancella registro di viaggio**
- **Punti di Prossimità**: segnalano la presenza degli autovelox.

Modifica della prospettiva della mappa

1. Selezionare **Strumenti > Impostazioni > Navigazione > Automobile > Modalità Mappa**.
2. Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Traccia in alto** per visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2-D) con la direzione di viaggio orientata verso l'alto.
 - Selezionare **Nord in alto** per visualizzare la mappa in 2-D con il Nord orientato verso l'alto.
 - Selezionare **3-D** per visualizzare la mappa in tre dimensioni.

Impostazioni per la navigazione pedonale

Selezionare **Strumenti > Impostazioni > Navigazione > Pedonale**.

- **Massima distanza a piedi**: consente di

Personalizzazione del dispositivo

limitare la distanza da percorrere a piedi in un percorso pedonale.

- **Trasporti pubblici:** consente di evitare i tipi di trasporto selezionati.
- **Registro di viaggio:** consente di visualizzare il percorso del viaggio.
 - **Mostra su mappa:** consente di visualizzare il percorso del viaggio sulla mappa.
 - **Cancella registro di viaggio**

Come evitare tipi di trasporto

NOTA: i tipi di trasporto sono disponibili quando sono caricate mappe cityXplorer ([pagina 30](#)).

1. Selezionare **Strumenti > Impostazioni > Navigazione > Pedonale > Trasporti pubblici**.
2. Selezionare il tipo di trasporto da evitare nei percorsi.
3. Selezionare **Salva**.

Impostazioni nüRoute

Queste impostazioni si applicano solo quando si utilizza il dispositivo nella modalità Automobile ([pagina 6](#)).

Preferenze di percorso

Selezionare **Strumenti > Impostazioni > Navigazione > Automobile > nüRoute > Modalità di calcolo**.

Il percorso viene calcolato in base ai dati relativi alla velocità e all'accelerazione del veicolo per il percorso specificato.

- **Minor tempo:** consente di calcolare percorsi che implicano un minor tempo di percorrenza pur essendo più lunghi.
- **Distanza più breve:** consente di calcolare percorsi con distanze più brevi ma tempi di percorrenza maggiori.

- **Meno carburante:** consente di calcolare i percorsi per i quali è necessario meno carburante rispetto ad altri.
- **Anteprima percorsi:** viene richiesto di selezionare una modalità di calcolo del percorso prima della navigazione ([pagina 11](#)).
- **Linea Retta:** consente di calcolare un percorso in linea retta dalla propria posizione alla destinazione.

Caratteristiche delle strade da evitare

1. Selezionare **Strumenti > Impostazioni > Navigazione > Automobile > nüRoute > Elementi da evitare**.
2. Selezionare le caratteristiche delle strade da evitare nei percorsi e selezionare **Salva**.

trafficTrends

Quando la funzione trafficTrends™ è attiva, il dispositivo registra la cronologia del traffico per calcolare i percorsi in modo più efficiente. Queste informazioni vengono inviate a Garmin nüLink!™ o quando si connette il dispositivo a myGarmin™ tramite il computer.

NOTA: è possibile calcolare i diversi percorsi in base alle tendenze del traffico di quel giorno della settimana o di quell'ora del giorno.

Attivazione di trafficTrends

Selezionare **Strumenti > Impostazioni > Navigazione > Automobile > nüRoute > trafficTrends > Attivato**.

Personalizzazione del dispositivo

Disattivazione di trafficTrends

Per impedire al dispositivo di registrare o condividere i dati sul traffico, è necessario disattivare la funzione trafficTrends.

Selezionare **Strumenti > Impostazioni > Navigazione > Automobile > nūRoute > trafficTrends > Disattivato**.

Impostazioni dello schermo

Selezionare **Strumenti > Impostazioni > Schermo**.

- **Modo colore:** consente di impostare uno sfondo in modalità diurna (**Giorno**), uno sfondo in modalità notturna (**Notte**) o di passare automaticamente da un'impostazione all'altra in base all'orario di alba e tramonto della posizione corrente (**Auto**).
- **Luminosità:** consente di modificare la luminosità dello schermo. La riduzione della luminosità consente di prolungare sensibilmente la durata della batteria.

- **Salvaschermo:** consente di impostare il tempo di inattività prima che il dispositivo entri in modalità di sospensione.
- **Screenshot:** consente di acquisire un'immagine dello schermo del dispositivo ([pagina 42](#)). Le screenshot vengono salvate nella cartella **Screenshot** della memoria del dispositivo.

Impostazioni della lingua

Selezionare **Strumenti > Impostazioni > Lingua**.

- **lingua Voce:** consente di modificare la lingua delle indicazioni vocali.
- **Lingua di testo:** consente di impostare il testo visualizzato nella lingua selezionata.
NOTA: la modifica della lingua del testo non comporta la modifica della lingua dei dati definiti dall'utente o della mappa, ad esempio i nomi delle strade.
- **Modo tastiera:** consente di impostare la tastiera in base alla propria lingua.

- **Layout tastiera:** consente di impostare la disposizione dei tasti della tastiera.

Visualizzazione delle informazioni sulla mappa

Selezionare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Mappe**.

Attivazione delle mappe

SUGGERIMENTO: per acquistare ulteriori prodotti mappa, visitare il sito Web <http://www.garmin.com/us/maps>.

1. Selezionare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Mappe**.
2. Selezionare una mappa.

Impostazioni Bluetooth

Selezionare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth**.

- **Aggiungi telefono** o **Telefono:** consente di gestire i collegamenti tra il dispositivo e i telefoni cellulari con vivavoce Bluetooth.
- **Bluetooth:** consente di attivare il componente Bluetooth.

- **Nome abbreviato:** consente di inserire un nome abbreviato che identifichi il dispositivo sui telefoni che supportano la tecnologia Bluetooth.

Gestione dell'elenco dei dispositivi Bluetooth

È possibile aggiungere, scollegare o eliminare i telefoni rilevati dal dispositivo mentre il Bluetooth è attivo.

1. Selezionare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth** > **Telefono**.
2. Selezionare un'opzione:
 - Selezionare un telefono a cui collegare il dispositivo.
 - Selezionare  per aggiungere un telefono al menu.
 - Selezionare  per eliminare un telefono dalla memoria del dispositivo.
 - Selezionare **Nessuno** per interrompere la connessione corrente.

Disattivazione Bluetooth

1. Selezionare **Strumenti > Impostazioni > Bluetooth**.
2. Selezionare **Bluetooth > Disattivato > Salva**.

Attivazione della funzione Traffico

Il ricevitore Info Traffico è in dotazione in alcune confezioni del dispositivo.

Selezionare **Strumenti > Impostazioni > Traffico > Traffico > Attivato**.

Informazioni sugli abbonamenti infotraffico

È possibile acquistare abbonamenti aggiuntivi o rinnovare abbonamenti scaduti. Visitare il sito www.garmin.com/fmtraffico.

Visualizzazione degli abbonamenti infotraffico

Selezionare **Strumenti > Impostazioni > Traffico > Abbonamenti**.

Ripristino delle impostazioni

È possibile ripristinare una categoria di impostazioni o tutte le impostazioni ai valori iniziali.

1. Selezionare **Strumenti > Impostazioni**.
2. Se necessario, selezionare una categoria di impostazioni.
3. Selezionare  **> Reimposta**.

Appendice

Cavi di alimentazione

È possibile alimentare il dispositivo in tre modi.

- Cavo di alimentazione accendisigari
- Cavo USB (incluso in alcuni modelli)
- Caricabatterie da rete (accessorio opzionale)

Manutenzione del dispositivo

AVVERTENZA

Non far cadere il dispositivo e non utilizzarlo in ambienti esposti a vibrazioni e urti eccessivi.

Evitare che venga a contatto con l'acqua,

poiché ciò potrebbe comprometterne il funzionamento.

Non conservare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare danni permanenti.

Non utilizzare in nessun caso oggetti rigidi o appuntiti sul touchscreen, poiché potrebbero danneggiarlo.

Pulizia della parte esterna del dispositivo

AVVERTENZA

Evitare l'uso di detergenti e solventi chimici che possono danneggiare le parti in plastica.

1. Pulire la parte esterna del dispositivo (escluso il touchscreen) utilizzando un panno inumidito con una soluzione detergente delicata.
2. Asciugare il dispositivo.

Pulizia del touchscreen

1. Utilizzare un panno morbido, pulito e privo di lanugine.
2. Se necessario, utilizzare acqua, alcool isopropilico o un detergente per occhiali.
3. Applicare il liquido sul panno.
4. Pulire delicatamente lo schermo.

Come prevenire i furti

- Rimuovere il dispositivo e il supporto dalla sede quando non viene utilizzato.
- Rimuovere il segno lasciato dalla ventosa sul parabrezza.
- Non conservare il dispositivo nel vano portaoggetti.
- Registrare il dispositivo sul sito Web <http://my.garmin.com>.

Eliminazione dei dati utente

1. Accendere il dispositivo.
2. Toccare l'angolo inferiore destro dello schermo del dispositivo.
3. Non sollevare il dito finché non viene visualizzata una finestra a comparsa.
4. Selezionare **Sì** per eliminare tutti i dati utente.

Vengono ripristinate tutte le impostazioni iniziali. Tutti gli elementi salvati vengono eliminati.

Prolungamento della durata della batteria

- Non esporre il dispositivo a temperature estreme.
- Attivare la modalità di sospensione sul dispositivo ([pagina 5](#)).
- Ridurre la luminosità dello schermo ([pagina 5](#)).
- Non lasciare il dispositivo in un luogo esposto ai raggi solari diretti.
- Ridurre il volume ([pagina 5](#)).
- Disattivare offerte e traffico ([pagina 59](#)).
- Disattivare Bluetooth ([pagina 68](#)).

- Abbreviare la durata del salvaschermo (pagina 66).

Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari

AVVERTENZA

Durante la sostituzione del fusibile, prestare attenzione a non smarrire i componenti più piccoli e assicurarsi di reinserirli nella posizione corretta. Se non è installato correttamente, il cavo di alimentazione accendisigari non funziona.

Se non è possibile caricare il dispositivo all'interno del veicolo, potrebbe essere necessario sostituire il fusibile collocato all'estremità dell'adattatore.

1. Svitare la parte terminale.

SUGGERIMENTO: potrebbe essere necessario utilizzare una moneta per rimuovere la parte terminale.

2. Rimuovere la parte terminale, il cappuccio argento e il fusibile (cilindro di vetro color argento).

3. Installare un fusibile rapido 1 A.
4. Posizionare il cappuccio argento sulla parte terminale.
5. Avvitare di nuovo la parte terminale al cavo di alimentazione accendisigari.

Montaggio sul cruscotto

AVVERTENZA

Una volta installato, sarà estremamente difficile rimuovere l'adesivo di montaggio permanente.

Per montare il dispositivo sul cruscotto e rispettare determinate norme statali, utilizzare il disco di montaggio in dotazione.

1. Pulire e asciugare con cura la parte del cruscotto sulla quale verrà installato il disco.
2. Rimuovere la pellicola dall'adesivo di montaggio permanente sulla base del disco.
3. Posizionare il disco sul cruscotto.

Appendice

4. Rimuovere la copertura in plastica trasparente dalla parte superiore del disco.
5. Posizionare il supporto a ventosa sulla parte superiore del disco.
6. Spingere indietro la leva, verso il disco.

Rimozione del dispositivo, della base di appoggio e del supporto

Rimozione del dispositivo dalla base di appoggio

1. Sollevare la linguetta sulla parte superiore della base di appoggio.
2. Inclinare il dispositivo in avanti.

Rimozione della base dal supporto

1. Ruotare la base di appoggio verso destra o sinistra,
2. premendo finché la sfera sul supporto non viene rilasciata dall'alloggiamento posto sulla base di appoggio.

Rimozione del supporto a ventosa dal parabrezza

1. Tirare verso di sé la leva del supporto a ventosa.
2. Tirare la linguetta posta sulla ventosa verso di sé.

Informazioni su nüMaps Lifetime

Effettuando un pagamento unico, è possibile ricevere fino a quattro aggiornamenti mappe all'anno, per l'intero ciclo di vita del dispositivo. Per ulteriori informazioni su nüMaps Lifetime e per conoscere tutti i termini e le condizioni, consultare il sito Web www.garmin.com, quindi fare clic su **Mappe**.

Alcuni modelli includono abbonamenti a nüMaps Lifetime.

LM	Questo modello include un abbonamento a nüMaps Lifetime.
LMT	Questo modello include un abbonamento Infotraffico a vita, un abbonamento a nüMaps Lifetime e un ricevitore Info Traffico.

Acquisto di altre mappe

1. Accedere alla pagina dei prodotti per i dispositivi sul sito Web di Garmin (www.garmin.com).
2. Fare clic sulla scheda **Mappe**.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Punti di interesse personali

I POI personali sono punti personalizzati sulla mappa e possono contenere avvisi riguardo la vicinanza di un punto particolare o se si sta superando una data velocità di crociera.

Installazione di POI Loader

È possibile creare o scaricare elenchi di punti di interesse personali e installarli sul dispositivo utilizzando il software POI Loader.

1. Visitare il sito Web www.garmin.com/extras.
2. Fare clic su **Servizi > POI Loader**.

Appendice

3. Installare POI Loader nel computer.

Uso dei file di Aiuto di POI Loader

Per ulteriori informazioni su POI Loader, consultare il file di Aiuto.

Con POI Loader aperto, fare clic su **Aiuto**.

Ricerca degli extra

1. Selezionare **Dove si va? > Extra**.
2. Seleziona una categoria.

Acquisto degli accessori

Visitare il sito Web <http://buy.garmin.com>.

Servizio di assistenza Garmin

- Visitare il sito Web www.garmin.com/support e fare clic su **Contact Support** per ottenere informazioni relative all'assistenza sul territorio nazionale.
- Negli Stati Uniti, chiamare il numero (913) 397.8200 o (800) 800.1020.
- Nel Regno Unito, chiamare il numero 0808 2380000.
- In Europa, chiamare il numero +44 (0) 870.8501241.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Il dispositivo non acquisisce il segnale satellitare.	• Verificare che il simulatore GPS sia spento (pagina 62). • Selezionare Strumenti > Impostazioni > Sistema > Simulatore GPS > Disattivato. • Utilizzare il dispositivo all'aperto, lontano da edifici e alberi alti. • Rimanere fermi per alcuni minuti.
La ventosa non è ben fissata al parabrezza.	• Pulire la ventosa e il parabrezza con alcool. • Asciugare con un panno pulito ed asciutto. • Montare il supporto a ventosa (pagina 3).
Il dispositivo non si ricarica nel veicolo.	• Controllare il fusibile nel cavo di alimentazione per veicoli (pagina 71). • Verificare che il veicolo sia acceso e che stia fornendo alimentazione alla presa di alimentazione. • Il dispositivo è in grado di ricaricarsi a temperature comprese tra 0 °C e 45 °C (32 °F e 113 °F). Se è esposto direttamente ai raggi solari o si trova in un ambiente caldo, il dispositivo non si ricarica.
La batteria non rimane carica per molto tempo.	Per massimizzare l'intervallo tra le cariche, ridurre la retroilluminazione (pagina 66).

Appendice

L'indicatore di livello della batteria non è preciso.	Scaricare e ricaricare completamente la batteria dell'unità senza interrompere il ciclo di carica.
Com'è possibile verificare se è attiva la modalità di archiviazione di massa USB sul dispositivo?	Quando è attivata la modalità di archiviazione di massa USB, viene visualizzata l'immagine di un dispositivo collegato a un computer. Inoltre, in Risorse del computer vengono elencate due nuove unità disco rimovibili.
Il dispositivo è collegato al computer, tuttavia, la modalità di archiviazione di massa USB non è attiva.	1. Scollegare il cavo USB dal computer. 2. Spegnerne il dispositivo. 3. Inserire il cavo USB nella porta USB del computer e nel dispositivo. Il dispositivo si accende automaticamente e viene attivata la modalità di archiviazione di massa USB. 4. Verificare che il dispositivo sia collegato alla porta USB e non ad un hub USB.
Nell'elenco delle unità non sono presenti unità rimovibili.	Se sono presenti più unità di rete collegate al computer, l'assegnazione delle lettere alle unità del dispositivo da parte di Windows potrebbe presentare dei problemi. Per informazioni sulla modalità di collegamento o assegnazione delle lettere alle unità, fare riferimento al file della Guida del sistema operativo.
Il telefono non si connette al dispositivo.	• Selezionare Strumenti > Impostazioni > Bluetooth. Il campo Bluetooth deve essere impostato su Attivo. • Accendere il telefono e posizionarlo entro la distanza di 10 metri dal dispositivo. • Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth.

Indice

A

- accessori 74
- aggiornamento
 - mappe 4
 - software 4
- aggiunta di una sosta 11
- Aiuto 35
- alla prossima svolta 28
- associazione di un telefono cellulare 31
- autoveloxx
 - avvisi 49
 - database 49
 - esploratori 50
 - segnalazione 49
- avvisi sul traffico 54
- azzeramento
 - dati di viaggio 27
 - posizione CASA 13
 - velocità massima 27

B

- batteria 75

C

- calcolatrice 42
- calcolo percorso previsto 26
- caratteri diacritici 7
- caricamento del dispositivo 1, 75
- CASA
 - impostazione di una posizione 13
 - numero di telefono 33
- casella vocale 32
- chiamata vocale 34
- chiamate
 - CASA 33
 - disattivazione microfono 33
 - risposta 32
 - terminare 32
- comando vocale
 - attivazione 22
 - frase di attivazione 22
 - icona rossa 23

- icone e toni 23
 - navigazione con 23
 - suggerimenti per l'uso 23
 - come evitare
 - furti 70
 - tipi di strada 65
 - tipi di trasporto pubblico 64
 - traffico 55
 - computer, collegamento 3
 - computer di viaggio 26
 - reimpostazione delle informazioni 26
 - conservazione del dispositivo 69
 - conversione
 - unità 42
 - valuta 42
 - convertitore unità 42
 - coordinate 15
 - cronologia traffico 65
- ### D
- dati definiti dall'utente,
 - eliminazione 70

Indice

deviazioni 12
disattivazione
 audio 5
 chiamata telefonica 33
disco per fissaggio a cruscotto 71
Dove sono? 35

E

ecoRoute 37–40
 alimentazione 38
 calibrazione dei consumi 38
 punteggio ecoChallenge 39
 report dei percorsi 40
elenco svolte 27
elenco telefonico 49
eliminazione
 carattere 7
 dati utente 70
 elenco ultimi trovati 15
 file 61
 immagini 41
 Mie Posizioni 19
 viaggi 21
eventi locali 44
extra 74

F

Favorites 18–19
feedback sui POI 17
file
 eliminazione 61
 tipi supportati 60
file di immagine JPEG 60
fusibile, sostituzione 71

G

geocaching 15
GPS
 impostazioni 62
 simulatore 18

I

ID unità 62
impostazioni dell'ora 62
impostazioni schermo 66
indicazioni delle svolte con
 pronuncia dei nomi delle
 strade 27
indicazioni di guida 27
indirizzi 14

L

latitudine e longitudine 15
libro audio 35
 caricamento 36
 riproduzione 36
 segnalibro 37
limite velocità
 icona 25
lingua voce 66

M

manutenzione del dispositivo 69
mappa posizione 16
mappe
 aggiunta 73
 errori 17
 informazioni 67
 layout dati 63
 livello di dettaglio 63
 pedonale 29
 tema 63
 vista 63
mappe cityXplorer 11, 30
mappe dettagliate 60, 67

- maps
 - purchasing 73
- MapSource 60, 73
- messaggi myGarmin 45
- meteo 44
- modalità archiviazione di massa 60
- modalità di trasporto 6
- modalità Pedonale
 - impostazioni 63
- modifica
 - cambio del simbolo della mappa 19
 - destinazioni 21
 - Mie Posizioni 19
 - modifica delle categorie 19
 - posizione CASA 13
 - viaggio salvato 21
- Modo Sicuro 62
- montaggio del dispositivo
 - rimozione dal supporto 72
 - sul cruscotto 71
 - sul parabrezza 75
- myDashboard 3
- myTrends 26
- N**
- navigazione 25
 - foto 16
 - impostazioni 63
 - linea retta 13
 - pedonale 29
- navigazione in linea retta 13, 65
- navigazione mediante foto
 - caricamento di immagini 16
- nüLink! features 44
- nüLink! services
 - store account 46
- nüLink! servizi
 - account nüLink! Store 46
- nüMaps Lifetime 73
- nüRoute 63
- O**
- offerte 58
 - disattivazione 59
- visualizzazione 59
- orari dei film 44
- orologio mondiale 42
- P**
- parcheggio 12
- percorsi
 - calcolo 64
 - interruzione 13
 - linea retta 13, 65
- pianificazione percorsi 20
- picture viewer 41
- PIN
 - Bluetooth e 32
- points of interest
 - finding 10
- POI personali 74
- posizione corrente,
 - memorizzazione 18
- prezzi carburante 45
- protezione del dispositivo 69
- pulizia del dispositivo 69

Indice

pulsanti visualizzati 7

punti di interesse
POI Loader 60

R

registering the device 4

report dei percorsi 40

ricalcolo dei percorsi 12

ricerca di posizioni
per codice di avviamento
postale 14
per coordinate 15
per indirizzo 14
per nome 14
posizioni salvate (Mie
posizioni) 19
uso di foto 16

riconoscimento vocale 22

ridenominazione dei viaggi 21

rimozione del supporto 72

risoluzione dei problemi 75

S

salvaschermo 66

salvataggio
posizione corrente 18
posizioni trovate 18

saving
your current location 18

scheda di memoria 60

scheda microSD 4

screenshot 42
segnalazione degli errori sulla
mappa 18

servizi nelle vicinanze 35

software
versione 62

stato dei voli 45

strumenti 35–40

system settings 62

T

tastiera 7
modo lingua 7

tecnologia Bluetooth 31–34

associazione di un telefono
31

chiamata da mappa posizione
16

impostazioni 67
nome abbreviato 67

Traccia in alto 63

Tracker 51
invita amici 52
seguire altri utenti 53

traffico 54–59
aggiunta di abbonamenti
infotraffico 68
attivazione di un
abbonamento 57
eventi 54
trafficTrends 65

trasporti pubblici
elementi da evitare 64
mappe urbane 30

U

- ultime posizioni trovate [15](#)
- unità di misura, conversione [42](#)
- updating
 - software [4](#)
- USB [76](#)

V

- Vai a CASA [13](#)
- vista svincolo [28](#)
- visualizzazione mappa 2-D,
3-D [63](#)
- volume
 - regolazione [5](#)



© 2011-2012 Garmin Ltd. o società affiliate

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, Stati Uniti

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9LR Regno Unito

Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (RDC)

www.garmin.com