

MANUALE D'USO

Solaris



1	INTRODUZIONE.....	3
2	PER LA VOSTRA SICUREZZA	5
3	IL VOSTRO DISPOSITIVO.....	5
3.1	DESCRIZIONE FUNZION	5
3.2	EFFICACE FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO	6
4	PER INIZIARE	6
4.1	INSTALLAZIONE SIM CARD	6
4.2	INSTALLAZIONE MEMORY CARD	6
4.3	INSTALLAZIONE BATTERIA	6
4.5	CURA E MANUTENZIONE DELLA BATTERIA	7
4.6	SPEGNERE IL DISPOSITIVO E ACCENDERLO	7
4.7	RISPONDERE AD UNA CHIAMATA	7
4.8	TERMINARE UNA CHIAMATA	8
4.9	EFFETTUARE UNA CHIAMATA.....	8
4.10	CHIAMATA IN ATTESA.....	8
4.11	CONVERSAZIONI DI GRUPPO.....	8
4.12	SCRIVERE UN TESTO	8
4.13	BLOCCO TASTIERA	9
5	CARATTERISTICHE	9
5.1	RUBRICA TELEFONICA	9
	<i>Ricerca veloce</i>	
	<i>Ricerca contatti</i>	
	<i>Aggiungere un nuovo contatto</i>	
	<i>Elimina gruppo chiamate</i>	
	<i>Numeri Extra</i>	
	<i>Impostazioni</i>	
	<i>Suoneria chiamate.....</i>	9
5.2	MESSAGGI	10
	SMS.....	10
	MMS ... 11	
5.3	MULTIMEDIA.....	12
CAMERA.....		
VISUALIZZA IMMAGINE		12
Video Registratore.....		13
Video Riproduttore.....		13
Riproduttore audio		13
REGISTRATORE SUONI		14
FM RADIO		14
5.4 PROFILI		14
5.5 IMPOSTAZIONI		14
IMPOSTAZIONI TELEFONO		
IMPOSTAZIONI DI SICUREZZA		14
CONNESSIONE.....		
FILE MANAGER.....		
DIVERTIMENTO E GIOCHI		15
Ripristino impostazioni di fabbrica		15
5.6 CENTRO CHIAMATE.....		16

5.7 ORGANIZZATORE.....	16
Calendario	
Compiti	
Allarmi.....	16
Orologio mondiale	16
CALCOLATRICE.....	19
Unità di conversione	20
Valuta corrente	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>
Cronometro	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>
Lettore rubrica	20
5.8 SERVIZI.....	20
6 APPENDICE.....	20
APPENDICE I ACCESSORI	20
APPENDICEII II CURA E MANUTENZIONE	
APPENDICE III MALFUNZIONAMENTI COMUNI E DIAGNOSI	

1 Introduzione

Grazie per aver acquistato il telefono Solaris mobile, un dispositivo dal design superiore e applicazioni avanzate con tecnologie digitali.



Tasto	Nome	Annotazione
	Tasto sopra a sinistra	Mostra menu
	Chiamate ricevute	Mostra tutte le chiamate o effettua una chiamata
	Tasto navigazione	Su→Riproduttore audio Giù→Riproduttore Video Sinistra→Camera Destra→Bluetooth
	Tasto sinistro	Tenere premuto a lungo per bloccare o sbloccare
	Volume	Regolazione del volume della voce bassa o alta
	SOS	Emergenza
	Torcia	Tenere premuto a lungo on/off

Nota: Le immagini illustrate in questa manuale sono solo di riferimento e potrebbero essere differenti dal vostro dispositivo. Usate questo manuale come riferimento ad un modello standard.

Questo manuale contiene importanti informazioni per l'uso del dispositivo e le relative operazioni. Si prega di leggerlo attentamente prima dell'uso in modo da ottenere le migliori prestazioni dal vostro dispositivo e prevenire eventuali danni o uso improprio dello stesso.

Nota: La nostra Società’ si riserva il diritto, con preavviso, di modificare o migliorare il prodotto. Garantiamo anche i diritti sull’ interpretazione finale delle prestazioni del prodotto.

2 Per la vostra sicurezza

3 Leggere queste semplici linee guida. Non seguirle potrebbe essere pericoloso o illegale. Leggere il manuale completo per ulteriori informazioni.

◆ Attivare in sicurezza

Non attivare il dispositivo quando l’ uso è vietato o può causare interferenze o situazioni di pericolo.

◆ Strada. La sicurezza per prima cosa.

Secondo le ultime ricerche, è dannoso utilizzare il dispositivo mentre si è alla guida. Tenere sempre le mani libere durante la guida. Si prega di non disporre il cellulare sul pannello o vicino al dispositivo air bag del vostro veicolo.

◆ Interferenze

Tutti i dispositivi senza fili sono soggetti a interferenze che possono influire sulle prestazioni.

◆ Spegnerlo negli Ospedali.

Spegnere il telefono in prossimità di apparecchiature mediche o in ospedale(eccetto nelle aree destinate all’ uso). Come altri comuni dispositivi, il telefono cellulare può interferire nel funzionamento di altre apparecchiature elettriche, o Apparecchi a radiofrequenza (come ad esempio pacemaker cardiaci, apparecchi acustici, ecc).

◆ Spegnere in Aeroporto

Rispettare tutte le restrizioni. I telefoni cellulari possono causare interferenze in aereo.

◆ Spegnere in luoghi a rischio.

Non utilizzare il dispositivo in luoghi dove viene segnalato "Pericolo di esplosioni" o dove vi sia un avviso di "No Radio bidirezionale", in modo da evitare interferenze nelle operazione di esplosione.

Non usare il dispositivo nelle stazioni di servizio. Non usare in prossimità di combustibili o prodotti chimici.

◆ Accessori e Batterie.

Si prega di utilizzare le batterie e gli accessori designati dai costruttori originali in modo da evitare danni al dispositivo. Assicurarsi che il dispositivo sia spento quando si rimuove la batteria.

◆ Uso corretto.

Utilizzare solo nella posizione normale, come spiegato nella documentazione del prodotto. Non toccare l'antenna.

Tenere i bambini piccoli lontani dal dispositivo quando non c'è la supervisione di un adulto.

Chiamate di emergenza (per esempio, 112) possono essere fatte quando il dispositivo è acceso ed il servizio attivo.

◆ Supporti di archiviazione dati

Il Dispositivo dispone di due mezzi di comunicazione relativi alla archiviazione dei dati: lo spazio di archiviazione NEL Dispositivo e lo spazio di archiviazione NELLA scheda di memoria.

Le seguenti funzioni di questo dispositivo potrebbero condividere la stessa memoria: contatti, messaggi brevi, e strumenti.

I file negli archivi di documenti e quelli relativi alla macchina fotografica sono memorizzati nella scheda di memoria.

Se lo spazio di memoria del dispositivo è pieno, si prega di cancellare alcune informazioni o contenuti prima di continuare le altre operazioni.

3 Informazioni sul dispositivo.

3.1 Descrizione delle Funzioni

Oltre alle normali funzioni di comunicazione, il dispositivo offre una vasta gamma di altre funzioni pratiche come fotocamera, videocamera, registratore, lettore musicale, TV mobile, calendario, orologio, sveglia, etichette, calcolatrice, orari del mondo, la gestione dei documenti, numero di raggruppamento, per rendere l'utilizzo del dispositivo semplice.

◆ Si prega di fare riferimento alla guida all'uso di ogni capitolo per l'introduzione dettagliata di ogni funzione.

3.2 Efficace funzionamento del Dispositivo

Si prega di prestare attenzione ai seguenti elementi al fine di ottenere le migliori prestazioni del dispositivo con un consumo energetico basso:

- ◆ Mantenere il dispositivo sopra le spalle. Parlare direttamente al microfono con l'antenna verso l'alto.
- ◆ Non toccare l'antenna quando si utilizza il dispositivo mobile. In tale modo, non solo la qualità della conversazione, ma anche il consumo energetico sarà maggiore, quindi, la durata della conversazione e la modalità standby saranno ridotte.
- ◆ L'esposizione continua all'alto volume può danneggiare l'udito. Si suggerisce di non regolare il volume vicino all'orecchio. Mantenere la regolazione della musica e il volume di conversazione ad un livello moderato.
- ◆ Fare attenzione al volume quando si ascolta la musica all'esterno. Si prega di fare in modo di valutare le circostanze e le situazioni. Particolare attenzione va prestata, ad esempio, quando si attraversa una strada.

4 Per iniziare

Si prega di spegnere il dispositivo e interrompere la connessione tra il dispositivo e il caricabatterie o altre apparecchiature quando si rimuove il coperchio esterno.

4.1 Installazione SIM Card

SIM card, chiamata anche carta intelligente o carta d'identità degli utenti, è fornita dal fornitore del servizio del sistema GSM.

Il Digitale GSM di telefonia mobile può essere utilizzato solo quando la scheda SIM è installata correttamente. Contattare il fornitore della carta SIM per sapere se il servizio SIM e altri utilizzi sono forniti.

Il fornitore della carta SIM può essere un operatore di servizio, operatore di rete o operatore di altri settori.

Attenzione: Non piegare o graffiare la scheda SIM, o esporla ad elettricità statica, polvere o acqua.

1. Premere la parte superiore del coperchio posteriore e farlo scorrere verso il basso per rimuoverlo. Si prega di rimuovere la batteria se la batteria è installata.
2. Assicurarsi che il taglio della carta SIM sia posizionato nella stessa direzione con lo slot della scheda SIM e fare in modo che il colore dorato della superficie di contatto sia rivolta verso il basso nel supporto.

4.2 Installazione Memory Card

Utilizzare la scheda di memoria per archiviare i file multimediali (quali immagini, musica, file video e così via)

1. Premere la parte superiore del coperchio posteriore e farlo scorrere verso il basso per rimuoverlo. Si prega di rimuovere la batteria se la batteria è installata.
2. Assicurarsi che il taglio della scheda di memoria sia nella stessa direzione con lo slot della scheda di memoria e assicurarsi che la superficie di contatto dorata sia rivolta verso il basso nel supporto-

☺Nota:

- ◆ Si prega di spegnere il dispositivo prima di inserire o rimuovere una scheda SIM.
- ◆ La carta SIM e i relativi contatti possono essere facilmente danneggiati da graffi e piegarsi, prestare attenzione durante la manipolazione, l'inserimento o la rimozione della carta. Evitare di inserire e rimuovere frequentemente la scheda SIM.

- ◆ Tenere la carta SIM fuori dalla portata dai bambini piccoli.

4.3 Installazione batteria

Solo le batterie e gli accessori originali sono adatti al vostro dispositivo. Conservare il dispositivo in condizioni asciutte quando non usato per lungo periodo. Evitare di esporlo alla luce del sole. Il tipo di batteria usato dal dispositivo è Nokia BL-5B.

1. Premere la parte superiore del coperchio posteriore e farlo scorrere verso il basso per rimuoverlo.

2. Far sì che i contatti della batteria si abbinino con i contatti corrispondenti nel vano batteria. Spingere la batteria fino al posizionamento corretto.
3. Ricollocare il coperchio facendolo scorrere sino al suo posto.

4.4 Carica batterie

La nuova batteria non è completamente carica. È necessario installare e caricare la batteria prima di utilizzare il dispositivo. In condizioni generali, la nuova batteria opererà sotto condizione migliore dopo diverse ricariche. Vi sono 2 tipi di metodi per la ricarica della batteria.

- ◆ Collegare la spina del caricabatterie al connettore del caricabatterie del dispositivo.
- ◆ Collegare l'altra spina del caricabatterie alla presa corretta di alimentazione.
- ◆ Quando il display mostra "carica completa", estrarre la spina del caricabatterie dal connettore di ricarica del dispositivo e staccare la spina del caricabatterie dalla presa di alimentazione.

◆ RICARICA SOLARE PER IL TELEFONO

Collocare il telefono con la tastiera verso il basso e il caricatore solare sulla parte opposta in sù verso la fonte di luce, un LED blu lampeggiante si attiverà per segnalarvi che il telefono si sta ricaricando con l'utilizzo della luce. L'apparecchio necessita più o meno di 3 / 4 ore per essere completamente ricaricato

4.5 Cura e manutenzione della batteria

Questo dispositivo è alimentato da una batteria al litio. Si prega di utilizzare solamente le batterie e caricabatterie fornite dal produttore.

- ◆ Per prolungare la durata della batteria, si consiglia quando questa viene caricata per la prima volta di tenerla in carica per almeno 8 ore.

Si consiglia di staccare il caricatore dalla corrente quando non in uso. Non collegare la batteria con il caricabatterie per più di una settimana. Una ricarica troppo prolungata può ridurre la funzionalità della batteria. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie danneggiate.

- ◆ Una batteria completamente carica se non usata per un lungo periodo si può scaricare.
- ◆ La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con il tempo comunque si esaurisce. Quando i tempi di conversazione e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, sostituire la batteria.
- ◆ Lasciare la batteria in ambienti caldi o freddi, come ad esempio in un'auto completamente chiusa in piena estate o pieno inverno, ridurrà la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria calda o fredda può temporaneamente non funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature sotto lo zero.
- ◆ Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere!
- ◆ Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Non gettare nei rifiuti domestici.
- ◆ Non mettere in corto circuito la batteria. Un corto circuito accidentale può verificarsi quando un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, vengono a contatto diretto con i poli (+) e negativo (-) della batteria. Questo potrebbe accadere, ad esempio, quando una batteria di riserva viene portata in una tasca o in borsa.
- ◆ Per il caricabatterie si consiglia di non utilizzare 8V tensione.

4.6 Accendere il dispositivo e spegnerlo

Assicurarsi che nella posizione e luogo dove vi trovate sia permesso l'utilizzo di telefoni cellulari e che la batteria abbia una potenza sufficiente e sia installata correttamente prima di accendere il dispositivo. Premere sul tasto di accensione per qualche secondo. Durante il processo di accensione, il telefono emetterà un suono musicale e visualizzerà una animazione. Se il codice PIN della SIM card viene attivato ⓘ Nota: il codice PIN verrà richiesto al momento dell' accensione. Se il blocco telefono è attivato verrà richiesta la password di sblocco telefono.

Per lo spegnimento del telefono premere il tasto di accensione per qualche secondo.

4.7 Rispondere ad una chiamata

Quando si riceve una chiamata entrante, l'apparecchio squilla ed il display si illumina. Se il chiamante può essere riconosciuto, il suo numero verrà visualizzato sullo schermo (o memorizzato nell'elenco chiamate in entrata).

4.8 Terminare una chiamata

Vi sono due modi per terminare una chiamata: premere il tasto Fine per terminare una chiamata, premere il tasto ok (o invio) per terminare una chiamata

4.9 Effettuare una chiamata

- ◆ Digitare 00 + codice del paese o della regione + prefisso della città + di ogni altro numero o 00 + codice del paese o della regione + di ogni altro numero di cellulare
- ◆ È possibile cercare un nome o un numero di telefono memorizzato nella Rubrica, memorizzati nella carta SIM o nella memoria del telefono. Per chiamare il numero, selezionare un numero o un nome e premere il tasto di chiamata.
- ◆ Durante una chiamata, sul display apparirà la chiamata corrispondente.
- ◆

4.10 Chiamata in attesa

Se la scheda SIM supporta il servizio supplementare "Avviso di chiamata", è possibile impostare la funzione di impostazione di conversazione> Avviso di chiamata. Dopo che sul telefono è stato attivato il servizio, "Chiamata in attesa", si sente il suono "Di, Di" quando c'è una seconda chiamata in entrata durante una conversazione. Lo schermo si sposterà all'interfaccia "Chiamata in attesa" e visualizzerà il numero della seconda chiamata in entrata. Questa chiamata si chiama "Chiamata in attesa". È possibile premere il tasto sinistro di selezione per rispondere alla chiamata e la prima chiamata verrà automaticamente messa in stato di attesa, oppure è possibile premere il tasto destro selezione per rifiutare la seconda chiamata e continuare la precedente conversazione.

4.11 Conversazioni di gruppo

È possibile parlare con diversi interlocutori attraverso il servizio gruppo di conversazione (se il provider di servizi di rete supporta questa funzione). È possibile creare una conversazione di gruppo solo quando si ha una chiamata in attesa e una chiamata attivata (per rispondere alle due chiamate). Una volta che una conversazione di gruppo è stata creata, è possibile aggiungere, togliere o separare (lasciando la conversazione pur essendo connesso) la chiamata. Tutte queste opzioni sono nel menu "Conversazioni". Fino a 5 chiamanti possono unirsi in una conversazione di gruppo. Dopo l'inizio, è possibile gestire la conversazione di gruppo e voi siete l'unica persona che è in grado di aggiungere un chiamante al gruppo.

- ◆ Iniziare una conversazione di gruppo

Premere il tasto di selezione sinistro quando una chiamata è in attesa e un'altra chiamata è attiva, quindi scegliere riunione.

- ◆ Effettuare una chiamata privata, mentre si è impegnati in una conversazione di gruppo
Per avviare una conversazione privata con un membro della conversazione di gruppo, premere il tasto di selezione sinistro e parlare quando il numero del ricevitore è visualizzato sullo schermo.

- ◆ Terminare una conversazione di gruppo

Premere il tasto fine chiamata per chiudere una conversazione di gruppo.

4.12 Scrivere un testo

Potete immettere una lettera o un numero usando la tastiera. Per esempio, per scrivere testi, nomi di contatti da memorizzare, scrivere informazioni, creare messaggi personali di saluto ed elementi in agenda.

Questo dispositivo supporta i metodi di input cinese e inglese. Premere il tasto per passare tra i due metodi. Premere il tasto di selezione destro per cancellare il testo.

- ◆ Metodo di immissione Inglese

In questa modalità, ogni lettera può essere digitata cliccando direttamente sulla lettera corrispondente. Sullo schermo comparirà l'icona  quando il Metodo immissione inglese viene selezionato.

- ◆ Metodo di immissione numeri

È possibile digitare i numeri in un messaggio di testo solo quando il metodo di immissione numero viene selezionato. Introdurre i Numeri in ingresso premendo il tasto numerico corrispondente. La schermata di visualizzazione mostrerà l'icona  quando il metodo di input numerico viene selezionato.

4.13 Blocco della tastiera

Utilizzare il blocco della tastiera può evitare la pressione accidentale dei tasti.

- ◆ Blocco della tastiera: la tastiera viene automaticamente bloccata quando il dispositivo è in modalità di standby se il blocco automatico è stato impostato.
- ◆ Sbloccare la tastiera: il dispositivo bloccato indicherà il metodo di sblocco tastiera premendo un tasto qualsiasi.

5 Caratteristiche

5.1 Rubrica

È possibile memorizzare nomi e numeri di telefono nella memoria del telefono e nella scheda SIM.

- ◆ Fino a 200 coppie di numeri e nomi possono essere memorizzati nella memoria del telefono.
- ◆ La capacità di memoria della scheda SIM è determinata dal tipo di carta.

Ricerca veloce

Selezionare Menu> Rubrica> Richiesta Velocità, premere tasti ↑ e ↓ per trovare uno per uno, o inserire i Caratteri Cinesi iniziali, il numero iniziale o la lettera iniziale del nome inglese necessario, quindi premere OK. Per cambiare il tipo di carattere, premere #.

Ricerca contatti

Selezionare Menu> Rubrica> Ricerca: inserire i caratteri cinesi iniziale, il numero iniziale o la lettera iniziale del nome inglese necessario, quindi premere OK. Per cambiare il tipo di carattere, premere #.

Aggiungere un nuovo contatto

Il telefono cellulare offre due modi per aggiungere nuove voci:

- ◆ Selezionare Gestione Dati Personali> Contatti> Aggiungi nuovo contatto> selezionare, premere tasti ↑ e ↓ per scegliere "per SIM o per telefono; inserire il nome e numero di telefono del contatto nell' interfaccia di modifica, e premere il tasto di selezione sinistro per salvare.
- ◆ Inserire il numero di telefono dall'interfaccia veloce, premere il tasto di selezione sinistro per salvare le opzioni, confermare il numero memorizzato, e quindi immettere la voce per aggiungere il contatto ai Contatti.

La selezione di gruppo aiuta nell'identificazione della posizione salvata di nuovi biglietti da visita, schede SIM e gruppi predefiniti.

Su un nuovo nome possono essere registrati cinque numeri e preselezionata un'immagine per le chiamate in arrivo nel gruppo predefinito.

Chiamata di gruppo

E' possibile modificare e scegliere i gruppi di cui avete bisogno.

5 gruppi sono disponibili: amici, famiglia, VIP, compagni di lavoro e altri. È possibile impostare suonerie, icone ed animazioni per i membri di ciascun gruppo.

Impostazioni Rubrica

Archiviazione preferiti

Questa funzione può impostare il percorso di archiviazione predefinito. Scegli carta SIM o telefono o entrambi premendo i tasti ↑ ↓ e premere il tasto di selezione sinistro per confermare.

Mio numero: mostra il numero utente

Chiamata rapida: accendere o spegnere la funzione, è possibile impostare più numeri come numeri di chiamata rapida.

Copiare i contatti: Copiare i contatti da telefono a carta SIM o dalla scheda SIM al telefono

Sposta contatti: Sposta contatti da telefono a carta SIM o dalla scheda SIM al telefono.

Eliminare tutti i contatti: Eliminare tutti i contatti della carta SIM e i contatti telefonici.

Numeri Extra: Mostra il numero del proprietario e numeri fissi sulla carta SIM.

Stato memoria: le impostazioni predefinite del sistema sono di 100 per la SIM card, 500 per il telefono.

Suoneria chiamate

È possibile impostare diversi tipi di suoneria delle chiamate in entrata nei contatti. Premere il tasto ↑ed il tasto ↓ per scegliere la suoneria e contatti, quindi premere OK per completare l'impostazione

5.2 Messaggi SMS

Questo dispositivo può inviare e ricevere una serie di messaggi di testo normale. Messaggio breve è un servizio di rete. Il numero del centro servizi SMS dell'operatore di rete corrispondente è necessario per utilizzare il servizio. Il deposito di brevi messaggi dipende dalla quantità di spazio nella scheda SIM e la memoria del telefono. Lo schermo visualizza la quantità di messaggi ricevuti ed un avviso sonoro verrà emesso al ricevimento di un nuovo messaggio.

Scrivere un messaggio

- ◆ Utilizzare la tastiera per inserire il messaggio, mentre utilizzate il tasto ← e → per modificare il tipo di carattere. È possibile immettere 160 byte ogni volta.
- ◆ Premere il tasto di selezione sinistro per accedere alle opzioni dopo aver completato il messaggio. Utilizzare il tasto ↑ e il tasto ↓ per entrare nel Opzioni SIM, e poi seguire le operazioni seguenti:
 - Invia: Inserire il numero di telefono o trovare il numero di contatti e inviare all'utente ricevente.
 - Invia e Salva: Inviare l'SMS e salvarlo come bozza.
 - Invio di gruppo: significa inviare il messaggio sincronizzato ai contatti del gruppo.
 - Aggiungi SMS preimpostati: Accedere al menu modello utilizzando e premere tasti ↑ e ↓ per scegliere la SMS necessari.
 - Formato file: con questa funzione è possibile modificare la dimensione delle lettere e la forma e modificare il testo.
 - Inserisci oggetti: questa funzione consente di scegliere le immagini, flash e suonerie da inserire.
 - Immettere i nomi e numeri: Questa funzione è quella di scegliere nomi e numeri nella Rubrica. I nomi e i numeri verranno immessi automaticamente nella finestra di immissione dopo la conferma.
 - Inserisci il segnalibro: Scegli i segnalibri che vuoi inserire.
 - Input Method: selezionare il metodo di input.
 - Annulla: Dopo aver completato le operazioni di cui sopra, si può uscire e stabilire un nuovo SMS.

Leggere o visualizzare i messaggi brevi ricevuti nella scheda SIM. È possibile eliminare, rispondere, inoltrare, modificare, chattare, usare oggetti o utilizzare la connessione a vostra scelta.

- ◆ Posta in uscita

La funzione di questa opzione è quella di salvare le informazioni di impostazione. Le informazioni salvate derivano dalle informazioni salvate dalle nuove e quelle della cartella posta in entrata.

- ## ◆ Modelli

Questa caratteristica ha molte frasi per aiutarti a aumentare la velocità di modificare i messaggi. Premere il tasto e $\uparrow$ $\downarrow$ per scegliere le frasi, e premere il tasto di selezione sinistro per confermare. La frase selezionata entrerà automaticamente nell'interfaccia di modifica. Il metodo di invio visualizza "Messaggi di scrittura".

- ## ◆ Impostazioni SMS

Impostazioni messaggi

- **SMS Numero centro** : Modificare il numero del centro SMS.
 - **Periodo di validità**: Impostare il periodo di validità del messaggio breve.
 - **Formato**: L'invio del formato di un messaggio breve di testo, include testo, fax, chiamate messenger o email.
 - **Rapporto di consegna**: Visualizza le impostazioni delle informazioni sulla funzione del rapporto di consegna. Premere il tasto di selezione sinistra per aprire o chiudere, quindi premere il tasto di selezione destro per completare l'impostazione.
 - **Directory di risposta**: Imposta la modalità directory di risposta, premere il Tasto sinistro per aprire o chiudere l'impostazione, e premere il tasto destro per confermare.
 - **Memorizzazione preferita**: Scegliere la locazione della memoria degli SMS. Premere ↑ tasto e ↓ tasto per scegliere e premere il tasto di selezione sinistra per confermare.
 - **Impostazioni Messaggi Inviati**: Scegliere GPRS PRI, GSM PRI or solo GSM.
- Stato memoria: Verificare lo stato degli SMS della SIM CARD e del telefono mobile.

- MMS
- ◆ Scrivere un messaggio MMS

Modifica ----- Destinatari: imposta il numero di telefono o l'indirizzo e-mail del contenitore e sincronicamente modifica il contenuto dell'SMS. Invia ai destinatari o salva come bozza dopo il completamento.

◆ In entrata: Leggi o controlla gli SMS ricevuti. E' possibile scegliere l'eliminazione, la ripetizione, l'inoltro, o il salvataggio degli stessi .

◆ In uscita: La funzione di questa opzione è di salvare le modifiche degli SMS provenienti dai salvataggi degli stessi o nuove informazioni, oltre a quelli in arrivo.

◆ Bozze: Scegliere gli MMS completati, premere il tasto ↑ e il tasto ↓ per selezionarli e premere il tasto di selezione sinistro per accedere alle opzioni.

1. Leggi—leggi l'MMS corrente selezionato

2. Invia—invia l'MMS corrente selezionato alla destinazione designate.

3. Modifica –ri- modifica l'MMS corrente selezionato

4. Elimina—elimina questo messaggio

5. Elimina tutto—elimina tutte le informazioni dalle bozze.

6. Salva come modello – salva l'MMS corrente selezionato come un modello per un prossimo uso.

7. Dettagli delle informazioni – Visualizza i dettagli delle informazioni.

8. Utilizzo gli elementi – Invia il numero di telefono o una e-mail.
- ◆ Modelli

Questa funzione è dotata di molte frasi inserite giorno per giorno relative ai messaggi multimediali per aiutarvi ad aumentare la velocità di modifica dei messaggi. Premere i tasti ↑ ↓ per scegliere le frasi, e premere il tasto di selezione sinistro per confermare. La frase selezionata verrà immessa automaticamente nell'interfaccia di modifica. Consultare "Messaggi di scrittura" per il metodo di invio.

- Impostazioni comuni:
- ◆ Impostazione MMS, invio, ricezione delle impostazioni dei messaggi, etc.

▪ Composizione: È possibile impostare il limite della modalità di modifica, le dimensioni delle fotografie, e la firma automatica. Premere i tasti ↑ ↓ per scegliere, i tasti ← → per impostare e il tasto di selezione destro per completare.

▪ Invio delle impostazioni: è possibile impostare il periodo di validità, l'invio di relazione, relazione di lettura, PRI, tempo passato, e l'invio in un dato tempo. Premere i tasti ↑ ↓ per scegliere, i tasti ← → per impostare e il tasto di selezione sinistro per completare.

▪ Impostazioni di ricezione: è possibile impostare la rete principale, rete di roaming, se inviare rapporto lettura e rapporto di trasmissione. Premere il tasto i tasti ↑ ↓ per scegliere, ← e il tasto → per impostare e il tasto di selezione sinistro per completare.

▪ Filtro: È possibile scegliere se ricevere messaggi anonimi e pubblicità. Premere i tasti ↑ ↓ per scegliere, ← e il tasto → per impostare e il tasto di selezione sinistro per completare.

▪ Profilo Server: è possibile modificare e avviare il server.

▪ Stato memoria: controllare il tasso di utilizzo e lo stato di conservazione dei messaggi.

- Messaggio trasmesso
- La funzione fornisce le informazioni di posizione geografica, le condizioni meteorologiche. Gli utenti possono scegliere diverse modalità di ricevitore, linguaggi e canali impostati.
- La disponibilità di questo servizio dipende dall'operatore di rete.

- Modelli
- Il menu contiene i modelli di pre-elaborazione dei messaggi. È possibile scegliere un modello di messaggio e quindi premere Opzioni -> Invia per inviare il messaggio in un istante.
- O modificare il modello del messaggio aggiungendo qualcosa prima di inviare.
- ◆ Impostazioni Multimediali

◆ Impostazioni Profilo: E' possibile scegliere fra quattro profili di sistema.

Segreteria server

Questa funzione ha bisogno del vostro operatore di rete per l'uso del servizio. È possibile configurare un numero di accesso.

Impostazioni comuni: risposta di consegna, percorso del rapporto e salvataggio dei messaggi inviati.

Stato memoria:

L'interfaccia mostra lo stato di memorizzazione della scheda SIM e del telefono cellulare.

◆ Archiviazione Preferiti

Questa funzione può impostare il percorso di archiviazione predefinito. Scegli la carta SIM o il telefono premendo i tasti ↑ ↓ e premere il tasto di selezione sinistro per confermare.

◆ Connettività preferita:

E' possibile scegliere fra GPRS e DSM

◆

E' possibile calcolare i dati e selezionare l'archiviazione preferita e lo stato della memoria.

5.3 Multimedia

Camera

Ripresa delle immagini con la fotocamera integrata.

Per utilizzare la funzione di fermo immagine, selezionare Menu> Fotocamera: il dispositivo è in modalità di scatto e visualizza le immagini in anteprima.

Premere il tasto OK per scattare le immagini. Premere il tasto sinistro di selezione per accedere al menu delle opzioni. Premere il tasto di selezione destro per tornare al menu superiore.

La modalità di anteprima è predefinita. Zoom: per spostarsi su e giù con i tasti freccia sinistra e freccia destra per regolare l'esposizione, "1" per regolare gli effetti, "2" per regolare il bilanciamento del bianco, il tasto "3" on / off per evidenziare i LED, "4" per regolare il ritardo nelle riprese, "5" per regolare il numero continuo di fogli, "6" per regolare la modalità di scatto, "7" per regolare la qualità fotografica, "8" per l'aggiustamento delle dimensioni della foto, il tasto "#" on / off icone schermo.

☺ Nota:

Quando si scattano immagini o si usano degli album, rispettare le leggi e costumi locali, la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti d'autore.

◆ Opzioni

• Immagini

Visualizza una lista per la presentazione delle immagini.

• Impostazioni Camera.

Con questa funzione, è possibile impostare ed evidenziare LED, il suono di scatto e compensazione dell'esposizione, posticipare la messa a fuoco e lo scatto continuo.

• Impostazione immagine

Imposta le dimensioni e la risoluzione dell'immagine.

• Scelta del Sensore

• E' possibile scegliere fra sensor1 and sensor 2.

• Bilanciamento del bianco

Focalizzare l'immagine quando si utilizza il telefono per scattare delle foto. Le Opzioni includono: automatico, luce del sole, tungsteno, lampada a luce diurna, nuvoloso e la luce incandescente.

• Modo Scenario:

Seleziona le opzioni per impostare la modalità notturna se l'illuminazione è scarsa.

Impostazioni Effetti:

Imposta gli effetti speciali quando scatti le immagini.

• Ripristina predefiniti

Ripristina le impostazioni ai valori predefiniti.

Visualizzatore di immagini

E' possibile ottenere le seguenti funzioni:

- ◆ Premere ← e → per visualizzare le immagini.

- ◆ Visualizza le immagini selezionate.
- ◆ Cambia il metodo di visualizzazione, il metodo lista e l'immagine per visualizzare le informazioni, compresi nome, dimensione, data di creazione.
- ◆ Invio tramite MMS o Bluetooth e impostazione dell'immagine selezionata come sfondo, salvaschermo, Spento/Acceso, Animazione, icona dei cartoni animati.
- ◆ Rinomina una immagine.
- ◆ Elimina l'immagine selezionata
- ◆ Elimina tutte le immagini.
- ◆ Ordina le immagini in base al nome, tipo, data e dimensione Directory salvate, cambia la directory di archiviazione per scattare le immagini.

Videoregistratore

Riprende e registra clip video con la fotocamera integrata.
Per attivare la funzione video, selezionare Menu> Multimedia> Video e il dispositivo è in modalità di anteprima video clip.
Premere il tasto di selezione sinistro per registrare un videoclip. Premere il tasto di selezione destro per terminare una registrazione e salvare il file video.
☺ Nota:
Durante la registrazione di un videoclip, rispettare tutte le leggi e gli usi locali, la privacy ed i diritti altrui, inclusi i copyright.
In questa funzione, è possibile esplorare, eliminare o visualizzare un file MP4 come da istruzioni.
Seleziona un file nell'elenco per vedere un video-clip. È possibile inserire l'interfaccia. Durante il processo di riproduzione, premere il tasto del volume sul lato per regolare il volume. Premere il tasto funzione destro per tornare al menu precedente.

- Tasto direzione sinistro: Seleziona le opzioni.
- PulsanteOK : Pausa / registrazione.
- ↑ tasto e↓ tasto: regola la distanza
- ← tasto e → tasto: regola la luminsità.

Per il lettore
Vi presentiamo una lista per visualizzare i video che avete ripreso.
• Impostazioni lettore video
Tramite questa opzione, è possibile impostare il bilanciamento del bianco, compensazione dell'esposizione e la ripresa notturna del video per evitare lo sfarfallio.

- Impostazione effetti
Impostare gli effetti speciali quando si scattano fotografie. È possibile scegliere di impostare su Normale, Scala di grigi, Antico, Antico Verde, Blu e Film Antico Negativo.
- Archiviazione
Imposta la cartella di memorizzazione dopo aver acquisito le immagini.
- Ripristina le impostazioni predefinite
Restore settings to the default.
- Interruttore sensore
E' possibile attivare il sensore per registrare un video clip.

Lettore video

Con l'accesso a questa funzione, è possibile leggere, cancellare e controllare i dettagli di file MP4 o 3GP con suggerimenti.
Selezionare un file della lista per iniziare. Accedere alla relativa interfaccia. Premere il tasto volume giù e tasto volume su per regolare il volume e il tasto di selezione destro durante la riproduzione.

- ◆ Tasto OK : Riproduci/Pausa.
- ◆ Tasto di selezione destro: stop/indietro.

Riproduttore Audio

Accedendo a questa opzione, è possibile leggere, cancellare e controllare i dettagli di file MP3 con suggerimenti.
Riproduce un file MP3 della lista musica entrando nell'interfaccia lettore MP3. Selezionare l'icona play sullo schermo per mettere in pausa o riprodurre; ↓ tasto per interrompere, ← e i tasti → per modificare le canzoni; Il telefono cellulare supporta la trasmissione di sfondo: selezionare il tasto di selezione destro per uscire

dall'interfaccia con l'MP3 o continuare. Il cellulare dispone anche di funzioni come 'modifica e messaggi' Contatti modificati, ma non quelli memorizzati sulla SIM. È necessario uscire dal riproduttore MP3 per sfogliare le foto, guardare film e video, ecc

Nota: Inserendo la presa delle cuffie gli altoparlanti non saranno attivi.

- ◆ Tasto Ok: Continua/Pausa
- ◆ Tasto sinistro : accede alla lista
- ◆ ← Tasto e → tasto: Interruttore canzoni

Registratore suoni

Accedendo a questa opzione, è possibile effettuare una registrazione.

- ◆ Registratore: premere il tasto di selezione sinistro per iniziare e premere il tasto di selezione destro per fermarsi. Il file verrà automaticamente salvato. Premere il tasto di fine chiamata per uscire senza che il file registrato venga salvato.
- ◆ Lista registrazione: Trasmettere, modificare, aggiungere, rinominare, eliminare e inviare il file di registrazione salvato.

Radio FM

E' possibile ricevere ed ascoltare la radio in FM trasmessi

- ◆ Tasto Ok: Pausa /Ferma
- ◆ ← Tasto e → tasto: regola il canale

Con il tasto "ok" è possibile registrare, scegliere di riagganciare per tornare alla modalità in attesa dell'interfaccia FM con esecuzione di fondo.

5.4Profili

L'utente può passare da una modalità all'altra in base alle diverse occasioni. Il telefono cellulare offre: modalità generali, modalità di incontro, modalità Outdoor, Indoor, modalità cuffia oltre che modalità Bluetooth. L'utente può anche ripristinare le modalità individualizzata premendo il tasto di selezione sinistro per accedere all'interfaccia opzione.

5.5 Impostazioni

Impostazioni del telefono

Ora e data

Consente di impostare la propria città, ora e data, il formato e l'aggiornamento con il fuso orario.

Calendario accendere/spegnere

E' possibile impostare 4 operazioni di accensione/spegnimento.

Lingua

Imposta la lingua selezionata sullo schermo del telefono.

Metodo di immissione preferito

ABC ,abc e modalità numerica sono disponibili.

Codifica

Schermo

1. Nelle impostazioni dello schermo selezionare schermo.
2. Selezionare; *Sfondo ,Salva schermo, Acceso/Spento, schermo acceso/spento, Visualizzazione accensione automatica schermo,mostra data e ora.*
- 3.Animazione schermo per accensione/spegnimento
- 4.Accensione/spegnimento data e ora.
- 5.Mostra data e ora.

Temi

Tasto Dedicato

Su –registratore Audio, Giù—video registratore ,Sinistra – video registratore,Destra-Bluetooth

Aggiornamento automatico di data e ora

Imposta o no l'aggiornamento automatico.

Misc. impostazioni

LCD retroilluminazione: Imposta la luminosità e il tempo di durata.

Torcia elettrica

“Acceso” o “Spento” apre o chiude la torcia.

Configurazione della Rete

Questa funzione è quella di impostare la modalità di ricerca rete e la ricerca di una nuova rete. Modalità di ricerca rete: modalità automatica e modalità manuale.

Impostare il telefono cellulare e selezionare una rete accessibile a seconda delle condizioni cellulari della regione, oppure è possibile selezionare la rete manualmente.

Impostazioni di sicurezza

L'impostazione di protezione consente di proteggere il telefono cellulare da un uso non autorizzato o limitare l'uso del telefono impostando, modificando vari pin e opzioni.

Il pin di default è 1234. Inoltre, l'utente può scegliere il tempo per sbloccare il blocco del telefono o il blocco pin.

Utilizzare l'impostazione della protezione della scheda SIM per impostare il blocco della carta SIM, inoltre, il codice PIN può essere modificato.

L'impostazione di sicurezza del telefono è la stessa della SIM CARD.

La protezione della privacy personale può essere attivata per proteggere la vostra rubrica, i messaggi e il registro chiamate. Per attivare questa funzione, impostare

Connettività

Bluetooth

- ◆ Attivare il Bluetooth: Premere il tasto di selezione sinistro per attivare il Bluetooth prima del collegamento.
- ◆ Ricerca a mano libera dispositivo. Riguarda il collegamento di auricolari Bluetooth in genere
- ◆ Il mio dispositivo: Consente di visualizzare o modificare il dispositivo Bluetooth collegato.
- ◆ Dispositivo in connessione: Visualizza l'elenco dei dispositivi Bluetooth corrispondenti al telefonino attuale.
- ◆ Impostazione: Per impostare se il dispositivo è consultabile, il nome del dispositivo e la trasmissione dei documenti.

My Bluetooth: Visualizza il nome del dispositivo Bluetooth, indirizzo e servizi di supporto.

Gestione File

Questa funzione aiuta l'utente a gestire i documenti archiviati nella scheda di memoria. L'utente può visualizzare, aggiungere, eliminare o rinominare i documenti e riprodurre i file musicali o video direttamente, attraverso questa funzione.

Divertimento & Giochi

Il sistema fornisce interessanti **UFO**

Impostazioni giochi.

Siamo in grado di impostare la musica di sottofondo, effetti sonori, vibrazioni e volume.

Ripristina impostazioni di fabbrica

Utilizzare questa funzione per ripristinare tutti i dati del sistema. Nelle impostazioni del menu del telefono verranno ripristinati i valori originali. Tutti i dati dell'utente memorizzati nel telefono saranno eliminati. La password predefinita per il telefono cellulare è 1234.

😊 Nota:

Si raccomanda di utilizzare questa funzione con grande cura. Si raccomanda di eseguire un salvataggio dell'archivio dati del telefono prima di usare questa funzione.

5.6 Centro chiamate

Il centro informazioni chiamate memorizza quelle senza risposta, ricevute ed effettuate e la durata precisa di ogni chiamata.

Notifica: se c'è qualche chiamata persa, la "Chiamata senza risposta" resterà sullo schermo per aiutarti a conoscere il numero delle chiamate perse. L'icona della "Chiamata senza risposta", verrà visualizzata sulla parte superiore dello schermo quando la chiamata scompare.

Chiamate perse: memorizza il numero delle chiamate perse.

- ◆ **Chiamate fatte:** registra il numero delle chiamate effettuate.
- ◆ **Chiamate ricevute:** registra il numero delle chiamate ricevute.
- Fino a 100 voci possono essere registrate nelle "chiamate perse, ricevute e numeri di selezione" del menu.
- ◆ **Elimina registro chiamate:** elimina l'intero registro delle chiamate precedenti.
- ◆ **Durata chiamate:** registra le informazioni della conversazione precedente, la durata delle chiamate ricevute ed effettuate. La conversazione totale viene utilizzata per rivedere la lunghezza complessiva delle conversazioni, la funzione di reset è quella di impostare la lunghezza delle conversazioni a zero.
- ◆ **Orario chiamate:** registra le informazioni della conversazione precedente, la durata delle chiamate ricevute ed effettuate. La durata della conversazione totale viene utilizzata per rivedere la lunghezza complessiva delle conversazioni, la funzione di reset è quella di impostare la lunghezza delle conversazioni a zero.
- ◆ **Costo chiamate:** registra tutte le spese telefoniche.
- ◆ Contatore messaggi brevi: conta il numero dei messaggi brevi inviati e ricevuti dall'utente.
- ◆ GPRS contatore: calcola il flusso GPRS. La funzione GPRS deve essere attivata in primo luogo.

5.7 Organizzatore

Calendario

Con questa funzione, è possibile visualizzare il calendario e aggiungere appuntamenti o altre operazioni.

Attività

Questa funzione vi aiuterà ricordarvi di incontri, come gli appuntamenti, dati, chiamate, anniversari. È possibile impostare data, ora, osservazione, allarme e posto PRI. Premere il tasto di selezione destro per salvare e completare l'impostazione.

Allarme

Questo dispositivo offre cinque impostazioni di allarme orologio.

- ◆ Accensione: accendere o spegnere la sveglia. È possibile immettere il tempo progettato sveglia tramite tastiera o scrittura a mano e premere il tasto di selezione destro per confermare.
- ◆ Impostazione Orarie: Imposta l'ora della sveglia.
- ◆ Impostazione di chiamata: Impostare i tempi della suoneria: una volta, ogni giorno o definito dall'utente.
- ◆ Impostazione Tono suoneria desiderato: Scegliere la modalità tono dalle suonerie e dalla radio FM.
- ◆ Ripeti – Pausa: è possibile impostare l'intervallo di ripetizione con un minuto come unità di base. L'allarme riprende dopo la pausa, se nessuna operazione è impostata dopo l'allarme, riprende lo squillo.

Modalità di suoneria: Scegli la suoneria o vibrazione, o vibrazione +

- ◆ Suoneria per la sveglia.

Orologio mondiale

Potete visualizzare l'ora e guardare il tempo delle grandi città di tutto il mondo e impostare il tempo come tempo di visualizzazione del dispositivo. Premere i tasti di direzione per visualizzare l'ora delle grandi città di altri paesi

Bussola

Roteare il telenono nel senso orario per la auto calibrazione.

GPS




GPS STATUS

mostra lo stato dei satelliti



GPS LOCATION

1)Location Info

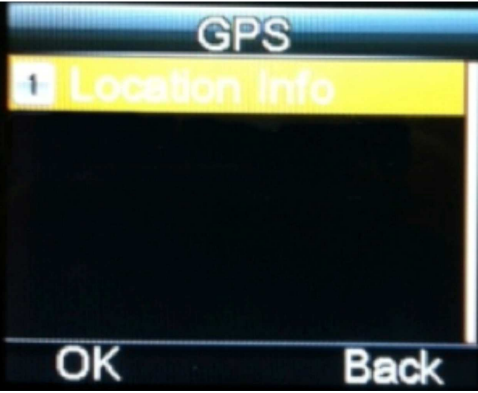

1) The location info menu
mostra la LAT. e LONG.



GPS TRAVEL DISTANCE
=> indica la distanza se ci si muove spostando, e indica l'ora e la velocità



Riassumendo il menu del GPS è :

- 1) **GPS STATUS**
- 2) **GPS LOCATION** :
 - 1 : Location Info
- 3) **GPS Travel Distance**

La geografia GPS mostra se si è posizionati o no, se no, allora il numero è 0, se sì, allora è 1. 2D significa che si è posizionati da 4 satelliti, 3D si è posizionati da 5 satelliti.

Attenzione :Il GPS funziona male se al coperto o in luoghi chiusi.

Calcolatrice

La calcolatrice del dispositivo offre funzioni aritmetiche di base.

- ◆ Premere i numeri da 0 a 9 per inserire dei numeri

- ◆ Inserire i simboli matematici utilizzando i tasti. Premere # per i punti decimali. Premere il tasto di selezione sinistro per confermare l'iscrizione.
- ◆ Ripetere l'operazione quando richiesto
- ◆ Premere il tasto OK per il risultato del calcolo.

Convertitore di unita

Peso: calcolare il peso dell'unita come kg <-> pounds e kg <-> ounces conversion. Modifica nella casella corrispondente, inserire la richiesta di conversione, premere il tasto funzione sinistro, in un'altra casella verrà indicata la conversione richiesta. □ Lunghezza: unita di lunghezza, include km <-> milglia metri <-> meter <-> piedi, cm <-> pollici. Modifica nella casella corrispondente. Inserire la richiesta di conversion, premere il tasto di funzione sinistro, in un'altra casella verrà indicate la conversion richiesta.

Convertitore di valute

Tassi di cambio: è necessario inserire il tasso di cambio, e quindi immettere il valore in moneta nazionale, toccare con la penna il tasto funzione sinistro, un'altra casella di modifica indica il valore che vuoi.

Cronometro

- ◆ Cronometro generale: attendere ogni volta la fine di tempo del giro, e visualizza i risultati.
- ◆ • Cronometro multi orientato, può essere alto, in basso, i tasti freccia sinistra e destra per controllare i quattro cronometri

E-Book lettore

È possibile leggere i file in TXT memorizzati sulla Memory card.

5.8 Servizi

WAP: Caratteristica GPRS deve essere attivata precedentemente per per l'accesso wireless a Internet.

- Pagina iniziale: impostare la pagina iniziale per navigare in Internet.
- Segnalibro: impostare il segnalibro per facilitare lo sfogliare delle pagine web viste l'ultima volta.
- Pagine recenti: visualizzare le pagine web visitate precedentemente.
- Pagine Off line: visualizzare le pagine web salvate in precedenza.
- Indirizzo di ingresso: Indirizzo inserire l'URL per sfogliare le Pagine web direttamente.
- Info ricevute: ricevere e-mails.
- Impostazioni: modificare l'archivio, cancellare la cache o cancellare le informazioni personali della carta SIM.

◆ **Dati Account**

- GSM dati: Visualizza i dati effettivi dei Parametri Particolari GSM.
- GPRS: Visualizza i dati effettivi dei parametri particolari GPRS.

6 Appendice

Appendice I Accessori

Vi abbiamo fornito con una vasta gamma di accessori. È possibile scegliere gli accessori corretti secondo le vostre esigenze di comunicazione.

Ricarica
Batteria Standard
Pacchetto di Dati/CD
Auricolare

Appendice II Cura e Manutenzione

Il dispositivo è un prodotto curato nel design, e deve essere trattato con cura. I seguenti suggerimenti vi aiuteranno a proteggere la vostra garanzia:

- ◆ Il dispositivo è IP65, resiste alle ondate e può essere immerso in acqua per massimo un minuto.

- ◆ Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi. Le sue parti mobili e componenti elettronici possono essere danneggiati.
- ◆ Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcune plastiche.
- ◆ Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando il dispositivo torna alla sua temperatura normale, può formarsi umidità all'interno e danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- ◆ Un trattamento violento può rompere i circuiti interni e la meccanica di precisione.
- ◆ Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
- ◆ Non dipingere il dispositivo. La vernice può inceppare i meccanismi e impedirne il corretto funzionamento.
- ◆ Usare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire qualsiasi tipo di lenti, come la macchina fotografica, sensore di prossimità e sensore di luminosità.
- ◆ Utilizzare caricabatterie in luoghi chiusi.
- ◆ Creare sempre un backup dei dati che si desidera conservare, come i contatti nelle note dell'agenda.
- ◆ Per ripristinare il dispositivo di tanto in tanto e per ottenere prestazioni ottimali, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria. Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. Se una qualsiasi periferica non funziona correttamente, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Appendice III Malfunzionamenti e diagnosi comuni

Descrizioni malfunzionamenti	Possibili Diagnosi
Il telefono non si accende	1. controllare se la batteria è carica 2. controllare e la batteria è posizionata in modo corretto
La batteria non può essere ricaricata	1. E' possibile che il caricatore non sia correttamente inserito nella presa. 2. E' possibile che la batteria sia inutilizzabile. Le prestazioni della batteria si riducono dopo l'uso continuo per qualche anno.
Impossibile registrarsi alla rete	1.Il segnale è troppo debole o vi sono interferenze da parte di qualche circostante radio. Controllare lo stato del segnale sullo schermo per verificare. 2. E' possibile che la SIM CARD non sia installata bene, o i contatti siano fuori posto? E' possibile che la SIM CARD sia danneggiata?(Si prega di contattare l'operatore di rete se la SIM CARD è danneggiata)

Non è possibile effettuare una chiamata	1. . E' possibile che si tratti della registrazione alla rete? Guardando lo schermo è possibile vedere il nome dell'operatore del servizio di rete? 2.E' possibile che sia impostata la funzione del blocco chiamate? 3. E' possibile che il servizio sia vietato per il saldo dovuto? 4. E' possibile che sia attiva una funzione impostata? 5.E' possibile che “nessuna trasmissione dal mio telefono” sia impostata in modo da essere respinta dalla rete.?
Impossibile ricevere una chiamata in arrivo	1. E' possibile che si tratti della registrazione alla rete? 2. La chiamata è vietata a causa del saldo dovuto. 3. E' possibile che sia impostata la funzione di trasferimento di chiamata? 4. E' possibile che sia impostata la funzione di blocco delle chiamate in arrivo?
Impossibile impostare le caratteristiche	L’ operatore del servizio di rete non supporta o è necessaria la registrazione. Contattare il servizio di rete.
PIN è bloccato	Inserire il codice PUK per sbloccare o contattare l’ operatore del servizio di rete.
PIN2 è bloccato	Inserire il PUK2 code per sbloccare o contattare l’ operatore del servizio di rete.
Invalid telephone fees counter	No transmission fees counter pulse. Si prega contattatore l’ operatore del servizio di rete.
Errore della SIM Card	1.La SIM card è sporca, pulirla. 2.Installare nuovamente la SIM Card. 3.La SIM Card è danneggiata, sostituirla con una nuova SIM card

Non è possibile l' uso di files multimediali.	1. Nessuna memory card 2. Nessun file multimediale nella memory card 3. Installazione sbagliata della memory card 4. Errore di formato dei files multimediali 5. La memory card è danneggiata
---	--