



S500 Telefono cellulare Manuale Utente

Argomenti	
Precauzioni di Sicurezza.....	4
Per iniziare	
Contenuto	
Specifiche tecniche	5
Iniziare ad utilizzare.....	
Inserimento della carta SIM e batteria	5
Ricaricare la batteria.....	
Scheda di memoria.....	
Disposizione tasti	
Descrizione tasti.....	
Accensione e spegnimento.....	
Standby	12
Bloccare la tastiera	
Effettuare e Ricevere chiamate	
Effettuare una chiamata	
Ricevere una chiamata	
Cronologia delle chiamate	
Radio FM	15
Riproduttore musicale	
Calcolatrice	16
Allarme	17
Calendario	17
Rubrica telefonica	
Salvare un Numero.....	
Funzioni Avanzate.....	
Funzioni Sms	
Leggi un Messaggio.....	
Scrivi un Messaggio.....	
Salvare i Messaggi inoltrati.....	19
Impostazioni.....	
Impostazioni Orario.....	
Impostazioni di Sicurezza	
Recupero Impostazioni di Fabbrica	

Cavo dati USB	
Icone	22
Icone di base.....	23
Descrizione Icone	

Precauzioni di Sicurezza

Per essere sicuri di potere usare il vostro telefono cellulare in maniera sicura ed efficace si raccomanda di leggere attentamente le seguenti informazioni prima di utilizzare il telefono.

Precauzioni per l'accensione del telefono

Non usare il telefono nei luoghi dove è proibito o può causare interferenze o creare pericolo.

Sicurezza nel traffico

Non usare il telefono alla guida di autoveicoli-.

Spegnere il telefono nelle aree proibite o regolamentate.

Attenersi alle regole restrittive o ai connessi regolamenti. Spegnere il telefono in aereo, in presenza di materiale infiammabile, chimico o di apparecchiature mediche.

Interferenze

La comunicazione telefonica può essere influenzata da interferenze radio, pertanto le prestazioni del telefono sono influenzate di conseguenza.

Impermeabilità

Questo telefono non è impermeabile. Mantenerlo sempre asciutto in ogni situazione.

Tenere il Telefono cellulare fuori dalla portata dei bambini

Il telefono e tutte le sue componenti devono essere tenute fuori dalla portata dei bambini.

Componenti e Batterie

Si raccomanda di usare esclusivamente la batteria ed il caricabatteria presente nella confezione, Il mancato rispetto di questa regola può provocare l'esplosione del telefono della batteria e dei suoi componenti.

Servizi Professionali

Non smontare e rimontare il telefono da soli. In caso di guasto rivolgersi

esclusivamente ai centri autorizzati dal produttore o dal distributore.

Per iniziare

Componenti

All'apertura della confezione assicurarsi che tutti i componenti ed accessori siano integri. Se risulta mancante qualche componente contattare il rivenditore.

Specifiche Tecniche

- **Dimensioni:** 111.65 mm (altezza) * 50.2 mm (larghezza) * 14.3 mm (spessore)
- **Capacità della Batteria:** 1000 mAh
- **Durata in standby:** 200 h
- **Durata in conversazione:** 4 h

Nota: La durata della batteria in conversazione è altresì legata alle specifiche situazioni della rete telefonica.

Iniziare ad utilizzare il telefono

Inserimento della Carta SIM e della Batteria


Prima di rimuovere la Batteria assicurarsi che il telefono sia spento e scollegato dal Caricabatteria.

Eseguire le operazioni descritte di seguito per inserire la Carta SIM:


- 1 Togliere il coperchio della Batteria.



2 Rimuovere la Batteria.

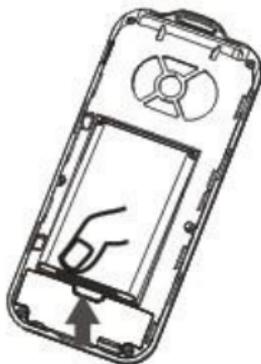

3 Come da illustrazione, installare la carta SIM nell'apposita scanalatura

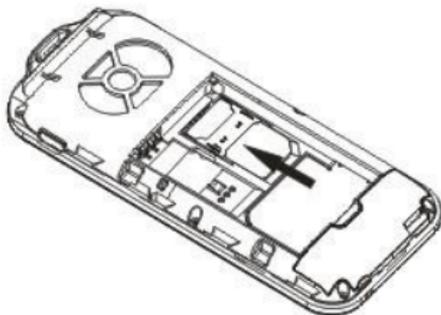

- 4 Inserire la Batteria.
- 5 Chiudere il coperchio della Batteria.

Caricare la Batteria

Procedura di Ricarica:

- 1 Collegare il Caricabatteria alla presa di alimentazione elettrica.
- 2 Aprire la linguetta di protezione della presa di ricarica del telefono e collegare il Caricabatteria al telefono.
- 3 L'immagine di ricarica sul display del telefono visualizza il processo di carica.



- 4 Dopo la ricarica la procedura è completata, rimuovere il Caricabatteria dalla presa di corrente e successivamente rimuovere il collegamento con il telefono.

Attenzione:

- Prima di effettuare la procedura di ricarica accertarsi che la

batteria sia installata correttamente.

- Durante il processo di ricarica non rimuovere la batteria. La mancata osservanza di questa avvertenza può danneggiare il telefono cellulare.

Note:

- Se la tensione della batteria è molto bassa il telefono genera un suono di allarme di avviso e visualizza l'icona della batteria come da immagine



- .
- Se la tensione della batteria è troppo bassa per mantenere il telefono acceso, comparirà un messaggio di avviso indicante che il telefono sarà automaticamente spento, subito dopo il telefono si spegne automaticamente.
- Se la batteria è completamente scarica, all'inizio del processo di ricarica ci vorranno alcuni minuti prima che l'icona di ricarica venga visualizzata sul display LCD.
- Dopo che la batteria è stata caricata completamente, l'icona



della batteria viene visualizzata come da immagine sul display LCD.

- Il processo di ricarica richiede due o tre ore.

Scheda di memoria

Il telefono supporta la scheda T-Flash (da acquistare separatamente), che è una scheda di memoria multimediale utilizzata per migliorare la

memoria del telefono cellulare. Questa scheda T-Flash è rigida. Prestare pertanto attenzione quando la si inserisce o la si rimuove.

Procedura di installazione:

1. Spegner il telefono cellulare. Rimuovere la batteria ed altri alimentatori esterni.

2. Seguendo l'illustrazione all'interno del telefono cellulare, inserire la scheda T-Flash nell'apposita scanalatura con la faccia in metallo rivolta verso il basso.



3. Per estrarre la scheda T-Flash, spegnere il telefono e rimuovere la batteria quindi rimuovere la scheda T-Flash dal suo alloggiamento.

Disposizione della tastiera



Descrizione dei tasti

Tasto	Funzione
Tasto "Sinistro"	Menu principale e tasto di conferma

Tasto "Destro"		Rubrica e tasto di ritorno
Tasto End		Una breve pressione: tornare alla modalità standby o riagganciare la chiamata Pressione prolungata: accensione o spegnimento del telefono
Tasto Send		Inserisce il contatto in memoria ed effettua la chiamata
One	Su	Menu di scelta rapida
	Giù	Calcolatrice
	Sinistra	Lettore musicale
	Destra	Radio FM
	OK	Menu principale
Tasto	0	Pressione breve: inserisce 0 Pressione prolungata: Torcia accesa/spenta
	1	Pressione breve: inserisce 1 Pressione prolungata: inserisce il numero della segreteria telefonica
	2-9	Pressione breve: inserisce dal 2 al 9 Pressione prolungata: chiama il numero corrispondente impostato nella funzione numero breve
	*	Pressione breve: Inserisce * + P W
		Pressione prolungata: Accensione Radio FM
#	Pressione breve: Inserisce il numero di pagina e inserisce #	
	Pressione prolungata: Cambia fra il profilo muto ed il profilo corrente	

Accensione e Spegnimento

Quando il telefono è spento, premere e tenere premuto il tasto 【Tasto

End】  Per accendere il telefono.

Quando il telefono è in standby, premere e tenere premuto 【Tasto End】

, per spegnere il telefono.

Standby

Pagina di informazioni:

1 	2 	3 
4 		
5 		
6 		

1: Stato del segnale

2: **Arrivo del segnale**

3: Stato della batteria

4: Orario

5: Operatore

6: Data

Blocco della tastiera

La tastiera può essere bloccata in due modi:

Blocco automatico: Se impostato nel menu “**Settings-Phone settings-Auto keypad lock**”, la tastiera viene automaticamente bloccata.

Blocco manuale:

In modalità standby, premere **【tasto LSK】** 
e **【tasto *】** per attivare il blocco della tastiera.

1 ^o	2 ^o	3 ^o
4 ^o		
5 ^o		
Unlock ^o		

In stato di blocco premere qualsiasi tasto per illuminare lo schermo del telefono, contemporaneamente appare il messaggio di istruzioni per lo sblocco. (Premere unlock quindi tasto *)

Press unlock then * ^o
Unlock ^o

Effettuare e ricevere una chiamata
Effettuare una chiamata

Istruzioni:

Nella schermata di standby, premere I tasti sulla tastiera per inserire direttamente il numero quindi premere **【Tasto Send】** 

Per effettuare la chiamata.

- Oppure cercare il numero nel registro delle chiamate
 - premere 【tasto Send】  per effettuare la chiamata.
- Oppure nella pagina delle chiamate:
 - premere 【tasto Send】  per chiamare.

Funzioni avanzate

- Chiamata veloce

Inserire dal menu “**Option -> Phonebook Setting -> Speed dial**” .

Si possono impostare 8 numeri di chiamata rapida, corrispondenti ai tasti numerati da 2 a 9.

Nella schermata di standby, è possibile premere e tenere premuto un tasto numerato già impostato per effettuare una chiamata rapida. Il telefono automaticamente chiamerà il numero telefonico corrispondente al tasto numerato.

- Chiamata d'emergenza

E' possibile chiamare i numeri di emergenza internazionali come il 112 ed il 911 anche senza aver inserito la carta SIM.

Ricevere una chiamata

Per le chiamate in arrivo effettuare le seguenti operazioni:

- Premere 【tasto Send】  o 【tasto OK】 per ricevere la chiamata entrante. Se è inserito l'auricolare si è in modalità auricolare e si

possono ricevere le chiamate entranti usando l'auricolare.

- Premere **【tasto End】**  per rifiutare la chiamata entrante.
- Premere **【tasto RSR】**  per ricevere la chiamata entrante in modalita muta.

Registro chiamate

In standby, vengono visualizzate sul display LCD le chiamate perse effettuate e ricevute con il numero telefonico e la relative icona per le diverse chiamate. Premere **【tasto LSR】**  per visualizzare le chiamate perse.

Radio FM

Avviare la Radio FM:

Il telefono fornisce la funzione Radio FM. Si può raggiungere la pagina FM per ascoltare la Radio FM ovvero inserire l'auricolare.

Funzioni operative:

- **【tasto Su】** : aumenta il volume
- **【tasto Giù】** : diminuisce il volume
- **【tasto Sinistra】** : passare al canale precedente nell'elenco FM
- **【tasto Destra】** : passare al canale successivo nell'elenco FM
- **【tasto RSR】** :Visualizza un messaggio chiedendo se

-
- cercare e salvare automaticamente le stazioni radio.
 - Se si seleziona “SI”, il telefono cerca automaticamente le stazioni radio. Se si seleziona “No”, il telefono ricerca nelle frequenze più alte rispetto alla frequenza corrente fino a trovare una frequenza che soddisfi gli indici minimi di ricezione.

【tasto OK】 : Sospende o accende la radio.

Lettores musicale

Avviare il lettore musicale:

E' possibile utilizzare il lettore musicale per ascoltare la musica nel telefono cellulare o nella scheda T-Flash. Se si seleziona la scheda T-Flash, il telefono aggiorna automaticamente tutta la musica presente nell'elenco sulla scheda T-Flash.

Funzioni operative:

- **【tasto Su】** : aumenta il volume
- **【tasto Giù】** : diminuisce il volume
- **【tasto Sinistra】** : riproduce il brano precedente
- **【tasto Destra】** : riproduce il brano successivo
- **【tasto OK】** : Sospende o riproduce la musica

Calcolatrice

E' possibile utilizzare la calcolatrice per eseguire sottrazioni, addizioni, moltiplicazioni e divisioni.

Inserire il numero: premere il tasto numerico da [0-9] per inserire un numero.

Inserire l'operatore: Premere "+, -, *, /" sul touch screen, o premere i tasti su/giù/sinistra/destra per selezionare gli operatori "+, -, *, /"

Allarme

E' possibile impostare tre allarmi sul telefono. Inserire la pagina di allarme ed eseguire le seguenti operazioni:

Avviare l'allarme:

Dal menu principale inserire la pagina di allarme.

Funzioni operative:

- **Avvio:** Avviare l'allarme. Per impostazione operativa l'allarme è disabilitato.
- **Orario:** Impostare l'orario.
- **Ripetizione:** Selezionare off, giornaliero, settimanale, mensile, o annuale.

Calendario

Avviare il calendario.

Funzioni operative :

- **Vai alla data:** in questo menu inserire una data specifica
- **Inizio settimana:** Può essere impostato da "Domenica" a "Lunedì".

Rubrica

Salvare un Numero

Salvare un numero telefonico attraverso uno dei seguenti modi:

1. Nella schermata di Standby, inserire un numero e selezionare "Options
-> Save" per salvare un numero nel telefono o nella carta SIM.

-
2. Salvare un numero di una chiamata ricevuta o di una chiamata persa nella rubrica.
 3. Aggiungere un nuovo numero di telefono direttamente nella funzione rubrica.

Funzioni Avanzate

- **Chiamate rapide:** Si possono definire dei numeri telefonici di chiamata rapida per i tasti numerici da 2-9 aggiungendoli dalla rubrica o inserendoli manualmente. Dopo aver definito i tasti numerici di chiamata rapida, si possono premere e mantenere premuti i tasti numerici per effettuare la chiamata rapida.

Funzione SMS

Leggere un messaggio

Leggere il breve messaggio di testo attraverso le seguenti 2 modalità:

1. Quando un nuovo messaggio appare sotto la schermata di Standby:

Leggere il breve messaggio sulla pagina SMS. Premere **【tasto Sinistro】** o **【Tasto Destro】** per attivare le pagine premere **【Tasto Up】** o **【Tasto Down】** per cambiare linea.

2. Leggere un messaggio dalla posta in arrivo.

Selezionare un messaggio dalla posta di arrivo.

Nella pagina SMS, si può premere il tasto di chiamata brevemente per effettuare una chiamata al mittente del messaggio.

Funzioni operative:

- **Rispondi:** Rispondere a questo breve messaggio.

-
- Cancella: Cancella il messaggio selezionato.
 - Inoltra: Inoltra il messaggio selezionato ad altri contatti selezionati.
 - Copia nella SIM /telefono
 - Sposta nella SIM/telefono
 - Funzioni avanzate: Utilizzare il numero, copiare spostare il breve messaggio.

Scrivi un messaggio

Avviare questa funzione:

1. Sulla schermata di Standby, premere il **【tasto UP】** .
2. Aggiungere questa funzione dal menu aggiunto.

Nota: Nella pagina di modifica SMS, premere il tasto [#] per cambiare il metodo di inserimento testo.

Salvare e spedire messaggi:

Per impostazione predefinita, I messaggi spediti non sono salvati.

Si può selezionare **“SMS Settings -> Common Settings”** per modificare la configurazione. Selezionare l'opzione dei messaggi spediti e salvati.

Impostazioni

Profilo

Selezionare **“Impostazioni -> profilo”** dal menu per impostare le suonerie ed il volume delle chiamate in arrivo, messaggi, allarmi, toni della tastiera, tipo di avviso, volume della suoneria, tipologia dello squillo.

Allarme SOS

Chiamata SOS

-Premere e tenere premuto il tasto  con la Carta SIM, la prima volta il telefono chiederà di inserire i contatti telefonici di SOS.

-Si possono selezionare al massimo 5 numeri SOS dalla rubrica, oppure si possono inserire direttamente.

Messaggio SOS

E' possibile impostare il contenuto del messaggio SOS, Il messaggio predefinito è: " SOS!!!"

Attivazione dell'allarme SOS

Premere a lungo il tasto "SOS", il telefono si attiva in modalità SOS e procederà con le seguenti attività:

-Trasmissione dell'allarme e indicatore lampeggiante: il telefono chiamerà 5 numeri di SOS secondo la sequenza impostata per 3 volte consecutive, il processo non si fermerà fino a quando un numero risponde alla chiamata.

-Quando uno qualsiasi dei numeri di SOS risponde, il telefono termina automaticamente la procedura di SOS e ritorna nello stato normale.

-Se tutti i 5 numeri non rispondono, al termine del terzo ciclo di chiamate il telefono ritornerà nello stato normale e la procedura SOS verrà comunque terminate.

-Se tutti e 5 I numeri non vengono contattati, il telefono spedirà un messaggio SOS agli stessi numeri, dopo di che il telefono trasferirà alla procedura di SOS tutte le chiamate ricevute nella successiva ora, in tale

periodo tutte le chiamate entranti saranno automaticamente ricevute e verrà trasmesso il messaggio di SOS.

-Dopo tutto il sopradescritto processo il telefono ritornerà nello stato normale.

Impostazioni orario

Avviare la funzione:

Impostare l'orario nel menu **“Settings -> Phone Settings -> Set date and time”**.

Impostazioni di Sicurezza

E' possibile configurare le impostazioni di sicurezza in modo tale che il telefono o la scheda SIM non vengano usate illegalmente. Consultare la Password di accesso.

➤ **Impostazioni di sicurezza della scheda SIM;**

1. Blocco SIM: Quando la funzione blocco scheda SIM è attivata, si deve inserire il codice PIN ogni volta che si accende il telefono. In caso contrario non sarà possibile utilizzare la scheda SIM. Inserire il codice PIN corretto. Se viene inserito un codice PIN errato per tre volte consecutive si dovrà inserire il codice PUK (Personal Unlocking Code) per sbloccare e modificare il codice PIN. Se il codice PUK non è disponibile o è stato smarrito, contattare il gestore della scheda SIM.

2. Modificare la password: Utilizzare questa funzione per modificare il codice PIN1 ed il codice PIN2 della scheda SIM inserita nel telefono.

➤ **Blocco del telefono:** Quando la funzione di blocco telefono è abilitata per spegnere il cellulare e ripristinare le impostazioni standard di fabbrica, si deve inserire la corretta

password del telefono, che è predefinita in “1122” al momento della consegna.

- **Cambiare la password:** Utilizzare questa funzione per modificare la password del telefono cellulare.



Recupero impostazioni standard di fabbrica:

Questa funzione recupera alcune funzioni del telefono cellulare alle impostazioni standard di fabbrica. E' necessario immettere correttamente la password del telefono prima di utilizzare questa funzione. La password predefinita è “1122”.

Cavo dati USB

Il telefono dispone di un'interfaccia USB. Si può pertanto collegare il telefono ad un computer utilizzando il cavo dati USB. Si possono copiare o spostare i file tra telefono e computer, o gestire le foto, i video e i file audio salvati sul telefono tramite il computer.

- 1 Inserire il connettore del cavo dati USB nell'interfaccia USB del telefono.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo dati USB all'interfaccia USB del computer.
- 3 Selezionare la modalità desiderata.

Nota: Il telefono non è in grado di identificare le funzioni USB.

I

Icone di base

Icona	Descrizione
	Potenza del segnale della rete SIM
	Capacità della batteria
	Ci sono brevi messaggi non letti
	Ci sono chiamate non ricevute
	Ci sono chiamate che sono state deviate
	L'allarme è attivato
	Blocco tastiera
	Il profilo corrente è il profilo standard
	Modalità silenziosa
	Vibra poi suona
	Vibra e suona contemporaneamente
	Il profilo corrente è il profilo conferenza
	Modalità auricolare