



Istruzioni per l'uso

Guida alle impostazioni generali



-
- 1** Collegamento della macchina
 - 2** Impostazioni di sistema
 - 3** Impostazioni copiatrice
 - 4** Impostazioni fax
 - 5** Impostazioni stampante
 - 6** Impostazioni scanner
 - 7** Registrazione degli indirizzi e utenti per le funzioni fax/scanner
 - 8** Altri Strumenti utente
 - 9** Appendice

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare la macchina, e di tenerlo in un posto accessibile per il futuro. Per un uso sicuro e corretto, leggere le Informazioni sulla sicurezza in "La macchina" prima di usare la macchina.

Introduzione

Questo manuale contiene istruzioni dettagliate e note sul funzionamento e l'utilizzo della macchina. Per un uso sicuro e corretto leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare la macchina. Tenere questo manuale in un posto accessibile in modo da consultarlo facilmente quando necessario.

Importante

Il contenuto di questo manuale è soggetto a modifiche senza preavviso. In nessun caso la società potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni diretti, indiretti, speciali o consequenziali derivanti dallo spostamento o dall'uso della macchina.



Note:

Alcune delle figure contenute in questo manuale potrebbero essere leggermente diverse dalla macchina in uso.

Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili in alcuni Paesi. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio rivenditore.



Note:

Alcuni tipi potrebbero non essere disponibili in alcuni Paesi. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio rivenditore.

In questo manuale si utilizzano due unità di misura. Per questa macchina, fare riferimento alla versione metrica.

Marchi di fabbrica

Microsoft®, Windows® e Windows NT® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Acrobat® è un marchio registrato di Adobe Systems Incorporated.

NetWare è un marchio registrato di Novell, Inc.

Gli altri nomi di prodotti citati in questo manuale hanno esclusivamente uno scopo identificativo e possono essere marchi di fabbrica delle rispettive case produttrici. Si dichiara di non avere alcun diritto su tali marchi.

I nomi corretti dei sistemi operativi Windows sono i seguenti:

- Il nome del prodotto Windows® 95 è Microsoft® Windows® 95
- Il nome del prodotto Windows® 98 è Microsoft® Windows® 98
- Il nome del prodotto Windows® Me è Microsoft® Windows® Millennium Edition (Windows Me)
- I nomi dei prodotti Windows® 2000 sono i seguenti:
Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server
Microsoft® Windows® 2000 Server
Microsoft® Windows® 2000 Professional
- I nomi dei prodotti Windows® XP sono i seguenti:
Microsoft® Windows® XP Professional
Microsoft® Windows® XP Home Edition
- I nomi completi di Windows Server™ 2003 sono i seguenti:
Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard Edition
Microsoft® Windows Server™ 2003 Enterprise Edition
Microsoft® Windows Server™ 2003 Web Edition
- I nomi completi di Windows® NT sono i seguenti:
Microsoft® Windows NT® Server 4.0
Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0

Manuali di questa macchina

Consultare i manuali relativi a quello che si desidera fare con la macchina.

❖ **La macchina**

Leggere attentamente le Informazioni sulla sicurezza di questo manuale prima di usare la macchina.

Questo manuale fornisce una descrizione introduttiva delle funzioni della macchina. Esso contiene inoltre le spiegazioni sul pannello di controllo, sulle procedure di preparazione per l'utilizzo della macchina, sulle modalità di inserimento testo e di installazione dei CD-ROM forniti insieme all'unità.

❖ **Guida alle impostazioni generali**

Illustra le impostazioni del menu Strumenti utente e le procedure relative alla Rubrica, quali la registrazione di numeri fax, indirizzi e-mail e codici utente. Consultare inoltre questo manuale per conoscere le procedure di connessione della macchina.

❖ **Risoluzione dei problemi**

Fornisce una guida alla risoluzione dei problemi più comuni, e spiega come sostituire la carta, le cartucce e altri prodotti di consumo.

❖ **Manuale della sicurezza**

Questo manuale è destinato agli amministratori della macchina. Esso illustra le funzioni di sicurezza disponibili per evitare la modifica dei dati o l'utilizzo non autorizzato della macchina. Consultare questo manuale anche per conoscere le procedure di registrazione degli amministratori, e di impostazione dell'autenticazione utente e amministratore.

❖ **Guida di riferimento della copiatrice**

Illustra l'utilizzo e le funzioni della copiatrice. Consultare inoltre questo manuale per conoscere le procedure di posizionamento degli originali.

❖ **Manuale del fax**

Illustra l'utilizzo e le funzioni del fax.

❖ **Manuale della stampante**

Illustra l'utilizzo e le funzioni della stampante.

❖ **Manuale dello scanner**

Illustra l'utilizzo e le funzioni dello scanner.

❖ Guida di rete

Spiega come configurare e far funzionare la macchina in un ambiente di rete, e utilizzare il software fornito.

Questo manuale è valido per tutti i modelli, e comprende descrizioni di funzioni e impostazioni che potrebbero non essere disponibili in questa macchina. Anche le immagini, illustrazioni e informazioni sui sistemi operativi supportati potrebbero differire leggermente da quelle di questa macchina.

❖ Altri manuali

- Manuali di questa macchina
- Informazioni sulla sicurezza
- Guida rapida della copiatrice
- Guida rapida del fax
- Guida rapida della stampante
- Guida rapida dello scanner
- Supplemento PostScript3
- Supplemento UNIX
- Manuali per DeskTopBinder Lite
- DeskTopBinder Lite Guida di installazione
- DeskTopBinder Guida introduttiva
- Guida di Auto Document Link

Nota

- I manuali forniti sono specifici per il tipo di macchina.
- È necessario Adobe Acrobat Reader / Adobe Reader per visualizzare i manuali in formato PDF.

SOMMARIO

| | |
|--|----------|
| Manuali di questa macchina | i |
| Come leggere questo manuale | 1 |
| Simboli | 1 |
| Nomi delle principali opzioni..... | 1 |
| Display informativo | 2 |
| Lettura del display e uso dei tasti..... | 3 |
| Accesso agli Strumenti utente (Impostazioni di sistema) | 4 |
| Modifica delle impostazioni predefinite | 4 |
| Uscita dagli Strumenti utente | 6 |
| Protezione dei menu | 6 |

1. Collegamento della macchina

| | |
|---|-----------|
| Collegamento alle interfacce | 7 |
| Connessione all'interfaccia Ethernet..... | 8 |
| Connessione all'interfaccia USB | 10 |
| Connessione all'interfaccia IEEE 1394 (stampa SCSI/IPv4 over 1394) | 11 |
| Connessione all'interfaccia IEEE 1284 | 12 |
| Connessione all'interfaccia IEEE 802.11b (Wireless LAN)..... | 13 |
| Impostazioni di rete | 17 |
| Impostazioni minime richieste per l'utilizzo della stampante/LAN-fax..... | 17 |
| Impostazioni richieste per l'utilizzo di Internet Fax..... | 22 |
| Impostazioni necessarie per utilizzare la funzione E-mail..... | 27 |
| Impostazioni richieste per l'utilizzo della funzione Scan to folder | 32 |
| Impostazioni richieste per l'utilizzo del Network Delivery Scanner | 35 |
| Impostazioni richieste per l'utilizzo dello scanner TWAIN di rete..... | 39 |
| Utilizzo delle utilità per effettuare le impostazioni di rete | 43 |
| Collegamento della macchina a una linea telefonica e a un telefono | 52 |
| Connessione alla linea telefonica..... | 52 |
| Selezione del tipo di linea | 52 |

2. Impostazioni di sistema

| | |
|--|-----------|
| Funzioni generali | 53 |
| Impostazioni della carta nei vassoi | 56 |
| Impostazioni timer | 61 |
| Impostazioni dell'interfaccia | 63 |
| Rete..... | 63 |
| Interfaccia parallela | 67 |
| IEEE 1394 | 68 |
| IEEE 802.11b | 70 |
| Impostazioni I/F stampa | 71 |
| Trasferimento file | 72 |
| Strumenti amministratore | 78 |
| Programma/modifica/elimina server LDAP | 84 |
| Programmazione del server LDAP..... | 86 |

3. Impostazioni copiatrice

| | |
|-------------------------------|----|
| Impostazioni copiatrice | 93 |
|-------------------------------|----|

4. Impostazioni fax

| | |
|---|-----|
| Impostazioni generali/Regolazioni | 99 |
| Impostazioni di ricezione | 101 |
| Impostazioni e-mail..... | 102 |
| Impostazioni IP-Fax | 104 |
| Strumenti amministratore | 108 |
| Registrazione delle informazioni fax..... | 112 |
| Registrazione delle informazioni fax | 113 |
| Eliminazione delle informazioni fax | 116 |
| Inoltro | 118 |
| Programmazione di un destinatario finale | 119 |
| Cancellazione delle impostazioni destinatario | 120 |
| Stampa di un contrassegno di inoltro | 121 |
| Impostazione parametri..... | 122 |
| Modifica dei parametri utente | 126 |
| Stampa della Lista delle impostazioni parametri | 128 |
| Posizione iniziale | 129 |
| Modifica della posizione iniziale | 131 |
| Progr. mittente speciale | 133 |
| Ricezione autorizzata | 134 |
| Inoltro | 135 |
| Blocco memoria | 135 |
| Programmazione/Modifica dei Mittenti speciali | 136 |
| RX autorizzata (Ricezione autorizzata) | 138 |
| Inoltro | 138 |
| Blocco memoria | 140 |
| Programmazione dell'impostazione iniziale di un Mittente speciale | 140 |
| Eliminazione di un Mittente speciale | 142 |
| Stampa della Lista mittenti speciali | 143 |

5. Impostazioni stampante

| | |
|-------------------------------|-----|
| Stampa lista/test | 145 |
| Stampa della lista/test | 147 |
| Manutenzione | 148 |
| Sistema | 149 |
| Interfaccia host | 153 |
| Menu PCL | 154 |
| Menu PS..... | 156 |
| Menu PDF | 157 |

6. Impostazioni scanner

| | |
|------------------------------|-----|
| Impostazioni scansione | 159 |
|------------------------------|-----|

| | |
|--|------------|
| Impostazioni Lista destinazioni | 162 |
| Impostazioni invio | 163 |

7. Registrazione degli indirizzi e utenti per le funzioni fax/scanner

| | |
|--|------------|
| Rubrica | 167 |
| Gestione dei nomi nella Rubrica | 170 |
| Invio di fax tramite la selezione rapida | 170 |
| Invio di e-mail tramite la selezione rapida | 170 |
| Invio diretto dei file digitalizzati a una cartella condivisa | 171 |
| Evitare l'accesso di utenti non autorizzati alle cartelle condivise dalla macchina.... | 171 |
| Gestione degli utenti e dell'utilizzo della macchina | 171 |
| Registrazione nomi | 172 |
| Registrazione nomi | 172 |
| Modifica di un nome registrato | 174 |
| Eliminazione di un nome registrato | 176 |
| Informazioni di autenticazione | 178 |
| Registrazione di un codice utente | 178 |
| Modifica di un codice utente..... | 182 |
| Eliminazione di un codice utente..... | 185 |
| Visualizzazione del contatore per ogni utente..... | 188 |
| Stampa del contatore per ogni utente | 189 |
| Stampa del contatore per tutti gli utenti..... | 191 |
| Cancellazione del numero di stampe | 193 |
| Destinazione fax | 196 |
| Destinazione fax..... | 198 |
| Destinazione IP-Fax..... | 211 |
| Destinazione e-mail | 219 |
| Registrazione di una destinazione e-mail | 219 |
| Modifica di una destinazione e-mail registrata | 222 |
| Eliminazione di una destinazione e-mail registrata | 225 |
| Registrazione cartelle | 227 |
| Utilizzo di SMB per la connessione | 227 |
| Utilizzo di FTP per la connessione..... | 242 |
| Utilizzo di NCP per effettuare la connessione | 254 |
| Registrazione di nomi in un gruppo | 269 |
| Registrazione di un nuovo gruppo | 269 |
| Registrazione di nomi in un gruppo..... | 271 |
| Aggiunta di un gruppo a un altro gruppo | 273 |
| Visualizzazione nomi registrati in gruppi | 276 |
| Eliminazione di un nome da un gruppo | 278 |
| Eliminazione di un gruppo all'interno di un altro gruppo | 280 |
| Modifica del nome di un gruppo | 282 |
| Eliminazione di un gruppo..... | 284 |
| Registrazione di un codice di protezione | 286 |
| Registrazione di un codice di protezione per un solo utente..... | 286 |
| Registrazione di un codice di protezione per un gruppo | 289 |
| Registrazione dell'autenticazione SMTP e LDAP | 292 |
| Autenticazione SMTP | 292 |
| Autenticazione LDAP | 296 |

| | |
|--|------------|
| Ricerca | 300 |
| Ricerca per nome | 300 |
| Ricerca nell'elenco | 301 |
| Ricerca per numero di registrazione | 302 |
| Ricerca per codice utente | 303 |
| Ricerca per numero di fax | 304 |
| Ricerca per indirizzo e-mail | 305 |
| Ricerca per nome della cartella di destinazione..... | 306 |

8. Altri Strumenti utente

| | |
|--|------------|
| Manutenzione | 307 |
| Modifica della lingua del display | 308 |
| Assistenza | 309 |
| Contatore | 311 |
| Visualizzazione del contatore del totale | 311 |

9. Appendice

| | |
|--|------------|
| Caratteristiche tecniche dell'unità principale | 313 |
| Caratteristiche tecniche degli opzionali | 316 |
| Coprioriginali | 316 |
| Alimentatore automatico originali (ADF) | 316 |
| L'alimentatore automatico originali è in grado di eseguire la scansione di entrambe le facciate di un foglio (ARDF) | 317 |
| Unità fronte-retro | 317 |
| Vassoio carta inferiore (tipo da 1 vassoio) | 318 |
| Vassoi carta inferiori (tipo da 2 vassoi) | 318 |
| Opzione di incremento funzione..... | 319 |
| Informazioni sul software installato | 320 |
| expat | 320 |
| NetBSD | 321 |
| Sablotron..... | 323 |
| JPEG LIBRARY | 323 |
| SASL | 324 |
| MD4..... | 325 |
| MD5..... | 325 |
| Samba(Ver 3.0.4)..... | 326 |
| RSA BSAFE® | 326 |
| Open SSL..... | 327 |
| Open SSH | 329 |
| Open LDAP | 334 |
| INDICE | 336 |

Come leggere questo manuale

Simboli

Nel presente manuale vengono usati i seguenti simboli:

AVVERTIMENTO:

Si riferisce a note sulla sicurezza importanti.

Il mancato rispetto di queste note può essere causa di lesioni gravi o morte. Leggerle attentamente. Consultare la sezione "Informazioni sulla sicurezza" all'interno di "La macchina".

ATTENZIONE:

Si riferisce a note sulla sicurezza importanti.

Il mancato rispetto di queste note può essere causa di lesioni minori o lievi, o danni alla macchina o alle cose. Leggerle attentamente. Consultare la sezione "Informazioni sulla sicurezza" all'interno di "La macchina".

Importante

Si riferisce a punti a cui fare attenzione quando si usa la macchina, e fornisce spiegazioni sulle cause probabili di inceppamento carta, danni agli originali o perdita dei dati. Leggere attentamente queste istruzioni.

Questo simbolo indica informazioni o preparativi necessari prima dell'utilizzo.

Nota

Si riferisce a spiegazioni supplementari sulle funzioni della macchina, e contiene istruzioni sulla risoluzione degli errori utenti.

Riferimento

Questo simbolo si trova alla fine delle sezioni, e spiega dove trovare le informazioni dettagliate desiderate.

[]

Si riferisce ai nomi dei tasti che appaiono sul display informativo della macchina.

[]

Si riferisce ai nomi dei tasti che appaiono sul pannello di controllo della macchina.

Nomi delle principali opzioni

Le opzioni principali di questa macchina sono indicate in questo manuale come segue:

- Alimentatore automatico originali → ADF
- L'alimentatore automatico originali è in grado di eseguire la scansione di entrambe le facciate di un foglio → ARDF

Display informativo


Il display informativo mostra lo stato della macchina, i messaggi di errore e i menu delle funzioni.

⚠️Importante

- ❑ Una pressione o un impatto superiore a 30 N (pari a circa 3 kgf) potrebbe danneggiare il display.

Se si preme il tasto **【Strumenti utente/Contatore】** verrà visualizzata la schermata menu Strumenti utente.

Questa sezione descrive come utilizzare il display, usando la schermata menu Impostazioni di sistema come esempio.

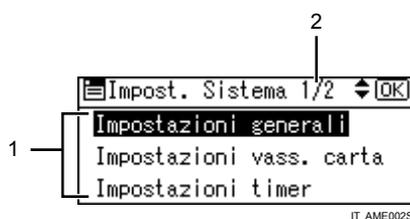


1. Viene visualizzato il menu Impostazioni. Premere il tasto **【▲】** o **【▼】** per scorrere l'impostazione da specificare o modificare, quindi fare clic sul tasto **【OK】** per visualizzare la schermata di specifica dell'impostazione.

2. Viene indicato il numero di pagine contenute nel menu impostazioni visualizzato. Se non si vede l'intero menu, premere il tasto **【▲】** o **【▼】** per far scorrere la schermata.

Letture del display e uso dei tasti

Questa sezione descrive come leggere il display e utilizzare i tasti di selezione. Se si preme il tasto **[Copia]** verrà visualizzata la schermata iniziale di copiatura. Questa sezione descrive come utilizzare il pannello di controllo della macchina, usando la schermata menu iniziale di copiatura.

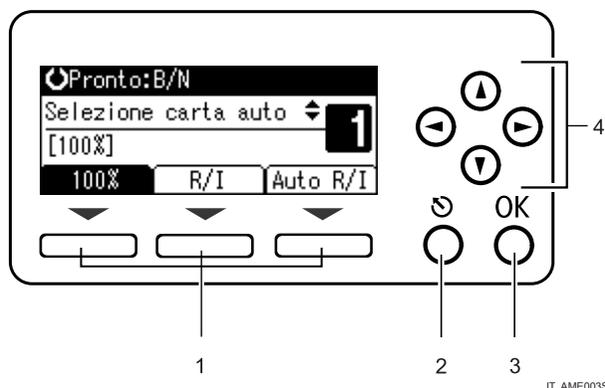

1. Tasti di selezione

Corrispondono alle opzioni visualizzate sulla riga inferiore del display.

Esempio: Il display della copiatrice

- Quando in questo manuale compare l'istruzione premere **[100%]**", premere il tasto di selezione sinistro.
- Quando in questo manuale compare l'istruzione premere **[R/I]**", premere il tasto di selezione centrale.
- Quando in questo manuale compare l'istruzione premere **[Auto R/I]**", premere il tasto di selezione destro.

2. Tasto **[Escape]**

Premere per annullare un'operazione o ritornare al display precedente.

3. Tasto **[OK]**

Premere per impostare un'opzione selezionata o un valore numerico digitato.

4. Tasti di scorrimento

Premere per spostare il cursore passo-passo in ciascuna direzione.

Quando in questo manuale viene indicato il tasto **[▲]**, **[▼]**, **[▶]**, o **[◀]** premere il tasto di scorrimento della direzione corrispondente.

Accesso agli Strumenti utente (Impostazioni di sistema)

Questa sezione è riservata agli amministratori di questa macchina.

Gli strumenti utente permettono di modificare o impostare le impostazioni predefinite.

Nota

- Le operazioni per le impostazioni di sistema differiscono dalle normali operazioni. Uscire sempre da Strumenti utente dopo aver completato le operazioni desiderate.
- Qualsiasi modifica effettuata con gli Strumenti utente resta in vigore anche se si spegne l'interruttore di alimentazione principale o quello di funzionamento, oppure si preme il tasto **[Cancella modi]**.
- Le impostazioni predefinite sono indicate in neretto.

Riferimento

P.4 "Modifica delle impostazioni predefinite"

Modifica delle impostazioni predefinite

Questa sezione spiega come modificare le impostazioni degli Strumenti utente.


Importante

- Se viene specificata la Gestione dell'autenticazione amministratore, contattare il proprio amministratore.

1 Premere il tasto **[Strumenti Utente/Contatore]**.



2 Selezionare il menu utilizzando [▲] o [▼], quindi premere il tasto [OK].

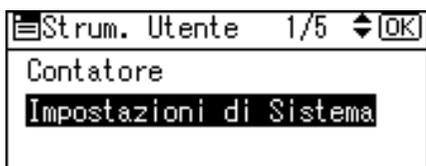

Per modificare le Impostazioni di sistema, selezionare [Impostazioni di Sistema].

Per modificare le Funzioni copiatrice selezionare [Impostazioni Copiatrice].

Per modificare le Funzioni Fax selezionare [Impostazioni Fax].

Per modificare le Impostazioni stampante selezionare [Impostazioni Stampante].

Per modificare le Funzioni scanner selezionare [Impostazioni Scanner].


Per regolare le gradazioni o la registrazione dei colori selezionare [Manutenzione].

Per modificare la lingua utilizzata sul display selezionare [Lingua].

Per verificare i numeri telefonici da contattare per ottenere assistenza tecnica o per ordinare prodotti di consumo, selezionare [Assistenza].

Per controllare il contatore selezionare [Contatore].

3 Selezionare la voce utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

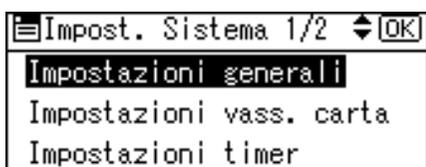

4 Modificare le impostazioni seguendo le istruzioni visualizzate sul display, quindi premere il tasto [OK].

 **Nota**


Premere [Escape] per tornare alla schermata precedente.

Per annullare le modifiche apportate alle impostazioni e tornare al display principale, premere il tasto [Strumenti utente/Contatore].

Uscita dagli Strumenti utente

Questa sezione spiega come uscire dagli Strumenti utente.

1 Premere il tasto **[Strumenti Utente/Contatore]**.

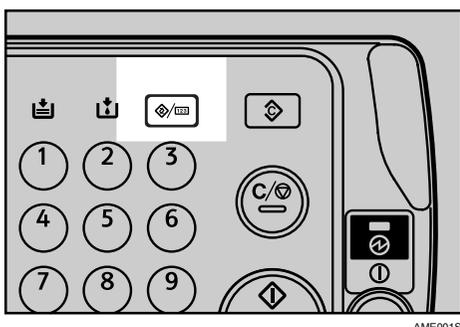

Protezione dei menu

Con Protezione dei menu è possibile evitare che utenti non autorizzati modifichino le impostazioni degli strumenti utente. È possibile specificare la Protezione dei menu per ognuno dei seguenti menu strumenti utente.

- Impostazioni copiatrice
- Impostazioni fax
- Impostazioni stampante
- Impostazioni scanner

Per informazioni dettagliate, consultare il proprio amministratore.


1. Collegamento della macchina

In questo capitolo viene descritto come collegare la macchina in rete e specificare le impostazioni di rete.


Collegamento alle interfacce

Questa sezione spiega come individuare l'interfaccia della macchina e collegare quest'ultima a un ambiente di rete.


Quando è installata la scheda di interfaccia IEEE 1394 (opzionale).

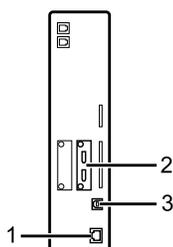

Quando è installata la scheda di interfaccia IEEE 1284 (opzionale).

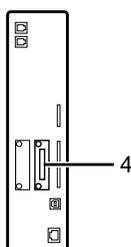

Quando è installata la scheda wireless LAN (opzionale).

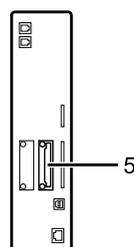

IT AME004S

1. Porta 10BASE-T/100BASE-TX

Porta per la connessione del cavo 10BASE-T o 100BASE-TX

2. Porte IEEE 1394 (opzionali)

Porte per la connessione del cavo di interfaccia IEEE 1394

3. Porta USB

Porta per la connessione del cavo USB 2.0

Nota

- Non è possibile installare più di una delle opzioni seguenti: scheda di interfaccia IEEE 1394, scheda Wireless LAN IEEE 802.11b, scheda di interfaccia IEEE 1284.

4. Porta IEEE 1284 (opzionale)

Porta per la connessione del cavo di interfaccia IEEE 1284

5. Porta IEEE 802.11b (Wireless LAN) (opzionale)

Porta utilizzata per la Wireless LAN

Connessione all'interfaccia Ethernet


Connettere il cavo 10BASE-T o 100BASE-TX all'interfaccia Ethernet.

1

⚠Importante

Se l'interruttore di alimentazione principale è acceso, spegnerlo.


1 Arrotolare il cavo di interfaccia di rete ed inserire il nucleo di ferrite.

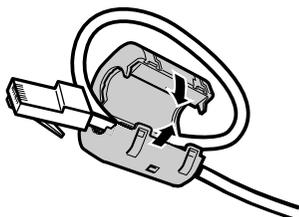

AEW017S

2 Verificare se l'interruttore dell'alimentazione principale della macchina è spento.


3 Connettere il cavo di interfaccia Ethernet alla porta 10BASE-T/100BASE-TX.

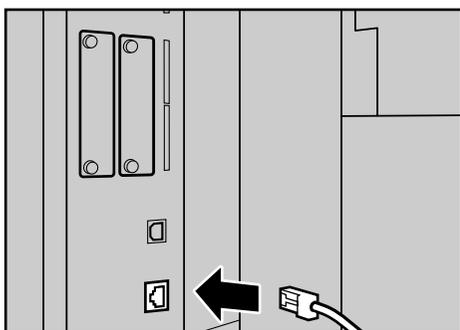

AMB004S

4 Connettere l'altra estremità del cavo Ethernet a un dispositivo di connessione di rete come un HUB.

5 Accendere l'interruttore di alimentazione principale della macchina.

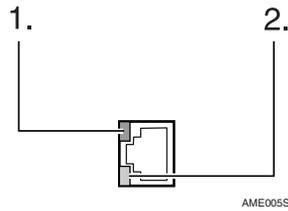

1. Indicatore (verde)

Si accende di verde quando la macchina è correttamente connessa alla rete.

2. Indicatore (giallo)

Si illumina di giallo se è in uso 100 BASE-TX. Si spegne se è in uso 10 BASE-T.

Nota

- Per informazioni dettagliate sull'installazione del driver di stampa, vedere il Manuale della stampante.

Riferimento


La macchina
Manuale della stampante

Connessione all'interfaccia USB

Collegare il cavo di interfaccia USB 2.0 alla porta USB 2.0.

1

1 Collegare il cavo di interfaccia USB 2.0 alla porta USB 2.0.

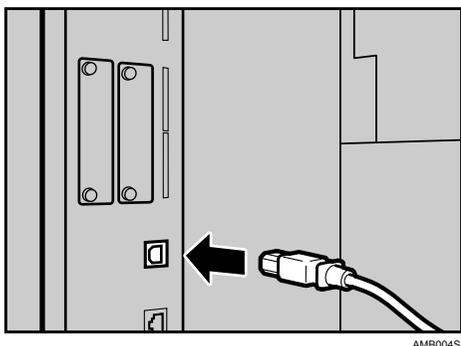

2 Inserire l'altra estremità nella porta USB del computer host.

Nota

- La macchina non comprende un cavo di interfaccia USB. Accertarsi di acquistare il cavo corretto per la macchina e il computer.
- La scheda di interfaccia USB 2.0 è supportata da WindowsMe / 2000 / XP, Windows Server 2003, Mac OS X10.3.3 o superiore.
 - Per WindowsMe:
Accertarsi di installare il "Supporto per la stampa USB". Con WindowsMe, solo una velocità pari a quella di USB 1.1 è possibile.
 - Per Mac OS:
Se si utilizza un Macintosh, nella macchina deve essere installata l'unità opzionale PostScript 3. Mac OS X10.3.3 o superiore supporta la velocità di trasferimento di USB 2.0.
- Per informazioni dettagliate sull'installazione del driver di stampa, vedere il Manuale della stampante.


Riferimento

Manuale della stampante

Connessione all'interfaccia IEEE 1394 (stampa SCSI/IPv4 over 1394)

Connettere il cavo di interfaccia IEEE 1394 alla scheda di interfaccia IEEE 1394.

- 1** Connettere il cavo di interfaccia IEEE 1394 alla porta IEEE 1394.

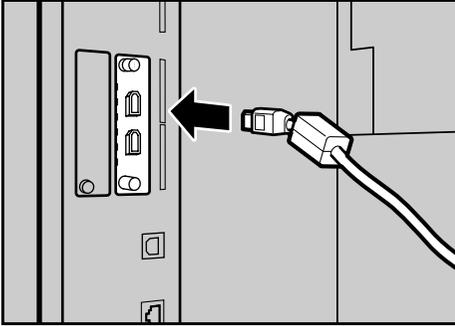

AMB006S

- 2** Collegare l'altra estremità del cavo al connettore di interfaccia del computer host.

Controllare la forma del connettore per il computer. Collegare il cavo in maniera ferma e sicura.

Nota

- Utilizzare il cavo di interfaccia fornito con la scheda di interfaccia IEEE 1394 opzionale.
- Sono disponibili due porte di interfaccia per la connessione del cavo di interfaccia IEEE 1394. Entrambe sono adatte.
- Se il cavo di l'interfaccia ha un elemento in ferrite, collegare alla macchina l'estremità più vicina al suddetto.
- Per informazioni dettagliate sull'installazione del driver di stampa, vedere il Manuale della stampante.


Riferimento

Manuale della stampante

Connessione all'interfaccia IEEE 1284

Connettere il cavo di interfaccia IEEE 1284 alla scheda di interfaccia IEEE 1284.

- 1** Verificare se l'interruttore dell'alimentazione principale della macchina è spento.
Se l'interruttore di alimentazione principale è acceso, spegnerlo.
- 2** Spegnerne l'interruttore di alimentazione principale del computer host.
- 3** Connettere il cavo di interfaccia IEEE 1284 alla porta IEEE 1284.

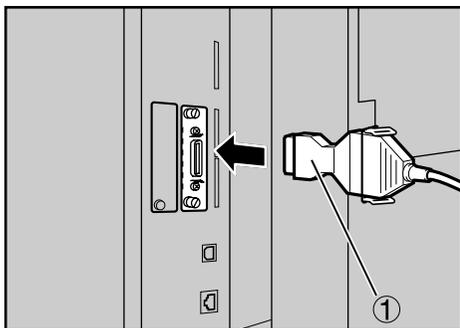

Usare il connettore di conversione (1) fornito con la scheda di interfaccia IEEE 1284.

- 4** Collegare l'altra estremità del cavo al connettore di interfaccia del computer host.
Controllare la forma del connettore per il computer. Collegare il cavo in maniera ferma e sicura.
- 5** Accendere l'interruttore di alimentazione principale della macchina.
- 6** Accendere il computer host.

Quando si utilizza Windows 95/98/Me/2000/XP e Windows Server 2003, potrebbe venire visualizzata una schermata di installazione del driver di stampa quando si accendere il computer. In tale caso, fare clic su **[Annulla]** nella schermata.

Nota

- Per informazioni dettagliate sull'installazione del driver di stampa, vedere il Manuale della stampante.

Riferimento

La macchina
Manuale della stampante

Connessione all'interfaccia IEEE 802.11b (Wireless LAN)

Connessione all'interfaccia IEEE 802.11b (Wireless LAN).

Nota

- Verificare le impostazioni dell'indirizzo IPv4 e della maschera di sottorete di questa macchina.
- Per informazioni dettagliate sulla procedura di impostazione dell'indirizzo IPv4 e della maschera di sottorete dal pannello di controllo della macchina andare a "Impostazioni dell'interfaccia".


Riferimento

P.63 "Rete"

Procedura di impostazione

Attuare la procedura seguente per impostare la IEEE 802.11b (Wireless LAN):

■ Procedura di installazione di IEEE 802.11b (wireless LAN)

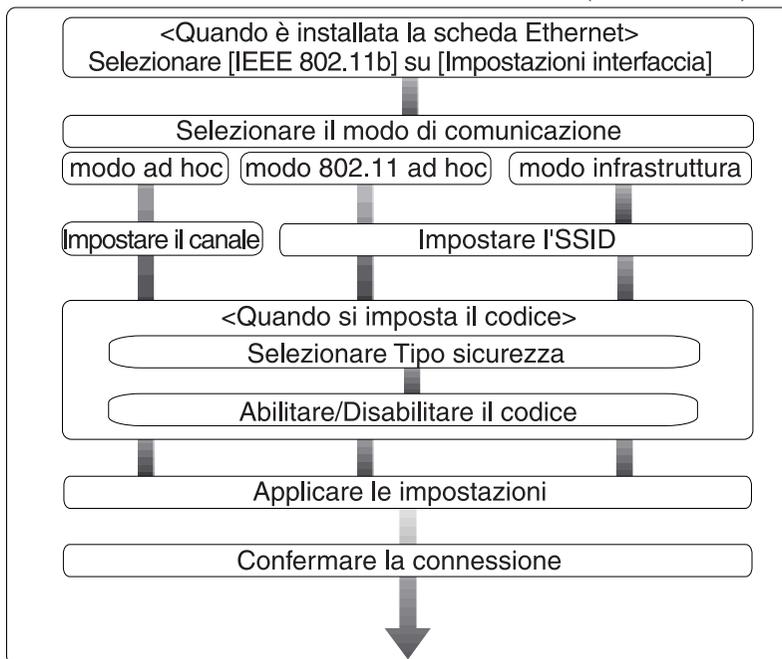

IT_AME006S

Nota

- ❑ Selezionare la modalità **[802.11 Ad hoc]** quando si connette Windows XP come client Wireless LAN usando i driver o le utilità standard di Windows XP oppure quando non si usa il modo infrastruttura.
- ❑ Per informazioni dettagliate su come specificare le impostazioni Wireless LAN dal pannello di controllo della macchina, vedere "IEEE 802.11b".
- ❑ Per informazioni dettagliate su come specificare le impostazioni Wireless LAN dal pannello di controllo della macchina, vedere "Utilizzo delle utilità per effettuare le impostazioni di rete".
- ❑ Per informazioni dettagliate sulle impostazioni, vedere "IEEE 802.11b".

Riferimento


P.70 "IEEE 802.11b"

P.43 "Utilizzo delle utilità per effettuare le impostazioni di rete"

Verifica della connessione

Verificare la connessione Wireless LAN.


Accertarsi che il LED dell'unità di interfaccia IEEE 802.11b sia acceso.

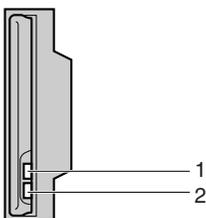❖ Uso nel modo infrastruttura

ZGDH600J

1. Se [Tipo LAN] nella schermata [Impost. interfaccia]/[Rete] non è impostato su [IEEE 802.11b], il LED non si accende, nemmeno se l'interruttore principale è acceso.

2. Se è connessa correttamente alla rete, il LED è verde nel modo infrastruttura. Se il LED lampeggia, la macchina ricerca le periferiche.

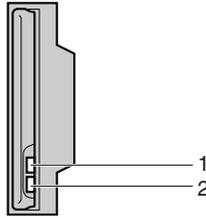❖ Uso nel modo ad hoc / modo 802.11 ad hoc

ZGDH600J

1. Se l'unità di interfaccia IEEE 802.11b è in funzione, la spia LED si illuminerà di arancione.

2. Se è connessa correttamente alla rete, il LED è verde nel modo ad hoc o nel modo ad hoc 802.11. Se il LED lampeggia, la macchina ricerca le periferiche. Il LED resterà illuminato dopo qualche secondo.

Stampare la pagina di configurazione per verificare le impostazioni.

 Nota

- Per informazioni dettagliate sulla stampa di una pagina di configurazione vedere "Impostazioni I/F stampa".

 Riferimento

P.71 "Impostazioni I/F stampa"

Verifica del segnale

1

Quando si usa il modo infrastruttura, è possibile controllare lo stato delle onde radio della macchina tramite il pannello di controllo.

- ① Selezionare **[Impostazioni di Sistema]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.
- ② Selezionare **[Impost. interfaccia]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.
- ③ Selezionare **[IEEE 802.11b]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.
- ④ Selezionare **[Segnale Wireless LAN]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.
Viene visualizzato lo stato delle onde radio della macchina.
- ⑤ Una volta verificato lo stato delle onde radio, premere il tasto **[OK]**.
- ⑥ Premere il tasto **[Strumenti utente/Contatore]** per tornare al menu Strumenti utente/Contatore.

Nota

- Per controllare lo stato delle onde radio, premere **[IEEE 802.11b]** in **[Tipo LAN]** all'interno del Menu di rete delle impostazioni dell'interfaccia.
- Per la procedura di accesso alle impostazioni di sistema, vedere "Accesso agli strumenti utente (Impostazioni di sistema)".

Riferimento

P.4 "Accesso agli Strumenti utente (Impostazioni di sistema)"

P.43 "Utilizzo delle utilità per effettuare le impostazioni di rete"

P.70 "IEEE 802.11b"

Impostazioni di rete

Questa sezione illustra le impostazioni di rete modificabili mediante Strumenti utente (Impostazioni di sistema). Effettuare le impostazioni in base alle funzioni che si intende usare e all'interfaccia da connettere.

Importante

- Queste impostazioni devono essere effettuate dall'amministratore di sistema o dopo averlo consultato.

Impostazioni minime richieste per l'utilizzo della stampante/LAN-fax

In questa sezione vengono elencate le impostazioni necessarie per l'utilizzo della funzione stampante o LAN-fax.

Ethernet

In questa sezione vengono elencate le impostazioni necessarie per l'utilizzo della funzione stampante o LAN-fax con una connessione Ethernet.

Per informazioni dettagliate sulla specifica delle impostazioni, vedere "Impostazioni dell'interfaccia".

| Menu | Strumento utente | Requisiti impostazioni |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Indirizzo IPv4 della macchina | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Indirizzo gateway IPv4 | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Indirizzo IPv6 della macchina | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Indirizzo gateway IPv6 | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Impostazione stateless IPv6 | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Configurazione DNS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Configurazione DDNS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Dominio | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Configurazione WINS | Come necessario |

| Menu | Strumento utente | Requisiti impostazioni |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Protocollo attivo | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Protocollo cons. NCP | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Tipo frame NW | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Nome computer SMB | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Gruppo di lavoro SMB | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Velocità Ethernet | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Tipo LAN | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Autorizza comunicaz.SNMPv3. | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Autorizza comun.SSL/TLS. | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Nome Host | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Nome macchina | Come necessario |

Nota

- IPv6 è disponibile solo per la funzione di stampa.
- In **[Protocollo attivo]**, verificare che il protocollo che si desidera utilizzare sia impostato su **[Attivo]**.
- [Tipo LAN]** viene visualizzato quando è installata la scheda Wireless LAN. Se sono connesse sia la scheda Ethernet sia la scheda (Wireless LAN) IEEE 802.11b, l'interfaccia selezionata ha la priorità.

Riferimento

P.63 "Impostazioni dell'interfaccia"

IEEE 1394 (IPv4 over 1394)

In questa sezione vengono elencate le impostazioni necessarie per l'utilizzo della funzione stampante o LAN-fax con un cavo di interfaccia IEEE 1394.

Per informazioni dettagliate sulla specifica delle impostazioni, vedere "Impostazioni dell'interfaccia".

| Menu | Strumento utente | Requisiti impostazioni |
|---|------------------------|------------------------|
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 1394 | Indirizzo IPv4 | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 1394 | Configurazione DDNS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 1394 | Nome Host | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 1394 | Nome Dominio | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 1394 | Configurazione WINS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 1394 | IPv4 over 1394 | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Indirizzo gateway IPv4 | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Configurazione DNS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Protocollo attivo | Necessario |

Nota

- [IEEE1394]** viene visualizzato quando è installata la scheda di interfaccia IEEE 1394 opzionale.
- In **[Protocollo attivo]**, verificare che il protocollo che si desidera utilizzare sia impostato su **[Attivo]**.

Riferimento

P.63 "Impostazioni dell'interfaccia"

IEEE 802.11b (wireless LAN)

In questa sezione vengono elencate le impostazioni necessarie per l'utilizzo della funzione stampante o LAN-fax con IEEE 802.11b (Wireless LAN).

Per informazioni dettagliate sulla specifica delle impostazioni, vedere "Impostazioni dell'interfaccia".

| Menu | Strumento utente | Requisiti impostazioni |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Indirizzo IPv4 della macchina | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Indirizzo gateway IPv4 | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Indirizzo IPv6 della macchina | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Indirizzo gateway IPv6 | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Impostazione stateless IPv6 | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Configurazione DNS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Configurazione DDNS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Dominio | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Configurazione WINS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Protocollo attivo | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Protocollo cons. NCP | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Tipo frame NW | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Nome computer SMB | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Gruppo di lavoro SMB | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Tipo LAN | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Autorizza comunicaz.SNMPv3. | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Autorizza comun.SSL/TLS. | Come necessario |

| Menu | Strumento utente | Requisiti impostazioni |
|--|---------------------------|------------------------|
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Nome Host | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Nome macchina | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 802.11b | Modo comunicazione | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 802.11b | Impostazione SSID | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 802.11b | Canale | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 802.11b | Tipo sicurezza | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 802.11b | Velocità di comunicazione | Come necessario |

Nota

- In **[Protocollo attivo]**, verificare che il protocollo che si desidera utilizzare sia impostato su **[Attivo]**.
- [IEEE 802.11b]** e **[Tipo LAN]** vengono visualizzati quando è installata la scheda d'interfaccia Wireless LAN. Se sono connesse sia la scheda Ethernet sia la scheda Wireless LAN (IEEE 802.11b), l'interfaccia selezionata ha la priorità.

Riferimento

P.63 "Impostazioni dell'interfaccia"

Impostazioni richieste per l'utilizzo di Internet Fax

In questa sezione vengono elencate le impostazioni necessarie per l'utilizzo di Internet Fax.

Ethernet

In questa sezione vengono elencate le impostazioni necessarie per l'utilizzo di Internet Fax.

Per informazioni dettagliate sulla specifica delle impostazioni, vedere "Impostazioni dell'interfaccia" e "Trasferimento file".

| Menu | Strumento utente | Requisiti impostazioni |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Indirizzo IPv4 della macchina | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Indirizzo gateway IPv4 | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Configurazione DNS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Configurazione DDNS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Dominio | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Configurazione WINS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Protocollo attivo | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Velocità Ethernet | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Tipo LAN | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Autorizza comunicaz.SNMPv3. | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Autorizza comun.SSL/TLS. | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Nome Host | Come necessario |
| Trasferimento file | Server SMTP | Necessario |
| Trasferimento file | Autenticazione SMTP | Come necessario |
| Trasferimento file | POP before SMTP | Come necessario |
| Trasferimento file | Protocollo di ricezione | Come necessario |
| Trasferimento file | Impostazioni POP3/IMAP4 | Come necessario |
| Trasferimento file | Indirizzo e-mail ammin. | Come necessario |

| Menu | Strumento utente | Requisiti impostazioni |
|--------------------|----------------------------|------------------------|
| Trasferimento file | Porta comunicazione e-mail | Necessario |
| Trasferimento file | Interv. ricezione e-mail | Come necessario |
| Trasferimento file | Dimen.max. e-mail ricevuti | Come necessario |
| Trasferimento file | Memorizz.e-mail nel server | Come necessario |
| Trasferimento file | Account fax e-mail | Necessario |

Nota

- In **[Protocollo attivo]**, verificare che il protocollo che si desidera utilizzare sia impostato su **[Attivo]**.
- [Tipo LAN]** viene visualizzato quando è installata la scheda di interfaccia Wireless LAN. Se sono connesse sia la scheda Ethernet sia la scheda Wireless LAN (IEEE 802.11b), l'interfaccia selezionata ha la priorità.
- Specificare **[SMTP server]** e **[Account fax e-mail]** per utilizzare la funzione di invio.
- Quando si imposta **[POP before SMTP]** su **[Attivo]**, selezionare anche le impostazioni per **[Protocollo di ricezione]** e **[Impostazioni POP3/IMAP4]**.
- Quando si imposta **[Autenticazione SMTP]** su **[Attivo]**, selezionare anche le impostazioni per **[Indirizzo e-mail ammin.]**.
- Specificare **[Porta comunicazione e-mail]** e **[Account fax e-mail]** per utilizzare la funzione di ricezione.
- Quando si imposta **[POP before SMTP]** su **[Attivo]**, verificare il numero di porta **[POP3]** in **[Porta comunicazione e-mail]**.

Riferimento

P.63 "Impostazioni dell'interfaccia"

P.72 "Trasferimento file"

IEEE 1394 (IPv4 over 1394)

In questa sezione vengono elencate le impostazioni necessarie per l'utilizzo di Internet Fax con un cavo di interfaccia IEEE 1394.

Per informazioni dettagliate sulla specifica delle impostazioni, vedere "Impostazioni dell'interfaccia" e "Trasferimento file".

| Menu | Strumento utente | Requisiti impostazioni |
|---|---------------------|------------------------|
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 1394 | Indirizzo IPv4 | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 1394 | Configurazione DDNS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 1394 | Nome Host | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 1394 | Nome Dominio | Come necessario |

| Menu | Strumento utente | Requisiti impostazioni |
|---|----------------------------|------------------------|
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 1394 | Configurazione WINS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 1394 | IPv4 over 1394 | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Indirizzo gateway IPv4 | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Configurazione DNS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Protocollo attivo | Necessario |
| Trasferimento file | Server SMTP | Necessario |
| Trasferimento file | Autenticazione SMTP | Come necessario |
| Trasferimento file | POP before SMTP | Come necessario |
| Trasferimento file | Protocollo di ricezione | Come necessario |
| Trasferimento file | Impostazioni POP3/IMAP4 | Come necessario |
| Trasferimento file | Indirizzo e-mail ammin. | Come necessario |
| Trasferimento file | Porta comunicazione e-mail | Necessario |
| Trasferimento file | Interv. ricezione e-mail | Come necessario |
| Trasferimento file | Dimen.max. e-mail ricevuti | Come necessario |
| Trasferimento file | Memorizz.e-mail nel server | Come necessario |
| Trasferimento file | Account fax e-mail | Necessario |

Nota

- [IEEE1394]** viene visualizzato quando è installata la scheda di interfaccia IEEE 1394.
- In **[Protocollo attivo]**, verificare che il protocollo che si desidera utilizzare sia impostato su **[Attivo]**.
- Specificare **[SMTP server]** e **[Account fax e-mail]** per utilizzare la funzione di invio.
- Quando si imposta **[POP before SMTP]** su **[Attivo]**, selezionare anche le impostazioni per **[Protocollo di ricezione]** e **[Impostazioni POP3/IMAP4]**.
- Quando si imposta **[Autenticazione SMTP]** su **[Attivo]**, selezionare anche le impostazioni per **[Indirizzo e-mail ammin.]**.
- Specificare **[Porta comunicazione e-mail]** e **[Account fax e-mail]** per utilizzare la funzione di ricezione.
- Quando si imposta **[POP before SMTP]** su **[Attivo]**, verificare il numero di porta **[POP3]** in **[Porta comunicazione e-mail]**.

Riferimento

P.63 "Impostazioni dell'interfaccia"

P.72 "Trasferimento file"

IEEE 802.11b (wireless LAN)

In questa sezione vengono elencate le impostazioni necessarie per l'utilizzo di Internet FAX con IEEE 802.11b (Wireless LAN).

Per informazioni dettagliate sulla specifica delle impostazioni, vedere "Impostazioni dell'interfaccia" e "Trasferimento file".

| Menu | Strumento utente | Requisiti impostazioni |
|--|-------------------------------|------------------------|
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Indirizzo IPv4 della macchina | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Indirizzo gateway IPv4 | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Configurazione DNS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Configurazione DDNS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Dominio | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Configurazione WINS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Protocollo attivo | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Tipo LAN | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Autorizza comunicaz.SNMPv3. | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Autorizza comun.SSL/TLS. | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Nome Host | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 802.11b | Modo comunicazione | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 802.11b | Impostazione SSID | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 802.11b | Canale | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 802.11b | Tipo sicurezza | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 802.11b | Velocità di comunicazione | Come necessario |
| Impostazione trasferimento file | Server SMTP | Necessario |
| Trasferimento file | Autenticazione SMTP | Come necessario |

| Menu | Strumento utente | Requisiti impostazioni |
|--------------------|----------------------------|------------------------|
| Trasferimento file | POP before SMTP | Come necessario |
| Trasferimento file | Protocollo di ricezione | Come necessario |
| Trasferimento file | Impostazioni POP3/IMAP4 | Come necessario |
| Trasferimento file | Indirizzo e-mail ammin. | Come necessario |
| Trasferimento file | Porta comunicazione e-mail | Necessario |
| Trasferimento file | Interv. ricezione e-mail | Come necessario |
| Trasferimento file | Dimen.max. e-mail ricevuti | Come necessario |
| Trasferimento file | Memorizz.e-mail nel server | Come necessario |
| Trasferimento file | Account fax e-mail | Necessario |

Nota

- In **[Protocollo attivo]**, verificare che il protocollo che si desidera utilizzare sia impostato su **[Attivo]**.
- [IEEE 802.11b]** e **[Tipo LAN]** vengono visualizzati quando è installata la scheda d'interfaccia Wireless LAN. Se sono connesse sia la scheda Ethernet sia la scheda Wireless LAN (IEEE 802.11b), l'interfaccia selezionata ha la priorità.
- Specificare **[SMTP server]** e **[Account fax e-mail]** per utilizzare la funzione di invio.
- Quando si imposta **[POP before SMTP]** su **[Attivo]**, selezionare anche le impostazioni per **[Protocollo di ricezione]** e **[Impostazioni POP3/IMAP4]**.
- Quando si imposta **[Autenticazione SMTP]** su **[Attivo]**, selezionare anche le impostazioni per **[Indirizzo e-mail ammin.]**.
- Specificare **[Porta comunicazione e-mail]** e **[Account fax e-mail]** per utilizzare la funzione di ricezione.
- Quando si imposta **[POP before SMTP]** su **[Attivo]**, verificare il numero di porta **[POP3]** in **[Porta comunicazione e-mail]**.

Riferimento

P.63 "Impostazioni dell'interfaccia"

P.72 "Trasferimento file"

Impostazioni necessarie per utilizzare la funzione E-mail

In questa sezione vengono elencate le impostazioni necessarie per l'invio di e-mail.

Ethernet

In questa sezione vengono elencate le impostazioni necessarie per l'invio di e-mail con un cavo Ethernet.

Per informazioni dettagliate sulla specifica delle impostazioni, vedere "Impostazioni dell'interfaccia" e "Trasferimento file".

| Menu | Strumento utente | Requisiti impostazioni |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Indirizzo IPv4 della macchina | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Indirizzo gateway IPv4 | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Configurazione DNS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Configurazione DDNS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Dominio | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Configurazione WINS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Protocollo attivo | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Velocità Ethernet | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Tipo LAN | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Autorizza comunicaz.SNMPv3. | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Nome Host | Come necessario |
| Trasferimento file | Server SMTP | Necessario |
| Trasferimento file | Autenticazione SMTP | Come necessario |
| Trasferimento file | POP before SMTP | Come necessario |
| Trasferimento file | Protocollo di ricezione | Come necessario |
| Trasferimento file | Impostazioni POP3/IMAP4 | Come necessario |
| Trasferimento file | Indirizzo e-mail ammin. | Come necessario |
| Trasferimento file | Porta comunicazione e-mail | Come necessario |

| Menu | Strumento utente | Requisiti impostazioni |
|--------------------|--------------------------|------------------------|
| Trasferimento file | Tempo rinvio scanner | Come necessario |
| Trasferimento file | Impostaz. rinvii scanner | Come necessario |

Nota

- In **[Protocollo attivo]**, verificare che il protocollo che si desidera utilizzare sia impostato su **[Attivo]**.
- [Tipo LAN]** viene visualizzato quando è installata la scheda di interfaccia Wireless LAN. Se sono connesse sia la scheda Ethernet sia la scheda Wireless LAN (IEEE 802.11b), l'interfaccia selezionata ha la priorità.
- Quando si imposta **[POP before SMTP]** su **[Attivo]**, selezionare anche le impostazioni per **[Protocollo di ricezione]** e **[Impostazioni POP3/IMAP4]**.
- Quando si imposta **[POP before SMTP]** su **[Attivo]**, verificare il numero di porta **[POP3]** in **[Porta comunicazione e-mail]**.

Riferimento

P.63 "Impostazioni dell'interfaccia"

P.72 "Trasferimento file"

IEEE 1394 (IPv4 over 1394)

In questa sezione vengono elencate le impostazioni necessarie per l'invio di e-mail con un cavo IEEE 1394.

Per informazioni dettagliate sulla specifica delle impostazioni, vedere "Impostazioni dell'interfaccia" e "Trasferimento file".

| Menu | Strumento utente | Requisiti impostazioni |
|---|------------------------|------------------------|
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 1394 | Indirizzo IPv4 | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 1394 | Configurazione DDNS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 1394 | Nome Host | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 1394 | Nome Dominio | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 1394 | Configurazione WINS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 1394 | IPv4 over 1394 | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Indirizzo gateway IPv4 | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Configurazione DNS | Come necessario |

| Menu | Strumento utente | Requisiti impostazioni |
|------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Protocollo attivo | Necessario |
| Trasferimento file | Server SMTP | Necessario |
| Trasferimento file | Autenticazione SMTP | Come necessario |
| Impostazione trasferimento file | POP before SMTP | Come necessario |
| Impostazione trasferimento file | Protocollo di ricezione | Come necessario |
| Impostazione trasferimento file | Impostazioni POP3/IMAP4 | Come necessario |
| Impostazione trasferimento file | Indirizzo e-mail ammin. | Come necessario |
| Impostazione trasferimento file | Porta comunicazione e-mail | Come necessario |
| Impostazione trasferimento file | Tempo rinvio scanner | Come necessario |
| Impostazione trasferimento file | Impostaz. rinvii scanner | Come necessario |

Nota

- [IEEE1394] viene visualizzato quando è installata la scheda di interfaccia IEEE 1394.
- In [Protocollo attivo], verificare che il protocollo che si desidera utilizzare sia impostato su [Attivo].
- Quando si imposta [POP before SMTP] su [Attivo], selezionare anche le impostazioni per [Protocollo di ricezione] e [Impostazioni POP3/IMAP4].
- Quando si imposta [POP before SMTP] su [Attivo], verificare il numero di porta [POP3] in [Porta comunicazione e-mail].

Riferimento

P.63 "Impostazioni dell'interfaccia"

P.72 "Trasferimento file"

IEEE 802.11b (wireless LAN)

In questa sezione vengono elencate le impostazioni necessarie per inviare e-mail con IEEE 802.11b (Wireless LAN).

Per informazioni dettagliate sulla specifica delle impostazioni, vedere "Impostazioni dell'interfaccia" e "Trasferimento file".

| Menu | Strumento utente | Requisiti impostazioni |
|--|-------------------------------|------------------------|
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Indirizzo IPv4 della macchina | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Indirizzo gateway IPv4 | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Configurazione DNS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Configurazione DDNS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Dominio | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Configurazione WINS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Protocollo attivo | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Tipo LAN | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Autorizza comunicaz.SNMPv3. | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Autorizza comun.SSL/TLS. | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Nome Host | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 802.11b | Modo comunicazione | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 802.11b | Impostazione SDID | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 802.11b | Canale | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 802.11b | Tipo sicurezza | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 802.11b | Velocità di comunicazione | Come necessario |
| Impostazione trasferimento file | Server SMTP | Necessario |

| Menu | Strumento utente | Requisiti impostazioni |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Impostazione trasferimento file | Autenticazione SMTP | Come necessario |
| Impostazione trasferimento file | POP before SMTP | Come necessario |
| Impostazione trasferimento file | Protocollo di ricezione | Come necessario |
| Impostazione trasferimento file | Impostazioni POP3/IMAP4 | Come necessario |
| Impostazione trasferimento file | Indirizzo e-mail ammin. | Come necessario |
| Impostazione trasferimento file | Porta comunicazione e-mail | Come necessario |
| Impostazione trasferimento file | Tempo rinvio scanner | Come necessario |
| Impostazione trasferimento file | Impostaz. rinvii scanner | Come necessario |

Nota

- In **[Protocollo attivo]**, verificare che il protocollo che si desidera utilizzare sia impostato su **[Attivo]**.
- [Tipo LAN]** viene visualizzato quando è installata la scheda di interfaccia Wireless LAN. Se sono connesse sia la scheda Ethernet sia la scheda Wireless LAN (IEEE 802.11b), l'interfaccia selezionata ha la priorità.
- Quando si imposta **[POP before SMTP]** su **[Attivo]**, selezionare anche le impostazioni per **[Protocollo di ricezione]** e **[Impostazioni POP3/IMAP4]**.
- Quando si imposta **[POP before SMTP]** su **[Attivo]**, verificare il numero di porta **[POP3]** in **[Porta comunicazione e-mail]**.

Riferimento

P.63 "Impostazioni dell'interfaccia"

P.72 "Trasferimento file"

Impostazioni richieste per l'utilizzo della funzione Scan to folder

In questa sezione vengono elencate le impostazioni necessarie per l'invio di file.

1

Ethernet

In questa sezione vengono elencate le impostazioni necessarie per l'invio di file con un cavo Ethernet.

Per informazioni dettagliate sulla specifica delle impostazioni, vedere "Impostazioni dell'interfaccia" e "Trasferimento file".

| Menu | Strumento utente | Requisiti impostazioni |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Indirizzo IPv4 della macchina | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Indirizzo gateway IPv4 | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Configurazione DNS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Configurazione DDNS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Dominio | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Configurazione WINS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Protocollo attivo | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Tipo LAN | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Autorizza comunicaz.SNMPv3. | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Autorizza comun.SSL/TLS. | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Nome Host | Come necessario |
| Impostazione trasferimento file | Nome uten./PW pred.(Invio) | Come necessario |
| Impostazione trasferimento file | Tempo rinvio scanner | Come necessario |
| Impostazione trasferimento file | Impostaz. rinvii scanner | Come necessario |

 **Nota**

- In **[Protocollo attivo]**, verificare che il protocollo che si desidera utilizzare sia impostato su **[Attivo]**.
- [Tipo LAN]** viene visualizzato quando è installata la scheda di interfaccia Wireless LAN. Se sono connesse sia la scheda Ethernet sia la scheda Wireless LAN (IEEE 802.11b), l'interfaccia selezionata ha la priorità.

 **Riferimento**

P.63 "Impostazioni dell'interfaccia"

P.72 "Trasferimento file"

IEEE 1394 (IPv4 over 1394)

In questa sezione vengono elencate le impostazioni necessarie per l'invio di file con un cavo IEEE 1394.

Per informazioni dettagliate sulla specifica delle impostazioni, vedere "Impostazioni dell'interfaccia" e "Trasferimento file".

| Menu | Strumento utente | Requisiti impostazioni |
|---|----------------------------|------------------------|
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 1394 | Indirizzo IPv4 | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 1394 | Configurazione DDNS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 1394 | Nome Host | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 1394 | Nome Dominio | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 1394 | Configurazione WINS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 1394 | IPv4 over 1394 | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Indirizzo gateway IPv4 | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Configurazione DNS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Protocollo attivo | Necessario |
| Impostazione trasferimento file | Nome uten./PW pred.(Invio) | Come necessario |
| Impostazione trasferimento file | Tempo rinvio scanner | Come necessario |
| Impostazione trasferimento file | Impostaz. rinvii scanner | Come necessario |

 **Nota**

- [IEEE1394] viene visualizzato quando è installata la scheda di interfaccia IEEE 1394.
- In [Protocollo attivo], verificare che il protocollo che si desidera utilizzare sia impostato su [Attivo].

 **Riferimento**

P.63 "Impostazioni dell'interfaccia"

P.72 "Trasferimento file"

IEEE 802.11b (wireless LAN)

In questa sezione vengono elencate le impostazioni necessarie per inviare file con IEEE 802.11b (Wireless LAN).

Per informazioni dettagliate sulla specifica delle impostazioni, vedere "Impostazioni dell'interfaccia" e "Trasferimento file".

| Menu | Strumento utente | Requisiti impostazioni |
|--|-------------------------------|------------------------|
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Indirizzo IPv4 della macchina | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Indirizzo gateway IPv4 | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Configurazione DNS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Configurazione DDNS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Dominio | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Configurazione WINS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Protocollo attivo | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Tipo LAN | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Autorizza comunicaz.SNMPv3. | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Autorizza comun.SSL/TLS. | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Nome Host | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 802.11b | Modo comunicazione | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 802.11b | Impostazione SSID | Come necessario |

| Menu | Strumento utente | Requisiti impostazioni |
|--|----------------------------|------------------------|
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 802.11b | Canale | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 802.11b | Tipo sicurezza | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 802.11b | Velocità di comunicazione | Come necessario |
| Impostazione trasferimento file | Nome uten./PW pred.(Invio) | Come necessario |
| Impostazione trasferimento file | Tempo rinvio scanner | Come necessario |
| Impostazione trasferimento file | Impostaz. rinvii scanner | Come necessario |

Nota

- In **[Protocollo attivo]**, verificare che il protocollo che si desidera utilizzare sia impostato su **[Attivo]**.
- [IEEE 802.11b]** e **[Tipo LAN]** vengono visualizzati quando è installata la scheda d'interfaccia Wireless LAN. Se sono connesse sia la scheda Ethernet sia la scheda Wireless LAN (IEEE 802.11b), l'interfaccia selezionata ha la priorità.

Riferimento

P.63 "Impostazioni dell'interfaccia"

P.72 "Trasferimento file"

Impostazioni richieste per l'utilizzo del Network Delivery Scanner

In questa sezione vengono elencate le impostazioni necessarie per l'invio dei dati in rete.

Ethernet

In questa sezione vengono elencate le impostazioni necessarie per l'invio dei dati in rete con un cavo ethernet.

Per informazioni dettagliate sulla specifica delle impostazioni, vedere "Impostazioni dell'interfaccia" e "Trasferimento file".

| Menu | Strumento utente | Requisiti impostazioni |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Indirizzo IPv4 della macchina | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Indirizzo gateway IPv4 | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Configurazione DNS | Come necessario |

| Menu | Strumento utente | Requisiti impostazioni |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Configurazione DDNS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Dominio | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Configurazione WINS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Protocollo attivo | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Velocità Ethernet | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Tipo LAN | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Autorizza comunicaz.SNMPv3. | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Autorizza comun.SSL/TLS. | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Nome Host | Come necessario |
| Impostazione trasferimento file | Opzione recapito | Come necessario |
| Impostazione trasferimento file | Trasmissione file RX fax | Come necessario |
| Impostazione trasferimento file | Tempo rinvio scanner | Come necessario |
| Impostazione trasferimento file | Impostaz. rinvii scanner | Come necessario |

Nota

- In **[Protocollo attivo]**, verificare che il protocollo che si desidera utilizzare sia impostato su **[Attivo]**.
- [Tipo LAN]** viene visualizzato quando è installata la scheda di interfaccia Wireless LAN. Quando sono connesse sia la scheda Ethernet sia la scheda Wireless LAN (IEEE 802.11b), l'interfaccia selezionata ha la priorità.
- Se **[Opzione consegna]** è impostato su **[Attivo]**, verificare che sia impostato l'Indirizzo IPv4.

Riferimento

P.63 "Impostazioni dell'interfaccia"

P.72 "Trasferimento file"

IEEE 1394 (IPv4 over 1394)

In questa sezione vengono elencate le impostazioni necessarie per l'invio dei dati in rete con un cavo di interfaccia IEEE 1394.

Per informazioni dettagliate sulla specifica delle impostazioni, vedere "Impostazioni dell'interfaccia" e "Trasferimento file".

| Menu | Strumento utente | Requisiti impostazioni |
|---|--------------------------|------------------------|
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 1394 | Indirizzo IPv4 | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 1394 | Configurazione DDNS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 1394 | Nome Host | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 1394 | Nome Dominio | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 1394 | Configurazione WINS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 1394 | IPv4 over 1394 | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Indirizzo gateway IPv4 | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Configurazione DNS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Protocollo attivo | Necessario |
| Impostazione trasferimento file | Opzione recapito | Come necessario |
| Impostazione trasferimento file | Trasmissione file RX fax | Come necessario |
| Impostazione trasferimento file | Tempo rinvio scanner | Come necessario |
| Impostazione trasferimento file | Impostaz. rinvii scanner | Come necessario |

Nota

- [IEEE1394] viene visualizzato quando è installata la scheda di interfaccia IEEE 1394.
- In [Protocollo attivo], verificare che il protocollo che si desidera utilizzare sia impostato su [Attivo].
- Se [Opzione consegna] è impostato su [Attivo], verificare che sia impostato l'Indirizzo IPv4.

Riferimento

P.63 "Impostazioni dell'interfaccia"

P.72 "Trasferimento file"

1

IEEE 802.11b (wireless LAN)

In questa sezione vengono elencate le impostazioni necessarie per l'invio dei dati in rete con un cavo di interfaccia IEEE 802.11b (Wireless LAN).

Per informazioni dettagliate sulla specifica delle impostazioni, vedere "Impostazioni dell'interfaccia" e "Trasferimento file".

| Menu | Strumento utente | Requisiti impostazioni |
|--|-------------------------------|------------------------|
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Indirizzo IPv4 della macchina | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Indirizzo gateway IPv4 | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Configurazione DNS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Configurazione DDNS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Dominio | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Configurazione WINS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Protocollo attivo | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Tipo LAN | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Autorizza comunicaz.SNMPv3. | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Autorizza comun.SSL/TLS. | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Nome Host | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 802.11b | Modo comunicazione | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 802.11b | Impostazione SSID | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 802.11b | Canale | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 802.11b | Tipo sicurezza | Come necessario |

| Menu | Strumento utente | Requisiti impostazioni |
|--|---------------------------|------------------------|
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 802.11b | Velocità di comunicazione | Come necessario |
| Impostazione trasferimento file | Opzione recapito | Come necessario |
| Impostazione trasferimento file | Trasmissione file RX fax | Come necessario |
| Impostazione trasferimento file | Tempo rinvio scanner | Come necessario |
| Impostazione trasferimento file | Impostaz. rinvii scanner | Come necessario |

Nota

- In **[Protocollo attivo]**, verificare che il protocollo che si desidera utilizzare sia impostato su **[Attivo]**.
- [IEEE 802.11b]** e **[Tipo LAN]** vengono visualizzati quando è installata la scheda d'interfaccia Wireless LAN. Quando sono connesse sia la scheda Ethernet sia la scheda Wireless LAN (IEEE 802.11b), l'interfaccia selezionata ha la priorità.
- Se **[Opzione consegna]** è impostato su **[Attivo]**, verificare che sia impostato l'Indirizzo IPv4.

Riferimento

P.63 "Impostazioni dell'interfaccia"

P.72 "Trasferimento file"

Impostazioni richieste per l'utilizzo dello scanner TWAIN di rete

In questa sezione vengono elencate le impostazioni necessarie per l'utilizzo dello scanner TWAIN nell'ambiente di rete.

Ethernet

In questa sezione vengono elencate le impostazioni necessarie per l'utilizzo dello scanner TWAIN di rete con un cavo Ethernet.

Per informazioni dettagliate sulla specifica delle impostazioni, vedere "Impostazioni dell'interfaccia".

| Menu | Strumento utente | Requisiti impostazioni |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Indirizzo IPv4 della macchina | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Indirizzo gateway IPv4 | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Configurazione DNS | Come necessario |

| Menu | Strumento utente | Requisiti impostazioni |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Configurazione DDNS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Dominio | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Configurazione WINS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Protocollo attivo | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Tipo LAN | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Velocità Ethernet | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Autorizza comunicaz.SNMPv3. | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Autorizza comun.SSL/TLS. | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Nome Host | Come necessario |

Nota

- In **[Protocollo attivo]**, verificare che il protocollo che si desidera utilizzare sia impostato su **[Attivo]**.
- [Tipo LAN]** viene visualizzato quando è installata la scheda di interfaccia Wireless LAN. Quando sono connesse sia la scheda Ethernet sia la scheda Wireless LAN (IEEE 802.11b), l'interfaccia selezionata ha la priorità.

Riferimento

P.63 "Impostazioni dell'interfaccia"

IEEE 1394 (IPv4 over 1394)

In questa sezione vengono elencate le impostazioni necessarie per l'utilizzo dello scanner TWAIN di rete con un cavo di interfaccia IEEE 1394.

Per informazioni dettagliate sulla specifica delle impostazioni, vedere "Impostazioni dell'interfaccia".

| Menu | Strumento utente | Requisiti impostazioni |
|---|---------------------|------------------------|
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 1394 | Indirizzo IPv4 | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 1394 | Configurazione DDNS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 1394 | Nome Host | Come necessario |

| Menu | Strumento utente | Requisiti impostazioni |
|---|------------------------|------------------------|
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 1394 | Nome Dominio | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 1394 | Configurazione WINS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 1394 | IPv4 over 1394 | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Indirizzo gateway IPv4 | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Configurazione DNS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Protocollo attivo | Necessario |

Nota

- [IEEE1394] viene visualizzato quando è installata la scheda di interfaccia IEEE 1394.
- In [Protocollo attivo], verificare che il protocollo che si desidera utilizzare sia impostato su [Attivo].

Riferimento

P.63 "Impostazioni dell'interfaccia"

IEEE 802.11b (wireless LAN)

In questa sezione vengono elencate le impostazioni necessarie per l'utilizzo dello scanner TWAIN di rete con IEEE 802.11b (Wireless LAN).

Per informazioni dettagliate sulla specifica delle impostazioni, vedere "Impostazioni dell'interfaccia".

| Menu | Strumento utente | Requisiti impostazioni |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Indirizzo IPv4 della macchina | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Indirizzo gateway IPv4 | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Configurazione DNS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Configurazione DDNS | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Dominio | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Configurazione WINS | Come necessario |

| Menu | Strumento utente | Requisiti impostazioni |
|--|-----------------------------|------------------------|
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Protocollo attivo | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Tipo LAN | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Autorizza comunicaz.SNMPv3. | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Autorizza comun.SSL/TLS. | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/Rete | Nome Host | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 802.11b | Modo comunicazione | Necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 802.11b | Impostazione SSDI | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 802.11b | Canale | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 802.11b | Tipo sicurezza | Come necessario |
| Impostazioni dell'interfaccia/IEEE 802.11b | Velocità di comunicazione | Come necessario |

Nota

- In **[Protocollo attivo]**, verificare che il protocollo che si desidera utilizzare sia impostato su **[Attivo]**.
- [IEEE 802.11b]** e **[Tipo LAN]** vengono visualizzati quando è installata la scheda d'interfaccia Wireless LAN. Quando sono connesse sia la scheda Ethernet sia la scheda Wireless LAN (IEEE 802.11b), l'interfaccia selezionata ha la priorità.

Riferimento

P.63 "Impostazioni dell'interfaccia"

Utilizzo delle utilità per effettuare le impostazioni di rete

È anche possibile specificare le impostazioni di rete tramite utilità come Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor for Admin, e telnet.

Nota

- Per informazioni dettagliate sull'utilizzo di Web Image Monitor, vedere la Guida di rete.
- Per informazioni dettagliate sull'utilizzo di SmartDeviceMonitor for Admin, vedere la Guida di rete.
- Per informazioni dettagliate sull'utilizzo di telnet vedere la Guida di rete.

Riferimento

Guida di rete

Impostazioni dell'interfaccia

Modificare le impostazioni tramite Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor for Admin e telnet.

- ❖ **[Rete] → [Indirizzo IPv4 macchina] → [Auto-ottieni (DHCP)]**
 - Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
 - SmartDeviceMonitor for Admin: può essere usato per specificare l'impostazione.
 - telnet: può essere usato per specificare l'impostazione.
- ❖ **[Rete] → [Indirizzo IPv4 macchina] → [Specifica] → [Indir.IP]**
 - Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
 - SmartDeviceMonitor for Admin: può essere usato per specificare l'impostazione.
 - telnet: può essere usato per specificare l'impostazione.
- ❖ **[Rete] → [Indirizzo IPv4 macchina] → [Specifica] → [M.s-rete]**
 - Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
 - SmartDeviceMonitor for Admin: può essere usato per specificare l'impostazione.
 - telnet: può essere usato per specificare l'impostazione.
- ❖ **[Rete] → [Indirizzo gateway IPv4]**
 - Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
 - SmartDeviceMonitor for Admin: può essere usato per specificare l'impostazione.
 - telnet: può essere usato per specificare l'impostazione.

❖ **[Rete] → [Indirizzo IPv6 macchina] → [Indirizzo config.manuale]**

- Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
- SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
- telnet: può essere usato per specificare l'impostazione.

❖ **[Rete] → [Impostaz. stateless IPv6]**

- Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
- SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
- telnet: può essere usato per specificare l'impostazione.

❖ **[Rete] → [Configurazione DNS] → [Auto-ottieni (DHCP)]**

- Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
- SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
- telnet: può essere usato per specificare l'impostazione.

❖ **[Rete] → [Configurazione DNS] → [Specifica] → [Server 1-3]**

- Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
- SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
- telnet: può essere usato per specificare l'impostazione.

❖ **[Rete] → [Configurazione DDNS]**

- Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
- SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
- telnet: può essere usato per specificare l'impostazione.

❖ **[Rete] → [Dominio] → [Auto-ottieni (DHCP)]**

- Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
- SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
- telnet: può essere usato per specificare l'impostazione.

❖ **[Rete] → [Dominio] → [Specifica] → [Dominio]**

- Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
- SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
- telnet: può essere usato per specificare l'impostazione.

- ❖ **[Rete] → [Configurazione WINS] → [Attivo] → [Server 1-2]**
 - Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
 - SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
 - telnet: può essere usato per specificare l'impostazione.
- ❖ **[Rete] → [Configurazione WINS] → [Attivo] → [Scope ID]**
 - Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
 - SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
 - telnet: può essere usato per specificare l'impostazione.
- ❖ **[Rete] → [Protocollo attivo] → [IPv4]**
 - Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
 - SmartDeviceMonitor for Admin: quando comunica con questa macchina tramite IPX/SPX, viene attivata l'impostazione TCP/IP.
 - telnet: può essere usato per specificare l'impostazione.
- ❖ **[Rete] → [Protocollo attivo] → [IPv6]**
 - Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
 - SmartDeviceMonitor for Admin: può essere usato per specificare l'impostazione.
 - telnet: può essere usato per specificare l'impostazione.
- ❖ **[Rete] → [Protocollo attivo] → [NetWare]**
 - Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
 - SmartDeviceMonitor for Admin: quando comunica con questa macchina tramite TCP/IP, viene attivata l'impostazione NetWare (IPX/SPX).
 - telnet: può essere usato per specificare l'impostazione.
- ❖ **[Rete] → [Protocollo attivo] → [SMB]**
 - Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
 - SmartDeviceMonitor for Admin: può essere usato per specificare l'impostazione.
 - telnet: può essere usato per specificare l'impostazione.
- ❖ **[Rete] → [Protocollo attivo] → [AppleTalk]**
 - Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
 - SmartDeviceMonitor for Admin: può essere usato per specificare l'impostazione.
 - telnet: può essere usato per specificare l'impostazione.

❖ **[Rete] → [Protocollo di consegna NCP]**

- Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
- SmartDeviceMonitor for Admin: può essere usato per specificare l'impostazione.
- telnet: non può essere usato per specificare l'impostazione.

❖ **[Rete] → [Tipo frame NW] → [Selezione automatica]**

- Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
- SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
- telnet: può essere usato per specificare l'impostazione.

❖ **[Rete] → [Tipo frame NW] → [Ethernet II]**

- Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
- SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
- telnet: può essere usato per specificare l'impostazione.

❖ **[Rete] → [Tipo frame NW] → [Ethernet 802.2]**

- Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
- SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
- telnet: può essere usato per specificare l'impostazione.

❖ **[Rete] → [Tipo frame NW] → [Ethernet 802.3]**

- Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
- SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
- telnet: può essere usato per specificare l'impostazione.

❖ **[Rete] → [Tipo frame NW] → [Ethernet SNAP]**

- Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
- SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
- telnet: può essere usato per specificare l'impostazione.

❖ **[Rete] → [Nome computer SMB]**

- Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
- SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
- telnet: può essere usato per specificare l'impostazione.

❖ [Rete] → [Gruppo di lavoro SMB]

- Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
- SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
- telnet: può essere usato per specificare l'impostazione.

❖ [Rete] → [Velocità Ethernet]

- Web Image Monitor: non può essere usato per specificare l'impostazione.
- SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
- telnet: può essere usato per specificare l'impostazione.

❖ [Rete] → [Tipo LAN] → [Ethernet]

- Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
- SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
- telnet: può essere usato per specificare l'impostazione.

❖ [Rete] → [Tipo LAN] → [IEEE 802.11b]

- Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
- SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
- telnet: può essere usato per specificare l'impostazione.

❖ [Rete] → [Nome Host]

- Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
- SmartDeviceMonitor for Admin: può essere usato per specificare l'impostazione.
- telnet: può essere usato per specificare l'impostazione.

❖ [Rete] → [Nome macchina]

- Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
- SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
- telnet: può essere usato per specificare l'impostazione.

❖ [IEEE1394] → [Indirizzo IPv4] → [Auto-ottieni (DHCP)]

- Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
- SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
- telnet: può essere usato per specificare l'impostazione.

- ❖ **[IEEE1394] → [Indirizzo IPv4] → [Specifica] → [Indir.IP]**
 - Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
 - SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
 - telnet: può essere usato per specificare l'impostazione.
- ❖ **[IEEE1394] → [Indirizzo IPv4] → [Specifica] → [M.s-rete]**
 - Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
 - SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
 - telnet: può essere usato per specificare l'impostazione.
- ❖ **[IEEE1394] → [Configurazione DDNS]**
 - Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
 - SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
 - telnet: può essere usato per specificare l'impostazione.
- ❖ **[IEEE1394] → [Nome Host]**
 - Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
 - SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
 - telnet: può essere usato per specificare l'impostazione.
- ❖ **[IEEE1394] → [Nome Dominio]**
 - Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
 - SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
 - telnet: può essere usato per specificare l'impostazione.
- ❖ **[IEEE1394] → [Configurazione WINS] → [Attivo] → [Server 1-2]**
 - Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
 - SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
 - telnet: può essere usato per specificare l'impostazione.
- ❖ **[IEEE1394] → [Configurazione WINS] → [Attivo] → [Scope ID]**
 - Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
 - SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
 - telnet: può essere usato per specificare l'impostazione.

❖ [IEEE1394] → [IPv4 over 1394]

- Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
- SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
- telnet: può essere usato per specificare l'impostazione.

❖ [IEEE 802.11b] → [Modo Comunicazione]

- Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
- SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
- telnet: può essere usato per specificare l'impostazione.

❖ [IEEE 802.11b] → [Impostazione SSID]

- Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
- SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
- telnet: può essere usato per specificare l'impostazione.

❖ [IEEE 802.11b] → [Canale]

- Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
- SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
- telnet: può essere usato per specificare l'impostazione.

❖ [IEEE 802.11b] → [Tipo sicurezza]

- Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
- SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
- telnet: può essere usato per specificare l'impostazione.

❖ [IEEE 802.11b] → [Velocità di comunicazione]

- Web Image Monitor: non può essere usato per specificare l'impostazione.
- SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
- telnet: può essere usato per specificare l'impostazione.

❖ [Trasferimento file] → [SMTP server]

- Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
- SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
- telnet: non può essere usato per specificare l'impostazione.

❖ **[Trasferimento file] → [Autenticazione SMTP]**

- Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
- SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
- telnet: non può essere usato per specificare l'impostazione.

❖ **[Trasferimento file] → [POP before SMTP]**

- Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
- SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
- telnet: non può essere usato per specificare l'impostazione.

❖ **[Trasferimento file] → [Protocollo di ricezione]**

- Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
- SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
- telnet: non può essere usato per specificare l'impostazione.

❖ **[Trasferimento file] → [Impostazioni POP3/IMAP4]**

- Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
- SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
- telnet: non può essere usato per specificare l'impostazione.

❖ **[Trasferimento file] → [Indirizzo e-mail ammin.]**

- Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
- SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
- telnet: non può essere usato per specificare l'impostazione.

❖ **[Trasferimento file] → [Porta comunicazione e-mail]**

- Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
- SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
- telnet: non può essere usato per specificare l'impostazione.

❖ **[Trasferimento file] → [Interv. ricezione e-mail]**

- Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
- SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
- telnet: non può essere usato per specificare l'impostazione.

❖ [Trasferimento file] → [Dimen.max. e-mail ricevuti]

- Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
- SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
- telnet: non può essere usato per specificare l'impostazione.

❖ [Trasferimento file] → [Memorizz.e-mail nel server]

- Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
- SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
- telnet: non può essere usato per specificare l'impostazione.

❖ [Trasferimento file] → [Nome uten./PW pred.(Invio)]

- Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
- SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
- telnet: non può essere usato per specificare l'impostazione.

❖ [Trasferimento file] → [Account fax e-mail]

- Web Image Monitor: può essere usato per specificare l'impostazione.
- SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
- telnet: non può essere usato per specificare l'impostazione.

❖ [Trasferimento file] → [Tempo rinvio scanner]

- Web Image Monitor: non può essere usato per specificare l'impostazione.
- SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
- telnet: non può essere usato per specificare l'impostazione.

❖ [Trasferimento file] → [Impostaz. rinvii scanner]

- Web Image Monitor: non può essere usato per specificare l'impostazione.
- SmartDeviceMonitor for Admin: non può essere usato per specificare l'impostazione.
- telnet: non può essere usato per specificare l'impostazione.

Collegamento della macchina a una linea telefonica e a un telefono

1


Questa sezione illustra la procedura di connessione della macchina alle linee telefoniche e la selezione del tipo di linea.

Connessione alla linea telefonica

Utilizzare un connettore modulare snap-in per collegare la macchina a una linea telefonica.

Importante

Accertarsi che il connettore sia del tipo giusto prima di avviare la procedura.

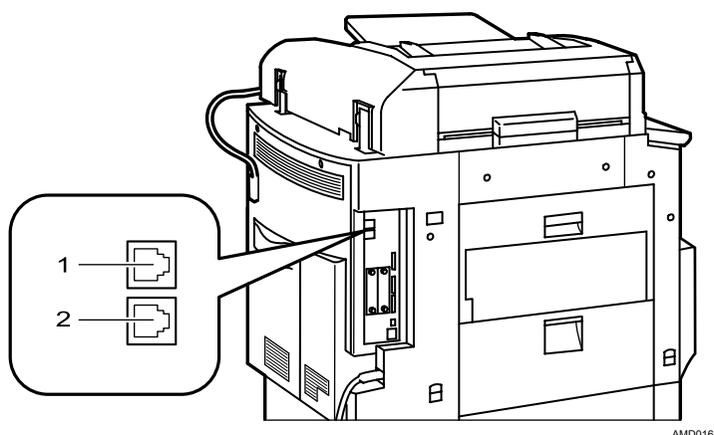

1. Connettore unità di interfaccia G3

2. Connettore telefono esterno

Selezione del tipo di linea

Una volta connessa la macchina selezionare il tipo di linea. Vi sono due tipi di linea: a toni e a impulsi.

Selezionare il tipo di linea nella funzione "Strumenti amministratore".

Nota

Questa funzione non è disponibile in alcune regioni.

Riferimento

P.99 "Impostazioni fax"

2. Impostazioni di sistema

Questo capitolo illustra gli strumenti utente contenuti nel menu Impostazioni di sistema.

Per informazioni dettagliate sulla procedura di accesso a **[Impostazioni di Sistema]**, vedere "Accesso agli strumenti utente (Impostazioni di sistema)".

Riferimento

P.4 "Accesso agli Strumenti utente (Impostazioni di sistema)"

Funzioni generali

Questa sezione illustra gli strumenti utente contenuti nel menu Funzioni generali, all'interno di Impostazioni di sistema.

❖ **Prog./Camb./El.test.pers.**

Consente di registrare le frasi di testo utilizzate di frequente quando si specificano le impostazioni, ad es. ".com" e "Saluti".

È possibile registrare fino a 40 voci.

- Programma/modifica
- Elimina

① Selezionare **[Impostazioni di Sistema]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.

② Selezionare **[Impostazioni generali]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.

③ Selezionare **[Prog./Camb./El.test.pers.]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.

④ Selezionare **[Programma/Cambia]** per programmare/modificare le frasi di testo utilizzando **[▲]** o **[▼]**, quindi premere il tasto **[OK]**. Per eliminare le frasi programmate, selezionare **[Elimina]** utilizzando **[▲]** o **[▼]**, quindi premere il tasto **[OK]**.

⑤ Selezionare **[*Non programmato]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.

Per modificare o eliminare le frasi di testo programmate, selezionare le frasi che si desidera modificare/eliminare.

⑥ Inserire le frasi che si desidera programmare, e premere **[OK]**.

⑦ Premere il tasto **[Strumenti Utente/Contatore]**.

❖ **Segnale acustico tasti pannello**

Quando si preme un tasto, viene emesso un segnale acustico (tono tasti).

- Attivo
- Disattivo

❖ **Segnale acustico riscaldamento (copiatrice)**

Consente di specificare se dovrà essere emesso un segnale acustico quando la macchina è pronta per la copiatura, in seguito alla disattivazione del modo Risparmio Energia oppure all'accensione della macchina.

- **Attivo**
- Disattivo

❖ **Visualizzazione contatore copie (copiatrice)**

Consente di impostare il contatore delle copie in modo da visualizzare il numero di copie effettuate (crescente), oppure il numero di copie restanti (decrecente).

- **Su**
- Giù

❖ **Priorità funzione**

Consente di specificare il modo da visualizzare subito dopo l'accensione dell'interruttore di funzionamento o l'attivazione del modo Reset sistema.

- **Copiatrice**
- Fax
- Stampante
- Scanner

❖ **Priorità di stampa**

Assegna la priorità di stampa alla modalità visualizzata.

• **Modo visualizzazione**

Assegna la priorità di visualizzazione alla funzione di stampa.

• **Copiatrice**

Assegna la priorità di stampa alla funzione copiatrice.

• **Fax**

Assegna la priorità di stampa alla funzione Fax.

• **Stampante**

Assegna la priorità di stampa alla funzione stampante.

• **Intermedio**

Il lavoro di stampa corrente verrà interrotto dopo un massimo di cinque fogli.

❖ **Timer reset funzione**

Consente di impostare l'intervallo di tempo al termine del quale la macchina passerà da un modo a un altro quando si utilizza la funzione Accesso multiplo.

Questa funzionalità si rivela particolarmente utile quando si eseguono numerose copie e occorre modificare le impostazioni per ciascuna copia. Se si imposta un periodo di reset più lungo, è possibile evitare l'interruzione da parte di altre funzioni.

- **Imposta ora**

L'impostazione predefinita è di 3 secondi.

- **Immediato**

Quando si seleziona "[Imposta ora]", immettere l'intervallo di tempo con i tasti numerici (3–30 secondi in incrementi di 1 secondo).

❖ **Contrasto dello schermo**

È possibile regolare la luminosità del display.

L'impostazione predefinita di luminosità è "4" (vale a dire il valore medio).

❖ **Ripeti tasto**

Impostare se ripetere o meno le funzioni dei tasti [▲], [▼], [Più chiaro] e [Più scuro] quando li si preme e li si tiene premuti.

- Non ripetere
- **Normale**
- Tempo ripet.: medio
- Tempo ripet.: lungo

❖ **Unità di misura**

Consente di cambiare l'unità di misura tra "mm" e "pollici".

- **mm**
- pollici

Nota

- Se il Segnale acustico tasti pannello è impostato su "Disattivo", non verrà emesso alcun suono, qualunque siano le impostazioni del Segnale acustico riscaldamento.
- Se Intermedio è impostato su Priorità di stampa, l'impostazione del Timer reset funzione verrà ignorata.

Riferimento

Manuale della copiatrice

Impostazioni della carta nei vassoi

Questa sezione illustra gli strumenti utente contenuti nel menu Impostazioni della carta nei vassoi, all'interno di Impostazioni di sistema.

Importante

- ❑ Se il formato carta specificato non corrisponde a quello effettivamente presente nel cassetto carta, potrebbe verificarsi un inceppamento dovuto al rilevamento non corretto del formato.

❖ **Formato carta: Bypass foglio singolo**

Selezionare il formato della carta caricata nel vassoio bypass a foglio singolo.

❖ **I formati carta che si possono impostare per il vassoio bypass a foglio singolo sono i seguenti:**

A3, B4 JIS, A4, A4, B5 JIS, B5 JIS, A5, A5, B6 JIS, 11"×17", 8¹/₂"×14", 8¹/₄"×14", 8¹/₂"×11", 8¹/₂"×11", 5¹/₂"×8¹/₂", 7¹/₄"×10¹/₂", 7¹/₄"×10¹/₂", 8"×13", 8¹/₂"×13", 8¹/₄"×13", 8K, 16K, 16K, C5 Env, C6 Env, DL Env, 4¹/₈"×9¹/₂", 3⁷/₈"×7¹/₂", Formato personalizzato

I formati carta personalizzati che si possono impostare per il vassoio bypass a foglio singolo sono i seguenti:

Verticale: 90,0 - 305,0 mm (3,55 - 12,00 pollici), Orizzontale: 148,0 - 600,0 mm (5,83 - 23,62 pollici)

Il formato carta predefinito è A4.

❖ **Formato carta vassoio: Vassoio 1**

Selezionare il formato della carta caricata nel vassoio carta 1.

Se il formato carta impostato sul selettore nel vassoio carta è diverso da quello per questa impostazione, il formato carta del selettore ha la priorità.

Se si carica carta di un formato non indicato sul selettore del formato carta nel vassoio, impostare il selettore su "✖".

❖ **I formati carta che si possono impostare per il vassoio 1 sono i seguenti:**

A3, B4 JIS, A4, A4, B5 JIS, B5 JIS, A5, 11"×17", 8¹/₂"×14", 8¹/₄"×14", 8¹/₂"×11", 8¹/₂"×11", 5¹/₂"×8¹/₂", 7¹/₄"×10¹/₂", 8"×13", 8¹/₂"×13", 8¹/₄"×13", 8K, 16K, 16K, Formato personalizzato

I formati carta personalizzati che si possono impostare per il Vassoio 1 sono i seguenti:

Verticale: 182,0 - 297,0 mm (5,83 - 17,00 pollici), Orizzontale: 148,0 - 432,0 mm (7,17 - 11,69 pollici) Il formato carta predefinito è A4.

Nel Vassoio 1 è possibile caricare carta di formato personalizzato A3 o 11"×17".

❖ Formato carta vassoio: Vassoi 2-3

Selezionare il formato della carta caricata nei vassoi carta 2-3.

Se il formato carta impostato sul selettore nel vassoio carta è diverso da quello per questa impostazione, il formato carta del selettore ha la priorità.

Se si carica carta di un formato non indicato sul selettore del formato carta nel vassoio, impostare il selettore su "✖".

❖ I formati carta che si possono impostare per i cassetti 2 e 3 sono i seguenti:

A3☐, B4 JIS☐, A4☐, A4☐, B5 JIS☐, B5 JIS☐, A5☐, 11"×17"☐, 8¹/₂"×14"☐, 8¹/₂"×13"☐, 8¹/₂"×11"☐, 8¹/₂"×11"☐, 8¹/₄"×14"☐, 8¹/₄"×13"☐, 8"×13"☐, 5¹/₂"×8¹/₂"☐, 8K☐, 16K☐, 16K☐, Formato personalizzato

I formati carta personalizzati che si possono impostare per i Vassoi 2-3 sono i seguenti:

Verticale: 182,0 - 297,0 mm (7,17 - 11,69 pollici), Orizzontale: 152,3 - 432,0 mm (5,99 - 17,00 pollici)

Il formato carta predefinito è A4☐.

❖ Formato carta bypass stampante

Specificare il formato della carta presente nel vassoio bypass. È possibile scegliere il formato carta tra Formato personalizzato o Standard.

❖ I tipi di carta che si possono impostare per il vassoio bypass sono i seguenti:

Rilevamento automatico, A3☐, B4 JIS☐, A4☐, A4☐, B5 JIS☐, B5 JIS☐, A5☐, A5☐, 11"×17"☐, 8¹/₂"×14"☐, 8¹/₂"×13"☐, 8¹/₂"×11"☐, 8¹/₂"×11"☐, 8¹/₄"×13"☐, 8"×13"☐, 7¹/₄"×10¹/₂"☐, 7¹/₄"×10¹/₂"☐, 5¹/₂"×8¹/₂"☐, 8K☐, 16K☐, 16K☐, C5 Env☐, C6 Env☐k, DL Env☐, 4¹/₈"×9¹/₂"☐, 3⁷/₈"×7¹/₂"☐, Formato personalizzato

I formati carta personalizzati che si possono impostare per il Formato carta bypass stampante sono i seguenti:

Verticale: 90,0 - 305,0 mm (3,55 - 12,00 pollici), Orizzontale: 148,0 - 600,0 mm (5,83 - 23,62 pollici)

Il formato carta predefinito è A4☐.

Nella funzione copiatrice, specificare un formato carta personalizzato di lunghezza compresa tra 90,0 e 305,0 mm e di larghezza compresa tra 148,0 e 457,2 mm.

❖ **Tipo carta: Vassoio bypass**

Consente di impostare il display in modo da visualizzare il tipo di carta caricato nel vassoio bypass.

- **No visualiz.(Carta comune)**
- Carta riciclata
- Carta speciale
- Carta colorata
- Carta intestata
- Carta per etichette
- Carta spessa
- Carta prestampata
- Carta preforata
- Carta di alta qualità
- Cartoncino
- Busta
- Cartolina
- Cartolina inkjet
- Carta comune inkjet

❖ **Tipo carta: Vassoio bypass a foglio singolo**

Consente di impostare il display in modo da visualizzare il tipo di carta caricato nel vassoio bypass a foglio singolo.

- **No visualiz.(Carta comune)**
- Carta riciclata
- Carta speciale
- Carta colorata
- Carta intestata
- Carta per etichette
- Carta spessa
- Carta prestampata
- Carta preforata
- Carta di alta qualità
- Cartoncino
- Lucidi
- Busta
- Cartolina
- Cartolina inkjet
- Carta comune inkjet

❖ Tipo carta: Vassoi 1-3

Consente di impostare il display in modo da visualizzare il tipo di carta caricato in ogni vassoio. La funzione stampante utilizza queste informazioni per selezionare automaticamente il cassetto carta.

- Tipo di carta
 - **No visualiz.(Carta comune)**
 - Carta riciclata
 - Carta speciale
 - Carta colorata
 - Carta intestata
 - Carta prestampata
 - Carta preforata
 - Carta di alta qualità
 - Cartoncino
 - Carta comune inkjet
- Fronte/retro
 - **Attivo**
 - Disattivo
- Selezione automatica del formato carta
 - **Attivo**
 - Disattivo

❖ Priorità vassoio carta: Copiatrice (copiatrice)

Specificare il vassoio di uscita da cui fornire carta.

- **Vassoio 1**
- Vassoio 2
- Vassoio 3

❖ Priorità vassoio carta: fax (fax)

Specificare il vassoio di uscita da cui fornire carta.

- **Vassoio 1**
- Vassoio 2
- Vassoio 3

❖ **Priorità vassoio carta: stampante (stampante)**

Specificare il vassoio di uscita da cui fornire carta.

- **Vassoio 1**
- Vassoio 2
- Vassoio 3

 **Nota**

- [Vassoio 2]** e **[Vassoio 3]** sono visualizzati quando viene installata una unità vassoio carta opzionale.
- Quando carta dello stesso tipo e formato è caricata in due vassoi carta differenti e si desidera specificarne uno per la Copia a 2 facciate. Se uno dei vassoi è specificato come vassoio predefinito nella Priorità vassoio carta, assegnare la Copia a 2 facciate a tale vassoio.
- Se è selezionato **[Disattivo]** in **[APS]**, accanto al vassoio carta viene visualizzato il simbolo .
- [APS]** può essere selezionato per la funzione Copiatrice solo se **[No visualiz.(Carta comune)]** e **[Carta riciclata]** sono selezionati. Se è selezionato **[No]**, la Selezione automatica carta non sarà valida per quel vassoio.

Impostazioni timer

Questa sezione illustra gli strumenti utente contenuti nel menu Impostazioni timer, all'interno di Impostazioni di sistema.

❖ Timer di autospegnimento

Se la macchina rimane inattiva per un periodo specificato, passerà automaticamente in modo standby in modo da ridurre il consumo di corrente. Utilizzare questa impostazione per specificare la durata del periodo di inattività della macchina prima che venga attivato il modo standby.

Per il Timer di autospegnimento, specificare il tempo che deve trascorrere prima che venga attivato il modo standby.

L'impostazione predefinita è di **1 min.**

È possibile impostare un intervallo di tempo compreso tra 1 e 240 minuti utilizzando i tasti numerici.

Se viene visualizzato un errore al momento previsto per il passaggio in modo standby, questa modalità potrebbe non venire attivata.

❖ Timer di reset automatico sistema

L'impostazione Reset sistema cambia automaticamente il display a quello della funzione impostata in Priorità funzione quando non sono in corso operazioni o quando si cancella un lavoro interrotto. Questa impostazione determina l'intervallo di reset del sistema.

- Attivo
- Disattivo

È possibile impostare un intervallo di tempo compreso tra 10 e 999 secondi, con incrementi di 1 secondo, utilizzando i tasti numerici.

L'impostazione predefinita è di **60 secondi.**

❖ Timer di reset automatico copiatrice (copiatrice)

Specifica l'intervallo di tempo prima che venga effettuato il reset del modo copiatrice.

- Attivo
- Disattivo

Se è selezionato **[Disattivo]** la macchina non passerà automaticamente alla schermata di immissione del codice utente.

È possibile impostare un intervallo di tempo compreso tra 10 e 999 secondi utilizzando i tasti numerici.

L'impostazione predefinita è di **60 secondi.**

❖ Timer di reset automatico fax (fax)

Specifica l'intervallo di tempo prima che venga effettuato il reset del modo Fax.

È possibile impostare un intervallo di tempo compreso tra 30 e 999 secondi utilizzando i tasti numerici.

L'impostazione predefinita è di **30 secondi.**

❖ Timer di reset automatico stampante (stampante)

Specifica l'intervallo di tempo prima che venga effettuato il reset della funzione Stampante.

- Attivo
- Disattivo

È possibile impostare un intervallo di tempo compreso tra 10 e 999 secondi utilizzando i tasti numerici.

L'impostazione predefinita è di **60 secondi**.

❖ Timer di reset automatico scanner (scanner)

Specificare l'intervallo di tempo prima che venga effettuato il reset della funzione Scanner.

- Attivo
- Disattivo

Se è selezionato **[Disattivo]**, la macchina non passerà automaticamente alla schermata di immissione del codice utente.

È possibile impostare un intervallo di tempo compreso tra 10 e 999 secondi utilizzando i tasti numerici.

L'impostazione predefinita è di **60 secondi**.

❖ Imposta data

Impostare la data per l'orologio interno della copiatrice utilizzando i tasti numerici.

Per spostarsi tra anno, mese e giorno, premere **[◀]** e **[▶]**.

Inserire l'anno, il mese e il giorno da tastiera.

Se si imposta per errore una data nel futuro, la stampa e l'inizializzazione potrebbero essere ritardate.

Se si verifica un ritardo, lasciare la macchina accesa e attendere circa dieci minuti.

❖ Imposta ora

Impostare l'ora per l'orologio interno della copiatrice utilizzando i tasti numerici.

Immettere l'ora in formato 24 ore (in incrementi di 1 secondo).

Per spostarsi tra ore, minuti e secondi, premere **[◀]** e **[▶]**.

❖ Timer logout automatico

Specificare se disconnettere o meno automaticamente un utente quando egli non utilizza la macchina per un certo periodo di tempo dopo l'accesso.

- Attivo
- Disattivo

Quando si seleziona **[Attivo]**, è possibile impostare un intervallo di tempo compreso tra 60 e 999 secondi, con incrementi di 1 secondo, utilizzando i tasti numerici.

L'impostazione predefinita è di **180 secondi**.

Impostazioni dell'interfaccia

Questa sezione illustra gli strumenti utente contenuti nel menu Impostazioni dell'interfaccia, all'interno di Impostazioni di sistema

Rete

2

Questa sezione illustra gli strumenti utente contenuti nel menu Rete, all'interno di Impostazioni dell'interfaccia.

❖ Indirizzo IPv4 della macchina

Prima di utilizzare questa macchina nell'ambiente di rete, è necessario specificare l'indirizzo IPv4 e la maschera di sottorete.

Quando si seleziona **[Specifica]**, immettere **[Indirizzo IPv4:]** e **[Maschera di sottorete:]** nel formato "xxx.xxx.xxx.xxx" ("x" indica un numero).

Se si installa la scheda di interfaccia IEEE 1394 e si utilizza l'interfaccia IEEE 1394, occorre impostare l'indirizzo del dominio, che è diverso da **Indirizzo IPv4:** di **IEEE1394**. Se si imposta l'indirizzo per lo stesso dominio, impostare un valore diverso per **Maschera di sottorete:**.

Quando si seleziona **[Specifica]**, accertarsi che **[Indirizzo IPv4:]** differisca da quello di una delle altre macchine della rete.

Viene visualizzato anche l'indirizzo fisico (indirizzo MAC).

Se si utilizzano contemporaneamente l'interfaccia per Ethernet e IEEE 1394 (IP over 1394) le impostazioni devono essere effettuate con estrema cura.

- **Auto-ottieni (DHCP)**
- Specificare
 - Indirizzo IPv4: 011.022.033.044
 - Maschera di sottorete: 000.000.000.000

❖ Indirizzo gateway IPv4

Un gateway è un punto di collegamento o di interscambio fra due reti.

Specificare l'indirizzo gateway per il router o il computer host utilizzato come gateway.

- **Indirizzo gateway IPv4: 000.000.000.000**

❖ Indirizzo IPv6 della macchina

Specificare l'indirizzo IPv6 di rete della macchina.

- **Indirizzo link-local**
Viene visualizzato l'indirizzo link-local della macchina.
- **Config. manuale Indirizzo**
Viene visualizzato l'indirizzo di configurazione manuale della macchina.
- **Indirizzo stateless: 1-5**
Viene visualizzato l'indirizzo stateless specificato.

❖ Indirizzo gateway IPv6

Viene visualizzato l'indirizzo gateway IPv6 della macchina.

❖ Impostazione stateless IPv6

Specificare l'impostazione stateless IPv6

- **Attivo**
- Non valido

❖ Configurazione DNS

Effettuare le impostazioni per il server DNS.

Quando si seleziona [**Specifica**], immettere l'indirizzo IPv4 del server DNS nel formato "xxx.xxx.xxx.xxx"("x" indica un numero).

- **Auto-ottieni (DHCP)**
- Specificare
 - Server DNS 1: 000.000.000.000
 - Server DNS 2: 000.000.000.000
 - Server DNS 3: 000.000.000.000

❖ Configurazione DDNS

Specificare le impostazioni DDNS.

- **Attivo**
- Non valido

❖ Nome Dominio

Specificare il nome del dominio.

- **Auto-ottieni (DHCP)**
- Specificare

❖ Configurazione WINS

Specificare le impostazioni del server WINS.

Se si seleziona [**Attivo**], immettere l'indirizzo IPv4 del server WINS nel formato "xxx.xxx.xxx.xxx"("x" indica un numero).

Se è in uso DHCP, specificare [**Scope ID**].

Immettere uno [**Scope ID**] composto di un massimo di 31 caratteri.

- Attivo
 - Server 1: 000.000.000.000
 - Server 2: 000.000.000.000
 - Scope ID
- **Disattivo**

❖ Protocollo attivo

Selezionare il protocollo da utilizzare nella rete.

- IPv4: **Attivo**/Non valido
- IPv6: Valido/**Non valido**
- NetWare: **Attivo**/Non valido
- SMB: **Attivo**/Non valido
- AppleTalk: **Attivo**/Non valido

❖ Protocollo di consegna NCP

Selezionare il protocollo per la consegna NCP.

- Priorità IPX
- **Priorità TCP/IP**
- Solo IPX
- Solo TCP/IP

Se si seleziona "Solo IPX" o "Solo TCP/IP", non è possibile modificare il protocollo, anche se non si riesce a connettersi al suddetto.

Se "NetWare" è impostato su "Non valido" in **[Protocollo attivo]** si può usare solo TCP/IP.

❖ Tipo frame NW

Selezionare il tipo di frame da utilizzare con NetWare.

- **Selezione automatica**
- Ethernet II
- Ethernet 802,2
- Ethernet 802.3
- Ethernet SNAP

❖ Nome computer SMB

Specificare il nome computer SMB.

Digitare il nome del computer (max. 15 caratteri).

"*+/,/;;Non è consentito inserire <>=?[\] e spazi.

Non è consentito utilizzare un nome di computer che inizia con RNP e rnp.

Utilizzare lettere maiuscole per gli alfabeti.

❖ Gruppo di lavoro SMB

Specificare il Gruppo di lavoro SMB.

Digitare il nome del gruppo (max. 15 caratteri).

"*+/,/;;Non è consentito inserire <>=?[\] e spazi.

Utilizzare lettere maiuscole per l'alfabeto.

❖ Velocità Ethernet

Impostare la velocità di accesso per le reti.

Selezionare una velocità adeguata all'ambiente di rete. **[Selezione automatica]** dovrebbe di norma essere specificato.

- **Selezione automatica**
- 100 Mbps Full Duplex
- 100 Mbps Half Duplex
- 10 Mbps Full Duplex
- 10 Mbps Half Duplex

❖ Tipo LAN

Una volta installata l'unità di interfaccia IEEE 802.11b opzionale, selezionare la modalità di connessione.

- **Ethernet**
- IEEE 802.11b

[Tipo LAN] viene visualizzato quando è installata la scheda Wireless LAN. Se sono connesse sia la scheda Ethernet sia la scheda (Wireless LAN) IEEE 802.11b, l'interfaccia selezionata ha la priorità.

❖ Comando ping

Verificare la connessione di rete e il comando ping tramite l'indirizzo IPv4 inserito.

In caso di problemi alla connessione di rete, verificare le voci seguenti e riprovare il comando ping.

- Accertarsi che "IPv4" sia impostato su "Valido" in **[Protocollo attivo]**.
- Accertarsi che la macchina a cui è stato assegnato l'indirizzo IPv4 sia connessa alla rete.
- È possibile che lo stesso indirizzo IPv4 venga utilizzato per l'attrezzatura specificata.

❖ Autorizza comunicaz.SNMPv3.

Impostare la comunicazione crittografata di SNMPv3.

- Solo crittografia
- **Testo crittograf./normale**

Se si seleziona **[Solo crittografia]**, impostare una password crittografia per la macchina.

❖ Autorizza comun.SSL/TLS.

Impostare la comunicazione crittografata di SSL/TLS.

- Solo testo cifrato
- Priorità testo cifrato
- **Testo cifrato/normale**

Se si imposta **[Solo crittografia]**, installare il certificato SSL della macchina.

❖ Nome Host

Specificare il nome host.

Digitare il nome host (max. 63 caratteri).

❖ Nome macchina

Specificare il nome macchina.

Digitare il nome della macchina (max. 31 caratteri).

Interfaccia parallela

Questa sezione illustra gli strumenti utente contenuti nel menu **Interfaccia parallela**, all'interno di **Impostazioni di interfaccia**. **[Interfaccia parallela]** viene visualizzato quando è installata la scheda di interfaccia IEEE 1284.

❖ **Sincronizzazione parallela**

Imposta la sincronizzazione per il segnale di controllo dell'interfaccia parallela.

- **ACK interno**
- **ACK esterno**
- **STB giù**

❖ **Velocità comunic.parallela**

Imposta la velocità di comunicazione dell'interfaccia parallela.

- **Alta velocità**
- **Standard**

❖ **Stato segnale selezione**

Imposta il livello del segnale di selezione dell'interfaccia parallela.

- **Alto**
- **Basso**

❖ **Input Prime**

Imposta se convalidare o meno il segnale input prima al momento della ricezione.

- **Attivo**
- **Non valido**

❖ **Comunicazione bidirez.**

Imposta il modo di risposta della stampante secondo una richiesta di acquisizione stato quando si usa un'interfaccia parallela.

- **Attivo**
- **Disattivo**

Quando questa opzione è impostata su **[Disattivo]**, la funzione di comunicazione bidirezionale sarà disattivata e il driver di stampa verrà installato nella funzione **Rilevamento automatico di Windows**.

❖ **Controllo segnale**

Specificare le procedure da attuare in caso di errore durante la stampa o l'invio di fax dal computer.

- **Priorità accettaz. lavori**
- **Priorità stampante**

IEEE 1394

Questa sezione illustra gli strumenti utente contenuti nel menu IEEE 1394, all'interno di Impostazioni dell'interfaccia.

[**IEEE1394**] viene visualizzato quando in questa macchina è installata la scheda di interfaccia IEEE 1394.

2

❖ Indirizzo IPv4

Prima di utilizzare questa macchina nell'ambiente di rete, è necessario specificare l'indirizzo IPv4 e la maschera di sottorete.

Quando si seleziona [**Specifica**], immettere [**Indirizzo IPv4:**] e [**Maschera di sottorete:**] nel formato "xxx.xxx.xxx.xxx"("x" indica un numero).

Se si installa la scheda di interfaccia IEEE 1394 e si utilizza l'interfaccia IEEE 1394, occorre impostare l'indirizzo del dominio, che è diverso da **Indirizzo IPv4:** di **IEEE1394**. Se si imposta l'indirizzo per lo stesso dominio, impostare un valore diverso per **Maschera di sottorete:**.

Quando si seleziona [**Specifica**], accertarsi che [**Indirizzo IPv4:**] differisca da quello di una delle altre macchine della rete.

Viene visualizzato anche l'indirizzo fisico (indirizzo MAC).

Se si utilizzano contemporaneamente l'interfaccia per Ethernet e IEEE 1394 (IP over 1394) le impostazioni devono essere effettuate con estrema cura.

- **Auto-ottieni (DHCP)**
- Specificare
 - Indirizzo IPv4: 011.022.033.044
 - Maschera di sottorete: 000.000.000.000

❖ Configurazione DDNS

Specificare le impostazioni DDNS.

- **Attivo**
- Non valido

❖ Nome Host

Specificare il nome host.

Digitare il nome host (max. 63 caratteri).

❖ Nome Dominio

Selezionare le impostazioni del nome dominio.

- **Auto-ottieni (DHCP)**
- Specificare
 - Digitare il nome dominio (max. 63 caratteri).

❖ Configurazione WINS

Specificare le impostazioni del server WINS.

Se è selezionato **[Attivo]**, immettere l'indirizzo IPv4 del **[Server 1-2]** nel formato "xxx.xxx.xxx.xxx" ("xxx" indica un numero).

Se è in uso DHCP, specificare **[Scope ID]**.

Immettere **[Scope ID]** composto da un massimo di 31 caratteri.

- Attivo
 - Server 1: 000.000.000.000
 - Server 2: 000.000.000.000
 - Scope ID
- Disattivo

❖ IPv4 over 1394

Quando si utilizza la funzione IP over 1394 dell'interfaccia IEEE 1394 per collegare la macchina in rete, o quando si stampa utilizzando un computer col driver IP over 1394, occorre impostare **[Attivo]** per **[IP over 1394]**.

- Attivo
- Non attivo

È possibile stampare con IP over 1394 in ambiente Windows Me/XP e Windows Server 2003.

❖ Stampa SCSI (SBP-2)

Se si esegue la stampa utilizzando la funzione del client per la stampa SCSI supportata da Windows 2000/XP o Windows Server 2003, è necessario impostare **[Stampa SCSI (SBP-2)]**.

- Attivo
- Non attivo

❖ Stampa SCSI bidirezionale

Consente di specificare il modo di risposta della stampante e altre impostazioni per richieste sullo stato quando si utilizza l'interfaccia IEEE 1394.

- Attivo
- Disattivo

Se questa opzione è impostata su **[Disattivo]**, la comunicazione bidirezionale non funziona.

IEEE 802.11b

Questa sezione descrive le voci di **[IEEE 802.11b]** in **[Impost. interfaccia]**. Questa sezione illustra gli strumenti utente contenuti nel menu IEEE 802.11b, all'interno di Impostazioni di interfaccia. **[IEEE 802.11b]** viene visualizzato quando è installata la scheda di interfaccia Wireless LAN.

Accertarsi di definire tutte le impostazioni contemporaneamente.

❖ **Modo comunicazione**

Consente di specificare il modo di comunicazione della Wireless LAN.

- **802.11 Ad hoc**
- Ad hoc
- Infrastruttura

❖ **Impostazione SSID**

Consente di specificare SSID per distinguere il punto d'accesso nel modo infrastruttura o nel modo 802.11 ad hoc.

I caratteri che possono essere utilizzati sono ASCII 0x20-0x7e (32 byte). Se si specifica "vuoto" nel modo 802.11b Ad hoc o Ad hoc, verrà visualizzato "SSID".

❖ **Canale**

L'impostazione predefinita è 11.

Sono disponibili i seguenti canali:

- Versione metrica: 1-14
- Versione in pollici: 1-11

❖ **Tipo sicurezza**

Consente di specificare la codifica di IEEE 802.11b (Wireless LAN).

Se impostato su **[WEP]**, inserire sempre il codice WEP. Se impostato su **[WPA]**, i metodi di crittografia e autenticazione.

Specificare "WPA", quando **[Modo Comunicazione]** è impostato su **[Infrastruttura]**.

- **No**
- WEP
- WPA
 - Metodo di crittografia
Selezionare "TKIP" o "COMP(AES)".
 - Metodo di autenticazione
Selezionare "WPA-PSK" o "WPA(802.1X)".
Se si seleziona "WPA-PSK", inserire il codice pre-shared (PSK) utilizzando i caratteri ASCII 8-63.

❖ Segnale Wireless LAN

Quando si usa il modo infrastruttura, è possibile controllare lo stato delle onde radio della macchina tramite il pannello di controllo.

Lo stato delle onde radio viene visualizzato quando si preme **[Segnale Wireless LAN]**.

❖ Velocità di comunicazione

Consente di specificare la velocità di comunicazione di IEEE 802.11b (Wireless LAN).

- **Auto**
- 11 Mbps fissi
- 5.5 Mbps fissi
- 2 Mbps fissi
- 1 Mbps fisso

❖ Ripristino delle impostazioni predefinite

Consente di riportare le impostazioni di IEEE 802.11b (Wireless LAN) ai rispettivi valori predefiniti.

- No
- Sì

Impostazioni I/F stampa

Consente di attivare gli elementi relativi all'ambiente di rete.

La pagina di configurazione contiene e impostazioni attuali della rete ed altre informazioni.

- ① Selezionare **[Impostazioni di Sistema]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.
- ② Selezionare **[Impost. interfaccia]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.
- ③ Selezionare **[Lista Impost./F Stampante]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.
- ④ Premere il tasto **[Avvio]**.
La pagina di configurazione viene stampata.
- ⑤ Premere il tasto **[Strumenti Utente/Contatore]**.

Trasferimento file

Questa sezione illustra gli strumenti utente contenuti nel menu Trasferimento file, all'interno di Impostazioni di sistema.

❖ **Opzione recapito**

Consente di abilitare o disabilitare l'invio attraverso il delivery server ScanRouter di documenti memorizzati o digitalizzati.

- Attivo
 - Indirizzo IPv4 del delivery server principale
 - Indirizzo IPv4 del delivery server secondario

- **Disattivo**

Specificare questa opzione quando si seleziona se utilizzare o meno il software di recapito ScanRouter. In caso affermativo, occorrerà memorizzare dapprima le periferiche I/O nel software di recapito ScanRouter.

❖ **Trasmissione file RX fax**

Specificare come recapitare i documenti fax ricevuti tramite le diverse linee.

- **Stampa al recapito**
Specificare se stampare contemporaneamente i documenti fax ricevuti e inviati al software di recapito ScanRouter.
 - Stampa
 - **Non stampare**
- **File da recapitare**
Specificare se inviare al software di recapito ScanRouter tutti i documenti fax ricevuti o solo quelli che includono i codici di consegna (ID o SUB/SEP).
 - File con il codice di consegna
 - **Tutti i file**
- **File non consegnati**
Se non è possibile inviare al software di recapito ScanRouter un documento fax ricevuto, verrà memorizzato. Per stampare i dati in memoria premere **[Stampa file]**; per eliminarli premere **[Elimina file]**.
Se la macchina è in grado di inviare dati al software di recapito ScanRouter lo farà automaticamente. Se si eliminano i dati non sarà più possibile distribuirli o stamparli.
 - Stampa file
 - Elimina file

❖ Server SMTP

Specificare il nome del server SMTP.

Se il DNS è in uso, immettere il nome dell'host.

Se il DNS è in uso, immettere l'indirizzo IPv4 del server SMTP.

- Nome server
- Porta num.: 25

Immettere **[Nome server]** composto di un massimo di 127 caratteri. Non è consentito usare gli spazi.

Inserire il **[Nr. Porta]** compreso tra 1 e 65535 da tastiera, quindi premere il tasto **[OK]**.

❖ Autenticazione SMTP

Specificare l'autenticazione SMTP (PLAIN, LOGIN, CRAMMD5, DIGEST-MD5).

Quando si inviano e-mail tramite un server SMTP, è possibile aumentare il livello di sicurezza del server tramite l'autenticazione che richiede l'inserimento di un nome utente e password.

Se il server SMTP richiede l'autenticazione, impostare **[Autenticazione SMTP]** su **[Attivo]**, quindi specificare **[Nome utente]**, **[Password]** e **[Codifica]**.

Immettere il nome utente e la password da impostare per **[Indirizzo e-mail amministr.]** quando si usa Internet Fax.

- Attivo
 - Nome utente
Immettere **[Nome utente]** composto da un massimo di 191 caratteri. Non è consentito usare gli spazi. A seconda del tipo di server SMTP, occorre specificare "realm". Aggiungere @ dopo il nome utente, ovvero "nome utente@realm".
 - Indirizzo E-mail
 - Password
Immettere **[Password]** composto da un massimo di 63 caratteri. Non è consentito usare gli spazi.
 - Crittografia: Auto/Attiva/Disattiva
[Codifica]-[Auto]: da utilizzare se il metodo di autenticazione è PLAIN, LOGIN, CRAM-MD5, o DIGEST-MD5.
[Codifica]-[Attivo]: da utilizzare se il metodo di autenticazione è CRAM-MD5 o DIGEST-MD5.
[Codifica]-[Disattivo]: da utilizzare se il metodo di autenticazione è PLAIN o LOGIN.
- Disattivo

❖ POP before SMTP

Specificare l'autenticazione SMTP (POP before SMTP).

Quando si inviano e-mail tramite un server SMTP, è possibile aumentare il livello di sicurezza del server effettuando la connessione al server POP per l'autenticazione.

Per abilitare l'autenticazione con il server POP prima di inviare e-mail attraverso il server SMTP, impostare **[POP before SMTP]** su **[Attivo]**. Viene inviato un e-mail al server SMTP quando il tempo specificato per **[Tempo attesa dopo auten.]** è scaduto.

Se si seleziona **[Attivo]**, immettere **[Nome server]** in **[Protocollo di ricezione]**. Controllare inoltre il numero della porta per **[POP3]** in **[Porta comunicazione e-mail]**.

- Attivo
 - Tempo attesa dopo auten.: **300 sec.**
Specificare **[Tempo attesa dopo auten.]** da 0 a 10,000 millisecondi, con incrementi di un millisecondo.
 - Nome utente
Digitare il nome utente (max. 63 caratteri). Non è consentito usare gli spazi.
 - Indirizzo E-mail
 - Password
Digitare la password (max. 63 caratteri). Non è consentito usare gli spazi.
- Disattivo

❖ Protocollo di ricezione

Specificare il protocollo di ricezione per la ricezione di fax via Internet.

- POP3
- IMAP4
- SMTP

❖ Impostazioni POP3/IMAP4

Specificare il nome del server POP3/IMAP4 per la ricezione di fax via Internet.

Il nome del server POP3/IMAP4 specificato viene usato per **[POP before SMTP]**.

- Nome server
 - Se il DNS è in uso, immettere il nome dell'host.
 - Se il DNS non è in uso, immettere l'indirizzo IP del server POP3/IMAP4 o di quello IPv4.
 - Immettere il POP3/IMAP4 **[Nome server]** composto di un massimo di 127 caratteri alfanumerici. Non è consentito usare gli spazi.
- Crittografia
 - **Auto**
La codifica tramite password viene impostata automaticamente in base alle impostazioni del server POP.
 - Attivo
Codifica la password.
 - Disattivo
Non codificare la password.

❖ Indirizzo e-mail ammin.

Viene visualizzato come indirizzo del mittente nei documenti digitalizzati inviati per e-mail, quando il mittente non è specificato.

Quando si invia un'e-mail con la funzione Internet fax, l'indirizzo e-mail dell'amministratore verrà visualizzato come indirizzo del mittente nei seguenti casi:

- Il mittente non è stato specificato e l'indirizzo e-mail della macchina non è registrato.
- Il mittente specificato non è registrato nella rubrica della macchina e l'indirizzo e-mail della macchina non è registrato.

Durante l'autenticazione SMTP dei file trasmessi con la funzione Internet fax, l'indirizzo e-mail dell'amministratore verrà visualizzato nella casella "Da". Se si ha specificato il nome utente e l'indirizzo e-mail in **[Autenticazione SMTP]**, accertarsi di specificare l'indirizzo e-mail dell'amministratore.

Inserire fino a 128 caratteri.

Nei documenti digitalizzati inviati per e-mail, se **[Specif.auto.nome mittente]** è **[Disattivo]**, specificare il mittente.

❖ Porta comunicazione e-mail

Specificare i numeri di porta per la ricezione di fax via Internet. Il numero della porta POP3 specificata viene usato per **[POP before SMTP]**.

- POP3: **110**
- IMAP4: **143**
- SMTP: **25**

Con i tasti numerici, immettere un numero porta compreso fra 1 e 65535, quindi premere il tasto **[OK]**.

❖ Interv. ricezione e-mail

Specificare, in minuti, l'intervallo di tempo per la ricezione di Internet fax attraverso il server POP3 o IMAP4.

- **Attivo: 15 min.**
- Disattivo

Se si seleziona **[Attivo]** è possibile selezionare un intervallo di tempo compreso tra 2 e 1440, con incrementi di un minuto.

❖ Dimen.max. e-mail ricevuti

Specificare le dimensioni massime delle e-mail per la ricezione di Internet fax.

- **2MB**

Inserire una dimensione compresa tra 1 e 50 MB con incrementi di un megabyte.

❖ Memorizz.e-mail nel server

Specificare se memorizzare i fax e-mail ricevuti via Internet nel server POP3 o IMAP4.

- **Disattivo**
- Tutto
- Solo errori

❖ Nome uten./PW pred.(Invio)

Per inviare un'immagine digitalizzata direttamente a una cartella condivisa di Windows, un server FTP o NetWare, specificare il nome utente e password. Il nome utente e password specificati in questa impostazione saranno condivisi da tutti gli utenti.

- Nome utente SMB
- Password SMB
- Nome utente FTP
- Password FTP
- Nome utente NCP
- Password NCP

Inserire fino a 64 caratteri.

❖ Specifica automaticamente il nome mittente

Selezionare se specificare o meno il nome del mittente.

- Attivo

Se si seleziona **[Attivo]**, l'indirizzo e-mail specificato verrà visualizzato nella casella "Da:". Se non si specifica un indirizzo, nella casella "Da:" verrà visualizzato l'indirizzo e-mail dell'amministratore.

Se non si specifica il mittente per l'invio di un file tramite e-mail nella funzione fax, o se l'indirizzo specificato non è registrato nella rubrica della macchina, nella casella "Da:" verrà visualizzato l'indirizzo e-mail della macchina. Se la macchina non ha un indirizzo e-mail nella casella "Da:" verrà visualizzato l'indirizzo e-mail dell'amministratore.

- Disattivo

Se si seleziona **[Disattivo]**, l'indirizzo e-mail specificato verrà visualizzato nella casella "Da:", e non sarà possibile inviare e-mail senza specificare l'indirizzo. Quando si usa la funzione Fax non è possibile inviare e-mail se l'indirizzo di posta elettronica non è registrato nella rubrica della macchina.

❖ Account fax e-mail

Specificare l'indirizzo e-mail, il nome utente e la password per la ricezione di Internet fax.

- Ricevi

- Indirizzo E-mail

Immettere un indirizzo e-mail costituito di un massimo di 128 caratteri.

- Nome utente

Inserire un nome utente (max. 191 caratteri).

- Password

Inserire una password (max. 128 caratteri).

- Non ricevere

❖ Tempo rinvio scanner

Specifica l'intervallo di tempo che deve trascorrere prima che la macchina invii nuovamente un file digitalizzato, nel caso questo non possa essere inviato al delivery server o al server di posta.

L'impostazione predefinita è di 300 secondi.

È possibile impostare un intervallo di tempo compreso tra 60 e 999 secondi, con incrementi di 1 secondo, utilizzando i tasti numerici.

Questa impostazione si riferisce alla funzione scanner.

❖ Impostaz. rinvii scanner

Consente di impostare un numero max. di volte in cui un file digitalizzato viene inviato nuovamente al delivery server o al server di posta.

- Attivo: 3 volte

- Disattivo

Se si seleziona **[Attivo]**, è possibile impostare un numero compreso tra 1 e 99. Questa impostazione si riferisce alla funzione scanner.

Strumenti amministratore

Questa sezione illustra gli strumenti utente contenuti nel menu Strumenti amministratore, all'interno di Impostazioni di sistema.

Gli Strumenti amministratore vengono utilizzati dall'amministratore. Per modificare queste impostazioni contattare l'amministratore.

Consigliamo di specificare l'Autenticazione amministratore prima di selezionare le impostazioni degli Strumenti amministratore.

❖ Gestione rubrica

Consente di aggiungere, modificare o cancellare informazioni contenute nella Rubrica. Per informazioni dettagliate, vedere "Rubrica".

- Programma/modifica
Consente di registrare e modificare nomi e codici utente.
 - Nome
 - Indice
 - Num. registrazione.
 - Info. Aut.
Consente di registrare un codice utente e specificare le funzioni disponibili per ogni codice utente. È inoltre possibile registrare nomi utente e password da utilizzare per l'invio di e-mail o di file a cartelle, o per l'accesso al server LDAP.
 - Protezione
Consente di registrare un codice di protezione.
 - Impostazioni Fax
Consente di registrare un numero di fax, il modo TX internazionale, l'inserimento nominativo, la destinazione IP-Fax e il protocollo.
 - Impostazioni e-mail
Consente di registrare l'indirizzo e-mail.
 - Info.cartella
Consente di registrare il protocollo, il percorso, il numero di porta e il nome del server.
 - Registrazione gruppo in
Consente di inserire in un gruppo i nomi registrati nella Rubrica.
- Elimina
Consente di eliminare un nome dalla Rubrica.

È possibile registrare fino a 150 nomi.

È possibile registrare un massimo di 100 codici utente.

I dati della Rubrica si possono registrare e gestire anche utilizzando Web Image Monitor o SmartDeviceMonitor for Admin.

Utilizzare SmartDeviceMonitor for Admin fornito insieme all'unità scanner stampante.

❖ Programma/modifica/elimina gruppo

Consente di inserire in un gruppo i nomi registrati nella Rubrica.
In questo modo si possono gestire facilmente tutti i nomi di ogni gruppo.

- Programma/modifica
Consente di registrare e modificare i gruppi.
È possibile registrare o modificare gli elementi seguenti:
 - Nome Gruppo
 - Indice
 - Num. registrazione.
 - Utente/Gruppo programm.
 - Protezione
Consente di registrare un codice di protezione.
 - Registrazione gruppo in
Consente di inserire in un gruppo i gruppi registrati nella Rubrica.
- Elimina
Consente di eliminare un gruppo dalla Rubrica.
È possibile registrare fino a 100 gruppi.
I gruppi della Rubrica si possono registrare e gestire anche utilizzando Web Image Monitor o SmartDeviceMonitor for Admin.
Utilizzare SmartDeviceMonitor for Admin fornito insieme all'unità scanner stampante.

❖ Rubrica: Stampa lista

È possibile stampare la lista destinazioni registrata nella Rubrica.

- Lista destinazioni
Stampa la lista dei nomi della Rubrica.
 - Lista gruppi destinazioni
Stampa la lista dei gruppi della Rubrica.
 - Etichetta di selezione rapida
Stampa le etichette di selezione rapida.
- ① Selezionare [**Impostazioni di Sistema**] utilizzando [**▲**] o [**▼**] e quindi premere il tasto [**OK**].
 - ② Selezionare [**Rubrica:Stampa Lista**] utilizzando [**▲**] o [**▼**] e quindi premere il tasto [**OK**].
 - ③ Selezionare la lista da stampare utilizzando [**▲**] o [**▼**], quindi premere il tasto [**OK**].
 - ④ Premere il tasto [**Avvio**].
La lista verrà stampata.

❖ **Visual./Stampa contatore**

Consente di visualizzare e stampare il numero di stampe.

- Visual./Stampa contatore
Visualizza il numero di stampe per ciascuna funzione (Totale, Copiatrice, Stampante, Stampa fax, Totale invii, Fax TX, Inv. Scan., Fronte-retro, A3/DLT).
- Lista contatori stampante
Stampa la lista delle stampe eseguite per ciascuna funzione.

❖ **Visual./Stampa contatore**

Consente di visualizzare e stampare il numero di stampe eseguite utilizzando codici utente e di azzerare i valori.

È possibile che il numero di stampe differisca dal valore del contatore indicato in **[Visual./Stampa contatore]**.

- Display
Premere [▲] o [▼] per mostrare tutti i numeri delle stampe.
 - Contatore copiatrice
 - Contatore stampante
 - Contatore fax
 - Contatore scanner
- Stampa
 - Tutti gli utenti
Stampa i valori contatore per tutti gli utenti.
 - Per utente
Stampa i valori contatore per ogni utente.
- Cancella
 - Tutti gli utenti
Imposta il valore contatore per tutti gli utenti.
 - Per utente
Imposta il valore contatore per ogni utente.

❖ Gestione autent.utente**• Disattivo****• Autenticazione codice utente**

Con l'Autenticazione codice utente è possibile limitare le funzioni disponibili e supervisionarne l'uso.

Quando si utilizza l'Autenticazione codice utente, registrare il codice utente. Con la funzione Controllo PC stampante è possibile visualizzare un registro delle stampe corrispondenti ai codici inseriti con il driver di stampa. Se si specifica l'Autenticazione codice utente, la Selezione automatica colori non è disponibile.

Per informazioni dettagliate sull'Autenticazione di base, di Windows, LDAP o del server di integrazione contattare l'amministratore.

- Copiatrice:Quadricr./B&N
- Stampante:Quadricr./B&N
- Altro: Fax/Scanner
- Autenticazione di base
- Autenticazione Window
- Autenticazione LDAP
- Autenticazione del server di integrazione

❖ Gestione autent ammin.

Per informazioni dettagliate su questa funzione, consultare il proprio amministratore.

❖ Programma/modifica amministratore

Per informazioni dettagliate su questa funzione, consultare il proprio amministratore.

❖ Gestione contat. a chiave

Specificare le funzioni che si desidera gestire con il contatore a chiave.

- Copia:Quadricromia/Bianco e nero
- Stampante:Quadricromia/Bianco e nero
- Fax
- Scanner

❖ Gest. Sistema pagam.ester.

Usare la scheda chiave per controllare l'utilizzo della macchina impostando un limite di spesa per gli utenti.

- Copia:Quadricr./B&N
- Stampante:Quadricr./B&N
- Fax
- Scanner

❖ **Sicurezza estesa**

Specificare se si desidera utilizzare le funzioni di sicurezza estesa. Per informazioni dettagliate su questa funzione, consultare il proprio amministratore.

❖ **Prog./camb./el.server LDAP**

Registrando il server LDAP, è possibile cercare l'indirizzo e-mail di un destinatario nella rubrica del server LDAP, quando si inviano file per e-mail con la funzione scanner o fax.

- Nome
- Nome server
- Base ricerca
- Porta num.
- SSL
- Autenticazione
- Nome utente
- Password
- Criteri di ricerca
- Opzioni di ricerca

Per eseguire una ricerca LDAP, accertarsi di specificare le seguenti voci: "Nome server", "Base ricerca", "Porta num.", "Criteri di ricerca", "Autenticazione", "Nome utente" e "Password".

È possibile impostare la voce "Autenticazione" su "Sicurezza elevata", "Attivo", o "Disattivo". L'impostazione richiesta dipende dall'ambiente del server, per cui si raccomanda di effettuare le opportune verifiche e specificare le impostazioni in base ad esso. Come nelle altre impostazioni, verificare l'ambiente server e specificare le impostazioni in base ad esso. Per usare il server LDAP, impostare il suddetto su **[Attivo]** negli Strumenti amministratore. Sono supportati i server LDAP versione 2 e 3. Quando si usa il server LDAP versione 2, non è possibile impostare l'Autenticazione su **[Sicurezza elevata]**.

Per informazioni dettagliate sulla programmazione, la modifica o l'eliminazione del server LDAP, consultare "Programma/modifica/elimina server LDAP".

❖ **Ricerca LDAP**

Specificare se si desidera utilizzare il server LDAP per la ricerca.

- **Attivo**
- Disattivo
Se si seleziona **[Disattivo]**, **[Cerca in LDAP]** non compare nella schermata di ricerca.

❖ **AOF (sempre attivo)**

Specificare se utilizzare o meno la funzione Autospegnimento.

- **Attivo**
- Disattivo

❖ Versione firmware

Consente di verificare la versione del software installata in questa macchina.

❖ Livello sicurezza di rete

Per informazioni dettagliate su questa funzione, consultare il proprio amministratore.

❖ Impost.canc.auto.mem.

Per informazioni dettagliate su questa funzione, consultare il proprio amministratore.

❖ Cancella tutta la memoria

Per informazioni dettagliate su questa funzione, consultare il proprio amministratore.

❖ Elimina tutti i registri

Per informazioni dettagliate su questa funzione, consultare il proprio amministratore.

❖ Impost.trasf.regist.

Per informazioni dettagliate su questa funzione, consultare il proprio amministratore.

❖ Copia di sicurezza

Per informazioni dettagliate su questa funzione, consultare il proprio amministratore.

 Riferimento

P.84 "Programma/modifica/elimina server LDAP"

P.311 "Contatore"

P.189 "Stampa del contatore per ogni utente"

P.167 "Rubrica"


Programma/modifica/elimina server LDAP

Questa sezione spiega come programmare le impostazioni del server LDAP.

Programmazione/modifica del server LDAP

2

- 1 Selezionare [Impostazioni di Sistema] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

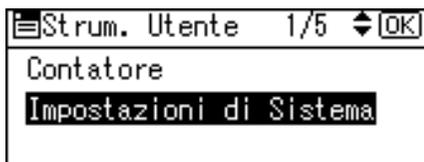


- 2 Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].



- 3 Selezionare [Prog./camb./el.server LDAP] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].




- 4 Selezionare [Programma/Cambia] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

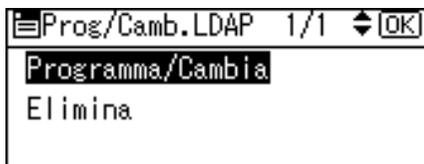

- 5** Selezionare il server LDAP da programmare o modificare utilizzando [▲] o [▼], quindi premere il tasto [OK].

Durante la programmazione del server, selezionare [*Non programmato].

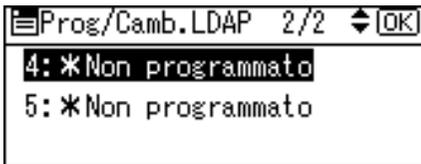

- 6** Impostare ogni elemento come necessario.
- 7** Premere [OK] dopo l'impostazione di ogni voce.

Per informazioni dettagliate sulla specifica delle impostazioni, vedere "Programmazione del server LDAP".


- 8** Premere [Esci].
- 9** Premere il tasto [Strumenti Utente/Contatore].

Riferimento

P.86 "Programmazione del server LDAP"

Eliminazione del server LDAP programmato


- 1** Selezionare [Impostazioni di Sistema] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

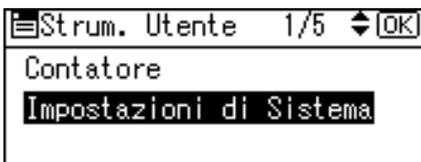


- 2** Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].



- 3** Selezionare [Prog./camb./el.server LDAP] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

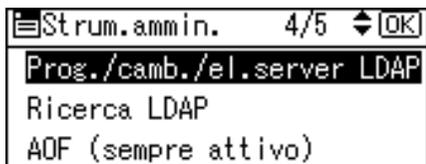

- 4** Selezionare [Elimina] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

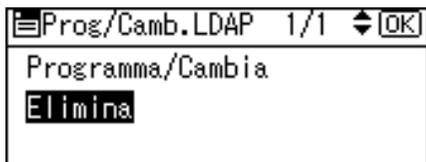

- 5** Selezionare il server LDAP da eliminare utilizzando [▲] o [▼], quindi premere il tasto [OK].

- 6** Premere [Sì].

Programmazione del server LDAP

Questa sezione spiega come specificare le impostazioni del server LDAP.


Inserimento di un nome di identificazione

- 1** Selezionare [Nome] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

Registrare un nome per il server LDAP che sia visualizzato nella schermata di selezione server durante lo svolgimento della ricerca LDAP.



- 2** Immettere il nome, quindi premere il tasto [OK].

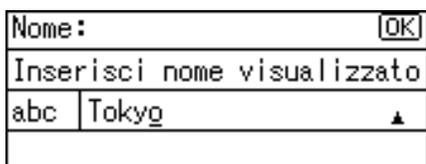

Inserimento di un nome server

- 1 Selezionare [Nome server] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

Registrare il nome host o l'indirizzo IPv4 del Server LDAP.

A screenshot of a menu titled 'Prg/Cam.Serv.4 1/4'. The menu items are 'Nome', 'Nome server', 'Test Con.', and 'Esci'. The item 'Nome server' is highlighted with a black background.

- 2 Immettere il nome del server, quindi premere il tasto [OK].

A screenshot of a dialog box titled 'Nome Server:'. The text inside says 'Inserire nome server.' Below this, there are two input fields: the first contains 'ABC' and the second contains 'TKO'. There is an 'OK' button in the top right corner.

Accesso alla base ricerca

- 1 Selezionare [Base ricerca] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

Selezionare una cartella per avviare le ricerche. Gli oggetti della ricerca sono gli indirizzi e-mail registrati nella cartella selezionata.

A screenshot of a menu titled 'Prg/Cam.Serv.4 2/4'. The menu items are 'Base ricerca', 'Nr. Porta', 'Test Con.', and 'Esci'. The item 'Base ricerca' is highlighted with a black background.

- 2 Immettere la base ricerca, quindi premere il tasto [OK].

Ad esempio, se l'oggetto di ricerca è il reparto vendite della società ABC, inserire "dc=reparto vendite, o=ABC". (in questo esempio la descrizione si riferisce a una directory attiva. "dc" rappresenta il reparto dell'organizzazione e "o" la società.)

A seconda dell'ambiente server utilizzato può essere necessario registrare la base ricerca. In tal caso, le ricerche non specificate genereranno dei messaggi di errore. Verificare l'ambiente server e inserire le caratteristiche tecniche pertinenti.

A screenshot of a dialog box titled 'Condizioni di ricerca:'. The text inside says 'Base ricerca'. Below this, there are two input fields: the first contains 'abc' and the second is empty. There is an 'OK' button in the top right corner.

Inserimento di un numero di porta


- 1 Selezionare [Nr. Porta] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

Specificare il numero di porta per le comunicazioni con il server LDAP. Specificare una porta corrispondente all'ambiente utilizzato.



- 2 Immettere un numero di porta usando i tasti numerici, quindi premere il tasto [OK].

Se si imposta SSL su [Attivo], il numero di porta verrà modificato automaticamente in "636".

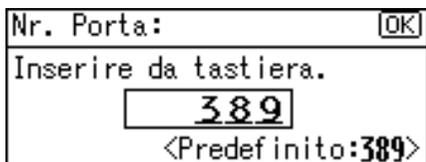

Avvio delle comunicazioni SSL


- 1 Selezionare [SSL] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].



- 2 Selezionare [Attivo] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

Utilizzare SSL per comunicare con il server LDAP.

Per usare SSL, il server LDAP deve supportare questa modalità.

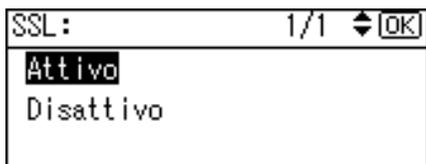

Se si imposta SSL su [Attivo], il numero di porta verrà modificato automaticamente in "636".

L'impostazione SSL deve essere attivata su questa macchina. Per informazioni dettagliate, consultare il proprio amministratore di rete.

Impostazione dell'autenticazione


- 1 Selezionare **[Autenticazione]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.

Per inviare una richiesta di ricerca al server LDAP, è possibile eseguire la verifica tramite l'Account rappresentativo, ecc.



- 2 Selezionare **[Attivo]** o **[Sicurezza elevata]** utilizzando **[▲]** o **[▼]**, quindi premere il tasto **[OK]**.

Le impostazioni di autenticazione devono essere conformi a quelle di autenticazione del server. Verificare le impostazioni del server prima di selezionare le impostazioni di questa macchina.

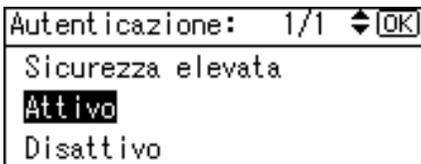

È possibile specificare **[Sicurezza elevata]** solo nei server LDAP versione 3.0. Quando si seleziona **[Sicurezza elevata]**, la password amministratore verrà crittografata prima di essere inviata in rete. Quando si seleziona **[Attivo]**, la password verrà inviata senza essere crittografata.


Inserimento del nome utente e password

- 1 Immettere il nome utente, quindi premere il tasto **[OK]**.

Quando si seleziona **[Attivo]** o **[Sicurezza elevata]** per l'impostazione di autenticazione, utilizzare il nome account e la password amministratore. Non inserire il nome account e la password amministratore quando si utilizza l'autenticazione per utenti individuali o per ogni ricerca.

Le procedure per impostare il nome utente variano a seconda dell'ambiente server. Verificare l'ambiente del server prima di selezionare le impostazioni.

Esempio: Nome dominio\Nome utente, Nome utente@Nome dominio
CN=Nome, OU=Nome reparto, DC=Nome server

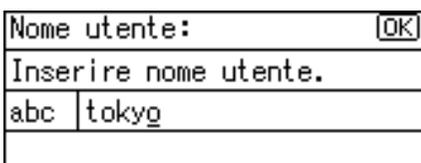

2 Inserire la password e premere [OK].

Il nome utente e la password sono necessari per l'accesso con autenticazione amministratore al server LDAP.

È inoltre possibile specificare il nome utente e la password nella rubrica della macchina, al fine di permettere l'accesso con autenticazione individuale al server LDAP. Utilizzare gli Strumenti amministratore per selezionare il nome utente e la password desiderati.

| | |
|--------------------|------|
| Password: | [OK] |
| Inserire password. | |
| abc | **** |
| | |

Test connessione

1 Premere [TestCon.].

Accedere al server LDAP per verificare la correttezza della connessione; verificare che l'autenticazione venga svolta in conformità con le relative impostazioni.

| | |
|-------------------------|------|
| Prg/Cam.Serv.4 3/4 [OK] | |
| SSL | |
| Autenticazione | |
| TestCon. | Esci |

2 Premere [Esci].

| |
|-------------------------------------|
| La connessione al PC è riuscita. |
| Esci |

Impostazione delle condizioni di ricerca


- 1 Selezionare [Condizioni di ricerca] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

Se il test connessione non ha successo, verificare le impostazioni e riprovare. Questa funzione non verifica le Condizioni di ricerca o la Base ricerca.



- 2 Selezionare gli elementi di ricerca necessari, come [Nome], [Indirizzo e-mail], [Numero fax], [Nome azienda] e [Nome reparto] tramite [▲] o [▼], quindi premere il tasto [OK].


È possibile inserire un attributo come parola chiave di ricerca tipica. La funzione esegue la ricerca nella rubrica del server LDAP utilizzando l'attributo inserito.

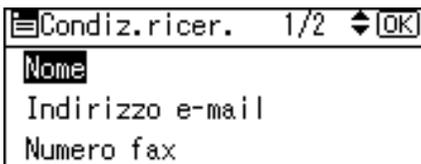

- 3 Inserire l'attributo, quindi premere il tasto [OK].

Il valore dell'attributo può variare a seconda dell'ambiente server. Verificare che il valore dell'attributo sia conforme all'ambiente di rete, prima di impostarlo.

Quando si ricercano degli indirizzi e-mail nella rubrica del server LDAP, si possono lasciare degli elementi vuoti, ma non degli attributi.

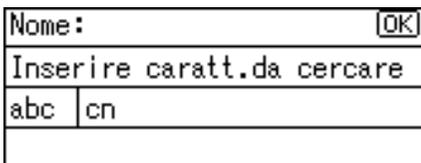

Impostazione delle opzioni di ricerca

- 1 Selezionare [Opzioni di ricerca] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-------------------------|------|
| Prg/Cam.Serv.4 4/4 [OK] | |
| Condizioni di ricerca | |
| Opzioni di ricerca | |
| TestCon. | Esci |

- 2 Inserire l'attributo, quindi premere il tasto [OK].

Per cercare i dati del server LDAP utilizzando una parola chiave diversa da quelle preparate come Nome, Indirizzo e-mail, Fax, Nome azienda e Reparto, specificare l'attributo della parola chiave registrata nel server LDAP, e il nome verrà visualizzato nel pannello di controllo durante la ricerca. Per esempio, per cercare gli indirizzi e-mail in base al numero dipendente, inserire il numero nel campo Attributo, in modo da visualizzarlo nel campo della schermata codice.

Il valore dell'attributo può variare a seconda dell'ambiente server. Verificare che l'attributo sia conforme all'ambiente di rete, prima di impostarlo.

| | |
|------------------------------|--------------|
| Attributi opz. ricerca: [OK] | |
| Inserire attributi | |
| abc | employee no. |
| | |

- 3 Immettere il codice schermata, quindi premere il tasto [OK].

Il "codice schermata" registrato viene visualizzato come parola chiave per la ricerca LDAP.

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Visualizz. tasto: [OK] | |
| Inserisci nome visualizzato | |
| abc | Employee No. ▲ |
| | |

3. Impostazioni copiatrice

Questo capitolo illustra gli strumenti utente contenuti nel menu Impostazioni Copiatrice.

Per informazioni dettagliate sulla procedura di accesso a **[Impostazioni Copiatrice]**, vedere "Accesso agli strumenti utente (Impostazioni di sistema)".

Riferimento

P.4 "Accesso agli Strumenti utente (Impostazioni di sistema)"

Impostazioni copiatrice

Questa sezione illustra gli strumenti utente contenuti nel menu Impostazioni Copiatrice.

❖ **Priorità APS / Auto R/I**

Consente di selezionare **[Priorità selez. auto carta]** (Priorità APS) o **[Priorità auto R/I]** (Priorità riduzione/ingrandimento automatico). Per annullare questa impostazione, selezionare **[Disattivo]**.

- **Priorità selez. auto carta**
- Priorità Auto R/I
- Disattivo

❖ **Cambio vassoio automatico**

Se si carica carta dello stesso formato in due o più vassoi, la macchina passa automaticamente a un altro vassoio utilizzando la rotazione dell'immagine quando termina la carta nel primo vassoio (se è selezionata l'opzione **[Attivo]**). Questa funzione si chiama "Cambio vassoio automatico". Questa impostazione specifica se utilizzare o meno il Cambio vassoio automatico.

- **Attivo**
- Disattivo

Quando termina la carta in un vassoio, la copiatura viene sospesa e viene visualizzato il messaggio "Caricare carta".

❖ **Impostazione del tipo di originale**

Consente di regolare il livello di qualità delle copie in base al tipo di originale. Si possono scegliere queste funzioni dopo aver selezionato Testo o Foto.

- Quadricromia 1 (Testo)
- Quadricromia 2 (Foto)
- Bianco&Nero 1 (Testo)
- Bianco&Nero 2 (Foto)

❖ **Priorità modo fronte-retro**

Consente di selezionare il tipo di funzione Fronte-retro attiva all'avvio o al reset della macchina oppure quando vengono cancellati i modi.

- **1 facciata->1 facciata**
- 1 facciata → 2 facciate
- 2 facciate → 2 facciate

❖ **Orientamento**

Consente di selezionare l'orientamento degli originali quando si utilizza la funzione Combina/Serie o la funzione Fronte-retro da originali a due facciate a copie a una facciata.

- **Non specificare**
- Specifica sempre

❖ **Numero max. di fascicoli**

La quantità massima di copie può essere impostata su un numero compreso tra 1 e 99 utilizzando i tasti numerici. L'impostazione predefinita è 99 fogli.

❖ **Visualizzazione conteggio originale**

Consente di impostare la visualizzazione del conteggio degli originali e delle pagine copiate sul display quando si seleziona **[Attivo]**.

- Attivo
- **Disattivo**

❖ **Priorità modo a colori**

Consente di selezionare se dare priorità alla modalità "Quadricromia" o "Bianco & Nero" all'avvio o al reset della macchina oppure quando vengono cancellati i modi.

- Quadricromia
- **Bianco e nero**

❖ Rapporto di riproduzione

Consente di selezionare quale rapporto di riduzione, ingrandimento o inserimento debba essere visualizzato sul display con priorità quando si seleziona **[Riduci]** o **[Ingrand.]**.

Sono disponibili le seguenti impostazioni sul rapporto di riduzione/ingrandimento:

- Versione metrica
 - 25%
 - 50% (A3 → A5, 8" × 13" → A5)
 - 65% (A3 → 8" × 13")
 - 71% (A3 → A4, A4 → A5)
 - 82% (8" × 13" → A4, B4 JIS → 8" × 13")
 - 87% (A3 → B4 JIS)
 - 93%
 - 100%
 - 115% (B4 JIS → A3)
 - 122% (8" × 13" → A3, A4 → B4 JIS)
 - 141% (A4 → A3, A5 → A4)
 - 200% (A5 → A3)
 - 400%
 - Rapporto R/I personal. (25% - 400%)
- Versione in pollici
 - 25%
 - 50% (11" × 17" → 5¹/₂" × 8¹/₂")
 - 65% (11" × 17" → 8¹/₂" × 11")
 - 73% (11" × 15" → 8¹/₂" × 11")
 - 78% (8¹/₂" × 14" → 8¹/₂" × 11")
 - 85% (8¹/₂" × 13" → 8¹/₂" × 11")
 - 93%
 - 100%
 - 121% (8¹/₂" × 14" → 11" × 17")
 - 129% (8¹/₂" × 11" → 11" × 17")
 - 155% (5¹/₂" × 8¹/₂" → 8¹/₂" × 14")
 - 200% (5¹/₂" × 8¹/₂" → 11" × 17")
 - 400%
 - Rapporto R/I personal. (25% - 400%)

I valori di default per il rapporto predefinito sono i seguenti:

- Versione metrica
 - Rapporto 1: 25%
 - Rapporto 2: 50%
 - Rapporto 3: 71%
 - Rapporto 4: 82%
 - Rapporto 5: 93%
 - Rapporto 6: 122%
 - Rapporto 7: 141%
 - Rapporto 8: 200%
 - Rapporto 9: 400%
- Versione in pollici
 - Rapporto 1: 25%
 - Rapporto 2: 50%
 - Rapporto 3: 65%
 - Rapporto 4: 78%
 - Rapporto 5: 93%
 - Rapporto 6: 121%
 - Rapporto 7: 129%
 - Rapporto 8: 155%
 - Rapporto 9: 400%

❖ **Priorità R/I predefinito**

Consente di impostare il rapporto con priorità quando si seleziona **[R/I]**.

Utilizzando i tasti numerici inserire il rapporto compreso tra "25-400" con incrementi dell'1%.

Il valore predefinito è 71% (65% per la versione in pollici).

❖ **Margine fronte-retro**

Specificare il margine sinistro sul retro delle copie e il margine superiore sul fronte. Selezionare **[Margine superiore]** o **[Margine sinistro]**, quindi impostare il valore desiderato.

- Margine superiore: 0 - 50 mm, 0" - 2"
- Margine sinistro: 0 - 50 mm, 0" - 2"

❖ **Fascicolazione ruotata**

Specificare se selezionare o meno la fascicolazione ruotata quando si preme **[Fascicolazione]**.

- Attivo
- Disattivo

❖ Fascicolazione ruotata: Continuazione automatica

Se si seleziona **[Disattivo]**, quando il vassoio carta in uso esaurisce la carta, la macchina si ferma per consentire di aggiungere carta in modo da poter fascicolare con rotazione tutte le copie.

- Attivo
- **Disattivo**

❖ Impostazione carta intestata

Se si seleziona **[Attivo]** per questa funzione, la macchina ruota l'immagine correttamente.

- Attivo
- **Disattivo**

❖ Sfondo Densità immagine automatica (ADS)

Specificare il livello della Densità Immagine Automatica.

Usare l'ADS per copiare un documento con la densità di sfondo dell'immagine ridotta automaticamente. Per attivare la Densità Immagine Automatica selezionare **[Quadricromia 1(Testo)]** in **[Impostaz. tipo originale]**.

L'impostazione predefinita è "3" (vale a dire il valore medio).

 Riferimento

Guida di riferimento della copiatrice

4. Impostazioni fax

Questo capitolo illustra gli strumenti utente contenuti nel menu Funzioni fax. Per informazioni dettagliate sulla procedura di accesso a **[Impostazioni Fax]**, vedere "Accesso agli strumenti utente (Impostazioni di sistema)".

Riferimento

P.4 "Accesso agli Strumenti utente (Impostazioni di sistema)"

Impostazioni generali/Regolazioni

Questa sezione illustra gli strumenti utente contenuti nel menu Impostazioni generali/Regolazioni, all'interno di Impostazioni fax.

❖ **Regola volume audio**

Regola il volume audio durante il Modo Amplificato e la Trasmissione immediata. L'impostazione di fabbrica del volume è sul secondo livello a partire dal basso.

- Modo Amplificato
- In trasmissione
- In ricezione
- In selezione
- In stampa

❖ **Programma Informazioni Fax**

Registrare le informazioni sul mittente visualizzate sul fax del destinatario e sul documento inviato.

- Testata fax
- Proprio Nome
- Proprio Numero Fax

Per dettagli sul Programma Informazioni Fax, vedere "Registrazione della testata fax e del proprio nome".

❖ **Tempo rilascio Amplif.RX**

Usare questa funzione per specificare l'ora di cancellazione del Modo Amplificato dopo l'esecuzione della trasmissione per mezzo della funzione Amplificato in ricezione. Questa funzione è particolarmente utile quando si deve cancellare la funzione Amplificato in ricezione nel servizio Informazioni fax.

- 1 minuto
- 3 minuti
- 5 minuti
- 10 minuti

❖ **Imposta tasti Funz.utente**

Le funzioni programmate utilizzate di frequente, come i tasti Funz. utente, vengono visualizzate nel menu subito dopo l'accensione della macchina.

È possibile programmare i tasti Funzioni utente con le seguenti voci:

- Stampa giornale
- Stato TX file (Stato trasmissione file)
- Stato RX file (Stato ricezione file)
- TX 2 facciate (Trasmissione 2 facciate)
- Stampa test. fax
- Inoltro
- Commutazione modo RX
- Avvia ricezione manuale
- Impostazioni mittente
- Timbro trasmissione
- Opzioni e-mail
- Stampa rapporto stato TX (Stampa rapporto stato trasmissione)
- Ricezione e-mail manuale
- Usa server SMTP
- Codice SUB/SEP
- Non programmato

È possibile programmare fino a tre funzioni nei tasti Funzioni utente.

In base alle impostazioni predefinite, "Avvia ricezione manuale" viene programmata nel tasto Funzioni utente 1, "Commutazione modo RX" nel tasto 2, e "Timbro trasmissione" nel tasto 3.

Le funzioni in grigio sono già impostate.

Riferimento

P.112 "Registrazione delle informazioni fax"

Risoluzione dei problemi

Manuale del fax

Impostazioni di ricezione

Questa sezione illustra gli strumenti utente contenuti nel menu Impostazioni di ricezione, all'interno di Funzioni fax.

❖ **Commutazione modo RX**

Specificare il metodo di ricezione dei messaggi fax.

- Ricezione manuale
- Ricezione automatica

❖ **Ricezione autorizzata**

Specificare se ignorare o meno i messaggi fax indesiderati.

- Attivo
- Disattivo

❖ **Contrassegno prima pagina**

Specificare se stampare o meno un contrassegno sulla prima pagina dei documenti fax ricevuti.

- Attivo
- Disattivo

❖ **Contrassegno centratura**

Specificare se stampare o meno un contrassegno centratura a metà del lato sinistro e al centro del lato superiore di ogni pagina ricevuta.

- Attivo
- Disattivo

❖ **Stampa ora ricezione**

Specificare se stampare o meno la data e l'ora di ricevimento sul lato inferiore dei messaggi fax ricevuti.

- Attivo
- Disattivo

❖ **Colore stampa fax**

Specificare il colore di stampa dei file, elenchi e rapporti ricevuti via fax.

- Nero
- Ciano
- Magenta

Impostazioni e-mail

Questa sezione illustra gli strumenti utente contenuti nel menu Impostazioni e-mail, all'interno di Impostazioni fax.

❖ Impostazioni Internet Fax

È possibile scegliere se visualizzare o meno . Se si desidera inviare un documento tramite Internet Fax, selezionare Attivo per visualizzare l'icona.

- Attivo
- Disattivo

❖ Dimensione max. e-mail

Utilizzare questa impostazione per limitare le dimensioni delle e-mail inviate, in maniera tale che le destinazioni che rifiutano i messaggi di dimensioni superiori a un certo limite potranno ricevere sempre le e-mail inviate da questa macchina. Quando si imposta questa funzione non è possibile inviare e-mail di dimensioni superiori a quelle specificate.

- Attivo
- Disattivo

Se un'e-mail supera il limite stabilito, verrà visualizzato un rapporto di errore e il messaggio sarà eliminato.

Anche se un'e-mail non supera le dimensioni specificate, potrebbe non soddisfare i requisiti delle impostazioni del server.

- ① Selezionare [**Impostazioni Fax**] utilizzando [**▲**] o [**▼**] e quindi premere il tasto [**OK**].
- ② Selezionare [**Impostazioni e-mail**] utilizzando [**▲**] o [**▼**] e quindi premere il tasto [**OK**].
- ③ Selezionare [**Dimensione max. e-mail**] utilizzando [**▲**] o [**▼**] e quindi premere il tasto [**OK**].
- ④ Selezionare [**Attivo**] utilizzando [**▲**] o [**▼**] e quindi premere il tasto [**OK**].
- ⑤ Inserire un limite superiore delle e-mail in uscita utilizzando i tasti numerici, quindi premere [**OK**].
Specificare un limite di 128 - 102,400 KB.
In caso di errore, premere il tasto [**Cancella/Stop**], quindi immettere nuovamente il/i numero/i.

❖ **Consegna file RX SMTP**

Questa funzione è disponibile nei sistemi che permettono il routing delle e-mail ricevute tramite SMTP.

- Attivo
- Disattivo

Quando si invia un messaggio autorizzato, le e-mail ricevute da indirizzi non corrispondenti a quelli autorizzati verranno eliminate e sarà inviato un messaggio di errore al server SMTP.

L'indirizzo e-mail autorizzato viene confrontato con gli indirizzi dei mittenti, come indicato negli esempi seguenti.

- Quando l'indirizzo e-mail autorizzato è impostato su "@aaa.abcd.com":
 abc@aaa.abcd.com - accettato
 def@aaa.xyz.com – non accettato
 abc@abcd.com - non accettato

Non vengono prodotti rapporti di errore neanche quando le e-mail vengono eliminate.

- ① Selezionare [**Impostazioni Fax**] utilizzando [**▲**] o [**▼**] e quindi premere il tasto [**OK**].
- ② Selezionare [**Impostazioni e-mail**] utilizzando [**▲**] o [**▼**] e quindi premere il tasto [**OK**].
- ③ Selezionare [**Consegna file RX SMTP**] utilizzando [**▲**] o [**▼**] e quindi premere il tasto [**OK**].
- ④ Selezionare [**Attivo**] utilizzando [**▲**] o [**▼**] e quindi premere il tasto [**OK**].
- ⑤ Immettere l'indirizzo e-mail autorizzato, quindi premere [**OK**].
 È possibile inserire fino a 128 caratteri in un indirizzo e-mail.
 In caso di errore, premere il tasto [**Cancella/Stop**], quindi immettere nuovamente il/i carattere/i.

Riferimento

Manuale del fax

Impostazioni IP-Fax

Questa sezione illustra gli strumenti utente contenuti nel menu Impostazioni IP-Fax, all'interno di Impostazioni fax.

Selezionare le impostazioni per l'utilizzo di IP-Fax.

Impostare H.323 per il filtro, SIP per il server SIP e il gateway per il fax G3 se necessario. Verificare le impostazioni della rete a cui è connessa la macchina prima di selezionare le impostazioni IP-Fax.

Accertarsi di inserire correttamente questi caratteri:

- Numeri
- Simboli (# e *)

È possibile utilizzare i seguenti caratteri per la registrazione del nome utente SIP all'interno delle Impostazioni SIP.

- Simboli alfanumerici (lettere maiuscole e minuscole)
- I 21 simboli della tabella seguente:

| | | | | |
|---|----|---|---|---|
| ; | ? | : | & | = |
| + | \$ | , | - | – |
| ; | ! | ~ | * | # |
| @ | (|) | % | / |

Usare numeri e punti (".") per inserire gli indirizzi IPv4 corretti per il filtro, il server SIP e il gateway. Per conoscere gli indirizzi IP corretti, contattare l'amministratore.

❖ Abilita H.323

Specificare se utilizzare o meno H.323 per la trasmissione IP-Fax.

- Attivo
- Disattivo

❖ Abilita SIP

Specificare se utilizzare o meno SIP per la trasmissione IP-Fax.

- Attivo
- Disattivo

❖ Impostazioni H.323

Impostare l'indirizzo IPv4 e il numero di telefono alias del filtro.

Per usare il filtro impostare l'elenco delle impostazioni parametri (switch 34, bit 1) su "Attivo".

- ① Selezionare **[Impostazioni Fax]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.
- ② Selezionare **[Impostazioni IP-Fax]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.
- ③ Selezionare **[Impostazioni H.323]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.
- ④ Selezionare **[Indir.filtro (principale)]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.
- ⑤ Inserire l'indirizzo IPv4 del filtro, e premere **[OK]**.
- ⑥ Selezionare **[Proprio Numero Fax]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.
- ⑦ Immettere il Proprio Numero Fax, quindi premere il tasto **[OK]**.
- ⑧ Premere il tasto **[Strumenti Utente/Contatore]**.

❖ Impostazioni SIP

Impostare l'indirizzo IPv4 e il nome utente SIP del server SIP.

Per usare il server SIP impostare l'elenco delle impostazioni parametri (switch 34, bit 1) su "Attivo". L'impostazione predefinita è "Disattivo".

- ① Selezionare **[Impostazioni Fax]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.
- ② Selezionare **[Impostazioni IP-Fax]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.
- ③ Selezionare **[Impostazioni SIP]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.
- ④ Selezionare **[Ind.proxy server (princ.)]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.
Un server proxy invia le richieste di chiamata e le risposte.
- ⑤ Inserire l'indirizzo IPv4 del server proxy, e premere **[OK]**.
- ⑥ Selezionare **[Server ridirez. (princ.)]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.
Un server ridirez. elabora le richieste di informazioni delle destinazioni richieste
- ⑦ Inserire l'indirizzo IPv4 del server ridirez., e premere **[OK]**.
- ⑧ Selezionare **[Ind.server regist.(princ.)]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.
Un server registra le informazioni sull'ubicazione degli agenti utenti (i quali corrispondono ai telefoni o fax collegati a linee pubbliche) in una rete IP.

- ⑨ Inserire l'indirizzo IPv4 del server di registro, e premere **[OK]**.
- ⑩ Selezionare **[Nome utente SIP]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.
- ⑪ Immettere il nome utente SIP, quindi premere il tasto **[OK]**.

❖ Impostazioni gateway

Registrare, modificare o eliminare il gateway utilizzato per le trasmissioni all'IP-Fax. Eseguire la registrazione per utilizzare il gateway senza il filtro/server SIP.

- Programmazione/Modifica del gateway

- ① Selezionare **[Impostazioni Fax]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.
- ② Selezionare **[Impostazioni IP-Fax]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.
- ③ Selezionare **[Impostazioni gateway]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.
- ④ Selezionare **[Programma/Cambia]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.
- ⑤ Selezionare **[*Non programmato]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.
- ⑥ Immettere il prefisso usando i tasti numerici, quindi premere il tasto **[OK]**.

È possibile utilizzare i prefissi per i documenti inviati al fax G3 tramite un gateway. Se le prime cifre del numero dell'IP-Fax e del prefisso del gateway coincidono, è possibile inviare i documenti tramite le cifre registrate del gateway. Ad esempio, se 03 e 04 sono stati registrati come numero gateway e il prefisso è composto dalle cifre 0312345678, si potrà trasmettere i documenti tramite un gateway in cui 03 funge da prefisso. Quando si desidera utilizzare il gateway senza tener conto dei numeri di destinazione dell'IP-Fax, registrare soltanto gli indirizzi gateway senza registrare il prefisso.

- ⑦ Immettere l'indirizzo gateway, quindi premere il tasto **[OK]**.
- ⑧ Selezionare **[H.323]** o **[SIP]** utilizzando **[▲]** o **[▼]**, quindi premere il tasto **[OK]**.

- Eliminazione del gateway
 - ① Selezionare **[Impostazioni Fax]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.
 - ② Selezionare **[Impostazioni IP-Fax]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.
 - ③ Selezionare **[Impostazioni gateway]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.
 - ④ Selezionare **[Elimina]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.
 - ⑤ Selezionare il gateway da eliminare utilizzando **[▲]** o **[▼]**, quindi premere il tasto **[OK]**.
 - ⑥ Premere **[Sì]**.

**Riferimento**

P.122 "Lista delle impostazioni parametri"

Strumenti amministratore

Questa sezione illustra gli strumenti utente contenuti nel menu Impostazioni degli Strumenti amministratore all'interno di Impostazioni fax.

❖ Stampa giornale

Stampa un giornale. In questa macchina è possibile controllare fino a 50 degli ultimi risultati di trasmissione/recapito.

È anche possibile stampare il giornale premendo il tasto **[Info lavoro]**.

❖ Stampa lista file TX in attesa

Utilizzare questa funzione per stampare l'elenco file TX in attesa.

È anche possibile stampare l'elenco premendo il tasto **[Info lavoro]**.

4

❖ Contatore pagine comunic.

Verifica la trasmissione, il recapito e i totali visualizzati sul display.

❖ Blocco memoria

Quando si attiva il Blocco memoria, i documenti ricevuti verranno memorizzati invece di essere stampati automaticamente. Quando si riceve un documento in modo Blocco memoria, l'indicatore File riservato comincerà a lampeggiare. Per stampare il documento, inserire l'ID Blocco memoria. Gli utenti che non possiedono tale ID non potranno stampare il documento. In questo modo si evita che utenti non autorizzati accedano al documento.

Per utilizzare il Blocco memoria, programmare l'ID Blocco memoria, e attivare la modalità.

Per memorizzare nel Blocco memoria soltanto i documenti inviati da Mittenti speciali programmare ogni mittente come "Programma mittente speciale".

Questa funzione non è disponibile con Internet Fax.

- Attivo
- Disattivo

① Selezionare **[Impostazioni Fax]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.

② Selezionare **[Strumenti amministratore]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.

③ Selezionare **[Blocco memoria]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.

④ Selezionare **[Attivo]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.

❖ Inoltro

Specificare se inoltrare o meno i messaggi fax ricevuti a un destinatario programmato.

- Attivo
- Disattivo

❖ Rapp.risultati TX cartella

Quando si include una cartella nella destinazione di inoltro, o nella destinazione di inoltro da parte di un mittente speciale, la destinazione specificata verrà informata in merito ai risultati dell'inoltro.

Per effettuare un inoltro a due o più destinazioni, specificare le destinazioni di gruppo. Per informazioni su come specificare la destinazione di gruppo vedere "Registrazione di nomi in un gruppo".

Anche se non è possibile inviare un'e-mail di notifica dei risultati di inoltro di una cartella, la macchina non produrrà alcun rapporto.

- E-mail
 - Non spedire e-mail
- ① Selezionare [**Impostazioni Fax**] utilizzando [**▲**] o [**▼**] e quindi premere il tasto [**OK**].
 - ② Selezionare [**Strumenti amministratore**] utilizzando [**▲**] o [**▼**] e quindi premere il tasto [**OK**].
 - ③ Selezionare [**Rapp.risultati TX cartella**] utilizzando [**▲**] o [**▼**] e quindi premere il tasto [**OK**].
 - ④ Selezionare [**Spedire e-mail**] utilizzando [**▲**] o [**▼**] e quindi premere il tasto [**OK**].
 - ⑤ Cercare e selezionare un destinatario utilizzando i tasti di selezione rapida o il tasto [**Cerca destinazione**], e premere il tasto [**OK**].
 - ⑥ Premere il tasto [**Strumenti Utente/Contatore**].

❖ Impostazione parametri

La funzione Impostazione parametri permette di personalizzare le varie impostazioni in base alle proprie esigenze. Per modificare le impostazioni utilizzare i commutatori parametri. Per informazioni dettagliate vedere "Impostazione parametri".

❖ Progr. mittente speciale

Programmare/modificare/eliminare i mittenti speciali, eseguire la configurazione iniziale e stampare la Lista mitt.speciali. Quando si preprogrammano i Mittenti speciali è possibile selezionare le funzioni per ogni utente. Per informazioni dettagliate vedere "Progr. mittente speciale".

❖ Progr. ID blocco memoria

Programmare un'ID blocco memoria da inserire prima della stampa di documenti quando viene attivata la funzione Blocco memoria.

Preprogrammare l'ID quando si impostano le funzioni "Blocco memoria" e "Programma mittente speciale".

- ① Selezionare **[Impostazioni Fax]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.
- ② Selezionare **[Strumenti amministratore]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.
- ③ Selezionare **[Progr. ID blocco memoria]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.
- ④ Immettere l'ID usando i tasti numerici, quindi premere il tasto **[OK]**.
Un'ID Blocco memoria è composto da quattro cifre combinabili liberamente, fatto salvo per 0000, il quale non è permesso.
In caso di errore, premere il tasto **[Cancella/Stop]** prima di premere **[OK]**, quindi immettere nuovamente il/i numero/i.

❖ Sel. Tel. disco/tastiera

Utilizzare questa funzione per selezionare un tipo di linea.

Sono disponibili le linee telefoniche a disco o tastiera.

Questa funzione non è disponibile in alcune zone.

- ① Selezionare **[Impostazioni Fax]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.
- ② Selezionare **[Strumenti amministratore]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.
- ③ Selezionare **[Sel. Tel. disco/tastiera]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.
- ④ Selezionare **[Telefono a tastiera]** o **[Telefono a disco (10PPS)]** tramite **[▲]** o **[▼]**, quindi premere **[OK]**.

❖ Linea G3 analogica

Prima di collegare la macchina a una linea G3 analogica è necessario selezionare le seguenti impostazioni relative alla linea.

- Se la macchina è collegata tramite un PABX (centralino di commutazione automatico privato), impostare la linea su Interno; se invece la macchina è connessa direttamente alla rete telefonica impostare la linea su Esterno.
 - Nr. accesso esterno
Selezionare questa impostazione se la macchina è collegata a un PABX che richiede la digitazione di un certo numero, ad esempio "0", seguito da una pausa per effettuare la connessione alla linea esterna. Se si seleziona "0" quale Numero di accesso PSTN (rete telefonica commutata pubblica), verrà inserita automaticamente una pausa quando si digita questo numero.
- ① Selezionare [**Impostazioni Fax**] utilizzando [**▲**] o [**▼**] e quindi premere il tasto [**OK**].
 - ② Selezionare [**Strumenti amministratore**] utilizzando [**▲**] o [**▼**] e quindi premere il tasto [**OK**].
 - ③ Selezionare [**Linea G3 analogica**] utilizzando [**▲**] o [**▼**] e quindi premere il tasto [**OK**].
 - ④ Selezionare [**Interno/Esterno**] utilizzando [**▲**] o [**▼**] e quindi premere il tasto [**OK**].
 - ⑤ Selezionare [**NESSUNO**], [**PREFIX**] o [**FLASH**] utilizzando [**▲**] o [**▼**], quindi premere il tasto [**OK**].
 - ⑥ Selezionare [**Nr. accesso esterno**] utilizzando [**▲**] o [**▼**] e quindi premere il tasto [**OK**].
 - ⑦ Immettere il Nr. accesso esterno usando i tasti numerici, quindi premere il tasto [**OK**].
Il numero programmato può contenere fino a due cifre.
In caso di errore, premere il tasto [**Cancella/Stop**], quindi immettere nuovamente il/i carattere/i.
 - ⑧ Premere il tasto [**Strumenti Utente/Contatore**].

Riferimento

P.269 "Registrazione di nomi in un gruppo"

P.122 "Impostazione parametri"

P.133 "Progr. mittente speciale"

Registrazione delle informazioni fax

Consente di inviare informazioni ad altri durante la trasmissione o ricezione di un fax. Queste informazioni verranno visualizzate sul display dell'altra macchina e stampate come rapporto. È possibile inviare le informazioni seguenti.

Importante

- È possibile confermare le impostazioni programmate nella Lista delle impostazioni parametri. Si consiglia di stampare e tenere l'elenco a portata di mano durante la programmazione o modifica delle impostazioni. Per informazioni sulla stampa della Lista delle impostazioni parametri, vedere "Stampa della Lista delle impostazioni parametri".

4

❖ **Testata fax**

La Testata fax viene stampata come testate di ogni fax inviato. Inserire il nome nella testata.

La testata può contenere fino a 32 caratteri alfanumerici, cifre e spazi.

Selezionare se stampare o meno la Testata in [**Stampa test. fax**] all'interno di [**Modo TX**]. Per informazioni dettagliate sulla procedura di impostazione, vedere il Manuale del fax.

❖ **Proprio Nome**

Il Proprio nome viene inviato all'altra parte quando si invia o riceve un fax. Questo nome deve comprendere il nome della persona. Queste informazioni verranno visualizzate sul display dell'altra macchina e stampate come rapporto.

Questa opzione è disponibile soltanto se l'altra macchina è prodotta dalla stessa casa e è dotata della funzione Proprio nome.

Il "Proprio nome" può comprendere fino a 20 caratteri alfanumerici e simboli.

❖ **Proprio numero fax (numero di fax del mittente)**

Il numero di fax del mittente viene inviato all'altra parte quando si spedisce un fax. Queste informazioni verranno visualizzate sul display dell'altra macchina e stampate come rapporto.

Questa funzione è disponibile qualunque sia la marca dell'altra macchina.

Il "Proprio numero fax" può comprendere fino a 20 numeri, spazi e il simbolo "+".

Riferimento

P.128 "Stampa della Lista delle impostazioni parametri"


Manuale del fax

Registrazione delle informazioni fax


- 1 Selezionare [Impostazioni Fax] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].




- 2 Selezionare [Impost./Regol. gener.] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

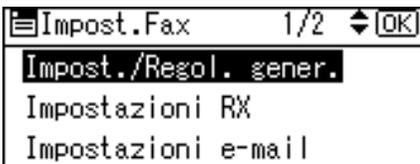

- 3 Selezionare [Programma Informazioni Fax] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

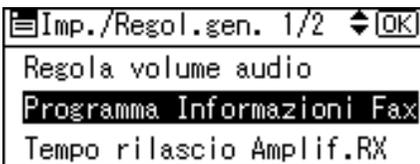

- 4 Selezionare le informazioni fax da programmare/modificare utilizzando [▲] o [▼], quindi premere il tasto [OK].

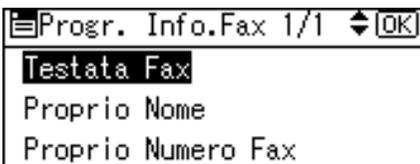

- 5 Programmare/modificare le informazioni selezionate e premere [OK].

- 6 Premere il tasto [Strumenti Utente/Contatore].

Programmazione/modifica di una testata

- 1** Selezionare [Testata Fax] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|---------------------|--|------|
| Progr. Info.Fax 1/1 | | [OK] |
| Testata Fax | | |
| Proprio Nome | | |
| Proprio Numero Fax | | |

- 2** Immettere la testata fax, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-----------------|-----------|
| Testata Fax: | [OK] |
| Inserisci nome. | |
| abc | Important |
| | |

Per modificare la testata fax programmata, premere il tasto **[Cancella/Stop]**, quindi immettere nuovamente il/i carattere/i.

 **Nota**

- La Testata fax può comprendere fino a 32 caratteri,
- tra lettere, simboli, numeri e spazi.

 **Riferimento**

La macchina

Programmazione/modifica del Proprio nome

- 1** Selezionare [Proprio Nome] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|---------------------|--|------|
| Progr. Info.Fax 1/1 | | [OK] |
| Testata Fax | | |
| Proprio Nome | | |
| Proprio Numero Fax | | |

- 2** Immettere il proprio nome, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-----------------|---------------|
| Proprio Nome: | [OK] |
| Inserisci nome. | |
| ABC | ABA.COMPANY ▲ |
| | |

Per modificare il Proprio nome programmato, premere il tasto **[Cancella/Stop]**, quindi immettere nuovamente il/i carattere/i.

Nota

- ❑ Il “Proprio nome” può comprendere fino a 20 caratteri alfanumerici e simboli.

Riferimento

La macchina

Programmazione/modifica del Proprio numero fax

- 1** Selezionare [Proprio Numero Fax] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | | |
|---------------------------|---------------------|---|------|
| ☰ | Progr. Info.Fax 1/1 | ↕ | [OK] |
| Testata Fax | | | |
| Proprio Nome | | | |
| Proprio Numero Fax | | | |

- 2** Inserire il numero di fax del mittente utilizzando i tasti numerici, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Proprio Numero Fax: | [OK] |
| Inserisci numero. | |
| ☎ | 01234567890123456789_ |
| + | Spazio |

Per modificare la testata fax mittente programmata, premere il tasto **[Cancella/Stop]**, quindi immettere nuovamente il/i carattere/i.

Quando si inserisce il carattere "+" e lo spazio, premere **[+]**, **[Spazio]**.


In caso di errore, premere il tasto **[Cancella/Stop]**, quindi immettere nuovamente il/i carattere/i.

Nota


- ❑ Il “Proprio numero fax” può comprendere fino a 20 numeri, spazi e il simbolo “+”.

Eliminazione delle informazioni fax


- 1 Selezionare [Impostazioni Fax] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

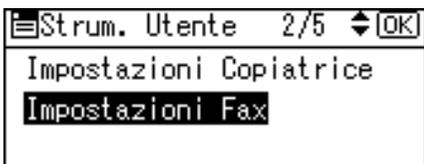


- 2 Selezionare [Impost./Regol. gener.] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

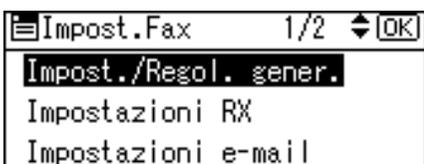


- 3 Selezionare [Programma Informazioni Fax] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

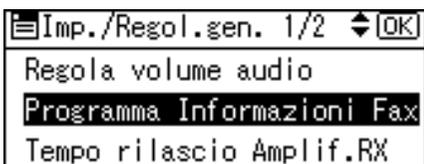

- 4 Selezionare le informazioni fax da eliminare utilizzando [▲] o [▼], quindi premere il tasto [OK].

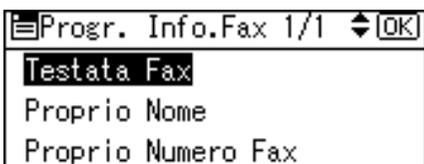

- 5 Premere il tasto [Cancella/Stop].

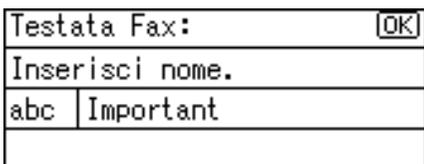

Le informazioni programmate verranno eliminate.

6 Premere il tasto [OK].

| | |
|-----------------|------|
| Testata Fax: | [OK] |
| Inserisci nome. | |
| abc | _ |
| | |

7 Premere il tasto [Strumenti Utente/Contatore].

Inoltro

Stampare i documenti ricevuti e inviarli a un Destinatario finale specificato. Questa funzione è particolarmente utile quando ad esempio ci si reca in un altro ufficio e si desidera che una copia dei documenti sia inviata a quella sede.

È inoltre possibile specificare una “cartella” quale destinazione di inoltro.

Importante

- Per utilizzare questa funzione impostare **[Inoltro]** in **[Strumenti amministratore]** su **[Attivo]**.
- La funzione Inoltro non inoltra i documenti ricevuti con il Blocco memoria.
- Nella Rubrica è possibile selezionare soltanto le destinazioni programmate quali destinatari finali. Non è possibile specificare le stazioni di trasferimento programmate quali destinatari finali.

È possibile impostare un numero di fax, indirizzo e-mail, destinazione IP-Fax e una cartella quale destinazione di inoltro.

Se si desidera modificare i destinatari finali a seconda dei mittenti, specificare i primi in “Progr. mittente speciale”. I documenti non ricevuti dai mittenti specificati verranno inviati alla destinazione specificata in questa funzione.

In “Impostazione parametri” è possibile selezionare se stampare o meno i documenti inoltrati su questa macchina (switch 11, bit 6). L’impostazione predefinita è “Attivo”.

L’eliminazione dall’elenco di una destinazione specificata come destinazione di inoltro determina anche l’eliminazione delle impostazioni relative alla suddetta, per cui sarà necessario registrarle nuovamente. Quando si cambia una destinazione, i documenti verranno inviati alla nuova destinazione. Se non vi sono destinazioni del tipo specificato, è possibile selezionare la destinazione da utilizzare come alternativa. Vedi “Impostazione parametri” (switch 32, bit 0).

È possibile programmare uno dei tasti Funzioni utente per eseguire questa funzione.

Se si ha specificato una cartella di inoltro, è possibile specificare il formato file da usare per questa operazione. Vedi “Impostazione parametri” (switch 21, bit 3).

Riferimento


- P.99 “Impostazioni generali/Regolazioni”
- P.122 “Impostazione parametri” (switch 11, bit 6)
- P.122 “Impostazione parametri” (switch 32, bit 0)
- P.122 “Impostazione parametri” (switch 21, bit 3)
- P.101 “Impostazioni di ricezione”
- P.133 “Progr. mittente speciale”

Programmazione di un destinatario finale

❗Importante

- ❑ Consente di registrare un destinatario finale per ogni mittente speciale. Per registrare due o più destinatari finali, utilizzare le destinazioni di gruppo. Per ogni gruppo è possibile specificare fino a un massimo di 100 destinazioni.


- 1** Selezionare [Impostazioni Fax] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

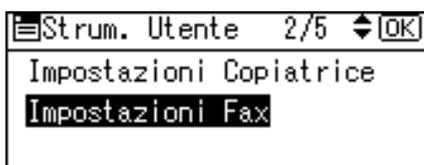


- 2** Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].



- 3** Selezionare [Inoltro] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

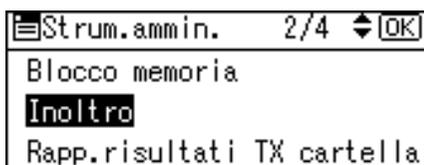

- 4** Selezionare [Attivo] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

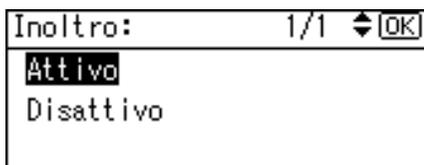

Per annullare l'inoltro, premere [Disattivo] e andare al punto **6**.

- 5** Cercare e selezionare un destinatario utilizzando i tasti di selezione rapida o il tasto , e premere il tasto [OK].

| | |
|-----------------|-----------|
| Testata Fax: | [OK] |
| Inserisci nome. | |
| abc | Important |
| | |

In caso di errore, premere il tasto **[Cancella/Stop]**, quindi immettere nuovamente il/i carattere/i.

- 6** Premere il tasto **[Strumenti Utente/Contatore]**.

 **Riferimento**

P.122 “Impostazione parametri” (switch 21, bit 3)

P.227 “Registrazione cartelle”

4

Cancellazione delle impostazioni destinatario

- 1** Selezionare [Impostazioni Fax] utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|-------------------------|-----|--------|
| Strum. Utente | 2/5 | ◆ [OK] |
| Impostazioni Copiatrice | | |
| Impostazioni Fax | | |


- 2** Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|--------------------------|-----|--------|
| Impost. Fax | 2/2 | ◆ [OK] |
| Impostazioni IP-Fax | | |
| Strumenti amministratore | | |

- 3** Selezionare [Inoltro] utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|-----------------------------|-----|--------|
| Strum. ammin. | 2/4 | ◆ [OK] |
| Blocco memoria | | |
| Inoltro | | |
| Rapp. risultati TX cartella | | |

- 4** Selezionare [Disattivo] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

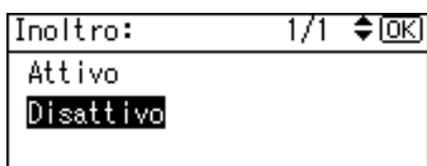

Il nome del destinatario verrà eliminato.


- 5** Premere il tasto [Strumenti Utente/Contatore].

Stampa di un contrassegno di inoltro

Consente di stampare un Contrassegno di inoltro sui documenti inoltrati del destinatario.

In questo modo, il destinatario può distinguere tra i documenti inoltrati e quelli ricevuti normalmente.

Specificare se stampare o meno il Contrassegno di inoltro in "Impostazione parametri" (switch 02, bit 0). L'impostazione predefinita è "Attivo".

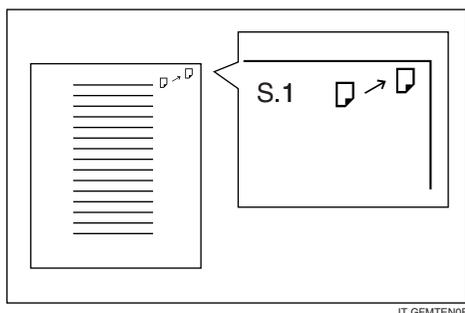

Questa funzione non è disponibile quando l'inoltro della memoria viene eseguito verso una cartella di destinazione.

Riferimento

P.122 "Impostazione parametri" (switch 02, bit 0)

Impostazione parametri

La funzione Impostazione parametri permette di personalizzare le varie impostazioni in base alle proprie esigenze. Per modificare le impostazioni utilizzare i commutatori parametri.

❖ Switch e bit

Ogni parametro ha una serie di switch, i quali sono costituiti ognuno da 8 bit di valore "0" o "1". Il bit più significativo a destra è 0 e quello più significativo a sinistra è 7. È possibile modificare le impostazioni in base alle proprie esigenze cambiando il valore dei bit tra "0" e "1".

- Switch 02

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

❖ Lista delle impostazioni parametri

Qui di seguito vengono illustrate le Impostazioni dei parametri.

| Switch | Bit | Elemento | 0 | 1 |
|--------|-----|--|-----------|--------|
| 02 | 0 | Contrassegno di inoltro | Disattivo | Attivo |
| 02 | 3 | Stampa TSI | Disattivo | Attivo |
| 03 | 0 | Stampa automatica del Rapporto risultato trasmissione da memoria | Disattivo | Attivo |
| 03 | 2 | Stampa automatica del Rapporto risultato memorizzazione | Disattivo | Attivo |
| 03 | 3 | Stampare automaticamente o meno il Rapporto prenotazione RX codice SEP. | Disattivo | Attivo |
| 03 | 4 | Stampare automaticamente o meno il Rapporto risultato RX codice SEP. | Disattivo | Attivo |
| 03 | 5 | Stampa automatica del Rapporto risultato trasmissione immediata | Disattivo | Attivo |
| 03 | 7 | Stampa automatica del giornale | Disattivo | Attivo |
| 04 | 1 | Stampare automaticamente o meno il Rapporto mancata comunicazione e il Rapporto risultato trasferimento. | Disattivo | Attivo |
| 04 | 4 | Indica le parti | Disattivo | Attivo |
| 04 | 5 | Includere il nome del mittente nei rapporti | Disattivo | Attivo |

| Switch | Bit | Elemento | 0 | 1 |
|--------|-----|--|--|---|
| 04 | 7 | Includere una porzione dell'immagine nei rapporti | Disattivo | Attivo |
| 05 | 0 | Condizione per la ricezione di una chiamata di servizio (SC) (Ricezione sostituita durante la chiamata di servizio) | Possibile (Ricezione sostitutiva) | Impossibile (Ricezione disattivata) |
| 05 | 2,1 | Sostituire la ricezione quando la macchina non è in grado di stampare (in quanto la carta di tutti i vassoi si è esaurita, il toner è terminato, o i vassoi sono guasti) | <ul style="list-style-type: none"> • 00: Attivata incondizionatamente (Libera) • 01: Attivata quando si riceve il Proprio nome / Proprio numero fax • 11: Disattivata (Ricezione disattivata) | |
| 05 | 5 | La stampa dei fogli è limitata a quelli con la priorità più alta. | Disattivo | Attivo |
| 05 | 7 | Avviso vassoio vuoto (Avviso vassoio vuoto) anche quando un solo vassoio è vuoto | Disattivo | Attivo |
| 07 | 0 | Emettere o meno un segnale acustico quando la macchina riceve un fax | Bip | Nessun bip |
| 07 | 2 | Trasmissione parallela da memoria | Disattivo | Attivo |
| 08 | 2 | Tipo di ricezione autorizzata Ricezione autorizzata "Attiva" | Ricezione esclusivamente dai mittenti specificati | Ricezione di tutti i messaggi fatto salvo per quelli inviati dai mittenti specificati |
| 10 | 3 | Riduzione pagina durante la stampa | Disattivo | Attivo |
| 10 | 6 | Usare sia la notifica e-mail che i rapporti stampati per confermare i risultati della trasmissione | Disattivo | Attivo |
| 11 | 2 | Rilevazione della trasmissione di fogli bianchi | Disattivo | Attivo |
| 11 | 6 | Stampa locale durante l'inoltro | Disattivo | Attivo |

| Switch | Bit | Elemento | 0 | 1 |
|--------|---------|---|--|---|
| 14 | 0 | Stampare i documenti ricevuti con l'Accensione automatica alla ricezione (Modalità di stampa notturna) | Stampa immediata (Attivo) | Quando si accende l'interruttore di funzionamento (Disattivo) |
| 14 | 3 | Resettare quando si modifica una funzione | Disattivo | Attivo |
| 15 | 0, 1, 2 | Selezionare un vassoio di alimentazione disponibile | 001: Vassoio 1 010: Vassoio 2 011: Vassoio 3 100: Vassoio 4 101: Vassoio a grande capacità (LCT) | |
| 15 | 5 | Selezionare il vassoio di alimentazione specificato | Disattivo | Attivo |
| 17 | 2 | Selezionare se è necessario o meno premere [Agg.Des.] dopo aver inserito una selezione rapida/gruppo durante la trasmissione | Non necessario | Necessario |
| 17 | 7 | Ricevere i messaggi premendo il tasto [Avvio] quando gli originali non sono impostati. | Disattivo (la macchina non riceve messaggi premendo il tasto [Avvio] .) | Attivo (la macchina riceve messaggi premendo il tasto [Avvio] .) |
| 18 | 0 | Stampare la data nella testata fax | Disattivo | Attivo |
| 18 | 1 | Stampare l'origine del mittente nella testata fax | Disattivo | Attivo |
| 18 | 2 | Stampare il numero del file nella testata | Disattivo | Attivo |
| 18 | 3 | Stampare il numero di pagina nella testata fax | Disattivo | Attivo |
| 19 | 1 | Ordina giornali in base al tipo di linea | Disattivo | Attivo |
| 20 | 0 | Stampare nuovamente i documenti che non è stato possibile stampare con il driver LAN-Fax | Disattivo | Attivo |

| Switch | Bit | Elemento | 0 | 1 |
|--------|---------|---|--|---|
| 20 | 5,4,3,2 | Tempo di ristampa dei documenti memorizzati che non è stato possibile stampare con il driver LAN-Fax quando è stata impostata la ristampa (switch 20, bit 1). | 0000: 0 minuti 0001: 1 minuto 0010: 2 minuti 0011: 3 minuti 0100: 4 minuti 0101: 5 minuti 0110: 6 minuti 0111: 7 minuti 1000: 8 minuti 1001: 9 minuti 1010: 10 minuti 1011: 11 minuti 1100: 12 minuti 1101: 13 minuti 1110: 14 minuti 1111: 15 minuti | |
| 21 | 0 | Stampare i risultati relativi all'invio di messaggi di Richiesta ricevuta di ritorno | Disattivo | Attivo |
| 21 | 1 | Rispondere a una richiesta di notifica di avvenuta ricezione | Disattivo | Attivo |
| 21 | 3 | Formato dei file inoltrati alle cartelle di destinazione | TIFF | PDF |
| 21 | 4 | Invio del giornale per e-mail | Disattivo | Attivo |
| 21 | 6 | Non visualizzare gli errori di rete | Disattivo | Attivo |
| 21 | 7 | Trasmettere la notifica di errore posta | Attivo | Disattivo |
| 22 | 0 | Rilevare un tono di trasmissione prima di inviare un fax tramite la linea telefonica | Non rilevare (Disattivo) | Rilevare (Attivo) |
| 32 | 0 | Selezionare l'ordine di priorità per le destinazioni alternative, in caso non vi siano destinazioni del tipo specificato. | Priorità di uscita carta <Ordine di priorità> 1. Destinazione IP-Fax 2. Numero di fax 3. Indirizzo E-mail 4. Cartella | Priorità di uscita elettronica <Ordine di priorità> 1. Indirizzo E-mail 2. Cartella 3. IP-Fax 4. Numero di fax |
| 34 | 0 | Usare il server filtro con IP-Fax | Disattivo | Attivo |
| 34 | 1 | Usare il filtro con IP-Fax | Disattivo | Attivo |

Modifica dei parametri utente


Questa sezione spiega come impostare i parametri.

❗Importante

- ❑ L'accesso ad alcune Impostazioni parametri utente può richiedere delle opzioni, o delle altre impostazioni da selezionare prima dell'accesso.
- ❑ Si consiglia di stampare e tenere la "Lista delle impostazioni parametri" a portata di mano durante la programmazione o modifica delle impostazioni parametri.
- ❑ Non modificare i switch di bit differenti tra quelli indicati nelle pagine precedenti.

4


- 1** Selezionare [Impostazioni Fax] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

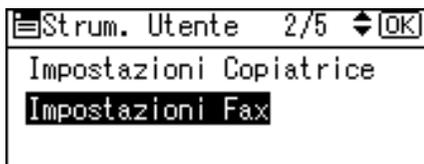


- 2** Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].



- 3** Selezionare [Impostazione parametri] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

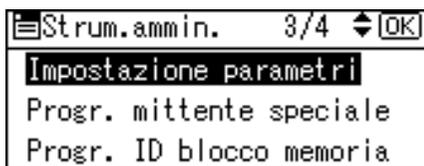

- 4** Selezionare [Impostazione parametri] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

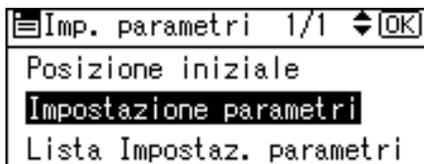

- 5** Selezionare il numero switch da modificare utilizzando i tasti di scorrimento, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-------------------------------|----|
| Impost. parametri 1/8 ◀▶ [OK] | |
| 00 | 01 |
| 02 | 03 |
| 04 | 05 |

- 6** Selezionare il numero bit che si desidera cambiare.

| | |
|--------------------|------------------|
| Commutatore Nr.00: | [OK] |
| ▶Predef. | 0000 0000 |
| ▶Corren. | 0000 0010 |

Quando si preme il numero bit, il valore corrente passa da 1 a 0 e viceversa. Ripetere il punto **6** per modificare un altro numero bit dello stesso switch.

- 7** Premere il tasto [OK].

| | |
|-------------------------------|----|
| Impost. parametri 1/8 ◀▶ [OK] | |
| 00 | 01 |
| 02 | 03 |
| 04 | 05 |

- 8** Ripetere i punti **5** e **6** per modificare le impostazioni dello switch.

- 9** Una volta selezionate tutte le impostazioni, premere il tasto [Strumenti utente/Contatore].


Riferimento

P.128 "Stampa della Lista delle impostazioni parametri"

Stampa della Lista delle impostazioni parametri

Stampare questo elenco per visualizzare le Impostazioni parametri correnti. Tuttavia, si prega di notare che la lista contiene soltanto le voci importanti o gli elementi usati di frequente.


- 1 Selezionare [Impostazioni Fax] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

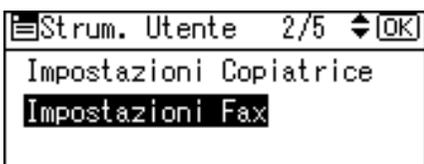


- 2 Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].




- 3 Selezionare [Impostazione parametri] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

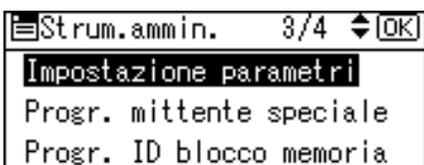

- 4 Selezionare [Lista Impostaz. parametri] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

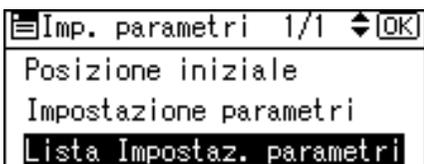

- 5 Premere il tasto [Avvio].

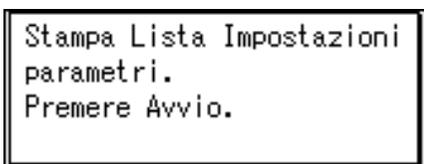

Per annullare la stampa di un elenco, premere il tasto [Escape]. Il display torna alla schermata del punto 3.

- 6 Premere il tasto [Strumenti Utente/Contatore].

Posizione iniziale

Specificare il tipo di originale subito dopo l'accensione della macchina e quando si preme il tasto **[Cancella modi]**.

❖ Posizione iniziale

- **Densità immagine**
Permette di impostare uno dei cinque punti di densità immagine quale posizione iniziale.
Per ulteriori informazioni, vedere il Manuale del fax.
- **Risoluzione**
Permette di impostare Standard, Dettagli o Fine quale posizione iniziale.
Per ulteriori informazioni, vedere il Manuale del fax.
- **Tipo originale**
Permette di impostare Testo o Foto quale posizione iniziale.
Per ulteriori informazioni, vedere il Manuale del fax.
- **Posizione iniziale**
Attiva o disattiva le impostazioni della posizione iniziale. Se la Posizione iniziale è attiva, le sue impostazioni sono abilitate e gli elementi tornano alla loro posizione iniziale una volta completata la scansione e la trasmissione.
- **Timbro trasmissione**
Permette di attivare o disattivare il timbro trasmissione quale posizione iniziale.
Per ulteriori informazioni, vedere il Manuale del fax.
- **Modo di trasmissione**
Permette di impostare Trasmissione immediata o Trasmissione da memoria quale posizione iniziale.
Per ulteriori informazioni, vedere il Manuale del fax.
- **Inserimento nominativo**
Permette di attivare o disattivare l'inserimento nominativo quale posizione iniziale.
Per ulteriori informazioni, vedere il Manuale del fax.
- **Riduzione automatica**
Permette di attivare o disattivare la riduzione automatica quale posizione iniziale. Quando l'impostazione è attiva, se il formato carta del destinatario è più piccolo di quello del mittente, il messaggio verrà ridotto automaticamente in modo da adattarlo a tale formato.
Quando l'impostazione non è attiva, verranno mantenute le dimensioni dell'originale, per cui alcune parti dell'immagine potrebbero non essere stampate nella carta del destinatario.
- **Testata fax**
Permette di attivare o disattivare la testata fax quale posizione iniziale.
Per ulteriori informazioni, vedere il Manuale del fax.

❖ **Elenco dei parametri posizione iniziale**

Per informazioni dettagliate vedere "Impostazione parametri".

Non modificare gli switch differenti da quelli indicati nell'elenco.

| Switch | Bit | Elemento | 0 | 1 |
|--------|-------|------------------------|--|------------------------|
| 00 | 3,2,1 | Densità immagine | 000: Densità normale 001: Densità chiarissima 010: Densità scurissima 101: Densità più chiara 110: Densità più scura | |
| 00 | 5,4 | Risoluzione | 00: Standard 01: Dettaglio 10: Fine | |
| 01 | 1,0 | Tipo originale | 00: Testo 01: Foto | |
| 01 | 7 | Posizione iniziale | Disattivo | Attivo |
| 02 | 0 | Timbro trasmissione | Disattivo | Attivo |
| 02 | 1 | Modo di trasmissione | Trasmissione da memoria | Trasmissione immediata |
| 02 | 2 | Inserimento nominativo | Disattivo | Attivo |
| 02 | 4 | Riduzione automatica | Disattivo | Attivo |
| 02 | 6,5 | Testata fax | 00: Disattivo 01: Attivo | |


🔍 **Riferimento**

P.122 "Impostazione parametri"

Manuale del fax

Modifica della posizione iniziale


- 1 Selezionare [Impostazioni Fax] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

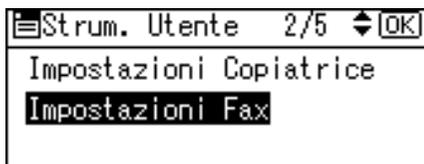


- 2 Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].




- 3 Selezionare [Impostazione parametri] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

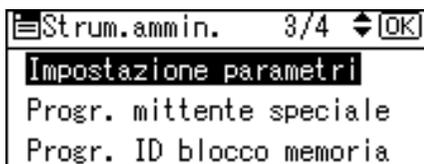

- 4 Selezionare [Posizione iniziale] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

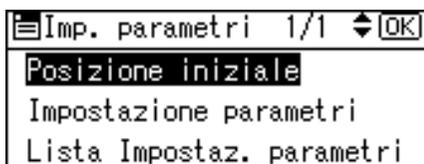

- 5 Selezionare il numero switch da modificare utilizzando i tasti di scorrimento, quindi premere il tasto [OK].

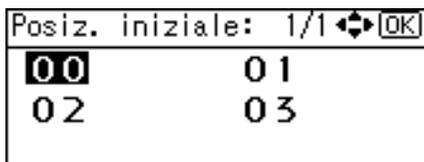

6 Selezionare il numero bit che si desidera cambiare.

| | |
|--------------------|------------------------|
| Commutatore Nr.00: | [OK] |
| ▶Predef. | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| ▶Corren. | 0 0 0 0 0 0 1 0 |

7 Premere il tasto [OK].

| | | | |
|------------------|-----|---|------|
| Posiz. iniziale: | 1/1 | ↔ | [OK] |
| 00 | 01 | | |
| 02 | 03 | | |

Progr. mittente speciale

Programmando in anticipo i mittenti speciali, è possibile impostare la seguente funzione per ogni mittente:

- Ricezione autorizzata
- Inoltro
- Blocco memoria

Usare il Proprio nome o il Proprio numero fax per programmare i mittenti. Se il mittente ha una macchina della stessa casa, programmare un Proprio nome già programmato come mittente. Se la macchina è di marca differente verrà utilizzato il Proprio numero fax. È possibile applicare le stesse impostazioni a tutti i numeri programmati. È inoltre possibile personalizzare le impostazioni sui singoli numeri tramite la funzione Registrazione mittente speciale.

È possibile programmare le voci seguenti.

- Mittenti speciali (fino a 30). Ogni nome può contenere fino a 20 caratteri.
- Corrispondenza completa/parziale
Quando si programmano i propri nomi e i nomi fax per destinazioni multiple, è possibile programmare una sequenza comune di caratteri per identificare le destinazioni.
- Utilizzo di una corrispondenza completa

| Destinazione da programmare (Proprio nome) | Numero delle identificazioni programmate |
|--|--|
| FILIALE DI NEW YORK FILIALE DI HONG KONG FILIALE DI SYDNEY | 3 |

Utilizzo di una corrispondenza parziale

| Destinazione da programmare (Proprio nome) | Numero delle identificazioni programmate |
|--|--|
| FILIALE | 1 |

È possibile programmare fino a 30 caratteri jolly.

Quando si confrontano le identificazioni gli spazi vengono ignorati.

È possibile utilizzare i caratteri jolly per le seguenti funzioni:

- Inoltro
- RX autorizzata (Ricezione autorizzata)

 **Nota**

- Non è possibile programmare i mittenti come Mittenti speciali se il Proprio nome o Proprio numero fax non sono stati programmati.
- La macchina non è in grado di distinguere i documenti Ricezione polling e polling libero dai Mittenti speciali.
- Le seguenti funzioni non sono disponibili con le ricezioni Internet fax.
 - Ricezione autorizzata
 - Blocco memoria
- Il mittente può contenere fino a 24 caratteri.
- Per utilizzare le funzioni Inoltro, Stampa su 2 facciate o Vassoio carta con ricezione Internet Fax, programmare l'indirizzo e-mail del mittente.
- È possibile controllare il Proprio nome e Proprio numero fax tramite il giornale. È possibile controllare i Mittenti speciali programmati utilizzando l'elenco mittenti specificato.

 **Riferimento**

P.143 "Stampa della Lista mittenti speciali"

Ricezione autorizzata

Usare questa funzione per limitare i mittenti. La macchina riceve soltanto i fax inviati dai Mittenti speciali programmati, per cui contribuisce ad ignorare i documenti indesiderati, come junk mail, e fa risparmiare carta.

 **Nota**

- Per utilizzare questa funzione, programmare i Mittenti speciali, e selezionare "Attivo" in "Ricezione autorizzata" all'interno di "Impostazioni di ricezione".
- Se non si programmano i Mittenti speciali, la Ricezione autorizzata non funzionerà neanche se la si imposta su "Attivo".
- Se si seleziona "Disattivo" per la "Ricezione autorizzata" in "Impostazione iniziale", le impostazioni selezionate saranno uguali a quelle di ricezione.
- Per modificare i Mittenti speciali basta seguire la stessa procedura relativa alla loro programmazione.

 **Riferimento**

P.122 "Impostazione parametri" (switch 08, bit 2)

Inoltro

Stampare i documenti ricevuti e trasferirli ai destinatari programmati in precedenza.

È possibile registrare la cartella di destinazione.

È inoltre possibile inoltrare i fax inviati soltanto dai mittenti programmati come Mittenti speciali.

Nota

- Per utilizzare questa funzione, programmare i Mittenti speciali, e selezionare "Attivo" in "Inoltro" all'interno di "Impostazioni di ricezione".
- Se si specifica "Attivo" in "Inoltro" e si seleziona **[Come Impostazioni base]**, il documento fax verrà inoltrato ai mittenti programmati in "Specifica destinatario finale".
- Se non si programmano i Mittenti speciali, la macchina trasferirà tutti i documenti ricevuti ai destinatari selezionati in "Specifica destinatario finale".
- È possibile impostare la destinazione fax, Internet Fax, IP-Fax, e la cartella come destinazione di inoltro.
- Impostare le cartelle di destinazione tramite la funzione Gestione rubrica in Impostazioni di sistema. Vedere "Registrazione cartelle".
- Se si ha specificato una cartella di inoltro, è possibile specificare il formato file da usare per questa operazione.

Riferimento

P.118 "Inoltro"

P.122 "Impostazione parametri" (switch 21, bit 3)

Blocco memoria

Memorizzare i documenti inviati dai mittenti programmati (Mittenti speciali) senza stamparli. Dato che gli utenti privi di ID Blocco memoria non possono stampare i documenti, questa funzione è molto utile per la ricezione di file riservati. Se non si programmano i mittenti, la macchina riceverà i documenti fax inviati da tutti coloro che si avvalgono della ricezione Blocco memoria.


Importante

- È necessario registrare dapprima l'ID Blocco memoria.
- Se si programma lo stesso mittente in Blocco memoria e Inoltro, quest'ultimo verrà disattivato.

Programmazione/Modifica dei Mittenti speciali

Programmare e modificare i Mittenti speciali.


- 1 Selezionare [Impostazioni Fax] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

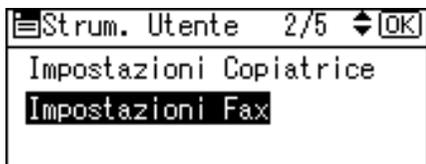


- 2 Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].




- 3 Selezionare [Progr. mittente speciale] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

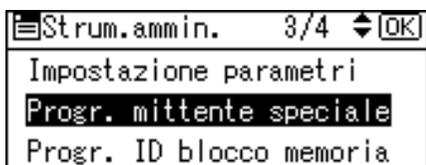


- 4 Selezionare [Programma/Cambia] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

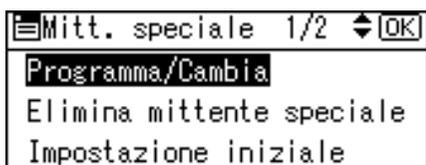

- 5 Selezionare i mittenti tramite il tasto [▲] o [▼], quindi premere [OK].

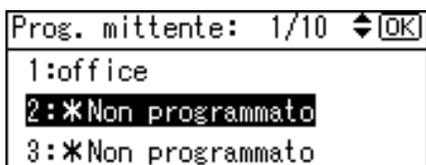


6 Immettere il nome del mittente, quindi premere il tasto [OK].

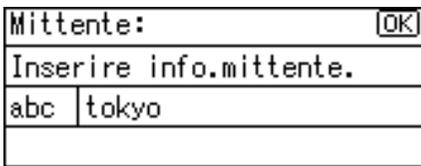


Inserire un nome di destinazione utilizzando il Proprio nome o il Proprio numero fax.

7 Selezionare [Corrisp. completa] o [Corrisp. parziale] utilizzando [▲] o [▼], quindi premere il tasto [OK].

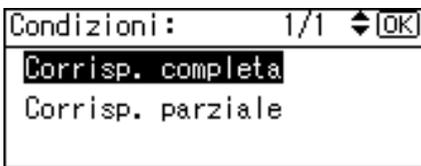


8 Selezionare le voci utilizzando [▲] o [▼], quindi premere il tasto [OK].

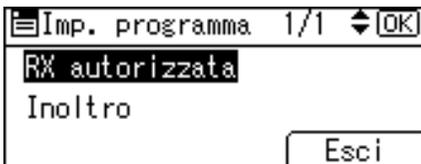

Selezionare soltanto la voce da programmare.

Per annullare queste impostazioni premere il tasto [Escape]. Il display torna alla schermata del punto 5.

9 Premere [Esci].

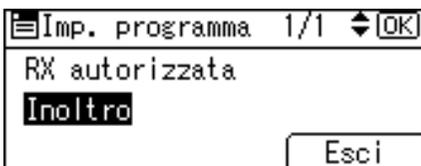

10 Premere il tasto [Strumenti Utente/Contatore].

Riferimento

P.138 "RX autorizzata (Ricezione autorizzata)"


P.138 "Inoltro"

P.140 "Blocco memoria"


RX autorizzata (Ricezione autorizzata)

Specificare quando si programma un Mittente speciale.

- 1 Selezionare [RX autorizzata] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

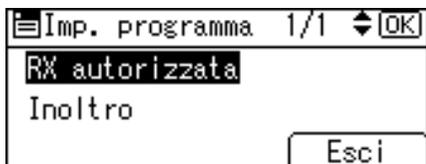

- 2 Selezionare [Attivo] o [Disattivo] utilizzando [▲] o [▼], quindi premere il tasto [OK].

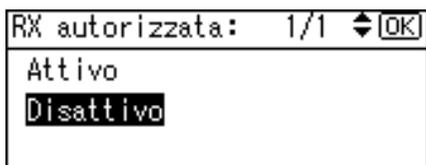

4

Inoltro

Specificare quando si programma un Mittente speciale.

⚠️ Importante


- ❑ È possibile registrare una destinazione di inoltro per ogni mittente speciale. Per registrare due o più destinazioni di inoltro utilizzare le destinazioni di gruppo. Per ogni gruppo è possibile specificare fino a un massimo di 100 destinazioni.

- 1 Selezionare [Inoltro] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].



- 2 Selezionare [Attivo] o [Disattivo] utilizzando [▲] o [▼], quindi premere il tasto [OK].

Se si seleziona [Disattivo], andare al punto 4.

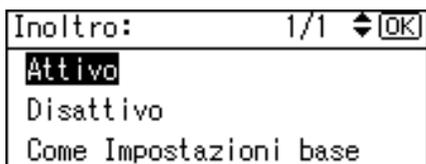

- 3** Specificare un destinatario finale utilizzando i tasti di selezione rapida o   , quindi premere il tasto **[OK]**.

| | |
|---|------|
| Selez. ricevente: | [OK] |
| Tasto Nr.rapido/Cerca dest. | |
|  | |
|    | |

- 4** Premere il tasto **[OK]**.

| | |
|---|------|
| Selez. ricevente: | [OK] |
| OK per imp./Canc.per desel. | |
|   ABC COMPANY | |
| | |

 **Nota**

- La selezione di **[Come Impostazioni base]** darà luogo alla stessa impostazione scelta per **[Inoltro]** all'interno di **[Strumenti amministratore]**.
- Premere il tasto sulla destra del display per selezionare la destinazione tra numero fax, indirizzo e-mail, destinazione IP-Fax e cartella.
- Impostare le cartelle di destinazione tramite **[Gestione Rubrica]** in **[Impostazioni di Sistema]**. Per informazioni dettagliate sulla registrazione delle cartelle di destinazione, vedere "Registrazione cartelle".
- Quando si specifica una cartella come destinazione di inoltro, è possibile selezionare un formato file per l'inoltro. Vedi "Impostazione parametri" (switch 21, bit 3).
- L'eliminazione dall'elenco di una destinazione specificata come destinazione di inoltro determina anche l'eliminazione delle impostazioni relative alla suddetta, per cui sarà necessario registrarle nuovamente. Quando si cambia una destinazione, i documenti verranno inviati alla nuova destinazione. Se non vi sono destinazioni del tipo specificato, è possibile selezionare la destinazione da utilizzare come alternativa. Vedi "Impostazione parametri" (switch 32, bit 0).


 **Riferimento**

- P.122 "Impostazione parametri"
- P.227 "Registrazione cartelle"


Blocco memoria

Specificare quando si programma un Mittente speciale.

- 1 Selezionare [Blocco memoria] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

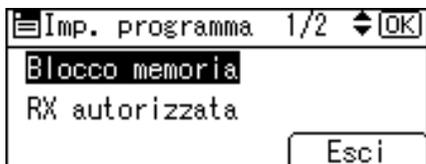

- 2 Selezionare [Attivo] o [Disattivo] utilizzando [▲] o [▼], quindi premere il tasto [OK].

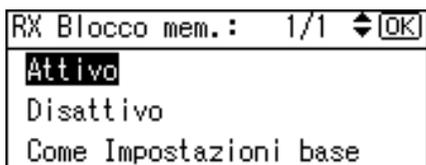


Nota

- La selezione di [Come Impostazioni base] darà luogo alla stessa impostazione scelta per [Progr. ID blocco memoria] all'interno di [Strumenti amministratore].

Programmazione dell'impostazione iniziale di un Mittente speciale

Programmare l'“Impostazione iniziale” di un Mittente speciale


- 1 Selezionare [Impostazioni Fax] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

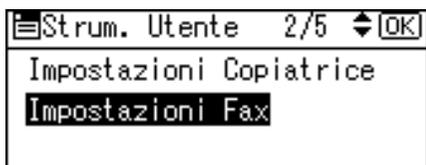

- 2 Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].



- 3** Selezionare [Progr. mittente speciale] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

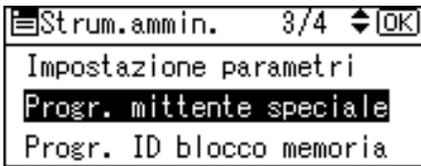


- 4** Selezionare [Impostazione iniziale] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].




4

- 5** Selezionare [Ricezione autorizzata] o [Funzione RX speciale] utilizzando [▲] o [▼], quindi premere il tasto [OK].

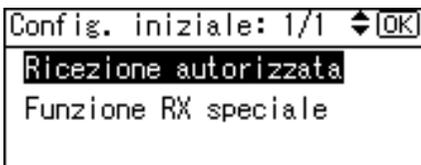

- 6** Selezionare [Attivo] o [Disattivo] utilizzando [▲] o [▼], quindi premere il tasto [OK].

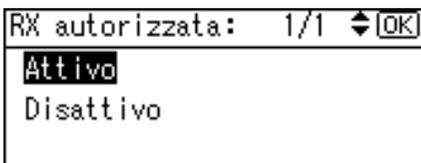


- 7** Premere il tasto [Strumenti Utente/Contatore].

Eliminazione di un Mittente speciale

Usare questa funzione per eliminare l'“Impostazione iniziale” di un Mittente speciale.


- 1 Selezionare [Impostazioni Fax] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

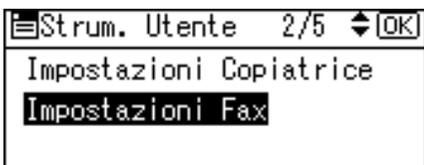


- 2 Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].




- 3 Selezionare [Progr. mittente speciale] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

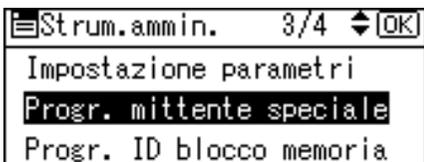

- 4 Selezionare [Elimina mittente speciale] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

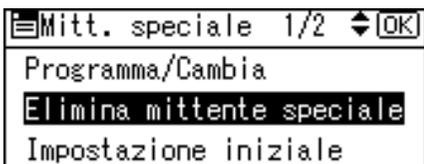

- 5 Selezionare il mittente da eliminare utilizzando [▲] o [▼], quindi premere il tasto [OK].

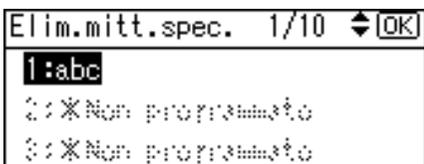

6 Premere [Si].



Per annullare l'eliminazione di un mittente speciale, premere [No]. Il display torna alla schermata del punto 4.


7 Premere il tasto [Strumenti Utente/Contatore].

Stampa della Lista mittenti speciali

Consente di visualizzare i Mittenti speciali programmati.

4


1 Selezionare [Impostazioni Fax] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

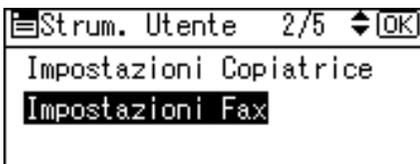

2 Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].



3 Selezionare [Progr. mittente speciale] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

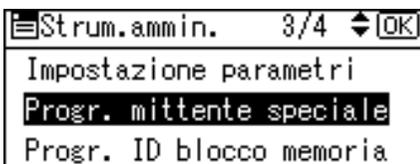

- 4** Selezionare [Stampa Lista mitt.speciali] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].



- 5** Premere il tasto [Avvio].

Una volta completata la stampa, la schermata torna a **3**.

Per annullare la stampa premere il tasto [Escape]. La schermata torna al punto **3**.

- 6** Premere il tasto [Strumenti Utente/Contatore].

5. Impostazioni stampante

Questo capitolo illustra gli strumenti utente contenuti nel menu Impostazioni stampante.

Per informazioni dettagliate sulla procedura di accesso a **[Impostazioni Stampante]**, vedere "Accesso agli strumenti utente (Impostazioni di sistema)".

Riferimento

P.4 "Accesso agli Strumenti utente (Impostazioni di sistema)"

Stampa lista/test

Questa sezione illustra gli strumenti utente contenuti nel menu Stampa test, all'interno di Impostazioni stampante.

Le seguenti voci sono relative alla stampa test, compresa la stampa della Pagina di configurazione.

Se si effettuano delle modifiche all'ambiente della macchina o alle impostazioni correlate alla stampa, o se si registra un nuovo programma, si consiglia di stampare l'elenco delle impostazioni in modo da poterle verificare.

È inoltre possibile stampare tutti i caratteri stampabili e i set di caratteri (font) completi.

❖ Elenchi multipli

Consente di stampare la pagina di configurazione e il registro degli errori.

❖ Pagina di configurazione

Consente di stampare i valori di configurazione correnti della stampante.

❖ Registro degli errori

Consente di stampare i registri degli errori in cui sono elencati tutti gli errori verificatisi durante la stampa. È possibile stampare le informazioni sull'Annullamento automatico di un lavoro e sui lavori cancellati manualmente dal pannello di controllo.

Il registro contiene i 30 errori più recenti. Se si aggiunge un nuovo errore quando ne sono presenti già 30, l'errore più vecchio verrà eliminato. Tuttavia, se esso appartiene a uno dei seguenti lavori di stampa, non verrà eliminato, ma conservato separatamente fino a quando il numero di questi errori arriva a 30. È possibile verificare i lavori di stampa di questo tipo per conoscere le informazioni del registro errori.

- Stampa di prova
- Stampa riservata
- Stampa trattenuta
- Stampa memorizzata

❖ **Lista menu**

Consente di stampare una Lista menu contenente le Impostazioni di stampa.

❖ **Pagina di config./font PCL**

Consente di stampare la configurazione corrente e l'elenco dei font PCL installati.

❖ **Pagina config./ font PS**

Consente di stampare la configurazione corrente e l'elenco dei font PostScript installati.

Questo menu è disponibile solo quando nella macchina è installata l'unità PostScript 3.

❖ **Pagina di config./font PDF**

Consente di stampare la configurazione corrente e l'elenco dei font PDF installati.

Questo menu è disponibile solo quando nella macchina è installata l'unità PostScript 3.

❖ **Hex Dump**


Consente di stampare nel modo Hex Dump.

 **Nota**

- Il layout dell'elenco prodotto con la stampa test è fissato su A4 (formato letter). Si consiglia di caricare carta di formato A4 o letter (comune o riciclata) in uno dei vassoi carta.
- Il vassoio contenente la carta di formato A4 (letter) viene rilevato automaticamente. Se non si carica della carta di formato A4 (letter) in nessun vassoio, verrà selezionata la Priorità vassoio carta. Se il formato della carta caricata in Priorità vassoio carta è minore di A4 (letter), i bordi potrebbero andare perduti. Se il formato della carta caricata in Priorità vassoio carta è maggiore di A4 (letter), i margini potrebbero essere troppo grandi.

Stampa della lista/test


- 1** Selezionare [Impostazioni Stampante] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

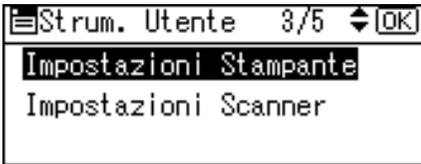

- 2** Selezionare [Stampa lista/test] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].



- 3** Selezionare la lista da stampare utilizzando [▲] o [▼], quindi premere il tasto [OK].

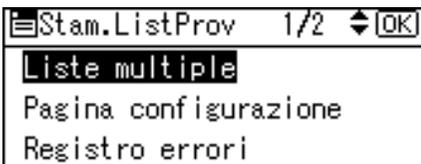

- 4** Premere il tasto [Strumenti Utente/Contatore].

Manutenzione

Questa sezione illustra gli strumenti utente contenuti nel menu Manutenzione, all'interno di Impostazioni stampante.

❖ Blocca stampa lista/test

- Consente di bloccare il menu **[Stampa lista/test]**.
Attivo
- **Disattivo**

❖ Elimina tutti i lavori temporanei

Consente di eliminare tutti i lavori memorizzati temporaneamente nella macchina.

❖ Elimina tutti i lavori memorizzati

Consente di eliminare tutti i lavori memorizzati nella macchina.

5

❖ Densità immagine

Consente di regolare la densità dei colori di stampa.

- Nero
- Ciano
- Magenta
- Giallo
- Reset

Riferimento

P.53 "Impostazioni di sistema"

Sistema

Questa sezione illustra gli strumenti utente contenuti nel menu Sistema, all'interno di Impostazioni stampante.

❖ **Stampa Rapporto errori**

Selezionare questa opzione per scegliere se deve essere stampato un rapporto di errore quando si verifica un errore della stampante o della memoria.

- Attivo
- **Disattivo**

❖ **Continuazione automatica**

Selezionare questa opzione per attivare la Continuazione automatica. Quando è attivata, la stampa prosegue anche dopo il verificarsi di un errore del sistema:

- **Disattivo**
- 0 minuti, 1 minuto, 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti

❖ **Overflow memoria**

Selezionare questa opzione per scegliere se stampare i rapporti di errore relativi agli overflow di memoria.

- **Non stampare**
Selezionare questa opzione per non stampare su pagine in cui si verifica un errore. La pagina annullata e le pagine seguenti non verranno stampate.
- **Rapporto errori**
Le pagine in cui si sono verificati gli errori vengono stampate fino al punto in cui c'è l'errore. Le pagine successive vengono stampate normalmente, e alla fine viene prodotto un Rapporto errori.
Tuttavia, viene annullata la funzione di fascicolazione.

❖ **Elimina automaticamente tutti i lavori di stampa temporanei**

Consente di selezionare se eliminare automaticamente tutti i lavori memorizzati temporaneamente nella macchina.

- Attivo
Se si seleziona Attivo, è possibile scegliere fino a 200 ore per l'eliminazione automatica dei file.
- **Disattivo**

❖ **Elimina automaticamente i lavori memorizzati**

Consente di selezionare se eliminare automaticamente tutti i lavori memorizzati nella macchina.

- **Attivo**
Se si seleziona Attivo, è possibile scegliere fino a 180 giorni per l'eliminazione automatica dei file.
- Disattivo

❖ **Utilizzo memoria**

Consente di selezionare la quantità di memoria che verrà usata da Priorità font o Priorità frame, a seconda del formato carta o della risoluzione.

- **Priorità font**
Questa impostazione usa la memoria per registrare i font.
- **Priorità frame**
Questa impostazione usa la memoria frame per stampare ad alta velocità.

❖ **Fronte/retro**

Consente di selezionare se stampare su entrambi i lati di ogni pagina.

- **Disattivo**
- Rilegatura lato lungo
- Rilegatura lato corto

❖ **Copie**

Consente di impostare il numero di copie.

- Da 1 a 999 con incrementi di 1
L'impostazione predefinita del numero di copie è "1".

❖ **Stampa pagina vuota**

Specificare se espellere o meno la carta nel caso non ci siano dati da stampare, e vengano lasciate delle pagine vuote quando si riceve il comando di espulsione.

- **Attivo**
Vengono espulse anche le pagine vuote.
- **Disattivo**
Le pagine vuote non vengono espulse.

❖ **Linguaggio stampante**

Specificare il linguaggio della stampante.

- **Auto**
- PCL
- PS
- PDF
Questo menu viene visualizzato quando è installata l'unità PostScript 3 (opzionale).

❖ **Formato carta secondario**

Consente di attivare la funzione Sostituzione automatica formato carta (A4 e LT).

- Auto
- **Disattivo**

❖ **Formato pagina**

Consente di selezionare il formato carta predefinito.

- A3
- A4
- A5
- B4 JIS
- B5 JIS
- C5 Env
- C6 Env
- DL Env
- 11 × 17
- $8\frac{1}{2} \times 14$
- $8\frac{1}{2} \times 13$
- $8\frac{1}{2} \times 11$
- $8\frac{1}{4} \times 13$
- 8 × 13
- $7\frac{1}{4} \times 10\frac{1}{2}$
- $5\frac{1}{2} \times 8\frac{1}{2}$
- $4\frac{1}{8} \times 9\frac{1}{2}$
- $3\frac{1}{8} \times 7\frac{1}{2}$
- 8K
- 16K
- Formato personalizzato
Predefinito: versione metrica: A4, versione in pollici: $8\frac{1}{2} \times 11$

❖ **Impostazione carta intestata**

Consente di ruotare le immagini originali durante la stampa.

Durante la stampa, le immagini degli originali vengono sempre ruotate di 180 gradi. Per questo motivo, quando si stampa su carta intestata o prestampata che richiede un orientamento specifico, il risultato potrebbe essere diverso da quello atteso. Tramite questa funzione è possibile specificare la rotazione dell'immagine.

- **Disattivo**
Quando questa opzione è impostata su Disattivo, le immagini degli originali vengono ruotate di 180 gradi.
- **Rilevamento automatico**
Quando questa opzione è impostata su Rilevamento automatico, la macchina rileva automaticamente una carta intestata o prestampata e non ruota l'immagine.
- **Attivo (sempre)**
Quando questa opzione è impostata su Attivo (sempre), la macchina non esegue la rotazione.

Questa funzione riduce la velocità di stampa.

❖ Priorità vassoio bypass

Specificare se le Impostazioni driver (di stampa) / comando o macchina hanno la priorità nella determinazione del formato carta relative al vassoio bypass.

- **Driver/comando**
- Impostazioni macchina

❖ Stampa con margini al vivo

Specificare se riempire il più possibile il foglio quando si stampa.

- Attivo
- **Disattivo**

❖ Linguaggio stampante predefinito

Consente di impostare manualmente il linguaggio predefinito della stampante se la periferica non è in grado di trovarlo automaticamente.

- **PCL**
- PS
- PDF

Questo menu viene visualizzato quando è installata l'unità PostScript 3 (opzionale).

❖ Cambio vassoio

Consente di impostare se cambiare il vassoio carta.

- Attivo
- **Disattivo**

❖ Disco RAM

Consente di specificare la quantità di dati che il disco RAM può contenere. Se non si desidera utilizzare il disco RAM, selezionare **[0 MB]**. Questa impostazione non viene visualizzata se è installata l'opzione di potenziamento funzione.

- 0 MB
- 2 MB
- **4 MB**
- 8 MB
- 16 MB

 Nota

- L'impostazione di **[Priorità vassoio bypass]** si riferisce esclusivamente al vassoio bypass.

 Riferimento

Risoluzione dei problemi

Interfaccia host

Questa sezione illustra gli strumenti utente contenuti nel menu Interfaccia host, all'interno di Impostazioni stampante.

❖ Buffer I/O

Consente di impostare la dimensione del Buffer I/O. In genere, non è necessario cambiare questa impostazione.

- **128 KB**
- 256 KB

❖ Timeout I/O

Consente di specificare il numero di secondi che la stampante deve attendere prima di terminare un lavoro di stampa. Se spesso, durante l'esecuzione di un lavoro di stampa, arrivano dati da un'altra porta, occorre incrementare l'intervallo di timeout.

- 10 secondi
- **15 secondi**
- 20 secondi
- 25 secondi
- 60 secondi

Menu PCL

Questa sezione illustra gli strumenti utente contenuti nel Menu PCL, all'interno di Impostazioni stampante.

❖ **Orientamento**

Consente di specificare l'orientamento delle pagine.

- **Verticale**
- Orizzontale

❖ **Linee modulo**

Consente di specificare il numero di righe per pagina.

- Da 5 a 128 con incrementi di 1
Predefinito: versione metrica: 64, versione in pollici: 60

❖ **Origine font**

Consente di selezionare l'ubicazione del font predefinito.

- **Residente**
- RAM
- Disco fisso
- SD
- Download font SD

Consente di selezionare le voci RAM, HDD, SD e Download font SD solo se i font sono stati scaricati nella macchina.

❖ **Numero font**

Consente di specificare l'ID per il font predefinito che si desidera utilizzare.

- Da 0 a 63 con incrementi di 1
L'impostazione predefinita è 0.

❖ **Dimensione punti**

Consente di impostare la dimensione in punti da usare per il font predefinito.

- Da 4,00 a 999,75 con incrementi di 0,25
Questa impostazione vale solo per i font a spaziatura variabile.
L'impostazione predefinita è 12,00.

❖ **Passo font**

Consente di specificare il numero di caratteri per pollice per il font selezionato.

- da 0,44 a 99,99 con incrementi di 0,01
Questa impostazione vale solo per i font a spaziatura variabile.
L'impostazione predefinita è 10,00.

❖ Set simboli

Specificare il set di caratteri di stampa per il font selezionato.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Roman-8, ISO L1, ISO L2, ISO L5, **PC-8**, PC-8 D/N, PC-850, PC-852, PC8-TK, Win L1, Win L2, Win L5, Desktop, PS Text, VN Intl, VN US, MS Publ, Math-8, PS Math, VN Math, Pifont, Legal, ISO 4, ISO 6, ISO 11, ISO 15, ISO 17, ISO 21, ISO 60, ISO 69, Win 3.0

❖ Font courier

Consente di selezionare un tipo di font courier.

- **Normale**
- **Scuro**

❖ Largh. A4 estesa

Consente di estendere la larghezza dell'area di stampa (quando si stampa su carta A4 con PCL).

- **Attivo**
- **Disattivo**
Quando l'opzione è impostata su Attivo, la larghezza è pari ad 8¹/₂pollici.

❖ Applica CR a LF

Quando l'opzione è impostata su Attivo, un ritorno a capo segue ogni riga: CR=CR, LF=CR-LF, FF=CR-FF.

- **Attivo**
- **Disattivo**

❖ Risoluzione

Consente di specificare la risoluzione di stampa in punti per pollice.

- **300 dpi**
- **600 dpi**

Menu PS

Questa sezione illustra gli strumenti utente contenuti nel Menu PS, all'interno di Impostazioni stampante.

Questo menu viene visualizzato quando è installata l'unità PostScript 3.

❖ **Formato dati**

Consente di selezionare un formato di dati.

- Dati binari
- **TBCP**

Questa impostazione non è operativa quando si usa la macchina con una connessione parallela o EtherTalk.

Quando si usa la periferica con una connessione parallela e se il driver della stampante invia dati binari, il lavoro di stampa viene annullato.

Quando si usa la periferica con una connessione Ethernet, il lavoro di stampa viene annullato al verificarsi delle seguenti condizioni;

- Il formato dei dati del driver della stampante è TBCP, mentre il formato dei dati selezionato sul pannello di controllo è Dati binari.
- Il formato dei dati del driver della stampante è binario, mentre il formato dei dati selezionato sul pannello di controllo è TBCP.

❖ **Risoluzione**

Consente di specificare la risoluzione di stampa in punti per pollice.

- 300 dpi
- **600 dpi**

❖ **Impostazione colore**

Consente di selezionare l'impostazione dei colori.

- Nessuna
- Fine
- **Super fine**

❖ **Profilo colore**

Consente di impostare il profilo colore.

- **Auto**
- Presentazione
- Colore pieno
- Fotografico
- Impostazione utente

Menu PDF

Questa sezione illustra gli strumenti utente contenuti nel Menu PDF, all'interno di Impostazioni stampante.

❖ **Cambia password PDF**

Impostare la password per il file PDF che esegue la Stampa diretta PDF.

- Password corrente
- Nuova password
- Conferma nuova password

È possibile impostare una password in Web Image Monitor; tuttavia, in questo caso le informazioni sulla password vengono inviate attraverso la rete. Se la sicurezza rappresenta una priorità, impostare la password utilizzando questo menu nel pannello di controllo.

❖ **Password gruppo PDF**

Impostare la password gruppo già specificata con DeskTopBinder.

- Password corrente
- Nuova password
- Conferma nuova password

È possibile impostare una password in Web Image Monitor; tuttavia, in questo caso le informazioni sulla password vengono inviate attraverso la rete. Se la sicurezza rappresenta una priorità, impostare la password utilizzando questo menu nel pannello di controllo.

❖ **Risoluzione**

Consente di specificare la risoluzione di stampa in punti per pollice.

- 300 dpi
- 600 dpi

❖ **Impostazione colore**

Consente di selezionare l'impostazione dei colori.

- Nessuna
- Fine
- **Super fine**

❖ **Profilo colore**

Consente di impostare il profilo colore.

- **Auto**
- Presentazione
- Colore pieno
- Fotografico
- Impostazioni utente

6. Impostazioni scanner

Questo capitolo illustra gli strumenti utente contenuti nel menu Impostazioni scanner.

Per informazioni dettagliate sulla procedura di accesso a **[Impostazioni Scanner]**, vedere "Accesso agli strumenti utente (Impostazioni di sistema)".

Riferimento

P.4 "Accesso agli Strumenti utente (Impostazioni di sistema)"

Impostazioni scansione

Questa sezione illustra gli strumenti utente contenuti nel menu Impostazioni scansione, all'interno di Impostazioni scanner.

❖ Impostazioni predefinite scansione

È possibile scegliere tra diverse impostazioni di base (risoluzione e formato scansione). La procedura di registrazione delle impostazioni di scansione è uguale a quella della loro specifica. Per ulteriori informazioni, vedere il Manuale dello scanner.

- Risoluzione
 - 100 dpi
 - 200 dpi
 - **300 dpi**
 - 400 dpi
 - 600 dpi
- Formato scansione
 - Formato carta disponibile per l'impostazione
[Rilevam.auto], [A3], [B4 JIS], [A4], [A4], [B5 JIS], [B5 JIS], [A5], [A5], [11×17], [8¹/₂×14], [8¹/₂×13], [8¹/₂×11], [8¹/₂×11], [5¹/₂×8¹/₂], [5¹/₂×8¹/₂], [Formato personalizzato]
L'impostazione del formato carta personalizzato è la seguente: verticale: 105,0 – 297,0 mm (4,2 – 11,6 pollici); orizzontale: 128,0 – 432,0 mm (5,1 – 17,0 pollici)

❖ **Impostazione originale**

Questa impostazione è disponibile solo quando è installato l'ARDF opzionale. Selezionare l'impostazione predefinita a seconda che gli originali siano a una sola o a due facciate, e nel caso siano fronte-retro, impostare la relazione tra le due facciate. Se gli originali sono sempre uguali, selezionare questa impostazione come predefinita, in modo da semplificare il funzionamento della macchina.

- **Originale a 1 facciata**
- Originale 2 facc.(Alto con alto)
- Originale 2 facc. (Alto con basso)

❖ **Priorità orig. form. misti**

Selezionare questa impostazione se si desidera rilevare automaticamente il formato degli originali quando degli originali di formati differenti vengono inseriti nell'ADF o nell'ARDF.

Se si specifica il formato originale durante la scansione, questa impostazione verrà ignorata.

- Attivo
- **Disattivo**

Quando si seleziona **[Disattivo]** e **[Rilevam.auto]** per il formato di scansione, se degli originali di formati differenti vengono inseriti nell'ADF o nell'ARDF, il formato massimo verrà considerato come quello di scansione.

❖ **Priorità orient. originale**

Selezionare l'impostazione predefinita per l'orientamento originale. Se gli originali vengono posizionati sempre nello stesso modo, selezionare questo orientamento come predefinito, in modo da semplificare il funzionamento della macchina

❖ **Impostazione del tipo di originale**

Selezionare le impostazioni seguenti in base al tipo di carta dell'originale. Le impostazioni selezionate in questa sede verranno assegnate ai tasti **[Quadr. B&W]** e **[Tipo originale]** della funzione scanner.

- Tipo 1 (Colore: testo) / Tipo 2 (Colore: foto)
 - Quadricromia: testo/foto
 - Quadricromia: foto lucida
- Tipo 3 (B&N: testo) / Tipo 4 (B&N: foto)
 - Testo/Line Art
 - Testo
 - Testo/Foto
 - Foto
 - Scala di grigi

❖ Priorità modo a colori

Specificare se acquisire gli originali in modo Quadricromia o Bianco & nero.

- Quadricromia
- **Bianco e nero**

❖ Impostazione eliminazione colore

Specificare il colore che non si desidera acquisire dall'originale. Il colore selezionato verrà omissso in base alla gamma predeterminata, e verrà eseguita la scansione degli originali.

Per attivare l'impostazione **[Impost.elimin.colore]** specificata, in Impostazioni scanner, **[Impostaz. tipo originale]**, selezionare Tipo 3 (B&N) o Tipo 4 (B&N) per il **[Testo]**.

- **Nessuno**
- Rosso
- Verde
- Blu
- Colore cromatico

Se si seleziona un elemento diverso da **[Nessuno]**, specificare il livello del colore selezionato entro una gamma da 1 a 5, premendo i tasti **[◀]** o **[▶]**.

 Riferimento

Manuale dello scanner

Impostazioni Lista destinazioni

Questa sezione illustra gli strumenti utente contenuti nel menu Impostazioni Lista destinazioni, all'interno di Impostazioni scanner.

Selezionare le impostazioni predefinite per la priorità di visualizzazione e i titoli della lista di destinazioni dell'e-mail e del delivery server.

❖ **Priorità lista destinaz.1**

Selezionare una lista destinazioni da visualizzare quando la macchina è nello stato iniziale.

- E-mail
- **Delivery server**

❖ **Aggiorna Lista dest.server**

In genere, la lista destinazioni del delivery server viene aggiornata automaticamente. Questa funzione permette di effettuare l'aggiornamento manuale ogni volta che lo si desidera.

Per aggiornare la lista destinazioni del delivery server premere **[Aggiorna Lista dest.server]**.

6

❖ **Priorità lista destinaz.2**

Nella Rubrica della macchina, selezionare quale rubrica visualizzare come predefinita.

Questa funzione viene attivata quando si seleziona **[Spedire e-mail]** in **[Priorità lista destinaz.1]**.

- **Indirizzo e-mail**
- Cartella

Impostazioni invio

Questa sezione illustra gli strumenti utente contenuti nel menu Impostazioni di invio, all'interno di Impostazioni scanner.

Questa sezione spiega come selezionare le impostazioni predefinite per funzioni come il livello di compressione dei file digitalizzati, e il passaggio allo scanner TWAIN di rete.

Informazioni dettagliate sulle funzioni delle Impostazioni di invio:

❖ Tempo di standby TWAIN

Quando si utilizza la macchina per inviare e-mail o file, o la si usa come Document server o Network delivery scanner, una richiesta di acquisizione inviata alla macchina quale scanner TWAIN attiverà la funzione scanner TWAIN di rete. Questa impostazione determina l'intervallo di tempo dopo il quale la macchina passa alla funzione scanner TWAIN di rete.

• Attivo: 10 secondi

Quando si seleziona **[Attivo]**, inserire il numero di secondi dell'intervallo utilizzando i tasti numerici (da 3 a 30 secondi). La macchina passerà al modo scanner TWAIN solo quando l'intervallo a partire dall'ultimo utilizzo dei tasti sarà giunto al termine.

• Disattivo

Quando si seleziona **[Disattivo]**, la macchina passerà immediatamente al modo scanner TWAIN di rete.

❖ Priorità tipo file

Selezionare se inviare gli originali digitalizzati come file a pagina singola o multipla.

Per i file a pagina singola selezionare TIFF/JPEG o PDF. Per i file a pagine multiple selezionare TIFF o PDF.

• Pagina singola: TIFF/JPEG

• Pagina singola: PDF

• Multipagina: TIFF

• Pagine multiple: PDF

❖ Compressione (B&N)

Selezionare se comprimere o meno i file digitalizzati in bianco e nero.

• Attivo

• Disattivo

La compressione reduce i tempi di trasferimento dei file digitalizzati.

Il tempo effettivo di trasferimento varia a seconda della dimensione del file e del carico di rete.

❖ Compress. (Scala grigi/Quadr.)

Specificare se comprimere o meno i file digitalizzati (Scala grigi/Quadr.) multilivello.

- **Attivo**
- Disattivo

Se si seleziona **[Attivo]**, è possibile scegliere il livello di compressione da 1 a 5. Una compressione minore migliora la qualità dell'immagine, ma aumenta i tempi di trasferimento dei file.

Il tempo effettivo di trasferimento varia a seconda della dimensione del file e del carico di rete.

❖ Stampa&Elimina giornale scanner

È possibile verificare fino a 100 risultati di trasmissione/recapito in questa macchina. Se si arriva a 100 risultati memorizzati, selezionare se stampare o meno il giornale di recapito.

A seconda delle impostazioni di sicurezza, potrebbe non essere possibile stampare il giornale.

- **Stampa e elimina tutti**

Il giornale contenente i risultati della trasmissione/recapito viene stampato automaticamente. Il giornale stampato viene eliminato.

- **Non stampare: elimina più vecchi**

I risultati della trasmissione/recapito vengono eliminati a uno a uno quando si memorizzano i nuovi risultati.

- **Non stampare: disattiva invio**

Quando il giornale è pieno non è possibile eseguire la trasmissione/recapito.

Una volta stampati, tutti i record vengono eliminati. Se non vengono stampati, i record che hanno superato il limite verranno eliminati automaticamente in successione, a partire da quello più vecchio.

Durante la stampa del giornale non è possibile inviare i file dallo stato impostato su attesa.

❖ Stampa giornale scanner

Il giornale scanner viene stampato ed eliminato.

❖ Elimina giornale scanner

Il giornale scanner viene eliminato senza essere stampato.

❖ Dimensione max. e-mail

Selezionare se limitare o meno le dimensioni di un'e-mail contenente un'immagine allegata.

- **Attivo: 2048 KB**
- Disattivo

Quando si seleziona **[Attivo]** inserire il limite delle dimensioni (128-102, 400 KB) tramite i tasti numerici.

Se SMTP impone dei limiti alle dimensioni, selezionare le suddette in conformità con questa impostazione.

❖ **Dividi & invia e-mail**

Selezionare se suddividere e inviare in diverse e-mail un'immagine che supera le dimensioni specificate in **[Dimensione max. e-mail]**. Questa funzione viene attivata quando si seleziona **[Attivo]** in **[Dimensione max. e-mail]**.

- Attivo (per pagina)
- **Attivo (per dimens.max.): 5 (numero massimo di suddivisioni)**
- Disattivo

Quando si seleziona **[Attivo (per dimens.max.)]**, inserire il numero massimo di suddivisioni (2-500) utilizzando i tasti numerici.

Quando si seleziona **[Multipagina: TIFF]** o **[Multipagina: PDF]** in **[Priorità Tipo File]**, l'immagine non verrà suddivisa anche se si seleziona **[Attivo (per pagina)]**.

Quando si seleziona **[Attivo (per dimens.max.)]**, a seconda del tipo di software di posta potrebbe non essere possibile ripristinare i file ricevuti.

Quando si seleziona **[Disattivo]**, l'e-mail non verrà inviata se le sue dimensioni superano i limiti stabiliti, e verrà visualizzato un messaggio di errore. Il file digitalizzato verrà eliminato.

Impostare le dimensioni max. e-mail entro la capacità del server SMTP.

❖ **Lingua informazioni e-mail**

Selezionare la lingua in cui inviare le informazioni sull'e-mail, come titolo, data e indirizzo di posta dell'amministratore.

Selezionare una delle 20 lingue seguenti:

Inglese britannico, Inglese americano, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Olandese, Portoghese, Polacco, Ceco, Svedese, Finlandese, Ungherese, Norvegese, Danese, Giapponese, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Russo e Coreano.

Non è possibile modificare il testo e-mail che costituisce un modello.

7. Registrazione degli indirizzi e utenti per le funzioni fax/scanner

Questo capitolo spiega come registrare le destinazioni e gli utenti nella Rubrica. Per informazioni dettagliate sulla procedura di accesso a **[Impostazioni di Sistema]**, vedere "Accesso agli strumenti utente (Impostazioni di sistema)".

Riferimento

P.4 "Accesso agli Strumenti utente (Impostazioni di sistema)"

Rubrica

La registrazione delle informazioni come i nomi degli utenti e i loro indirizzi e-mail nella Rubrica permette di gestire le suddette facilmente.

È anche possibile utilizzare Web Image Monitor per registrare i nomi nella Rubrica. Per informazioni dettagliate su Web Image Monitor, vedere la Guida di Web Image Monitor.

Importante

- I dati della Rubrica vengono memorizzati nel disco fisso. Essi possono andare perduti in caso di un guasto del disco. Il produttore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti dalla perdita di dati.

Nella Rubrica si possono registrare e gestire le voci seguenti:

❖ Nome

Consente di registrare il nome dell'utente. Questa è l'informazione fondamentale necessaria per gestire gli utenti della macchina.

Per registrare un numero di fax o un indirizzo e-mail nella Rubrica, registrare dapprima il nome utente e la destinazione.

| | |
|-------------------------|----------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| [001] ABC COMPANY | |
| Premere OK dopo impost. | |
| Destin.: | Nr. reg. |

❖ **Informazioni di autenticazione**

Consente di registrare i codici utente per limitare delle funzioni particolari a determinati utenti, e controllare l'utilizzo di ciascuna funzione da parte dei suddetti. È inoltre possibile registrare nomi utente e password di accesso da utilizzare per l'invio di e-mail o di file a cartelle, o per l'accesso al server LDAP.

| | | | |
|-------------------------|---------------------|---|------|
| ☰ | Info. autentic. 1/2 | ↕ | [OK] |
| Codice utente | | | |
| Autenticazione SMTP | | | |
| Autenticazione cartella | | | |

❖ **Protezione**

Consente di impostare i codici di protezione per impedire l'utilizzo del nome del mittente o l'accesso alle cartelle senza autorizzazione.

| | | | |
|--------------------------|--------------------|---|------|
| ☰ | Protez.autent. 1/1 | ↕ | [OK] |
| Registra come | | | |
| Cod.protezione destinaz. | | | |
| Oggetto protez.destinaz. | | | |

❖ **Impostazioni Fax**

Consente di registrare i numeri fax, la linea e la testata, e di selezionare l'inserimento nominativo. Quando si utilizza l'IP-Fax, è possibile registrare la destinazione IP-Fax e selezionare il protocollo.

| | | | |
|---------------------------|------|----|------|
| Impostazioni Fax: | | | [OK] |
| Inserire destinazione fax | | | |
| ☑ 192.168.0.10 | | | |
| Opzione | Tono | IP | |

❖ **Impostazioni e-mail**

Consente di registrare le destinazioni e-mail nella Rubrica.

| | | |
|----------------------------|------------------------|------|
| Impostazioni E-mail: | | [OK] |
| Inserire indirizzo e-mail. | | |
| abc | ABCCOMPANY@abcdcompany | |
| | | |

❖ **Informazioni cartella**

Consente di registrare il protocollo, il nome del percorso e quello del server.

- SMB

| | | |
|--------------------|-----------------|------|
| Percorso: | | [OK] |
| Inserire percorso. | | |
| abc | \\Md-test02\abc | |
| | | |

- FTP

| | | |
|-----------------------|----------|------|
| Nome server: | | [OK] |
| Inserire nome server. | | |
| ABC | ABCD-NET | |
| | | |

- NCP

| | | |
|--------------------|-----------------------|------|
| Percorso: | | [OK] |
| Inserire percorso. | | |
| abc | volume.context\folder | |
| | | |

❖ **Registrazione gruppo in**

Consente di riunire le cartelle di destinazione e gli indirizzi e-mail registrati in un gruppo, in modo da gestirli più facilmente.

| | | | |
|-------------------------------------|-----|--------|------|
| Gruppi: | 1/1 | ↔ | [OK] |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 007 | branch | |
| | | | |

✎ **Nota**

- È possibile eseguire un backup dei dati della Rubrica utilizzando l' **[Address Management Tool]** in SmartDeviceMonitor for Admin, (Strumento gestione indirizzi). Si raccomanda di eseguire il backup dei dati quando si usa la Rubrica.
- Per quanto riguarda le istruzioni operative, vedere la Guida di SmartDeviceMonitor for Admin.

🔍 **Riferimento**

- P.292 "Autenticazione SMTP"
- P.227 "Registrazione cartelle"
- P.296 "Autenticazione LDAP"

Gestione dei nomi nella Rubrica

Se si registra dapprima un nome e un indice, è possibile specificare l'e-mail e le cartelle di destinazione utilizzando semplicemente i tasti di selezione rapida.

Riferimento

P.172 "Registrazione nomi"

Invio di fax tramite la selezione rapida

Registrare un numero fax nella Rubrica, in modo da specificare una destinazione selezionandola semplicemente tra le destinazioni di ricerca, o utilizzando i tasti di scelta rapida quando si invia un fax. Quando l'Inserimento nominativo è impostato su "Attivo", il nome del destinatario e i messaggi standard verranno stampati sul messaggio fax quando viene ricevuto.

Registrando le destinazioni IP-Fax nella Rubrica, è possibile specificare una destinazione selezionandola semplicemente tra le destinazioni visualizzate nella schermata fax iniziale. I numeri IP-Fax registrati possono essere usati e stampati come numeri IP-Fax del mittente.

Riferimento

P.196 "Destinazione fax"

Invio di e-mail tramite la selezione rapida

Registrando gli indirizzi e-mail nella Rubrica, è possibile specificare le destinazioni di posta selezionandole semplicemente tra le destinazioni di ricerca, o utilizzando i tasti di scelta rapida quando si invia un documento tramite Internet fax.

È inoltre possibile specificare un indirizzo e-mail selezionando la destinazione visualizzata nella schermata iniziale dello scanner quando si invia un documento utilizzando la funzione scanner.

Un indirizzo e-mail registrato può essere utilizzato come l'indirizzo del mittente, il quale viene inserito automaticamente nel campo "Da" della testata e-mail.

Riferimento

P.219 "Destinazione e-mail"

Invio diretto dei file digitalizzati a una cartella condivisa

Una volta registrato il nome percorso, quello utente e la password, è possibile connettersi a una cartella condivisa selezionandola semplicemente tra le destinazioni di ricerca, o utilizzando i tasti di scelta rapida quando si inviano file a una cartella condivisa per mezzo dello scanner.

Per convalidare la cartella tramite Windows, selezionare il protocollo SMB.

Per registrare la cartella nel server FTP, selezionare il protocollo FTP.

Per registrare la cartella nel server NetWare, selezionare il protocollo NetWare.

Riferimento

P.227 "Registrazione cartelle"

Evitare l'accesso di utenti non autorizzati alle cartelle condivise dalla macchina

Una volta registrato un codice di protezione, specificare l'oggetto da proteggere, in modo da evitare l'utilizzo non autorizzato di una destinazione e-mail.

È possibile evitare l'accesso non autorizzato alle cartelle registrate.

Riferimento

P.286 "Registrazione di un codice di protezione"

Gestione degli utenti e dell'utilizzo della macchina

Registrare i codici utente in modo da limitare l'accesso degli utenti alle seguenti funzioni e controllare l'uso di ciascuna funzione.

- Copiatrice
- Fax
- Scanner
- Stampante

Riferimento

P.178 "Informazioni di autenticazione"

Registrazione nomi

Registrazione delle informazioni utente, compresi i loro nomi.


Il nome utente serve a selezionare una destinazione quando si inviano fax o e-mail. Esso può anche costituire una cartella di destinazione.

È possibile registrare fino a 150 nomi.

Registrazione nomi

Questa sezione spiega come registrare i nomi.

- 1 Selezionare [Impostazioni di Sistema] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

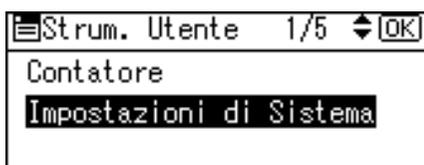


- 2 Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].



- 3 Selezionare [Gestione Rubrica] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].



- 4 Selezionare [Programma/Cambia] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

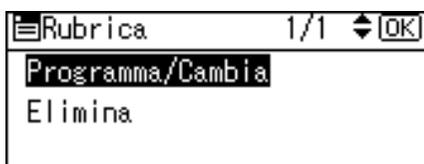

- 5** Inserire il numero di registrazione che si desidera programmare utilizzando i tasti numerici o i tasti di selezione rapida, quindi premere il tasto **[OK]**.

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| Inser.Nr.da progr./cambiare | |
| 001 | Nr. rapido:001-032 |
| Cerca | |

Quando si inserisce un nuovo Numero di registrazione, vengono visualizzati i numeri al momento disponibili.

È possibile specificare automaticamente i numeri compresi tra 001 e 032 premendo i tasti di selezione rapida.

- 6** Immettere il nome, quindi premere il tasto **[OK]**.

Il nome utente può contenere fino a 20 caratteri.

| | |
|----------------|----------------|
| Nome: | [OK] |
| Inserire nome. | |
| abc | ABC COMPANY_ ▲ |
| | |

- 7** Premere il tasto **[OK]**.

| | |
|-------------------------|----------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| [001] ABC COMPANY | |
| Premere OK dopo impost. | |
| Destin.: | Nr. reg. |

- 8** Premere il tasto **[Strumenti Utente/Contatore]**.

 **Nota**

- La registrazione dell'indice contribuisce a facilitare la ricerca dei nomi.
- Quando si registra un indice da SmartDeviceMonitor for Admin o Web Image Monitor non è possibile effettuare la registrazione automatica.


 **Riferimento**

La macchina


Modifica di un nome registrato

Questa sezione spiega come modificare un nome.

- 1 Selezionare [Impostazioni di Sistema] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

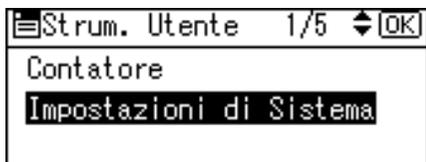


- 2 Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

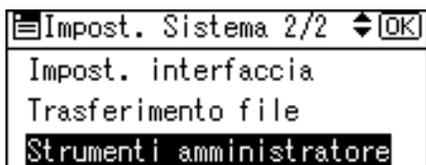

- 3 Selezionare [Gestione Rubrica] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].



- 4 Selezionare [Programma/Cambia] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

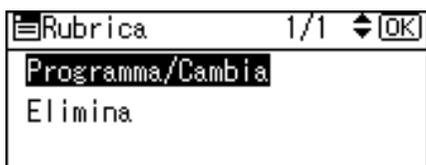

- 5** Inserire il numero di registrazione che si desidera modificare utilizzando i tasti numerici o i tasti di selezione rapida, quindi premere il tasto [OK].

Se non si desidera modificare il numero di registrazione andare al punto successivo.

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| Inser.Nr.da progr./cambiare | |
| 001 | Nr. rapido:001-032 |
| Cerca | |

È possibile specificare automaticamente i numeri compresi tra 001 e 032 premendo i tasti di selezione rapida.

Premere [Cerca] per effettuare la ricerca in base al nome, la lista di destinazioni, il numero di registrazione, il codice utente, il numero di fax o la cartella di destinazione.

- 6** Immettere il nuovo nome, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|----------------|----------------|
| Nome: | [OK] |
| Inserire nome. | |
| abc | ABC COMPANY_ ▲ |
| | |

- 7** Per modificare un numero di registrazione premere [Nr. reg.]. Inserire un nuovo numero utilizzando i tasti numerici o quelli di selezione rapida, quindi premere [OK].

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| Inser.Nr.da progr./cambiare | |
| 001 | Nr. rapido:001-032 |
| Cerca | |

- 8** Premere il tasto [OK].

| | |
|-------------------------|----------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| 001 ABC COMPANY | |
| Premere OK dopo impost. | |
| Destin.: | Nr. reg. |

- 9** Premere il tasto [Strumenti Utente/Contatore].


Riferimento

La macchina


Eliminazione di un nome registrato

Questa sezione spiega come eliminare un nome.

- 1** Selezionare [Impostazioni di Sistema] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

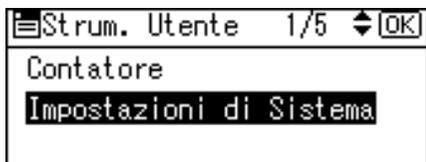


- 2** Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

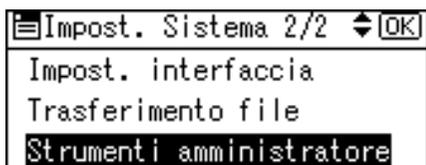

- 3** Selezionare [Gestione Rubrica] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].



- 4** Selezionare [Elimina] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

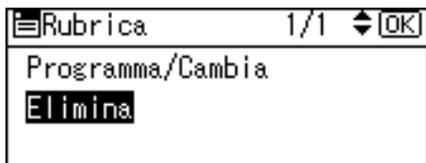

- 5** Inserire il numero di registrazione che si desidera eliminare utilizzando i tasti numerici o i tasti di selezione rapida, quindi premere il tasto **[OK]**.

Elimina Rubrica: [OK]
Inserire Nr. da eliminare.
[] Nr. rapido:001-032
Cerca

È possibile specificare automaticamente i numeri compresi tra 001 e 032 premendo i tasti di selezione rapida.

Premere **[Cerca]** per effettuare la ricerca in base al nome, la lista di destinazioni, il numero di registrazione, il codice utente, il numero di fax o la cartella di destinazione.

- 6** Premere **[Sì]**.

Eliminare questo
utente (destinazione)?
[010] ABC COMPANY
No Sì

- 7** Premere il tasto **[Strumenti Utente/Contatore]**.

Informazioni di autenticazione

Qui di seguito viene illustrata la procedura di autenticazione di un codice utente.

Importante

- Le funzioni associate a ciascun codice utente sono le stesse. Se si modificano o si eliminano dei codici utente, i dati di gestione e i limiti di tali codici non saranno più validi.

Registrare i codici utente in modo da limitare l'accesso degli utenti alle seguenti funzioni e controllare l'uso di ciascuna funzione.

Copiatrice

Fax

Scanner

Stampante

Nota

- Il numero di copie acquisite con la funzione scanner viene calcolato per ogni codice utente. Ciò permette di controllare l'utilizzo della macchina da parte di ciascun utente.
- Per registrare automaticamente il codice utente del driver stampante, selezionare **[Programma automatico]** per la stampante in Autenticazione codice utente. Per usare il codice utente impostato in Strumenti utente, impostare i codici utente registrati negli Strumenti Utente per il driver della stampante.
- Per informazioni dettagliate sull'impostazione dei codici utente per il driver stampante, vedere il Manuale della stampante.


Riferimento

P.81 "Gestione autent.utente"

Registrazione di un codice utente

Questa sezione spiega come registrare un codice utente.

- 1** Selezionare **[Impostazioni di Sistema]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.

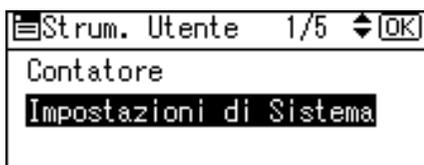

- 2** Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|---------------------------------|---|------|
| Impost. Sistema 2/2 | ◆ | [OK] |
| Impost. interfaccia | | |
| Trasferimento file | | |
| Strumenti amministratore | | |

- 3** Selezionare [Gestione Rubrica] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|----------------------------|---|------|
| Strum. ammin. 1/5 | ◆ | [OK] |
| Gestione Rubrica | | |
| Progr./cambia/elim. gruppo | | |
| Rubrica:Stampa Lista | | |

- 4** Selezionare [Programma/Cambia] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|-------------------------|---|------|
| Rubrica 1/1 | ◆ | [OK] |
| Programma/Cambia | | |
| Elimina | | |

- 5** Inserire il numero di registrazione che si desidera modificare utilizzando i tasti numerici o i tasti di selezione rapida, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| Inser.Nr.da progr./cambiare | |
| 001 | Nr. rapido:001-032 |
| Cerca | |

È possibile specificare automaticamente i numeri compresi tra 001 e 032 premendo i tasti di selezione rapida.

Premere [Cerca] per effettuare la ricerca in base al nome, la lista di destinazioni, il numero di registrazione, il codice utente, il numero di fax o la cartella di destinazione.


- 6** Premere il tasto [OK].

| | |
|----------------|----------------|
| Nome: | [OK] |
| Inserire nome. | |
| abc | ABC COMPANY_ ▲ |
| | |


7 Premere [Destin:].



8 Selezionare [Info.autent.] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

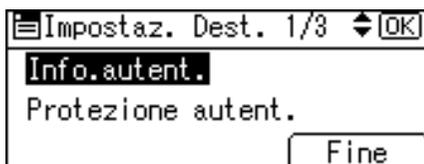


9 Selezionare [Codice utente] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

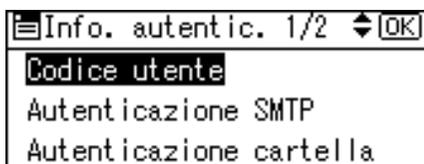

7


10 Immettere il codice utente utilizzando i tasti numerici, quindi premere il tasto [OK].

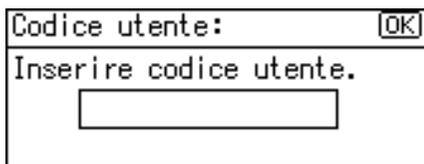

In caso di inserimento di un codice errato, premere il tasto **[Cancella/Stop]**, quindi immettere nuovamente il codice.

Il codice utente può contenere fino a 8 cifre.

11 Selezionare [Autor.funz. su autentic.] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

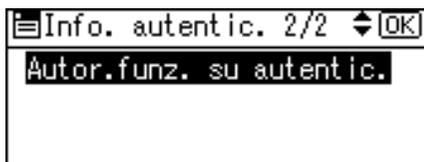

- 12** Selezionare la funzione per cui si desidera impostare il codice utente utilizzando [▶], quindi premere il tasto [OK].

Funzioni: 1/2 ◀▶+✓[OK]
 Copiatrice:Quadricr./B-N
 Copiatrice: B/N
 Stampante:Colore/B-N

- 13** Premere il tasto [Escape].

Info. autentic. 1/2 ◀▶[OK]
Codice utente
 Autenticazione SMTP
 Autenticazione cartella

- 14** Premere [Fine].

Impostaz. Dest. 1/3 ◀▶[OK]
Info.autent.
 Protezione autent.
 Fine

- 15** Premere il tasto [OK].

- 16** Premere il tasto [Strumenti Utente/Contatore].

Nota

- Il codice utente può contenere da 1 a 8 cifre.
- Per la procedura di registrazione di un nome, vedere "Registrazione nomi".

Riferimento

P.172 "Registrazione nomi"


Modifica di un codice utente

Questa sezione spiega come modificare un codice utente.

❗Importante

- Anche se si modifica un codice utente, il valore del contatore non viene cancellato.

- 1** Selezionare [Impostazioni di Sistema] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

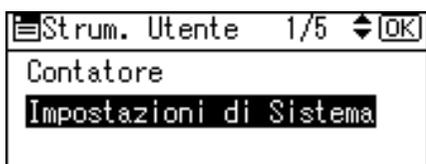


- 2** Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].



- 3** Selezionare [Gestione Rubrica] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].



- 4** Selezionare [Programma/Cambia] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

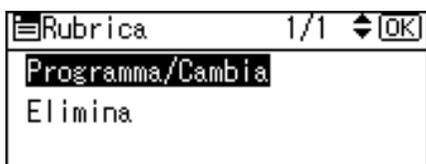

- 5** Inserire il numero di registrazione che si desidera modificare utilizzando i tasti numerici o i tasti di selezione rapida, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| Inser.Nr.da progr./cambiare | |
| 001 | Nr. rapido:001-032 |
| Cerca | |

È possibile specificare automaticamente i numeri compresi tra 001 e 032 premendo i tasti di selezione rapida.

Premere [**Cerca**] per effettuare la ricerca in base al nome, la lista di destinazioni, il numero di registrazione, il codice utente, il numero di fax o la cartella di destinazione.

- 6** Premere il tasto [OK].

| | |
|----------------|----------------|
| Nome: | [OK] |
| Inserire nome. | |
| abc | ABC COMPANY_ ▲ |
| | |

- 7** Premere [Destin:].

| | |
|-------------------------|----------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| [001] ABC COMPANY | |
| Premere OK dopo impost. | |
| Destin.: | Nr. reg. |

- 8** Selezionare [Info.autent.] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | |
|---------------------|------|
| Impostaz. Dest. 1/3 | [OK] |
| [Info.autent.] | |
| Protezione autent. | |
| Fine | |

- 9** Selezionare [Codice utente] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-------------------------|------|
| Info. autentic. 1/2 | [OK] |
| [Codice utente] | |
| Autenticazione SMTP | |
| Autenticazione cartella | |

- 10** Immettere il nuovo codice utente utilizzando i tasti numerici, quindi premere il tasto [OK].

- 11** Selezionare [Autor.funz. su autentic.] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

- 12** Selezionare la funzione per cui si desidera modificare il codice utente utilizzando [▶], quindi premere il tasto [OK].

- 13** Premere il tasto [Escape].

- 14** Premere [Fine].

- 15** Premere il tasto [OK].

- 16** Premere il tasto [Strumenti Utente/Contatore].

Nota

- Per la modifica di un nome o di un nome visualizzazione tasto, vedere "Modifica di un nome".

Riferimento

P.174 "Modifica di un nome registrato"


Eliminazione di un codice utente

Questa sezione spiega come eliminare un codice utente.

❗Importante

- Una volta eliminato il codice utente il contatore verrà azzerato automaticamente.

- 1** Selezionare [Impostazioni di Sistema] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

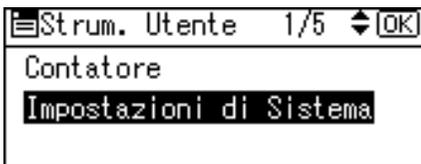


- 2** Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].



- 3** Selezionare [Gestione Rubrica] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].



- 4** Selezionare [Programma/Cambia] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

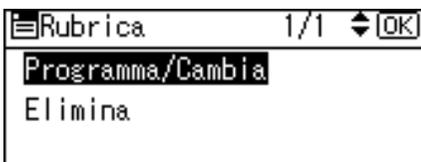

- 5** Inserire il numero di registrazione che si desidera eliminare utilizzando i tasti numerici, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| Inser.Nr.da progr./cambiare | |
| 001 | Nr. rapido:001-032 |
| Cerca | |

È possibile specificare automaticamente i numeri compresi tra 001 e 032 premendo i tasti di selezione rapida.

Premere [Cerca] per effettuare la ricerca in base al nome, la lista di destinazioni, il numero di registrazione, il codice utente, il numero di fax o la cartella di destinazione.

- 6** Premere il tasto [OK].

| | |
|----------------|----------------|
| Nome: | [OK] |
| Inserire nome. | |
| abc | ABC COMPANY_ ▲ |
| | |

- 7** Premere [Destin:].

| | |
|-------------------------|----------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| [001] ABC COMPANY | |
| Premere OK dopo impost. | |
| Destin.: | Nr. reg. |

- 8** Selezionare [Info.autent.] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | |
|---------------------|------|
| Impostaz. Dest. 1/3 | [OK] |
| Info.autent. | |
| Protezione autent. | |
| Fine | |

- 9** Selezionare [Codice utente] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-------------------------|------|
| Info. autentic. 1/2 | [OK] |
| Codice utente | |
| Autenticazione SMTP | |
| Autenticazione cartella | |

- 10** Premere il tasto **[Cancella/Stop]** per eliminare il codice utente, quindi premere il tasto **[OK]**.

| | |
|-------------------------|------|
| Codice utente: | [OK] |
| Inserire codice utente. | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | |

- 11** Premere il tasto **[Escape]**.

| | |
|-------------------------|------|
| Info. autentic. 1/2 | [OK] |
| Codice utente | |
| Autenticazione SMTP | |
| Autenticazione cartella | |

- 12** Premere **[Fine]**.

| | |
|----------------------|------|
| Impostaz. Dest. 1/3 | [OK] |
| Info. autent. | |
| Protezione autent. | |
| Fine | |

- 13** Premere il tasto **[OK]**.

- 14** Premere il tasto **[Strumenti Utente/Contatore]**.

 **Nota**

- Per eliminare interamente un nome, vedere “Eliminazione di un nome registrato”.


 **Riferimento**

P.176 “Eliminazione di un nome registrato”

Visualizzazione del contatore per ogni utente

Questa sezione spiega come visualizzare il contatore per ogni utente.

- 1 Selezionare [Impostazioni di Sistema] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

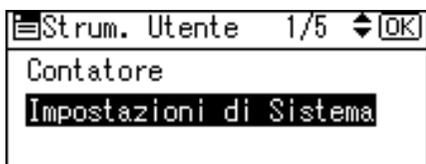


- 2 Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].




- 3 Selezionare [Visual./Stamp.cont.uten.] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].



- 4 Selezionare [Visualizza] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

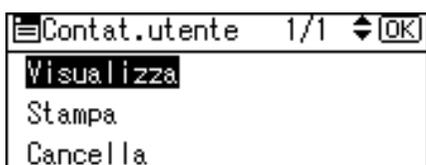


- 5** Selezionare la funzione per cui si desidera visualizzare il contatore utilizzando [▲] o [▼], quindi premere il tasto [OK].

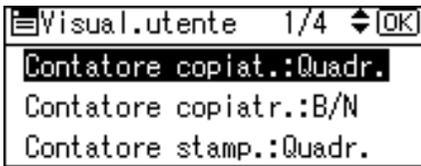

I contatori sull'utilizzo delle singole funzioni verranno visualizzati sotto il codice utente.

- 6** Premere il tasto [OK].

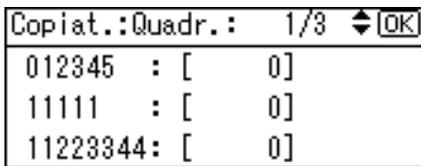


- 7** Premere il tasto [Strumenti Utente/Contatore].

Stampa del contatore per ogni utente

Questa sezione spiega come stampare il contatore per ogni utente.

- 1** Selezionare [Impostazioni di Sistema] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

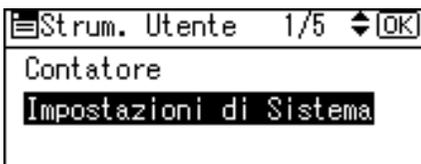

- 2** Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].



- 3** Selezionare [Visual./Stampa cont.uten.] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | | |
|---------------------------|-----|---|----|
| Strum. ammin. | 2/5 | ◆ | OK |
| Visual./Stampa contatore | | | |
| Visual./Stampa cont.uten. | | | |
| Gestione autent.utente | | | |

- 4** Selezionare [Stampa] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | | |
|---------------|-----|---|----|
| Contat.utente | 1/1 | ◆ | OK |
| Visualizza | | | |
| Stampa | | | |
| Cancella | | | |

- 5** Selezionare [Per utente] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | | |
|-------------------|-----|---|----|
| Metodo sel.utente | 1/1 | ◆ | OK |
| Tutti gli utenti | | | |
| Per utente | | | |

7

- 6** Selezionare la procedura di destinazione percorso utilizzando [▲] o [▼], quindi premere il tasto [OK].

| | | | |
|----------------------------|-----|---|----|
| Metodo sel.utente | 1/1 | ◆ | OK |
| Manuale | | | |
| Visualizza lista destinaz. | | | |

- 7** Selezionare l'utente da stampare.

Se si seleziona [Inser.manuale] al punto **6**, inserire il codice utente quindi premere [OK].

| | |
|----------------------------|----|
| Contatore utente:Stampa | OK |
| Inser. utente da stampare. | |
| abc | |
| | |

Se si seleziona [Visualizza lista destinaz.] al punto **6**, confermare il codice utente tramite [▶] quindi premere il tasto [OK].

| | | | | | | |
|--------------------------|----------|---|---|---|---|----|
| List.uten.: | 1/3 | ◆ | ▶ | → | ✓ | OK |
| <input type="checkbox"/> | 012345 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 11111 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 11223344 | | | | | |

- 8** Selezionare la funzione per cui si desidera stampare il contatore utilizzando [▲] o [▼] quindi confermare premendo il tasto [►], e premere [OK].



- 9** Premere il tasto [Avvio].




- 10** Premere il tasto [Strumenti Utente/Contatore].

Stampa del contatore per tutti gli utenti

Questa sezione spiega come stampare il contatore per tutti gli utenti.


- 1** Selezionare [Impostazioni di Sistema] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

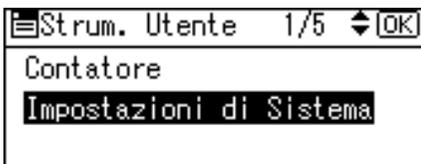


- 2** Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].




- 3** Selezionare [Visual./Stampa cont.uten.] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

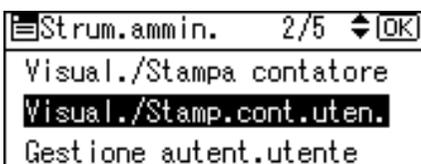

- 4** Selezionare [Stampa] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

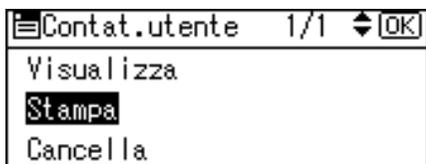

- 5** Selezionare [Tutti gli utenti] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

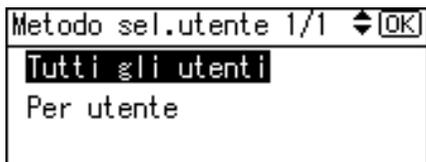


- 6** Selezionare la funzione per cui si desidera stampare il contatore utilizzando [▲] o [▼] quindi confermare premendo il tasto [▶], e premere [OK].



7

- 7** Premere il tasto [Avvio].

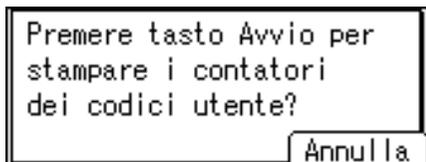


- 8** Premere il tasto [Strumenti Utente/Contatore].


Cancellazione del numero di stampe

Questa sezione spiega come azzerare il contatore.

- 1 Selezionare [Impostazioni di Sistema] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

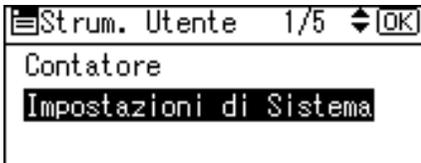


- 2 Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

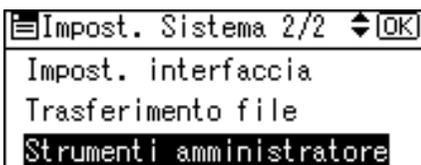


- 3 Selezionare [Visual./Stamp.cont.uten.] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].



- 4 Selezionare [Cancella] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

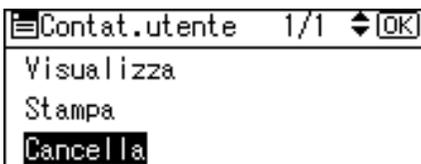

- 5 Selezionare [Per utente] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

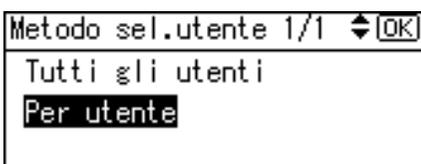

- 6** Selezionare la procedura di destinazione percorso utilizzando [**▲**] o [**▼**], quindi premere il tasto [**OK**].

Metodo sel.utente 1/1 **▲** **▼** **OK**
Manuale
 Visualizza lista destinaz.

- 7** Selezionare l'utente da cancellare

Se si seleziona [**Manuale**] al punto **6**, inserire il codice utente quindi premere [**OK**].

Contat.utente:Cancella **OK**
 Inser.utente da cancell.
 abc _

Se si seleziona [**Visualizza lista destinaz.**] al punto **6** confermare il codice utente tramite [**►**] quindi premere il tasto [**OK**].

List.uten.: 1/3 **►** **◄** **OK**
 012345
 11111
 11223344


- 8** Selezionare la funzione per cui si desidera azzerare il contatore utilizzando [**▲**] o [**▼**] quindi confermare premendo il tasto [**►**], e premere [**OK**].

Selezione: 1/2 **►** **◄** **OK**
 Contatore copiatrice
 Contatore stampante
 Contatore fax

- 9** Premere [**Si**].

Procedere e cancellare
 i contatori utente?
 No Si


- 10** Se si desidera azzerare il contatore per tutti gli utenti, selezionare [Tutti gli utenti] tramite [▲] o [▼], quindi premere il tasto [OK].

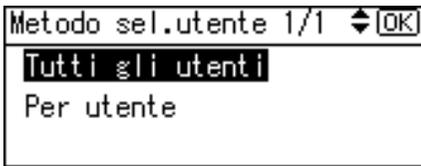

- 11** Selezionare la funzione per cui si desidera azzerare il contatore utilizzando [▲] o [▼] quindi confermare premendo il tasto [▶], e premere [OK].



- 12** Premere [Sì].

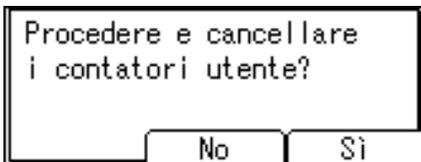

- 13** Premere il tasto [Strumenti Utente/Contatore].

Destinazione fax

Registrare una destinazione per non dover inserire ogni volta i numeri fax, e per inviare i documenti digitalizzati utilizzando la funzione Fax.

- È facile selezionare la destinazione fax se si registra un “Nome” per la destinazione fax.
- È possibile registrare le destinazioni fax selezionandole nella funzione di ri-selezione.
- I numeri fax registrati possono essere utilizzati come numeri fax dei mittenti.

Vi sono due tipi di destinazioni fax, come indicato qui di seguito:

- **Numero di fax**
Selezionare questa destinazione per inviare un fax tramite la rete telefonica.
- **Destinazione IP-Fax**
Selezionare questa destinazione per inviare un fax a una macchina sulla rete TCP/IP. Non è possibile inviare il fax a una macchina situata su un'altra rete se questo è protetto da un firewall.

In una destinazione fax è possibile programmare le seguenti voci:

❖ **Numero di fax**

Registra il numero di fax della destinazione. È possibile immettere un numero fax utilizzando fino a 128 cifre. Nel numero devono essere incluse tutte le cifre.

❖ **Codice SUB**

La registrazione di un Codice SUB permette di utilizzare la Trasmissione riservata per inviare messaggi ad altre macchine fax che supportano una funzione simile denominata “Codice SUB”. Vedere il Manuale del fax.

❖ **Codice SEP**

La registrazione di un Codice SEP permette di usare la Ricezione polling per ricevere fax da altre macchine fax che supportano la RX polling. Vedere il Manuale del fax.

❖ **Modo TX internazionale**

Quando si imposta il modo TX internazionale su **[Attivo]**, la macchina trasmette in maniera più accurata diminuendo la velocità di trasmissione. Tuttavia, la durata della comunicazione aumenta.

❖ **Inserimento nominativo**

Utilizzare l'inserimento nominativo per stampare informazioni come il nome della destinazione sul foglio stampato dal destinatario.

I dati vengono stampati come segue:

- **Nome della destinazione**
Il nome della destinazione specificato in **[Destinazione fax]** viene stampato dopo "A" nella parte in alto della pagina.
- **Messaggio standard**
Una frase di due righe registrata viene stampata sotto il "Nome della destinazione". Per utilizzare questa funzione, impostare l'Inserimento nominativo su **[Attivo]** durante la programmazione delle destinazioni fax, e selezionare **[Nome registrato]** quando si inviano i documenti.
La testata fax e l'inserimento nominativo vengono anche stampati quando si inviano e-mail utilizzando la funzione Fax.
Si può programmare un messaggio standard diverso da quelli registrati nella macchina. Vedere il Manuale del fax.

In una destinazione IP-Fax è possibile programmare le seguenti voci:

❖ **IP-Fax**

Registrazione della destinazione IP-Fax. Il nome da registrare può contenere fino a 128 caratteri. Selezionare questa impostazione quando si usa l'IP-Fax. Questa impostazione viene attivata soltanto se è stata selezionata la funzione IP-Fax.

❖ **Codice SUB**

La registrazione di un Codice SUB permette di utilizzare la Trasmissione riservata per inviare messaggi ad altre macchine fax che supportano una funzione simile denominata "Codice SUB". Vedere il Manuale del fax.

❖ **Codice SEP**

La registrazione di un Codice SEP permette di usare la Ricezione polling per ricevere fax da altre macchine fax che supportano la RX polling. Vedere il Manuale del fax.

❖ **Selezione protocollo**

Selezionare il protocollo per la trasmissione IP-Fax.

Questa impostazione viene attivata soltanto se è stata selezionata la funzione IP-Fax.

Riferimento

P.269 "Registrazione di nomi in un gruppo"


P.286 "Registrazione di un codice di protezione"

Destinazione fax

Questa sezione spiega come registrare un numero di fax.

Registrazione di una destinazione fax

- 1 Selezionare [Impostazioni di Sistema] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

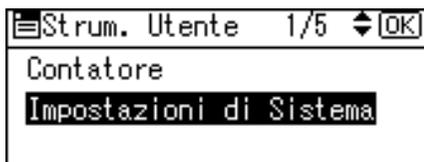


- 2 Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].




7

- 3 Selezionare [Gestione Rubrica] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

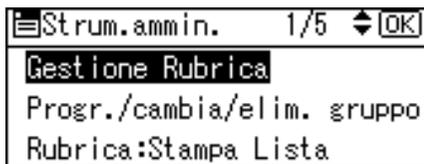

- 4 Selezionare [Programma/Cambia] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

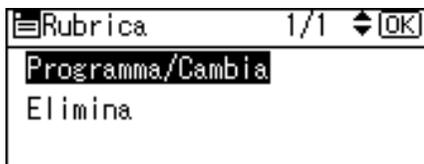

- 5** Inserire il numero di registrazione che si desidera programmare utilizzando i tasti numerici o i tasti di selezione rapida, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| Inser.Nr.da progr./cambiare | |
| 001 | Nr. rapido:001-032 |
| Cerca | |

È possibile specificare automaticamente i numeri compresi tra 001 e 032 premendo i tasti di selezione rapida.

Premere [**Cerca**] per effettuare la ricerca in base al nome, la lista di destinazioni, il numero di registrazione, il codice utente, il numero di fax o la cartella di destinazione.

- 6** Premere il tasto [OK].

| | |
|----------------|----------------|
| Nome: | [OK] |
| Inserire nome. | |
| abc | ABC COMPANY_ ▲ |
| | |

- 7** Premere [Destin:].

| | |
|-------------------------|----------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| [001] ABC COMPANY | |
| Premere OK dopo impost. | |
| Destin.: | Nr. reg. |

- 8** Selezionare [Impostazioni Fax] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | |
|---------------------|------|
| Impostaz. Dest. 2/3 | [OK] |
| Impostazioni Fax | |
| Impostazioni E-mail | |
| Fine | |

- 9** Inserire il numero di fax utilizzando i tasti numerici, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|---------------------------|---------|
| Impostazioni Fax: | [OK] |
| Inserire destinazione fax | |
| ☎111111111 | |
| Opzione | Tono IP |

- 10** Specificare le impostazioni opzionali, come "Codice SUB", "Codice SEP" e "Modo TX internazionale".

11 Premere [Fine].



12 Premere il tasto [OK].

13 Premere il tasto [Strumenti Utente/Contatore].

Nota

- Una volta inserito il numero di fax, accertarsi di premere il tasto [OK]. Se si preme il tasto [Escape] senza premere [OK], il numero inserito non verrà registrato.
- Quando si registra un gruppo, è possibile aggiungere questa destinazione fax al gruppo. Per informazioni dettagliate sulla registrazione dei gruppi, vedere "Registrazione di nomi in un gruppo".
- Per la procedura di registrazione di un nome, vedere "Registrazione nomi".


Riferimento

- P.172 "Registrazione nomi"
- P.203 "Utilizzo di una destinazione fax come mittente"
- P.204 "Programmazione del codice SUB"
- P.205 "Programmazione del codice SEP"
- P.206 "Impostazione del modo TX internazionale"
- P.207 "Per impostare l'inserimento nominativo"
- P.271 "Registrazione di nomi in un gruppo"

7

Modifica di una destinazione fax

1 Selezionare [Impostazioni di Sistema] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

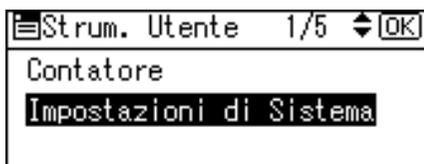

- 2** Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|---------------------------------|---|------|
| Impost. Sistema 2/2 | ◆ | [OK] |
| Impost. interfaccia | | |
| Trasferimento file | | |
| Strumenti amministratore | | |

- 3** Selezionare [Gestione Rubrica] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|----------------------------|---|------|
| Strum. ammin. 1/5 | ◆ | [OK] |
| Gestione Rubrica | | |
| Progr./cambia/elim. gruppo | | |
| Rubrica:Stampa Lista | | |

- 4** Selezionare [Programma/Cambia] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|-------------------------|---|------|
| Rubrica 1/1 | ◆ | [OK] |
| Programma/Cambia | | |
| Elimina | | |

- 5** Inserire il numero di registrazione che si desidera modificare utilizzando i tasti numerici o i tasti di selezione rapida, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| Inser.Nr.da progr./cambiare | |
| 001 | Nr. rapido:001-032 |
| Cerca | |

È possibile specificare automaticamente i numeri compresi tra 001 e 032 premendo i tasti di selezione rapida.

Premere [**Cerca**] per effettuare la ricerca in base al nome, la lista di destinazioni, il numero di registrazione, il codice utente, il numero di fax o la cartella di destinazione.

- 6** Premere il tasto [OK].

| | |
|----------------|----------------|
| Nome: | [OK] |
| Inserire nome. | |
| abc | ABC COMPANY_ ▲ |
| | |

7 Premere [Destin:].

| | |
|-------------------------|----------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| [001] ABC COMPANY | |
| Premere OK dopo impost. | |
| Destin.: | Nr. reg. |

8 Selezionare [Impostazioni Fax] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | |
|---------------------|--------|
| Impostaz. Dest. 2/3 | ◆ [OK] |
| Impostazioni Fax | |
| Impostazioni E-mail | |
| | Fine |

9 Inserire nuovamente l'elemento da modificare.

10 Premere [Fine].

| | |
|---------------------|--------|
| Impostaz. Dest. 2/3 | ◆ [OK] |
| Impostazioni Fax | |
| Impostazioni E-mail | |
| | Fine |

11 Premere il tasto [OK].

12 Premere il tasto [Strumenti Utente/Contatore].

 **Nota**

- Per la modifica di un nome o di un nome visualizzazione tasto, vedere "Modifica di un nome".

 **Riferimento**

- P.204 "Modifica di una destinazione fax"
- P.204 "Programmazione del codice SUB"
- P.205 "Programmazione del codice SEP"
- P.206 "Impostazione del modo TX internazionale"
- P.207 "Per impostare l'inserimento nominativo"
- P.174 "Modifica di un nome registrato"

Utilizzo di una destinazione fax come mittente

Questa sezione illustra la procedura di utilizzo di un numero fax come mittente (numero di invio).

- 1 Premere [Destin:].

| | |
|-------------------------|----------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| [001] ABC COMPANY | |
| Premere OK dopo impost. | |
| Destin.: | Nr. reg. |

- 2 Selezionare [Protezione autent.] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | |
|---------------------|--------|
| Impostaz. Dest. 1/3 | ◆ [OK] |
| Info.autent. | |
| Protezione autent. | |
| Fine | |

- 3 Selezionare [Registra come] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | |
|--------------------------|--------|
| Protez.autent. 1/1 | ◆ [OK] |
| Registra come | |
| Oggetto protez.destinaz. | |

- 4 Selezionare [Solo mittente] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|-------------------|-----|--------|
| Registra come: | 1/2 | ◆ [OK] |
| Nessuno | | |
| Solo destinazione | | |
| Solo mittente | | |

- 5 Premere [Fine].

Riferimento

P.178 "Registrazione di un codice utente"

Modifica di una destinazione fax

- 1 Inserire il nuovo numero di fax utilizzando i tasti numerici, quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|---------------------------|------|----|
| Impostazioni Fax: [OK] | | |
| Inserire destinazione fax | | |
| ☎1111111111 | | |
| Opzione | Tono | IP |

Programmazione del codice SUB

- 1 Premere [Opzione].

| | | |
|---------------------------|------|----|
| Impostazioni Fax: [OK] | | |
| Inserire destinazione fax | | |
| ☎1111111111 | | |
| Opzione | Tono | IP |

- 2 Selezionare [Codice SUB] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

7

| | | |
|------------|-----|--------|
| Opzione: | 1/2 | ◆ [OK] |
| Codice SUB | | |
| Codice SEP | | |
| Esci | | |

- 3 Immettere il Codice SUB utilizzando i tasti numerici, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-----------------------------|------|
| Codice SUB: | [OK] |
| Usa tast.nr., spazio, *, #. | |
| <input type="text"/> | |
| Spazio | |

- 4 Immettere la password usando i tasti numerici, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-----------------------------|------|
| Password (SID) | [OK] |
| Usa tast.nr., spazio, *, #. | |
| <input type="text"/> | |
| Spazio | |

5 Premere [Esci].

| | | |
|------------|-----|------|
| Opzione: | 1/2 | [OK] |
| Codice SUB | | |
| Codice SEP | | |
| | | Esci |

Programmazione del codice SEP**1** Premere [Opzione].

| | |
|---------------------------|------|
| Impostazioni Fax: | [OK] |
| Inserire destinazione fax | |
| ☎111111111 | |
| Opzione | Tono |
| | IP |

2 Selezionare [Codice SEP] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|------------|-----|------|
| Opzione: | 1/2 | [OK] |
| Codice SUB | | |
| Codice SEP | | |
| | | Esci |

3 Immettere il Codice SEP utilizzando i tasti numerici, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-----------------------------|------|
| Codice SEP: | [OK] |
| Usa tast.nr., spazio, *, #. | |
| <input type="text"/> | |
| Spazio | |

4 Immettere la password usando i tasti numerici, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-----------------------------|------|
| Password(PWD) | [OK] |
| Usa tast.nr., spazio, *, #. | |
| <input type="text"/> | |
| Spazio | |

5 Premere [Esci].

| | | |
|------------|-----|------|
| Opzione: | 1/2 | [OK] |
| Codice SUB | | |
| Codice SEP | | |
| | | Esci |

Impostazione del modo TX internazionale

1 Premere [Opzione].

| | | |
|---------------------------|------|----|
| Impostazioni Fax: [OK] | | |
| Inserire destinazione fax | | |
| ☎1111111111 | | |
| Opzione | Tono | IP |

2 Selezionare [Modo TX internazionale] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|------------------------|-----|------|
| Opzione: | 2/2 | [OK] |
| Modo TX internazionale | | |
| Inserimento nominativo | | |
| Esci | | |

3 Selezionare [Attivo] o [Disattivo] utilizzando [▲] o [▼], quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|---------------|-----|------|
| TX internaz.: | 1/1 | [OK] |
| Attivo | | |
| Disattivo | | |

4 Premere [Esci].

| | | |
|------------|-----|------|
| Opzione: | 1/2 | [OK] |
| Codice SUB | | |
| Codice SEP | | |
| Esci | | |

Per impostare l'inserimento nominativo

Quando l'Inserimento nominativo è impostato su "Attivo", il nome del destinatario e i messaggi standard verranno stampati sul messaggio fax quando viene ricevuto.

- 1 Premere [Opzione].

| | | |
|---------------------------|------|----|
| Impostazioni Fax: [OK] | | |
| Inserire destinazione fax | | |
| ☎1111111111 | | |
| Opzione | Tono | IP |

- 2 Selezionare [Inserimento nominativo] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|------------------------|-----|------|
| Opzione: | 2/2 | [OK] |
| Modo TX internazionale | | |
| Inserimento nominativo | | |
| Esci | | |

- 3 Selezionare [Attivo] o [Disattivo] utilizzando [▲] o [▼], quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|--------------------|-----|------|
| Inser. nominativo: | 1/1 | [OK] |
| Attivo | | |
| Disattivo | | |

- 4 Premere [Esci].

| | | |
|------------|-----|------|
| Opzione: | 1/2 | [OK] |
| Codice SUB | | |
| Codice SEP | | |
| Esci | | |

Utilizzo del tono

Questa funzione permette alla macchina di trasmettere toni quando è collegata a una linea di selezione a impulsi (ad esempio, per usare un servizio speciale su una linea di selezione a toni).

1 Premere [Tono].

| | | |
|---------------------------|------|------|
| Impostazioni Fax: | | [OK] |
| Inserire destinazione fax | | |
| ☎1111111111 | | |
| Opzione | Tono | IP |

Un tono viene visualizzato come "T" sul display.

Eliminazione di una destinazione fax registrata

⚠Importante

- ❑ Se si elimina una destinazione che è la destinazione di recapito specificata, non è possibile ad esempio recapitare messaggi alla relativa Casella personale programmata. Prima di eliminare qualsiasi destinazione, controllare le impostazioni nella funzione Fax.

1 Selezionare [Impostazioni di Sistema] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | | | |
|-------------------------|---------------|-----|---|------|
| ☰ | Strum. Utente | 1/5 | ◆ | [OK] |
| Contatore | | | | |
| Impostazioni di Sistema | | | | |

2 Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | | | |
|--------------------------|-----------------|-----|---|------|
| ☰ | Impost. Sistema | 2/2 | ◆ | [OK] |
| Impost. interfaccia | | | | |
| Trasferimento file | | | | |
| Strumenti amministratore | | | | |

3 Selezionare [Gestione Rubrica] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | | | |
|----------------------------|---------------|-----|---|------|
| ☰ | Strum. ammin. | 1/5 | ◆ | [OK] |
| Gestione Rubrica | | | | |
| Progr./cambia/elim. gruppo | | | | |
| Rubrica:Stampa Lista | | | | |

- 4** Selezionare [Programma/Cambia] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|------------------|-----|--------|
| Rubrica | 1/1 | ◆ [OK] |
| Programma/Cambia | | |
| Elimina | | |

- 5** Inserire il numero di registrazione che si desidera eliminare utilizzando i tasti numerici o i tasti di selezione rapida, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| Inser.Nr.da progr./cambiare | |
| 001 | Nr. rapido:001-032 |
| Cerca | |

È possibile specificare automaticamente i numeri compresi tra 001 e 032 premendo i tasti di selezione rapida.

Premere [Cerca] per effettuare la ricerca in base al nome, la lista di destinazioni, il numero di registrazione, il codice utente, il numero di fax o la cartella di destinazione.

- 6** Premere il tasto [OK].

| | |
|----------------|----------------|
| Nome: | [OK] |
| Inserire nome. | |
| abc | ABC COMPANY_ ▲ |

- 7** Premere [Destin:].

| | |
|-------------------------|----------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| [001] ABC COMPANY | |
| Premere OK dopo impost. | |
| Destin.: | Nr. reg. |

- 8** Selezionare [Impostazioni Fax] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | |
|---------------------|--------|
| Impostaz. Dest. 2/3 | ◆ [OK] |
| Impostazioni Fax | |
| Impostazioni E-mail | |
| Fine | |

- 9** Premere il tasto **[Cancella/Stop]** per eliminare il numero di fax, quindi premere il tasto **[OK]**.

| | | | |
|---------------------------|------|----|------|
| Impostazioni Fax: | | | [OK] |
| Inserire destinazione fax | | | |
| ☎ | | | |
| Optione | Tono | IP | |

- 10** Premere **[Fine]**.

| | | |
|---------------------|---|------|
| Impostaz. Dest. 2/3 | ↕ | [OK] |
| Impostazioni Fax | | |
| Impostazioni E-mail | | |
| Fine | | |

- 11** Premere il tasto **[OK]**.

| | | |
|-------------------------|----------|------|
| Programma/Cambia: | | [OK] |
| [001] ABC COMPANY | | |
| Premere OK dopo impost. | | |
| Destin.: | Nr. reg. | |

- 12** Premere il tasto **[Strumenti Utente/Contatore]**.

 **Nota**

- Se si desidera eliminare il codice utente e l'utente stesso, vedere "Eliminazione di un utente".

 **Riferimento**

P.176 "Eliminazione di un nome registrato"

Destinazione IP-Fax

Questa sezione spiega come registrare una destinazione IP-Fax.

Riferimento


Per informazioni dettagliate sull'invio di un'IP-Fax, vedere il Manuale del fax.

Registrazione di una destinazione IP-Fax

Importante

- Per utilizzare una destinazione IP-Fax come mittente (numero di trasmissione), è necessario registrare dapprima il codice utente.

- 1** Selezionare [Impostazioni di Sistema] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

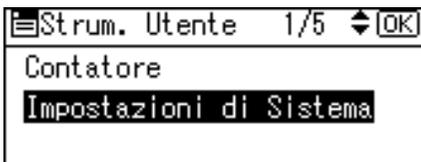


- 2** Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].



- 3** Selezionare [Gestione Rubrica] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].



- 4** Selezionare [Programma/Cambia] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

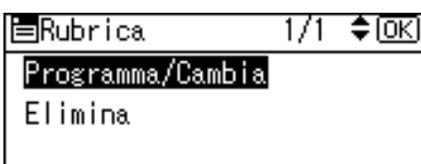

- 5** Inserire il numero di registrazione che si desidera registrare utilizzando i tasti numerici o i tasti di selezione rapida, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| Inser.Nr.da progr./cambiare | |
| 001 | Nr. rapido:001-032 |
| Cerca | |

È possibile specificare automaticamente i numeri compresi tra 001 e 032 premendo i tasti di selezione rapida.

Premere [Cerca] per effettuare la ricerca in base al nome, la lista di destinazioni, il numero di registrazione, il codice utente, il numero di fax o la cartella di destinazione.

- 6** Premere il tasto [OK].

| | |
|----------------|----------------|
| Nome: | [OK] |
| Inserire nome. | |
| abc | ABC COMPANY_ ▲ |
| | |

- 7** Premere [Destin:].

| | |
|-------------------------|----------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| [001] ABC COMPANY | |
| Premere OK dopo impost. | |
| Destin.: | Nr. reg. |

- 8** Selezionare [Impostazioni Fax] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | |
|---------------------|------|
| Impostaz. Dest. 2/3 | [OK] |
| Impostazioni Fax | |
| Impostazioni E-mail | |
| Fine | |

- 9** Premere [IP].

| | |
|---------------------------|------|
| Impostazioni Fax: | [OK] |
| Inserire destinazione fax | |
| ☎ | |
| Opzione | Tono |
| IP | |

- 10 Selezionare il protocollo tramite il tasto [▲] o [▼] quindi premere [OK].

| | | |
|-----------------------|--|------|
| Selez. protocollo 1/1 | | [OK] |
| H.323 | | |
| SIP | | |

- 11 Immettere la destinazione IP-Fax quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|-------------------------|--|------|
| Destinazione IP-Fax: | | [OK] |
| Inserire destin. IP-Fax | | |
| abc | | |
| | | |

- 12 Premere [Opzione] per selezionare gli elementi da impostare.

| | | |
|---------------------------|------|------|
| Impostazioni Fax: | | [OK] |
| Inserire destinazione fax | | |
| 1111234567890 | | |
| Opzione | Tono | IP |

- 13 Premere [Fine].

| | | |
|---------------------|--|------|
| Impostaz. Dest. 2/3 | | [OK] |
| Impostazioni Fax | | |
| Impostazioni E-mail | | |
| | | Fine |

- 14 Premere il tasto [OK].

- 15 Premere il tasto [Strumenti Utente/Contatore].

 **Nota**

- Per la procedura di registrazione di un nome, vedere "Registrazione nomi".

 **Riferimento**

P.172 "Registrazione nomi"


P.178 "Registrazione di un codice utente"

P.269 "Registrazione di nomi in un gruppo"

La macchina

Modifica di una destinazione IP-Fax registrata

- 1 Selezionare [Impostazioni di Sistema] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

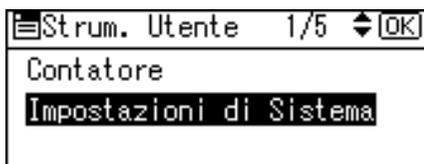


- 2 Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].




- 3 Selezionare [Gestione Rubrica] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].



- 4 Selezionare [Programma/Cambia] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

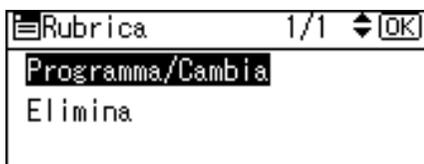

- 5 Inserire il numero di registrazione di cui si desidera modificare la destinazione utilizzando i tasti numerici o i tasti di selezione rapida, quindi premere il tasto [OK].

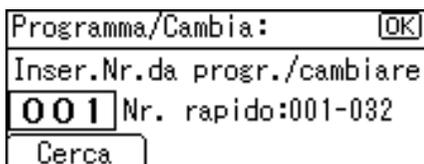

È possibile specificare automaticamente i numeri compresi tra 001 e 032 premendo i tasti di selezione rapida.

Premere [Cerca] per effettuare la ricerca in base al nome, la lista di destinazioni, il numero di registrazione, il codice utente, il numero di fax o la cartella di destinazione.

6 Premere il tasto [OK].

| | |
|----------------|----------------|
| Nome: | [OK] |
| Inserire nome. | |
| abc | ABC COMPANY_ ▲ |
| | |

7 Premere [Destin:].

| | |
|-------------------------|----------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| [001] ABC COMPANY | |
| Premere OK dopo impost. | |
| Destin.: | Nr. reg. |

8 Selezionare [Impostazioni Fax] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | |
|---------------------|--------|
| Impostaz. Dest. 2/3 | ◆ [OK] |
| Impostazioni Fax | |
| Impostazioni E-mail | |
| Fine | |

9 Inserire nuovamente l'elemento da modificare.**10** Premere [Fine].

| | |
|---------------------|--------|
| Impostaz. Dest. 2/3 | ◆ [OK] |
| Impostazioni Fax | |
| Impostazioni E-mail | |
| Fine | |

11 Premere il tasto [OK].**12** Premere il tasto [Strumenti Utente/Contatore]. **Nota**

- Per la modifica di un nome o di un nome visualizzazione tasto, vedere "Modifica di un nome".

 **Riferimento**

P.203 "Utilizzo di una destinazione fax come mittente"

P.216 "Modifica di una destinazione IP-Fax registrata"

P.174 "Modifica di un nome registrato"

La macchina

Modifica di una destinazione IP-Fax registrata

- 1 Premere [IP].

| | | |
|---------------------------|------|----|
| Impostazioni Fax: [OK] | | |
| Inserire destinazione fax | | |
| H1234567890 | | |
| Opzione | Tono | IP |

- 2 Selezionare il protocollo tramite il tasto [▲] o [▼] quindi premere [OK].

| | |
|-----------------------|------|
| Selez. protocollo 1/1 | [OK] |
| H.323 | |
| SIP | |

- 3 Immettere la nuova destinazione IP-Fax quindi premere il tasto [OK].

| | |
|---------------------------|------------|
| Destinazione IP-Fax: [OK] | |
| Inserire destin. IP-Fax | |
| abc | 1234567890 |
| | |

7

Eliminazione di una destinazione IP-Fax registrata

Se si elimina una destinazione che è la destinazione di recapito specificata, non è possibile ad esempio recapitare messaggi alla relativa Casella personale programmata. Prima di eliminare qualsiasi destinazione, controllare le impostazioni nella funzione Fax.

- 1 Selezionare [Impostazioni di Sistema] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-------------------------|------|
| Strum. Utente 1/5 | [OK] |
| Contatore | |
| Impostazioni di Sistema | |

- 2 Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | |
|--------------------------|------|
| Impost. Sistema 2/2 | [OK] |
| Impost. interfaccia | |
| Trasferimento file | |
| Strumenti amministratore | |

- 3** Selezionare [Gestione Rubrica] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | | |
|----------------------------|-----|---|------|
| Strum. ammin. | 1/5 | ◆ | [OK] |
| Gestione Rubrica | | | |
| Progr./cambia/elim. gruppo | | | |
| Rubrica:Stampa Lista | | | |

- 4** Selezionare [Programma/Cambia] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | | |
|-------------------------|-----|---|------|
| Rubrica | 1/1 | ◆ | [OK] |
| Programma/Cambia | | | |
| Elimina | | | |

- 5** Inserire il numero di registrazione che si desidera eliminare utilizzando i tasti numerici o i tasti di selezione rapida, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| Inser.Nr.da progr./cambiare | |
| 001 | Nr. rapido:001-032 |
| Cerca | |

È possibile specificare automaticamente i numeri compresi tra 001 e 032 premendo i tasti di selezione rapida.

Premere [**Cerca**] per effettuare la ricerca in base al nome, la lista di destinazioni, il numero di registrazione, il codice utente, il numero di fax o la cartella di destinazione.

- 6** Premere il tasto [OK].

| | |
|----------------|----------------|
| Nome: | [OK] |
| Inserire nome. | |
| abc | ABC COMPANY_ ▲ |

- 7** Premere [Destin:].

| | |
|-------------------------|-------------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| 001 | ABC COMPANY |
| Premere OK dopo impost. | |
| Destin.: | Nr. reg. |

- 8** Selezionare [Impostazioni Fax] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|---------------------|--|------|
| Impostaz. Dest. 2/3 | | [OK] |
| Impostazioni Fax | | |
| Impostazioni E-mail | | |
| | | Fine |

- 9** Premere [IP], quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|---------------------------|------|------|
| Impostazioni Fax: | | [OK] |
| Inserire destinazione fax | | |
| 1234567890 | | |
| Opzione | Tono | IP |

- 10** Premere il tasto [Cancella/Stop] per eliminare la destinazione IP-Fax, quindi premere due volte il tasto [OK].

| | | |
|-------------------------|--|------|
| Destinazione IP-Fax: | | [OK] |
| Inserire destin. IP-Fax | | |
| abc | | |
| | | |

7

- 11** Premere [Fine].

| | | |
|---------------------|--|------|
| Impostaz. Dest. 2/3 | | [OK] |
| Impostazioni Fax | | |
| Impostazioni E-mail | | |
| | | Fine |

- 12** Premere il tasto [OK].

| | | |
|-------------------------|--|----------|
| Programma/Cambia: | | [OK] |
| 001 ABC COMPANY | | |
| Premere OK dopo impost. | | |
| Destin.: | | Nr. reg. |

- 13** Premere il tasto [Strumenti Utente/Contatore].

Nota

- Per la modifica di un nome o di un nome visualizzazione tasto, vedere "Modifica di un nome".
- Se si desidera eliminare il codice utente e l'utente stesso, vedere "Eliminazione di un utente".

Riferimento

- P.174 "Modifica di un nome registrato"
- P.176 "Eliminazione di un nome registrato"

Destinazione e-mail

Registrare le destinazioni e-mail è utile per non doverle inserire ogni volta e per poter inviare file digitalizzati mediante scanner o fax tramite e-mail.

- È facile selezionare la destinazione e-mail, se si registra un "Nome utente (destinazione)" per la destinazione e-mail.
- È possibile registrare le destinazioni e-mail come gruppo.
- L'indirizzo e-mail può essere utilizzato come indirizzo mittente quando si inviano file di scansione in modo scanner. Se si desidera fare così, impostare un codice di protezione nell'indirizzo del mittente in modo da evitare l'accesso non autorizzato.

Nota

- È possibile selezionare un indirizzo e-mail da un server LDAP e registrarlo nella Rubrica. Vedere il Manuale dello scanner.
- È possibile impostare la macchina in maniera da inviare per e-mail un Rapporto risultati trasmissione ogni volta che si effettua una trasmissione. Vedere il Manuale del fax.

Riferimento

P.286 "Registrazione di un codice di protezione"


Registrazione di una destinazione e-mail

7

Importante

- Quando si usa una destinazione e-mail come mittente (numero di trasmissione), è necessario registrare dapprima il codice utente.

- 1** Selezionare [Impostazioni di Sistema] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

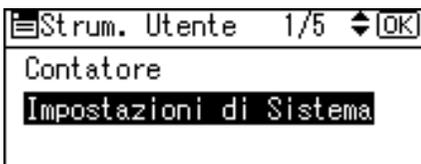

- 2** Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].



- 3** Selezionare [Gestione Rubrica] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | | |
|----------------------------|-----|---|------|
| Strum. ammin. | 1/5 | ◆ | [OK] |
| Gestione Rubrica | | | |
| Progr./cambia/elim. gruppo | | | |
| Rubrica:Stampa Lista | | | |

- 4** Selezionare [Programma/Cambia] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | | |
|------------------|-----|---|------|
| Rubrica | 1/1 | ◆ | [OK] |
| Programma/Cambia | | | |
| Elimina | | | |

- 5** Inserire il numero di registrazione che si desidera programmare utilizzando i tasti numerici o i tasti di selezione rapida, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| Inser.Nr.da progr./cambiare | |
| 001 | Nr. rapido:001-032 |
| Cerca | |

È possibile specificare automaticamente i numeri compresi tra 001 e 032 premendo i tasti di selezione rapida.

Premere [Cerca] per effettuare la ricerca in base al nome, la lista di destinazioni, il numero di registrazione, il codice utente, il numero di fax o la cartella di destinazione.

- 6** Premere il tasto [OK].

| | |
|----------------|----------------|
| Nome: | [OK] |
| Inserire nome. | |
| abc | ABC COMPANY_ ▲ |

- 7** Premere [Destin:].

| | |
|-------------------------|----------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| 001 ABC COMPANY | |
| Premere OK dopo impost. | |
| Destin.: | Nr. reg. |

- 8** Selezionare [Impostazioni e-mail] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|---------------------|--|------|
| Impostaz. Dest. 2/3 | | [OK] |
| Impostazioni Fax | | |
| Impostazioni E-mail | | |
| | | Fine |

- 9** Inserire l'indirizzo e-mail utilizzando i tasti numerici e i tasti di selezione rapida, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|----------------------------|------|
| Impostazioni E-mail: | [OK] |
| Inserire indirizzo e-mail. | |
| abc | _ |
| | |

- 10** Selezionare [Destin.e-mail/Internet Fax] o [Solo destin.Internet Fax] utilizzando [▲] o [▼], quindi premere il tasto [OK].

| | |
|----------------------------|------|
| Uso indir.e-mail 1/1 | [OK] |
| Destin.e-mail/Internet Fax | |
| Solo destin.Internet Fax | |

- 11** Selezionare [Invia] o [Non inviare] per specificare tramite [▲] o [▼] se è necessario utilizzare il server SMTP, quindi premere [OK].

| | |
|---------------------|------|
| Invia con SMTP: 1/1 | [OK] |
| Invia | |
| Non inviare | |

- 12** Premere [Fine].

| | | |
|---------------------|--|------|
| Impostaz. Dest. 2/3 | | [OK] |
| Impostazioni Fax | | |
| Impostazioni E-mail | | |
| | | Fine |

- 13** Premere il tasto [OK].

| | |
|-------------------------|----------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| 001 ABC COMPANY | |
| Premere OK dopo impost. | |
| Destin.: | Nr. reg. |

14 Premere il tasto **[Strumenti Utente/Contatore]**.

Quando si registra un gruppo, è possibile aggiungere altre destinazioni e-mail a tale gruppo. Per informazioni sulla procedura di registrazione vedere "Registrazione di un nome in un gruppo".

Nota

- Un indirizzo e-mail può contenere fino a 128 caratteri alfanumerici.
- Per la procedura di registrazione di un nome, vedere "Registrazione nomi".

Riferimento

P.172 "Registrazione nomi"


P.178 "Registrazione di un codice utente"

P.271 "Registrazione di nomi in un gruppo"


La macchina

Modifica di una destinazione e-mail registrata

- 1** Selezionare **[Impostazioni di Sistema]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.

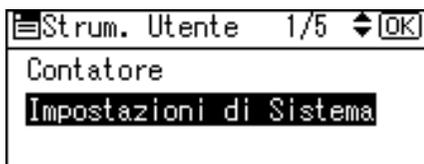

- 2** Selezionare **[Strumenti amministratore]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.

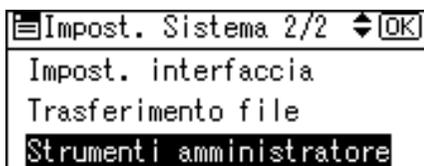

- 3** Selezionare **[Gestione Rubrica]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.



- 4** Selezionare [Programma/Cambia] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|------------------|-----|--------|
| Rubrica | 1/1 | ◆ [OK] |
| Programma/Cambia | | |
| Elimina | | |

- 5** Inserire il numero di registrazione che si desidera modificare utilizzando i tasti numerici o i tasti di selezione rapida, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| Inser.Nr.da progr./cambiare | |
| 001 | Nr. rapido:001-032 |
| Cerca | |

È possibile specificare automaticamente i numeri compresi tra 001 e 032 premendo i tasti di selezione rapida.

Premere [Cerca] per effettuare la ricerca in base al nome, la lista di destinazioni, il numero di registrazione, il codice utente, il numero di fax o la cartella di destinazione.

- 6** Premere il tasto [OK].

| | |
|----------------|----------------|
| Nome: | [OK] |
| Inserire nome. | |
| abc | ABC COMPANY_ ▲ |

- 7** Premere [Destin:].

| | |
|-------------------------|----------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| [001] ABC COMPANY | |
| Premere OK dopo impost. | |
| Destin.: | Nr. reg. |

- 8** Selezionare [Impostazioni e-mail] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | |
|---------------------|--------|
| Impostaz. Dest. 2/3 | ◆ [OK] |
| Impostazioni Fax | |
| Impostazioni E-mail | |
| Fine | |

- 9** Inserire il nuovo indirizzo e-mail utilizzando i tasti numerici e i tasti di selezione rapida, quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|----------------------------|-----------------------|------|
| Impostazioni E-mail: | | [OK] |
| Inserire indirizzo e-mail. | | |
| abc | MPANY@abcdcompany.com | |
| | | |

- 10** Selezionare [Destin.e-mail/Internet Fax] o [Solo destin.Internet Fax] utilizzando [▲] o [▼], quindi premere il tasto [OK].

| | | | |
|----------------------------|-----|---|------|
| Usò indir.e-mail | 1/1 | ◆ | [OK] |
| Destin.e-mail/Internet Fax | | | |
| Solo destin.Internet Fax | | | |

- 11** Selezionare [Invia] o [Non inviare] per specificare tramite [▲] o [▼] se è necessario utilizzare il server SMTP, quindi premere [OK].

| | | | |
|-----------------|-----|---|------|
| Invia con SMTP: | 1/1 | ◆ | [OK] |
| Invia | | | |
| Non inviare | | | |

7

- 12** Premere [Fine].

| | | | |
|---------------------|-----|---|------|
| Impostaz. Dest. | 2/3 | ◆ | [OK] |
| Impostazioni Fax | | | |
| Impostazioni E-mail | | | |
| | | | Fine |

- 13** Premere il tasto [OK].

| | |
|-------------------------|----------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| [001] ABC COMPANY | |
| Premere OK dopo impost. | |
| Destin.: | Nr. reg. |

- 14** Premere il tasto [Strumenti Utente/Contatore].

 **Nota**


- Per la modifica di un nome o di un nome visualizzazione tasto, vedere "Modifica di un nome".

 **Riferimento**

P.174 "Modifica di un nome registrato"
La macchina

Eliminazione di una destinazione e-mail registrata

- 1** Selezionare [Impostazioni di Sistema] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

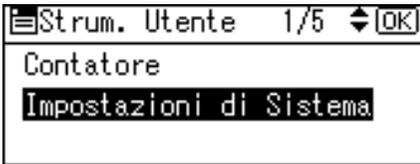


- 2** Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].




- 3** Selezionare [Gestione Rubrica] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].



- 4** Selezionare [Programma/Cambia] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

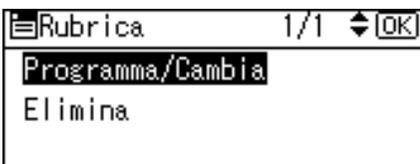

- 5** Inserire il numero di registrazione che si desidera eliminare utilizzando i tasti numerici o i tasti di selezione rapida, quindi premere il tasto [OK].

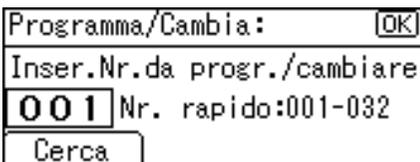

È possibile specificare automaticamente i numeri compresi tra 001 e 032 premendo i tasti di selezione rapida.

Premere [Cerca] per effettuare la ricerca in base al nome, la lista di destinazioni, il numero di registrazione, il codice utente, il numero di fax o la cartella di destinazione.

6 Premere il tasto [OK].

| | |
|----------------|----------------|
| Nome: | [OK] |
| Inserire nome. | |
| abc | ABC COMPANY_ ▲ |
| | |

7 Premere [Destin:].

| | |
|-------------------------|----------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| [001] ABC COMPANY | |
| Premere OK dopo impost. | |
| Destin.: | Nr. reg. |

8 Selezionare [Impostazioni e-mail] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-----------------------|--------|
| ☰ Impostaz. Dest. 2/3 | ◆ [OK] |
| Impostazioni Fax | |
| Impostazioni E-mail | |
| Fine | |

7

9 Premere il tasto [Cancella/Stop] per eliminare l'indirizzo e-mail, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Impostazioni E-mail: | [OK] |
| Inserire indirizzo e-mail. | |
| abc | MPANY@abcdcompany.com |
| | |

10 Premere [Fine].

| | |
|-----------------------|--------|
| ☰ Impostaz. Dest. 2/3 | ◆ [OK] |
| Impostazioni Fax | |
| Impostazioni E-mail | |
| Fine | |

11 Premere il tasto [Strumenti Utente/Contatore].

 **Nota**

- Per eliminare interamente un nome, vedere "Eliminazione di un nome registrato".

 **Riferimento**

P.176 "Eliminazione di un nome registrato"

Registrazione cartelle

Registrandone una cartella condivisa è possibile inviarvi direttamente i file digitalizzati.

È possibile scegliere tra tre protocolli:

- SMB
Per l'invio di file a cartelle condivise di Windows.
- FTP
Per l'invio di file a un server FTP.
- NCP
Per l'invio di file a un server NetWare.

Nota

- Per informazioni dettagliate su protocolli, nomi server e livelli di cartelle, contattare l'amministratore di rete.
- È possibile evitare che utenti non autorizzati abbiano accesso alle cartelle dalla macchina. Vedere "Registrazione di un codice di protezione".
- È possibile scegliere esclusivamente tra SMB, FTP o NCP. Se si modifica un protocollo dopo il completamento delle impostazioni, le selezioni effettuate in precedenza verranno eliminate.

Riferimento

P.286 "Registrazione di un codice di protezione"

Utilizzo di SMB per la connessione

Nota

- Per registrare una cartella in un server FTP, vedere "Utilizzo di FTP per la connessione".
- Per registrare una cartella in un server NetWare vedere "Utilizzo di NPC per la connessione".


Riferimento

P.242 "Utilizzo di FTP per la connessione"

P.254 "Utilizzo di NCP per effettuare la connessione"

Registrazione di una cartella SMB


- 1 Selezionare [Impostazioni di Sistema] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

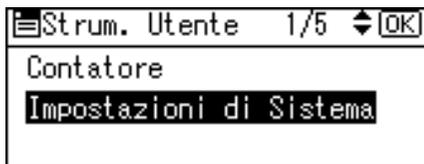


- 2 Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].




- 3 Selezionare [Gestione Rubrica] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

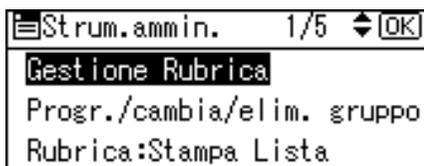

- 4 Selezionare [Programma/Cambia] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

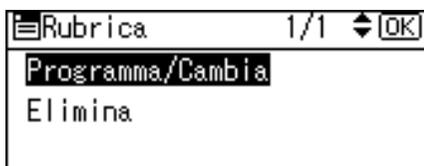

- 5 Inserire il numero di registrazione che si desidera programmare utilizzando i tasti numerici o i tasti di selezione rapida, quindi premere il tasto [OK].

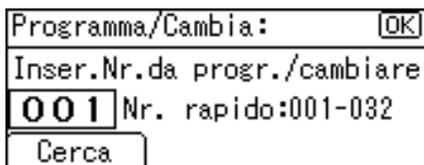

È possibile specificare automaticamente i numeri compresi tra 001 e 032 premendo i tasti di selezione rapida.

Premere [Cerca] per effettuare la ricerca in base al nome, la lista di destinazioni, il numero di registrazione, il codice utente, il numero di fax o la cartella di destinazione.

6 Premere il tasto [OK].

| | |
|----------------|----------------|
| Nome: | [OK] |
| Inserire nome. | |
| abc | ABC COMPANY_ ▲ |
| | |

7 Premere [Destin:].

| | |
|-------------------------|----------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| [001] ABC COMPANY | |
| Premere OK dopo impost. | |
| Destin.: | Nr. reg. |

8 Selezionare [Info.autent.] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | |
|---------------------|--------|
| Impostaz. Dest. 1/3 | ◆ [OK] |
| Info.autent. | |
| Protezione autent. | |
| Fine | |

9 Selezionare [Autenticazione cartella] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-------------------------|--------|
| Info. autentic. 1/2 | ◆ [OK] |
| Codice utente | |
| Autenticazione SMTP | |
| Autenticazione cartella | |

10 Selezionare [Spec.altre info.aut.] tramite [▲] o [▼], quindi premere [Utente].

| | |
|----------------------|----------|
| Autent.cartella: 1/1 | ◆ [OK] |
| Non specificare | |
| Spec.altre info.aut. | |
| Utente | Password |

11 Immettere il nome utente di accesso, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-----------------------|------|
| Nome utente login: | [OK] |
| Inserire nome utente. | |
| abc | _ |
| | |

12 Premere [Password].

| | | |
|----------------------|----------|------|
| Autent.cartella: 1/1 | | [OK] |
| Non specificare | | |
| Spec.altre info.aut. | | |
| Utente | Password | |

13 Inserire la password e premere [OK].

| | |
|--------------------|------|
| Password login: | [OK] |
| Inserire password. | |
| abc | _ |
| | |

14 Immettere nuovamente la password per confermare, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|--------------------|------|
| Password login: | [OK] |
| Inserire password. | |
| abc | _ |
| | |

15 Premere il tasto [OK].

| | | |
|----------------------|----------|------|
| Autent.cartella: 1/1 | | [OK] |
| Non specificare | | |
| Spec.altre info.aut. | | |
| Utente | Password | |


16 Premere il tasto [Escape].

| | | |
|-------------------------|--|------|
| Info. autentic. 1/2 | | [OK] |
| Codice utente | | |
| Autenticazione SMTP | | |
| Autenticazione cartella | | |


17 Selezionare [Info.cartella] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|---------------------|--|------|
| Impostaz. Dest. 3/3 | | [OK] |
| Info.cartella | | |
| Registra gruppo in | | |
| | | Fine |

- 18 Selezionare [SMB] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

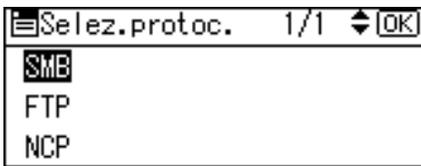


- 19 Selezionare [Inserimento manuale] o [Sfoggia rete] per specificare il metodo di inserimento percorso tramite [▲] o [▼], quindi premere il tasto [OK].

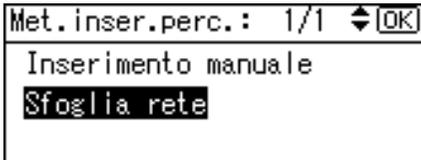


Per specificare una cartella inserire manualmente il percorso o localizzare la cartella facendo una ricerca in rete. Vedere "Individuazione manuale della cartella" e "Individuazione della cartella tramite la funzione Sfoggia rete".


- 20 Premere [TestCon.] per verificare che il percorso sia stato inserito correttamente.

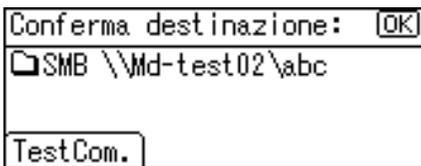

- 21 Premere [Esci].

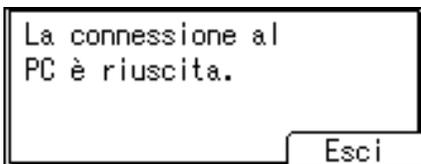

- 22 Premere due volte il tasto [Escape].

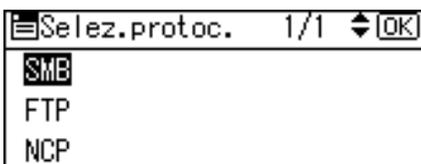

23 Premere [Fine].



24 Premere il tasto [OK].



25 Premere il tasto [Strumenti Utente/Contatore].

 **Nota**

- Per la procedura di registrazione di un nome, vedere "Registrazione nomi".
- Il nome utente può contenere fino a 128 caratteri.
- La password può contenere fino a 64 caratteri.
- Se il test connessione non viene eseguito con successo, verificare le impostazioni e riprovare.
- Quando si seleziona **[Non specificare]** al punto 10, verranno applicati il nome utente e la password SMB specificati in Nome utente / Password pred. (invio), all'interno delle impostazioni "Trasferimento file".
- Se viene specificata l'Autenticazione utente, contattare il proprio amministratore.

 **Riferimento**

P.172 "Registrazione nomi"

P.233 "Individuazione manuale della cartella"

P.234 "Individuazione della cartella tramite la funzione Sfoglia rete"

P.72 "Trasferimento file"

La macchina

Individuazione manuale della cartella

- 1** Selezionare [Inserimento manuale] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|----------------------|---|------|
| Met.inser.perc.: 1/1 | ◆ | [OK] |
| Inserimento manuale | | |
| Sfoggia rete | | |

- 2** Immettere il percorso, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|--------------------|-----------------|
| Percorso: | [OK] |
| Inserire percorso. | |
| abc | \\Md-test02\abc |
| | |

Se il formato del percorso inserito non è corretto, verrà visualizzato un messaggio. Premere [Esci], e inserire nuovamente il percorso.

 **Nota**


- Inserire il percorso in base a questo formato: "\\Nomeserver\Nomecondivisione\Nomepercorso".
- È anche possibile inserire un indirizzo IPv4.
- Un percorso può contenere fino a 128 caratteri.

 **Riferimento**

La macchina

Individuazione della cartella tramite la funzione Sfoglia rete

- 1** Selezionare [Sfoglia rete] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

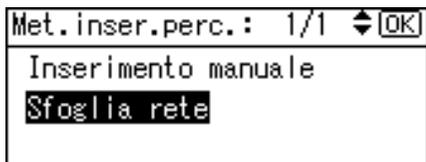

Vengono visualizzati i computer client che condividono la stessa rete.

La schermata di rete elenca soltanto i computer client a cui si può avere accesso.

- 2** Selezionare un computer client con i tasti di scorrimento, quindi premere il tasto [OK].

Verranno visualizzate le cartelle condivise in esso contenute.




Premere [Su] per passare da un livello all'altro.

- 3** Selezionare una cartella che si desidera registrare con i tasti di scorrimento, quindi premere il tasto [Applica].



- 4** Premere il tasto [OK].

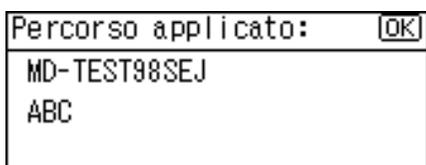

Se viene visualizzata una schermata di login

Questa sezione spiega come accedere alla macchina se viene visualizzata una schermata di login quando si cerca di accedere a una cartella tramite la funzione Sfoglia rete. La schermata di login viene visualizzata se non si ha specificato l'autenticazione cartella, oppure il nome utente o la password inseriti non sono corretti.

1 Immettere il nome utente di accesso, quindi premere il tasto [OK].

Inserire il nome utente di accesso specificato per l'autenticazione cartella.

| | |
|----------------------------|------|
| Login: | [OK] |
| Ins.nome utente per login. | |
| abc | _ |
| | |

2 Inserire la password e premere [OK].

| | |
|---------------------------|------|
| Login: | [OK] |
| Inser.password per login. | |
| abc | |
| | |

Viene visualizzato il percorso della cartella selezionata.


Se viene visualizzato un messaggio, premere [Esci], e inserire nuovamente il nome utente e la password login.

Riferimento


La macchina

Modifica di una cartella registrata

- 1 Selezionare [Impostazioni di Sistema] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

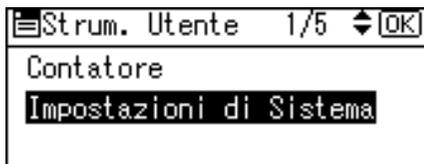


- 2 Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

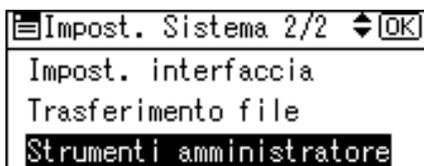


- 3 Selezionare [Gestione Rubrica] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].



- 4 Selezionare [Programma/Cambia] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

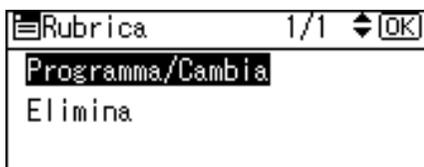

- 5 Inserire il numero di registrazione che si desidera modificare utilizzando i tasti numerici o i tasti di selezione rapida, quindi premere il tasto [OK].

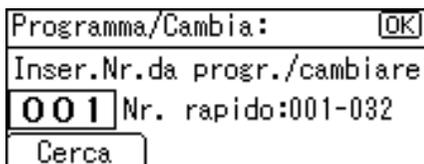

È possibile specificare automaticamente i numeri compresi tra 001 e 032 premendo i tasti di selezione rapida.

Premere [Cerca] per effettuare la ricerca in base al nome, la lista di destinazioni, il numero di registrazione, il codice utente, il numero di fax o la cartella di destinazione.

6 Premere il tasto [OK].

| | |
|----------------|----------------|
| Nome: | [OK] |
| Inserire nome. | |
| abc | ABC COMPANY_ ▲ |
| | |

7 Premere [Destin:].

| | |
|-------------------------|----------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| [001] ABC COMPANY | |
| Premere OK dopo impost. | |
| Destin.: | Nr. reg. |

8 Selezionare [Info.cartella] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | |
|---------------------|--------|
| Impostaz. Dest. 3/3 | ◆ [OK] |
| Info.cartella | |
| Registra gruppo in | |
| Fine | |

9 Selezionare [SMB] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].


| | |
|-------------------|--------|
| Selez.protoc. 1/1 | ◆ [OK] |
| SMB | |
| FTP | |
| NCP | |

Quando si specifica una cartella, inserire direttamente il percorso o selezionarlo facendo riferimento alla rete. Vedere "Individuazione manuale della cartella" e "Individuazione della cartella tramite la funzione Sfoglia rete".


10 Premere [TestCon.] per verificare che il percorso sia stato inserito correttamente.

| | |
|------------------------|------|
| Conferma destinazione: | [OK] |
| SMB \\Md-test02\abc | |
| TestCom. | |

11 Premere [Esci].

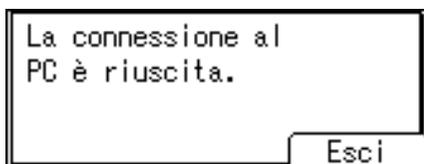

12 Premere due volte il tasto [Escape].

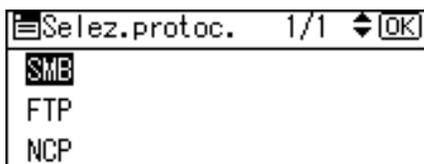

13 Premere [Fine].



14 Premere il tasto [OK].



15 Premere il tasto [Strumenti Utente/Contatore].

Nota


- Per la modifica di un nome o di un nome visualizzazione tasto, vedere "Modifica di un nome registrato".

Riferimento

- P.233 "Individuazione manuale della cartella"
- P.234 "Individuazione della cartella tramite la funzione Sfoglia rete"
- P.174 "Modifica di un nome registrato"
- La macchina


Modifica del protocollo

- 1** Selezionare [FTP] o [NCP] utilizzando [▲] o [▼], quindi premere il tasto [OK].

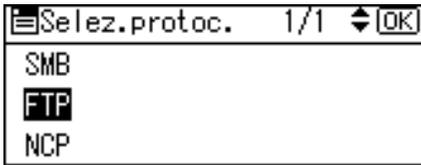

- 2** Apparirà un messaggio di conferma. Premere [Si].

La modifica del protocollo comporterà l'eliminazione di tutte le impostazioni selezionate nel protocollo precedente.

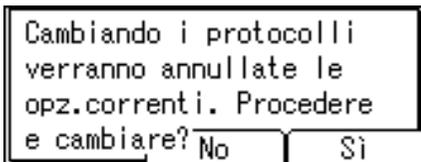

- 3** Inserire nuovamente ogni elemento.

 **Riferimento**


P.242 "Registrazione di una cartella"

P.254 "Registrazione di una cartella NCP"

7

Eliminazione di una cartella registrata

- 1** Selezionare [Impostazioni di Sistema] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

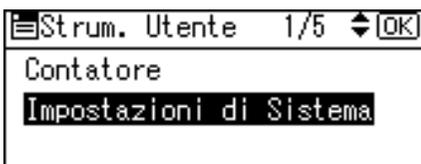

- 2** Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].



- 3** Selezionare [Gestione Rubrica] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | | |
|----------------------------|-----|---|------|
| Strum. ammin. | 1/5 | ◆ | [OK] |
| Gestione Rubrica | | | |
| Progr./cambia/elim. gruppo | | | |
| Rubrica:Stampa Lista | | | |

- 4** Selezionare [Programma/Cambia] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | | |
|------------------|-----|---|------|
| Rubrica | 1/1 | ◆ | [OK] |
| Programma/Cambia | | | |
| Elimina | | | |

- 5** Inserire il numero di registrazione che si desidera eliminare utilizzando i tasti numerici o i tasti di selezione rapida, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| Inser.Nr.da progr./cambiare | |
| 001 | Nr. rapido:001-032 |
| Cerca | |

È possibile specificare automaticamente i numeri compresi tra 001 e 032 premendo i tasti di selezione rapida.

Premere [Cerca] per effettuare la ricerca in base al nome, la lista di destinazioni, il numero di registrazione, il codice utente, il numero di fax o la cartella di destinazione.

- 6** Premere il tasto [OK].

| | |
|----------------|----------------|
| Nome: | [OK] |
| Inserire nome. | |
| abc | ABC COMPANY_ ▲ |


- 7** Premere [Destin:].

| | |
|-------------------------|----------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| 001 ABC COMPANY | |
| Premere OK dopo impost. | |
| Destin.: | Nr. reg. |

- 8** Selezionare [Info.cartella] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].




- 9** Premere il protocollo che al momento non è selezionato.

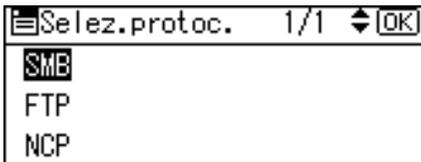

Apparirà un messaggio di conferma.

- 10** Premere [Sì].

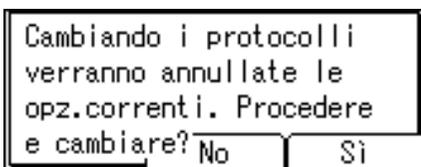

- 11** Premere [Fine].



- 12** Premere il tasto [OK].



- 13** Premere il tasto [Strumenti Utente/Contatore].

Nota

- Per eliminare interamente un nome, vedere “Eliminazione di un nome registrato”.

Riferimento

P.176 “Eliminazione di un nome registrato”

Utilizzo di FTP per la connessione

Nota

- Per registrare una cartella condivisa configurata in Windows vedere "Utilizzo di SMB per la connessione".
- Per registrare una cartella in un server NetWare vedere "Utilizzo di NPC per la connessione".


Riferimento

P.227 "Utilizzo di SMB per la connessione"

P.254 "Utilizzo di NCP per effettuare la connessione"

Registrazione di una cartella


- 1** Selezionare [Impostazioni di Sistema] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

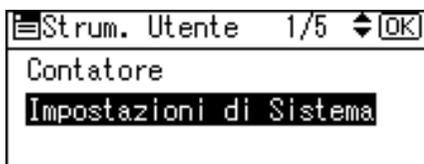

- 2** Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].



- 3** Selezionare [Gestione Rubrica] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

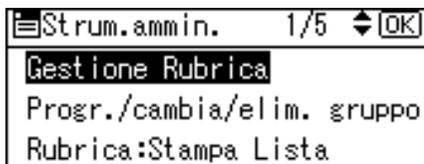

- 4** Selezionare [Programma/Cambia] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|------------------|-----|--------|
| ☰ Rubrica | 1/1 | ◆ [OK] |
| Programma/Cambia | | |
| Elimina | | |

- 5** Inserire il numero di registrazione che si desidera programmare utilizzando i tasti numerici o i tasti di selezione rapida, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| Inser.Nr.da progr./cambiare | |
| 001 | Nr. rapido:001-032 |
| Cerca | |

È possibile specificare automaticamente i numeri compresi tra 001 e 032 premendo i tasti di selezione rapida.

Premere [Cerca] per effettuare la ricerca in base al nome, la lista di destinazioni, il numero di registrazione, il codice utente, il numero di fax o la cartella di destinazione.

- 6** Premere il tasto [OK].

| | |
|----------------|----------------|
| Nome: | [OK] |
| Inserire nome. | |
| abc | ABC COMPANY_ ▲ |

- 7** Premere [Destin:].

| | |
|-------------------------|----------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| [001] ABC COMPANY | |
| Premere OK dopo impost. | |
| Destin.: | Nr. reg. |

- 8** Selezionare [Info.autent.] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-----------------------|--------|
| ☰ Impostaz. Dest. 1/3 | ◆ [OK] |
| Info.autent. | |
| Protezione autent. | |
| Fine | |

- 9** Selezionare [Autenticazione cartella] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|-------------------------|---|------|
| Info. autentic. 1/2 | ◆ | [OK] |
| Codice utente | | |
| Autenticazione SMTP | | |
| Autenticazione cartella | | |

- 10** Selezionare [Spec.altre info.aut.] tramite [▲] o [▼], quindi premere [Utente].

| | | |
|----------------------|----------|------|
| Autent.cartella: 1/1 | ◆ | [OK] |
| Non specificare | | |
| Spec.altre info.aut. | | |
| Utente | Password | |

- 11** Immettere il nome utente login, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-----------------------|------|
| Nome utente login: | [OK] |
| Inserire nome utente. | |
| abc | _ |
| | |

- 12** Premere [Password].

| | | |
|----------------------|----------|------|
| Autent.cartella: 1/1 | ◆ | [OK] |
| Non specificare | | |
| Spec.altre info.aut. | | |
| Utente | Password | |

- 13** Inserire la password e premere [OK].

| | |
|--------------------|------|
| Password login: | [OK] |
| Inserire password. | |
| abc | _ |
| | |

- 14** Immettere nuovamente la password per confermare, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|--------------------|------|
| Password login: | [OK] |
| Inserire password. | |
| abc | _ |
| | |

- 15 Premere il tasto [OK].

| | | |
|----------------------|----------|------|
| Autent.cartella: 1/1 | | [OK] |
| Non specificare | | |
| Spec.altre info.aut. | | |
| Utente | Password | |

- 16 Premere il tasto [Escape].

| | | |
|-------------------------|--|------|
| Info. autentic. 1/2 | | [OK] |
| Codice utente | | |
| Autenticazione SMTP | | |
| Autenticazione cartella | | |

- 17 Selezionare [Info.cartella] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|---------------------|--|------|
| Impostaz. Dest. 3/3 | | [OK] |
| Info.cartella | | |
| Registra gruppo in | | |
| | | Fine |

- 18 Selezionare [FTP] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|-------------------|--|------|
| Selez.protoc. 1/1 | | [OK] |
| SMB | | |
| FTP | | |
| NCP | | |

- 19 Se si desidera modificare il nome del server, inserire il nuovo nome e premere [OK]. Altrimenti, premere semplicemente il tasto [OK].

| | | |
|-----------------------|----------|------|
| Nome server: | | [OK] |
| Inserire nome server. | | |
| ABC | ABCD-NET | |
| | | |

- 20 Se si desidera modificare il numero di porta, inserire il nuovo numero e premere [OK]. Altrimenti, premere semplicemente il tasto [OK].

| | | |
|------------------------|--|------|
| Nr. porta: | | [OK] |
| Cambiare se necessario | | |
| 21 | | |

- 21** Se si desidera modificare il percorso, inserire il nuovo percorso e premere **[OK]**. Altrimenti, premere semplicemente il tasto **[OK]**.

| | |
|--------------------|------|
| Percorso: | [OK] |
| Inserire percorso. | |
| abc | _ |
| | |

- 22** Premere **[TestCon.]** per verificare che il percorso sia stato inserito correttamente.

| | |
|--|------|
| Conferma destinazione: | [OK] |
|  FTP \Abcd-server\FTP02 | |
| TestCom. | |

- 23** Premere **[Esci]**.

| | |
|----------------------------------|--|
| La connessione al PC è riuscita. | |
| Esci | |

7

- 24** Premere due volte il tasto **[Escape]**.

| | | | |
|---------------|-----|---|------|
| Selez.protoc. | 1/1 | ◆ | [OK] |
| SMB | | | |
| FTP | | | |
| NCP | | | |

- 25** Premere **[Fine]**, quindi premere il tasto **[OK]**.

| | | | |
|----------------------|-----|---|------|
| Impostaz. Dest. | 3/3 | ◆ | [OK] |
| Info.cartella | | | |
| Registra gruppo in | | | |
| Fine | | | |

26 Premere il tasto **[Strumenti Utente/Contatore]**.

Nota

- Per la procedura di registrazione di un nome, vedere "Registrazione nomi".
- Il nome utente può contenere fino a 128 caratteri.
- La password può contenere fino a 64 caratteri.
- Il nome server può contenere fino a 64 caratteri.
- È possibile inserire un percorso assoluto nel formato: "/utente/ home/ nome utente"; o uno relativo, secondo il formato directory/sottodirectory".
- Se si lascia il percorso in bianco, il sistema presupporrà che la directory di accesso sia quella utilizzata al momento.
- È anche possibile inserire un indirizzo IPv4.
- Un percorso può contenere fino a 128 caratteri.
- Per modificare il numero di porta premere **[Cambia]** in Numero porta. Inserire il numero di porta utilizzando i tasti numerici, quindi premere il tasto **[#]**.
- È possibile inserire un valore compreso tra 1 e 65535.
- Se il test connessione non viene eseguito con successo, verificare le impostazioni e riprovare.
- Quando si seleziona **[Non specificare]** al punto , verranno applicati il nome utente e la password FTP specificati in Nome utente / Password pred. (invio), all'interno delle impostazioni "Trasferimento file".
- Se viene specificata l'Autenticazione utente, contattare il proprio amministratore.

Riferimento

P.172 "Registrazione nomi"


P.233 "Individuazione manuale della cartella"

P.234 "Individuazione della cartella tramite la funzione Sfoglia rete"


La macchina

Modifica di una cartella registrata

- 1 Selezionare [Impostazioni di Sistema] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

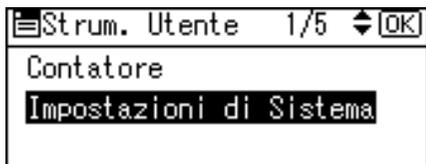


- 2 Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

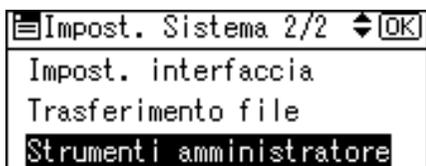

- 3 Selezionare [Gestione Rubrica] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].



- 4 Inserire il numero di registrazione che si desidera modificare utilizzando i tasti numerici o i tasti di selezione rapida, quindi premere il tasto [OK].

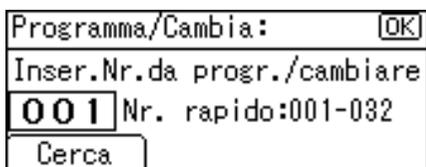

È possibile specificare automaticamente i numeri compresi tra 001 e 032 premendo i tasti di selezione rapida.

Premere [Cerca] per effettuare la ricerca in base al nome, la lista di destinazioni, il numero di registrazione, il codice utente, il numero di fax o la cartella di destinazione.

5 Premere il tasto [OK].

| | |
|----------------|----------------|
| Nome: | [OK] |
| Inserire nome. | |
| abc | ABC COMPANY_ ▲ |
| | |

6 Premere [Destin:].

| | |
|-------------------------|----------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| [001] ABC COMPANY | |
| Premere OK dopo impost. | |
| Destin.: | Nr. reg. |

7 Selezionare [Info.cartella] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | |
|---------------------|--------|
| Impostaz. Dest. 3/3 | ◆ [OK] |
| Info.cartella | |
| Registra gruppo in | |
| Fine | |

8 Selezionare [FTP] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-------------------|--------|
| Selez.protoc. 1/1 | ◆ [OK] |
| SMB | |
| FTP | |
| NCP | |

9 Per modificare il nome del server, inserire il nuovo nome e premere [OK].
Altrimenti, premere semplicemente il tasto [OK].

| | |
|-----------------------|-------------|
| Nome server: | [OK] |
| Inserire nome server. | |
| abc | Abcd-server |
| | |

10 Per modificare il numero di porta, inserire il nuovo numero e premere [OK].
Altrimenti, premere semplicemente il tasto [OK].

| | |
|------------------------|------|
| Nr. porta: | [OK] |
| Cambiare se necessario | |
| 21 | |

- 11** Se si desidera modificare il percorso, inserire il nuovo percorso e premere **[OK]**.

Altrimenti, premere semplicemente il tasto **[OK]**.

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Nome server: | [OK] |
| Inserire nome server. | |
| abc | \\Abcd-server\FTP |
| | |

- 12** Premere **[TestCon.]** per verificare che il percorso sia stato inserito correttamente.

| | |
|--|------|
| Conferma destinazione: | [OK] |
| <input type="checkbox"/> FTP \\Abcd-server\FTP02 | |
| TestCom. | |

- 13** Una volta completate le modifiche premere **[Fine]**.

| | |
|---------------------|------|
| Impostaz. Dest. 3/3 | [OK] |
| Info.cartella | |
| Registra gruppo in | |
| Fine | |

- 14** Premere il tasto **[OK]**.

| | |
|-------------------------|----------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| [001] ABC COMPANY | |
| Premere OK dopo impost. | |
| Destin.: | Nr. reg. |

- 15** Premere il tasto **[Strumenti Utente/Contatore]**.

 **Nota**

- Per la modifica di un nome o di un nome visualizzazione tasto, vedere "Modifica di un nome registrato".


 **Riferimento**

P.174 "Modifica di un nome registrato"

La macchina


Modifica del protocollo

- 1** Premere [SMB] o [NCP].

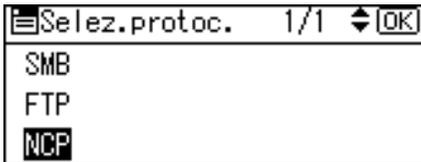

- 2** Apparirà un messaggio di conferma. Premere [Sì].

La modifica del protocollo comporterà l'eliminazione di tutte le impostazioni selezionate nel protocollo precedente.

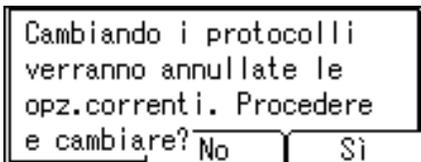


- 3** Inserire nuovamente ogni elemento.

 **Riferimento**

P.228 "Registrazione di una cartella SMB"

Eliminazione di una cartella registrata

- 1** Selezionare [Impostazioni di Sistema] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

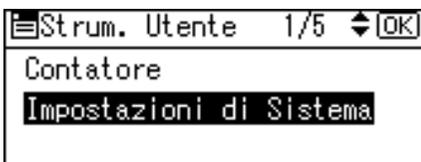

- 2** Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].



- 3** Selezionare [Gestione Rubrica] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | | |
|----------------------------|-----|---|------|
| Strum. ammin. | 1/5 | ◆ | [OK] |
| Gestione Rubrica | | | |
| Progr./cambia/elim. gruppo | | | |
| Rubrica:Stampa Lista | | | |

- 4** Inserire il numero di registrazione che si desidera eliminare utilizzando i tasti numerici o i tasti di selezione rapida, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| Inser.Nr.da progr./cambiare | |
| 001 | Nr. rapido:001-032 |
| Cerca | |

È possibile specificare automaticamente i numeri compresi tra 001 e 032 premendo i tasti di selezione rapida.

Premere [Cerca] per effettuare la ricerca in base al nome, la lista di destinazioni, il numero di registrazione, il codice utente, il numero di fax o la cartella di destinazione.

- 5** Premere il tasto [OK].

| | |
|----------------|----------------|
| Nome: | [OK] |
| Inserire nome. | |
| abc | ABC COMPANY_ ▲ |
| | |


- 6** Premere [Destin:].

| | |
|--------------------------|----------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| [001] ABC COMPANY | |
| Premere OK dopo impost. | |
| Destin.: | Nr. reg. |

- 7** Selezionare [Info.cartella] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].


| | | | |
|----------------------|-----|---|------|
| Impostaz. Dest. | 3/3 | ◆ | [OK] |
| Info.cartella | | | |
| Registra gruppo in | | | |
| Fine | | | |

- 8** Premere il protocollo che al momento non è selezionato.

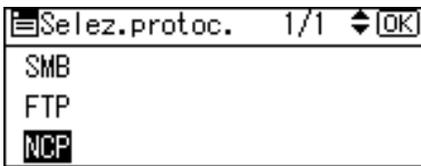


Apparirà un messaggio di conferma.

- 9** Premere [Sì].

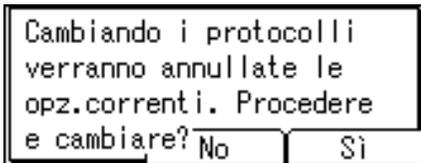

- 10** Premere due volte il tasto [Escape].

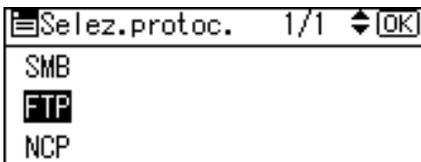

- 11** Premere [Fine].



- 12** Premere il tasto [OK].



- 13** Premere il tasto [Strumenti Utente/Contatore].

Nota

- Per eliminare interamente un nome, vedere "Eliminazione di un nome registrato".

Riferimento

P.176 "Eliminazione di un nome registrato"

Utilizzo di NCP per effettuare la connessione

Nota

- Per registrare una cartella condivisa configurata in Windows vedere "Utilizzo di SMB per la connessione".
- Per registrare una cartella in un server FTP, vedere "Utilizzo di FTP per la connessione".


Riferimento

P.227 "Utilizzo di SMB per la connessione"

P.242 "Utilizzo di FTP per la connessione"

Registrazione di una cartella NCP

- 1** Selezionare [Impostazioni di Sistema] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

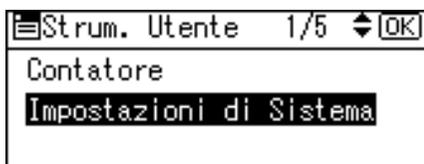

- 2** Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].



- 3** Selezionare [Gestione Rubrica] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].



- 4** Selezionare [Programma/Cambia] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|------------------|-----|--------|
| ☰ Rubrica | 1/1 | ◆ [OK] |
| Programma/Cambia | | |
| Elimina | | |

- 5** Inserire il numero di registrazione che si desidera programmare utilizzando i tasti numerici o i tasti di selezione rapida, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| Inser.Nr.da progr./cambiare | |
| 001 | Nr. rapido:001-032 |
| Cerca | |

È possibile specificare automaticamente i numeri compresi tra 001 e 032 premendo i tasti di selezione rapida.

Premere [Cerca] per effettuare la ricerca in base al nome, la lista di destinazioni, il numero di registrazione, il codice utente, il numero di fax o la cartella di destinazione.

- 6** Premere il tasto [OK].

| | |
|----------------|----------------|
| Nome: | [OK] |
| Inserire nome. | |
| abc | ABC COMPANY_ ▲ |

- 7** Premere [Destin:].

| | |
|-------------------------|----------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| [001] ABC COMPANY | |
| Premere OK dopo impost. | |
| Destin.: | Nr. reg. |

- 8** Selezionare [Info.autent.] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-----------------------|--------|
| ☰ Impostaz. Dest. 1/3 | ◆ [OK] |
| Info.autent. | |
| Protezione autent. | |
| Fine | |

- 9** Selezionare [Autenticazione cartella] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|-------------------------|---|------|
| Info. autentic. 1/2 | ◆ | [OK] |
| Codice utente | | |
| Autenticazione SMTP | | |
| Autenticazione cartella | | |

- 10** Selezionare [Spec.altre info.aut.] tramite [▲] o [▼], quindi premere [Utente].

| | | |
|----------------------|----------|------|
| Autent.cartella: 1/1 | ◆ | [OK] |
| Non specificare | | |
| Spec.altre info.aut. | | |
| Utente | Password | |

- 11** Immettere il nome utente di accesso, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-----------------------|------|
| Nome utente login: | [OK] |
| Inserire nome utente. | |
| abc | user |
| | |

- 12** Premere [Password].

| | | |
|----------------------|----------|------|
| Autent.cartella: 1/1 | ◆ | [OK] |
| Non specificare | | |
| Spec.altre info.aut. | | |
| Utente | Password | |

- 13** Inserire la password e premere [OK].

| | |
|--------------------|------|
| Password login: | [OK] |
| Inserire password. | |
| abc | ***_ |
| | |

- 14** Immettere nuovamente la password per confermare, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|----------------------|------|
| Conferma password: | [OK] |
| Reinserire password. | |
| abc | ***_ |
| | |

- 15 Premere il tasto **[OK]**.

```

Autent. cartella: 1/1 [OK]
Non specificare
Spec. altre info. aut.
Utente Password
  
```

- 16 Premere il tasto **[Escape]**.

```

Info. autentic. 1/2 [OK]
Codice utente
Autenticazione SMTP
Autenticazione cartella
  
```

- 17 Selezionare **[Info.cartella]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.

```

Impostaz. Dest. 3/3 [OK]
Info.cartella
Registra gruppo in
Fine
  
```

- 18 Selezionare **[NCP]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.

```

Selez. protoc. 1/1 [OK]
SMB
FTP
NCP
  
```


- 19 Selezionare il tipo di connessione utilizzando **[▲]** o **[▼]**, quindi premere il tasto **[OK]**.

Se si desidera specificare una cartella in una struttura NDS premere **[NDS]**. Se si desidera specificare una cartella in un server NetWare premere **[Bindery]**.


```

Tipo connessione: 1/1 [OK]
NDS
Bindery
  
```


- 20** Selezionare come specificare il percorso tramite [▲] o [▼], quindi premere il tasto [OK].

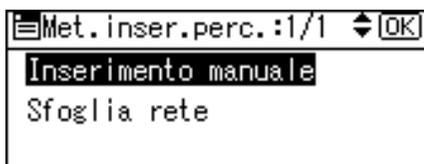

- 21** Specificare la cartella.

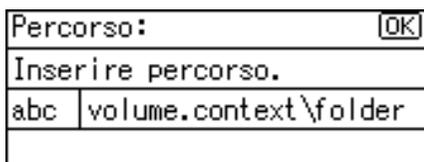

- 22** Premere [TestCom.] per confermare se i percorsi sono stati inseriti correttamente.

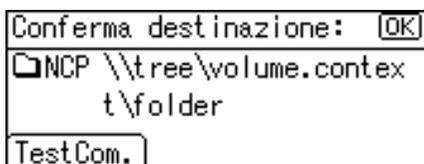

7

- 23** Premere [Fine].



- 24** Premere il tasto [OK].



Premere il tasto **[Strumenti Utente/Contatore]**.

Nota

- Per registrare un nome, vedere "Registrazione nomi".
- Il nome utente può contenere fino a 64 caratteri.
- Se si seleziona **[NDS]** per il tipo di connessione, inserire dopo il nome utente il nome contesto in cui risiede l'oggetto utente. Se il nome utente è "utente" e quel contesto è "contesto", il nome utente da inserire sarà "utente.contesto".
- La password può contenere fino a 64 caratteri.
- Per specificare una cartella inserire manualmente il percorso o localizzare la cartella facendo una ricerca in rete.
- Quando si seleziona **[Non specificare]**, verranno applicati il nome utente e la password NCP specificati in Nome utente / Password pred. (invio), all'interno delle impostazioni "Trasferimento file".
- Se viene specificata l'Autenticazione utente, contattare il proprio amministratore.

Riferimento

P.172 "Registrazione nomi"


P.260 "Individuazione manuale della cartella"

P.261 "Individuazione della cartella tramite la funzione Sfoglia rete"


La macchina

Individuazione manuale della cartella


- 1 Selezionare [Inserimento manuale] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

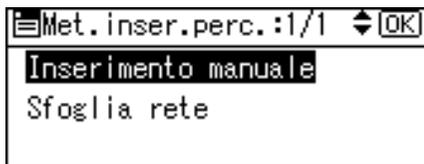


- 2 Immettere il nome percorso, quindi premere il tasto [OK].

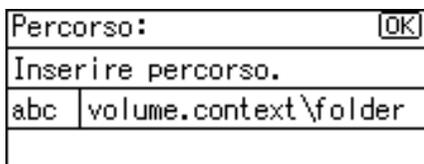

- 3 Premere [TestCon.] per verificare che il percorso sia stato inserito correttamente.

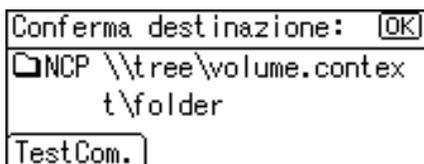

- 4 Premere [Esci].

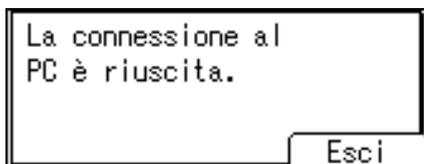


Nota

- Se si ha impostato il "Tipo connessione" su **[NDS]**, e il nome della struttura NDS è "struttura", il nome del contesto che comprende il volume "contesto", il nome del volume "volume" e quello della cartella "cartella", il percorso sarà "\\struttura\volume. contesto\cartella".
- Se si ha impostato il "Tipo connessione" su **[Bindery]**, e il nome del server NetWare è "server", il nome del volume "volume" e quello della cartella "cartella", il percorso sarà "\\server\volume\cartella".
- Un percorso può contenere fino a 128 caratteri.
- Se il test connessione non viene eseguito con successo, verificare le impostazioni e riprovare.

Individuazione della cartella tramite la funzione Sfoglia rete


- 1 Selezionare [Sfoglia rete] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

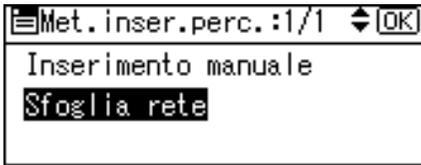

- 2 Se si ha impostato il "Tipo connessione" su [NDS], verrà visualizzato un elenco di voci presenti nella struttura NDS. Se si ha impostato il "Tipo connessione" su [Bindery], verrà visualizzato un elenco di voci presenti nel server NDS.



- 3 Cercare la cartella di destinazione nella struttura NDS o nel server NetWare, quindi premere [Applica].

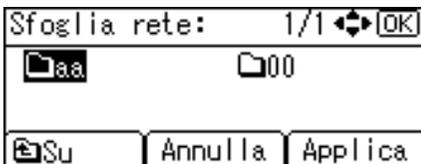


Premere [Su] per passare da un livello all'altro.

Nota


- In [Sfoglia rete] verranno visualizzate solo le cartelle a cui si può avere accesso.
- Se la lingua utilizzata dalla macchina differisce da quella della destinazione che si desidera visualizzare, le voci dell'elenco potrebbero non essere visualizzate correttamente.
- L'elenco può visualizzare fino a 100 voci.

Modifica di una cartella registrata

- 1 Selezionare [Impostazioni di Sistema] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

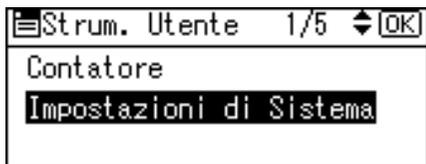


- 2 Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

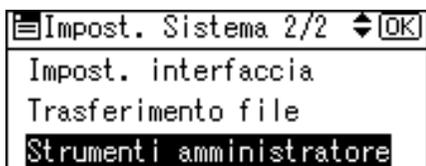

- 3 Selezionare [Gestione Rubrica] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].



- 4 Selezionare [Programma/Cambia] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

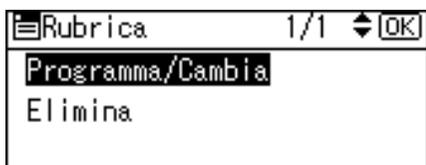

- 5** Inserire il numero di registrazione che si desidera modificare utilizzando i tasti numerici o i tasti di selezione rapida, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| Inser.Nr.da progr./cambiare | |
| 001 | Nr. rapido:001-032 |
| Cerca | |

È possibile specificare automaticamente i numeri compresi tra 001 e 032 premendo i tasti di selezione rapida.

Premere [**Cerca**] per effettuare la ricerca in base al nome, la lista di destinazioni, il numero di registrazione, il codice utente, il numero di fax o la cartella di destinazione.

- 6** Premere il tasto [OK].

| | |
|----------------|----------------|
| Nome: | [OK] |
| Inserire nome. | |
| abc | ABC COMPANY_ ▲ |
| | |

- 7** Premere [Destin:].

| | |
|-------------------------|----------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| [001] ABC COMPANY | |
| Premere OK dopo impost. | |
| Destin.: | Nr. reg. |

- 8** Selezionare [Info.cartella] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].


| | |
|---------------------|------|
| Impostaz. Dest. 3/3 | [OK] |
| [Info.cartella] | |
| Registra gruppo in | |
| Fine | |

- 9** Selezionare [NCP] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].


| | |
|-------------------|------|
| Selez.protoc. 1/1 | [OK] |
| SMB | |
| FTP | |
| [NCP] | |

- 10** Selezionare il tipo di connessione utilizzando [▲] o [▼], quindi premere il tasto [OK].

Se si desidera specificare una cartella in una struttura NDS premere [NDS]. Se si desidera specificare una cartella in un server NetWare premere [Bindery].

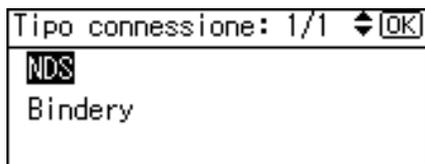


- 11** Selezionare [Inserimento manuale] o [Sfoglia rete] per specificare il metodo di inserimento percorso tramite [▲] o [▼], quindi premere il tasto [OK].

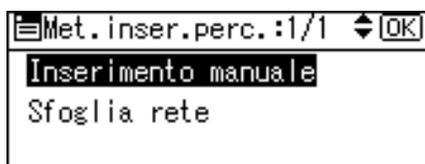


Per specificare una cartella inserire manualmente il percorso o localizzare la cartella facendo una ricerca in rete.


- 12** Specificare la cartella.

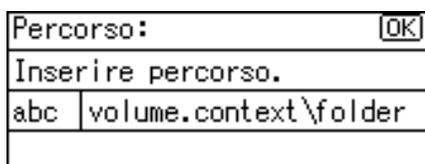

- 13** Premere [TestCon.] per verificare che il percorso sia stato inserito correttamente.

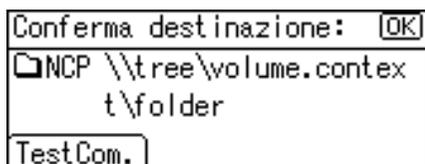

- 14** Premere [Esci].

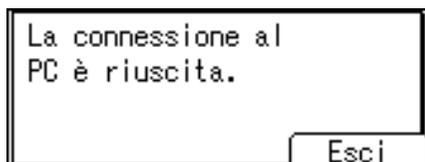

- 15** Premere due volte il tasto **[Escape]**.

| | |
|-------------------|------|
| Selez.protoc. 1/1 | [OK] |
| SMB | |
| FTP | |
| NCP | |

- 16** Premere **[Fine]**.

| | |
|----------------------|------|
| Impostaz. Dest. 3/3 | [OK] |
| Info.cartella | |
| Registra gruppo in | |
| | Fine |

- 17** Premere il tasto **[OK]**.

| | |
|-------------------------|----------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| [001] ABC COMPANY | |
| Premere OK dopo impost. | |
| Destin.: | Nr. reg. |

- 18** Premere il tasto **[Strumenti Utente/Contatore]**.

 **Nota**

- Per modificare il nome vedere "Modifica di un nome registrato".

 **Riferimento**

P.174 "Modifica di un nome registrato"


Modifica del protocollo

- 1** Premere **[SMB]** o **[FTP]**.

| | |
|-------------------|------|
| Selez.protoc. 1/1 | [OK] |
| SMB | |
| FTP | |
| NCP | |

2 Apparirà un messaggio di conferma. Premere [Si].

La modifica del protocollo comporterà l'eliminazione di tutte le impostazioni selezionate nel protocollo precedente.

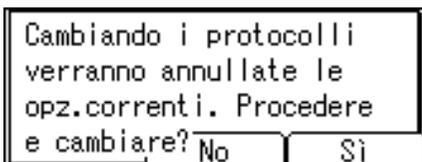


Riferimento

P.228 "Registrazione di una cartella SMB"

P.242 "Registrazione di una cartella"

Eliminazione della cartella registrata

1 Selezionare [Impostazioni di Sistema] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

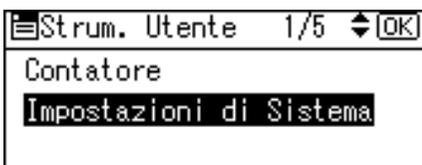

2 Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].



3 Selezionare [Gestione Rubrica] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].



- 4** Selezionare [Programma/Cambia] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|------------------|-----|--------|
| ☰ Rubrica | 1/1 | ◆ [OK] |
| Programma/Cambia | | |
| Elimina | | |

- 5** Inserire il numero di registrazione che si desidera eliminare utilizzando i tasti numerici o i tasti di selezione rapida, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| Inser.Nr.da progr./cambiare | |
| 001 | Nr. rapido:001-032 |
| Cerca | |

È possibile specificare automaticamente i numeri compresi tra 001 e 032 premendo i tasti di selezione rapida.

Premere [Cerca] per effettuare la ricerca in base al nome, la lista di destinazioni, il numero di registrazione, il codice utente, il numero di fax o la cartella di destinazione.

- 6** Premere il tasto [OK].

| | |
|----------------|----------------|
| Nome: | [OK] |
| Inserire nome. | |
| abc | ABC COMPANY_ ▲ |


- 7** Premere [Destin:].

| | |
|-------------------------|----------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| [001] ABC COMPANY | |
| Premere OK dopo impost. | |
| Destin.: | Nr. reg. |

- 8** Selezionare [Info.cartella] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].


| | |
|-----------------------|--------|
| ☰ Impostaz. Dest. 3/3 | ◆ [OK] |
| Info.cartella | |
| Registra gruppo in | |
| Fine | |

9 Premere il protocollo che al momento non è selezionato.

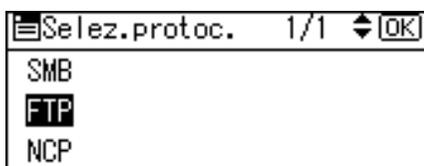


Apparirà un messaggio di conferma.

10 Premere [Sì].

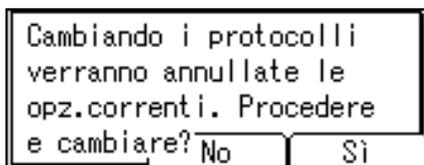

11 Premere due volte il tasto [Escape].

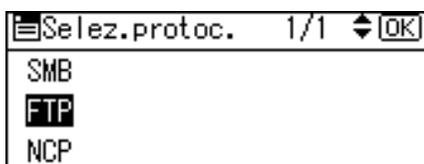

12 Premere [Fine].



13 Premere il tasto [OK].



14 Premere il tasto [Strumenti Utente/Contatore].

Nota

- Per eliminare interamente un nome, vedere "Eliminazione di un nome registrato".

Riferimento

P.176 "Eliminazione di un nome registrato"

Registrazione di nomi in un gruppo

È possibile registrare dei nomi in un gruppo in modo da gestire facilmente gli indirizzi e-mail e le cartelle di ogni gruppo. Per aggiungere nomi a un gruppo, è necessario che i gruppi siano già stati registrati.

❗ Importante

- Quando si utilizza la funzione Scan to folder, non è possibile inviare file digitalizzati a un gruppo contenente più di 50 cartelle registrate.
- Il numero massimo di gruppi è 10.
- Per ogni gruppo è possibile specificare fino a un massimo di 100 destinazioni.

✎ Nota


- È possibile impostare un codice di protezione per evitare l'accesso non autorizzato alle cartelle registrate di un gruppo. Per informazioni dettagliate vedere "Registrazione di un codice di protezione".

🔍 Riferimento

P.286 "Registrazione di un codice di protezione"

Registrazione di un nuovo gruppo


- 1** Selezionare [Impostazioni di Sistema] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

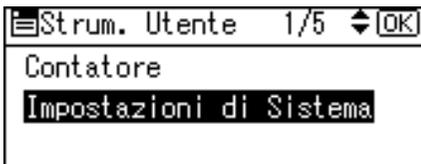

- 2** Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].



- 3** Selezionare [Progr./cambia/elim. gruppo] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

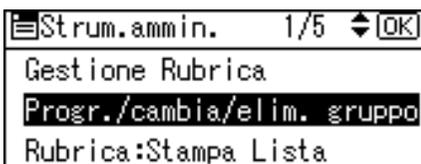

- 4** Selezionare [Programma/Cambia] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|------------------|-----|------|
| Gruppo | 1/1 | [OK] |
| Programma/Cambia | | |
| Elimina | | |

- 5** Inserire il numero di registrazione che si desidera programmare utilizzando i tasti numerici o i tasti di selezione rapida, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Progr./Cambia Gruppo: | [OK] |
| Ins. Nr. da progr./cambiare | |
| 001 | Nr. rapido:001-032 |
| Cerca | |

È possibile specificare automaticamente i numeri compresi tra 001 e 032 premendo i tasti di selezione rapida.

Premere [Cerca] per effettuare la ricerca in base al nome, la lista di destinazioni, il numero di registrazione, il codice utente, il numero di fax o la cartella di destinazione.

- 6** Immettere il nome gruppo, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|----------------|------|
| Nome Gruppo: | [OK] |
| Inserire nome. | |
| abc | _ ▲ |

- 7** Premere il tasto [OK].

| | |
|-----------------------|---------|
| Progr./Cambia Gruppo: | [OK] |
| 014 0001 | |
| Dettagli | Regist. |

- 8** Premere il tasto [Strumenti Utente/Contatore].

 **Riferimento**


La macchina

Registrazione di nomi in un gruppo

Consente di inserire in un gruppo i nomi registrati nella Rubrica.

È possibile registrare i gruppi contemporaneamente alla registrazione dei nuovi nomi.

- 1 Selezionare [Impostazioni di Sistema] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

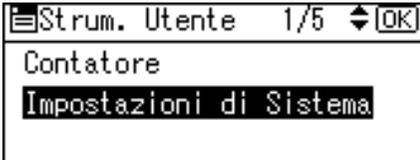


- 2 Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].



- 3 Selezionare [Gestione Rubrica] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].



- 4 Selezionare [Programma/Cambia] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

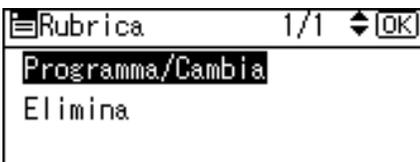

- 5** Inserire il numero di registrazione che si desidera modificare utilizzando i tasti numerici o i tasti di selezione rapida, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| Inser.Nr.da progr./cambiare | |
| 001 | Nr. rapido:001-032 |
| Cerca | |

È possibile specificare automaticamente i numeri compresi tra 001 e 032 premendo i tasti di selezione rapida.

Premere [**Cerca**] per effettuare la ricerca in base al nome, la lista di destinazioni, il numero di registrazione, il codice utente, il numero di fax o la cartella di destinazione.

- 6** Premere il tasto [OK].

| | |
|----------------|----------------|
| Nome: | [OK] |
| Inserire nome. | |
| abc | ABC COMPANY_ ▲ |
| | |

- 7** Premere [Destin:].

| | |
|-------------------------|----------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| [001] ABC COMPANY | |
| Premere OK dopo impost. | |
| Destin.: | Nr. reg. |

- 8** Selezionare [Registra gruppo in] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | |
|---------------------------|------|
| Impostaz. Dest. 3/3 | [OK] |
| Info.cartella | |
| Registra gruppo in | |
| Fine | |

- 9** Selezionare il nome del gruppo nel quale si desidera registrare la destinazione utilizzando [▶], quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|------|
| Gruppi: | 1/1 | [OK] |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 002 branch | |
| <input type="checkbox"/> | 014 0001 | |

- 10** Premere [Fine].



- 11** Premere il tasto [OK].




- 12** Premere il tasto [Strumenti Utente/Contatore].

Aggiunta di un gruppo a un altro gruppo

Consente di aggiungere un gruppo ad un altro gruppo.


- 1** Selezionare [Impostazioni di Sistema] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

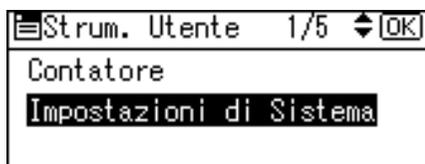

- 2** Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].



- 3** Selezionare [Progr./cambia/elim. gruppo] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

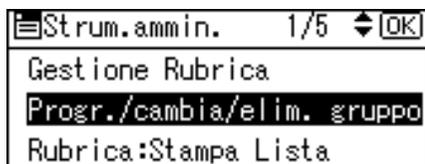

- 4** Selezionare [Programma/Cambia] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|------------------|-----|------|
| Gruppo | 1/1 | [OK] |
| Programma/Cambia | | |
| Elimina | | |

- 5** Inserire il numero di registrazione del gruppo che si desidera inserire nell'altro gruppo utilizzando i tasti numerici o i tasti di selezione rapida, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Progr./Cambia Gruppo: | [OK] |
| Ins. Nr. da progr./cambiare | |
| 015 | Nr. rapido:001-032 |
| Cerca | |

È possibile specificare automaticamente i numeri compresi tra 001 e 032 premendo i tasti di selezione rapida.

Premere [Cerca] per effettuare la ricerca in base al nome, la lista di destinazioni, il numero di registrazione, il codice utente, il numero di fax o la cartella di destinazione.

7

- 6** Premere il tasto [OK].

| | |
|----------------|-----------|
| Nome Gruppo: | [OK] |
| Inserire nome. | |
| abc | FACTORY ▲ |

- 7** Premere [Dettagli].

| | |
|-----------------------|---------|
| Progr./Cambia Gruppo: | [OK] |
| 009 FACTORY | |
| Dettagli | Regist. |

- 8** Selezionare [Registra gruppo in] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|--------------------|-----|------|
| Dettagli | 2/2 | [OK] |
| Registra gruppo in | | |
| Esci | | |

- 9** Selezionare il nome del gruppo nel quale si desidera registrare la destinazione utilizzando [▶], quindi premere il tasto [OK].

```

Gruppen :      1/1  ⏮⏪⏩⏭ [OK]
 007 🌿 branch
 014 🌿 0001
 015 🌿 FACTORY
  
```

- 10** Premere [Esci].

```

≡ Dettagli      2/2  ⏮⏪⏩⏭ [OK]
Registra gruppo in
                                     Esci
  
```

- 11** Premere il tasto [Escape].

```

Gruppen :      1/1  ⏮⏪⏩⏭ [OK]
 007 🌿 branch
 014 🌿 0001
 015 🌿 FACTORY
  
```

- 12** Premere il tasto [OK].

```


Progr./Cambia Gruppo: [OK]
009 🌿 FACTORY
-----
| Dettagli |          | Regist. |
  
```

- 13** Premere il tasto [Strumenti Utente/Contatore].

Visualizzazione nomi registrati in gruppi

Consente di verificare i nomi o i gruppi registrati in ogni gruppo.


- 1 Selezionare [Impostazioni di Sistema] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

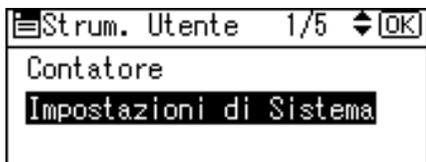


- 2 Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].



- 3 Selezionare [Progr./cambia/elim. gruppo] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

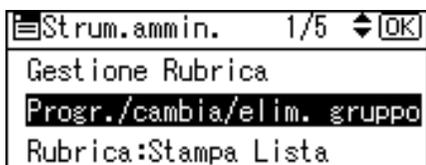

- 4 Selezionare [Programma/Cambia] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

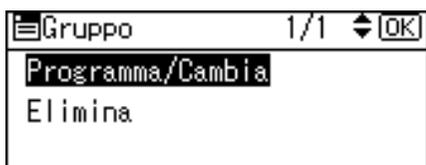

- 5** Inserire il numero di registrazione che si desidera visualizzare utilizzando i tasti numerici o i tasti di selezione rapida, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-------------------------------|------|
| Progr./Cambia Gruppo: | [OK] |
| Ins. Nr. da progr./cambiare | |
| 015 Nr. rapido:001-032 | |
| Cerca | |

È possibile specificare automaticamente i numeri compresi tra 001 e 032 premendo i tasti di selezione rapida.

Premere [**Cerca**] per effettuare la ricerca in base al nome, la lista di destinazioni, il numero di registrazione, il codice utente, il numero di fax o la cartella di destinazione.

- 6** Premere il tasto [OK].

| | |
|----------------|------|
| Nome Gruppo: | [OK] |
| Inserire nome. | |
| abc FACTORY | ▲ |
| | |

- 7** Premere [Dettagli].

| | |
|-----------------------|---------|
| Progr./Cambia Gruppo: | [OK] |
| 009 📠 FACTORY | |
| Dettagli | Regist. |

- 8** Selezionare [Utente/Gruppo programm.] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].


| | | |
|--------------------------------|-----|--------|
| Dettagli | 1/2 | ◆ [OK] |
| Utente/Gruppo programm. | | |
| Protezione autent. | | |
| | | Esci |

Appariranno tutti i nomi utente (destinazione) nel gruppo specificato.

- 9** Premere il tasto [Strumenti Utente/Contatore].

Eliminazione di un nome da un gruppo


- 1 Selezionare [Impostazioni di Sistema] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

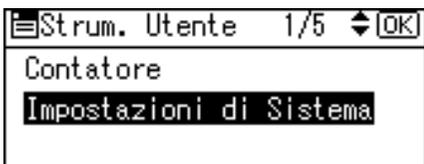


- 2 Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].



- 3 Selezionare [Gestione Rubrica] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

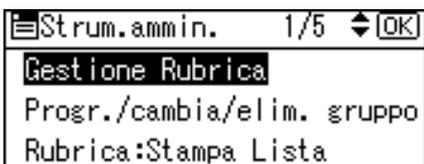

- 4 Selezionare [Programma/Cambia] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

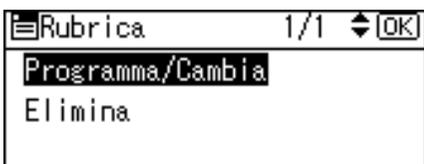

- 5** Inserire il numero di registrazione che si desidera eliminare utilizzando i tasti numerici o i tasti di selezione rapida, quindi premere il tasto [OK].

Premere il tasto relativo all'utente da eliminare o il numero di registrazione tramite i tasti numerici.

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| Inser.Nr.da progr./cambiare | |
| 001 | Nr. rapido:001-032 |
| Cerca | |

È possibile specificare automaticamente i numeri compresi tra 001 e 032 premendo i tasti di selezione rapida.

Premere [Cerca] per effettuare la ricerca in base al nome, la lista di destinazioni, il numero di registrazione, il codice utente, il numero di fax o la cartella di destinazione.

- 6** Premere il tasto [OK].

| | |
|----------------|----------------|
| Nome: | [OK] |
| Inserire nome. | |
| abc | ABC COMPANY_ ▲ |
| | |

- 7** Premere [Destin:].

| | |
|-------------------------|----------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| 001 ABC COMPANY | |
| Premere OK dopo impost. | |
| Destin.: | Nr. reg. |

- 8** Selezionare [Registra gruppo in] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | |
|---------------------|--------|
| Impostaz. Dest. 3/3 | ◆ [OK] |
| Info.cartella | |
| Registra gruppo in | |
| Fine | |

- 9** Selezionare il nome del gruppo dal quale si desidera eliminare la destinazione utilizzando [▶], quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|--------------------------|-----|-----------|
| Gruppi: | 1/1 | ◆▶→✓ [OK] |
| <input type="checkbox"/> | 007 | branch |
| <input type="checkbox"/> | 014 | 0001 |
| <input type="checkbox"/> | 015 | FACTORY |

10 Premere [Fine].




11 Premere il tasto [OK].




12 Premere il tasto [Strumenti Utente/Contatore].

Eliminazione di un gruppo all'interno di un altro gruppo

1 Selezionare [Impostazioni di Sistema] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

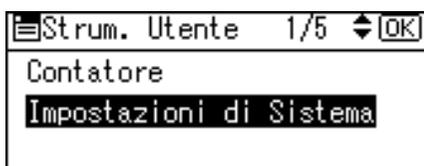

2 Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

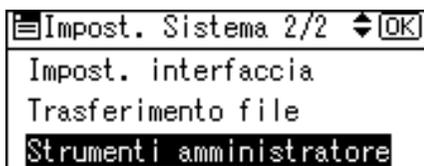

3 Selezionare [Progr./cambia/elim. gruppo] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].



- 4** Selezionare [Programma/Cambia] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|------------------|-----|----|
| Gruppo | 1/1 | OK |
| Programma/Cambia | | |
| Elimina | | |

- 5** Inserire il numero di registrazione del gruppo che si desidera eliminare utilizzando i tasti numerici o i tasti di selezione rapida, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Progr./Cambia Gruppo: | OK |
| Ins. Nr. da progr./cambiare | |
| 015 | Nr. rapido:001-032 |
| Cerca | |

È possibile specificare automaticamente i numeri compresi tra 001 e 032 premendo i tasti di selezione rapida.

Premere [Cerca] per effettuare la ricerca in base al nome, la lista di destinazioni, il numero di registrazione, il codice utente, il numero di fax o la cartella di destinazione.

- 6** Premere il tasto [OK].

| | |
|----------------|-----------|
| Nome Gruppo: | OK |
| Inserire nome. | |
| abc | FACTORY ▲ |

- 7** Premere [Dettagli].

| | |
|-----------------------|---------|
| Progr./Cambia Gruppo: | OK |
| 009 | FACTORY |
| Dettagli | |
| Regist. | |

- 8** Selezionare [Registra gruppo in] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|--------------------|-----|----|
| Dettagli | 2/2 | OK |
| Registra gruppo in | | |
| Esci | | |


- 9** Selezionare il gruppo da eliminare utilizzando [▲] o [▼], quindi confermare premendo [▶], e premere [OK].



- 10** Premere [Fine].




- 11** Premere il tasto [OK].

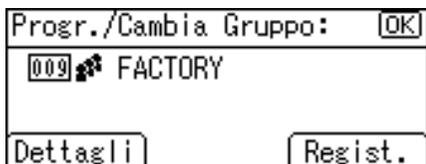

- 12** Premere il tasto [Strumenti Utente/Contatore].

Modifica del nome di un gruppo

- 1** Selezionare [Impostazioni di Sistema] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

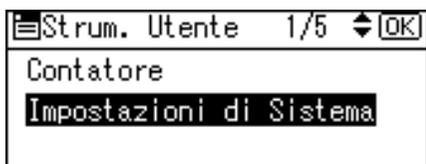

- 2** Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].



- 3** Selezionare [Progr./cambia/elim. gruppo] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|----------------------------|-----|--------|
| Strum. ammin. | 1/5 | ◆ [OK] |
| Gestione Rubrica | | |
| Progr./cambia/elim. gruppo | | |
| Rubrica:Stampa Lista | | |

- 4** Selezionare [Programma/Cambia] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|------------------|-----|--------|
| Gruppo | 1/1 | ◆ [OK] |
| Programma/Cambia | | |
| Elimina | | |

- 5** Inserire il numero di registrazione che si desidera modificare utilizzando i tasti numerici e i tasti di selezione rapida, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Progr./Cambia Gruppo: | [OK] |
| Ins. Nr. da progr./cambiare | |
| 015 | Nr. rapido:001-032 |
| Cerca | |

È possibile specificare automaticamente i numeri compresi tra 001 e 032 premendo i tasti di selezione rapida.

Premere [Cerca] per effettuare la ricerca in base al nome, la lista di destinazioni, il numero di registrazione, il codice utente, il numero di fax o la cartella di destinazione.

- 6** Inserire il nuovo nome del gruppo utilizzando i tasti numerici e i tasti di selezione rapida, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|----------------|-------------|
| Nome Gruppo: | [OK] |
| Inserire nome. | |
| abc | FACTORY03 ▲ |

- 7** Per cambiare il numero di registrazione premere [Regist.].

| | |
|-----------------------|-----------|
| Progr./Cambia Gruppo: | [OK] |
| 015 | FACTORY03 |
| Dettagli | Regist. |

- 8** Inserire il nuovo numero di registrazione utilizzando i tasti numerici e i tasti di selezione rapida, quindi premere il tasto [OK].

- 9** Premere il tasto [OK].

- 10** Premere il tasto [Strumenti Utente/Contatore].

Eliminazione di un gruppo

- 1** Selezionare [Impostazioni di Sistema] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

- 2** Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

- 3** Selezionare [Progr./cambia/elim. gruppo] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

- 4** Selezionare [Elimina] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

Gruppo 1/1 [OK]

Programma/Cambia

Elimina

- 5** Inserire il numero di registrazione che si desidera eliminare utilizzando i tasti numerici o i tasti di selezione rapida, quindi premere il tasto [OK].

Elimina Gruppo: [OK]

Inserire Nr. da eliminare.

010 Nr. rapido:001-032

Cerca

È possibile specificare automaticamente i numeri compresi tra 001 e 032 premendo i tasti di selezione rapida.

Premere **[Cerca]** per effettuare la ricerca in base al nome, la lista di destinazioni, il numero di registrazione, il codice utente, il numero di fax o la cartella di destinazione.

- 6** Premere [Sì].

Eliminare
questo gruppo?

010 FACTORY

No Sì

- 7** Premere il tasto [Strumenti Utente/Contatore].

Registrazione di un codice di protezione

È possibile impedire l'accesso a nomi di mittenti o cartelle tramite l'impostazione di un codice di protezione.

Questa funzione serve a proteggere gli elementi seguenti:


- Cartelle
È possibile evitare l'accesso non autorizzato alle cartelle.
- Nomi mittente
È possibile evitare l'utilizzo non autorizzato dei nomi mittente.

Riferimento


P.178 "Registrazione di un codice utente"

Registrazione di un codice di protezione per un solo utente

- 1** Selezionare [Impostazioni di Sistema] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

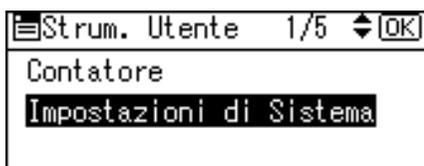

- 2** Selezionare [Strumenti amministratore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

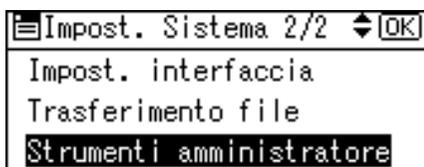

- 3** Selezionare [Gestione Rubrica] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].



- 4** Selezionare [Programma/Cambia] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|------------------|-----|--------|
| ☰ Rubrica | 1/1 | ◆ [OK] |
| Programma/Cambia | | |
| Elimina | | |

- 5** Inserire il numero di registrazione che si desidera proteggere utilizzando i tasti numerici o i tasti di selezione rapida, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| Inser.Nr.da progr./cambiare | |
| 001 | Nr. rapido:001-032 |
| Cerca | |

È possibile specificare automaticamente i numeri compresi tra 001 e 032 premendo i tasti di selezione rapida.

Premere [Cerca] per effettuare la ricerca in base al nome, la lista di destinazioni, il numero di registrazione, il codice utente, il numero di fax o la cartella di destinazione.

- 6** Premere il tasto [OK].

| | |
|----------------|----------------|
| Nome: | [OK] |
| Inserire nome. | |
| abc | ABC COMPANY_ ▲ |

- 7** Premere [Destin:].

| | |
|-------------------------|----------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| [001] ABC COMPANY | |
| Premere OK dopo impost. | |
| Destin.: | Nr. reg. |

- 8** Selezionare [Protezione autent.] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-----------------------|--------|
| ☰ Impostaz. Dest. 1/3 | ◆ [OK] |
| Info.autent. | |
| Protezione autent. | |
| Fine | |

- 9** Selezionare [Registra come] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

Protez.autent. 1/1 [OK]

Registra come

Cod.protezione destinaz.

Oggetto protez.destinaz.

- 10** Selezionare [Solo destinazione], [Solo mittente] o [Destinazione & mittente] utilizzando [▲] o [▼], quindi premere il tasto [OK].

Registra come: 1/2 [OK]

Nessuno

Solo destinazione

Solo mittente

- 11** Selezionare [Cod.protezione destinaz.] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

Protez.autent. 1/1 [OK]

Registra come

Cod.protezione destinaz.

Oggetto protez.destinaz.

7

- 12** Immettere un codice di protezione usando i tasti numerici e poi premere il tasto [OK].

Protezione destin.: [OK]

Inser.codice da tastiera.

- 13** Premere il tasto [Escape].

Protez.autent. 1/1 [OK]

Registra come

Cod.protezione destinaz.

Oggetto protez.destinaz.

- 14** Premere [Fine].

Impostaz. Dest. 1/3 [OK]

Info.autent.

Protezione autent.

Fine

- 15** Premere il tasto **[OK]**.

| | | |
|-------------------------|-------------|----------|
| Programma/Cambia: | | [OK] |
| [001] | ABC COMPANY | |
| Premere OK dopo impost. | | |
| Destin.: | | Nr. reg. |

- 16** Premere il tasto **[Strumenti Utente/Contatore]**.

 **Nota**

- Il codice di protezione può comprendere fino a 8 cifre. È inoltre possibile specificare "Protezione" senza indicare un codice di protezione.

Registrazione di un codice di protezione per un gruppo

- 1** Selezionare **[Impostazioni di Sistema]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.

| | | | |
|-------------------------|-----|---|------|
| Strum. Utente | 1/5 | ◆ | [OK] |
| Contatore | | | |
| Impostazioni di Sistema | | | |

- 2** Selezionare **[Strumenti amministratore]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.

| | | | |
|--------------------------|-----|---|------|
| Impost. Sistema | 2/2 | ◆ | [OK] |
| Impost. interfaccia | | | |
| Trasferimento file | | | |
| Strumenti amministratore | | | |

- 3** Selezionare **[Progr./cambia/elim. gruppo]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.

- 4** Inserire il numero del gruppo che si desidera proteggere utilizzando i tasti numerici o i tasti di selezione rapida, quindi premere il tasto **[OK]**.

| | | |
|-----------------------------|--------------------|------|
| Programma/Cambia: | | [OK] |
| Inser.Nr.da progr./cambiare | | |
| [001] | Nr. rapido:001-032 | |
| Cerca | | |

È possibile specificare automaticamente i numeri compresi tra 001 e 032 premendo i tasti di selezione rapida.

Premere **[Cerca]** per effettuare la ricerca in base al nome, la lista di destinazioni, il numero di registrazione, il codice utente, il numero di fax o la cartella di destinazione.

5 Premere il tasto [OK].

| | |
|----------------|-----------|
| Nome Gruppo: | [OK] |
| Inserire nome. | |
| abc | FACTORY ▲ |
| | |

6 Premere [Dettagli].

| | |
|-----------------------|---------|
| Progr./Cambia Gruppo: | [OK] |
| [009] 📠 FACTORY | |
| | |
| Dettagli | Regist. |

7 Selezionare [Protezione autent.] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|-------------------------|-----|--------|
| Dettagli | 1/2 | ◆ [OK] |
| Utente/Gruppo programm. | | |
| Protezione autent. | | |
| | | |
| Esci | | |

7

8 Selezionare [Protezione cartella] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|---------------------|-----|--------|
| Protezione | 1/1 | ◆ [OK] |
| Protezione cartella | | |
| | | |
| Esci | | |


9 Selezionare [Attivo] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|----------------|-----|--------|
| Prot.cartella: | 1/1 | ◆ [OK] |
| Attivo | | |
| Disattivo | | |
| | | |


10 Selezionare [Protezione destinazione] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|-------------------------|-----|--------|
| Protezione | 1/2 | ◆ [OK] |
| Protezione destinazione | | |
| Protezione cartella | | |
| | | |
| Esci | | |

- 11** Immettere un codice di protezione usando i tasti numerici e poi premere il tasto [OK].

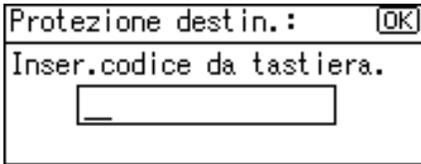

- 12** Premere due volte [Esci].

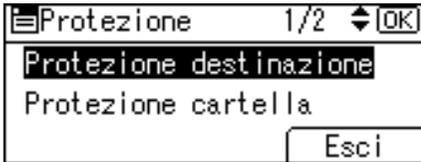

- 13** Premere il tasto [OK].



- 14** Premere il tasto [Strumenti utente/Contatore].

 **Nota**

- Il codice di protezione può comprendere fino a 8 cifre. È inoltre possibile specificare "Protezione" senza indicare un codice di protezione.

Registrazione dell'autenticazione SMTP e LDAP

Autenticazione SMTP


È possibile registrare un nome utente e password di accesso per ogni utente registrato nella Rubrica, da inserire quando si accede a un server SMTP.

Per utilizzare un server SMTP è necessario prima programmarlo.

❗Importante

- ❑ Quando si seleziona **[Non specificare]** per l'autenticazione SMTP, verranno applicati il nome utente e la password specificati in Autenticazione SMTP, all'interno delle impostazioni "Trasferimento file". Per informazioni dettagliate vedere, "Trasferimento file".

- 1** Selezionare **[Impostazioni di Sistema]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.

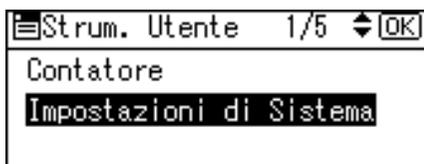

- 2** Selezionare **[Strumenti amministratore]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.



- 3** Selezionare **[Gestione Rubrica]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.



- 4** Selezionare [Programma/Cambia] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|------------------|-----|--------|
| Rubrica | 1/1 | ◆ [OK] |
| Programma/Cambia | | |
| Elimina | | |

- 5** Inserire il numero di registrazione che si desidera registrare utilizzando i tasti numerici o i tasti di selezione rapida, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| Inser.Nr.da progr./cambiare | |
| 001 | Nr. rapido:001-032 |
| Cerca | |

È possibile specificare automaticamente i numeri compresi tra 001 e 032 premendo i tasti di selezione rapida.

Premere [Cerca] per effettuare la ricerca in base al nome, la lista di destinazioni, il numero di registrazione, il codice utente, il numero di fax o la cartella di destinazione.

- 6** Premere il tasto [OK].

| | |
|----------------|----------------|
| Nome: | [OK] |
| Inserire nome. | |
| abc | ABC COMPANY_ ▲ |

- 7** Premere [Destin:].

| | |
|-------------------------|----------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| [001] ABC COMPANY | |
| Premere OK dopo impost. | |
| Destin.: | Nr. reg. |

- 8** Selezionare [Info.autent.] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | |
|---------------------|--------|
| Impostaz. Dest. 1/3 | ◆ [OK] |
| Info.autent. | |
| Protezione autent. | |
| Fine | |

- 9** Selezionare [Autenticazione SMTP] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|-------------------------|---|------|
| Info. autentic. 1/2 | ◆ | [OK] |
| Codice utente | | |
| Autenticazione SMTP | | |
| Autenticazione cartella | | |

- 10** Selezionare [Spec.altre info.aut.] tramite [▲] o [▼], quindi premere [Utente].

| | | | |
|----------------------|-----|----------|------|
| Autentic.SMTP: | 1/1 | ◆ | [OK] |
| Non specificare | | | |
| Spec.altre info.aut. | | | |
| Utente | | Password | |

- 11** Immettere il nome utente di accesso, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-----------------------|------|
| Nome utente login: | [OK] |
| Inserire nome utente. | |
| abc | _ |
| | |

- 12** Premere [Password].

| | | | |
|----------------------|-----|----------|------|
| Autentic.SMTP: | 1/1 | ◆ | [OK] |
| Non specificare | | | |
| Spec.altre info.aut. | | | |
| Utente | | Password | |

- 13** Inserire la password e premere [OK].

| | |
|--------------------|------|
| Password login: | [OK] |
| Inserire password. | |
| abc | _ |
| | |

- 14** Immettere nuovamente la password per confermare, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|--------------------|------|
| Password login: | [OK] |
| Inserire password. | |
| abc | _ |
| | |

15 Premere due volte il tasto [Escape].

| | |
|-------------------------|------|
| Info. autentic. 1/2 | [OK] |
| Codice utente | |
| Autenticazione SMTP | |
| Autenticazione cartella | |

16 Premere [Fine].

| | |
|----------------------|------|
| Impostaz. Dest. 1/3 | [OK] |
| Info. autentic. | |
| Protezione autentic. | |
| Fine | |

17 Premere il tasto [OK].

| | |
|-------------------------|----------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| [001] ABC COMPANY | |
| Premere OK dopo impost. | |
| Destin.: | Nr. reg. |

18 Premere il tasto [Strumenti Utente/Contatore].**Nota**

- Per registrare un nome, vedere "Registrazione nomi".
- Il nome utente può contenere fino a 191 caratteri.
- Quando si utilizza l'autenticazione POP before SMTP, è possibile inserire fino a 63 caratteri alfanumerici.
- La password può contenere fino a 64 caratteri.
- Per modificare le impostazioni sull'autenticazione SMTP ripetere la procedura dal punto **2** al punto **16**.

Riferimento

P.172 "Registrazione nomi"

P.17 "Impostazioni di rete"

La macchina

Autenticazione LDAP


È possibile registrare un nome utente e password di accesso per ogni utente registrato nella Rubrica, da inserire quando si accede a un server LDAP.

Per utilizzare un server LDAP è necessario prima programmarlo.

❗Importante

- ❑ Quando si seleziona **[Non specificare]** per l'autenticazione LDAP verranno applicati il nome utente e la password specificati in Programma/Modifica server LDAP, all'interno delle impostazioni Strumenti amministratore. Per informazioni dettagliate sull'autenticazione LDAP contattare l'amministratore.


- 1** Selezionare **[Impostazioni di Sistema]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.

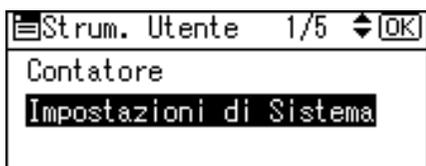


- 2** Selezionare **[Strumenti amministratore]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.



- 3** Selezionare **[Gestione Rubrica]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.

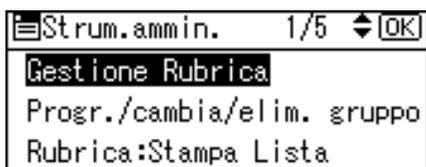

- 4** Selezionare **[Programma/Cambia]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.

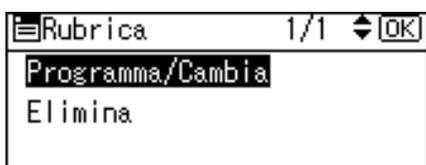

- 5** Inserire il numero di registrazione che si desidera registrare utilizzando i tasti numerici o i tasti di selezione rapida, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| Inser.Nr.da progr./cambiare | |
| 001 | Nr. rapido:001-032 |
| Cerca | |

È possibile specificare automaticamente i numeri compresi tra 001 e 032 premendo i tasti di selezione rapida.

Premere [**Cerca**] per effettuare la ricerca in base al nome, la lista di destinazioni, il numero di registrazione, il codice utente, il numero di fax o la cartella di destinazione.

- 6** Premere il tasto [OK].

| | |
|----------------|----------------|
| Nome: | [OK] |
| Inserire nome. | |
| abc | ABC COMPANY_ ▲ |
| | |

- 7** Premere [Destin:].

| | |
|-------------------------|----------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| [001] ABC COMPANY | |
| Premere OK dopo impost. | |
| Destin.: | Nr. reg. |

- 8** Selezionare [Info.autent.] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | |
|---------------------|------|
| Impostaz. Dest. 1/3 | [OK] |
| [Info.autent.] | |
| Protezione autent. | |
| Fine | |

- 9** Selezionare [Autenticazione LDAP] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | |
|--------------------------|------|
| Info. autentic. 2/2 | [OK] |
| [Autenticazione LDAP] | |
| Autor.funz. su autentic. | |

- 10** Selezionare [Spec.altre info.aut.] tramite [▲] o [▼], quindi premere [Utente].

| | |
|-----------------------|----------|
| Autent.LDAP: 1/1 [OK] | |
| Non specificare | |
| Spec.altre info.aut. | |
| Utente | Password |

- 11** Immettere il nome utente di accesso, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-------------------------|---|
| Nome utente login: [OK] | |
| Inserire nome utente. | |
| abc | _ |
| | |

- 12** Premere [Password].

| | |
|-----------------------|----------|
| Autent.LDAP: 1/1 [OK] | |
| Non specificare | |
| Spec.altre info.aut. | |
| Utente | Password |

- 13** Inserire la password e premere [OK].

| | |
|----------------------|---|
| Password login: [OK] | |
| Inserire password. | |
| abc | _ |
| | |

- 14** Immettere nuovamente la password per confermare, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|----------------------|---|
| Password login: [OK] | |
| Inserire password. | |
| abc | _ |
| | |

- 15** Premere due volte il tasto [Escape].

| | |
|-----------------------|----------|
| Autent.LDAP: 1/1 [OK] | |
| Non specificare | |
| Spec.altre info.aut. | |
| Utente | Password |

16 Premere [Fine].

17 Premere il tasto [OK].

18 Premere il tasto [Strumenti Utente/Contatore]}. **Nota**

- Per registrare un nome, vedere "Registrazione nomi".
- Quando si seleziona [**Non specificare**] per l'autenticazione LDAP verranno applicati il nome utente e la password specificati in Programma/Modifica server LDAP, all'interno delle impostazioni Strumenti amministratore.
- Il nome utente può contenere fino a 128 caratteri.
- Per modificare le impostazioni sull'autenticazione LDAP ripetere la procedura dal punto **2** al punto **16**.

Riferimento

P.172 "Registrazione nomi"

P.84 "Programma/modifica/elimina server LDAP"

La macchina

Ricerca

È possibile eseguire la ricerca delle informazioni utente memorizzate in **[Gestione Rubrica]** all'interno di **[Strumenti amministratore]** in **[Impostazioni di Sistema]** visualizzando un elenco. In alternativa, è possibile eseguire la ricerca in base al nome, il numero di registrazione, il codice utente, il numero di fax, l'indirizzo e-mail o la cartella di destinazione.

Questa sezione spiega come effettuare la ricerca di un nome utente o destinazione registrata nella Rubrica.

Per informazioni dettagliate sull'accesso a **[Gestione Rubrica]**, vedere "Registrazione nomi".

Riferimento

P.172 "Registrazione nomi"

Ricerca per nome

Consente di eseguire la ricerca nella Rubrica in base a una destinazione o un nome utente.

1 Premere **[Cerca]**.

| | |
|-------------------------------|------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| Inser.Nr.da progr./cambiare | |
| 016 Nr. rapido:001-032 | |
| Cerca | |

2 Selezionare **[Cerca per nome]** utilizzando **[▲]** o **[▼]** e quindi premere il tasto **[OK]**.

| | | | |
|----------------------------|-----|---|------|
| Rubrica | 1/3 | ◆ | [OK] |
| Cerca per nome | | | |
| Visualizza lista destinaz. | | | |
| Cerca per nr. registraz. | | | |

3 Inserire il nome che si desidera cercare e premere **[OK]**. È inoltre possibile eseguire la ricerca inserendo solo parte del nome.

| | |
|-----------------------------|------|
| Cerca per nome: | [OK] |
| Inser.caratteri da cercare. | |
| ABC ABC | ▲ |
| | |

4 Premere il tasto [OK].

| | |
|-------------------------|-------|
| Cerca per nome: | [OK] |
| Premere OK per cercare. | |
| ABC | ABC ▲ |
| | |

Vengono visualizzati i risultati della ricerca.

5 Selezionare il nome utilizzando [▲] o [▼], quindi confermare premendo [▶], e premere [OK].

| | | | |
|-------------------------------------|-----|-----|-------------|
| Risultati: | 1/1 | ◀▶ | [OK] |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 001 | ABC COMPANY |
| | | | |

Riferimento

La macchina

Ricerca nell'elenco

Consente di eseguire la ricerca nella Rubrica visualizzando un elenco di nomi utenti e destinazioni registrati.

1 Premere [Cerca].

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| Inser.Nr.da progr./cambiare | |
| 016 | Nr. rapido:001-032 |
| Cerca | |

2 Selezionare [Visualizza lista destinaz.] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | | |
|-----------------------------------|-----|----|------|
| Rubrica | 1/3 | ◀▶ | [OK] |
| Cerca per nome | | | |
| Visualizza lista destinaz. | | | |
| Cerca per nr. registraz. | | | |

Viene visualizzato l'elenco di nomi utenti o destinazioni registrati.

- 3** Selezionare la destinazione utilizzando [▲] o [▼], quindi confermare premendo [▶], e premere [OK].

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|----------------|---|---|---|------|
| Lista dest | 2/5 | ◆ | ◀ | ▶ | □ | [OK] |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 004 | ABC COMPANY | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 005 | TORONTO OFFICE | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 006 | XYZ CO.,LTD | | | | |

 **Riferimento**

La macchina

Ricerca per numero di registrazione

Consente di eseguire la ricerca nella Rubrica in base al numero di registrazione di un utente o destinazione.

- 1** Premere [Cerca].

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| Inser.Nr.da progr./cambiare | |
| 016 | Nr. rapido:001-032 |
| Cerca | |

7

- 2** Selezionare [Cerca per nr. registraz.] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | | |
|---------------------------------|-----|---|------|
| Rubrica | 1/3 | ◆ | [OK] |
| Cerca per nome | | | |
| Visualizza lista destinaz. | | | |
| Cerca per nr. registraz. | | | |

- 3** Inserire il numero di registrazione che si desidera cercare utilizzando i tasti numerici, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|-------------------------|------|
| Cerca per nr.: | [OK] |
| Inserire nr. da cercare | |
| 004 | |

- 4** Selezionare il nome utilizzando [▲] o [▼], quindi confermare premendo [▶], e premere [OK].

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|-------------|---|---|---|------|
| Risultati: | 1/1 | ◆ | ◀ | ▶ | □ | [OK] |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 004 | ABC COMPANY | | | | |

Ricerca per codice utente

Consente di eseguire la ricerca nella Rubrica in base ai codici utente registrati.

- 1 Premere [Cerca].

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| Inser.Nr.da progr./cambiare | |
| 016 | Nr. rapido:001-032 |
| Cerca | |

- 2 Selezionare [Cerca per codice utente] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | | |
|--------------------------------|-----|---|------|
| Rubrica | 2/3 | ◆ | [OK] |
| Cerca per codice utente | | | |
| Cerca destinazione fax | | | |
| Cerca per indirizzo e-mail | | | |

- 3 Inserire il codice utente che si desidera cercare utilizzando i tasti numerici, quindi premere il tasto [OK].

| | |
|----------------------------|------|
| Cerca per cod. utente: | [OK] |
| Ins.cod.utente da cercare. | |
| 0004 | |

- 4 Premere il tasto [OK].

| | |
|-------------------------|------|
| Cerca per cod. utente: | [OK] |
| Premere OK per cercare. | |
| 0004 | |

Vengono visualizzati i risultati della ricerca.

- 5 Selezionare il nome utilizzando [▲] o [▼], quindi confermare premendo [▶] e premere [OK].

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|---|---|------|
| Risultati: | 1/1 | ◆ | ◀ | ▶ | [OK] |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 0004 | ABC COMPANY | | | |

Ricerca per numero di fax

Consente di eseguire la ricerca nella Rubrica in base ai numeri di fax registrati.

- 1 Premere [Cerca].

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| Inser.Nr.da progr./cambiare | |
| 016 | Nr. rapido:001-032 |
| Cerca | |

- 2 Selezionare [Cerca destinazione fax] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|-------------------------------|-----|------|
| Rubrica | 2/3 | [OK] |
| Cerca per codice utente | | |
| Cerca destinazione fax | | |
| Cerca per indirizzo e-mail | | |

- 3 Inserire il numero di fax che si desidera cercare utilizzando i tasti numerici, quindi premere il tasto [OK].

Per cercare un numero IP-Fax, premere [IP], inserire il numero IP-Fax e premere [OK].

| | |
|-----------------------------|------|
| Cerca destin.IP-Fax: | [OK] |
| Inser.caratteri da cercare. | |
| abc | 192_ |
| | |

- 4 Premere il tasto [OK].

| | |
|-------------------------|------|
| Cerca destinazione fax: | [OK] |
| Premere OK per cercare. | |
| ↔ | 192 |
| | |

Vengono visualizzati i risultati della ricerca.

- 5 Selezionare il nome utilizzando [▲] o [▼], quindi confermare premendo [▶] e premere [OK].

| | | |
|-------------------------------------|-----|--------------------|
| Risultati: | 1/1 | [OK] |
| <input type="checkbox"/> | 001 | London Office |
| <input type="checkbox"/> | 003 | BERLIN OFFICE |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 004 | ABC COMPANY |

 **Riferimento**
La macchina

Ricerca per indirizzo e-mail

Consente di eseguire la ricerca nella Rubrica in base agli indirizzi e-mail registrati.

1 Premere [Cerca].

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| Inser.Nr.da progr./cambiare | |
| 016 | Nr. rapido:001-032 |
| Cerca | |

2 Selezionare [Cerca per indirizzo e-mail] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | | |
|-----------------------------------|-----|---|------|
| Rubrica | 2/3 | ◆ | [OK] |
| Cerca per codice utente | | | |
| Cerca destinazione fax | | | |
| Cerca per indirizzo e-mail | | | |

3 Inserire l'indirizzo e-mail che si desidera cercare utilizzando i tasti numerici, quindi premere il tasto [OK].

È inoltre possibile eseguire la ricerca inserendo solo parte dell'indirizzo e-mail.

| | |
|-----------------------------|------|
| Cerca ind. e-mail: | [OK] |
| Inser.caratteri da cercare. | |
| abc | abc |
| | |

4 Premere il tasto [OK].

| | |
|-------------------------|------|
| Cerca ind. e-mail: | [OK] |
| Premere OK per cercare. | |
| abc | abc |
| | |

Vengono visualizzati i risultati della ricerca.

5 Selezionare il nome utilizzando [▲] o [▼], quindi confermare premendo [▶] e premere [OK].

| | | | | |
|-------------------------------------|---|------------|--------------------|------|
| Risultati: | 1/1 | ◆ | ◀▶ | [OK] |
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | 004 | ABC COMPANY | |
| | | | | |

Riferimento

La macchina

Ricerca per nome della cartella di destinazione

Consente di eseguire la ricerca di un nome di cartella di destinazione registrata nella Rubrica.

1 Premere [Cerca].

| | |
|-------------------------------|------|
| Programma/Cambia: | [OK] |
| Inser.Nr.da progr./cambiare | |
| 016 Nr. rapido:001-032 | |
| Cerca | |

2 Selezionare [Cerca per nome cartella] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

| | | |
|-------------------------|-----|--------|
| Rubrica | 3/3 | ◆ [OK] |
| Cerca per nome cartella | | |

3 Immettere il nome della cartella di destinazione, quindi premere il tasto [OK].

È inoltre possibile eseguire la ricerca inserendo solo parte del nome della cartella.

| | |
|-----------------------------|------|
| Cerca per nome cart.: | [OK] |
| Inser.caratteri da cercare. | |
| abc abc | |

4 Premere il tasto [OK].

| | |
|-------------------------|------|
| Cerca per nome cart.: | [OK] |
| Premere OK per cercare. | |
| abc abc | |

Vengono visualizzati i risultati della ricerca.

5 Selezionare il nome utilizzando [▲] o [▼], quindi confermare premendo [▶] e premere [OK].

| | | |
|---|-----|--------|
| Risultati: | 1/1 | ◆ [OK] |
| <input type="checkbox"/> 001 London Office | | |
| <input type="checkbox"/> 003 BERLIN OFFICE | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 009 ABC COMPANY | | |

 **Riferimento**
La macchina

8. Altri Strumenti utente

Le impostazioni iniziali permettono di selezionare la lingua e di verificare il numero pagine stampate tramite la visualizzazione del contatore.

Per informazioni dettagliate sulla procedura di accesso alle varie impostazioni, vedere "Accesso agli strumenti utente (Impostazioni di sistema)".

Riferimento

P.4 "Accesso agli Strumenti utente (Impostazioni di sistema)"

Manutenzione

Le seguenti funzioni di **[Manutenzione]** permettono di correggere le deviazioni e le sfumature dei colori.

❖ Test controllo ugelli stampa

Stampa delle prove per controllare se gli ugelli sono intasati. Se le stampe sono offuscate o poco definite, selezionare la funzione **[Pulizia testine di stampa]**.

❖ Pulizia testine di stampa

Pulisce le testine di stampa. Utilizzare questa funzione quando non viene stampato un colore o le stampe non sono ben definite.

Si prega di notare che la pulizia delle testine comporta il consumo di una piccola quantità di inchiostro.

❖ Pulizia completa testine di stampa

Esegue una pulizia più accurata delle testine. La pulizia completa comporta il consumo di una maggiore quantità di inchiostro rispetto alla pulizia normale. Eseguire la pulizia completa solo quando l'esecuzione ripetuta della pulizia normale non riesce a sturare le testine.

❖ Regolazione

Stampa delle prove di calibrazione per correggere le linee verticali non allineate o i colori sbiaditi prodotti durante la stampa bidirezionale.


- Regolazione posizione testine
- Registrazione
Stampa delle pagine di prova per regolare la posizione di inizio stampa della carta in base al vassoio di alimentazione.
- Regolazione alimentazione carta
Stampa delle prove per correggere le linee orizzontali non allineate o la cattiva qualità di riproduzione delle immagini.
- Ripristino delle impostazioni predefinite
Ripristina i valori predefiniti di "Regolazione posizione testine", "Registrazione" e "Regolazione alimentazione carta".

Modifica della lingua del display

La procedura seguente descrive la [Lingua] disponibile per la macchina.

È possibile cambiare la lingua utilizzata sul display. L'impostazione predefinita è la lingua inglese.

- 1** Selezionare [Lingua] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

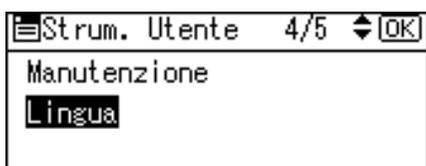

- 2** Selezionare la lingua utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].



- 3** Premere il tasto [Strumenti Utente/Contatore].

Assistenza

La procedura seguente descrive l'[Assistenza] disponibile per la macchina.

La funzione Assistenza permette di verificare numeri telefonici da contattare per ottenere assistenza tecnica o per ordinare prodotti di consumo, come le cartucce per la stampante. Contattare il tecnico dell'assistenza per verificare quanto segue:

❖ Prodotti di consumo

- Numero di telefono per effettuare l'ordinazione
- Cartuccia stampante
- Nome timbro TX


❖ Manutenzione/Riparazione della macchina

- Numero di telefono
- Numero di serie macchina

❖ Responsabile vendite


- Numero di telefono

1 Selezionare [Assistenza] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

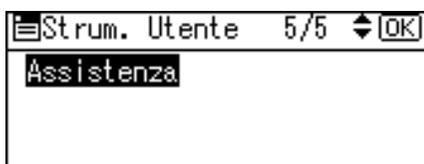


Verranno visualizzate le informazioni di assistenza.


2 Selezionare la voce desiderata utilizzando il tasto [▲] o [▼], quindi premere [OK].

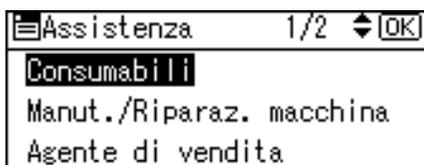

3 Per stampare la lista assistenza, selezionare [Stampa lista assistenza] tramite il tasto [▲] o [▼] quindi premere [OK].

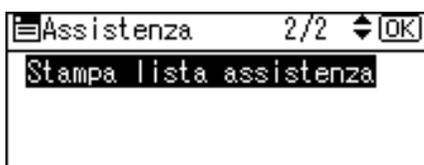

4 Premere il tasto [Avvio].

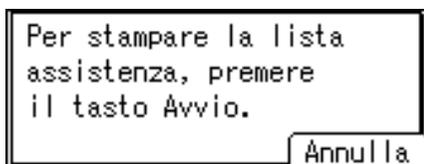


Verranno stampate le informazioni per l'assistenza.

Contatore


Visualizzazione del contatore del totale

È possibile visualizzare il valore totale del contatore usato per tutte le funzioni.


- 1 Selezionare [Contatore] utilizzando [▲] o [▼] e quindi premere il tasto [OK].

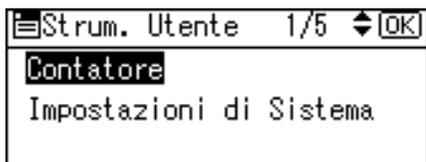

- 2 Per stampare la lista contatori, premere [Stampa].

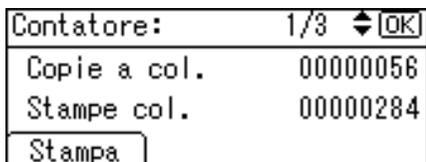

- 3 Premere il tasto [Avvio].

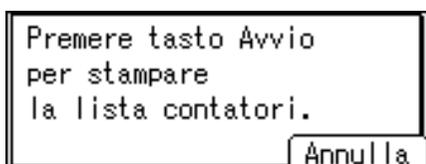

La lista contatori verrà stampata.

Caratteristiche tecniche dell'unità principale

Questa sezione descrive le caratteristiche tecniche dell'unità principale.

❖ **Configurazione:**

Desktop

❖ **Scansione degli originali:**

Sistema di scansione monodimensionale tramite un CCD

❖ **Processo di copia:**

GelSprinter

❖ **Risoluzione:**

600 dpi

❖ **Vetro di esposizione:**

Tipo di esposizione originale stazionario

❖ **Tempo di riscaldamento:**

Massimo 20 secondi

❖ **Formato massimo dell'originale:**

A3☐, 11" × 17"☐

❖ **Formato della carta da copia:**

- Vassoio: A3☐ – A5☐, 11" × 17"☐ – 5¹/₂ × 8¹/₂☐
- Vassoio bypass: A3☐ – A6☐, 11" × 17"☐ – 5¹/₂" × 8¹/₂"☐
- Vassoio bypass a foglio singolo: A3☐ – A6☐, 11" × 17"☐ – 5¹/₂" × 8¹/₂"☐

❖ **Grammatura della carta:**

- Vassoio carta: 60 – 105 g/m², 16 – 28 lb
- Vassoio bypass: 60 – 162 g/m², 16 – 43 lb
- Vassoio bypass a foglio singolo: 60 – 220 g/m², 16 – 55 lb
- Unità fronte-retro: 60 – 105 g/m², 16 – 12,70 kg

❖ **Area non riprodotta:**

- Bordo superiore: 1,5-5,0 mm, 0,1"-0,2"
- Bordo inferiore: 0,5-6,0 mm, 0,1"-0,3"
- Bordo sinistro: 0,5-4,0 mm, 0,1"-0,2"
- Bordo destro: 0,5-4,0 mm, 0,1"-0,2"

❖ **Tempo necessario per la prima copia:**

- Colore: 24 secondi o meno (A4 ☐, 8¹/₂" × 11" ☐ 100%, alimentazione da vassoio 1)
- B&N: 9,7 secondi o meno (A4 ☐, 8¹/₂" × 11" ☐ 100%, alimentazione da vassoio 1)

❖ **Velocità di copiatura:**

- Colore: 2 copie/minuto (A3 ☐, 11" × 17" ☐)
- B&N: 7 copie/minuto (A3 ☐, 11" × 17" ☐)
- Colore: 6 copie/minuto (A4 ☐, 8¹/₂" × 11" ☐)
- B&N: 15 copie/minuto (A4 ☐, 8¹/₂" × 11" ☐)

❖ **Rapporto di riproduzione:**

Rapporti di riproduzione predefiniti:

| | Versione metrica | Versione in pollici |
|--------------------|------------------|---------------------|
| Ingrandimento | 400% | 400% |
| | 200% | 155% |
| | 141% | 129% |
| | 122% | 121% |
| Grandezza naturale | 100% | 100% |
| Riduzione | 93% | 93% |
| | 82% | 78% |
| | 71% | 65% |
| | 50% | 50% |
| | 25% | 25% |

Zoom: Dal 25 al 400% con incrementi dell'1%.

❖ **Massimo ciclo continuo di copia:**

1 - 99 copie

❖ **Capacità della carta:**

- Vassoio 1: 250 fogli (80 g/m², 20 lb)
- Vassoio bypass: 100 fogli (80 g/m², 20 lb)
- Vassoio bypass a foglio singolo: 1 foglio

❖ **Consumo di corrente:**

| | Solo unità principale | Sistema completo* |
|---------------------|-----------------------|-------------------|
| In attesa (standby) | Circa 40 W | Circa 48 W |
| In stampa | Circa 70 W | Circa 135 W |
| Massimo | Meno di 110 W | Meno di 250 W |

* Il sistema completo è costituito dall'unità principale, l'ARDF, l'unità fax, l'unità di interfaccia host USB, la scheda di interfaccia IEEE 1284, l'opzione di incremento funzione, l'unità di sicurezza dati copiatura e i vassoi carta inferiori.

❖ **Dimensioni (L × P × A fino al vetro di esposizione):**

550 × 729 × 485 mm, 21,7 × 31,2 × 19,1 pollici

❖ **Ingombro dell'unità principale (L × P):**

550 × 729 mm, 21,7 × 31,2 pollici

❖ **Emissione di rumore *1**

- Livello della potenza sonora

| | Solo unità principale | Sistema completo *3 |
|---------------------|-----------------------|---------------------|
| In attesa (standby) | Meno di 40 dB (A) | Meno di 40 dB (A) |
| In stampa | Meno di 62 dB (A) | Meno di 66 dB (A) |

- Livello della pressione sonora: *2

| | Solo unità principale | Sistema completo *3 |
|---------------------|-----------------------|---------------------|
| In attesa (standby) | Meno di 34 dB (A) | Meno di 34 dB (A) |
| In stampa | Meno di 57 dB (A) | - |

*1 Le misure sopra indicate, effettuate in conformità ai criteri ISO 7779, sono valori reali.

*2 Misurata nella posizione dell'operatore. I valori sono solamente indicativi.

*3 * Il sistema completo è costituito dall'unità principale, l'ARDF, l'unità fax, l'unità di interfaccia host USB, la scheda di interfaccia IEEE 1284, l'opzione di incremento funzione, l'unità di sicurezza dati copiatura e i vassoi carta inferiori.

❖ **Peso:**

50 kg (50,35 kg) o meno

✎ **Nota**

- ☐ Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Caratteristiche tecniche degli opzionali

Questa sezione descrive le caratteristiche tecniche degli opzionali da installare esternamente alla macchina.

I valori delle caratteristiche tecniche si riferiscono a quando viene utilizzata la Funzione copiatrice. I valori possono differire a seconda della funzione utilizzata.

Coprioriginali

Abbassarlo per coprire gli originali da copiare.

Alimentatore automatico originali (ADF)

❖ **Modo:**

- Modo ADF

❖ **Formato degli originali:**

- A3  - A5  
- 11" × 17"  - 5¹/₂" × 8¹/₂"  

❖ **Grammatura degli originali:**

- Originali a una facciata: 52 -105 g/m² (14 -28 lb)

❖ **Numero di originali caricabili:**

- 30 fogli (80 g/m², 20 lb)

❖ **Consumo massimo di corrente:**

- meno di 25 W (la corrente viene fornita dall'unità principale.)

❖ **Dimensioni (L × P × A):**

- 550 × 470 × 90 mm, 21,7" × 18,6" × 3,6"

❖ **Peso:**

- 7 kg (6,80 kg) o meno

 **Nota**

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

L'alimentatore automatico originali è in grado di eseguire la scansione di entrambe le facciate di un foglio (ARDF)

❖ Formato degli originali:

- A3  - A5  
- 11" × 17"  - 5¹/₂" × 8¹/₂"  

❖ Grammatatura degli originali:

- Originali a una facciata: 40 - 128 g/m² (10 - 34 lb.)
- Originali a due facciate: 64 - 105 g/m² (17 - 28 lb) (fronte-retro)

❖ Numero di originali caricabili:

- 50 fogli (80 g/m², 20 lb)

❖ Consumo massimo di corrente:

- meno di 50 W (la corrente viene fornita dall'unità principale.)

❖ Dimensioni (L × P × A):

- 550 × 470 × 130 mm, 21,7" × 18,6" × 5,2"

❖ Peso:

- 10 kg (9,98 kg) o meno

Nota

- Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Unità fronte-retro

❖ Formato della carta:

A3 , B4 JIS , A4  , B5 JIS , A5  , 11" × 17" , 8¹/₂" × 14" , 8¹/₂" × 11"  , 5¹/₂" × 8¹/₂"  , 7¹/₄" × 10¹/₂" , 8" × 13" , 8¹/₂" × 13" , 8¹/₄" × 13"  , 8K , 16K 

❖ Grammatatura della carta:

60 - 105 g/m² (16 - 28 lb)

Nota

- Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Vassoio carta inferiore (tipo da 1 vassoio)

❖ **Grammatura della carta:**

60 - 105 g/m² (16 -12,70 kg.)

❖ **Formato della carta:**

A3☐, B4 JIS☐, A4☐☐, B5 JIS☐☐, A5☐, 11" × 17"☐, 8¹/₂" × 14"☐, 8¹/₂" × 13"☐, 8¹/₂" × 11"☐☐, 8¹/₄" × 13"☐, 8" × 13"☐, 8¹/₄" × 14"☐, 8K☐, 16K☐☐

❖ **Consumo massimo di corrente:**

23 W (la corrente viene fornita dall'unità principale)

❖ **Capacità della carta:**

500 fogli (80 g/m², 20 lb)

❖ **Dimensioni (L × P × A):**

550 × 520 × 134 mm, 21,7" × 20,5" × 5,36"

❖ **Peso:**

17 kg (17,01 kg) o meno

 **Nota**

☐ Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Vassoi carta inferiori (tipo da 2 vassoi)

❖ **Grammatura della carta:**

60 - 105 g/m² (16 -12,70 kg.)

❖ **Formato della carta:**

A3☐, B4 JIS☐, A4☐☐, B5 JIS☐☐, A5☐, 11" × 17"☐, 8¹/₂" × 14"☐, 8¹/₂" × 13"☐, 8¹/₂" × 11"☐☐, 8¹/₄" × 13"☐, 8" × 13"☐, 8¹/₄" × 14"☐, 8K☐, 16K☐☐

❖ **Consumo massimo di corrente:**

28 W (la corrente viene fornita dall'unità principale)

❖ **Capacità della carta:**

500 fogli (80 g/m², 20 lb) × 2 vassoi

❖ **Dimensioni (L × P × A):**

550 × 520 × 271 mm, 21,7" × 20,5" × 10,7"

❖ **Peso:**

25 kg (55 lb) o meno

 **Nota**

☐ Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Opzione di incremento funzione

È possibile aumentare la funzionalità della macchina installando questa opzione.

Informazioni sul software installato

expat

- Il software installato su questo prodotto, che include il controller e altri componenti (qui di seguito indicato come "software"), utilizza expat nel rispetto delle condizioni indicate di seguito.
- Il produttore fornisce la garanzia e il supporto per il software del prodotto, incluso expat, liberando da qualsiasi obbligo lo sviluppatore iniziale e il detentore del copyright di expat.
- Informazioni dettagliate su expat sono disponibili al seguente indirizzo:
<http://expat.sourceforge.net/>

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Centre, Ltd. and Clark Cooper.

Copyright © 2001, 2002 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

NetBSD

1. Copyright Notice of NetBSD

For all users to use this product:

This product contains NetBSD operating system:

For the most part, the software constituting the NetBSD operating system is not in the public domain; its authors retain their copyright.

The following text shows the copyright notice used for many of the NetBSD source code. For exact copyright notice applicable for each of the files/binaries, the source code tree must be consulted.

A full source code can be found at <http://www.netbsd.org/>.

Copyright © 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- ① Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- ② Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- ③ All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
This product includes software developed by The NetBSD Foundation, Inc. and its contributors.
- ④ Neither the name of The NetBSD Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE NETBSD FOUNDATION, INC. AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

2. Authors Name List

All product names mentioned herein are trademarks of their respective owners. The following notices are required to satisfy the license terms of the software that we have mentioned in this document:

- This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
- This product includes software developed by Jonathan R. Stone for the NetBSD Project.
- This product includes software developed by the NetBSD Foundation, Inc. and its contributors.
- This product includes software developed by Manuel Bouyer.
- This product includes software developed by Charles Hannum.
- This product includes software developed by Charles M. Hannum.
- This product includes software developed by Christopher G. Demetriou.
- This product includes software developed by TooLs GmbH.
- This product includes software developed by Terrence R. Lambert.
- This product includes software developed by Adam Glass and Charles Hannum.
- This product includes software developed by Theo de Raadt.
- This product includes software developed by Jonathan Stone and Jason R. Thorpe for the NetBSD Project.
- This product includes software developed by the University of California, Lawrence Berkeley Laboratory and its contributors.
- This product includes software developed by Christos Zoulas.
- This product includes software developed by Christopher G. Demetriou for the NetBSD Project.
- This product includes software developed by Paul Kranenburg.
- This product includes software developed by Adam Glass.
- This product includes software developed by Jonathan Stone.
- This product includes software developed by Jonathan Stone for the NetBSD Project.
- This product includes software developed by Winning Strategies, Inc.
- This product includes software developed by Frank van der Linden for the NetBSD Project.
- This product includes software developed for the NetBSD Project by Frank van der Linden
- This product includes software developed for the NetBSD Project by Jason R. Thorpe.
- The software was developed by the University of California, Berkeley.
- This product includes software developed by Chris Provenzano, the University of California, Berkeley, and contributors.

Sablotron

Sablotron (Version 0.82) Copyright © 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved

- a) The application software installed on this product includes the Sablotron software Version 0.82 (hereinafter, "Sablotron 0.82"), with modifications made by the product manufacturer. The original code of the Sablotron 0.82 is provided by Ginger Alliance Ltd., the initial developer, and the modified code of the Sablotron 0.82 has been derived from such original code provided by Ginger Alliance Ltd.
- b) The product manufacturer provides warranty and support to the application software of this product including the Sablotron 0.82 as modified, and the product manufacturer makes Ginger Alliance Ltd., the initial developer of the Sablotron 0.82, free from these obligations.
- c) The Sablotron 0.82 and the modifications thereof are made available under the terms of Mozilla Public License Version 1.1 (hereinafter, "MPL 1.1"), and the application software of this product constitutes the "Larger Work" as defined in MPL 1.1. The application software of this product except for the Sablotron 0.82 as modified is licensed by the product manufacturer under separate agreement(s).
- d) The source code of the modified code of the Sablotron 0.82 is available at: <http://support-download.com/services/device/sablot/notice082.html>
- e) The source code of the Sablotron software is available at: <http://www.gingerall.com>
- f) MPL 1.1 is available at: <http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html>

JPEG LIBRARY

- The software installed on this product is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

SASL

CMU libsasl

Tim Martin

Rob Earhart

Rob Siemborski

Copyright (c) 2001 Carnegie Mellon University. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- ① Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- ② Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- ③ The name "Carnegie Mellon University" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For permission or any other legal details, please contact:

Office of Technology Transfer
Carnegie Mellon University
5000 Forbes Avenue
Pittsburgh, PA 15213-3890
(412) 268-4387, fax: (412) 268-7395
tech-transfer@andrew.cmu.edu

- ④ Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
"This product includes software developed by Computing Services at Carnegie Mellon University (<http://www.cmu.edu/computing/>)."

CARNEGIE MELLON UNIVERSITY DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL CARNEGIE MELLON UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

MD4

Copyright (C) 1990-2, RSA Data Security, Inc. All rights reserved.

License to copy and use this software is granted provided that it is identified as the "RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing this software or this function.

License is also granted to make and use derivative works provided that such works are identified as "derived from the RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing the derived work.

RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either the merchantability of this software or the suitability of this software for any particular purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty of any kind.

These notices must be retained in any copies of any part of this documentation and/or software.

MD5

Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Created 1991. All rights reserved.

License to copy and use this software is granted provided that it is identified as the "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing this software or this function.

License is also granted to make and use derivative works provided that such works are identified as "derived from the RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing the derived work.

RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either the merchantability of this software or the suitability of this software for any particular purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty of any kind.

These notices must be retained in any copies of any part of this documentation and/or software.

Samba(Ver 3.0.4)

Questa macchina utilizza Samba ver 3.0.4 (qui di seguito definito "Samba 3.0.4") per la trasmissione SMB.

Copyright © Andrew Tridgell 1994-1998

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

 **Nota**

Il codice sorgente per la trasmissione SMB da questa macchina è disponibile al seguente indirizzo:

<http://support-download.com/services/scbs>

RSA BSAFE®



9

- This product includes RSA BSAFE® cryptographic or security protocol software from RSA Security Inc.
- RSA and BSAFE are registered trademarks of RSA Security Inc. in the United States and/or other countries.
- RSA Security Inc. All rights reserved.

Open SSL

Copyright (c) 1998-2004 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

9

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)" The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

Open SSH

The licences which components of this software fall under are as follows. First, we will summarize and say that all components are under a BSD licence, or a licence more free than that.

OpenSSH contains no GPL code.

1)

Copyright (c) 1995 Tatu Ylonen <ylo@cs.hut.fi>, Espoo, Finland All rights reserved

As far as I am concerned, the code I have written for this software can be used freely for any purpose. Any derived versions of this software must be clearly marked as such, and if the derived work is incompatible with the protocol description in the RFC file, it must be called by a name other than "ssh" or "Secure Shell".

[Tatu continues]

However, I am not implying to give any licenses to any patents or copyrights held by third parties, and the software includes parts that are not under my direct control. As far as I know, all included source code is used in accordance with the relevant license agreements and can be used freely for any purpose (the GNU license being the most restrictive); see below for details.

[However, none of that term is relevant at this point in time. All of these restrictively licenced software components which he talks about have been removed from OpenSSH, i.e.,

- RSA is no longer included, found in the OpenSSL library
- IDEA is no longer included, its use is deprecated
- DES is now external, in the OpenSSL library
- GMP is no longer used, and instead we call BN code from OpenSSL
- Zlib is now external, in a library
- The make-ssh-known-hosts script is no longer included
- TSS has been removed
- MD5 is now external, in the OpenSSL library
- RC4 support has been replaced with ARC4 support from OpenSSL
- Blowfish is now external, in the OpenSSL library

[The licence continues]

Note that any information and cryptographic algorithms used in this software are publicly available on the Internet and at any major bookstore, scientific library, and patent office worldwide. More information can be found e.g. at "<http://www.cs.hut.fi/crypto>".

The legal status of this program is some combination of all these permissions and restrictions. Use only at your own responsibility. You will be responsible for any legal consequences yourself; I am not making any claims whether possessing or using this is legal or not in your country, and I am not taking any responsibility on your behalf.

NO WARRANTY

BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

2)

The 32-bit CRC compensation attack detector in deattack.c was contributed by CORE SDI S.A. under a BSD-style license.

Cryptographic attack detector for ssh - source code

Copyright (c) 1998 CORE SDI S.A., Buenos Aires, Argentina.

All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that this copyright notice is retained.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL CORE SDI S.A. BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OR MISUSE OF THIS SOFTWARE.

Ariel Futoransky <futo@core-sdi.com>

<<http://www.core-sdi.com>>

3)

One component of the ssh source code is under a 3-clause BSD license, held by the University of California, since we pulled these parts from original Berkeley code.

Copyright (c) 1983, 1990, 1992, 1993, 1995

The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

9

4)

Remaining components of the software are provided under a standard 2-term BSD licence with the following names as copyright holders:

Markus Friedl

Theo de Raadt

Niels Provos

Dug Song

Kevin Steves

Daniel Kouril

Wesley Griffin

Per Allansson

Jason Downs
Solar Designer
Todd C. Miller

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

5)

Portable OpenSSH contains the following additional licenses:

c) Compatibility code (openbsd-compat)

Apart from the previously mentioned licenses, various pieces of code in the openbsd-compat/ subdirectory are licensed as follows:

Some code is licensed under a 3-term BSD license, to the following copyright holders:

Todd C. Miller
Theo de Raadt
Damien Miller
Eric P. Allman
The Regents of the University of California

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Open LDAP

The OpenLDAP Public License Version 2.8, 17 August 2003

9

Redistribution and use of this software and associated documentation ("Software"), with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions in source form must retain copyright statements and notices,
2. Redistributions in binary form must reproduce applicable copyright statements and notices, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution, and
3. Redistributions must contain a verbatim copy of this document.

The OpenLDAP Foundation may revise this license from time to time. Each revision is distinguished by a version number. You may use this Software under terms of this license revision or under the terms of any subsequent revision of the license.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENLDAP FOUNDATION AND ITS CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENLDAP FOUNDATION, ITS CONTRIBUTORS, OR THE AUTHOR(S) OR OWNER(S) OF THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The names of the authors and copyright holders must not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealing in this Software without specific, written prior permission. Title to copyright in this Software shall at all times remain with copyright holders.

OpenLDAP is a registered trademark of the OpenLDAP Foundation.

Copyright 1999-2003 The OpenLDAP Foundation, Redwood City, California, USA. All Rights Reserved. Permission to copy and distribute verbatim copies of this document is granted.

INDICE

A

Accesso, 171
Altri, 43
Amministratore, 78, 108
Appendice, 313
Assistenza, 309
Autenticazione, 178, 286, 289, 292, 296
Autenticazione codice utente, 178
Autenticazione LDAP, 292, 296
Autenticazione SMTP, 292
autorizzata, 134

B

Bit, 122, 126
Busta, 135, 140

C

Cambio, 308
Cancella, 193
Caratteristica tecnica, 316
Caratteristiche tecniche macchina, 313
Carta, 56, 99
Cartella, 227, 228, 233, 234, 236, 239, 242, 248, 251, 254, 260, 261, 262, 265, 266
Cartella condivisa, 171
Codice-F, 204, 205
Codice-F (SEP), 205
Codice-F (SUB), 204
Codice utente, 178, 182, 185
Configurazione, 84
Connessione, 52, 227, 242, 254
Connessione all'interfaccia Ethernet, 8
Connessione USB, 10
Contatore, 188, 189, 191, 193, 311
Contrassegno, 121
Controllo, 171
Copiatrice, 93

D

Destinazione, 162, 170, 172, 174, 176, 196, 207, 211, 214, 219, 222, 225, 269, 276, 278, 280, 282, 284
Destinazione fax, 196
Destinazione IP-Fax, 216
Destinazione posta, 219, 222, 225
Display, 188, 311

E

Elimina, 176, 185, 193, 208, 216, 225, 239, 251, 266, 280, 284
E-mail, 102, 104
Ethernet, 7, 17, 22, 27, 32, 35, 39

F

FAX, 52
Fax, 99, 101, 102, 104, 108, 118, 119, 120, 170, 196, 198, 200, 203, 204, 208
FTP, 242, 248, 251

G

Gestione, 170, 307
Gruppo, 269, 271, 273, 276, 278, 280, 282, 284

I

IEEE 1394, 7, 19, 23, 28, 33, 37, 40, 68
IEEE 802.11b, 7, 13, 14, 16, 20, 25, 30, 34, 38, 41, 70
Immagini, 171
Impostazione, 13, 17
Impostazioni dell'interfaccia, 43
Impostazioni di sistema, 53, 63, 72, 78
Impostazioni generali, 53
Impostazioni iniziali, 43
Informazioni, 309
Inoltro, 118, 119, 120, 121, 135, 138
Inserimento, 207
Inserimento nominativo, 207
Interfaccia, 13, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 63, 68, 70, 153
Interfaccia Ethernet, 8
Interfaccia IEEE 1284, 12
Interfaccia IEEE 1394, 11
Interfaccia USB, 10
Internet Fax, 22
Invio, 163
Invio di e-mail, 27
IP-Fax, 211, 214, 216
IPv4 over 1394, 11

L

LDAP, 84, 292, 296
Linee telefoniche, 52
Lingua, 308
Lista, 71, 128, 143
Lista destinazioni, 162

M

Macchina, 313
Manutenzione, 148
Memoria, 118, 121, 135, 138
Menu, 145, 148, 149, 153, 156, 157
Metodo di impostazione, 43
Mittenti, 133, 136, 140, 142
mittenti, 134, 135, 143
Modifica, 182, 200, 204, 214, 222, 236, 239,
248, 251, 262, 265, 282
Modo TX, 206

N

NCP, 254, 260, 261, 262, 265, 266
Network Delivery, 35
Network TWAIN Scanner, 39
Nome, 176
Nome utente, 170
Nomi, 172, 174
Numero, 198, 200, 203, 204, 208
Numero di fax, 198, 200, 203, 204, 208

O

Opzione, 316
Opzioni, 1
Ora, 61

P

Parametro, 122, 126, 128
PC FAX, 17
PDF, 157
Personificazione, 171
Posta, 170, 219, 222, 225
Programma, 172, 174, 178, 198, 211, 219,
227, 228, 242, 254, 269, 271, 273, 276, 278
Protezione, 286, 289
Protezione autenticazione, 286, 289
Protocollo, 239, 251, 265
PS, 156

R

Regolazione, 307
Rete, 17, 63
Ricerca nella Rubrica, 300
Ricezione, 101, 135, 140
Ricezione autorizzata, 138
Rubrica, 167
RX, 134

S

Scanner, 159, 162, 163, 171
Scansione, 159, 171
SEP, 205
Server LDAP, 84
Sistema, 149, 153, 157
SMB, 227, 228, 233, 234, 236, 239
SMTP, 292
speciali, 133, 136, 140, 142
Stampa, 71, 121, 143, 145, 189, 191, 311
Stampa lista, 71
Stampa lista/test, 145
Stampante, 17
Stampa SCSI, 11
Stato del segnale wireless, 16
SUB, 204
Switch, 122, 126

T

Tasto a sfioramento, 170
Telefono, 52
Test, 145
Timer, 61
Totale, 311
Trasferimento file, 72
Trasmissione, 170, 171, 203
Trasmissione file, 32
TX, 206
TX internazionale, 206

U

USB 2.0, 7
Utente, 171, 176, 188, 189, 191
Utilizzo, 171

V

Vassoi carta inferiori (tipo da 2 vassoi),
318
Verificare la connessione, 13, 14

W

Wireless LAN, 7, 13, 14, 16, 20, 25, 30, 34,
38, 41, 70



Dichiarazione di conformità

“Il Prodotto è conforme ai requisiti della Direttiva CEE 89/336/CEE e alle relative modifiche alla direttiva e alla Direttiva sulla Bassa Tensione 73/23/CEE e alle relative modifiche alla direttiva.”

In conformità con l'IEC 60417, questa macchina utilizza i seguenti simboli per l'interruttore di alimentazione principale:

I indica **ACCENSIONE**.

O indica **SPEGNIMENTO**.

Istruzioni per l'uso Guida alle impostazioni generali

