

# **Manuale Utente**

**P/N: 5615 1450 0011 R00**

### **Trademarks**

Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

### **Note**

Le immagini utilizzate sulla confezione e nella documentazione acclusa hanno scopo illustrativo. Le informazioni tecniche, le immagini e le caratteristiche di questo prodotto possono essere modificate senza preavviso.

# Sommario

Prefazione .....	v
<b>1 Per iniziare .....</b>	<b>1</b>
1.1 Caratteristiche Hardware .....	1
Componenti Anteriori .....	1
Componenti Posteriori .....	2
Componenti Lato destro .....	3
Componenti Superiori .....	4
Componenti Inferiori .....	4
1.2 Configurazione del Suo Pocket PC per l'Uso .....	5
Eseguire lo Start Up Iniziale .....	5
Collegamento alla Corrente Alternata e Caricamento della Batteria .....	6
1.3 Accendere e Spegnerne il Suo Pocket PC .....	7
Da Spento a Modalità Stand-by .....	7
Accendere e Riavviare .....	7
1.4 Installazione di Microsoft ActiveSync .....	7
1.5 Espansione della Memoria del Pocket PC .....	9
Utilizzo di una SD/MMC Card .....	9
Accessori .....	9
<b>2 Istruzioni di Base .....</b>	<b>11</b>
2.1 Utilizzo della Stilo .....	11
2.2 Utilizzo del Pad di Navigazione .....	12
2.3 Schermata Oggi .....	12
Icone di Stato .....	13
2.4 Barra di Navigazione e Barra dei Comandi .....	14
2.5 Esecuzione dei Programmi .....	15
2.6 Menu Pop-up .....	16
2.7 Notifiche .....	16
2.8 Inserimento Informazioni .....	17
Inserimento di un Testo Utilizzando il Pannello di Immissione .....	17
Scrivere sullo Schermo .....	19
Disegnare sullo Schermo .....	22

Registrare un Messaggio.....	24
Utilizzare Testo Personalizzato.....	25
<b>3 Gestire il suo Pocket PC .....</b>	<b>27</b>
3.1 Gestione dell'Energia.....	27
Segnali di Batteria Scarica e Azioni da Compire .....	27
Utility per Prolungare la Durata della Carica.....	28
Suggerimenti per Ottimizzare la Carica .....	29
3.2 Gestire la Memoria.....	30
Archiviazione e Programma di Memoria.....	30
Memoria Aggiuntiva .....	30
3.3 Personalizzare il suo Pocket PC.....	31
Impostare una Password .....	33
3.4 Cercare ed Organizzare le Informazioni.....	33
3.5 Backup dei Dati.....	34
3.6 Aggiungere o Eliminare Programmi.....	35
Aggiungere Programmi.....	35
Rimuovere Programmi.....	36
<b>4 Microsoft Pocket Outlook .....</b>	<b>37</b>
4.1 Calendario: Organizzare Appuntamenti e Incontri.....	37
Creare un Appuntamento.....	38
Usare lo Schermo Riassuntivo del Calendario .....	39
Creare Richieste d'Appuntamento.....	39
4.2 Contatti: Rintracciare Amici e Colleghi .....	40
Creare un Contatto .....	41
Trovare un Contatto .....	42
Usare lo Schermo Riassuntivo dei Contatti .....	42
4.3 Attività: Organizzare una Lista di Cose da Fare .....	43
Creare una Attività .....	44
Usare lo Schermo Riassuntivo delle Attività .....	45
4.4 Note: Catturare Pensieri e Idee .....	46
Creare una Nota .....	46
4.5 Posta in arrivo: Inviare e Ricevere Messaggi E-mail .....	48
Sincronizzare i Messaggi E-mail.....	48
Connettersi Direttamente ad un Server E-mail .....	49
Utilizzare la Lista dei Messaggi.....	50
Comporre e Inviare Messaggi.....	52
Gestire Messaggi E-Mail e Cartelle .....	53
<b>5 Programmi di Supporto.....</b>	<b>55</b>
5.1 Microsoft ActiveSync.....	55
Metodi di Connessione al suo Computer Desktop.....	56

Sincronizzare Dati.....	56
5.2 Pocket Word .....	59
Creare un Documento .....	59
Lavorare con Documenti Pocket Word.....	62
5.3 Pocket Excel .....	63
Creare un Foglio di Lavoro .....	63
Lavorare con i Fogli di Lavoro Pocket Excel .....	64
5.4 MSN Messenger .....	65
Impostare l'Utilizzo di MSN Messenger.....	66
Lavorare con i Contatti.....	66
Chattare con i Contatti.....	67
5.5 Windows Media Player per Pocket PC.....	68
5.6 Microsoft Reader .....	69
Scaricare Libri per il suo Pocket PC .....	69
Usare la Biblioteca.....	69
Leggere un Libro.....	70
Usare gli Strumenti di Reader.....	71
Cancellare un Libro.....	72
5.7 Microsoft Immagini.....	73
5.8 Programmi Aggiuntivi.....	74
eBackup.....	74
eViewer.....	75
<b>6 Connettersi .....</b>	<b>77</b>
6.1 Impostazioni di connessione .....	77
Connessione tramite Modem.....	77
Connessione con Scheda di Rete (Ethernet) .....	78
Connessione ad una Rete Senza Fili .....	79
Creare una connessione wireless ad una rete .....	79
6.2 Trasferire Dati Utilizzando gli Infrarossi.....	81
Inviare Informazioni .....	81
Ricevere Informazioni .....	82
6.3 Utilizzare Microsoft Pocket Internet Explorer.....	82
Visualizzare i Canali Preferiti .....	83
Navigare su Internet .....	84
Cartella dei Preferiti Portatili .....	84
Utilizzare Canali AvantGo.....	86
<b>7 Risoluzione dei Problemi e Manutenimento .....</b>	<b>87</b>
7.1 Reset del Pocket PC.....	87
7.2 Ristabilire le Impostazioni di Default di Fabbrica.....	88
7.3 Problemi di Alimentazione .....	89
7.4 Problemi di Memoria.....	89

7.5	Problemi dello Schermo.....	91
7.6	Problemi di Connessione.....	92
	Problemi di Connessione con Supporto da Tavolo - Cradle.....	92
	Problemi con la Connessione Infrarossi .....	92
	Problemi di Connessione con il Modem .....	93
	Problemi di Connessione di Rete .....	93
7.7	Manutenzione del Suo Pocket PC .....	95
	Linee Guida Generali .....	95
	Linee Guida per Viaggiare .....	96
<b>A</b>	<b>Normativa .....</b>	<b>97</b>
A.1	Regolamentazioni .....	97
	Regolamentazioni di Classe B.....	97
	Regolamento Europeo .....	98
A.2	Misure di sicurezza .....	99
	Carica.....	99
	Informazioni sull’Alimentatore .....	99
	Informazioni sulla Batteria.....	99
	Informazioni sul LED Infrarossi .....	100
	Informazioni sulla Scarica Elettrostatica .....	100

# Prefazione

## Benvenuto

Congratulazioni per aver acquistato questo Pocket PC con sistema operativo Windows® Mobile. Le dimensioni contenute e le caratteristiche tecniche rendono questo dispositivo lo strumento ottimale per la gestione dei suoi affari e dei suoi dati personali più importanti, in modo tale da avere informazioni costantemente aggiornate ed accessibili. Microsoft® ActiveSync® accresce la potenza del suo Pocket PC permettendole di sincronizzare le informazioni sul suo computer desktop o sul suo Microsoft Exchange Server con il suo Pocket PC. Provi ad immaginarsi nelle seguenti situazioni:

- Durante una passeggiata con un collega, squilla il suo cellulare e il suo capo le chiede se siete liberi questo pomeriggio per una riunione improvvisa. Mentre il suo collega cerca affannosamente nella sua agenda, lei pigia un tasto del suo Pocket PC e istantaneamente visualizza la lista dei suoi appuntamenti e incontri di oggi. Sarà velocemente in grado di comunicare al suo capo la sua disponibilità. Per ulteriori informazioni sull'organizzazione degli appuntamenti e degli incontri, consulti il capitolo 4.
- Incontrerà i suoi amici per cena e poi per un film. Scarica le ultime notizie sul film da Internet sul suo computer desktop e poi le sincronizza sul suo Pocket PC. Durante la serata potrà utilizzare il suo Pocket PC e rivedere le informazioni sul film con i suoi amici. Per ulteriori informazioni su come scaricare pagine Web sul suo Pocket PC, consulti la sezione 6.3.
- Un promemoria le ricorda che è tempo di prendere l'autobus. Lei porta con sé il suo Pocket PC e prende l'autobus in tempo. Poiché ActiveSync tiene aggiornate le informazioni sul suo Pocket PC, lei potrà rivedere comodamente la sua lista di attività, prendere nota riguardo nuovi libri o CD da comprare, leggere o rispondere ai messaggi di posta elettronica. Quando tornerà in ufficio, ActiveSync aggiornerà i cambiamenti da lei apportati, le sue annotazioni e le

risposte ai suoi messaggi di posta elettronica sul suo computer desktop. Per ulteriori informazioni su ActiveSync, consulti la sezione 5.1.

## Informazioni sul Manuale

Questo manuale contiene semplici istruzioni sul suo Pocket PC per aiutarla ad utilizzarlo.

In tutto il manuale, saranno utilizzate le seguenti convenzioni per distinguere gli elementi del testo.

**NOTA:** Fornisce ulteriori suggerimenti o informazioni che richiedono particolare attenzione.

**AVVERTENZE:** Segnala procedure importanti che, se non seguite, potrebbero causare perdita di dati o danneggiamenti.

Qualsiasi nome di menu, comando, icona o tasto che vedrà sullo schermo è segnato in grassetto. Per esempio:

Sul menu di **Avvio**, **Impostazioni**, ecc.

## Dove Trovare le Informazioni

<b>Per informazioni su</b>	<b>Vedere</b>
Per iniziare	<i>Guida Rapida</i>
Programmi del suo Pocket PC	Il <i>Manuale Utente</i> o la Guida online del suo Pocket PC
Programmi aggiuntivi che possono essere installati sul suo Pocket PC	CD di Supporto o altro CD fornito con il suo Pocket PC
Connessione e sincronizzazione con un computer desktop	Capitolo 6 di questo manuale o la Guida ActiveSync sul suo computer desktop
Cosa fare se ...	Capitolo 7 di questo manuale o la Guida online del suo Pocket PC
Aggiornamenti last-minute e informazioni tecniche dettagliate	I file Leggimi - Read Me nella cartella "Microsoft ActiveSync" sul suo computer desktop o il CD di Supporto del Pocket PC.
Aggiornamenti su Windows Mobile per Pocket PC	Il Sito Web Microsoft Mobile Devices : <a href="http://www.pocketpc.com">www.pocketpc.com</a>




# 1 Per iniziare

Questo capitolo presenta i componenti e la procedura di configurazione del suo Pocket PC.

## 1.1 Caratteristiche Hardware

Le illustrazioni che seguono spiegheranno le funzioni dei tasti, delle porte e le caratteristiche del suo Pocket PC.

### Componenti Anteriori

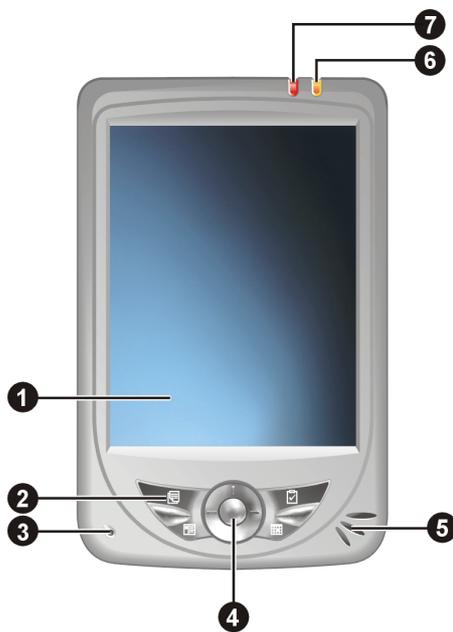

Rif	Componente	Descrizione
①	Schermo	Visualizza l'output del Pocket PC. Toccare lo schermo con la stilo per selezionare i comandi del menu o inserire informazioni.
②	Pulsanti Programmazione	Ognuno dei quattro tasti fornisce un accesso rapido ad un programma specifico. Di default:  <b>Note</b> ,  <b>Contatti</b> ,  <b>Calendario</b> e  <b>Attività</b> . I tasti sono personalizzabili.
③	Microfono	Per la registrazione di suoni e voce.
④	Pad di Navigazione	Consente la navigazione all'interno dello schermo nelle quattro direzioni. Premere per selezionare.
⑤	Altoparlante	Riproduce musica, suoni e voce.
⑥	Indicatore di Carica	La luce colore ambra indica che la batteria è sotto carica. La luce verde fissa indica che la batteria è carica.
⑦	Indicatore di Stato	La luce rossa lampeggiante fornisce informazioni riguardo appuntamenti, sveglia e promemoria. La luce verde fissa indica che la rete senza fili è in funzione.

## Componenti Posteriori




Rif	Componente	Descrizione
①	<b>Interruttore batteria</b>	Riporta il Pocket PC allo stato predefinito in fabbrica.

## Componenti Lato destro



Rif	Componente	Descrizione
①	<b>Foro per laccio</b>	Per l'inserimento del laccio.
②	<b>Pulsante Accensione</b>	Permette l'accensione e lo spegnimento del Pocket PC. Mantenendo il pulsante premuto, lo schermo entra in modalità stand-by.
③	<b>Pulsante Registrazione</b>	Per la registrazione di annotazioni vocali e suoni.
④	<b>Tasto Reset</b>	Per riavviare il Pocket PC.
⑤	<b>Preso per Auricolari stereo</b>	Per l'inserimento di auricolari stereo.

## Componenti Superiori

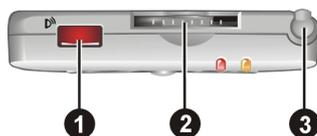

Rif	Componente	Descrizione
❶	Porta IR	Per la trasmissione di dati ad altri terminali mobili.
❷	Slot SD/MMC	Per l'inserimento di memory card aggiuntive SD (Secure Digital) o MMC (MultiMediaCard).
❸	Stilo	Toccare lo schermo con la stilo per selezionare o aggiungere dati. Estrarre la stilo dal suo vano per utilizzarla e riponetevela dopo l'utilizzo.

## Componenti Inferiori



Rif	Componente	Descrizione
❶	Connettore ActiveSync	Per la connessione al cavo ActiveSync o ad un supporto USB (facoltativo).

## 1.2 Configurazione del Suo Pocket PC per l'Uso

### Eseguire lo Start Up Iniziale

Tra le operazioni iniziali di avvio vi è l'impostazione dell'interruttore batteria e l'esecuzione della procedura di installazione.

1. Per l'uso normale, l'interruttore batteria deve essere in posizione ON (in basso). Con la penna ottica spostare l'interruttore batteria in posizione ON (in basso).

**AVVERTENZA:** In condizioni di funzionamento normale, l'interruttore batteria deve essere sempre in posizione ON. Commutando l'interruttore si perderanno tutti i dati archiviati.



2. Il Pocket PC si accenderà automaticamente e richiederà all'utente di toccare lo schermo per avviare la procedura di installazione.
3. Per eseguire l'installazione, seguire le istruzioni visualizzate. La procedura di benvenuto guidata presenterà una breve introduzione a Microsoft® Windows® Mobile per Pocket PC ed faciliterà l'allineamento dello schermo, il selezionamento della città e del fuso orario.

## Collegamento alla Corrente Alternata e Caricamento della Batteria

Caricare completamente la batteria prima dell'utilizzo del Pocket PC per la prima volta.

1. Inserire il trasformatore nella presa di alimentazione.
2. Collegare alla corrente alternata.
  - ❶ Collegare il capo adatto del cavo ActiveSync alla parte inferiore del Pocket PC.
  - ❷ Collegare il capo adatto dell'adattatore CA al connettore di alimentazione del cavo ActiveSync.
  - ❸ Inserire l'altro capo dell'adattatore CA alla presa a muro.



3. L'indicatore di carica si illumina colore ambra mentre la batteria si sta caricando. Non disconnetta il suo Pocket PC dalla presa fino a che la batteria non sia completamente carica, come sarà indicato dall'indicatore colore ambra che diventerà di colore verde. Per effettuare questa operazione saranno necessarie circa due ore.

Quando possibile, tenga il suo Pocket PC collegato al trasformatore e ad una fonte di corrente. Ciò le garantirà una batteria sempre carica.

## 1.3 Accendere e Spegnerne il Suo Pocket PC

Dopo lo startup iniziale, il suo Pocket PC in caso di spegnimento entra in modalità stand-by, si riavvia in caso di accensione.

### Da Spento a Modalità Stand-by

Per selezionare la modalità Stand-by, eserciti una breve pressione del tasto d'accensione laterale.

Il suo Pocket PC è programmato per andare in stand-by automaticamente dopo 3 minuti di inattività quando utilizza la batteria come fonte di energia (per modificare questa modalità selezioni l'icona  → **Impostazioni** → scheda **Sistema** → icona **Alimentazione** → scheda **Avanzate**).

### Accendere e Riavviare

Per riavviare il suo Pocket PC eserciti una leggera pressione sul tasto d'accensione. Può anche premere uno dei tasti di programmazione.

## 1.4 Installazione di Microsoft ActiveSync

Può utilizzare la tecnologia di Microsoft® ActiveSync® per sincronizzare le informazioni sul suo computer desktop e/o Microsoft Exchange Server con le informazioni sul suo Pocket PC. ActiveSync confronta le informazioni sul suo Pocket PC con le informazioni sul suo computer desktop e/o sul server e aggiorna tutti i dati, permettendole l'accesso alle informazioni più recenti.

ActiveSync è già installato sul suo Pocket PC. Dovrà installarlo sul suo computer desktop. Segua le istruzioni riportate sotto:

#### **AVVERTENZE:**

- Prima di installare, si assicuri di aver installato Microsoft Outlook sul suo computer desktop. Se non ha Outlook o se la sua versione di Outlook è meno recente di quella fornita dal CD di Supporto, installi Outlook dal CD di Supporto.
- Non connetta il suo Pocket PC al suo computer desktop prima che ActiveSync sia installato.
- Durante il setup New Partnership, selezioni "Sincronizza con questo computer desktop". Non selezioni "Sincronizza con le informazioni Microsoft Mobile Server e/o questo computer desktop" a meno che non sia sicuro che la sua società utilizzi Microsoft Mobile Information Server 2002 o altre versioni. Contatti il suo amministratore di rete per informazioni dettagliate.

1. Accenda il suo computer desktop.
2. Inserisca il CD di Supporto nel drive CD-ROM del suo computer desktop.
3. Faccia click con il puntatore sulla prima schermata per accedere alla schermata principale e selezioni **Inizia da qui**.
4. Nella schermata “Inizia da qui”, selezioni **Installa ActiveSync 3.7** sulla colonna di sinistra.
5. Nella schermata “Installa ActiveSync 3.7”, selezioni **Installa** per avviare l’installazione.
6. Nella schermata “File Download”, selezioni **Apri** se utilizza il sistema Windows XP o selezioni **Esegui l’applicazione dalla posizione corrente** se utilizza i sistemi Windows 2000/Me/98.
7. Segua le istruzioni sullo schermo per installare ActiveSync.
8. Quando le verrà suggerito, connetta il suo Pocket PC al computer desktop. Collegare il capo adatto del cavo ActiveSync alla parte inferiore del Pocket PC. Collocare il capo USB del cavo alla porta USB del computer desktop.



9. “Add New Hardware Wizard/Aggiungi nuovo hardware” dovrebbe installare automaticamente il driver USB (se deve specificare la locazione del driver, selezioni **Browse** e scelga il drive del CD-ROM che contiene il CD di Supporto)

10. Segua le istruzioni sullo schermo per stabilire una partnership e sincronizzare il suo Pocket PC con il computer desktop.

Dopo la prima sincronizzazione, i dati che aveva conservato sul suo computer desktop quali Calendario, Contatti e Attività saranno copiati sul suo Pocket PC. Da questo momento potrà utilizzare il suo Pocket.

## 1.5 Espansione della Memoria del Pocket PC

### Utilizzo di una SD/MMC Card

Il suo Pocket PC ha un vano SD/MMC dove può inserire una scheda di memoria aggiuntiva Secure Digital o MultiMediaCard. Con questo tipo di memoria, potrà conservare o fare un backup dei suoi dati e scambiare dati con altri terminali.

**NOTA:**

- Una scheda di memoria è anche chiamata memory card.
- Assicurarsi che corpi estranei non entrino nello slot.
- Conservi la scheda SD o MMC in un luogo ben protetto per evitare danneggiamenti dovuti alla polvere o all'umidità.

Per utilizzare una scheda SD/MMC, inserire la stessa nello slot, con i connettori verso il basso e l'etichetta rivolta all'utilizzatore. Per ulteriori informazioni seguire le istruzioni fornite con la scheda.

Per rimuovere la scheda, si assicuri che nessuna applicazione stia utilizzando la memory card, quindi eserciti una leggera pressione sull'estremità superiore della scheda e la estraiga dallo slot.



### Accessori

Acquistando accessori dedicati, potrà espandere le capacità del suo Pocket PC, sostituire parti smarrite e rendere più facili alcune operazioni.

**NOTA:**

- Contatti il suo rivenditore per la disponibilità degli accessori per il suo Pocket PC.
- L'utilizzo di accessori non autorizzati annullerà la garanzia.

Per informazioni dettagliate sull'utilizzo degli accessori, legga le istruzioni fornite con gli accessori stessi.



## 2 Istruzioni di Base

Questo capitolo renderà più facile l'approccio alle operazioni di base del suo Pocket PC come ad esempio l'utilizzo della stilo, del pad di navigazione, della rotella di scorrimento, della Schermata Oggi (Today), dei menu e dei programmi. Potrà anche imparare come inserire informazioni.

### 2.1 Utilizzo della Stilo

La stilo è lo strumento per comunicare con il suo Pocket PC. La utilizzi per navigare e selezionare oggetti direttamente sullo schermo.

Estragga la stilo dal suo vano e la estenda per un utilizzo più comodo. La conservi nel vano quando non la utilizza.

- **Selezionare**  
Tocchi una volta lo schermo con la stilo per aprire cartelle o selezionare opzioni.
- **Trascinare**  
Tenga ferma la stilo sullo schermo e trascini lungo lo schermo testi o immagini. Trascini una lista per selezionare più oggetti.
- **Selezionare e Trattenerne**  
Tocchi e trattenga con la stilo un oggetto per visualizzare una lista di azioni disponibili. Sul menu pop-up che compare, scelga l'azione che vuole compiere.




## 2.2 Utilizzo del Pad di Navigazione

Con il pad di navigazione, si può muovere all'interno di un menu nelle quattro direzioni. È particolarmente utile quando si utilizza una sola mano.


Per muoversi in una data direzione, preme il cursore verso la direzione corrispondente.

Per attivare l'oggetto selezionato, faccia una leggera pressione sul pad.

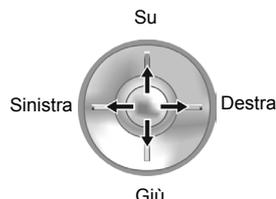

## 2.3 Schermata Oggi

Quando accende il suo Pocket PC per la prima volta ogni giorno (o comunque dopo 4 ore di inattività), visualizzerà la Schermata Oggi. Può farla apparire anche toccando  e poi **Oggi**. Sulla Schermata Oggi, può vedere in maniera sintetica le informazioni importanti del giorno.

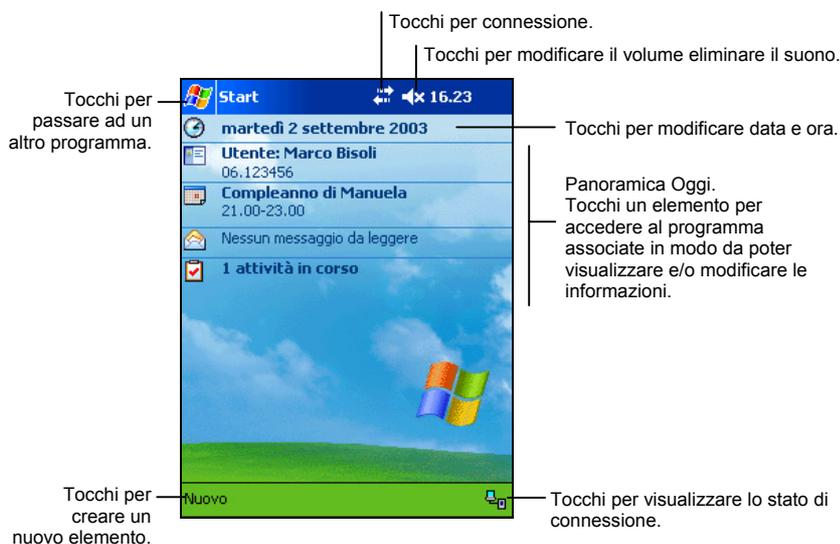

**NOTA:** Può personalizzare la Schermata Oggi toccando l'icona  → **Impostazioni** → scheda **Personale** → **Oggi**.

## Icone di Stato


Quando la Schermata Oggi viene visualizzata, potrebbero comparire le seguenti icone di stato sulla barra dei Comandi o di Navigazione. Nella maggior parte dei casi, può toccare una icona di stato per accedere al pannello di controllo associato o ad ulteriori informazioni inerenti all'oggetto. Per esempio, toccate l'icona dello stato della batteria per accedere al pannello di controllo associato.

Icona	Significato
	Altoparlante acceso.
	Altoparlante spento.
	Batteria in carica.
	Batteria scarica.
	Batteria completamente scarica.
	Batteria carica.
	Connessione attiva.
	Connessione non attiva.
	Ricezione di uno o più messaggi e-mail.
	Ci sono troppe icone sullo schermo rispetto allo spazio disponibile. Toccare le icone per visualizzare lo stato delle Icone.

## 2.4 Barra di Navigazione e Barra dei Comandi


La barra di navigazione è posta in alto sullo schermo. Mostra i programmi attivi e l'ora, le permette di passare da un programma all'altro e chiudere lo schermo.

Barra di Navigazione e Start menu:

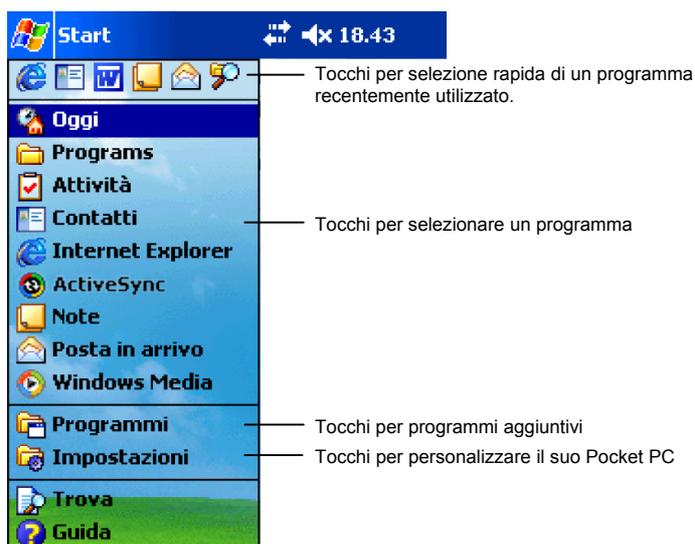

Utilizzi la barra dei Comandi nella parte inferiore dello schermo per operare all'interno dei vari programmi. La barra dei Comandi include i menu, alcuni tasti e il tasto del pannello di Immissione. Per creare un nuovo oggetto nel programma in corso, tocchi **Nuovo**. Per visualizzare il nome di un tasto, tocchi e trattenga il tasto con la stilo. Tolga la stilo dal tasto cosicché il comando non venga spostato.

Barra dei Comandi:

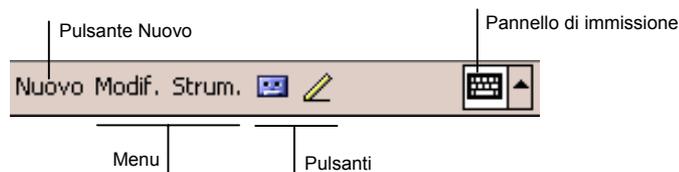

## 2.5 Esecuzione dei Programmi

Può spostarsi da un programma all'altro durante la sua sessione di lavoro senza chiudere nessuno di essi. Per spostarsi da un programma all'altro, può:


- Toccare  sull'angolo superiore sinistro dello schermo e selezionare dallo Start menu (per personalizzare quali programmi visualizzare sullo schermo, tocchi  → **Impostazioni** → scheda **Personale** → **Menu**).
- Toccare  e poi scegliere **Programmi** per accedere a programmi aggiuntivi. Tocchi l'icona del programma per eseguirlo.
- Prema uno dei tasti di programma sul lato frontale del suo Pocket PC. Le icone sui tasti identificano i programmi di default a cui sono associati (per personalizzare i programmi da associare ai tasti, tocchi  → **Impostazioni** → scheda **Personale** → **Pulsanti**).

La tavola riportata di seguito contiene una lista parziale dei programmi e le loro icone.

Icona	Programma	Descrizione
	<b>ActiveSync</b>	Sincronizza le informazioni tra il suo Pocket PC e il suo computer desktop.
	<b>Calendario</b>	Registra i suoi appuntamenti e crea richieste d'appuntamento.
	<b>Contatti</b>	Registra i recapiti degli amici e dei colleghi.
	<b>Posta in arrivo</b>	Invia e riceve messaggi e-mail.
	<b>Pocket Internet Explorer</b>	Per la navigazione nei siti Web e WAP e per scaricare nuovi programmi e file da Internet.
	<b>Note</b>	Crea note scritte a mano o dattiloscritte, disegni e appuntamenti.
	<b>Attività</b>	Registra le sue attività.
	<b>Windows Media</b>	Esegue file digitali audio e video.
	<b>Pocket Excel</b>	Crea nuovi fogli di lavoro o visualizza e compila fogli di lavoro Excel creati sul computer desktop.
	<b>Pocket Word</b>	Crea nuovi documenti o visualizza e compila documenti Word creati sul computer desktop.

## 2.6 Menu Pop-up

Con i menu pop-up, può scegliere velocemente un'azione. Per esempio, può utilizzare il menu pop-up nella lista dei contatti per cancellare rapidamente un contatto, fare una copia o inviare un messaggio e-mail ad un indirizzo. Le azioni nei menu pop-up variano da programma a programma. Per accedere ad un menu pop-up, toccare e trattenere con la stilo il nome dell'oggetto sul quale volete compiere un'azione. Quando appare il menu, sollevare la stilo e toccare l'azione che si vuole compiere. Oppure tocchi un punto qualsiasi fuori dal menu per chiuderlo senza compiere alcuna azione.

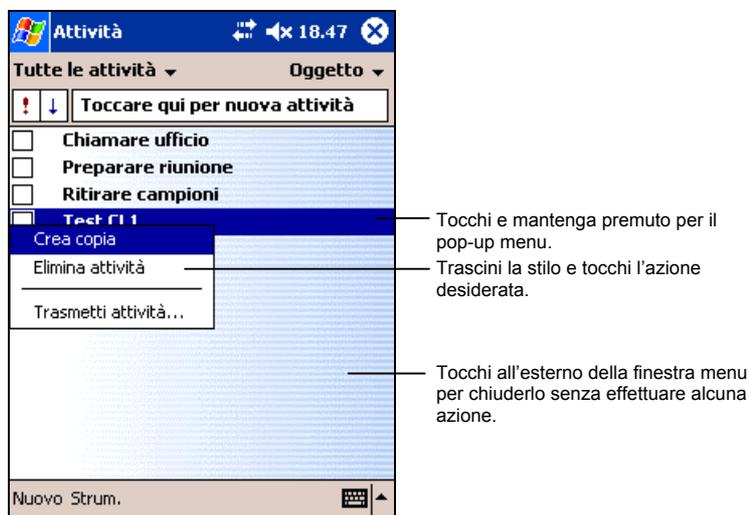

## 2.7 Notifiche

Il suo Pocket PC le ricorda in svariati modi quando lei ha qualcosa da fare. Per esempio, se lei ha fissato un appuntamento sul Calendario, un impegno con una data su Attività o un allarme sull'Orologio, la notifica potrà avvenire in uno dei seguenti modi:

- Attraverso un messaggio sullo schermo.
- Con un suono che può personalizzare.
- Attraverso l'indicatore di notifica che lampeggerà in rosso.

Per scegliere il tipo di notifica o i suoni del suo Pocket PC, tocchi  → **Impostazioni** → scheda **Personale** → **Suoni e Notifiche**.


## 2.8 Inserimento Informazioni

Lei ha diverse opzioni per l'inserimento di nuove informazioni:


- Utilizzi il pannello di Immissione per inserire un testo dattiloscritto, sia per utilizzare la tastiera digitale o altri metodi di immissione.
- Scriva direttamente sullo schermo.
- Disegni una figura sullo schermo.
- Parli al microfono per registrare un messaggio.

### Inserimento di un Testo Utilizzando il Pannello di Immissione

Utilizzi il pannello di Immissione per inserire informazioni su un programma qualsiasi del suo Pocket PC. Lei potrà sia dattiloscrivere utilizzando la tastiera digitale che scrivere utilizzando il Riconoscitore Naturale, il Riconoscitore Elaborato o il Trascrittore (Block Recognizer, Letter Recognizer o Transcriber) della tastiera digitale. In ogni caso, il carattere appare sullo schermo come dattiloscritto. Per mostrare o nascondere il Pannello di Immissione, tocchi il tasto **Immissione**. Tocchi la freccia vicino al tasto Immissione per vedere le opzioni.

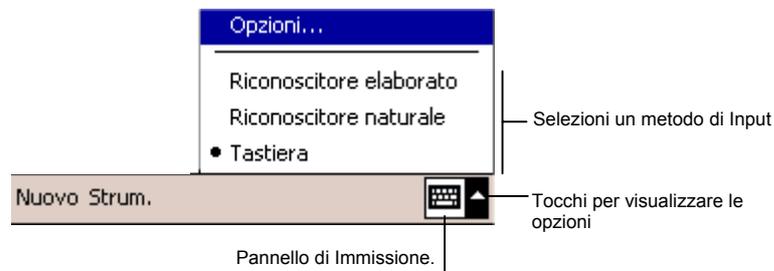

Quando utilizza il pannello di Immissione, il suo Pocket PC anticipa la parola che lei sta dattilografando o scrivendo e la mostra sul pannello stesso. Quando lei tocca la parola mostrata, questa viene inserita nel testo nel punto esatto. Maggiormente lei userà il suo Pocket PC, più saranno le parole che imparerà ad anticipare per l'inserimento rapido.

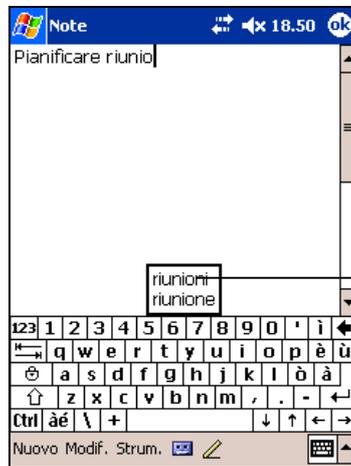

Tocchi qui se questa è la parola corretta.

**NOTA:** Per cambiare le opzioni di suggerimento parola, come il numero di parole suggerite contemporaneamente, tocchi  → **Impostazioni** → scheda **Personale** → **Immissione** → scheda **Completamento parola**.

### Riconoscitore Elaborato (Block Recognizer)

Con il Riconoscitore elaborato (Block Recognizer), può utilizzare lo stilo per inserire caratteri utilizzando tratti simili a quelli del sistema Palm™ Graffiti®.

Per scrivere con il riconoscitore elaborato:

1. Tocchi la freccetta vicino al tasto Immissione e poi **Riconoscitore elaborato**.
2. Scriva un carattere nel riquadro.

Quando scrive una lettera, viene trasformata nel carattere dattiloscritto che apparirà sullo schermo. Per istruzioni specifiche sull'utilizzo del riconoscitore elaborato, apra Riconoscitore elaborato e poi tocchi il punto interrogativo accanto l'area di scrittura.

### Riconoscitore Naturale

Con il Riconoscitore naturale (Letter Recognizer), lei potrà utilizzare lo stilo come se stesse utilizzando una penna su un foglio di carta.

Per scrivere con il Riconoscitore naturale:

1. Tocchi la freccetta vicino al tasto Immissione e poi **Riconoscitore naturale**.
2. Scriva un carattere nel riquadro.

Quando scrive una lettera, viene trasformata nel carattere dattiloscritto che apparirà sullo schermo. Per istruzioni specifiche sull'utilizzo del riconoscitore naturale, apra Riconoscitore naturale e poi tocchi il punto interrogativo accanto l'area di scrittura.

## Trascrittore

Con il Trascrittore lei potrà scrivere in qualsiasi punto dello schermo utilizzando la stilo proprio come farebbe su carta. Diversamente dal Riconoscitore naturale e il Riconoscitore elaborato, lei potrà scrivere una frase o più informazioni; poi, attenda per permettere al Trascrittore di trasformare il carattere manuale in carattere dattiloscritto.

Per scrivere con il Trascrittore:

1. Tocchi la freccetta vicino al tasto Immissione e poi **Trascrittore**.
2. Scriva in qualsiasi punto dello schermo.


Per istruzioni specifiche sull'utilizzo del Trascrittore, apra Trascrittore e poi tocchi il punto interrogativo nell'angolo inferiore destro dello schermo.

## Scrivere sullo Schermo

In un qualsiasi programma che accetta la scrittura — quali il programma Note e il comando **Note** nel Calendario, Contatti e Attività — lei potrà utilizzare la stilo per scrivere direttamente sullo schermo. Scriva come fa regolarmente su un foglio di carta. Potrà modificare e formattare quello che ha scritto e trasformare le informazioni in testo.

## Scrivere

Per scrivere sullo schermo, tocchi il tasto **Penna** per cambiare modalità di scrittura. Questa azione mostrerà delle linee sullo schermo per aiutarla a scrivere.

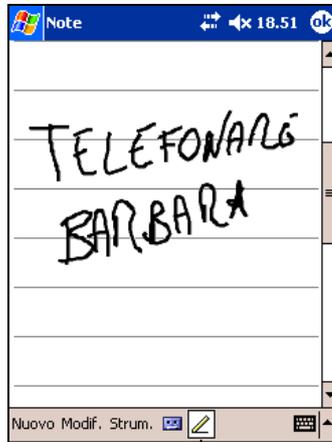

Tocchi il pulsante Penna ed utilizzi la stilo come una penna.

**NOTA:** Alcuni programmi che accettano la scrittura potrebbero non avere il tasto Penna. Veda le istruzioni di quel programma per scoprire come cambiare modalità di scrittura.

### Modificare la scrittura

Se vorrà modificare o formattare la sua scrittura, deve prima selezionare il testo scritto e poi revisionarlo.

1. Tocchi e mantenga la stilo sul testo da selezionare fino a che non apparirà il punto di inserimento. Senza sollevare, trascini la stilo lungo il testo che vuole selezionare.
2. Potrà anche selezionare il testo toccando il tasto **Penna** e trascinare la stilo lungo lo schermo.
3. Tocchi e mantenga le parole selezionate e poi tocchi un comando di revisione (taglia, copia o incolla) sul menu pop-up o tocchi il comando sul menu **Modif.**

Se lei scrivesse per errore sullo schermo, tocchi **Modif.** → **Annulla** e riprovi.

### Trasformare la scrittura in testo


1. Se lei volesse trasformare solo alcune parole, le selezioni prima di procedere al passo successivo.
2. Per trasformare la sua scrittura in testo, tocchi **Strum** → **Riconosci** o tocchi e mantenga la parola selezionata e poi tocchi **Riconosci** sul menu pop-up. La sua scrittura verrà trasformata in testo.

Se una parola non viene riconosciuta sarà lasciata e non verrà trasformata in testo.



Se la trasformazione è errata, potrà selezionare parole diverse da una lista di sinonimi o ritornare al testo originale.

1. Tocchi e mantenga la parola errata (tocchi una parola per volta).
2. Sul menu pop-up, tocchi **Sinonimi**. Apparirà un menu con una lista di parole alternative.
3. Tocchi la parola che lei vorrà utilizzare o tocchi il testo al di sopra del menu per ritornare al testo originale.

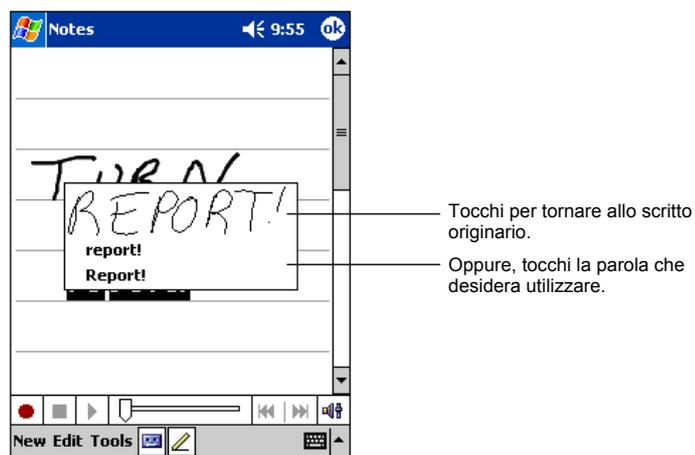

Sono riportati sotto alcuni suggerimenti per ottenere un buon grado di riconoscimento:


- Scriva chiaramente.
- Scriva sulla linea e disegni le lettere discendenti sotto la linea. Segni il trattino della “t” e gli apostrofi al di sotto della linea superiore così da non creare confusione con la parola sovrastante. Scriva la punteggiatura sopra la linea.
- Per un riconoscimento migliore, utilizzi il menu **Strumenti** per aumentare lo zoom ad un livello 300%.
- Scriva le lettere di una parola vicine e lasci spazi ampi tra le parole.
- Parole apostrofate, parole straniere che utilizzano caratteri speciali quali accenti o punteggiature, non potranno essere trasformate.
- Sovrascrivendo una parola per cambiarla (come per trasformare un “3” in un “8”) quando proverà a riconoscere la parola stessa, la parte che ha aggiunto non sarà considerata.

## Disegnare sullo Schermo

Lei può disegnare sullo schermo nello stesso modo in cui scrive. La differenza tra scrivere e disegnare sta nel modo di selezionare gli oggetti e nel modo in cui questi possono essere rielaborati. Per esempio, disegni selezionati possono essere ridimensionati, la scrittura no.

## Creare un disegno

1. Per creare un disegno, tracci un primo tratto che tocchi tre righe. Apparirà un'area di disegno.
2. I tratti successivi all'interno dell'area di disegno saranno parte del disegno stesso. Disegni che non toccano almeno tre righe saranno considerati come scrittura.

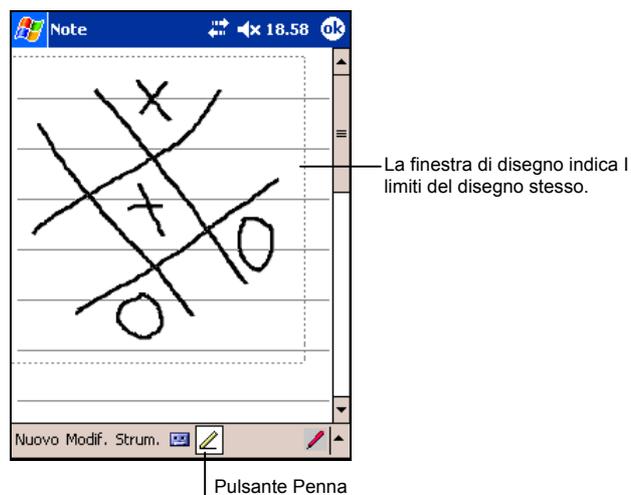

**NOTA:** Potrebbe voler cambiare il livello in percentuale dello zoom in modo da lavorare o visualizzare meglio il disegno. Tocchi **Strum.** e scelga il livello in percentuale dello zoom.

## Modificare un disegno

Se lei volesse modificare o formattare un disegno, dovrà prima selezionarlo.

1. Tocchi e mantenga lo stilo sul disegno fino a quando non vedrà apparire il cursore di selezione. Per selezionare disegni multipli, deselezioni il tasto **Penna** e poi trascini per selezionare il disegno che desidera.
2. Tocchi e mantenga selezionato il disegno dopodiché tocchi il comando di revisione (taglia, copia o incolla) del menu pop-up o il comando sul menu **Modif.**
3. Per ridimensionare un disegno, si assicuri che il tasto **Penna** non sia selezionato quindi trascini il cursore di selezione.

## Registrazione un Messaggio

In qualsiasi programma in cui sia possibile scrivere o disegnare sullo schermo, potrà memorizzare rapidamente pensieri, appuntamenti o numeri di telefono registrando un messaggio. Potrà aggiungere una registrazione nel Calendario, Attività e Contatti, in **Note**. Nel programma Note, potrà creare una registrazione a parte o includere una registrazione in una nota scritta. Se vorrà includere la registrazione in una nota, prima apra la nota. Nel programma Posta in arrivo, potrà allegare una registrazione ad un messaggio e-mail.

Per creare una registrazione:

1. Avvicini il microfono del Pocket PC alla bocca o ad altra fonte di suono.
2. Prema e mantenga premuto il tasto di registrazione che si trova a lato del suo Pocket PC. Se l'altoparlante non è disattivato, un suono indicherà che il suo Pocket PC sta registrando. L'indicatore di Notifica la avviserà della registrazione in atto con una spia di colore rosso.
3. Mantenendo premuto il tasto di registrazione, parli al microfono.
4. Per interrompere la registrazione, lasci il tasto di registrazione. Si sentiranno due suoni. La nuova registrazione inserita apparirà nella lista delle note o in una icona allegata.

**NOTA:** Potrà effettuare una registrazione toccando il tasto **Registra** sulla barra degli strumenti di Registrazione.

Per ascoltare una registrazione, selezioni dalla lista la registrazione desiderata oppure selezioni l'icona presente nelle note.



## Registrazione Formati

Il suo Pocket PC supporta diversi formati per note vocali. I formati variano sia per la qualità della registrazione che per la grandezza del file sonoro. Quando seleziona un formato di registrazione, dovrebbe considerare sia la qualità di cui ha bisogno che la quantità di memoria che la registrazione utilizzerà sul suo Pocket PC.

Non tutti i formati di registrazione sono compatibili con altri software o computer. Se dovesse condividere le sue registrazioni con altri o trasferirle sul suo computer desktop, si assicuri di scegliere un formato di registrazione che sia supportato dal software utilizzato dall'altro computer.

Il formato PCM le offre la qualità più alta di registrazione ed è compatibile con tutti i modelli Pocket PC, altri terminali mobili Windows Mobile e computer fissi che utilizzano i sistemi Windows. Il formato GSM 6.10 è compatibile con tutti i modelli Pocket PC ed altri terminali mobili Windows Mobile, ma potrebbero non funzionare su computer desktop.


Per selezionare un formato di registrazione:

1. Tocchi  → **Impostazioni** → scheda **Personale** → **Immissione**.
2. Su **Opzioni** tocchi il pannello di controllo Immissione, selezioni un formato di registrazione vocale dal menu a tendina.

La lista dei formati di registrazione sul suo Pocket PC indica le caratteristiche, se il formato è stereo o mono e quanta memoria richiede per ogni secondo di registrazione. Dovrà fare dei tentativi con i diversi formati e le loro caratteristiche per determinare quale sia il migliore da utilizzare per la sua voce.

## Utilizzare Testo Personalizzato

Quando si utilizza la Posta in arrivo o MSN Messenger, utilizzi Testo Personalizzato per inserire rapidamente messaggi usati di frequente all'interno del testo. Per inserire un messaggio, tocchi **Testo pers.** e poi selezioni il messaggio.

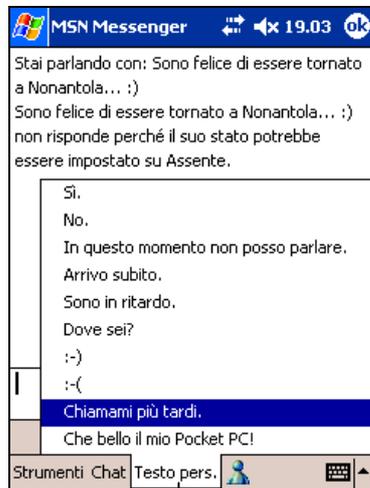

Tocchi per selezionare un messaggio predefinito.

**NOTA:** Dopo avere inserito un messaggio da Testo personalizzato, potrà aggiungere dell'altro testo prima di inviare il messaggio.

Per modificare un messaggio Testo personalizzato, tocchi **Modif.** → **Modifica mess. Testo personale**. Selezioni il messaggio che vuole modificare e apporti i cambiamenti desiderati.

# 3 Gestire il suo Pocket PC

Questo capitolo ha lo scopo di illustrare come gestire in maniera ottimale la carica, la memoria, le impostazioni, i dati e i programmi del suo Pocket PC.

## 3.1 Gestione dell'Energia

Il suo Pocket PC per mantenere i dati, tutte le informazioni, i programmi o le impostazioni che lei avrà aggiunto, deve essere continuamente collegato ad una fonte di energia.

Una carica completa della batteria può garantirle circa 8 ore di autonomia. La durata della carica di una batteria dipenderà dall'utilizzo del Pocket PC. Alcune funzioni, quali l'utilizzo di applicazioni multimediali, di schede SD/MMC o CompactFlash, potrebbero assorbire considerevolmente la carica della batteria.

### Segnali di Batteria Scarica e Azioni da Compiere

#### AVVERTENZE:

- Sebbene il suo Pocket PC sia in grado di conservare i dati per 72 ore dopo che la batteria si sia completamente scaricata, dovrà continuare a caricare la batteria del suo Pocket PC. Questo può prevenire la perdita di dati o danneggiamenti alla batteria dovuti dall'averla lasciata scarica troppo a lungo.
- Quando ricarica la batteria dopo un avviso di carica bassa, dovrebbe caricarla per almeno 30 minuti. Se disconnettesse il carica batteria troppo presto, potrebbe non avere carica sufficiente per le sue operazioni.

Potrà controllare lo stato di carica della batteria toccando  → **Impostazione** → scheda **Sistema** → **Alimentazione**. La carica residua viene mostrata sulla barra di stato nel pannello di controllo di carica.

Quando la carica è insufficiente, il suo Pocket PC le darà un messaggio di allerta. È necessario allora salvare i dati e ricaricare la batteria immediatamente; altrimenti il suo Pocket PC si spegnerà automaticamente. Dovrà collegare il Pocket PC ad una presa elettrica prima di poterlo riutilizzare. Se la batteria dovesse scaricarsi

completamente avrà perduto tutte le informazioni, i programmi o le impostazioni che aveva aggiunto.

## Utility per Prolungare la Durata della Carica

Il suo Pocket PC ha una utility per la gestione della carica nell'ottica di prolungare la durata della batteria.

Tocchi  → **Impostazioni** → scheda **Sistema** → **Utility**. Elencati di seguito vi sono i suggerimenti da seguire: **Sistema**, **Smart Battery**, e **WakeUp**.

### Sistema

Questa pagina mostra le informazioni sul programma. Non contiene elementi aggiuntivi.

### Smart Battery

Selezioni una modalità tra le seguenti quattro opzioni.

- **Auto** Pocket PC adatterà in modo automatico la velocità CPU in relazione alle necessità delle operazioni che si stanno effettuando.
- **Basse Performance** Il CPU funziona sempre ad una bassa velocità, incrementando in tal modo la vita della batteria.
- **Performance Elevate** Il CPU funziona sempre ad una velocità normale, mantenendo in tal modo la durata di vita standard della batteria.
- **Performance Superiori** Il CPU funziona sempre ad una velocità elevata, facendo diminuire notevolmente la durata di vita della batteria.

### WakeUp

Selezioni gli elementi desiderati.

- **Slot SD inattiva in modalità sleep**  
Da impostare quando il Pocket PC entra in modalità Stand-by e non fornisce energia allo slot SD/MMC (per default tale impostazione non è selezionata).

E' possibile selezionare eventi che possono determinare la riattivazione del Pocket PC. Selezioni gli elementi desiderati (per default queste impostazioni sono selezionate):

- **Pulsanti programmazione**
- **Pulsante registrazione**
- **Scheda SD/MMC inserimento/rimozione**

- **USB Plug-In/rimozione**

## Suggerimenti per Ottimizzare la Carica

Segua questi suggerimenti per ottimizzare il tempo di durata della batteria, particolarmente quando la batteria costituisce l'unica fonte di energia per periodi prolungati.

- Sospendete frequentemente.  
Per default, lo schermo e il Pocket PC si spegneranno automaticamente quando restano inattivi per un periodo di tempo. Potrà diminuire questo tempo utilizzando  → **Impostazioni** → scheda **Sistema** → **Alimentazione** → scheda **Avanzate**.  
Prema il tasto di accensione per spegnere completamente il suo Pocket PC quando non lo utilizza, anche per brevi periodi. Potrà spegnere lo schermo manualmente mantenendo premuto il tasto di accensione.
- Spenga le funzioni che non utilizza o modifichi le impostazioni.
  - ✓ Abbassi il volume.
  - ✓ Disattivi suoni e spie luminose ad esclusione delle notifiche più importanti (tocchi  → **Impostazioni** → scheda **Personale** → icona da configurare **Suoni e Notifiche**).
  - ✓ Rimuova le schede SD/MMC dallo slot, se installate e se non le state utilizzando.
- Eviti situazioni di consumo di energia quali:
  - ✓ La connessione del suo Pocket PC al computer desktop (il suo Pocket PC non andrà in stand-by se connesso)
  - ✓ L'utilizzo di modem o altre periferiche
  - ✓ La monitoraggio di trasferimenti infrarossi (sebbene il Pocket PC possa essere impostato in modo da monitorare costantemente la porta IR per file inviati da altri dispositivi, è utile sapere che ciò può determinare un veloce esaurimento della carica della batteria)
  - ✓ L'ascolto di suoni o musica
  - ✓ La registrazione

## 3.2 Gestire la Memoria

### Archiviazione e Programma di Memoria

I file, le impostazioni e i dati che lei aggiunge al suo Pocket PC vengono archiviati nella RAM (Random Access Memory). La RAM del suo Pocket PC è condivisa dalla memoria di archiviazione e dal programma di memoria.

- **Memoria d'Archiviazione**

La memoria di archiviazione viene utilizzata per archiviare dati e programmi installati.

- **Memoria di Programma**

La memoria di programma viene utilizzata per permettere il funzionamento dei programmi del suo Pocket PC.

Il suo Pocket PC gestisce automaticamente le allocazioni tra la memoria di archiviazione e quella di programma. Comunque, in alcune situazioni, come quando la memoria è piena, il suo Pocket PC potrebbe non essere in grado di gestire le allocazioni automaticamente (per ulteriori informazioni su come risolvere problemi di memoria, consulti la sezione 7.4).

### Memoria Aggiuntiva

Potrà acquistare una SD/MMC card per effettuare backup, conservazione, archivi o per trasferire file ampi ad altri terminali. I file archiviati in una card di memoria compaiono in una cartella chiamata **SDMMC**, sotto la lista **Dispositivo** nelle applicazioni Esplora file. I dati conservati in una card di memoria saranno salvati, anche se il suo Pocket PC si scaricasse. Per proteggere i suoi dati, faccia regolarmente un backup della sua card di memoria.

### 3.3 Personalizzare il suo Pocket PC

**NOTA:** Impostazioni non corrette potrebbero causare un cattivo funzionamento del sistema. Si assicuri di aver compreso completamente le funzioni di un dato oggetto prima di modificarlo.

Potrà personalizzare le impostazioni del suo Pocket PC secondo le sue preferenze. Tocchi  → **Impostazioni**. Potrà selezionare all'interno delle schede **Personale**, **Sistema** o **Connessioni** per le opzioni. Gli oggetti che potrà personalizzare sono descritti di seguito:

Scheda	Oggetto	Descrizione
<b>Personale</b>	<b>Pulsanti</b>	Per associare un programma ad un tasto hardware e impostare la modalità ripetuta.
	<b>Immissione</b>	Per impostare oggetti associati ai metodi di Immissione del Riconoscitore elaborato, della tastiera digitale, del Riconoscitore naturale, del Trascrittore e del formato di registrazione vocale.
	<b>Menu</b>	Per personalizzare quello che compare nel menu <b>Start</b> e per abilitare un menu pop-up dal tasto <b>Nuovo</b> sulla schermata <b>Oggi</b> .
	<b>Informazioni utente</b>	Per inserire informazioni personali.
	<b>Password</b>	Per impostare una password di sicurezza (per ulteriori informazioni consulti la sezione appropriata)
	<b>Suoni e Notifiche</b>	Per impostare le condizioni e i tipi di suono, il volume del sistema e le modalità di notifica.
	<b>Oggi</b>	Per selezionare le informazioni che vuole visualizzare sulla Schermata Oggi - Today e per selezionare un tema per lo sfondo.

<b>Scheda</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Sistema</b>	<b>Informazioni su</b>	Mostra le informazioni hardware del Pocket PC e definisce i nomi delle apparecchiature che il suo Pocket PC utilizza per differenziarsi dagli altri.
	<b>Backlight</b>	Regola il livello di luminosità del display ed imposta il tempo di spegnimento per il risparmio energetico.
	<b>Certificati</b>	Stabilisce la sua identità o l'identificazione di altri computer (per ulteriori informazioni veda la sezione specifica).
	<b>Orologio</b>	Cambia la data e l'ora e imposta un allarme.
	<b>Memoria</b>	Regola temporaneamente l'allocazione tra la memoria di archiviazione e quella di programma, visualizza la memoria di una scheda (se installata) e blocca manualmente un programma inutilizzato o se c'è poca memoria.
	<b>Alimentazione</b>	Mostra la restante carica della batteria e imposta il tempo di spegnimento automatico del Pocket PC.
	<b>Impostazioni internazionali</b>	Permette di specificare il luogo, i formati dei numeri, della valuta, della data e dell'ora.
	<b>Disinstalla applicazioni</b>	Elimina un programma che aveva aggiunto alla RAM del suo Pocket PC.
<b>Connessioni</b>	<b>Schermo</b>	Regola lo schermo digitale per un'accurata sensibilità al tocco e abilita le caratteristiche ClearType per una lettura agevolata del testo in programmi che supportano ClearType.
	<b>Trasmetti</b>	Invia e riceve informazioni e file tramite porte IR (per ulteriori informazioni consulti la sezione 6.2).
	<b>Connessioni</b>	Imposta o modifica le informazioni di connessione (per ulteriori informazioni consulti la sezione 6.1)

## Impostare una Password

Una password può salvaguardare il suo Pocket PC da un uso non autorizzato. Segua la procedura per impostare una password:

1. Tocchi  → **Impostazioni** → scheda **Personale** → **Password**.
2. Selezioni l'elemento **Avviso se non utilizzato per** e selezioni un valore per impostare una password per riavviare il suo Pocket PC dopo un periodo di inattività.
3. Selezioni il tipo di password che desidera utilizzare. Potrà impostare una password di quattro cifre o una password lunga che contenga una combinazione di almeno sette caratteri, cifre o punteggiatura
4. Digiti le cifre o i caratteri per impostare la sua password.
5. Per conservare un suggerimento nel caso in cui dimenticasse la password, selezioni l'immagine **Suggerimento** e inserisca il suggerimento.
6. Selezioni **OK**.

**NOTA:** Nel caso dimenticasse la password dovrà cancellare la memoria del suo Pocket PC (Consulti la sezione 7.2.)


## 3.4 Cercare ed Organizzare le Informazioni

Il comando Find del suo Pocket PC la aiuterà a localizzare rapidamente le informazioni.

Per trovare un file, tocchi  → **Trova**. Inserisca il testo che lei desidera trovare, selezioni il tipo di dato e poi tocchi **Vai** per avviare la ricerca.

**NOTA:** Per trovare velocemente le informazioni che occupano spazio di memoria del suo Pocket PC, selezioni **Superiore a 64 KB** sotto **Tipo**.

Può anche utilizzare il File Explorer per trovare i file sul suo Pocket PC e per organizzare questi file in cartelle. Tocchi  → **Programmi** → **Esplora file**.

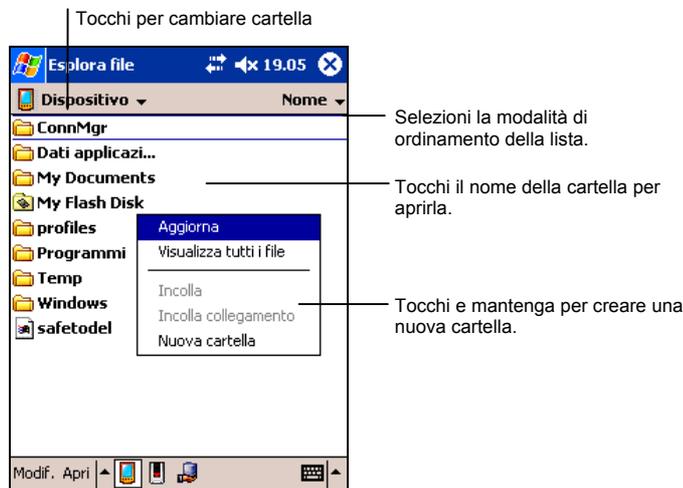

**NOTA:** Potrà spostare file in Esplora file toccando e mantenendo l'oggetto che si desidera muovere, tocchi **Taglia** o **Copia** sul menu pop-up, si sposti nella nuova allocazione e tocchi **incolla**.

## 3.5 Backup dei Dati

Per prevenire la perdita dei dati, è consigliabile fare il backup del suo Pocket PC frequentemente. Il suo Pocket PC dispone di due programmi per effettuare il backup dei dati:

- Microsoft ActiveSync**  
 ActiveSync le permette di creare un backup dei dati sul suo computer desktop. Lei potrà fare un backup di tutti i dati del suo Pocket PC o solo del suo database PIM (Calendario, Contatti e Attività). Potrà configurare ActiveSync in modo tale che eseguirà un backup automaticamente tutte le volte che si conetterà o potrà effettuarlo manualmente, tutte le volte che vorrà. Per ulteriori informazioni, consulti la guida ActiveSync sul suo computer desktop.
- eBackup**  
 Una utility chiamata eBackup è fornita con il suo Pocket PC per permetterle di effettuare facilmente il back up dei suoi dati (consulti la sezione 5.8 per le istruzioni).

## 3.6 Aggiungere o Eliminare Programmi

I programmi installati dal produttore del Pocket PC si trovano nella ROM (Read-Only Memory). Non potrà rimuovere tali programmi né tanto meno perdere accidentalmente il contenuto della ROM. Tutti gli altri programmi e i file di dati che lei aggiungerà al suo Pocket PC verranno archiviati nella RAM.

Potrà installare qualsiasi programma creato per il suo Pocket PC fino a quando il suo Pocket PC avrà disponibilità di memoria. Per trovare i software per il suo Pocket PC consulti il sito Web del suo Pocket PC (<http://www.pocketpc.com>).

### Aggiungere Programmi

#### Aggiungere programmi utilizzando ActiveSync

Dovrà installare il software appropriato per il suo Pocket PC sul suo computer desktop prima di poterlo installare sul suo Pocket PC.

1. Determini il tipo di processore e il suo Pocket PC così da sapere quale versione del software installare. Tocchi  → **Impostazioni** → scheda **Sistema** → **Informazioni su** → scheda **Versione** e prenda nota delle informazioni nel processore.
2. Scarichi il programma sul suo computer desktop o, se ha un CD o dischetto che possa contenere il programma, inserisca il CD o il dischetto nel suo computer desktop. Potrebbe vedere un singolo file \*.xip, \*.exe \*.zip, un file Setup.exe o diverse versioni di file per diversi tipi di terminali e processori. Si assicuri di selezionare il programma designato per Pocket PC e per il tipo di processore del suo Pocket PC.
3. Legga tutte le istruzioni per l'installazione, i file Leggimi - Read Me o altri documenti. Molti programmi forniscono istruzioni speciali per l'installazione.
4. Colleghi il suo Pocket PC e il suo computer desktop.
5. Faccia doppio click sul file \*.exe.
  - Se il file è autoinstallante, inizierà l'installazione automatica. Segua le istruzioni che appariranno sullo schermo. Una volta che il software sarà installato sul suo computer, il trasferimento sul suo Pocket PC avverrà automaticamente.
  - Se il file non è autoinstallante, apparirà un messaggio di errore che le dirà il programma è valido ma designato per un tipo diverso di computer. Dovrà trasferire questo file sul suo Pocket PC. Se non trova nessuna istruzione o

documento per l'installazione del programma nel file Leggimi, utilizzi ActiveSync Explorer per copiare il file di programma nella cartella File di Programma del suo Pocket PC. Per ulteriori informazioni per copiare file utilizzando ActiveSync, veda la guida ActiveSync..

**NOTA:** Potrà anche utilizzare Pocket Internet Explorer per scaricare alcuni programmi da Internet direttamente sul suo Pocket PC se è connesso in rete.

Una volta che l'installazione è completa, tocchi  → **Programmi** e tocchi l'icona del programma per accedervi.

## Aggiungere un programma al Menu Start

Utilizzi uno dei seguenti metodi per aggiungere un programma al menu Start.

- Tocchi l'icona  → **Impostazioni** → **Menu** e selezioni il programma. Se il programma non si trova nella lista, utilizzi uno dei due metodi.
- **Se utilizza Esplora file sul Pocket PC:**  
Tocchi l'icona  → **Programmi** → **Esplora file** e localizzi il programma (tocchi la lista di cartella, chiamata **My Documents** per default e tocchi **Dispositivo** per visualizzare una lista di tutte le cartelle del Pocket PC). Tocchi e mantenga il programma e tocchi **Taglia** sul menu pop-up. Apra la cartella del Menu Start localizzata nella cartella di Windows, tocchi e mantenga un'area libera della finestra e tocchi **Incolla** sul menu pop-up. Il programma apparirà sul menu Start.
- **Se utilizza ActiveSync sul computer desktop:**  
Utilizzi Explorer in ActiveSync per esplorare i file del Pocket PC e individuare la posizione del programma. Faccia un click con il tasto destro sul programma e poi faccia un click su **Crea collegamento**. Muova il collegamento nella cartella del Menu Start nella cartella Windows. Il collegamento apparirà nel menu Start.

## Rimuovere Programmi

Per rimuovere un programma dal suo Pocket PC:

1. Tocchi  → **Impostazioni** → scheda **Sistema** → **Disinstalla applicazioni**.
2. Selezioni il programma nella lista e poi tocchi **Rimuovi**.

Se il programma non appare nella lista dei programmi installati, utilizzi Esplora file del suo Pocket PC per individuarne la posizione, tocchi e mantenga il programma e poi tocchi **Elimina** sul menu pop-up.


# 4 Microsoft Pocket Outlook

Questo capitolo le fornisce informazioni sull'utilizzo di Microsoft Pocket Outlook che include Calendario, Contatti, Attività, Note e la Posta in arrivo. Potrà utilizzare questi programmi individualmente o insieme. Per esempio, indirizzi e-mail archiviati nei Contatti possono essere utilizzati per inviare messaggi e-mail nella Posta in arrivo.

## 4.1 Calendario: Organizzare Appuntamenti e Incontri

Utilizzi il Calendario per organizzare gli appuntamenti, includendo incontri o altri eventi. Potrà controllare i suoi appuntamenti in più modalità (Agenda, Giorno, Settimana, Mese ed Anno) e impostare il Calendario per ricordarle gli appuntamenti con suoni o altri modi. Gli appuntamenti del giorno possono essere visualizzati nella Schermata Oggi - Today.


Tocchi  → **Calendario** per accedere al programma.

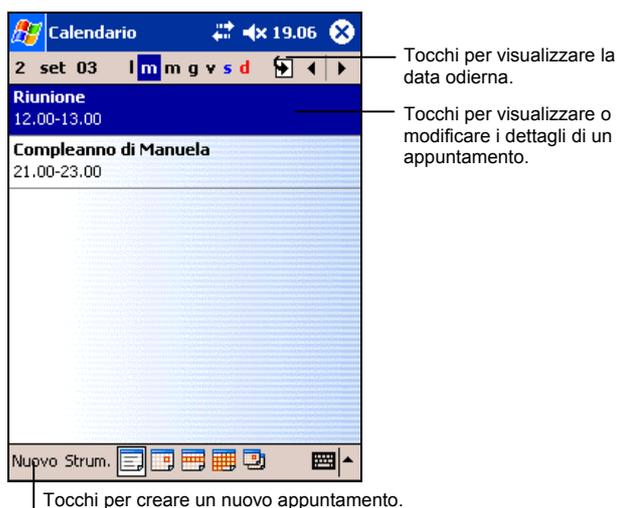

**NOTA:** Può personalizzare la visualizzazione del Calendario (per esempio, per cambiare il primo giorno della settimana), toccando **Strum.** → **Opzioni**.

## Creare un Appuntamento

1. Nella visualizzazione del Giorno o della Settimana, tocchi la data e l'ora dell'appuntamento richiesto.
2. Tocchi **Nuovo**.

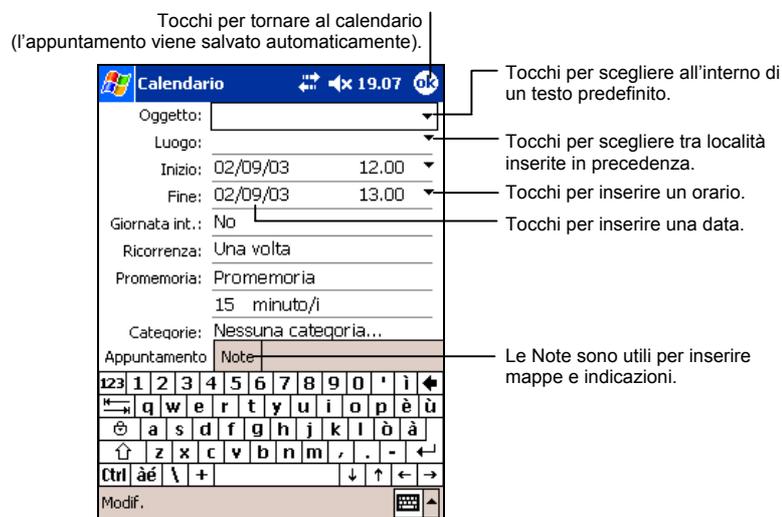


3. Utilizzando il pannello di Immissione, selezioni prima il campo, poi una descrizione e un luogo.
4. Se necessario, modifichi la data e l'ora.
5. Inserisca le informazioni. Dovrà ridurre ad icona il pannello di Immissione per visualizzare i campi disponibili.
6. In merito ad un appuntamento potrà effettuare le seguenti attività:
  - Aggiungere una nota.
  - Creare un evento giornaliero.
  - Impostare un memorandum.
  - Riproporre un appuntamento.
  - Inserire l'appuntamento in una categoria.
  - Inviare una richiesta d'appuntamento.
  - Inviare l'appuntamento mediante trasmissione IR.

Per ulteriori informazioni, tocchi  → Guida.

7. Tocchi **OK** per tornare al Calendario.

## Usare lo Schermo Riassuntivo del Calendario

Quando seleziona un appuntamento nel Calendario, verrà mostrato uno schermo riassuntivo. Per modificare l'appuntamento, tocchi **Modif.**

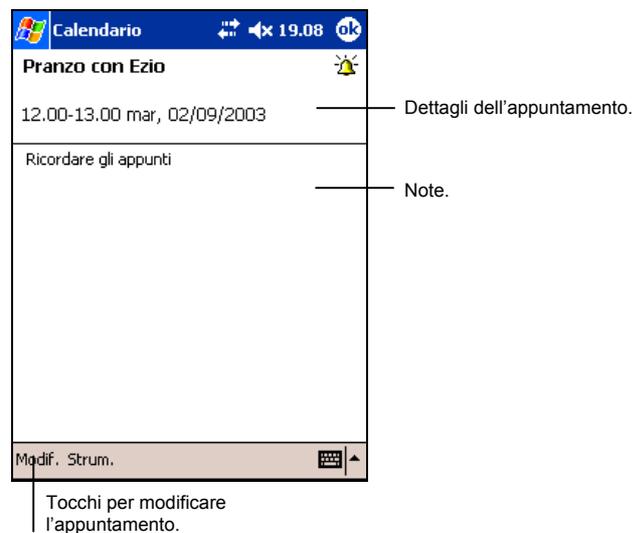

## Creare Richieste d'Appuntamento

Potrà utilizzare il Calendario per fissare incontri con i contatti di Outlook o Pocket Outlook. La richiesta d'incontro verrà creata automaticamente e inviata quando sincronizzerà la Posta in arrivo o quando si conetterà al server e-mail. Indichi come vuole che le richieste di incontro siano inviate toccando **Strum.** → **Opzioni**. Se invia e riceve i messaggi e-mail attraverso ActiveSync, selezioni **ActiveSync**.

Per organizzare un appuntamento:

1. Crei l'appuntamento.
2. Nei dettagli dell'appuntamento, riduca ad icona il pannello di Immissione e poi tocchi **Partecipanti**.
3. Selezioni i convocati all'appuntamento dalla lista dei contatti e degli indirizzi e-mail.


La notizia dell'incontro viene creata automaticamente e inserita nella cartella Posta in uscita.

Per ulteriori informazioni su come inviare e ricevere richieste d'appuntamento, consulti la guida del Calendario e la guida Posta in arrivo sul suo Pocket PC.

## 4.2 Contatti: Rintracciare Amici e Colleghi

La cartella Contatti mantiene una lista dei suoi amici e colleghi in modo tale da archiviare facilmente i dati di cui può avere bisogno, sia in casa che fuori. Utilizzando la porta IR del Pocket PC, potrà condividere rapidamente informazioni sui Contatti con chi utilizza Pocket PC o altri terminali mobili.


Tocchi  → **Contatti** per accedere al programma.

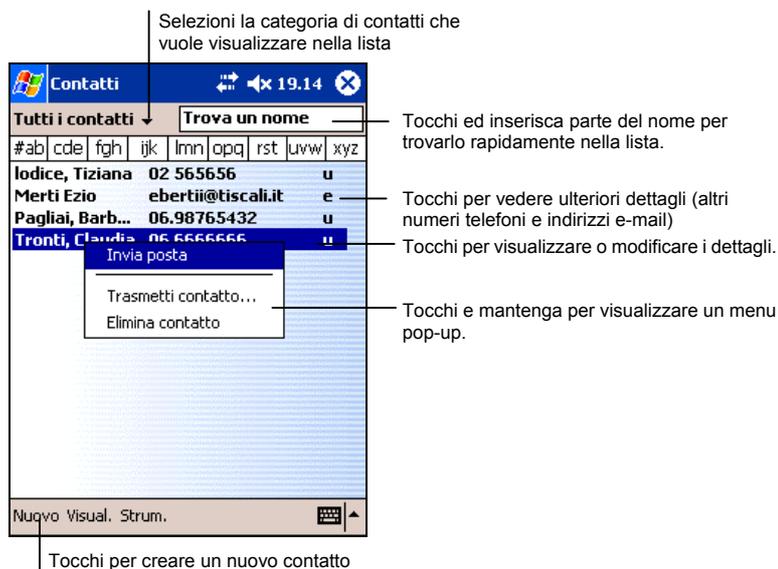

**NOTA:** Per cambiare la visualizzazione delle informazioni nella lista, tocchi **Strum.** → **Opzioni.**

## Creare un Contatto

1. Nella cartella Contatti, tocchi **Nuovo**.

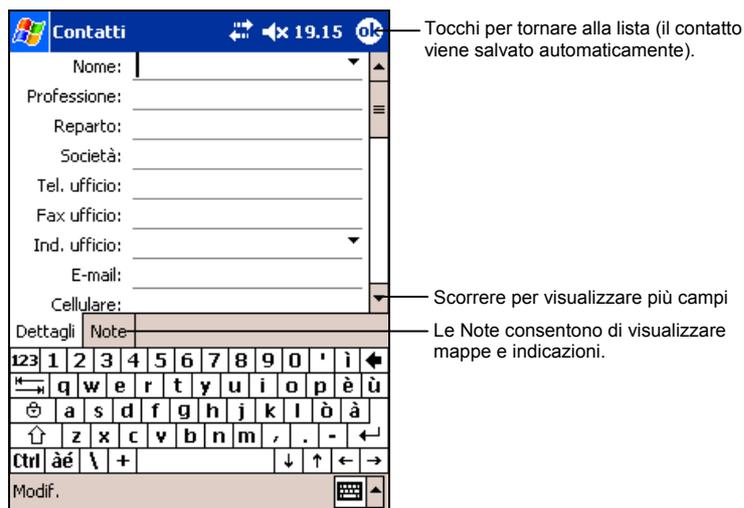

2. Utilizzando il pannello di Immissione, inserisca un nome e altre informazioni sul contatto. Dovrà scorrere verso il basso per visualizzare i campi disponibili.
3. Potrà anche effettuare le seguenti:
  - Aggiungere una nota.
  - Inserire un contatto in una categoria.
  - Inviare una e-mail ad un contatto.
  - Sincronizzare il contatto.
  - Inviare il contatto tramite trasmissione IR.

Per ulteriori informazioni, tocchi  → **Guida**.

4. Tocchi **OK** per ritornare alla lista dei contatti.


## Trovare un Contatto

Ci sono quattro modi per trovare un contatto:

- Tocchi  → **Trova**, inserisca il nome del contatto, selezioni **Contatti** poi tocchi **Vai**.
- Nella lista dei contatti, inserisca il nome di un contatto sotto la barra di Navigazione. Per visualizzare nuovamente tutti i contatti, cancelli il testo dal riquadro o tocchi il tasto alla destra del riquadro.
- Tocchi la lista di categoria nella lista dei contatti (per default **Tutti i Contatti**) e selezioni il tipo di contatto che vuole visualizzare. Per visualizzare nuovamente tutti i contatti, selezioni **Tutti i Contatti**. Per visualizzare un contatto non assegnato ad alcuna categoria, selezioni **Nessuna Categoria**.
- Per visualizzare i nomi delle società nella lista dei suoi contatti, tocchi **Visual.** → **Per Società**. I numeri dei contatti che funzionano per quella società saranno mostrati alla destra del nome della società stessa.

## Usare lo Schermo Riassuntivo dei Contatti

Quando tocca un contatto nella lista dei contatti, appare una schermata riassuntiva. Per modificare le informazioni dei contatti, tocchi **Modif.**

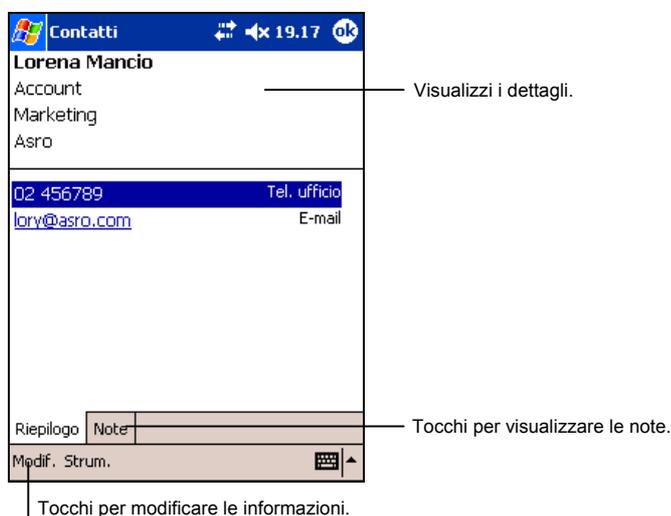


## 4.3 Attività: Organizzare una Lista di Cose da Fare

Utilizzi Attività per controllare la lista degli impegni.

Tocchi  → **Attività** per accedere al programma.

Selezioni una categoria di Attività che desidera visualizzare nella lista.

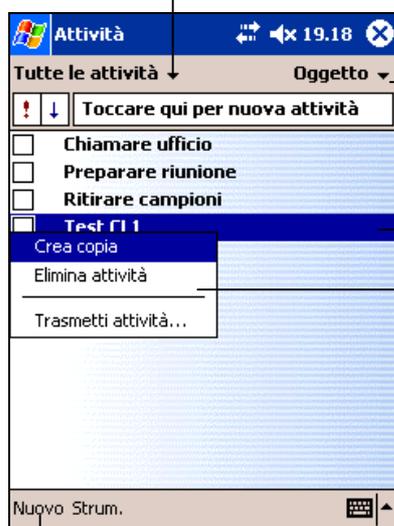

Selezioni la modalità di ordinamento della lista.

Tocchi per visualizzare o modificare i dettagli dell'Attività.


Tocchi e mantenga per visualizzare un menu pop-up.

Tocchi per creare una nuova Attività

**NOTA:** Per cambiare la visualizzazione delle informazioni nella lista, tocchi **Strum.** → **Opzioni.**

## Creare una Attività

1. Toccare **Nuovo** nella cartella Attività.

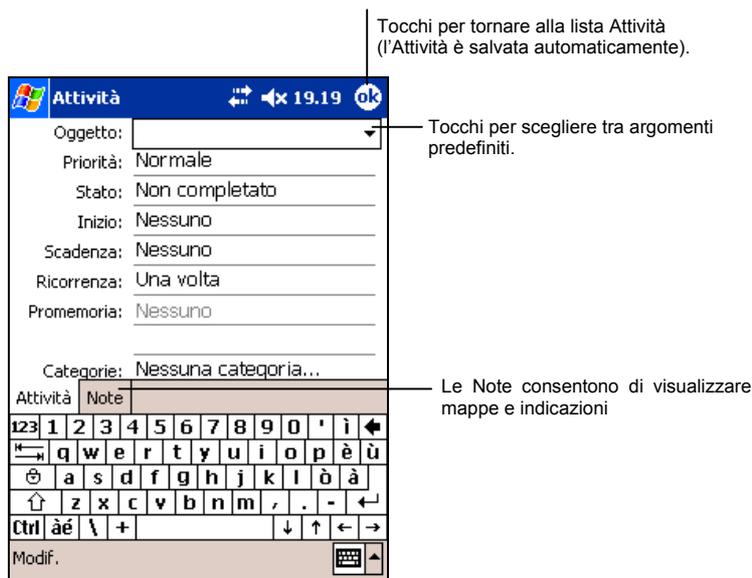

2. Inserisca una descrizione utilizzando il pannello di Immissione.
3. Potrà inserire una data d'inizio e una data di termine o inserire altre informazioni toccando il campo rispettivo. Se il pannello di Immissione è attivo, dovrà ridurlo ad icona per visualizzare i campi disponibili.
4. Potrà anche effettuare le seguenti operazioni:
  - Aggiungere una nota.
  - Impostare un promemoria.
  - Riproporre un'attività.
  - Assegnare una categoria all'attività.
  - Inviare l'attività attraverso trasmissione IR.
  - Sincronizzare l'attività.


Per ulteriori informazioni, tocchi  → **Guida**.

5. Tocchi **OK** per tornare alla lista Attività.

**NOTA:** Per creare rapidamente un'Attività con un unico soggetto, tocchi **Strum.** → **Barra di immissione** → **Toccare qui per nuova attività**. Inserisca le informazioni sull'attività.

## Usare lo Schermo Riassuntivo delle Attività

Quando selezionate un'attività nella lista delle attività, verrà mostrata una schermata riassuntiva. Per modificare l'impegno, tocchi **Modif.**

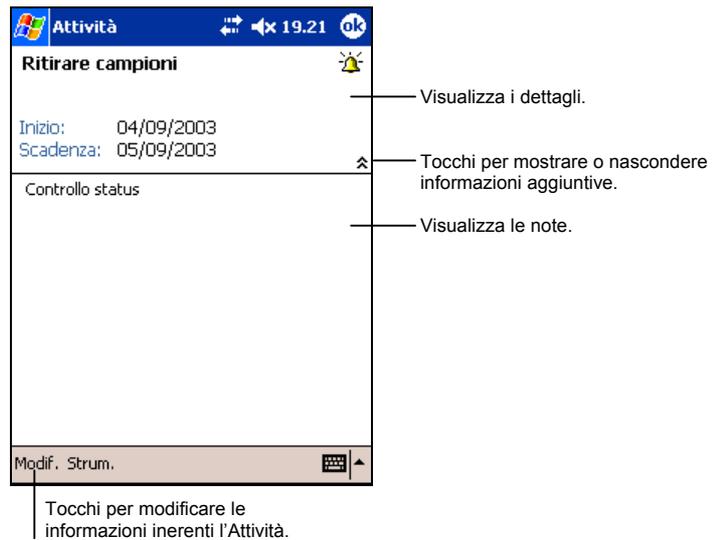

## 4.4 Note: Catturare Pensieri e Idee

Può fissare rapidamente pensieri, promemoria, idee, disegni e numeri di telefono sulle Note. Potrà creare una nota scritta o registrata. Potrà anche aggiungere una registrazione ad una nota scritta. Se una nota è aperta quando effettua una registrazione, questa verrà inclusa nella nota e contrassegnata da un'icona, altrimenti sarà creata come registrazione a sé.

Tocchi  → **Note** per accedere al programma.




### Creare una Nota

1. Tocchi **Nuovo** nella cartella Note.

**NOTA:** Può creare una nota utilizzando un modello. Tocchi la lista della cartella (chiamata per default **Tutte le cartelle**) e poi **Modelli**. Tocchi il template che vuole utilizzare e inserisca le informazioni.

2. Crei le sue note scrivendo, disegnando e registrando. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del pannello Immissione, o sulla modalità di scrittura o di disegno sullo schermo e per creare registrazioni, consulti la sez. 2.8.

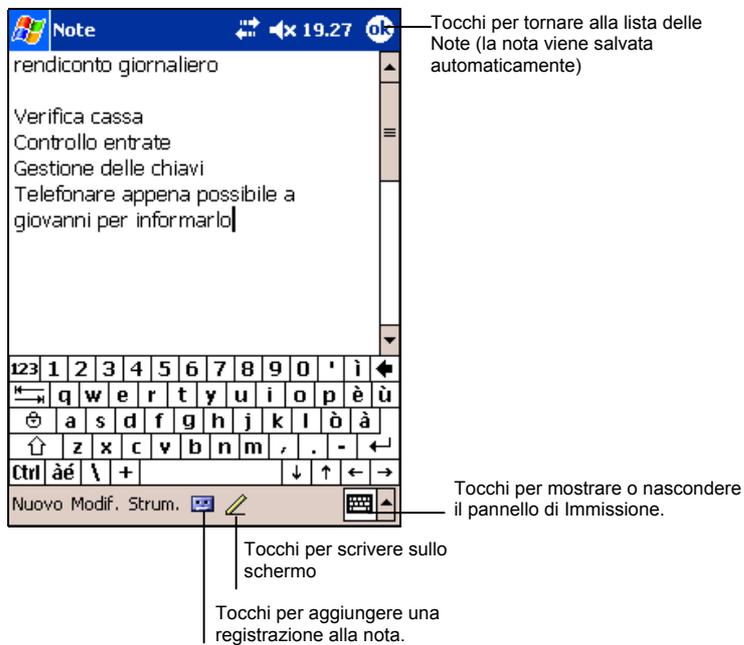

3. Potrà anche effettuare le seguenti attività:

- Trasmettere la Nota tramite trasmissione IR.
- Inviare la Nota via e-mail.
- Creare un modello

Per ulteriori informazioni, tocchi  → **Guida**.

4. Tocchi **OK** per tornare alla liste delle note.

## 4.5 Posta in arrivo: Inviare e Ricevere Messaggi E-mail

Potrà utilizzare la Posta in arrivo per inviare o ricevere messaggi e-mail in due modi:

- Sincronizzando i messaggi e-mail con Microsoft Exchange o Microsoft Outlook sul suo computer desktop.
- Connettendosi direttamente ad un server e-mail attraverso un ISP (Internet Service Provider) o alla rete. Questo metodo richiede un modem aggiuntivo o una scheda di rete.

Tocchi  → **Posta in arrivo** sul suo Pocket PC per accedere al programma.

### Sincronizzare i Messaggi E-mail

I messaggi e-mail possono essere sincronizzati come parte del processo generale di sincronizzazione. Per fare ciò, dovrà abilitare la sincronizzazione della Posta in arrivo in ActiveSync. Per informazioni su come abilitare la sincronizzazione della Posta in arrivo, consulti la guida ActiveSync sul suo computer desktop.

Durante la sincronizzazione si verificherà che:

- I messaggi verranno copiati dalle cartelle mail di Exchange o Outlook sul suo computer desktop alla cartella ActiveSync nella Posta in arrivo sul suo Pocket PC. Per default, riceverà solamente i messaggi dei tre giorni precedenti, le prime 100 righe di ogni messaggio, i file allegati di dimensione inferiore ai 100 KB.
- I messaggi e-mail nella cartella Posta in uscita del suo Pocket PC saranno trasferiti a Exchange o Outlook e poi inviati da questi programmi.
- I messaggi nei due computer sono collegati. Se cancellerà un messaggio dal suo Pocket PC, questo verrà cancellato anche dal suo computer desktop la volta seguente che sincronizzerà i due computer.
- I messaggi e-mail nelle sottocartelle, di altre cartelle e-mail di Outlook, saranno sincronizzati solo se sono stati selezionati per la sincronizzazione in ActiveSync.

**NOTA:** Potrà sincronizzare i suoi messaggi e-mail con il suo computer desktop anche da una postazione remota. Per ulteriori informazioni consulti la sezione 5.1.

## Connettersi Direttamente ad un Server E-mail

Se non ha la possibilità di connettersi al suo ISP o al network locale, potrà inviare e ricevere messaggi e-mail connettendosi ad un server e-mail POP3 o IMAP4.

### Impostare un Servizio E-mail

Potrà utilizzare molteplici servizi e-mail per ricevere i suoi messaggi. Per ogni servizio e-mail che lei intende utilizzare, per prima cosa imposti e nomini il servizio e-mail. Se utilizza lo stesso servizio per connettersi a diverse mailbox, imposti e nomini ogni mailbox di connessione.

Sulla Posta in arrivo, tocchi **Account** → **Nuovo Account**. Segua le istruzioni della Guida. Per avere chiarimenti su una schermata, tocchi  nell'angolo superiore destro dello schermo.

**NOTA:** Non si può aggiungere un nuovo servizio mentre si è connessi. Tocchi **Account** → **Disconnetti** per disconnettersi.

Quando si connette ad un server e-mail, i nuovi messaggi verranno scaricati nella cartella della Posta in arrivo del suo Pocket PC, e i messaggi contenuti nella cartella Posta in uscita del Pocket PC saranno inviati, i messaggi che sono stati cancellati nel server e-mail saranno rimossi dalla cartella Posta in arrivo del suo Pocket PC.


I messaggi che riceve direttamente da un server e-mail sono collegati con il server e-mail e non con il suo computer desktop. Quando cancella un messaggio dal suo Pocket PC, verrà anche cancellato dal server e-mail.

Potrà lavorare nelle modalità online o offline. Quando lavora online, leggerà e risponderà ai messaggi mentre sarà connesso al server e-mail. I messaggi saranno inviati non appena toccherà il comando **Invio**, il che ridurrà la memoria utilizzata del suo Pocket PC.

Quando lavora offline, una volta scaricate le intestazioni dei nuovi messaggi o messaggi parziali, potrà disconnettersi dal server e-mail e poi decidere quale messaggio vorrà scaricare per intero. Alla successiva connessione, la Posta in uscita scaricherà il messaggio per intero e invierà i messaggi pronti per essere spediti.

## Utilizzare la Lista dei Messaggi

I messaggi che riceve vengono visualizzati nella lista messaggi. Per default, i messaggi ricevuti vengono visualizzati in ordine cronologico inverso (in alto nella lista i più recenti).

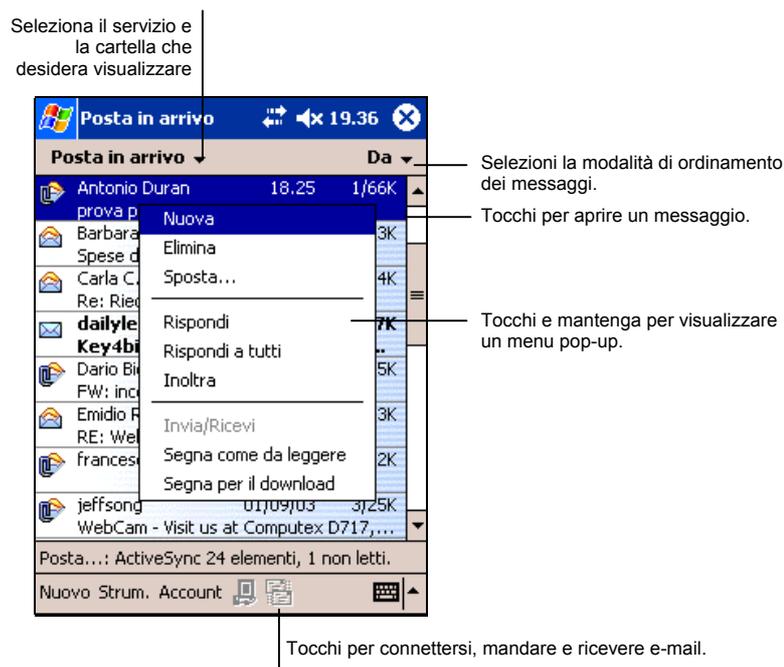

Quando riceve un messaggio lo tocchi per aprirlo. I messaggi non letti vengono visualizzati in grassetto.



Quando si connette al server e-mail o procede con la sincronizzazione con il server del suo computer desktop, per default, riceverà solamente i messaggi degli ultimi tre giorni e le prime 100 righe dei file allegati di grandezza inferiore a 100KB. Il messaggio originale rimarrà sul server del suo computer desktop.


Selezioni il messaggio che vorrà recuperare per intero durante la successiva sincronizzazione o connessione al server e-mail. All'interno della lista messaggi, tocchi e mantenga il messaggio che vorrà recuperare. Sul menu pop-up, tocchi **Segna per il Download**. Le icone nella lista messaggi della Posta in arrivo le daranno un'indicazione sullo stato del messaggio.

Specifichi le preferenze per il download quando imposterà o selezionerà le opzioni di sincronizzazione. Potrà cambiarle in qualsiasi momento.

- Cambi le opzioni per la sincronizzazione della Posta in arrivo utilizzando le opzioni ActiveSync. Per ulteriori informazioni, consulti la guida ActiveSync.
- Cambi le opzioni per la connessione diretta ad un server e-mail nella Posta in arrivo del suo Pocket PC. Tocchi **Account** → **Account** e tocchi i servizi che vorrà modificare. Tocchi e mantenga l'account e tocchi **Elimina** se vorrà cancellarlo.

## Comporre e Inviare Messaggi

1. Tocchi **Nuovo** nella Posta in arrivo.
2. Nel campo **A** inserisca l'indirizzo e-mail di uno o più destinatari, separandoli con un punto e virgola. Se l'indirizzo è già presente nella sua lista contatti, tocchi **A** o il tasto  Contatti nella barra Comandi per selezionare l'indirizzo e-mail.

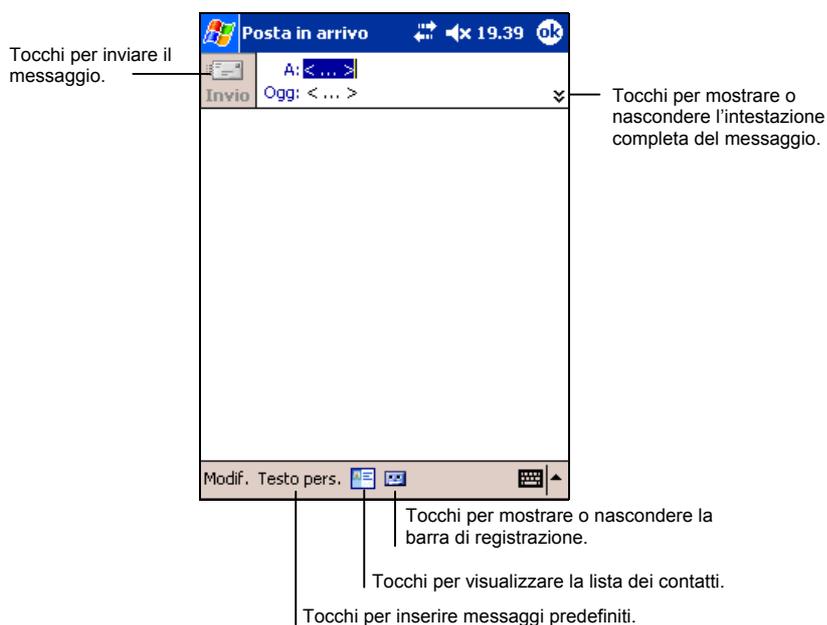

3. Per selezionare un servizio, tocchi la freccia DOWN per visualizzare maggiori informazioni. Nella lista Account, selezioni ActiveSync o l'account e-mail desiderato.
4. Inserisca il suo messaggio. Per inserire rapidamente messaggi abituali, tocchi **Testo pers.** e selezioni il messaggio desiderato.
5. Per il controllo ortografico, tocchi **Modif.** → **Controllo ortografico**.
6. Se vorrà allegare un file al messaggio, tocchi **Modif.** → **Aggiungi allegato** e selezioni il file desiderato.

**NOTA:** Oggetti OLE non possono essere allegati ai messaggi.

7. Tocchi **Invio** quando avrà ultimato il messaggio. Se sta lavorando in modalità offline, il messaggio verrà trasferito nella cartella Posta in uscita e sarà inviato non appena si conatterà.

Il messaggio sarà posizionato nella cartella Posta in uscita del suo Pocket PC e sarà consegnato in una delle due modalità:

- Il messaggio verrà trasferito alla cartella Posta in uscita in Exchange o Outlook sul suo computer desktop e inviato la prossima volta che sincronizzerà i dati.
- Il messaggio sarà trasferito al server e-mail la prossima volta che si conatterà. Si assicuri di aver selezionato il servizio appropriato nel menu **Account** della Posta in arrivo. Tocchi allora il tasto **Connetti** (o **Connetti** sul menu **Servizi**).

## Gestire Messaggi E-Mail e Cartelle

Ogni servizio di account e-mail ha la sua gerarchia di cartelle con cinque cartelle di default: Posta in arrivo (Inbox), Posta in uscita (Outbox), Cestino (Deleted Items), Bozze (Drafts) e Posta inviata (Sent Items). I messaggi che lei invia e riceve attraverso il server e-mail sono conservati in queste cartelle. Potrà creare altre cartelle all'interno di ognuna tra quelle esistenti.

La cartella Posta eliminata contiene i messaggi che sono stati cancellati nel suo Pocket PC. Le modalità delle cartelle Posta eliminata e Posta inviata dipende dalle opzioni che avrà selezionato.

### Modalità delle Cartelle

Le modalità delle cartelle che lei ha creato dipende dal fatto se utilizza ActiveSync, POP3 o IMAP4.

- Se utilizza ActiveSync, i messaggi e-mail della cartella Posta in arrivo di Outlook sono sincronizzati automaticamente con il suo Pocket PC. Potrà selezionare di sincronizzare cartelle aggiuntive definendole per ActiveSync. Le cartelle che avrà creato e i messaggi spostati saranno rispecchiati nel server. Per esempio, se sposterà due messaggi dalla cartella Posta in arrivo ad una cartella chiamata Famiglia che ha definito per la sincronizzazione, il server creerà una copia della cartella Famiglia e copierà i messaggi di quella cartella. Potrà leggere i messaggi quando sarà lontano dal suo computer desktop.
- Se utilizza POP3 e sposta dei messaggi e-mail su una cartella da lei creata, il link tra i messaggi del suo Pocket PC e le loro copie nel server mail sarà spezzato. La prossima volta che si conatterà, il server mail non troverà i messaggi nella Posta in arrivo del suo Pocket PC e li cancellerà dal server. Ciò serve ad evitare di avere doppioni di un messaggio, ma significa anche che non

potrà accedere, ai messaggi che avrà spostato nella cartella creata, se non dal suo Pocket PC.

- Se utilizza IMAP4, la cartella da lei creata e i messaggi da lei spostati saranno rispecchiati nel server. Perciò, i messaggi saranno disponibili tutte le volte che si conatterà al server e-mail, sia dal suo Pocket PC o dal computer desktop. Questa sincronizzazione di cartelle avviene ogni qual volta si conatterà al suo server e-mail, creerà nuove cartelle o rinominerà e cancellerà cartelle durante la connessione.

Per tutti i servizi eccetto ActiveSync, potrà accedere opzioni delle cartelle toccando **Strum.** → **Gestione cartelle** nella lista messaggi.

# 5 Programmi di Supporto

In aggiunta a Microsoft Pocket Outlook, diversi programmi sono presenti nel Pocket PC. Microsoft ActiveSync, Microsoft Pocket Word, Microsoft Pocket Excel, Windows Media Player, Microsoft Reader, Immagini e programmi aggiuntivi. Questo capitolo le fornisce informazioni su come utilizzare questi programmi.

## 5.1 Microsoft ActiveSync

**NOTA:** ActiveSync è già installato sul suo Pocket PC. Dovrà installare ActiveSync sul suo computer desktop (per informazione su l'installazione ActiveSync, consulti la sezione 1.4).

Quando avrà stabilito la connessione tra il suo Pocket PC e il suo computer desktop, potrà sincronizzare le informazioni tra i due terminali con ActiveSync. La sincronizzazione confronta i dati sui due terminali e aggiorna entrambi i computer con le informazioni più recenti. Per esempio lei potrà:

- Mantenere aggiornati i Contatti di Pocket Outlook, il Calendario e le Attività sincronizzando il suo Pocket PC con i dati di Microsoft Outlook del suo computer desktop.
- Sincronizzare i messaggi e-mail della Posta in arrivo del suo Pocket PC con i messaggi e-mail di Microsoft Outlook del suo computer desktop.
- Sincronizzare i file di Microsoft Word e Microsoft Excel tra il suo Pocket PC e il computer desktop. I suoi file saranno adattati automaticamente al formato corretto.

Con ActiveSync, potrà anche:

- Fare il backup o recuperare i dati del suo Pocket PC.
- Copiare (piuttosto che sincronizzare) i file tra il suo Pocket PC e il suo computer desktop.
- Aggiungere o rimuovere programmi sul suo Pocket PC.

- Passare tra il suo computer desktop ad una rete o ad Internet per svolgere operazioni quali scaricare messaggi e-mail IMAP4 o navigare su Internet sul suo Pocket PC.

## Metodi di Connessione al suo Computer Desktop

**AVVERTENZA:** Non spenga o riavvii il suo computer desktop mentre il suo Pocket PC è connesso. Spenga il suo Pocket PC o disconnetta il cavetto prima di spegnere il suo computer desktop.

Potrà connettere il suo Pocket PC ad un computer desktop in diversi modi:

- Utilizzi il supporto da tavolo USB o il cavetto ActiveSync - disponibile tra gli accessori (consulti per informazioni il punto 8 della sezione 1.4)
- Utilizzi la porta IR al posto di un cavetto. La porta IR si trova sulla maggior parte dei computer portatili; in ogni caso, su un computer desktop, potrebbe essere necessario installare e configurare la porta IR. Per installare la porta, segua le istruzioni del fornitore (per istruzioni complete su come connettersi al suo computer desktop tramite infrarossi, faccia riferimento alla guida ActiveSync del suo computer desktop).
- Utilizzi una rete o una connessione dial-up. Potrà sincronizzare i dati durante la connessione al suo computer desktop attraverso una connessione dial-up o su una LAN (Local Area Network).

## Sincronizzare Dati

Una volta che avrà creato una partnership e completato la sua prima sincronizzazione, potrà iniziare la sincronizzazione con il suo Pocket PC.

### Sincronizzare dal suo Pocket PC

1. Connetta il suo Pocket PC al suo computer desktop.
2. Tocchi  → **ActiveSync** sul suo Pocket PC.
3. Tocchi  per iniziare la sincronizzazione.



Per default, ActiveSync non sincronizza automaticamente tutti i tipi di informazioni. Utilizzi le opzioni ActiveSync per procedere o meno alla sincronizzazione di informazioni specifiche. Potrà:

- Controllare l'avvenuta sincronizzazione selezionando le modalità di sincronizzazione. Per esempio, potrà sincronizzare di continuo mentre il Pocket PC è connesso o solamente quando sceglierà di sincronizzare.
- Selezionare quale tipo di informazioni sono sincronizzate e controllare quanti dati sono sincronizzati. Per esempio, potrà scegliere quante settimane di appuntamenti passati vorrà sincronizzare.

Per informazioni sulle opzioni di impostazione di ActiveSync e l'utilizzo di ActiveSync sul suo computer desktop, veda la guida ActiveSync sul suo computer desktop. Per informazioni su l'utilizzo di ActiveSync sul suo Pocket PC, consulti la guida ActiveSync sul suo Pocket PC.

### Sincronizzare da una postazione remota

Potrà anche sincronizzare connettendosi in rete con il suo computer desktop attraverso una rete. Questo sarà utile se avrà bisogno di sincronizzare i file o le informazioni PIM mentre è in viaggio. Dovrà configurare sia il suo Pocket PC che il suo computer desktop.

**Sul suo Pocket PC**, dovrà creare una partnership tra il suo Pocket PC e il suo computer desktop utilizzando uno dei metodi diretti di connessione (cavo USB o connessione a infrarossi). Dovrà configurare anche una connessione sul suo Pocket PC.


**Sul suo computer desktop**, dovrà assicurarsi che:

- Il suo computer desktop o il server di rete sia configurato per permettere la connessione del suo Pocket PC. Ciò dipenderà dalla versione di Windows che utilizza sul suo computer desktop, se dovrà configurare il Servizio di Accesso Remoto o il Dial-Up Networking del suo computer desktop.
- ActiveSync è configurato per permettere una connessione di rete. Per ulteriori informazioni, consulti la guida ActiveSync sul suo computer desktop.
- Se utilizza un modem sul suo computer desktop, accenda il modem prima di iniziare la procedura.
- Lasci il suo computer desktop acceso e si assicuri che sia autenticato con lo stesso user name che ha utilizzato quando ha creato la partnership.
- Il suo programma PIM e il programma e-mail (Microsoft Outlook o Microsoft Exchange) dovrebbero funzionare correttamente.

## 5.2 Pocket Word

Microsoft Pocket Word funziona con il Microsoft Word del suo computer desktop per garantirle un accesso facilitato ai suoi documenti. Potrà creare nuovi documenti sul suo Pocket PC o copiare documenti dal suo computer desktop. Sincronizzi regolarmente i documenti tra i due terminali così da avere gli ultimi aggiornamenti su entrambi.

Tocchi  → **Programmi** e tocchi l'icona **Pocket Word** per accedere al programma.

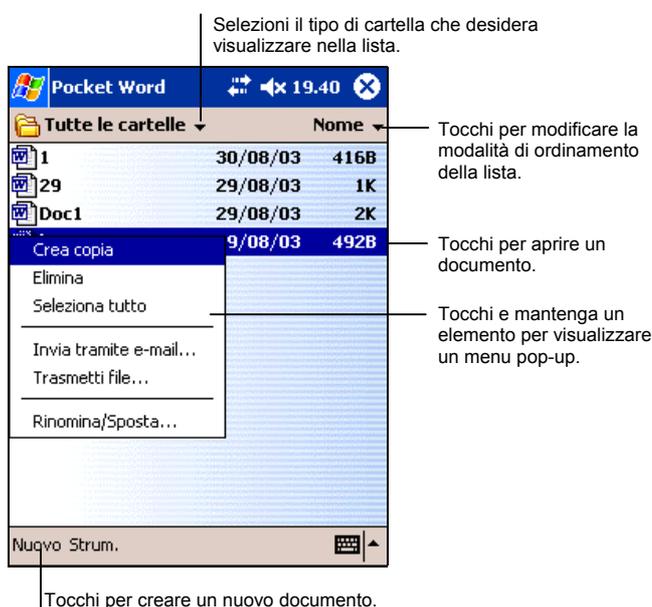

### Creare un Documento


1. Tocchi **Nuovo** in Pocket Word.

**NOTA:** Per aprire un modello piuttosto che un documento vuoto, selezioni il modello per i nuovi documenti. Tocchi **Strum.** → **Opzioni** e selezioni il modello desiderato. Quando toccherà **Nuovo** il modello apparirà con il testo e le formattazioni appropriate.


2. Potrà inserire le informazioni su Pocket Word in una delle quattro modalità: scrivere con la stilo, disegnare, scrivere con la tastiera o registrare. Utilizzi il menu **Visual.** per passare da una modalità all'altra. Ogni modalità ha la sua barra di strumenti, che lei potrà mostrare o nascondere toccando il tasto

**Mostra/Nascondi barra degli strumenti** dalla barra dei Comandi (per ulteriori informazioni sull'inserimento delle informazioni, consulti la sezione 2.8 o la guida Pocket PC).


**NOTA:** I caratteri manuali verranno trasformati in grafica (metafiles) quando un documento Pocket Word viene convertito in documento Word sul suo computer desktop.

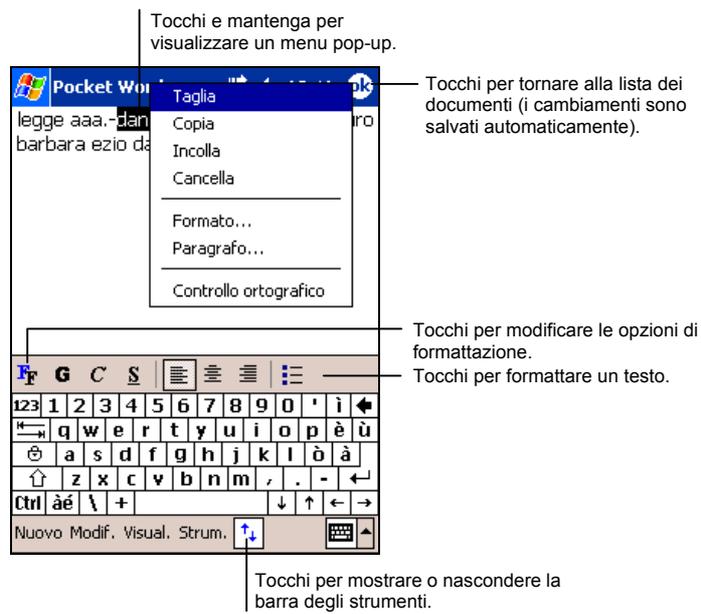

### Modalità Tastiera

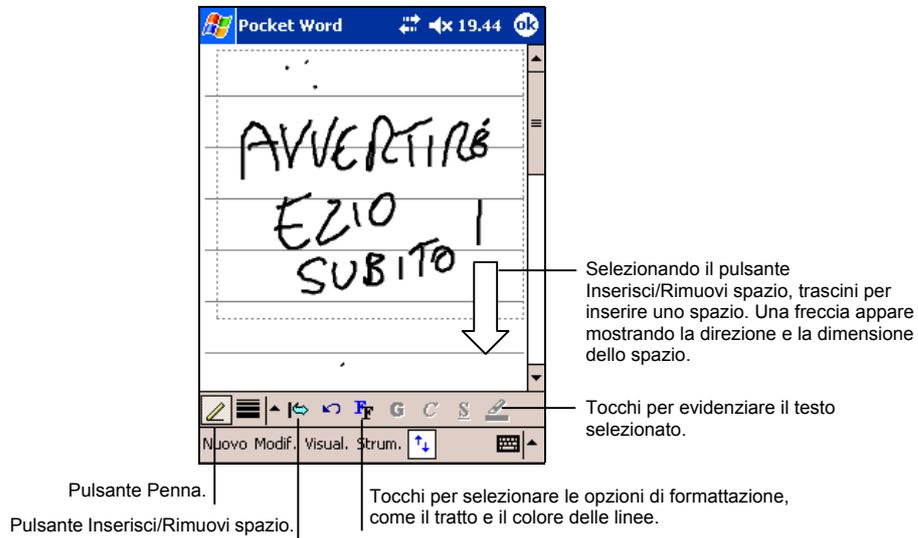

### Modalità Scrittura

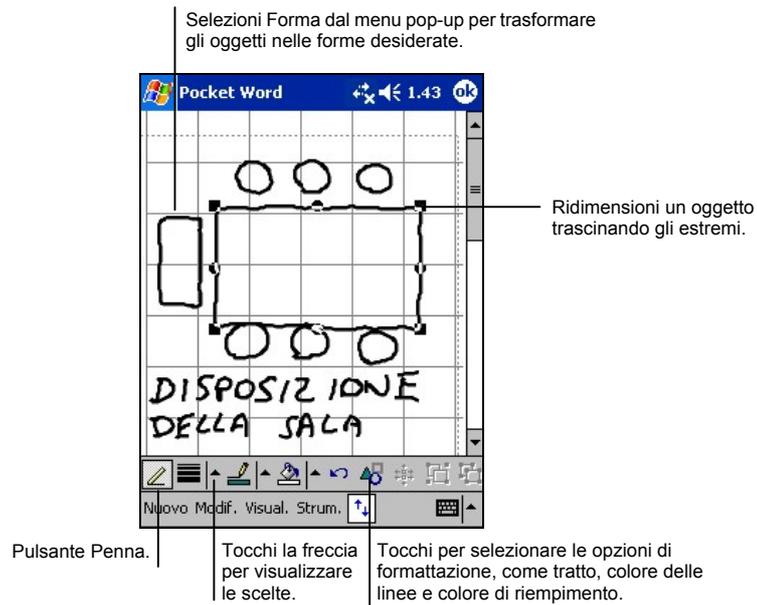

### Modalità Disegno

3. Potrà controllare l'ortografia toccando **Strum**. → **Controllo ortografico**.
4. Quando avrà terminato l'inserimento di informazioni, tocchi **OK**, il documento viene salvato automaticamente e nominato in base ai primi caratteri del testo inserito nel documento stesso.

## Lavorare con Documenti Pocket Word

### Aprire un Documento

Tutte le volte che accederà a Pocket Word, sarà visibile una lista di documenti. Tocchi il documento richiesto per aprirlo. Potrà aprire un solo documento per volta; se aprirà un altro documento le verrà chiesto di salvare il primo.

### Opzioni di Modifica di un Documento

In un documento aperto, lei potrà:

- Salvarlo in vari formati, incluso Pocket Word Document (.psw), Rich Text Document (.rtf), Documento di solo Testo (.txt), Word 97/2000 (.doc) e Word 97/2000 (.dot).  
| **NOTA:** Se un documento è semplice, lo salvi come documento di solo testo per risparmiare spazio di memoria.
- Rinominare il documento.
- Spostare il documento nella cartella scheda di memoria.

Per ulteriori informazioni, consulti la guida Word sul suo Pocket PC.

### Suggerimenti per Lavorare su Pocket Word

- Potrà cambiare lo zoom toccando **Visual**. → **Zoom** e selezionando la grandezza desiderata. Selezioni una grandezza maggiore per l'inserimento del testo ed una minore per visualizzare una parte maggiore del documento.
- Se aprirà un documento Word creato sul suo computer desktop, selezioni **Visual**. → **A capo automatico** così da visualizzare l'intero documento.

## 5.3 Pocket Excel


Microsoft Pocket Excel si integra con Microsoft Excel sul suo computer desktop per facilitare l'accesso ai suoi fogli di calcolo. Potrà creare nuovi fogli di calcolo Pocket PC o copiarli dal suo computer desktop. Sincronizzi i fogli di lavoro tra il suo computer desktop così da avere gli ultimi aggiornamenti su entrambi i terminali. Pocket Excel fornisce gli strumenti fondamentali per i fogli di lavoro, quali le formule, le funzioni, per organizzare e inserire i filtri, che le permetteranno di creare semplici fogli di lavoro, rapporti spese o altro.

Tocchi  → **Programmi** e poi l'icona **Pocket Excel** per accedere al programma.

### Creare un Foglio di Lavoro

**NOTA:** Per aprire un modello piuttosto che un foglio vuoto, selezioni il modello per il foglio di lavoro. Tocchi **Strum.** → e selezioni il modello che desidera. Quando toccherà **Nuovo**, il modello apparirà già con il testo e le formattazioni appropriate.

1. Tocchi **Nuovo** in Pocket Excel.
2. Utilizzi Pocket Excel così come utilizza Excel sul suo computer desktop. Potrà inserire formule e funzioni e poi filtri per vedere le informazioni che le interessano (per ulteriori informazioni sull'inserimento dati, consulti la sezione 2.8 o la guida Pocket PC).

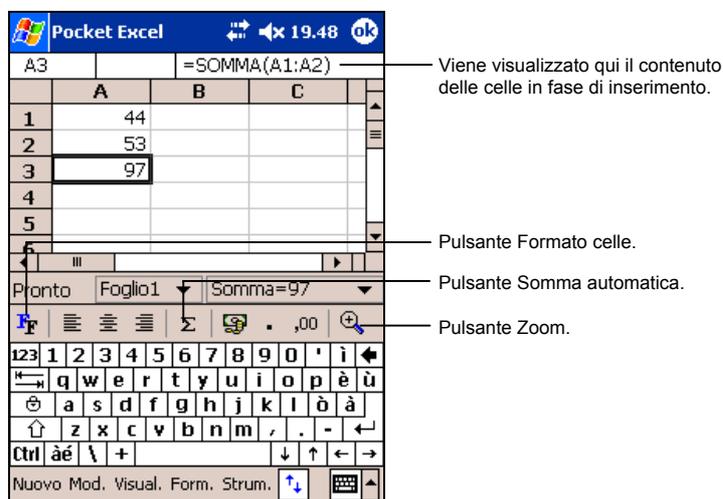

3. Quando avrà terminato l'inserimento dei dati selezioni **OK**, il foglio di lavoro sarà salvato automaticamente e sarà nominato secondo i primi caratteri di testo inseriti in esso.

## Lavorare con i Fogli di Lavoro Pocket Excel

### Aprire un Foglio di Lavoro

Tutte le volte che accede a Pocket Excel, sarà visualizzata la lista dei fogli di lavoro. Tocchi il foglio di lavoro richiesto per aprirlo. Potrà aprire un foglio di lavoro per volta; se aprirà un secondo foglio di lavoro, le sarà chiesto di salvare il primo.

### Opzioni di Modifica di un Foglio di Lavoro

Su un foglio di lavoro aperto lei potrà:

- Salvare il foglio di lavoro in vari formati, inclusi Pocket Excel Workbook (.pxl), Pocket Excel 1.0 Workbook (.pxl), Pocket Excel Template (.pxt), Excel 97/2000 Workbook (.xls) ed Excel 97/2000 Template (.xlt).
- Rinominare il foglio di lavoro.
- Spostare il foglio di lavoro su una cartella o una scheda memoria.

Per ulteriori informazioni consulti la guida Excel sul suo Pocket PC.

### Suggerimenti per lavorare su Pocket Excel

- Visualizzi la modalità schermo intero così da vedere una porzione maggiore del foglio di lavoro. Tocchi **Visual**. → **Schermo intero**. Per chiudere questa modalità tocchi **Chiudi**.
- Se il suo foglio di lavoro contiene dati importanti, potrà proteggerli con una password. Per fare ciò apra il foglio di lavoro tocchi **Modif**. → **Password**.
- Per mostrare e nascondere elementi della finestra, tocchi **Visual**. e poi selezioni gli elementi che vorrà mostrare o nascondere.
- Blocchi i riquadri su un foglio di lavoro. In primo luogo, selezioni la cella di cui intende bloccare i riquadri. Tocchi **Visual**. → **Blocca riquadri**. Potrebbe voler bloccare la parte alta e la parte all'estrema sinistra del foglio di lavoro in modo da mantenere visibili le etichette delle righe e delle colonne mentre si trova a scorrere all'interno del foglio di lavoro.

- Per dividere riquadri per visualizzare aree differenti di un foglio di lavoro, tocchi **Visual.** → **Dividi** e trascini la barra divisoria fino a dove necessario. Per rimuovere la divisione, tocchi **Visual.** → **Rimuovi divisione.**
- Per nascondere righe e colonne selezioni la cella nella riga o nella colonna che vorrà nascondere. Tocchi **Form.** → **Riga** o **Colonna** → **Nascondi.** Per mostrare una riga o una colonna nascosta, tocchi **Strum.** → **Vai a** e poi inserisca un riferimento che si trova nella riga o colonna nascosta. Una volta fatto, tocchi **Form.** → **Riga** o **Colonna** → **Scopri.**

## 5.4 MSN Messenger

MSN<sup>®</sup> Messenger sul suo Pocket PC fornisce le stesse caratteristiche di chat del MSN Messenger del suo computer desktop. Queste caratteristiche includono:

- Visualizzare chi è in linea.
- Inviare e ricevere un messaggio istantaneo.
- Fare una conversazione istantanea con un gruppo di contatti.
- Rendersi non disponibile.
- Bloccare alcuni contatti dall'inviarle messaggi o vedere il suo stato.

Per usare MSN Messenger, dovrà essere connesso a Internet (per ulteriori informazioni, consulti la sezione 6.4).

Inoltre, dovrà avere un account Microsoft Passport<sup>™</sup> o un account e-mail Microsoft Exchange. Se possiede un account Hotmail<sup>®</sup> o MSN, è già in possesso di tale autorizzazione. Una volta che avrà uno di questi account, lei sarà pronto per configurare il suo account.

### NOTE:

- Richieda un account Microsoft Passport su <http://www.passport.com>. Oppure richieda un indirizzo e-mail gratuito a Microsoft Hotmail su <http://www.hotmail.com>.
- Tocchi  → **Programmi** → **Pocket MSN** per connettersi al sito Pocket MSN dove potrà richiedere i servizi MSN sul suo Pocket PC.

Tocchi  → **Programmi** e tocchi l'icona **MSN Messenger** per accedere al programma.

## Impostare l'Utilizzo di MSN Messenger


Prima di connettersi, dovrà inserire la sua autorizzazione o le informazioni dell'account Exchange. Imposti un account e acceda come di seguito:

1. Tocchi **Strum.** → **Opzioni** su MSN Messenger.
2. Sulla finestra **Account**, inserisca la sua autorizzazione o le informazioni dell'account Exchange.
3. Per accedere, tocchi lo schermo d'accesso e inserisca il suo indirizzo e-mail e la password.

**NOTA:** Se lei utilizza già MSN Messenger sul suo computer desktop, il suo contatto comparirà sul suo Pocket PC senza doverlo aggiungere di nuovo.

## Lavorare con i Contatti

La finestra di MSN Messenger le mostra tutti i contatti Messenger distinti nelle categorie In linea (Online) e Non in linea (Not Online). Da questa vista, durante la connessione, potrà chattare, inviare e-mail, bloccare un contatto dal chattare con lei o cancellare un contatto dalla lista utilizzando il menu pop-up.

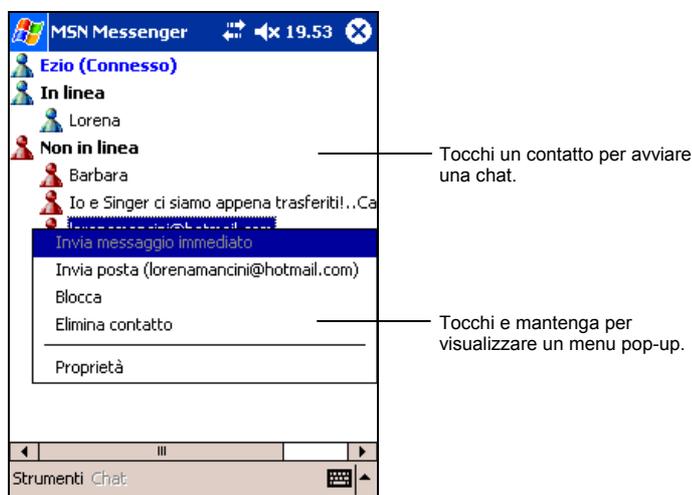

**NOTA:**

- Per vedere chi sia disponibile senza essere visto, tocchi menu **Strumenti**, tocchi **Stato** e selezioni **Invisibile**.
- Se bloccherà un contatto, apparirà non in linea nella lista dei contatti bloccati. Per sbloccare un contatto, tocchi e mantenga il contatto, poi tocchi **Sblocca** dal menu pop-up.

## Chattare con i Contatti

Tocchi il nome del contatto per aprire una finestra per la chat. Inserisca il suo messaggio nell'area di testo in basso alla schermo o tocchi **Testo pers.** per inserire un messaggio impostato e poi tocchi **Invio**. Per invitare altri contatti ad una chat multi-user, tocchi **Invita** nel menu **Strum.** e selezioni i contatti.

**NOTA:** Per tornare indietro alla schermata principale senza chiudere una chat, tocchi **Contatti**. Per ritornare alla finestra della chat, tocchi **Chats** e selezioni la persona con cui stava parlando.


Per leggere la risposta della persona con cui si sta chattando, cerchi il messaggio sotto l'area dove ha inserito il suo testo.

Per ulteriori informazioni su MSN Messenger, tocchi  → **Guida**.

## 5.5 Windows Media Player per Pocket PC

Utilizzi Microsoft Windows Media Player per Pocket PC per ascoltare i file audio e video digitali che sono archiviati nel suo Pocket PC o si trovano in rete.

Tocchi  → **Windows Media** per accedere al programma.

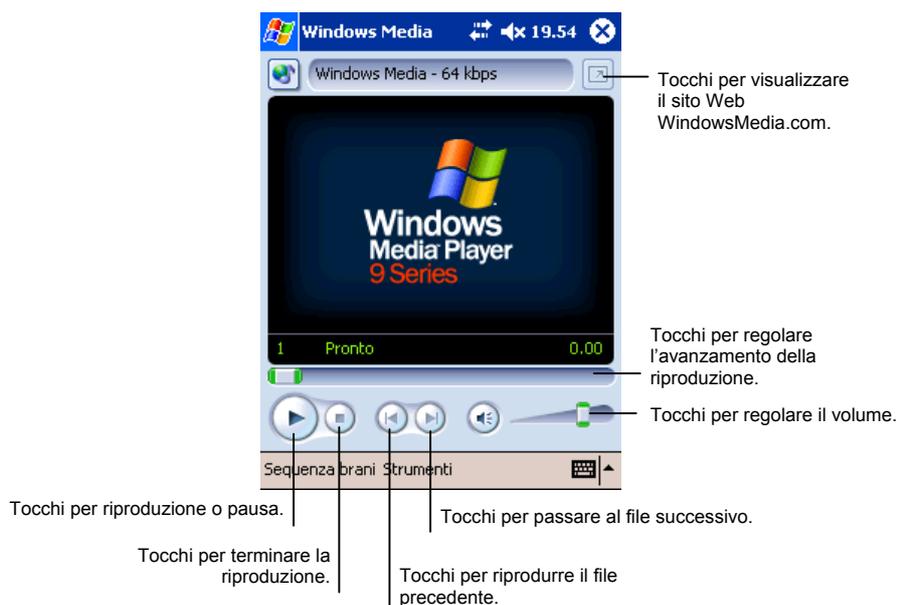

Potrà ascoltare i file audio sia nel Windows Media o MP3 (inclusi file con estensione .asf, .wma, .wmv and .mp3). Per trovare file nel formato Windows Media, veda il sito Web WindowsMedia.com (<http://www.windowsmedia.com>).

Utilizzi Microsoft Windows Media Player del suo computer desktop per copiare file video e audio digitali sul suo Pocket PC.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Windows Media Player, tocchi  → **Guida**.

## 5.6 Microsoft Reader

Utilizzi Microsoft Reader per leggere e-Books sul suo Pocket PC. Scarichi un libro sul suo computer desktop dal suo sito Web preferito di e-Book. Utilizzi ActiveSync per copiare i file del suo libro sul suo Pocket PC. Il libro apparirà su Reader Library, da dove potrà selezionarle dalla lista per aprirli.

**NOTA:** Prima di poter utilizzare Microsoft Reader, dovrà attivarlo dal sito Microsoft (<http://das.microsoft.com/activate>). Segua le istruzioni fornite sul sito Microsoft.

Ogni libro è composto da una copertina, una tavola opzionale di contenuti e le pagine del libro. Potrà:

- Sfogliare le pagine utilizzando il comando scroll del suo Pocket PC o toccando il numero di pagina in ognuna di esse.
- Annotare il libro con evidenziatori, segnalibro, note e disegni.
- Cercare un testo o la definizione delle parole.

Il Guidebook contiene tutte le informazioni di cui avrà bisogno per l'utilizzo del software. Per aprire Guida in linea, tocchi **Guida** sulla barra dei comandi di Reader oppure tocchi e mantenga all'interno della pagina di un libro, il titolo del libro poi tocchi **Guida** sul menu pop-up.

Tocchi  → **Programmi** e poi l'icona **Microsoft Reader** per accedere al programma.

### Scaricare Libri per il suo Pocket PC

Potrà scaricare i file e - Book dal Web. Visiti il sito del suo fornitore di e-Book preferito e segua le istruzioni per scaricare i file.

Nella cartella MSReader sul CD di supporto sono inclusi anche libri campione ed un dizionario.

Utilizzi ActiveSync per scaricare i file dal suo computer desktop al suo Pocket PC come descritto nel file Read Me nella cartella MSReader.

### Usare la Biblioteca


La biblioteca è la home-page di Reader. La home-page mostra una lista di libri archiviati nel suo Pocket PC o nella scheda di memoria.

Per aprire la biblioteca, utilizzi uno dei due metodi:

- Tocchi **Biblioteca** sulla barra dei comandi di Reader.

- Tocchi il titolo di un libro su una pagina del libro e tocchi **Biblioteca** sul menu pop-up.

Per aprire un libro, tocchi il suo titolo nella lista Library.

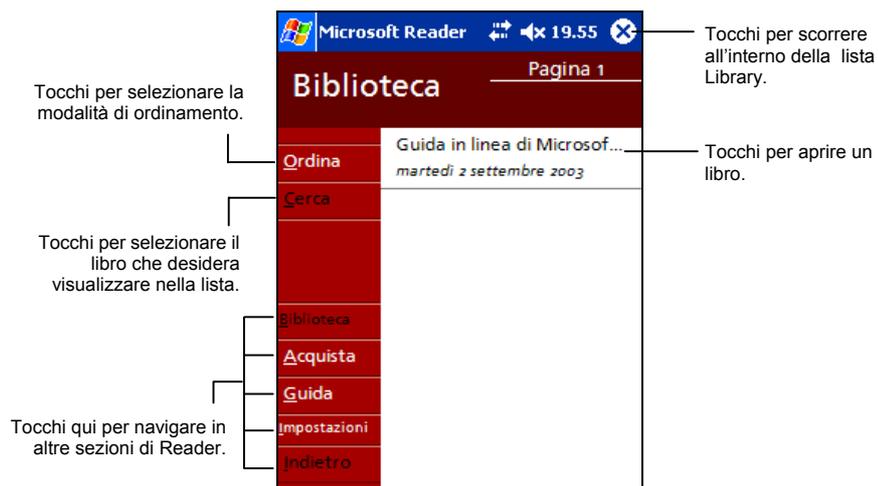


## Leggere un Libro

Ogni libro consiste di una copertina, una tavola dei contenuti opzionale e le pagine del libro. Le opzioni di navigazione sono elencate nella parte inferiore della copertina.

La prima volta che aprirà un libro, vorrà vedere probabilmente la prima pagina o la tavola dei contenuti, se fornita. Le volte successive, quando aprirà il libro, si troverà automaticamente all'ultima pagina letta.

In aggiunta al testo, ogni pagina del libro include il numero di pagina e il titolo del libro.

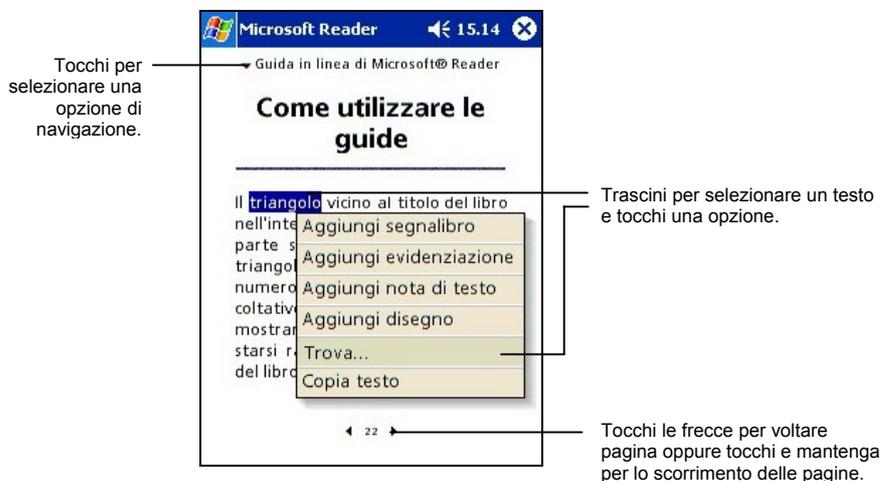

Potrà anche sfogliare le pagine del libro utilizzando il comando scroll del suo Pocket PC.

## Usare gli Strumenti di Reader

Leggere un libro in formato elettronico le offre parecchie funzioni che non sono disponibili sui normali libri. Tali funzioni sono disponibili su ciascuna delle pagine del libro.

Selezioni il testo trascinando lo stilo lungo il testo sulla pagina. Poi, tocchi un'opzione dal menu pop-up, come descritto di seguito.

- **Cercare un Testo**  
Trovare un testo toccando **Trova** sul menu pop-up. Inserisca la parola da cercare e tocchi l'opzione di ricerca desiderata. Reader evidenzierà il testo trovato sulla pagina. Per chiudere **Trova**, tocchi fuori dall'area. Per tornare alla pagina iniziale, tocchi il titolo e poi **Indietro** sul menu pop-up.
- **Copiare un Testo**  
Potrà copiare il testo dai libri, che supportano questa caratteristica, su un qualsiasi programma di scrittura. Sulla pagina di un libro, selezioni il testo da copiare. Poi, tocchi **Copia testo** dal menu pop-up. Il testo potrà essere incollato su un programma di sua scelta.
- **Segnalibri**  
Quando aggiunge un segnalibro, un'icona segnalibro colorata appare sul margine destro. Potrà aggiungere svariati segnalibri. Da qualsiasi posizione del libro, potrà toccare l'icona del segnalibro per andare alla pagina contrassegnata.

- **Evidenziatori**  
Quando evidenzia un testo, questo apparirà con lo sfondo colorato.
- **Note**  
Quando allega una nota ad un testo, inserisca il testo della nota che apparirà in cima alla pagina del libro. Le icone delle note vengono visualizzate sul margine sinistro. Per mostrare o nascondere una nota tocchi l'icona.
- **Disegni**  
Quando aggiunge un disegno, apparirà un'icona di disegno sull'angolo inferiore sinistro della pagina, comparirà anche la barra degli strumenti di disegno lungo il fondo della pagina. Disegni trascinando la stilo sullo schermo.
- Per vedere una lista delle annotazioni, segnalibro, evidenziatore, note e disegni, tocchi **Annotazioni** sulla copertina del libro. Potrà andare direttamente alle pagine annotate.

## Cancellare un Libro

Quando termina di leggere un libro, potrà cancellarlo per salvare spazio sul suo Pocket PC. Se ha una copia del libro sul suo computer desktop, potrà scaricarlo di nuovo quando vorrà.

Per cancellare un libro dal suo Pocket PC, tocchi e mantenga il titolo dalla lista della biblioteca e poi **Elimina** sul menu pop-up.

## 5.7 Microsoft Immagini

Può utilizzare il programma Immagini per visualizzare immagini jpg archiviate sul suo Pocket PC o su una scheda SD/MMC, inviare immagini ad altri, vedere una panoramica delle sue immagini o impostare un'immagine sullo sfondo della Schermata Oggi - Today.

Potrà copiare immagini jpg dal suo computer desktop nella cartella **My Pictures** all'interno della cartella **My Documents** del suo Pocket PC. Per ulteriori informazioni su come copiare immagini dal suo computer desktop al suo Pocket PC, veda la guida ActiveSync sul suo computer desktop.

1. Per vedere le immagini da una scheda SD/MMC, inserisca la scheda.
2. Tocchi  → **Programmi** e tocchi l'icona **Immagini** per accedere al programma.
3. Per default, il programma visualizza miniature delle immagini jpg nella cartella **My Pictures** all'interno della cartella **My Documents** del suo Pocket PC. Per visualizzare le immagini jpg di una scheda SD/MMC, tocchi . Per vedere le immagini del suo Pocket PC, tocchi .



4. Appariranno miniature delle immagini sullo schermo. Tocchi una di esse per visualizzarla a schermo intero.

Per ulteriori informazioni su Immagini, tocchi  → **Guida**.

## 5.8 Programmi Aggiuntivi

Oltre al software Microsoft, il produttore del suo Pocket PC potrà fornirle ulteriori programmi per migliorare il suo Pocket PC o facilitare le sue operazioni.

### eBackup

Il programma eBackup le permette di effettuare il back up di tutti i dati o soltanto di quelli selezionati presenti nella memoria RAM del suo Pocket PC in una area di transito aggiuntiva per l'archiviazione dati (Memory Card).

#### Effettuare il Backup dei Dati

##### AVVERTENZE:

- Si assicuri che la capacità di memoria della sua scheda sia sufficiente per i dati di cui vuole effettuare il backup.
- Non spenga mai il suo Pocket PC o tolga la scheda di memoria durante il processo di backup.
- Non effettui il backup dei dati quando la batteria si sta scaricando. In questo modo potrebbe perdere i suoi dati.

1. Disconnetta il suo Pocket PC dal computer desktop, se collegati.
2. Chiuda tutti i programmi attivi toccando  → **Impostazioni** → scheda **Sistema** → **Memoria** → scheda **Programmi in esecuzione** → **Termina tutto**.
3. Inserisca una scheda memoria se la utilizza per effettuare il backup .

**NOTA:** Il suo Pocket PC include un dispositivo di memoria interno per l'archiviazione dei dati chiamato "My Flash Disk". Se utilizza il programma eBackup, lei può scegliere questo disco se la dimensione dei dati che intende archiviare non superano i 32MB.

4. Tocchi  → **Programmi** → l'icona **eBackup** per avviare il programma.
5. Tocchi **Backup** e successivamente **Next**.
6. Selezioni una memory card per effettuare il back up dei dati e tocchi **Next**.
7. Selezioni gli elementi di cui desidera effettuare il backup. Potrà selezionare elementi individuali o multipli da Contatti, Calendario, Attività, Posta in arrivo, Canali, Note, Voice Recorder e Applicazioni Utente.
8. Tocchi **Next**. Il programma avvierà il backup dei dati ed un messaggio apparirà sullo schermo quando il backup sarà stato completato.

9. Tolga la scheda memoria, se inserita. Non cancelli mai i dati contenuti nella scheda di memoria, altrimenti il backup dei dati sarà perso e non potrà ripristinare i dati con la suddetta scheda.

## Ripristinare i Dati

### AVVERTENZE:

- Se ha creato dei nuovi file nel suo Pocket PC, dall'ultimo backup effettuato, e non vuole cancellarli durante il processo di ripristino dati, sposti i file dal suo Pocket PC al computer desktop o ad una scheda di memoria prima di effettuare il ripristino dei dati.
- Nel ripristinare i dati, si assicuri che il suo Pocket PC abbia le stesse impostazioni regionali che aveva al momento del completamento del backup.

1. Disconnetta il suo Pocket PC dal computer desktop, se collegati.
2. Chiuda tutti i programmi attivi toccando  → **Impostazioni** → scheda **Sistema** → **Memoria** → scheda **Programmi in esecuzione** → **Termina tutto**.
3. Inserisca la scheda di memoria se i suoi dati sono archiviati nella scheda stessa.
4. Tocchi  → **Programmi** → l'icona **eBackup** per avviare il programma.
5. Tocchi **Ripristino** e successivamente **Avanti**.
6. Selezioni la memory card contenente i suoi dati di cui è stato effettuato il backup e tocchi **Avanti**.
7. Selezioni gli elementi che desidera ripristinare.
8. Tocchi **Ripristino**.
9. Tocchi **Si**. Il programma avvierà il processo di ripristino dei dati ed un messaggio apparirà sullo schermo quando il ripristino dati sarà stato completato.
10. Effettui il Reset del suo Pocket PC come descritto nella sezione 7.1.

## eViewer

Tocchi  → **Programmi** → l'icona **eViewer** per avviare il programma.

Questo programma fornisce un valido supporto per visualizzare file di immagini in jpg e formati bmp.

Con E-Viewer, lei può:

- Visualizzare file di immagini in miniatura o in una lista.
- Cancellare, rinominare, tagliare o copiare un'immagine.

- Inviare l'immagine corrente via email
- Stampare l'immagine corrente via infrarossi.
- Ricevere immagini via infrarossi.
- Modificare un'immagine. Tagliare un'immagine, inserire un testo, scrivere direttamente sull'immagine e aggiungere una cornice.
- Catturare lo schermo.
- Creare una mostra di diapositive.
- Ruotare un'immagine.
- Aggiungere note e audio ad un'immagine.

# 6 Connettersi

Per ottenere il massimo dei vantaggi dal suo Pocket PC, lei desidererà effettuare una connessione. Questo capitolo le darà informazioni circa la connessione del suo Pocket PC ad Internet o ad una rete aziendale in diversi modi: attraverso reti senza fili, modem, e scheda di rete. Descrive inoltre l'applicazione Internet Explorer per la navigazione in Rete.

## 6.1 Impostazioni di connessione

Il suo Pocket PC dispone di due configurazioni di impostazioni per la connessione: "Impostazioni Internet" e "Impostazioni ufficio". La configurazione "Impostazioni Internet" è utilizzata per la connessione ad Internet e la configurazione "Impostazioni ufficio" può essere utilizzata per la connessione a reti private come la rete aziendale che utilizza in ufficio.

Dopo essersi connesso potrà navigare in Internet o in una rete intranet, inviare e ricevere e-mail o messaggi, e sincronizzare le sue informazioni utilizzando ActiveSync.

### Connessione tramite Modem

Con un modem, potrà connettersi al suo ISP o ad una rete aziendale. Per effettuare la connessione è necessario:

- Installi un modem (IR, CompactFlash o SD IO). (Per le relative informazioni, consulti la documentazione fornita con il prodotto).
- Richieda all'amministratore di ISP o della rete le seguenti informazioni: il numero di telefono del server, user name, password, nome del dominio e impostazioni TCP/IP.

### Creare di una connessione modem

1. Tocchi  → **Impostazioni** → scheda **Connessioni** → **Connessioni**.

2. Segua le istruzioni nella guida **Nuova Connessione**. Per visualizzare configurazioni aggiuntive, tocchi .
3. In **Impostazioni Internet** oppure in **Impostazioni ufficio**, tocchi **Aggiungi una connessione modem**.

**NOTA:** Per cambiare le impostazioni di connessione del modem, sia in **Impostazioni Internet** che in **Impostazioni ufficio**, tocchi **Gestisci le connessioni esistenti**. Selezioni la connessione modem desiderata, tocchi **Modifica** e segua le istruzioni sullo schermo.

## Avviare e Terminare una Connessione tramite Modem

Per avviare una connessione installi il modem e colleghi il relativo cavo. Utilizzi successivamente il programma desiderato. Per esempio, avvii Pocket Internet Explorer e navighi in una pagina Web. Il suo Pocket PC si conetterà automaticamente.

Per terminare la connessione, tocchi l'icona  sulla Barra di Navigazione e successivamente tocchi **Disconnetti**.

## Connessione con Scheda di Rete (Ethernet)

Se utilizza una scheda di rete (Ethernet) per connettersi direttamente alla rete non avrà bisogno di creare una nuova connessione sul suo Pocket PC. Inserisca la scheda di rete e proceda come indicato di seguito.

Per effettuare la connessione è necessario:

- Essere in possesso di una scheda di rete (CompactFlash oppure SD IO). (Per le relative informazioni, consulti le istruzioni fornite con il prodotto).
- Richiedere le seguenti informazioni all'amministratore di rete: user name, password e nome del dominio.

## Creare una Connessione con Scheda di Rete

1. Inserisca la scheda di rete nel suo Pocket PC.
2. La prima volta che inserisce la scheda di rete, le impostazioni di rete appariranno automaticamente in modo da rendere possibile la configurazione della scheda. Se non dovesse apparire il messaggio o per modificare le impostazioni, tocchi  → **Impostazioni** → scheda **Connessioni** → **Connessioni** → scheda **Avanzate** → **Scheda di rete**.
3. Qualora sia necessario inserire informazioni specifiche riguardo il server, tocchi l'adattatore appropriato e poi **Proprietà**. La maggior parte delle reti

utilizzano DHCP, quindi non dovrebbe cambiare queste impostazioni a meno che il suo amministratore di rete non darà indicazioni diverse.

4. Se necessario, connetta la scheda alla rete utilizzando un cavo di rete.

**NOTA:** Potrebbe aver bisogno di un server proxy e delle impostazioni della connessione VPN. Per ulteriori informazioni, contatti il suo amministratore di rete

## Avviare e Terminare una Connessione tramite Scheda di Rete

Per avviare la connessione, installi la scheda di rete e colleghi il relativo cavo. Utilizzi successivamente il programma desiderato. Per esempio, avvii Pocket Internet Explorer e navighi in una pagina Web. Il suo Pocket PC si conatterà automaticamente

Per terminare la connessione, estraiga la scheda dal suo Pocket PC.

## Connessione ad una Rete Senza Fili

Per la connessione ad una rete wireless senza cavi fisici, si raccomanda di utilizzare una scheda di rete wireless.

Prima di realizzare la connessione, è necessario:

- Procurarsi una scheda di rete wireless (SD IO) (per informazioni di installazione, si rimanda alla documentazione fornita con il prodotto).
- Se richiesto, procurarsi le informazioni di autenticazione dall'amministratore di rete.

## Creare una connessione wireless ad una rete

### Configurare una Rete Senza Fili

Le reti da lei già configurate sono reti "preferite" e sono elencate in **Reti senza fili**. Lei può scegliere di connettersi soltanto a reti preferite oppure lasciarle ricercare dal suo Pocket PC e connettersi a qualsiasi rete disponibile anche se non individuata come preferita.

1. Inserire la scheda di rete wireless nel Pocket PC (per informazioni, si rimanda alla documentazione fornita con il prodotto).
2. Per immettere le informazioni manualmente, **tocchi**  → **Impostazioni** → scheda **Connessioni** → **Connessioni** → **Scheda di rete** → **Scheda Wireless** → **Aggiungi nuova**. Se la rete è stata rilevata, la fase successiva non è necessaria.

3. Nella scheda **Generale**, immettere un nome di rete. Se la rete viene rilevata, il nome di rete viene inserito automaticamente e non può essere modificato.
4. Per modificare le impostazioni di rete, tocchi una rete nell'elenco.
  - Da **Si connette a**, selezioni a quale rete privata connettersi, **Ufficio** o **Internet**.
  - Per una connessione ad-hoc, selezioni **Connessione dispositivo a computer (ad-hoc)**.
5. Da **Reti a cui accedere**, selezioni **Tutte disponibili**, **Solo punti di accesso** oppure **Solo da computer a computer**.
6. Per connettersi soltanto a reti da lei già configurate, disabiliti **Connetti automaticamente a reti non preferite**.

**NOTA:** Se lei ha abilitato la connessione automatica a reti non preferite, il suo Pocket PC individuerà nuove reti e le darà l'opportunità di configurarle.

## Configurazioni di Autenticazione

Per determinare se le informazioni di autenticazione sono necessarie, consulti l'amministratore di rete.

1. Per inserire manualmente le informazioni, selezioni una rete come descritto precedentemente e tocchi **Autenticazione**.
2. Per utilizzare la crittografia dati, tocchi **Crittografia dei dati (WEP abilitato)**.
3. Per utilizzare una autenticazione con chiave di rete, tocchi **Autenticazione di rete (modalità condivisa)**. Avrà bisogno di una chiave di rete (fornita dal suo amministratore di rete).
4. Per utilizzare automaticamente una chiave di rete, tocchi **La chiave viene fornita automaticamente**. Altrimenti, inserisca la chiave di rete.
5. Per un maggior livello di sicurezza, selezioni **Attiva accesso di rete mediante IEEE 802.1x**. Successivamente selezioni **Tipo EAP**.

## Avviare e Terminare una Connessione a Rete Senza fili

Per avviare la connessione:

Per avviare la connessione, utilizzi il programma desiderato. Per esempio, avvii Pocket Internet Explorer e navighi in una pagina Web. Il suo Pocket PC si conatterà automaticamente.

Per terminare la connessione:

Tocchi l'icona  nella Barra di Navigazione della Schermata Oggi e tocchi **Disconnetti**.

**NOTA:** Quando non ha più interesse ad utilizzare la connessione alla rete senza fili, completi le operazioni per terminare la connessione. Mantenere il modulo di rete senza fili attivo comporta un elevato consumo di energia.

## 6.2 Trasferire Dati Utilizzando gli Infrarossi

**NOTA:** Utilizzando gli infrarossi (IR), potrà mandare e ricevere informazioni, quali contatti e appuntamenti tra i due terminali. Inoltre, potrà utilizzare la porta IR per sincronizzare i dati del suo computer desktop, invece di utilizzare il cavo di sincronizzazione.

### Inviare Informazioni

1. Acceda al programma dove ha creato l'oggetto che vuole inviare e localizzi l'oggetto nella lista.
2. Allinei le porte IR ad una distanza ravvicinata verificando che non siano ostruite.

**AVVERTENZA:** Se i terminali sono troppo distanti o se qualcosa blocca il sentiero di trasmissione tra le due porte, i dati potrebbero essere inviati o ricevuti in modo non corretto.

3. Tocchi e mantenga l'oggetto e tocchi **Trasmetti file** sul menu pop-up.



**NOTA:** Potrà anche inviare oggetti, ma non cartelle, da Esplora File. Tocchi e mantenga l'oggetto che desidera inviare e poi tocchi **Trasmetti File** sul menu pop-up.

## Ricevere Informazioni

1. Allineare le porte IR ad una distanza ravvicinata verificando che non siano ostruite.
2. Ricevere informazioni dal proprietario dell'altro terminale.
3. Il suo Pocket PC controlla tutti i segnali in arrivo. Apparirà sullo schermo un messaggio pop up che le chiederà se vorrà ricevere il segnale. Tocchi **Si**.

### NOTE:

- Potrà disabilitare il controllo automatico in ingresso del suo Pocket PC toccando  → **Impostazioni** → scheda **Connessioni** → **Trasmetti** e disabilitando l'opzione **Ricevi tutti i segnali in arrivo**.
- Se il segnale d'arrivo proviene da un terminale più vecchio, potrebbe non ricevere il messaggio. Se ciò si verifica, tocchi  → **Impostazioni** → scheda **Connessioni** → **Trasmetti** → **Ricevi segnali in arrivo**.

## 6.3 Utilizzare Microsoft Pocket Internet Explorer

Utilizzi Microsoft Pocket Internet Explorer per visitare pagine Web in uno dei seguenti modi:

- Si connetta ad un ISP o un network e navighi sul Web. Per fare ciò, dovrà prima creare la connessione, come descritto nella sezione 6.1.
- Durante la sincronizzazione, scarichi i suoi collegamenti preferiti archiviati nelle sottocartelle di Internet Explorer sul suo computer desktop.

Mentre è connesso ad un ISP o ad una rete, potrà anche scaricare i file e i programmi da Internet o da una rete intranet.


Tocchi  → **Internet Explorer** per accedere al programma. Apparirà la home page di Pocket Internet Explorer, nella barra indirizzi potrete poi inserire il link di interesse:



Pulsante Preferiti.  
Pulsante Pagina iniziale.  
Pulsante termina/aggiorna.

## Visualizzare i Canali Preferiti

1. Su Internet Explorer, tocchi il tasto **Preferiti** per visualizzare la sua lista di preferiti.
2. Tocchi la pagina che vorrà visualizzare sulla lista dei preferiti.

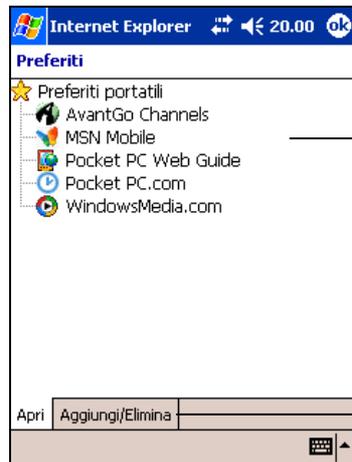

Tocchi per visualizzare i preferiti che desidera.

Tocchi per aggiungere o cancellare una cartella o collegamento preferito.

Vedr  la pagina che era stata scaricata l'ultima volta che aveva proceduto con la sincronizzazione. Se la pagina non si trova sul suo Pocket PC, sar  nella lista dei preferiti. Dovr  sincronizzare di nuovo con il suo computer desktop per scaricare la pagina sul suo Pocket PC o connettersi ad Internet per visualizzare la pagina.

## Navigare su Internet

1. Imposti una connessione a ISP o ad una rete aziendale come descritto nella sezione 6.1.
2. Per connettersi ed iniziare a navigare, pu  procedere in uno dei seguenti modi:
  - Tocchi il tasto **Preferiti** e selezioni la pagina Web che desidera visualizzare.
  - Tocchi **Visual.** → **Barra degli indirizzi**. Nella barra di indirizzo che appare nella parte alta dello schermo, inserisca l'indirizzo Web che vuole visitare e poi tocchi **Vai**. Tocchi la freccetta per scegliere tra gli indirizzi inseriti precedentemente.

## Cartella dei Preferiti Portatili

Solo gli oggetti archiviati nella sottocartella Preferiti Portatili, all'interno della cartella dei preferiti di Internet Explorer del suo computer desktop verranno sincronizzati con il suo Pocket PC. Questa cartella viene creata automaticamente quando installa ActiveSync.

### Collegamenti Preferiti

Durante la sincronizzazione, la lista dei collegamenti (link) preferiti della cartella Preferiti Portatili del suo computer desktop, sar  sincronizzata con Pocket Internet Explorer sul suo Pocket PC. Entrambi i computer saranno aggiornati sui cambiamenti apportati in entrambe le liste. Nei casi in cui lei non indicher  un collegamento preferito come Preferito Portatile, solo il collegamento (e non la pagina) sar  scaricato sul suo Pocket PC, e dovr  connettersi al suo ISP o network per visualizzarne il contenuto. Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione consulti la guida ActiveSync sul suo computer desktop.

### Preferiti Portatili

Se utilizza Microsoft Internet Explorer 5 o versioni successive sul suo computer desktop, potr  scaricare i Preferiti Portatili sul suo Pocket PC. Quando sincronizza il suo computer desktop e il Pocket PC, il contenuto dei Preferiti Portatili verr  scaricato sul suo Pocket PC, cosicch  ne potr  visualizzare il contenuto senza connettersi al suo ISP o alla rete.

Utilizzi Internet Explorer plug-in installato con ActiveSync per creare rapidamente Preferiti Portatili.

Per creare un Preferito Portatile:

1. Su Internet Explorer del suo computer desktop, faccia click su **Strumenti** e successivamente su **Crea preferito portatile**.
  - Per cambiare il nome del collegamento, inserisca il nuovo nome nel riquadro apposito.
  - Per cambiare le modalità di aggiornamento del Preferito Portatile, selezioni una frequenza temporale di aggiornamento su **Aggiorna**.
2. Faccia click su **OK**. Internet Explorer scaricherà l'ultima versione della pagina sul suo computer desktop.
  - Se vorrà scaricare le pagine collegate con il preferito che avrà creato, faccia click con il tasto destro sul Preferito Portatile e poi su **Proprietà**. Sull'icona **Download**, specifichi il numero di livelli di collegamento che vorrà scaricare. Per risparmiare memoria sul suo Pocket PC, si consiglia di scaricare un solo un livello di collegamenti.
3. Sincronizzi il suo Pocket PC e il suo computer desktop. I Preferiti Portatili che si trovano nella cartella di Internet Explorer saranno scaricati sul suo Pocket PC.

**NOTA:** Se non specificherà una frequenza temporale d'aggiornamento, dovrà scaricare manualmente il contenuto per mantenere le informazioni aggiornate sul suo computer desktop e sul suo Pocket PC. Prima di sincronizzare, selezioni, in Internet Explorer del suo computer desktop **Sincronizza** sul menu **Strumenti**. Vedrà l'ultimo contenuto scaricato sul computer desktop e, se necessario, potrà scaricare manualmente il contenuto.

**AVVERTENZA:** Potrà aggiungere un tasto sulla barra degli strumenti di Internet Explorer per creare Preferiti Portatili. Su Internet Explorer del suo computer desktop, nel menu **Visualizza**, faccia click su **Barra degli strumenti**, e poi su **Personalizza**.

## Ottimizzare la Memoria

I Preferiti Portatili occupano memoria sul Pocket PC. Segua questi suggerimenti per ridurre al minimo lo spazio occupato:

- Utilizzi le impostazioni di ActiveSync per disattivare suoni e immagini per il tipo di informazioni dei Preferiti Portatili o per non scaricare alcuni preferiti sul suo Pocket PC. Per ulteriori informazioni, consulti la guida ActiveSync.
- Limiti il numero delle pagine collegate da scaricare. Su Internet Explorer del suo computer desktop, faccia click con il tasto destro sul collegamento preferito

che desidera modificare, e poi click **Proprietà**. Sull'icona **Download**, specifichi 0 oppure 1.

## Utilizzare Canali AvantGo

AvantGo è un servizio interattivo gratuito che le consente l'accesso a contenuti personalizzati e a migliaia di siti Web tra i più visitati. Si iscriva ai canali di AvantGo direttamente dal suo Pocket PC. Sincronizzi poi il suo Pocket PC con il suo computer desktop e si colleghi ad Internet per scaricarne il contenuto. Per ulteriori informazioni, visiti il sito AvantGo.

Per iscriversi su AvantGo:

1. Sulle opzioni di ActiveSync del suo computer desktop, attivi la sincronizzazione per le informazioni di AvantGo.
2. Su Pocket Internet Explorer del suo Pocket PC, tocchi il tasto **Preferiti** per visualizzare la sua lista di preferiti.
3. Tocchi il collegamento **AvantGo Channels**.
4. Tocchi il tasto **Attiva**.
5. Segua le istruzioni sullo schermo. Dovrà sincronizzare il suo Pocket PC con il suo computer desktop, tocchi poi il tasto **Canali** per completare la configurazione di AvantGo.

Quando la sincronizzazione sarà completa, tocchi il collegamento **AvantGo Channels** sulla lista dei preferiti per vedere alcuni dei canali più conosciuti. Per aggiungere o rimuovere canali, tocchi il collegamento **Aggiungi** o **Rimuovi**.

# 7

## Risoluzione dei Problemi e Manutenimento

Questo capitolo le offre la soluzione di problemi comuni che potrebbe riscontrare con il suo Pocket PC. Fornisce anche le linee guida per la manutenzione del suo Pocket PC.

### 7.1 Reset del Pocket PC

**AVVERTENZA:** la procedura di Reset causerà la perdita di tutti i dati non salvati.

Il Reset del suo Pocket PC è simile al Reset del suo computer desktop. Consiste nel riavviare il sistema operativo con conseguente perdita di tutti i dati non salvati.

Occasionalmente, potrebbe aver bisogno di effettuare il Reset del suo Pocket PC; ecco alcuni casi:

- Dopo aver recuperato dati dal suo computer desktop.
- Quando il suo Pocket PC non risponde; in altre parole, sembra “congelato” o “bloccato”.

Segua questa procedura per il Reset del suo Pocket PC:

1. Estragga la scheda SD/MMC.
2. Utilizzi la stilo per premere il tasto Reset sul retro del suo Pocket PC



## 7.2 Ristabilire le Impostazioni di Default di Fabbrica

In alcuni casi, potrebbe aver bisogno di ristabilire le impostazioni di default di fabbrica del suo Pocket PC ripulendo la memoria (RAM). Per esempio, dovrebbe ripulire la memoria:

- Quando il suo Pocket PC non risponde dopo la procedura di Reset.
- Se dovesse dimenticare la password.

Ripulire la memoria significa che tutti i dati inseriti sulla RAM, inclusi tutti i file, impostazioni di sistema e programmi aggiuntivi che avrà installato, saranno cancellati (i programmi installati sulla ROM dalla fabbrica rimarranno invariati).

### AVVERTENZE:

- Per assicurare l'integrità dei suoi dati nel caso in cui dovesse ripulire la memoria, le suggeriamo di fare il backup dei suoi dati regolarmente (per ulteriori informazioni, consulti la sezione 3.5).
- Non muova l'interruttore della batteria a meno che non sia necessario.

Segua queste procedure per ripulire la memoria dal suo Pocket PC:

1. Esegua un backup delle informazioni se necessario.
2. Disconnetta tutti i cavi, incluso l'alimentatore, dal suo Pocket PC.
3. Termini tutti i programmi toccando  → **Impostazioni** → scheda **Sistema** → **Memoria** → scheda **Programmi in esecuzione** → **Termina Tutto**.
4. Utilizzi la stilo per muovere l'interruttore della batteria sulla posizione OFF (su).
5. Attenda 1 minuto e poi riporti l'interruttore della batteria sulla posizione ON (giù).
6. Il suo Pocket PC si accenderà automaticamente e mostrerà lo schermo di "benvenuto".
7. Per iniziare le procedure guidate di benvenuto, tocchi lo schermo con la stilo ed esegua le istruzioni che appariranno.



8. Ristabilisca una partnership con il suo computer desktop.
9. Potrà anche recuperare i dati dai più recenti file di backup sul suo Pocket PC.

**NOTA:** Se la batteria dovesse scaricarsi completamente e non fosse ricaricata in tempo, otterrà lo stesso risultato come se avesse ristabilito le impostazioni iniziali.

## 7.3 Problemi di Alimentazione

Il suo Pocket PC non si accende quando utilizza l'energia della batteria

- La carica residua della batteria potrebbe essere insufficiente per far funzionare il suo Pocket PC. Connetta l'alimentatore al suo Pocket PC e lo colleghi ad una presa di corrente AC. Accenda poi il suo Pocket PC.

La batteria si scarica velocemente

- Probabilmente il suo Pocket PC lavora in modalità con elevato consumo di energia (per ulteriori informazioni consulti "Gestione dell'Energia" nella sezione 3.1).

## 7.4 Problemi di Memoria

Se dovesse apparire un messaggio che le indica memoria insufficiente a causa di un problema di allocazione della stessa, utilizzi le seguenti procedure per recuperare spazio di memoria.

**AVVERTENZA:** Faccia attenzione nel cancellare i file. Cancellare file dei quali non si conosce la funzione potrebbe causare un cattivo funzionamento dei programmi. Sarebbe opportuno fare un backup prima di cancellare i file.

- Cancelli i file di cui non ha necessità. Tocchi  → **Programmi** → **Esplora File**. Tocchi e mantenga il file che vorrà cancellare e poi tocchi **Elimina** sul menu pop-up. Per trovare i file di maggiore dimensione, tocchi  → **Trova**. Nella lista **Tipo**, tocchi **Superiore a 64KB** → **Vai**.
- Rimuova i programmi di cui non ha necessità. Tocchi  → **Impostazioni** → scheda **Sistema** → **Disinstallazione applicazioni**. Tocchi il programma da rimuovere e poi tocchi **Rimuovi**.
- Nelle opzioni di Explorer, cancelli tutti i file e la cronologia. Su Internet Explorer, tocchi **Strum.** → **Opzioni**. Tocchi **Elimina file** e **Cancella cronologia**.

- Se sta copiando dei file da un computer o da un altro terminale sul suo Pocket PC, provi a regolare le impostazioni di memoria. Tocchi  → **Impostazioni** → scheda **Sistema** → **Memoria**. Può provare ad impostare manualmente i regolatori prima di copiare i file.
- Termina i programmi che non sta utilizzando. In molti casi, i programmi per liberare memoria si arrestano automaticamente. Ci sono situazioni, come quando le finestre di dialogo attendono una risposta dall'utente, in cui il programma non può automaticamente arrestarsi. Per controllare lo stato dei programmi attivi, tocchi  → **Impostazioni** → scheda **Sistema** → **Memoria** → scheda **Programmi in esecuzione**. Tocchi il programma da visualizzare e poi tocchi **Attiva**. Chiuda tutte le finestre o messaggi e torni al programma per visualizzare la lista. Se ciò non dovesse funzionare, potrà arrestare il programma manualmente. In primo luogo, si assicuri di aver salvato il suo lavoro chiudendo le applicazioni aperte e torni al programma di visualizzazione lista. A questo punto, arresti i programmi toccando **Termina** o **Termina tutto** sull'icona **Programmi in esecuzione**.
- Proceda con il Reset del suo Pocket PC come descritto nella sezione 7.1.

Se utilizza una card di memoria, trasferisca i dati sulla card come descritto di seguito.

- Tocchi  → **Programmi** → **Esplora File**. Tocchi e mantenga il file da trasferire e poi tocchi **Taglia**. Navighi nella cartella **My Documents** e qui tocchi la cartella della scheda di memoria, tocchi **Modif.** → **Incolla**. I file archiviati in altre cartelle che non siano la cartella My Documents sono archiviati in sottocartelle all'interno di sottocartelle di My Documents, tali file potrebbero non comparire nella lista di visualizzazione di alcuni programmi. Quando utilizza Note, Pocket Word Pocket o Excel, potrà anche trasferire i file aprendo l'oggetto e toccando **Strum.** o **Modif.** e poi **Rinomina/Sposta**.
- Trasferisca gli allegati delle e-mail. Sulla Posta in arrivo, tocchi **Strum.** → **Opzioni** → **Memorizzazione** e selezioni **Archivia allegati nella scheda di memoria**. Tutti gli allegati saranno trasferiti nella scheda memoria e i nuovi allegati saranno archiviati automaticamente nella scheda memoria.
- Imposti i programmi quali Note, Pocket Word e Pocket Excel in modo che salvino automaticamente i nuovi oggetti nella scheda memoria. Nel programma, tocchi **Strum.** → **Opzioni**.

## 7.5 Problemi dello Schermo

### Lo schermo è spento

Se lo schermo non dovesse rispondere anche dopo aver premuto il pulsante di accensione provi, in ordine, uno dei seguenti suggerimenti:

- Connetta l'alimentatore al suo Pocket PC e ad una presa di corrente AC.
- Proceda con il Reset del suo Pocket PC come descritto nella sezione 7.1.

### Lo schermo tarda a rispondere

- Si assicuri che la batteria non stia esaurendo la carica o che il suo Pocket PC non abbia un numero troppo elevato di programmi attivi. Se il problema persiste, proceda al Reset del suo Pocket PC come descritto nella sezione 7.1.

### Lo schermo si blocca

- Proceda al Reset del suo Pocket PC come descritto nella sezione 7.1.

### Difficoltà di lettura dello schermo

- Si assicuri che lo schermo sia illuminato.
- Si sposti in un luogo con maggiore luce.
- Se risultasse difficile la lettura di un documento, regoli lo zoom o il formato del testo.
  - ✓ Su Note, tocchi **Strum.** e selezioni la percentuale di zoom.
  - ✓ Su Pocket Word e Pocket Excel, tocchi **Visual.** → **Zoom** e selezioni la percentuale di zoom.
  - ✓ Su Pocket Internet Explorer, tocchi **Visual.** → **Dimensione carattere** e selezioni il formato.
  - ✓ Su Calendario, Contatti e Attività, tocchi **Strum.** → **Opzioni** e selezioni **Usa caratteri grandi.**

### Errata risposta della stilo

- Proceda nuovamente con l'allineamento dello schermo. Tocchi  → **Impostazioni** → scheda **Sistema** → icona **Allinea schermo**. Se il problema è tale da non permettere di selezionare la funzione, spenga il Pocket PC, prema lo scroller e mantenendolo premuto, riaccenda il suo Pocket PC. Potrà procedere all'allineamento dello schermo.

## 7.6 Problemi di Connessione

### Problemi di Connessione con Supporto da Tavolo - Cradle

- Si assicuri che il suo Pocket PC sia inserito correttamente nel supporto.
- Si assicuri di avere installato la versione corretta di ActiveSync sul suo computer desktop. Installi la versione di ActiveSync acclusa con il suo Pocket PC.
- Si assicuri che sia il suo Pocket PC che il suo computer desktop siano entrambi accesi prima di stabilire una connessione.
- Si assicuri che il cavo sia inserito correttamente alla porta USB del suo computer desktop. Connetta il cavo USB direttamente al suo computer desktop — non lo faccia passare attraverso l'hub USB.
- Si assicuri che la connessione USB sia attivata in ActiveSync sul suo computer desktop. Se la connessione USB è già attiva, disabiliti la connessione USB, chiuda la finestra delle impostazioni di connessione e poi la riapra e riabiliti la connessione USB.
- Proceda con il Reset del suo Pocket PC prima di collegare il cavo (consulti la sezione 7.1). Disconnetta sempre il suo Pocket PC prima di riavviare il computer desktop.
- Connetta un solo Pocket PC o PDA al suo computer desktop.
- Si assicuri di non avere un'altra connessione già attiva. Tocchi  e tocchi **Oggi**. Tocchi  o  nella parte bassa dello schermo e poi tocchi **Disconnetti**.

### Problemi con la Connessione Infrarossi

- Trasferisca solo un file, o non più di 25 contatti simultaneamente.
- Posizioni le porte IR in modo che siano allineate e ad una distanza compresa tra 5 e 20 cm.
- Si assicuri che non ci siano ostacoli tra le due porte IR.
- Regoli la luce della stanza. Alcune luci interferiscono con le comunicazioni IR. Provi a cambiare stanza o spenga alcune luci.

## Problemi di Connessione con il Modem

### Impossibilità di Effettuare una chiamata esterna

- Non installi il suo Pocket PC nel supporto. Non potrà effettuare una chiamata se il suo Pocket PC ha una connessione attivata con il suo computer desktop.
- Si assicuri che il collegamento con la linea telefonica sia correttamente effettuato.
- Si assicuri che la linea telefonica sia analogica. Non connetta il modem ad una linea telefonica digitale a meno che non sia appositamente creato per questo tipo di utilizzo.

### Impossibilità di connessione nonostante il buon esito della chiamata

- Si assicuri che il network a cui sta cercando di connettersi, supporti un Protocollo Point-to-Point (PPP). L'amministratore della rete ISP potrà verificarlo.
- Si assicuri di aver correttamente inserito la località di chiamata. Tocchi  → **Impostazioni** → scheda **Connessioni** → **Connessioni** → scheda **Avanzate** → **Selezione Località**. Per visualizzare informazioni di supporto, tocchi .
- Si assicuri che il numero di telefono che sta cercando di chiamare sia corretto. Tocchi  → **Impostazioni** → scheda **Connessioni** → **Connessioni** → **Gestisci le connessioni esistenti**. Per visualizzare informazioni di supporto, tocchi .

### La connessione al modem è instabile

- Si assicuri che il modem sia installato propriamente.
- Si assicuri che la linea telefonica sia collegata correttamente.

## Problemi di Connessione di Rete

- Si assicuri che la scheda di rete sia compatibile con il suo Pocket PC.
- Si assicuri di avere installato i driver appropriati per il suo Pocket PC.
- Si assicuri, controllando nelle proprietà della sua scheda di rete, di avere correttamente configurato le impostazioni IP e gli indirizzi dei suoi server DNS e/o dei server WINS. L'amministratore di rete potrà verificarlo.
- Si assicuri di avere inserito le informazioni necessarie riguardanti il server. Tocchi  → **Impostazioni** → scheda **Connessioni** → **Connessioni** → scheda

**Avanzate → Scheda di rete.** Selezioni la schede di rete (solitamente attraverso il nome della scheda) e inserisca le informazioni necessarie. La maggior parte delle reti utilizzano DHCP per assegnare dinamicamente gli indirizzi IP; non dovrebbe cambiare o inserire nessuna impostazione di indirizzo IP a meno che l'amministratore di rete non le indicherà di farlo.

- Se la **Connessione** non è nella lista nella finestra di dialogo dei metodi di connessione di ActiveSync quando inizia la sincronizzazione, attenda qualche minuto e poi provi nuovamente. Se la sincronizzazione non dovesse partire immediatamente ciò potrebbe essere dovuto alla rete occupata, potrebbe essere necessario attendere qualche minuto prima che il suo Pocket PC si connetta alla rete.
- Verifichi con l'amministratore di rete che user name e/o password siano corretti.
- Verifichi con l'amministratore di rete che il network a cui sta tentando di connettersi sia disponibile, provando ad effettuare la connessione da un altro computer.
- Potrebbe essere necessario cambiare il nome del terminale in quanto un altro user, con lo stesso nome, si è già connesso. Per cambiare il nome del terminale, tocchi  → **Impostazioni** → scheda **Sistema** → **Informazioni su** → scheda **ID dispositivo**.

## 7.7 Manutenzione del Suo Pocket PC

La corretta manutenzione del suo Pocket PC le assicurerà di disporne al meglio e di ridurre i rischi di danneggiamento.

### Linee Guida Generali

- Tenga il suo Pocket PC lontano da umidità e temperature elevate.
- Eviti di esporre il suo Pocket PC alla luce del sole o a luci ultraviolette per lunghi periodi di tempo.
- Non appoggi nulla sopra il suo Pocket PC e eviti cadute di oggetti sopra lo stesso.
- Non faccia cadere il suo Pocket PC, né lo sottoponga a colpi.
- Conservi il suo Pocket PC in una custodia protettiva quando non lo utilizza.
- Non sottoponga il suo Pocket PC a sbalzi di temperatura improvvisi. Ciò potrebbe causare condensamento di umidità all'interno dell'unità danneggiando il suo Pocket PC. In caso di condensamento di umidità, faccia asciugare il suo Pocket PC completamente.
- Faccia attenzione a non sedersi sopra il suo Pocket PC quando si trova nella tasca posteriore dei pantaloni, ecc.
- Non lasci inserita nello slot del suo Pocket PC una scheda se non la utilizza. Potrebbe verificarsi il danneggiamento o lo smarrimento della scheda stessa.
- La superficie dello schermo si graffia facilmente. Utilizzi esclusivamente lo stilo per toccare lo schermo. Eviti di toccarlo con dita, penne, matite o qualsiasi altro oggetto appuntito.
- Non pulisca mai il suo Pocket PC se acceso. Utilizzi un panno morbido e inumidito con acqua per pulire lo schermo e l'esterno del suo Pocket PC.
- Non utilizzi fazzoletti di carta per pulire lo schermo.
- Non tenti mai di smontare, riparare o apportare modifiche al suo Pocket PC. Potrebbe causare danneggiamenti.
- Non conservi o trasporti liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi a contatto con il suo Pocket PC, con sue parti o accessori.

## Linee Guida per Viaggiare


- Quando viaggia con il suo Pocket PC, faccia un backup dei dati. Per precauzione aggiuntiva, porti con sé una copia di backup.
- Estragga la scheda SD/MMC dallo slot, se installata.
- Spenga il suo Pocket PC e disconnetta tutti i terminali esterni.
- Si assicuri che la batteria sia completamente carica.
- Porti l'alimentatore con sé. Utilizzi l'alimentatore come fonte diretta di energia e per ricaricare la batteria.
- Tenga il suo Pocket PC dentro la custodia protettiva quando non lo utilizza.
- Porti il suo Pocket PC in una custodia protettiva all'interno del suo bagaglio a mano o della sua giacca. Eviti di lasciarlo all'interno dei bagagli sottoposti a check-in.
- Se pensa di andare all'estero con il suo Pocket PC, consulti il suo fornitore per il adattatore di corrente appropriato da utilizzare nel paese di destinazione.
- Se pensa di dovere effettuare delle connessioni con un modem all'estero, si assicuri di portare con se il modem e il cavo adatti per il paese di destinazione.

# A Normativa

**NOTA:** Le etichette di marchio localizzate all'esterno del suo terminale indicano le regolamentazioni a cui il suo modello si conforma. Prego controlli le etichette di marchio del suo terminale e faccia riferimento alle dichiarazioni di questo capitolo. Alcune note si applicano solo ad alcuni modelli specifici.

## A.1 Regolamentazioni

### Regolamentazioni di Classe B

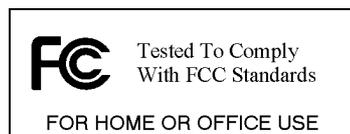

#### USA

Dichiarazione della Commissione Federale sulle Comunicazioni sulle Interferenze di Radio Frequenza

**NOTA:**

Questo terminale è stato testato e trovato conforme con i limiti di Classe B dei terminali digitali in conformità con il par. 15 del regolamento FCC. Questi limiti sono stabiliti per fornire una protezione adeguata contro interferenze dannose in apparecchi per uso domestico. Questo terminale utilizza e può emettere segnali di radiofrequenza e, se non installato e utilizzato seguendo le istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose alle radio-comunicazioni. In ogni caso, non si garantisce che queste interferenze non avvengano in una particolare installazione. Se questo apparecchio dovesse causare interferenze alla ricezione di apparecchi radio o televisivi, e ciò si verificasse accendendo e spegnendo l'apparecchio, l'utilizzatore è invitato a correggere le interferenze attraverso l'utilizzo di una o più misure riportate di seguito:

- Orientamento e riposizionamento dell'antenna di ricezione.

- Aumento della distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegamento dell'apparecchio ad un'uscita o ad un circuito diverso da quello a cui è connesso l'apparecchio ricevitore.
- Consulenza del fornitore o di un tecnico radio/TV esperto.

Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dal fornitore potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utilizzo dell'apparecchiatura.

**Si noti:**

È proibito l'utilizzo di un cavo con interfaccia non schermato con questo apparecchio.

## Canada

Dipartimento delle Comunicazioni Canadese

Regolamentazioni sulle Radio Interferenze Note di Conformità Classe B

Questo apparecchio digitale di Classe B rispetta le richieste del regolamento degli equipaggiamenti che causano interferenze nel Canada.

## Regolamento Europeo

I prodotti provvisti di marchio CE sono conformi con le Direttive di Compatibilità Elettromagnetica (89/336/EEC) e con le Direttive di Basso Voltaggio (73/23/EEC) – come emanato dalla direttiva 93/68/ECC – pubblicata dalla Commissione della Comunità Europea.

La conformità con queste direttive implica conformità con i seguenti Standard Europei:

**EN55022: Radio disturbance characteristics**

**EN55024: Immunity characteristics**

**EN6100-3-2: Limits for harmonic current emissions**

**EN6100-3-3: Limitation of voltage fluctuation and flicker in low-voltage supply system**

**EEN60950 / IEC 60950: Product Safety**

Il produttore non sarà considerato responsabile per modifiche apportate dall'utilizzatore e le possibili conseguenze, che possano alterare la conformità del prodotto con il marchio CE.

## A.2 Misure di sicurezza

### Carica

- Utilizzi unicamente l'alimentatore (PHIHONG, PSC05R-050) fornito con il suo Pocket PC. L'utilizzo di un altro tipo di alimentatore potrebbe causare malfunzionamenti e/o eventi pericolosi.
- Questo prodotto fornisce una unità di carica contrassegnata "LPS", "Limited Power Source" ed un'uscita di + 5 V dc / 1.0 A".
- Utilizzare un supporto USB approvato dal produttore.
- Utilizzare la batteria specifica per l'apparecchio.

### Informazioni sull'Alimentatore

- Non utilizzi l'alimentatore in luoghi umidi. Non tocchi mai l'alimentatore con le mani o i piedi bagnati.
- Assicuri un'adeguata ventilazione nell'ambiente circostante l'alimentatore quando lo utilizza per fornire energia al terminale o per ricaricare la batteria. Non copra l'alimentatore con carta o altri oggetti che ne rallentino il raffreddamento. Non utilizzi l'alimentatore all'interno di una borsa da viaggio.
- Colleghi l'alimentatore ad una presa di corrente AC appropriata. Il voltaggio e altri requisiti richiesti sono riportati sulla scatola del prodotto e/o sulla custodia.
- Non utilizzi l'alimentatore se il cavo risultasse danneggiato.
- Non tenti di ripararlo. Non ci sono parti riparabili all'interno. Sostituisca l'unità se fosse danneggiata e se fosse stata esposta ad umidità.

### Informazioni sulla Batteria

- Utilizzare un caricabatterie specifico approvato dal produttore.
- Non danneggi, fori, o getti la batteria sul fuoco. La batteria potrebbe scoppiare o esplodere, rilasciando sostanze chimiche dannose.

- Istruzioni importanti (solo per gli addetti all'assistenza)
  - ✓ **Avvertenza:** rischio di esplosione nel caso in cui la batteria fosse sostituita con un tipo non corretto. Elimini la batteria secondo le istruzioni.
  - ✓ Sostituisca la batteria solo con una dello stesso tipo o con un tipo equivalente raccomandato dal fornitore.
  - ✓ Utilizzare la batteria solo nell'apparecchio specificato.

## Informazioni sul LED Infrarossi

La porta IR installata sul suo Pocket PC è classificata come Class 1 LED (Light-Emitting Diode) e rispetta gli Standard Internazionali richiesti IEC 60 825-1 (EN60825-1).

**CLASS 1 LED PRODUCT**

## Informazioni sulla Scarica Elettrostatica

La scarica elettrostatica può interferire con il normale funzionamento degli apparecchi elettrici. Il suo terminale potrebbe avere un comportamento inusuale, con possibile danneggiamento o perdita di dati non salvati. Per ristabilire le funzioni, proceda con il Reset del suo terminale.

Per evitare la perdita di dati dovuta a scariche elettrostatiche o altri eventi, le raccomandiamo di salvare regolarmente i dati e di fare delle copie di backup.