

Jabra®

DISCOVER FREEDOM

Jabra® CRUISER2



Manuale utente

www.jabra.com

INDICE


GRAZIE.....	2
INFORMAZIONI SU JABRA CRUISER2	2
FUNZIONALITÀ DEL DISPOSITIVO VIVAVOCE	3
OPERAZIONI PRELIMINARI	4
CARICA DEL DISPOSITIVO VIVAVOCE	4
ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DEL DISPOSITIVO VIVAVOCE	5
ACCOPPIAMENTO DEL DISPOSITIVO VIVAVOCE CON IL TELEFONO CELLULARE	5
CONNESSIONE CON IL TELEFONO.....	7
FISSAGGIO DEL DISPOSITIVO VIVAVOCE NEL VEICOLO.....	7
COME FARE PER.....	7
SIGNIFICATO DELLE INDICAZIONI LUMINOSE	9
FUNZIONI AGGIUNTIVE	10
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E DOMANDE FREQUENTI.....	14
ULTERIORI INFORMAZIONI	16
CURA DEL DISPOSITIVO VIVAVOCE	17
GLOSSARIO	17

GRAZIE

Grazie per aver acquistato il dispositivo vivavoce Bluetooth® Jabra CRUISER2. Ci auguriamo che il prodotto vi soddisfi. Il presente manuale di istruzioni fornisce le informazioni preliminari per utilizzare al meglio il dispositivo vivavoce.

INFORMAZIONI SU JABRA CRUISER2

- A Tasto risposta/fine**
- B Aumento volume**
- C Diminuzione volume**
- D Tasto disattivazione audio**
- E Tasto FM**
- F Interruttore di accensione/spengimento**
- G Ingresso caricabatteria**
- H Icona di stato FM**
- I Icona di stato connessione**
- J Icona di stato chiamata**
- K Icona di stato batteria**
- L Clip per aletta parasole**

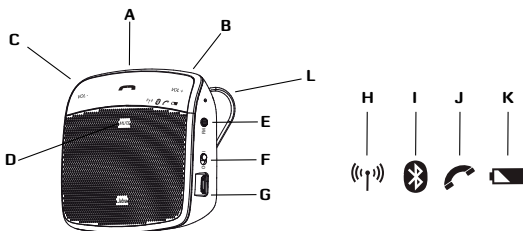

FUNZIONALITÀ DEL DISPOSITIVO VIVAVOCE

Il dispositivo Jabra CRUISER2 consente di:

- Rispondere a una chiamata
- Annuncio del nome del chiamante
- Terminare una chiamata
- Rifiutare le chiamate*
- Utilizzare la funzione di chiamata vocale*
- Ricomporre l'ultimo numero chiamato*
- Disattivare l'audio
- Chiamata da parte di una terza persona*
- Trasferire una chiamata
- Adottare la modalità guida notturna
- Regolare il volume
- Una volta scaricata la propria rubrica nel dispositivo vivavoce, il nome del chiamante verrà annunciato
- Trasmissione della musica dal telefono cellulare
- Trasmettere le chiamate o la musica all'impianto stereo dell'auto tramite il trasmettitore FM
- Tecnologia Advanced MultiUse™: permette la connessione contemporanea con due dispositivi Bluetooth

Caratteristiche tecniche

- Fino a 14 ore di conversazione/300 ore in standby
- Tecnologia con doppio microfono
- Audio digitale migliorato grazie alla tecnologia DSP
- Funzione annunci vocali Voice Announcements™
- Profilo A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) per la musica in streaming
- Trasmettitore FM
- Display di stato Jabra: stato della batteria, stato della chiamata, stato della connessione, stato FM
- Dimensioni: Lungh. 65 mm x Largh. 130 mm x Prof. 19 mm
- Peso: 85 grammi
- Portata fino a 10 metri
- Profili Bluetooth supportati: HFP, HSP, A2DP, AVRCP, PBAP
- Specifiche Bluetooth (vedere il glossario) versione 2.1 + EDR
- e-SCO per una migliore qualità audio
- Batteria ricaricabile con opzione di carica tramite caricabatteria per auto o cavo USB

OPERAZIONI PRELIMINARI

Prima di utilizzare il dispositivo vivavoce, è necessario eseguire le seguenti tre operazioni:


- 1 Caricare il dispositivo vivavoce**
- 2 Attivare la funzione Bluetooth sul telefono cellulare (consultare il manuale del telefono in uso)**
- 3 Accoppiare il dispositivo vivavoce con il telefono cellulare**

Il dispositivo Jabra CRUISER2 è facile da utilizzare. Il tasto risposta/fine sul dispositivo vivavoce permette di eseguire funzioni diverse a seconda di quanto a lungo viene premuto.

Istruzioni	Durata della pressione
Sfioramento	Pressione rapida
Doppio sfioramento	2 sfioramenti ripetuti rapidamente
Pressione	Circa 1 secondo
Pressione lunga	Circa 5 secondi

CARICA DEL DISPOSITIVO VIVAVOCE

Prima di iniziare a utilizzare il dispositivo vivavoce, assicurarsi che sia completamente carico (tempo di ricarica di almeno due ore). Utilizzare il cavo USB per collegare il dispositivo Jabra CRUISER2 al caricabatteria per auto. Inserire il caricabatteria per auto nella presa di corrente dell'auto. Durante la carica della batteria, l'icona di stato batteria diventa rossa. Quando la carica è completa, l'icona di stato batteria diventa verde. Fuori dall'auto, il dispositivo Jabra CRUISER2 può essere caricato esclusivamente mediante il cavo USB.

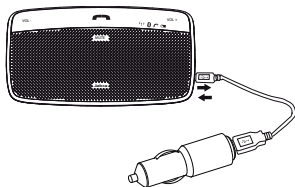


Utilizzare soltanto il caricabatteria in dotazione. Non utilizzare il caricabatteria di altri dispositivi, poiché potrebbero danneggiare il dispositivo vivavoce.

Nota: la durata della batteria si riduce notevolmente se si lascia il dispositivo scarico per un lungo periodo di tempo. Si consiglia pertanto di ricaricare il dispositivo almeno una volta al mese.

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DEL DISPOSITIVO VIVAVOCE

- Per accendere o spegnere il dispositivo vivavoce, agire sull'interruttore di accensione/spegnimento a scorrimento

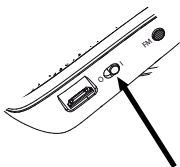

MODALITÀ STANDBY

Se disconnesso dal telefono, il dispositivo vivavoce si spegne automaticamente dopo 10 minuti. Per accendere nuovamente il dispositivo vivavoce, sfiorare il tasto risposta/fine.

ACCOPIAMENTO DEL DISPOSITIVO VIVAVOCE CON IL TELEFONO CELLULARE

I dispositivi vivavoce si connettono ai telefoni cellulari mediante una procedura denominata "accoppiamento". Eseguendo alcune semplici operazioni, è possibile accoppiare un telefono cellulare con un dispositivo vivavoce in pochi minuti.

1 Impostare il dispositivo vivavoce in modalità di accoppiamento




- Alla prima accensione del dispositivo vivavoce Jabra CRUISER2, viene attivata automaticamente la modalità di accoppiamento che ne consente il rilevamento da parte del telefono cellulare. Quando il dispositivo vivavoce è in modalità di accoppiamento, si sente l'annuncio vocale "pairing mode" (modalità di accoppiamento) e l'icona di stato connessione lampeggia rapidamente.

2 Impostare il telefono Bluetooth in modo da "rilevare" il dispositivo Jabra CRUISER2

- Seguire le istruzioni riportate nel manuale del telefono. Accertarsi innanzitutto che sul telefono cellulare sia stata attivata la funzione Bluetooth. Quindi impostare il telefono in modo che rilevi il dispositivo vivavoce. Di solito è necessario aprire il menu "Impostazioni", "Connessione" o "Bluetooth" sul telefono e selezionare l'opzione di "rilevamento" o "aggiunta" di un dispositivo Bluetooth.*

3 Il telefono rileva il dispositivo vivavoce Jabra CRUISER2

- Il telefono rileva il dispositivo vivavoce con il nome "Jabra CRUISER2".
- Viene quindi richiesto se si desidera effettuare l'accoppiamento con il dispositivo vivavoce. Per accettare, premere "Sì" oppure "OK" sul telefono e confermare con la password o il PIN "0000" (4 zeri). Una volta completato l'accoppiamento, il telefono visualizza un messaggio di conferma.



Modalità di accoppiamento manuale

Se si desidera utilizzare il dispositivo vivavoce con un altro telefono o in caso di interruzione della procedura di accoppiamento, è possibile impostare manualmente il dispositivo vivavoce in modalità di accoppiamento.

Accendere il dispositivo vivavoce. Premere e tenere premuto il tasto risposta/fine per circa 5 secondi finché non si sente l'annuncio vocale "pairing mode" (modalità di accoppiamento). Dopodiché, ripetere i passaggi 2 e 3 della procedura di accoppiamento precedentemente descritta.


CONNESSIONE CON IL TELEFONO

L'accoppiamento deve essere eseguito soltanto la prima volta che il dispositivo vivavoce e il telefono vengono utilizzati insieme. Una volta accoppiati, il dispositivo vivavoce e il telefono si connettono automaticamente ogni volta che il dispositivo vivavoce viene acceso e sul telefono cellulare viene attivata la funzione Bluetooth. È possibile utilizzare il dispositivo vivavoce solo quando è "connesso" al telefono. Se i dispositivi sono accoppiati ma non si connettono subito, sfiorare il tasto risposta/fine.

FISSAGGIO DEL DISPOSITIVO VIVAVOCE NEL VEICOLO

Il dispositivo vivavoce Jabra CRUISER2 può essere fissato in modo semplice e discreto sull'aletta parasole mediante la clip in dotazione.

Per una qualità audio ottimale, collocare il dispositivo Jabra CRUISER2 di fronte a sé e parlare direttamente verso il dispositivo vivavoce.

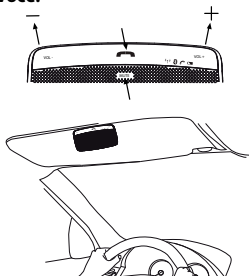

COME FARE PER...

Rispondere a una chiamata

- Per rispondere a una chiamata, sfiorare il tasto risposta/fine sul dispositivo vivavoce.

Terminare una chiamata

- Per terminare una chiamata in corso, sfiorare il tasto risposta/fine sul dispositivo vivavoce.

Effettuare una chiamata

- La chiamata viene trasferita automaticamente al dispositivo vivavoce*. In caso contrario, sfiorare il tasto risposta/fine.

Rifutare una chiamata*

- Premere il tasto risposta/fine.

Attivare la funzione di chiamata vocale*

- Premere il tasto risposta/fine. Per ottenere i risultati migliori, registrare il comando vocale con il dispositivo vivavoce.

Ricomporre l'ultimo numero chiamato*

- Sfiare per due volte il tasto risposta/fine quando il dispositivo vivavoce è acceso e non utilizzato.

Disattivare/attivare l'audio

- Premere il tasto di disattivazione microfono per escludere il microfono durante una chiamata e premerlo nuovamente per disattivare l'esclusione.

Regolare l'audio e il volume

- Per regolare il volume, sfiorare il tasto di aumento/diminuzione volume. In modalità FM non è possibile regolare il volume tramite il dispositivo Jabra CRUISER2; utilizzare l'impianto stereo dell'auto.

Chiamata da parte di una terza persona*

- Questa funzione consente di mettere in attesa una chiamata durante una conversazione e di rispondere a una chiamata in arrivo.
- Per mettere in attesa la chiamata in corso e rispondere alla chiamata in arrivo, premere una volta il tasto risposta/fine.
- Per passare da una chiamata all'altra, premere il tasto risposta/fine.
- Per terminare la chiamata in corso, sfiorare il tasto risposta/fine.

Trasferire una chiamata

- Per trasferire una chiamata dal dispositivo vivavoce al telefono cellulare, premere e tenere premuto il tasto risposta/fine finché non si sente un segnale acustico.
- Per trasferire una chiamata dal telefono cellulare al dispositivo vivavoce, premere e tenere premuto il tasto risposta/fine finché non si sente un segnale acustico.

Riproduzione musicale*

- Se il telefono supporta lo streaming audio A2DP, è possibile trasmettere la musica o qualsiasi altro tipo di segnale audio al CRUISER2.

Adottare la modalità guida notturna

- Premere contemporaneamente i tasti FM e aumento volume quando il dispositivo vivavoce è acceso. Le spie luminose si spengono. Per riaccenderle, premere un'altra volta. Quando si accende il dispositivo vivavoce, le spie luminose sono sempre accese.

SIGNIFICATO DELLE INDICAZIONI LUMINOSE

Indicatore LED	Stato del dispositivo vivavoce
L'icona di stato connessione lampeggia rapidamente	Modalità di accoppiamento
Icona di stato connessione di colore blu fisso	Connesso
L'icona di stato connessione lampeggia ogni 2 secondi	In standby/Inattivo
L'icona di stato chiamata lampeggia ogni secondo	Chiamata in arrivo
Icona di stato chiamata di colore blu fisso	Chiamata in corso
Icona di stato FM di colore rosso fisso	Modalità FM
L'icona di stato FM lampeggia ogni secondo	Scansione delle frequenze
Le icone di stato chiamata e di stato connessione lampeggiano	Selezione della lingua
Icona di stato batteria accesa (rossa)	Batteria scarica

FUNZIONI AGGIUNTIVE

Tecnologia Advanced MultiUse™: uso del dispositivo Jabra CRUISER2 con due dispositivi mobili

Il dispositivo Jabra CRUISER2 supporta la tecnologia Advanced MultiUse™ ed è in grado di connettersi contemporaneamente con due telefoni cellulari (o altri dispositivi Bluetooth) attivi. Ciò permette di utilizzare un unico dispositivo vivavoce con entrambi i telefoni cellulari.

Se si è impegnati in una chiamata con uno dei telefoni connessi e l'altro inizia a squillare, è possibile mettere in attesa la prima chiamata con una pressione del tasto risposta/fine o rifiutare la seconda chiamata con un doppio sfioramento. In presenza di due chiamate attive, è possibile passare dall'una all'altra con una pressione del tasto risposta/fine.

Nota: la funzione di ricomposizione dell'ultimo numero chiamato compone il numero corrispondente all'ultima chiamata in uscita, indipendentemente dal telefono cellulare che l'ha effettuata.

Trasferimento della rubrica nel Jabra CRUISER2

La rubrica verrà trasferita in occasione della prima connessione del telefono cellulare con il dispositivo CRUISER2.

Annuncio dell'identificativo e del nome del chiamante

Durante una chiamata in arrivo, il dispositivo CRUISER2 accede alla rubrica scaricata e annuncia il nome del chiamante. Se il nome non è memorizzato nella rubrica e il telefono supporta il profilo PBAP, annuncia invece il numero del chiamante.

RIPRODUZIONE DELLA MUSICA

Accertarsi che il dispositivo vivavoce e il telefono cellulare siano connessi. Quando si riproduce la musica dal cellulare, la riproduzione viene automaticamente trasferita al dispositivo vivavoce. Se il cellulare non supporta questa funzione, premere il tasto risposta/fine per trasferire la musica al dispositivo vivavoce. In caso di chiamata in arrivo, la riproduzione della musica viene messa automaticamente in pausa. Al termine della chiamata, la musica viene riprodotta nuovamente.

CAMBIO DELLA LINGUA DEGLI ANNUNCI VOCALI

Gli annunci vocali permettono di utilizzare il dispositivo Jabra CRUISER2 in modo più comodo e sicuro. A seconda della nazione nella quale è stato acquistato Jabra CRUISER2, sono disponibili 4 lingue preinstallate.

1	Inglese
2	Spagnolo
3	Tedesco
4	Francese
5	Russo

Lingue aggiuntive

Dal sito www.jabra.com è possibile scaricare una versione software separata per le lingue inglese (USA), inglese (Regno Unito), spagnolo, tedesco, francese, italiano, russo, polacco, portoghese brasiliano e cinese semplificato.

La lingua predefinita è l'inglese. Per cambiare lingua, procedere nel seguente modo:

- Passare in modalità di accoppiamento premendo il tasto risposta/fine mentre Jabra CRUISER2 è acceso fino ad ascoltare l'annuncio vocale: "Pairing mode" (Modalità accoppiamento).
- Premere il tasto FM finché non viene annunciata la lingua corrente.
- Sfiare il tasto di aumento o diminuzione volume per selezionare la nuova lingua.
- Selezionare la lingua prescelta e premere il tasto FM finché non viene annunciata la nuova lingua.

Nota: è possibile disattivare la funzione annuncio vocale. Quando si sfiorano i tasti di aumento o diminuzione volume per selezionare la lingua prescelta, il segnale acustico indica che la funzione annuncio vocale è disattivata. Quando si sente il segnale acustico, premere il tasto FM. La funzione annuncio vocale viene disattivata.

USO DEL TRASMETTITORE FM

Il trasmettitore FM del dispositivo vivavoce consente di trasmettere chiamate e musica dal telefono cellulare all'impianto stereo dell'auto, purché il dispositivo vivavoce e l'autoradio siano sintonizzati sulla stessa frequenza.

- Connettere il telefono cellulare e il dispositivo vivavoce.
- Premere il tasto FM per passare in modalità FM. L'icona di stato FM diventa di colore rosso fisso e viene annunciata una frequenza FM.
- Sintonizzare manualmente l'autoradio sulla stessa frequenza FM. A questo punto è possibile trasmettere chiamate e musica dal telefono cellulare all'impianto stereo dell'auto.
- Se la funzione non viene utilizzata, il trasmettitore FM si spegne automaticamente dopo 10 minuti.

CAMBIO DELLA FREQUENZA FM

Quando si passa in modalità FM, il dispositivo vivavoce trasmette sempre chiamate e musica sull'ultima frequenza FM utilizzata. Per consentire il corretto funzionamento del trasmettitore FM, occorre trovare una frequenza radio libera. Per frequenza radio libera si intende una frequenza radio sulla quale non trasmettono emittenti radio private o pubbliche. Quando durante la guida si cambia ambiente, la qualità dell'audio FM potrebbe deteriorarsi a causa di interferenze sulla medesima frequenza. Se la resa sonora è insoddisfacente, è possibile selezionare una nuova frequenza FM.

- Passare in modalità FM.
- Premere il tasto di aumento volume finché si sente l'annuncio vocale "Searching" (Ricerca in corso).
- Quando viene trovata e annunciata una nuova frequenza, sintonizzare l'autoradio manualmente sulla medesima frequenza FM. Il dispositivo vivavoce memorizza automaticamente la nuova frequenza.

Sfiorando il tasto di regolazione volume è possibile variare di 0,2 MHz la frequenza sul dispositivo vivavoce per sintonizzare meglio il segnale.

USO DEL TRASMETTITORE FM QUANDO LA FUNZIONE ANNUNCIO VOCALE È DISATTIVATA

Se la funzione annuncio vocale è disattivata, è possibile selezionare uno qualsiasi dei canali di frequenza preprogrammati nel seguente ordine:

N. canale	Frequenza preprogrammata	Indicazione LED (modalità selezione frequenza FM)			
		Stato batteria	Stato chiamata	Stato Bluetooth	Stato FM
1	88,1 MHz	Spento	Spento	Acceso	Lam-peggio
2	88,3 MHz	Spento	Acceso	Spento	
3	88,5 MHz	Acceso	Spento	Spento	
4	88,7 MHz	Spento	Acceso	Acceso	
5	88,9 MHz	Acceso	Spento	Acceso	
6	89,1 MHz	Acceso	Acceso	Spento	
7	89,3 MHz	Acceso	Acceso	Acceso	

Per selezionare il canale di frequenza FM desiderato, procedere nel seguente modo:

- Connettere il telefono cellulare e il dispositivo vivavoce.
- Premere il tasto FM per passare in modalità FM. Il canale di frequenza predefinito è 88,1 MHz.
- Premere il tasto di aumento o diminuzione volume per passare al canale successivo o precedente.
- Sintonizzare manualmente l'autoradio sulla stessa frequenza FM. A questo punto è possibile trasmettere chiamate e musica dal telefono cellulare all'impianto stereo dell'auto.

Nota 1: mentre si cambia frequenza, l'icona di stato FM lampeggia ogni secondo.

Nota 2: mentre si cambia frequenza, si sente un segnale acustico ripetuto ed è possibile riconoscere le frequenze in base alle combinazioni degli indicatori di stato (vedere la tabella precedente).

AGGIORNAMENTO SOFTWARE

È possibile aggiornare il software del dispositivo vivavoce. Accedere al sito www.jabra.com e seguire le istruzioni.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E DOMANDE FREQUENTI

Si sentono dei crepitii

- Bluetooth è una tecnologia radioelettrica, per cui è sensibile agli oggetti che si trovano tra il dispositivo vivavoce e il dispositivo a cui è connesso. Affinché la connessione funzioni correttamente, i due dispositivi devono trovarsi entro un raggio di 10 metri l'uno dall'altro, senza grossi ostacoli fra di loro, ad esempio muri.

Il dispositivo vivavoce non emette alcun suono

- Aumentare il volume del dispositivo vivavoce.
- Assicurarsi che il dispositivo vivavoce sia accoppiato con un dispositivo attivo.
- Assicurarsi che il telefono sia connesso al dispositivo vivavoce sfiorando il tasto risposta/fine.

Si sono verificati problemi di accoppiamento

- È possibile che sul telefono cellulare sia stata eliminata la connessione di accoppiamento con il dispositivo vivavoce. Seguire le istruzioni per l'accoppiamento.

Si desidera cancellare l'elenco degli accoppiamenti nel dispositivo vivavoce

Il dispositivo vivavoce memorizza un elenco contenente fino a 7 telefoni cellulari. Per cancellare l'elenco, premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti risposta/fine, aumento volume e FM. Un segnale acustico indica che l'elenco è stato cancellato dalla memoria del dispositivo vivavoce. Alla successiva accensione, il dispositivo vivavoce si dispone in modalità di accoppiamento come in occasione della prima accensione del dispositivo Jabra CRUISER2 appena acquistato.

Jabra CRUISER2 funziona anche con altri dispositivi Bluetooth?

- Il dispositivo Jabra CRUISER2 è progettato per funzionare con i telefoni cellulari Bluetooth. Può funzionare anche con altri dispositivi Bluetooth conformi alle specifiche Bluetooth versione 1.1 o successiva e che supportano i profili auricolare, vivavoce e/o A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

Impossibile utilizzare le funzioni di rifiuto chiamata, chiamata in attesa, ricomposizione del numero e chiamata vocale

Queste funzioni dipendono dalla capacità del telefono in uso di gestire un profilo vivavoce. Infatti, anche se il telefono supporta il profilo vivavoce, le funzioni di rifiuto chiamata, ricomposizione dell'ultimo numero e chiamata vocale sono opzionali e non sono supportate da tutti i dispositivi. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale del dispositivo in uso.

Tenere presente che alcune funzioni possono essere utilizzate solo sul dispositivo principale, come ad esempio nel caso della chiamata vocale mediante il dispositivo Jabra CRUISER2 connesso con 2 telefoni cellulari.

Impossibile connettere il dispositivo vivavoce e l'autoradio mediante il trasmettitore FM

- Accertarsi che l'autoradio sia accesa e che il dispositivo vivavoce sia in modalità FM (l'icona di stato FM deve essere accesa).
- Se durante la ricerca delle frequenze, l'autoradio non è in grado di rilevare la frequenza FM impostata dal dispositivo vivavoce, occorre sintonizzarla manualmente sull'autoradio. Per le istruzioni per cambiare manualmente la frequenza di ricezione, consultare il manuale dell'autoradio.
- Se l'autoradio è in modalità TA (Traffic Announcement, annuncio traffico), disattivare tale modalità per consentire all'autoradio di individuare il dispositivo vivavoce con la funzione di ricerca sull'autoradio. In caso contrario, sintonizzarli manualmente.
- L'individuazione della frequenza impostata dal dispositivo vivavoce dipende dalla sensibilità della funzione di ricerca dell'autoradio. Su alcune autoradio è possibile regolare la sensibilità e di conseguenza individuare la frequenza del dispositivo vivavoce durante la ricerca. In caso contrario, sintonizzarli manualmente.
- Nelle aree urbane può essere difficile trovare una frequenza non disturbata. Si consiglia pertanto di utilizzare una frequenza nella gamma più bassa o più alta della banda di frequenza FM (ad esempio 88,1 MHz o 107,7 MHz), dove è maggiore la possibilità di trovare una frequenza non disturbata.

ULTERIORI INFORMAZIONI

1. Web: www.jabra.com
(per informazioni aggiornate sul supporto tecnico e manuali utente online)

2 E-mail:

Francese	support.fr@jabra.com
Inglese	support.uk@jabra.com
Italiano	support.it@jabra.com
Lingue scandinave	support.no@jabra.com
Olandese	support.nl@jabra.com
Polacco	support.pl@jabra.com
Russo	support.ru@jabra.com
Spagnolo	support.es@jabra.com
Tedesco	support.de@jabra.com
	Informazioni: info@jabra.com

3 Telefono

Austria	00800 722 52272
Belgio	00800 722 52272
Danimarca	70 25 22 72
Finlandia	00800 722 52272
Francia	0800 900325
Germania	0800 1826756
Gran Bretagna	0800 0327026
Italia	800 786532
Lussemburgo	00800 722 52272
Norvegia	800 61272
Paesi Bassi	0800 0223039
Polonia	0801 800 550
Portogallo	00800 722 52272
Russia	+7 495 660 71 51
Spagna	900 984572
Svezia	020792522
Svizzera	00800 722 52272
Internazionale	00800 722 52272

CURA DEL DISPOSITIVO VIVAVOCE

- Riporre sempre il Jabra CRUISER2 spento e adeguatamente protetto.
- Evitare di riporlo in luoghi soggetti a temperature estreme (superiori a 45°C, compresa la luce diretta del sole, o inferiori a -10°C). Queste situazioni possono ridurre la durata della batteria e pregiudicarne il funzionamento. Le temperature elevate possono inoltre limitare le prestazioni.
- Non esporre il Jabra CRUISER2 alla pioggia o ad altri liquidi.

GLOSSARIO

- 1. Bluetooth** è una tecnologia a radiofrequenza che permette di collegare dispositivi, come telefoni cellulari e cuffie, senza uso di cavi, su corte distanze (circa 10 metri). Per ulteriori informazioni visitare il sito www.bluetooth.com.
- 2. I profili Bluetooth** sono i diversi modi in cui i dispositivi Bluetooth comunicano fra loro. I telefoni Bluetooth ammettono il profilo cuffie, quello a mani libere o entrambi. Per supportare un determinato profilo, è necessario che il produttore del telefonino implementi determinate funzionalità obbligatorie nel software del telefonino.
- 3. L'accoppiamento** crea un legame univoco e criptato fra due dispositivi Bluetooth, che permette loro di comunicare. I dispositivi Bluetooth non possono funzionare se i dispositivi non sono accoppiati.
- 4. Il PIN è un codice** da inserire sul telefono cellulare per accoppiarlo con il Jabra CRUISER2. Questo rende possibile al telefono e al Jabra CRUISER2 di riconoscersi reciprocamente e di funzionare automaticamente insieme.
- 5. La modalità standby** è quella in cui il Jabra CRUISER2 è passivamente in attesa di una chiamata. Quando viene terminata una chiamata con il telefono cellulare, il dispositivo vivavoce entra in modalità standby.



Lo smaltimento del prodotto deve avvenire in conformità agli standard e alle normative locali.

www.jabra.com/weee

Jabra®

DISCOVER FREEDOM

A BRAND BY

GN Netcom

© 2010 GN Netcom US, Inc. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

© 2010 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

MADE IN KOREA
TYPE: HFS002



www.jabra.com

81-03272 B