

Stimato Cliente,

Grazie per avere acquistato questo cellulare. Ti invitiamo a leggere attentamente questo manuale per conoscere le principali caratteristiche funzionali e metodi operativi consentiti dal cellulare.

Questo cellulare ha una doppia SIM, una doppia modalità di standby che supporta internet ad alta velocità tramite il GPRS, consentendo la navigazione sulla rete WAP in maniera comoda e pratica. Dispone di uno slot per la memoria T-Flash (archiviazione), nella quale salvare informazioni aggiuntive.

Inoltre questo telefono supporta altre funzioni chiave, tra cui:

- Servizio di messaggistica breve (SMS) e servizio di messaggi multimediali (MMS)
- Lettore di e-book
- Connettività Bluetooth.
- Potente sveglia, fusi orari, calcolatrice, registratore vocale e funzioni di agenda, che consentono di organizzare la tua attività di lavoro o di studio.
- La funzione di File Management consente di gestire i file con grande praticità.
- La foto e videocamera digitale integrata ad alta risoluzione offre la possibilità di catturare i momenti speciali, ovunque ci si trovi,
- mentre la funzione di suoneria permette di selezionare e personalizzare le suonerie, utilizzando i brani musicali che si preferiscono.

Quindi il cellulare è un telefono ricco di funzioni, che ti consentono di soddisfare ogni esigenza di comunicazione e di divertimento. Ti auguriamo un'esperienza ricca di soddisfazioni!

INDICE

1. ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA	4
2. IL TUO CELLULARE	6
2.1 SCHERMO	6
2.2 ICONE DI STATO	7
3. PER INIZIARE	8
3.1 INSERIMENTO DELLA SCHEDA SIM	8
3.2 INSERIMENTO DELLA SCHEDA T-FLASH	9
3.3 BATTERIA E RICARICA	10
3.4 ACCENSIONE O SPEGNIMENTO	13
3.5 UTILIZZO DELLE PASSWORD	13
4. FUNZIONI COMUNI	16
4.1 EFFETTUARE UNA CHIAMATA	16
4.2 REGOLAZIONE DEL VOLUME	17

4.3 RISPONDERE A UNA TELEFONATA.....	17
4.4 OPZIONI IN UNA CHIAMATA	17
5. GUIDA AL MENU.....	18
5.1 MESSAGGIO	18
5.2 RUBRICA	29
5.3 CALL CENTER	31
5.4 IMPOSTAZIONI.....	37
5.5 K-MUSIC.....	43
5.6 MULTIMEDIA	44
5.7 AGENDA	48
5.8 INTERNET.....	50
5.9 FILE MANAGER.....	52
6. PROBLEMI COMUNI E RISOLUZIONE	53

I. ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA



IMPORTANTE!

Lettere attentamente queste istruzioni e seguirle accuratamente in caso di situazioni pericolose o illecite.



NOTA RELATIVA ALLA SICUREZZA DURANTE LA GUIDA

Si raccomanda di non utilizzare il cellulare durante la guida. Se la chiamata è inevitabile, utilizzare la funzione vivavoce.

Inserire il cellulare nell'apposito supporto e non lasciarlo sul sedile de passeggero e non lasciarlo in alcuna altra posizione in cui possa rischiare di cadere in caso di collisione o di frenata di emergenza.



SPEGNERE IL CELLULARE IN AEREO.

L'interferenza provocata dai telefoni cellulari può compromettere la sicurezza degli aerei e quindi il loro uso a bordo non è consentito. Ti invitiamo quindi ad **assicurarti** che il tuo cellulare sia spento quando ti trovi a bordo di un aereo.



SPEGNERE IL CELLULARE QUANDO CI SI TROVA IN UN'AREA IN CUI POSSONO VERIFICARSI ESPLOSIONI.

Occorre quindi obbedire alle leggi e ai regolamenti in vigore e spegnere il cellulare all'interno o nei pressi di un'area in cui possono verificarsi esplosioni.



SPEGNERE IL TELEFONO NEI PRESSI DI UN'AREA PERICOLOSA

Non è consentito accendere il cellulare durante le operazioni di rifornimento di carburante o nei pressi di sostanze chimiche.



IN UN OSPEDALE

Quando si utilizza il telefono in ambiente ospedaliero, rispettare i regolamenti indicati dalla struttura. Nelle vicinanze di apparecchiature mediche, assicurarsi che il cellulare sia spento. Qualsiasi apparecchiatura di trasmissione wireless, cellulari compresi, ne ridurrà le prestazioni. Potranno essere coinvolte anche altre apparecchiature elettroniche. In caso di domande a tale riguardo, consultare direttamente il medico o il fornitore delle apparecchiature.



INTERFERENZA

Qualsiasi interferenza provocata dalle apparecchiature wireless può ridurre le prestazioni.



SERVIZI QUALIFICATI

I servizi autorizzati potranno procedere all'installazione o alla riparazione dei cellulari. Installandola o riparandola da sé o affidandola a personale non autorizzato si possono violare i regolamenti di garanzia.



ACCESSORI E BATTERIE

È possibile utilizzare solo accessori e batterie autorizzati dal produttore.



USO RAGIONEVOLE

Il telefono dovrà essere utilizzato in maniera normale. È assolutamente vietato metterlo in condizioni di temperatura elevata (superiore ai 60°C) per esempio. Non collocarlo sotto finestre in cui possa essere esposto

alla luce solare diretta. Per la pulizia utilizzare sempre panni umidi o antistatici, in luogo di panni con elettricità statica.



CHIAMATA D'EMERGENZA

Assicurarsi che il cellulare sia acceso e in funzione. Se si desidera effettuare una chiamata d'emergenza a un numero come il 112. Premere il tasto di composizione e confermare la propria posizione, spiegando l'accaduto. Non chiudere la telefonata senza la previa autorizzazione.

Nota: Come qualsiasi cellulare, questa funzione potrebbe non essere supportata a motivo della copertura di rete e della trasmissione del segnale wireless. Inoltre alcune reti potrebbero non supportare neppure le chiamate di emergenza del 112. Pertanto la comunicazione in situazioni di emergenza (ad es. primo soccorso) non dovrebbe dipendere esclusivamente dai telefoni cellulari. Consultare e controllare gli operatori della rete locale.

2. IL TUO CELLULARE

2.1 SCHERMO

Il telefono cellulare è dotato di un solo schermo.



2.2 ICONE DI STATO



SIM 1 intensità del segnale

SIM 2 intensità del segnale

Allarme avviato

SIM 1 Nuovo SMS

SIM 2 Nuovo SMS

SIM 1 Nuovo MMS

SIM 2 Nuovo MMS

	Carica della batteria
	Suoneria
	Suoneria dopo vibrazione
	Vibrazione e suoneria
	Vibrazione
	Solo luce
	SIM 1 chiamata persa
	SIM 2 chiamata persa
	Blocco tasti
	SIM 1 GPRS
	SIM 2 GPRS
	Bluetooth avviato


3. PER INIZIARE

3.1 INSERIMENTO DELLA SCHEDA SIM

PIN (personal identification number), PIN2, PUK (personal unlock key), numero IMSI (international mobile subscriber identification), informazioni sulla rete, rubrica, SMS (short message service) e altri dati sono memorizzati sulla tua scheda SIM.

Come procedere:

1 Tenere premuto il tasto di accensione per spegnere il telefono. Togliere il coperchio del vano batteria e quindi estrarre la batteria stessa.

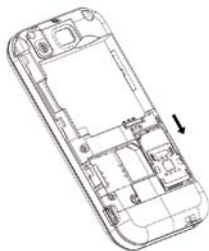

2 Nota: spingere delicatamente la scheda SIM con la superficie metallica rivolta verso il basso e posizionarla nella scanalatura dell'apposito supporto. Le operazioni da eseguire sono le seguenti:

3.2 INSERIMENTO DELLA SCHEDA T-FLASH



Nota: spingere delicatamente la scheda T-Flash con la superficie metallica rivolta verso il basso e posizionarla nella scanalatura dell'apposito supporto.

3.3 BATTERIA E RICARICA

INDICAZIONE DELLO STATO DELLA BATTERIA

Il cellulare è in grado di controllare e visualizzare le informazioni relative alla batteria.

- 1 Abitualmente è possibile controllare la carica residua della batteria tramite l'icona della batteria posta nell'angolo in alto a destra dello schermo.
- 2 Se la carica è insufficiente, sullo schermo comparirà la dicitura "Batteria scarica". Se è stato selezionato il tono di segnalazione di una delle modalità previste, il cellulare emetterà anche il tono di segnalazione.
- 3 Una volta ricaricata la batteria, l'icona cambierà costantemente, sino alla completa ricarica del telefono.

CONSIGLI PER LA BATTERIA

Non conservare la batteria a temperature troppo elevate o eccessivamente basse, in quanto ciò ne comprometterà la vita utile o la durata in standby. La vita utile della batteria del cellulare è comunque limitata. Si raccomanda di sostituire la batteria con una originale, qualora le sue prestazioni risultino diminuite dopo averla utilizzata per un certo periodo di tempo.

RICARICA DELLA BATTERIA

Il caricatore fornito può caricare la batteria tramite il cellulare.

- 1 Collegare il cavo di caricamento e il cellulare.
- 2 Inserire il caricatore in un'apposita presa di rete.

- 3 Una volta ricaricata la batteria, l'icona della batteria cambierà.
- 4 Una volta terminata la ricarica, l'icona smetterà di cambiare e quindi sarà possibile estrarre il caricatore.



PUNTI DI ATTENZIONE IN RELAZIONE ALL'USO DELLA BATTERIA

- 1 Spegnerne sempre il telefono prima di estrarre la batteria.
- 2 Utilizzarla accuratamente. Se durante la ricarica il polo positivo (+) e quello negativo (-) della batteria entrano in contatto con un oggetto metallico (ad esempio una moneta o una graffetta), la batteria e l'oggetto metallico stesso potrebbero subire dei danni. Assicurarsi che nessun oggetto metallico entri contemporaneamente in contatto con il polo positivo e con quello negativo della batteria dopo averla rimossa a infilata in un sacchetto.
- 3 Non gettare la batteria nel fuoco né utilizzarla a una temperatura eccessivamente elevata.

- 4 Non cercare di smontare né di modificare la batteria.
- 5 Evitare alla batteria urti meccanici troppo intensi e non utilizzare oggetti meccanici duri per penetrare nella batteria.
- 6 La batteria deve essere conservata in luogo fresco e asciutto, evitando la luce solare diretta. Non collocarla in ambienti eccessivamente caldi (oltre 60°C).
- 7 Se la batteria emette un odore intenso o è surriscaldata, cessarne l'uso.
- 8 Se la batteria presenta delle fessurazioni, deformazioni, danni di altro tipo o perdite di liquido, cessarne immediatamente l'uso.
- 9 In caso di fuoriuscita del liquido, detergere immediatamente la cute o gli indumenti con sapone e acqua fresca e sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto.
- 10 In caso di lesioni prodotte da un caricamento non corretto, ricaricare solo le batterie originali.
- 11 Non utilizzare le batterie agli ioni di litio a temperature troppo basse, in quanto la durata massima di standby/chiamata non è disponibile alle basse temperature.
- 12 Non pulire la batteria con acqua né solventi organici; non immergerla nell'acqua.
- 13 Assicurarci che la batteria sia completamente ricaricata dopo averla lasciata inutilizzata per periodi di tempo prolungati.

- 14 Si raccomanda di restituire la batteria utilizzata al produttore del batteria oppure di conferirla presso l'apposito servizio locale di riciclo. Non gettarla tra i rifiuti domestici e non disperderla nell'ambiente.

3.4 ACCENSIONE O SPEGNIMENTO

- 1 Tenere premuto il tasto di accensione per accendere il cellulare. Sullo schermo si accenderà l'animazione iniziale.
- 2 Se viene richiesto l'inserimento della password, inserirla e quindi premere OK. La password predefinita del telefono è 1122.
- 3 Se viene richiesto l'inserimento del PIN, inserire il PIN e poi premere il tasto OK. Per quanto riguarda le SIM di nuova emissione, il codice PIN viene fornito dall'operatore di rete.
- 4 Entrare nell'interfaccia di standby.
- 5 Tenere premuto il tasto di spegnimento per spegnere il cellulare.

3.5 UTILIZZO DELLE PASSWORD

Nel tuo cellulare e nella tua SIM è stato previsto l'uso di una serie di password in grado di impedire l'accesso alle persone non autorizzate. Quando viene richiesto di inserire la password, inserire la password corretta (che sarà visualizzata con “*”) e premere il tasto OK. Se si inserisce una password non corretta, premere dapprima il tasto Clear (Annulla) per eliminare le informazioni sbagliate e quindi inserire la password corretta. Seguire le istruzioni “Impostazioni->Impostazioni di sicurezza>Modifica password oppure “Impostazioni->Impostazioni di

sicurezza->Impostazioni di sicurezza SIM1/SIM2 ->Modifica password” per modificare il PIN, il PIN2 e la password per il blocco del cellulare.

PASSWORD DEL CELLULARE

La password del cellulare è la medesima utilizzata per bloccare il cellulare, che ne impedisce l'uso da parte di persone non autorizzate. La password predefinita del produttore è 1122. Se il cellulare è bloccato, sarà necessario inserire la password per utilizzarlo.

Nota: La password del cellulare è costituita da 4-8 caratteri. Modificare tempestivamente la password, memorizzando quella nuova. La password utilizzata dalla funzione di tracciatura antifurto è la password del cellulare.

CODICE PIN

Il Codice PIN (codice di identificazione personale, da 4 a 8 cifre) viene utilizzato per impedire l'uso della SIM da parte di personale non autorizzato. Se la funzione di verifica del PIN viene attivata, ogni volta che si avvierà il telefono sarà necessario inserire il codice PIN. Se il Codice PIN viene inserito in maniera non corretta per tre volte, la scheda SIM sarà bloccata. Se seguenti istruzioni indicano come sbloccare la scheda:

- 1 Per sbloccare la scheda SIM, inserire il codice PUK corretto, seguendo le indicazioni sullo schermo.
- 2 Quindi inserire un nuovo codice PIN e premere il tasto OK.
- 3 Quando viene chiesto di inserire un nuovo codice PIN, inserire il nuovo codice PIN e premere il tasto OK.
- 4 Se il codice PUK è corretto, la SIM sarà sbloccata e il PIN sarà ripristinato.

Avvertenza: Se il Codice PIN viene inserito in maniera non corretta per tre volte, la scheda SIM sarà automaticamente bloccata. In questo caso per sbloccare la scheda sarà necessario inserire il codice PUK. Generalmente il codice PUK viene fornito dall'operatore di rete.

CODICE PUK

Il codice PUK (la password per sbloccare il PIN, costituito da 8 cifre) viene utilizzato per sbloccare il PIN bloccato. Il codice PUK viene fornito dal produttore, unitamente alla scheda SIM. Se il Codice PUK viene inserito in maniera non corretta per tre volte, la scheda SIM sarà annullata. Occorrerà richiedere una nuova SIM al proprio operatore di rete.

CODICE PIN2

Il codice PIN2 (da 4 a 8 cifre) viene fornito assieme alla scheda SIM e viene utilizzato per impostare le chiamate fisse e altre chiamate. Contattare l'operatore di rete per verificare che la scheda SIM supporti tali funzioni. Se il Codice PIN2 viene inserito in maniera non corretta per tre volte, il PIN2 sarà bloccato. Il PIN2 potrà essere sbloccato solo inserendo il PUK2 corretto. Le operazioni da eseguire sono le seguenti:

- 1 Per sbloccare il PIN2, inserire il codice PUK2 corretto, seguendo le indicazioni sullo schermo.
- 2 Quindi inserire un nuovo codice PIN2 e premere il tasto OK.
- 3 Quando viene chiesto di inserire un nuovo codice PIN2, inserire il nuovo codice PIN2 e premere il tasto OK.

CODICE PUK2

Il codice PUK2 (la password per sbloccare il PIN2, costituito da 8 cifre) viene utilizzato per sbloccare il PIN2 bloccato. Il codice PUK2 viene fornito dal produttore, unitamente alla scheda SIM. Se il codice PUK2 non è stato fornito, contattare il proprio operatore di rete. Se il PUK2 viene inserito non corretto per dieci volte, sarà

impossibile utilizzare le funzioni del codice PUK2. Per utilizzare queste funzioni, contattare l'operatore di rete per cambiare la scheda.

PASSWORD DI DIVIETO

Quando si usa la funzione di limitazione delle chiamate, è necessario inserire la password di divieto. La funzione può essere attivata dopo avere ottenuto la password dall'operatore di rete.

4. FUNZIONI COMUNI

4.1 EFFETTUARE UNA CHIAMATA

- 1 In modalità standby, inserire il prefisso locale e il numero di telefono. Quindi premere il tasto 1 per comporre il numero digitato.
- 2 Premere il tasto di accensione per terminare la chiamata,

CHIAMATA INTERNAZIONALE

Premere il tasto * due volte consecutivamente. Sullo schermo comparirà il segno "+". Inserire il prefisso della nazione, il prefisso della regione e quindi premere il tasto di composizione.

COMPOSIZIONE DI UN NUMERO INTERNO.

Dopo avere inserito il numero telefonico di un centralino, premere tre volte il tasto *. Sullo schermo comparirà il simbolo P. In alternativa premere quattro volte il tasto * e sullo schermo comparirà il simbolo W. A quel punto inserire in numero dell'interno e premere il tasto di composizione.

CORREGGERE UN NUMERO SBAGLIATO

Premere il tasto destro per eliminare le informazioni errate.

RICOMPORRE UN NUMERO PRECEDENTE.

Premere il tasto di composizione per entrare nell'elenco dei numeri già composti. Premere direttamente per effettuare le chiamate.

COMPOSIZIONE RAPIDA DI UN NUMERO

- 1 Modificare la composizione rapida nell'elenco Composizione rapida, con questo percorso: "Centro chiamate -> Impostazioni chiamata -> Impostazioni avanzate->Composizione rapida".
- 2 Impostare su ON la composizione rapida, premere un tasto numerico da 2 a 9 nell'elenco di composizione rapida per chiamare un numero corrispondente.

4.2 REGOLAZIONE DEL VOLUME

Per regolare il volume, basterà premere i tasti Su e Giù del volume nel corso di una chiamata.

4.3 RISPONDERE A UNA TELEFONATA

- 1 Premere il tasto Invia per rispondere a una chiamata in entrata.
- 2 Premere il tasto di accensione per terminare la chiamata.
- 3 Premere il tasto di accensione per rifiutare una chiamata in entrata.

4.4 OPZIONI IN UNA CHIAMATA

Nel corso di una chiamata sono disponibili numerose funzioni di controllo.

CHIAMATA IN ATTESA

Se questa funzione è disponibile ed è già stata attivata, è possibile sentire il tono di attesa della chiamata, se nel corso della conversazione vi è una chiamata in entrata. Scegliendo l'opzione "Rispondi a chiamata in entrata",

premere il tasto di composizione o il soft key di sinistra. La prima chiamata sarà automaticamente messa in attesa mentre si risponde alla chiamata in entrata. Si veda la sezione Chiamata in attesa/Commutazione.

ATTESA/COMMUTAZIONE

Quando una chiamata in entrata viene tenuta in attesa mentre vi è un'altra conversazione in corso, premere il soft key sinistro per spostarsi dall'una all'altra. Tramite questa operazione la conversazione in corso passerà allo stato In attesa, mentre la chiamata entrante consentirà di parlare con l'altro chiamante.

CHIAMATA IN ATTESA

Se questa funzione è supportata dalla rete, è possibile rispondere a un'altra chiamata in entrata mentre si sta già sostenendo un'altra conversazione.

ALTRE OPZIONI IN UNA CHIAMATA

Quando questa funzione è disponibile, è possibile accedere alla rubrica, agli SMS, alla registrazione e ad altre funzioni ancora.

Per ulteriori dettagli si veda la sezione Guida al menu

5. GUIDA AL MENU.

Di seguito sono elencate una serie di funzioni disponibili. Leggendo, potrai comprendere come utilizzare al meglio il tuo telefono.

5.1 MESSAGGIO



5.1.1 SMS

La funzione SMS è un servizio di rete. È possibile effettuare l'abbonamento presso l'operatore di rete prima di potere inviare e ricevere un SMS.

Questo telefono cellulare supporta la funzione di invio SMS. Gli SMS sono inviati prima al centro messaggi SMS e poi ai relativi destinatari. Se il destinatario non accende il telefono o non può ricevere il messaggio (la sua memoria è piena), la rete conserverà temporaneamente il messaggio. Il periodo di conservazione sarà determinato congiuntamente dalle impostazioni del mittente del messaggio e dall'operatore del servizio.

Utilizzando gli SMS, il telefono può inviare e ricevere lunghi messaggi. L'invio di lunghi messaggi può influenzare la spesa per i messaggi. Per ulteriori dettagli si contatti l'operatore del servizio.

Se la memoria per i messaggi è piena, un'icona intermittente lo segnala sullo schermo. Questo telefono cellulare supporta la doppia scheda SIM così che i messaggi relativi alle schede SIM 1 e 2 sono memorizzati separatamente. La segnalazione di memoria piena della scheda SIM 1 e 2 verrà attivata separatamente. In questo caso, è necessario cancellare almeno un messaggio nella memoria della scheda SIM corrispondente per ricevere nuovi messaggi.

Nota: Quando viene inviato un SMS sulla rete SMS, un avviso "Messaggio inviato" verrà visualizzato sullo schermo. Questo sta a indicare che il messaggio è stato inviato dal telefono alla casella del centro messaggi. Ma questo non implica che il destinatario abbia ricevuto il messaggio. Per informazioni dettagliate sull'SMS si contatti l'operatore di rete.

Scrivere un messaggio

È possibile creare un messaggio da questo menu.

Il telefono supporta l'invio di un lungo messaggio con più di 70 caratteri (che è il limite sul numero di caratteri per i normali messaggi di testo). Se un messaggio ha più di 70 caratteri, il messaggio sarà suddiviso in due o più messaggi che verranno inviati.

Le seguenti opzioni di menu sono attivate utilizzando il tasto sinistro, mentre si compone un SMS:

- ◇ **Seleziona la scheda SIM 1/2** : Inserire il metodo di invio e invia il messaggio.
- ◇ **Inserisci** :
 1. **Modelli** : Selezionare dal modello le frasi utilizzate frequentemente e inserire nell'interfaccia di modifica del messaggio.
 2. **Immagini e suonerie speciali** : Inserire suonerie, immagini e animazioni ed EMS (deve essere supportato dal gestore di rete).
 3. **Nome e numero** : Inserire i contatti, inserire il nome trovato (si faccia riferimento alla Guida rapida in Contatti per il metodo di ricerca) e il numero.

4. **Bookmark** : Entrare nell'interfaccia del bookmark. Inserire il bookmark selezionato.

✧ **Formattazione del testo** : Per impostare lo stile del testo, l'allineamento, il nuovo paragrafo.

Invio di un messaggio

Quando viene composto un messaggio ed è stata selezionata la scheda SIM, è possibile inviare un messaggio al destinatario utilizzando uno dei metodi riportati di seguito:

1. **Solo invio**: Invia il messaggio.
2. **Invia a molti**: Consente l'invio a più destinatari selezionati.
3. **Salva** : Salva i messaggi direttamente nella Casella di posta in uscita.
4. **Invia per gruppi** : Invia il messaggio al gruppo selezionato.

Nota: La funzione per messaggi con immagini può essere utilizzata solo se il proprio operatore di rete supporta tale funzione. I messaggi con immagini possono essere ricevuti e visualizzati solo da telefoni che dispongono della funzione per messaggi con immagini. Comunque, la visualizzazione normale di alcuni messaggi con immagini è supportata da questo telefono. Per ulteriori dettagli si contatti l'operatore di rete.

Casella di posta in arrivo

I messaggi ricevuti sono memorizzati nella casella di posta in arrivo. È possibile visualizzare tutti i messaggi nella casella di posta in arrivo. I messaggi della scheda SIM 1/2 sono memorizzati separatamente. È possibile eseguire le seguenti operazioni:

Rispondi Per rispondere a un SMS ricevuto

Elimina: Per cancellare il messaggio corrente

Utilizza dettagli : Raccoglie alcuni contenuti dell'SMS corrente, come ad esempio il numero dell'utente e il sito web utilizzato.

Inoltra: Per inoltrare il messaggio corrente ad un altro utente.

Copia : Per copiare l'attuale SMS o tutti gli SMS.

Sposta tutti : Consente di spostare tutti i messaggi tra la scheda SIM e la memoria del telefono.

Elimina molti : Elimina alcuni o tutti i messaggi.

Chat : Chatta mediante l'invio di SMS.

Casella di posta in uscita

I messaggi che sono stati inviati con successo sono memorizzati nella casella posta in uscita ed è possibile effettuare su di essi tutte le operazioni citate in precedenza.

Bozze

Selezionare "Salva" se si desidera inviare un SMS. Il messaggio sarà salvato nella casella Bozze. Il messaggio che non è stato possibile inviare viene anche memorizzato nella casella delle bozze e su di esso posso essere effettuate le operazioni citate in precedenza.

Impostazione degli SMS

Impostazioni messaggi della scheda SIM 1/2:

È possibile in questo menu impostare alcuni parametri dei messaggi. Parti del menu di impostazione della scheda SIM 1/2 sono separati.

Impostazione del profilo : Per impostare il nome del profilo, il numero del centro servizi SMS, il periodo di validità dei messaggi e il tipo di messaggio. Per inviare un SMS è necessario avere inserito il numero del centro servizi SMS.

Nota: Il numero del centro servizi SMS è fornito dall'operatore di rete. Per ulteriori dettagli si contatti l'operatore di rete.

【Impostazioni di consegna】 : Abilita o disabilita la notifica di consegna e la cartella per la risposta.

- ✧ La rete notifica se e quando la controparte ha ricevuto il messaggio.
- ✧ Per trasferire il percorso di risposta al terminale di rete. Questa funzione necessita del supporto del centro messaggi.

【Stato della memoria】 : Verifica l'utilizzo dello spazio di memoria della scheda SIM o del telefono cellulare.

【Destinazione di memoria preferita】 : Definisce la cartella dove salvare il messaggio (Scheda SIM o telefono cellulare).

Modello : Modifica, elimina o crea nuove frasi utilizzate con frequenza.

Firewall messaggi : Abilita o disabilita la funzione blacklist. È possibile inserire un numero nella lista nera. Quando la funzione è abilitata, il telefono respingerà i messaggi provenienti dal numero inserito

Salva in messaggi inviati : Abilita o disabilita il salvataggio in memoria dei messaggi correttamente inviati.

5.1.2 MMS

Un messaggio multimediale può contenere testo, audio e immagini. Se la dimensione del messaggio multimediale eccede il limite, il telefono non può ricevere questo messaggio multimediale.

La visualizzazione dei messaggi multimediali può variare in funzione dei diversi apparecchi di ricezione.

Nota: È possibile utilizzare questa funzione solo quando il servizio è supportato dall'operatore di rete o dal fornitore del servizio. Solo una periferica in grado di utilizzare contenuti multimediali o posta elettronica può ricevere e visualizzare un messaggio multimediale. Per ulteriori dettagli si contatti l'operatore di rete.

Scrivere un messaggio

[A] : Inserire il numero di telefono o l'indirizzo e-mail del destinatario.

[Cc] : Inserire il numero di telefono o l'indirizzo e-mail del destinatario in copia conoscenza.

[Ccn] : Inserire il numero di telefono o l'indirizzo e-mail del destinatario in copia conoscenza nascosta.

[Oggetto] : Inserire l'oggetto del messaggio multimediale

[Inserire contenuto] : Inserire il contenuto del messaggio multimediale

Comprende le seguenti opzioni: :

Chiudi : Termina la modifica di un messaggio multimediale.

Metodo di inserimento : Per selezionare il metodo di inserimento per la modifica di un messaggio multimediale.

Aggiungi immagine : Per inserire un'immagine al messaggio multimediale.

Aggiungi audio : Per inserire un file audio nel messaggio multimediale.

Aggiungi video : Per inserire un file video nel messaggio multimediale.

Aggiungi allegato : Per inserire un allegato al messaggio multimediale.

Aggiungere slide prima : Per inserire una nuova slide davanti a quella corrente.

Aggiungere slide dopo : Per inserire una nuova slide dietro quella corrente.

Aggiungi testo bookmark: Per inserire il bookmark selezionato.

Anteprima : Per visualizzare l'anteprima del messaggio multimediale attualmente modificato.

Temporizzazione delle slide : Per definire il tempo di visualizzazione delle slide del messaggio corrente.

Casella di posta in arrivo

È possibile visualizzare i messaggi multimediali ricevuti nella casella dei posta in arrivo ed effettuare le seguenti operazioni:

Visualizza: Per visualizzare un messaggio multimediale e salvare l'immagine o gli altri tipi di allegato del messaggio multimediale.

Rispondi: Per rispondere direttamente al mittente del messaggio multimediale.

Rispondi con SMS: Per rispondere con un SMS.

Tutti: Per rispondere a tutti tramite un MMS.

Inoltra: Per inoltrare il messaggio multimediale ad altri.

Elimina: Per cancellare il messaggio multimediale corrente.

Elimina tutti: Per cancellare tutti i messaggi multimediali presenti nella casella di posta in arrivo.

Modello: Salva l'attuale messaggio multimediale come modello.

Dettagli: Per visualizzare informazioni dettagliate del messaggio multimediale corrente.

Usa oggetto: Salva o chiama il numero di telefono del mittente del MMS ricevuto e scrive un nuovo messaggio multimediale.

Casella di posta in uscita

È possibile visualizzare un messaggio multimediale che non è stato possibile inviare. Sono possibili le operazioni di visualizzazione, inoltra, eliminazione, eliminazione di tutti i messaggi, salvataggio come modello, visualizzazione dettagli del messaggio e uso dell'oggetto.

Bozze

È possibile salvare un messaggio multimediale nelle Bozze. Sono possibili operazioni di visualizzazione, inoltra, eliminazione, eliminazione di tutti i messaggi, salvataggio come modello, visualizzazione dettagli del messaggio e uso dell'oggetto.

Modelli

È possibile utilizzare sul telefono fino a 5 messaggi multimediali predefiniti. Sono possibili le operazioni di visualizzazione, visualizzazione dei dettagli del messaggio, creazione un nuovo messaggio da un modello e uso oggetto.

Impostazione degli MMS

In questo menu è possibile configurare i parametri per l'MMS o visualizzare lo stato della memoria. Per informazioni dettagliate sull'MMS si contatti l'operatore di rete.

Composizione :

- [Modalità di composizione]** : Selezione la modalità di composizione.
- [ridimensionamento dell'immagine]** : Abilita o disabilita il ridimensionamento dell'immagine.
- [Firma automatica]** : Attiva o disattiva la firma automatica.
- [Firma]** : Inserimento della firma.

Invio:

- [Periodo di validità]** : Imposta il periodo di validità del messaggio nel Centro Messaggi.
- [Notifica di consegna]** : Attiva o disattiva la notifica di consegna.
- [Notifica di lettura]** : Attiva o disattiva la notifica di lettura.
- [Priorità]** : Imposta la priorità con cui viene inviato il messaggio multimediale.
- [Intervallo slide]** : Imposta il tempo di visualizzazione di ogni pagina.
- [Tempo di consegna]** : Imposta il tempo di memorizzazione del messaggio nel Centro Messaggi. Questa impostazione dipende dal gestore di rete e dalle impostazioni del telefono.

Recupero :

- [Rete propria]** : Immediata, rifiutata, posposta.
[Roaming] : Lo stesso con rete principale, posposto, rifiutato.
[Notifica di lettura] : Invia, non invia, richiedi.
[Notifica di consegna] : Attiva o disattiva la notifica di consegna.

Filtro : Imposta "Mittente anonimo" e "Pubblicità" per non avere nessun messaggio di ritorno.

Profilo del server : È possibile impostare il Parametro MMS, i cui dettagli dovrebbero essere forniti

dall'operatore di rete.

Stato della memoria : Per controllare il rateo di utilizzo del telefono, lo spazio utilizzato e lo spazio disponibile.

5.1.3 Chat

È possibile chattare in due diverse chat room, utilizzando un numero di telefono specificato. La conversazione tra l'utente e gli altri interlocutori sarà più conveniente.

5.1.4 E-mail

- Invia e ricevi** : Per inviare o ricevere un'e-mail.
- Scrivi e-mail** : Modifica l'e-mail.
- Inbox** : Visualizza i messaggi e-mail ricevuti.
- Out box** : Salva i messaggi e-mail che non è stato possibile inviare.
- Inviati** : Visualizza tutti i messaggi e-mail inviati.
- Bozze** : Elenca tutti i messaggi e-mail composti e memorizzati.
- Elimina tutte e-mail** : Elimina tutti i messaggi e-mail.
- Elimina contrassegnati** : Elimina tutti i messaggi e-mail contrassegnati.

- Account e-mail** : Apre l'account e-mail.
- Modelli**

Nel telefono sono memorizzate dieci frasi di uso comune. Può essere implementato l'inserimento di altre frasi.

5.1.5 Server della casella vocale

La casella vocale è un servizio di rete. Occorre effettuare l'abbonamento a questo servizio prima di poterlo utilizzare. Per informazioni più dettagliate ed il numero del server della casella vocale si deve contattare l'operatore di rete.

Server della casella vocale della scheda SIM 1/2 :

- ✧ Per modificare il nome ed il numero del server della casella vocale. Premere OK per memorizzare questo numero.
- ✧ Per chiamare il numero del server della casella vocale memorizzato nel proprio elenco di numeri di server della casella vocale.

Suggerimento: Nella modalità standby è possibile chiamare il numero della casella vocale con una pressione prolungata del tasto "1" dopo avere impostato il numero della casella vocale.

5.1.6 Messaggi informativi

Il Cell broadcast è un servizio fornito dall'operatore di rete per inviare messaggi quali previsioni del tempo, informazioni sul traffico, ecc. a tutto gli utenti GSM di un'area specifica che hanno sottoscritto il servizio.

Nota: Affinché il servizio di cell broadcast sia utilizzabile è necessario che venga supportato dalla rete di telefonia mobile. Per ulteriori dettagli si contatti l'operatore di rete.

【Modalità di ricezione】 : Per abilitare e disabilitare il messaggio broadcast.

- 【Lettura messaggio】** : Quando il messaggio broadcast è stato abilitato, il messaggio ricevuto può essere letto dopo che il relativo server è stato abilitato.
- 【Lingua】** : Per abilitare e disabilitare tutte le lingue dei messaggi ricevuti.
- 【Impostazione canali】** : Per selezionare, aggiungere, modificare o cancellare i numeri dei canali.

5.2 RUBRICA



Per ciascun contatto salvato nel telefono è possibile salvare le seguenti informazioni: tre numeri di telefono (numero cellulare, numero di casa e numero ufficio), nome della società, e-mail, numero di fax, compleanno, foto, suoneria, connessione video e gruppo (sono disponibili cinque gruppi: famiglia, amico, importante, collega e altro). I contatti salvati sulla SIM possono contenere solo il nome e il numero di telefono.

Nel telefono è possibile inserire sino a 1.000 contatti. Il volume di contatti salvati nella scheda SIM dipende dalle caratteristiche della SIM.

5.2.1 Ricerca rapida

Nell'interfaccia di visualizzazione dei numeri, inserire l'iniziale del nome. A quel punto potrà essere effettuata la ricerca rapida del record numerico.

5.2.2 Trova Contatto

È possibile trovare il record più corrispondente inserendo il nome da ricerca e quindi premendo il tasto "Trova" nella Rubrica.

5.2.3 Aggiungi nuovo contatto

È possibile aggiungere una nuova voce al telefono o alla SIM.

Descrizione: se in un record vengono impostati contemporaneamente un link a un'immagine, un link a una suoneria, un gruppo di chiamata in entrata, una connessione video, la funzione gruppo sarà disattivata.

5.2.4 Copia tutti

Tutte le voci presenti nel telefono possono essere copiate dalla scheda SIM 1 alla scheda SIM 2 e al telefono e viceversa.

5.2.5 Elimina

È possibile eliminare tutte le voci contenute sulla scheda SIM 1, sulla scheda SIM 2 e sul telefono, eliminandole singolarmente o eliminando solo le voci selezionate.

5.2.6 Impostazioni

[Stato di memoria] : Per visualizzare le condizioni di servizio della memoria della rubrica

[Destinazione di memoria preferita] : Per selezionare la directory di memoria del numero attuale

[Campi]: Per selezionare la voce da visualizzare nella rubrica e aggiungere una voce all'interfaccia dei record.

[Il mio biglietto da visita]: Per modificare o inviare i tuoi biglietti da visita.

【Numero dell'utente】 : Per visualizzare e modificare il proprio numero.

【Numero SOS】 : Per modificare il numero di SOS della scheda SIM 1/2 (Il numero di SOS deve essere supportato dalla scheda SIM. Per ulteriori informazioni, consultare il proprio operatore di rete).

【Gruppi di chiamanti】 : Vi è la possibilità di impostare la suoneria, l'immagine del chiamante, la connessione video, il gruppo di appartenenza, ecc., fino a un massimo di cinque gruppi.

5.3 CALL CENTER



5.3.1 Cronologia delle chiamate

Registrazione chiamate scheda SIM 1/2, tra cui:

【Chiamate perse】 : Per visualizzare l'elenco delle chiamate perse (richiede supporto da parte del servizio di rete)

【Chiamate effettuate】 : Per visualizzare l'elenco di chiamate effettuate o che si è cercato di effettuare.

【Chiamate ricevute】 : Per visualizzare l'elenco delle ultime 20 chiamate risposte (richiede supporto da parte del servizio di rete)

【Elimina il registro delle chiamate】 Per eliminare la cronologia chiamate più recente Vi è la possibilità di

eliminare tutti i numeri nella cronologia o eliminare solo i numeri contenuti nelle Chiamate perse, Chiamate effettuate o Chiamate risposte.

【Durata della chiamata】 :

Durata ultima chiamata : Per visualizzare la durata dell'ultima chiamata.

Totale inviato : Per visualizzare la durata delle chiamate effettuate.

Totale ricevuto : Per visualizzare la durata delle chiamate ricevute.

Ripristina tutta durata : Per azzerare la durata di tutte le chiamate.

Nota: La durata effettiva della chiamata e del servizio possono variare nell'estratto conto dell'operatore, in quanto dipendono da fattori quali il funzionamento della rete, l'arrotondamento contabile e le imposte. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio operatore di rete.

【Costo della chiamata】 : Richiede il supporto dell'operatore di rete.

Costo dell'ultima chiamata : Per visualizzare il costo dell'ultima chiamata.

Costo totale : Per visualizzare il costo totale di tutte le chiamate.

Ripristina costo : Per azzerare i record di costo di tutte le chiamate. (Inserire il PIN2 per questa funzione.)

Costo max : Per limitare il costo entro l'imposto precisato dell'unità di prezzo o l'unità valutaria. Il PIN2 è necessario per impostare il costo della chiamata.

Prezzo per unità : Questa funzione è supportata dalla rete dell'utente. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio operatore di rete.

【Contatore SMS】 : Visualizza il record quantitativo di messaggi inviate e ricevuti.

【Contatore GPRS】 :

Ultimo inviato : Per visualizzare il volume di dati ricevuti nel corso dell'ultima sessione online.

Ultimo ricevuto : Per visualizzare il volume di dati ricevuti durante l'ultima sessione online.

Tutti inviati : Per visualizzare il volume dei dati inviati in tutte le sessioni online

Tutti ricevuti : Per visualizzare il volume dei dati ricevuti in tutte le sessioni online

Ripristina contatore : Per ripristinare il contatore GPRS.

5.3.2 Impostazioni generali della chiamata

Impostazioni delle chiamate della scheda SIM 1:

【ID del chiamante】 : Comprende Impostato dalla rete, Nascondi ID e Invia ID.

Imposta per rete : Quando viene avviata una chiamata, il numero di telefono sarà inviato secondo la modalità predefinita.

Nascondi ID : Il proprio numero non sarà inviato quando si effettua una chiamata. Se il sistema non supporta questa funzione, potrebbe non essere in grado di effettuare una chiamata.

Invia ID : Il proprio numero non sarà inviato quando si effettua una chiamata.

Nota: Questa funzione richiede il supporto di rete. Per ulteriori dettagli si contatti l'operatore di rete.

【Chiamata in attesa】 : Per impostare funzioni come attiva/disattiva e informazioni su chiamata in attesa. Mentre la chiamata viene tenuta in sospeso o mentre si effettua una teleconferenza, questa funzione dovrà essere attivata dapprima. Per l'implementazione della funzione è richiesto il supporto della rete.

【Deviazione chiamate】 : Si tratta di una funzione di rete che può essere utilizzata solo previa richiesta al proprio operatore di rete. La funzione devia le chiamate che soddisfano taluni requisiti all'altro numero del chiamante che sarà stato indicato.

Nome	Descrizione
------	-------------

Devia tutte le chiamate vocali	La rete dirotterà incondizionatamente tutte le chiamate in entrata.
Devia se non raggiungibile	Per dirottare una chiamata in entrata quando il telefono non è raggiungibile (il telefono potrebbe essere spento o potrebbe non essere disponibile una copertura di rete).
Devia senza risposta	Per dirottare una chiamata in entrata dopo un determinato intervallo di tempo in cui non è stata data risposta.
Devia se occupato	Per dirottare una chiamata quando una conversazione è già in corso o mentre si sta effettuando un'altra operazione.
Devia tutte le chiamate dati	La rete dirotterà tutte le chiamate dati in entrata (la funzione deve essere supportata dalla rete).
Annulla tutte le deviazioni	Annulla tutte le funzioni di deviazione.

【Sbarramento chiamate】

1 Chiamate in uscita:

Tutte le chiamate: Per limitare tutte le chiamate in uscita.

Chiamate internazionali: Per limitare le chiamate internazionali in uscita.

Chiamate internazionali ad eccezione alla propria PLMN (public lan mobile network): Se l'utente si trova all'estero, potrà chiamare solo i numeri locali del paese straniero in cui si trova e i numeri del paese da cui proviene (cioè il paese dell'operatore di rete)..

2 Chiamate in entrata:

Tutte le chiamate: Per limitare tutte le chiamate in entrata.

Durante il roaming: Per limitare tutte le chiamate in entrata, ad eccezione dei numeri provenienti dall'area dell'utente.

3 Elimina tutti: Per eliminare tutti gli sbarramenti delle chiamate. (Per lo sbarramento è richiesta una password).

4 Modifica password di sbarramento: Applica alla rete per modificare la password per lo sbarramento delle chiamate.

【Commutazione della linea】 : Per scegliere la Linea 1 o la Linea 2.

【Chiudi gruppo】 : Questa funzione richiede il supporto della rete. Consultare il proprio gestore di rete per ulteriori informazioni.

5.3.3 Richiamata automatica:

Per impostare la richiamata automatica su “On” oppure su “Off”. Se non è stato possibile effettuare la chiamata, il telefono riproverà per 10 volte a effettuare la connessione.

5.3.4 Composizione rapida :

Per attivare la funzione di composizione rapida e modificare il corrispondente numero di composizione rapida. Se la funzione di composizione rapida è su "On", nell'interfaccia di standby tenere premuto il tasto corrispondente (2-9) per comporre il numero assegnato allo schermo.

5.3.5 Firewall chiamata in entrata :

【Stato】 : Apre o chiude la blacklist o la redlist.

【Black List】 :

A. Singolo : Aggiunge un solo numero alla blacklist.

B. Gruppo: Aggiunge tutti i numeri di un gruppo alla blacklist.

C. Numero non presente nella rubrica: Aggiunge alla blacklist tutti i numeri non salvati nella SIM né sul telefono.

【Red List】 :

A. Singolo : Aggiunge un solo numero alla red list.

B. Gruppo : Aggiunge alla red list tutti i numeri di un gruppo.

C. Numero non presente nella rubrica: Aggiunge alla red list tutti i numeri non salvati nella SIM né sul telefono.

【Firewall a tempo parziale】 : Vi è la possibilità di impostare un certo periodo di tempo per l'abilitazione del firewall.

5.3.6 Vibrazione alla connessione

Attiva/disattiva la funzione di vibrazione nel momento che la connessione telefonica viene stabilita.

5.3.7 Suono di background:

Imposta il suono di background durante la composizione.

5.3.8 Impostazione durata della chiamata :

【Visualizza durata della chiamata】 : Visualizza il tempo trascorso durante una chiamata.

【Avviso durata della chiamata】 : Durante una chiamata ogni minuto si udirà un suono o un tono periodico, che informa sulla durata della chiamata.

【Conclusione rapida automatica】 : Consente di impostare un tempo massimo di durata delle chiamate. Quando questa funzione è abilitata, il telefono interromperà automaticamente la conversazione quando la durata della chiamata raggiunge il limite massimo impostato.

Nota: Per talune impostazioni è richiesto il supporto della rete. Per ulteriori informazioni rivolgersi al gestore della rete. Ad esempio le limitazioni delle chiamate, che devono essere supportate dalla rete locale e dalle impostazioni della scheda SIM, potrebbero essere attivate solo previo contatto con il gestore.

5.3.9 Modalità di risposta:

Consente di rispondere da coperchio e da qualsiasi tasto.

5.4 Impostazioni



5.4.1 Profili dell'Utente:

Il telefono dispone di diversi profili. Il telefono potrà essere personalizzato in funzione della tua preferenza. Quindi avviare il profilo desiderato. I profili disponibili sono: Generico, Riunione, Esterno, Interno, Auricolare, Bluetooth e Risparmio.

Per ogni profilo è possibile selezionare le seguenti opzioni:

- ❖ **Impostazione suoneria** : Per impostare il volume delle chiamate in entrata nella scheda SIM 1/2, la suoneria, l'accensione (ad eccezione della modalità Bluetooth), lo spegnimento, i messaggi della scheda SIM 1/2 e la pressione dei tasti.
- ❖ **Volume** : Per impostare il volume della suoneria e dei tasti. Comprende Suoneria, Vibrazione, Vibrazione e Suoneria, Vibrazione e poi Suoneria.
- ❖ **Stile della suoneria** : La suoneria può essere impostata come singola, ripetuta e ascendente.

- Comprende quattro tipi: Avviso, Errore, Camp-on e Connesso.
- ✧ **LED di stato** : Per impostare il colore del LED durante le chiamate in entrata.

Nota: Il telefono passa automaticamente in modalità Auricolare quando viene inserito l'auricolare. Quando viene scollegato, tornerà alla modalità precedente. Il telefono passa automaticamente in modalità Bluetooth quando il dispositivo Bluetooth è collegato. Quando il dispositivo viene scollegato, passerà automaticamente alla modalità precedente. La pressione prolungata del tasto "*" quando il telefono è in stato standby fa passare il telefono in modalità Muto. Una nuova pressione prolungata lo riporterà nella modalità precedente.

5.4.2 Configurazione delle scorciatoie:

Modifica scorciatoie:

Seleziona una scorciatoia qualunque e poi premere il soft key di sinistra <Opzione>. Sarà possibile eseguire una delle operazioni indicate di seguito:

Aggiungi: Per aggiungere un nuovo menu scorciatoia.

Modifica : Imposta una funzione dall'elenco funzioni, in sostituzione della scorciatoia selezionata.

Elimina : Per eliminare il menu scorciatoia selezionato.

Elimina tutti: Per eliminare tutti i menu scorciatoia impostati.

Disabilita: Per chiudere tutti i menu scorciatoia selezionati.

Modifica ordine: Per modificare l'ordine dei menu scorciatoia.

Tasto dedicato:

È possibile assegnare delle scorciatoie ai tasti direzione. Premere un tasto per utilizzare la funzione corrispondente nell'interfaccia di standby.

5.4.3 Configurazione del display: Caratteristiche del display

Sfondo : Imposta l'immagine di sfondo nell'interfaccia di standby.

Screen saver : Imposta l'attivazione/disattivazione dello screensaver e il tempo di attesa.

Display all'accensione: Seleziona l'immagine del sistema e quella definita dall'utente nel momento in cui si effettua l'accensione.

Display allo spegnimento: Seleziona l'immagine del sistema e quella definita dall'utente nel momento in cui si effettua lo spegnimento.

Tipo di orologio : Imposta lo stile di orologio preferito dall'utente.

Testo di benvenuto

Stato : Imposta il testo di benvenuto sulla schermata principale all'accensione.

Testo di benvenuto : Premi <Modifica> per modificare il testo di benvenuto.

Impostazioni Varie

Imposta il LED del segnale, la luminosità e il contrasto dello schermo LCD.

Impostazioni menu Sky:

Impostazioni del menu principale : Imposta l'effetto 3D del menu principale.

Impostazioni elenco : Imposta l'effetto 3D dell'elenco menu.

Impostazioni di commutazione : Imposta l'effetto 3D della commutazione dell'interfaccia.

5.4.4 Configurazione del telefono:

Impostazioni Dual SIM:

Abilita doppia SIM : Apre la SIM 1 e 2

Apri solo scheda SIM 1: Apre la SIM 1

Apri solo scheda SIM 2: Apre la SIM 2

Ora e data : Per impostare la data e l'ora attuali, oltre al formato di visualizzazione.

✧ **Impostazione della città:** Per impostare la propria città.

Nota: Questa opzione necessita di applicazione insieme all'aggiornamento automatico dell'ora e necessita anche del supporto di rete per l'operazione di aggiornamento automatico della data e dell'ora.

✧ **Impostazione data e ora:** Per impostare la data e l'ora corrente.

✧ **Impostazione formato:** Per impostare il formato di visualizzazione di data e ora.

Nota: Quando si ricarica la batteria o si riaccende il telefono dopo avere caricato la batteria, se questa è stata estratta dal cellulare o è rimasta scarica per un periodo di tempo prolungato, sarà necessario reimpostare l'ora.

Programmazione accensione/spegnimento: Imposta l'ora di accensione/spegnimento del telefono.

Attenzione: In particolari zone (ad esempio nella cabina degli aerei) è proibito l'utilizzo del telefono cellulare e quindi è necessario verificare che la funzione di Programmazione accensione/spegnimento sia disabilitata al fine di evitare incidenti.

Lingua: Per selezionare la lingua utilizzata per il telefono.

Metodi di inserimento preferiti : Per impostare il metodo di inserimento predefinito, secondo le preferenze

dell'utente.

Impostazione volume:

- ❖ **Apri coperchio:** Imposta il volume quando si apre il coperchio
- ❖ **Chiudi coperchio:** Imposta il volume quando si chiude il coperchio
- ❖ **Volume sfondo:** Imposta il volume di sfondo quando si cambia lo sfondo.

Scrittura a mano: Per impostare la velocità e il colore del pennino.

Calibrazione del pennino: È consigliata la calibrazione del pennino quando durante la scrittura a mano libera si rileva una scarsa accuratezza nella riproduzione del testo in alcune parti dello schermo. Completare la calibrazione del pennino secondo le indicazioni che saranno visualizzate sullo schermo. Lo schermo dovrebbe effettuare regolarmente la calibrazione del pennino.

Aggiornamento automatico di data e ora: Abilita o disabilita l'aggiornamento automatico di data e ora.

5.4.5 Configurazione della rete

5.4.5.1 Configurazione sicurezza scheda SIM 1/2

Nome	Descrizione
Selezione della rete	Nuova ricerca: Per cercare nuovamente la rete
	Seleziona rete: Il telefono carica solamente la rete selezionata. Quando la rete non funziona, il telefono non si registrerà su un'altra rete.
	Modalità di ricerca: Automatica/Manuale
Rete preferita	Per selezionare la rete preferita

5.4.6 Configurazioni di sicurezza:

Configurazione della sicurezza della scheda SIM 1

Blocco scheda SIM 1/2: Per sbloccare o bloccare la SIM (PIN).

Chiamate fisse : Questa funzione può richiedere il supporto della scheda SIM e dell'operatore di rete. Quanto questa funzione è attivata, è possibile chiamare solamente i numeri fissati presenti nell'elenco dei numeri fissati. Per attivare la chiamata fissa, digitare il PIN2.

Modifica password : Modifica il PIN 1/2 della scheda SIM 1. I codici PIN(PIN1) e PIN2 possono essere ottenuti dal proprio operatore di rete.

Blocco del telefono: Questa funzione consente di bloccare/sbloccare il proprio telefono. Nota: La password predefinita è "1122".

Blocco automatico della tastiera: Per sbloccare o bloccare la tastiera. Il periodo di tempo dopo il quale si blocca la tastiera è configurabile.

Cambio password: La password predefinita è "1122" per i messaggi, l'agenda, il registro delle chiamate e la protezione dei dati personali e può essere cambiata a propria discrezione con una password lunga da 4 ad 8 cifre.

Tutela della privacy: Comprende la protezione della rubrica, dei messaggi e della cronologia delle chiamate. Se questa funzione è abilitata, il corrispondente menu ed il contenuto sarà bloccato. Per accedere, inserire la password. Nota: La password predefinita è "1122". È possibile cambiare la password nel menu di cambio password.

Nascondi Scheda SIM : Abilita o disabilita la funzione di nascondere la SIM 1/2.

5.4.7 Bluetooth:

【Avvio】 : Attiva/disattiva il Bluetooth.

【Ricerca della periferica audio】 : Ricerca di periferiche Bluetooth.

【La mia periferica】 : Visualizza il modello di periferica quando è collegato.

【Periferica attiva】 : Visualizza il modello della periferica che è online.

【Impostazioni】 : Impostazione dei parametri quando il Bluetooth è collegato.

- ◇ **Visibilità:** Abilita/Disabilita
- ◇ **Nome del dispositivo:** Modifica il nome visualizzato del dispositivo
- ◇ **Autenticazione:** Abilita/Disabilita
- ◇ **Percorso audio:** Imposta l'audio tramite il telefono o tramite un dispositivo vivavoce.
- ◇ **Posizione di memoria :** Imposta il percorso di trasmissione.
- ◇ Impostazione della trasmissione dei file: imposta la cartella ed i relativi permessi su di essa.
- ◇ **【Informazioni su】** : Introduzione alla periferica Bluetooth.

5.4.8 Ripristino delle impostazioni originali

È possibile ripristinare alcune impostazioni del telefono ai valori originali. Per ripristinare le impostazioni originali, inserire la password. Nota: La password predefinita è "1122".

5.5 K-Music



5.5.1 Elenco K-Music

In questo menu vengono elencate la musica memorizzata nel telefono e nella memoria.

5.5.2 Riproduttore file audio

Per i sistemi operativi successivi a WIN2000 non è necessario installare i driver. Non spegnere il telefono mentre è in corso il download dei file musicali. Quando il telefono è collegato al PC viene visualizzata l'interfaccia USB. Premere l'opzione "Dispositivo di memorizzazione". A quel punto il PC visualizza il messaggio "Trovato nuovo hardware" e aggiornerà il disco del cellulare. La musica selezionata dovrà essere salvata nella root "My Music". La riproduzione non sarà possibile se viene salvata in un'altra directory. (Il telefono supporta solo il formato Amr e MIDI).

Descrizione delle opzioni del riproduttore audio:

- ✧ **Riproduci:** Per riprodurre la musica
- ✧ **Dettagli:** Per vedere le informazioni dettagliate della musica selezionata.
- ✧ **Aggiungi a libreria suoni:** Per aggiungere la traccia selezionata alla libreria dei suoni, da dove potrà essere selezionata.
- ✧ **Aggiorna lista:** Per aggiornare la playlist delle tracce musicali
- ✧ **Impostazioni:** Per impostare i parametri per riprodurre la musica.
- ✧ **Inoltra Bluetooth:** Per inoltrare il file selezionato tramite Bluetooth.

5.5.3 Configurazione K-Music

Imposta alcuni parametri di riproduzione durante la riproduzione di tracce musicali.

5.5.4 K-Music Smart

È possibile effettuare la ricerca delle tracce musicali inserendo i nomi della musica da riprodurre.

5.6 MULTIMEDIA



5.6.1 Fotocamera

Con questa funzione, è possibile utilizzare la macchina fotografica integrata nel telefono per potere scattare delle foto ed anche modificare le impostazioni della macchina fotografica. Le fotografie generate dalla macchina fotografica sono in formato JPG. Se sono state scaricate sul proprio PC possono essere visualizzate con il software adeguato.

Se il telefono non ha spazio sufficiente in memoria per nuove foto, è possibile cancellare foto o altri file con la funzione "Gestione file" per liberare spazio in memoria per nuove immagini..

- 【Foto】** : Per visualizzare una foto salvata
- 【Impostazioni videocamera】** : Per impostare i corrispondenti parametri della fotocamera.
- 【Impostazioni immagine】** : Per impostare i parametri corrispondenti dello scatto fotografico.
- 【Bilanciamento del bianco】** : Corregge il bilanciamento del bianco.
- 【Modalità scena】** : Impostazione della tipologia di scena da riprendere con la macchina fotografica.
- 【Impostazione effetti】** : Impostazione gli effetti speciali per la ripresa fotografica.
- 【Aggiungi cornice】** : Impostazione della cornice dell'immagine.
- 【Memoria】** : Per impostare la directory di memorizzazione delle fotografie.
- 【Ripristina predefiniti】** : Per ripristinare le impostazioni di fabbrica della fotocamera.

5.6.2 RADIO FM

- ✧ **Play:** È possibile ricevere il canale radio FM quando si inserisce l'auricolare.
- ✧ **Registra :** Registra e memorizza il canale corrente.

5.6.3 Riproduttore Video

Supporta video nei formati avi e 3gp. La seguente operazione può essere eseguita nel file video selezionato di formato .avi:

- ◆ **Riproduci:** Per riprodurre un file video..**Trasferisci:** Per trasferire un file video nell'applicazione desiderata.
- ◆ **Rinomina:** Per rinominare un file video.
- ◆ **Cancella:** Per cancellare il file video selezionato.
- ◆ **Cancella tutto:** per cancellare tutti i file video.
- ◆ **Ordina per:** Per ordinare il file video nel modo desiderato.
- ◆ **Destinazione di memoria preferita:** Per selezionare la directory di memoria (cellulare o memory card) per un file video.
- ◆ **Configurazione Bluetooth:** Abilita o disabilita l'uscita stereo del Bluetooth e seleziona la cuffia stereo Bluetooth.

5.6.4 Videocamera

Premere l'icona rossa in fondo allo schermo o premere OK per iniziare o mettere in pausa una registrazione video. Il tempo di registrazione è limitato dalla capacità del telefono o della scheda di memoria. Entrare nelle "Opzioni" e scegliere tra le seguenti impostazioni:

- ◆ **Impostazioni videocamera:** Imposta i relativi parametri del registratore.
- ◆ **Impostazioni video:** Imposta i parametri per il video che deve essere registrato.
- ◆ **Impostazioni effetti:** Imposta gli effetti speciali che devono essere applicati durante la registrazione.
- ◆ **Memorizzazione :** Consente di scegliere il percorso di memorizzazione del file (cellulare o memory card).
- ◆ **Ripristino della configurazione predefinita :** Sovrascrive le impostazioni utente con quelle predefinite da parte del produttore del telefono cellulare.

5.6.5 Visualizzatore d'immagini

Le fotografie scattate sono memorizzate nel visualizzatore immagini.
 Descrizione delle opzioni del visualizzatore immagini:

- ◆ **Visualizza:** Per vedere una fotografia
- ◆ **Modalità di visualizzazione:** Per selezionare il modo con cui vedere le fotografie.
- ◆ **Trasferisci:** Per trasferire un file video nell'applicazione desiderata.
- ◆ **Rinomina:** Per rinominare l'immagine selezionata o la fotografia.
- ◆ **Cancella:** Per cancellare la fotografia selezionata.
- ◆ **Cancella tutto:** Per cancellare tutte le foto.
- ◆ **Ordina:** Per ordinare le fotografie secondo il metodo scelto.
- ◆ **Archivio preferito:** Per impostare la cartella di archiviazione per le fotografie.

5.6.6 Registratore audio

Per effettuare una registrazione audio selezionare il "Registratore audio". Selezionare "Opzioni" per il file audio


selezionato per potere effettuare le seguenti operazioni :

- ◆ **Registra:** Per effettuare una registrazione audio.
- ◆ **Riproduci:** Per riprodurre il file audio selezionato.
- ◆ **Allega:** Allega un record ai file designati nella directory superiore. (Possono essere allegati solo file .AMR e.AWB).
- ◆ **Rinomina:** Per rinominare il file audio selezionato
- ◆ **Cancella:** Per cancellare il file audio selezionato.
- ◆ **Cancella tutto:** per cancellare tutti i file audio.
- ◆ **Impostazioni:** Per impostare il percorso di memorizzazione preferito, il formato del file e la qualità dei file di registrazione.
- ◆ **Inoltra :** Inoltra un file audio all'applicazione di destinazione.

5.6.7 Slide show

Riproduce l'immagine selezionata come diapositiva.

5.7 Agenda



5.7.1 Sveglia

Il formato dell'ora previsto per la sveglia corrisponde al formato dell'orologio. La sveglia funziona anche a

telefono spento, purché la batteria sia sufficientemente carica. Ora della sveglia, tempo di snooze e tono della suoneria possono essere impostati in maniera indipendente per ciascuna sveglia. Il telefono si accenderà quando arriverà l'ora impostata e sullo schermo saranno visualizzate l'ora e la data attuali. Premere Stop per fermare la sveglia. Premere Sleep per mettere in pausa. La sveglia suonerà nuovamente dopo il tempo di snooze.

Nota: Il telefono supporta la funzione sveglia anche se è spento.

5.7.2 Calendario

Con questa funzione è possibile visualizzare il calendario e l'agenda. Con l'agenda è possibile organizzare gli appuntamenti e le segnalazioni. Spostare il cursore sulla data desiderata, utilizzando i tasti di direzione. La data sarà evidenziata nel riquadro di colore azzurro. Se nell'agenda è stato impostato un memo, nella finestra della data sarà aggiunta un'icona dell'agenda. Per visualizzare tutti i memo di una giornata, spostare il cursore sulla data. In questo caso potrà essere eseguita la seguente operazione:

Visualizza appuntamenti : Visualizza l'appuntamento fissato.

Aggiungi appuntamento : Modifica una nuova voce di appuntamento.

Vai alla data : Sposta il cursore al calendario della data specificata.

Vai a visualizzazione settimanale: Per visualizzare il calendario settimanalmente.

5.7.3 Calcolatrice

- ◇ Sono disponibili otto operatori, cioè. “+”, “-”, “×”, “÷”, “m+”, “m-”, “mc”, e “mr”.
- ◇ Scegliere Clear o premere il soft key destro per annullare le voci. Tenere premuto Clear o tenere premuto il soft key destro per annullare. Premere il tasto “Ok” per visualizzare il risultato del calcolo.

Nota: L'precisione di questa calcolatrice è limitata, pertanto se ne consiglia l'utilizzo esclusivamente per effettuare dei calcoli semplici.

5.7.4 Lettore di E-Book

L'applicazione e-book ti consente di leggere un file in formato .txt salvato nel telefono o sulla scheda di memoria.

- ◇ **Apri:** Per aprire un e-book.
- ◇ **Aggiorna:** Per aggiornare un e-book.
- ◇ **Preimpostazione** del sistema: Per impostare gli attributi di un e-book.
- ◇ **Informazioni:** Per visualizzare gli attributi di un testo.
- ◇ **Elimina:** Per eliminare un testo.
- ◇ **Elimina tutti:** Per eliminare tutti i testi.
- ◇ **Ordina:** Per ordinare gli e-book in una cartella.
- ◇ **Applica:** Per applicare le impostazioni.
- ◇ **Guida:** Per aprire la guida descrittiva dell'e-book.

5.7.5 Cronometro

Il telefono supporta un cronometro normale e un cronometro multifunzionale. È possibile utilizzare il cronometro, il cronometro per giro e visualizzare i record, oltre ad altre funzioni ancora.

5.7.6 Cose da fare

Per creare un nuovo promemoria o visualizzare quelli già pianificati. È anche possibile effettuare le operazioni di Visualizzazione, Aggiunta, Cancellazione di un promemoria, Cancellazione di tutti i promemoria, Trasferimento del libro degli appuntamenti, ecc. Se è stato attivato un allarme per un certo promemoria, il cellulare lo segnalerà all'utente facendo suonare un allarme e visualizzando il contenuto del promemoria.

5.7.7 Fusi orari

Visualizza il fuso orario dei diversi paesi del mondo per mezzo dei tasti direzione.

5.8 INTERNET



5.8.1 STK

STK è un servizio a valore aggiunto fornito dal proprio operatore di rete.

Le funzionalità visualizzate nel menu possono essere diverse in funzione delle schede SIM utilizzate.

5.8.2 WAP

Questa funzione permette di accedere a diversi servizi su internet attraverso messaggi o rete. I servizi possono comprendere: intrattenimento, previsioni del tempo, notizie, informazioni finanziarie, scarico di suonerie, informazioni di borsa e altre informazioni utili. Alcune funzioni sono fornite dall'operatore di rete. L'utente potrà vedere menu differenti in funzione dei servizi forniti dalla scheda SIM. Contattare il proprio operatore di rete per ulteriori informazioni.

[Homepage] : Attiva la connessione WAP e accede alla homepage.

[Preferiti] : Accede o modifica i preferiti.

[Pagine recenti] : Memorizza gli indirizzi delle pagine web visitate di recente.

[Pagine salvate] : Visualizza le pagine salvate.

[Inserimento indirizzi] : Consente di inserire indirizzi web definiti dall'utente..

[Casella posta in arrivo di servizio] : Memorizza la messaggistica PUSH ricevuta dal telefono.

[Impostazioni] : Impostazione dei parametri del browser WAP. Si contatti il proprio operatore di rete

per i parametri di dettaglio.

- ✧ Selezione SIM : Questa opzione include "chiedi sempre, scheda SIM 1, scheda SIM 2".Modifica profilo: Per modificare e abilitare la funzione di profilatura.
- ✧ Opzioni del browser: Per impostare il tempo di attesa e se mostrare o meno le immagini. Visualizzare l'elenco degli indirizzi e selezionare le immagini che possono essere visualizzate.
- ✧ Impostazioni del servizio di messaggistica: Abilita o Disabilita.
- ✧ Svuota la cache: quando vi sono troppi dati memorizzati nella cache la velocità della connessione ad internet potrebbe diminuire.
- ✧ Cancella i cookies: cancella tutte le informazioni personali.
- ✧ Certificati validi: Per visualizzare i certificati validi forniti dal sistema.

5.8.3 Dati dell'account :

- ✧ Dati GSM——Alcuni dati dell'account saranno ottenuti dai dati GSM.
- ✧ GPRS——Utilizzando i dati GSM verranno forniti alcuni dati dell'account

5.9 FILE MANAGER



Da questo menu si accede alla funzione del File Manager, che consente di gestire i file o le cartelle memorizzate sul telefono o sulla scheda di memoria.

- ◆ **Apri:** Per aprire il file archiviato prescelto.
- ◆ **Nuova cartella:** Per creare una cartella.
- ◆ **Formatta:** Per formattare la memoria.
- ◆ **Rinomina:** Per rinominare la memoria.
- ◆ **Dettagli:** Per visualizzare i dettagli della memoria.

Attenzione: se si formatta la memoria tutti i dati ivi memorizzati andranno perduti.

6. PROBLEMI COMUNI E RISOLUZIONE

Prima di contattare l'operatore di telefonia mobile che ha venduto il telefono, effettuare queste semplici verifiche che potrebbero fare risparmiare tempo e denaro in riparazioni.

Problemi comuni	Cause e risoluzioni dei problemi
Non è possibile accendere il telefono cellulare	<ul style="list-style-type: none">■ Verificare che il tasto di avvio sia stato premuto per almeno 3 secondi.■ Verificare se la batteria non sia collocata correttamente. Rimuovere la batteria, inserirla nuovamente e provare ad avviare nuovamente il telefono.■ Verificare se la batteria non sia scarica, nel qual caso ricaricarla.
Non è possibile collegarsi alla rete	<ul style="list-style-type: none">■ Segnale debole. Provare il collegamento in un luogo con un segnale più forte.■ Ci si trova fuori dalla copertura di rete del proprio operatore.

	<ul style="list-style-type: none"> ■ Scheda SIM non valida. Contattare l'operatore di rete.
Messaggio visualizzato all'avvio	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificare se la scheda SIM è stata inserita correttamente. ■ Bloccata. È stata selezionata la funzione di blocco automatico ed è necessario inserire la password prima di potere utilizzare il telefono. ■ Inserire il PIN. È stata selezionata l'opzione di inserire il PIN ad ogni avvio del cellulare, quindi è necessario inserire il codice PIN (quando viene utilizzato per la prima volta, deve essere inserito il codice PIN presente sulla scheda SIM). ■ Inserire il codice PUK. L'inserimento errato del codice PIN bloccherà il cellulare, e sarà necessario utilizzare il codice PUK fornito dall'operatore di rete per poterlo utilizzare nuovamente.
Chiamate di scarsa qualità	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificare che il volume sia regolato correttamente. ■ Il cellulare viene utilizzato in un luogo in cui il segnale è scarso, come ad esempio vicino ad un edificio elevato oppure in un sotterraneo, che sono luoghi ove le onde radio arrivano con difficoltà. ■ Il cellulare viene utilizzato nelle ore di punta, ad esempio mentre si va o si torna dal lavoro, e la congestione delle linee rende impossibile telefonare.
Durata ridotta del tempo di standby	<ul style="list-style-type: none"> ■ Il tempo di standby è legato alle impostazioni di sistema della rete e il cellulare è probabilmente in un'area in cui il segnale è scarso. Quando perde il segnale, il cellulare continua a trasmettere per cercare di ricollegarsi alla linea telefonica, e in questo modo consuma la batteria e quindi riduce sensibilmente il tempo di standby. Occorre spostarsi in un luogo un cui il segnale sia più forte o spegnere il telefono per il momento.

	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sostituire la batteria se necessario.
Errore scheda SIM	<ul style="list-style-type: none"> ■ La piastra metallica della SIM è sporca. Pulire i contatti metallici della scheda SIM con un panno pulito. ■ La scheda SIM non è stata inserita correttamente. ■ La scheda SIM è danneggiata.
Non è possibile effettuare chiamate	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificare di avere premuto il tasto di chiamata dopo avere digitato un numero di telefono. ■ Verificare che la bolletta telefonica sia stata pagata. ■ Verificare che la scheda SIM sia valida. ■ Verificare se la funzione di restrizione delle chiamate è stata attivata. ■ Verificare se la funzione di composizione di numeri fissi è stata attivata.
Non è possibile effettuare chiamate verso questo telefono	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificare che il cellulare sia collegato alla rete mobile. ■ Verificare che la bolletta telefonica sia stata pagata. ■ Verificare che la scheda SIM sia valida. ■ Verificare se la funzione di restrizione delle chiamate è stata attivata. ■ Verificare se la funzione di composizione di numeri fissi è stata attivata.
Impossibile ricaricare la batteria	<ul style="list-style-type: none"> ■ Contatti difettosi. Verificare se la spina sia stata inserita correttamente. ■ La ricarica è stata effettuata in condizioni di temperatura al di sotto di -10°C oppure oltre 55°C.

	<ul style="list-style-type: none"> ■ Se il caricabatteria si è guastato, sostituirlo con uno nuovo.
Non è possibile impostare alcune funzioni	<ul style="list-style-type: none"> ■ Operazioni non consentite. ■ Il proprio operatore di rete non supporta queste funzioni, oppure l'utente non ha fatto richiesta di utilizzare tali funzioni.

Avviso importante

1. Le informazioni di cui sopra sono state accuratamente verificate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni presenti.

2. Si segnala che le evoluzioni tecnologiche verranno inserite nelle nuove versioni del manuale di istruzioni senza darne notizia o preavviso. L'aspetto e il colore del prodotto sono relativi al modello attuale.

Il colore del cellulare nella confezione in vendita potrebbe essere diverso quello mostrato in questo manuale o sulla confezione stessa. Miglioramenti possono variare in funzioni dei diversi mercati. Si prega di effettuare le verifiche presso il proprio distributore locale. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.