



TV con retroilluminazione a LED

LTDN39K10XCEU3D

LTDN39K310XCEU3D

LTDN50K310XCEU3D

MANUALE UTENTE

Prima di usare il televisore, leggere completamente questo manuale quindi conservarlo per future consultazioni.

Importanti precauzioni per la sicurezza

► Protezioni



Il simbolo del fulmine nel triangolo avverte l'utente della presenza di un elevato livello di tensione elettrica all'interno dell'apparato, tale da provocare il rischio di shock elettrico per le persone.



Il punto esclamativo nel triangolo avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni operative(servizio) nel manuale di istruzioni allegato all'apparato.



ATTENZIONE

RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE



Non aprire il coperchio posteriore
In nessun caso l'utente e' autorizzato ad intervenire all'interno del televisore.
Solo tecnici qualificati sono autorizzati alla manutenzione

Smaltimento di apparati elettrici ed elettronici



Questo simbolo sui prodotti elettrici ed elettronici e/o sulla documentazione significa che quando vengono smaltiti non devono essere mescolati con i rifiuti domestici generici. Per un corretto trattamento, recupero o riciclaggio occorre portare questi prodotti nei punti di raccolta specifici. Nell'Unione Europea e in altri Paesi Europei vi sono sistemi di raccolta differenziata dei dispositivi ed apparati elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà ad evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che potrebbero verificarsi in caso di smaltimento inappropriate. Il riciclaggio dei materiali contribuisce inoltre a fare recuperare preziose risorse. Quindi i prodotti elettrici ed elettronici quando vengono smaltiti non devono essere mischiati con i normali rifiuti domestici. Per ulteriori dettagli contattare l'Autorita' locale, il punto di raccolta designato più vicino o il rivenditore.

Conforme a RoHS(Direttiva 2002/95/EC)



Questo prodotto non contiene sostanze proibite nella UE dalla direttiva RoHS(Pb, Hg, Cd, Cr6+, PBB e PBDE).

Importanti precauzioni per la sicurezza

➤ Protezioni



Leggere attentamente le seguenti precauzioni per la sicurezza e per familiarizzarsi con l'uso del televisore; conservare il manuale per ogni eventuale futuro riferimento.
Osservare tutte le avvertenze riportate sull'apparato e nelle istruzioni per uso.

1. Leggere, Conservare e Osservare tutte le istruzioni

Leggere tutte le precauzioni importanti per la sicurezza ed istruzioni per l'uso. Conservarle attentamente per ogni eventuale futuro riferimento. Osservare tutte le operazioni e istruzioni

2. Osservare delle avvertenze

Osservare tutte le avvertenze riportate sul televisore e sulle istruzioni per l'uso.

3. PuliziaScollegare l'apparato dalla presa elettrica prima di pulirlo. Non utilizzare solventi liquidi, in polvere o aerei che potrebbero danneggiare l'apparato e lo schermo. Per pulire utilizzare solo un panno soffice e asciutto.

4. Accessori e dispositivi

Utilizzare solo accessori o dispositivi raccomandati dal produttore. Accessori non raccomandati possono causare incendi, scariche elettriche o altri danni.

5. Acqua e umidità

L'apparecchio non deve venire esposto al rischio di essere bagnato o spruzzato quindi non mettere contenitori con liquidi (quali vasi) sopra il TV.

6. Posizionamento

Non posizionare il TV su un piano, un cavalletto o un tavolo instabili. L'attrezzatura potrebbe cadere rovinandosi e provocando Danni a bambini o adulti. Utilizzare solo carrelli, supporti, mensole o tavoli specificati dal costruttore o rivenditore.

7. Ventilazione

Le fessure e le aperture sulla copertura permettono la ventilazione assicurano il funzionamento affidabile e protezione da surriscaldamento. Tali aperture non devono in alcun caso essere ostruite evitando di posizionare il prodotto su letti, divani, tappeti o altre superficie simili. Il TV non va posizionato in nicchie, come per esempio librerie o scaffali, a meno che non si disponga di un sistema di ventilazione adeguato. Al fine di avere ventilazione sufficiente mantenere un minimo spazio libero di 10 cm intorno all'apparecchio.

8. Sorgenti di alimentazione

Questo prodotto deve essere impiegato solo con il tipo di sorgenti di alimentazione indicato sull'etichetta. Se non si fosse certi del tipo di impianto elettrico del quale l'abitazione è dotata occorre consultare il rivenditore o il fornitore locale di elettricità.

9. Messa a terra e polarizzazione

Questo apparecchio può essere provvisto di una spina bipolare per corrente alternata polarizzata. Questa funzione di sicurezza consente di inserire la spina nella presa in un unico modo. Se non si riesce ad inserire la spina completamente nella presa Si provi a girare il senso della spina. In caso non si riesca a far entrare la spina nella presa contattare un elettricista locale abilitato per sostituire la presa obsoleta. Si invita a non vanificare lo scopo di sicurezza della spina polarizzata. L'apparato con costruzione di CLASSE I va collegato ad una presa elettrica dotata di messa a terra di protezione.

10. Protezione del cavo di alimentazione

I cavi di alimentazione devono essere disposti in modo da non essere calpestati o schiacciati da oggetti posti sopra o contro di essi prestando particolare attenzione ai cavi in prossimità di prese, prese multiple e vicino al punto da cui fuoriescono dal TV.

11. Folgori

Per proteggere il TV durante una tempesta o qualora dovesse essere lasciato inutilizzato per un lungo periodo di tempo togliere il cavo di alimentazione dalla presa a muro e disconnettere l'antenna o la connessione via cavo. Questo eviterà al TV danni che potrebbero essere provocati da folgori e sovrattensioni sulla linea elettrica.

Importanti precauzioni per la sicurezza

► Protezioni



12. Cavi elettrici

L'antenna esterna non deve essere installata in prossimità di cavi elettrici aerei, luci elettriche o circuiti elettrici o in punti dai quali possa accidentalmente cadere su tali impianti. Quando si installa l'impianto dell'antenna esterna è necessario prestare massima attenzione a non entrare in contatto con tali impianti, tale contatto potrebbe essere fatale.

13. Sovraccaricamento

Non sovraccaricare le prese elettriche ed i cavi di estensione per evitare rischi di scariche elettriche e di incendi.

14. Evitare inserimento di oggetti e liquidi

Non inserire mai oggetti di alcun tipo nel TV attraverso le aperture poiché essi potrebbero entrare in contatto con punti ad alto voltaggio causando incendi o scariche elettriche. Non versare mai liquidi di alcun tipo sopra o nel TV.

15. Messa a terra dell'antenna esterna

Se il televisore viene collegato ad una antenna esterna o ad un impianto via cavo è necessario assicurarsi che essi siano dotati di messa a terra che fornisca protezione contro sbalzi di tensione e cariche statiche. La Sezione 810 del National Electrical Code

ANSI/NFPA 70-1984 fornisce informazioni concernenti l'adeguata messa a terra del palo e della struttura portante, dei cavi di discesa dell'antenna con un impianto dotato di conduttori per il collegamento, ubicazione dell'impianto di scarica all'antenna, collegamento agli elettrodi e loro requisiti per una corretta messa a terra (Vedi Figura A).

16. Non tentare in alcun caso di riparare il TV autonomamente; l'apertura e la rimozione delle coperture possono esporre l'utente a tensioni pericolose o altri rischi. Per qualsiasi operazione di riparazione fare riferimento a personale d'assistenza qualificato.

17. Danni che richiedono interventi di riparazione

In presenza delle seguenti condizioni staccare il cavo di alimentazione dell'apparecchio dalla presa di corrente di rete, e rivolgersi a personale qualificato per gli interventi del caso:

(a) Se il cavo di alimentazione o la spina risultano danneggiati;

(b) Se sono stati rovesciati dei liquidi sull'apparecchio o se degli oggetti estranei sono caduti all'interno dello stesso;

(c) Se il televisore è rimasto esposto alla pioggia o all'acqua;

(d) Se l'apparato non risulta funzionare normalmente, pur attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del manuale. Per il funzionamento, ricordarsi di procedere solo alla regolazione dei comandi come da istruzioni. Una non corretta regolazione dei comandi diversa da quella indicate può causare danni all'apparecchio che potrebbero richiedere lunghi interventi da parte di un tecnico qualificato per riportarlo alle normali condizioni di funzionamento;

(e) Se l'apparecchio è caduto, o se la cassa esterna risulta danneggiata;

(f) Se il TV manifesta chiaramente uno scadimento delle proprie prestazioni. Tale condizione può indicare la necessità di un intervento di servizio.

18. Pezzi di ricambio

Accertarsi sempre che il tecnico addetto alla manutenzione utilizzi pezzi di ricambio originali e raccomandati dal produttore o comunque che abbiano le stesse caratteristiche dei pezzi originali. Sostituzioni improprie potrebbero provocare incendi, scariche elettriche o altri danni.

19. Controlli di sicurezza

Al termine delle operazioni di manutenzione o riparazione del televisore, chiedere al tecnico di effettuare dei controlli di sicurezza per determinare se il prodotto sia in condizioni operative adeguate.

20. Calore

Il televisore non deve essere installato nelle vicinanze di sorgenti di calore come radiatori, camini o altri oggetti (esempio: casse acustiche) che producono calore.

Importanti precauzioni per la sicurezza

➤ Avvertenze



Prima di utilizzare il TV leggere tutte le istruzioni e rispettare le avvertenze presenti sull'apparecchio e nelle istruzioni per l'uso.

Il manuale informa l'utente sulla sicurezza ed il corretto uso del prodotto.

Avvertenza: Questo prodotto deve essere utilizzato solo in clima moderato. La mancata osservanza di tale precauzione o un uso dell'apparecchio non conforme alle procedure riportate nel manuale dell'utente potrebbe essere causa di infortuni.

In caso di incidenti rimuovere la spina dalla presa di corrente immediatamente.

- Per ridurre il rischio di scosse elettriche non rimuovere il coperchio anteriore o posteriore. Non vi sono parti per la riparazione all'interno del TV. Fare riferimento a personale qualificato per la riparazione.
- Non mettere alcun oggetto che contiene acqua, come un vaso da fiori, vicino all'unità. L'acqua può penetrare l'unità ed essere causa di incendi o pericolose scosse elettriche.
- Per evitare incendi o danni al prodotto scollegare l'unità dalla presa di corrente durante un temporale o quando viene lasciato incustodito e inutilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Non mettere o utilizzare il prodotto in prossimità di acqua e umidità, come in una stanza da bagno, lavabo, ecc. Possono essere causa di incendi o scosse elettriche.
- Le fessure e le aperture nel coperchio servono per la ventilazione che garantisce un funzionamento affidabile del prodotto. Non mettere mai oggetti come una moneta, della carta, attraverso queste aperture in quanto possono entrare in contatto con tensioni pericolose che potrebbero provocare incendi o scosse elettriche.
- Non lasciare che bambini salgano sul prodotto poiché può essere causa di lesioni gravi.
- Tenere la spina con una mano quando la scollegate dalla presa di corrente. Il cavo, rompendosi, può causare incendi o scosse elettriche.
- Non inclinare il prodotto né posizionarlo in luogo instabile, poiché possono causare lesioni gravi alle persone, così come il danneggiamento del prodotto in caso di caduta.
- Non mettere sostanze volatili come benzina, nafta nei pressi del prodotto in quanto si può verificare un cambiamento di colore.
- Non versare acqua o far cadere il telecomando in quanto possono essere causa di malfunzionamento
- Non guardare la TV troppo da vicino, poiché può causare danni alla vista.
- Per la manutenzione fare riferimento a personale qualificato per la pulizia almeno una volta all'anno, in quanto la polvere all'interno del TV può provocare surriscaldamento, incendio e cattivo funzionamento del prodotto.
- Non coprire la parte superiore del televisore. Ventilazione insufficiente può essere causa di incendio se il prodotto è internamente surriscaldato.
- Il prodotto deve essere posto lontano da qualsiasi fonte di calore come radiatori, caloriferi, stufe o altri oggetti che producono calore.
- Non mettere alcun oggetto pesante sul cavo di alimentazione poiché se viene danneggiato può provocare incendi o scosse elettriche pericolose.
- Si prega di fare attenzione a fili e cavi elettrici quando si installa l'antenna. Il contatto con questi impianti può avere effetti fatali. Quindi, deve essere installata solidamente.
- Scollegare l'alimentazione dalla presa di corrente e tutti i relative collegamenti dall'unità per evitare shock elettrici. Almeno due persone devono lavorare insieme per spostare il televisore quando si trasporta per impedire al televisore di cadere e, di conseguenza, causare eventuali lesioni gravi o danni.
- Non toccare il cavo di alimentazione con le mani umide o bagnate quando si collega o scollega dalla presa di corrente poiché può essere causa di scosse elettriche.
- Non esporre il prodotto a un luogo polveroso e umido dal momento che può essere causa di malfunzionamento.

Indice

➤ Indice



1. Importanti precauzioni per la sicurezza.....	1
Precauzioni.....	1
Avvertenze.....	4
2. Indice.....	5
3. Installazione.....	6
Accessori.....	6
Fronte del TV.....	7
Retro del TV.....	8
Connessione ad altri dispositivi.....	9
4. Uso del telecomando.....	12
Inserimento batterie.....	12
Raggio d'azione del telecomando.....	12
Pannello del telecomando.....	13
Avvio rapido.....	14
5. Accensione del televisore per la prima volta.....	18
Guida all'installazione.....	18
6. Cambiare le impostazioni del TV.....	19
Menu canali.....	19
Menu immagine.....	21
Menu audio.....	22
Menu Opzioni.....	23
Utilizzo del menu di Blocco.....	25
Menu schermo.....	26
Impostazione del PC.....	27
Uso del menu 3D.....	28
Menu DMP.....	32
Come usare il Televideo.....	37
7. Appendici.....	38
Staffa da parete / Stand Istruzioni per l'installazione.....	38
Eliminazione guasti.....	43

Installazione

➤ Lista degli accessori




Manuale.....	1
Guida di installazione rapida.....	1
Batterie.....	2
Cavo adattatore SCART.....	1
Auricolare per AV Cavo.....	1
Auricolare per Audio cavo.....	1
Telecomando.....	1

Installazione


➤ Fronte del TV

Solo per illustrazione

Fronte del TV LTDN39K310XCEU3D-LTDN50K310XCEU3D

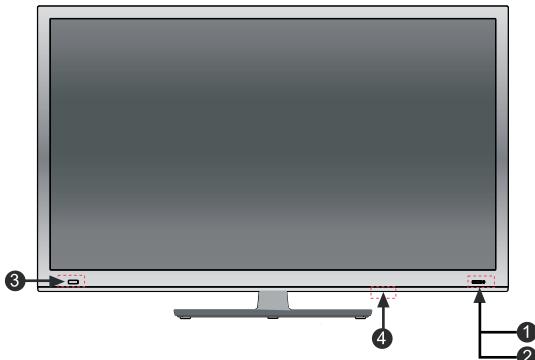

Fronte del TV LTDN39K10XCEU3D


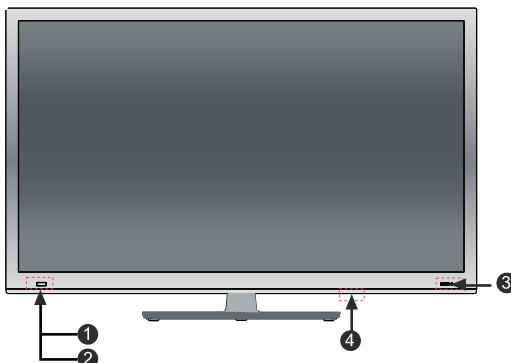


Oggetti	Descrizione
1	Sensore del telecomando
2	Indicatore POWER
3	Finestra di trasmissione del segnale 3D
4	Power
	Riceve i segnali dal telecomando. Non bloccare.
	Il colore rosso indica la modalità standby. Blu indica che l'unità è on. Non ci sarà nessuna luce quando l'interruttore è in posizione off.
	Finestra di trasmissione del segnale spettacolo sincronizzato 3D.
	Premere per scegliere l'interruttore principale ON o OFF.

Installazione

➤ Retro del TV

TV a retroproiezione (solo per illustrazione)

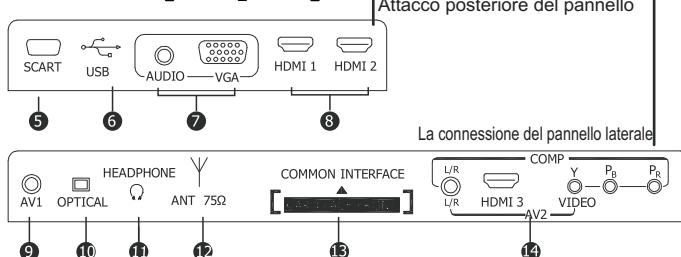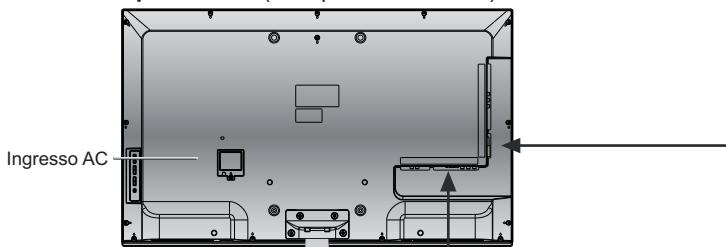

Oggetti	Descrizione
5 SCART	Consente di CVBS INPUT,CVBS OUTPUT(ATV/DTV) e RGB INPUT.
6 USB	È possibile l'inserimento di un dispositivo di archiviazione USB per riprodurre video, audio, foto e testo tramite il cavo di prolunga USB in dotazione (modalità DMP).
7 VGA/AUDIO	Connetersi a un computer o altri dispositivi con interfaccia VGA
8 HDMI	HDMI (High-Definition Multimedia Interface) fornisce uno decomprimere, tutti audio / video digitali di interfaccia tra questo e qualsiasi HDMI TV-device, come ad esempio un set-top box, lettore Blu-ray disc, e il ricevitore AV.
9 AV1	Connetersi al video composito e audio (L / R) output jacks su esterni dispositivi di video
10 OTTICA	Connessione a un dispositivo audio esterno digitale
11 Cuffia	Collegare gli auricolari per l'ascolto privato.
12 ANT 75 Ω	Collegare alla presa antenna sul muro con il cavo coassiale RF.
13 Slot CI	Lo slot è disponibile solo per il tipo I o II tipo di carta.
14 COMP/AV2	Connetersi a un lettore DVD, Digital Set-Top-Box, o altri dispositivi AV con componente (YPbPr) video e le prese di uscita audio.

Installazione

➤ Connessione ad altri dispositivi □

Attenzione: prima di connettere il TV ad altri dispositivi elettronici, staccare le spine del TV e degli altri dispositivi dalle prese di corrente.

Non Tutti i terminali seguenti sono inclusi nel vostro TV. Riferirsi alla parte "Tasti e connettori del televisore"

1. Collegare l'antenna o TV via cavo

Per ottenere immagini di ottima qualità, si raccomanda di usare un'antenna esterna o TV via cavo.

Nota:

Si raccomanda di usare cavo coassiale (75Ω) per evitare interferenze causate da disadattamento di impedenza.


Il cavo dell'antenna non deve essere legato insieme a cavi di alimentazione.

Quando si usa TV via cavo inserire la spina del cavo coassiale (75Ω) direttamente nella presa di antenna.




2. Connessione a dispositivi audio-video

- AV1-Connexion "auricolare al cavo AV" per AV1 porta del televisore, e poi il cavo (giallo) porta video e audio (Bianco / rosso) porta il dispositivo A / V come VCR / DVD / videocamera tramite il cavo RCA , come segue:

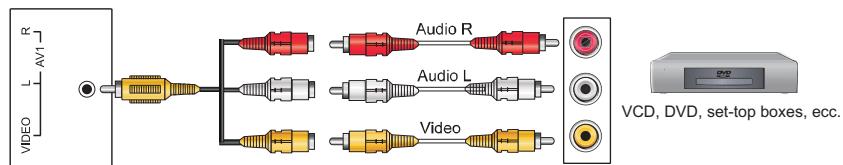

- "Auricolari con cavo audio" AV2-Collegare alla porta auricolare di AV2, e collegare i cavi (Bianco: "L audio", Rosso: "audio R") al dispositivo A / V per i cavi RCA. Collegare il cavo video (giallo) tra componente "Y" porta (Verde) e la porta di uscita video del dispositivo A / V, come segue:

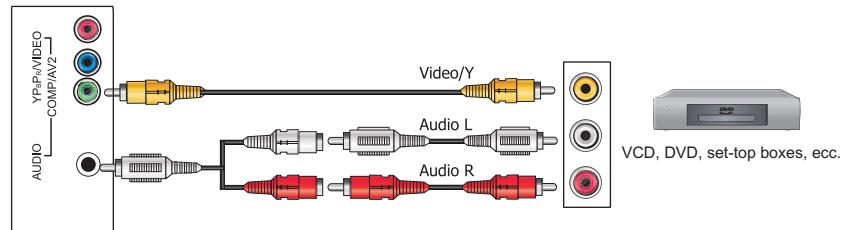

Installazione


➤ Connessione ad altri dispositivi □

3. Collegare dispositivi con componenti video separate (DVD/PVR)

Il "video composito" (Y, PB, PR) trasmette il video come componenti di segnale separati Y, PB, PR. Si usa questa connessione per segnali video ad alta definizione da DVD od altri dispositivi.

- Collegare i cavi video e audio agli ingressi componente ("PR/CR", "PB/CB", "Y") sul retro del TV e l'altra estremità ai corrispondenti ingressi sul PVR o DVD.

I connettori "Y, PB/CB and PR/CR" sui vostri dispositivi componente (PVR o DVD) vengono spesso etichettati come "Y, B-Y e R-Y o Y, CB e CR". (I colori dei cavi devono corrispondere su ambedue i dispositivi.)

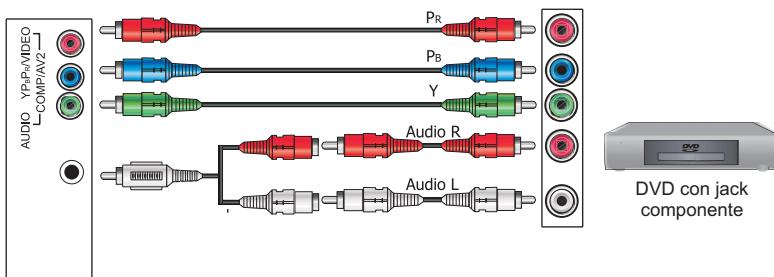

4 Connessione ai dispositivi con interfaccia HDMI

HDMI trasmette un segnale completamente digitale ed è la scelta raccomandata per riprodurre da un DVD o DVR digitale. Non è necessaria una connessione audio per connessioni HDMI-HDMI.


- Cavo HDMI connesso al connettore HDMI del TV.



L'apparato con il jack di uscita HDMI (come riproduttori DVD, set-top boxes, ecc.).

5. Connessione ai dispositivi con interfaccia USB

Questa unità ha una interfaccia USB standard e può connettersi a dispositivi con interfaccia standard USB1.1 e USB2.0 con il TV acceso. Potete utilizzare il tasto rettangolare rosso per sorgenti HDMI per aggiornare il software. Usare il cavo USB o inserite direttamente i dischi U nella porta USB a fianco del TV.



6. Audio Opzionale

Collegare un dispositivo ottico audio a questo jack.(nk ottico è necessario Cavo Toslink)




Installazione

➤ Connessione ad altri dispositivi □

7. Connessione a PC

- Collegare il cavo D-Sub a "VGA" sul retro del vostro TV e l'altra estremità alla Scheda video del computer.
- Collegare il cavo audio per PC AUDIO sul retro del vostro TV e l'altro capo alla "Audio Out" della scheda audio del computer.

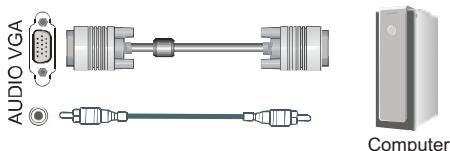

8. Collegare le cuffie

Collegarsi al jack per le cuffie del televisore.

Il volume della cuffia viene regolato automaticamente con il volume principale del televisore. Avvertimento: l'eccessiva pressione Sonora da auricolari e cuffie può causare la perdita dell'udito.




9. Connettersi a dispositivi con interfaccia SCART

Fornisce una comoda multi-conessione del segnale tra il televisore e video attrezzi.

Specifiche:

SCART: Ingresso/uscita CVBS, Ingresso RGB

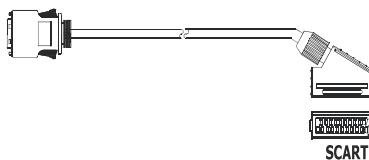


Nota: Scart CVBS-out in grado di trasmettere il segnale TV soltanto.

10. Slot PCMCIA card

Quando si inserisce la scheda PCMCIA, è possibile visualizzare le informazioni della carta attraverso il menu.

Questa funzionalità non è disponibile in tutti i paesi e lo slot è disponibile solo per tipo I o tipo II card.




Usare il telecomando

➤ Installazione batterie



Installare le batterie del telecomando

1. Aprire il coperchio del contenitore batterie sul retro del telecomando.
2. Installare due batterie AAA(1.5V). Fare corrispondere i segni "+" e "-" sulle batterie con quelli nel vano batterie.
3. Chiudere il coperchio del vano batterie.

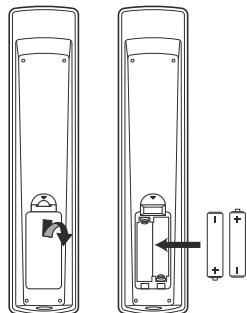


Nota:

1. Smaltire le batterie nelle aree appositamente designate a tale scopo. Non gettate mai le batterie nel fuoco.
2. Non miscellare tipi diversi di batterie e non combinare batterie nuove con quelle usate.
3. Rimuovere le batterie scariche immediatamente per evitare fuoriuscita di acido nel vano batterie.
4. Se non si usa il telecomando per un lungo tempo rimuovere le batterie.
5. Il campo effettivo del telecomando è riportato in figura.

Campo d'azione del telecomando

1. La distanza massima fra il telecomando ed il fronte del TV è di 8 m.
2. L'angolo del telecomando viene definito come l'angolo della finestra di ricezione del raggio infrarosso come un vertice, distante 6 metri, entro 30 gradi a sinistra e a destra e con un angolo verticale(in alto ed in basso) di 30 gradi.

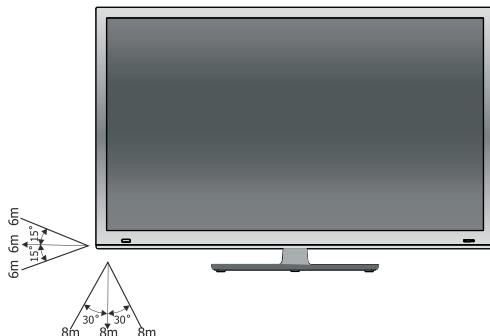

Usare il telecomando

➤ Pannello del telecomando



Disposizione dei pulsanti

1. Finestra del telecomando.
2. ① Metti la TV tra on e la modalità standby
3. ② MUTE: Mute e ripristinare il suono del televisore.
4. ③ Pulsanti Numero: Selezionare un programma. Selezionare gli elementi numerati in un menu.
5. Recall :Richiamate il canale sul tempo che avete impostato
6. Info: Visualizza le informazioni correnti.
7. VOL + -: Regolare il volume.
8. CH + -: Selezionare un canale.
9. FAV: Visualizza l'elenco dei canali preferiti. (ATV / DTV mode)
10. Picture: Selezione della modalità Picture.
11. EPG: Guida elettronica ai programmi.
12. Suono: Seleziona modalità audio.
13. Zoom: Zoom immagine.
14. OK: Inserire o confermare l'operazione.
15. DMP: Una scorciatoia per passare alla modalità DMP direttamente.
16. EXIT: Uscire dal menu OSD.
17. ▲▼/◀▶: Su/giù/sinistra/destra
18. PVR: Inizia video recorder funzione (modalità DTV).
19. Fermo immagine.
20. ► II: Play / Pausa: Premere per avviare la riproduzione o mettere in pausa.
21. I/II: Mono / Stereo operazione, Audio pulsante di selezione.
22. T.Shift: Inizia di funzione Time Shift (modalità DTV).
23. ■: Per interrompere la riproduzione o la registrazione o Time shifting (DMP / mode).
24. Lang: Seleziona la lingua audio.
25. Sottotitolo: Visualizza il contenuto sottotitolo del segnale / pagina giù.
26. Sleep: Avvia lo sleep timer TV: off/10/.../120min.
27. Size: Per ingrandire l'immagine sulla TV in televideo. (Modalità TV)
28. Rivelata: Rivelata informazioni nascoste, come la risposta a un quiz in Teletext. (Modalità TV)
29. Text: Accendere e la funzione Teletext. (TV / DTV mode)
30. Annulla: Per annullare la modalità televideo completamente.
31. Hold: Blocco di una multi-page passaggio sullo schermo del televideo. (TV protocollo. Mode) di scelta rapida per congelare l'immagine.
32. Mix: TELETEXT Mix con un programma TV.
33. Index: Premere per selezionare il numero di pagina dell'Indice dal televideo. (Modalità TV) di scelta rapida per visualizzare l'elenco registrato. (Modalità DTV)
34. Sub.Code: Visualizzare la barra sub codice.
35. Tasti dei speciale funzione.
36. Source: Selezione della sorgente disponibile.
37. 3D: Per aprire 3D e selezionare il tipo 3D (Side-by-Side / Top-Botton) In DMP. In altra fonte per visualizzare il menu 3D.

Usare il telecomando

➤ Avvio rapido



■ Accendere/spegnere il TV

Per accendere il televisore: Collegare il TV a una presa di alimentazione CA e accendere l'interruttore situato sotto la parte anteriore destra dell'unità. L'indicatore di alimentazione sarà inizialmente rosso e poi diventa blu.

Pochi secondi dopo l'immagine viene visualizzato sullo schermo.

Spegnimento in modalità standby: Premere [] sul pannello frontale o sul telecomando per passare alla modalità standby. È possibile attivare l'unità premendo [].

Indicatore di alimentazione: rosso indica la modalità standby. Blu indica che l'unità è accesa. Non ci sarà luce quando l'interruttore è in posizione OFF.

Nota:

L'interruttore di accensione è off quando non si intende utilizzare il televisore per un lungo periodo di tempo, per esempio durante la notte. Rimuovere il collegamento dalla presa di corrente a muro se non si intende utilizzare l'apparecchio per periodi più lunghi, per esempio dopo aver spento se si desidera riavviare il TV.

■ Selezionare la sorgente

Selezione della sorgente video dipende da quale tipo di dispositivo video è stato collegato al vostro TV; è possibile selezionare DTV, ATV, AV1, AV2, SCART, Component, HDMI1, HDMI2, HDMI3, VGA e DMP come sorgente video.

Per selezionare la sorgente video:

Premere [Source]. Quando l'elenco delle sorgenti video è visualizzato premere [▲/▼] per selezionare quella desiderata, quindi premere [OK] per entrare.

■ La regolazione del volume

Per regolare il volume:

Premere [VOL^/VOL^] per aumentare o diminuire il volume. Premere [] per disattivare il suono. Premere [] di nuovo per riattivare il suono.

■ Cambiare canale

Per cambiare i canali:

Premere [CH^/CH^] per passare al canale superiore o inferiore. Oppure premere i tasti numerici per selezionare un canale. Ad esempio, per selezionare il canale 12, premere [1], quindi [2]. Oppure premere [Recall] per passare all'ultimo canale sintonizzato.

Usare il telecomando

➤ Avvio rapido



■ Selezionare la modalità audio

Per selezionare la modalità suono:

Premere [Sound] una o più volte per selezionare la modalità di suono che si desidera. È possibile selezionare modalità Standard, Musica, Cinema, Parlato e Utente (una modalità definita dall'utente).

■ Selezionare del modo Immagine

Per selezionare una modalità Immagine:

Premere [Picture] una o più volte per selezionare la modalità immagine desiderata. È possibile selezionare modalità Luminoso, Standard, Soft e Utente(una modalità definita dall'utente).

■ Selezione del rapporto di visualizzazione

Per selezionare il rapporto di visualizzazione:

Premere [Zoom] più volte per selezionare il rapporto di visualizzazione desiderato. È possibile selezionare Auto, 4:3, 16:9, Zoom 1, Zoom 2, Panorama e 1:1.

■ Impostazione del timer di spegnimento

È possibile specificare la quantità di tempo che il televisore aspetta prima che si spenga automaticamente.

Per impostare il timer di spegnimento:

Premere [Sleep] una o più volte fino a quando si ottiene il tempo desiderato. È possibile selezionare Off, 10 minuti, 20 minuti, 30 minuti, 60 minuti, 90 minuti, 120 minuti e 240 minuti. È inoltre possibile sleep timer installazione nel sotto-menu tempo.

Usare il telecomando

➤ Avvio rapido



■ Visualizzare informazioni sul canale

Per visualizzare le informazioni del canale.

Premere [Info] per visualizzare le informazioni del canale corrente in sorgente ATV/DTV.

Premere [EPG] per visualizzare le informazioni del canale in modalità DTV.

Ci sono le voci Record, Info, orario, data e promemoria, si può guardarle o impostarle.

Premere il tasto [RED] per entrare nel menu Ricordare.

Premere il tasto [GREEN] per entrare nel menu Info.

Premere il tasto [YELLOW] per entrare nel Lista Programma.

Premere il pulsante [BLUE] per accedere al menu Ricordare. Una volta che è impostato un Ricordare, sarà visualizzato nell'elenco LISTA PROGRAMMA.

Premere il tasto [INDEX] per selezionare Ora o Canale di GUIDA PROGRAMMA per visualizzare le informazioni sul canale.

Nota:

Quando GUIDA PROGRAMMA è impostata su Ora, sarà possibile scegliere un orario diverso per visualizzare le informazioni sul canale in quel determinato momento.

Quando GUIDA PROGRAMMA è impostata su Canale, sarà possibile scegliere un canale diverso per visualizzare le informazioni sul canale selezionato nel dettaglio.

■ Selezionare i vostri programmi preferiti

Per selezionare i vostri programmi favoriti

Premere [FAV] per visualizzare l'elenco di canali preferiti che sono stati salvati.

1 Premere [▲/▼] per selezionare i canali preferiti.

2 Premere [OK] per confermare.

3 Premere [Exit] per uscire.

■ Utilizzo della visualizzazione su schermo (OSD)

Il televisore ha un on-screen display (OSD) che è possibile utilizzare per modificare le impostazioni del vostro televisore.

Per utilizzare il menu OSD:

1 Premere [Menu] per aprire il menu principale.

2 Premere [▲/▼] per selezionare un'opzione di menu, quindi premere [►/OK] per entrare nel menu o nella voce.

3 Premere [▲/▼] per selezionare una voce, quindi premere [◀/▶] per regolare il valore o premere [►/OK] per accedere a un sotto menu.

4 Nel sottomenu, è possibile premere [▲/▼] per selezionare la voce e premere [◀/▶] per regolare il suo valore.

5 Premere [Menu] per ritornare al menu, premere [Exit] per uscire dal menu.

Usare il telecomando

➤ Avvio rapido



■ Impostare la Guida all'installazione

Quando si inizia ad utilizzare il televisore per la prima volta, è necessario impostare menu Guida di installazione.

1. Premere [$\blacktriangle/\triangledown$] per selezionare la voce.
2. Premere [$\blacktriangleleft/\triangleright$] per impostare l'opzione corretta.
3. Premere [$\blacktriangle/\triangledown$] per selezionare Auto Settaggio e premere [OK] per avviare la ricerca canali.

Nota:

Il Menu di Guida Installazione viene visualizzato solo una volta quando il TV viene accesa per la prima volta.

Se si desidera selezionare questo menu alla prossima volta, seguire le istruzioni qui sotto:

1. Premere [Menu] per visualizzare il menu principale.
2. Premere [$\blacktriangle/\triangledown$] per selezionare la voce Opzione.
3. Premere il tasto [\blacktriangleright / OK] per entrare nel menu Opzione; Premere [$\blacktriangle/\triangledown$] per selezionare Guida all'installazione.
4. Premere il tasto [$\blacktriangleleft/\triangleright$] per selezionare On.
5. Premere il tasto [Exit] per uscire.

Impostare la modalità TV

Nel menu Guida all'installazione assicurarsi che il TV sia impostato su Modo di famiglia.

Perché in Shop Mode, l'impostazione non verrà salvata dopo che il TV sia stato spento. Se volete selezionare Modo di famiglia, seguire le istruzioni qui sotto:

1. Premere [$\blacktriangle/\triangledown$] per selezionare la modalità di impostazione nel menu Guida di installazione.
2. Premere [$\blacktriangleleft/\triangleright$] per selezionare il Modo di famiglia.
3. Premere [Menu] o [Exit] per uscire dal menu Guida all'installazione.

Accensione del televisore per la prima volta

➤ Guida all'installazione



Menu Canale	Opzioni
Setting di Modo	◀ Modo di famiglia ▶
Impost. lingua	◀ English ▶
Nazione	◀ UK ▶
Modalità DVB	◀ DVB-C ▶
Modalità scanner	◀ DTV+ATV ▶
Ricerca Automatica	▶

La prima volta che si accende il televisore, andrà direttamente nel menu Guida all'installazione. (Se avete già installato la TV utilizzando la Guida Inizio Veloce, andare al passaggio successivo "Selezione della fonte di ingresso" alla pagina seguente).

Premere [▲/▼] per selezionare nel menu.

Premere [◀/▶] pulsanti :imposta elemento.

Premere il tasto [Exit] per tornare al menu precedente.

- **Setting di Modo(Impostazione Mode):** Premere il tasto [▲/▼] per highlight Mode e poi premere il tasto [◀/▶] per l'impostazione della modalità “Cambia i modi di settaggio”

Home Modalità: Progettato per la visualizzazione a casa (Tutte le impostazioni

- dell'utente vengono salvate dopo lo spegnimento della TV).

Modalità Negozio: Ideato per la visione in negozio (le impostazioni di immagine non vengono salvate dopo lo spegnimento del TV).

- **Un pop - Up schermo** verrà visualizzato se è selezionata la modalità negozio. Premere il tasto per selezionare "Si" sullo schermo e poi premere il tasto OK per confermare.

- **Impost. Lingua:** Premere il tasto [▲/▼] per evidenziare Lingua e premere il tasto [◀/▶] per selezionare la lingua desiderata da visualizzare nel menu

- **Nazione(Paese):** Premere il tasto [▲/▼] per evidenziare Paese e premere il tasto [◀/▶] per selezionare il paese nel quale opererà la TV.

- **Modalità DVB(Tipo DVB):** Premere il tasto [▲/▼] per evidenziare tipo DVB e poi premere il tasto [▶] per selezionare il tipo di DTV (DVB-T o DTV-C).

- **Modalità scanner:** Premere il tasto [▲/▼] per evidenziare tipo di scansione e poi premere il [▶] per selezionare Installa tipo di scansione (DTV, ATV + DTV o ATV).

- **Ricerca Automatica:** Premere il tasto [▲/▼] per evidenziare Installazione Automatica e premere il pulsante [OK] o [▶] per confermare.

Nota: Questa operazione di installazione può richiedere qualche minuto . Esso mostra l'avanzamento della sintonia e il numero di canali trovati. Dopo la sintonizzazione automatica è completata, il primo canale DTV sintonizzati verrà visualizzato sullo schermo.

Cambiare le impostazioni del TV

➤ Usare il menu canali

Menu Canale	Opzioni
Nazione	◀ UK ▶
Modalità DVB	◀ DVB-T ▶
Modalità scanner	◀ DTV+ATV ▶
Ricerca Automatica	▶
Sint. manuale digitale	▶
Sint. manuale analogica	▶
Mod.progr.	▶
Informazioni C I	▶
Info segnale	▶

- Premere [Menu] per aprire il menu principale.
- Premere [Δ/∇] per selezionare il canale, quindi premere [\triangleright/OK] per entrare nel menu Canali.
- Premere [Δ/∇] per selezionare un'opzione.
- Premere [\triangleright/OK] per entrare nel sotto-menu.
- Premere [Menu] per ritornare al menu precedente.
- Premere [Exit] per uscire.

■ Nazione

- Premere [$\triangleleft/\triangleright$] per selezionare la Nazione di sintonizzazione.

■ Modalità DVB

- Premere [$\triangleleft/\triangleright$] per selezionare DVB-T o DVB-C.

Importante:

- Dopo la sintonizzazione automatica, non cambiare la modalità DVB solo quando si vuole iniziare una sintonizzazione automatica con una modalità DVB diversa. Se impostata una modalità DVB sbagliata, non si vedrà bene il contenuto attuale del canale.

■ Ricerca Automatica

- Sia con sorgente segnale Analogico che Digitale.

Si tratta del modo più facile ed efficace per installare tutti i canali disponibili nella sua area automaticamente.

- Dopo aver selezionato la corretta nazione di Sintonizzazione, modalità DVB e modalità di sintonizzazione.
- Premere [\triangleright/OK] per avviare una ricerca automatica. In questo modo saranno memorizzati tutti i canali disponibili. La Ricerca automatica richiederà alcuni minuti; attendere fino al termine del processo.
- Nota: quando si seleziona la modalità DVB-C, sarà necessario impostare la modalità scanner, la Frequenza, l'ID di rete ed il Simbolo (ks/s) nel menu popup. Contattare l'emittente nel proprio paese per informazioni sui parametri.

■ Modalità scanner

- Con questa opzione sarà possibile selezionare il tipo di sintonizzazione.

■ Sint. Manuale digitale

- Con sorgente segnale digitale

- Premere [Δ/∇] per selezionare la Sintonizzazione Manuale DTV, quindi premere [\triangleright/OK] per accedere al Menu di installazione manuale DTV.

Nota:

- Quando viene selezionata la Modalità DVB-T, Premere [$\triangleleft/\triangleright$] o [0-9] per selezionare un canale, quindi premere [OK] per avviare la ricerca.
- Quando viene selezionata la Modalità DVB-C, Premere [$\triangleleft/\triangleright$] o [0-9] per selezionare la Frequenza, Simbolo e Tipo QAM, quindi premere [OK] per avviare la ricerca.
- Nota: Contattare l'emittente nel proprio paese per ottenere il numero corretto (Frequenza, ID di Rete e Simbolo).

Cambiare le impostazioni del TV

➤ Usare il menu canali



■ Sint. Manuale analogica

- Con sorgente segnale analogica

L'Installazione Manuale è necessaria solo quando non vengono trovati canali analogici con la sintonizzazione automatica.

- Premere [Δ/∇] per selezionare il menu della Sintonizzazione Manuale ATV, quindi premere [\triangleright/OK] per accedere al menu di Sint. manuale analogical.
- Premere il tasto [Δ/∇] e [$\blacktriangleleft/\blacktriangleright$] per selezionare e modificare le opzioni.
- Selezionare Ricerca/Sintonia fine e premere il tasto [$\blacktriangleleft/\blacktriangleright$] per cercare i canali o la sintonia fine.

Nota:

- Prima della ricerca manuale, premere [$\blacktriangleleft/\blacktriangleright$] per selezionare il numero di programma da ricercare e impostare correttamente sistema audio.
- La frequenza iniziale della ricerca manuale non può essere regolata e il suo valore cambia con la banda di frequenza o il numero del canale automaticamente.
- Se il sistema audio del canale è L/L', e l'opzione di sistema non è L/L', adeguare il sistema di L/L' prima di installare.

■ Modifica del programma

Dopo aver fatto la scansione dei canali:

Premere [Δ/∇] per selezionare Mod.progr., quindi premere [\triangleright/OK] per entrare nel Mod.progr.

- Elimina canali: scegliere il pulsante Rosso per cancellare i canali che avete selezionato, una volta per selezionare e due volte per eliminare.
- Rinomina canali: Scegliere il pulsante verde e usare [Δ/∇] e [$\blacktriangleleft/\blacktriangleright$] per rinominare i nomi dei canali che avete selezionato, premere il tasto verde due volte per confermare.

NOTA: "Rinomina" è solo per i canali ATV.

- Spostare i canali: Scegliere il pulsante giallo e premere [Δ/∇] per spostare i canali ad un'altra posizione che avete selezionato, premere il pulsante giallo per finalizzare lo spostamento.
- Salta i canali: Scegliere il pulsante blu per saltare i canali che avete selezionato.
- Canali FAV: Scegliere il pulsante FAV per aggiungere o rimuovere i canali che avete selezionato per la lista dei favoriti.

■ Info segnale

- È invalido quando non c'è segnale. (solo DTV supportato)

■ Informazioni CI

Quando si inserisce la scheda PCMCIA, si può vedere la voce CI.

Quando si inserisce la scheda PCMCIA e la smart card del caso, si può fruire del programma criptato

Cambiare le impostazioni del TV

➤ Usare il menu immagine

- Premere [Menu] per aprire il menu principale.
- Premere [Δ/∇] per selezionare immagine, quindi premere [\triangleright/OK] per entrare nel menu immagine.
- Premere [Δ/∇] per selezionare un'opzione.
- Premere [$\blacktriangleleft/\blacktriangleright$] per regolare l'opzione o premere [\triangleright/OK] per entrare nel sotto-menu.
- Premere [Menu] per ritornare al menu precedente.
- Premere [Exit] per uscire.

Menu Immagine	Opzioni
Modalità immagine	Standard...
Luminosità	0 - 100
Contrasto	0 - 100
Colore	0 - 100
Nitidezza	0 - 100
Tint	R50 - 0 - G50
Back Light	0 - 100

▼

- **Modalità immagine** – Regola il modo immagine. Potete selezionare Luminoso, Standard, Soft e Utente (modo definito dall'utente).
- **Luminosità** – Incrementare o decrementare la luminosità dell'immagine. Incrementando si aggiunge luce alle aree scure dell'immagine, mentre decrementando si aggiunge oscurità alle aree luminose dell'immagine.
- **Contrasto** – Incrementa o decrementa il contrasto dell'immagine. Incrementando il contrasto si regolano le aree bianche dell'immagine, decrementando si regolano le aree nere.
- **Colore** – Regola l'intensità dei colori.
- **Nitidezza** – Potete incrementare la nitidezza delle immagini più o diminuire la nitidezza delle immagini troppo lisce.
- **Tint** – Cambia la qualità dell'immagine quando un segnale NTSC è sorgente di AV/ATV.
- **Back Light** – Regola retroilluminazione in base alle condizioni di luce nella stanza. È disponibile quando Option / Auto-Light è OFF. Diminuire Back Light, è possibile risparmiare energia.
- **Temp.del Colore** – Imposta la temperatura modalità colore: Freddo, Normale e caldo.
- **Riduz. Disturbi** – Seleziona riduzione del livello di rumore.

Cambiare le impostazioni del TV

➤ Usare il menu audio

- | Menu audio | Opzioni |
|---------------|----------------|
| Modo Suono | Standard... |
| Equalizzatore | ► |
| Bilanciamento | -10 - +10 |
| Auto Volume | On/Off |
| Uscita SPDIF | PCM/ Auto/ AC3 |
| Ritarda audio | On/Off |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
- Premere [Menu] per aprire il menu principale.
 - Premere [Δ/∇] per selezionare audio, quindi premere [\triangleright/OK] per entrare nel menu audio.
 - Premere [Δ/∇] per selezionare un'opzione.
 - Premere [$\blacktriangleleft/\triangleright$] per regolare l'opzione o premere [\triangleright/OK] per entrare nel sotto-menu.
 - Premere [Menu] per ritornare al menu precedente.
 - Premere [Exit] per uscire.

- **Modo Suono** – Seleziona il modo audio: Standard, Musica, Parlato e Utente (modo definito dall'utente)
- **Equalizzatore** – Seleziona il modo utente dell'audio, premere [$\blacktriangleleft/\triangleright$] per selezionare frequenza audio di 120HZ, 500HZ, 1.5KHZ, 5KHZ, e 10KHZ. Premere [Δ/∇] per comprimere o allargare il suono al valore appropriato.
- **Bilanciamento** – Regola il volume fra gli altoparlanti di destra e sinistra.
- **Auto Volume** – Automatic volume control: accende o spegne il controllo automatico del volume. L'opzione fa riferimento ad un valore audio preimpostato per eliminare elevati picchi del volume.
- **Uscita SPDIF** – Imposta il modo di uscita SPDIF: Auto, PCM, AC3.
- **Ritarda audio** – Seleziona la sincronizzazione col labiale. Sarà possibile selezionare 1,2,.....10 od off.

Cambiare le impostazioni del TV

➤ Usare il menu Opzione

Menu Opzione	Opzioni
Impost. lingua	English...
Lingue audio	English...
Lingua sottotitoli	English...
Schermo blu	On/Off
Guida installaz.	On/Off
Tempo	▶
Impostazioni OSD	▶
Riprist. imp. predefinite	
Diff. di udito	On/Off

- Premere [Menu] per aprire il menu principale.
- Premere [Δ/∇] per selezionare Option, quindi premere [\triangleright/OK] per entrare nel menu Option.
- Premere [Δ/∇] per selezionare un'opzione.
- Premere [$\blacktriangleleft/\blacktriangleright$] per regolare l'opzione o premere [\triangleright/OK] per entrare nel sotto-menu.
- Premere [Menu] per ritornare al menu precedente.
- Premere [Exit] per uscire.

- **Language** – Seleziona la lingua OSD.
- **Lingua Audio** – Seleziona la lingua audio. (disponibile solo per sorgente DTV)
- **Lingua sottotitoli** – Seleziona la lingua dei sottotitoli. (disponibile solo per sorgente DTV)
- **Schermo blu** – Premere [$\blacktriangleleft/\blacktriangleright$] per accendere o spegnere l'effetto Schermo Blu selezionando "On" o "Off". (disponibile solo per sorgente ATV)
- **Guida Installaz** – Premere [$\blacktriangleleft/\blacktriangleright$] per accendere o spegnere l'effetto Guida d'installazione selezionando "On" od "Off".
- **Temp** – Premere [Δ/∇] per selezionare ora nell'opzione OSD, e premere [OK] per accedere. Contiene Orologio, Timer Spegnimento, Timer Accensione, Timer di Spegnimento, Fuso orario.
 - Orologio – Visualizza la data e l'ora.
 - Timer Spegnimento – Imposta il Timer Spegnimento
 - Timer Accensione – Imposta il Timer Accensione.
 - Timer di spegnimento – Premere [$\blacktriangleleft/\blacktriangleright$] per impostare il timer di spegnimento su un valore fra 10-240 minuti.
 - Spegn. Auto – Premere il tasto [$\blacktriangleleft/\blacktriangleright$] per impostare OFF, 3H, 4H.
 - Fuso orario – Premere [$\blacktriangleleft/\blacktriangleright$] per impostare un fuso orario corrispondente alla regione in cui ci si trova.
- **Impostazioni OSD**: Il tempo che serve perché sparisca l'OSD quando non vengono eseguite operazioni.
Durata OSD - Sarà possibile modificare questo valore fra Off, 10 secondi, 15 secondi, 30 secondi, 45 secondi e 60 secondi.
Trasparenza OSD - Sarà possibile modificare la trasparenza OSD.
- **Riprist. imp. predefinte** – Selezionare Ripristino alle impostazioni di Fabbrica e premere [OK], sarà richiesto tramite l'OSD di confermare la propria selezione.
Premere [\triangleright], sarà richiesta la conferma della password se il [Sistema di Blocco] è attivo.
Nota: La password e le opzioni genitori NON sono reimpostate.
- **Diff. di udito** – Visualizza informazioni per i non-identificati in alcuni programmi (disponibile solo per la sorgente DTV)

Cambiare le impostazioni del TV

➤ Usare il menu Opzione



■ Sistema file PVR

La funzione può essere usata unicamente in sorgente DTV. Inserire il disco nel dispositivo, il formato del disco deve essere FAT32. Nel menu [Option], [Sistema file PVR], selezionare il disco corretto.

- Premere il tasto [PVR] per avviare la registrazione del programma in corso. Premere il tasto [■] per interrompere una registrazione. Sarà salvato un file *.ts . I file possono essere riprodotti in DMP, e possono essere riprodotti nella sorgente DTV premendo il tasto [Index].
- Premere il tasto [T.Shift] per avviare la registrazione in differita del programma in corso. Premere il tasto [■] per interrompere la funzione time-shift, oppure premere [Play/Pause] per avviare la riproduzione o mettere in pausa la differita(time-shift).
- Premere il tasto [Annull.] per visualizzare o nascondere le informazioni dettagliate di PVR/T.SHIFT durante uno stato PVR/T.SHIFT.
- Per ragioni di sicurezza, verificare che il disco non contenga dati importanti.

Nota:

- Quando si modifica sorgente o canale, potrebbe essere opportuno interrompere PVR/T.SHIFT.
- Nello stato PVR/T.SHIFT, alcuni tasti come ad esempio [TV/DTV], [DMP] non funzioneranno.

■ Aggiornamento software (OAD)

- Scaricamento via Aerea.

■ Auto illuminazione

Premere [$\blacktriangleleft/\triangleright$] per selezionare Off o DBC.

■ Antenna attiva – Sorgente di alimentazione per l'Antenna.

■ Aggiornamento Software (USB) – Inserire il disco U di aggiornamento nella macchina.

- Premere [$\blacktriangleup/\blacktriangledown$] per selezionare l'Aggiornamento Software.
- Premere [\triangleright/OK] per accedere al menu di Aggiornamento Software.
- Premere [\triangleright] per avviare l'Aggiornamento Software.

■ Versione – Visualizza la versione software del TV.

■ Impostazione 3D (solo in DTV / HDMI fonte)

- Premere [$\blacktriangleup/\blacktriangledown$] per selezionare Impostazioni 3D.
- Premere il tasto [\triangleright/OK] per entrare nel Menu 3D Settaggio ..

Riferimento Uso del menu 3D (pagina 28-31)

Cambiare le impostazioni del TV

➤ Usare il menu Blocco

Menu Blocco	Opzioni
Blocca sistema	On/Off
Mod. password	►
Blocca programma	►
Guida parentale	Off/4/5/6....

- Premere [Menu] per aprire il menu principale.
- Premere [Δ/∇] per selezionare Blocco, quindi premere [\triangleright/OK] per accedere al menu Blocco.
- Premere [Δ/∇] per selezionare un'opzione.
- Premere [$\blacktriangleleft/\blacktriangleright$] per regolare l'opzione oppure premere [\triangleright/OK] per accedere al sottomenu.
- Premere [Menu] per ritornare al menu superiore.
- Premere [Exit] per uscire.

Quando viene usata questa funzione per la prima volta, la password pre-impostata è [0000]. Dopo aver inserito la password sarà possibile continuare e accedere alla fase successiva.

NOTA: La password pre-impostata in fabbrica è “0000”

■ **Blocca sistema** – Premere [$\blacktriangleleft/\blacktriangleright$] per accendere o spegnere l'effetto il Blocca sistema selezionando “On” od “Off”.

■ **Mod. password** – Per impostare o modificare la password.

- Come prima cosa inserire la vecchia password.
- Quindi, inserire una nuova password.
- Quindi, inserire ancora volta la nuova password.

Nota: Conservare la nuova password in un luogo sicuro.

Quando il [Blocca sistema] è attivo, la password potrebbe essere richiesta in molte operazioni.

■ **Blocca programma(Programma Block)** – Il menu sottostante verrà visualizzato l'elenco dei canali disponibili. Selezionare il canale da bloccare e premere il pulsante verde per bloccare o sbloccare.

■ **Guida parentale**

Esistono 4-18 classi di guida genitori, premere [$\blacktriangleleft/\blacktriangleright$] per selezionare un livello adatto con contenuti TV limitati.

Nota: Nel caso in cui non vi sia classificazione nell'emittente, il programma non sarà bloccato.

Cambiare le impostazioni del TV

➤ Usare il menu schermo

Menu Schermo	Opzioni
Posizione H.	-50+50
Posizione V.	-50+50
Dimensione O	-50+50
Dimensione V	-50+50
Fase	-50+50
Orologio	-50+50
Posizione automatica	

- Premere [Menu] per aprire il menu principale.
- Premere [Δ/∇] per selezionare Schermo, quindi premere [\triangleright/OK] per entrare nel menu Schermo.
- Premere [Δ/∇] per selezionare un'opzione.
- Premere [$\blacktriangleleft/\blacktriangleright$] per regolare l'opzione o premere [\triangleright/OK] per entrare nel sotto-menu.
- Premere [Menu] per ritornare al menu precedente.
- Premere [Exit] per uscire.

- **Position H./Position V.** – Regola la dimensione orizzontale e verticale dell'immagine.
- **Dimensione O/Dimensione V** – Regola la dimensione dell'immagine orizzontale/verticale(non disponibile in VGA).
- **Fase** – Regolare la fase VGA in modo che corrisponda al PC. (Solo in modalità VGA)
- **Orologio** – Regola l'orologio VGA sincronizzandolo con quello del PC (solo in modo VGA).
- **Posione automatica** – Auto regola la posizione dell'immagine VGA (solo in modo VGA).

Cambiare le impostazioni del TV

➤ Impostazione PC

Impostazione PC

Impostare il software PC corretto per abbinare una delle opzioni qui di seguito.

Modalità supportate VGA:

VGA____ (640×480 60Hz)

SVGA____ (800×600 60Hz)

XGA____ (1024×768 60Hz)

SXGA____ (1280×1024 60Hz)

Nota: Il vostro PC/Notebook potrebbe non essere in grado di visualizzare alcune di queste risoluzioni.

Prendere Windows XP come esempio, l'impostazione di visualizzazione di sistema di Windows è come illustrato:

1. Clicca col destro ovunque sullo schermo, selezionare 'Proprietà'.
2. Trova la scheda impostazionii nella finestra di dialogo, impostare la risoluzione dello schermo.
3. Vedi sopra i dettagli circa le risoluzioni supportate da questa unità.
4. Fai clic OK per uscire.



Cambiare le impostazioni del TV

➤ Uso del menu 3D

Menu 3D	Opzioni
3D Switch	Off
3D Format	Side-By- Side
RL Swap	LeftRight
3D To 2D	Off

- Premere [3D] per aprire il menu 3D solo in DTV / HDMI fonte.
- Premere [Δ/∇] per selezionare un'opzione.
- Premere [$\blacktriangleleft/\triangleright$] per selezionare l'oggetto nel menu.
- Premere [Exit] pulsanti per l'uscita del 3D.

Note:

1. Se c'è qualche ostacolo prima finestra di lancio 3D sincrono, non può ottenere corretto effetto 3D.
2. Quando il video 3D è guardato sotto la lampada fluorescente (50-60Hz) o tri-band tubo fluorescente, non ci può essere lieve sfarfallio dello schermo, quindi regolare l'illuminazione verso il basso o spegnere la luce.
3. Alcune funzioni delle immagini potrebbero non essere applicabili in modalità 3D, come ad esempio ES / Zoom chiave non è applicabile in modalità 3D.
4. Altri marchi attiva spettacolo 3D non può sostenerne.
5. Se ci sono altri prodotti 3D o TV nelle vicinanze, come PDP / LCD TV / apparecchiature per le telecomunicazioni wireless, ma l'interferenza reciproca, attivo spettacolo 3D può essere in servizio anormale. Se ci sono problemi, si prega di mettere questi dispositivi più lontano possibile da TV 3D il più possibile.
6. Se si trovano sul lato, potrebbe non esserci effetto 3D.
7. Questa serie prevede l'identificazione automatica di comune formato 3D in HDMI1.4. Altro formato del segnale 3D ha bisogno di configurazione manuale.
8. Si prega di guardare il video 3D con HDMI, DTV e DMP canale.
9. 3D tasto di scelta rapida si aggiunge al remote di questo set. Premere il tasto 3D in configurazione 3D in tutti i canali con modalità di funzionamento come la seguente descrizione.
10. Per quanto riguarda la condizione senza menu per ogni canale, premere il hot key 3D per l'accesso al Menu 3D hot key che ha la stessa funzione del menu di configurazione 3D; sotto DMP, premere il hot key 3D per l'accesso diretto al Menu 3D hot key, che ha la stessa funzione del menu di configurazione 3D, 3D pulsante hot key non è applicabile per tutte le funzioni della televisione intelligente.

La schermata di impostazione di funzionamento dei menu

1. Nel menu SET UP
2. Premere Δ/∇ per selezionare il menu settaggio 3D
3. Premere OK per accedere al menu Impostazioni 3D.
4. Premere Δ/∇ per selezionare l'oggetto nel menu.
5. Premere $\blacktriangleleft/\triangleright$ per impostare l'oggetto.
6. Premere il pulsante Menu per tornare al menu precedente.

■ 3D Switch

1. Premere Δ/∇ per scegliere switch 3D.
2. Premere $\blacktriangleleft/\triangleright$ per impostare la modalità 3D come ON o OFF.
3. Premere il tasto MENU per tornare dopo il completamento

Nota: durante la visione di video 2D, si prega di impostare 3D switch come OFF.

Cambiare le impostazioni del TV

➤ Uso del menu 3D

Menu 3D	Opzioni
3D Switch	Off
3D Format	Side-By- Side
RL Swap	LeftRight
3D To 2D	Off

- Premere [3D] per aprire il menu 3D solo in DTV / HDMI fonte.
- Premere [Δ/∇] per selezionare un'opzione.
- Premere [$\blacktriangleleft/\triangleright$] per selezionare l'oggetto nel menu.
- Premere [Exit] pulsanti per l'uscita del 3D.

■ 3D Format

Il formato è regolabile manualmente Side-by-Side, Top-Bottom.

Dopo aver configurato come switch 3D ON:

1. Premere Δ/∇ per scegliere il formato 3D.
2. Premere i tasti Δ/∇ per la commutazione elementi, in abbinamento con la modalità video visualizzazione della TV.
3. Premere il tasto MENU per tornare dopo aver completato la creazione di switch 3D

Note:

1. È necessario selezionare il formato appropriato in conformità con il formato dell'immagine, l'immagine viene visualizzata in base alla Dot al dott. Vale a dire, la dimensione dell'immagine sullo schermo sarà coerente con il rapporto risoluzione del segnale stesso. Ad esempio: quando il segnale di ingresso è 1280X720, immagine con pixel di 1280 * 720 verrà visualizzato sullo schermo anziché a schermo intero.

2. Se c'è un segnale 2D, e si seleziona il 3D Switch come ON, l'immagine verrà visualizzata anomalo in qualsiasi formato 3D.

■ RL Swap

Se il setup non è giusto, si può sentire vertigini

Sotto menu 3D, formato sinistra-destra prendere come esempio:

Dopo aver formato del segnale 3D è impostato come LeftRight:

1. Premere Δ/∇ per scegliere Swap PL.
2. Premere $\blacktriangleleft/\triangleright$ per impostare come a left right o right left.
3. Ritornare premendo il tasto del menu dopo aver completato il setup. Quando lo switch 3D è impostato come OFF, questa opzione è grigia e non regolabile.

Cambiare le impostazioni del TV

➤ Uso del menu 3D

Menu 3D	Opzioni
3D Switch	Off
3D Format	Side-By- Side
RL Swap	LeftRight
3D To 2D	Off

- Premere [3D] per aprire il menu 3D solo in DTV / HDMI fonte.
- Premere [Δ/∇] per selezionare un'opzione.
- Premere [$\blacktriangleleft/\blacktriangleright$] per selezionare l'oggetto nel menu.
- Premere [Exit] pulsanti per l'uscita del 3D.

■ 3D To 2D

Questo insieme può auto-identificare formato 3D di solito usato in HDMI1.4, se visualizzata in 3D è necessario guardare in modalità 2D, si prega di configurare questo elemento come ON. Questo oggetto è efficace solo quando si è auto-identificato come segnale 3D.

Importanti informazioni di sicurezza

Prima di lei o suo figlio utilizza la funzione 3D, si prega di leggere l'allarme seguente: allarme

1. Guardando la TV a corto raggio per lungo tempo possono indebolire la vista.
2. Guarda la TV indossando occhiali 3D attivi da molto tempo può causare mal di testa o fatica .Se si sente mal di testa, stanchezza o capogiri, si prega di smettere di guardare la TV prendere un periodo di riposo.
3. Alcune immagini 3D possono essere stimolanti e spaventare l'osservatore. Donne incinta, bambini, epilettici è meglio se evitano la funzione 3D o questo dispositivo.
4. Le persone inferme o bevitori si consiglia di non guardare immagini 3D.
5. Quando guardare immagini in 3D, si prega di garantire la sicurezza dell'ambiente circostante per il principio di progettazione di questo prodotto potrebbe sentirsi personalmente sulla scena. Per favore non utilizzare il prodotto tra le scale aperte, fili via cavo, balcone o in prossimità di altre questioni che può essere consegnato, abbattuto, Se rotto o cadere si sono spaventati o pensare immagine 3D è vero, lei può mandare in crash le questioni nelle vicinanze o feriti quando si sta cercando in movimento il vostro corpo.
6. Aparte guardare video in 3D, si prega di non applicano spettacolo attivi in altre spettacolo. Indossando 3D attivo (come i comuni occhiali, occhiali da sole e occhiali di protezione di visione) in altre situazioni potrebbe danneggiare il vostro corpo o ridurre la vista.
7. La frequenza di realizzazione dei video è immerso possono esercitare il potenziale influenza negativa sugli utenti, tra cui disturbi della motilità, ostacolo orientamento, l'affaticamento della vista e diminuzione della statura . Per favore avere una pausa di frequente per ridurre la responsabilità di queste influenze .Se sopra ogni sintomo è in corso, si prega di smettere di usare questo dispositivo in una sola volta e prendere in considerazione continuando a utilizzare dopo il sintomo è diminuito almeno per 30 minuti.
8. La distanza di visione ideale deve essere al di sopra 3 volte per tutta l'altezza dello schermo.
9. Anni non deve guardare i video 3D.

Cambiare le impostazioni del TV

➤ Uso del menu 3D

Menu 3D	Opzioni
3D Switch	Off
3D Format	Side-By- Side
RL Swap	LeftRight
3D To 2D	Off

- Premere [3D] per aprire il menu 3D solo in DTV / HDMI fonte.
- Premere [Δ/∇] per selezionare un'opzione.
- Premere [$\blacktriangleleft/\blacktriangleright$] per selezionare l'oggetto nel menu.
- Premere [Exit] pulsanti per l'uscita del 3D.

9. Allarme epilessia fotosensibile e altri rischi sani.

(1) Alcuni osservatori possono catturare l'epilessia imprevisto o un ictus quando stanno guardando qualche immagine sfarfallio o di luce di un'immagine video o videogiochi. Se si dispone di storia medica familiare di epilessia o di ictus, si prega di consultare gli esperti del settore medico prima di usare le funzioni 3D.

(2) Anche le persone senza personale o familiare anamnesi di epilessia o ictus può avere la possibilità di indurre non diagnosticata l'epilessia fotosensibile.

(3) Se uno qualsiasi dei seguenti sintomi si sta verificando, si prega di smettere di guardare

Gli occhi della vista del cambiamento, una testa offuscata, vertigini e movimenti involontari, occhi o spasmi muscolari), il movimento inconscio, confusione mentale, psichica, smarrimento, problemi direzione o sensazione di malessere.

I genitori devono guardare e consultare se il bambino presenta i sintomi di cui sopra per i bambini ei giovani possono essere più facile avere quei sintomi che gli adulti.

10. Quando i bambini o giovani stanno guardando la TV, i genitori devono prestare particolare attenzione ai bambini

Cambiare le impostazioni del TV

➤ Usare il menu DMP

Menu DMP



Funzionamento di DMP in breve

- Premere [Sorgente] per aprire il menu Sorgente.
- Premere [Δ/∇] per selezionare DMP, quindi premere [\triangleright/OK] per accedere al menu DMP. (o premere [D/EMP] per accedere al menu DMP.)
- Premere [Δ/∇] per selezionare un'opzione, premere [OK] per accedere all'opzione.
- Premere [Δ/∇] per selezionare un file, premere [OK] per confermare che il file è selezionato, premere [Play/Pause] per riprodurre il file.
- Premere [Exit] per ritornare al menu up.

Funzione browser DMP:

Questa unità incorpora un browser per vedere tutte le foto, le musiche, i filmati ed i file di testo a video

■ Visualizza foto

Selezionare l'opzione Foto.

Premere [$\blacktriangleleft/\triangleright$] per selezionare una foto, premere [OK] per accedere.

Premere [Play/Pause] per riprodurre o mettere in pausa la foto selezionata.

Premere [$\mid\blacktriangleleft/\triangleright\mid$] per selezionare la foto precedente o successiva.

Premere [Zoom] per eseguire uno zoom sulla foto selezionata.

■ Ascoltare musica

Selezionare l'opzione MUSICA

Premere [Δ/∇] per selezionare un brano musicale, premere [OK] per accedere, premere [Play/Pause] per riprodurre il brano musicale.

Sarà inoltre possibile selezionare più di un brano contemporaneamente, premere [Play/Pause] per riprodurre tutti i brani musicali uno alla volta.

Premere [$\blacktriangleleft\blacktriangleleft/\triangleright\triangleright$] per impostare la velocità di riproduzione su "riavvolgimento rapido" o "avanzamento rapido".

Premere [$\mid\blacktriangleleft\blacktriangleleft/\triangleright\triangleright\mid$] per selezionare il file precedente o successivo.

Cambiare le impostazioni del TV

➤ Usare il menu DMP



■ Guardare un film

Selezionare l'opzione Cinema

Premere [Δ/∇] per selezionare un film, premere [OK] per accedere, premere [Play/Pause] per riprodurre il film.

Sarà inoltre possibile selezionare più di un film contemporaneamente, premere [Play/Pause] per riprodurre tutti i film uno alla volta.

Premere [$\blacktriangleleft\blacktriangleright/\triangleright\triangleright$] per impostare la velocità di riproduzione su "riavvolgimento rapido" o "avanzamento rapido".

Premere [$\mid\blacktriangleleft\blacktriangleright/\triangleright\mid$] per selezionare il file precedente o successivo.

■ Leggere un file di testo

Selezionare l'opzione Txt.

Premere [Δ/∇] per selezionare un Txt,

Premere [OK] per accedere, premere [Page Down] per scorrere verso il basso all'interno del file, premere [Page Up] per scorrere verso l'alto all'interno del file.

Premere [$\mid\blacktriangleleft\blacktriangleright/\triangleright\mid$] per selezionare il file di testo precedente o successivo.

Nota: formato dei file che si possono usare:

FOTO: *.jpg

MUSICA: *.mp3


CINEMA: *.AVI (codifica: H.264, Mpeg)

Txt: *.txt

NOTA: Le immagini, i brani musicali ed i file video che sono stati modificati e/o danneggiati da virus o dati corrotti potrebbero influire sulla corretta riproduzione. Non siamo in grado di garantire compatibilità (di funzionamento e/o di alimentazione bus) con tutti i dispositivi di archiviazione di massa USB e non ci assumiamo alcuna responsabilità di eventuali perdite di dati che si potrebbero verificare mentre il dispositivo è collegato.

Cambiare le impostazioni del TV

➤ Usare il menu DMP

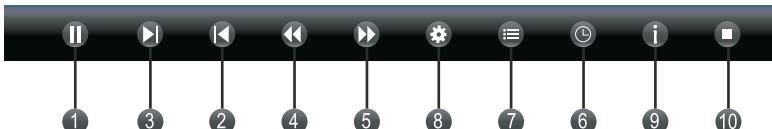

Il play media video di navigazione tool bar

1. Play / Pause. È possibile premere il tasto OK direttamente per riprodurre / mettere in pausa quando si trova bar NoControl sullo schermo.
2. Guarda il video precedente. È possibile premere **◀** direttamente per riprodurre il video precedente se non il controllo barra di visualizzazione sullo schermo
3. Guarda il video successivo. È possibile premere **▶** direttamente per riprodurre il video successivo se non visualizzazione della barra di controllo sullo schermo.
4. Indietro veloce. Poi premere il pulsante OK per selezionare la velocità di riproduzione. È possibile premere **◀◀** per realizzare la funzione.
5. avanti veloce. Poi premere il pulsante OK per selezionare la velocità di riproduzione. È possibile premere **◀◀** per realizzare la funzione.
6. Selezionare ORA

Premere **◀/▶** per selezionare il formato orario: ore / minuti / secondi.

Premere 0 ~ 9 per impostare l'ora e premere **▲/▼/◀/▶** per regolare il tempo.

Poi premere OK per confermare e il video passerà a giocare il tempo che avete impostato.

7. PROGRAMMA LISTA

Premere il tasto **▲/▼** per selezionare il film.

Premere il tasto OK per confermare a play.

Premere il tasto **▶** per selezionare "Close" e poi

Premere OK per uscire dal menu.

8. OPZIONI



Premere **▲/▼** per selezionare le opzioni nel menu.

Premere **◀/▶** per selezionare le impostazioni.

Premere **▼** per selezionare Chiudi e premere il tasto OK per uscire dal menu.

Nota: Se non ci sono sottotitoli per il video, l'opzione dei sottotitoli non può essere selezionata.

Modo ripeti: Premere **◀/▶** per selezionare il Ripeti tutto / Ripeti Nessuno / Ripeti uno.

Modo zoom: Premere **◀/▶** per selezionare il Full Screen / Original / Fit.

Traccia Audio: Premere **◀/▶** per selezionare l'audio.

Sottotitolo: Premere **◀/▶** per selezionare il sottotitolo

Sottotitolo Colore: Premere **◀/▶** per selezionare il colore dei sottotitoli.

Swap RL: Premere **◀/▶** per impostare come destra e sinistra o destra e sinistra.

9. INFO PROGRAMMA


Consente di visualizzare le informazioni sul programma.

10. Stop playback

Premere il pulsante dello zoom per cambiare il rapporto di aspetto. (Full Screen / Original / Fit), mentre la riproduzione del film.

Cambiare le impostazioni del TV

➤ Usare il menu DMP

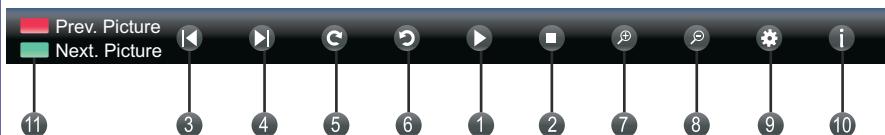

La foto navigazione tool bar

Premere Menu per visualizzare / uscire dalla barra. Premere **◀/▶** per selezionare l'icona nella barra e poi premere OK confermare.

1. Play / Pause. È possibile premere il tasto OK direttamente per in play/pause durante la navigazione dell'immagine.
2. Ferma la navigazione . È possibile premere il tasto ■ direttamente a interrompere la navigazione.
3. Browse la precedente figura. Si può premere l ◀ direttamente per navigare l'immagine precedente quando no barra degli strumenti viene visualizzata sullo schermo.
4. Browse il prossimo figura. Si può premere ▶ direttamente per navigare l'immagine successiva quando no barra degli strumenti viene visualizzata sullo schermo.
5. Consente l'immagine ruotata di 90 gradi in senso orario. È possibile premere il tasto # direttamente per realizzare la funzione quando no barra degli strumenti viene visualizzata sullo schermo.
6. Consente l'immagine ruotata di 90 gradi antiorario . È possibile premere il tasto # direttamente per realizzare la funzione quando non barra degli strumenti viene visualizzata sullo schermo.
7. Zoom sul pulsante zoom. Schiaccia direttamente per ingrandire l'immagine.E si può premere ▲/▼/◀/▶ per spostare l'immagine in modalità zoom.
8. Zoom indietro il pulsante Zoom .Schiaccia direttamente per ridurre l'immagine.

9. OPZIONI:



Velocità: Premere **◀/▶** per selezionare la velocità di navigazione.

Musica : Premere **◀/▶** per selezionare OFF/ON.

Una volta aperto, si può godere la musica nella cartella durante la navigazione l'immagine


Swap RL: Premere **◀/▶** per impostare come destra e sinistra o destra e sinistra.

Ritorno premendo il tasto del menu dopo aver completato l'installazione. Quando l'interruttore 3D è impostato come Off, questa opzione è grigia e non regolabile.

10. PICTURE INFO: consente di visualizzare le informazioni dell'immagine.
11. Quando la musica BGD è aperto e si godono la musica e sfogliando le immagini
Premere il tasto RED per riprodurre la musica precedente nella directory corrente.
Premere il bottone GREEN per riprodurre il brano successivo nella directory corrente.

Cambiare le impostazioni del TV

➤ Usare il menu DMP

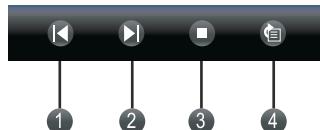

Naviga in txt. file tool bar

Premere il pulsante ROSSO per selezionare ALL o Prenota modalità.

1. Premere ▲/▼/◀/▶ per selezionare il testo che si desidera visualizzare.
2. Premere OK ► Ilper confermare
3. Premere ■ / Exit per uscire l'interfaccia di navigazione.

Premere il tasto Menu per visualizzare / uscire dalla barra degli strumenti. Premere ◀/▶ per selezionare l'icona corrispondente e poi premere OK per confermare.
interrompere la navigazione

Consente di selezionare la pagina da visualizzare. Premere 0 ~ 9 per inserire il numero di pagina o premere ▲/▼/◀/▶ per selezionare la pagina, e poi premere OK per confermare.

Visualizza la pagina precedente. È possibile premere il tasto ▲ direttamente.

Visualizza la pagina successivo può premere il tasto ▼ direttamente.

Cambiare le impostazioni del TV

➤ Usare il menu Televideo



■ Attivare il Televideo

Selezionare il canale che trasmette il programma Televideo desiderato.

Premere [Text] sul telecomando per entrare nel modo televideo e premere lo stesso tasto per uscirne.

Nota:

1. Le seguenti operazioni possono essere eseguite solo nel modo televideo.
2. Ci sono tasti multipli sul telecomando per le operazioni televideo.

■ Selezione della pagina

Potete inserire direttamente il numero della pagina desiderata premendo i pulsanti [0]~[9].

Potete anche leggere sequenzialmente le pagine premendo [$\blacktriangle/\blacktriangledown$].

■ Hold

Alcune informazioni sono contenute in più di una pagina, le pagine cambiano automaticamente dopo qualche secondo. Premendo [Hold] si ferma il cambio automatico delle pagine, premendolo nuovamente si ripristina l'automatismo.

■ Reveal

Alcune pagine del televideo contengono quiz o domande con risposte nascoste.

Premendo [Reveal] si vedono le risposte, premendolo nuovamente si nascondono di nuovo le risposte.

■ Cancel

Quando una pagina viene selezionata in modo Televideo, occorre qualche tempo prima che sia disponibile. Premendo [Cancel] si commuta al modo TV ed il numero della pagina selezionata compare in alto sullo schermo; premendo [Cancel] nuovamente si ritorna alla pagina Televideo selezionata.

■ Sub.Code

Alcune pagine Televideo contengono pagine secondary che possono essere visualizzate premendo [Sub.Code]. Potete premere i pulsanti [0]~[9] per la pagina desiderata oppure premere [$\blacktriangle/\blacktriangledown$] per la pagina successiva o precedente. Se volete uscire dal modo Sub.Code, premere [Sub.Code] fino a quando "pages/sub pages" sia scomparso.

■ Index

La pagina di indice di televideo consente di raggiungere rapidamente la pagina desiderata; premere [Index] per accedere alla pagina dell'indice.

■ Fast Text

I tasti ROSSO, VERDE, GIALLO e BLU sono utilizzati per un accesso rapido alle pagine codificate per colore trasmesse da Fast Text.


Appendice

➤ Staffa da parete / Stand Istruzioni per l'installazione □


- ⚠ Staffa a parete Istruzioni di montaggio Attenzione: prima di procedere come segue, scollegare i cavi dal televisore

LTDN39K310XCEU3D-LTDN50K310XCEU3D


1. Usare le quattro viti (GB / T 818-2000 M4x12), che nella borsa di accessori per il fissaggio della piastra di base e verticale.

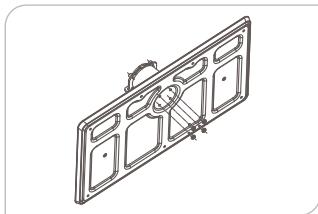


3. Usare le due viti (SJ2822-87ST4X14) che nel sacchetto accessori per fissare la piastra di copertura.

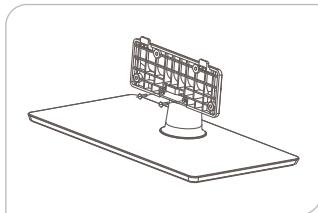


2. Usare le viti (GB / T 818-2000 M4x12), che nella borsa di accessori per fissare la piastra di copertura e in posizione verticale

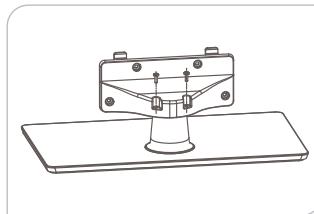


4. Usare le quattro viti (LTDN39K310XCEU3D GB/T818-2000 M5X10, LTDN50K310XCEU3D GB/T818-2000 M5X12), che nella borsa accessori per fissare il supporto di base e televisore.

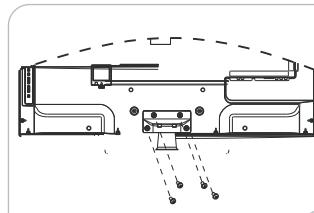

LTDN39K10XCEU3D

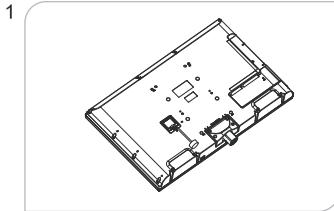

Una delle parti del mobiletto era già fissato con il televisore in fabbrica.

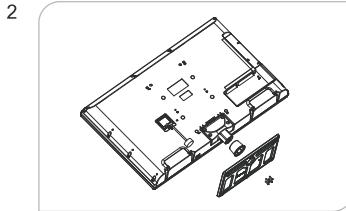

Usare le quattro viti (SJ / T 2824-87 ST4 × 16C), che nella borsa di accessori per risolvere le altre due parti del mobiletto con TV. Prestare attenzione alla direzione dell'etichetta indicatore

Appendice

➤ Staffa da parete / Stand Istruzioni per l'installazione □

LTDN50K310XCEU3D

La staffa di muro contiene i seguenti componenti

1. trave ---1



2. Trave verticale ---- 2



3. Imbottitura blocco -- 4



4. Bullone di espansione
componenti ---- 5



5. Vite, M8X25—4
M6X25—4
M4X12—2



6. Guarnizione ----- 4




Staffa a parete Installazione

Fase 1 L'installazione di trave

Nota: Il muro del caso in cui la staffa a parete deve essere installata è muro di cemento. Legno o gesso muro strutture hanno bisogno di un rinforzo speciale e non può essere utilizzato direttamente.

1. Si prega di fori di fissaggio per il tassello ad espansione sul muro a seconda della modalità del supporto a parete e il requisito indicato nel diagramma seguente.

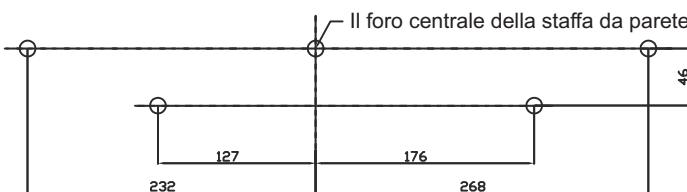

Diametro foro = 12mm Profondità del foro = 70mm
Pitch Hole è secondo il requisito indicato nel diagramma precedente.


2. Fissare le travi con componenti bulloni di espansione.

Appendice

➤ Staffa da parete / Stand Istruzioni per l'installazione □


Fase 2 L'installazione di trave verticale

1. Appoggiare la TV sul livello desktop con i suoi verso il basso dello schermo. Si prega di notare che il desktop dovrebbe essere coperta con materiali morbidi al fine di evitare la graffiatura di superficie.
2. Rimuovere le quattro viti in cui la staffa a muro si trova sul retro della TV.
3. Fissare le trave verticali come seguito indicato. Sequenza di erezione: In primo luogo, installare blocchi imbottitura sul banco portava al supporto a parete sul retro del TV, in secondo luogo, mettere le travei verticali sui blocchi imbottiture come mostrato, in terzo luogo, guarnizione posto nella posizione corrispondente. Selezionare viti tra M8x25 e M6x25 in funzione del diametro dei fori del supporto a parete.

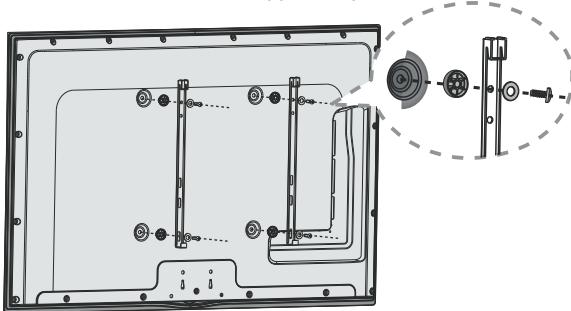

Fase 3 appendere TV

Incorpora le travi verticali in travi, come le frecce di seguito indicato e la spinta di livello verso l'estrema sinistra. Installare due vite (M4x12) sulla parte superiore dei montanti verticali per evitare cadere scure la posizione del cambiamento TV.

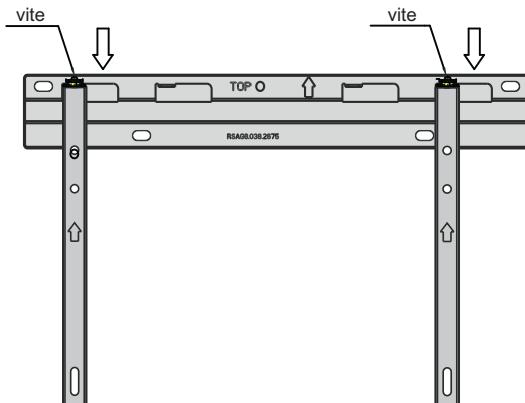


Appendice

➤ Staffa da parete / Stand Istruzioni per l'installazione □


LTDN39K310XCEU3D-LTDN39K10XCEU3D

Questa staffa da parete contiene i seguenti elementi


1. Praticare i fori dalle dimensioni come illustrato e inserire le viti espansive (M8x70).

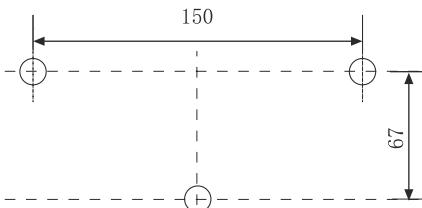

2. Fissare la staffa a muro con i dadi dei bulloni sui espansive.

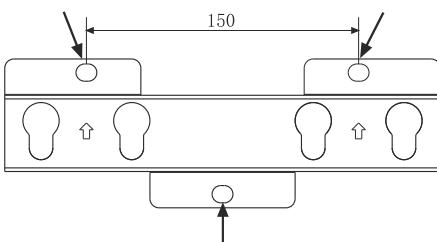


3. Mettere il televisore sul tavolo livello in cui è il telo pad o altro materiale morbido e sopporta abbastanza peso. Richiesti per la rimozione 4 viti nella parte inferiore e rimuovere la base dal gruppo.
Come illustrato, installare 2 ruote appese sul retro della copertina con le viti, e installare 2 staffe in plastica e bastone 2 rondelle sulle posizioni come illustrato.

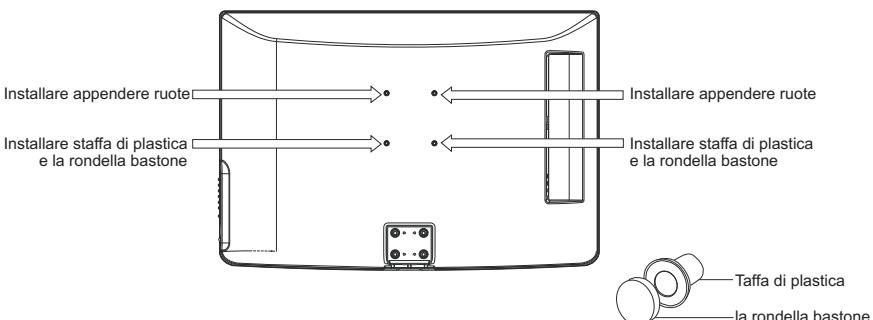

5. Appendere tutta unità con ruote appeso sulla staffa a parete fissa. Nella parte superiore della quale è stato serrato con viti M4x35 per evitare la caduta accidentale di tutta l'unità dalla staffa a parete.

Appendice

➤ Staffa da parete / Stand Istruzioni per l'installazione □

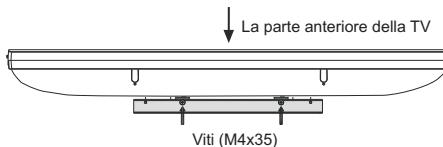

Attenzioni

1. Non tentare di installare il televisore da soli. Vedere tutte le installazioni di personale qualificato di assistenza.
2. Non installare il televisore su una parete inclinata che rende l'inclinazione schermo del televisore oltre 10 gradi rispetto alla verticale o può cadere.
3. Prima dell'installazione, verificare se il muro è conforme alle specifiche e se le parti possono essere fissato a parete o mattoni. Non tentare di installare il televisore su una parete flessibile come parete cartongesso o intonaco, ecc. Se la rigidità della parete non può essere misurata, ogni foro di montaggio dovrebbe sostenere assiale sforzo normale lo stress oltre 100N e taglio più 200N.
4. Utilizzare le parti di ricambio che forniti da risolvere. Non modificare le caratteristiche delle viti a volontà.
5. Foratura nel muro deve essere effettuata come richiesto ed i fori devono essere conformi alle specifiche. (Previsto la procedura di installazione.) In caso contrario, potrebbe causare pericolo nascosto.
6. Per evitare incendi e scosse elettriche, non collocare un, radiatori riscaldamento o umidificazione sotto il televisore installato.
7. Il televisore deve essere tenuto lontano da umidità, sensori e linea di alimentazione. Oppure, può causare conduzione elettrica, la scossa elettrica o l'incidente di risonanza.
8. Non installare il televisore nel luogo dove sono othere ingresso altro potere e dove è facile andare in crash, o produce vibrazioni.
9. Dopo l'intera unità è stata installata bene, non mettere alcuna forza esterna su tutto il gruppo per evitare la caduta di esso.
10. Assicurarsi che l'alimentazione viene interrotta prima dell'installazione, durante la rata, tenere lo schermo da oggetti duri o altri furbi.
11. Se si desidera spostare questa unità dopo l'installazione, si prega di contattare i tecnici professionisti.

Appendice

Eliminazione guasti

Quando si verifica un problema riavviate il TV. Prima di rivolgersi al servizio di assistenza provate, seguendo la tabella seguente, a risolvere il problema automaticamente, qualora il problema non si rivolga contattate il servizio tecnico professionale.