

TOUCH DIAMOND

Manuale d'uso

Leggere prima di procedere

LA BATTERIA NON È CARICA QUANDO VIENE ESTRATTA DALLA CONFEZIONE.

NON RIMUOVERE LA BATTERIA QUANDO IL DISPOSITIVO È SOTTO CARICA.

IN CASO DI APERTURA O MANOMISSIONE DELL'INVOLUCRO DEL DISPOSITIVO, LA GARANZIA VIENE INVALIDATA.

LIMITAZIONE DI RISERVATEZZA

In alcuni paesi è richiesta la completa divulgazione delle conversazioni telefoniche registrate, ed è obbligatorio informare l'interlocutore che la conversazione viene registrata. Attenersi sempre alle leggi e alle normative del paese quando si utilizzano le funzioni di registrazione del Telefono PDA.

INFORMATIVA SUL DIRITTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Copyright © 2008 High Tech Computer Corp. Tutti i diritti riservati.

Google è un marchio registrato e Google Maps è un marchio di Google, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

YouTube è un marchio di Google, Inc.

Sprite Backup è un marchio o un marchio un marchio di servizio di Sprite Software.

Copyright © 2001-2008, Spb Software House. Tutti i diritti riservati.

Copyright © 2008, Esmertec AG. Tutti i diritti riservati.

Copyright © 2003-2008, ArcSoft, Inc. e dei propri licenziatari. Tutti i diritti riservati. ArcSoft e il logo di ArcSoft sono marchi registrati di proprietà di ArcSoft, Inc. negli Stati Uniti e/o altri paesi.

Copyright © 2004-2008 Ilium Software, Inc. Tutti i diritti riservati.

Ogni altra denominazione di società, prodotti e servizi citata nel presente documento è un marchio, marchio registrato o marchio di servizio di proprietà dei legittimi proprietari.

HTC non è responsabile di errori tecnici o editoriali o di eventuali omissioni contenute nel presente documento e non è inoltre da ritenersi responsabile di eventuali danni incidentali o consequenziali che dovessero verificarsi a seguito della fornitura dei materiali. Le informazioni sono fornite "così come date" senza alcuna garanzia di alcun tipo e sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso. HTC si riserva anche il diritto di modificare il contenuto del presente documento, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Non è permesso riprodurre o trasmettere nessuna parte del presente documento, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, comprese la fotocopiatura, la registrazione o l'archiviazione in un sistema di recupero, oppure la traduzione in altre lingue, senza aver prima ricevuto l'autorizzazione scritta da parte di HTC.

Limitazioni di responsabilità

INFORMAZIONI METEO, DATI E DOCUMENTAZIONE SONO FORNITE "COSÌ COME DATE" SENZA ALCUNA GARANZIA O SUPPORTO TECNICO DI NESSUN GENERE DA PARTE DI HTC. PER QUANTO PERMESSO DALLE LEGGI APPLICABILI, HTC E I SUOI AFFILIATI rinunciano a qualsiasi garanzia e interpretazione, espressa o implicita, derivante dalla normativa o altrimenti, riguardante le informazioni meteo, dati, documentazione, o qualsiasi altro prodotto o servizio, incluso senza limitazione qualsiasi garanzia di commerciabilità espressa o implicita, garanzia di idoneità espressa o implicita per un uso particolare, la non violazione di norme, qualità, accuratezza, completezza, efficacia, affidabilità, utilità, che le informazioni meteo, dati e/o documentazione siano prive di errori, o garanzie implicite derivanti da trattative o esecuzione del contratto.

Senza limitare quanto riportato sopra, si accetta inoltre che HTC e i suoi Fornitori non sono responsabili per l'utilizzo proprio o improprio delle informazioni meteo, dati e/o documentazione o dei risultati di questo utilizzo. HTC e i sui Fornitori non forniscono garanzia e dichiarazioni espresse o implicite che le informazioni meteo si verifichino o si verificheranno secondo i report, previsioni, dati, o stato delle informazioni, che essi rappresentano o descrivono e non si assumono alcuna responsabilità verso nessuna persona o entità, parti e non parti, per qualsiasi incongruenza, non accuratezza, o omissione per il meteo o eventi predetti o descritti, rapportati, verificati o che si verificheranno. SENZA ALCUNA LIMITAZIONE ALLE CONDIZIONI GENERALI SPECIFICATE SOPRA, L'UTENTE ACCETTA CHE LE INFORMAZIONI METEO, I DATI E/O LA DOCUMENTAZIONE POSSA CONTENERE DELLE IMPRECISIONI, E CHE FARÀ RICORSO AL BUON SENSO E SI ATTERRÀ ALLE NORME COMUNI DI SICUREZZA PER QUANTO ATTIENE ALL'UTILIZZO DI TALI INFORMAZIONI METEO, DATI O DOCUMENTAZIONE.

Limitazioni dei danni

PER QUANTO PERMESSO DALLE LEGGI APPLICABILI, IN NESSUN CASO HTC O I SUOI AFFILIATI SONO RESPONSABILI VERSO L'UTENTE O TERZI PER QUALSIASI DANNO INDIRECTO, SPECIALE, CONSEGUENTE, INCIDENTALI O PUNITIVO DI QUALSIASI GENERE, IN CONTRATTO O CONTROVERSA LEGALE, INCLUSO, MA NON LIMITATO A, LESIONI, PERDITA DI RICAVI, PERDITA DI RAPPORTI, PERDITA DI OPPORTUNITÀ DI LAVORO, PERDITA DI DATI, E/O PERDITA DI PROFITTI DERIVANTI DA, O RELATIVI A, IN QUALSIASI MODO ALLA FORNITURA O ESECUZIONE O MENO DI OBBLIGHI, O DALL'USO DELLE INFORMAZIONI METEO, DATI O DOCUMENTAZIONE QUI SPECIFICATE, A PRESCINDERE DALLA LORO PREVEDIBILITÀ.

Importanti informazioni sulla salute e precauzioni per la sicurezza

Quando si utilizza il prodotto, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza riportate per evitare possibili responsabilità legali e danni.

Attenersi a tutte le istruzioni di funzionamento e di sicurezza del prodotto. Osservare tutte le avvertenze indicate nelle istruzioni di funzionamento del prodotto.

Per ridurre il rischio di infortuni fisici, scosse elettriche, incendi e danni all'apparecchiatura, osservare le precauzioni riportate di seguito.

SICUREZZA ELETTRICA

Il prodotto è inteso per l'uso con energia fornita dalla batteria apposita o dall'alimentatore. Altri utilizzi possono essere pericolosi e invalideranno tutte le approvazioni riconosciute al prodotto.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA PER UNA CORRETTA MESSA A TERRA

AVVERTENZA: Il collegamento a un'apparecchiatura con messa a terra non corretta può causare scosse elettriche anche al dispositivo.

Il prodotto è equipaggiato con un cavo USB per il collegamento a un computer desktop o a un notebook. Prima di collegare il dispositivo al computer, assicurarsi che questo sia dotato di una corretta messa a terra. Il cavo di alimentazione di un computer desktop o notebook dispone di un conduttore dotato di messa a terra e di un polo di terra. Il polo deve essere inserito in una presa appropriata correttamente installata e dotata di messa a terra, in conformità con le normative e le ordinanze locali.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA PER L'ALIMENTATORE

- **Utilizzare la corretta sorgente di alimentazione esterna**

Il prodotto non va utilizzato con una sorgente di alimentazione di tipo diverso da quello indicato dalle etichette dei valori nominali elettrici.

Se non si è certi del tipo di sorgente di alimentazione richiesta, rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato o alla società elettrica locale. Per i prodotti che funzionano a batteria o altre sorgenti, vedere le istruzioni operative incluse con il prodotto.

- **Maneggiare con cura il pacco batteria**

Il prodotto contiene una batteria agli Ioni di Litio polimeri. Se la batteria viene gestita in modo errato, può determinarsi il rischio di incendio. Non tentare di aprire o riparare il pacco batteria. Non smontare, forare, o cortocircuitare i contatti esterni, gettare nel fuoco o nell'acqua, o esporre il pacco batteria a temperature superiori ai 60°C (140°F).



ATTENZIONE: rischio di esplosione se la batteria viene sostituita in modo errato. Per ridurre il rischio di incendio, non smontare, forare o cortocircuitare i contatti esterni e non esporre a temperature superiori a 60°C (140°F), o gettare nel fuoco o nell'acqua. Sostituire solo con le batterie specificate. Riciclare o smaltire le batterie usate secondo le normative locali vigenti o la guida di riferimento fornita con il prodotto.



- **Altre precauzioni**

- Conservare la batteria o il dispositivo asciutti e lontani da acqua o liquidi poiché si potrebbero verificare corto circuiti.
- Tenere lontani oggetti metallici in modo che non vengano a contatto con la batteria e i connettori poiché si potrebbero verificare cortocircuiti durante il funzionamento.
- Non utilizzare la batteria che sembra danneggiata, deformata, o scolorita, o una batteria che abbia la scocca ossidata, sovraccarica, o che emetta odori sgradevoli.
- Tenere sempre la batteria fuori dalla portata dei bambini, per evitarne l'ingerimento. In caso di ingerimento consultare immediatamente un dottore.
- In caso di perdite dalla batteria:
 - Evitare che il liquido venga a contatto con la pelle o gli indumenti. Se avviene il contatto, sciacquare l'area di contatto con acqua corrente e richiedere aiuto medico.
 - Evitare che il liquido venga a contatto con gli occhi. Se avviene il contatto, **NON** strofinare; sciacquare l'area di contatto con acqua corrente e richiedere aiuto medico.
 - Tenere la batteria con la perdita lontano dal fuoco poiché si potrebbero verificare incendi e esplosioni.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA PER LA LUCE SOLARE DIRETTA

Tenere il prodotto lontano da umidità eccessiva e temperature estreme. Non lasciare il prodotto o la relativa batteria dentro un veicolo o in luoghi in cui la temperatura può superare i 60°C (140°F), come l'abitacolo di un'auto, il davanzale di una finestra o dietro un vetro esposto alla luce solare diretta o a forte luce ultravioletta per periodi di tempo prolungati. Ciò potrebbe danneggiare il prodotto, surriscaldare la batteria o mettere a rischio il veicolo.

PREVENZIONE DEI DANNI UDITIVI



ATTENZIONE: Si può verificare una perdita permanente dell'udito se le cuffie o gli auricolari sono utilizzati per un periodo di tempo prolungato a volume alto.

NOTA: Per la Francia, gli Auricolari (riportati di seguito) per questo dispositivo sono stati collaudati e si è verificato che rispondono ai requisiti di pressione sonora specificati negli standard NF EN 50332-1:2000 e/o NF EN 50332-2:2003 applicabili, come indicato dall'articolo L 5232-1 francese.

- Auricolari, prodotti da HTC, modello HS S300.

SICUREZZA NEGLI AEREI

A causa di possibili interferenze causate da questo prodotto sui sistemi di navigazione degli aerei e sulla relativa rete di comunicazione, l'uso della funzione telefono di questo dispositivo a bordo di un aereo è illegale secondo le leggi della maggior parte dei paesi. Se si desidera utilizzare il dispositivo a bordo di un aereo, ricordare di spegnere il telefono attivando la Modalità Aereo.

LIMITAZIONI AMBIENTALI

Non utilizzare il prodotto in distributori di carburante, depositi di carburante, impianti chimici o dove sono in corso operazioni con esplosioni, in presenza di atmosfere potenzialmente esplosive, come in aree di rifornimento e magazzini di carburante, piani bassi delle navi, impianti di stoccaggio e trasferimento di carburante o agenti chimici o in ambienti in cui l'aria contiene agenti chimici o particelle, quali granelli, polvere o polveri metalliche. Tenere presente che eventuali scintille in questi ambienti possono causare esplosioni o incendi, provocando infortuni e persino la morte.

ATMOSFERE ESPLOSIVE

In ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva o materiali infiammabile, è opportuno spegnere il dispositivo e attenersi a tutte le istruzioni e le indicazioni del caso. Eventuali scintille in questi ambienti possono causare esplosioni o incendi, provocando infortuni e persino la morte. Si informano gli utenti che è opportuno non utilizzare l'apparecchio in punti di rifornimento carburante, come le stazioni di servizio e ricordare che è necessario osservare le limitazioni d'uso delle apparecchiature radio in depositi di carburante, impianti chimici o in aree in cui sono in corso operazioni con esplosivi.

Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, dotate di chiare segnalazioni. Queste includono punti di rifornimento carburante, ponti inferiori delle navi, impianti di stoccaggio e trasferimento di agenti chimici o carburanti e ambienti in cui l'aria contiene agenti chimici o particelle, come granelli, polvere o polveri metalliche.

SICUREZZA STRADALE

Agli autisti dei veicoli in movimento non è consentito utilizzare i servizi telefonici tenendo in mano il dispositivo, eccetto nei casi di emergenza. In alcuni paesi, è consentito in alternativa l'utilizzo di sistemi viva voce.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA PER L'ESPOSIZIONE A RADIOFREQUENZA

- Evitare l'uso del telefono in prossimità di strutture metalliche (ad esempio, l'impalcatura in acciaio di un edificio).
- Oppure in presenza di forti sorgenti elettromagnetiche, quali forni a microonde, altoparlanti, apparecchi radio o TV.
- Utilizzare esclusivamente accessori originali approvati dal produttore o accessori che non contengano componenti metallici.
- L'uso di accessori non originali e non approvati dal produttore potrebbe violare le disposizioni locali in materia di esposizione a RF e dovrà essere evitato.

INTERFERENZA CON IL FUNZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE MEDICHE

Il prodotto può causare il malfunzionamento di apparecchiature mediche. L'utilizzo del dispositivo è proibito nella maggior parte degli ospedali e delle cliniche.

Se si utilizzano apparecchiature mediche personali, consultare i relativi produttori per stabilire se tali dispositivi sono adeguatamente schermati contro l'energia RF esterna. Rivolgersi anche al proprio medico per ottenere questo tipo di informazioni.

Spegnere il telefono in strutture sanitarie in cui sono presenti avvisi contenenti norme che vietano l'uso del dispositivo. Gli ospedali o altre strutture sanitarie potrebbero utilizzare apparecchiature sensibili all'energia RF esterna.

APPARECCHI ACUSTICI


Alcuni telefoni digitali wireless potrebbero interferire con determinati apparecchi acustici. Qualora si verificassero tali interferenze, potrebbe essere necessario consultare il fornitore del servizio o contattare il servizio clienti per discutere delle possibili alternative.

RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Il dispositivo è dotato di un'antenna interna. Questo prodotto dovrà essere utilizzato nelle condizioni normali per assicurare le prestazioni di trasmissione e la protezione dalle interferenze. Come per ogni apparecchiatura radiomobile, si consiglia di non avvicinare alcuna parte del corpo al dispositivo quando questo è in funzione. Ciò ha lo scopo di garantire non solo un funzionamento ottimale del telefono, ma soprattutto la stessa sicurezza personale degli utenti.

Utilizzare solamente l'antenna integrata fornita. L'uso di antenne non autorizzate o modificate potrebbe ridurre la qualità delle chiamate e danneggiare il telefono, causare una perdita delle prestazioni e oltrepassare i livelli SAR raccomandati così come risultare non in conformità con i requisiti normativi locali del proprio paese.

Per garantire una prestazione ottimale del telefono e garantire l'esposizione dell'uomo alla radio frequenza rientri nei limiti delle linee guida specificate nelle norme pertinenti, utilizzare il dispositivo sempre e solamente nelle condizioni normali. Il contatto con l'area dell'antenna potrebbe ridurre la qualità della chiamata e causare il funzionamento a livelli di emissione più elevati del necessario del dispositivo. Se si evita il contatto con l'area dell'antenna quando il telefono è IN USO si hanno prestazioni ottimali dell'antenna e della durata della batteria.

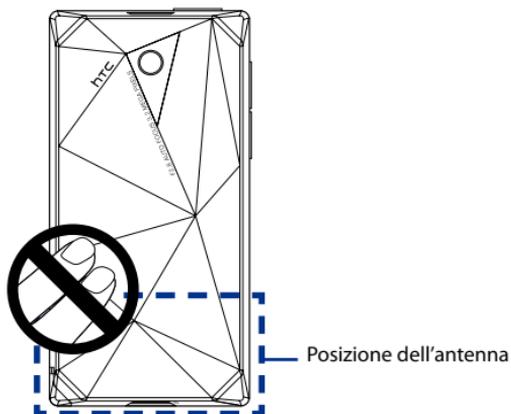

Precauzioni generali

- **Evitare di applicare una pressione eccessiva sul dispositivo**
Non applicare eccessiva pressione sullo schermo e sul dispositivo in modo da evitare di danneggiarli e rimuovere il dispositivo dalla tasca dei pantaloni prima di sedersi. Inoltre si consiglia di riporre il dispositivo in una custodia protettiva e di utilizzare esclusivamente lo stilo o il dito per interagire con lo schermo sensibile al tocco. La rottura dello schermo causata dall'uso non corretto non è coperta dalla garanzia.
- **Dopo un uso prolungato il dispositivo potrebbe diventare caldo**
Quando si utilizza il dispositivo per un periodo di tempo prolungato, come ad esempio quando si sta parlando al telefono, caricando la batteria o navigando il web, il dispositivo potrebbe diventare caldo. In molti casi, questa condizione è normale e pertanto può non essere interpretato come un problema del dispositivo.
- **Attenzione ai marchi di assistenza**
Ad eccezione di quanto spiegato in altre sezioni della documentazione operativa e di assistenza, non provvedere a riparare da soli il dispositivo. L'assistenza necessaria per i componenti interni deve essere eseguita unicamente da personale tecnico autorizzato.

- **Problemi per i quali è necessario ricorrere all'assistenza**

Scollegare il prodotto dalla presa di corrente e rivolgersi a un tecnico dell'assistenza autorizzato nelle seguenti condizioni:

- Nel prodotto è entrato del liquido o un oggetto.
- Il prodotto è stato esposto alla pioggia o all'acqua.
- Il prodotto è caduto o è danneggiato.
- Sono presenti segni evidenti di surriscaldamento.
- Il prodotto non funziona in modo normale quando ci si attiene alle istruzioni operative.

- **Evitare le zone calde**

Il prodotto deve essere tenuto lontano da fonti di calore, quali termosifoni, camini, stufe o altri prodotti che producono calore (inclusi gli amplificatori).

- **Evitare le zone umide**

Non utilizzare il prodotto in un luogo umido.

- **Evitare di utilizzare il dispositivo dopo forti sbalzi di temperatura**

Quando ci si sposta con il dispositivo fra ambienti che presentano notevoli differenze di temperatura e/o umidità, sul dispositivo o all'interno di esso potrebbe formarsi della condensa. Per evitare di danneggiare il dispositivo, non accenderlo prima di aver atteso per un tempo sufficiente all'evaporazione dell'umidità.

AVVISO: Quando si porta il dispositivo da condizioni di basse temperature ad ambienti più caldi o, viceversa, da condizioni di alte temperature ad ambienti più freddi, attendere che il dispositivo si adatti alla temperatura ambiente prima di accenderlo.

- **Evitare di premere oggetti contro il prodotto**

Non tentare mai di introdurre oggetti di qualsiasi tipo negli slot o in altre aperture presenti nell'alloggiamento esterno del prodotto. Slot e aperture sono utilizzati per la ventilazione. Queste aperture non devono essere ostruite o coperte.

- **Montaggio degli accessori**

Non utilizzare il prodotto su una superficie, un carrello, un supporto, un cavalletto o una staffa instabili. Il montaggio del prodotto deve essere conforme alle istruzioni del produttore e utilizzare gli accessori di montaggio raccomandati dal produttore.

- **Evitare installazioni instabili**

Non appoggiare il prodotto su una superficie instabile.

- **Utilizzare il prodotto con apparecchiature approvate**

Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente con PC e accessori opzionali identificati per l'uso con lo stesso dispositivo.

- **Regolazione del volume**

Abbassare il volume prima di utilizzare auricolari o altri dispositivo audio.

- **Pulizia**

Scollegare il prodotto dalla presa di corrente prima di pulirlo. Non utilizzare detergenti liquidi o spray. Utilizzare un panno umido per la pulizia. NON UTILIZZARE acqua per la pulizia dello schermo LCD.

- **Per i dispositivi magnetici**



Evitare di porre qualsiasi tipo di dispositivo multimediale contenente magne, p.e. schede magnetiche, carte di credito, dispositivi audio/video o dispositivi con memoria magnetica, direttamente sul dispositivo o lo stilo.



Si consiglia di porre di dispositivi multimediali contenenti magneti ad una distanza di almeno 5 cm. Nel caso il dispositivo o lo stilo siano posizionati in una borsa o vicino a un portafogli contenente schede magnetiche, le informazioni memorizzate nelle schede potrebbero andare perse.

Verificare che la distanza tra il dispositivo o lo stilo e i dispositivi magnetici, p.e. orologi meccanici o strumenti di misurazione, sia adeguata.

- **Per i pacemaker**



Il dispositivo e lo stilo possono creare interferenze con le funzionalità dei pacemaker. Tenere sempre il dispositivo e lo stilo a distanza dal pacemaker, ad almeno 5 cm. In ogni caso, non trasportare il dispositivo e/o lo stilo nella tasca anteriore della maglietta o camicia.



Per informazioni in merito ad altri impianti medici attivi, contattare il produttore o personale medico per verificare che il campo magnetico non crei interferenza con gli impianti attivi.

Contenuto

Capitolo 1 Operazioni preliminari	23
1.1 Panoramica del telefono touch e degli accessori	24
Pannello superiore	24
Pannello sinistro	24
Pannello destro	24
Pannello frontale	25
Pannello posteriore	26
Pannello inferiore	27
1.2 Installare la carta SIM e la batteria	28
Carta SIM	28
Batteria	29
1.3 Caricare la batteria	31
1.4 Uso dell'attacco del cinturino	32
1.5 Inizio delle operazioni	33
Accensione e spegnimento del dispositivo	33
Configurazione automatica impostazioni delle connessioni dati	33
Passare alla modalità Sleep quando non in uso	34
1.6 Spostarsi nel dispositivo	34
Controllo con il tocco del dito	34
Stilo	37
Controllo navigazione	37
1.7 Schermata Home	39
1.8 Icone di stato	40
1.9 Menu Start	44
1.10 Menu rapido	45
1.11 Avvisi LED	46
1.12 Regolare il volume	46
1.13 Uso del dispositivo come periferica USB	48
Capitolo 2 Utilizzo delle funzioni del telefono	49
2.1 Uso del telefono	50
La schermata Telefono	50
Immettere il codice PIN	50

2.2 Chiamata vocale	51
Eseguire una chiamata	51
Rispondere a una chiamata	52
Terminare una chiamata	55
Registro chiamate	56
Composizione veloce	56
Attivazione e disattivazione della funzione telefono	57
2.3 Chiamata video	58
Eseguire una chiamata video	58
Rispondere a una chiamata video	58
Terminare una chiamata video	59
Cambiare le impostazioni	59
2.4 Smart Dialing	62
Effettuare di una telefonata o invio di un SMS con Smart Dialing	63
2.5 Configurazione Accesso SIM Bluetooth per Kit telefonici per auto	63
Capitolo 3 TouchFLO™ 3D	65
3.1 Informazioni su TouchFLO™ 3D	66
3.2 Uso della schermata Home di TouchFLO 3D	66
Home	68
Persone	69
Messaggi	71
Posta	71
Foto e video	73
Musica	74
Internet	77
Meteo	78
Impostazioni	80
Programmi	81
3.3 Movimenti del dito	82
Scorrimento con il dito	82
Zoom con il dito	83
Panoramica con il dito	83
Capitolo 4 Immissione testo	85
4.1 Selezionare un metodo di immissione	86
4.2 Uso della QWERTY completa	87

4.3	Uso della QWERTY compatta	88
4.4	Uso del Tastierino telefono	89
4.5	Uso delle Modalità Multitocco e T9	90
	Modalità multipressione	90
	Modalità T9	90
4.6	Uso di Modalità numerica e simboli	92
4.7	Uso di Riconoscitore elaborato	93
4.8	Uso di Riconoscitore naturale	94
4.9	Uso di Transcriber	94
Capitolo 5 Sincronizzazione delle informazioni con il computer		97
5.1	Informazioni sulla sincronizzazione	98
	Metodi di sincronizzazione	98
5.2	Configurazione di Centro gestione dispositivi Windows Mobile® su Windows Vista®	99
	Configurare la sincronizzazione su Centro gestione dispositivi Windows Mobile	99
	Usare Centro gestione dispositivi Windows Mobile.....	100
5.3	Configurazione di ActiveSync® su Windows XP®	101
	Istallare ActiveSync	101
	Configurare la sincronizzazione su ActiveSync.....	102
5.4	Sincronizzazione con il computer	102
	Avvio e Interrompi della sincronizzazione.....	102
	Modifica delle informazioni da sincronizzare.....	103
	Risoluzione dei problemi della connessione di sincronizzazione.....	104
5.5	Sincronizzazione tramite Bluetooth	105
5.6	Sincronizzazione di musica e video	106
Capitolo 6 Scambio di messaggi		107
6.1	Messaggi	108
6.2	SMS	109
	Creare un nuovo SMS.....	109
	Comporre e inviare SMS	110
	Gestire gli SMS	111
6.3	MMS.....	113
	Modifica delle impostazioni degli MMS.....	113

Creazione e invio di messaggi MMS	114
Visualizzare e rispondere a messaggi MMS.....	117
6.4 Tipi di account di posta elettronica	118
Configurare il dispositivo per sincronizzare la posta elettronica di Outlook con il computer	118
Aggiungere un account di posta elettronica.....	119
6.5 Configurazione guidata della posta elettronica	119
Configurare un account di posta elettronica Internet.....	119
Configurare un dominio di posta elettronica personalizzato.....	122
6.6 Uso della posta elettronica	123
Creare un nuovo messaggio di posta elettronica	123
Comporre e inviare la posta elettronica	124
Filtrare l'elenco messaggi nella Posta in arrivo.....	124
Visualizzare e rispondere ai messaggi.....	125
Sincronizzare la posta elettronica.....	127
Personalizzare le impostazioni di posta elettronica.....	127
Capitolo 7 Lavorare con la posta elettronica della società e appuntamenti riunione	129
7.1 Sincronizzazione con Exchange Server	130
Configurare una connessione Exchange Server.....	130
Avviare la sincronizzazione	131
7.2 Lavorare con la posta elettronica della società.....	132
Sincronizzazione automatica tramite Direct Push.....	132
Pianificazione della sincronizzazione	133
Download istantaneo tramite Fetch Mail	133
Cercare la posta elettronica su Exchange Server	134
Risposta automatica quando fuori sede.....	136
7.3 Gestione delle convocazioni di riunioni	137
7.4 Trovare i contatti all'interno dell'Elenco contatti aziendale	139
Capitolo 8 Internet	141
8.1 Metodi di connessione a Internet.....	142
Wi-Fi.....	142
GPRS/3G	146
Connessione remota.....	147

8.2 Lanciare una connessione dati	148
8.3 Uso di Opera Mobile™	149
Visualizzare le pagine web	150
Menu Opera Mobile.....	151
8.4 Uso di YouTube™	152
Sfogliare i video	152
Guardare i video.....	154
Segnalibri.....	155
Cronologia.....	156
8.5 Uso di Streaming Media	156
8.6 Uso di Windows Live™	158
Configurazione di Windows Live™	158
Interfaccia di Windows Live™	160
Windows Live™ Messenger	160
Lanciare Messenger e accedi.....	161
Aggiungere contatti a Windows Live™.....	162
8.7 Uso del dispositivo come modem(Condivisione Internet)	163
8.8 Uso di RSS Hub	165
Sottiscrivere e organizzare i canali di notizie.....	165
Visualizzare e organizzare le notizie brevi	168
Visualizzare il sommario della notizia.....	169
Capitolo 9 Bluetooth	171
9.1 Modalità Bluetooth.....	172
9.2 Relazioni Bluetooth	173
9.3 Connessione di un auricolare a mani libere Bluetooth o Stereo.....	175
9.4 Trasferimento di dati tramite Bluetooth.....	176
9.5 Bluetooth Explorer e Condivisione file Bluetooth	178
9.6 Stampa di file tramite Bluetooth	180
Capitolo 10 Navigare su strada	181
10.1 Google™ Maps (Disponibile per paese)	181
Aprire Google Maps.....	182
Cercare un luogo di interesse.....	183
10.2 Istruzioni e preparazione all'uso del GPS	184
10.3 Download dei dati del satellite tramite GPSRapido	185
Opzioni di download	186

Capitolo 11 Riproduzione di contenuti multimediali	187
11.1 Scattare Foto e video	188
Modalità di cattura	188
Controlli della fotocamera	190
Controlli e indicatori visualizzati sullo schermo	190
Pannello Menu	192
Utilizzo dello zoom	193
Schermata controllo	195
Opzioni avanzate	196
11.2 Visualizzare foto e video utilizzando Album	199
Selezionare una foto o video da visualizzare	200
Visualizzare un'immagine	200
Riprodurre un video	203
Chiudere Album	204
11.3 Uso di Windows Media® Player Mobile	204
Informazioni sui comandi	205
Informazioni su schermate e menu	205
Sincronizzazione di file audio e video	206
Riproduzione dei file multimediali	208
Playlist	209
Risoluzione dei problemi	209
11.4 Uso della Radio FM	210
Controlli Radio FM	210
Controlli dispositivo utilizzati con la Radio FM	212
Salva predefiniti	212
Menu principale Radio FM	213
11.5 Uso di Audio Booster	214
11.6 Uso di MP3 Trimmer	216
Capitolo 12 Programmi	217
12.1 Programmi sul dispositivo	218
12.2 Aggiunta e rimozione di programmi	222
12.3 Adobe® Reader® LE	223
12.4 Calendario	224
Creare appuntamenti	224
Visualizzazione appuntamenti	226
Inviare gli appuntamenti	227

12.5	Contatti	228
	Aggiungere nuovi contatti.....	229
	Organizzare e cercare i contatti.....	230
	Condividere le informazioni del contatto.....	231
12.6	Comm Manager	232
12.7	Microsoft® Office Mobile	234
12.8	Note	235
12.9	Java	237
	Installare e avviare MIDlet/suite MIDlet.....	237
	Gestione di MIDlets/suite MIDlet.....	238
12.10	SIM Manager	238
12.11	Spb GPRS Monitor (Disponibile per paese)	240
	Installazione di Spb GPRS Monitor	241
	L'icona di Spb GPRS Monitor e la finestra di dialogo.....	241
	Impostazione delle funzioni di monitoraggio e notifica.....	242
	Visualizzazione di grafici e rapporti	242
12.12	Sprite Backup	243
12.13	Attività	246
12.14	Registratore di suoni	247
12.15	Composizione veloce vocale	249
12.16	ZIP	251
Capitolo 13 Gestione del dispositivo		253
13.1	Copia e gestione dei file	254
13.2	Impostazioni del dispositivo	255
	Scheda Personale.....	255
	Scheda Sistema	256
	Scheda Connessioni.....	258
13.3	Cambiare le impostazioni di base	260
	Data e ora.....	260
	Opzioni internazionali.....	260
	Impostazioni display.....	261
	Nome dispositivo.....	261
	Impostazioni suoneria	262
	Avvisi e notifiche.....	263
	Servizi telefonici	264

13.4	Uso di Impostazione connessione	264
13.5	Uso di Task Manager	266
13.6	Protezione del dispositivo	268
	Protezione della carta SIM con un PIN	268
	Protezione del dispositivo mediante password	268
13.7	Gestione della memoria	269
13.8	Ripristino del dispositivo	270
	Reset software	270
	Reset hardware	271
	Cancellazione archivi	272
13.9	Windows Update	272
13.10	Suggerimenti per prolungare l'autonomia della batteria	274
Appendice		275
	A.1 Specifiche	276
	A.2 Informazioni sulle normative	278
Indice		285

Capitolo 1

Operazioni preliminari

- 1.1 Panoramica del telefono touch e degli accessori**
- 1.2 Installare la carta SIM e la batteria**
 - 1.3 Caricare la batteria**
 - 1.4 Uso dell'attacco del cinturino**
 - 1.5 Inizio delle operazioni**
 - 1.6 Spostarsi nel dispositivo**
 - 1.7 Schermata Home**
 - 1.8 Icone di stato**
 - 1.9 Menu Start**
 - 1.10 Menu rapido**
 - 1.11 Avvisi LED**
 - 1.12 Regolare il volume**
- 1.13 Uso del dispositivo come periferica USB**


1.1 Panoramica del telefono touch e degli accessori

Pannello superiore

ACCENSIONE

Premere per disattivare temporaneamente lo schermo. Tenere premuto per circa 5 secondi per spegnere il dispositivo.

Per ulteriori informazioni, vedere “Inizio delle operazioni” in questo capitolo.

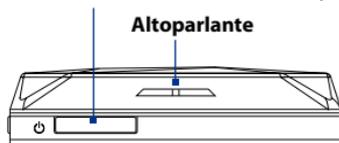


Pannello sinistro

VOLUME SU


Durante una chiamata o la riproduzione di musica, premere il pulsante per aumentare il volume.

VOLUME GIÙ

Durante una chiamata o la riproduzione di musica, premere il pulsante per diminuire il volume.

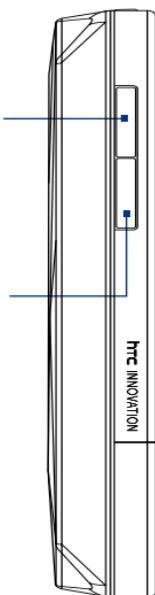


Pannello destro

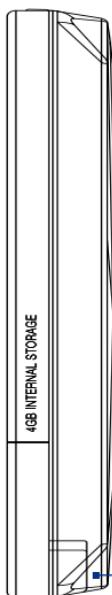

Stilo

(Per i dettagli vedere “Stilo” in questo capitolo.)


Pannello frontale

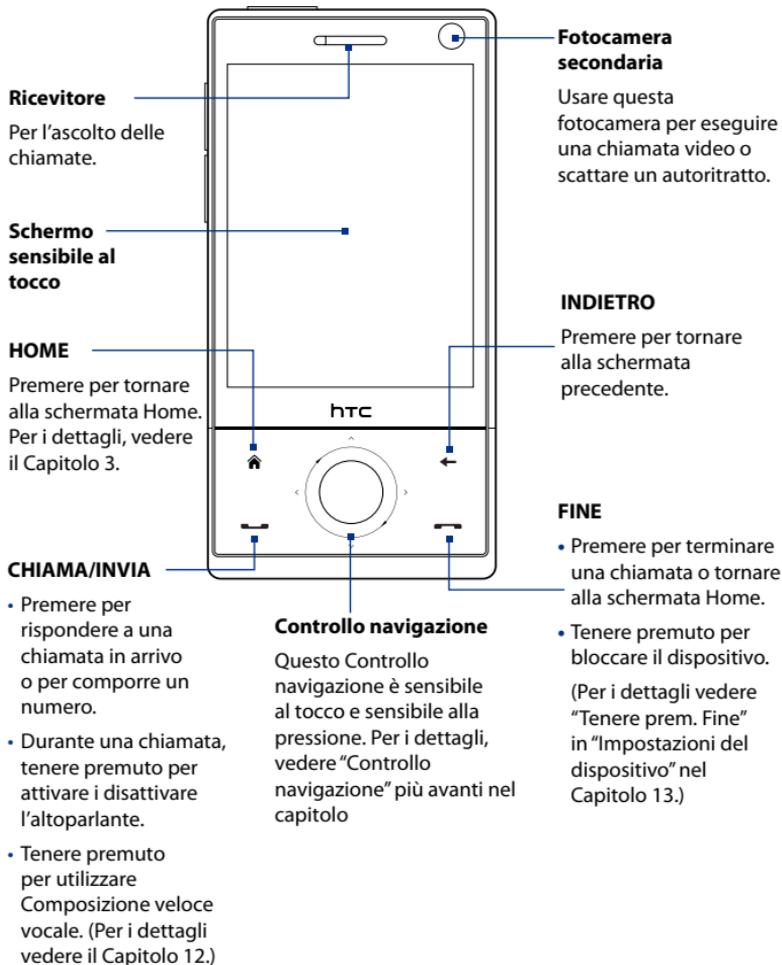

Note Quando si utilizzano i quattro pulsanti — HOME, INDIETRO, CHIAMA/INVIA, e FINE — e il Controllo navigazione, osservare le precauzioni riportate di seguito:

- Per una maggiore precisione premere con attenzione le icone dei quattro pulsanti. Quando si preme il Controllo navigazione, assicurarsi di premere l'area esterna vicino al pulsante INVIO per controllare la direzione.
- Per risultati migliori, premere utilizzando la punta del dito. Non indossare guanti.

Pannello posteriore

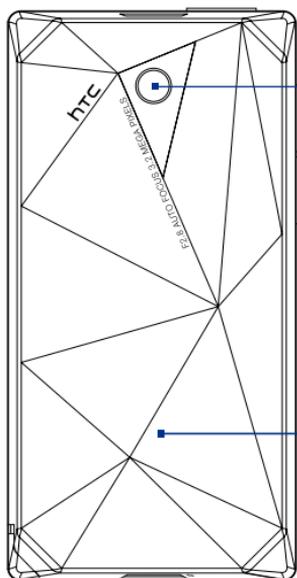

Fotocamera da 3,2 Megapixel

Per i dettagli vedere "Scattare foto e video" nel Capitolo 11.

Coperchio posteriore

Premere il coperchio posteriore verso l'alto per rimuoverlo.

Pannello inferiore



Attacco del cinturino

Per i dettagli vedere "Uso dell'attacco del cinturino" in questo capitolo.

Connettore di sincronizzazione/Jack auricolari

Collegare il cavo USB in dotazione per sincronizzare le informazioni o collegare l'alimentatore CA per ricaricare la batteria. È anche possibile collegare gli auricolari stereo USB in dotazione per conversare a mani libere o per ascoltare contenuti audio multimediali.

Accessori

La confezione del prodotto comprende i seguenti componenti e accessori:


- Batteria
- Alimentatore CA
- Protezione schermo
- Auricolari stereo
- Cavo sync USB
- Guida rapida e Guida a TouchFLO 3D
- Disco introduttivo e Disco applicazioni
- Stilo extra

1.2 Installare la carta SIM e la batteria

Spegnere sempre il dispositivo prima di installare o sostituire la batteria e la carta SIM. È necessario anche rimuovere il coperchio posteriore per poter installare questi componenti.

Rimozione del coperchio posteriore

1. Verificare che il dispositivo sia spento.
2. Tenere il dispositivo con entrambe le mani e con il pannello frontale rivolto verso il basso.
3. Premere il coperchio posteriore verso l'alto utilizzando il pollice fino a sganciarlo dal dispositivo, quindi farlo scorrere per rimuoverlo.

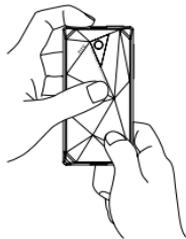


Carta SIM

La carta SIM contiene il numero di telefono, i dettagli del servizio e la memoria rubrica/messaggi. Il dispositivo supporta sia carte SIM da 1,8V che da 3V.

Nota Alcune carte SIM molto datate non funzionano nel dispositivo. È consigliabile consultare l'operatore per la sostituzione della carta SIM. Questo servizio potrebbe essere a pagamento.

Installare la carta SIM

1. Verificare che il dispositivo sia spento.
2. Individuare lo slot della carta SIM, quindi inserire la carta SIM con i contatti dorati rivolti verso il basso e l'angolo tagliato rivolto verso lo slot della carta.
3. Premere la carta SIM all'interno dello slot.

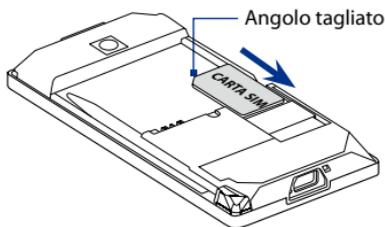

Rimuovere la carta SIM

1. Se installata, rimuovere la batteria.
2. Con il pollice estrarre la carta SIM dall'alloggiamento della carta SIM.

Batteria

Il dispositivo viene fornito con una batteria ricaricabile agli ioni di litio o ai polimeri agli ioni di litio ed è progettato per essere utilizzato esclusivamente con batterie e accessori specificati dal costruttore. Le prestazioni della batteria dipendono da molti fattori, inclusa la configurazione della rete, la potenza del segnale, la temperatura dell'ambiente in cui opera il dispositivo, le funzionalità e/o le impostazioni selezionate e utilizzate, gli elementi collegati alle porte, nonché da voce, dati e dagli schemi di utilizzo di altri programmi.

Durata stimata della batteria (approssimativa):

- Tempo di standby: fino a **285** ore per GSM
Fino a **396** ore per WCDMA
- Conversazione: fino a **330** minuti per GSM
fino a **270** minuti per WCDMA
- Chiamata video: fino a **145** minuti per WCDMA


Nota La durata della batteria è soggetta all'uso della rete e del telefono.

Attenzione! Per ridurre il rischio di incendio:

- Non tentare di aprire, smontare o riparare il pacco batteria.
- Non urtare, forare, cortocircuitare i contatti esterni o gettare la batteria in acqua o fuoco.
- Non esporre a temperature superiori a 60°C (140°F).
- Sostituire solo con un pacco batteria progettato per questo prodotto.
- Riciclare o smaltire la batteria usata come regolamentato dalle normative locali in materia.


Installare la batteria

1. Allineare la parte in rame della batteria con i connettori all'interno del compartimento della batteria.
2. Per prima cosa inserire il lato della batteria con i contatti, quindi premerla delicatamente nella posizione.
3. Riposizionare il coperchio posteriore.

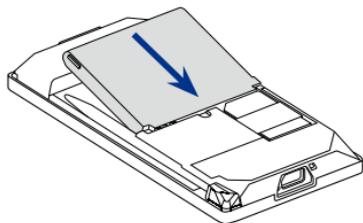

Togliere la batteria

1. Verificare che il dispositivo sia spento.
2. Rimuovere il coperchio posteriore.
3. Entrambi i lati superiori della batteria sono dotati di sostegni sporgenti. Per rimuovere la batteria sollevare i sostegni sporgenti su entrambi i lati.

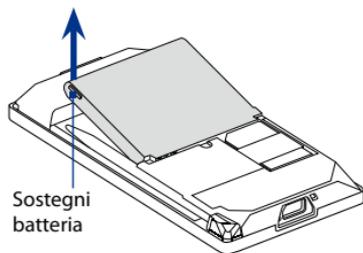


1.3 Caricare la batteria

Le nuove batterie vengono vendute parzialmente cariche. Prima di utilizzare il dispositivo, è consigliabile caricare la batteria. Alcune batterie danno il meglio di sé solo dopo alcuni cicli completi di carica/scarica.

Ricaricare la batteria

1. Collegare il connettore USB dell'adattatore CA al connettore di sincronizzazione del dispositivo.
2. Collegare l'adattatore CA alla presa elettrica per avviare la carica della batteria.

Nota Utilizzare solamente l'alimentatore CA e il cavo USB forniti per caricare il dispositivo.

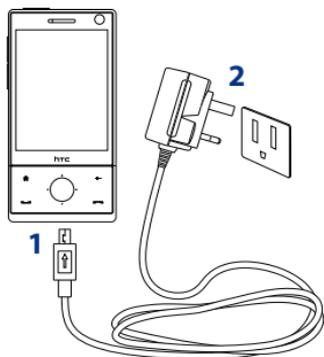

La carica è indicata da una luce bianca fluttuante attorno al Controllo navigazione. Se il dispositivo è acceso, il completamento della carica della batteria viene indicato nella barra del titolo della schermata Home dall'icona . Una volta caricata completamente la batteria, il LED Controllo navigazione si illumina di una luce bianca fissa e nella barra del titolo della schermata Home viene visualizzata l'icona .

Per ulteriori informazioni sul LED Controllo navigazione, vedere "Avvisi LED" in questo capitolo.

- Attenzione!**
- Non rimuovere la batteria dal dispositivo mentre questa viene caricata mediante l'alimentatore CA o l'adattatore per auto.
 - Come precauzione di sicurezza, la batteria interrompe la ricarica in caso di surriscaldamento.


1.4 Uso dell'attacco del cinturino

L'attacco del cinturino nel pannello inferiore del dispositivo consente di attaccare un cinturino da polso o un cinturino da collo.


Attaccare un cinturino all'attacco del cinturino

1. Rimuovere il coperchio posteriore.
2. Inserire una parte del cinturino nel foro dell'attacco del cinturino.

Suggerimento Per far passare in modo semplice il cinturino attraverso il foro, premerlo all'interno del foro utilizzando un oggetto appuntito come ad esempio un ago o uno stuzzicadenti.

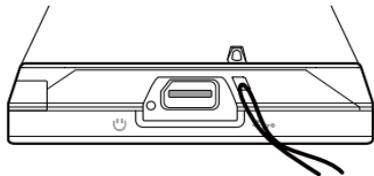

3. Attaccare il cinturino al piccolo gancio nella parte inferiore del lato posteriore del dispositivo.
4. Tirare delicatamente il cinturino per fissarlo in posizione.
5. Riposizionare il coperchio posteriore.

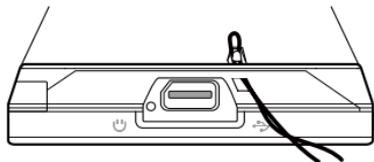

1.5 Inizio delle operazioni

Dopo aver inserito la carta SIM e la batteria, è possibile accendere il dispositivo e iniziare ad usarlo.

Accensione e spegnimento del dispositivo

Accensione

1. Tenere premuto il pulsante di ACCENSIONE per alcuni secondi.
2. Quando viene acceso il dispositivo per la prima volta, la Procedura guidata rapida aiuta durante il processo di configurazione delle opzioni internazionali, data e ora e password. Per ulteriori informazioni in merito a queste impostazioni, vedere il Capitolo 13. Una volta che la Procedura guidata rapida è finita, il dispositivo installa le impostazioni per la personalizzazione e si riavvia.

Nota Dopo che il dispositivo si riavvia, potrebbe essere richiesto di configurare un account di posta elettronica. Per le istruzioni su come configurare un account di posta elettronica, vedere il Capitolo 6.

Spegnimento

1. Tenere premuto il pulsante di ACCENSIONE per alcuni secondi.
2. Toccare **Sì** quando viene visualizzato un messaggio che chiede di scegliere se spegnere completamente o meno il dispositivo.

Configurazione automatica impostazioni delle connessioni dati

La prima volta che viene acceso il dispositivo, viene visualizzato un messaggio di notifica da Impostazione connessione. **Impostazione connessione** configura le connessioni dati del dispositivo, come ad esempio 3G/GPRS, WAP, e MMS, in modo da non dover immettere manualmente le impostazioni all'interno del dispositivo.

Configurazione automatica impostazioni delle connessioni dati

1. Quando appare il messaggio di notifica da Impostazione connessione, toccare **Sì**.



- Nota** Se non appare il messaggio di notifica, toccare  nella barra del titolo per visualizzare il messaggio.
2. Se la carta SIM supporta più di un profilo operatore di rete, appare una casella di messaggio con il profilo di rete scelto. Selezionare il profilo che si desidera utilizzare e toccare **OK**.
 3. Impostazione connessione quindi avvia la configurazione delle impostazioni delle connessioni dati del dispositivo.
 4. Dopo che Impostazione connessione ha completato la configurazione, toccare **Riavvia**.

Per ulteriori informazioni riguardo la Impostazione connessione, vedere il Capitolo 13.

Passare alla modalità Sleep quando non in uso

Premere e rilasciare il pulsante ACCENSIONE per disattivare temporaneamente il display e passare il dispositivo alla **modalità Sleep**. La modalità Sleep riduce al minimo il consumo di energia del dispositivo, consentendo così un notevole risparmio della batteria.

Il dispositivo entra automaticamente in modalità Sleep se viene lasciato inutilizzato oltre un determinato periodo di tempo. Quando il dispositivo si trova in modalità Sleep, può sempre ricevere messaggi e telefonate. Il dispositivo ritornerà automaticamente alla modalità normale non appena verrà premuto di nuovo il pulsante ACCENSIONE oppure in caso di nuove chiamate o messaggi in arrivo.

1.6 Spostarsi nel dispositivo

Per navigare e interagire con l'interfaccia del dispositivo sono disponibili diversi modi.

Controllo con il tocco del dito

Un modo facile e rapido per interagire con la schermata home e l'interfaccia del dispositivo semplicemente con un tocco. Si seguito sono illustrati i tipi di azioni, chiamate movimenti del dito, che è possibile eseguire per interagire con il dispositivo:

Sfiorare o toccare

Quando si seleziona un elemento sullo schermo, come ad esempio le schede della schermata Home, il menu Start, le icone dei programmi e delle impostazioni, e i pulsanti grandi su schermo, è sufficiente toccare gli elementi con il dito. Quando si tocca un elemento sullo schermo premere con il polpastrello del dito.

Toccare indica un tocco leggero e veloce con il polpastrello o la punta del dito. Quando sullo schermo vengono visualizzati elementi piccoli, è possibile selezionare con più precisione un elemento toccandolo con la punta del dito.

Scorrere

Scorrere indica trascinare il dito in senso verticale o orizzontale sullo schermo. Di seguito sono riportati alcuni esempi in cui si deve utilizzare lo scorrimento:

- **Sfogliare la schermata Home**

Scorrere verticalmente il dito per scorrere tra contatti preferiti, messaggi, album, foto, e altro. Per ulteriori informazioni, vedere “Uso della schermata Home di TouchFLO 3D” nel Capitolo 3.

- **Scorrimento**

Quando si sfogliano l'elenco contatti, le pagine web, i documenti, e alcuni elenchi di selezione nella schermata Home (come ad esempio l'elenco **Tutti i programmi**), scorrere delicatamente il dito verticalmente per scorrere la schermata. In questo modo sarà possibile scorrere la pagina e visualizzare il contenuto o le selezioni disponibili.

La direzione dello scorrimento assomiglia al movimento che si esegue quando si legge un documento stampato. Per le istruzioni dettagliate, vedere “Scorrimento con il dito” nel Capitolo 3.

Trascinare

Trascinare sullo schermo prevedere un trascinamento con il dito, ma è necessario tenere premuto il dito prima di iniziare a trascinare. Durante il trascinamento, non rilasciare il dito fino a quando non viene raggiunta la posizione di arrivo.

Di seguito sono riportati alcuni esempi in cui si deve utilizzare il trascinamento:

- **Passare da una scheda all'altra della schermata Home**

Trascinare il dito verso sinistra e destra per passare da una scheda all'altra della schermata Home. Per ulteriori informazioni, vedere "Uso della schermata Home di TouchFLO 3D" nel Capitolo 3.

- **Avanzare la riproduzione**

Nei lettori con barra di scorrimento, come ad esempio la scheda **Musica** della schermata Home e Windows Media® Player Mobile, trascinare il dito orizzontalmente sulla barra di scorrimento per avanzare o riavvolgere il brano o il video in riproduzione.

Per ulteriori informazioni sulla scheda Musica della schermata Home, vedere "Musica" nel Capitolo 3.

Per ulteriori informazioni su Windows Media® Player Mobile, vedere "Uso di Windows Media® Player Mobile" nel Capitolo 11.

Scorrimento rapido


Lo scorrimento rapido dello schermo è simile allo scorrimento, per eseguirlo è necessario scorrere il dito con un movimento rapido e leggero. Questo movimento è sempre in direzione verticale, come quando si esegue lo scorrimento dell'elenco contatti. Per i dettagli vedere "Scorrimento con il dito" nel Capitolo 3.

Zoom e panoramica con il dito

In programmi come ad esempio Album e Opera Mobile, è possibile usare i movimenti del dito per eseguire lo zoom e la panoramica. Per i dettagli vedere il Capitoli 3, 8 e 11.

Stilo

Per navigare e interagire con lo schermo sensibile al tocco è possibile usare anche lo stilo. Per utilizzare lo stilo, estrarlo dall'alloggiamento nella parte inferiore destra del dispositivo. Se la retroilluminazione è disattiva, la rimozione dello stilo la riattiverà automaticamente.

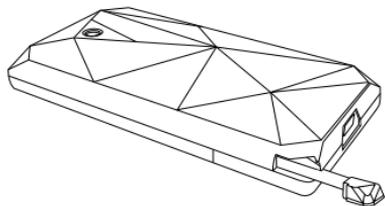

Lo stilo è una bacchettina con un lato magnetico utile quando viene riposto nel dispositivo. In questo si evita la perdita o il posizionamento errato dello stilo.

Con lo stilo è possibile toccare per aprire i programmi e selezionare gli elementi sullo schermo, e tenere premuto sullo schermo per aprire il menu di scelta rapida. È anche possibile usare lo stilo allo stesso modo dei movimenti del dito, come ad esempio per scorrere sullo schermo.

Controllo navigazione

Nella schermata home e in molti altri programmi sul dispositivo, è possibile utilizzare il Controllo navigazione per il controllo direzionale. Premere le frecce direzionali per andare verso l'alto, il basso, sinistra, e destra sullo schermo. Quando viene selezionato un elemento sullo schermo, premere il pulsante INVIO (pulsante centrale) per confermare la selezione.


Il Controllo navigazione è anche sensibile al tocco e può essere utilizzato per eseguire lo zoom. Scorrere il dito in senso orario attorno al Controllo navigazione per eseguire lo zoom avanti, scorrere in senso antiorario per eseguire lo zoom indietro.

È possibile utilizzare il Controllo navigazione per eseguire lo zoom con i seguenti programmi:

- Album
- Fotocamera
- Opera Mobile
- Word Mobile e Excel Mobile

Suggerimento Se viene acquistato e installato un software per la navigazione GPS, è possibile utilizzare il Controllo navigazione per eseguire lo zoom all'interno del software GPS.

Nella scheda **Musica** della scheda Home, è possibile avanzare il brano musicale in riproduzione scorrendo in senso orario attorno al Controllo navigazione. Per riavvolgere il brano, scorrere in senso antiorario. Per i dettagli vedere "Musica" nel Capitolo 3.

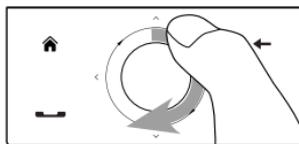

Scorrimento del dito in senso orario



Scorrimento del dito in senso antiorario

1.7 Schermata Home


La schermata Home predefinita del dispositivo è la schermata Home di TouchFLO™ 3D che consente l'accesso alle funzioni più importanti semplicemente con il tocco del dito come ad esempio Internet, messaggi, posta elettronica ed altro.



Per ulteriori informazioni sull'uso della schermata Home di TouchFLO 3D, vedere il Capitolo 3.

1.8 Icone di stato

Quando si tocca l'area dell'icona della barra del titolo, si apre la schermata Stato sistema e le icone di stato vengono visualizzate più grandi in modo da poterle toccare con il dito con più precisione.

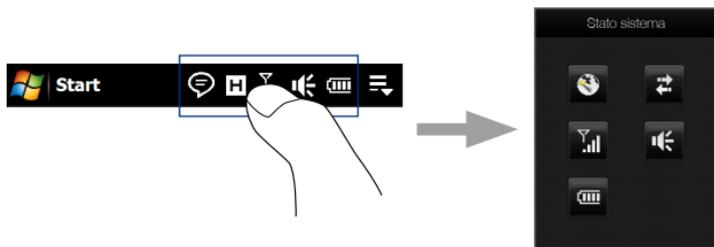

Suggerimento La schermata Stato sistema può essere disattivata nelle impostazioni TouchFLO. Per i dettagli vedere "Impostazioni del dispositivo" nel Capitolo 13.

Di seguito vengono descritte le icone di stato che è possibile visualizzare sul dispositivo.



Icone che appaiono in quest'area

	Impostazione connessione
	Notifiche multiple; toccare l'icona per visualizzare tutto Nuovi SMS;
	Notifica posta vocale tramite SMS
	Invio MMS
	Ricezione MMS
	MMS inviato
	Impossibile inviare MMS
	Nuovo MMS in arrivo
	Nuovo messaggio Windows Live™
	Chiamata persa

Icone che appaiono in quest'area

	Altoparlante del telefono acceso
	Roaming
	Avviso
	Altra/e rete/i wireless rilevata/e
	Auricolari via cavo collegati
	Bluetooth attivo
	Modalità Bluetooth visibile attiva
	Auricolari Bluetooth stereo collegati
	Notifica di ActiveSync
	Errore di sincronizzazione



Icone che appaiono in quest'area

	GPRS disponibile
	EDGE disponibile
	HSDPA disponibile
	WCDMA/UMTS disponibile
	Connesso a una rete wireless
	Connessione attiva
	Connessione non attiva
	Sincronizzazione in corso



Icone che appaiono in quest'area

	Connessione GPRS in corso
	GPRS in uso
	Connessione EDGE in corso
	EDGE in uso
	Connessione HSDPA in corso
	HSDPA in uso
	Collegamento WCDMA/UMTS in corso
	WCDMA/UMTS in uso
	Intensità di segnale massima
	Nessun segnale
	Telefono spento
	Nessun servizio telefonico
	Ricerca di servizio telefonico in corso
	Chiamata in corso
	Chiamata in attesa
	Chiamate trasferite
	Composizione con nessuna carta SIM inserita
	Nessuna carta SIM inserita

Icone che appaiono in quest'area


	Modalità vibrazione
	Audio attivo
	Audio disattivato

Icone che appaiono in quest'area

	Ricarica della batteria in corso
	Batteria carica
	Batteria quasi scarica

1.9 Menu Start

Il menu Start, che può essere aperto dall'angolo superiore sinistro dello schermo, consente l'accesso a tutti i programmi e impostazioni del dispositivo dotato di Windows Mobile. Toccare per selezionare un elemento del menu Start.

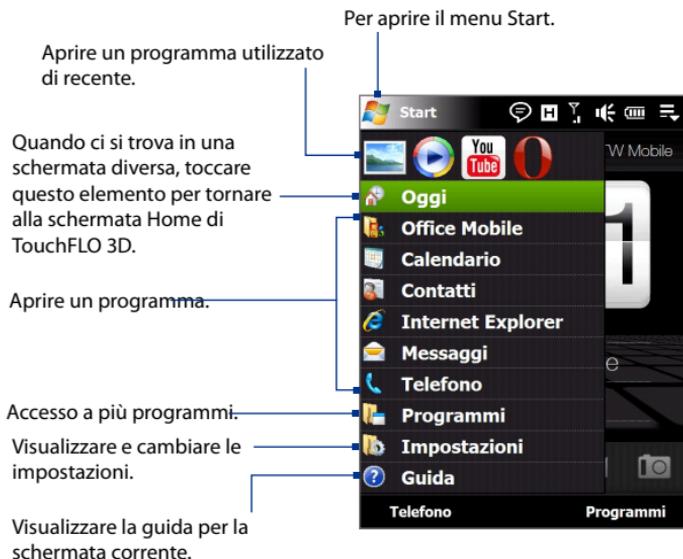

Per impostazione predefinita, il menu Start viene visualizzato di dimensioni grandi per rendere più semplice il tocco con il dito degli elementi del menu quando vengono selezionati dal menu Start. In relazione alle proprie preferenze, il menu Start può anche essere visualizzato con dimensioni ridotte. Toccare **Start > Impostazioni > scheda Sistema > TouchFLO** quindi deselezionare la casella di controllo **Attiva menu Start grande** per visualizzare il menu Start grande.

1.10 Menu rapido

Il menu Rapido, che può essere aperto dall'angolo superiore destro dello schermo, mostra i programmi in esecuzione. È possibile passare in maniera rapida tra i programmi in esecuzione, terminare i programmi, e controllare quanta memoria di programma è in uso.

Personalizzare le impostazioni di Task Manager. (Vedere "Utilizzo di Task Manager" nel Capitolo 13.)

Toccare questa icona per aprire il Menu rapido.

Interrompe tutti i programmi in esecuzione.

Mostra la percentuale totale della memoria di programma in uso. Toccare per aprire la schermata impostazioni memoria.



- Per passare a un programma in esecuzione, toccare il nome del programma.
- Per interrompere un programma in esecuzione, toccare **x**.

1.11 Avvisi LED

I pulsanti sotto lo schermo sensibile al tocco e ai lati del Controllo navigazione (LED ad anello) si illuminano nelle seguenti situazioni:

Controlli	Comportamento luce
Pulsante INVIA	Lampeggia quando ci sono chiamate in arrivo.
Pulsante FINE	Emette una luce fissa quando ci sono chiamate in arrivo.
Controllo navigazione	<ul style="list-style-type: none"> • Il LED ad anello mostra una luce bianca fluttuante quando la batteria è in carica. • Il LED ad anello mostra una luce bianca fissa quando la batteria è carica. • Il LED ad anello lampeggia una volta di colore bianco quando il livello della batteria è basso e raggiunge il 10%. • La parte superiore e inferiore del LED ad anello lampeggia due volte di colore bianco quando ci sono nuovi messaggi di posta elettronica, nuova posta vocale, o promemoria per riunioni. • Una luce bianca gira due volte in senso antiorario partendo dall'alto attorno al LED ad anello quando ci sono chiamate perse o nuovi SMS o MMS..


I pulsanti LED ad anello, HOME, INDIETRO, INVIA, e FINE lampeggiano una volta di colore bianco quando viene premuto un pulsante o il Controllo navigazione.

1.12 Regolare il volume

La regolazione del volume del sistema cambia il livello del volume dei suoni di notifica e della riproduzione audio/video, mentre la regolazione del volume della suoneria ha effetto solamente sulla suoneria del telefono. Il volume del sistema e il volume della suoneria possono essere regolati separatamente.

1. Toccare l'area delle icone nella barra del titolo quindi toccare l'icona **Altoparlante** () nella schermata Stato sistema.

2. Per passare dalla schermata Volume suoneria e Volume sistema e viceversa, toccare le icone **Indietro** e **Avanti** (◀ / ▶) nella parte alta della schermata.
3. In queste schermate è possibile:
 - Aumentare o diminuire il livello del volume, trascinando con il dito le barre del volume con il dito verso l'alto o il basso. È anche possibile premere i pulsanti VOLUME SU/GIÙ sul pannello sinistiro del dispositivo.

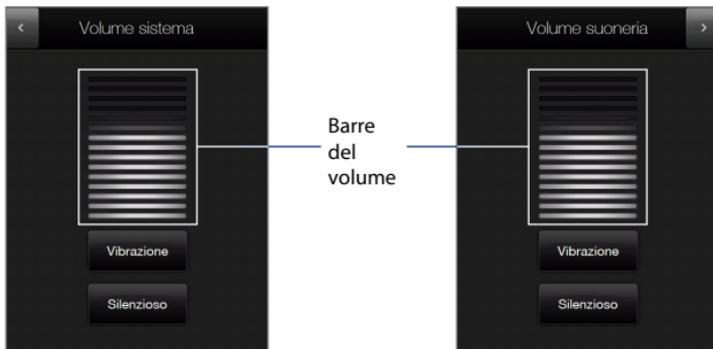

- Toccare **Vibrazione** per attivare o disattivare la modalità Vibrazione.
 - Toccare **Silenzioso** per disattivare sia il volume del sistema che la suoneria.
4. La schermata Volume sistema o Volume suoneria viene chiusa automaticamente. È anche possibile chiudere manualmente la schermata toccando lo schermo.

Nota In alcune schermate in cui non viene visualizzata l'icona di stato del volume nella barra del titolo, è necessario usare i pulsanti VOLUME SU/GIÙ sul pannello sinistro del dispositivo per regolare il volume. Inoltre è possibile usare questi pulsanti per regolare il volume della conversazione durante una chiamata.

1.13 Uso del dispositivo come periferica USB

Per avere sempre con se i file multimediali o altri tipi di file, è possibile utilizzare la memoria interna del dispositivo come periferica flash USB. Toccare **Start** > **Impostazioni** > scheda **Connessioni** > **USB a PC** quindi selezionare la modalità **Unità disco** mode. In questo modo si possono copiare i file dal computer al dispositivo e viceversa.

Quando si usa la modalità **Unità disco**:

- È possibile utilizzare il dispositivo per accedere ai file dalla memoria interna mentre è collegato al PC.
- Il PC si collega solamente alla memoria interna del dispositivo. Quando si accede al dispositivo dal PC, è possibile vedere solamente i contenuti presenti nella memoria interna del dispositivo.

Ricordarsi di ritornare alla modalità **ActiveSync** quando si deve eseguire la sincronizzazione tra dispositivo e PC.

Capitolo 2

Utilizzo delle funzioni del telefono

2.1 Uso del telefono

2.2 Chiamata vocale

2.3 Chiamata video

2.4 Smart Dial

2.5 Configurazione Accesso SIM

**Bluetooth per Kit telefonici
per auto**


2.1 Uso del telefono

Allo stesso modo di un normale cellulare è possibile utilizzare il dispositivo per effettuare, ricevere e tenere traccia delle chiamate, e inviare messaggi.

La schermata Telefono

Per aprire la schermata Telefono, svolgere una delle seguenti operazioni:

- Nella schermata Home, toccare **Telefono**.
- Premere il pulsante CHIAMA/INVIA.

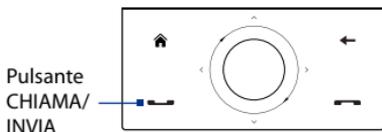

Immettere il codice PIN

La maggior parte delle carte SIM sono preimpostate con un PIN (Personal Identification Number) fornito dall'operatore di telefonia mobile.

1. Immettere il codice PIN predefinito assegnato dal proprio operatore di telefonia mobile.
2. Toccare **Invio**.

Nota Se viene inserito un PIN errato per tre volte, la carta SIM viene bloccata. Se ciò accade, è possibile sbloccarla utilizzando il codice PUK (PIN Unblocking Key) ottenuto dal proprio operatore di telefonia mobile.

2.2 Chiamata vocale

Eseguire una chiamata


Eseguire una chiamata dalla Schermata telefono

1. Nella schermata Home, toccare **Telefono**.
2. Tap the keys on the keypad to enter the phone number.

Suggerimento Se viene selezionato un numero errato, toccare  per cancellare una alla volta le cifre di un numero. Per cancellare un intero numero, tenere premuto .

3. Premere il pulsante **CHIAMA/INVIA** per eseguire la chiamata.

Suggerimento Durante una chiamata, usare i pulsanti **VOLUME SU/GIÙ** sul lato del dispositivo per regolare il volume del telefono.

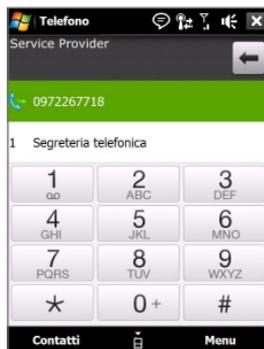

Nota Dopo che vengono premuti 6 se il numero composto non fa parte dei propri contatti, viene visualizzato il pulsante **Salvare in Contatti?** sopra il tastierino. Toccare il pulsante per salvare il numero nei Contatti.

Eseguire una chiamata da Contatti

Nella schermata Home, toccare **Start > Contatti** per aprire la schermata Contatti.

Selezionare una delle seguenti operazioni:

- Selezionare il contatto da chiamare quindi premere **CHIAMA/INVIA**.
Nota Se per il contatto sono stati memorizzati più numeri, premere **NAVIGAZIONE** destra/sinistra per selezionare il numero da chiamare prima di premere **CHIAMA/INVIA**.
- Toccare il contatto per aprire i dettagli del contatto quindi toccare il numero di telefono da chiamare.
- Tenere premuto il contatto che si desidera chiamare e dal menu, selezionare **Chiama ufficio**, **Chiama abitazione**, o **Chiama cellulare**.

Eseguire una chiamata dalla schermata Home di TouchFLO 3D

Per sapere come eseguire una chiamata dalla schermata Home di TouchFLO 3D vedere il Capitolo 3.

Eseguire una chiamata di emergenza

Immettere il numero di emergenza internazionale e premere il pulsante CHIAMA/INVIA sul dispositivo.

Suggerimento La carta SIM può contenere anche altri numeri di emergenza. Rivolgersi al proprio operatore di servizi wireless per i dettagli.

Eseguire una chiamata di internazionale


1. Tenere premuto il tasto **numero 0** sulla schermata del telefono finché non appare il segno (+).
Il segno (+) sostituisce la sequenza iniziale "00" comune a tutti i prefissi internazionali e quindi presente anche nel prefisso del paese che si desidera chiamare.
2. Digitare il numero di telefono completo che si desidera chiamare e premere il pulsante CHIAMA/INVIA del dispositivo. Il numero di telefono completo comprende il prefisso internazionale del paese, il prefisso locale (senza lo zero iniziale, se presente) e il numero di telefono del ricevente.

Per chiamare la segreteria

Numero 1 generalmente è riservato alla segreteria. Toccare e tenere premuto questo pulsante sul tastierino dello schermo del Telefono per chiamare la segreteria ed ascoltare i propri messaggi vocali.

Rispondere a una chiamata

Quando si riceve una chiamata, viene visualizzato un messaggio che fornisce la possibilità di rispondere alla chiamata o di ignorarla. Il pulsante CHIAMA/INVIA lampeggia quando si riceve una chiamata.

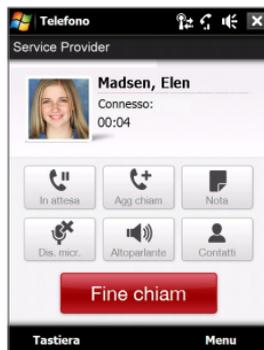

Rispondere o ignorare una chiamata in arrivo

- Per rispondere alla chiamata, toccare **Rispondi**, o premere il pulsante CHIAMA/INVIA.
- Per rifiutare una chiamata, toccare **Ignora**, o premere il pulsante FINE.
- Per disattivare la suoneria senza rifiutare la chiamata, toccare **Disattiva suoneria**.

Suggerimento È anche possibile posizionare il telefono a faccia in giù per disattivare la suoneria senza rifiutare la chiamata.

Per rifiutare una chiamata ed inviare un messaggio di testo

Quando si rifiuta una chiamata, è possibile scegliere di inviare automaticamente un messaggio di testo al chiamante.

1. Nella schermata Telefono, toccare **Menu > Opzioni > scheda Avanzate**.
2. Selezionare la casella di controllo **Rifiuta la chiamata con un SMS**.
3. Modificare il messaggio predefinito se necessario, quindi toccare **OK**.

Quando viene attivato **Rifiuta la chiamata con un SMS**, toccare **Invia testo** per rifiutare la chiamata e inviare un SMS al chiamante.

Porre in attesa una chiamata

Il dispositivo avvisa l'utente dell'arrivo di una chiamata e consente di scegliere se accettarla o rifiutarla. Se si è già al telefono e si accetta una nuova chiamata, è possibile scegliere di passare da un chiamante all'altro oppure di impostare una chiamata in conferenza tra i tre interlocutori.

1. Toccare **Rispondi** per accettare la seconda chiamata e mettere in attesa la prima.
2. Per terminare la seconda chiamata e tornare alla prima chiamata, toccare **Termina chiamata** o premere FINE sul dispositivo.

Passaggio da una chiamata all'altra

Durante una chiamata, toccare .

Configurazione di una chiamata in conferenza

1. È possibile mettere una chiamata in attesa e comporre un secondo numero oppure accettare una seconda chiamata in arrivo quando ne è già in corso una.

Suggerimento Per comporre un secondo numero, toccare  sullo schermo.

2. Toccare .

Nota Non tutte le reti di operatori di telefonia mobile supportano le chiamate in conferenza. Rivolgerti al proprio operatore di servizi wireless per i dettagli.

Attivazione e disattivazione dell'altoparlante del telefono

Durante una chiamata, toccare  per attivare o disattivare l'altoparlante. Quando viene attivato l'altoparlante, sulla barra del titolo viene visualizzata l'icona altoparlante .

Suggerimento Per attivare o disattivare l'altoparlante è anche possibile premere CHIAMA/INVIA.

Attenzione! Per evitare danni all'udito, non tenere il dispositivo sull'orecchio quando l'altoparlante è attivato.

Disattivare il microfono durante una chiamata

Toccare  per attivare o disattivare il microfono. Una volta disattivato il microfono, sullo schermo viene visualizzata l'icona di disattivazione del microfono .

Aprire Note durante una chiamata

Toccare  o estrarre lo stilo.

Attivare la vibrazione quando viene eseguita una chiamata

È possibile impostare il dispositivo per vibrare una volta per avvisare che è stata stabilita una chiamata con un utente.

1. Nella schermata Telefono, toccare **Menu > Opzioni > scheda Avanzate**.
2. Selezionare la casella di controllo **Vibra quando viene stabilita una connessione** quindi toccare **OK**.

Terminare una chiamata

Durante una chiamata, toccare **Termina chiamata** o premere il pulsante FINE per agganciare.

Aggiungere un nuovo numero di telefono in Contatti dopo una chiamata

Se il numero di telefono della persona che ha chiamato non si trova già nei Contatti, è possibile salvare il numero dopo avere riagganciato.

1. Nella schermata Telefono, toccare **Menu > Opzioni > scheda Avanzate**.
2. Selezionare la casella di controllo **Aggiungi il nuovo numero di telefono ai Contatti al termine della chiamata**, quindi toccare **OK**.

Quando si attiva questa opzione, viene visualizzato un messaggio di pop-up al termine della telefonata ed è possibile così aggiungere il numero di telefono ai Contatti.

Controllare le chiamate perse

Quando sono presenti chiamate perse viene visualizzata l'icona  nella barra del titolo. Per controllare il numero della chiamata, svolgere una delle seguenti operazioni:

- Toccare la barra del titolo, quindi toccare  e toccare **Visualizza**.
- Nella schermata Telefono, toccare **Menu** > **Registro chiamate** quindi toccare .

Registro chiamate

Usare il Registro chiamate per controllare le chiamate senza risposta, i numeri chiamati, e le chiamate ricevute. Per aprire la schermata Registro chiamate, toccare **Menu** > **Registro chiamate** nella schermata Telefono.

Composizione veloce

Mediante **Composizione veloce** è possibile chiamare i numeri di uso più frequente con un unico tocco. Ad esempio, se si assegna un contatto alla posizione **2** di Composizione veloce, è sufficiente tenere premuto il tasto **numero 2** nella schermata Telefono per comporre il numero del contatto.

Creazione di una voce di Composizione veloce

1. Nella schermata Telefono, toccare **Menu** > **Composizione veloce**.
2. Toccare **Menu** > **Nuovo**.
3. Toccare un contatto, quindi selezionare il numero di telefono del contatto che si desidera assegnare al testo per la composizione veloce.
4. Nella casella **Percorso**, selezionare un tasto disponibile da utilizzare per la composizione veloce.
5. Toccare **OK**.

Nota Quando si assegna un nuovo numero di telefono ad un tasto per composizione veloce già assegnato, il numero di telefono nuovo sostituisce quello esistente.

- Suggerimento**
- Per creare una voce di Composizione veloce da Contatti o dai contatti della carta SIM, toccare il contatto, selezionare il numero da aggiungere a Composizione veloce quindi toccare **Menu > Aggiungi a Composizione veloce**.
 - Per eliminare una voce in Composizione veloce, nell'elenco **Composizione veloce**, tenere premuta la voce, quindi toccare **Elimina**.

Attivazione e disattivazione della funzione telefono

In molti paesi la legge prevede di spegnere il telefono in aereo.

Per attivare o disattivare la funzione telefono

1. Toccare **Start > Programmi > Comm Manager**.
2. Nella schermata Comm Manager, toccare il pulsante **Telefono** per attivare o disattivare la funzione telefono. Quando viene attivata la funzione, viene attivato anche l'indicatore Att.

Per attivare o disattivare la Modalità aereo

Un altro modo per disattivare la funzione telefono è passare il dispositivo nella **Modalità aereo**.

Quando si attiva la modalità aereo, tutte le radio wireless del dispositivo vengono spente, compresa la funzione telefono e quella Bluetooth.

Quando si disattiva modalità aereo, la funzione telefono viene ripristinata insieme allo stato precedente del Bluetooth.

1. Toccare **Start > Programmi > Comm Manager**.
2. Nella schermata Comm Manager, toccare il pulsante **Modalità aereo** per attivare o disattivare la Modalità aereo. Quando viene attivata la funzione, viene attivato anche l'indicatore Att.

2.3 Chiamata video

Il dispositivo consente di effettuare la chiamata video quando si è in una zona coperta dal servizio 3G. Per poter effettuare le chiamate video è necessario disporre di una carta SIM attiva per le reti 3G.

Eeguire una chiamata video

Svolgere una delle seguenti operazioni:

- Sul tastierino del telefono, digitare il numero di telefono che si desidera chiamare, quindi toccare **Menu > Chiamata video** per avviare una chiamata video.
- Da Contatti, tenere premuto il contatto desiderato e toccare **Chiamata video**.
- Da Registro chiamate, tenere premuto il numero di telefono o il contatto desiderato e toccare **Chiamata video**.

Nota L'immagine della persona chiamata viene visualizzata sullo schermo per circa 3 - 5 secondi dopo che è stata stabilita la connessione, in relazione all'intensità del segnale. La qualità dell'immagine in streaming può essere influenzata dal segnale.

Se non è possibile effettuare la chiamata video, viene visualizzato un messaggio che chiede se si desidera provare con una chiamata vocale oppure inviare un messaggio SMS/MMS.

Rispondere a una chiamata video

Rispondere o ignorare una chiamata video in arrivo

- Per rispondere a una chiamata video, toccare **Rispondi**, o premere il pulsante CHIAMA del dispositivo.
- Per rifiutare una chiamata video, toccare **Ignora**, o premere il pulsante FINE sul dispositivo.
- Per disattivare la suoneria senza rifiutare la chiamata, toccare **Disattiva suoneria**.

Quando in Impostazioni telefono viene attivato **Rifiuta la chiamata con un SMS**, toccare **Invia testo** per rifiutare la chiamata e inviare un SMS al chiamante.

Suggerimento È anche possibile posizionare il telefono a faccia in giù per disattivare la suoneria senza rifiutare la chiamata.

Terminare una chiamata video

Durante una chiamata video, toccare **Termina chiamata** per agganciare.

Cambiare le impostazioni

Durante una chiamata video, è possibile modificare alcune impostazioni quali ad esempio le dimensioni dell'immagine video, la luminosità, quale fotocamera utilizzare e altre ancora.

Di seguito viene mostrata la schermata Chiamata video e i tasti di controllo presenti nel corso di una chiamata.



- 1 Area per la visualizzazione delle immagini.** Visualizza la propria immagine e quella dell'altra parte/utente, in funzione delle impostazioni selezionate in Scambia immagine.
- 2 Fotocamera.** Toccare per attivare o disattivare la fotocamera. Quando la fotocamera è spenta, l'immagine visualizzata dipende dalle impostazioni definite per le chiamate video. Per i dettagli vedere "Opzioni chiamata video".
- 3 Cambia.** Toccare per passare dalla fotocamera principale (retro) alla fotocamera secondaria (frontale) e viceversa.
- 4 Visualizza.** Toccare per scegliere tra le 2 opzioni di visualizzazione. È possibile scegliere la dimensione dell'immagine del chiamante tra piccola e grande.
- 5 Area di stato.** Visualizza il nome del proprio provider di servizi, le informazioni sull'altra parte/utente chiamato e la durata della chiamata.

Luminosità

Per regolare la luminosità dell'immagine live, premere NAVIGAZIONE destra per aumentare il valore o NAVIGAZIONE sinistra per diminuirlo. Premendo NAVIGAZIONE sinistra o destra durante una chiamata video, sullo schermo viene visualizzata la barra della luminosità.

- Note**
- È anche possibile toccare **Menu** > **Luminosità** per regolare la luminosità dell'immagine live.
 - Non è possibile regolare la luminosità di un'immagine fissa.




Barra della luminosità

Opzioni chiamata video

Dalla schermata Telefono, o dalla schermata della chiamata video in corso, è anche possibile toccare **Menu** > **Opzioni chiamata video** e impostare le seguenti opzioni:



Opzioni chiamate video: Scheda Generale

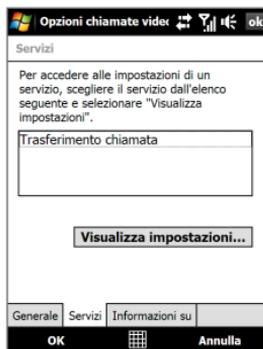

Opzioni chiamate video: Scheda Servizi

Scheda Generale

- **Mostra immagine fissa.** Selezionare l'immagine da visualizzare quando si spegne la fotocamera.
- **Preimpostato (femmina).** Visualizza un'immagine femminile al posto della propria immagine.

- **Preimpostato (maschio).** Visualizza un'immagine maschile al posto della propria immagine.
- **Immagine personalizzata.** Consente di utilizzare per la visualizzazione un'immagine proveniente da un file. Quando si seleziona questa opzione, il **Nome del file** e il pulsante **Sfoglia** vengono attivati, in modo da poter selezionare un file immagine.
- **Ultimo fotogramma video.** Come immagine da visualizzare viene utilizzato l'ultimo fotogramma video presente prima che fosse spenta la fotocamera.
- **Preferenza schermo video.** Per modificare il tipo di visualizzazione sullo schermo della propria immagine e dell'immagine dell'utente chiamato, selezionare le proprie preferenze dall'elenco **Preferenza schermo video** o toccare il pulsante **Visualizza** sulla schermata Chiamata video.
- **Opzioni fotocamera:**
 - **Capovolgi video seconda fotocamera.** Selezionare questa casella di controllo se si desidera presentare un documento di testo all'altro utente utilizzando la fotocamera secondaria.
 - **Spengere la fotocamera quando si risponde a una chiamata video.** Selezionare questa casella di controllo per non inviare un video proprio all'altro utente quando si risponde alla chiamata. Invece, viene visualizzata l'opzione selezionata in **Mostra immagine fissa**.
 - **Spengere la fotocamera quando si esegue una chiamata video.** Selezionare questa casella di controllo per non inviare un video proprio all'altro utente quando si esegue la chiamata. Invece, viene visualizzata l'opzione selezionata in **Mostra immagine fissa**.
- **Visualizza informazioni:**
 - **Mostra durata chiamata.** Selezionare questa casella di controllo per visualizzare la durata della chiamata nell'area di stato.
 - **Mostra numero di telefono e nome.** Selezionare questa casella di controllo per visualizzare, all'interno dell'area di stato, il numero di telefono e il nome dell'altro utente.

Scheda Servizi

Per configurare altre opzioni per le chiamate video, toccare la scheda **Servizi**. Nella schermata Servizi, selezionare il servizio desiderato dall'elenco, quindi toccare **Visualizza impostazioni** per accedere alle impostazioni.

2.4 Smart Dialing

Smart Dialing semplifica la composizione dei numeri di telefono.

Quando si inizia a immettere i numeri di telefono o i nomi dei contatti, Smart Dialing cerca e ordina automaticamente le voci dei contatti nella carta SIM, nei Contatti e nei numeri di telefono di Registro chiamate (sia ricevute che effettuate o senza risposta). È quindi possibile selezionare il numero o il contatto desiderato dall'elenco filtrato.

Pannello
Smart
Dialing



Per trovare il nome o il numero del contatto

È possibile inserire solamente la prima lettera del nome o del numero del contatto. Smart Dialing esegue la ricerca partendo dai numeri di telefono del contatto o dal primo carattere del nome del contatto e dal carattere che compare dopo spazio, segno di frazione, o segno di sottolineatura del nome contatto. Ad esempio, se si tocca il numero "2" che è associato alle lettere [a, b e c] sul tastierino del telefono, verranno considerati come corrispondenze i seguenti nomi di contatti: "Ben Miller", "George Adams", "John-Carter", "Carter, Ellen", "Dixon, Allan", "Thomas_Clark", "JaneCampbell".

Se l'elenco delle corrispondenze è lungo e si desidera restringere ulteriormente la ricerca, immettere un'altra lettera. Sempre in base allo stesso esempio, se si tocca successivamente il numero "3", che è associato alle lettere [d, e, f], l'elenco delle corrispondenze si limiterà ai seguenti nomi: "Ben Miller", "George Adams", "Carter, Ellen", "Dixon, Allan".

Effettuare di una telefonata o invio di un SMS con Smart Dialing

1. Nella schermata Home, toccare **Telefono**.
2. Iniziare a immettere i primi numeri o caratteri.
Quando si inizia l'immissione di numeri o lettere, il pannello di Smart Dialing visualizza le corrispondenze trovate.

Suggerimento  Toccare  per chiudere il tastierino telefono e vedere se ci sono altri contatti corrispondenti.
3. Nel pannello di Smart Dial, scorrere il dito lungo lo schermo sensibile al tocco o premere NAVIGAZIONE su/giù per sfogliare l'elenco o selezionare un contatto.
4. È possibile svolgere una delle seguenti operazioni:
 - Toccare il contatto per chiamarlo.
 - Per inviare un SMS al contatto selezionato, toccare **Menu > Invia SMS**.
 - Per chiamare un numero di telefono diverso associato al contatto selezionato, selezionarlo e premere NAVIGAZIONE sinistra/destra per selezionare il numero da chiamare.

2.5 Configurazione Accesso SIM Bluetooth per Kit telefonici per auto

I kit Bluetooth per auto che supportano il protocollo SIM Access Profile (SAP) possono collegarsi al dispositivo e accedere alla relativa scheda SIM attraverso il Bluetooth. Una volta stabilita una connessione SAP, sarà possibile scaricare i contatti della SIM dal dispositivo al kit telefonico per auto. È anche possibile utilizzare il kit telefonico per auto per effettuare e ricevere chiamate attraverso la carta SIM del dispositivo.

Nota Per attivare lo scaricamento dei contatti sul kit per auto, assicurarsi che tutti i contatti sul dispositivo siano archiviati sulla carta SIM e non sulla memoria del dispositivo medesimo. Configurare il kit per auto in modo da consentire lo scaricamento dei contatti esclusivamente dalla carta SIM.

1. Assicurarsi che il Bluetooth del dispositivo sia stato attivato e impostato in modalità visibile. Per informazioni sull'attivazione del Bluetooth e l'attivazione della modalità raggiungibile, vedere "Modalità Bluetooth", nel Capitolo 9.
2. Nella schermata Home, scorrere fino alla scheda **Impostazioni** quindi toccare **Menu > Dispositivi Bluetooth > scheda Accesso SIM**.
3. Selezionare la casella di controllo **Accesso remoto a SIM**, quindi toccare **OK**.
4. Collegare il kit telefonico per auto al dispositivo attraverso il Bluetooth. Per informazioni sulla procedura di connessione, consultare il manuale del kit telefonico per auto.
5. Se si effettua per la prima volta il collegamento tra il kit telefonico per auto e il dispositivo, immettere nel dispositivo il codice di protezione del kit per auto.
6. Sul dispositivo verrà visualizzato un messaggio che confermerà la connessione stabilita tra il dispositivo e il kit telefonico per auto. Toccare **OK**.
7. Nella schermata **Bluetooth**, toccare la scheda **Accesso SIM**, quindi toccare **Connetti**.

Nota Quando la connessione SIM Access Profile è attiva, non è possibile effettuare o ricevere chiamate, inviare o ricevere messaggi, né svolgere attività correlate sul dispositivo. Queste operazioni possono invece essere eseguite dal telefono con kit per auto. Una volta interrotta la connessione, sarà di nuovo possibile utilizzare il dispositivo nel modo consueto.

Capitolo 3

TouchFLO™ 3D

- 3.1 Informazioni su TouchFLO™ 3D**
- 3.2 Uso della schermata Home di TouchFLO 3D**
- 3.3 Movimenti del dito**



3.1 Informazioni su TouchFLO™ 3D

TouchFLO™ 3D fornisce un controllo con il tocco per i dispositivi dotati di Windows Mobile. TouchFLO 3D è dotato delle seguenti funzioni:

- Una schermata Home che consente l'accesso con un tocco del dito alle funzioni utilizzate più spesso, come ad esempio Persone, Messaggi, Posta, Musica, Internet, e altro
- Inoltre consente di utilizzare i movimenti del dito per navigare all'interno delle schermate

3.2 Uso della schermata Home di TouchFLO 3D

La schermata Home di TouchFLO 3D contiene le seguenti schede:




Passare da una scheda all'altra nella schermata Home

Svolgere una delle seguenti operazioni:


- Toccare o sfiorare la scheda desiderata nella schermata Home.
- Premere Navigazione sinistra o destra per passare alla scheda precedente o successiva.

- Tenere premuto con il dito la scheda attiva, quindi scorrere il dito sulle schede verso sinistra o destra. Una volta selezionata la scheda desiderata, rilasciare il dito.

Nota Quando si tiene premuta una scheda attiva, applicare più forza per scorrere le schede.

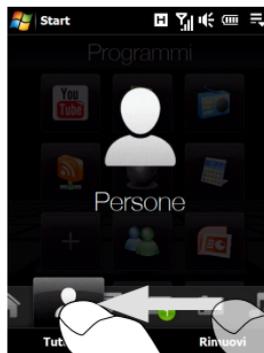

- Scorrere verso sinistra sullo schermo per passare alla scheda successiva, scorrere verso destra per passare alla scheda precedente.

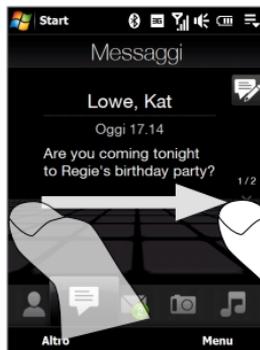

Home

La scheda **Home** visualizza la data corrente, l'orologio, e l'icona **Allarme** che indica se ci sono allarmi attivi o meno. Nella scheda Home vengono visualizzate anche le chiamate perse e gli appuntamenti del calendario in scadenza.

Selezionare un elemento della scheda Home

- Toccare l'elemento; oppure
- Premere Navigazione su o giù per scorrere fino all'elemento da selezionare quindi premere INVIO.

Toccare la data o l'orologio per aprire la schermata Orologio e allarmi nella quale è possibile impostare la data, l'ora e l'allarme. (Per i dettagli vedere il Capitolo 13.)

Toccare questa area per visualizzare i dettagli sulle chiamate perse nel Registro chiamate. (Per i dettagli vedere il Capitolo 2.)



Scorrere verso l'alto sullo schermo per visualizzare l'orologio digitale più piccolo e visualizzare altri appuntamenti.

Scheda Home con orologio scorrevole

Possono essere visualizzati un appuntamento giornata intera e fino a due appuntamenti per orario. Toccare questa area per creare, modificare o visualizzare un appuntamento. (Per i dettagli vedere "Calendario" nel Capitolo 12.)



Scorrere verso il basso sullo schermo per tornare all'orologio scorrevole.

Scheda Home con orologio digitale piccolo

Persone

Nella scheda **Persone**, è possibile aggiungere i contatti preferiti con i quali si comunica più spesso.

Suggerimento Nella scheda **Persone** si possono aggiungere fino a 15 contatti preferiti.

Aggiungere contatti preferiti

Prima di poterlo aggiungere alla scheda **Persone**, il contatto deve essere già stato creato e sincronizzato con i contatti del dispositivo.

1. Nella schermata Home, scorrere il dito fino alla scheda **Persone**.
2. Toccare l'icona **Più** grande o piccola, o toccare **Aggiungi a Preferiti**.



3. Nella schermata Seleziona contatto, toccare il nome del contatto desiderato.
- Suggerimenti**
- Per creare un nuovo contatto, toccare **Menu > Nuovo contatto**. Per i dettagli vedere "Contatti" nel Capitolo 12.
 - I contatti SIM non possono essere aggiunti ai contatti preferiti.
4. Selezionare il numero di telefono o l'indirizzo di posta elettronica associato al contatto.
- Nota** Se non ci sono immagini associate al contatto, la schermata successiva richiede di associare un'immagine al contatto.
5. Per aggiungere un alto contatto preferito, toccare l'icona **Più** () sul lato destro della schermata e ripetere i punti 3 e 4.

Scegliere tra i contatti preferiti

- Da qui è possibile svolgere le seguenti operazioni:



Per scorrere le immagini dei contatti una alla volta, scorrere il dito verso l'alto o il basso dello schermo. È anche possibile premere Navigazione su o giù per scorrere le immagini dei contatti.



Nelle miniature sul lato destro della schermata Persone:

- Toccare l'immagine del contatto preferito; o
 - Tenere premuta l'immagine del contatto selezionato per visualizzare una barra di scorrimento, quindi scorrere le miniature verso l'alto o il basso. Rilasciare il dito quando viene selezionato il contatto desiderato.
- Dopo aver selezionato un contatto preferito, toccare l'icona freccia destra (➤), sotto l'immagine del contatto viene visualizzato il numero di telefono o l'indirizzo di posta elettronica del contatto in modo da poter eseguire una chiamata, inviare un SMS o un messaggio di posta elettronica.
 - Toccare l'immagine del contatto al centro della schermata per accedere alla scheda del contatto. Nella scheda contatto, vengono visualizzate le ultime chiamate in arrivo o in uscita così come i dettagli del contatto come ad esempio i numeri di telefono, l'indirizzo di posta elettronica, e altro.

- Suggerimenti**
- Nella scheda **Persone**, toccare **Tutte le persone** per accedere ai contatti della SIM e a tutti i contatti memorizzati nel dispositivo.
 - Per rimuovere il contatto preferito corrente, toccare **Menu > Rimuovi preferito**.

Messaggi

Nella scheda **Messaggi**, è possibile leggere gli SMS in arrivo e creare un nuovo messaggio SMS. In questa scheda è anche possibile visualizzare il testo dei messaggi MMS ricevuti.

Quando sono rpresenti nuovi messaggi SMS/MMS, l'icona nella scheda **Messaggi** visualizza il numero di messaggi ricevuti. Ad esempio,  indica che sono stati ricevuti nuovi messaggi.



Per visualizzare l'intero messaggio nel thread dal mittente e rispondere, toccare il messaggio sullo schermo.

Toccare **Tutti i messaggi** per accedere a tutti i messaggi nella casella in arrivo e nelle altre cartelle.

Toccare questa icona per creare un nuovo messaggio SMS.

Per scorrere i messaggi SMS/MMS ricevuti, scorrere il dito verso l'alto/il basso, toccare la freccia su/giù sullo schermo, o premere Navigazione su/giù.

Toccare **Menu** per rimuovere il messaggio corrente e accedere alle altre opzioni.

Per ulteriori informazioni sull'uso dei messaggi SMS e MMS, vedere "SMS" e "MMS" nel Capitolo 6.

Posta

La scheda **Posta** è dove vengono inviati e ricevuti i messaggi di posta elettronica. In questa scheda vengono ricevuti anche i messaggi di Posta di Outlook, ed è possibile aggiungere fino a quattro account POP3/IMAP4 e account di posta elettronica basati sul web.

Aggiungere un account di posta elettronica

1. Nella schermata Home, scorrere il dito fino alla scheda **Posta**.
2. Se è la prima volta che viene aggiunto un account di posta elettronica, toccare **Nuovo account** nella parte inferiore destra della schermata.
3. Configurare l'account di posta elettronica utilizzando la Configurazione guidata della posta elettronica.
4. Per aggiungere un altro account di posta elettronica, toccare **Menu > Account > Nuovo account** e utilizzare la Configurazione guidata della posta elettronica per configurare l'account.

Per le istruzioni dettagliate sulla configurazione di account di posta elettronica tramite la Configurazione guidata della posta elettronica, vedere il Capitolo 6.

Controllare la posta elettronica

Quando sono presenti nuovi messaggi di posta elettronica, l'icona nella scheda **Posta** e le rispettive icone degli account di posta elettronica mostrano il numero di nuovi messaggi ricevuti.

- Per scorrere i messaggi di posta elettronica ricevuti, scorrere verso l'alto o il basso sull'immagine della busta o premere Navigazione su/giù.
- Toccare il messaggio di posta elettronica sullo schermo per aprirlo e leggere il messaggio.



Una volta selezionato l'account di posta elettronica, toccare questa icona per creare e inviare un nuovo messaggio di posta elettronica.

Sono gli account di posta elettronica. Toccare un'icona per selezionare un account e visualizzare i nuovi messaggi ricevuti in quell'account.

Toccare **Posta in arrivo** per accedere a tutti i messaggi dell'account selezionato.

Toccare **Menu** per accedere ad altre opzioni.

Per ulteriori informazioni su come utilizzare la posta elettronica, vedere i Capitoli 6 e 7.

Foto e video

La scheda **Foto e video** consente di sfogliare le foto e i filmati e di visualizzarli a schermo intero. Da questa scheda è possibile anche attivare la Fotocamera per scattare le foto e registrare i filmati.

La scheda **Foto e video** visualizza i file immagine e video presenti nell'album preferito corrente. Per impostazione predefinita, l'album scatti fotocamera, dove vengono memorizzate le foto e i video catturati utilizzando la fotocamera, è impostata come preferita. L'album preferito può essere cambiato.

Impostare un album come preferito

1. Nella scheda Foto e video, toccare **Album** per aprire il programma Album.
2. Toccare **Albums** quindi selezionare uno degli album preferiti elencati.
3. Toccare **Menu > Imposta come preferito**, quindi toccare **OK** nella schermata di conferma.

Visualizzare foto e video

Toccare le foto o i video sullo schermo per visualizzarli o riprodurli a schermo intero.

Toccare qui per aprire il programma Album. (Per i dettagli vedere "Visualizzare foto e video utilizzando Album" nel Capitolo 11.)



Toccare qui per scattare una foto.

Toccare qui per registrare un video.

Per scorre le foto e i video, scorrere verso l'alto/il basso, toccare freccia su/giù, o premere Navigazione su/giù.

Toccare **Presentazione** per visualizzare le foto come presentazione.

Se viene selezionato un video, toccare **Riproduci**.

- Suggerimenti**
- Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione a schermo intero, vedere “Visualizzare un’immagine” e “Riprodurre un video” nel Capitolo 11. I formati file che è possibile visualizzare nella scheda **Foto e video** sono gli stessi del programma Album.
 - Per trasferire file multimediali dal computer e visualizzarli nella scheda **Foto e video**, copiare o sincronizzare i file in un cartella in **\Dispositivo** (memoria del dispositivo) o **\Memoria interna** (memoria integrata).

Musica

La scheda **Musica** consente di sfogliare in modo visivo gli album musicali e di riprodurre i file musicali. Gli album e le tracce musicali presenti nella scheda **Musica** si trovano all’interno dell’elenco **In esecuzione** del Catalogo.

- Nota** Il dispositivo ricerca tutti i file musicali che hanno i seguenti formati audio: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC/AAC+ (.aac), e MPEG-4 (.m4a). La musica viene cercata nelle seguenti posizioni:
- Dispositivo: \Musica (include le sottocartelle)
 \Documenti (include le sottocartelle)
- Memoria: \Memoria interna (include le sottocartelle)

Riprodurre musica

Nella scheda **Musica**, sfogliare gli album e la musica in essi contenuta, quindi toccare l’icona **Riproduci** al centro del lato destro della schermata per avviare la riproduzione.

Scorrere verso l’alto/ il basso sullo schermo o premere Navigazione su/giù per scorre gli album o i brani all’interno dell’album.



Toccare qui per accedere al Catalogo.

Toccare **Menu** per impostare la riproduzione su **Ripeti**, attivare o disattivare **Casuale**, e altro.

Toccare qui per passare all’album precedente o al file musicale precedente nell’album corrente.

Toccare qui per riprodurre o mettere in pausa. Per riprodurre o interrompere la riproduzione è anche possibile premere il pulsante INVIO.

Toccare qui per passare all’album successivo o al file musicale successivo nell’album corrente.


Avanzamento e riavvolgimento del file musicale

Svolgere una delle seguenti operazioni:

- Tenere premuta la barra sottile sotto l'album per visualizzare la barra di avanzamento:  Trascinare la barra con il dito verso destra o sinistra per avanzare o riavvolgere il brano.
- Scorrere il dito attorno al Controllo navigazione come indicato di seguito:



Scorrere il dito in senso orario per avanzare la riproduzione del brano.

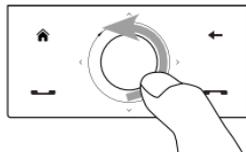

Per riavvolgere il brano, scorrere il dito in senso antiorario..

Impostare le modalità ripetizione e casuale

Toccare **Menu > Ripeti** e scegliere se ripetere una volta, ripetere tutto, o non ripetere. Per attivare o disattivare la modalità casuale, toccare **Menu > Casuale** quindi selezionare **Casuale att.** o **Casuale disatt.**

Le icone nella parte superiore destra della scheda **Musica** mostrano se le modalità casuale e ripeti sono attive o meno.

 Ripeti [Una]

 Ripeti [Tutti]

 Casuale [Att.]

Sfogliare e riprodurre la musica nel Catalogo

La musica nel Catalogo viene organizzata per categorie, come ad esempio **In esecuzione, Artisti, Album, Generi, Tutti i brani**, e altro. Quando si aggiungono altri album e tracce musicali al dispositivo, andare al Catalogo per individuare e riprodurre i nuovi album e tracce musicali.

1. Nella scheda **Musica**, toccare **Catalogo** per aprire la schermata Catalogo.
2. Le schede nella parte inferiore della schermata Catalogo corrispondono alle diverse categorie. Per scorrere la musica all'interno di una categoria, scorrere alla scheda corrispondente alla categoria desiderata.
3. Toccare la traccia musicale da riprodurre.

Nota Quando viene selezionata una categoria nel Catalogo, come ad esempio Artisti, e si avvia la riproduzione dal primo brano, In esecuzione verrà sostituito con i file musicali presenti nella categoria.

Usare le playlist

È possibile raggruppare la musica preferita in playlist e riprodurre la playlist.

- Per creare una nuova playlist:
 1. Selezionare la musica desiderata nella scheda **Musica** o nel **Catalogo**.
 2. Toccare **Menu > Aggiungi a playlist**.
 3. Toccare **<Nuova playlist>**, inserire un **Nome playlist** quindi toccare **OK**.
- Per aggiungere altri file musicali alla playlist:
 1. Nella scheda **Playlist**, toccare la playlist per aprirla.
 2. Toccare **Menu > Modifica**.
 3. Toccare **Menu > Aggiungi**.
 4. Selezionare le caselle di controllo dei file musicali che si desidera aggiungere alla playlist, o toccare **Menu > Seleziona tutto** per scegliere tutti i file musicali.
 5. Toccare tre volte **OK** quindi toccare **Su** per tornare alla scheda **Playlist**.
- Per riprodurre una playlist:
 1. Nella scheda **Playlist**, toccare la playlist per aprirla.
 2. Toccare il primo brano della playlist. La scheda **Musica** avvia la riproduzione del primo brano. Dopo ogni brano, si passa alla riproduzione del successivo contenuto nella stessa playlist.

Nota Le playlist non vengono aggiornate automaticamente quando vengono eliminati i file musicali dalla memoria del dispositivo o dalla memoria interna.

Nella scheda **Playlist** possono essere visualizzate due tipi di playlist:

- **Playlist personalizzate.** Playlist create nella scheda **Musica**.
- **Playlist di Windows Media® Player.** Playlist presenti nel Catalogo di Windows Media® Player Mobile (vengono sincronizzate con Windows Media® Player sul computer). Queste vengono indicate con l'icona Windows Media® Player (Ⓜ). Queste playlist non possono essere modificate.



Nota Se una playlist di Windows Media® Player contiene sia file musicali che file video che file immagine, solamente i file musicali presenti nella playlist vengono sincronizzati con il dispositivo mentre gli altri tipi di file multimediali vengono filtrati.

Internet

Nella scheda **Internet**, è possibile aprire Opera Mobile™ per navigare il web e aggiungere i preferiti web per consentire l'accesso con un solo tocco ai siti Internet preferiti.

Toccare qui per navigare il web con Opera Mobile.

Toccare **Tutti i segnalibri** per aprire Opera Mobile e aggiungere, visualizzare o eliminare i preferiti web.



Scorrere verso l'alto o premere Navigazione giù per scorrere verso il basso lo schermo e accedere ad altri preferiti web.

Per ulteriori informazioni sull'uso di Opera Mobile, vedere il Capitolo 8.

Meteo

La scheda **Meteo** mostra le condizioni meteo correnti così come le informazioni meteo per i cinque giorni successivi della settimana.

Aggiungere una città

La scheda **Meteo** è in grado di visualizzare le informazioni meteo della città in cui ci si trova e di altre città aggiunte. Per aggiungere una città alla scheda seguire le procedure descritte di seguito.

Suggerimento Nella scheda **Meteo** è possibile aggiungere fino a 10 città.

1. Nella scheda **Meteo**, toccare **Menu > Aggiungi località**.
2. Viene visualizzata la schermata Selezionare paese. Dare dei colpetti ripetuti sullo schermo per scorrere l'elenco dei paesi. È anche possibile scorrere lentamente l'elenco dei paesi trascinando il dito verso l'alto. Toccare il paese per selezionarlo.
3. Viene visualizzata la schermata Selezionare città. Dare dei colpetti ripetuti sullo schermo per scorrere velocemente l'elenco delle città. È anche possibile scorrere lentamente l'elenco delle città trascinando il dito verso l'alto. Toccare la città per selezionarla.

Visualizzare le informazioni meteo

Il dispositivo si collega automaticamente a Internet tramite una connessione dati 3G/GPRS/EDGE o Wi-Fi per scaricare e visualizzare le informazioni meteo. Nella scheda **Meteo** vengono visualizzate la temperatura corrente, la variazione di temperatura, il tipo di tempo (nuvoloso, piovoso, soleggiato o altro), e l'orario (giorno e notte). Per visualizzare le informazioni meteo per i cinque giorni successivi della settimana, toccare lo schermo o toccare **5 giorni** nella parte inferiore sinistra della schermata.

Toccare lo schermo o toccare **5 giorni** nella parte inferiore per visualizzare le informazioni meteo per i prossimi cinque giorni della settimana.



Mostra l'aggiornamento meteo più recente. Toccare questo elemento per scaricare la versione più recente delle informazioni meteo.

Per passare da una città all'altra, scorrere il dito verso l'alto/il basso, toccare freccia su/giù sullo schermo, o premere Navigazione su/giù.

Toccare **Menu** per aggiungere o eliminare una città, cambiare la temperatura da Celsius a Fahrenheit, e altro.

Scegliere le opzioni per il download

1. Nella scheda **Meteo**, toccare **Menu > Impostazioni**.

Suggerimento

È anche possibile scorrere fino alla scheda **Impostazioni** quindi toccare **Dati**.

2. È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- **Download automatico meteo.** Quando viene selezionata questa opzione, se i dati non sono stati aggiornati nelle ultime tre ore, le informazioni meteo verranno scaricate automaticamente dal sito web AccuWeather ogni volta che si seleziona la scheda **Meteo**. I dati meteo vengono scaricati anche tutte le volte che viene stabilita una connessione con ActiveSync (tramite una connessione wireless o USB).

Deselezionare l'opzione se si desidera scaricare manualmente le informazioni meteo.

- **Download meteo durante il roaming.** Selezionare l'opzione solo se si desidera scaricare automaticamente i dati meteo durante il roaming. Si potrebbero verificare costi aggiuntivi.

Impostazioni

La scheda **Impostazioni** consente di sincronizzare le informazioni con il computer o Exchange Server, cambiare le impostazioni audio come ad esempio la suoneria, e scegliere tra diversi sfondi per la scheda **Home**. È anche possibile attivare o disattivare in modo semplice le funzioni di comunicazione del dispositivo come ad esempio Wi-Fi, Bluetooth, e altro.



Programmi

La scheda **Programmi** consente di aggiungere i programmi preferiti per un accesso più rapido.

Toccare una finestrella vuota per aggiungere un programma preferito.

Toccare **Tutti i programmi** per accedere a tutti i programmi del dispositivo.



Toccare l'icona di un programma per aprirlo.

Toccare **Rimuovi** per scegliere quale programma rimuovere dalla scheda **Programmi**.

Se lo schermo viene riempito con i programmi, scorrere verso il basso fino alla scheda **Programmi** per accedere ad altre finestrelle vuote e aggiungere altri programmi. Per scorrere verso il basso, tenere premuto sullo schermo quindi trascinare il dito verso l'alto. È possibile aggiungere fino a 18 programmi preferiti.

Per scorrere verso l'alto, tenere premuto sullo schermo quindi trascinare il dito verso il basso.


Nota Per sostituire il contenuto di una finestrella con un altro programma, è necessario per prima cosa cancellare il collegamento al programma quindi aggiungere il programma desiderato.

3.3 Movimenti del dito


È possibile utilizzare i movimenti del dito per scorrere, eseguire lo zoom e la panoramica con lo schermo touch.

Scorrimento con il dito

Scorrimento con il dito può essere utilizzato per scorrere verso l'alto e il basso le pagine web, i documenti e gli elenchi come ad esempio l'elenco contatti, elenco file, elenco messaggi, elenco appuntamenti calendario, e altro.

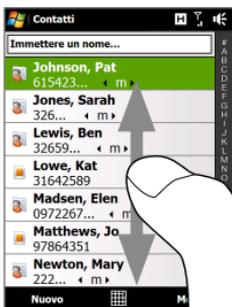

Durante lo scorrimento con il dito, scorrere o dare un colpetto con il dito sullo schermo.

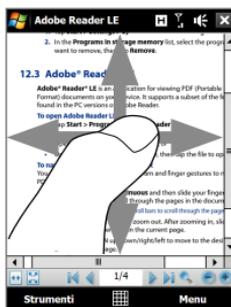

Scorrere verso l'alto e il basso

- Per scorrere verso il basso, scorrere il dito verso l'alto sullo schermo touch. Per scorrere verso l'alto, scorrere il dito verso il basso sullo schermo touch.
- Per lo scorrimento automatico, dare un colpetto con il dito sulla parte superiore o inferiore dello schermo touch. Toccare lo schermo per terminare lo scorrimento.

Scorrere a sinistra e destra

- Per scorrere verso destra, far scorrere il dito verso sinistra. Per scorrere verso sinistra, far scorrere il dito verso destra.
- Per lo scorrimento automatico, dare un colpetto con il dito a sinistra o destra. Toccare lo schermo per terminare lo scorrimento.

Zoom con il dito

Il tipo di movimento da utilizzare per eseguire lo zoom varia in relazione al programma.

- Per eseguire lo zoom avanti in una pagina web in Opera Mobile, toccare due volte lo schermo con il dito. Per i dettagli vedere “Usò di Opera Mobile” nel Capitolo 8.
- Per eseguire lo zoom indietro su una foto in Album, eseguire un cerchio completo toccando lo schermo touch. Per i dettagli vedere “Visualizzare foto e video utilizzando Album” nel Capitolo 11.

Panoramica con il dito

È anche possibile utilizzare la panoramica con il dito per spostarsi o visualizzare altre parti di una foto, una pagina web, un documento o un messaggio di posta elettronica. Per eseguire la panoramica, tenere premuto lo schermo touch e trascinare il dito in una direzione qualsiasi.

Suggerimento Per attivare o disattivare i suoni per lo scorrimento e la panoramica con il dito, toccare **Start** > **Impostazioni** > scheda **Sistema** > **TouchFLO**, quindi selezionare o deselezionare la casella di controllo **Abilita tono per scorrimento e panoramica con dito**.



Capitolo 4

Immissione testo

- 4.1 Selezionare un metodo di immissione**
 - 4.2 Uso della QWERTY completa**
 - 4.3 Uso della QWERTY compatta**
 - 4.4 Uso del Tastierino telefono**
 - 4.5 Uso delle Modalità Multitocco e T9**
 - 4.6 Uso di Modalità numerica e simboli**
 - 4.7 Uso di Riconoscitore elaborato**
 - 4.8 Uso di Riconoscitore naturale**
 - 4.9 Uso di Transcriber**

4.1 Selezionare un metodo di immissione

Quando si lancia un programma o si seleziona un campo che richiede l'immissione di testo o cifre, l'icona del **Pannello di immissione** diventa disponibile sulla barra del menu.

Toccare la freccia del **Selettore di immissione** (che viene visualizzata accanto all'icona del **Pannello di immissione**) per aprire il menu che consente di selezionare il metodo di immissione del testo e personalizzare le opzioni di immissione. Dopo avere selezionato il metodo di immissione del testo, viene visualizzato il **Pannello di immissione** relativo, che può essere utilizzato per inserire il testo.

Suggerimento Selezionare **Altri metodi di immissione** per visualizzare altri metodi di immissione.

Per nascondere o mostrare il Pannello di immissione, toccare l'icona del **Pannello di immissione**.



Pannello di immissione (QWERTY completa)

Quando si preme il tasto

Icona Pannello di immissione

Freccia del Selettore di immissione



Metodi per l'immissione del testo

Icona	Metodo di immissione	Icona	Metodo di immissione
	QWERTY completa		Riconoscitore naturale o Riconoscitore elaborato
	QWERTY compatta		Transcriber
	Tastierino telefono		Tastiera

- Note**
- Alcuni metodi di immissione del testo potrebbero non essere disponibili per determinate versioni della lingua del dispositivo.
 - In modalità orizzontale, **QWERTY compatta** e **Tastierino telefono** non sono disponibili.

4.2 Uso della QWERTY completa

La **QWERTY completa** è una tastiera QWERTY completa su schermo del tutto simile alla tastiera di un PC desktop.

Suggerimento È anche possibile utilizzare la tastiera su schermo di Windows Mobile simile a una tastiera QWERTY selezionando **Tastiera** (o **Altri metodi di immissione > Tastiera**) nel menu Motodo di immissione testo.

- Toccare per inserire caratteri o simboli.
- Tenere premuto per inserire il segno di punteggiatura, il simbolo, o il numero indicato sul tasto.
- Toccare per inserire una lettera maiuscola.
- Toccare due volte per attivare BLOC MAIUSC.

Toccare per passare alla modalità **Normale** o **T9** e viceversa.



Visualizza l'elenco parole candidate in modalità T9.

Toccare una parola per inserirla nel testo. Toccare **+** per aggiungere una parola al dizionario T9.

Toccare per cancellare il carattere precedente.

Toccare per creare una nuova linea.

Toccare per aprire la tastiera per l'immissione semplificata di simboli e numeri. Per i dettagli vedere "Modalità numerica e simboli".

Inserire testo utilizzando la QWERTY completa

1. Avviare un programma che consenta l'immissione di dati da parte dell'utente, come Word Mobile.
2. Toccare la freccia del **Selettore di immissione**, e quindi toccare la **QWERTY completa**.
3. Per inserire il testo toccare i tasti sulla tastiera come su una tastiera PC. Per conoscere come inserire il testo utilizzando la modalità T9, vedere "Modalità multitocco e T9" in questo capitolo.

4.3 Uso della QWERTY compatta

La **QWERTY compatta** è un tipo di tastiera su schermo a 20 tasti. Grazie alla sua dimensione, ai tasti facili da usare e alle funzioni come ad esempio l'immissione T9, è possibile inserire testo in maniera più rapida e accurata.

- Toccare per inserire caratteri o simboli.
- Tenere premuto per inserire il segno di punteggiatura, il simbolo, o il numero indicato sul tasto.
- Toccare per inserire una lettera maiuscola.
- Toccare due volte per attivare BLOC MAIUSC.

Toccare per passare alla modalità **Multitocco** o **T9** e viceversa.



Visualizza l'elenco parole candidate in modalità T9. Toccare una parola per inserirla nel testo. Toccare **+** per aggiungere una parola al dizionario T9.

Toccare per cancellare il carattere precedente.

Toccare per creare una nuova linea.

Toccare per aprire la tastiera per l'immissione semplificata di simboli e numeri. Per i dettagli vedere "Modalità numerica e simboli".

Suggerimento È anche possibile tenere premuto **123 Sym** per aprire direttamente il tastierino numerico.

Inserire testo utilizzando la QWERTY compatta

1. Avviare un programma che consenta l'immissione di dati da parte dell'utente, come Word Mobile.
2. Toccare la freccia del **Selettore di immissione**, e quindi toccare la **QWERTY compatta**.
3. Per inserire il testo iniziare a toccare i tasti sulla tastiera. Per conoscere come inserire il testo utilizzando la modalità Multitocco o T9, vedere "Modalità multitocco e T9" in questo capitolo.

4.4 Uso del Tastierino telefono

Il **Tastierino telefono** è una tastiera con 12 tasti a schermo disposti seguendo lo stesso schema delle tastiere dei telefoni cellulari, con l'aggiunta di alcuni tasti. Il Tastierino telefono ha dei tasti grandi e offre funzionalità potenziate per l'immissione, come ad esempio l'immissione predittiva T9, che permette di immettere più rapidamente il testo nei messaggi e nei documenti.

- Toccare per inserire caratteri o simboli.
- Tenere premuto per inserire il segno di punteggiatura, il simbolo, o il numero indicato sul tasto.
- Toccare per inserire una lettera maiuscola.
- Toccare due volte per attivare BLOC MAIUSC.



Visualizza l'elenco parole candidate in modalità T9. Toccare una parola per inserirla nel testo. Toccare **+** per aggiungere una parola al dizionario T9.

Toccare per aprire

Impostazioni di immissione.

Toccare per cancellare il

carattere precedente.

Toccare per creare una nuova linea.

Toccare per passare alla modalità **Multitocco** o **T9** e viceversa.

Toccare per aprire la tastiera per l'immissione semplificata di simboli e numeri. Per i dettagli vedere "Modalità numerica e simboli".

Suggerimento È anche possibile tenere premuto  per aprire direttamente il tastierino numerico.

Immissione di testo mediante il tastierino telefono

1. Avviare un programma che consenta l'immissione di dati da parte dell'utente, come Word Mobile.
2. Toccare la freccia del **Selettore di immissione**, e quindi toccare la **Tastiera telefono**.
3. Per inserire il tasto iniziare a toccare i tasti sulla tastiera. Per conoscere come inserire il testo utilizzando la modalità Multitocco o T9, vedere "Modalità multitocco e T9" in questo capitolo.

4.5 Uso delle Modalità Multitocco e T9

Quando si utilizzano le tastiere su schermo, è possibile scegliere se inserire il testo utilizzando la modalità multitocco o T9.

Modalità multipressione

In modalità **Multitocco** (per QWERTY compatta e Tastierino telefono), inserire un carattere toccando il tasto fino a quando sullo schermo non viene visualizzato il carattere desiderato.

- Per inserire la prima lettera mostrata su un tasto, toccare una volta il tasto. Per inserire la seconda lettera, toccare due volte.
- Per immettere un segno di punteggiatura, un simbolo, o un numero nella parte alta del tasto, tenere premuto il tasto.

Modalità T9

T9 è una modalità di immissione del testo di tipo predittivo, presenta un elenco di parole possibili non appena vengono immessi i primi caratteri, in modo da consentire di selezionare la parola desiderata.

Inserire testo utilizzando la modalità T9

1. Iniziare ad inserire la prima lettera della parola. Ad ogni lettera inserita, le parole possibili vengono mostrate sopra la tastiera.
2. Toccare la parola desiderata per inserirla immediatamente nel testo.

Nota Sfogliare l'elenco parole candidate se sono presenti più parole tra cui scegliere.

Aggiungere una parola al dizionario T9

È possibile aggiungere una parola inserita non presente nel dizionario.

1. In modalità T9, digitare la lettera quindi toccare sul lato destro dell'elenco parole possibili.
2. Digitare la parola da aggiungere quindi toccare **AGGIUNGI**.




Toccare per non aggiungere la parola.

Personalizzare le impostazioni di immissione touch

1. Toccare la freccia del **Selettore di immissione**, e quindi toccare la **Impostazioni immissione touch**.
2. Nella schermata Impostazioni immissione touch, selezionare o deselezionare le seguenti opzioni in relazione alle proprie preferenze:
 - **Correzione ortografica.** Consente di correggere gli errori di digitazione scegliendo da un elenco di parole possibili che possono essere composte utilizzando i caratteri dei tasti effettivamente premuti e i caratteri dei tasti vicini.
 - **Completamento parole in modalità T9.** Consente di selezionare da un elenco di parole possibili in relazione ai tasti premuti e alle parole disponibili nel dizionario.
 - **Completamento parole in modalità ABC.** Consente di selezionare da un elenco di combinazioni possibili in relazione ai caratteri che appaiono sui tasti toccati.
 - **Sostituzione automatica.** Inserisce automaticamente un apostrofo quando si digitano parole che sono normalmente contratte (ad esempio, "ce" diventa automaticamente "c'è").
3. Toccare **OK**.

4.6 Uso di Modalità numerica e simboli

Consente di passare alla modalità numerica e simboli in modo da poter inserire in modo più semplice i numeri e i simboli più comuni come ad esempio parentesi, simboli di valuta, segni di punteggiatura, caratteri speciali, e altro. La modalità numerica e simboli è disponibile quando si utilizza **QWERTY completa**, **QWERTY compatta**, e **Tastierino telefono**.

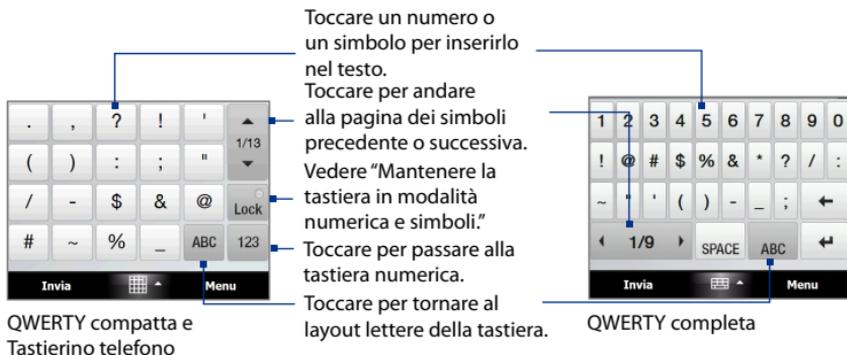

Passare alla modalità numerica e simboli

1. Quando si utilizza QWERTY completa, QWERTY compatta, o Tastierino telefono, toccare  / .
2. Individuare il numero o il simbolo, quindi toccarlo per inserirlo nel testo.

Mantenere la tastiera in modalità numerica e simboli

È possibile mantenere la tastiera in modalità numerica e simboli in modo da poter inserire numeri e simboli in modo continuo.

1. Toccare la freccia **Selettore di immissione** quindi toccare **Altri metodi di immissione > Opzioni**.
2. Nella scheda **Metodo di immissione**, selezionare un metodo di immissione **touch** dall'elenco **Metodo di immissione**, quindi toccare **Opzioni**.
3. Deselezionare la casella di controllo **Attiva inserimento simbolo con un tocco**.

Suggerimento In QWERTY compatta e Tastierino telefono, toccare  /  per mantenere la tastiera in modalità numerica o simboli o tornare al layout lettere della tastiera dopo aver toccate un numero o un simbolo.

4.7 Uso di Riconoscitore elaborato

Con **Riconoscitore elaborato**, è possibile utilizzare una singola immissione per scrivere lettere, numeri, simboli e punteggiatura, che vengono poi convertiti in testo digitato.

Uso di Riconoscitore elaborato

1. Da un programma, toccare la freccia **Selettore di immissione** quindi toccare **Altri metodi di immissione > Riconoscitore elaborato**.
2. Scrivere caratteri, numeri e simboli nell'area di scrittura apposita.
 - Immettere lettere minuscole scrivendo nell'area **abc** (sinistra) del riquadro.
 - Immettere numeri scrivendo nell'area **123** (destra) del riquadro.
 - Immettere simboli e segni di punteggiatura toccando l'area sinistra o destra della casella (appare un punto grigio), e quindi scrivere il carattere desiderato.

Suggerimento Per la guida sulla scrittura dei caratteri, toccare il punto interrogativo accanto all'area di scrittura.

4.8 Uso di Riconoscitore naturale

Con **Riconoscitore naturale**, è possibile scrivere singole lettere, numeri e punteggiatura, che vengono poi convertiti in testo digitato.

Uso di Riconoscitore naturale

1. Da un programma, toccare la freccia **Selettore di immissione** quindi toccare **Altri metodi di immissione > Riconoscitore naturale**.
2. Scrivere caratteri, numeri e simboli nell'area di scrittura apposita.
 - Immettere lettere maiuscole scrivendo nell'area **ABC** (sinistra) del riquadro.
 - Immettere lettere minuscole scrivendo nell'area **abc** (centro) del riquadro.
 - Immettere numeri scrivendo nell'area **123** (destra) del riquadro.
 - Immettere simboli e segni di punteggiatura scrivendo il carattere desiderato nell'area **123** (a destra) del riquadro.

Suggerimento Per la guida sulla scrittura dei caratteri, toccare il punto interrogativo accanto all'area di scrittura.

4.9 Uso di Transcriber

Transcriber è un programma di riconoscimento della scrittura a mano che consente di scrivere in corsivo, stampatello o di combinare entrambi i tipi di scrittura.

Scrivere utilizzando Transcriber

1. Aprire un programma che accetta l'immissione da parte dell'utente, come ad esempio Word Mobile.
2. Toccare la freccia **Selettore di immissione** quindi toccare **Altri metodi di immissione > Transcriber**. Verrà visualizzata la schermata introduttiva di Transcriber. Leggere le istruzioni e toccare **OK**.
3. Posizionare il cursore nel punto dove si desidera che appaia il testo.
4. Utilizzare lo stilo per scrivere in qualsiasi punto dello schermo. La scrittura a mano verrà convertita in testo non appena si solleva lo stilo dallo schermo.

Per immettere simboli e punteggiatura

Transcriber viene fornito con una tastiera a schermo che presenta un modo semplice per aggiungere la punteggiatura o un simbolo speciale ad un testo esistente. Per utilizzare la tastiera su schermo, toccare  nella barra degli strumenti di Transcriber.

La tastiera rimane visibile finché non si tocca di nuovo il pulsante.

- Suggerimenti**
- Per riposizionare la tastiera, tenere premuta la barra del titolo e quindi trascinarla nella posizione desiderata.
 - Quando non è stato selezionato del testo, è possibile aprire la tastiera effettuando il movimento  (disegnando una linea verso il basso quindi verso l'alto). Per ulteriori informazioni sull'uso dei movimenti di Transcriber, vedere la Guida del dispositivo.

Modificare il testo

1. In un programma, tracciare una linea da sinistra a destra per sbarrare il testo che si desidera modificare.
2. Una volta sollevato lo stilo dallo schermo, la linea scomparirà e il testo selezionato verrà evidenziato.
3. A questo punto è possibile svolgere una delle seguenti operazioni:
 - Riscrivere il testo.
 - Utilizzare i movimenti per trasformare le lettere minuscole in maiuscole, inserire spazi e così via. Per informazioni sull'uso dei movimenti di Transcriber, vedere la Guida del dispositivo.

Capitolo 5

Sincronizzazione delle informazioni con il computer

- 5.1 Informazioni sulla sincronizzazione**
- 5.2 Configurazione di Centro gestione
dispositivi Windows Mobile® su Windows
Vista®**
- 5.3 Configurazione di ActiveSync® su
Windows XP®**
- 5.4 Sincronizzazione con il computer**
- 5.5 Sincronizzazione tramite Bluetooth**
- 5.6 Sincronizzazione di musica e video**

5.1 Informazioni sulla sincronizzazione

È possibile ottenere le informazioni dal computer in qualsiasi luogo eseguendo la sincronizzazione con il dispositivo. I tipi di informazioni che è possibile sincronizzare tra computer e dispositivo sono:

- **Informazioni di Microsoft® Office Outlook®**, che includono la posta di Office Outlook, contatti, calendario, attività e note
- **Note**, vengono create utilizzando **Microsoft® Office OneNote® 2007**
- **File multimediali**, come ad esempio immagini, musica, e video
- **Preferiti**, che sono i segnalibri di collegamento ai siti web preferiti
- **File**, come ad esempio documenti e altri file

Prima di poter eseguire la sincronizzazione, è necessario installare e configurare il software per la sincronizzazione sul computer. Per ulteriori informazioni, vedere “Configurazione di Centro gestione dispositivi Windows Mobile su Windows Vista®” e “Configurazione di ActiveSync® su Windows XP®” in questo capitolo.

Nota ActiveSync o Centro gestione dispositivi Windows Mobile sincronizzano solamente i dati presenti sul computer e sul dispositivo. Per eseguire il backup dei file nella memoria interna, usare Esplora risorse sul computer per copiare i file dalla memoria interna al computer.

Metodi di sincronizzazione

Dopo aver installato il software per la sincronizzazione sul computer, collegare e sincronizzare il dispositivo con il computer:

- Utilizzando il cavo USB per la sincronizzazione fornito.
Il processo di sincronizzazione si avvia automaticamente una volta collegato il cavo di sincronizzazione al dispositivo e al computer.

- Utilizzando il Bluetooth.

Prima di poter utilizzare il Bluetooth per sincronizzare le informazioni, è necessario configurare una relazione Bluetooth tra dispositivo e computer. Per ulteriori informazioni su come configurare una relazione Bluetooth, vedere il Capitolo 9. Per informazioni su come eseguire la sincronizzazione tramite Bluetooth, vedere “Sincronizzazione tramite Bluetooth” più avanti nel capitolo.

Eseguire in maniera frequente la sincronizzazione in modo da tenere le informazioni aggiornate sia sul dispositivo che sul computer.

- Note**
- È anche possibile sincronizzare la posta elettronica di Outlook, contatti, calendario e attività sul dispositivo con Exchange Server dell'ufficio. Per ulteriori informazioni su come configurare il dispositivo per eseguire la sincronizzazione con Exchange Server, vedere il Capitolo 7.
 - Sia nel caso di un reset hardware o dell'invio del dispositivo in assistenza, i dati presenti nel dispositivo andranno persi. Si consiglia di eseguire la sincronizzazione del dispositivo con il computer per eseguire il backup dei file. Per eseguire il backup dei file nella memoria interna sul computer, usare Esplora risorse per copiare i file dalla memoria interna al computer.

5.2 Configurazione di Centro gestione dispositivi Windows Mobile® su Windows Vista®

Centro gestione dispositivi Microsoft Windows Mobile® sostituisce Microsoft® ActiveSync® su Windows Vista®.

- Nota** Alcune versioni di Windows Vista® sono fornite con Centro gestione dispositivi Windows Mobile già installato. Se Centro gestione dispositivi Windows Mobile non è disponibile sul proprio Windows Vista®, è possibile installarlo dal Disco con le informazioni introduttive fornito con il dispositivo.

Configurare la sincronizzazione su Centro gestione dispositivi Windows Mobile

Quando il dispositivo viene collegato al computer e viene avviato Centro gestione dispositivi Windows Mobile per la prima volta, sarà richiesto di creare una relazione Windows Mobile con il dispositivo. Per creare una relazione:

1. Collegare il dispositivo al computer. Centro gestione dispositivi Windows Mobile esegue la configurazione, quindi si avvia.
2. Nella schermata contratti di licenza, fare clic su **Accetta**.

3. Nella schermata Home di Centro gestione dispositivi Windows Mobile, fare clic su **Configura dispositivo**.

Nota Scegliere **Connetti senza configurare il dispositivo** se si desidera solo trasferire i file multimediali, verificare gli aggiornamenti e esplorare il dispositivo, ma non sincronizzare le informazioni di Outlook.



4. Selezionare l'elemento da sincronizzare, quindi fare clic su **Avanti**.
5. Inserire un nome per il dispositivo, quindi fare clic su **Configura**.

Terminata la configurazione guidata, Centro gestione dispositivi Windows Mobile avvia automaticamente la sincronizzazione con il dispositivo. Notare che la posta elettronica di Outlook e le altre informazioni appariranno sul dispositivo dopo la sincronizzazione.

Usare Centro gestione dispositivi Windows Mobile

Per aprire Centro gestione dispositivi Windows Mobile, fare clic su **Start > Tutti i programmi > Centro gestione dispositivi Windows Mobile** sul computer con Windows Vista.



In Centro gestione dispositivi Windows Mobile, è possibile svolgere le seguenti operazioni:

- Fare clic su **Impostazioni dispositivo portatile** per cambiare le impostazioni di sincronizzazione.
- Quando si fa clic su **Immagini, Musica e Video > XX nuove immagini/videoclip disponibili per essere importate**, la procedura guidata aiuta a selezionare e trasferire le foto dal dispositivo alla Galleria foto sul computer.
- Fare clic su **Immagini, Musica e Video > Aggiungi file multimediale al dispositivo da Windows Media Player** per sincronizzare file musicali e video usando Windows Media® Player. Per ulteriori informazioni, vedere “Uso di Windows Media® Player Mobile” nel Capitolo 11.
- Fare clic su **Gestione file > Sfoglia il contenuto del dispositivo** per visualizzare i documenti e i file sul dispositivo.

Nota Per ulteriori informazioni vedere Guida a Centro gestione dispositivi Windows Mobile.

5.3 Configurazione di ActiveSync® su Windows XP®

Il Disco con le informazioni introduttive fornito con il dispositivo contiene Microsoft ActiveSync 4.5 o superiore. Seguire le procedure descritte in questa sezione per installare e configurare ActiveSync su Windows XP o altri sistemi operativi Windows compatibili.

Nota Per un elenco di sistemi Windows compatibili, andare su <http://www.microsoft.com/windowsmobile/activesync/activesync45.msp.x>.

Installare ActiveSync

1. Inserire il Disco con le informazioni introduttive nell'unità disco del computer.
2. Fare clic su **Configurazione e installazione**.
3. Selezionare la casella di controllo **ActiveSync** e fare clic su **Installa**.
4. Leggere i termini di licenza e fare clic su **Accetta**.

5. Terminata l'installazione, fare clic su **OK**.
6. Nella schermata Operazioni preliminari con Windows Mobile, fare clic su **Chiudi**.

Configurare la sincronizzazione su ActiveSync

1. Collegare il dispositivo al computer. Si avvia automaticamente l'installazione guidata sincronizzazione che aiuta nella creazione di una relazione di sincronizzazione. Fare clic su **Avanti** per continuare.
2. Per sincronizzare il dispositivo con il computer, deselezionare la casella di controllo **È possibile effettuare la sincronizzazione direttamente con il server Microsoft Exchange** quindi fare clic su **Avanti**.
3. Selezionare il tipo di informazione da sincronizzare, quindi fare clic su **Avanti**.
4. Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Consenti connessioni dati wireless** in base alle proprie preferenze.
5. Fare clic su **Fine**.

Una volta terminata la procedura guidata, ActiveSync sincronizzerà il dispositivo automaticamente. Notare che la posta elettronica di Outlook e le altre informazioni appariranno sul dispositivo dopo la sincronizzazione.

5.4 Sincronizzazione con il computer

Collegare e sincronizzare il dispositivo con il computer utilizzando il cavo USB o la connessione Bluetooth.

Avvio e Interrompi della sincronizzazione

È possibile eseguire la sincronizzazione manualmente sia dal dispositivo che dal computer.

Dal dispositivo

- Nella schermata Home di TouchFLO 3D, scorrere fino alla scheda **Impostazioni** quindi toccare **Sincronizza dati**; o
- Toccare **Start > Programmi > ActiveSync**, quindi toccare **Sincronizza**. Per terminare la sincronizzazione prima che sia completata, toccare **Interrompi**.

Suggerimento Per eliminare completamente una relazione con un computer, per prima cosa scollegare il dispositivo dal computer. In ActiveSync sul dispositivo, toccare **Menu > Opzioni**, toccare il nome del computer, quindi toccare **Elimina**.

Da Centro gestione dispositivi Windows Mobile

1. Fare clic su **Start > Tutti i programmi > Centro gestione dispositivi Windows Mobile**.

2. Fare clic su  nella parte inferiore sinistra di Centro gestione dispositivi Windows Mobile.

Per terminare la sincronizzazione prima che sia completata, fare clic su .

Da ActiveSync sul computer

Quando si collega il dispositivo al computer, ActiveSync si avvia automaticamente sul computer e avvia la sincronizzazione.

- Per avviare manualmente la sincronizzazione, fare clic su .
- Per terminare la sincronizzazione prima che sia completata, fare clic su .

Modifica delle informazioni da sincronizzare

È possibile cambiare il tipo e la quantità di informazioni da sincronizzare per ciascuna tipologia sia dal dispositivo che dal computer. Seguire le procedure descritte di seguito per cambiare le impostazioni di sincronizzazione del dispositivo.

Nota Prima di modificare le impostazioni di sincronizzazione sul dispositivo, scollegarlo dal computer.

1. In ActiveSync sul dispositivo, toccare **Menu > Opzioni**.
2. Selezionare le caselle di controllo relative agli elementi che si desidera sincronizzare. Se non è possibile selezionare una casella di controllo, potrebbe essere necessario deselezionare la casella di controllo relativa allo stesso tipo di informazioni in un altro punto dell'elenco.
3. Per cambiare le impostazioni di sincronizzazione per un tipo di informazione, ad esempio, **Posta elettronica**, selezionare l'informazione e toccare **Impostazioni**.

È quindi possibile impostare i limiti delle dimensioni per il download, specificare i tempi per il download delle informazioni e altro.

- Note**
- Alcuni tipi di informazioni come ad esempio Preferiti, File e File multimediali non possono essere selezionati nelle Opzioni di ActiveSync sul dispositivo. È possibile selezionare o deselegionare questi elementi solo da Centro gestione dispositivi Windows Mobile o ActiveSync del computer.
 - Il computer può avere una relazione di sincronizzazione con più di un dispositivo dotato di Windows Mobile, ma un dispositivo può avere una relazione di sincronizzazione con al massimo due computer. Per verificare che il dispositivo sia sincronizzato in maniera corretta con entrambi i computer, configurare il secondo computer utilizzando le stesse impostazioni di sincronizzazione utilizzate per il primo computer.
 - La posta Outlook può essere sincronizzata con un solo computer.

Risoluzione dei problemi della connessione di sincronizzazione

In alcuni casi, quando il computer viene collegato a Internet o alla rete locale, potrebbero venire disattivata la connessione con il dispositivo a favore della connessione a Internet o alla rete locale.

In questo caso, toccare **Start > Impostazioni > scheda Connessioni > USB a PC**, quindi deselegionare la casella di controllo **Attiva funzionalità di rete avanzata**. Ciò consentirà al computer di utilizzare una connessione seriale USB con il dispositivo.

5.5 Sincronizzazione tramite Bluetooth

È possibile collegare e sincronizzare il dispositivo con il computer utilizzando il Bluetooth.

Nota Per connettere e sincronizzare il dispositivo con un computer tramite Bluetooth, il computer deve avere la funzione Bluetooth integrata o dovrà essere installato un adattatore o un dispositivo Bluetooth.

Sincronizzazione con un computer tramite Bluetooth

1. Configurare Centro gestione dispositivi Windows Mobile o ActiveSync sul computer per eseguire la sincronizzazione tramite Bluetooth. Per le istruzioni vedere la Guida del programma.
2. Sul dispositivo, toccare **Start > Programmi > ActiveSync**.
3. Assicurarsi che sia attivato il Bluetooth sia sul dispositivo che sul computer e sia impostato in modalità visibile. Per i dettagli vedere “Modalità bluetooth” nel Capitolo 9.

Se è la prima volta che si connette il dispositivo al computer tramite Bluetooth, sarà necessario completare in primo luogo la procedura guidata di configurazione Bluetooth sul dispositivo e quindi impostare una relazione Bluetooth tra il dispositivo e il computer. Per ulteriori informazioni sulla creazione di una relazione Bluetooth, consultare la sezione “Relazioni Bluetooth” nel Capitolo 9.

4. Toccare **Menu > Connetti tramite Bluetooth**. Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia attivata sia sul dispositivo che sul computer e sia impostata in modalità visibile.

Nota Per mantenere la carica della batteria, spegnere la funzione Bluetooth quando non è in uso.

5.6 Sincronizzazione di musica e video

Se si desidera portare con sé brani musicali o altri supporti multimediali digitali quando si è in viaggio, configurare Windows Media® Player sul computer per sincronizzare musica e video con il dispositivo.

Oltre a selezionare il tipo di informazioni **File multimediali** da sincronizzare, tutte le impostazioni di sincronizzazione dei file multimediali devono essere impostate in Windows Media® Player. Per poter sincronizzare i contenuti multimediali, svolgere le seguenti operazioni:

- Installare Windows Media® Player versione 11 sul computer. (Windows Media® Player 11 funziona solo con Windows XP o versioni successive).
- Collegare il dispositivo al computer con un cavo USB. Se il dispositivo è correntemente collegato tramite Bluetooth, è necessario terminare la connessione prima di poter sincronizzare i contenuti multimediali.
- Configurare una relazione di sincronizzazione tra il dispositivo e Windows Media® Player del computer.

Per ulteriori informazioni su come usare Windows Media® Player Mobile, vedere il Capitolo 11.

Capitolo 6

Scambio di messaggi

6.1 Messaggi

6.2 SMS

6.3 MMS

6.4 Tipi di account di posta elettronica

**6.5 Configurazione guidata della
posta elettronica**

6.6 Uso della posta elettronica


6.1 Messaggi

Messaggi è la posizione centrale dove è possibile trovare tutti i tipi di account di messaggistica, e include messaggi di testo (SMS), messaggi multimediali (MMS), e account di posta elettronica.

Selezionare un account di messaggi

Svolgere una delle seguenti operazioni:

- Nella schermata Home di TouchFLO 3D, scorrere alla scheda **Posta** e toccare **Menu > Account > Account**. Si apre la schermata Seleziona account dove è possibile selezionare un account.
Suggerimento Si può anche toccare **Start > Messaggi**, per accedere alla schermata Seleziona account.
- Mentre si è nell'elenco messaggi di un dato account, ad esempio SMS/MMS, toccare **Menu > Vai a** per passare a un altro tipo di account di messaggi.

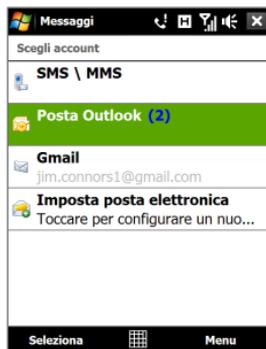

Schermata Seleziona account

Configurare le impostazioni account di messaggi

- Toccare **Menu > Opzioni** nella schermata Seleziona account; o
- Toccare **Menu > Strumenti > Opzioni** mentre si è nell'elenco messaggi.

Aggiungere automaticamente la firma nei messaggi in uscita

È possibile aggiungere automaticamente il proprio nome ed altre informazioni come firma agli SMS, MMS, e messaggi di posta elettronica in uscita:

Nota È necessario specificare la firma per ciascun tipo di account di posta elettronica.

1. Toccare **Start > Messaggi**, quindi toccare **Menu > Opzioni**.
2. Toccare **Firme**.
3. Selezionare un account di messaggi in cui aggiungere la firma.
4. Selezionare la casella di controllo **Utilizza firma con questo account**.

5. Nell'apposita casella di testo, immettere le informazioni che saranno visualizzate come firma.
6. Se si desidera che la firma sia aggiunta ogni volta che si risponde o si inoltra un messaggio, selezionare la casella di controllo **Utilizza in risposta e inoltro**, quindi toccare **OK**.
7. Ripetere le stesse operazioni per aggiungere la firma ad altri account di messaggi.

6.2 SMS

Consente di inviare SMS con lunghezza massima di 160 caratteri a altri telefoni cellulari.

Creare un nuovo SMS

In base alle proprie preferenze, sono disponibili molti modi per poter creare nuovi SMS.

Dalla schermata Home di TouchFLO 3D

1. Nella schermata Home, scorrere fino alla scheda **Messaggi**.
2. Toccare l'icona **Nuovo** () nella parte superiore destra della schermata.

Suggerimento Per inviare un SMS a un contatto preferito, per prima cosa selezionare la foto del contatto desiderato nella scheda **Persone** per aprire la scheda contatto quindi toccare **Invia SMS**. Per ulteriori informazioni su come utilizzare i contatti preferiti, vedere "Persone" nel Capitolo 3.

Dalla schermata Seleziona account

1. Toccare **Start > Messaggi > SMS \ MMS**.
2. Toccare **Menu > Nuovo > SMS**.

Dalla schermata Contatti

1. Toccare **Start > Contatti**.
2. Toccare il nome del contatto per aprire la scheda contatto.
3. Toccare **Invia SMS**.

Comporre e inviare SMS

Una volta creato un nuovo SMS, seguire le procedure di seguito per immettere il messaggio e inviarlo.

1. Per aggiungere i destinatari, inserire i numeri di telefono nel campo **A** separandoli con un punto e virgola. È anche possibile toccare **A** o toccare **Menu > Aggiungi destinatario** per aggiungere i numeri di telefono da Contatti.
2. Scrivere il messaggio.

Suggerimento

Per scegliere tra i messaggi predefiniti, toccare **Menu > Testo pronto** quindi toccare il messaggio desiderato. Per eseguire il controllo ortografico, toccare **Menu > Controllo ortografia**.


3. Toccare **Invia**.

Suggerimenti

- Per ulteriori informazioni su come inserire testo e simboli, vedere il Capitolo 4.
- Per conoscere quando un SMS è stato ricevuto, prima di inviare il messaggio che si sta componendo, toccare **Menu > Opzioni messaggio** quindi selezionare la casella di controllo **Notifica recapito dei messaggi**.
- Per ricevere sempre una notifica di recapito, toccare **Menu > Strumenti > Opzioni** nell'elenco SMS, toccare **SMS \ MMS**, quindi selezionare la casella di controllo **Richiedi conferma di recapito**.

Gestire gli SMS

Gli SMS inviati a e ricevuti da un contatto (o numero) vengono raggruppati come un singolo thread all'interno della posta in arrivo. Threaded SMS consente di visualizzare sullo schermo i messaggi scambiati (come un programma di chat) con un contatto.

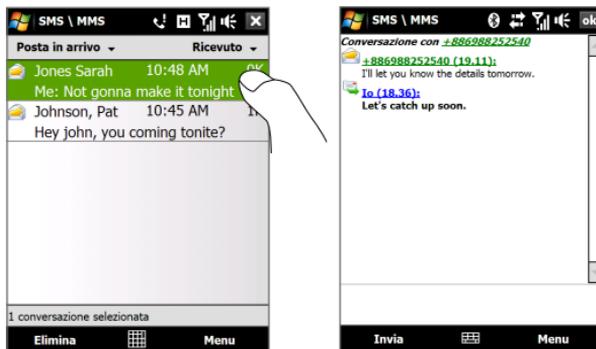

Rispondere a un SMS

1. In the SMS \ MMS in arrivo, toccare il messaggio per aprirlo.
2. Nella parte inferiore della schermata, digitare la risposta quindi toccare **Invia**.



Copiare un messaggio nel thread sulla carta SIM

1. In SMS \ MMS in arrivo, toccare il messaggio per aprirlo.
2. Usare il Controllo navigazione Su o Giù per selezionare il messaggio nel thread da copiare nella carta SIM.

Nota Non è possibile copiare un messaggio inviato dal thread sulla carta SIM.

3. Toccare **Menu > Copia in SIM**.

Copiare un SMS dalla carta SIM al dispositivo

1. In SMS \ MMS in arrivo, selezionare il messaggio della SIM da copiare.
2. Toccare **Copia nel telefono**.

Nota La copia dei messaggi SMS della SIM sul dispositivo da luogo a duplicati dei messaggi all'interno della cartella in arrivo quando si utilizza la carta SIM.

Eliminare un messaggio nel thread

1. In the SMS \ MMS in arrivo, toccare il messaggio per aprirlo.
2. Usare il Controllo navigazione Su o Giù per selezionare il messaggio nel thread da eliminare.
3. Toccare **Menu > Elimina**.

Eliminare tutti i messaggi nel thread

1. In SMS \ MMS in arrivo, selezionare il messaggio nel thread utilizzando il Controllo navigazione su o giù.
2. Toccare **Elimina**.

Rispondere a un SMS con un MMS

È possibile rispondere a un SMS in un thread o a un SMS della SIM utilizzando un messaggio MMS.

1. In the SMS \ MMS in arrivo, toccare il messaggio per aprirlo.
2. Toccare **Menu > Inserisci**, e nel menu, selezionare l'elemento da inserire: **Immagine/Video, Audio o Allegato**.
3. Toccare **Invia**.

- Suggerimenti**
- È anche possibile inserire nel messaggio MMS un vCard o vCalendar.
 - Per comporre un messaggio MMS completo di testo, emoticon, file multimediali e allegati, toccare **Menu > Compositore avanzato**. Per le istruzioni su come comporre e inviare un messaggio MMS, vedere "MMS" in questo Capitolo.

6.3 MMS

Inviare MMS ai propri amici e familiari è facile e divertente. È possibile includere nell'MMS immagini, video, e una sequenza audio.

- Note**
- Gli MMS sono un servizio a pagamento e devono essere previsti nel proprio profilo del servizio di telefonia cellulare. Per includere questa opzione nel profilo utilizzato, rivolgersi al proprio operatore di telefonia mobile.
 - Assicurarsi che la dimensione dell'MMS inviato sia entro i limiti consentiti dall'operatore di telefonia mobile.

Modifica delle impostazioni degli MMS

Controllare il dispositivo per vedere se è configurato con le impostazioni MMS del proprio operatore di telefonia mobile. Nel caso nel dispositivo non siano presenti le impostazioni MMS predefinite, aggiungere manualmente le impostazioni del provider di servizi wireless.

Configurazione delle impostazioni MMS

1. Toccare **Start > Messaggi > SMS \ MMS**.
2. Toccare **Menu > Opzioni MMS**. Appare la schermata Impostazioni.
3. Nella scheda **Preferenze**, scegliere tra le opzioni disponibili in base alle proprie necessità.
4. Toccare la scheda **Server** e verificare se nel dispositivo sono configurate le impostazioni del server MMS.

Se non sono presenti impostazioni preconfigurate, toccare **Nuovo** e immettere le seguenti informazioni, che è possibile ottenere dal proprio operatore di telefonia mobile:

SMS \ MMS

Impostazioni

MMS

Nuovo Imposta come Pre

Preferenze Lista nera Server Tr

SMS \ MMS

Nome server: MMS server

Gateway: 1.0.0.0

Numero della porta: 8080

Indirizzo server: http://mms

Connettere tramite: Rete WAP protetta

Limite per l'invio: 300K

Versione WAP: WAP 2.0

Fine Annulla

- **Gateway.** Posizione del server MMS, che è generalmente specificato in forma di indirizzo IP.
- **Numero della porta.** Numero porta HTTP usato per il collegamento al server MMS e per il trasferimento dei file.
- **Indirizzo server.** Indirizzo URL del server di memorizzazione dei messaggi MMS.
- **Connettere tramite.** Seleziona la connessione che il dispositivo utilizza per i messaggi MMS.
- **Limite per l'invio.** Imposta la dimensione massima dei messaggi MMS consentita dall'operatore di telefonia mobile.
- **Versione WAP.** Selezionare **WAP 1.2** o **WAP 2.0**, in relazione a quale viene utilizzato dal provider di servizi wireless.

5. Toccare **OK**.

- Note**
- Se nel dispositivo sono già impostate le impostazioni MMS predefinite, si raccomanda di non cambiarle. Cambiando le impostazioni predefinite, il dispositivo potrebbe non essere più in grado di inviare e ricevere i messaggi MMS.
 - Se si aggiungono diversi operatori MMS nella schermata Impostazioni, sarà possibile sceglierne uno come operatore predefinito. Selezionare il nome dell'operatore nell'elenco e toccare **Imposta come predefinito**.

Creazione e invio di messaggi MMS

È possibile comporre messaggi MMS in una combinazione di diapositive, in cui ciascuna diapositiva può consistere in una foto, una sequenza audio, un videoclip e/o del testo.

Composizione di un messaggio MMS

1. Toccare **Start > Messaggio > SMS \ MMS**, quindi toccare **Menu > Nuovo > MMS**.
2. Quando viene visualizzata la schermata Scegli un MMS, toccare un modello preconfigurato oppure toccare **Personalizza** per aprire un messaggio MMS vuoto.

Nota Se si preferisce iniziare la composizione partendo tutte le volte da un messaggio MMS vuoto, selezionare la casella di controllo **Scegliere sempre personalizzato**.

3. In **A**, immettere il numero di telefono o direttamente l'indirizzo di posta elettronica del destinatario oppure toccare **A**, **Cc**, o **Ccn** per scegliere un numero di telefono o un indirizzo di posta dai Contatti.

Nota È necessario scorre verso l'alto per visualizzare Cc e Ccn.

4. Immettere l'oggetto dell'MMS.

5. Toccare l'icona **Inserisci** () per scegliere e inserire una foto o un videoclip. Quando si seleziona una foto o un videoclip è possibile:

- Toccare **Selezione** per inserire la foto o il videoclip selezionato nel messaggio MMS che si sta componendo.
- Toccare  per scattare una foto e inserirla nel messaggio MMS.
- Toccare  per registrare un video MMS e inserirlo nel messaggio.
- Toccare l'icona **Esci** () per chiudere la selezione e tornare al messaggio MMS.

6. Immettere il testo e inserire sequenze audio toccando le rispettive aree. Per ulteriori dettagli, vedere "Aggiunta di stringhe di testo a un messaggio MMS" e "Aggiunta di una sequenza audio a un messaggio MMS".

7. Per aggiungere più diapositive, toccare  o toccare **Menu > Diapositive > Inserisci diapositiva**. Ripetere i passi 5 e 6 per inserire foto/video, testo e audio nelle diapositive.

8. Toccare **Invia** per inviare un messaggio MMS.

Suggerimento È anche possibile inviare un messaggio MMS dal programma Immagini e Video, Album, o Fotocamera.

Aggiunta di stringhe di testo a un messaggio MMS

Quando si tocca **Inserisci testo** nel messaggio MMS, appare una schermata vuota in cui è possibile inserire del testo. È possibile inserire i seguenti tipi di informazioni:



Suggerimento Per modificare o eliminare una frase nell'elenco Testo pronto, tenere premuta una stringa, quindi dal menu di scelta rapida **Modifica** o **Elimina**. Per aggiungere una nuova frase, toccare **Nuovo**.

Aggiunta di una sequenza audio a un messaggio MMS

È possibile aggiungere una sequenza audio per diapositiva nel messaggio MMS.

1. Toccare **Inserisci audio** nel messaggio MMS.

Per impostazione predefinita, verrà visualizzata la cartella Documenti. Toccare la cartella Musica o un'altra cartella che contiene file audio. Durante la navigazione tra le cartelle, toccare la freccia giù (▼) per ritornare alla cartella superiore.

2. Selezionare un file audio. Una volta selezionato il file è possibile:

- Toccare **▶** per riprodurre la sequenza audio, **⏸** per pausa, o **■** per terminare la riproduzione.
- Toccare **Seleziona** per inserirlo all'interno del messaggio MMS.
- Toccare **Esci** (✕) per chiudere la selezione e tornare al messaggio MMS.

Nota Per registrare una nuova sequenza audio e aggiungerla al messaggio MMS, toccare . Si aprirà la finestra popup Registra. Toccare **Registra** per avviare la registrazione e **Interrompi** per interromperla. Toccare **Riproduci** per ascoltare la sequenza audio registrata, quindi toccare **Aggiungi**. La nuova sequenza audio verrà inserita nel messaggio MMS.

Visualizzare e rispondere a messaggi MMS

Visualizzazione di un messaggio MMS

- Utilizzare i controlli di riproduzione ,  e .
- Toccare **Contenuto** per visualizzare l'elenco dei file inclusi nel messaggio. Nella schermata Contenuti del messaggio, è possibile svolgere la seguente procedura:
 - Per salvare un file, selezionarlo e toccare **Menu > Salva**.
 - Per salvare i contenuti di un file di testo nell'elenco Testo pronto, toccare **Menu > Salva in testo pronto**.
 - Per associare una foto a uno dei contatti, toccare **Menu > Assegna a contatti**.

Rispondere a un messaggio MMS

1. In SMS \ MMS in arrivo, premere Navigazione su o giù per selezionare il numero di cellulare o il nome del contatto a cui si desidera inviare il messaggio MMS.
2. Nel messaggio nel thread, i messaggi MMS hanno l'icona . Toccare questa icona per aprire e visualizzare un messaggio MMS.
3. Dopo aver visualizzato il messaggio MMS, toccare **Menu > tramite MMS** per rispondere con un MMS o toccare **Menu > tramite SMS** per rispondere con un SMS.

Bloccare i messaggi MMS provenienti da un numero di telefono

Se non si desidera ricevere messaggi MMS da un particolare mittente, è possibile aggiungere il numero di telefono del mittente alla Lista nera MMS.

1. Quando si riceve un messaggio MMS, aprire e visualizzare il messaggio.
2. Per evitare la ricezione di messaggi MMS da questo mittente, toccare **Menu > Mostra > Dettagli messaggio**.
3. Nella schermata Dettagli messaggio, toccare **Menu > Mostra dettagli contatto**.

4. Toccare **Menu > Salva in Lista nera**.

5. Toccare **OK**.

Suggerimento Per sbloccare un numero di telefono e consentire la ricezione di messaggi MMS dal mittente, rimuovere il numero dalla Lista nera. Andare in SMS \ MMS in arrivo, toccare **Menu > Opzioni MMS > scheda Lista nera**, tenere premuto il numero di telefono nella Lista nera, quindi toccare **Elimina**.

6.4 Tipi di account di posta elettronica

È possibile configurare i seguenti account di posta elettronica sul dispositivo:

- Posta elettronica di Outlook che è possibile sincronizzare con il computer o Exchange Server.
- Account di posta elettronica da un ISP (Internet Service Provider) o un altro provider di posta elettronica.
- Account di posta elettronica basati su Web come ad esempio Gmail®, Yahoo!® Mail Plus, AOL®, e altri.
- Account di lavoro a cui si accede con una connessione VPN.

Configurare il dispositivo per sincronizzare la posta elettronica di Outlook con il computer

Se si è installato sul computer il software per la sincronizzazione ed è stata creata una relazione con il dispositivo, il dispositivo è pronto per inviare e ricevere la posta elettronica di Outlook.

Se non è ancora stato installato il software per la sincronizzazione e non è stata creata la relazione, seguire le procedure descritte nel Capitolo 5.

Suggerimento Per configurare l'account di posta elettronica della società in modo da poter accedere ai messaggi di posta elettronica di Outlook con il wireless, è necessario configurare il dispositivo per eseguire la sincronizzazione tramite una connessione via etere con Exchange Server della società. Per ulteriori informazioni su come eseguire la sincronizzazione con il server di posta elettronica della società, vedere il Capitolo 7.

Aggiungere un account di posta elettronica

Per aggiungere un nuovo account di posta elettronica, svolgere una delle seguenti operazioni:

- Nella schermata Home di TouchFLO 3D, scorrere alla scheda **Posta** e toccare **Menu > Account > Nuovo account**; o
- Toccare **Start > Messaggi > Imposta posta elettronica**.

Si apre Configurazione guidata della posta elettronica che consente di inserire le impostazioni per l'account di posta elettronica. Per i dettagli vedere "Configurazione guidata della posta elettronica" in questo capitolo.

6.5 Configurazione guidata della posta elettronica

Configurazione guidata della posta elettronica di Windows Mobile guida attraverso il processo di configurazione delle impostazioni dell'account di posta elettronica. Inoltre, è disponibile la funzione Configurazione automatica che permette di configurare automaticamente l'account di posta elettronica in relazione all'indirizzo di posta elettronica e alla password inseriti, nel caso le impostazioni del provider di posta elettronica siano già configurate nel dispositivo. Se le impostazioni non vengono trovate all'interno del dispositivo, Configurazione automatica tenta di recuperare le impostazioni online per le quali potrebbe essere richiesto un costo aggiuntivo per il collegamento a Internet e il download. Se le impostazioni non vengono trovate online, sarà necessario inserirle manualmente.

Nota Per ulteriori informazioni su come configurare l'account di posta elettronica di Outlook di lavoro, vedere il Capitolo 7.

Configurare un account di posta elettronica Internet

Configurare un account di posta elettronica POP3 o IMAP4 sul dispositivo se si possiede un account di posta da un ISP (Internet service provider) o un altro provider di posta elettronica, o un account basato sul Web come ad esempio Gmail, Yahoo! Mail Plus, o AOL. È anche possibile aggiungere un account di lavoro a cui accedere usando una connessione al server VPN come ad esempio un account POP3/IMAP4.

1. Aggiungere un nuovo account di posta elettronica. Per le istruzioni vedere "Aggiungere un nuovo account di posta elettronica".

2. Inserire **Indirizzo di posta elettronica** e **Password** per l'account di posta elettronica quindi selezionare l'opzione **Salva password**. Toccare **Avanti**.
3. Se le impostazioni di posta elettronica del provider sono preconfigurate sul dispositivo, Configurazione guidata della posta elettronica visualizza un messaggio di operazione eseguita. Toccare **Avanti**.

Se le impostazioni non sono presenti nel dispositivo, selezionare la casella di controllo **Prova a ottenere le impostazioni di posta automaticamente da Internet** per trovare e scaricare le impostazioni del server da Internet quindi toccare **Avanti**.

4. Inserire **Nome** e **Nome visualizzato per l'account** quindi toccare **Avanti**.

Nota Se Configurazione guidata della posta elettronica riesce a trovare e scaricare le impostazioni da Internet, selezionare **Posta elettronica Internet** dall'elenco **Provider di posta elettronica** nella schermata successiva. Verrà richiesto di inserire le impostazioni del server di posta elettronica. Per i dettagli vedere "Specificare le impostazioni del server di posta elettronica".

5. Nell'elenco **Invia/Ricevi automatico** scegliere con quale frequenza si desidera che venga inviata e scaricata la posta elettronica sul dispositivo in maniera automatica.

Nota Toccare **Verifica tutte le impostazioni di download** per selezionare le opzioni di download, impostare il formato della posta in HTML o solo testo, e altro. Per ulteriori informazioni, vedere "Personalizzare le impostazioni di download e formato".

6. Toccare **Fine**.

Specificare le impostazioni del server di posta

Se la Configurazione automatica non viene completata, contattare il provider ISP o di posta elettronica per le impostazioni **Server posta in arrivo** e **Server posta in uscita** in modo da poterle inserire nel dispositivo.

Di seguito sono illustrate le altre opzioni che è possibile selezionare:

- Se richiesto dal provider, selezionare la casella di controllo **Autenticazione per server posta in uscita**.

- Se il server posta in uscita richiede un nome utente e password diversi per l'invio della posta elettronica, deselezionare la casella di controllo **Usa stesso nome utente e password per l'invio**. Verrà richiesto di immettere queste informazioni.
- Toccare **Impostazioni avanzate server**, quindi selezionare le caselle di controllo **Richiedi SSL** se il provider di posta utilizza una connessione SSL per la posta elettronica più protetta. Dall'elenco **Connessione in rete**, selezionare la connessione dati utilizzata per la connessione a Internet.

Personalizzare le impostazioni di download e formato

Durante la configurazione dell'account di posta POP3 o IMAP4, prima di toccare **Fine**, è possibile toccare il collegamento **Verifica tutte le impostazioni di download** nella parte inferiore dello schermo per scegliere le opzioni di download, il formato messaggio, e altre impostazioni.

Opzioni	Descrizione
Invia/Ricevi automatico	È possibile selezionare un intervallo di tempo per eseguire la connessione a Internet per inviare e ricevere automaticamente i messaggi.
Scarica messaggi	Imposta il numero di giorni di messaggi che si desidera scaricare sul dispositivo.
Invia/Ricevi quando si sceglie Invia	Per impostazione predefinita, i messaggi vengono immediatamente inviati quando si tocca Invia . Se si preferisce prima salvare i messaggi in uscita nella cartella Posta in uscita, deselezionare la casella di controllo. (In questo caso, i messaggi dovranno essere inviati manualmente toccando Menu > Invia/Ricevi).
Pianifica invio/ ricezione automatico in roaming	Questo consente al dispositivo roaming dei dati quando è impostato un intervallo di tempo per la connessione automatica a Internet. Dato che da ciò potrebbe derivare un aumento dei costi per la connessione, potrebbe essere preferibile lasciare deselezionata la casella di controllo.
All'eliminazione dei messaggi	Scegliere se eliminare i messaggi dal server di posta quando si eliminano dal dispositivo.
Formato messaggio	Selezionare HTML o Solo testo.
Limite scaricamento messaggio	Selezionare la dimensione del download. Se si ricevono grandi volumi di posta elettronica, usare una dimensione più bassa o scegliere di scaricare solamente l'intestazione.

Configurare un dominio di posta elettronica personalizzato

Quando si utilizza un nome dominio di posta elettronica di un provider di posta elettronica diverso (ad esempio, l'indirizzo di posta elettronica potrebbe essere Benjamin@startup.com, anche se Email.com ospita l'account di posta elettronica e fornisce i servizi di posta elettronica), selezionare l'opzione **Dominio personalizzato** in Configurazione guidata della posta elettronica per impostare l'account sul dispositivo.

1. Aggiungere un nuovo account di posta elettronica. Per le istruzioni vedere "Aggiungere un nuovo account di posta elettronica".
2. Inserire **Indirizzo di posta elettronica** e **Password** per l'account di posta elettronica quindi selezionare l'opzione **Salva password**. Toccare **Avanti**.
3. Deselezionare l'opzione **Prova a ottenere le impostazioni di posta automaticamente da Internet** quindi toccare **Avanti**.
4. In **Provider di posta elettronica**, scegliere **Dominio personalizzato** quindi toccare **Avanti**.
5. Inserire il dominio del provider di posta elettronica quindi toccare **Avanti**.
6. Configurazione guidata della posta elettronica quindi tenta di recuperare le impostazioni del provider dal dispositivo o da Internet. Se le impostazioni vengono trovate, viene mostrato un messaggio di successo. Toccare **Avanti**.
7. Inserire **Nome** e **Nome visualizzato per l'account** quindi toccare **Avanti**.

Nota Se Configurazione guidata della posta elettronica non riesce a trovare le impostazioni, nelle schermate successive verrà richiesto di inserire le impostazioni del server di posta elettronica. Per i dettagli vedere "Specificare le impostazioni del server di posta elettronica".

8. Nell'elenco **Invia/Ricevi automatico** scegliere con quale frequenza si desidera che venga inviata e scaricata la posta elettronica sul dispositivo in maniera automatica.

Nota Toccare **Verifica tutte le impostazioni di download** per selezionare le opzioni di download, impostare il formato della posta in HTML o solo testo, e altro. Per ulteriori informazioni, vedere "Personalizzare le impostazioni di download e formato".

9. Toccare **Fine**.

6.6 Uso della posta elettronica

Configurati gli account di posta elettronica sul dispositivo, è possibile iniziare a inviare e ricevere i messaggi di posta.

Creare un nuovo messaggio di posta elettronica

In base alle proprie preferenze, è possibile creare un nuovo messaggio di posta elettronica in due modi.

Iniziare da un messaggio vuoto

1. Nella schermata Home di TouchFLO 3D, andare alla scheda **Posta**.
2. Sul lato destro della schermata, selezionare l'account di posta elettronica da utilizzare.

Suggerimento

Per scegliere altri account di posta elettronica che non sono visualizzati nella scheda **Posta**, toccare **Menu > Account > Account** quindi scegliere un account dalla schermata **Selezione account**.

3. Toccare l'icona **Nuova posta** () per creare un nuovo messaggio di posta elettronica.

Inviare un messaggio di posta elettronica a un contatto preferito

1. Nella schermata Home di TouchFLO 3D, andare alla scheda **Persone**.
2. Scorrere il dito sullo schermo per sfogliare le foto dei contatti.
3. Quando viene visualizzata la foto del contatto desiderato, toccare la foto quindi toccare **Invia e-mail**.

Per ulteriori informazioni su come utilizzare i contatti preferiti, vedere "Persone" nel Capitolo 3.

Suggerimento

È anche possibile toccare **Start > Contatti**, selezionare il nome del contatto, quindi toccare **Invia e-mail**.

Comporre e inviare la posta elettronica

Una volta creato un nuovo messaggio di posta elettronica, seguire le procedure descritte di seguito per inserire il messaggio e inviarlo.

1. Per aggiungere i destinatari, immettere gli indirizzi di posta elettronica, separati da un punto e virgola. È anche possibile toccare **A** se si desidera aggiungere gli indirizzi di posta elettronica memorizzati in Contatti.
2. Immettere l'oggetto e comporre il messaggio.

Suggerimento

Per scegliere tra i messaggi predefiniti, toccare **Menu > Testo pronto** quindi toccare il messaggio desiderato. Per eseguire il controllo ortografico, toccare **Menu > Controllo ortografia**.

3. Toccare **Invia**.

Suggerimenti

- Per ulteriori informazioni su come inserire testo e simboli, vedere il Capitolo 4.
- Per configurare la priorità del messaggio, toccare **Menu > Opzioni messaggio**.
- Se si opera non in linea, i messaggi di posta elettronica verranno spostati nella cartella Posta in uscita per essere inviati alla connessione successiva.

Aggiunta di un allegato a un messaggio

1. Nel messaggio che si sta componendo, toccare **Menu > Inserisci** e toccare l'elemento che si desidera allegare: **Immagine**, **Nota vocale**, o **File**.
2. Selezionare il file o l'immagine che si desidera allegare oppure registrare una nota vocale.

Filtrare l'elenco messaggi nella Posta in arrivo

Quando la cartella In arrivo è piena, è possibile filtrare la cartella per visualizzare solamente i messaggi da parte di un mittente in particolare o l'oggetto.

Filtrare la Posta in arrivo

Inserire il nome del mittente o l'oggetto della posta elettronica da cercare. Come vengono digitati i caratteri, l'elenco messaggi si restringe alla sequenza di caratteri digitati.



Ad esempio, inserendo “B”, quindi “E” l’elenco si restringe alla sola posta elettronica in cui il nome del mittente e l’oggetto iniziano con le lettere “BE.”

Visualizzare e rispondere ai messaggi

Scaricare un messaggio di posta elettronica completo

Per impostazione predefinita, ciascun messaggio di posta ricevuto nella cartella in arrivo del dispositivo, contiene i primi kilobyte del messaggio. Quando viene aperto il messaggio di posta, vengono visualizzati solamente l’intestazione e parte del messaggio. Per visualizzare l’intero messaggio è necessario scaricarlo.

Per scaricare l’intero messaggio di posta elettronica, aprire il messaggio quindi svolgere una delle seguenti operazioni:

- Scorrere con il dito alla fine del messaggio, quindi toccare **Recupera intero messaggio ed eventuali allegati** (account di posta POP3) o toccare **Recupera resto del messaggio** (account di posta IMAP4 e Outlook).
- Toccare **Menu > Scarica messaggio**.

Note

- La funzione Fetch Mail, disponibile per account Internet di posta elettronica POP3 e IMAP4, scarica l’intero messaggio senza dover eseguire la sincronizzazione completa. Questo limita il download ai soli messaggi di posta elettronica che si desidera scaricare e aiuta a limitare i costi.

Fetch Mail è disponibile anche per la Posta di Outlook. Per i dettagli vedere “Download istantaneo tramite Fetch Mail” nel Capitolo 7.

- Il download potrebbe richiedere alcuni minuti, in relazione alla velocità della connessione Internet, la dimensione del messaggio di posta elettronica, e se gli allegati vengono scaricati automaticamente o meno.

Scaricare gli allegati

- **Account di posta elettronica POP3:**

Gli allegati dell'account Internet di posta elettronica POP3 vengono caricati automaticamente quando si scarica l'intero messaggio.

- **Account di posta elettronica IMAP4 e Outlook:**

Gli allegati vengono visualizzati sotto l'oggetto del messaggio. È sufficiente toccare l'allegato per aprirlo, nel caso sia stato completamente scaricato, oppure per contrassegnarlo per il download alla successiva operazione di invio e ricezione della posta elettronica.

È possibile impostare il download automatico degli allegati. Per i dettagli vedere "Personalizzare le impostazioni di posta elettronica" in questo capitolo.

Rispondere a o inoltrare un messaggio

1. Aprire il messaggio e toccare **Menu > Rispondi**, **Menu > Rispondi a tutti**, o **Menu > Inoltra**.
2. Immettere la risposta quindi toccare **Invia**.

- Note**
- È possibile ricevere e inviare la posta elettronica HTML da qualsiasi tipo di account. Il formato HTML viene conservato senza che ci siano modifiche al layout o ridimensionamento. Il supporto per la posta elettronica HTML e-mail in Outlook Mobile è disponibile solamente se si sincronizza il dispositivo con Microsoft Exchange Server 2007.
 - Quando si risponde a un messaggio utilizzando un account di posta di Outlook, è possibile personalizzare ActiveSync per impedire di aggiungere all'elenco destinatari gli indirizzi, incluso il proprio. Toccare **Menu > Opzioni** in ActiveSync, selezionare l'elemento **Posta elettronica**, toccare **Impostazioni**, quindi toccare **Avanzate**. Nella casella di testo **Indirizzo di posta elettronica**, inserire l'indirizzo di posta da escludere.

Sincronizzare la posta elettronica

La sincronizzazione della posta elettronica garantisce che la nuova posta elettronica sia scaricata nella cartella in arrivo del dispositivo, sia inviata dalla posta elettronica nella cartella Outbox, e che la posta elettronica eliminata dal server sia rimossa da dispositivo. Il modo utilizzato per sincronizzare la posta elettronica dipende dal tipo di account di posta elettronica utilizzato.

Sincronizzare automaticamente un account di posta Outlook

1. Collegare il dispositivo al computer tramite USB o Bluetooth.
Altrimenti eseguire la connessione tramite Wi-Fi o una connessione dati se si sta eseguendo la sincronizzazione la posta di Outlook con Exchange Server. Per ulteriori informazioni, vedere il Capitolo 7.
2. La sincronizzazione si avvia automaticamente, e il dispositivo può inviare e ricevere la posta di Outlook.

Sincronizzare manualmente l'account di posta Outlook o Internet

1. Selezionare l'account di posta Internet. (Vedere "Selezionare un account di messaggi" in questo capitolo.)
2. Toccare **Menu > Invia/Ricevi**.

Personalizzare le impostazioni di posta elettronica

Per cambiare la dimensione del download e il formato per la posta di Outlook

1. Scollegare il dispositivo dal computer.
2. Toccare **Start > Programmi > ActiveSync**.
3. Toccare **Menu > Opzioni**, selezionare **Posta elettronica**, quindi toccare **Impostazioni**.
4. Nella schermata Opzioni di sincronizzazione mess.:
 - In **Formato messaggio**, selezionare HTML o Solo testo.
 - In **Limite dimensioni download**, selezionare la dimensione desiderata.
5. Chiudere ActiveSync e ricollegare il dispositivo al computer.

Per cambiare la dimensione del download e il formato per la posta Internet

1. Toccare **Menu > Opzioni** nella schermata Seleziona account, o toccare **Menu > Strumenti > Opzioni** quando si è nell'elenco messaggi.
2. Toccare l'account di posta Internet POP3 o IMAP4.
3. Toccare **Scarica impostazioni dimensioni**.
4. In **Formato messaggio**, selezionare HTML o Solo testo.
5. In **Limite dimensioni download**, selezionare la dimensione desiderata.
6. Toccare **OK**.

Ricevere automaticamente gli allegati dalla posta di Outlook

1. Toccare **Start > Programmi > ActiveSync**.
2. Toccare **Menu > Opzioni**.
3. Toccare **Posta elettronica > Impostazioni**, quindi selezionare **Includi allegati**.

Ricevere automaticamente gli allegati dalla posta IMAP4

1. Toccare **Menu > Opzioni** nella schermata Seleziona account, o toccare **Menu > Strumenti > Opzioni** quando si è nell'elenco messaggi.
2. Toccare il nome dell'account di posta IMAP4.
3. Toccare **Scarica impostazioni dimensioni**.
4. In **Scarica allegati**, selezionare una dimensione di download o selezionare **Tutti gli allegati**.
5. Toccare **OK**.

Archiviare gli allegati nella memoria interna

1. Toccare **Start > Messaggi**.
2. Toccare **Menu > Options > scheda Memorizzazione**.
3. Selezionare la casella di controllo **Archivia allegati nella scheda di memoria, se disponibile**.

Capitolo 7

Lavorare con la posta elettronica della società e appuntamenti riunione

- 7.1 Sincronizzazione con Exchange Server**
- 7.2 Lavorare con la posta elettronica della società**
- 7.3 Gestione delle convocazioni di riunioni**
- 7.4 Trovare i contatti all'interno dell'Elenco contatti aziendale**

7.1 Sincronizzazione con Exchange Server

Per tenersi aggiornati con la posta elettronica della propria società e con la pianificazione delle riunioni mentre si è fuori dall'ufficio, è possibile collegare il dispositivo a Internet con il Wi-Fi o una connessione dati e sincronizzarlo con Exchange Server della società.

Configurare una connessione Exchange Server

Prima di poter sincronizzare o accedere alle informazioni su Exchange Server, è necessario configurare una connessione Exchange Server sul dispositivo. È necessario ottenere le seguenti informazioni, da inserire nel dispositivo, dall'amministratore di rete:

- Nome Exchange Server (deve essere il nome server Outlook Web Access)
- Nome dominio
- Nome utente e password usate a lavoro

Se il dispositivo non è stato sincronizzato con il computer, seguire le seguenti operazioni per configurare una connessione Exchange Server.

1. Aggiungere un nuovo account di posta elettronica. Per le istruzioni vedere "Aggiungere un nuovo account di posta elettronica" nel Capitolo 6.
2. Inserire **Indirizzo di posta elettronica** e **Password** per l'account di posta elettronica quindi selezionare l'opzione **Salva password**. Toccare **Avanti**.
3. Deselezionare l'opzione **Prova a ottenere le impostazioni di posta automaticamente da Internet** quindi toccare **Avanti**.
4. In **Provider di posta elettronica**, selezionare **Exchange server** quindi toccare **Avanti**.
5. Toccare nuovamente **Avanti**.
6. Selezionare l'opzione **Tenta di rilevare le impostazioni di Exchange Server** quindi toccare **Avanti**.
7. Inserire il nome **Dominio** quindi toccare **Avanti**.
8. In **Indirizzo server**, inserire l'indirizzo di Exchange Server quindi toccare **Avanti**.

9. Selezionare gli elementi che si desidera sincronizzare con Exchange Server.

- **Suggerimenti**
 - Per cambiare le impostazioni di sincronizzazione di un elemento di informazione, ad esempio, email, selezionare l'elemento, quindi toccare **Impostazioni**.
 - Per modificare le regole di risoluzione dei conflitti di sincronizzazione, toccare **Menu > Avanzate**.

10. Toccare **Fine**.

- Note**
- Se la posta elettronica è stata sincronizzata al computer in precedenza, aprire ActiveSync sul dispositivo e toccare **Menu > Aggiungi origine server** per configurare una connessione Exchange Server. Quando viene richiesto di selezionare i tipi di informazioni per la sincronizzazione, deselezionare la casella di controllo della **posta elettronica** nel PC Windows prima di poter selezionare la **posta elettronica** su Exchange Server.
 - Per cambiare le impostazioni di Exchange Server, aprire ActiveSync quindi toccare **Menu > Configura server**.

Avviare la sincronizzazione

Prima di avviare la sincronizzazione con Exchange Server, assicurarsi che il dispositivo sia stato configurato con una connessione Wi-Fi o dati a Internet in modo da poter eseguire la sincronizzazione con il wireless. Per ulteriori informazioni riguardo le connessioni, vedere il Capitolo 8.

Terminata la configurazione della connessione Exchange Server, il dispositivo avvia automaticamente la sincronizzazione.

Per avviare manualmente la sincronizzazione, svolgere una delle seguenti operazioni:

- Nella schermata Home di TouchFLO 3D, scorrere fino alla scheda **Impostazioni** quindi toccare **Sincronizzazione dati**; o
- Toccare **Start > Programmi > ActiveSync**, quindi toccare **Sincronizza**.

Nota Se il dispositivo viene collegato al computer dell'ufficio tramite una connessione USB o Bluetooth, è possibile utilizzare questa connessione al computer per "passare attraverso" la rete e scaricare la posta elettronica di Outlook e altre informazioni sul dispositivo.

7.2 Lavorare con la posta elettronica della società

Il dispositivo consente un accesso immediato alla posta elettronica della società e gestire i messaggi in maniera semplice. Direct Push, Fetch Mail, Ricerca della posta elettronica da remoto e i contrassegni di posta elettronica sono solo alcuni degli strumenti che è possibile utilizzare per gestire la posta elettronica.

Note Alcune funzioni dei messaggi dipendono dalla versione di Microsoft Exchange Server usata dalla società. Verificare con l'amministratore della rete la disponibilità di queste funzioni.

Sincronizzazione automatica tramite Direct Push

La tecnologia **Direct Push** (funzionalità Push E-Mail) consente di ricevere nuovi messaggi di posta elettronica sul dispositivo appena essi giungono nella Posta in arrivo di Exchange Server. Anche gli elementi quali i contatti, il calendario e le attività vengono aggiornati immediatamente sul dispositivo non appena vengono modificati o aggiunti in Exchange Server. Per utilizzare Direct Push, è necessario stabilire una connessione Wi-Fi o dati sul dispositivo.

Per poter abilitare Direct Push è necessario eseguire una sincronizzazione completa tra il dispositivo ed Exchange Server.

Requisiti La funzione Direct Push funziona per il dispositivo solamente se la società utilizza **Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) con Exchange ActiveSync o una versione superiore.**

Direct Push può essere attivato da Comm Manager o ActiveSync.

Attivare Direct Push con Comm Manager

1. Per aprire Comm Manager, andare alla scheda **Impostazioni** nella schermata Home di TouchFLO 3D quindi toccare **Comunicazioni**.

Suggerimento È anche possibile toccare **Start > Programmi > Comm Manager**.

2. Nella schermata di Comm Manager, toccare **Microsoft Direct Push**.

Attivare Direct Push con ActiveSync

1. Toccare **Start > Programmi > ActiveSync**, quindi toccare **Menu > Pianifica**.
2. Selezionare **All'arrivo di nuovi elementi** nelle caselle **Ore di punta e Altre fasce orarie**.

Nota Quando Direct Push viene disattivato, è necessario recuperare la posta elettronica manualmente.

Pianificazione della sincronizzazione

Se non si desidera utilizzare Direct Push, è possibile impostare una pianificazione regolare per la sincronizzazione della posta elettronica di Outlook e le informazioni.

1. In ActiveSync sul dispositivo, toccare **Menu > Pianifica**.
2. Selezionare un intervallo temporale più breve nel riquadro **Ore di punta**, in modo da ricevere la posta elettronica con maggiore frequenza. (Ore di punta di solito è riferito alle ore di lavoro con un volume alto di posta elettronica).
3. Selezionare un intervallo più lungo nel riquadro **Altre fasce orarie**.

Suggerimento

Per impostare i giorni e gli orari per Ore di punta e per Altre fasce orarie, toccare il **collegamento** nella parte inferiore dello schermo.

Download istantaneo tramite Fetch Mail

La funzione **Fetch Mail** scarica immediatamente la posta elettronica senza dover eseguire l'azione Invia/Ricevi. Questo limita il download ai soli messaggi di posta elettronica che si desidera scaricare e aiuta a limitare i costi.

Requisiti

Fetch Mail funziona per il dispositivo solamente se la società utilizza **Microsoft Exchange Server 2007 o superiore**.

1. Nella schermata Home di TouchFLO 3D, andare alla scheda **Posta**, selezionare l'account **Outlook**, quindi toccare **In arrivo**.
Suggerimento È anche possibile toccare **Start > Messaggi > Posta di Outlook**.
2. Aprire un messaggio di posta elettronica.
3. Per impostazioni predefinita, vengono mostrati solamente le parole iniziali del messaggio. Per scaricare l'intero messaggio, scorrere verso la fine del messaggio quindi toccare **Recupera resto del messaggio**.
4. Attendere che il resto del messaggio venga scaricato.

- Note**
- Per informazioni su come cambiare le opzioni di sincronizzazione della posta elettronica come ad esempio la dimensione di download per la posta, vedere “Personalizzare le impostazioni di posta elettronica” nel Capitolo 6.
 - Quando si riceve un messaggio di posta elettronica contenente un collegamento a un documento come ad esempio un PDF o un documento di Microsoft Office posizionato in SharePoint o un file interno al server, è possibile toccare il collegamento per visualizzare il documento sul dispositivo. È possibile visualizzare il documento solo se si possiede un account Microsoft Outlook che esegue la sincronizzazione con Microsoft Exchange Server 2007 o successivo. Exchange Server deve anche essere configurato per consentire l'accesso alle librerie di documenti SharePoint o ai file interni al server.

Cercare la posta elettronica su Exchange Server

È possibile accedere alla posta elettronica non disponibile sul dispositivo cercando nella casella di posta Microsoft Exchange Server. I risultati della ricerca vengono scaricati e visualizzati nella cartella Risultati ricerca.

Requisiti La società deve utilizzare **Microsoft Exchange Server 2007 o superiore**.

1. Toccare **Start > Messaggi > Posta di Outlook**.
2. Toccare **Menu > Strumenti > Cerca nel server**.
3. Nella casella di testo **Cerca**, inserire le parole chiave per la ricerca.
4. Scegliere in quale intervallo date dei messaggi eseguire la ricerca.
5. Nell'elenco **Cerca in**, specificare se eseguire la ricerca nella cartella **In arrivo**, **Posta inviata**, o **Tutte le cartelle**.
6. Toccare **Cerca**.

Suggerimento Per cancellare i risultati della ricerca e tornare all'elenco messaggi, toccare **Menu > Cancella risultati**.

Inserire un contrassegno ai messaggi

I contrassegni servono come promemoria per tenere traccia di argomenti importanti o richieste contenute nei messaggi di posta elettronica. I messaggi contenenti contrassegni, molto utili nella posta elettronica di Outlook del computer, possono essere creati anche su Outlook Mobile sul dispositivo. È possibile segnare con un contrassegno i messaggi di posta elettronica ricevuti sul dispositivo.

Requisiti

I contrassegni sono attivi solo se la posta elettronica è sincronizzata con **Microsoft Exchange Server 2007 o superiore**. I contrassegni sono disattivati o nascosti se la posta elettronica viene sincronizzata con una versione precedente di Microsoft Exchange Server.

Inserire o eliminare un contrassegno da un messaggio

1. Aprire Outlook sul dispositivo e accedere alla cartella In arrivo.
2. Selezionare o aprire un messaggio.
3. Toccare **Menu > Completare** e selezionare una delle seguenti opzioni:
 - **Imposta contrassegno** Segna il messaggio con un contrassegno rosso per indicare che è necessario completarlo.
 - **Completa contrassegno** Contrassegna il messaggio con un segno di spunta per indicare che il contenuto o la richiesta nel messaggio di posta elettronica è stato già completato.
 - **Cancella contrassegno** Rimuove il contrassegno dal messaggio.

Nota I promemoria per i messaggi di posta elettronica sono visualizzati sul dispositivo se sono contrassegnati con un promemoria e sincronizzati da Exchange Server.




Risposta automatica quando fuori sede

Outlook Mobile consente di recuperare e cambiare lo stato di fuori sede. Così come la posta elettronica di Outlook del computer desktop, Outlook Mobile invia automaticamente un messaggio di risposta automatica quando non si è disponibili.

Per inviare una messaggio di risposta automatica quando fuori sede

1. Toccare **Start > Messaggi > Outlook Posta elettronica**.
2. Toccare **Menu > Strumenti > Fuori sede**.
3. Nell'elenco **Attualmente**, selezionare **Fuori sede**.
4. Immettere il messaggio di risposta automatica quindi toccare **OK**.

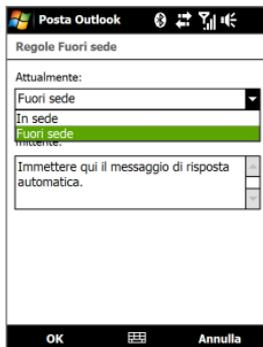

7.3 Gestione delle convocazioni di riunioni



Quando si pianifica e invia una convocazione di riunioni dal dispositivo, è possibile invitare i partecipanti alla riunione e verificare il loro stato per conoscere la loro disponibilità.

Quando si riceve la convocazione di riunione, è possibile rispondere accettando o declinando le richieste. La convocazione di riunione indica anche in maniera chiara se esistono o no conflitti o riunioni vicine.

Requisiti La società deve utilizzare **Microsoft Exchange Server 2007 o superiore**.

Rispondere a convocazioni di riunioni

1. Quando si riceve un messaggio di posta elettronica con una convocazione, sul dispositivo viene visualizzata una notifica. Aprire il messaggio di posta elettronica.
2. Toccare **Accetta** per rispondere e accettare la convocazione, o toccare **Menu > Rifiuta** se non si vuole intervenire alla riunione.
 - Suggerimenti**
 - Prima di rispondere, è possibile controllare la propria disponibilità nel periodo di tempo in cui è prevista la riunione toccando **Visualizzare calendario**.
 - Se l'orario della riunione è in conflitto con altri appuntamenti, appare lo stato di "Conflitto di pianificazione" nella parte superiore del messaggio.
3. Scegliere se modificare o meno la risposta al messaggio di posta elettronica prima di inviarlo, quindi toccare **OK**.

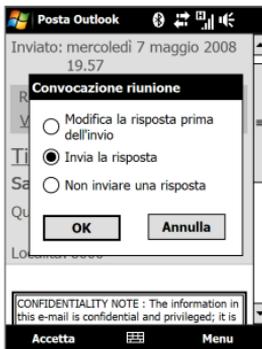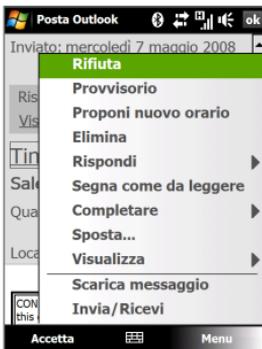

Se si accetta la convocazione di riunione, questa verrà aggiunta automaticamente come appuntamento nel Calendario del dispositivo.

Visualizzare l'elenco dei partecipanti alla riunione

1. Toccare **Start > Calendario**.
2. Toccare una convocazione da inviare quindi toccare **Partecipanti**.
Vengono elencate le richieste e i partecipanti opzionali.

Vengono visualizzate le icone che indicano se i partecipanti hanno accettato o rifiutato la convocazione.

Nota Per visualizzare gli indicatori nell'elenco partecipanti, verificare che il Calendario sia sincronizzato con Exchange Server.

- Suggerimenti**
- Per informazioni su come creare una convocazione di riunione, vedere "Invio di una richiesta di convocazione a riunione" nel Capitolo 12.
 - Per visualizzare le informazioni di un partecipante, toccare il nome del partecipante. Se il partecipante è incluso nell'elenco contatti, verranno visualizzate immediatamente le informazioni del contatto. Se il partecipante non è presente nell'elenco contatti, toccare **Elenco contatti aziendale** per visualizzare le informazioni del contatto.

7.4 Trovare i contatti all'interno dell'Elenco contatti aziendale

Oltre ai contatti memorizzati sul dispositivo, è possibile accedere alle informazioni dei contatti dall'Elenco contatti aziendale della propria società. Con l'accesso via etere all'Elenco contatti aziendale, è possibile inviare in maniera semplice i messaggi di posta elettronica e le convocazioni di riunioni a tutti i dipendenti della società.

Requisiti

L'accesso all'Elenco contatti aziendale è disponibile se l'organizzazione utilizza **Microsoft Exchange Server 2003 SP2 o superiore**, ed è stata completata la prima sincronizzazione con Exchange Server.

1. Sincronizzare con Exchange Server.
2. Da qui è possibile svolgere le seguenti operazioni:
 - In contatti, toccare **Menu > Elenco contatti aziendale**.
 - In un nuovo messaggio di posta elettronica, toccare la casella **A** (o toccare **Menu > Aggiungi destinatario**) quindi toccare **Elenco contatti aziendale** nella parte superiore dell'elenco.



- Quando si crea una richiesta di convocazione e si seleziona una richiesta e i partecipanti nel Calendario, toccare **Elenco contatti aziendale**.

3. Inserire parzialmente o completamente il nome del contatto quindi toccare **Cerca**. Nell'elenco risultati della ricerca, toccare un contatto per selezionarlo.



- Note**
- Selezionando un contatto dall'Elenco contatti aziendale è possibile salvarlo nel dispositivo toccando **Menu > Salva in Contatti**.
 - È possibile cercare le seguenti informazioni, purché esse siano incluse nell'Elenco contatti aziendale: Nome, Cognome, Nome della posta elettronica, Nome visualizzato, Indirizzo di posta elettronica o Ubicazione ufficio.

Capitolo 8

Internet

8.1 Metodi di connessione a Internet

8.2 Lanciare una connessione dati

8.3 Uso di Opera Mobile™

8.4 Uso di YouTube™

8.5 Uso di Streaming Media

8.6 Uso di Windows Live™

**8.7 Uso del dispositivo come modem
(Condivisione Internet)**

8.8 Uso di RSS Hub

8.1 Metodi di connessione a Internet

Le funzionalità di rete del dispositivo consentono l'accesso a Internet o alla rete aziendale tramite una delle seguenti connessioni:

- Wi-Fi
- GPRS, 3G o EDGE
- Connessione remota

Nota È anche possibile aggiungere e configurare le seguenti connessioni:

- **VPN:** Una connessione VPN viene utilizzata per accedere alla rete aziendale utilizzando una connessione Internet esistente.
- **Proxy:** Una connessione Proxy viene utilizzata per accedere a Internet utilizzando una connessione esistente alla rete aziendale o WAP.

Wi-Fi

Il collegamento Wi-Fi fornisce un accesso wireless a Internet fino a una distanza di 300 piedi (100 metri).

Per utilizzare il Wi-Fi sul dispositivo è necessario accedere a un access point wireless o a un "hotspot".

Nota La disponibilità e il campo del segnale Wi-Fi del dispositivo dipende da numero, composizione e disposizione degli oggetti attraverso i quali dovrà passare il segnale.

Attivare e disattivare il Wi-Fi

1. Nella schermata Home, andare alla scheda **Impostazioni**.
2. Nella schermata Impostazioni, toccare **Comunicazioni** > **Wi-Fi** per attivare/disattivare la funzione wireless.

Quando viene attivata la funzione, viene attivato anche l'indicatore **Att.** e viene rilevata una rete wireless disponibile.

Connessione a una rete wireless

Dopo aver attivato il Wi-Fi, il dispositivo esegue la ricerca delle reti wireless disponibili nella propria zona.



1. Verrà visualizzata una finestra contenente i nomi delle reti wireless rilevate. Toccare la rete wireless desiderata, quindi toccare **OK**.

Nota Quando viene selezionata una rete aperta (non protetta), una volta toccato **OK** viene eseguito il collegamento alla rete. Non è necessario seguire le fasi 2 e 3.

2. Nella finestra di messaggio successiva, svolgere una delle seguenti operazioni:

- Toccare **Impostazioni Internet** se la rete wireless consente il collegamento del dispositivo a Internet.
- Toccare **Impostazioni ufficio** se la rete wireless consente il collegamento del dispositivo a una rete privata.

3. Inserire la chiave quindi toccare **Connetti**.

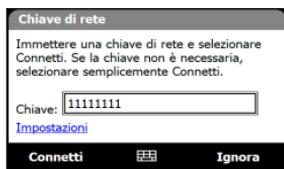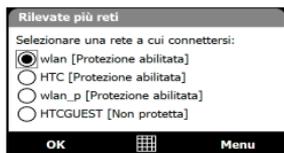

La volta successiva che si utilizza il dispositivo per rilevare una rete wireless, la finestra del messaggio non verrà più visualizzata e non verrà richiesta l'immissione della chiave di rete della rete wireless alla quale è stata effettuata la connessione in precedenza (a meno che non si esegua un reset hardware che cancella le impostazioni personalizzate del dispositivo).

Nota Le reti Wi-Fi sono a rilevamento automatico, il che significa che non è richiesta alcuna operazione aggiuntiva per la connessione del dispositivo a una rete Wi-Fi. Potrebbe tuttavia essere necessario fornire un nome utente e una password per determinate reti wireless chiuse.

Verificare lo stato della rete wireless

È possibile verificare lo stato corrente della connessione wireless da ciascuna delle seguenti schermate del dispositivo:

- **Barra del titolo.**


Quando viene attivato il Wi-Fi sul dispositivo, appare l'icona Wi-Fi Att.  nella barra del titolo.

Dopo aver attivato il Wi-Fi, il dispositivo avvierà la ricerca delle reti wireless disponibili e sulla barra del titolo verrà visualizzata l'icona del segnale wireless . Le frecce di questa icona si spostano avanti e indietro mentre il dispositivo è alla ricerca di un segnale rete wireless. Non appena il dispositivo si connette a una rete wireless, lo spostamento delle frecce di interrompe.

- **Schermata LAN Wireless.**

Nella schermata Home, scorrere fino alla scheda **Impostazioni** quindi toccare **Menu > Reti wireless**. Nella scheda **Principale**, verranno visualizzate le reti wireless a cui è collegato il dispositivo.

Sono indicati anche la configurazione e la qualità del segnale della rete wireless.

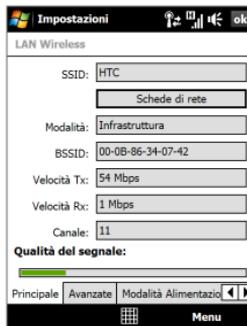

- **Schermata Configurare reti wireless.**

Nella schermata Home, scorrere alla scheda **Impostazioni** quindi toccare **Tutte le impostazioni**. Nella scheda **Connessioni**, toccare **Wi-Fi**. In questa schermata vengono visualizzate le reti wireless correntemente disponibili.

Per collegarsi a una rete wireless elencata, tenere premuto il nome della rete desiderata e toccare **Connetti**. Toccare una rete wireless nell'elenco per visualizzare o modificare le relative impostazioni di connessione.

È inoltre possibile aggiungere nuove reti wireless, se disponibili, toccando **Aggiungi**.




Risparmio della batteria durante il collegamento alla rete wireless

L'uso del Wi-Fi consuma più rapidamente la batteria. Disattivare il Wi-Fi quando non viene utilizzato. È anche possibile attivare le impostazioni di risparmio energetico.

1. Nella schermata Home, scorrere fino alla scheda **Impostazioni**.
2. Nella schermata Impostazioni, toccare **Menu > Reti wireless > scheda Modalità alimentazione**.
3. Nella scheda **Modalità alimentazione**, spostare il cursore **Modalità risparmio energetico** nella posizione che consente di ottimizzare le prestazioni in modo da avere un minore consumo di energia.

Ad esempio, spostare il cursore verso sinistra (Prestazioni migliori) per avere delle prestazioni ottimali della rete wireless; spostarlo verso destra (Batteria migliore) per utilizzare la batteria al massimo.

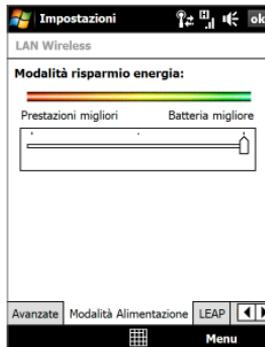

GPRS/3G



Utilizzare il **GPRS/3G** (o **EDGE**, se disponibile) per la connessione a Internet e inviare e ricevere la posta elettronica e i messaggi MMS sul dispositivo. È necessario un piano per utilizzare la rete GPRS/3G del operatore di telefonia mobile. Verificare con il proprio operatore di telefonia mobile le tariffe GPRS/3G.

Le impostazioni GPRS/3G sono già preconfigurate sul dispositivo e il dispositivo è pronto per utilizzare i servizi GPRS/3G del proprio operatore di telefonia mobile. Non cambiare le impostazioni poiché si potrebbero verificare problemi con i servizi.

Aggiungere una nuova connessione GPRS/3G

Per aggiungere una nuova connessione GPRS/3G sul dispositivo, è necessario richiedere il **Nome punto di accesso** all'operatore di telefonia mobile. Inoltre, verificare se la rete GPRS/3G richiede nome utente e password.

1. Nella schermata Home, scorrere alla scheda **Impostazioni** quindi toccare **Tutte le impostazioni**.
2. Nella scheda **Connessioni**, toccare **Connessioni**.
3. In **ISP**, toccare **Aggiungi una connessione modem**.
4. Nella schermata Crea nuova connessione, immettere il nome che si desidera dare alla connessione.
5. Nell'elenco **Selezionare un modem**, selezionare **Linea cellulare** (**GPRS, 3G**), quindi toccare **Avanti**.

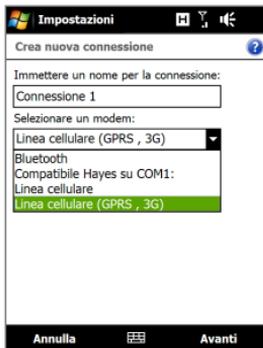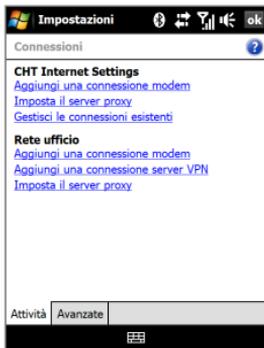

6. Immettere il Nome punto di accesso e toccare **Avanti**.
7. Se richiesto, inserire nome utente e password, quindi toccare **Fine**.

- Note**
- Per visualizzare la guida relativa a ogni schermata, toccare l'icona (?).
 - Per modificare le impostazioni di connessione, toccare **Gestisci le connessioni esistenti** nella schermata Connessioni, quindi completare la procedura di connessione guidata.

Connessione remota

Per configurare una connessione di accesso remoto all'ISP (Internet Service Provider) sul dispositivo, è necessario disporre delle stesse impostazioni necessarie per una connessione di accesso remoto dal computer. Tra queste vi sono il numero di telefono del server dell'ISP, nome utente e password.

1. Nella schermata Home, scorrere alla scheda **Impostazioni** quindi toccare **Tutte le impostazioni**.
2. Nella scheda **Connessioni**, toccare **Connessioni**.
3. In **ISP**, toccare **Aggiungi una connessione modem**.
4. Nell'elenco **Selezionare un modem**, selezionare **Linea cellulare (GPRS, 3G)**, quindi toccare **Avanti**.
5. Digitare il numero telefonico del proprio ISP, quindi toccare **Avanti**.
6. Inserire nome utente, password, e tutte le altre informazioni richieste dall'ISP, quindi toccare **Fine**.

8.2 Lanciare una connessione dati

Dopo aver configurato sul proprio dispositivo una connessione dati GPRS/3G o ISP dial-up e possibile connettere il proprio dispositivo a Internet. La connessione viene lanciata in modo automatico quando si utilizza un programma che richiede l'accesso a Internet come ad esempio Opera Mobile.

Per lanciare manualmente la connessione dati

Se sul proprio dispositivo sono stati configurati più tipi di connessione dati, è possibile lanciare manualmente una connessione.

1. Nella schermata Home, scorrere alla scheda **Impostazioni** quindi toccare **Tutte le impostazioni**.
2. Nella scheda **Connessioni**, toccare **Connessioni**.
3. Toccare **Gestisci le connessioni esistenti**.
4. Tenere premuto il nome della connessione desiderata, quindi toccare **Connetti**.

Per disconnettere le connessioni dati attive


1. Toccare **Start > Programmi > Comm Manager**.
2. Toccare il pulsante **Connessione dati**.

Nota In Comm Manager non è possibile riconnettersi a una connessione dati.

8.3 Uso di Opera Mobile™

Opera Mobile™ è un browser per Internet completo, ottimizzato per il vostro dispositivo.

Nota Per navigare in Internet è anche possibile utilizzare Internet Explorer® Mobile. Per aprire Internet Explorer Mobile, toccare **Start > Internet Explorer**.

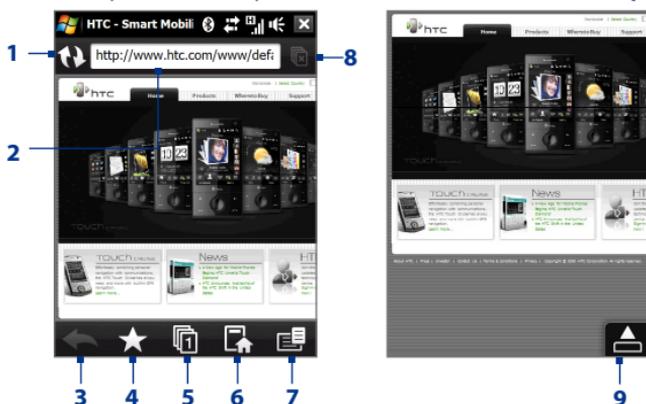

- 1 **Aggiorna.** Toccare per ricaricare la pagina web visualizzata.
- 2 **Barra indirizzi.** Inserire qui la URL del sito web.
- 3 **Indietro.** Toccare per tornare alla pagina web visualizzata in precedenza.
- 4 **Preferiti.** Toccare per accedere alla schermata Preferiti nella quale è possibile aggiungere un preferito, modificare una pagina web preferita, e inviare il collegamento a una URL tramite un account di messaggistica.
- 5 **Schede.** Toccare per aggiungere una nuova scheda del browser o passare a un'altra scheda del browser.
- 6 **Pagina iniziale.** Toccare per andare alla pagina iniziale.
- 7 **Menu.** Toccare per aprire un elenco dove è possibile cambiare le impostazioni di Opera Mobile, controllare i download, visualizzare la Cronologia, e altro.
- 8 **Chiudi scheda.** Toccare per chiudere la scheda visualizzata. Questo opzione è attiva solamente se ci sono più schede aperte.
- 9 **Esci da modalità schermo intero.** Durante la navigazione, Opera Mobile passa automaticamente alla modalità schermo intero. Toccare per mostrare nuovamente la barra degli indirizzi e del Menu.

Aprire Opera Mobile

Nella schermata Home, andare alla scheda **Internet** quindi toccare **Browser**.

Visitare un sito Web

1. Nella schermata di Opera Mobile, toccare la barra degli indirizzi.
2. Inserire l'indirizzo URL quindi toccare 



Suggerimento Quando viene toccata la barra degli indirizzi, viene visualizzato anche il campo cerca. In questo modo è possibile eseguire la ricerca in modo rapido semplicemente inserendo il termine da cercare e toccando .

Visualizzare le pagine web

Durante la navigazione in Internet, usare i movimenti del dito per eseguire la panoramica e lo zoom della pagina. Per eseguire lo zoom avanti, toccare due volte lo schermo con il dito. Per eseguire lo zoom indietro, toccare nuovamente due volte lo schermo con il dito.

Suggerimento Tenere premuta un'area vuota della pagina web per aprire il menu di scelta rapida che consente di tornare alla pagina precedente, ricaricare la pagina, aggiungere la pagina ai Preferiti, e altro. È anche possibile tenere premuto un collegamento o un'immagine nella pagina web per aprire il menu con diverse opzioni.



Cambiare l'orientamento dello schermo

È possibile cambiare l'orientamento dello schermo semplicemente ruotando il dispositivo.



Menu Opera Mobile

Nella barra del menu, toccare  per aprire il menu.

Toccare per aprire la schermata Impostazioni dove è possibile impostare la pagina iniziale predefinita, cambiare le impostazioni di visualizzazione, configurare le impostazioni della privacy, e altro.

Toccare per visualizzare gli elementi scaricati.

È anche possibile riprendere o interrompere il download corrente.

Toccare per visualizzare le informazioni sulla pagina web visualizzata.

Toccare per vedere le pagine web che sono state visualizzate.

Toccare per gestire e visualizzare le pagine web salvate.

Toccare per aprire i file della guida di Opera Mobile.

Toccare per chiudere completamente Opera Mobile. Opera Mobile non viene eseguito in secondo piano.

Nota: Per ulteriori informazioni sull'uso di Opera Mobile, andare su: <http://www.opera.com/products/mobile/>

8.4 Uso di YouTube™

YouTube™ consente di sfogliare, cercare, e guardare filmati dal server di YouTube.

Nota Per utilizzare YouTube è necessaria una connessione attiva. Se si utilizza una connessione GPRS/3G, il costo della connessione dati potrebbe aumentare in maniera considerevole a causa delle dimensioni dei filmati.


Aprire YouTube

Toccare **Start > Programmi > YouTube**.

Toccare per aprire l'elenco Guida programmi. L'elenco Guida programmi viene visualizzato solo se è stata eseguita l'iscrizione a un canale.

Toccare le frecce per filtrare l'elenco per **I più visti, I più votati, e In prima pagina**.

Toccare per scorrere le schermate di YouTube.

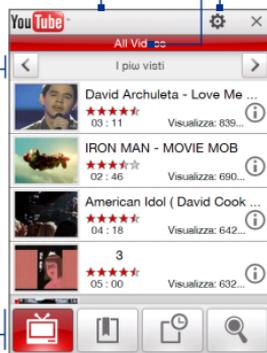

Visualizza il canale programma correntemente visualizzato.

Toccare per impostare la qualità di riproduzione del video.

Toccare per chiudere YouTube.

Visualizza i video disponibili per il canale selezionato.

Toccare un video per guardarlo.

Toccare **i** per visualizzare i dettagli del video.

Sfogliare i video

L'elenco Guida programmi consente di cambiare il canale del programma in modo da poter scegliere i diversi tipi di video disponibili sul server di YouTube. Per impostazione predefinita, nella Guida programmi è disponibile un solo canale.

Aggiungere un nuovo canale programma all'elenco Guida programmi

1. Nella schermata di YouTube, toccare .
2. Nella schermata **Cerca**, inserire il canale da aggiungere all'elenco Guida programmi.
3. Toccare **Cerca**. YouTube ricerca i canali e visualizza i video disponibili.
4. Toccare  quindi nella schermata di conferma, toccare **OK**. Il canale sottoscritto viene visualizzato quando si tocca **Guida programmi**.



Suggerimento Per aggiungere, toccare  all'interno di qualsiasi schermata di YouTube quindi toccare .

Cambiare il canale programma

1. Nella schermata **Video**, toccare **Guida programmi** nella parte superiore della schermata.
2. Nell'elenco Guida programmi, selezionare un canale.
3. L'elenco video viene aggiornato per visualizzare i video disponibili per il nuovo canale selezionato.

Eliminare un canale programma dall'elenco Guida programmi

È possibile eliminare solamente i canali programma che sono stati aggiunti all'elenco Guida programmi.

1. Nella schermata **Video**, toccare **Guida programmi**.
2. Scorrere verso il basso fino al canale da eliminare quindi toccare .
3. Nella schermata di conferma, toccare **Sì**.

Guardare i video

Nella schermata Video, Segnalibri, o Cronologia, toccare il video per eseguire il lettore di YouTube.



Suggerimento Per regolare il volume, premere i **CONTROLLI VOLUME** sul lato del dispositivo.

Controllo navigazione




Controllo	Funzione
INVIO	Per passare avviare o interrompere la riproduzione del video.
NAVIGAZIONE DESTRA (Orientamento orizzontale)	Tenere premuto per avanzare il video.
NAVIGAZIONE SINISTRA (Orientamento orizzontale)	Tenere premuto per riavvolgere il video.
PULSANTI VOLUME	Premere per regolare il volume.

Toccando **Stop** (□) o terminando la visione dell'intero video, vengono visualizzate le opzioni per decidere cosa fare.

Toccare per passare alla pagina precedente del video.

Toccare per inviare il collegamento al video guardato ad un'altra persona utilizzando uno degli account di messaggistica.

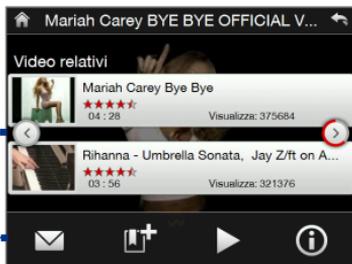

Toccare per aggiungere il video ai Segnalibri.

Toccare per riprodurre nuovamente il video.

Toccare per andare alla pagina successiva del video.

Se non viene eseguita nessuna azione, dopo 10 secondi passa automaticamente alla pagina successiva.

Toccare per visualizzare i dettagli sul video appena guardato.

Segnalibri

È possibile memorizzare i video visualizzati più di frequente all'interno di Segnalibri.


Visualizzare i Segnalibri

Nella schermata YouTube, toccare . Toccare un video per guardarlo.

Aggiungere un video ai Segnalibri

Svolgere una delle seguenti operazioni:

- Dopo aver guardato il video, toccare .
- Nell'elenco video, toccare  sul video da aggiungere ai Segnalibri quindi toccare **Segnalibro**.

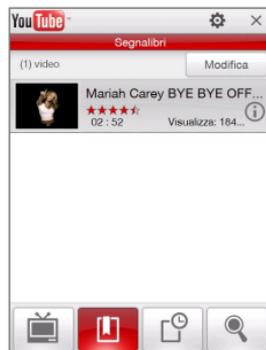

Eliminare un video dai Segnalibri


1. Nella schermata **Segnalibri**, toccare **Modifica**.
2. Toccare  sul video da rimuovere da Segnalibri.
3. Nella schermata di conferma, toccare **Si**.
4. Toccare **OK**.

Cronologia

Nella schermata Cronologia vengono visualizzati i video guardati più di recenti.

Visualizzare la Cronologia

Nella schermata YouTube, toccare . Toccare un video per guardarlo.

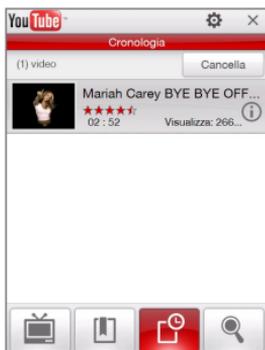

Nota Per cancellare l'elenco Cronologia, toccare **Cancella**.

8.5 Uso di Streaming Media

Streaming Media consente di eseguire lo streaming di trasmissioni dal vivo o di contenuto multimediale on-demand reperito sul Web. Il file multimediale viene trasmesso al dispositivo come flusso continuo e viene riprodotto non appena ricevuto, insieme alla traccia audio.

Il programma Streaming Media consente di riprodurre file **3GP** e **MPEG-4**. Inoltre, supporta la riproduzione di file **SDP** (Session Description Protocol).

Accedere al contenuto in streaming tramite Opera Mobile

In Opera Mobile, è possibile aprire la pagina Web contenente i collegamenti RTSP (Real Time Streaming Protocol) al contenuto multimediale in streaming, quindi riprodurre questo contenuto con il programma Streaming Media.

1. Nella schermata Home, scorere fino alla scheda **Internet** quindi toccare **Browser**.

2. Nella barra degli indirizzi, immettere l'indirizzo URL della pagina Web contenente il collegamento RTSP al file *.3gp, *.mp4, o *.sdp desiderato.
3. Nella pagina Web, toccare il collegamento RTSP.
4. A questo punto, Streaming Media apre e avvia automaticamente la riproduzione del file. Durante la riproduzione, usare i controlli pulsante per riprodurre/sospendere, passare allo schermo intero, avanzare e riavvolgere.



Visualizzare file multimediali direttamente su Streaming Media Player

Streaming Media supporta esclusivamente collegamenti RTSP per lo streaming di file *.3gp e *.mp4 direttamente dal programma.

Nota Prima di avviare il programma Streaming Media, controllare di essere connessi a Internet.

1. Toccare **Start > Programmi > Streaming Media**.
2. Dal programma, toccare **Connetti**.
3. Immettere l'URL del sito Web (rtsp://) e il nome del file.
4. Toccare **Connetti**.
5. Streaming Media avvia quindi la riproduzione del file. Durante la riproduzione, usare i controlli pulsante per riprodurre/sospendere, passare allo schermo intero, avanzare e riavvolgere.

Visualizzare le informazioni sul video streaming

Toccare **Menu > Proprietà** per visualizzare le proprietà e le informazioni generali del filmato in streaming, come ad esempio codec video, codec audio, dimensioni, fotogrammi, e durata.

Configurare le impostazioni della connessione per il video streaming

Toccare **Menu > Opzioni** per configurare le seguenti impostazioni:

- **Connetti tramite.** Scegliere se stabilire la connessione a Internet o alla rete aziendale (Intranet) per individuare il video multimediale in streaming.
- **Intervallo porte UDP.** Specificare l'intervallo dei numeri di porta da usare per lo streaming.
- **Buffer multimediale.** Specificare lo spazio in memoria (intermini di durata) da assegnare per memorizzare dati video e audio durante lo streaming multimediale.

8.6 Uso di Windows Live™

Windows Live™ consente di sperimentare in modo completo Internet sul proprio dispositivo. Windows Live™ aiuta nella ricerca di informazioni, per i propri interessi e per rimanere in contatto con amici e familiari utilizzando Internet.

Windows Live™ mette a disposizione i seguenti elementi chiave:

- **Live Search Bar**, che consente di ricercare le informazioni in Internet.
- **Live Messenger**, l'ultima generazione di MSN Messenger Mobile.
- **Live Mail**, l'ultima generazione di Hotmail.
- **Live Contacts**, la vostra rubrica per archiviare i contatti di Live Mail, Live Messenger e Hotmail.

Configurazione di Windows Live™

La prima volta che si utilizza Windows Live™, registrarsi utilizzando il proprio Windows Live™ ID, ovvero il proprio indirizzo o la propria password di Windows Live™ Mail o Hotmail.


Configurare Windows Live™ per la prima volta

1. Toccare **Start > Programmi > Windows Live** quindi toccare **Accedi a Windows Live**.
2. Toccare i collegamenti per leggere la Licenza d'uso di Windows Live™ e la Dichiarazione Privacy di Microsoft. Terminata la lettura, toccare **Accetta**.
3. Inserire l'indirizzo e la password di Windows Live™ Mail o Hotmail, selezionare la casella di controllo **Salva password**, quindi toccare **Avanti**.
4. Toccare **Avanti**.
5. Scegliere le informazioni che si desidera sincronizzare in linea con il proprio dispositivo.

Se viene selezionato **Archivia contatti di Windows Live nell'elenco contatti del cellulare**, i contatti di Windows Live™ vengono aggiunti all'elenco contatti e a Windows Live™ Messenger sul dispositivo.

Se viene selezionato **Sincronizza posta elettronica**, la casella di posta messaggi in arrivo di Windows Live™ Mail o Hotmail verrà scaricata sul dispositivo.

6. Toccare **Avanti**.
7. Terminata la sincronizzazione, toccare **OK**.

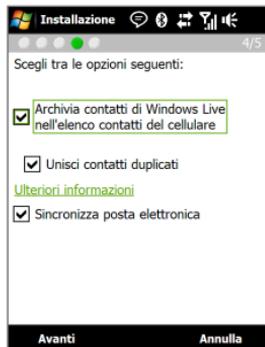

Interfaccia di Windows Live™

Nella schermata principale di Windows Live™, viene visualizzata la barra per le ricerche, i pulsanti di navigazione, e un'area dove è possibile visualizzare e personalizzare il profilo.




- 1 Barra delle ricerche
- 2 Pulsanti di navigazione. Toccare freccia sinistra o destra per passare tra Windows Live™ Messenger, Windows Live™ Mail e Stato sincronizzazione.
- 3 Toccare per cambiare il nome visualizzato, immagine, o messaggi personali.
- 4 Toccare **Menu** per accedere e modificare le impostazioni.

Windows Live™ Messenger

Con questa versione mobile di **Windows Live™ Messenger**, è possibile utilizzare molte delle interessanti funzioni presenti nella versione desktop, che comprendono:

- Messaggi istantanei di testo e voce
- Conversazioni multiple
- Inserire le emoticon
- Elenco contatti con presenza
- Invio e ricezione di file con foto
- Modifica stato/nome di visualizzazione
- Visualizza contatti per stato in linea, gruppi e altro
- Invia messaggi anche quando un contatto è non in linea

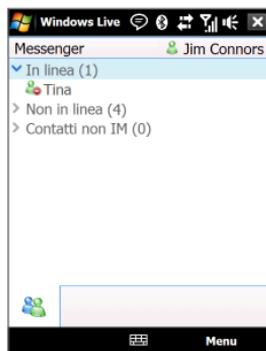

Nota Prima di utilizzare Windows Live™ Messenger, il dispositivo deve essere stato collegato a Internet. Per informazioni su come configurare la connessione Internet, vedere “Metodi di connessione a Internet” in questo capitolo.

Lanciare Messenger e accedi

Aprire Windows Live™ Messenger

Svolgere una delle seguenti operazioni:

- Toccare **Start > Programmi > Messenger**.
- Nella schermata principale di Windows Live™, toccare la freccia sinistra o destra fino a visualizzare **Messenger**, quindi toccarlo.

Per accedere e uscire

1. Toccare **Accedi** nella schermata di Messenger.
2. Se è la prima volta che si esegue l'accesso, viene visualizzato un messaggio che informa che i contatti del proprio messenger verranno aggiunti all'elenco contatti del proprio dispositivo. Toccare **OK** per aggiungerli.
Accedi può impiegare diversi minuti, a seconda della velocità della connessione.
3. Per uscire, toccare **Menu > Esci**.

Per iniziare e terminare conversazioni

1. Selezionare un contatto dall'elenco contatti e toccare **Invia msg** per aprire la schermata messaggi.
2. Digitare il proprio messaggio nell'area per l'immissione del testo all'interno della schermata messaggi.
3. Per aggiungere un emoticon, toccare **Menu > Aggiungi emoticon** quindi toccare un'icona dall'elenco.
4. Toccare **Invia**.
5. Per terminare una conversazione con il contatto corrente, toccare **Menu > Termina conversazione**.

- Suggerimenti**
- Per inviare un file, toccare **Menu > Invia**. È possibile inviare un'immagine, una clip vocale o un file qualsiasi.
 - Per invitare uno o più contatti alla conversazione, toccare **Menu > Opzioni > Aggiungi partecipante**.
 - Per inviare un messaggio vocale, toccare Messaggio vocale nella schermata messaggi e iniziare a parlare. Dopo aver registrato il messaggio, toccare **Invia**.

Aggiungere contatti a Windows Live™

È possibile aggiungere nuovi contatti di Windows Live™ in Windows Live™ Messenger o nei Contatti.

Aggiungere un contatto Windows Live™ in Live Messenger

1. Toccare **Menu > Aggiungi nuovo contatto**.
2. Digitare l'indirizzo di posta elettronica del contatto e toccare **OK**.

Aggiungere un contatto di Windows Live™ nei Contatti

1. Nella schermata Home, scorrere fino alla scheda **Persone** quindi toccare **Tutte le persone**.
2. Toccare **Nuovo**, quindi toccare **Windows Live**.
3. Nella casella **IM**, digitare l'indirizzo di posta elettronica del contatto, può trattarsi di Windows Live ID o di un qualsiasi altro indirizzo di posta elettronica.

Suggerimento

Se si desidera, è possibile inserire altre informazioni relative al contatto. Ciò non è necessario se si comunica con il contatto utilizzando esclusivamente Windows Live™ Messenger o Live Mail.

4. Toccare **OK**.
5. Seguire le istruzioni successive per aggiungere il nuovo contatto all'elenco dei contatti di Windows Live™.


8.7 Uso del dispositivo come modem (Condivisione Internet)

Condivisione Internet consente di collegare un computer o un computer notebook a Internet utilizzando la connessione dati del dispositivo (ad esempio, GPRS o EDGE). È possibile scegliere di collegarsi tramite USB o Bluetooth.

- Note**
- Verificare che sul dispositivo ci sia la carta SIM e che il dispositivo disponga di una connessione GPRS/3G o telefonica di tipo dial-up per il modem. Se il dispositivo non è stato ancora configurato con una connessione dati, toccare **Menu > Impostazioni di connessione** nella schermata Condivisione Internet. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di queste connessioni, vedere “GPRS/3G” e “Connessione remota” in questo capitolo.
 - Se si desidera utilizzare una connessione USB via cavo, si deve installare prima Centro gestione dispositivi Windows o Microsoft ActiveSync versione 4.5 o successiva nel computer.
 - Per usare la connessione Bluetooth, verificare che il computer sia dotato della funzione Bluetooth. Se il computer non è dotato di Bluetooth, è possibile collegare ed utilizzare un adattatore o una chiave dongle Bluetooth.
 - Prima di utilizzare Condivisione Internet, disconnettere Centro gestione dispositivi Windows Mobile o ActiveSync sul computer.

Configurazione del dispositivo come modem USB

1. Sul dispositivo, toccare **Start > Programmi > Condivisione Internet**.
2. Nell'elenco **Connessione PC**, selezionare **USB**.
3. Nell'elenco **Connessione in rete**, selezionare il nome della connessione che il dispositivo utilizzerà per collegarsi a Internet.
4. Collegare il dispositivo al computer utilizzando il cavo USB.
5. Toccare **Connetti**.

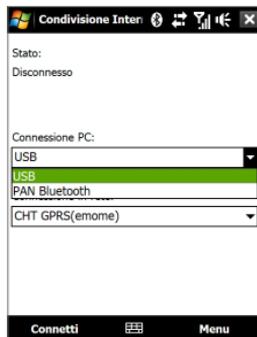

Uso del dispositivo come modem Bluetooth

Nel computer in cui si desidera utilizzare la connessione Internet del dispositivo, attivare Condivisione Internet sul dispositivo, quindi configurare una Personal Area Network (PAN) Bluetooth tra il computer e il dispositivo.

1. Sul dispositivo, attivare il Bluetooth e impostarlo su modalità visibile seguendo le istruzioni nella sezione "Attivazione del Bluetooth e impostazione del dispositivo in modalità visibile" nel Capitolo 9.
2. Impostare una relazione Bluetooth sul dispositivo seguendo la procedura "Creazione di una relazione Bluetooth"
3. Toccare **Start > Programmi > Condivisione Internet**.
4. Selezionare **PAN Bluetooth** come **Connessione PC**.
5. Dall'elenco **Connessione in rete**, selezionare il nome della connessione che il dispositivo utilizzerà per collegarsi a Internet.
6. Toccare **Connetti**.
7. Sul computer, configurare una Personal Area Network (PAN) Bluetooth mediante il dispositivo:

Per Windows Vista:

- a. Fare clic su **Start > Pannello di controllo > Reti e Internet > Reti e Centro Condivisione**.
- b. Fare clic su **Gestisci connessioni di rete** quindi in **Personal Area Network**, fare doppio clic su **Connessione di rete Bluetooth**.
- c. Nella casella di dialogo Dispositivi Personal Area Network Bluetooth, selezionare il proprio dispositivo, e quindi fare clic su **Connetti**.

Per Windows XP:

- a. Toccare **Start > Pannello di controllo > Connessioni di rete**.
- b. In **Personal Area Network**, fare clic sull'icona **Connessione di rete Bluetooth**.
- c. In **Operazioni di rete**, fare clic su **Visualizza dispositivi di rete Bluetooth**.
- d. Nella casella di dialogo Dispositivi Personal Area Network Bluetooth, selezionare il proprio dispositivo, e quindi fare clic su **Connetti**.

Nota Se viene installato un adattatore Bluetooth o una chiave dongle sul computer utilizzando driver forniti da terze parti, aprire il software Bluetooth fornito con l'adattatore/chiave dongle Bluetooth e renderlo visibile ad altri dispositivi. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla documentazione dell'adattatore/chiave dongle Bluetooth.

8. Nella schermata Condivisione Internet, sul dispositivo, verificare che venga visualizzato uno stato di connessione con l'indicazione che il computer ha effettuato il collegamento a Internet con successo utilizzando il dispositivo come un modem Bluetooth.

Chiusura di una connessione Internet

Nella schermata Condivisione Internet, toccare **Disconnetti**.

8.8 Uso di RSS Hub

RSS Hub è un lettore RSS che consente di rimanere aggiornati con le notizie più recenti da Internet. Monitorizza i canali di notizie su Internet, scarica le notizie più recenti e i podcast in modo da rimanere sempre informati su notizie brevi ed eventi.

Per ulteriori informazioni e suggerimenti sull'uso di RSS Hub, vedere la Guida sul dispositivo.


Nota Verificare che la connessione Internet sia attiva (ad esempio EDGE o GPRS) prima di utilizzare RSS Hub.

Sottoscrivere e organizzare i canali di notizie

Prima di poter ricevere i feed RSS è necessario eseguire la sottoscrizione ai canali di notizie.

Sottscrivere a un canale di notizie

1. Toccare **Start** > **Programmi** > **RSS Hub**, quindi toccare **Continua**.
2. Nella schermata Procedura guidata nuovo canale, selezionare l'opzione **Scegliere dall'elenco dei canali conosciuti**, quindi toccare **Avanti**. Viene visualizzato un elenco con i canali RSS.

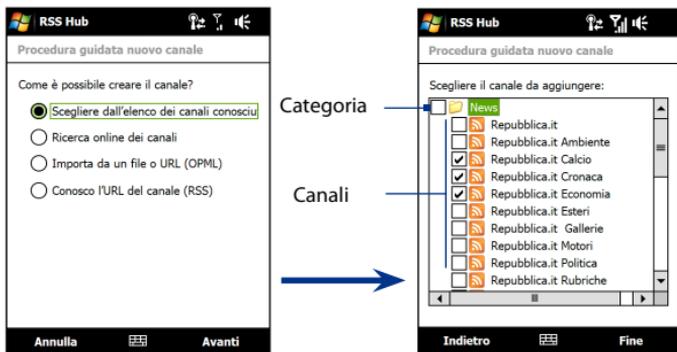

Toccare per caricare i canali RSS preselezionati.

Nota Se il canale RSS a cui si desidera eseguire la sottoscrizione non è presente nell'elenco canali conosciuti, toccare **Indietro**, quindi selezionare un'altra opzione nella schermata Procedura guidata nuovo canale. Per ulteriori informazioni riguardo le altre opzioni, vedere la Guida sul dispositivo.

3. Selezionare le caselle di controllo dei canali RSS a cui eseguire la sottoscrizione, quindi toccare **Fine**.

Suggerimento

I canali sono raggruppati per categorie. Per selezionare tutti i canali presenti nella categoria, selezionare la casella di controllo della categoria.

4. Viene visualizzata la lista dei canali. Toccare **Aggiorna** per aggiornare i canali.


Toccare per selezionare la categoria del canale da visualizzare

Elenco canali

Canale aggiornato.

Toccare per visualizzare le notizie brevi.

Toccare per aggiornare i canali

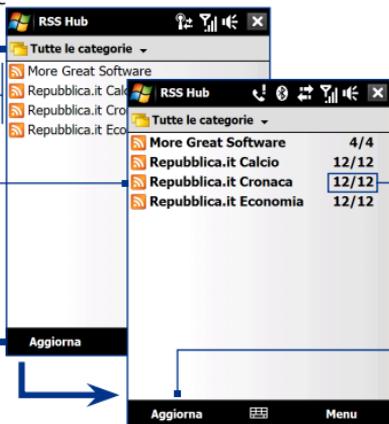

Conto notizie brevi

Toccare per annullare l'aggiornamento del canale

Aggiungere nuovi canali

1. Nell'elenco dei canali, toccare **Menu > Canale > Nuovo** per aprire la schermata Procedura guidata nuovo canale.
2. Selezionare un'opzione, quindi seguire le istruzioni su schermo per aggiungere nuovi canali. Per ulteriori informazioni sulle opzioni della Procedura guidata nuovo canale, vedere la Guida del dispositivo.

Filtrare i canali da visualizzare

Nell'elenco dei canali, toccare **Menu > Visualizza**, quindi selezionare:

- **Aggiornati** per visualizzare solamente i canali con le notizie brevi da leggere.
- **Tutti** per visualizzare tutti i canali sottoscritti.

Gestire le categorie di canali

Per visualizzare tutti i canali presenti in una particolare categoria, toccare **Tutte le categorie** nell'area superiore sinistra dell'elenco dei canali, quindi toccare la categoria da visualizzare.

Per aggiungere una nuova categoria, toccare **Menu > Categorie** nell'elenco canali per visualizzare tutte le categorie, quindi toccare **Menu > Nuova**.

Per rinominare o eliminare una categoria, toccare **Menu > Categorie** nell'elenco canali per visualizzare tutte le categorie, selezionarne una, quindi toccare **Menu > Rinomina** o **Menu > Elimina**.

Per cambiare la categoria del canale, tenere premuto il canale nell'elenco canali, quindi toccare **Cambia categoria**. Selezionare una nuova categoria e toccare **OK**.

Visualizzare e organizzare le notizie brevi

Toccare un canale nell'elenco canali per visualizzare le notizie brevi associate al canale.

Toccare la notizia breve per aprire la schermata sommario notizie

Notizie brevi o sommari che contengono parole chiave

Notizie brevi lette

Notizie brevi nuove o non lette

Toccare per tornare all'elenco canali



File audio/video/immagine in download


Toccare per riprodurre o visualizzare il file allegato.

Toccare per scaricare i file audio/video allegati

Il testo della notizia breve da leggere nuova o da leggere viene visualizzato in grassetto, e l'icona è una rivista blu. Le notizie brevi che sono state lette vengono indicate in rosso con una rivista grigia.

Visualizzare il sommario della notizia

Toccare la notizia breve nell'elenco notizie brevi per visualizzarne il sommario.

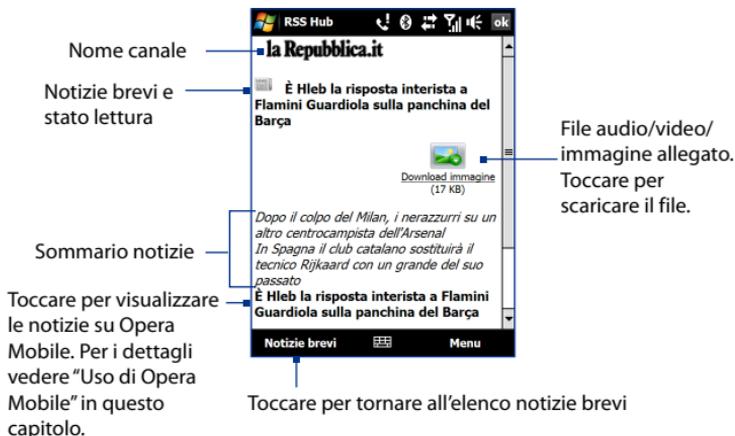

Cambiare le opzioni di visualizzazione


Nella schermata sommario notizia, toccare **Menu** per cambiare la dimensione del testo, adattare il testo allo schermo, o attivare **ClearType** per una visualizzazione migliore.

Scaricare, riprodurre, o salvare i podcast

1. Quando viene visualizzato un file audio o video allegato al sommario della notizia, svolgere una delle seguenti operazioni per scaricare il file:

- Toccare **Menu > Podcast > Avvia download**.
- Toccare il collegamento **Scarica audio/Scarica video** sotto l'icona del file audio/video.

Suggerimento Per annullare il download del file, toccare **Menu > Podcast > Annulla download**, o toccare **Annulla download** sotto l'icona del file audio/video.

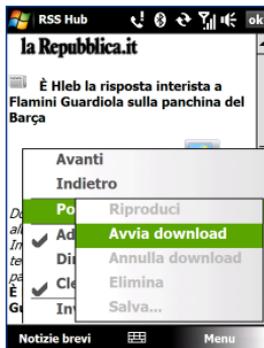

2. Una volta scaricato il file, è possibile svolgere le seguenti operazioni:
 - Toccare **Menu > Podcast > Riproduci** o toccare **Riproduci audio/Riproduci video** sotto l'icona del file audio/video per riprodurlo.
 - Toccare **Menu > Podcast > Salva** per salvare una copia del file nella memoria principale del dispositivo o nella memoria interna.

Inviare il collegamento alla notizia breve tramite posta elettronica

1. Nella schermata sommario notizie, toccare **Menu > Invia collegamento tramite Email**.
2. Si apre Messaggi e viene visualizzata la schermata Seleziona account. Toccare l'account di posta elettronica da utilizzare per inviare il collegamento.
Viene creato un nuovo messaggio di posta elettronica con il collegamento alla notizia breve allegato.
3. Specificare il destinatario del messaggio, quindi inviarlo.

Nota Per ulteriori informazioni sulla composizione dei messaggi di posta elettronica, vedere "Uso della posta elettronica" nel Capitolo 6.

Visualizzare il sommario precedente o successivo

Nella schermata sommario notizie, toccare **Menu > Successivo** o **Menu > Precedente**, o premere NAVIGAZIONE sinistra o destra.

Per ulteriori informazioni sulle funzioni e sulla configurazione di RSS Hub, fare riferimento alla guida in linea. Per aprire la guida in linea, all'interno di RSS Hub, toccare **Start > Guida**.

Capitolo 9

Bluetooth

9.1 Bluetooth Modes

9.2 Bluetooth Partnerships

**9.3 Connecting a Bluetooth Hands-free or
Stereo Headset**

9.4 Beaming Information Using Bluetooth

**9.5 Bluetooth Explorer and Bluetooth
File Sharing**

9.6 Printing Files via Bluetooth

9.1 Modalità Bluetooth

Il Bluetooth è una tecnologia di comunicazione wireless a corto raggio. I dispositivi con funzione Bluetooth possono scambiarsi informazioni entro una distanza di circa 8 metri, senza la necessità di un collegamento fisico.

Sul dispositivo il Bluetooth opera in tre modalità:

- **Attivato.** Il Bluetooth è attivato. Il dispositivo è in grado di rilevare altri dispositivi Bluetooth, ma non viceversa.
- **Visibile.** Il Bluetooth è attivato e tutti gli altri dispositivi Bluetooth potranno rilevarne la presenza.
- **Disattivato.** Il Bluetooth è disattivato. In questa modalità non è possibile inviare né ricevere informazioni utilizzando il Bluetooth.

- Note**
- Per impostazione predefinita, il Bluetooth è disattivato. Se si attiva il Bluetooth e poi si spegne il dispositivo, anche il Bluetooth verrà disattivato. Alla successiva riaccensione del dispositivo, verrà attivato automaticamente anche il collegamento Bluetooth.
 - Disattivare il Bluetooth per risparmiare la batteria, oppure nei casi in cui ne è proibito l'uso, come in aereo o negli ospedali.

Attivazione del Bluetooth e impostazione del dispositivo in modalità visibile

1. Nella schermata Home, scorrere fino alla scheda **Impostazioni** quindi toccare **Menu > Dispositivi Bluetooth > scheda Modalità**.
2. Selezionare le caselle di controllo **Attiva Bluetooth** e **Consenti agli altri dispositivi di rilevare il dispositivo**.
3. Toccare **OK**. La barra del titolo mostra  per indicare che il dispositivo è in Modalità visibile.

Disattivare la visibilità del Bluetooth dopo un dato periodo di tempo

È possibile disattivare automaticamente la visibilità del Bluetooth dopo un periodo di tempo specificato.

1. Nella schermata Home, scorrere fino alla scheda **Impostazioni** quindi toccare **Menu > Dispositivi Bluetooth > scheda Timeout**.
2. In **Disattiva modalità visibile**, selezionare il periodo di tempo dopo il quale viene disattivata la visibilità del Bluetooth. Toccare **OK**.

9.2 Relazioni Bluetooth

Una relazione Bluetooth è una relazione che si crea tra il dispositivo e un altro apparecchio Bluetooth al fine di scambiarsi informazioni in modo sicuro.

Creazione di una relazione Bluetooth

1. Nella schermata Home, scorrere fino alla scheda **Impostazioni** quindi toccare **Menu > Dispositivi Bluetooth > scheda Dispositivi**.
2. Toccare **Aggiungi nuovo dispositivo**. Il dispositivo visualizza il nome degli altri dispositivi Bluetooth all'interno del segnale.
3. Toccare il nome del dispositivo nella casella, quindi toccare **Avanti**.
4. Specificare un codice di protezione per stabilire una connessione sicura. Il codice di protezione può essere composto da un numero di caratteri compreso tra 1 e 16.
5. Toccare **Avanti**.
6. Attendere l'accettazione della relazione da parte dei dispositivi abbinati. La parte ricevente dovrà immettere lo stesso codice di protezione specificato sul primo dispositivo.
7. Viene visualizzato il nome del dispositivo abbinato. È possibile modificare il nome di tale dispositivo e immettere un nuovo nome.
8. Selezionare le caselle di controllo dei servizi che si desidera utilizzare dal dispositivo abbinato, quindi toccare **Fine**.

Nota La creazione di una relazione Bluetooth tra due dispositivi è un'operazione che va eseguita una sola volta. Una volta creata una relazione, questa verrà riconosciuta dai dispositivi, che potranno scambiarsi informazioni senza la necessità di immettere di nuovo il codice di protezione.

Accettazione di una relazione Bluetooth

1. Verificare che il collegamento Bluetooth sia attivato e in modalità visibile.
2. Toccare **Si** alla visualizzazione della richiesta di stabilire una relazione con l'altro dispositivo.
3. Per stabilire una connessione sicura, immettere il codice di protezione, lo stesso immesso sul dispositivo che ha richiesto la relazione. Il codice di protezione dovrà essere costituito da un numero di caratteri compreso tra 1 e 16.
4. Toccare **Avanti**.
5. Toccare **Fine**. È ora possibile scambiare informazioni con il dispositivo abbinato.

- Suggerimenti**
- Per rinominare una relazione Bluetooth, tenere premuto il nome della relazione nella scheda **Dispositivi** della schermata Bluetooth, quindi toccare **Modifica**.
 - Per eliminare una relazione Bluetooth, tenere premuto il nome della relazione nella scheda **Dispositivi** quindi toccare **Elimina**.

9.3 Connessione di un auricolare a mani libere Bluetooth o Stereo

Per le conversazioni telefoniche a mani libere è possibile utilizzare un auricolare a mani libere Bluetooth con il dispositivo, come un kit viva voce per auto. Il dispositivo supporta anche A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) che consente di usare auricolari Bluetooth stereo per conversazioni a mani libere e per ascoltare la musica in stereofonia.

Collegamento di un auricolare a mani libere o stereo Bluetooth

1. Verificare che sia il dispositivo che l'auricolare Bluetooth siano attivati, che si trovino a una distanza ravvicinata e che l'auricolare sia visibile. Per informazioni sulla procedura di impostazione dell'auricolare in modalità visibile, consultare la documentazione fornita dal produttore.
2. Nella schermata Home, scorrere fino alla scheda Impostazioni quindi toccare **Menu > Dispositivi Bluetooth > scheda Dispositivi > Aggiungi nuovo dispositivo**.
3. Toccare il nome dell'auricolare Bluetooth e quindi toccare **Avanti**. Viene eseguire automaticamente una relazione tra il dispositivo e l'auricolare Bluetooth.

Windows Mobile prova automaticamente uno dei codici di protezione preconfigurati (0000, 1111, 8888, 1234) per creare una relazione tra l'auricolare Bluetooth e il dispositivo.

In case di errore, è necessario inserire manualmente il codice di protezione fornito con l'auricolare.

Nota Se l'auricolare stereo Bluetooth si disconnette, riaccenderlo e ripetere i passaggi da 1 a 2 riportati sopra. Tenere premuto il nome dell'auricolare stereo Bluetooth e toccare **Imp. come stereo wireless**.

9.4 Trasferimento di dati tramite Bluetooth

Tramite il Bluetooth è possibile trasferire informazioni, come contatti, elementi del calendario, attività e file, dal dispositivo al computer o a un altro dispositivo dotato di connettività Bluetooth.

Nota Se il computer non dispone di funzionalità Bluetooth incorporate, sarà necessario installare e utilizzare un apposito adattatore Bluetooth.

Trasferimento di dati dal dispositivo a un computer

1. Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo e rendere il dispositivo visibile. Per informazioni su queste operazioni, vedere “Attivazione del Bluetooth e impostazione del dispositivo in modalità visibile”.
2. Impostare il Bluetooth sul computer in modalità visibile, creare una relazione Bluetooth, quindi abilitare il computer a ricevere le trasmissioni Bluetooth.

Nota Se viene installato un adattatore Bluetooth o una chiave dongle sul computer utilizzando driver forniti da terze parti, aprire il software Bluetooth fornito con l’adattatore/chave dongle Bluetooth e renderlo visibile ad altri dispositivo. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla documentazione dell’adattatore Bluetooth.

Se il computer è dotato di **Windows Vista** o **Windows XP SP2** e l’adattatore Bluetooth del computer è supportato dalla versione di Windows di cui si dispone, seguire le istruzioni seguenti:

- a. Sul computer, aprire **Dispositivi Bluetooth** dal Pannello di controllo, quindi fare clic sulla scheda **Opzioni** nella finestra **Dispositivi Bluetooth**.
- b. Per **Windows Vista**, selezionare **Consentire ai dispositivi Bluetooth di trovare questo computer**.
Per **Windows XP**, selezionare **Attiva rilevamento** e **Consenti ai dispositivi Bluetooth di connettersi al computer**.
- c. Creare una relazione Bluetooth tra il dispositivo e il computer. Per informazioni sulla creazione di una relazione, vedere “Relazioni Bluetooth”.
- d. Nella scheda **Opzioni** di **Dispositivi Bluetooth**, selezionare **Mostra l’icona di Bluetooth nell’area di notifica**.

- e. Per consentire al computer di ricevere le trasmissioni Bluetooth, fare clic con il tasto destro sull'icona Bluetooth  nell'area di notifica nell'angolo inferiore destro della schermata del computer e selezionare **Ricevi un file**. Adesso si è pronti a trasmettere.
3. Sul dispositivo, selezionare un elemento da trasmettere. L'elemento può essere un appuntamento del calendario, un'attività, una scheda contatto o un file.
4. Per trasmettere un contatto, toccare **Menu > Invia contatto > Trasmetti**.
Per trasmettere altri tipi di informazioni, toccare **Menu > Trasmetti [tipo di elemento]**.
5. Toccare il nome del dispositivo al quale si desidera inviare i dati.
6. Se è stato trasmesso un calendario, un'attività, o un contatto al computer e non è stato aggiunto automaticamente a Outlook, selezionare **File > Importa e Esporta** in Outlook per poterlo importare.

Per trasferire informazioni a un dispositivo Bluetooth, ad esempio un altro dispositivo con Windows Mobile, attenersi ai passi 1-5 della procedura riportata sopra.

- Suggerimenti**
- La cartella predefinita sul computer dove vengono memorizzati gli elementi trasmessi potrebbe essere in Windows XP C:\Documents and Settings\nome utente\Documenti o in Windows Vista C:\Utenti\nome utente\Documenti.
 - Per consentire al dispositivo di ricevere le trasmissioni Bluetooth, toccare **Start > Impostazioni > scheda Connessioni > Tasmetti** e verificare che la casella di controllo **Ricevi tutti i dati in arrivo** sia selezionata.

9.5 Bluetooth Explorer e Condivisione file Bluetooth

Bluetooth Explorer cerca altri dispositivi Bluetooth in cui è attivata la condivisione dei file e consente di accedere alle relative cartella condivisa Bluetooth. È possibile copiare i file da e verso la relativa cartella condivisa, nonché creare delle sottocartelle all'interno di tale cartella. Quando nel dispositivo viene attivata la funzione **Condivisione file Bluetooth**, anche gli altri dispositivi Bluetooth potranno accedere alla cartella condivisa Bluetooth.


Attivazione delle funzioni Bluetooth Explorer e Condivisione file Bluetooth nel dispositivo

1. Nella schermata Home, scorrere fino alla scheda Impostazioni quindi toccare **Menu > Dispositivi Bluetooth > scheda FTP**.
2. Selezionare la casella di controllo **Attiva Bluetooth Explorer**. In questo modo la cartella **\Bluetooth**, presente sul dispositivo, sarà visibile in Esplora file.
3. Selezionare la casella di controllo **Abilita condivisione file**.
È possibile utilizzare la cartella condivisa predefinita Bluetooth oppure toccare **Sfoggia** per impostare un'altra cartella come condivisa.
4. Toccare **OK**.

Utilizzo di Bluetooth Explorer

1. Bluetooth Explorer è integrato nel programma Esplora file. È possibile aprirlo toccando **Start > Programmi > Bluetooth Explorer** o toccando freccia giù (▼) nella parte superiore sinistra di Esplora file, quindi toccando **Bluetooth**.
2. Bluetooth Explorer analizzerà quindi gli altri dispositivi Bluetooth in cui è attivata la condivisione dei file. Dall'elenco, toccare il dispositivo Bluetooth con il quale si desidera effettuare il collegamento. Per effettuare il collegamento con il dispositivo selezionato, potrebbe essere necessario immettere un codice di protezione.

Se nella cartella condivisa Bluetooth dell'altro dispositivo sono presenti dei file, sarà possibile visualizzarli nella schermata di Bluetooth Explorer.
3. Selezionare uno o più file, quindi toccare **Menu > Modifica** e scegliere se tagliare o copiare i file.
4. Toccare due volte **Su**.
5. Aprire la cartella del dispositivo in cui si desidera incollare i file e quindi toccare **Menu > Modifica > Incolla**.

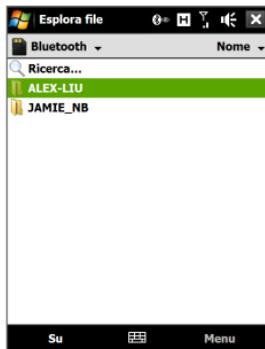

9.6 Stampa di file tramite Bluetooth

Collegare il dispositivo a una stampante Bluetooth per stampare informazioni contatto, dettagli appuntamenti, immagini e altri tipi di file.

Nota È possibile stampare file nei formati **.txt**, **.jpg**, **.xhtml**, **.vcf**, **.vcs**.

Prima di eseguire la stampa, assicurarsi di aver attivato la stampante Bluetooth e il Bluetooth sul dispositivo. Per attivare il Bluetooth, toccare **Start > Programmi > Comm Manager**, quindi toccare il pulsante **Bluetooth**.

Stampa delle informazioni relative a un contatto

1. Nella schermata Home, scorrere fino alla scheda **Persone** quindi toccare **Tutte le persone**.
2. Selezionare il contatto le cui informazioni devono essere stampate.
3. Toccare **Menu > Stampa via Bluetooth > Menu > Cerca dispositivi**. Il dispositivo avvia la ricerca dei dispositivi Bluetooth.
4. Selezionare la stampante Bluetooth e toccare **Menu > Invia file**.
5. Impostare le opzioni di stampa quindi toccare **Stampa**.

Stampa di un appuntamento del calendario

1. Toccare **Start > Calendario**, quindi selezionare (evidenziare) l'appuntamento per stampare i dettagli.
2. Seguire i passaggi da 3 a 5 nella procedura "Stampa delle informazioni relative a un contatto".

Stampa di un file JPEG

1. In Immagini e Video, individuare il file JPEG da stampare.
2. Tenere premuto il file JPEG quindi nel menu, toccare **Stampa via Bluetooth**.
3. Seguire i passaggi da 3 a 5 nella procedura "Stampa delle informazioni relative a un contatto":

Stampare un file di testo

1. In Esplora file, individuare il file da stampare.
2. Tenere premuto il file txt quindi nel menu, toccare **Stampa via Bluetooth**.
3. Seguire i passaggi da 3 a 5 nella procedura "Stampa delle informazioni relative a un contatto":

Capitolo 10

Navigare su strada

**10.1 Google™ Maps
(Disponibile per paese)**

**10.2 Istruzioni e preparazione
all'uso del GPS**

**10.3 Download dei dati del
satellite tramite
GPSRapido**

10.1 Google™ Maps (Disponibile per paese)

Google™ Maps consente di tracciare la posizione, visualizzare la situazione del traffico in tempo reale, e ricevere le direzioni dettagliate sulla destinazione. Inoltre fornisce uno strumento per la ricerca con il quale è possibile individuare i luoghi di interesse o un indirizzo su una mappa vettoriale o satellitare.

Nota Per utilizzare Google Maps è necessario attivare una connessione dati o Wi-Fi.

Aprire Google Maps

Toccare **Start > Programmi > Google Maps**.

Nota La prima volta che viene aperto Google Maps, verrà richiesto di accettare i termini e le condizioni sull'uso di Google Maps. Per poter eseguire Google Maps è necessario accettare i termini e le condizioni.



- Note**
- Al momento le informazioni sul traffico sono disponibili solamente negli Stati Uniti.
 - Toccare **Menu > Opzioni > Ripristina Google Maps** per ripristinare i cooky di Google Map, la cronologia dei termini per la ricerca, le preferenze, e la cache.

Suggerimento Toccare **Menu > Guida > Suggerimenti** per informazioni sul programma e le sue funzioni


Cercare un luogo di interesse

Con Google Maps è possibile cercare e individuare un luogo di interesse. Google Maps visualizza anche le informazioni contatto e fornisce le direzioni per raggiungere il luogo di interesse partendo dalla posizione corrente.

Nota Per la ricerca è anche possibile utilizzare delle parole chiave, indirizzi, e codici postali.

1. Nella schermata di Google Maps, toccare **Cerca**.
2. Inserire il luogo di interesse dove si vuole andare (ad esempio, musei a Londra), quindi toccare **OK**.
3. Nella scheda **Risultati ricerca**, toccare l'elemento per visualizzare le informazioni contatto.

Nota Se il luogo di interesse è il primo elemento, è sufficiente toccare la scheda **Indirizzo** per visualizzare le informazioni contatto.

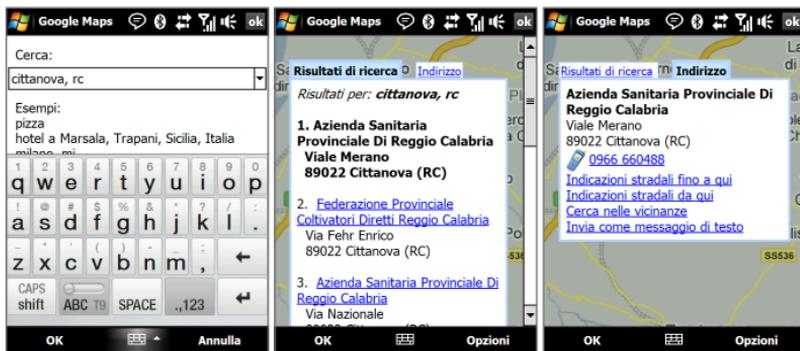

4. Nella scheda **Indirizzo**, è possibile:

- Toccare **Vai a sito web** per aprire il sito web del luogo di interesse.

Nota Questa informazione viene visualizzata solamente quando il sito web del luogo di interesse è disponibile.

- Toccare **[numero telefono]** per chiamare il luogo di interesse selezionato.
- Toccare **A qui** o **Da qui** per visualizzare le indicazioni per raggiungere il luogo di interesse partendo dalla posizione corrente o viceversa.
- Toccare **Cerca nelle vicinanze** per cercare altri luoghi di interesse vicino alla posizione corrente.


- Toccare **Invia SMS** per inviare le informazioni contatto tramite SMS a un contatto salvato sul dispositivo.

Per ulteriori informazioni su Google Maps, andare su <http://www.google.com/gmm/index.html>.

10.2 Istruzioni e preparazione all'uso del GPS

Nel caso si installi un software GPS sul dispositivo, seguire queste istruzioni quando si utilizza il dispositivo come GPS.

- Non utilizzare il sistema GPS durante la guida. Il percorso tracciato nel GPS serve esclusivamente da riferimento per la guida. E non dovrà influire sulle effettive operazioni di guida.
- Quando si utilizza il sistema all'interno di un veicolo, servirsi del supporto per auto per installare saldamente il dispositivo in posizione. Come indicato nella figura seguente, evitare di posizionare il dispositivo nei punti in cui:

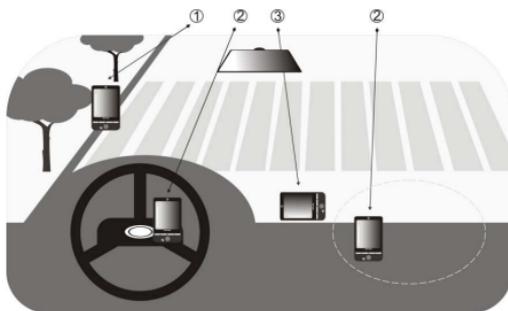

- 1 Viene coperta la visuale del guidatore.
 - 2 Potrebbero espandersi gli airbag, una volta attivati.
 - 3 Non viene utilizzato il supporto.
- Utilizzare il sistema GPS con cautela. Gli utenti saranno responsabili di ogni danno derivante da un utilizzo negligente del sistema.

- Il segnale GPS non può attraversare oggetti solidi non trasparenti. La ricezione del segnale potrebbe essere alterata da ostacoli quali edifici elevati, gallerie, ponti, foreste, cattive condizioni atmosferiche (giornate piovose o nuvolose), ecc. Se l'aletta parasole del veicolo contiene componenti metallici, il segnale GPS avrà difficoltà ad attraversarla.
- I prodotti per comunicazioni wireless (quali telefoni cellulari o dispositivi di rilevamento radar) potrebbero interferire con il segnale del satellite, determinando una ricezione instabile del segnale.
- Il sistema GPS (Global Positioning System, Sistema di Posizionamento Globale) è stato realizzato e viene utilizzato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Che è responsabile della sua precisione e manutenzione. Tutte le modifiche apportate dal Dipartimento potrebbero influire sulla precisione e sul funzionamento del sistema GPS.
- Per evitare il surriscaldamento della batteria, che potrebbe provocare danni al dispositivo o rischi per il veicolo, non lasciare il dispositivo all'interno del veicolo, esposto alla luce solare diretta.

10.3 Download dei dati del satellite tramite GPSRapido

Prima di utilizzare il dispositivo per la navigazione GPS, aprire il programma **GPSRapido** per scaricare sul dispositivo i dati sulle effemeridi (posizione corrente del satellite e informazioni di orario). Questi dati sono necessari per stabilire la posizione GPS che corrisponde al punto in cui si trova l'utente.

GPSRapido consente di scaricare i dati sulle effemeridi da un server Web, anziché dal satellite, utilizzando la connessione Internet del dispositivo, che può essere effettuata mediante ActiveSync o GPRS/3G. Ciò velocizzerà notevolmente il tempo necessario a stabilire la posizione GPS.

Apertura di GPSRapido

Toccare **Start > Programmi > GPSRapido**.

Download dei dati

Toccare **Download** nella schermata di GPSRapido.

Inizialmente, nella schermata, verrà visualizzata la voce **Tempo valido** relativa al tempo in cui saranno validi i dati scaricati. Trascorso questo periodo di tempo, vengono mostrati i giorni e le ore di validità rimanenti.

Per velocizzare il posizionamento GPS, una volta scaduta la validità dei dati, si consiglia di scaricare dati più aggiornati sulle effemeridi.



Opzioni di download

Per configurare i tempi di download, toccare **Menu > Opzioni** e scegliere una delle opzioni disponibili:

- **Esegui promemoria allo scadere dei dati.**
Consente al dispositivo di visualizzare un messaggio di promemoria non appena scade la validità dei dati sulle effemeridi.
Quando viene visualizzato il messaggio di promemoria, toccare **Menu** per annullare il promemoria oppure per impostare il tempo di sospensione in modo che il promemoria si ripeta in un secondo momento. Toccare **OK** per aprire il programma GPSRapido e scaricare i dati più aggiornati.
- **Download automatico allo scadere dei dati.** Non appena i dati sulle effemeridi scadono, il dispositivo verrà aggiornato automaticamente con il download dei dati più recenti.
- **Download automatico quando si esegue la connessione al PC tramite ActiveSync.**
Consente il download automatico dei dati sulle effemeridi nel dispositivo attraverso ActiveSync non appena il dispositivo si collega al computer. Per poter scaricare i dati, è necessario che il computer si colleghi a Internet.

Nota I dati sulle effemeridi vengono memorizzati su server Web HTC. GPSRapido è preconfigurato per collegarsi a questi server.

Capitolo 11

Riproduzione di contenuti multimediali

- 11.1 Scattare Foto e video**
- 11.2 Visualizzare foto e video utilizzando Album**
- 11.3 Uso di Windows Media® Player Mobile**
 - 11.4 Uso della Radio FM**
 - 11.5 Uso di Audio Booster**
 - 11.6 Uso di MP3 Trimmer**

11.1 Scattare Foto e video

Per scattare foto e catturare filmati, utilizzare la **Fotocamera**. Per scattare foto o catturare video è possibile utilizzare sia la fotocamera principale (retro) che la fotocamera secondaria (frontale).

Aprire la schermata della Fotocamera

Nella schermata Home, scorrere fino alla scheda **Foto e video** quindi toccare l'icona fotocamera (📷). Quando si apre la Fotocamera, l'orientamento dello schermo passa automaticamente alla modalità orizzontale.

Suggerimento Per aprire il programma fotocamera è anche possibile toccare **Start > Programmi > Fotocamera**.

Chiusura della Fotocamera

Toccare l'icona **Esci** (✕) nella schermata Fotocamera. Toccare lo schermo per visualizzare le icone della schermata fotocamera.

Modalità di cattura

La fotocamera del dispositivo consente di catturare immagini e filmati utilizzando varie modalità che garantiscono flessibilità nello scatto di foto.

Cambiare la modalità di cattura

- Premere NAVIGAZIONE sinistra o destra (orientamento orizzontale).
- Toccare l'icona centrale nella parte inferiore dello schermo (l'icona viene visualizzata in relazione alla modalità di cattura in uso.)
Nel menu su schermo, toccare la modalità di cattura da utilizzare.



Modalità di cattura in uso

È possibile selezionare tra le seguenti modalità di cattura:

Icona	Modalità Cattura
	Foto consente di scattare immagini fisse standard.
	Video consente di riprendere videoclip, con o senza audio di accompagnamento.
	Panorama consente di catturare una sequenza di immagini fisse di seguito in una direzione e consente di cucire tutte le immagini per creare una vista panoramica dello scenario.
	Video MMS consente di riprendere videoclip nel formato adatto all'invio tramite MMS.
	Immagine contatti consente di scattare un'immagine fissa e di assegnarla immediatamente all'identificativo chiamante relativo a un contatto.
	Tema immagine consente di scattare immagini fisse e inserle all'interno di cornici.

Note Quando si utilizza la seconda fotocamera per eseguire la cattura, è possibile utilizzare solamente le modalità Foto, Video, Video MMS, Immagine contatti, e Tema immagine.

Formati file supportati

Usando le modalità di cattura disponibili, la fotocamera del dispositivo è in grado di catturare immagini nei seguenti formati:

Modalità Cattura	Formato
Foto / Immagine contatti / Tema immagine / Panorama	JPEG
Video / Video MMS	H.263 (.3gp) ; MPEG-4 (.mp4)

Controlli della fotocamera

La fotocamera è dotata della funzione di messa a fuoco automatica che consente di catturare foto e video più nitidi del soggetto. In relazione alle **Opzioni di scatto** scelte, sarà necessario toccare o premere il pulsante INVIO per attivare la messa a fuoco automatica. Una volta attivata, la messa a fuoco automatica viene indicata con un quadratino bianco lampeggiante (■). Una volta impostata la messa a fuoco, il quadratino non lampeggia più e diviene di colore verde (■).

Nota Per ulteriori informazioni sulle diverse opzioni di scatto, vedere “Opzioni avanzate” in questo capitolo.

Per impostazione predefinita, sarà necessario premere una sola volta il pulsante INVIO per attivare la messa a fuoco automatica e scattare la foto o registrare il video. Ad esempio, in modalità **Telefono**, premere INVIO per attivare la messa a fuoco automatica; una volta impostata la messa a fuoco, la fotocamera scatta automaticamente la foto.


- Note**
 - In modalità **Video** o **Video MMS**, premere nuovamente INVIO per interrompere la registrazione.
 - In modalità **Tema immagine** o **Panorama**, premere INVIO ogni volta che si deve scattare una foto.

Controlli e indicatori visualizzati sullo schermo

Toccare lo schermo per visualizzare i controlli e gli indicatori.

Modalità Foto, Video, Video MMS, e Immagine contatti

Durante la cattura in modalità Video e Video MMS

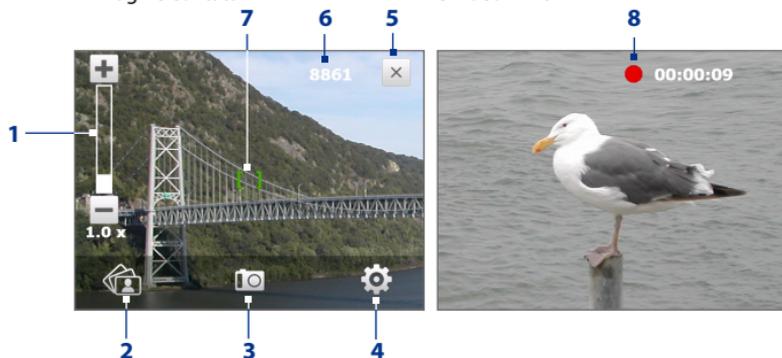

- 1 Controllo Zoom.** Toccare  per zoom avanti, o  per zoom indietro.
Suggerimento È possibile premere NAVIGAZIONE su/giù (orientamento orizzontale) o scorrere il dito sul CONTROLLO NAVIGAZIONE in senso orario o antiorario per eseguire lo zoom avanti o indietro.
- 2 Album.** Toccare per aprire Album. Per i dettagli vedere “Visualizzare foto e video utilizzando Album”.
- 3 Modalità cattura.** Visualizza la modalità di cattura in uso. Toccare per aprire il menu su schermo nel quale è possibile scegliere la modalità di cattura.
- 4 Menu.** Toccare per aprire la schermata Impostazioni fotocamera. Per i dettagli vedere “Pannello Menu”.
- 5 Esci.** Toccare per uscire dal programma Fotocamera.
- 6 Indicatore ulteriori informazioni.** Nelle modalità Foto, Immagine contatti, Tema immagine e Panorama, questo indicatore mostra gli scatti rimanenti disponibili in base alle impostazioni correnti.
Nelle modalità Video e Video MMS, l'icona indica la durata rimanente che è ancora possibile registrare. Durante la registrazione di un video, l'icona riporta la durata della registrazione.
- 7 Indicatore messa a fuoco automatica.** Durante la messa a fuoco viene visualizzato un quadratino lampeggiante (). Una volta impostata la messa a fuoco, il quadratino non lampeggia più e diviene di colore verde ().
- 8 Indicatore di registrazione.** Lampeggia durante la registrazione di video.

Modalità Tema immagine



9 Icona selettore modello. In modalità Tema immagine, toccare per selezionare uno dei modelli disponibili.

10 Indicatore stato. In modalità Tema immagine e Panorama, visualizza il numero di scatti consensuetivi.

Pannello Menu

Il Pannello Menu consente di regolare in modo rapido le impostazioni più comuni della fotocamera e di accedere alle impostazioni avanzate della fotocamera. Nella schermata fotocamera, toccare  per aprire il Pannello Menu. Per regolare una impostazione, tenere premuto il pulsante sul pannello, ad esempio, **Risoluzione**, per scorrere le impostazioni disponibili. Per accedere alle opzioni avanzate, toccare .

Nota Le impostazioni disponibili sul pannello dipendono dalla modalità di cattura selezionata.



- 1 **Risoluzione.** Toccare per cambiare la risoluzione (dimensioni di cattura). Vedere la tabella riportata nelle pagine seguenti per le risoluzioni supportate.
- 2 **Fotocamera.** Toccare per scegliere la fotocamera da utilizzare. È possibile scegliere tra la fotocamera principale () , la fotocamera secondaria () , e la fotocamera secondaria ruotata () .
- 3 **Timer automatico.** Toccare per impostare l'Autoscatto su **2 secondi**, **10 secondi**, o **Off** nella modalità Foto o Immagine contatti. Quando si preme il pulsante INVIO per catturare immagini fisse, inizia il conto alla rovescia, e cattura l'immagine fissa una volta trascorso l'intervallo di tempo assegnato.
- 4 **Avanzate.** Toccare per aprire le impostazioni avanzate della fotocamera. Per i dettagli vedere "Opzioni avanzate".
- 5 **Luminosità.** Toccare per aprire la barra della luminosità nella parte inferiore dello schermo. Nella barra della luminosità, toccare  per diminuire o  per aumentare il livello della luminosità. Per applicare le modifiche toccare fuori dalla barra della luminosità.
- 6 **Bil bianco.** Il bilanciamento del bianco consente alla fotocamera di catturare i colori in modo più preciso, poiché si adatta alle diverse condizioni di illuminazione. Le impostazioni disponibili per il bilanciamento del bianco comprendono: Auto () , Luce naturale () , Notte () , Incandescente () , e Fluorescente () .

Utilizzo dello zoom


Prima di catturare una foto o un videoclip, è possibile eseguire lo zoom avanti per focalizzare il soggetto più da vicino, oppure lo zoom indietro per rimpicciolirlo.

Zoom avanti


Scorrere in senso orario il dito attorno al CONTROLLO NAVIGAZIONE, premere NAVIGAZIONE su (orientamento orizzontale), o toccare .

Zoom indietro

Scorrere in senso antiorario il dito attorno al CONTROLLO NAVIGAZIONE, premere NAVIGAZIONE giù (orientamento orizzontale), o toccare .

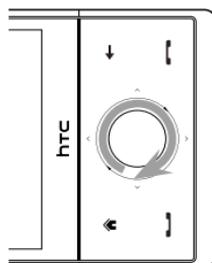

Zoom avanti

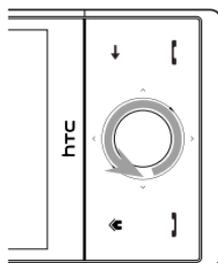

Zoom indietro

Lo zoom della fotocamera per una foto o per un videoclip dipende dalla modalità di cattura e dalla risoluzione. Consultare la tabella per avere maggiori informazioni.


Modalità Cattura	Risoluzione	Gamma di zoom
Foto	 3M 3M (2048 x 1536)	da 1,0x a 2,0x
	 2M 2M (1600 x 1200)	da 1,0x a 2,0x
	 1M 1M (1280 x 960)	da 1,0x a 2,0x
	 L Grande (640 x 480)	da 1,0x a 2,0x
	 M Media (320 x 240)	da 1,0x a 4,0x
Video	 CIF CIF (352 x 288)	1x e 1,5x
	 L Grande (320 x 240)	1x e 1,5x
	 M Media (176 x 144)	1x e 1,5x
	 S Piccola (128 x 96)	1x e 1,5x
Panorama	 L Grande (640 x 480)	1x e 2x
	 M Media (320 x 240)	1x, 2x e 4x
Video MMS	 M Media (176 x 144)	1x e 1,5x
	 S Piccola (128 x 96)	1x e 1,5x

Modalità Cattura	Risoluzione	Gamma di zoom
Immagine contatti	 M Media (240 x 320)	da 1,0x a 4,0x
Tema immagine	Determinata dal modello corrente	In funzione delle dimensioni del modello selezionato

Nota Per le impostazioni delle dimensioni di cattura e della gamma di zoom quando si utilizza la seconda fotocamera, fare riferimento alla guida in linea.

Schermata controllo

Dopo la cattura, la schermata controllo consente di visualizzare, inviare, o eliminare la foto o il videoclip toccando una delle icone presenti nella parte inferiore della schermata.

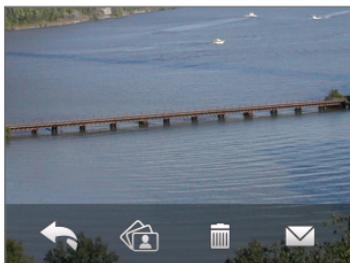

Icone schermata Controllo

Icona	Funzione
	Indietro Per tornare alla schermata live Camera.
	Elimina Per eliminare il video o l'immagine catturati.
	Visualizza Per visualizzare nel programma Album le immagini e i video catturati.
	Invia Per inviare l'immagine o il video catturati via email o MMS.
	Assegna a Contatto Dopo la cattura in modalità Immagine contatti, toccare questa icona per assegnare la foto ad un contatto selezionato.

Opzioni avanzate

Le Opzioni avanzate consentono di regolare le opzioni per la modalità di cattura selezionata e impostare le preferenze del programma fotocamera. Accedere a Opzioni avanzate toccando **Avanzate** nel Pannello Menu.

È anche possibile toccare sullo schermo o premere NAVIGAZIONE su/giù (orientamento orizzontale) per scorrere la schermata Opzioni avanzate.



Toccare per scorrere le diverse schermate impostazioni avanzate fotocamera.

- **Qualità.** Selezionare il livello di qualità dell'immagine JPEG per tutte le immagini fisse catturate. Scegliere tra **Base**, **Normale**, **Fine**, e **Super Fine**.
- **Formato di cattura.** Seleziona il formato di file desiderato.
- **Timestamp** (modalità Foto). È possibile scegliere se includere o meno la data e l'ora dello scatto sulle foto catturate.
- **Memorizzazione.** Selezionare dove si desidera salvare i file. È possibile salvare i file sulla memoria principale o sulla memoria interna.
- **Mantieni retroilluminazione.** Attivare/disattivare la retroilluminazione. Quando la fotocamera è in uso, l'opzione scelta ha la priorità sulle impostazioni di retroilluminazione del dispositivo.
- **Suono otturatore.** Scegliere se la fotocamera deve emettere un suono quando si preme il pulsante INVIO per catturare immagini.
- **Opzioni di scatto.** La fotocamera è dotata di una funzione di messa a fuoco automatica che viene attivata quando viene toccato o premuto il pulsante INVIO.

- **Tocca e premi.** Richiede il tocco del pulsante INVIO per attivare la messa a fuoco automatica; una volta impostata, premere il pulsante INVIO per scattare la foto.
- **Tocca.** Richiede il tocco del pulsante INVIO per attivare la messa a fuoco automatica; una volta impostata, la fotocamera scatta automaticamente la foto.
- **Pressione completa.** Richiede la pressione del pulsante INVIO per attivare la messa a fuoco automatica; una volta impostata, la fotocamera scatta automaticamente la foto.
- **Durata modalità rivedi.** Impostare la durata della visualizzazione delle immagini/video catturati nella schermata Controllo. Scegliere **Nessun limite** se non si desidera imporre un limite di tempo. Scegliere **Nessun controllo** per tornare immediatamente alla schermata live della Fotocamera dopo aver eseguito la cattura e il salvataggio.
- **Proprietà immagine.** Questa opzione consente di regolare le proprietà di visualizzazione della fotocamera: **Contrasto**, **Saturazione**, e **Nitidezza**.



- 1 Toccare una proprietà da regolare.
- 2 Toccare per riconfigurare tutte le proprietà ai valori predefiniti.
- 3 Toccare per salvare le impostazioni.
- 4 Toccare **+** / **-** o premere NAVIGAZIONE sinistra/destra (orientamento orizzontale) per aumentare/diminuire il valore.
- 5 Chiude il sottomenu senza applicare e salvare le modifiche.

- **Effetti.** Consente di scegliere un effetto speciale da applicare alle foto o ai video, come Scala di grigi, Seppia, ecc.
- **Modalità Telemetro.** Selezionare una modalità Telemetro per consentire alla fotocamera di misurare il livello di luce e calcolare il valore ottimale di esposizione prima della cattura. Scegliere **Area centro** per misurare la luce sull'area centrale dell'immagine, o **Media** per misurare la luce sull'area circostante l'immagine.

- **Prefisso.** Selezionando **Predefinito** per il prefisso, il nome di ogni nuovo file catturato è composto dalla parola "IMAGE" o "VIDEO" seguita da un numero sequenziale (ad esempio IMAGE_001.jpg). È anche possibile scegliere di denominare i file utilizzando **Data** corrente oppure **Data e ora** come prefisso.
- **Contatore.** Per ripristinare il contatore dei file a 1, toccare **Ripristina**.
- **Regolazione sfarfallio.** Quando si scattano foto in interni, è possibile che si verifichino delle incoerenze tra la frequenza di scansione verticale della visualizzazione della fotocamera e la frequenza della luce dell'illuminazione fluorescente. Per ridurre il tremolio, è possibile cambiare l'impostazione di regolazione dello sfarfallio su **Auto** o sulla frequenza appropriata (**50Hz** o **60Hz**) del paese in cui si utilizza il dispositivo.
- **Griglia** (modalità Foto). Consente di scegliere se visualizzare o meno una griglia sulla schermata della Fotocamera. Con la griglia è possibile inquadrare e centrare il soggetto in modo semplice e accurato.
- **Registra con audio** (Modalità video e video MMS). Selezionare **Attivato** per registrare sequenze audio con i videoclip catturati, o selezionare **Disattivato** per catturare un video senza audio.



Marcatori griglia

- **Modello** (modalità Tema immagine). Selezionare un modello.
- **Limite di registrazione** (Modalità Video). Impostare la durata o la dimensione massima del file per la registrazione video.
- **Cartella modelli** (modalità Tema immagine). Per impostazione predefinita, i modelli sono memorizzati nella cartella **\Documenti\Modelli** della **memoria principale** del dispositivo. Se si sono trasferiti alcuni modelli nella memoria interna (attraverso Esplora file), impostare questa opzione su **Principale + Scheda** per specificare che i modelli si trovano sia nella memoria principale sia nella memoria interna.

- **Mostra promemoria** (modalità Immagine contatti). Selezionare **Attivato** se desiderate che la fotocamera visualizzi sempre un messaggio che conferma se assegnare o meno l'immagine catturata a un contatto.
- **Guida**. Toccare per aprire il file guida del programma Fotocamera.
- **Informazioni su**. Toccare per visualizzare le informazioni sulla versione e il copyright.

11.2 Visualizzare foto e video utilizzando Album

Usare **Album** per visualizzare le immagini e video sul dispositivo. Album offre una gamma di funzioni che consente di ruotare immagini, visualizzare le immagini come presentazione, usare le immagini come immagini contatti, impostare una immagine come Blocco schermo e altro.

Nota Album visualizza solamente file in formato BMP, GIF, PNG, JPG, GIF animata, 3GP, MP4, e WMV.

Aprire Album

Adottare una delle procedure di seguito:

- Nella schermata Home, scorrere fino alla scheda **Foto e video** quindi toccare **Album**.
- Nel programma fotocamera, toccare 
- Toccare **Start > Programmi > Album**.

Nota Quando si apre Album dal programma Fotocamera, l'orientamento dello schermo di Album passa alla modalità orizzontale.




Toccare per aprire il programma Fotocamera.

Selezionare una foto o video da visualizzare

1. Nella schermata principale di Album, toccare **Album** quindi selezionare l'album da visualizzare. Il contenuto dell'album viene visualizzato nella schermata principale di Album.
2. Scorrere i file muovendo il dito verso l'alto o il basso.
3. Adottare una delle procedure di seguito:
 - Toccare un'immagine per visualizzarla in modalità schermo intero. Per i dettagli vedere "Visualizzare un'immagine".
 - Toccare un file video (file con l'icona ) per riprodurlo. Per i dettagli vedere "Riprodurre un video" in questo capitolo.
 - Selezionare un'immagine fissa quindi toccare **Menu > Presentazione** per visualizzare le immagini nell'album come presentazione. Le GIF animate e file video non possono essere riprodotte come presentazione. Per i dettagli vedere "Visualizzare le immagini fisse come presentazione" in questo capitolo.

Visualizzare un'immagine

Durante la visualizzazione dell'immagine a schermo intero, toccare lo schermo o premere INVIO per aprire il menu su schermo.

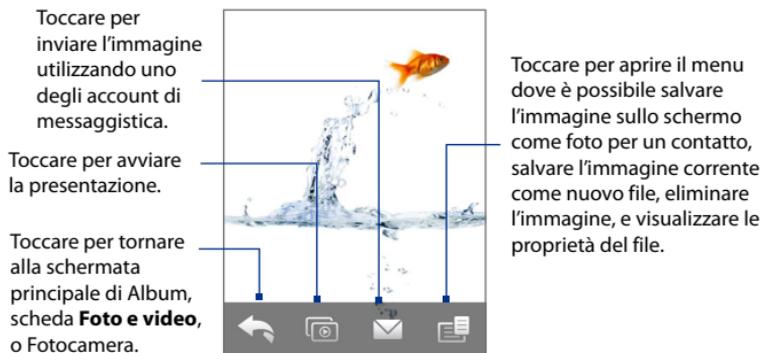

Suggerimento È possibile eliminare più file contemporaneamente toccando **Menu > Elimina elementi** nella schermata principale di Album quindi selezionando i file da eliminare.


Ruotare l'immagine

Durante la visualizzazione delle immagini, è possibile ruotarle automaticamente semplicemente ruotando il dispositivo.



Visualizzare l'immagine seguente o precedente

Durante la visualizzazione delle immagini in modalità verticale o orizzontale, andare all'immagine successiva scorrendo il dito sullo schermo da destra a sinistra. Passare alla foto precedente facendo scorrere il dito da sinistra verso destra.

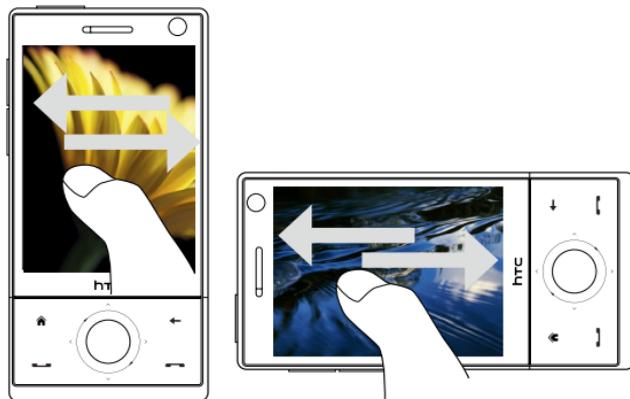

Eseguire lo zoom in avanti o indietro dell'immagine

Durante la visualizzazione dell'immagine, con il dito, disegnare un cerchio completo sullo schermo.



Far scorrere il dito in senso orario intorno ad un'area per ingrandirla.



Far scorrere il dito in senso antiorario per rimpicciolire l'area.


- Suggerimento**
- Quando si esegue lo zoom in avanti dell'immagine, toccare due volte lo schermo per eseguire automaticamente lo zoom indietro e adattare l'immagine allo schermo.
 - Quando si esegue lo zoom in avanti dell'immagine, tenere premuto sullo schermo per eseguire la panoramica dell'immagine.
 - È anche possibile eseguire lo zoom avanti e indietro dell'immagine scorrendo il dito in senso orario/antiorario sul **CONTROLLO NAVIGAZIONE**.
 - Quando si esegue lo zoom avanti su una immagine, toccare lo schermo per aprire il menu su schermo. Nel menu su schermo, toccare  quindi selezionare **Salva come im. schermo** per salvare l'immagine su schermo come nuovo file.

Visualizzare le immagini fisse come presentazione

Durante la visualizzazione della presentazione, toccare lo schermo per visualizzare i comandi di riproduzione.

- Nota** Per la riproduzione della presentazione, l'orientamento dello schermo passa automaticamente in modalità orizzontale.

Toccare per tornare alla schermata principale di Album o alla scheda **Foto e video**.

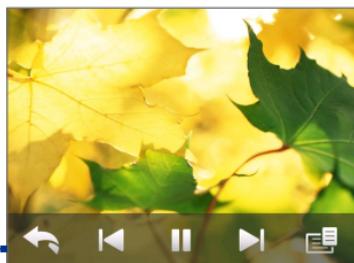

Toccare per aprire le opzioni presentazione dove è possibile impostare l'effetto di transizione da utilizzare, il tempo di riproduzione, e l'orientamento delle immagini.

Toccare per tornare all'immagine precedente.

Toccare per riprodurre o mettere in pausa la presentazione.

Toccare per passare all'immagine successiva.

Suggerimento Se le immagini si trovano nell'album preferito, è possibile avviare la presentazione dalla scheda **Foto e video** nella schermata Home. Nella scheda Immagini e video, toccare **Presentazione**.

Riprodurre un video

Durante la riproduzione di un video, toccare lo schermo per visualizzare i controlli di riproduzione.



Per andare avanti o indietro all'interno del video.

Tempo trascorso

Toccare per tornare all'inizio del video.

Toccare per riprodurre o interrompere la riproduzione del video.

Durata totale

Toccare per terminare la riproduzione del video.

Suggerimento Se i video si trovano nell'album preferito, è possibile avviare la riproduzione dei video dalla scheda **Foto e video** nella schermata Home. Nella scheda foto e video, toccare **Riproduci**.

Chiudere Album

Chiudere Album toccando  nella schermata principale di Album. Durante la visualizzazione in modalità schermo intero, toccare lo schermo per visualizzare il menu su schermo o i controlli di riproduzione quindi toccare  per tornare alla schermata principale di Album.

11.3 Uso di Windows Media® Player Mobile

È possibile utilizzare **Windows Media® Player Mobile** per riprodurre i file video e audio digitali memorizzati sul dispositivo o su una rete, ad esempio da un sito Web.

Formati dei file video supportati	Estensioni file
Windows Media Video	.wmv, .asf
Profilo semplice MPEG4	.mp4
H.263	.3gp, .3g2
H.264	.mp4, .3gp, .3g2, .m4v
Motion JPEG	.avi
Formati dei file audio supportati	Estensioni file
Windows Media Audio	.wma
WAVE	.wav
MP3	.mp3
MIDI e SP MIDI	.mid, .midi, .rmi
AMR banda corta	.amr, .3gp
AMR banda larga	.awb, .3gp
AAC, AAC+, e eAAC+	.aac, .mp4, .m4a, .3gp
MPEG4 audio	.m4a
QCELP	.qcp, .3g2
EVRC	.qcp

Aprire Windows Media® Player Mobile

Toccare **Start > Programmi > Windows Media**.

Informazioni sui comandi



Informazioni su schermate e menu

Windows Media® Player Mobile comprende tre schermate principali:

- **Schermata Riproduzione.** La schermata visualizza i comandi di riproduzione (quali Riproduci, Pausa, Successivo, Precedente e Volume) e la finestra del video. È possibile modificare l'aspetto di questa schermata scegliendo un'interfaccia diversa.
- **Schermata In esecuzione.** In questa schermata viene visualizzata la playlist in esecuzione. In questa playlist speciale sono riportate le informazioni relative al file che si sta riproducendo ed a tutti i file "in coda" per essere riprodotti dopo quello attuale.
- **Schermata Catalogo.** Questa schermata consente di trovare rapidamente i file audio, video e le playlist. In essa sono contenute varie categorie, quali Musica, Video, TV e Playlist.

Nella parte inferiore della schermata è possibile aprire un **Menu**. I comandi in questo menu variano a seconda della schermata visualizzata. Per ulteriori informazioni sui comandi di questo menu, vedere la Guida del dispositivo.

Sincronizzazione di file audio e video

Utilizzare la versione più recente di Windows Media® Player sul computer per sincronizzare i file digitali multimediali dal computer al dispositivo. In questo modo è possibile copiare in maniera corretta i file protetti e l'artista dell'album (per l'interfaccia) sul dispositivo.

Sincronizzazione automatica dei contenuti con il dispositivo

1. Sul computer, aprire Windows Media® Player, quindi collegare il dispositivo al computer.
2. Nella procedura guidata Installazione dispositivo, selezionare **Si, eseguendo una ricerca nel computer.**
Nota Se in precedenza è stato aperto Windows Media® Player e eseguita la ricerca di contenuti multimediali sul computer, non verrà richiesto di eseguire la ricerca sul computer nel passaggio 2.
3. Nella finestra di dialogo Installazione dispositivo, inserire un nome per il dispositivo e fare clic su **Fine**. Windows Media avvia la sincronizzazione dei file musicali nel PC con il dispositivo.
4. Fare clic su **Interrompi sincronizzazione** quindi, sul pannello sinistro di Windows Media® Player, fare clic con il tasto destro sul nome del dispositivo e fare clic su **Configura sincronizzazione**.
5. Selezionare le playlist che si desidera sincronizzare tra computer e dispositivo, quindi fare clic su **Aggiungi**.
Nota Nella finestra di dialogo Installazione dispositivo, verificare che la casella di controllo **Sincronizza automaticamente il dispositivo** sia selezionata.
6. Fare clic su **Fine**.

Avrà inizio la sincronizzazione dei file con il dispositivo. Al successivo collegamento del dispositivo con il computer quando è in esecuzione Windows Media® Player, la sincronizzazione si avvierà automaticamente.

Sincronizzazione manuale dei contenuti con il dispositivo

1. Se non è stata configurata la sincronizzazione dei file multimediali tra dispositivo e computer, seguire i passaggi da 1 a 3 in "Sincronizzazione automatica dei contenuti con il dispositivo".
2. Fare clic sulla scheda **Sincronizza** su Windows Media® Player del computer. Selezionare una Playlist o un Catalogo nel pannello sinistro di Windows Media® Player.
3. Dall'Elenco contenuti, trascinare sull'Elenco di sincronizzazione i file multimediali che si desidera sincronizzare con il dispositivo.

Playlist e Catalogo Elenco contenuti Elenco di sincronizzazione



4. Fare clic su **Avvia sincronizzazione** per avviare la sincronizzazione con il dispositivo dei file selezionati.

- Note**
- Per sincronizzare i file multimediali sul dispositivo usare Windows Media® Player 11 o superiore sul computer.
 - I file audio vengono copiati più rapidamente se Windows Media® Player è configurato per impostare automaticamente il livello di qualità dei file audio copiati sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Windows Media® Player.

Riproduzione dei file multimediali

Utilizzare il catalogo per trovare e riprodurre tutti i contenuti audio, video e le playlist memorizzati sul dispositivo o nella memoria interna.

Aggiornamento del Catalogo

1. Se non ci si trova nella schermata Catalogo, toccare **Menu > Catalogo**.
2. Nella schermata Catalogo, toccare la freccia del catalogo (nella parte alta della schermata), quindi toccare il supporto di archiviazione dei contenuti multimediali che si desidera utilizzare, ad esempio la memoria interna.
3. Nella maggior parte dei casi, Windows Media® Player Mobile aggiorna automaticamente il catalogo. È comunque possibile aggiornare manualmente il catalogo per assicurarsi che contenga i nuovi file, ovvero quelli copiati più di recente sul dispositivo o nella memoria interna. Toccare **Menu > Aggiorna Catalogo** per aggiornare manualmente l'elenco del catalogo.

Riprodurre file audio e video sul dispositivo

1. Scegliere una categoria (ad esempio Musica o Playlist).
2. Tenere premuto l'elemento che si desidera riprodurre (ad esempio un brano, un album o il nome di un artista), quindi toccare **Riproduci**.

Suggerimenti

- Per riprodurre un file multimediale memorizzato sul dispositivo ma non in un catalogo, toccare **Menu > Apri file** nella schermata del Catalogo. Tenere premuto l'elemento che si desidera riprodurre (ad esempio un file o una cartella) e quindi toccare **Riproduci**.
- Per riprodurre un file multimediale da Internet o un server di rete, toccare **Menu > Catalogo** quindi toccare **Menu > Apri URL**.

Playlist

In Windows Media® Player Mobile, è possibile creare nuove playlist salvando la playlist in esecuzione corrente e dandogli un nuovo nome.

Salvataggio di una nuova playlist

1. Se non ci si trova nella schermata Catalogo, toccare **Menu > Catalogo**.
2. Toccare una categoria per selezionarla (ad esempio Musica o Playlist).
3. Selezionare il file multimediale desiderato, quindi toccare **Menu > Inserisci in coda**. In questo modo il file verrà aggiunto all'elenco In esecuzione.

Ripetere questo passaggio fino ad aggiungere tutti i file multimediali desiderati all'elenco In esecuzione.

Nota Non è possibile selezionare più file allo stesso tempo.

4. Dopo l'aggiunta dei file multimediali, toccare **Menu > In esecuzione**.
5. In questa schermata In esecuzione, toccare **Menu > Salva playlist**.
6. Inserire il nome della playlist, quindi toccare **OK**.
7. Per riprodurre l'elenco di riproduzione creato, toccare Playlist in Catalogo, selezionare l'elenco di riproduzione e quindi toccare **Riproduci**.

Risoluzione dei problemi

Se si riscontrano problemi nell'utilizzo di Windows Media® Player Mobile, sono disponibili molte risorse per aiutare l'utente a risolvere il problema.

Per ulteriori informazioni, vedere la pagina Risoluzione dei problemi relativi a Windows Media® Player Mobile sul sito Web di Microsoft all'indirizzo (<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/windowsmobile/troubleshooting.aspx>).

11.4 Uso della Radio FM

Radio FM consente di ascoltare le stazioni radio FM sul dispositivo. Poiché Radio FM utilizza gli auricolari in dotazione come antenna, è necessario per prima cosa collegarli al jack del dispositivo prima di aprire il programma.

Aprire la radio FM

Toccare **Start > Programmi > Radio FM**.

La prima volta che viene utilizzato il programma, verranno automaticamente ricercati i canali FM disponibili nella propria area, vengono salvati come predefiniti, quindi viene riprodotta la prima stazione FM trovata. Per informazioni sul salvataggio delle stazioni preferite come predefiniti, vedere “Salva predefiniti.”

Quando nella schermata Radio FM viene toccato , il programma continua ad essere eseguito in secondo piano consentendo di continuare l'ascolto della radio mentre si utilizzano altri programmi. Per spegnere la radio FM, toccare  nell'angolo in alto a destra della schermata Radio FM.

Controlli Radio FM



Controllo	Funzione
1 	Spegne la radio FM.
2 	Per i dettagli vedere “Display radio”.

Controllo	Funzione
3 	Ricerca la banda FM per il canale FM successivo.
4 	Aumenta la frequenza radio di 0.1MHz.
5 	Attiva o disattiva i suoni.
6 	Consente di salvare fino a sei stazioni FM preferite come predefinite. Toccare un pulsante per sintonizzare la stazione preferita.
7 	Passa dall'uscita altoparlanti all'uscita auricolari e viceversa.
8 Stereo/Mono	Consente di passare dalla modalità Mono a quella Stereo e viceversa.
9 	Diminuisce la frequenza radio di 0.1MHz.
10 	Ricerca la banda FM per il canale FM precedente.

Suggerimento Toccare **Menu** per scegliere altre opzioni della Radio FM, come ad esempio **Ricerca e salva** per eseguire nuovamente la ricerca delle stazioni FM disponibili e salvarle come predefinite, e altro.

Display radio

- 1 Mostra il nome della stazione quando è disponibile il segnale RDS (Radio Data System) o RDBS (Radio Data Broadcast System).
- 2 Mostra il numero predefinito quando viene selezionata una stazione FM predefinita.
- 3 Mostra l'intensità del segnale ricevuto.
- 4 Mostra la frequenza radio.



Controlli dispositivo utilizzati con la Radio FM

Navigazione

- Premere NAVIGAZIONE sinistra/destra per cercare la banda FM del canale FM precedente/successivo. Quando la ricerca raggiunge l'ultima stazione, ritorna all'inizio della banda FM.
- Premere NAVIGAZIONE su/giù per selezionare la stazione predefinita precedente o successiva.
- Premere il pulsante INVIO per attivare o disattivare l'audio.

Controllo volume

Premere CONTROLLO VOLUME sul lato del dispositivo per regolare il volume della Radio FM.

Salva predefiniti

I predefiniti sono le stazioni FM preferite che è possibile salvare per accedervi più facilmente. È possibile salvare fino a sei stazioni FM per i pulsanti predefiniti presenti nella schermata principale della Radio FM, o salvare fino a 20 predefiniti nella schermata Predefiniti.

Salvare le stazioni FM

1. Sintonizzare la frequenza FM desiderata, quindi toccare **Predefiniti**.
2. Nella schermata Predefiniti, toccare  che appare sul numero del predefinito dove si desidera salvare la stazione FM.

È possibile salvare fino a 20 stazioni radio predefinite. Le stazioni radio salvate nei predefiniti da 1 a 6 possono essere richiamate dalla schermata Radio FM.

Suggerimento Toccare  per rimuovere una stazione FM preferita dall'elenco.

3. Una volta terminato, toccare **OK**.

Ascoltare una stazione FM predefinita

Adottare una delle procedure di seguito:

- Nella schermata principale della Radio FM, toccare il pulsante predefinito che mostra la stazione predefita.
- Nella schermata Predefiniti, selezionare il numero predefinito che mostra la stazione preferita, quindi toccare **Ascolta**.

Menu principale Radio FM

Toccare **Menu** nella schermata Radio FM per accedere alle opzioni del programma Radio FM.


- **Ricerca e Salva** Ricerca automaticamente le stazioni radio che possono essere selezionate dal dispositivo e le salva come predefinite. Le predefinite esistenti verranno cancellate e sostituite con le nuove stazioni radio ricercate. È possibile salvare un massimo di 20 stazioni radio predefinite.
- **Stereo** Consente di passare dalla modalità Stereo a quella Mono durante l'ascolto di una stazio radio FM.
- **Disattiva microfono** Consente di disattivare e riattivare il volume.
- **Output** Consente di scegliere se utilizzare l'**altoparlante** del dispositivo o gli **auricolari** per ascoltare la radio.
- **Sleep** Consente di impostare il periodo di tempo prima che la Radio FM entri in modalità sleep. L'opzione Sleep viene impostata su **Disatt.** tutte le volte che si avvia la radio FM.
- **Esci** Consente di spegnere la Radio FM.

11.5 Uso di Audio Booster

Audio Booster ottimizza il suono per migliorare l'ascolto di musica. Sono disponibili delle modalità predefinite, come ad esempio hip hop, jazz, rock, ecc., e diverse impostazioni predefinite che si adattano ai diversi tipi di musica.

Accedere a Audio Booster

Toccare **Start > Programmi > Audio Booster**.

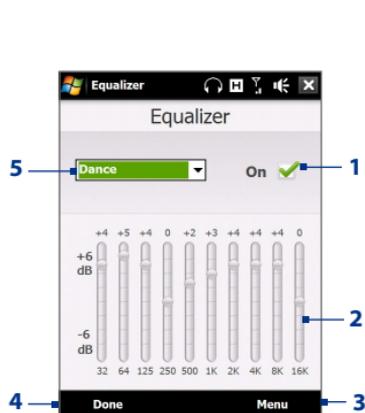

Controllo	Funzione
1 Attivato	Selezionare la casella di controllo per attivare o disattivare l'equalizzatore.
2 Frequenza di banda	Trascinare il cursore per regolare la frequenza.
3 Menu	<ul style="list-style-type: none"> • Toccare Menu > Annulla per uscire da Audio Booster senza applicare le modifiche: • Toccare Menu > Salva come predefinito o Elimina predefinito per salvare o eliminare le impostazioni equalizzatore predefinite.
4 OK	Toccare per applicare le modifiche eseguite.
5 Predefiniti equalizzatore	Toccare per scegliere il predefinito equalizzatore da utilizzare.

Usare un equalizzatore predefinito

Toccare l'elenco quindi selezionare il predefinito desiderato.

Creazione di una impostazione equalizzatore predefinita e personalizzata

1. Regolare la frequenza di banda del valore desiderato spostando il controllo equalizzatore. I valori selezionati vengono indicati nella parte superiore degli indicatori scorrevoli.
2. Salvare le impostazioni come predefinite toccando **Menu > Salva come predefinito**.
3. Inserire il nome per il predefinito quindi toccare **OK**. L'impostazione predefinita creata viene aggiunta all'elenco.

Eliminazione di una impostazione equalizzatore predefinita e personalizzata

1. Toccare l'elenco quindi selezionare l'equalizzatore predefinito da eliminare.
2. Toccare **Menu > Elimina predefinito**.

Nota È possibile eliminare solamente le impostazioni predefinite equalizzatore personalizzate. Le impostazioni predefinite equalizzatore preinstallate non possono essere eliminate.

11.6 Uso di MP3 Trimmer

Usare **MP3 Trimmer** per tagliare il file MP3. È possibile scegliere se salvarlo come nuovo file o impostarlo come suoneria.



Punto di inizio/di fine

Delimita la porzione del file musicale che verrà utilizzato come suoneria. Trascinare l'indicatore di sinistra in modo da segnare l'ora di inizio (punto di inizio), quindi trascinare l'indicatore di destra per segnare l'ora di fine (punto di fine).

Inizio / Fine

Per una delimitazione più precisa, è anche possibile toccare questi controlli per tornare indietro/avanzare e selezionare.

Tagliare un file MP3

1. Toccare **Start** > **Programmi** > **MP3 Trimmer**.
2. Toccare **Apri** per trovare il file MP3 sul dispositivo.
3. Nella schermata MP3 Trimmer, usare lo stilo per regolare il **Punto di inizio** e **Punto di fine**.

Dopo aver impostato il Punto di inizio, il brano viene riprodotto partendo da questo punto.

Dopo aver impostato il Punto di fine, il brano viene riprodotto partendo 5 secondi prima del punto di fine.

4. Toccare **Riproduci** per riprodurre il brano tagliato.
5. Toccare **Menu** e scegliere se impostare il file come suoneria predefinita, salvarlo nella cartella suonerie, o salvarlo con un altro nome.

Suggerimento Se si desidera esclusivamente salvare il brano nella cartella delle suonerie per usarlo in futuro, toccare **Salva nella cartella Suonerie**. Successivamente, è possibile toccare **Start** > **Impostazioni** > scheda **Personale** > **Telefono** per impostare il brano come suoneria.

Capitolo 12

Programmi

- 12.1 Programmi sul dispositivo**
- 12.2 Aggiunta e rimozione di programmi**
- 12.3 Adobe® Reader® LE**
- 12.4 Calendario**
- 12.5 Contatti**
- 12.6 Comm Manager**
- 12.7 Microsoft® Office Mobile**
- 12.8 Note**
- 12.9 Java**
- 12.10 SIM Manager**
- 12.11 Spb GPRS Monitor (Disponibile per paese)**
- 12.12 Sprite Backup**
- 12.13 Attività**
- 12.14 Registratore di suoni**
- 12.15 Composizione veloce vocale**
- 12.16 ZIP**

12.1 Programmi sul dispositivo

Di seguito sono riportati i programmi che si trovano all'interno del dispositivo o installati dal Disco applicazioni.

Programmi nel Menu Start

Icona	Descrizione
	Office Mobile Consente di utilizzare la suite completa delle applicazioni di Microsoft® Office per il dispositivo.
	Excel Mobile Consente di creare i fogli di lavoro o visualizzare e modificare i fogli di lavoro di Excel.
	OneNote Mobile Consente di creare note con testo, foto, e registrazioni vocali.
	PowerPoint Mobile Consente di visualizzare diapositive e presentazioni di PowerPoint.
	Word Mobile Consente di creare, visualizzare e modificare documenti in Word.
	Calendario Consente di tenere traccia degli appuntamenti e creare le convocazione di riunioni.
	Contatti Consente di tenere traccia di amici e colleghi.
	Internet Explorer Mobile Consente di navigare nei siti Web e WAP, nonché di scaricare nuovi programmi e file da Internet.
	Messaggi Consente di inviare e ricevere posta elettronica, MMS e SMS.
	Telefono Consente di effettuare e ricevere chiamate, di passare da una chiamata all'altra e di configurare chiamate in conferenza. Per i dettagli, vedere il Capitolo 2.
	Guida Consente di visualizzare gli argomenti della Guida per il programma o la schermata corrente.

Schermata programmi

Icona	Descrizione
	Giochi Consente di utilizzare questi giochi preinstallati: Bubble Breaker, Teeter e Solitario .
	ActiveSync Consente di sincronizzare le informazioni tra il dispositivo e un PC o Exchange Server. Per i dettagli vedere il Capitolo 5 e 7.
	Adobe Reader LE Consente di visualizzare file PDF (Portable Document Format) sul dispositivo.
	Album Consente di visualizzare le foto catturate utilizzando la fotocamera del dispositivo. Per i dettagli, vedere il Capitolo 11.
	Audio Booster Consente di migliorare l'ascolto di musica tramite comandi per regolare le impostazioni di equalizzatore, suono 3D, alti, e bassi. Per i dettagli, vedere il Capitolo 11.
	Bluetooth Explorer Consente di cercare altri dispositivi Bluetooth in cui è attivata la condivisione dei file e di accedere alle relative cartelle Bluetooth condivise. Per i dettagli, vedere il Capitolo 9.
	Calcolatrice Consente di eseguire calcoli aritmetici di base, quali addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.
	Fotocamera Consente di scattare fotografie e riprende filmati video, incluso l'audio di accompagnamento. Per i dettagli, vedere il Capitolo 11.
	Comm Manager Consente di gestire le connessioni del dispositivo (compresi Internet e Bluetooth), accendere o spegnere il telefono, e attivare o disattivare la funzione Direct Push.
	Esplora file Consente di organizzare e manipolare i file sul dispositivo.
	Radio FM Consente di ascoltare le stazioni radio FM preferite. Per i dettagli, vedere il Capitolo 11.
	Operazioni preliminari Consente di visualizzare un elenco di "come fare per" da utilizzare come riferimento per conoscere le funzioni e le impostazioni del dispositivo.
	Google Maps (Disponibile per paese) Consente di visualizzare la posizione attuale, ricercare luoghi di interesse e indirizzi, le direzioni, e altro. Per i dettagli, vedere il Capitolo 10.

Icona	Descrizione
	Condivisione Internet Consente di collegare il computer a Internet utilizzando la connessione dati del dispositivo. Per i dettagli, vedere il Capitolo 8.
	Java Consente di scaricare e installare le applicazioni Java, come ad esempio giochi e strumenti applicativi, sul dispositivo.
	Messenger È la versione mobile di Windows Live™ Messenger. Per i dettagli, vedere il Capitolo 8.
	MP3 Trimmer Consente di tagliare i file MP3, e scegliere di salvarli come nuovi file o come suoneria. Per i dettagli, vedere il Capitolo 11.
	Note Consente di creare note digitate o scritte a mano libera, disegni e registrazioni.
	Opera Mobile Versione mobile del browser Opera. Per i dettagli, vedere il Capitolo 8.
	Immagini e video Consente di visualizzare, organizzare, e ordinare immagini, GIF animate, e file video sul dispositivo.
	GPSRapido Consente di scaricare i dati del satellite da Internet tramite ActiveSync (se il dispositivo viene collegato a un computer), Wi-Fi o connessione dati per velocizzare il tempo impiegato per la determinazione della posizione GPS attuale. Per i dettagli, vedere il Capitolo 10.
	RSS Hub Consente di scaricare e leggere i feed più recenti da Internet. Per i dettagli, vedere il Capitolo 8.
	Cerca Consente di trovare contatti, dati e altre informazioni presenti sul dispositivo.
	SIM Manager Consente di gestire i contatti memorizzati all'interno della carta SIM. È anche possibile utilizzare il programma per copiare i contatti della SIM in Contatti sul dispositivo.
	Spb GPRS Monitor (Disponibile per paese) Consente di misurare la quantità di dati trasmessi utilizzando la connessione di rete GPRS o GSM e i costi per l'utilizzo della rete. Il programma può essere installato dal Disco applicazioni.
	Sprite Backup Consente di eseguire il backup di file e dati del dispositivo in una cartella specificato, nella memoria interna o nel computer. Il programma può essere installato dal Disco applicazioni.

Icona	Descrizione
	Streaming Media Consente di eseguire lo streaming dal vivo o on-demand di video. Per i dettagli, vedere il Capitolo 8.
	Attività Consente di tenere traccia delle proprie attività.
	Registratore di suoni Consente di registrare i suoni e di inviarli tramite posta elettronica, MMS o si trasmetterli. È anche possibile impostare la voce registrata come suoneria.
	Composizione veloce vocale Consente di registrare comandi vocali per comporre un numero telefonico o avviare un programma pronunciando semplicemente una parola.
	Windows Live Usare questa versione di Windows Live™ per trovare le informazioni sul Web. Consente anche di accedere all'account Windows Live in modo da poter accedere ai messaggi di Live Mail e inviare/ricevere messaggi istantanei con Live Messenger. Per i dettagli, vedere il Capitolo 8.
	Windows Media Player Mobile Consente di riprodurre file audio e video. Per i dettagli, vedere il Capitolo 11.
	YouTube™ Consente di cercare i video caricati su YouTube e di riprodurli sul dispositivo. Per i dettagli, vedere il Capitolo 8.
	ZIP Consente di risparmiare memoria e di liberare spazio di archiviazione sul dispositivo comprimendo i file nel formato ZIP standard.
	Servizio STK (SIM Tool Kit) Consente di accedere alle informazioni e agli altri servizi offerti dal proprio operatore di telefonia mobile.

12.2 Aggiunta e rimozione di programmi

È possibile installare e disinstallare sul dispositivo programmi aggiuntivi, come ad esempio i programmi presenti nel Disco applicazioni o programmi acquistati. Il dispositivo non consente la disinstallazione dei programmi preinstallati.

Nota Prima di acquistare programmi aggiuntivi per il dispositivo, assicurarsi che sia la compatibilità con il dispositivo.

Installare un programma

1. Scaricare il programma sul computer (oppure inserire nel computer il CD contenente il programma).

È possibile visualizzare un singolo file ***.exe**, un file ***.zip**, un file **Setup.exe**, o diverse versioni di file a seconda dei tipi di dispositivi e processori. Verificare di aver selezionato solamente i programmi progettati per il dispositivo.

2. Leggere tutte le istruzioni di installazione e la documentazione con il programma. Molti programmi prevedono una procedura di installazione speciale.
3. Collegare il dispositivo al computer.
4. Fare doppio clic sul file di installazione.

Disinstallare un programma

1. Toccare **Start > Impostazioni > scheda Sistema > Rimuovi programmi**.
2. Nell'elenco **Programmi in memoria di archiviazione**, selezionare il programma da rimuovere, quindi toccare **Rimuovi**.

12.3 Adobe® Reader® LE

Adobe® Reader® LE è un'applicazione che consente di visualizzare documenti PDF (Portable Document Format) sul dispositivo. Supporta un sottoinsieme delle funzioni della versione PC di Adobe Reader.

Aprire Adobe Reader LE

- Toccare **Start > Programmi > Adobe Reader LE**.

Apertura di un file PDF sul dispositivo

- Aprire un file PDF in Adobe Reader LE; o
- Aprire Esplora file, trovare il file PDF, quindi toccare il file per aprirlo.

Navigazione in un documento PDF

Per scorrere un documento PDF è possibile utilizzare i controlli del programma e i movimenti del dito.

- Toccare **Strumenti > Visualizza > Continuo** quindi scorrere il dito verso l'alto o il basso dello schermo per scorrere le pagine del documento.

Suggerimento

Per scorrere le pagine è anche possibile trascinare le barre di scorrimento.

- Toccare  per zoom avanti, o  per zoom indietro. Una volta eseguito lo zoom avanti, scorrere il dito sullo schermo per eseguire la panoramica della pagina corrente.
- Premere NAVIGAZIONE su/giù/destra/sinistra per spostarsi nella direzione desiderata della pagina.
- Toccare  per tornare alla pagina precedente; toccare  per spostarsi alla pagina successiva. Toccare  per passare alla prima pagina; toccare  per passare all'ultima pagina.
- Toccare **Strumenti > Vai a > Numero pagina** per inserire il numero della pagina da visualizzare.

Ricerca di testo all'interno del documento

1. Toccare **Strumenti** > **Trova** > **Testo** o toccare  nella barra degli strumenti.
2. Digitare il testo da ricercare, quindi toccare **Trova**.
Il testo corrispondente è evidenziato nel documento.
3. Per visualizzare l'occorrenza successiva del testo, toccare **Strumenti** > **Trova** > **Avanti**.

- Suggerimento**
- Adobe Reader LE visualizza un riquadro segnalibri per i file PDF che contengono segnalibri. Toccare i segnalibri per accedere ad una sezione specifica/pagina all'interno del file.
 - Adobe Reader LE supporta file PDF protetti da password con crittografia fino a 128-bit. Quando si apre un file PDF protetto da password, verrà richiesto di inserire la password.

12.4 Calendario

Utilizzare il **Calendario** per creare gli appuntamenti, inclusi incontri e altri eventi. È anche possibile sincronizzare gli appuntamenti del Calendario tra dispositivo e computer.

Aprire la schermata Calendario

- Nella schermata Home di TouchFLO 3D, toccare **Calendario** o un appuntamento visualizzato; o
- Toccare **Start** > **Calendario**.

Creare appuntamenti

Pianificazione di un appuntamento

1. Aprire la schermata Calendario quindi toccare **Menu** > **Nuovo appuntamento**.
2. Immettere il nome per l'appuntamento.
3. Adottare una delle procedure di seguito:
 - Per occasioni speciali come ad esempio un compleanno o un evento per l'intera giornata, impostare l'opzione **Giorn. intera** su **Si**.

- Se c'è un intervallo di tempo per l'appuntamento, selezionare la data e l'orario di inizio e di fine.
4. Specificare il tipo di categoria per l'appuntamento, in modo da poter creare raggruppare anche altri appuntamenti correlati. Toccare **Categorie**, quindi selezionare una categoria predefinita (Lavoro, Vacanza, Personale, o Auguri), o toccare **Nuovo** per creare la categoria.
 5. Terminato, toccare **OK** per tornare al calendario.

- Note**
- Gli eventi di giornate intere non occupano blocchi di tempo nel Calendario, ma vengono visualizzati sotto forma di strisce continue nella parte superiore del calendario.
 - Per rimuovere un appuntamento, toccare **Menu > Elimina appuntamento**.

Suggerimento Per immettere automaticamente l'orario nella visualizzazione Giorno, trascinare per selezionare l'intervallo di tempo del nuovo appuntamento e scegliere **Menu > Nuovo appuntamento**.

Impostare l'orario del promemoria per i nuovi appuntamenti

Per impostazione predefinita, il Calendario è stato impostato per visualizzare una notifica del promemoria quando ci sono appuntamenti in scadenza. È possibile modificare l'orario del promemoria.

1. Aprire la schermata Calendario.
2. Toccare **Menu > Strumenti > Opzioni >** scheda **Appuntamenti**.
3. Verificare che la casella di controllo **Promemoria per nuovi elementi** sia selezionata.
4. Impostare l'ora in cui si desidera ricevere notifica del promemoria.
5. Toccare **OK** per tornare alla schermata Calendario.


Visualizzazione appuntamenti

Per impostazione predefinita, Calendario visualizza gli appuntamenti nella modalità di visualizzazione **Agenda**. È anche possibile riprendere visualizzare gli appuntamenti in vista **Giorno**, **Settimana**, **Mese**, e **Anno**.

L'orario evidenziato indica l'ora dell'appuntamento.

Toccare per visualizzare i dettagli dell'appuntamento.

Toccare per cambiare la vista.

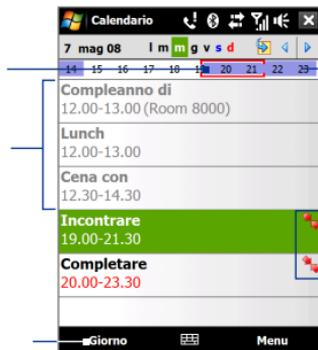

Il riquadro rosso e la freccia indicano che sono presenti conflitti tra gli appuntamenti.

Visualizzazione Agenda

- Per visualizzare le informazioni dettagliate di un appuntamento in qualsiasi modalità di visualizzazione, toccare l'appuntamento.
- Per visualizzare gli appuntamenti per categoria, toccare **Menu** > **Filtro** quindi selezionare la categoria desiderata.
- Per cambiare la modalità di visualizzazione predefinita utilizzata dal Calendario per visualizzare gli appuntamenti, toccare **Menu** > **Strumenti** > **Opzioni** > scheda **Generale**. Toccare la casella **Inizia da** quindi scegliere la visualizzazione del calendario.
- Nella modalità di visualizzazione Mese, saranno disponibili i seguenti indicatori:
 - Appuntamento di mattina
 - Appuntamento di pomeriggio o sera
 - Sia appuntamenti di mattina che di pomeriggio/sera
 - Evento giornata intera

Inviare gli appuntamenti

Invio di una richiesta di convocazione a riunione

Utilizzare il Calendario per pianificare riunioni via posta elettronica con contatti che utilizzano Outlook o Outlook Mobile.

1. Aprire la schermata Calendario.
2. Pianificare un nuovo appuntamento o aprirne uno esistente, quindi toccare **Menu > Modifica**.
3. Toccare **Partecipanti**, quindi toccare **Aggiungi partecipante necessario** o **Aggiungi partecipante facoltativo** e aggiungere i contatti da convocare.

Nota È possibile specificare se un partecipante è richiesto o opzionale solo se il dispositivo è collegato a un server Microsoft Exchange 2007. Altrimenti, tutti i partecipanti verranno indicati come richiesti. Per ulteriori informazioni, vedere “Gestione delle convocazioni di riunioni” nel Capitolo 7.
4. Completata l’aggiunta dei partecipanti, toccare **OK**.
5. Toccare **OK** per inviare.

Suggerimento Per scegliere l’account di posta elettronica da usare per inviare le convocazioni alle riunioni, toccare **Menu > Strumenti > Opzioni > scheda Appuntamenti**. Toccare la casella **Invia convocazioni alle riunioni tramite** e scegliere se inviare tramite account di posta elettronica di Outlook, POP3/IMAP4 or Windows Live™ account.

- Note**
- Se si invia la convocazione a riunioni usando l’account di posta elettronica di Outlook, la convocazione verrà inviata ai partecipanti appena verrà eseguita la sincronizzazione del dispositivo al computer o Exchange Server.
 - Quando i partecipanti accettano la convocazione, la riunione viene aggiunta automaticamente alle loro pianificazioni. Quando viene inviata la loro risposta, viene aggiornato anche il calendario.

Inviare i dettagli di un appuntamento come un vCalendar

vCalendar è un formato file standard usato per scambiare le informazioni di pianificazione e riguardanti le attività. I file vCalendar possono essere esportati su Outlook nel computer.

Dopo avere selezionare l’appuntamento da inviare nella schermata Calendario, toccare **Menu > Invia come vCalendar** per inviare un vCalendar con informazioni dettagliate relative all’appuntamento come file allegato ad un messaggio MMS. Per ulteriori informazioni, vedere “MMS” nel Capitolo 6.

12.5 Contatti

Contatti rappresenta la propria rubrica e uno strumento di archiviazione delle informazioni relative a tutti coloro con i quali si comunica, per lavoro o vita personale. È possibile aggiungere al dispositivo i seguenti tipi di contatti:

- **Contatti Outlook.** Sono i contatti memorizzati nel dispositivo, che possono essere creati nel dispositivo o sincronizzati con il PC o Exchange Server.
- **Contatti SIM.** Sono i contatti memorizzati all'interno della carta SIM. Possono essere memorizzati solamente il nome e il numero di telefono per ciascun contatto inserito.
- **Contatti Windows Live™.** Sono i contatti con cui comunicare tramite Windows Live™ Messenger o MSN.

Nota È possibile aggiungere contatti Windows Live™ solo dopo aver configurato Windows Live™ sul dispositivo. Per i dettagli vedere "Aggiungi contatti Windows Live" nel Capitolo 8.

Aprire la schermata Contatti


- Nella schermata Home di TouchFLO 3D, scorrere fino alla scheda **Person**e quindi toccare **Tutte le persone**; o
- Toccare **Start > Contatti**.

Aggiungere nuovi contatti

Aggiungere un contatto sul dispositivo

1. Aprire la schermata Contatti.
2. Toccare **Nuovo**, selezionare **Contatti di Outlook**, e inserire le informazioni del contatto.
3. Nel campo **Arch. come**, scegliere il modo in cui il nome del contatto deve apparire nell'elenco contatti.
4. Per aggiungere una foto al contatto, toccare **Selez. un'immagine**, quindi selezionare il file immagine o toccare **Fotocamera** per scattare una foto del contatto.
5. Per assegnare una suoneria al contatto, toccare il campo **Suoneria**, scorrere l'elenco dei toni, quindi selezionare quello desiderato.
6. Una volta terminato, toccare **OK**.

- Suggerimenti**
- Se un persona non è presente nell'elenco contatti chiamati e si desidera salvare il numero di telefono della persona, in Registro chiamate tenere premuto il numero di telefono quindi toccare **Salva in contatti** dal menu di scelta rapida.
 - Per salvare un numero di telefono contenuto in un messaggio, aprire il messaggio, toccare il numero di telefono sottolineato, quindi toccare **Menu > Salva in contatti**.
 - Per modificare le informazioni del contatto, toccare il nome del contatto quindi toccare **Menu > Modifica**.

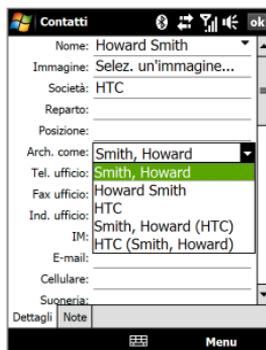

Aggiungere un contatto sulla carta SIM

1. Aprire la schermata Contatti.
2. Toccare **Nuovo**, quindi selezionare **Contatto SIM**.
3. Immettere il nome e il numero di telefono del contatto.
4. Toccare **OK**.

Suggerimento È anche possibile usare SIM Manager per aggiungere e modificare i contatti presenti nella carta SIM. Per ulteriori informazioni, vedere “SIM Manager” più avanti in questo capitolo.

Organizzare e cercare i contatti

Raggruppare i contatti simili


Per una gestione più semplice, è possibile raggruppare i contatti simili, assegnandoli a delle categorie.

1. Creare un nuovo contatto di Outlook o modificare un contatto di Outlook esistente.
2. Toccare **Categorie**.
3. Selezionare una categoria predefinita come ad esempio Lavoro o Personale, o toccare **Nuovo** per creare una categoria.
4. Una volta terminato, toccare **OK**.

Ricerca di un contatto sul dispositivo

Sul dispositivo è possibile trovare i contatti in diversi modi:

- Iniziare a immettere il nome del contatto nell'apposita casella di testo finché il contatto desiderato non viene visualizzato.
- Nella barra di scorrimento rapido nella parte destra della schermata Contatti, scorrere o toccare una lettera per andare direttamente alla parte dell'elenco contatti dove il nome dei contatti iniziano con quella lettera.

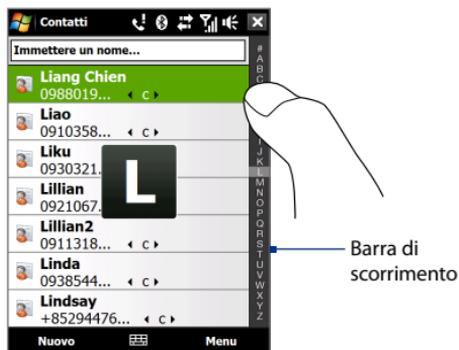

Nota È possibile disattivare la Barra di scorrimento rapido toccando **Menu > Opzioni** e selezionando la casella di controllo **Mostra indice alfabetico**. Viene visualizzato l'indice alfabetico nella parte superiore di Elenco contatti.

- Filtrare l'elenco per categorie. Nell'elenco contatti, toccare **Menu > Filtro**, quindi selezionare la categoria a cui si è assegnato il contatto. Per visualizzare nuovamente tutti i contatti, selezionare **Menu > Filtro > Tutti i contatti**.

Condividere le informazioni del contatto

Trasferire i dettagli di un contatto

È possibile inviare in maniera rapida le informazioni del contatto a un altro cellulare o dispositivo tramite Bluetooth.

1. Nella schermata Contatti, selezionare un contatto.
2. Toccare **Menu > Invia contatto > Trasmetti**, quindi selezionare il dispositivo a cui trasferire il contatto.

Nota Prima di poter eseguire il trasferimento, assicurarsi che il Bluetooth sia attivato e impostato in modalità visibile sul dispositivo e sul dispositivo mobile di destinazione. È anche possibile trasmettere le informazioni del contatto al computer. Per i dettagli, vedere il Capitolo 9.

Invio delle informazioni di un contatto mediante SMS

1. Nella schermata Contatti, selezionare un contatto.
2. Toccare **Menu > Invia contatto > SMS \ MMS**.
3. Selezionare le informazioni del contatto che si desidera inviare, quindi toccare **OK**.
4. Nel nuovo messaggio di testo, immettere il numero del telefono cellulare del destinatario, quindi toccare **Invia**.

Inviare le informazioni del contatto a una vCard

vCard (virtual business card) è un formato file standard usato per scambiare le informazioni del contatto. I file vCard possono essere esportati su Outlook nel computer. Dal dispositivo, è possibile inviare una vCard contenente le informazioni del contatto come allegato in un messaggio MMS.

1. Nella schermata Contatti, selezionare un contatto.
2. Toccare **Menu > Invia come vCard**.
3. Verrà creato un nuovo messaggio MMS con allegato il file vCard. Immettere il numero del telefono cellulare o l'indirizzo di posta elettronica del destinatario, quindi toccare **Invia**.

Per ulteriori informazioni, vedere "MMS" nel Capitolo 6.

12.6 Comm Manager

Comm Manager è la posizione centrale dove è possibile attivare o disattivare le funzioni di comunicazione del dispositivo come ad esempio telefono, Wi-Fi, connessione dati, Bluetooth, ed altro.

Accedere a Comm Manager

Adottare una delle procedure di seguito:

- Nella schermata Home di TouchFLO 3D, scorrere fino alla scheda **Impostazioni** quindi toccare **Comunicazioni**.
- Toccare **Start > Programmi > Comm Manager**.
- Toccare **Start > Impostazioni > scheda Connessioni > Comm Manager**.



- 1 Attivare o disattivare la Modalità aereo. Attivando la Modalità aereo, vengono disattivati le funzioni del telefono, il Bluetooth e il Wi-Fi. Per ulteriori informazioni vedere "Attivare o disattivare la Modalità aereo" nel Capitolo 2.
- 2 Accendere o spegnere il telefono. Toccare **Impostazioni > Telefono** per impostare la suoneria e le altre impostazioni del telefono. Per i dettagli, vedere il Capitolo 13.
- 3 Attivare o disattivare il . Per configurare il Bluetooth sul dispositivo, toccare **Impostazioni > Bluetooth** . Per i dettagli, vedere il Capitolo 9.
- 4 Attivare o disattivare il Wi-Fi. Toccare **Impostazioni > LAN Wireless** per configurare le impostazioni della connessione di rete wireless. Per i dettagli, vedere il Capitolo 8.
- 5 Consente di selezionare la modalità di scaricamento dei messaggi di posta elettronica in Outlook: automatica (appena arrivano) o manuale. Per i dettagli, vedere il Capitolo 7.
- 6 Consente di disattivare la connessione dati (ad esempio GPRS). In Comm Manager non è possibile riconnettersi a una connessione dati.

12.7 Microsoft® Office Mobile

Microsoft® Office Mobile è composto dalle seguenti applicazioni:

- **Microsoft® Office Excel® Mobile** consente di creare e modificare fogli di lavoro e modelli Excel sul dispositivo.
- **Microsoft® Office OneNote® Mobile** consente di creare note con testo, foto, e registrazioni vocali da sincronizzare in seguito con Microsoft® Office OneNote® 2007 sul computer.
- **Microsoft® Office PowerPoint® Mobile** consente di visualizzare (non creare) presentazioni nei formati *.ppt e *.pps.
- **Microsoft® Office Word Mobile** consente di creare e modificare documenti e modelli in Word Mobile e salvarli come file *.doc, *.rtf, *.txt, e *.dot.

Uso di Microsoft Office Mobile

1. Toccare **Start > Office Mobile**.

2. Toccare l'applicazione di Office Mobile che si desidera utilizzare.

Quando si utilizzano file di Word Mobile e Excel Mobile, è possibile usare il Controllo navigazione del dispositivo per eseguire lo zoom:



Per eseguire lo zoom avanti, scorrere in senso orario il dito attorno al Controllo navigazione.



Per eseguire lo zoom indietro, scorrere in senso antiorario il dito attorno al Controllo navigazione.

Word Mobile e Excel Mobile non supportano completamente alcune funzioni di Microsoft® Office Word e Microsoft® Office Excel®. Per visualizzare un elenco completo delle funzioni non supportate in Word Mobile e Excel Mobile, vedere la Guida del dispositivo.

- Suggerimento**
- Per impostazione predefinita, Word Mobile salva i documenti in formato **.docx**, mentre Excel Mobile salva i fogli di lavoro nel formato **.xlsx**. Per aprire questo tipo di file sul computer che utilizza Microsoft Office 2000, Office XP, o Office 2003, è necessario scaricare e installare sul computer un **Convertitore formato file**. È possibile scaricare il convertitore su <http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=941B3470-3AE9-4AEE-8F43-C6BB74CD1466&displaylang=en>.
 - Per salvare i documenti di Word Mobile nel formato **.doc**, toccare **Menu > Strumenti > Opzioni** (o **Menu > Opzioni** opzioni quando non sono aperti documenti), quindi cambiare il **Modello predefinito** su **Documento Word 97-2003 (.doc)**.
 - Per salvare i fogli di lavoro di Excel Mobile nel formato compatibile con Microsoft Office 2000, Office XP, o Office 2003, toccare **Menu > Opzioni** (con nessun foglio aperto), quindi cambiare il **Modello per il nuovo foglio di lavoro** su **Foglio di lavoro vuoto 97-2003**.

12.8 Note

Con **Note**, è possibile creare note scritte a mano o digitate, registrare note vocali, convertire note scritte a mano in testo per una migliore leggibilità e altro.

Creazione di una nota

1. Toccare **Start > Programmi > Note**. Nell'elenco delle note, toccare **Nuovo**.
2. Scegliere un metodo di immissione quindi inserire il testo.

Suggerimento Per ulteriori informazioni sui metodi di immissione e su come inserire testo e simboli, vedere il Capitolo 4.

3. Una volta terminato, toccare **OK** per salvare e tornare all'elenco note.

- Note**
- Per selezionare il testo a mano libera, tenere premuta l'area accanto alla scrittura. Appena vengono visualizzati i puntini, e prima che venga formato il cerchio completo, trascinare rapidamente la scrittura.
 - Se una lettera attraversa tre linee di righello, essa viene considerata un disegno e non un testo.

Disegnare in una nota

1. Creare o aprire un file note.
2. Usare lo stilo per disegnare sullo schermo. Attorno al disegno verrà visualizzato un riquadro di selezione.
3. Toccare **OK** per salvare.

Nota Per selezionare un disegno (ad esempio per copiarlo o eliminarlo), tenerlo premuto brevemente. Al sollevamento della stilo il disegno sarà selezionato.



Registrare una nota vocale

È possibile creare una registrazione autonoma (nota vocale) oppure aggiungere una registrazione a una nota.

1. Toccare **Start > Programmi > Note**.
2. Se la barra degli strumenti di Registrazione non è visibile, toccare **Menu > Visualizza barra registrazione**.
3. Adottare una delle procedure di seguito:
 - Per aggiungere una registrazione a una nota, creare o aprire una nota.
 - Per creare una registrazione autonoma, eseguire la registrazione dall'elenco delle note.
4. Toccare l'icona **Registra** () per iniziare la registrazione vocale. Toccare l'icona **Interrompi** () al termine della registrazione.

Suggerimento Per selezionare il formato della registrazione vocale, tornare all'elenco note e toccare **Menu > Opzioni > Opzioni immissione globali** (che si trova in basso nella schermata Opzioni). Nella schermata Immissione, toccare la scheda **Opzioni** e scegliere il formato desiderato dall'elenco **Formato registrazione vocale**.

12.9 Java

I MIDlet sono applicazioni Java come ad esempio giochi e strumenti che possono essere eseguiti su dispositivi mobili, mentre una suite MIDlet è una collezione di uno o più MIDlet. Il programma **Java** consente di scaricare, installare e gestire MIDlet o suite MIDlet sul dispositivo. Il dispositivo supporta Java 2 Micro Edition, J2ME.

Aprire il programma Java

- Toccare **Start > Programmi > Java**.

Installare e avviare MIDlet/suite MIDlet

Sono disponibili più modi per installare MIDlet/suite MIDlet.

Scaricare e installare tramite Internet Explorer Mobile

1. Toccare **Menu > Installa > Browser** per aprire Internet Explorer Mobile.
2. Individuare il MIDlet/suite MIDlet quando si è connessi a Internet.
3. Selezionare il MIDlet/suite MIDlet da scaricare.
4. Vengono quindi visualizzate le informazioni su MIDlet/suite MIDlet. Toccare **Continua**.
5. Confermare l'avvio del download.
6. Selezionare **<radice>** o una cartella dove installare la suite MIDlet, quindi toccare **OK**.

Installazione dal dispositivo

È possibile copiare i MIDlet/suite MIDlet sul dispositivo da un computer utilizzando il cavo di sincronizzazione USB o una connessione Bluetooth. Copiarli nella cartella principale o in un'altra cartella sul dispositivo.

1. Toccare **Menu > Installa > File locali**. Il programma ricerca i MIDlet/suite MIDlet sul dispositivo e li visualizza in un elenco.
2. Selezionare dall'elenco il MIDlet/suite MIDlet che si desidera installare.
3. Confermare l'avvio dell'installazione.
4. Selezionare **<radice>** o una cartella dove installare la suite MIDlet, quindi toccare **OK**.

Avvio di un MIDlet/suite MIDlet

Adottare una delle procedure di seguito:

- Dopo aver completato l'installazione di MIDlet/suite MIDlet, toccare **Sì**.
- Nella schermata Java, aprire la cartella che contiene il MIDlet/suite MIDlet. Selezionare il MIDlet/suite MIDlet quindi toccare **Avvia**.

Gestione di MIDlets/suite MIDlet

È possibile organizzare i MIDlet/suite MIDlet all'interno di cartelle per identificarli più facilmente, rinominarli o aggiornarli, e altro. Se la memoria del dispositivo è piena, disinstallare alcuni MIDlet/suite MIDlet per liberare spazio.

Creare cartelle

1. Nella schermata Java, toccare **Menu > Nuova cartella**.
2. Inserire un nome per la cartella, quindi toccare **Crea**.

Aggiornare un MIDlet/suite MIDlet

Tenere premuto un MIDlet/suite MIDlet quindi toccare **Aggiorna**. In alternativa, è possibile toccare **Menu > Azioni > Aggiorna**.

Java cercherà gli aggiornamenti per il MIDlet/suite MIDlet da dove erano stati installati in precedenza.

Disinstallare i MIDlet

Prima di disinstallare un MIDlet, verificare che non sia in esecuzione.

1. Tenere premuto il MIDlet, quindi toccare **Disinstalla**.
2. Toccare **OK** per confermare.

Nota Per disinstallare tutti i MIDlet e le cartelle dalla cartella corrente, toccare **Menu > Disinstalla tutti**.

12.10 SIM Manager

SIM Manager consente di visualizzare il contenuto della carta SIM, trasferire contatti della carta SIM al dispositivo o viceversa, e effettuare chiamate ai contatti SIM.

Creazione di un contatto sulla carta SIM

1. Toccare **Start > Programmi > SIM Manager**.
2. Toccare **Nuovo** e immettere il nome del contatto e il numero di telefono.
3. Toccare **Salva** per salvare le informazioni sulla carta SIM.

Suggerimento Per cambiare le informazioni di contatto sulla propria carta SIM, toccare un contatto della SIM, quindi toccare **Salva**.

Copia dei contatti SIM sul dispositivo

Se sulla carta SIM sono stati salvati dei contatti, è possibile copiarli nei Contatti del dispositivo.

1. Nella schermata SIM Manager, selezionare il contatto desiderato oppure selezionare tutti i contatti della carta SIM toccando **Menu > Seleziona tutto**.
2. Toccare **Menu > Salva in contatti**.

Copia dei contatti sulla carta SIM


Su una carta SIM è possibile archiviare solo un numero di telefono per ciascun contatto. Quando si copia su una carta SIM un contatto che presenta più numeri di telefono, SIM Manager salva ogni numero sotto un nome distinto.

Per salvare ogni numero su un nome diverso nella carta SIM, SIM Manager aggiunge un indicatore alla fine di ogni nome.

Per impostazione predefinita, vengono aggiunti /M, /W e /H come indicatori rispettivamente dei numeri di cellulare, lavoro e casa. È possibile modificare questo indicatore prima di iniziare la copia dei contatti sulla carta SIM. Gli indicatori di altri tipi di numeri di telefono sono lasciati vuoti, per poter essere definiti successivamente.


1. Nella schermata SIM Manager, toccare **Menu > Strumenti > Opzioni**.
2. Selezionare le caselle di controllo dei tipi di numeri di telefono che si desidera aggiungere alla carta SIM.

3. Sotto la colonna **Segna**, è possibile cambiare l'indicatore che verrà aggiunto ai nomi dei contatti SIM per ogni tipo di numero di telefono. Per farlo, selezionare un tipo di numero telefonico, toccare **Modifica**, immettere l'indicatore desiderato e toccare **Salva**.
4. terminate le modifiche, toccare **OK**.
5. Toccare **Menu > Contatti su SIM**.
6. Selezionare la caselle di controllo dei contatti che si desidera copiare sulla carta SIM, quindi toccare **Salva**.

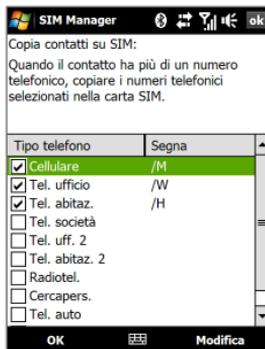

Memorizzare i numeri di telefono della carta SIM

1. Nella schermata SIM Manager, toccare **Menu > Strumenti > Elenco numeri propri**. Quando il numero di telefono viene memorizzato nella carta SIM, viene visualizzato nella schermata SIM Manager.
2. Toccare **Linea voce 1**.
3. Cambiare il nome, quindi immettere il numero del telefono cellulare.
4. Toccare **Salva**.

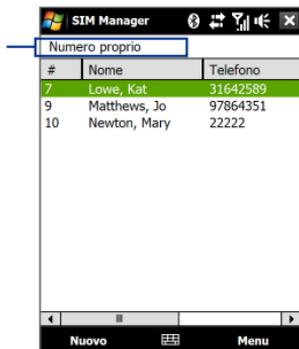

12.11 Spb GPRS Monitor (Disponibile per paese)

Usando **Spb GPRS Monitor**, è possibile monitorare il volume dati sono stati inviati e ricevuti tramite il dispositivo e controllare i costi di utilizzo della rete tenendo conto dei dettagli del proprio profilo di servizio.

È inoltre possibile visualizzare i costi di connessione e i diagrammi di traffico, generare rapporti sull'utilizzo delle connessioni di rete ed esportarli in file CSV da poter utilizzare con Microsoft® Office Excel® e Access.

Installazione di Spb GPRS Monitor

Il programma Spb GPRS Monitor si trova all'interno del Disco applicazioni. Per installarlo sul dispositivo, eseguire sul computer il programma di installazione. Per completare l'installazione, seguire le istruzioni riportate sullo schermo del computer e del dispositivo.

L'icona di Spb GPRS Monitor e la finestra di dialogo

È possibile attivare l'icona GPRS Monitor in modo da visualizzarla nella barra del titolo. Questa icona visualizza la velocità della connessione dati o di accesso remoto, il traffico dei dati e lo stato della batteria.

Visualizzazione dell'icona di Spb GPRS Monitor sulla barra del titolo

1. Toccare **Start > Programmi > Spb GPRS Monitor**.
2. Toccare **Strumenti > Opzioni > scheda Icona**.
3. Selezionare la casella di controllo **Mostra icona in barra applic.**

Per impostazione predefinita, l'icona di Spb GPRS Monitor comprende tre barre che rappresentano le seguenti informazioni di stato:

Barra 1 dell'icona: Velocità
(La barra completa corrisponde a 19 KB/sec.)



Barra 2 dell'icona: Traffico
(La barra completa corrisponde al 100%. Ogni tacca corrisponde al 20%.)

Barra 3 dell'icona: Batteria
(Ogni tacca corrisponde al 20% della carica totale.)



Quando viene toccata l'icona Spb GPRS Monitor nella barra del titolo, viene visualizzata una finestra pop-up che mostra le statistiche dettagliate sul trasferimento dei dati, come ad esempio la dimensione dei dati trasferiti e il costo, la quantità di dati che è possibile trasferire, e altro.

Impostazione delle funzioni di monitoraggio e notifica

Selezione della connessione da monitorare

1. Nella schermata Spb GPRS Monitor, toccare **Strumenti > Opzioni >** scheda **Connessione**.
2. Selezionare la casella di controllo **Attiva monitoraggio conness**.
3. Nell'elenco **Connessione**, selezionare la connessione da monitorare.

Immissione dei dettagli del profilo di servizio

I dettagli o tariffe del profilo di servizio determinano il prezzo che verrà pagato per il trasferimento dei dati. La tariffa può essere di tipo flat o a tempo, a seconda che il trasferimento dei dati venga effettuato mediante un collegamento GPRS o una connessione telefonica di accesso remoto.

Contattare il proprio provider di servizi wireless per le informazioni sulla tariffa e immettere le relative informazioni nelle schede **Tariffa** o la scheda **Dettagli tariffa** all'interno della schermata Opzioni.

Nota Il calcolo dei costi di utilizzo della rete si baserà sulle informazioni immesse in questa sezione ed avrà perciò un valore esclusivamente orientativo. I costi effettivi addebitati dall'operatore potrebbero infatti non coincidere con queste previsioni.

Impostazione delle notifiche per i limiti di traffico

Se si desidera essere avvisati del raggiungimento di un limite di traffico, è possibile impostare delle apposite notifiche.

1. Nella schermata Spb GPRS Monitor, toccare **Strumenti > Opzioni**.
2. Attivare le notifiche nelle schede **Avviso giornaliero** e **Avviso mensile**. È possibile specificare fino a tre limiti giornalieri e tre limiti mensili.

Ogni volta che il traffico raggiunge uno di questi limiti, si riceverà una notifica.

Visualizzazione di grafici e rapporti

In Spb GPRS Monitor, è possibile visualizzare dei grafici sul traffico e sui costi delle connessioni di rete, nonché generare rapporti dettagliati sull'uso delle connessioni di rete durante un determinato periodo di tempo. Questi rapporti possono essere esportati in file CSV che è possibile aprire tramite Excel, Access o altri software simili per database e fogli di calcolo.

Visualizzazione di grafici e generazione di rapporti

Nella schermata Spb GPRS Monitor:

- Toccare la scheda **Grafico** per visualizzare i grafici sul traffico e sui costi delle connessioni di rete.
- Toccare la scheda **Rapporto** per generare i rapporti su traffico di rete e tariffa.

Per ulteriori informazioni sull'uso di Spb GPRS Monitor, vedere la Guida del dispositivo.

12.12 Sprite Backup

Usare **Sprite Backup** per eseguire il backup di dati che includono impostazioni, file, contatti ed altre informazioni verso una scheda di memoria, la memoria interna o un computer.

Nota Sia nel caso di un reset hardware o dell'invio del dispositivo in assistenza, i dati presenti nel dispositivo andranno persi. Si consiglia di utilizzare Sprite Backup per eseguire il backup dei file comprese le impostazioni, contatti e altre informazioni sul computer o memoria interna.

Installazione di Sprite Backup

1. Verificare di aver collegato il dispositivo a un computer mediante un cavo USB.
2. Inserire il Disco applicazioni nell'unità CD o DVD del computer e avviare l'installazione di Sprite Backup. È anche possibile scaricare Sprite Backup dal sito Internet di HTC e-Club (<http://www.htc.com/member/login.aspx>), quindi fare clic sul file scaricato per avviare l'installazione.
3. Seguire le istruzioni su schermo per installare Sprite Backup PC Manager sul computer e il programma Sprite Backup sul dispositivo.

Apertura di Sprite Backup

- Sul dispositivo, toccare **Start > Programmi > Sprite Backup**.


Prima di avviare il backup o il ripristino, controllare quanto segue:

- Verificare che la quantità di spazio disponibile nella memoria di archiviazione del dispositivo sia almeno di **15MB**. Per eseguire il controllo, toccare **Start > Impostazioni > scheda Sistema > Memoria > scheda Principale**.

- Verificare che la quantità di spazio disponibile nella memoria interna sia almeno di **100MB**. Per eseguire il controllo, toccare **Start > Impostazioni > scheda Sistema > Memoria > scheda Scheda di memoria**.

Backup dei dati

1. Per eseguire il backup dei dati da remoto su un computer, attivare la funzione backup PC. Per le istruzioni vedere “attivare il backup remoto a un computer”.
2. Nella schermata principale di Sprite Backup, toccare **Backup**.
3. Nella schermata Selezione dati per il backup, viene mostrata la visualizzazione ad albero dei dati e dei file presenti sul dispositivo. Toccare “+” a sinistra di un elemento per visualizzarne i sotto elementi. Utilizzare le caselle di controllo per selezionare o escludere degli elementi dal backup.

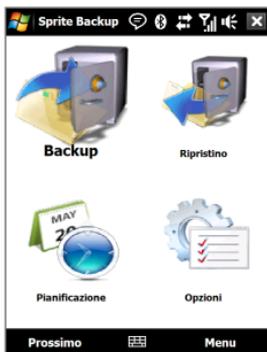

Schermata principale



Schermata Selezione dati per il backup

- Note**
- Si consiglia di non eseguire il backup del File system del dispositivo poiché si potrebbero verificare dei problemi. Per non eseguire il backup del File System, ingrandire la cartella **Dati di sistema** toccando “+” sul lato sinistro, quindi deselezionare la casella di controllo **File System**.
 - Quando non viene eseguito il backup del File System, sarà necessario installare un software di terze parti sul dispositivo prima di poter eseguire un reset hardware o di poter ripristinare i file.

- Una volta selezionati gli elementi, toccare **Avanti**. Viene visualizzata la schermata Salva con nome.
- Inserire un nome per il file di backup.
- In **Posizione**, scegliere se salvare il file di backup nella **Memoria interna**, **Documenti** della memoria del dispositivo, o su un **PC**.
Suggerimento Quando si esegue il backup nella memoria interna o in **Documenti** nella memoria del dispositivo, è anche possibile specificare la cartella dove salvare il file di backup.
- Toccare **Avanti**.
- Nella schermata Ripristino dispositivo necessario, toccare **Avanti** per avviare il backup.
Nota Non eseguire o utilizzare alcun programma sul dispositivo fino a quando non viene completato il backup.

Ripristinare i dati

- Nella schermata principale di Sprite Backup, toccare **Ripristino**. Sprite Backup ricerca i file di backup presenti nella memoria del dispositivo e nella memoria interna e li visualizza nella schermata Apri file.
Suggerimento Per cercare i file di backup creati sul computer, collegare il dispositivo al computer ed eseguire Sprite Backup PC Manager sul computer. Nella schermata Apri file di Sprite Backup sul dispositivo, impostare la **Posizione** su **PC**.
- Selezionare il file di backup da ripristinare quindi toccare **Avanti**.
- Nella struttura ad albero, selezionare gli elementi da ripristinare sul dispositivo quindi toccare **Avanti**.
Nota Se il telefono ha il Blocco PIN SIM attivato, verrà visualizzata una finestra che richiede di eseguire la configurazione della funzione Sblocco SIM di Sprite Backup. Si consiglia di eseguire la configurazione della funzione in modo da evitare errori nel ripristino. Per eseguire la configurazione, toccare **Configura blocco SIM telefono**.
- Nella schermata Ripristino dispositivo necessario, toccare **Avanti** per avviare il ripristino dei dati.
Nota Sprite Backup esegue un reset software del dispositivo prima di avviare il processo di backup e ripristino. Una volta completata l'operazione, verrà effettuato un nuovo reset software.

Attivare il backup remoto a un computer

1. Nella schermata principale di Sprite Backup, toccare **Opzioni > Rete > PC**.
2. Selezionare la casella di controllo **Abilita backup PC** e scegliere se eseguire il backup remoto al computer tramite ActiveSync o la rete.

Per ulteriori informazioni sull'uso di Sprite Backup, vedere la Guida di Sprite Backup o scaricare il manuale utente di Sprite Backup da <http://www.spritesoftware.com/>.

12.13 Attività

Utilizzare **Attività** per tenere traccia delle cose da fare. Un'attività può verificarsi una sola volta o in modo ricorrente.

Le attività sono visualizzate in un elenco di attività. Le attività scadute sono visualizzate in rosso. Quando deve essere completata una attività, sullo schermo viene visualizzato un promemoria.

Creazione di un'attività

1. Toccare **Start > Programmi > Attività**.
2. Toccare **Menu > Nuova Attività**, immettere un oggetto per l'attività e quindi immettere tutte le informazioni necessarie, quali la data di inizio e di scadenza, la priorità e così via.
3. Specificare il tipo di categoria per l'attività, in modo da poter raggruppare anche altre attività correlate. Toccare **Categorie**, quindi selezionare una categoria predefinita (Lavoro, Vacanza, Personale, o Auguri), o toccare **Nuovo** per creare la categoria.
4. Una volta terminato, toccare **OK**.

Cambiamento della priorità di un'attività

Per poter ordinare le attività per priorità è necessario specificare un livello di priorità per ogni attività.

1. Toccare **Start > Programmi > Attività**.
2. Toccare l'attività di cui si desidera cambiare la priorità.
3. Toccare **Modifica**, e scegliere il livello di priorità nella casella **Priorità**.
4. Toccare **OK** per tornare all'elenco attività.

Nota A tutte le nuove attività viene assegnata la priorità Normale per impostazione predefinita.

Visualizzazione delle date di inizio e scadenza nell'elenco delle attività

1. Toccare **Start > Programmi > Attività**.
2. Toccare **Menu > Opzioni**.
3. Selezionare la casella di controllo **Mostra data inizio e scadenza**, quindi toccare **OK**.

Inviare le informazioni dell'attività come un vCalendar

Dopo avere selezionato l'attività da inviare nella schermata Attività, toccare **Menu > Invia come vCalendar** per inviare un vCalendar con informazioni dettagliate relative all'attività come file allegato ad un messaggio MMS. Per ulteriori informazioni, vedere "MMS" nel Capitolo 6.

12.14 Registratore di suoni

Registratore di suoni consente di registrare la propria voce e inviarla tramite MMS o posta elettronica, trasferirla o impostarla come suoneria.

Nota Le registrazioni effettuate con Registratore di suoni vengono salvate nel formato AMR-NB (Adaptive Multi-Rate Narrowband). È il formato audio comune utilizzato per dispositivi mobili.

Registrazione della propria voce

1. Toccare **Start > Programmi > Registratore di suoni**.
2. Tenere il microfono del dispositivo vicino alla propria bocca.
3. Toccare **Registra** o  per iniziare la registrazione. Toccare **Termina** o  per interrompere la registrazione.

Selezionare e creare una cartella dove salvare le registrazioni vocali

Per impostazione predefinita, tutte le registrazioni vengono salvate nella cartella **Voci** della memoria interna. È possibile scegliere una cartella differente o crearne una nuova dove salvare le registrazioni vocali.

1. Toccare la freccia sotto il nome della cartella nella parte superiore sinistra della schermata.
2. Nel menu visualizzato, scegliere una cartella esistente o toccare **Aggiungi/Elimina** per creare una nuova cartella.

Riproduzione di una registrazione vocale

Nella schermata Registratore di suoni, toccare una registrazione, o scorrere fino a una registrazione e toccare **Riproduci** ().

Suggerimento Per regolare il volume dell'audio, toccare le icone di stato nella barra del titolo quindi toccare l'icona **Volume** () per aprire la schermata Volume sistema dalla quale è possibile regolare il volume.

Invio di una registrazione vocale tramite MMS

Selezionare una registrazione vocale, quindi toccare **Menu > Invia con MMS**. Viene creato un nuovo messaggio MMS con la registrazione vocale già inserita come sequenza audio.

Vedere "MMS" nel Capitolo 6 per imparare come comporre e inviare messaggi MMS.

Invio di una registrazione vocale tramite posta elettronica

Selezionare una registrazione, toccare **Menu > Invia**, quindi selezionare un account di posta elettronica. Viene creato un nuovo messaggio di posta elettronica con la registrazione vocale inserita come allegato.

Vedere "Uso della posta elettronica" nel Capitolo 6 per conoscere come fare per inviare un messaggio di posta elettronica.

Trasmettere una registrazione tramite Bluetooth

1. Selezionare la registrazione vocale che si desidera trasmettere quindi toccare **Menu > Trasmetti file**.

Suggerimento Per selezionare più registrazioni, trascinare sulle registrazioni desiderate o toccare **Menu > Seleziona tutto**.

2. Toccare il dispositivo a cui di desidera inviare la registrazione vocale.
3. Sull'altro dispositivo, accettare il trasferimento del file per riceverlo.

Impostare una registrazione vocale come suoneria

Selezionare la registrazione vocale desiderata quindi toccare **Menu > Imposta come suoneria**.

Rinominare o spostare una registrazione

1. Selezionare una registrazione vocale quindi toccare **Menu > Rinomina/Sposta**.

Suggerimento

Per selezionare più registrazioni, trascinare sulle registrazioni desiderate o toccare **Menu > Seleziona tutto**.
 Attenzione: è possibile spostare più di un file, ma non è possibile rinominare contemporaneamente più file.

2. In **Nome**, inserire il nuovo nome per la registrazione.
3. Per spostare una registrazione, selezionare la nuova **Cartella di destinazione** e la **Posizione**.
4. Toccare **OK**.

12.15 Composizione veloce vocale

È possibile registrare comandi vocali in modo da comporre numeri telefonici o avviare programmi semplicemente pronunciando delle parole.

Creazione di un comando vocale per un numero telefonico

1. Nella schermata Home di TouchFLO 3D, scorrere fino alla scheda **Persone** quindi toccare **Tutte le persone** per aprire la schermata Contatti.

Suggerimento

È possibile aprire la schermata Contatti anche toccando **Start > Contatti**.

2. Adottare una delle procedure di seguito:
 - Scorrere fino al contatto desiderato, quindi toccare **Menu > Aggiungi comando vocale**.
 - Toccare il contatto per aprire la scheda contatto quindi toccare **Menu > Aggiungi comando vocale**.
 - Usare lo stilo per tenere premuto il contatto, quindi toccare **Aggiungi comando vocale**.
3. Selezionare il numero di telefono per il quale creare un comando vocale, quindi toccare **Registra** ().

Suggerimento

Per garantire l'accuratezza del riconoscimento vocale, registrare la propria voce in un luogo tranquillo.

4. Al termine dell'operazione, a destra dell'elemento verrà visualizzata l'icona **Comando vocale** .



Creazione di un comando vocale per un programma

Toccare **Start > Impostazioni > scheda Personale > Composizione veloce vocale > scheda Applicazione**.

La scheda **Applicazione** contiene l'elenco di tutti i programmi installati sul dispositivo. La procedura di creazione di un comando vocale per un programma è la stessa necessaria per la creazione di un comando vocale per un numero telefonico.

Esecuzione di una chiamata o avvio di programmi utilizzando un comando vocale

1. Toccare **Start > Programmi > Composizione veloce vocale**.
2. Dopo il segnale acustico, ripetere il comando vocale registrato assegnato al numero di telefono che si desidera chiamare oppure al programma che si desidera avviare. Il sistema ripeterà il comando vocale e comporrà il numero o avvierà il programma automaticamente.

Nota Se il sistema non riesce a riconoscere il comando vocale, ripetere il comando con voce chiara e senza rumore circostante, quindi riprovare.

Visualizzazione e test dei comandi vocali creati

1. Toccare **Start > Impostazioni > scheda Personale > Composizione veloce vocale**.

2. La scheda **Comando vocale** contiene l'elenco di tutti i comandi vocali creati. Selezionare un elemento dall'elenco e svolgere una delle seguenti operazioni.
- Toccare il pulsante **Registra** () per registrare il comando vocale.
 - Toccare il pulsante **Riproduci** () per riprodurre il comando vocale.
 - Toccare il pulsante **Elimina** () per eliminare il comando vocale.

12.16 ZIP

Il programma **ZIP** aumenta lo spazio di memorizzazione del dispositivo comprimendo i file nel formato ZIP. Consente anche di estrarre i file contenuti in un file zip.

Avvio di ZIP sul dispositivo

Toccare **Start > Programmi > ZIP**.

Ogni volta che si avvia ZIP, viene eseguita la ricerca dei file con estensione .zip, che sono poi visualizzati nella schermata Elenco archivio.

Apertura di un file ZIP e estrazione dei file

1. Toccare un file zip per aprirlo, o scorrere fino a un file zip quindi toccare **File > Apri archivio**.
Nota Non è possibile selezionare più file zip allo stesso tempo.
2. Dal file zip, selezionare i file utilizzando una delle seguenti procedure:
 - Toccare un file per selezionarlo.
 - Per selezionare più file, toccare **Menu > Azione** e verificare che sia selezionato **Modalità multiselezione**. Selezionare i file toccando ciascuno di essi. (Toccare di nuovo un file selezionato per deselectionarlo).
 - Per selezionare tutti i file, toccare **Menu > Azione > Seleziona tutto**.
3. Toccare **Menu > Azione > Estrai**.

4. Scegliere una cartella in cui estrarre i file, e quindi toccare **Estrai**.
5. Toccare **Menu > File > Chiudi archivio** per chiudere il file zip.

Creazione di un nuovo archivio zip

1. Toccare **File > Nuovo archivio**.
2. Nella schermata Salva con nome, digitare il nome del file e scegliere una cartella in cui salvare il file compresso. È anche possibile scegliere se il file zip dovrà essere salvato nella memoria principale del dispositivo o nella memoria interna.
3. Toccare **Salva**.
4. Toccare **Menu > Azione > Aggiungi**.
5. Andare alla cartella che contiene i file da archiviare.
6. Selezionare i file da aggiungere svolgendo una delle seguenti operazioni:
 - Toccare un file per selezionarlo.
 - Per selezionare più file consecutivi, trascinare sopra i file.
 - Per selezionare più file non vicini, usare lo stilo per tenere premuto sullo schermo quindi selezionare **Modalità multiselezione**. Selezionare i file toccando ciascuno di essi. (Toccare di nuovo un file selezionato per deselectionarlo).
 - Per selezionare tutti i file, usare lo stilo per tenere premuto sullo schermo quindi toccare **Seleziona tutto**.
7. Toccare **Aggiungi**.
8. Toccare **Menu > File > Chiudi archivio** per salvare e chiudere il file zip.

Capitolo 13

Gestione del dispositivo

13.1 Copia e gestione dei file

13.2 Impostazioni del dispositivo

13.3 Cambiare le impostazioni di base

13.4 Uso di Impostazione connessione

13.5 Uso di Task Manager

13.6 Protezione del dispositivo

13.7 Gestione della memoria

13.8 Ripristino del dispositivo

13.9 Windows Update

**13.10 Suggerimenti per prolungare
l'autonomia della batteria**

13.1 Copia e gestione dei file

È possibile copiare i file tra dispositivo e computer, o copiare i file in una scheda di memoria inserita nel dispositivo. È anche possibile gestire in maniera efficiente i file e le cartelle usando Esplora file.

Copiare i file usando Centro gestione dispositivi Windows Mobile o ActiveSync

1. Collegare il dispositivo al computer.
2. Fare clic su **Gestione file > Sfoglia il contenuto del dispositivo** in Centro gestione dispositivi Windows Mobile o fare clic su **Esplora** in ActiveSync sul computer. Viene aperto Esplora risorse sul computer e visualizzato il contenuto del dispositivo.
3. Per copiare un file dal dispositivo al computer:
 - a. Sfogliare il contenuto del dispositivo, fare clic con il pulsante destro sul file che si desidera copiare, quindi fare clic su **Copia**.
 - b. Fare clic con il pulsante destro su una cartella del computer e scegliere **Incolla**.
4. Per copiare un file dal computer al dispositivo:
 - a. Sfogliare le cartelle sul computer, fare clic con il pulsante destro sul file che si desidera copiare, quindi fare clic su **Copia**.
 - b. Fare clic con il pulsante destro su una cartella del dispositivo e scegliere **Incolla**.

Gestire i file sul dispositivo usando Esplora file

Esplora file consente di sfogliare e gestire il contenuto del dispositivo. La cartella principale sul dispositivo ha il nome di **Dispositivo**, e contiene le seguenti cartelle: Documenti, Programmi, Windows, e altro.

1. Toccare **Start > Programmi > Esplora file**.
2. Toccare una cartella o un file per aprirla.
3. Per tornare alla cartella superiore, toccare **Su** e selezionare la cartella.
4. Per eliminare, rinominare, o copiare un file in maniera rapida, tenere premuto il file quindi scegliere l'operazione desiderata dal menu di scelta rapida. Per copiare o eliminare più file, tenere premuto e trascinare per selezionare i file desiderati, toccare la selezione, quindi scegliere l'operazione da eseguire dal menu di scelta rapida.

Copiare i file nella memoria interna

1. Toccare **Start > Programmi > Esplora file** e navigare fino alla cartella richiesta.
2. Tenere premuto il file che si desidera copiare, quindi toccare **Copia**.
3. Toccare freccia giù (▼), quindi toccare **Scheda di memoria dall'elenco**.
4. Toccare premuta un'area vuota dello schermo quindi dal menu selezionare **Incolla**.

Suggerimento Per salvare direttamente i file modificati nella memoria interna è possibile configurare programmi come ad esempio Word Mobile e Excel Mobile. Nell'elenco file di programma, toccare **Menu > Opzioni**, quindi selezionare **Memoria interna** nella casella **Salva in**.

Formattare la memoria interna

Per conoscere come formattare la memoria interna, vedere "Cancellazione archivi" in questo capitolo.

13.2 Impostazioni del dispositivo

È possibile regolare le impostazioni del dispositivo per adattarlo al proprio modo di lavorare. Per visualizzare tutte le impostazioni disponibili, nella schermata Home scorrere fino alla scheda **Impostazioni** e toccare **Tutte le impostazioni**.

Scheda Personale

Icona	Descrizione
	Pulsanti Consente di assegnare un programma o una funzione a un pulsante hardware.
	Immissione Consente di impostare le opzioni relative ai vari metodi di immissione.
	Blocca Consente di impostare una password per il dispositivo.
	Menu Consente di impostare i programmi da visualizzare nel menu Start.

Icona	Descrizione
	Info utente Consente di immettere le informazioni personali sul dispositivo.
	Telefono Consente di personalizzare le impostazioni del telefono, come la suoneria, di impostare un numero PIN per la carta SIM e di eseguire altre operazioni relative al telefono.
	Suoni e notifiche Consente di attivare i suoni per eventi, notifiche e altro ancora. Inoltre consente di impostare il tipo di notifica per i diversi eventi.
	Oggi Consente di personalizzare l'aspetto e le informazioni visualizzate nella schermata Home.
	TTY Attiva il supporto TTY (Teletypewriter) per il dispositivo.
	Composizione veloce vocale Consente di creare comandi vocali per comporre i numeri dei contatti del dispositivo e della SIM e avviare programmi con la voce.

Scheda Sistema

Icona	Descrizione
	Informazioni su Consente di visualizzare le informazioni di base come ad esempio la versione di Windows Mobile® e il tipo di processore utilizzato sul dispositivo. È anche possibile specificare un nome per il dispositivo.
	Certificati Mostra le informazioni relative ai certificati installati sul dispositivo.
	Cancellazione archivi Consente di ripristinare il dispositivo alle impostazioni predefinite di fabbrica e/o formattare la memoria interna.
	Orologio e avvisi Consente di selezionare il fuso orario e la data da utilizzare per l'orologio del dispositivo. È inoltre possibile impostare allarmi in giorni della settimana e orari specifici.
	Informazioni sul dispositivo Visualizza le informazioni relative a versione del firmware, hardware, identità e durata delle chiamate effettuate con il dispositivo.

Icona	Descrizione
	Segnalazione errori Attiva o disattiva la funzione di segnalazione errori del dispositivo. Se la funzione è attiva e si verifica un errore in un programma, una serie di dati tecnici sullo stato del programma e sul computer vengono registrati in un file di testo e inviati al servizio di assistenza tecnica di Microsoft, se si sceglie di inviarlo.
	GPS esterno Consente di impostare, se richiesto, la porta GPS di comunicazione appropriata. Potrebbe essere necessario eseguire questa operazione quando ci sono programmi sul dispositivo con accesso dati GPS o è stato collegato un ricevitore GPS al dispositivo. Per i dettagli vedere la Guida.
	Conformità apparecchi acustici Quando si utilizzano gli apparecchi acustici, attivare questa funzione per ridurre le interferenze tra il dispositivo e l'apparecchio acustico durante una chiamata.
	Blocco tastiera Blocca i pulsanti del dispositivo, ad eccezione del pulsante di ACCENSIONE, quando il dispositivo è in modalità Sleep. In questo modo si è certi di non accendere accidentalmente il dispositivo, consumando inutilmente energia.
	Tenere prem. Fine Consente di scegliere la funzione che è possibile eseguire (ad esempio, bloccare il dispositivo) quando si tiene premuto il tasto FINE.
	Programmi gestiti Consente di visualizzare i programmi che sono stati installati sul dispositivo utilizzando System Center Mobile Device Manager.
	Memoria Consente di controllare le informazioni relative allo stato di assegnazione della memoria del dispositivo e della scheda di memoria. Consente anche di interrompere il programma correntemente in esecuzione.
	Microfono AGC Consente di regolare automaticamente il volume della voce quando si effettua una registrazione.
	Alimentazione Consente il controllo del livello di carica della batteria. Consente inoltre di impostare la luminosità della retroilluminazione e timeout per lo spegnimento dello schermo (impostando il dispositivo sulla modalità Sleep) in modo da risparmiare il consumo di energia della batteria.

Icona	Descrizione
	Opzioni internazionali Consente di impostare le opzioni internazionali che si desidera utilizzare, quali formato di visualizzazione di numeri, valuta, data e ora del dispositivo.
	Disinstallaz. app. Consente di rimuovere i programmi installati sul dispositivo.
	Schermo Consente ricalibrare lo schermo, applicare ClearType e cambiare la dimensione del testo visualizzato.
	Task Manager Consente di interrompere i programmi in esecuzione e impostare il pulsante (X) per terminare immediatamente i programmi quando viene toccato. Per ulteriori informazioni, vedere "Uso di Task Manager" nel Capitolo 13.
	TouchFLO È possibile attivare o disattivare i suoni per lo scorrimento e la panoramica con il dito. È anche possibile attivare o disattivare il menu Start largo, e scegliere se mostrare o nascondere la schermata Stato sistema quando viene toccata la barra del titolo.
	Windows Update Consente di eseguire il collegamento al sito web Microsoft e di aggiornare Windows Mobile® sul dispositivo con i patches o fixe più recenti, se disponibili.

Scheda Connessioni

Icona	Descrizione
	Reti avanzate Consente di attivare/disattivare HSDPA, impostare il tipo di linea da utilizzare quando si effettua una connessione dati a commutazione di circuito (CSD, Circuit Switch Data) e di impostare il metodo di autenticazione GPRS. HSDPA è un servizio dati digitali 3.5G che permette una velocità elevata di navigazione. Per consentire al dispositivo di ottenere una elevata velocità di connessione HSDPA, il proprio provider di servizi wireless deve supportare questa funzione ed è necessario trovarsi all'interno della copertura della rete HSDPA del proprio provider. Il dispositivo supporta una velocità di download fino a 7,2 Mbps
	Trasmetti Consente di impostare il dispositivo per ricevere dati via infrarossi e Bluetooth.

Icona	Descrizione
	Bluetooth Consente di attivare il Bluetooth, impostare il dispositivo in modalità visibile e di cercare altri dispositivi Bluetooth.
	Comm Manager Consente di gestire le connessioni del dispositivo (compresi GPRS/3G e Bluetooth), accendere o spegnere il telefono, e attivare o disattivare la funzione Direct Push.
	Impostazione connessione Consente di configurare le connessioni dati del dispositivo, come ad esempio GPRS, WAP e MMS, basate sull'operatore di rete rilevato o selezionato. Per i dettagli vedere "Uso di Impostazione connessione" in questo capitolo.
	Connessioni Consente di configurare uno o più tipi di connessione via modem per il dispositivo, come ad esempio accesso remoto, GPRS e altro, in modo da poter connettere il dispositivo a Internet o a una rete privata locale.
	Registrazione dominio Consente di registrare il dispositivo sul dominio della società per consentire a System Center Mobile Device Manager di gestire il dispositivo. Contattare l'amministratore del server per i dettagli.
	Servizio SMS Consente di inviare messaggi SMS attraverso una connessione dati, quale GPRS o a commutazione di circuito.
	USB a PC Consente di impostare il tipo di connessione USB al PC. Selezionare l'opzione ActiveSync per la sincronizzazione dei dati, o usare la modalità Unità disco per il trasferimento dei file.
	Wi-Fi Consente di eseguire la ricerca delle reti wireless disponibili.
	LAN Wireless Visualizza le informazioni relative alla rete wireless attiva e consente di personalizzare le impostazioni Wi-Fi.

13.3 Cambiare le impostazioni di base

Data e ora

Impostazione di data e ora

1. Nella schermata **Home**, toccare visualizzazione ora quindi toccare la scheda **Ora**.

Suggerimento

Toccare la scheda **Altro** e selezionare **Visualizza l'orologio sulla barra del titolo in tutti i programmi** per visualizzare l'ora in tutte le schermate.

2. Selezionare il fuso orario e impostare data e ora.

Nota Durante la sincronizzazione, l'orario del dispositivo viene aggiornato con l'orario del computer.

Impostazione di data e ora per luoghi diversi

Se si incontra o si comunica spesso con qualcuno che si trova in un determinato fuso orario, è possibile selezionare quest'ultimo come fuso orario secondario.

1. Nella schermata **Home**, toccare visualizzazione ora quindi toccare la scheda **Ora**.
2. Toccare **Secondario**.
3. Selezionare il fuso orario e impostare data e ora.

Opzioni internazionali

Le opzioni internazionali rappresentano il formato utilizzato per visualizzare numeri, valuta, date e orari.

1. Nella schermata Home, scorrere alla scheda **Impostazioni** quindi toccare **Tutte le impostazioni**.
2. Nella scheda **Sistema**, toccare la scheda **Opzioni internazionali > Area** quindi dall'elenco scegliere l'area.

Nota Questa operazione non modifica la lingua del sistema operativo.

L'area selezionata determina le opzioni che saranno disponibili nella altre schede.

3. Per personalizzare ulteriormente le impostazioni, toccare le varie schede e selezionare le opzioni desiderate.

Impostazioni display

Regolare la luminosità dello schermo

1. Nella schermata Home, scorrere fino alla scheda **Impostazioni** quindi toccare **Tutte le impostazioni**.
2. Nella scheda **Sistema**, toccare la scheda **Alimentazione** > **Retroilluminazione**.
3. Regolare la luminosità trascinando il cursore sotto **Alimentazione a batteria** e **Alimentazione esterna**.

Impostazione dell'attenuazione della luminosità dopo un determinato periodo di tempo

1. Nella schermata Home, scorrere alla scheda **Impostazioni** quindi toccare **Tutte le impostazioni**.
2. Nella scheda **Sistema**, toccare la scheda **Alimentazione** > **Avanzate**.
3. In **Alimentazione a batteria** e **Alimentazione esterna**, selezionare la casella di controllo **Disattiva retroilluminazione se il dispositivo non è in uso da** quindi specificare l'intervallo di tempo.

Aumento/riduzione delle dimensioni del testo sullo schermo

1. Nella schermata Home, scorrere fino alla scheda **Impostazioni** quindi toccare **Tutte le impostazioni**.
2. Nella scheda **Sistema**, toccare la scheda **Schermo** > **Dimensione testo**.
3. Spostare il cursore per aumentare o ridurre le dimensioni del testo.

Nome dispositivo

Il nome del dispositivo viene utilizzato per identificare il dispositivo nelle seguenti situazioni:

- Sincronizzazione con un computer
- Connessione a una rete
- Ripristino dei dati da un backup

Nota Se si esegue la sincronizzazione di più dispositivi con lo stesso PC, ogni dispositivo dovrà avere un nome univoco.

Modifica del nome del dispositivo

1. Nella schermata Home, scorrere alla scheda **Impostazioni** quindi toccare **Tutte le impostazioni**.
2. Nella scheda **Sistema**, toccare la scheda **Informazioni su > ID dispositivo**.
3. Digitare il nome del dispositivo.

- Note**
- Il nome del dispositivo deve iniziare con una lettera e può essere composto solo da lettere da **A a Z**, numeri da **0 a 9**, e non può contenere spazi. Utilizzare il carattere di sottolineatura per separare le parole.
 - Se il dispositivo viene registrato sul dominio della società, il nome del dispositivo verrà sostituito con il nome utilizzato per eseguire la registrazione.

Impostazioni suoneria

Per cambiare il tipo di suoneria e la suoneria

1. Nella schermata Home, scorrere alla scheda **Impostazioni** quindi toccare **Suono**.
2. Scorrere verso il basso quindi toccar **Tipo suoneria**. Selezionare il tipo di suoneria da utilizzare quindi toccare **OK**.
3. Toccare **Suoneria** quindi selezionare la suoneria da utilizzare.
4. Toccare **OK**.

- Suggerimenti**
- È possibile utilizzare come suoneria file ***.wav**, ***.mid**, ***.mp3**, ***.wma**, o altri tipi di file audio scaricati da Internet o copiati dal computer. Per un elenco completo dei formati file audio supportati per le suonerie, vedere "Specifiche" nell'Appendice.
 - Per utilizzare i propri file audio come suoneria, per prima cosa copiarli nella cartella **/Documenti/Suonerie** sul dispositivo, quindi selezionare il suono dall'elenco **Suoneria** del dispositivo. Per ulteriori informazioni su come copiare i file, vedere "Copia e gestione dei file" in questo capitolo.

Avvisi e notifiche

Impostazione di una sveglia

1. Nella schermata **Home**, toccare visualizzazione ora quindi toccare la scheda **Avvisi**.
2. Toccare **<Descrizione>** e immettere un nome per l'avviso.
3. Toccare il giorno della settimana in cui si attiverà l'avviso. Toccare l'orario per aprire un orologio da cui è possibile impostare l'orario dell'avviso. Toccare nuovamente per deselezionare il giorno.
4. Toccare l'orario per aprire un orologio da cui è possibile impostare l'orario dell'avviso.

Suggerimento

È possibile trascinare le ore e i minuti dell'orologio con le dita per impostare l'ora.

5. Toccare l'icona dell'avviso (🔔) per specificare il tipo di avviso desiderato. È possibile scegliere una luce lampeggiante, un suono singolo, un suono ripetuto o una vibrazione.
6. Se si sceglie di riprodurre un suono, toccare l'elenco accanto alla casella di controllo **Riproduci suono** e toccare il suono desiderato.

Scelta della modalità di notifica di eventi o azioni

1. Nella schermata Home, scorrere fino alla scheda **Impostazioni** quindi toccare **Suono > Avanzate**.
2. Nella scheda **Suoni** scegliere il tipo di notifica che si desidera ricevere, selezionando le caselle di controllo desiderate.
3. Nella scheda **Notifiche**, in **Evento**, toccare il nome di un evento e scegliere la modalità di notifica selezionando le caselle di controllo desiderate. È possibile scegliere tra diverse opzioni, quali un suono speciale, un messaggio o una luce lampeggiante.

Suggerimento

La disattivazione dei suoni e della luce lampeggiante consente di risparmiare energia della batteria.

Servizi telefonici

Il dispositivo è in grado di collegarsi direttamente alla rete di telefonia mobile e consentire l'accesso e modificare le impostazioni di vari servizi telefonici per il dispositivo. I servizi telefonici possono includere Trasferimento chiamata, Chiamata in attesa, Segreteria e altro. Contattare il proprio operatore di telefonia mobile per conoscere la disponibilità dei servizi telefonici per il dispositivo.

Accedere e modificare le impostazioni dei servizi telefonici

1. Nella schermata Home, scorrere alla scheda **Impostazioni** quindi toccare **Tutte le impostazioni**.
2. Nella scheda **Personale**, toccare la scheda **Telefono > Servizi**.
3. Selezionare il servizio da utilizzare, quindi toccare **Visualizza impostazioni**.
4. Scegliere le opzioni desiderate, quindi toccare **OK**.


Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione delle impostazioni dei servizi di telefonia, vedere la Guida del dispositivo.

13.4 Uso di Impostazione connessione

Impostazione connessione configura le connessioni dati del dispositivo, come ad esempio GPRS, WAP, e MMS, in modo da non dover immettere manualmente le impostazioni all'interno del dispositivo. Tutto ciò che è necessario fare è selezionare l'operatore di rete, dopodiché Impostazione connessione completerà la configurazione.

Configurare automaticamente le connessioni dati del dispositivo

Quando si accende il dispositivo per la prima volta, o quando si inserisce una nuova carta SIM e si accende il dispositivo, la Impostazione Connessione visualizzerà un messaggio di notifica per informare che il dispositivo verrà configurato automaticamente.

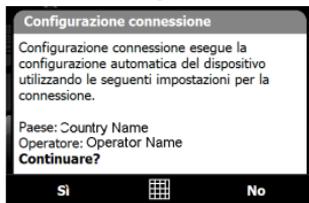

1. Toccare **Sì** nel messaggio di notifica.
Nota Se la carta SIM supporta più di un profilo operatore di rete, appare un messaggio che visualizza i profili di rete scelti. Selezionare il profilo che si desidera utilizzare e toccare **OK**.
2. Quando viene richiesto di configurare automaticamente il dispositivo con le impostazioni di rete appropriate, toccare **Sì**.
Impostazione connessione avvia la configurazione delle impostazioni delle connessioni dati del dispositivo.
3. Dopo che Impostazione connessione ha completato la configurazione, toccare **Riavvia**.

Selezionare manualmente l'operatore di rete da utilizzare per le connessioni dati

È anche possibile selezionare manualmente l'operatore di rete dalla schermata impostazioni di Impostazione connessione. Impostazione connessione configurerà nuovamente le connessioni dati del dispositivo in relazione all'operatore di rete selezionato.

1. Nella schermata Home, scorrere alla scheda **Impostazioni** quindi toccare **Tutte le impostazioni**.
2. Nella scheda **Connessioni**, toccare **Impostazione connessione**.
3. Selezionare **Paese** e **Operatore** della rete che si desidera usare, quindi toccare **OK**.
Nota Se si sceglie un **Paese** e/o **Operatore** differente dall'operatore di rete della carta SIM installata, potrebbe essere impossibile accedere ai servizi di rete.
4. Quando viene richiesto di confermare se si desidera configurare la connessione dati in relazione alla rete selezionata, toccare **Sì**.
Impostazione connessione configura le impostazioni della connessione dati.
5. Dopo che Impostazione connessione ha completato la configurazione, toccare **Riavvia**.

13.5 Uso di Task Manager

Task Manager consente di visualizzare e interrompere i programmi in esecuzione, configurare il pulsante  e attivare Menu rapido nella schermata Home.

Apertura di Task Manager

- Toccare il pulsante **Menu rapido** nell'angolo superiore destro della schermata Home per aprire Menu rapido, quindi toccare .
- Nella schermata Home, scorrere alla scheda **Impostazioni** quindi toccare **Tutte le impostazioni**. Nella scheda **Sistema**, toccare **Task Manager**.

Per tornare a un programma in esecuzione

- Toccare il nome del programma nel Menu rapido.
- Nella schermata di Task Manager, tenere premuto il nome del programma nella scheda **In esecuzione**, quindi toccare **Attiva**.

Configurazione del pulsante Esci ()

È possibile configurare il pulsante **Esci** in modo da terminare i programmi in esecuzione quando viene toccato, o chiudere temporaneamente la schermata del programma che resta comunque in esecuzione.

1. Nella schermata Task Manager, toccare la scheda **Pulsante**.
2. Selezionare la casella di controllo **Attiva il pulsante "X" per terminare applicazioni in esecuzione**.

Nota Se la casella di controllo **Attiva il pulsante "X" per terminare applicazioni in esecuzione** non è stata selezionata, toccando il pulsante **Esci** si determina esclusivamente la chiusura della schermata dell'applicazione. L'applicazione non è terminata e continua a essere eseguita sullo sfondo.

3. Scegliere l'azione necessaria a arrestare i programmi (toccando il pulsante , o toccando e tenendo premuto il pulsante .
4. Toccare **OK**.

Chiudere programmi in esecuzione da Task Manager

1. Nella schermata Task Manager, toccare la scheda **Pulsante**.
2. Svolgere una delle seguenti operazioni:
 - Selezionare la casella di controllo del programma che si desidera chiudere, quindi toccare **Termina selezionato**.
 - Toccare **Termina tutto** per chiudere tutti i programmi nell'elenco.
 - Toccare **Menu > Termina tutto tranne selez** per chiudere tutti i programmi tranne quelli con la casella di controllo selezionata.

Suggerimento È anche possibile chiudere i programmi in esecuzione dal Menu rapido nella schermata Home. Per i dettagli, vedere "Menu rapido" nel Capitolo 1.

Aggiungere un programma in esecuzione all'elenco esclusivo

Se viene aggiunto un programma in esecuzione all'**Elenco applicazioni esclusive**, non sarà possibile chiuderlo quando si tocca **Termina selezionato** o **Termina tutto** e non sarà presente nell'elenco Menu rapido della schermata Home.

1. Nella schermata Task Manager, toccare la scheda **Pulsante**.
2. Tenere premuto il nome del programma quindi toccare **Aggiungi esclusivo**.

Suggerimento Per rimuovere un programma da un elenco esclusivo, toccare la scheda **Esclusivo**, selezionare la casella di controllo del programma, quindi toccare **Rimovi**.

Impostare le preferenze di ordinamento e la dimensione delle icone dei programmi del Menu rapido

1. Nella schermata Task Manager, toccare la scheda **Altro**.
2. In **Ordina i programmi del Menu rapido per**, scegliere se ordinare per **Nome programma** o **Memoria utilizzata**. L'elenco viene ordinato in ordine ascendente.
3. In **Dimensioni icone programmi del Menu rapido**, scegliere se utilizzare le **Dimensioni piccola** o **Dimensioni grande**.

13.6 Protezione del dispositivo

Protezione della carta SIM con un PIN

È possibile proteggere la carta SIM dall'utilizzo non autorizzato assegnando un PIN (Personal Identification Number). Il PIN predefinito della carta SIM viene dato dal fornitore di servizi di telefonia mobile.

Attivare il PIN per la carta SIM

1. Nella schermata Home, scorrere alla scheda **Impostazioni** quindi toccare **Tutte le impostazioni**.
2. Nella scheda **Personale**, toccare la scheda **Telefono > PIN**.
3. Selezionare la casella di controllo **Richiede PIN quando il telefono è utilizzato**.
4. Inserire il numero PIN quindi toccare **OK**. Per cambiare il PIN in qualsiasi momento, toccare **Cambia PIN**.

Suggerimento Sarà comunque possibile effettuare eventuali telefonate di emergenza senza immettere il PIN.

Protezione del dispositivo mediante password

È possibile aumentare maggiormente la sicurezza dei propri file richiedendo una password ad ogni accensione del dispositivo.

Impostare una password per il dispositivo

1. Nella schermata Home, scorrere alla scheda **Impostazioni** quindi toccare **Tutte le impostazioni**.
2. Nella scheda **Personale**, toccare **Blocca**.
3. Selezionare la casella di controllo **Avviso se non utilizzato per**, quindi specificare il periodo di tempo di inattività prima che venga richiesta la password.
4. Nel riquadro **Tipo di password**, scegliere il tipo di password che si desidera utilizzare.

Suggerimento Se il dispositivo è configurato in modo da connettersi ad una rete, usare una password di tipo alfanumerico per avere una protezione maggiore.

5. Immettere la password sia nella casella **Password** che nella casella **Conferma**.

6. Toccare **OK**. Alla successiva accensione del dispositivo verrà visualizzata la richiesta di password.

- Note**
- Pe essere sicuri di poter eseguire sempre le chiamate di emergenza, non immettere per la password le stesse cifre dei numeri di emergenza.
 - Se è stato inserito un suggerimento, questo verrà visualizzato dopo che è stata inserita per cinque volte la password errata.
 - Ogni volta che si immette una password errata, il tempo di risposta del dispositivo si allunga sempre più, finché sembra che il dispositivo non risponda più.
 - Se si dimentica la password, è possibile eseguire un reset hardware o cancellare la memoria del dispositivo. Prima di fare ciò, eseguire il backup dei dati e dei file in modo da poterli ripristinare successivamente sul dispositivo. Per informazioni su come eseguire un reset hardware del dispositivo e per cancellare gli archivi, vedere "Ripristino del dispositivo" in questo capitolo.

13.7 Gestione della memoria

Visualizzare lo spazio disponibile in memoria

1. Nella schermata Home, scorrere alla scheda **Impostazioni** quindi toccare **Tutte le impostazioni**.
2. Nella scheda **Sistema**, toccare la scheda **Memoria** > **Principale**. Viene visualizzata la quantità di memoria allocata per file e archiviazione in contrapposizione alla memoria allocata per i programmi, nonché la quantità di memoria utilizzata in base a quella disponibile.

Visualizzare lo spazio disponibile nella memoria interna

1. Nella schermata Home, scorrere alla scheda **Impostazioni** quindi toccare **Tutte le impostazioni**.
2. Nella scheda **Sistema**, toccare la scheda **Memoria** > Scheda **di memoria**.

Nel caso la memoria del dispositivo sia quasi completa, provare le seguenti operazioni per liberare spazio:

- Chiudere i programmi che non sono in uso.

- Spostare i file e gli allegati di posta elettronica nella memoria interna.
- Eliminare i file non necessari. Toccare **Start > Programmi > Esplora file**.
Tenere premuto il file e toccare **Elimina**.
- Eliminare i file di grandi dimensioni. Per trovare file di grandi dimensioni sul dispositivo, toccare **Start > Programmi > Cerca**. Nell'elenco **Tipo**, toccare **Superiore a 64 KB** e scegliere **Cerca**.
- In Opera Mobile o Internet Explorer Mobile, eliminare i file Internet temporanei e cancellare le informazioni della cronologia.
- Rimuovere i programmi non più utilizzati.
- Riavviare il dispositivo.

13.8 Ripristino del dispositivo


Reset software

In alcuni casi può essere necessario riavviare il dispositivo. Un reset software (o normale) del dispositivo, provvede a cancellare tutta la memoria di programma attiva e chiude tutti i programmi attivi. Questa operazione può essere utile nei casi in cui il dispositivo risponde con minore prontezza rispetto al normale o quando un programma non funziona correttamente. Un reset software è necessario anche dopo l'installazione di alcuni programmi. Se il reset software viene effettuato quando sono in esecuzione dei programmi, tutto il lavoro non salvato andrà perduto.

Esecuzione di un reset software

1. Estrarre lo stilo.
2. Usare lo stilo per premere il pulsante REIMPOSTA posizionato sull'apertura dell'alloggiamento dello stilo.

Il dispositivo verrà riavviato e verrà visualizzata la schermata Home.

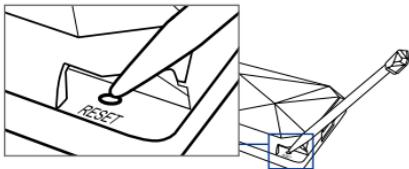


Reset hardware

È possibile eseguire anche un reset hardware (definito anche reset completo). Il reset hardware deve essere eseguito solo quando un normale reset software non risolve un problema del sistema. Dopo un reset hardware, il dispositivo viene riconfigurato sulle impostazioni originali, cioè quelle presenti alla prima accensione, subito dopo l'acquisto. Tutti i programmi installati, insieme a tutte le impostazioni personalizzate del dispositivo, vengono perduti. Saranno presenti solo il software Windows Mobile® e gli altri programmi preinstallati.

Attenzione! Sul dispositivo verranno ripristinate le impostazioni predefinite di fabbrica. Verificare che tutti i programmi aggiuntivi e/o dati dell'utente siano stati copiati prima di eseguire un reset hardware.

Esecuzione di un reset hardware

1. Estrarre lo stilo.
2. Con il dispositivo acceso, tenere premuti i pulsanti VOLUME GIÙ e INVIO, quindi con lo stilo premere il pulsante REIMPOSTA.
3. Rilasciare il pulsante REIMPOSTA, ma continuare a premere i pulsanti VOLUME GIÙ e INVIO fino a visualizzare sullo schermo il messaggio:

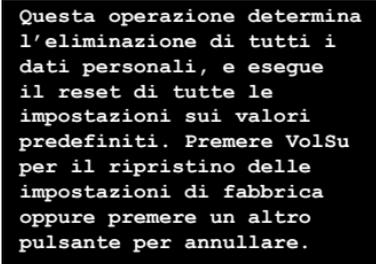

Questa operazione determina l'eliminazione di tutti i dati personali, e esegue il reset di tutte le impostazioni sui valori predefiniti. Premere VolSu per il ripristino delle impostazioni di fabbrica oppure premere un altro pulsante per annullare.

4. Rilasciare i pulsanti VOLUME GIÙ e INVIO, quindi premere il pulsante VOLUME SU per eseguire il reset hardware, o premere un qualsiasi tasto per annullare il reset.

Cancellazione archivi

È possibile utilizzare Cancellazione archivi per ripristinare il dispositivo alle impostazioni predefinite di fabbrica e/o formattare la memoria interna.

1. Nella schermata Home, scorrere alla scheda **Impostazioni** quindi toccare **Tutte le impostazioni**.
2. Nella scheda **Sistema**, toccare **Cancellazione archivi**.
3. Nel menu a tendina, scegliere **Cancella solo archivi**, **Formatta solo memoria interna**, o **Cancella archivi e formatta memoria interna**.
4. Inserire “1234” quindi toccare **Sì**.

13.9 Windows Update

È possibile aggiornare Windows Mobile® sul dispositivo con gli aggiornamenti più recenti, security patche o fixe, se disponibili.

Configurare Windows Update

Quando si avvia Windows Update per la prima volta, è necessario impostare in che modo Windows Update deve controllare la presenza di patche sul sito web Microsoft.

1. Nella schermata Home, scorrere alla scheda **Impostazioni** quindi toccare **Tutte le impostazioni**.
2. On the **System** tab, tap **Windows Update**.
3. Nella schermata Installaz. aggiornamento, toccare **Avanti**.
4. Scegliere come si desidera verificare gli aggiornamenti, **Manuale o Automatico**, quindi toccare **Avanti**.

Nota Selezionando **Automatico**, viene chiesto se si desidera utilizzare il piano dati corrente per controllare gli aggiornamenti. Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Utilizzare il piano di dati per controllare e scaricare gli aggiornamenti** quindi toccare **Avanti**.

5. Toccare **Fine**.

Verificare gli aggiornamenti

1. Nella schermata Home, scorrere alla scheda **Impostazioni** quindi toccare **Tutte le impostazioni**.
2. Nella scheda **Sistema**, toccare **Windows Update**.
3. Toccare **Controlla adesso**.

Nota Gli aggiornamenti di Windows Mobile® potrebbero non essere disponibili per tutti gli elementi. Controllare il sito web di Windows Mobile® per le informazioni aggiornate.

Cambiare le opzioni di Windows Update

1. Nella schermata Home, scorrere alla scheda **Impostazioni** quindi toccare **Tutte le impostazioni**.
2. Nella scheda **Sistema**, toccare **Windows Update**.
3. Toccare **Menu** e selezionare l'opzione che si desidera cambiare.

- Toccare **Connessioni** per cambiare il tipo di connessione a Internet del dispositivo durante la ricerca degli aggiornamenti.
- Toccare **Cambia pianificazione** per scegliere come Windows Update deve verificare gli aggiornamenti per Windows Mobile®.



13.10 Suggerimenti per prolungare l'autonomia della batteria

La durata della batteria dipende dal tipo di batteria e dall'uso del dispositivo. Per conservare la durata della batteria fare quanto segue:

- Quando il dispositivo non è utilizzato, premere ACCENSIONE per spegnere il display.
- Nella schermata Home, scorrere alla scheda **Impostazioni** quindi toccare **Tutte le impostazioni**. Nella scheda **Sistema**, toccare la scheda **Alimentazione** > **Avanzate** della schermata Impostazioni alimentazione. Da qui, è possibile specificare dopo quanto il dispositivo può spegnere il display automaticamente per risparmiare la carica della batteria. Per una conservazione ottimale, specificare non oltre 3 minuti.
- Nella schermata Home, scorrere alla scheda **Impostazioni** quindi toccare **Tutte le impostazioni**. Nella scheda **Sistema**, toccare **Alimentazione** > **Retroilluminazione** per regolare le impostazioni della luminosità della retroilluminazione.
- Usare l'adattatore CA per collegare il dispositivo a una sorgente di energia esterna ogni volta che è possibile, specialmente quando si utilizzano altre periferiche.
- Disattivare il Bluetooth quando non lo si utilizza. Rendere il dispositivo visibile agli altri solamente quando si sta tentando di stabilire una relazione Bluetooth. Per ulteriori informazioni riguardo il Bluetooth, vedere il Capitolo 9.
- Abbassare il livello del volume.
- Chiudere i programmi che assorbono molta energia della batteria, come ad esempio la Fotocamera, quando non li si utilizza. Assicurarsi che i programmi siano chiusi e non in esecuzione in secondo piano. Per ulteriori informazioni riguardo la chiusura dei programmi fare riferimento a "Utilizzo di Task Manager" in questo programma.

Appendice

A.1 Specifiche

A.2 Informazioni sulle normative

A.1 Specifiche

Informazioni sul sistema							
Processore	Qualcomm® MSM7201A™ 528 MHz						
Memoria	<ul style="list-style-type: none"> – ROM : 256 MB – RAM : 192 MB DDR – Memoria interna: 4 GB <p>Nota: Le cifre indicano la memoria ROM e RAM totale disponibile per utilizzo e la memorizzazione. Poiché la memoria è condivisa tra il sistema operativo, le applicazioni e i dati, la memoria effettiva disponibile è inferiore a quella indicata.</p>						
Sistema operativo	Windows Mobile® 6.1 Professional						
Alimentazione							
Batteria	Batteria ricaricabile agli ioni di litio o ai polimeri agli ioni di litio, da 900 mAh						
Durata della batteria (stima)	<table border="0"> <tr> <td>Tempo di standby:</td> <td>WCDMA: fino a 396 ore GSM: fino a 285 ore</td> </tr> <tr> <td>Conversazione:</td> <td>WCDMA: fino a 270 minuti GSM: fino a 330 minuti</td> </tr> <tr> <td>Chiamata video:</td> <td>Fino a 145 minuti</td> </tr> </table> <p>(Sono soggette alla rete e all'uso del telefono.)</p>	Tempo di standby:	WCDMA: fino a 396 ore GSM: fino a 285 ore	Conversazione:	WCDMA: fino a 270 minuti GSM: fino a 330 minuti	Chiamata video:	Fino a 145 minuti
Tempo di standby:	WCDMA: fino a 396 ore GSM: fino a 285 ore						
Conversazione:	WCDMA: fino a 270 minuti GSM: fino a 330 minuti						
Chiamata video:	Fino a 145 minuti						
Alimentatore CA	Gamma/frequenza voltaggio: 100 - 240 VCA, 50/60 Hz Uscita CC: 5 V e 1 A						
Comunicazioni							
Rete	<p>HSDPA/WCDMA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Europa/Asia: 900/2100 MHz • Stati Uniti: 850/1900 MHz • Fino a 384 kbps upload e 7.2 Mbps download <p>Tribanda GSM/GPRS/EDGE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Europa/Asia: 900/1800/1900 MHz • Stati Uniti: 850/1800/1900 MHz <p>(Frequenza banda e velocità dati sono influenzati dall'operatore.)</p>						
Antenna interna	Sì						

Parametri fisici	
Dimensioni	102 mm (A) X 51 mm (L) X 11,35 mm (P)
Peso	110 g (con batteria)
Display	
Tipo LCD	Schermo piatto LCD TFT da 2,8 pollici sensibile al tocco
Risoluzione	Risoluzione VGA 480 x 640
Modulo fotocamera	
Tipo	Fotocamera principale: fotocamera a colori da 3.2 megapixel con messa a fuoco automatica Fotocamera secondaria: fotocamera CMOS VGA a colori
Risoluzione	<ul style="list-style-type: none"> • Foto: 3M (2048 x 1536) 2M (1600 x 1200) 1M (1280 x 960) VGA (640 x 480) QVGA (320 x 240) • Video: CIF (352 x 288) QVGA (320 x 240) QCIF (176 x 144) Sub-QCIF (128 x 96)
Zoom digitale	Fino a 4X
Conessioni	
Porta I/O	HTC ExtUSB™ (mini-USB da 11-pin e jack audio in uno; USB 2.0 alta velocità)
Conessioni wireless	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth® 2.0 con EDR • Wi-Fi® (IEEE 802.11 b/g)
Audio	
Microfono/Altoparlante	Integrato
Suoneria	<ul style="list-style-type: none"> • Supporta i formati MP3, AAC, AAC+, WMA, WAV, AMR-NB • 40 suonerie polifoniche e formato MIDI standard 0 e 1 (SMF) / SP MIDI
Formati per la riproduzione supportati	<ul style="list-style-type: none"> • Windows Media® Player: MP3, MPEG-4, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, WAV, AMR, AMR-NB, AMR-WB, AWB, SP-MIDI • TouchFLO™ 3D: MP3, MPEG-4, WMA, AAC, AAC+

Controlli

Controllo dispositivo

- TouchFLO™ 3D
- Controllo di navigazione sensibile al tocco con pulsante INVIO
- Pulsante HOME
- Pulsante INDIETRO
- Pulsanti telefono: CHIAMA/INVIA e FINE
- Pulsante ACCENSIONE
- Pulsanti CONTROLLO VOLUME
- Pulsante REIMPOSTA

Altro

Funzioni speciali

- Radio FM con RDS
- GPS e A-GPS
(software di navigazione GPS non incluso)

A.2 Informazioni sulle normative

Identificativi degli enti di regolamentazione

Per scopi di identificazione normativa, al prodotto è stato assegnato il codice di modello **DIAM100**.

Per assicurare un funzionamento continuo, sicuro ed affidabile del dispositivo, utilizzare con il modello **DIAM100** esclusivamente gli accessori elencati di seguito.

Al pacco batteria è stato assegnato il codice di modello **DIAM160**.

Nota Il prodotto è stato progettato per essere utilizzato con un alimentatore con origine di alimentazione limitata di Classe 2, con tensione nominale di 5 VCC, massimo 1 Amp.

Avviso Unione Europea

I prodotti con marchio CE sono conformi alla Direttiva R&TTE (99/5/EC), la Direttiva EMC (89/336/EEC) e la Direttiva Low Voltage (73/23/EEC) e (2006/95/EC) rilasciate dalla Commissione della Comunità Europea.

La conformità con queste direttive implica la conformità alle seguenti Norme Europee (nelle parentesi vi sono gli standard internazionali equivalenti).

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**
Sicurezza delle apparecchiature informatiche.
- **ETSI EN 300 328**
Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro radio (ERM); Sistemi di trasmissione a banda larga; apparecchiature di trasmissione dati operanti nella banda ISM da 2,4 GHz e utilizzanti tecniche di modulazione dello spettro.
- **EN 300 440-2 V1.1.2**
Compatibilità elettromagnetica e Spettro radio (ERM); Dispositivi a portata ridotta; Apparecchiature radio utilizzate nella gamma di frequenza da 1 GHz a 40 GHz; Parte 2: Harmonized EN per l'Articolo 3(2) della Direttiva R&TTE
- **EN 301 489-24**
Compatibilità elettromagnetica e Spettro radio (ERM); Standard sulla Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; Parte 24: Condizioni specifiche per trasmissione diretta IMT-2000 CDMA (UTRA) per radio mobili e portatili (UE) e apparecchiature accessorie.
- **ETSI EN 301 511**
Sistema globale per le comunicazioni mobili (GSM); Harmonized EN per le stazioni mobili nelle bande GSM 900 e GSM 1800, con requisiti di copertura essenziali dell'articolo 3.2 della Direttiva R&TTE (1995/5/CE).
- **ETSI EN 301 489-1**
Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro radio (ERM); Compatibilità elettromagnetica (EMC) standard per apparecchiature e servizi radio; Parte 1: requisiti tecnici comuni.
- **ETSI EN 301 489-7**
Compatibilità elettromagnetica e Spettro radio (ERM); Standard sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) per le apparecchiature e i servizi radio; Parte 7: Condizioni specifiche per le radio mobili e portatili e apparecchiature accessorie dei sistemi di comunicazione radio cellulari digitali (GSM e DCS).

- **ETSI EN 301 489-17**
Compatibilità elettromagnetica e Spettro radio (ERM); Standard sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) per le apparecchiature e i servizi radio; Parte 17: Condizioni specifiche per i sistemi di trasmissione in banda larga a 2,4 GHz.
- **ETSI EN 301 908-1 & -2**
Compatibilità elettromagnetica e Spettro radio (ERM); Base Stations (BS), Repeaters e User Equipment (UE) per reti cellulari IMT-2000 di terza generazione; Parte 1: Harmonized EN per IMT-2000, introduzione e requisiti comuni, requisiti di copertura essenziali dell'articolo 3.2 della Direttiva R&TTE.
- **EN 50360 / 50361**
Standard di prodotto per la dimostrazione della conformità dei telefoni cellulari con le restrizioni di base correlate all'esposizione dell'uomo ai campi elettromagnetici (300 MHz - 3 GHz).
- **EN 50392**
Standard generico per la dimostrazione della conformità di apparecchi elettrici ed elettronici a bassa tensione con le restrizioni di base correlate all'esposizione dell'uomo ai campi elettromagnetici (10 MHz - 300 GHz) - Pubblico generale.
- **EN 55013:2001**
Ricevitori di trasmissioni audio e televisive e apparecchiature associate - Caratteristiche disturbi radio - Limiti e metodi di misurazione (CISPR 13:2001 (Modificato))
- **EN 55020:2007**
Ricevitori di trasmissioni audio e televisive e apparecchiature associate - Caratteristiche di immunità - Limiti e metodi di misurazione (CISPR 20:2006)



Questo prodotto può essere utilizzato in:							
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Precauzioni di sicurezza per l'esposizione a radiofrequenza

Utilizzare esclusivamente accessori originali approvati dal produttore o accessori che non contengano componenti metalliche.

L'uso di accessori non originali e non approvati dal produttore potrebbe violare le disposizioni locali in materia di esposizione a RF e dovrà essere evitato.

Esposizione ai segnali di radio-frequenza (RF)

Il dispositivo contiene un trasmettitore e un ricevitore radio. L'energia irradiata è inferiore ai limiti internazionali di esposizione a radio-frequenza. Queste limitazioni sono parte delle istruzioni generali e stabiliscono i livelli consentiti di energia RF per la popolazione. Le istruzioni si basano sugli standard di sicurezza definiti in precedenza dalle autorità normative internazionali:

- American National Standards Institute (ANSI) IEEE. C95.1-1992
- National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP). Report 86. 1986
- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1996
- Ministry of Health (Canada), Safety Code 6. Gli standard includono un ampio margine di sicurezza destinato a garantire la sicurezza delle persone, a prescindere da età e condizioni di salute.

L'esposizione standard per i telefoni cellulari si basa su un'unità di misura nota come "tasso di assorbimento specifico" (SAR, Specific Absorption Rate). Lo standard comprende un ampio margine di sicurezza che garantisce una protezione aggiuntiva agli utenti e consente ogni eventuale variazione nell'uso.

Come per ogni apparecchiatura radiomobile, si consiglia di non avvicinare alcuna parte del corpo al dispositivo quando questo è in funzione. Ciò ha lo scopo di garantire non solo un funzionamento ottimale del telefono, ma soprattutto la stessa sicurezza personale degli utenti.

Il dispositivo è dotato di un'antenna interna. Utilizzare solamente l'antenna integrata fornita. L'uso di antenne non autorizzate o modificate potrebbe ridurre la qualità delle chiamate e danneggiare il telefono, causare una perdita delle prestazioni e oltrepassare i livelli SAR raccomandati così come risultare non in conformità con i requisiti normativi locali del proprio paese.

Per garantire una prestazione ottimale del telefono e garantire l'esposizione dell'uomo alla radio frequenza rientri nei limiti delle linee guida specificate nelle norme pertinenti, utilizzare il dispositivo sempre e solamente nelle condizioni normali. Non toccare o tenere l'area dell'antenna senza motivo quando si effettua o si riceve una chiamata. Il contatto con l'area dell'antenna potrebbe ridurre la qualità della chiamata e causare il funzionamento a livelli di emissione più elevati del necessario del dispositivo. Se si evita il contatto con l'area dell'antenna quando il telefono è IN USO si hanno prestazioni ottimali dell'antenna e della durata della batteria.

Le misurazioni per dispositivi indossati sono state eseguite per il funzionamento normale di dispositivi indossati con il retro del dispositivo tenuto a 1,5 cm dal corpo.

Informativa SAR

0.854 W/KG@10g (Testa); 1.71 W/KG@10g (Corpo)

TIA (Telecommunications & Internet Association)

Informazioni di sicurezza

Pacemaker

La Health Industry Manufacturers Association raccomanda il mantenimento di una distanza non inferiore a 15 centimetri circa tra il telefono wireless palmare e il pacemaker per evitare il verificarsi di interferenze. Queste raccomandazioni sono conformi ai risultati delle ricerche e alle raccomandazioni della Wireless Technology Research. Le persone con pacemaker:

- Dovranno mantenere SEMPRE il telefono a più di 15 centimetri (sei pollici) di distanza dal pacemaker quando il telefono è acceso.

- Non dovranno collocare il telefono in un taschino posto all'altezza del petto.
- Dovranno utilizzare l'orecchio del lato opposto a quello in cui si trova il pacemaker per evitare possibili interferenze. In caso si sospetti la presenza di interferenze, spegnere il telefono immediatamente.

Apparecchi acustici

Alcuni telefoni digitali wireless potrebbero interferire con determinati apparecchi acustici. Qualora si verificassero tali interferenze, potrebbe essere necessario consultare il fornitore del servizio o contattare il servizio clienti per discutere delle possibili alternative.

Altre apparecchiature mediche

Se si utilizzano apparecchiature mediche personali, consultare i relativi produttori per stabilire se tali dispositivi sono adeguatamente schermati contro l'energia RF esterna. Rivolgersi anche al proprio medico per ottenere questo tipo di informazioni.

Spegnere il telefono in strutture sanitarie in cui sono presenti avvisi contenenti norme che vietano l'uso del dispositivo. Gli ospedali o altre strutture sanitarie potrebbero utilizzare apparecchiature sensibili all'energia RF esterna.

Avviso WEEE

La Direttiva sullo smaltimento dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE), entrata in vigore come legge Europea il 13 Febbraio 2003, ha assicurato una svolta nel trattamento delle apparecchiature elettriche al termine della loro vita utile.

Lo scopo di questa Direttiva è, in modo prioritario, quella della prevenzione dello smaltimento di questo tipo di rifiuti e, inoltre, di promuovere il riciclaggio, il riutilizzo e altre forme di recupero di questi rifiuti in modo da ridurre al minimo il loro smaltimento.



Il logo WEEE (visibile a sinistra) sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito o gettato nei rifiuti domestici. L'utente è responsabile di smaltire tutti i rifiuti elettrici ed elettronici rivolgendosi al centro di raccolta più vicino per lo smaltimento di questi rifiuti pericolosi. La raccolta isolata e il corretto recupero dei rifiuti elettrici ed elettronici all'atto dello smaltimento consentirà di conservare le risorse naturali. Inoltre, il corretto riciclaggio dei rifiuti elettrici ed elettronici garantisce la sicurezza della salute umana e dell'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, il recupero e i punti di raccolta, rivolgersi al centro rifiuti locale, all'ente di raccolta dei rifiuti domestici, al negozio in cui si è acquistato l'apparecchio o al produttore.

Conformità RoHS

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2002/95/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Gennaio 2003, sulla restrizione d'uso di determinate sostanze pericolose e apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS) e sue modifiche.

Indice

Symbols

3G 146

A

A2DP 175

Accensione e spegnimento del
dispositivo 32

ActiveSync

- configurazione 101
- informazioni su 219
- sincronizzazione con Exchange
Server 130
- sincronizzazione con il computer 102

Adobe Reader LE 219, 223

Aggiunta e rimozione di programmi 222

Album

- chiudere l'Album 204
- informazioni su 199
- panoramica 219
- riproduzione video 203
- selezionare una foto o video da
visualizzare 200
- visualizzare un'immagine 200

Allegato

- aggiungere a posta elettronica 124
- download 126
- impostare IMAP4 per ricevere
automaticamente gli
allegati 128
- impostare Outlook per ricevere
automaticamente gli
allegati 128

Altoparlante del telefono 54

Apertura di file PDF 223

Attivazione e disattivazione della
funzione telefono 57, 233

Attività 221, 246

Audio Booster 214, 219

Avviso 263

B

Backup dei dati 243

Batteria

- carica della batteria 30
- informazioni sulla batteria 28
- installazione 29
- rimozione 29
- risparmio batteria 145, 274

Bluetooth

- attivazione e disattivazione 233
- auricolare a mani libere 175
- auricolare stereo 175
- Bluetooth Explorer 178, 219
- cartella condivisa Bluetooth 178
- condivisione file tramite
Bluetooth 178
- modalità 172
- modem 164
- panoramica 172
- relazione (collegamento) 173
- SIM Access Profile (SAP) 63
- sincronizzazione 105
- visibile 172

Bluetooth Explorer 219

C

- Calcolatrice 219
- Calendario 218
 - crea appuntamento 224
 - invia appuntamento 227
 - visualizza appuntamento 226
- Cancellazione archivi 272
- Carta SIM
 - installazione 27
 - PIN 268
 - rimozione 28
- Catalogo
 - scheda Musica (schermata Home) 75
- Centro gestione dispositivi Windows Mobile 99
- Cerca 220
- Chiamata 51
 - da Contatti 51
 - dalla schermata Telefono 51
- Chiamata d'emergenza 52
- Chiamata in attesa 54
- Chiamata in conferenza 54
- Chiamata internazionale 52
- Chiamata video 58
 - Eseguire una chiamata video 58
 - Impostazioni 59
 - Rispondere a una chiamata video 58
 - Terminare una chiamata video 59
- Chiamata vocale 51
 - Rispondere a una chiamata 52
 - Terminare una chiamata 55
 Eseguire una chiamata 51
- Client YouTube 221
- Collegamento del dispositivo a Internet
 - avvio connessione 148
 - Connessione remota 147
 - GPRS 146
 - metodi di connessione 142
- Comando vocale

- creazione
 - per numero di telefono 249
 - per programma 250
- esecuzione di una chiamata o avvio di un programma 250
- Comm Manager 219, 259
- Composizione veloce 56
- Composizione veloce vocale
 - creazione
 - comando vocale per numero di telefono 249
 - comando vocale per programma 250
 - esecuzione di una chiamata o avvio di un programma 250
 - panoramica 221, 249
- Condivisione Internet 163, 220
- Configurazione impostazioni delle connessioni dati 32
- Connessione remota 147
- Contatti 218, 228
- Contatti preferiti 69
- Contenuti multimediali dal PC al Coperchio posteriore 113, 204
 - rimozione 27
- Coperchio posteriore
 - rimozione 27
- Copia
 - contatti SIM sul dispositivo 239
 - contatti sulla carta SIM 239
 - copia e gestione dei file 254
 - di file multimediali dal PC al dispositivo 206

D

- Dimensioni testo (schermata) 261
- Dimensioni testo schermata 261
- Direct Push 132, 233
- Disconnessione connessione dati 233
- Disegno 236
- Download posta elettronica 127

E

EDGE 146
 Elenco contatti aziendale 139
 Emoticon 116
 Equalizzatore 215
 Esplora file 219, 254
 Excel Mobile 218, 234
 Exchange Server 130

F

Fotocamera
 - comandi 190
 - formati dei file 189
 - icone 190
 - modalità di cattura 189
 - Opzioni avanzate 196
 - Pannello Menu 192
 - panoramica 219
 - specifiche 277
 Freccia del Selettore di immissione 86

G

Giochi 219
 Google Maps 182, 219
 GPRS 146
 GPRS Monitor 220, 240
 GPS 184, 185, 220
 GPSRapido 185, 220
 Guida 218

I

ID dispositivo 261
 IMAP4 119
 Immagini e video
 - panoramica 220
 Impostazione connessione 264
 Impostazioni 260
 Impostazioni (scheda Connessioni)
 - Bluetooth 259

- Connessioni 259
 - LAN Wireless 259
 - Procedura guidata rete 259, 264
 - Registrazione dominio 259
 - Rete avanzata 258
 - Servizio SMS 259
 - Trasmetti 258
 - USB a PC 104, 259
 - Wi-Fi 259

Impostazioni (scheda Personale)

- Blocca 255, 268
 - Composizione Veloce Vocale 256
 - Immissione 255
 - Info utente 256
 - Menu 255
 - Oggi 256
 - Pulsanti 255
 - Suoni e notifiche 256, 263
 - Telefono 256, 262, 264
 - TTY 256

Impostazioni (scheda Sistema)

- Alimentazione 257
 - Blocco tastiera 257
 - Cancellazione archivi 256, 272
 - Certificati 256
 - Conformità apparecchi acustici 257
 - GPS 257
 - Informazioni su 256, 262
 - Informazioni sul dispositivo 256
 - Memoria 257
 - Microfono AGC 257
 - Opzioni internazionali 258, 260
 - Orologio e avvisi 256, 263
 - Programmi gestiti 257
 - Retroilluminazione 261
 - Rimuovi programmi 222, 258
 - Schermo 258, 261
 - Segnalazione errori 257
 - Task Manager 258, 266

- Tenere prem. Fine 257
- TouchFLO 83, 258
- Impostazioni di base 260
- In esecuzione
 - scheda Musica (schermata Home) 75
- Informazioni sulle normative 278
- Informazioni sul sistema 276
- Inoltro posta elettronica 126
- Internet 142
- Internet Explorer 149
- Internet Explorer Mobile 218
- Invia
 - messaggio MMS 114
 - messaggio SMS 109
 - posta elettronica 124

J**Java**

- aggiornamento di un MIDlet/suite MIDlet 238
- creazione cartelle 238
- disinstallazione MIDlet 238
- gestione di MIDlet/suite MIDlet 238
- installazione MIDlet/suite MIDlet da Internet 237
- installazione MIDlet/suite MIDlet dal dispositivo 237
- panoramica 220

K

Kit telefonici per auto 63

L

Live Messenger 160

M

Memoria 269, 276
 Menu rapido 44
 Menu Start 43

Messaggi

- informazioni su 108
- MMS 113
- panoramica 218
- posta elettronica 118, 119, 123
- SMS 109

Messenger 160, 220

Metodi d'immissione

- QWERTY compatta 88
- QWERTY completa 87
- Riconoscitore elaborato 93
- Riconoscitore naturale 94
- Tastierino telefono 89
- Transcriber 94

Microsoft Office Mobile 234

MIDlet/suite MIDlet 237

MMS 113

- aggiunta di foto/video 115
- aggiunta di sequenze audio 116
- aggiunta di testo 116
- creare messaggi MMS 114
- impostazioni MMS 113
- lista nera 117
- risposta a un messaggio 117
- visualizzazione di un messaggio 117

Modalità aereo 57, 233

Modalità di cattura Foto 189

Modalità di cattura Immagine
 contatti 189

Modalità di cattura Tema immagine 189

Modalità di cattura Video 189

Modalità di cattura Video MMS 189

Modalità numerica o simboli 92

modalità Sleep 33

Modem

- Bluetooth 164
- USB 163

Modem USB 163

Movimenti del dito 82

MP3 Trimmer 216, 220
Multitocco 90

N

Nome dispositivo 261
Note 220, 235
Nuovi canali
- aggiungere nuovo 167
- filtro 167
- gestire 168
- sottoscrizione a 166
Nuovi canali (feed web) 165

O

Office Mobile 218, 234
OneNote Mobile 218
Opera Mobile 149, 220
Operazioni preliminari 219
Opzioni internazionali 260
Orologio e avvisi 256

P

Pagina iniziale 38
Pannello di immissione 86
Panoramica con il dito 83
Passare da una chiamata all'altra 54
Password 268
Peso e dimensioni 277
PIN 50, 268
Playlist
- scheda Musica (schermata Home) 76
- Windows Media Player Mobile 209
Podcast
- download 169
POP3 119
Posta di Internet 119
Posta elettronica
- Account di posta Internet (POP3/
IMAP4) 119

- configurazione guidata 119
- impostazioni (POP3/IMAP4) 121
- impostazioni server di posta 120
- invia 124
- scheda Posta (schermata Home) 71
- tipi di account di posta
elettronica 118
PowerPoint Mobile 218, 234
Procedura guidata rete 32, 40
Programmi 218

Q

QWERTY compatta 88
QWERTY completa 87

R

Radio FM 210, 219
Registra
- nota vocale 236
- registrazione vocale 247
Registratore di suoni 221, 236, 247
Registro chiamate 56
Reset
- cancellazione archivi 272
- reset hardware 270
- reset software 270
Reset hardware 271
Reset software 270
Retroilluminazione
- impostazione del timeout
retroilluminazione 261
- regolazione della luminosità 261
Richiesta di convocazione 137, 227
Riconoscitore elaborato 93
Riconoscitore naturale 94
Riprodurre musica
- scheda Musica (schermata Home) 74
- Windows Media Player Mobile 208
Riproduzione dei file multimediali 208

Riproduzione musica
- Windows Media Player Mobile 208

Risoluzione dei problemi
- connessione sincronizzazione 104
- Windows Media Player Mobile 209

Risposta
- MMS 117
- posta elettronica 126
- SMS 71

RSS Hub 220
- Elenco notizie brevi 168
- introduzione 165
- nuovi canali 165
- podcast 169
- Visualizza sommari 169

S

scheda Foto e video (schermata Home) 73
 scheda Home (schermata Home) 68
 scheda Impostazioni (schermata Home) 80
 scheda Internet (schermata Home) 78
 scheda Messaggi (schermata Home) 71
 scheda Meteo (schermata Home) 78
 scheda Musica (schermata Home) 74
 scheda Persone (schermata Home) 69
 scheda Posta (schermata Home) 71
 scheda Programmi (schermata Home) 81
 Schermata Catalogo (Windows Media Player Mobile) 205
 Schermata Controllo (Fotocamera) 195
 Schermata Home 66
 Schermata In esecuzione (Windows Media Player Mobile) 205
 Schermata Riproduzione (Windows Media Player Mobile) 205
 Scorrimento con il dito 82
 Segreteria 52

Servizio STK (SIM Tool Kit) 221
 Servizi telefonici 264
 SIM Access Profile (SAP) 63
 SIM Manager 238
 - copia dei contatti SIM sul dispositivo 239
 - copia dei contatti sulla carta SIM 239
 - creazione di un contatto SIM 239
 - panoramica 220
 Sincronizzazione
 - ActiveSync 102
 - Centro gestione dispositivi Windows Mobile 99
 - con computer 80, 102
 - Con Exchange Server 80, 130
 - modifica della tipologia di informazioni 103
 - musica e video 106
 - tramite Bluetooth 105
 - Windows Media Player 206

Smart Dial 62
 SMS 71, 109, 124
 - copiare dalla carta SIM 112
 - copiare sulla carta SIM 111
 - creare un nuovo messaggio 109
 - invia 110
 - scheda Messaggi (schermata Home) 71

Spb GPRS Monitor 220
 Specifiche 276
 Sprite Backup 221, 243
 Streaming Media 156, 221
 Suoneria 80, 262
 Suoni e notifiche 263

T

T9 90
 Task Manager 266
 Tastierino telefono 89

Telefono 50, 218
Tipo suoneria 262
TouchFLO 3D 65
Transcriber 94
Trasmetti
- tramite Bluetooth 176
Trova contatto
- Elenco contatti aziendale 139
- sul dispositivo 230

V

Vibrazione 46
Visualizzazione
- MMS 117

W

Wi-Fi 142, 233
Windows Live 158, 221
Windows Live Messenger 160, 220
Windows Media Player Mobile
- formati dei file 204
- menu 205
- panoramica 221
- playlist 209
- risoluzione dei problemi 209
Windows Update 258, 272
Word Mobile 218, 234

Y

YouTube 152

Z

ZIP
- apertura di un file zip ed estrazione
dei file 251
- creazione di un archivio 252
- panoramica 221, 251
Zoom
- movimenti del dito 83

