



---

Easy 5+  
*User Manual*

# Sommario

<b>1. Misure di sicurezza .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Ulteriori misure di sicurezza .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Presentazione del telefono.....</b>	<b>6</b>
3.1 Tasti.....	6
3.2 Display .....	7
3.3 Icone di stato .....	7
<b>4. Istruzioni.....</b>	<b>7</b>
4.1 Istruzioni per l'installazione.....	7
Installazione la carta SIM .....	7
Codici/password carta SIM .....	7
Misure di sicurezza per la carta SIM .....	8
4.2 Installazione batteria e relativo coperchio: .....	8
4.3 Carica/ricarica della batteria.....	8
4.4 Utilizzo della batteria .....	9
Controllo della carica della batteria .....	9
Messaggio di avvertimento di ricarica .....	9
4.5 Accensione o spegnimento .....	9
4.6 Chiamata.....	9
Chiamata internazionale: .....	10
Selezione di un numero interno .....	10
Chiamata di un numero a scelta rapida .....	10
4.7 Regolazione volume.....	10
4.8 Risposta alla chiamata .....	10
<b>4.9 Numeri a scelta rapida .....</b>	<b>10</b>
<b>4.10 Funzione SOS .....</b>	<b>11</b>
<b>4.11 Impostazione orario.....</b>	<b>11</b>
<b>4.12 Blocco e sblocco tasti.....</b>	<b>11</b>
<b>4.13 Vivavoce.....</b>	
5. Manutenzione.....	12
5.1 Specifiche parametri.....	12
5.2 Informazioni batteria.....	12

## 1. Misure di sicurezza

 Leggere attentamente le seguenti indicazioni ed attenersi alle norme riportate, onde evitare possibili pericoli o violazioni per legge.

### Guida sicura

- 1) Non utilizzare il telefono durante la guida. In caso di necessità, utilizzare il kit "hand free".
- 2) Posizionare il telefono in modo sicuro nel relativo supporto. Evitare di posizionare il telefono sul sedile del passeggero o in qualsiasi altro luogo da cui possa cadere in caso di impatto del veicolo o di frenata di emergenza.

### Spegnere in caso di volo

Il volo può essere soggetto ad interferenze causate dal telefono, il cui utilizzo durante il volo è proibito. Spegnere il telefono una volta a bordo.

### Spegnere il telefono in prossimità di aree in cui vi siano prodotti esplosivi, chimici, infiammabili, pericolosi o dannosi

Attenersi in modo rigoroso alle normative e agli statuti, spegnendo il telefono all'interno o in prossimità di aree a rischio di esplosione.

 Spegnere il telefono in prossimità di stazioni di rifornimento gas o di luoghi in cui vi sia presenza di combustibile, sostanze chimiche o altri elementi pericolosi.

### Ospedale e strutture mediche

Attenersi alle regole o ai regolamenti dell'ospedale per l'utilizzo del telefono. Spegnere il telefono in prossimità di attrezzature mediche. L'utilizzo di un dispositivo a trasmissione senza fili, tra cui il telefono, può interferire con eventuali attrezzature mediche o elettroniche.

### Interferenze

Il funzionamento del telefono può essere influenzato da interferenze radio.

### Servizio professionale

Il telefono deve essere installato o riparato solamente dal personale addetto. Il rischio che si corre nel cercare di installarlo o ripararlo per conto proprio è assai elevato, oltre ad essere contro le norme di sicurezza.

### Accessori e batteria

Gli accessori e la batteria da utilizzare sono solamente quelli indicati dal produttore.

### Utilizzo idoneo

Utilizzare il telefono unicamente secondo quanto descritto nel presente manuale.

Non utilizzare il telefono in aree a temperature troppo alte o basse; evitare altresì l'esposizione diretta alla luce del sole o in aree ad elevato tasso di umidità o polvere.

 È necessario prestare particolare attenzione prima di utilizzare il telefono nei pressi di dispositivi medici, tra i quali pacemaker, dispositivi uditivi o altre unità elettro-medicali che possano essere soggette alle interferenze del telefono cellulare.

 Le varie componenti e parti possono causare il soffocamento in caso di ingestione.

 Al fine di evitare la smagnetizzazione, evitare di tenere il telefono e gli accessori in prossimità di oggetti magnetici, tra cui dischi magnetici o carte di credito.

 Non gettare il telefono o le sue componenti nel fuoco.

 Tenere il telefono ad almeno 2,2 centimetri di distanza dal corpo.

### **Chiamate di emergenza**

È possibile selezionare un numero telefonico (112, ecc.) per la richiesta di assistenza di emergenza dopo aver comprovato che il telefono sia acceso e operativo. Premere il tasto Invio per chiamare, comunicare la posizione e spiegare brevemente quanto accaduto. Non terminare la telefonata senza la debita autorizzazione.

Attenzione: Analogamente ad altri telefoni, le caratteristiche specifiche del presente telefono potrebbero non essere supportate da certe reti, sulla cui copertura o segnale senza fili si riscontrino problemi (talune reti non supportano il servizio di chiamate di emergenza mediante il 112. Pertanto, non fare assoluto affidamento al telefono in casi di emergenza particolari (ad es. assistenza medica, ecc.). Rivolgersi all'operatore della rete locale per una eventuale verifica.

## **2. Ulteriori misure di sicurezza**

L'unità e gli accessori possono contenere componenti piccole, da tenere lontano dalla portata dei bambini.

### **AMBIENTE OPERATIVO**

Attenersi a tutte le norme specifiche del luogo in cui ci si trova, spegnendo sempre il telefono laddove ne sia vietato l'uso o possa creare interferenza o danno. Utilizzare le unità unicamente secondo le normali modalità.

La presente unità è conforme alle linee guida sulle radiazioni, quando utilizzata in posizione normale vicino l'orecchio o quando si trova almeno a 2,2 cm (7/8 pollici) dal corpo. Qualora l'unità venisse trasportata vicino al corpo all'interno di un astuccio, passante della cintura o altro, esso non deve contenere metalli; il prodotto deve essere posizionato alla distanza dal corpo sopra specificata. Attenersi alle istruzioni sulla distanza fino a che lo spostamento non sia stato completato.

Alcune componenti dell'unità sono magnetiche, potendo pertanto esercitare attrazione su oggetti metallici. Evitare di tenere carte di credito o altri supporti magnetici nei pressi dell'unità, in quanto le informazioni registrate potrebbero venire cancellate.

### **UNITÀ MEDICHE**

L'utilizzo di dispositivi a trasmissione di segnale radio, es. telefoni cellulari,

può interferire con apparati medici non sufficientemente protetti. Rivolgersi ad un dottore o al produttore dell'apparato per determinare se esso è dotato di protezione adeguata contro segnali radio esterni o in caso di eventuali domande. Qualora le istruzioni specifiche all'interno del centro sanitario richiedano di spegnere l'unità, attenersi a tali norme. Le attrezzature di ospedali e centri sanitari possono a volte risultare sensibili a segnali radio esterni.

### **PACEMAKER**

I produttori di pacemaker consigliano di mantenere una distanza di almeno 15 cm (6 pollici) tra il portatile e il pacemaker, onde evitare il rischio di interferenza con il pacemaker. Tali raccomandazioni sono in conformità alle ricerche e raccomandazioni indipendenti elaborate dal Wireless Technology Research. I portatori di pacemaker devono:

- Mantenere sempre l'unità ad una distanza di almeno 15 cm dal pacemaker.
- Non trasportare l'unità in una tasca ad altezza del petto
- Portare l'unità all'orecchio opposto dal lato del pacemaker, onde ridurre il rischio di interferenza. In caso di sospetta interferenza, spegnere l'unità ed allontanarla.

### **APPARECCHI UDITIVI**

Talune unità digitali senza fili possono causare interferenze con gli apparecchi uditivi. Contattare il proprio operatore in caso di interferenza.

### **VEICOLI**

I segnali radio possono avere ripercussioni sui sistemi elettronici dei veicoli a motore (es. Iniezione elettronica di combustibile, freni ABS, controllo automatico della direzione, airbag), installati o protetti in modo improprio.

Contattare il produttore o il rappresentante per ricevere ulteriori informazioni sul veicolo o su qualsiasi impianto integrativo.

Non conservare o trasportare gas liquidi infiammabili o esplosivi con l'unità o gli accessori. Per i veicoli dotati di airbag, ricordare che le borse si riempiono di aria con una forza assai elevata.

Non posizionare oggetti, tra cui dispositivi radio fissi o portatili nell'area al di sopra dell'airbag o dell'area su cui possa espandersi. Ne potrebbero conseguire seri danni qualora il dispositivo telefonico mobile venisse installato in modo improprio e l'airbag si riempisse d'aria.

È vietato l'utilizzo dell'unità in volo. Spegnere prima dell'imbarco. L'utilizzo di unità di telecomunicazione senza fili all'interno di un aereo può comportare rischi per la sicurezza del volo ed interferire con il sistema di telecomunicazioni. Inoltre, si tratta di una pratica illegale.

### **AREE A RISCHIO ESPLOSIONE**

Spegnere sempre l'unità in un'area in cui vi sia rischio di esplosione ed attenersi a tutti i segnali ed istruzioni. Il rischio di esplosione sussiste in quei luoghi in cui normalmente è richiesto di spegnere il motore dell'auto.

All'interno di tali aree, le scintille possono provocare l'esplosione o incendi che possono causare danni fisici, perfino il decesso.

Spegnere l'unità in stazioni di rifornimento, ad es. vicino a pompe di benzina e garage.

Attendersi alle limitazioni in vigore sull'utilizzo dell'impianto radio vicino luoghi in cui viene custodito e venduto combustibile, industrie chimiche e luoghi in cui vi siano esplosioni in corso.

Le aree a rischio esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate, anche al di sotto di ponti delle navi, in caso di trasporto o conservazione di agenti chimici, veicoli che utilizzano combustibile liquido

(tra cui propano e butano), aree in cui l'area contiene agenti chimici o particelle, tra cui granelli di polvere o metallo in polvere.

### **ATTENZIONE: CHIAMATE DI EMERGENZA**

I telefoni cellulari, tra cui la presente unità, utilizzano segnali radio, la rete di telefonia mobile, la rete terrestre e le funzioni programmate per l'utente. Pertanto, non è possibile garantire la connessione in tutte le circostanze. Evitare pertanto di fare unicamente affidamento al telefono portatile per chiamate molto importanti, ad esempio emergenze mediche.

### **TASSO DI ASSORBIMENTO SPECIFICO (SAR) INFORMAZIONI SULLE CERTIFICAZIONI (SAR)**


Il presente modello è conforme alle linee guida internazionali per l'esposizione a onde radio. Il dispositivo mobile è costituito da un trasmettitore e ricevitore radio e non è progettato per superare i limiti relativi all'esposizione a onde radio raccomandati dalle linee guida internazionali. Tali linee guida sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e contengono i margini di sicurezza progettati per assicurare la protezione di tutte le persone, di qualsivoglia età e condizione. Le linee guida utilizzano un'unità di misurazione, nota come tasso di assorbimento specifico o SAR. Il limite SAR del ICNIRP per i dispositivi mobili pubblici è 2.0 W/kg. Poiché il SAR viene misurato utilizzando la potenza di trasmissione massima del dispositivo, il SAR effettivo del dispositivo in funzionamento è di norma inferiore al livello sopra indicato; ciò è dovuto a cambiamenti automatici nel livello di potenza del dispositivo onde assicurare che esso utilizzi solo il livello minimo richiesto per raggiungere la rete. Nonostante possano sussistere differenze tra i livelli SAR di diversi telefoni, a posizioni varie, essi tutti sono conformi ai requisiti governativi per le esposizioni sicure. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che tali informazioni scientifiche non richiedono particolari precauzioni per l'utilizzo di dispositivi mobili. Essi notano che, se si vuole ridurre l'esposizione, basta limitare la durata delle chiamate o utilizzare un dispositivo "hand free" per mantenere il telefono lontano da testa e corpo.

### **NORME WEEE**

Il simbolo raffigurante il bidone sbarrato indica che, all'interno dell'Unione Europea, il prodotto deve essere smaltito in sedi di raccolta separate alla fine del proprio periodo di utilizzo. Tale norma è valida per il dispositivo ma anche per qualsiasi accessorio contrassegnato con tale simbolo. **NON** smaltire il prodotto insieme ai rifiuti urbani misti.

### 3. Presentazione del telefono

Visuale

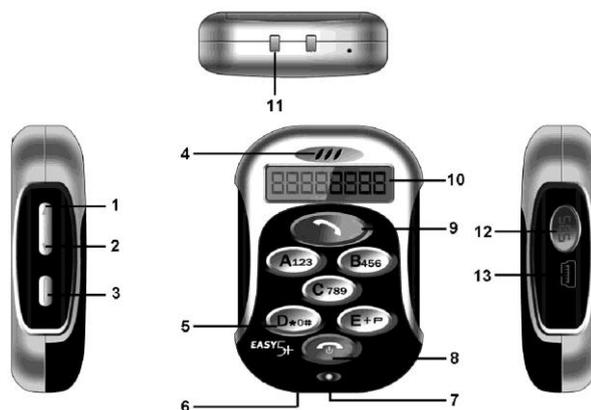

1	Tasto su	6	Microfono	11	Connettori alimentatore
2	Tasto giù	7	Luce LED	12	Tasto SOS
3	Tasto OK	8	Tasto Chiudi	13	Attacco alimentatore e auricolare
4	Altoparlante	9	Tasto Invio		
5	Tastiera	10	Schermo LCD		

#### 3.1 Tasti

Il telefono è dotato dei seguenti tasti:

Tasto	Nome	Note
	Tasto Invio	Premere per chiamare o rispondere alle chiamate.
	Tasto Chiudi	Premere per chiudere una chiamata. Premere a lungo per spegnere o accendere il telefono. Per cancellare i numeri selezionati o da salvare.
	Tasto su/giù	Premere in modalità modifica per spostare il cursore. Premere per regolare il volume durante la conversazione.
	Tasto OK/Imposta	Premere per salvare i numeri di telefono a selezione rapida
	Tasti a scelta rapida/numerici	Premere il tasto per la selezione rapida dei numeri telefonici Premere per digitare i numeri e i simboli supportati.

	Luce segnale	1) Luce rossa lampeggiante: batteria in carica. 2) Luce verde: batteria completamente carica. 3) Luce verde lampeggiante: connessione alla rete. 4) Nessuna luce: Non connessa alla rete e/o carta SIM non valida.
	SOS	Premere per selezionare il numero SOS.

### 3.2 Display

A telefono acceso, sullo schermo LCD viene visualizzato:

- 1) Sul lato sinistro, la potenza del segnale di rete
- 2) Sul lato destro, il livello di carica della batteria.
- 3) L'orario.
- 4) Testi: istruzioni o messaggi.

### 3.3 Icone di stato

Potenza del segnale ricevuto:  Livello energia delle batteria: 

## 4. Istruzioni

### 4.1 Istruzioni per l'installazione

#### Installazione la carta SIM

IL TELEFONO DEVE ESSERE SPENTO E SCOLLEGATO DA QUALSIASI DISPOSITIVO O SORGENTE ELETTRICA.

- 1) Girare il telefono sul dorso, retro del telefono rivolto verso l'alto, esercitare una lieve pressione verso la parte superiore del telefono e far scivolare il coperchio. Rimuovere delicatamente.
- 2) Inserire la carta SIM, la sede si trova sulla parte inferiore a sinistra; fare scivolare delicatamente la carta in posizione.

**Attenzione:** Il lato tagliato della carta SIM corrisponde a quello della linea sulla sede con il lato metallico rivolto verso il basso.

#### Codici/password carta SIM

**ATTENZIONE:** Per attivare o disattivare questa funzione, la carta SIM deve essere inserita in un telefono GSM standard, in quanto questo telefono non è dotato di tale funzione.

—Codice **PIN1**

Il **Codice PIN** (Personal identify number) impedisce l'utilizzo non autorizzato del telefono. Di norma, il codice **PIN** viene inviato dal proprio fornitore unitamente alla carta **SIM**.

Inserendo per tre volte consecutive il codice errato, il codice **PIN** viene bloccato. Per sbloccare il codice **PIN**, è necessaria una chiave di sbloccaggio personale (**PUK**) inviata dal fornitore.

—Codice **PIN2**

Talune funzioni, ad es. i costi delle chiamate, richiedono un secondo codice **PIN2**. Il codice **PIN2** viene inviato dal proprio fornitore unitamente alla carta SIM, e tali funzioni sono disponibili unicamente quando la SIM card è in grado di supportarle.

Inserendo per tre volte consecutive il codice PIN2 errato, il codice **PIN2** viene bloccato. Per sbloccare il codice PIN2, è necessario una chiave di

sbloccaggio personale (**PUK2**) inviata dal fornitore.

### **CODICE PIN**

Una volta acceso il telefono, compare il messaggio "Inserire PIN1, PIN2 o PUK".

- 1) Digitare il Codice Pin o PUK corretto, premendo i numeri corrispondenti al numero telefonico da selezionare

**Attenzione:** *Premere i tasti in successione rapida, una volta per inserire il primo numero, due volte per inserire il secondo numero e tre volte per inserire il terzo numero*

*Ad es. Premere il tasto A      Una volta digita "1".      Due volte digita "2".      Tre volte digita "3".*

- 2) Premere il tasto Invio per confermare 

### **Misure di sicurezza per la carta SIM**

- 1) Maneggiare la carta SIM con cura; qualsiasi graffio o piegatura può arrecare danno alla carta SIM.
- 2) Con la carta SIM inserita in modo improprio, o in caso di danno, sullo schermo viene visualizzato "No SIM Card" dopo aver acceso il telefono. Rimuovere la carta SIM, verificando se sia stata inserita in modo corretto e inserirla nuovamente.
- 3) Qualora sullo schermo compaia "SIM Card damaged", contattare l'operatore di rete.



### **4.2 Installazione batteria e relativo coperchio:**

- 1) Dopo aver inserito la carta SIM, installare la batteria.
- 2) I contatti metallici sulla batteria devono essere rivolti verso l'alto e verso il lato sinistro.
- 3) Posizionare con estrema delicatezza i contatti della batteria su quelli del telefono ed esercitare una lieve pressione in posizione.
- 4) Posizionare nuovamente il coperchio, esercitando una lieve pressione, facendolo scivolare in posizione fino a sentire uno scatto

### **4.3 Carica/ricarica della batteria**

- 1) La presa dell'alimentatore è sul lato destro del telefono, sotto il tasto SOS.
- 2) Esercitare una lieve pressione sulla spina dell'alimentatore nella presa; assicurarsi che la presa sia in posizione corretta; la forma della spina deve combaciare con quella della presa.
- 3) Collegare l'altra estremità dell'alimentatore alla rete elettrica.
- 4) Quando la batteria è piena, spegnere l'alimentazione elettrica, rimuovere l'alimentatore dalla fonte d'energia e dal telefono

**Attenzione:**

- 1) Se la carica rimanente della batteria risultasse troppo bassa per accendere il telefono, caricare la batteria completamente prima di riaccendere il telefono
- 2) Verificare che il voltaggio e la corrente standard siano idonei per l'alimentatore.
- 3) Durante il periodo di carica/ricarica, è possibile accendere e spegnere il telefono, tuttavia, per garantire una durata più lunga della batteria, si consiglia di tenere il telefono spento
- 4) Per ragioni di sicurezza, si consiglia di non utilizzare mai il telefono quando collegato ad una rete di alimentazione e durante la fase di carica.
- 4) Utilizzare la batteria solamente per le finalità specifiche; evitare

l'utilizzo di alimentatori o batterie danneggiate o non originali.

#### 4.4 Utilizzo della batteria

##### Controllo della carica della batteria

Quando il livello della batteria è basso

- 1) Viene visualizzato il messaggio di livello batteria basso
- 2) L'icona della batteria scarica lampeggia

##### Messaggio di avvertimento di ricarica

- 1) Se la batteria non viene utilizzata per lungo tempo, essa deve essere caricata completamente prima dell'utilizzo.
- 2) La batteria può essere caricata e scaricata molte volte, ma ha una durata limitata. Quando la conversazione e i tempi di standby sono considerevolmente più brevi del solito, sostituire la batteria.
- 3) Se la batteria è completamente scarica, sono necessari alcuni minuti prima che l'indicatore di carica compaia sul display ed è necessario lasciare in carica alcune ore prima di riaccendere il telefono
- 4) La batteria è ricaricabile; il massimo rendimento della batteria può essere ottenuto unicamente dopo diversi cicli completi di carica e scaricamento.
- 5) Quando una nuova batteria viene utilizzata per la prima volta, o se la batteria non viene utilizzata per lunghi periodi, è necessario collegare, scollegare, e ricollegare una seconda volta l'alimentatore per avviare la ricarica della batteria.

#### 4.5 Accensione o spegnimento

- 1) Tenere premuto il tasto Chiudi  per alcuni secondi fino a che il display non si illumina e il telefono si accende. Lo schermo visualizza la schermata di accensione.
- 2) Tenere premuto il tasto Chiudi  per alcuni secondi fino allo spegnimento dello schermo. Il telefono è spento.

##### Impostazione orario sul display

- 1) Al momento dell'accensione del telefono per la prima volta, oppure a seguito della rimozione della batteria per 15 minuti circa o oltre, l'orario va impostato.
- 2) Premere il tasto su/giù fino a che non viene visualizzata l'ora giusta. Premere il tasto Invio  per confermare; il cursore si sposta automaticamente sui minuti.
- 3) Premere il tasto su/giù fino a che non vengono visualizzati i minuti giusti. Premere il tasto OK per confermare.
- 4) Il telefono passa automaticamente in modalità standby.

#### 4.6 Chiamata

**Dopo che la carta SIM e la batteria sono state correttamente installate, l'orario è stato impostato e il telefono è stato acceso.**

- 1) Premere il tasto numerico corrispondente al numero telefonico da selezionare; premere quindi il tasto Invio .

Attenzione: Premere i tasti in successione rapida, una volta per inserire il primo numero, due volte per inserire il secondo numero e tre volte per inserire il terzo numero

*Esempio Premere il tasto A*

*Una volta digita "1".*

*Due volte digita "2".*

*Tre volte digita "3".*

- 2) Premere il tasto Chiudi  per chiudere la chiamata.

### **Chiamata internazionale:**

Premere una volta il tasto , lo schermo visualizza il simbolo "+", che è il simbolo universale per i codici internazionali. Inserire il codice del paese, il codice dell'area e il numero di telefono, premere quindi il tasto Invio  per selezionare il numero.

### **Selezione di un numero interno**

**Quando la persona da chiamare è provvista di funzione automatica di numero interno.**

Dopo aver inserito il numero telefonico, premere due volte il tasto , lo schermo visualizza la lettera "p", inserire il numero dell'interno, quindi premere il tasto Invio  per selezionare il numero.

### **Chiamata di un numero a scelta rapida**



Tasti scelta rapida:

- 1) Impostare i numeri di selezione rapida sui tasti **A, B, C, D, E** sullo schermo vuoto.
- 2) Premere il tasto **A, B, C, D, E**, quindi premere il tasto Invio  per selezionare il numero, oppure premere a lungo il tasto **A, B, C, D, E** per selezionare direttamente il numero.

**Nota: Leggere para 4,9 Numeri rapidi per le istruzioni sul salvataggio dei numeri a scelta rapida.**

### **4.7 Regolazione volume**

Durante una chiamata, è possibile regolare il volume premendo il tasto su e giù sul lato sinistro.

### **4.8 Risposta alla chiamata**

Quando il telefono squilla per una chiamata in entrata:

- 1) Premere il tasto Invio 
- 2) Per chiudere la chiamata, premere il tasto Chiudi 
- 3) Per rifiutare e non rispondere ad una chiamata, premere il tasto 

**Nota: Se l'identità della chiamante in entrata può essere identificata, il telefono visualizza il numero telefonico.**

### **4.9 Numeri a scelta rapida**

Per inserire e salvare i numeri a scelta rapida

- 1) Sullo schermo in standby, premere il tasto OK  per accedere alla schermata di impostazione e sullo schermo viene visualizzato "select the key".
- 2) Premere il tasto su cui salvare il numero, che viene visualizzato sullo schermo.  
Ad es. Premere il tasto A
- 3) Premere il tasto OK e viene visualizzato sullo schermo "input number".
- 4) Inserire il numero telefonico da salvare.
- 5) Premere il tasto OK per salvare, viene visualizzato sullo schermo "operate succeed".

Attenzione: durante l'inserimento dei numeri:

- a) Premere il tasto su/giù per spostare il cursore indietro e avanti
- b) Premere il tasto chiudi per cancellare il numero dietro il cursore
- c) Premere una volta il tasto numerico, due volte in successione rapida o tre volte in successione rapida per immettere il numero corrispondente.

Ad es. Premere una volta il tasto A per inserire "1", premere due volte rapidamente per inserire "2", e tre volte rapidamente per inserire "3".

#### **Salvataggio su tasti a scelta rapida di una chiamata in entrata.**

I numeri a scelta rapida possono essere salvati da una chiamata in entrata quando i numeri compaiono.

Quando il telefono squilla e compare il numero telefonico

- 1) Premere a lungo il tasto a scelta rapida su cui salvare il numero ( A, B, C, D, E ) fino a che non viene visualizzato sullo schermo " Replace?".
- 2) Premere il tasto OK per salvare, "number is saved" viene visualizzato sullo schermo. Il numero è stato salvato.

**Nota:** Qualsiasi numero salvato sul tasto a scelta rapida viene cancellato e sostituito con il nuovo numero.

#### **4.10 Funzione SOS**

Questa funzione consente al telefono di selezionare automaticamente i numeri a scelta rapida e di non selezionare automaticamente i servizi di emergenza.

Il tasto SOS seleziona automaticamente i numeri registrati nei tasti a scelta rapida in sequenza. Se il tasto A non risponde, il telefono invia un SMS con la parola "Aiuto" a questo numero, selezionando quindi il numero sul tasto B e nuovamente, se questo numero non risponde, invia un SMS con la parola "Aiuto", ripetendo l'operazione per tutti i tasti a scelta rapida (da A a E).

Attenzione: Se la carta SIM non ha credito o non può effettuare chiamate per qualsiasi ragione, il tasto SOS non è in grado di avviare tale procedura.

- 1) Premere a  lungo il tasto SOS per avviare la chiamata SOS  
Il telefono manda un emette un suono di allarme e viene visualizzato sul display "Dial Emergency?", e dopo cinque secondi la chiamata viene effettuata.
- 2) Per effettuare la chiamata immediatamente, senza attendere 5 secondi, premere nuovamente il tasto SOS.
- 3) Premere il tasto chiudi per cancellare la chiamata.

#### **4. 11 Impostazione orario**

L'orario sul telefono può essere re-impostato:

- 1) Premere il tasto E due volte fino a che "p" non compare sul display.
- 2) Premere il tasto OK; l'orario comparirà sullo schermo.
- 3) Premere il tasto su/giù fino a che non viene  visualizzata l'ora giusta. Premere il tasto Invio per confermare e il cursore si sposta automaticamente sui minuti.
- 4) Premere il tasto su/giù fino a che non vengono visualizzati i minuti giusta. Premere il tasto OK per confermare
- 5) Il telefono passa automaticamente in modalità standby.

#### **4.12 Blocco e sblocco tasti.**

Blocco tasti

- 1) Premere una volta il tasto E, il simbolo "+" compare sul display.
  - 2) Premere il tasto OK; la tastiera viene bloccata e i tasti non funzionano.
- Sull'angolo in alto a destra del display compare il simbolo di una chiave*

**Attenzione: il tasto SOS resta attivo.**

**Sblocco tasti**

1) Premere due volte il tasto OK per sbloccare i tasti.

#### **4.13 Vivavoce**

**Questa funzione può essere attivata solamente durante una conversazione.**

**Per attivare la funzione vivavoce premere il tasto OK.**

**Per disattivare la funzione vivavoce premere nuovamente il tasto OK.**

### **5. Manutenzione**

- ※ Posizionare il telefono e gli accessori in un luogo lontano dalla portata dei bambini.
- ※ Mantenere la carta SIM in buone condizioni. Non piegare o graffiare, evitare eventuali interferenze con elettricità statica. Per pulire la carta SIM, utilizzare un panno a prova di elettricità statica, non contenente detergente chimico.
- ※ Il telefono deve essere tenuto lontano da umidità e eventuali movimenti bruschi. Non posizionarlo alla diretta luce del sole. Qualsiasi fluido a contatto con il telefono ne causerà la corrosione delle parti metalliche del circuito, e il calore diminuirà la vita delle componenti elettroniche, danneggiando altresì la batteria.
- ※ In caso di mancato utilizzo prolungato (oltre un mese), rimuovere la batteria.
- ※ ID telefono: in caso di smarrimento del telefono o della carta SIM, le seguenti informazioni sono importanti e vanno annotate: numero seriale della carta SIM (marcato sulla carta), numero seriale telefonico (15 cifre) e numero del cliente fornito dall'operatore di rete.
- ※ In caso di smarrimento del telefono o della carta SIM, rivolgersi immediatamente all'operatore di rete, onde evitare altre persone facciano utilizzo illegale del telefono.
- ※ In caso di lungo periodo di non utilizzo dopo lo spegnimento, separare il telefono dalla batteria, onde evitare alla batteria eventuali perdite elettriche, danneggiando così il telefono. Qualora la batteria non venisse utilizzata a lungo (o in caso di scaricamento), e non possa essere normalmente caricata mediante caricabatteria portatile, utilizzare il supporto fisso di ricarica per riattivare le funzioni di carica.

#### **5.1 Specifiche parametri**

Tipo rete: GSM850MHz/DCS1900MHz;

GSM900MHz/DCS1800MHz

Dimensioni: 87,47mm\*54mm\*22mm (lunghezza\*profondità\*altezza)

Voltaggio di lavoro: 3.7V-4.2V

Capacità batteria: batteria **BL888**

Durante tempo standby: 100-200 ore ca.

Tempo Massimo di chiamata: 2-3 ore ca.

#### **5.2 Informazioni batteria**

- ※ Non gettare la batteria nel fuoco.
- ※ Non smontare o sostituire la batteria.
- ※ Non utilizzare la batteria per scopi non consentiti
- ※ Non posizionare la batteria in qualsiasi luogo soggetto a

eccitazione meccanica, in particolare non perforare la batteria mediante qualsiasi oggetto.

- ※ La batteria deve essere conservata in un luogo fresco e asciutto, lontano da temperature troppo alte o basse e dalla diretta luce del sole.
- ※ Non utilizzare batteria al litio in ambiente freddo, in quanto viene ridotta la potenza e la carica della batteria
- ※ Non pulire o mettere la batteria a contatto con liquidi (esempio: acqua, solventi, olio).
- ※ Sospendere immediatamente l'utilizzo della batteria in caso di odore di qualsivoglia tipo o se il telefono e/o la batteria sembrano essere più calde del solito o a temperatura fresca.
- ※ Sospendere immediatamente l'utilizzo della batteria, in caso di segni d'alterazione, ad es. abrasioni, crepe, deformazioni, rigonfiamento, perdite o ossidazione.
- ※ In caso la perdita entrasse a contatto con qualsiasi superficie, materiale o cute, risciacquare o pulire immediatamente con sapone e acqua.  
In caso di contatto con gli occhi: risciacquare immediatamente con acqua e rivolgersi immediatamente al medico.
- ※ Utilizzare solo batteria e caricatore originali, onde evitare possibili danni o rischi.
- ※ Spegnere sempre il telefono durante la movimentazione della batteria.
- ※ Smaltire sempre la batteria attenendosi alle normative locali.