

www.alcatelonetouch.com

For more information about how to use the phone, please go to www.alcatelonetouch.com to download complete user manual. Moreover, from the website you can also consult FAQ, realize software upgrade via PC suite, etc.

ALCATEL **onetouch.**

onetouch *idol*
6030
6030D



ALCATEL **onetouch.**

Complimenti per l'acquisto di Alcatel ONE TOUCH IDOL, il telefono cellulare che offre un'esperienza di comunicazione mobile di alta qualità.

Importante:

Il telefono è un dispositivo monoblocco, pertanto il cover posteriore e la batteria non sono rimovibili.

Se il telefono non funziona correttamente, provare a riavviarlo tenendo premuto il tasto di accensione per almeno 7 secondi, fino a quando non viene visualizzata la schermata di avvio.

Se sul telefono si verifica un problema di funzionamento grave che non è possibile correggere mediante il riavvio, potrebbe essere necessario ripristinare le impostazioni di fabbrica tenendo premuto il tasto di accensione il tasto di aumento del volume fino a quando non viene visualizzata la schermata di avvio. Premere il tasto di aumento/riduzione del volume per selezionare il "ripristino dei dati predefiniti" nel menu di ripristino del sistema, infine premere il tasto di accensione per confermare.

Nota: prestare attenzione durante l'esecuzione di queste operazioni, poiché comportano la cancellazione delle impostazioni personalizzate e dei dati salvati nel telefono, quali SMS, Contatti, Musica e così via.

Per maggiori informazioni sull'utilizzo del telefono cellulare, andare sul sito www.alcatelonetouch.com e scaricare il manuale utente completo. Inoltre, sul sito è possibile consultare le FAQ, aggiornare il software e così via.

Nota:

Il presente manuale utente è dedicato ai modelli ONE TOUCH 6030/6030D, con le informazioni relative alla funzione dual SIM ove pertinenti.

Indice

1	Telefono	17
1.1	Tasti e connettori.....	17
1.2	Per iniziare.....	20
1.3	Schermata Home	24
1.4	Elenco delle applicazioni e dei widget.....	35
2	Inserimento testo.....	36
2.1	Utilizzo della tastiera a schermo	36
2.2	Modifica del testo	37
3	Telefonate, Chiamate e Rubrica.....	40
3.1	Telefono.....	40
3.2	Registro chiamate	47
3.3	Persone.....	47
4	Messaggi, e-mail.....	56
4.1	Messaggi.....	56
4.2	Gmail/E-mail.....	62
4.3	Google Talk.....	69
5	Calendario, Sveglia e Calcolatrice.....	72
5.1	Calendario.....	72
5.2	Orologio.....	75
5.3	Calcolatrice.....	77
6	Connessione.....	79
6.1	Connessione a Internet	79
6.2	Browser.....	81
6.3	Connessione a dispositivi Bluetooth ⁰	90
6.4	Collegamento a un computer.....	91
6.5	Condivisione della connessione dati mobile del telefono	92
6.6	Connessione a reti VPN.....	94

6.7	Configurazione di chiamate Internet (SIP)	95
7	Google Play Store	97
7.1	Individuare l'elemento da scaricare e installare.....	97
7.2	Download e installazione	99
7.3	Gestire i download.....	101
8	Applicazioni multimediali	103
8.1	Fotocamera.....	103
8.2	Galleria.....	106
8.3	YouTube.....	109
8.4	Musica.....	110
8.5	Video Player.....	111
9	Google Maps	113
9.1	Informazioni su La mia posizione.....	113
9.2	Ricerca una posizione.....	114
9.3	Aggiungere una posizione agli Speciali	115
9.4	Ottenere indicazioni stradali per tragitti in auto, con trasporti pubblici o a piedi	116
9.5	Disposizione dei livelli.....	118
9.6	Iscriversi a Latitude per la visualizzazione e la condivisione di posizioni degli amici.....	118
10	Altro.....	122
10.1	File Manager.....	122
10.2	Note.....	122
10.3	Registratore audio.....	122
10.4	Radio.....	123
10.5	Torcia LED.....	124
10.6	Installazione guidata.....	124
10.7	Aiuto Alcatel.....	124
10.8	Altre applicazioni ⁰	125
11	Impostazioni.....	126
11.1	Wireless e reti.....	126
11.2	Dispositivo	128
11.3	Personale	131
11.4	Sistema.....	137
12	Servizi supplementari del telefono.....	143
12.1	ONE TOUCH Manager	143

12.2	Aggiornamento.....	144
13	Garanzia	146
14	Accessori	148
15	Problemi e soluzioni	149
16	Specifiche.....	156

Questo prodotto rispetta i limiti SAR nazionali applicabili di 2 W/kg. I valori SAR massimi sono riportati a pagina 9 di questo manuale.



www.sar-tick.com

Se si porta il prodotto indosso o in caso di utilizzo a contatto con il corpo, usare un accessorio omologato come una custodia o, in caso contrario, mantenere una distanza di 1,5 cm dal corpo per garantire la conformità ai requisiti di esposizione alle radiofrequenze (RF). Si tenga presente che il prodotto potrebbe trasmettere anche se non è in corso una chiamata.

Precauzioni d'impiego

Prima di utilizzare il telefono, leggere il seguente capitolo con attenzione. Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni dovuti ad un uso del telefono errato o non conforme alle istruzioni contenute nel presente manuale.

• SICUREZZA ALL'INTERNO DEL VEICOLO:

In seguito a recenti studi in cui viene dimostrato che l'uso del cellulare durante la guida rappresenta un reale fattore di rischio, anche quando è associato a dispositivi Viva Voce (kit veicolare, auricolare e così via), si raccomanda ai conducenti di non utilizzare il cellulare quando il veicolo non è parcheggiato.

Durante la guida, non utilizzare il telefono e l'auricolare per ascoltare la musica o la radio. L'uso del telefono può essere pericoloso ed è proibito in alcune aree. Il telefono acceso emette delle radiazioni che potrebbero interferire con il funzionamento dei sistemi elettronici del veicolo, come il sistema di controllo dei freni (ABS) o l'Airbag. Per evitare qualsiasi problema:

- non appoggiare il telefono sul cruscotto o nella zona di apertura dell'airbag,
- verificare presso il fornitore o il costruttore dell'automezzo che il cruscotto sia ben protetto dalle interferenze elettromagnetiche.

• CONDIZIONI DI UTILIZZO:

Si consiglia di spegnere ogni tanto il cellulare al fine di ottimizzarne le prestazioni.

Spegnere il cellulare prima di salire in aereo.

Spegnere il cellulare in ambiente ospedaliero, fatta eccezione per le zone riservate allo scopo. Come molti altri apparecchi di uso comune, il cellulare può interferire con il funzionamento di dispositivi elettrici, elettronici o che utilizzano radiofrequenze.

Spegnere il cellulare in prossimità di gas o liquidi infiammabili. Rispettare scrupolosamente tutti i segnali e le istruzioni affisse nei depositi di carburante, stazioni di rifornimento, impianti chimici e in tutti i luoghi ove esistano rischi di esplosione.

Il telefono, quando acceso, va tenuto ad almeno 15 cm da dispositivi medici quali pacemaker, protesi acustiche, pompe per insulina e così via. In particolare, durante la conversazione, utilizzare il telefono tenendolo appoggiato all'orecchio opposto rispetto all'eventuale dispositivo medicale. Per evitare ogni problema all'udito, rispondere alla chiamata prima di appoggiare il cellulare all'orecchio. Inoltre, allontanare il cellulare dall'orecchio quando si usa il Viva Voce poiché il volume amplificato potrebbe causare danni all'udito.

Non lasciare il telefono in uso ai bambini senza la sorveglianza di un adulto. Si noti che il telefono è costituito da un unico blocco, quindi non è possibile rimuovere il cover posteriore e la batteria. Non tentare di smontare il telefono, onde evitare di invalidare la garanzia del telefono stesso. Inoltre, smontando il telefono è possibile danneggiare la batteria, causando la fuoriuscita di sostanze che potrebbero produrre una reazione allergica.

Maneggiare sempre con cura il cellulare e tenerlo in luoghi puliti e privi di polvere.

Non esporre il telefono a condizioni meteorologiche e ambientali sfavorevoli (umidità, pioggia, infiltrazione di liquidi, polvere, aria di maree così via). I limiti di temperatura raccomandati dal costruttore vanno da -10°C a $+55^{\circ}\text{C}$.

Oltre i 55°C il display potrebbe risultare di difficile lettura, si tratta tuttavia di un fenomeno temporaneo e non grave.

I numeri per le chiamate di emergenza possono non essere raggiungibili su tutte le reti cellulari. Non si deve fare affidamento unicamente sul proprio cellulare per effettuare chiamate di emergenza.

Non aprire, smontare o cercare di riparare da soli il telefono. Non lasciar cadere, lanciare o cercare di piegare il telefono.

Non utilizzare il telefono se il vetro dello schermo è danneggiato, rotto o scheggiato per evitare qualsiasi lesione.

Non verniciarlo.

Utilizzare esclusivamente batterie, caricabatterie e accessori raccomandati da TCT Mobile Limited e dalle relative affiliate e compatibili con il modello di telefono in uso. TCT Mobile Limited e affiliate declinano ogni responsabilità per danni causati dall'uso di batterie o caricabatterie non compatibili. Assicurarsi di eseguire copie di back-up o tenere copie manoscritte di tutte le informazioni importanti contenute nel cellulare. Alcune persone soffrono di epilessia fotosensibile o di perdita dei sensi di fronte a luci lampeggianti o quando giocano con i videogame. Tali incidenti possono sopravvenire anche in persone che non abbiano mai avuto prima episodi epilettici o perdita di conoscenza. In caso di disturbi precedenti o di casi fra i membri della famiglia, parlarne al proprio medico prima di giocare con i videogame o di attivare funzioni del telefono con luci lampeggianti.

I genitori devono sorvegliare i bambini quando giocano con i videogame o usano funzioni del cellulare con luci lampeggianti. Chiunque avverta i sintomi elencati di seguito deve smettere immediatamente di utilizzare il cellulare e rivolgersi a un medico: convulsioni, contrazioni oculari o muscolari, perdita di conoscenza, movimenti involontari o disorientamento. Per limitare il rischio di tali sintomi, si consiglia di prendere le precauzioni seguenti:

- Non giocare o utilizzare funzioni con luci lampeggianti se si è stanchi o si ha sonno.
- Rispettare come minimo una pausa di 15 minuti per ogni ora di gioco.
- Giocare in ambienti ben illuminati.
- Tenersi distanti il più possibile dallo schermo.
- Se si avverte una sensazione di stanchezza o dolore a mani, polsi o braccia durante il gioco, smettere di giocare e riposarsi alcune ore prima di riprendere.
- Se la sensazione di dolore a mani, polsi o braccia persiste durante o dopo il gioco, rivolgersi a un medico.

Mentre si gioca, si potrebbe avvertire un certo disagio a livello di mani, braccia, spalle, collo o altre parti del corpo. Per evitare problemi quali tendiniti, sindrome del tunnel carpale o altri disturbi scheletro muscolari seguire le raccomandazioni elencate.



PROTEGGI IL TUO UDITO

Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare l'audio a livelli di volume elevati per lunghi periodi di tempo. Prestare attenzione quando si tiene il dispositivo vicino all'orecchio mentre è in uso l'altoparlante.

• RISERVATEZZA:

Si tenga presente che è obbligatorio rispettare le leggi e le norme in vigore nel proprio paese o nel paese in cui si utilizza il telefono nel caso di acquisizione di fotografie e registrazione di video o suoni mediante il cellulare. Secondo tali leggi e norme, potrebbe essere severamente vietato scattare fotografie e/o registrare voci di altre persone o loro caratteristiche, nonché riprodurle e distribuirle in quanto considerato violazione della privacy. Spetta unicamente all'utente ottenere le autorizzazioni necessarie al fine di registrare conversazioni private o riservate o scattare foto di altre persone; il costruttore, il venditore o rivenditore del cellulare (incluso l'operatore) sono esenti da ogni responsabilità che potrebbe risultare da un uso non corretto del cellulare.

• BATTERIA:

il telefono in uso è costituito da un unico blocco, non è possibile rimuovere la cover posteriore e la batteria. Rispettare le seguenti precauzioni:

- Non tentare di aprire la cover posteriore.
- Non tentare di rimuovere, sostituire e aprire la batteria,

- Non perforare la cover posteriore del telefono,
- Non bruciare il telefono, non gettarlo fra i rifiuti domestici e non esporlo a temperature superiori a 60 °C.

Il blocco unico costituito dal telefono e dalla batteria deve essere smaltito nei luoghi previsti conformemente alle leggi in vigore sulla tutela dell'ambiente.

Le batterie devono essere smaltite nei luoghi previsti conformemente alle leggi in vigore sulla tutela dell'ambiente. Utilizzare la batteria esclusivamente per lo scopo per cui è stata progettata. Non utilizzare mai batterie danneggiate o non consigliate da TCT Mobile Limited e/o affiliate.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Nei paesi membri dell'Unione Europea:

I punti di raccolta dei rifiuti tecnologici sono accessibili gratuitamente. Tutti i prodotti contraddistinti da tale simbolo devono essere portati presso gli appositi punti di raccolta.

Nei paesi non membri dell'Unione Europea:

Se il paese o la regione dispone di apposite strutture di raccolta differenziata dei rifiuti, i prodotti contraddistinti da tale simbolo non vanno gettati nelle comuni discariche pubbliche, ma vanno portati nei punti di raccolta previsti a tale scopo.

ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE NEL CASO LA BATTERIA VENGA SOSTITUITA CON UNA DI TIPO ERRATO. LE BATTERIE USATE VANNO ELIMINATE COME INDICATO NELLE ISTRUZIONI.

• **CARICABATTERIE**

I caricabatterie collegati alla rete elettrica devono funzionare ad una temperatura ambiente tra 0 °C e 40 °C.

I caricabatterie del cellulare sono in conformità con le norme di sicurezza per le apparecchiature informatiche e per le macchine per ufficio. Sono inoltre conformi alla direttiva sull'ecodesign 2009/125/CE. In funzione delle diverse norme elettriche in vigore nei vari paesi, il caricabatterie acquistato in un paese potrebbe non funzionare in un altro paese. Essi sono destinati unicamente a tale uso.

• **ONDE RADIOELETTRICHE:**

La prova di conformità alle normative internazionali (ICNIRP) o alla direttiva europea 1999/5/CE (R&TTE) è una condizione indispensabile per la commercializzazione di tutti i modelli di telefoni cellulari. La protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona, costituisce un aspetto essenziale di tali normative o della direttiva.

IL PRESENTE DISPOSITIVO È CONFORME ALLE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI RELATIVE ALL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il presente dispositivo mobile è un ricetrasmittitore radio. È stato progettato in modo da non superare i limiti per l'esposizione alle onde radioelettriche (campi elettromagnetici delle radiofrequenze) raccomandati dalle linee guida internazionali. Le linee guida sono state sviluppate da un'organizzazione scientifica indipendente (ICNIRP) e prevedono un importante margine di sicurezza atto a garantire la sicurezza di tutti, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le linee guida in materia di esposizione alle onde radioelettriche utilizzano un'unità di misura chiamata Tasso Specifico di Assorbimento o "SAR" (Specific Absorption Rate). La soglia SAR per i dispositivi mobili è pari a 2 W/kg.

I test per i livelli di SAR vengono eseguiti impiegando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Di seguito sono riportati i valori massimi SAR ai sensi delle linee guida ICNIRP per il presente modello:

Valori massimi SAR per questo modello e relative condizioni di registrazione.

SAR testa	UMTS 900+Wi-Fi+Bluetooth	0.408 W/kg
SAR a contatto con il corpo	GSM 900+Wi-Fi+Bluetooth	0.619 W/kg

L'effettivo livello di SAR del presente dispositivo durante l'uso è normalmente molto inferiore rispetto ai valori massimi sopra riportati. Questo perché, ai fini dell'efficienza del sistema e per ridurre le interferenze nella rete, la potenza operativa del dispositivo mobile viene automaticamente ridotta quando per la chiamata non è necessaria la massima potenza. Quanto più bassa è l'emissione di potenza del dispositivo, tanto minore sarà il relativo valore SAR.

Per l'utilizzo a contatto con il corpo, il test per i livelli SAR è stato eseguito ad una distanza di separazione di 1,5 cm. Per soddisfare i limiti delle linee guida per l'esposizione alle radiofrequenze RF durante l'utilizzo a contatto con il corpo, il dispositivo deve essere posizionato almeno a questa distanza dal corpo.

Se il dispositivo non viene utilizzato con un accessorio omologato, assicurarsi che il prodotto alternativo in uso non contenga parti metalliche e che consenta di posizionare il telefono alla distanza indicata dal corpo. Organizzazioni quali la World Health Organization e la US Food and Drug Administration hanno dichiarato che se le persone sono preoccupate e vogliono ridurre la loro esposizione, possono utilizzare un dispositivo viva voce per tenere il telefono lontano dalla testa e dal corpo durante le chiamate, oppure possono diminuire la quantità di tempo trascorso al telefono.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.alcatelonetouch.com

Ulteriori informazioni sui campi elettromagnetici e la salute pubblica sono disponibili su Internet all'indirizzo: <http://www.who.int/peh-emf>.

Il cellulare è dotato di un'antenna integrata. Si raccomanda di non toccarla o deteriorarla se si vuole mantenere una qualità di ricezione ottimale in conversazione. I cellulari offrono un'ampia gamma di funzioni e possono essere utilizzati in posizioni diverse da quella normale accanto all'orecchio. In tali circostanze, il cellulare risulta compatibile con le linee guida se utilizzato con l'auricolare o il cavo dati USB. Se viene utilizzato un altro accessorio, accertarsi che sia privo di metallo e di posizionarlo ad almeno 1,5 cm di distanza dal corpo.

• Informazioni sulla regolamentazione

Le seguenti certificazioni e comunicazioni si applicano in determinate regioni come indicato.

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

Dichiarazione di conformità CE

Prodotto: stazione portatile dual band HSDPA/HSUPA/UMTS / quad band GSM con tecnologia Bluetooth, WiFi e radio FM

Identificazione del prodotto: ALCATELONE TOUCH 6030D tipo Diabolo D

L'azienda TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
France

dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto sopra indicato è conforme ai requisiti essenziali della direttiva 1999/5/CE e che tutte le verifiche radio essenziali sono state eseguite. Procedura di valutazione della conformità: allegato IV della Direttiva.

Standard applicati:

- Articolo 3.1.a (Protezione della salute e della sicurezza dell'utente)
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2011
 - EN 62209-1 (2006)
 - EN 62209-2 (2010)
 - EN 50 360: 2001/AC:2006, Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE (Luglio 99)
- Articolo 3.1.b (Requisiti di protezione per la compatibilità elettromagnetica)
 - EN 301 489-1 v.1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 .1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-05), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10)
- Articolo 3.2 (Uso efficace dello spettro elettromagnetico al fine di evitare interferenze dannose)
 - EN 301 511 v.9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v.5.2.1 (2011-05), EN 301 908-2 v.5.2.1 (2011-07), EN 300 328 v.1.7.1 (2006-10), EN 300 440-1 v1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v1.4.1(2010-08)

Questo prodotto è inoltre conforme ai requisiti applicabili delle seguenti direttive:

- Direttiva 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica)
 - EN 55013:2001 +A2:2006
 - EN 55020:2007
- Direttiva 2011/65/EU (RoHS - Limitazioni all'uso di determinate sostanze dannose)

Questo prodotto può essere collegato a un caricatore per telefono cellulare comune conforme agli standard elencati di seguito:

- EN301 489-34 v1.1.1 (2010-10)
- EN 62684:2010

La conformità del prodotto è stata valutata dal seguente Organismo notificato della direttiva 1999/5/CE.

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, Stati Uniti
Numero di identificazione: 1588

Data :2013-02-05

Firma

Christophe Benoit

TCT Mobile Europe SAS / Vicedirettore generale, EMEA.

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

Dichiarazione di conformità CE

Prodotto: stazione portatile dual band HSDPA/HSPA/UMTS / quad band GSM con tecnologia Bluetooth, WiFi e radio FM

Identificazione del prodotto: ALCATEL ONE TOUCH 6030X tipo Diabolo X

L'azienda TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
France

dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto sopra indicato è conforme ai requisiti essenziali della direttiva 1999/5/CE e che tutte le verifiche radio essenziali sono state eseguite. Procedura di valutazione della conformità: allegato IV della Direttiva.

Standard applicati:

- Articolo 3.1.a (Protezione della salute e della sicurezza dell'utente)
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2011
 - EN 62209-1 (2006)
 - EN 62209-2 (2010)
 - EN 50 360: 2001/AC:2006, Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE (Luglio 99)
- Articolo 3.1.b (Requisiti di protezione per la compatibilità elettromagnetica)
 - EN 301 489-1 v.1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3-1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-05), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10)
- Articolo 3.2 (Uso efficace dello spettro elettromagnetico al fine di evitare interferenze dannose)
 - EN 301 511 v.9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v.5.2.1 (2011-05), EN 301 908-2 v.5.2.1 (2011-07), EN 300 328 v.1.7.1 (2006-10), EN 300 440-1 v1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v1.4.1(2010-08)

Questo prodotto è inoltre conforme ai requisiti applicabili delle seguenti direttive:

- Direttiva 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica)
 - EN 55013:2001 +A2:2006
 - EN 55020:2007
- Direttiva 2011/65/EU (RoHS - Limitazioni all'uso di determinate sostanze dannose)

Questo prodotto può essere collegato a un caricatore per telefono cellulare comune conforme agli standard elencati di seguito:

- EN301 489-34 v1.1.1 (2010-10)
- EN 62684:2010

La conformità del prodotto è stata valutata dal seguente Organismo notificato della direttiva 1999/5/CE.

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, Stati Uniti
Numero di identificazione: 1588

Data :2013-03-12
Firma

TCT Mobile Europe SAS / Vicedirettore generale

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre - FRANCE
Christophe Bernès
Siret 440 038 222

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

• LICENZE



Il Logo microSD è un marchio registrato.



La denominazione e i loghi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni uso di tali marchi da parte di TCT Mobile Limited e affiliate avviene sotto licenza. Gli altri marchi e denominazioni commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

ONE TOUCH 6030/6030D

Bluetooth QD ID B02026 I



TouchPal™ e CooTek™ sono marchi registrati di Shanghai HanXiang (CooTek) Information Technology Co., Ltd. e/o affiliate.



Il logo Wi-Fi è un marchio di certificazione di Wi-Fi Alliance.



Marchio commerciale di Mobile High-Definition Link.

Google, il logo Google, Android, il logo Android, Google Search TM, Google Maps™, Gmail TM, YouTube, Android Market, Google Latitude TM e Google Talk TM sono marchi di Google Inc.

L'utente ha acquistato un prodotto che utilizza i programmi open source (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables e initrd in codice oggetto e altri programmi open source in base alla licenza GNU General Public License e alla Licenza Apache.

Forniremo una copia completa dei corrispondenti codici sorgente su richiesta entro un periodo di tre anni dalla data di distribuzione del prodotto da parte di TCT.

È possibile scaricare i codici sorgente dal sito <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. La fornitura del codice sorgente via Internet è gratuita.

Informazioni generali.....

- **Sito Web:** www.alcatelonetouch.com
- **Numero Hot Line:** consultare l'opuscolo "TCT Mobile Services" oppure il nostro sito Internet.

• **Indirizzo:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Nel nostro sito Web, è possibile consultare la sezione relativa alle domande frequenti (FAQ) oppure inviarci eventuali domande via e-mail. La versione elettronica della presente guida è disponibile in inglese e in altre lingue (in base alla disponibilità) sul nostro server all'indirizzo: **www.alcatelonetouch.com**

Questo telefono è un ricetrasmittitore che funziona su GSM in Quad-band con 850/900/1.800/1.900 MHz o su UMTS in Dual-band con 900/2.100 MHz.

CE | 588

Il marchio attesta che il telefono è conforme ai requisiti essenziali e alle altre norme relative della direttiva 1999/5/CE. L'esemplare integrale della Dichiarazione di Conformità del telefono può essere ottenuto tramite il nostro sito Web: www.alcatelonetouch.com.

Protezione antifurto⁽¹⁾

Il cellulare è identificato da un numero IMEI (numero di serie del cellulare), che si trova sull'etichetta della confezione e nella memoria del telefono. Si raccomanda, al primo utilizzo del cellulare, di annotare il numero digitando *#06# e di conservarlo in luogo sicuro. Potrebbe essere richiesto dalla Polizia o dall'operatore in caso di furto. Grazie a tale numero sarà possibile bloccare totalmente il cellulare e quindi rendere impossibile qualsiasi uso da parte di terzi, anche in caso di sostituzione della scheda SIM.

Esenzione da responsabilità

Le eventuali discordanze fra le istruzioni del manuale e il funzionamento del cellulare

⁽¹⁾ Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

dipendono dalla versione software del cellulare o dai servizi specifici dell'operatore. TCT Mobile non potrà essere ritenuta legalmente responsabile per tali eventuali discordanze, né per le relative potenziali conseguenze di cui l'operatore si assumerà l'esclusiva responsabilità. Il presente telefono potrebbe contenere materiali, tra cui applicazioni e software sotto forma di codice eseguibile o sorgente, inviati da terze parti per l'inserimento nel telefono stesso ("Materiali di terze parti"). Tutti i materiali di terze parti contenuti nel presente telefono sono forniti "così come sono", senza alcuna garanzia espressa o implicita, incluse le garanzie implicite di commerciabilità, idoneità per uno scopo o uso specifico/applicazioni di terze parti, interoperabilità con altri materiali o applicazioni dell'acquirente e non violazione dei diritti d'autore. L'acquirente si impegna a riconoscere che TCT Mobile ha ottemperato a tutti gli obblighi in materia di qualità che le spettano in quanto fabbricante di dispositivi mobili e telefoni in conformità ai diritti di proprietà intellettuale. TCT Mobile non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problemi di funzionamento dei Materiali di terze parti su questo telefono o in interazione con altri eventuali dispositivi dell'acquirente. Nella misura massima consentita dalla legge, TCT Mobile declina qualsiasi responsabilità per eventuali richieste, domande, cause legali o azioni, e più specificamente, a titolo esemplificativo, per azioni in conseguenza di atti illeciti, per qualsiasi causa e ipotesi di responsabilità, derivanti dall'utilizzo, in qualunque modo, o dai tentativi di utilizzo dei Materiali di terze parti. Inoltre, i presenti Materiali di terze parti, che sono forniti gratuitamente da TCT Mobile, possono essere soggetti a futuri aggiornamenti e upgrade a pagamento; TCT Mobile declina ogni responsabilità relativamente a tali costi aggiuntivi che saranno esclusivamente a carico dell'acquirente. La disponibilità delle applicazioni può variare in base ai paesi in cui viene utilizzato il telefono ed agli operatori; in nessun caso l'elenco di eventuali applicazioni e software forniti con i telefoni potrà essere considerato come un impegno da parte di TCT Mobile; tale elenco resterà di natura puramente informativa per l'acquirente. Pertanto, TCT Mobile non potrà essere ritenuta responsabile per l'eventuale indisponibilità di una o più applicazioni richieste dall'acquirente, poiché la relativa disponibilità dipende dal paese e dall'operatore dell'acquirente. TCT Mobile si riserva il diritto di aggiungere o rimuovere in qualsiasi momento i Materiali di terze parti dal proprio telefono senza alcun preavviso; in nessun caso TCT Mobile potrà essere ritenuta responsabile dall'acquirente per eventuali conseguenze che tale rimozione potrebbe avere per lo stesso in merito all'uso o al tentato uso di tali applicazioni e Materiali di terze parti.

Telefono

I.1 Tasti e connettori



- 1 Connettore auricolare
- 2 Tasto Accensione
- 3 Fotocamera anteriore
- 4 Touchscreen
- 5 Tasto Indietro
- 6 Tasto Home
- 7 Tasto Applicazioni recenti
- 8 Connettore micro-USB



- 1 Fotocamera
- 2 Flash fotocamera/Luce lampeggiante
- 3 Alloggiamento scheda SIM
- 4 Aumento del volume
- 5 Riduzione del volume
- 6 Alloggiamento scheda SIM (ONE TOUCH 6030D)
Alloggiamento scheda microSD (ONE TOUCH 6030)



Tasto Applicazioni recenti

- Consente di aprire un elenco di miniature delle applicazioni utilizzate di recente. Toccare per aprire un'applicazione. Per rimuovere una miniatura dall'elenco, far scorrere verso sinistra o verso destra.
- Toccare e tenere premuto per passare a **Sfondo**, **Gestisci applicazioni**, **Impostazioni**.



Tasto Home

- Toccare per ritornare alla schermata Home mentre ci si trova all'interno di un'applicazione o di una schermata.



Tasto Indietro

- Toccare per ritornare alla schermata precedente oppure per chiudere una finestra di dialogo, il menu opzioni, il pannello delle notifiche, ecc.

Questi tasti sono visibili quando lo schermo si illumina.



Tasto Accensione

- Pressione semplice: Bloccare lo schermo/Illuminare lo schermo
- Pressione prolungata: Si apre il menu pop-up che consente di selezionare tra Modalità suoneria/Modalità aereo/Spengimento/Avvio rapido/Riavvia
- Pressione prolungata: Accensione
- Premere il tasto Accensione e il tasto Riduzione del volume per acquisire uno screenshot.
- Quando si riceve una chiamata, premere per disattivare il volume la suoneria.
- Premere per terminare la chiamata corrente. ⁽¹⁾

Tasti volume

- Per regolare il volume dell'auricolare o della cuffia nella modalità di chiamata.
- Per regolare il volume dei file multimediali nella modalità Musica/Video/Streaming.
- Per regolare il volume della suoneria nella modalità Generale.
- Per disattivare il volume della suoneria di una chiamata in arrivo.
- In modalità Fotocamera, utilizzare come tasto di acquisizione per scattare una foto e avviare o interrompere la registrazione

⁽¹⁾ Selezionare prima la casella in **Impostazioni\Accesso facilitato\Pulsante On termina chiamata.**

di un video.

- Premere per illuminare lo schermo quando si spegne durante una chiamata.

1.2 Per iniziare

1.2.1 Messa in servizio

Inserimento e rimozione della scheda SIM

Per utilizzare il telefono bisogna inserire la scheda SIM. Prima di inserire o rimuovere la scheda SIM, spegnere il telefono e rimuovere la batteria.

Inserimento della SIM 1



Rimozione della SIM 1



Inserimento della SIM 2



Rimozione della SIM 2



Inserire la scheda microSD esterna nello slot con i contatti rivolti verso il basso fino a che si blocchi. Per rimuovere la scheda microSD spingere delicatamente fino a sbloccarla.



Per i modelli dual SIM, sia la SIM 1 che la SIM 2 supportano le reti 2G e 3G.

Installazione e rimozione della scheda microSD⁽¹⁾

Inserimento della microSD



Rimozione della microSD



Inserire la scheda SIM nel relativo alloggiamento con il chip rivolto verso il basso, fino a quando non si blocca in posizione.

Per rimuoverla, premere leggermente la scheda SIM fino a quando non si sblocca.



Prima di rimuovere la scheda microSD, accertarsi che il telefono sia spento per proteggerlo da eventuali errori o danni. Inoltre, la rimozione o l'inserimento regolare della scheda microSD potrebbe comportare il riavvio del telefono.

⁽¹⁾ In base al modello.

Carica della batteria



Collegare il caricabatterie al telefono e a una presa di alimentazione. Al primo utilizzo del telefono, caricare completamente la batteria (circa 2,5 ore).



La barra dello stato di carica rimane immobile se la batteria è totalmente esaurita. Per ridurre il consumo di carica della batteria e lo spreco di energia, quando la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dalla presa; disattivare il Wi-Fi, GPS, Bluetooth o le applicazioni in esecuzione in background quando non sono in uso, ridurre la durata della retroilluminazione ecc.

1.2.2 Accendere il telefono

Tenere premuto il tasto **Accensione** fino all'accensione del telefono, sbloccare il telefono (scorrimento, PIN, password o sequenza) se necessario e confermare. Viene visualizzata la schermata Home.

Se non si conosce il codice PIN o lo si è dimenticato, rivolgersi all'operatore. Non conservare il codice PIN assieme al telefono. Conservare questa informazione in luogo sicuro quando non la si deve usare.

Impostare il telefono per la prima volta

Alla prima accensione del telefono, impostare le opzioni seguenti:

- Toccare **Per iniziare...**, quindi selezionare la lingua del telefono.
- Il dispositivo ricerca il servizio da solo. Il processo di attivazione richiede qualche minuto.
- Selezionare la tastiera di immissione, quindi toccare **Avanti**.
- Selezionare la SIM che si desidera usare, quindi toccare **Avanti**.
- Impostare la data e il fuso orario, è possibile anche scegliere **Fuso orario automatico**, quindi toccare **Avanti**.
- **Impostare il proprio Account Google:** Toccare **Imposta ora**. Se si dispone di un Account Google, toccare **Sì**, quindi inserire il proprio nome utente e la password. In caso di dimenticanza della password, accedere a <http://www.google.com/> per recuperarla. Se non si possiede un account Google, viene richiesto di crearne uno toccando **Ottieni un account**. Toccare **Non ora** per passare all'operazione successiva.
- Toccare **Avanti**, viene visualizzata la schermata di configurazione completata, quindi toccare **Fine** per confermare.


Quando il telefono è acceso, è possibile stabilire una connessione a una rete Wi-Fi, senza una scheda SIM inserita (fare riferimento alla sezione "**6.1.2 Wi-Fi**"), per accedere all'account Google e utilizzare alcune funzioni.

1.2.3 Spegnerne il telefono

Con la schermata Home visualizzata, tenere premuto **Accensione** finché non vengono visualizzate le opzioni del telefono, selezionare **Spegni**.

1.3 Schermata Home

Nella schermata Home è possibile impostare tutti gli elementi (applicazioni, cartelle, tasti di accesso rapido e widget) utilizzati più di frequente per accedervi rapidamente. Toccare il tasto **Home** per passare alla schermata Home.

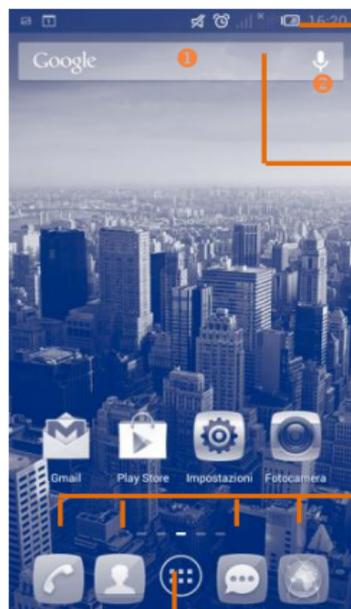

Barra di stato

- Indicatori di stato/notifica.
- Toccare e trascinare verso il basso per aprire il pannello delle notifiche.

Barra di ricerca

- Toccare ① per accedere alla schermata di ricerca testo.
- Toccare ② per accedere alla schermata di ricerca vocale.

Toccare un'icona per aprire un'applicazione, una cartella e così via.

Applicazioni barra Preferiti

- Toccare per accedere all'applicazione.
- Toccare e tenere premuto per spostare o modificare le applicazioni.

Scheda Applicazione

- Toccare per aprire il menu principale.

La schermata Home è disponibile in un formato esteso per fornire ulteriore spazio per l'aggiunta di applicazioni, collegamenti e così via. Fare scorrere la schermata Home in senso orizzontale verso sinistra e verso destra per visualizzarne una panoramica completa. La linea bianca breve nella parte centrale inferiore indica la schermata in fase di visualizzazione.

1.3.1 Utilizzare il touchscreen

Toccare



Per accedere a un'applicazione, toccarla con un dito.

Toccare e tenere premuto



Toccare e tenere premuta la schermata iniziale per accedere alle opzioni disponibili per impostare lo sfondo.

Trascinare



Appoggiare un dito sullo schermo per trascinare un oggetto in un'altra posizione.

Scorrimento



Fare scorrere un dito sul display per visualizzare applicazioni, immagini e pagine Web facendole scorrere verso l'alto o verso il basso.

Scorrimento rapido



Simile allo scorrimento, consente di spostarsi più rapidamente.

Riduci/Ingrandisci



Appoggiare le dita di una mano sulla superficie dello schermo, quindi avvicinarle o allontanarle per ridurre o ingrandire un elemento sullo schermo.

Rotazione



È possibile modificare automaticamente l'orientamento del display da

verticale a orizzontale facendo ruotare il telefono verso sinistra per ottimizzare la visualizzazione del display.

Coprire



Posizionare il palmo sullo schermo del telefono per bloccarlo.

1.3.2 Barra di stato

Nella barra di stato vengono visualizzate informazioni sullo stato del telefono (lato destro) e sulle notifiche (lato sinistro).

Icone di stato

Per il modello dual SIM, le icone di stato relative alla SIM 1 o alla SIM 2 saranno identificate da un colore predefinito dall'utente.

	GPRS connesso		Ricezione in corso di dati sulla posizione dal GPS
	GPRS in uso		Roaming
	EDGE connesso		Nessuna scheda SIM inserita
	EDGE in uso		Modalità vibrazione
	3G connesso		Suoneria disattivata
	3G in uso		Microfono del telefono disattivato
	HSPA (3G+) connesso		Batteria quasi scarica
	HSPA (3G+) in uso		Livello della batteria basso
	Connessione a una rete Wi-Fi		Batteria parzialmente scarica
	Bluetooth attivato		Batteria carica
	Connessione a dispositivo Bluetooth		Batteria in carica
	Modalità aereo		Auricolare collegato
	Sveglia impostata		Nessun segnale (grigio)
	GPS attivato		Potenza del segnale (blu)


Icone di notifica

	Nuovo SMS o MMS		Avvicinamento o superamento soglia utilizzo dati gestore
	Problema con recapito di SMS o MMS		Chiamata in corso
	Nuovo messaggio Google Talk		Chiamata persa
	Nuovo messaggio in segreteria		Chiamata in attesa
	Evento imminente		Trasferimento chiamata attivato
	Sincronizzazione di dati in corso		Caricamento di dati in corso
	Riproduzione di un brano in corso		Download di dati in corso
	Scheda microSD piena		Download terminato
	Nessuna scheda microSD inserita		Selezionare modalità di inserimento
	Preparazione scheda microSD		È disponibile una rete Wi-Fi aperta
	È possibile rimuovere la scheda microSD		Telefono collegato tramite cavo USB
	Errore screenshot		Radio attivata
	Tethering USB attivato		Aggiornamento di sistema disponibile
	Hotspot Wi-Fi portatile attivato		Collegato a VPN
	Screenshot acquisito		

Pannello notifiche

Toccare e trascinare verso il basso la barra di Stato per aprire il pannello delle notifiche. Toccare e trascinare verso l'alto per chiudere il riquadro. Dal Pannello notifiche, è possibile aprire elementi e altri

promemoria indicati dalle icone di notifica, oppure visualizzare le informazioni del servizio wireless.

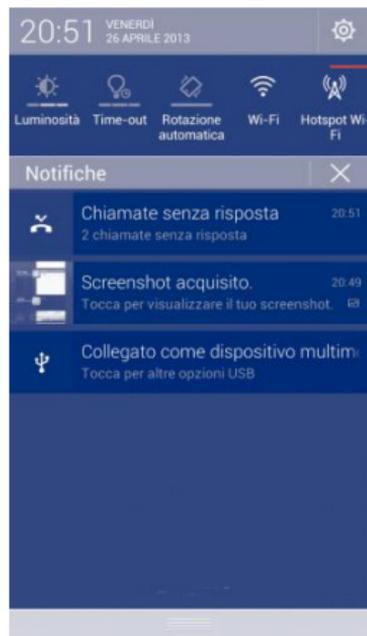

Barra impostazioni rapide

- Toccare per abilitare/disabilitare le funzioni o modificare le modalità.
- Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare altre impostazioni.


Toccare una notifica e farla scorrere verso sinistra per cancellarla.

Toccare l'icona  per cancellare tutte le notifiche di eventi (le altre notifiche verranno mantenute).

Toccare l'icona Impostazioni  per accedere a **Impostazioni**.

1.3.3 Barra di Ricerca

Il telefono fornisce una funzione di ricerca che consente di individuare informazioni all'interno di applicazioni, nel telefono o sul Web.

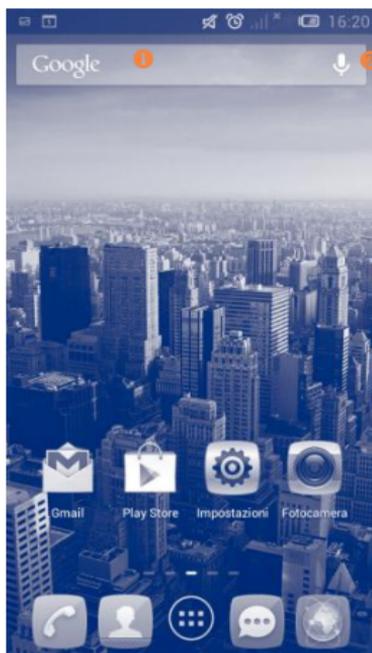

1 Ricerca per testo

- Nella schermata Home, toccare la barra di ricerca
- Immettere il testo/la frase da ricercare.
- Toccare il tasto **Invio/Cerca** sulla tastiera per la ricerca sul web.

2 Ricerca vocale

- Toccare  sulla barra di Ricerca per visualizzare una finestra di dialogo.
- Immettere il testo/la frase da ricercare. Verrà visualizzato un elenco di risultati di ricerca in cui effettuare la selezione.


1.3.4 Bloccare/Sbloccare lo schermo

Per proteggere il telefono e la propria privacy, è possibile bloccare lo schermo del dispositivo scegliendo lo scorrimento, impostando una

sequenza di sblocco, tramite riconoscimento facciale, PIN, password, blocco dello schermo con il palmo della mano e così via.

Per creare una sequenza di sblocco schermo (vedere la sezione "Blocco dello schermo" per dettagli sulle impostazioni)

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a Impostazioni, quindi toccare **Protezione\Configura blocco schermo\Sequenza**.
- Disegnare la sequenza personale.

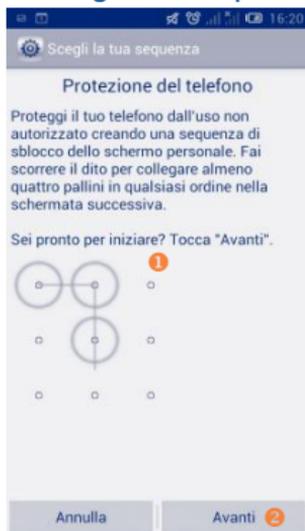

① Disegnare la sequenza di sblocco

② Toccare per confermare disegnando nuovamente la sequenza

Per creare un PIN/una password di sblocco schermo

- Toccare **Impostazioni \ Protezione \ Configura blocco schermo \ PIN o Password**.
- Impostare il PIN o la password.


Per bloccare lo schermo del telefono

Premere una sola volta il tasto **Accensione** per bloccare lo schermo. Oppure, posizionare il palmo sullo schermo del telefono per bloccarlo.

Per sbloccare lo schermo del telefono

Premere una volta il tasto di accensione per illuminare lo schermo, disegnare la sequenza creata o inserire il PIN o la password per sbloccare lo schermo.

Se è stato scelto lo **scorrimento** per bloccare lo schermo, toccare e trascinare verso il basso l'icona  per sbloccare lo schermo.

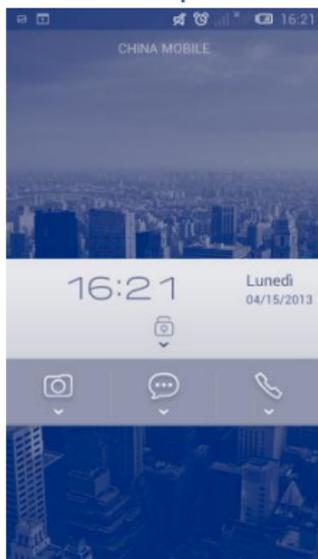

1.3.5 Personalizzazione della schermata Home

Aggiungi

Toccare la scheda Applicazione , toccare e tenere premuta un'applicazione o un widget per attivare la modalità di spostamento, quindi trascinare l'elemento in qualsiasi schermata Home secondo le proprie preferenze.

Quando si aggiunge un'applicazione a una schermata Home, trascinarla

sopra l'icona **Informazioni applicazione** per visualizzare le informazioni dettagliate. Se l'applicazione è stata scaricata, trascinarla sopra l'icona **Disinstalla** per disinstallarla direttamente.

Riposizionamento

Toccare e tenere premuto un elemento da riposizionare per attivare la modalità di spostamento, trascinare l'elemento sulla posizione desiderata, quindi rilasciare. È possibile spostare elementi sia sulla schermata e nella barra dei Preferiti. Tenere premuta l'icona sul bordo sinistro o destro del display per trascinare l'elemento in un'altra schermata Home.

Rimuovi

Toccare e tenere premuto l'elemento da rimuovere per attivare la modalità Sposta, trascinare l'elemento in alto sull'icona **Rimuovi** e rilasciare quando l'elemento diventa rosso.

Creazione delle cartelle

Per migliorare l'organizzazione degli elementi (tasti di accesso rapido o applicazioni) sulla schermata Home e sulla barra dei Preferiti, è possibile aggiungerli a una cartella posizionandoli uno sull'altro. Per rinominare una cartella, aprirla e toccare la barra del titolo per inserire il nuovo nome.

Personalizzazione dello sfondo

Toccare e tenere premuta un'area vuota, viene visualizzata una finestra pop-up denominata **Seleziona sfondo da**, che offre una serie di opzioni. **Galleria** include le fotografie scattate, ritagliate o scaricate. **Sfondi live** include un elenco scorrevole di sfondi animati. **Sfondo video** include gli sfondi preimpostati nel telefono, i video memorizzati nella memoria e nella fotocamera. **Galleria sfondi** include tutti gli sfondi preimpostati nel telefono. Scorrere verso sinistra e destra per

individuare l'immagine desiderata, toccare **Imposta sfondo** per confermare.

1.3.6 Scheda Applicazione

Toccare  sulla schermata Home per entrare nell'elenco delle applicazioni, dei download e dei widget.

Per tornare alla schermata Home, toccare il tasto **Home**.

Visualizzazione delle applicazioni utilizzate di recente

Per consultare le applicazioni utilizzate di recente, è possibile toccare il tasto **Applicazioni recenti**. Toccare una miniatura nella finestra per aprire la relativa applicazione. Toccare una miniatura e farla scorrere verso sinistra o destra per cancellarla. È possibile anche toccare e tenere premuta l'applicazione, quindi toccare **Rimuovi dall'elenco** per cancellarla.



1.3.7 Regolazione del volume

Uso del tasto del volume

Premere il tasto **Volume** per regolare il volume. Per attivare la modalità vibrazione, premere il tasto **Riduzione del volume** fino alla vibrazione del telefono. Premere un'altra volta il tasto **Riduzione del volume** per attivare la modalità silenzioso.

Uso del menu Impostazioni

Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**. **Profili audio**, è possibile impostare secondo le proprie preferenze il volume di contenuti multimediali, suoneria, sveglia, ecc.

1.4 Elenco delle applicazioni e dei widget

Questo elenco contiene tutte le applicazioni e i widget preinstallati o installati dall'utente nel telefono.

Per accedere all'elenco delle applicazioni, toccare  nelle schermate Home.

Toccare il tasto **Home** o **Indietro** per tornare a una schermata Home.

Scorrere a destra o a sinistra per visualizzare tutte le applicazioni e tutti i widget. Toccare **APPLICAZIONI**, **DOWNLOAD** o **WIDGET** per accedere direttamente alla categoria. Toccare l'icona  per accedere a **Google Play Store**.

2 Inserimento testo.....

2.1 Utilizzo della tastiera a schermo

Impostazioni della tastiera a schermo

Nell'elenco delle applicazioni, **Impostazioni**\Lingua e immissione, toccare l'icona **Impostazioni**  a destra della **Tastiera Android**, per accedere a una serie di impostazioni tra cui scegliere.

Regolare l'orientamento della tastiera a schermo

Ruotare il telefono lateralmente o verso l'alto per regolare l'orientamento della tastiera a schermo. Tale regolazione può essere eseguita anche modificando le impostazioni (nell'elenco delle applicazioni, toccare **Impostazioni****Display****Orientamento**).

2.1.1 Tastiera Android



1

Toccare per alternare tra le modalità "abc/Abc".

Toccare e tenere premuto per alternare tra le modalità "abc/ABC".

2

Toccare per visualizzare la tastiera dei simboli e dei numeri.

3

Toccare e tenere premuto per visualizzare le opzioni di immissione.

Quando è attivato il Wi-Fi o la connessione dati, toccare per accedere alla funzione di input vocale.

4 5

Toccare per inserire testo o numeri.

6

Toccare e tenere premuto per inserire simboli.

7

Toccare e tenere premuto per inserire emoticon.

2.2 Modifica del testo

È possibile modificare il testo digitato.

- Toccare e tenere premuto oppure toccare due volte all'interno del testo che si desidera modificare.
- Trascinare le schede per modificare la selezione evidenziata.
- Comparirà un elenco di opzioni come segue, le icone da sinistra a destra significano **Seleziona tutto** , **Taglia** , **Copia**  e **Incolla** .
- Toccare l'icona  per confermare.



È possibile anche inserire nuovo testo

- Toccare il punto in cui si vuole scrivere oppure toccare e tenere premuto uno spazio vuoto, il cursore lampeggia e viene visualizzata la scheda. Trascinare la scheda per muovere il cursore.
- Se è stato selezionato un testo, toccare la scheda per visualizzare l'icona **INCOLLA** che permette di incollare il testo precedentemente copiato.



3 Telefonate, Chiamate e Rubrica.....

3.1 Telefono.....




3.1.1 Esecuzione di una chiamata

È semplice avviare una chiamata con il menu **Telefono**.

Toccare la scheda Applicazioni nella schermata Home e selezionare **Telefono**.

- 1 Toccare e tenere premuto per accedere alla segreteria
- 2 Toccare per trovare i contatti

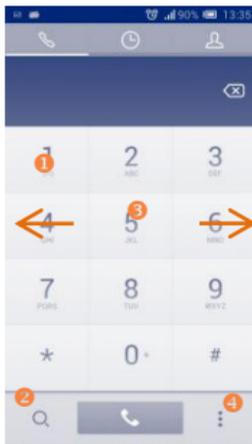

- 3 Fare scorrere per accedere a Chiamate e Contatti
- 4 Toccare per accedere a **Chiamata rapida, Persone, Impostazioni**

Digitare il numero desiderato direttamente sulla tastiera oppure selezionare un contatto in Rubrica o Chiamate facendo scorrere o toccando le schede, quindi toccare  per effettuare la chiamata.

È possibile salvare il numero digitato in **Rubrica** toccando l'icona Menu

 e toccando **Aggiungi a contatti**.

In caso di errore, è possibile cancellare i caratteri errati toccando .

Per terminare una chiamata, toccare  o il tasto **Accensione**.

Chiamate internazionali

Per digitare una chiamata internazionale, toccare e tenere premuto

0+ per immettere "+", quindi immettere il prefisso internazionale seguito dal numero telefonico completo, infine toccare .


Chiamate di emergenza

Se il telefono dispone della copertura di rete, digitare il numero di emergenza e toccare  per effettuare la chiamata di emergenza. Questa operazione è possibile anche in assenza di scheda SIM e senza digitare il codice PIN.



Quando si effettua una chiamata con due schede SIM a disposizione, si apre una finestra di dialogo su cui selezionare una scheda SIM.

3.1.2 Rispondere o rifiutare una chiamata

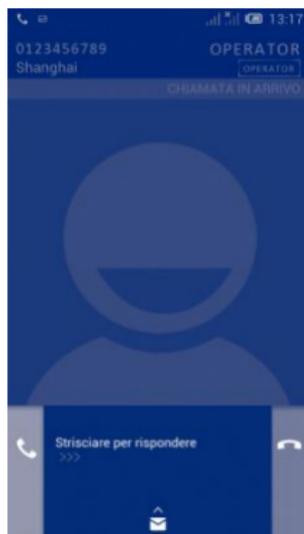

Quando si riceve una chiamata

- Fare scorrere l'icona  verso destra per rispondere
- Fare scorrere l'icona  verso sinistra per rifiutare
- Fare scorrere l'icona  verso l'alto per rifiutare la chiamata e inviare contemporaneamente un messaggio preimpostato.

Per disattivare il volume della suoneria di una chiamata in arrivo, premere il tasto **Aumento/Riduzione del volume** oppure capovolgere il telefono se è attivata la funzione di **Capovolgi per disatt. suon.** Per attivare, toccare **Impostazioni\Gesti\Capovolgi per disatt. suon** oppure toccare **Telefono\Impostazioni\Altre impostazioni\Capovolgi per disatt. suon.**

3.1.3 Chiamare la segreteria telefonica

La messaggeria vocale è fornita dalla rete affinché nessuna chiamata venga perduta. Funziona come una segreteria telefonica consultabile in qualsiasi momento.


Per accedere alla segreteria telefonica, toccare e tenere premuto  sulla scheda **Telefono**.

Per impostare il numero di segreteria telefonica, toccare l'icona Menu  e toccare **Impostazioni\Impostazioni chiamate\Chiamata vocale\Segreteria**.

Se si riceve un messaggio, l'icona della segreteria  viene visualizzata nella barra di stato. Aprire il Pannello notifiche, toccare **Nuovo messaggio in segreteria**.

3.1.4 Durante una chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata premere il tasto **Aumento/Riduzione del volume**.

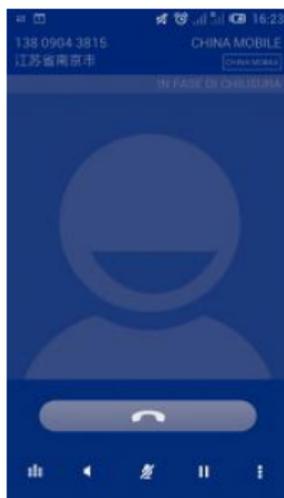



Toccare per mettere in attesa la chiamata corrente. Toccare di nuovo questa icona per riprendere la chiamata.



Toccare per visualizzare il Tastierino numerico.



Toccare per terminare la chiamata in corso.



Toccare l'icona Menu  per **Aggiungi una chiamata** o **Avvia registrazione**.



Toccare per disattivare il microfono durante la chiamata in corso. Toccare nuovamente l'icona per riattivare il microfono durante la chiamata.



Toccare per attivare l'audio durante la chiamata in corso. Toccare nuovamente l'icona per disattivare l'audio.



Per evitare pressioni accidentali sul touchscreen durante la chiamata, lo schermo viene bloccato automaticamente quando l'utente avvicina il telefono all'orecchio e viene sbloccato non appena il telefono si allontana da tale posizione.

3.1.5 Impostazioni chiamate

Toccare l'icona Menu  e **Impostazioni** dalla schermata Componi, per visualizzare le seguenti opzioni disponibili:

Chiamata vocale

- **Segreteria**

Servizio di segreteria

Consente di aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare il servizio di segreteria del proprio gestore o un altro servizio.

Impostazioni segreteria

Se si utilizza il servizio di segreteria del proprio gestore, consente di aprire una finestra di dialogo in cui è possibile inserire il numero di telefono da utilizzare per ascoltare

e gestire i messaggi in segreteria. È possibile inserire una virgola (,) per inserire una pausa nel numero, ad esempio per aggiungere una password dopo il numero di telefono.

- **Deviazione chiamate**

Toccare per configurare la modalità di inoltro delle chiamate quando il telefono è occupato, irraggiungibile o in caso di mancata risposta.

- **Blocco chiamata**

Toccare per configurare le impostazioni di Blocco chiamate. Selezionare la casella per attivare il blocco chiamate per le chiamate uscenti ed entranti.

- **Impostazioni aggiuntive**

ID chiamante

Aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare se visualizzare o meno il proprio numero di telefono quando si effettuano le chiamate.

Avviso di chiamata

Selezionare la casella per ricevere una notifica di una nuova chiamata in entrata durante la conversazione corrente.

Videochiamata ⁽¹⁾

- **Sostituzione video locale**

È possibile scegliere un'immagine dalla propria raccolta e visualizzarla quando la telecamera non è raggiungibile.

- **Video peer più grande del video locale**

Toccare per attivare una visualizzazione di dimensioni maggiori del peer.

- **Videochiamata in uscita**

Toccare per visualizzare il video locale quando si effettua una chiamata.

⁽¹⁾ In base al modello.

- **Videochiamata in arrivo** Toccare per visualizzare il video locale quando si riceve una chiamata.

Chiamata Internet

Per ulteriori informazioni sulle chiamate via Internet, fare riferimento alla sezione **6.7 Configurazione di chiamate Internet (SIP)**.

Altre impostazioni

- **Numeri selezione fissa**

Numeri selezione fissa (FDN) è una modalità di servizio SIM che limita le chiamate in uscita a una serie determinata di numeri telefonici. Tali numeri vengono aggiunti all'elenco FDN. L'applicazione più comune di FDN è quella dei genitori che desiderano limitare i numeri telefonici accessibili dai bambini.

Per motivi di sicurezza, per attivare i numeri FDN viene richiesto di immettere un PIN2 per la SIM, acquisibile in genere dal fornitore di servizi o dal produttore della SIM.

Promemoria durata

Selezionare la casella di controllo per attivare il promemoria durata al cinquantesimo secondo di ogni minuto durante una chiamata.

Promemoria a vibrazione

Selezionare la casella di controllo per attivare la vibrazione quando la chiamata è collegata.

Capovolgi per disatt. suon.

Selezionare la casella di controllo per disattivare la suoneria della chiamata in arrivo capovolgendo il telefono.

Riduz. rumore doppio mic.

Selezionare la casella di controllo per attivare il doppio microfono per

la riduzione del rumore.

Risposte rapide

Toccare per modificare le risposte rapide che saranno usate quando si rifiuta una chiamata con messaggi.

3.2 Registro chiamate

Per accedere alla memoria delle chiamate, toccare  nella schermata Componi. Toccare  a destra del contatto/numero per eseguire direttamente la chiamata. Il registro contiene tre tipi di chiamate:

-  Chiamate perse (rosso)
-  Chiamate effettuate (verde)
-  Chiamate ricevute (blu)

Toccare le icone sopra i registri delle chiamate per cambiare tipologia. Toccare un contatto o numero per visualizzare le relative informazioni o ulteriori operazioni.

È possibile visualizzare informazioni dettagliate su una chiamata, avviare una nuova chiamata o inviare messaggi a un numero o contatto o aggiungere un numero a **Persone** (disponibile solo per i numeri telefonici non salvati), ecc.

Toccare la foto  per aprire il pannello Contatto rapido.

Per cancellare tutta la memoria delle chiamate, toccare l'icona Menu  e **Elimina**, selezionare le voci del registro chiamate da eliminare e toccare il cestino.

3.3 Persone.....



L'applicazione **People** consente di accedere rapidamente alle persone che si desidera raggiungere.

È possibile visualizzare e creare contatti sul telefono e sincronizzarli ai propri contatti di Gmail o alle altre applicazioni sul Web o sul telefono.

3.3.1 Consultare i contatti

Per accedere all'applicazione **Persone**, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Persone**.

1
Toccare per visualizzare i gruppi dei contatti.

2
Toccare per visualizzare informazioni dettagliate sul contatto.

3
Toccare per eseguire la ricerca in **Contatti**



4
Toccare per visualizzare i contatti preferiti.

5
Toccare per aprire il pannello Contatto rapido.

6
Toccare per aggiungere un nuovo contatto.

Toccare l'icona Menu  per visualizzare il menu delle opzioni della lista dei contatti.

Sono disponibili le seguenti azioni:

- **Elimina contatto** Selezione ed eliminazione dei contatti non desiderati.
- **Contatti da visualizzare** Scegliere i contatti da visualizzare
- **Importa/Esporta** Importazione o esportazione di contatti tra telefono e scheda SIM, oppure condivisione di contatti.
- **Account** Gestione delle impostazioni di

- **Condividi contatti visibili**

sincronizzazione per diversi account.

Condivisione dei contatti con altri mediante l'invio di vCard tramite Bluetooth, Email, SMS e così via.

3.3.2 Gestione gruppi di contatti


Il gruppo di contatti aiuta a migliorare l'organizzazione dei contatti. È possibile aggiungere, rimuovere e visualizzare gruppi nella schermata **Gruppo di contatti**.

Toccare l'icona  per visualizzare gruppi locali. Per creare un nuovo gruppo, toccare l'icona , digitare il nuovo nome e toccare  per confermare. È possibile creare gruppi nell'account **Google**, **Solo USIM** (non sincronizzato) e **Solo su telefono** (non sincronizzato).

3.3.3 Aggiungere un contatto

Toccare l'icona  nell'elenco per creare un nuovo contatto.

Viene richiesto di immettere il nome del contatto e altre informazioni. Scorrere la schermata verso l'alto e verso il basso per passare da un campo all'altro.

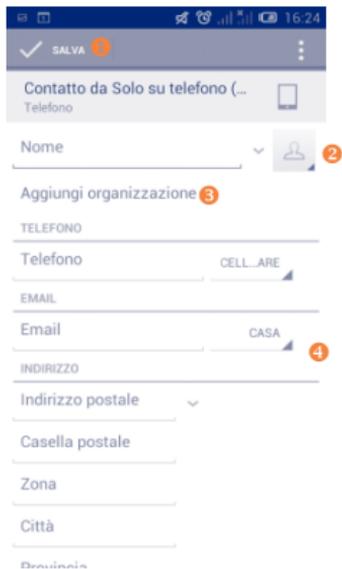

- 1 Toccare per salvare.
- 2 Toccare per selezionare un'immagine per il contatto.
- 3 Toccare per aggiungere una nuova etichetta.
- 4 Toccare per visualizzare le altre etichette predefinite della categoria.

Se si desidera aggiungere altre informazioni, toccare **Aggiungi un altro campo** per aggiungere una nuova categoria.

Al termine dell'operazione, toccare **Fine** per salvare

Per uscire senza salvare, toccare l'icona Menu , quindi **Elimina**.

Aggiungere/Rimuovere dai preferiti

Per aggiungere un contatto ai preferiti, toccare un contatto per visualizzarne i dettagli, quindi toccare  per aggiungerlo ai preferiti (la stella diventa di colore giallo).

Per rimuovere un contatto dai preferiti, toccare la stella gialla  nella schermata dei dettagli dei preferiti (la stella diventa di colore bianco).

Questa opzione è disponibile solo per i contatti salvati nel telefono e per il proprio Account.

3.3.4 Modifica dei contatti

Per modificare le informazioni sui contatti, toccare l'icona Menu  nella schermata dei dettagli dei preferiti, quindi toccare **Modifica**. Al termine dell'operazione, toccare **Fine**.

Modificare il numero telefonico predefinito di un contatto

Sotto il nome di un contatto è presente un numero di telefono predefinito, quello prioritario utilizzato quando si avvia una chiamata o si invia un messaggio di testo.

Per modificare il numero telefonico predefinito, toccare e tenere premuto il numero da impostare come predefinito nella schermata dei dettagli del contatto, quindi selezionare **Imposta come predefinito**.

Il segno ✓ appare dopo il numero.

Questa scelta è disponibile se per il contatto è presente più di un numero salvato nel telefono.

Impostare la suoneria per un contatto

Nella schermata dei dettagli del contatto, toccare l'icona Menu  per visualizzare il menu delle opzioni della lista dei contatti, quindi toccare **Imposta suoneria**.

Eliminare un contatto

Per eliminare un contatto, toccare l'icona Menu  e **Elimina contatto** nella schermata (dettagli) del contatto. Selezionare i contatti che si desidera rimuovere o toccare  per selezionare tutti i contatti, quindi toccare  per confermare o  per deselezionare.



Il contatto verrà eliminato anche dalle altre applicazioni presenti sul telefono o nel Web alla successiva sincronizzazione del telefono.

3.3.5 Comunicazione con i contatti

Dall'elenco dei contatti, è possibile chiamare un contatto oppure inviargli un messaggio.

Per lanciare una chiamata a un contatto, toccare il contatto per entrare nella schermata dettagli, poi toccare il numero.

Per inviare un messaggio a un contatto, toccare il contatto per entrare nella schermata dettagli, poi toccare l'icona  a destra del numero.

Uso di Contatto rapido per Android

Toccare l'immagine di un contatto per aprire Contatto rapido per Android, quindi toccare il numero o l'icona  relativa al metodo con cui stabilire la comunicazione.



Le icone disponibili nel pannello Contatto rapido dipendono dalle informazioni possedute sul contatto, nonché dalle applicazioni e dagli account presenti sul telefono.

3.3.6 Importazione, esportazione e condivisione di contatti

Il telefono consente di importare/esportare i contatti da/in Scheda SIM/Telefono/Memoria telefono/Account da impiegare come backup per le informazioni.

Nella schermata Contatti, toccare l'icona Menu  per aprire il menu delle opzioni, toccare **Importa/Esporta**, quindi selezionare Scheda SIM/Telefono/Memoria telefono e altri account (ad es.: account Gmail). Per importare/esportare un singolo contatto dalla/sulla scheda SIM, selezionare un account e la o le schede SIM di destinazione, selezionare il contatto che si desidera importare/esportare e toccare l'icona  per confermare.

Per importare/esportare tutti i contatti dalla/sulla scheda SIM, selezionare un account e la o le schede SIM di destinazione, selezionare  e toccare l'icona  per confermare.

È possibile condividere un solo contatto o più contatti con altre persone inviando loro la vCard del contatto tramite Bluetooth, Gmail, ecc.

Toccare il contatto da condividere, toccare l'icona Menu  e **Condividi** dalla schermata dei dettagli del contatto, quindi selezionare l'applicazione per eseguire l'operazione.

3.3.7 Visualizzazione dei contatti

Per ogni singolo account, è possibile configurare i gruppi dei contatti da visualizzare nell'elenco dei Contatti. Toccare l'icona Menu , quindi **Contatti da visualizzare** nella schermata della lista dei contatti, quindi selezionare i contatti da visualizzare.

Toccare l'icona Menu  e **Impostazioni**, si potrà così ordinare l'elenco per nome o cognome oppure visualizzare i nomi dei contatti per nome/cognome prima.

3.3.8 Unione/Separazione di contatti⁽¹⁾

Per evitare la presenza di duplicati, è possibile aggiungere nuove informazioni ai contatti esistenti con un'unica azione.

Toccare il contatto a cui si desidera aggiungere informazioni, toccare l'icona Menu  e **Modifica contatto**, quindi toccare di nuovo l'icona Menu  e toccare **Unisci**.

Viene richiesto di selezionare il contatto le cui informazioni si desiderano aggiungere al primo. Le informazioni del secondo contatto vengono aggiunte al primo. Il secondo contatto non viene più visualizzato nell'elenco Contatti.

Per separare le informazioni sul contatto, toccare il contatto in questione, toccare l'icona Menu  e poi **Modifica**, quindi toccare di nuovo l'icona Menu  e **Separa**, toccare **OK** per confermare.

3.3.9 Account

È possibile sincronizzare contatti, dati o altre informazioni da più account, a seconda delle applicazioni installate nel telefono.

Per aggiungere un account, trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**, quindi toccare **Aggiungi account**.

Viene richiesto di selezionare il tipo di account da aggiungere (Google, Facebook e così via).

Come per altre configurazioni analoghe, occorre immettere informazioni dettagliate, quali nome utente, password, e così via.

È possibile rimuovere un account per eliminarlo dal telefono assieme alle informazioni ad esso associate. Aprire la schermata **Impostazioni**, toccare l'account da eliminare, toccare l'icona Menu  e **Rimuovi account**, quindi confermare.

⁽¹⁾ Questa funzione non è disponibile per i contatti memorizzati nella scheda SIM.

Attivare/disattivare la sincronizzazione automatica

Toccare un account per accedere alla schermata dell'account, selezionare/deselezionare la o le caselle per attivare/disattivare la sincronizzazione automatica dell'account. Se questa funzione viene attivata, le modifiche delle informazioni presenti nel telefono oppure online saranno automaticamente sincronizzate tra loro.

Sincronizzazione manuale

È possibile anche eseguire la sincronizzazione manuale di un account nella schermata **Account**, toccare un account nell'elenco, quindi toccare l'icona Menu  e **Sincronizza ora** . Per disattivare la sincronizzazione, toccare l'icona Menu  nella schermata dell'account, quindi toccare **Annulla sincronizzazione**.

4 Messaggi, e-mail.....



4.1 Messaggi.....

Con il cellulare è possibile creare, modificare e ricevere SMS ed MMS.


Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Messaggi**.



È possibile salvare gli SMS che si ricevono o si inviano nella scheda SIM. Per visualizzare gli SMS memorizzati nella scheda SIM, premere l'icona Menu nella schermata Messaggi, quindi toccare **Impostazioni\Gestione messaggi della SIM**.

4.1.1 Scrivere un messaggio

Nella schermata di elenco dei messaggi, toccare l'icona del nuovo messaggio per scrivere messaggi di testo/multimediali.

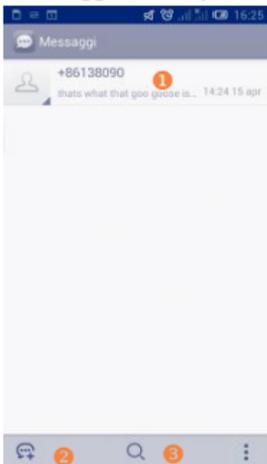

1

Toccare per visualizzare il thread di messaggio completo.

Toccare e tenere premuto per attivare la modalità di cancellazione.

Toccare i thread dei messaggi per selezionare quelli da cancellare, quindi toccare il cestino per confermare.

2

Toccare per creare un nuovo messaggio.

3

Toccare per eseguire la ricerca in tutti i messaggi.



Per i contatti salvati, toccare la foto per aprire il pannello **Contatto rapido** per comunicare con il contatto. Per i contatti non salvati, toccare la foto per aggiungere il numero alla **Contatti**.

Invio di un messaggio SMS

Immettere il numero di cellulare del destinatario nella barra **A** oppure toccare  per aggiungere destinatari; toccare la barra **Digita un testo qui** per immettere il testo del messaggio. Una volta completata l'operazione, toccare  per inviare il messaggio di testo. Se sono inserite due schede è necessario scegliere una scheda SIM.

Un messaggio SMS di oltre 160 caratteri viene inviato come una serie di messaggi. Quando il numero totale dei caratteri inseriti si avvicina al limite di 160, viene visualizzato un contatore nell'angolo inferiore destro sotto l'opzione Invia della casella di testo per ricordare quanti caratteri è ancora consentito inserire nel messaggio.



Alcune lettere specifiche (accentate) fanno aumentare le dimensioni dell'SMS, con conseguente possibile invio di più SMS al destinatario.

Invio di un messaggio MMS

L'applicazione MMS consente di inviare video, immagini, foto, animazioni, diapositive e audio ad altri cellulari compatibili e a indirizzi e-mail.

Un messaggio SMS viene convertito automaticamente in un messaggio MMS se si allegano file multimediali (immagine, video, audio, diapositive ecc.) o se si aggiungono Oggetti o indirizzi e-mail.

Per inviare un messaggio multimediale, immettere il numero del destinatario nella barra **A**, toccare la barra **Digita un testo qui** per inserire il testo del messaggio. Toccare l'icona Menu  per aprire il

menu opzioni, quindi **Aggiungi oggetto** per inserire un oggetto, quindi toccare  per allegare foto, video, audio e così via.

Una volta completata l'operazione, toccare  ^{MMS} per inviare il messaggio multimediale.

Opzioni di Allega:

- **Foto** Accedere all'applicazione **Galleria** o **Gestione file** per selezionare l'immagine da inviare in allegato.
- **Scatta foto** Accedere a **Fotocamera** per scattare una nuova foto da allegare.
- **Video** Accedere all'applicazione **Galleria** o **Gestione file** per selezionare il video da inviare in allegato.
- **Registra video** Accedere a **Videocamera** per registrare un nuovo video da allegare.
- **Audio** Accedere per selezionare il file audio da inviare in allegato.
- **Registra audio** Avvedere al registratore vocale per registrare un messaggio vocale da allegare.
- **Presentazione** Accedere alla schermata **Modifica presentazione**, toccare **Aggiungi diapositiva** per creare una nuova diapositiva, quindi toccare la diapositiva esistente per modificarla (vedere l'immagine che segue). Toccare l'icona **Menu**  per altre opzioni, quali l'impostazione della durata della presentazione, l'aggiunta di musica, ecc.
- **Contatto** Accedere all'applicazione **Persone** per selezionare uno o più contatti da allegare.
- **Calendario** Accedere all'applicazione **Calendario** per selezionare uno o più eventi da allegare.



- 1 Toccare per passare alla diapositiva precedente/seguinte.
- 2 Toccare per vedere un'anteprima della diapositiva corrente.
- 3 Toccare per modificare il titolo della diapositiva.

4.1.2 Gestire i messaggi

Alla ricezione di un messaggio, in segno di notifica viene visualizzata l'icona  sulla barra di stato. Trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il Pannello notifiche, toccare il nuovo messaggio per aprirlo e leggerlo. È inoltre possibile accedere all'applicazione Messaggi e toccare il messaggio per aprirlo.

I messaggi vengono visualizzati secondo l'ordine della conversazione. Dopo avere avvicinato le dita sul testo del messaggio nella schermata, allargarle per ingrandire il testo. Vengono ingrandite le dimensioni di tutti i messaggi in un thread. Avvicinare nuovamente le dita per tornare alle dimensioni predefinite. Se si chiude e si riapre la schermata visualizzata, vengono ripristinate le dimensioni predefinite.

Per rispondere a un messaggio, toccare il messaggio corrente per accedere alla schermata di composizione, inserire il testo, quindi toccare .

Toccare e tenere premuto un SMS nella schermata dei dettagli del messaggio. Sono disponibili le opzioni che seguono:

- **Copia testo messaggio** Questa opzione compare quando il messaggio è un SMS. Copiare il contenuto del messaggio corrente. È possibile incollarlo nella barra di immissione del nuovo messaggio in fase di composizione.
- **Salva messaggio nella scheda SIM** Questa opzione compare quando il messaggio è un SMS. Toccare per salvare il messaggio nella scheda SIM.
- **Inoltra** Toccare per inoltrare il messaggio a un altro destinatario.
- **Blocco/Sblocco di messaggi** Toccare per bloccare/sbloccare il messaggio in modo da impedirne o meno l'eliminazione una volta raggiunto il limite di messaggi memorizzati.
- **Dettagli messaggio** Toccare per visualizzare i dettagli del messaggio.
- **Elimina messaggio** Eliminare il messaggio corrente
- **Seleziona testo** Toccare per selezionare il testo del messaggio da copiare, tagliare, ecc.

4.1.3 Regolazione impostazioni dei messaggi

È possibile regolare una serie di impostazioni del messaggio. Dalla schermata dell'applicazione **Messaggi**, toccare l'icona Menu  e quindi **Impostazioni**.

Registrazione

- **Elimina vecchi messaggi** Selezionare per eliminare i messaggi meno recenti quando viene raggiunto il numero massimo di messaggi.
- **Limite messaggio di testo** Toccare per impostare il numero di messaggi di testo da salvare per ogni conversazione.
- **Limite mess.** Toccare per impostare il numero di messaggi

multimediale

multimediali da salvare per ogni conversazione.

Messaggi di testo (SMS)

- **Rapporti consegna** Selezionare per ricevere rapporti di consegna per i messaggi di testo inviati.
- **Gestisci messaggi sulla scheda SIM** Toccare per gestire i messaggi memorizzati sulla scheda SIM.
- **Modifica modello** Toccare per aggiungere o modificare modelli di messaggio.
- **Percorso di archiviazione SMS** Toccare per selezionare il cellulare o la scheda SIM su cui memorizzare i messaggi.

Messaggi multimediali (MMS)

- **Rapporti consegna** Selezionare per ricevere rapporti di consegna per i messaggi multimediali inviati.
- **Conferme di lettura** Selezionare per ricevere rapporti sull'avvenuta lettura dei messaggi multimediali inviati.
- **Invia rapporto di lettura** Selezionare per ricevere rapporti sull'avvenuto invio dei messaggi multimediali.
- **Recupero automatico** Selezionare per scaricare automaticamente sul telefono l'intero messaggio MMS (comprensivo di corpo e allegato). Diversamente, sarà scaricata la sola intestazione.
- **Recupero in roaming** Selezionare per scaricare automaticamente sul telefono l'intero messaggio MMS (comprensivo di corpo e allegato) in roaming. Diversamente, sarà scaricata la sola intestazione per evitare costi aggiuntivi.
- **Crea MMS** Selezionare la modalità di invio MMS: Limitato, Attenzione, Libero.

- **Dimensioni massime del messaggio** Selezionare per modificare le dimensioni del messaggio, che non devono superare i 300 KB.
- **Priorità** Impostare la priorità degli MMS: Elevata, Normale, Bassa.

Notifiche

- **Notifiche** Selezionare per visualizzare le notifiche dei messaggi nella barra di stato.
- **Seleziona suoneria** Toccare per selezionare la suoneria da attivare quando si ricevono notifiche di nuovi messaggi.

Cell Broadcast

- **Cell Broadcast** Toccare per scegliere una scheda SIM e configurare i messaggi CB.

Suoneria Cell Broadcast

- **Abilitare la suoneria CB** Selezionare per attivare la suoneria Cell Broadcast
- **Selezionare suoneria CB** Toccare per selezionare la suoneria da attivare quando si ricevono notifiche Cell Broadcast.

Impostazioni messaggi di servizio

- **Attiva messaggi di servizio** Selezionare la casella di controllo per attivare la ricezione di messaggi di servizio.

4.2 Gmail/E-mail

Durante la configurazione iniziale del telefono, è possibile selezionare l'uso di un account Gmail esistente o crearne uno nuovo.



4.2.1 Gmail.....

Quale servizio di posta elettronica basato su Google, Gmail viene

configurato durante l'impostazione iniziale del telefono. È possibile sincronizzare l'applicazione Gmail sul telefono con l'account Gmail sul Web. A differenza di altri account email, ogni messaggio e le relative risposte sono raggruppati nella casella dei messaggi in arrivo sotto forma di un'unica conversazione: tutti i messaggi sono organizzati in base a etichette, invece che a cartelle.

Per accedere a Gmail

Dalla schermata Home, toccare la scheda **Applicazione** per accedere all'elenco degli applicativi, quindi toccare **Gmail**.

Gmail visualizza messaggi e conversazioni da un unico account Gmail alla volta; se si possiede più di un account, se ne può aggiungere un altro toccando l'icona Menu  e **Impostazioni** dalla schermata Posta in arrivo e quindi toccando **AGGIUNGI ACCOUNT**. Terminata l'operazione, per cambiare account toccarne il nome nella schermata Posta in arrivo, quindi toccare l'account che si vuole visualizzare.

Per creare e inviare messaggi

- Toccare l'icona  nella schermata Posta in arrivo.
- Inserire l'indirizzo di uno o più destinatari nel campo **A** e, se necessario, toccare l'icona Menu  quindi **Aggiungi Cc/Ccn** per inviare una copia o una copia nascosta del messaggio.
- Inserire l'oggetto e il contenuto del messaggio.
- Toccare l'icona Menu , toccare **Allega file** per aggiungere un allegato.
- Infine, toccare l'icona  per inviare.
- Se non si è pronti a inviare il messaggio, toccare l'icona Menu  e **Salva bozza** o toccare il tasto **Indietro** per salvare una copia. Per visualizzare la bozza, toccare l'icona , quindi selezionare **Bozze**. Se non si desidera inviare né salvare il messaggio, toccare l'icona Menu  e quindi **Ignora**.

Per aggiungere una firma ai messaggi, toccare l'icona Menu  e **Impostazioni** nella schermata Posta in arrivo, selezionare un account, quindi toccare **Firma**.

Per ricevere e leggere i messaggi

L'arrivo di un nuovo messaggio è notificato da una suoneria o una vibrazione e dalla visualizzazione dell'icona  sulla barra di stato.

Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per visualizzare il Pannello notifiche, quindi toccare il nuovo messaggio per visualizzarlo. Oppure accedere all'etichetta Posta in arrivo di Gmail e toccare il nuovo messaggio per leggerlo.

È possibile eseguire la ricerca di un messaggio per mittente, oggetto, etichetta ecc.

- Toccare l'icona  nella schermata Posta in arrivo.
- Immettere la parola chiave da cercare nell'apposita casella, quindi toccare il tasto **Cerca** nella tastiera software .

Per rispondere a un messaggio o inoltrarlo

Quando si visualizza un messaggio, al centro della conversazione sono visibili tre icone che offrono ulteriori opzioni.

- **Rispondi/Rispondi a tutti** Toccare per impostare la modalità di immissione del testo, inserire il messaggio a cui si vuole rispondere, quindi toccare l'icona  per inviare questo messaggio a un unico destinatario o a tutti in un loop di posta.
- **Inoltra** Toccare per inoltrare il messaggio a un'altra persona.
Viene richiesto di immettere l'indirizzo email del nuovo destinatario, quindi di toccare .

Gestione di Gmail attraverso le etichette

Per una pratica gestione di conversazioni e messaggi è possibile utilizzare le etichette.

Per etichettare una conversazione quando si leggono i relativi messaggi, toccare l'icona  e selezionare l'etichetta da assegnare alla conversazione.

Per visualizzare le conversazioni per etichetta quando si visualizza la posta in arrivo o un altro elenco di conversazioni, toccare l'icona , quindi toccare un'etichetta per visualizzare un elenco di conversazioni con quell'etichetta.

Per la gestione delle etichette, toccare **GESTIONE ETICHETTE** nella schermata Etichette.

Selezionare la casella per selezionare l'e-mail per attivare la modalità batch e produrre le opzioni che seguono:

-  Toccare per archiviare i messaggi. Per visualizzare i messaggi archiviati, toccare  nella schermata Posta in attivo, poi toccare **Tutta la posta**.
-  Toccare per cancellare il messaggio.
-  Toccare per aggiungere o modificare l'etichetta del messaggio o della conversazione.
-   Toccare per segnare un messaggio come già letto o da leggere.
-  Per assegnare o meno la conversazione a Speciali.
- Segna come (non) importante** Per segnare il messaggio come importante o non importante.
- No audio** Per disattivare l'audio dell'intera conversazione. Quando l'audio è disattivato, i nuovi messaggi

relativi alla conversazione non vengono visualizzati in **Posta in arrivo**, bensì archiviati.

- **Segnala come spam** Per segnalare un messaggio/una conversazione come spam.

Impostazioni di Gmail

Per gestire le impostazioni di Gmail, toccare l'icona Menu  e **Impostazioni** nella schermata Posta in arrivo.

Impostazioni generali

- **Confermare prima di eliminare** Selezionare la casella per confermare prima di eliminare i messaggi e-mail.
- **Confermare prima di archiviare** Selezionare la casella per confermare prima di archiviare i messaggi e-mail.
- **Confermare prima di inviare** Selezionare la casella per confermare prima di inviare i messaggi e-mail.
- **Far scorrere l'elenco delle conversazioni** Selezionare una delle seguenti opzioni dopo avere spostato un messaggio e-mail facendolo scorrere nell'elenco delle conversazioni: Nessun effetto, Archivia o elimina oppure Elimina sempre.
- **Rispondi a tutti** Toccare per segnare la casella per la risposta predefinita ai messaggi.
- **Adattamento automatico messaggi** Toccare per attivare la riduzione dei messaggi alle dimensioni dello schermo e lo zoom.
- **Avanzamento automatico** Toccare per selezionare una schermata da visualizzare dopo l'eliminazione o l'archiviazione di una conversazione.
- **Nascondi** Segnare la casella per nascondere le caselle di

- caselle** controllo quando si selezionano i messaggi in modalità batch.
- **Azioni messaggio** Toccare per mostrare/nascondere le azioni del messaggio.
- **Cancella cronologia ricerche** Toccare per rimuovere la cronologia dei risultati di ricerca.
- **Nascondi foto nei messaggi** Toccare per nascondere le foto per tutti i mittenti.

Toccano un account, saranno visualizzate le seguenti impostazioni:

Impostazioni generali

- **Priorità Posta in arrivo** Impostare Posta in arrivo come predefinita.
- **Notifiche** Selezionare per attivare la notifica all'arrivo di ogni nuova email.
- **Audio e vibrazione** Toccare una volta per impostare Audio, Vibrazione e Notifica.
- **Firma** Per aggiungere una firma al termine di ogni messaggio inviato.
- **Sincronizzazioni Gmail è ON/OFF** Toccare per attivare/disattivare la sincronizzazione di Gmail
- **Giorni di messaggi da sincronizzare** Toccare per settare il numero di giorni per la sincronizzazione dei messaggi.
- **Gestisci etichette** Toccare per aprire la schermata Etichette, dove si gestiscono sincronizzazione e notifiche.
- **Scaricare allegati** Segnare la casella per scaricare automaticamente gli allegati a messaggi recenti tramite Wi-Fi.



4.2.2 E-mail.....

Oltre all'account Gmail, è possibile anche configurare account POP3 o IMAP esterni nel telefono.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Email**.

Una procedura guidata assiste l'utente nella configurazione dell'account email.

- Immettere l'indirizzo email e la password dell'account da configurare.
- Toccare **Avanti**. Se l'account immesso non è supportato dal fornitore di servizi per il telefono, viene richiesto di accedere alla schermata delle impostazioni dell'account email per l'impostazione manuale. È anche possibile toccare **Config. manuale** per indicare le impostazioni in entrata e in uscita per l'account e-mail che si sta configurando.
- Immettere il nome dell'account e il nome da visualizzare nei messaggi in uscita.
- Per aggiungere un altro account e-mail, è possibile toccare l'icona Menu  e **Impostazioni**. Toccare **AGGIUNGI ACCOUNT** nella parte superiore destra del titolo per crearlo.

Per creare e inviare messaggi

- Toccare l'icona  nella schermata Posta in arrivo.
- Inserire l'indirizzo o gli indirizzi e-mail dei destinatari nel campo **A**.
- Se necessario, toccare l'icona Menu  e toccare **Aggiungi Cc/Ccn** per aggiungere una copia o una copia nascosta al messaggio.
- Inserire l'oggetto e il contenuto del messaggio.
- Toccare l'icona Menu , quindi toccare **Allega file** per aggiungere un allegato.

- Infine, toccare  per inviare.
- Se non si è pronti a inviare il messaggio, toccare l'icona Menu  e **Salva bozza** o toccare il tasto **Indietro** per salvare una copia.

talk

4.3 Google Talk.....

Il servizio di messaggistica immediata di Google, Google Talk, consente di comunicare in tempo reale con altri utenti che a loro volta connessi. Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Talk**. Tutti gli amici aggiunti tramite Google Talk dalla rete o dal telefono vengono visualizzati nell'elenco degli amici.

Toccare il proprio account per settare il proprio stato online.

Toccare la casella di testo sotto lo stato online per accedere al messaggio di stato.

Per uscire, toccare l'icona Menu  nell'elenco Amici per visualizzare le opzioni, quindi toccare **Esci**. Oppure è possibile selezionare **Esci** dallo stato online.

4.3.1 Chat con gli amici

Per avviare una chat, toccare il nome di un amico nell'elenco Amici, inserire il messaggio e toccare .

È possibile invitare altri amici a partecipare a una chat di gruppo toccando l'icona Menu  e **Aggiungi alla chat**, selezionando quindi l'amico desiderato.

4.3.2 Per aggiungere un amico

Dall'elenco Amici, toccare l'icona Menu  per aggiungere un nuovo amico. Immettere l'indirizzo Gmail o l'ID Google Talk dell'amico da aggiungere, quindi toccare **Fine**.

L'amico riceverà l'invito e una notifica. Toccando l'invito, l'amico può selezionare come risposta **Blocca**, **Rifiuta** o **Accetta**.

4.3.3 Per terminare una chat

Per terminare una chat, toccare l'icona Menu  direttamente dalla schermata della chat, quindi toccare **Termina chat**.

Per terminare tutte le chat, toccare l'icona Menu  e **Termina tutte le chat** dalla schermata dell'elenco Amici.

4.3.4 Per gestire gli amici

Oltre all'aggiunta di nuovi amici all'elenco, sono disponibili una serie di altre opzioni:

- **Per visualizzare tutti gli amici/gli amici più contattati**

Per impostazione predefinita, nell'elenco sono visualizzati solo gli amici con cui si comunica di frequente. Per visualizzare tutti gli amici, toccare l'icona Menu  e **Opzioni di visualizzazione**, quindi toccare **Nome**. Per tornare alla schermata degli amici più contattati, toccare **Disponibilità** o **Attualità** da **Opzioni di visualizzazione**.

- **Per bloccare/rimuovere e un amico**

Per bloccare un amico in modo da non ricevere i suoi messaggi o rimuoverlo dall'elenco degli amici, toccare l'icona Menu  e **Info amici** dalla schermata della chat, quindi toccare **Blocca** o **Rimuovi**. È possibile visualizzare tutti gli amici bloccati toccando l'icona Menu  e **Impostazioni**, quindi toccare un account e scegliere **Amici bloccati**. Per sbloccare un amico, toccare il relativo nome e toccare **OK** quando richiesto.

4.3.5 Impostazioni

È disponibile una serie di impostazioni da selezionare toccando l'icona Menu  e **Impostazioni** nella schermata dell'elenco Amici e scegliendo un account.

- **Indicatore client mobile** Selezionare per visualizzare l'icona dell'indicatore assieme al nome nell'elenco degli amici degli altri.
- **Assente a schermo spento** Selezionare per impostare automaticamente lo stato Assente quando la schermata è disattivata.
- **Notifiche di invio** Selezionare la funzione di notifica sulla barra di stato quando arriva un nuovo messaggio.
- **Notifiche IM/Chat video** Toccare per impostare la modalità di notifica per testo o chat video.
- **Notifica/Suoneria chat video** Toccare per selezionare una suoneria per notifica o chat video.
- **Vibrazione** Toccare per impostare la modalità di vibrazione per testo o chat video.
- **Effetto video predefinito** Toccare per attivare la stabilizzazione dell'immagine per la chat video.
- **Amici bloccati** Toccare per mostrare/sbloccare gli amici bloccati.
- **Cancella cronologia ricerche** Toccare per rimuovere la cronologia dei risultati delle chat visualizzati nella casella di ricerca.
- **Gestisci account** Toccare per aggiungere, rimuovere o sincronizzare gli account.
- **Condizioni & Privacy** Toccare per visualizzare altre informazioni su **Talk**.

5

Calendario, Sveglia e Calcolatrice.....



5.1 Calendario.....

Utilizzare Calendario per la gestione di incontri importanti, appuntamenti ecc.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Calendario**.

5.1.1 Più modalità di visualizzazione

È possibile visualizzare il calendario nelle modalità giornaliera, settimanale, mensile o agenda. Toccare la data per cambiare la visualizzazione del calendario; sarà visualizzato un menu a discesa per effettuare la selezione. Toccare l'icona  per tornare alla visualizzazione odierna.



Tocca per visualizzare eventi successivi a: 22/giu/2013



Visualizzazione agenda

Visualizzazione giornaliera



Visualizzazione settimanale

Visualizzazione mensile

Nelle visualizzazioni Agenda, Giorno o Settimana toccare un evento per visualizzarne

i dettagli.

Nella visualizzazione Mese, toccare un giorno per aprirne i relativi eventi.

Nella visualizzazione Ogni mese, scorrere verso l'alto o verso il basso per passare al mese precedente/successivo. Nella visualizzazione Ogni settimana, scorrere verso l'alto o verso il basso per passare alla settimana precedente/successiva. Toccando una data, è possibile passare alla schermata Agenda.

5.1.2 Per creare nuovi eventi

È possibile aggiungere nuovi eventi da una qualunque visualizzazione del calendario.

- In modalità verticale, toccare l'icona Menu e **Nuovo evento** nella schermata Calendario; in modalità orizzontale, toccare l'icona  per accedere alla schermata di modifica nuovo evento.
- Compilare le informazioni richieste per l'evento. Se si tratta di un evento che dura tutto il giorno, selezionare **Tutto il giorno**.
- Invitare gli ospiti all'evento. Immettere gli indirizzi email degli ospiti da invitare, separati da virgole. Gli ospiti riceveranno l'invito tramite Calendario ed Email.
- Al termine dell'operazione, toccare **FINE** in alto sullo schermo.

Per creare rapidamente un evento dalla schermata di visualizzazione Giorno o Settimana, toccare e tenere premuto un punto vuoto o un evento per aprire il menu Opzioni, quindi toccare **Nuovo evento** per accedere alla schermata dei dettagli corrispondente all'ora selezionata in precedenza. È possibile anche toccare il punto vuoto per selezionare l'area target, che diventerà blu, e toccare ancora per creare un nuovo evento.

5.1.3 Per condividere, eliminare o modificare

Per condividere, eliminare o modificare un evento, toccare l'evento per aprire la schermata dei dettagli, quindi toccare l'icona  per

condividere l'evento con altre persone tramite Bluetooth, e-mail, messaggi, ecc., toccare l'icona  per modificare l'evento e toccare l'icona  per eliminarlo.

5.1.4 Promemoria dell'evento

Se per un evento è stato impostato un promemoria, l'icona  viene visualizzata nella barra di stato all'avvicinarsi dell'ora dell'evento.

Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il pannello delle notifiche, toccare il nome dell'evento per visualizzare l'elenco delle notifiche del Calendario.

Toccare **Posponi tutto** per disattivare tutti i promemoria per 5 minuti.

Toccare **Ignora tutto** per eliminare tutti i promemoria dall'elenco.

Toccare il tasto **Indietro** per tenere in sospenso i promemoria nella barra di stato e nel pannello delle notifiche.

Opzioni importanti quando si tocca l'icona Menu  nella schermata principale Calendario:

- **Nuovo evento** Per aggiungere un nuovo evento
- **Aggiorna** Per aggiornare il calendario
- **Cerca** Per eseguire la ricerca nel calendario.
- **Calendari da visualizzare** Per mostrare o nascondere, rimuovere o aggiungere calendari.
- **Cancella eventi** Per eliminare tutti gli eventi
- **Impostazioni** Per definire una serie di impostazioni per il Calendario

5.2 Orologio.....

Il cellulare include un orologio integrato.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Orologio**.

Toccare un punto qualsiasi della schermata per diminuire l'illuminazione dello schermo o illuminarlo. Toccare  **Allarme impostato** per aggiungere o impostare una sveglia.

5.2.1 Per impostare una sveglia

Nella schermata **Orologio**, toccare  per aprire la schermata **Svegli**, quindi toccare  per aggiungere una nuova sveglia. Sono visualizzate le seguenti opzioni:

- **Attivare sveglia** Toccare per abilitare la sveglia.
- **Ora** Toccare per impostare l'ora
- **Ripeti** Toccare per selezionare i giorni in cui attivare la sveglia
- **Suoneria** Toccare per impostare la suoneria della sveglia
- **Vibrazione** Selezionare per attivare la vibrazione
- **Etichetta** Toccare per assegnare un nome alla sveglia
- **Crazy alarm** Toccare per attivare la modalità sveglia. Nella modalità **Crazy alarm**, non è possibile posporre la sveglia e questa non si arresterà fino a che non si toccano tutti e tre i pulsanti visualizzati.

Al termine dell'operazione, toccare **Fine** per confermare. Per eliminare una sveglia, toccarla dalla schermata **Svegli** per aprire la schermata di modifica, quindi toccare  per eliminarla. Toccare **OK** per confermare, toccare **Annulla** per annullare.

5.2.2 Per regolare le impostazioni della sveglia

Toccare l'icona Menu  nella schermata **Svegli**, quindi toccare **Impostazioni**. È ora possibile regolare le seguenti opzioni:

- **Allarme in modalità silenzioso** Selezionare questa opzione per riprodurre gli allarmi con suoneria o vibrazione anche quando il telefono è in modalità silenziosa
- **Volume allarme** Toccare per impostare il volume della sveglia
- **Durata sospensione** Toccare per impostare il tempo di disattivazione temporaneo di un allarme
- **Pulsanti volume** Toccare per impostare il comportamento del tasto **Aumento/Riduzione del volume** quando suona la sveglia: **Nessuno, Ripetizione** o **Elimina**.
- **Imposta suoneria predef.** Toccare per impostare la suoneria predefinita per la sveglia.
- **Att capovolgendo** Toccare **Att capovolgendo** per scegliere lo stato **Ripetizione** o **Interrompi**. Toccare l'interruttore  per attivare/disattivare la ripetizione o l'interruzione della sveglia capovolgendo il telefono.
- **Visual. dopo chius. alarm.** Selezionare questa opzione se si desidera visualizzare le previsioni meteo e gli eventi odierni dopo aver spento la sveglia.

5.3 Calcolatrice.....



Con l'applicazione Calcolatrice è possibile risolvere molti problemi matematici.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Calcolatrice**.

Sono disponibili due riquadri: Pannello base e Pannello avanzato.

Per cambiare riquadro, utilizzare uno dei seguenti metodi:

- Trascinare la schermata di base verso sinistra per aprire quella

avanzata.

- Oppure, toccare e tenere premuto il tasto Menu sul pannello base per aprire il menu opzioni e quindi toccare **Pannello avanzato**.



Immettere un numero, selezionare il tipo di operazione da eseguire, quindi immettere il secondo numero e premere “=” per visualizzare il risultato. Toccare **C** per cancellare le cifre una ad una, toccare e tenere premuto **C** per cancellarle tutte in una volta. Per cancellare la cronologia della calcolatrice, toccare il carattere **C** sui pannelli.

Una volta immessi i numeri o le operazioni, toccare e tenere premuta la barra di immissione per aprire un menu con le seguenti opzioni:

- **Taglia** Per tagliare il testo selezionato
- **Copia** Per copiare il testo selezionato
- **Incolla** ⁽¹⁾ Per incollare quanto precedentemente copiato nella barra di immissione

⁽¹⁾ L'opzione non viene visualizzata a meno che non si eseguano operazioni di tipo Copia o Taglia.

6 Connessione.....

Per stabilire la connessione a Internet mediante il telefono, è possibile utilizzare le reti GPRS/EDGE/3G o Wi-Fi.

6.1 Connessione a Internet

6.1.1 GPRS/EDGE/3G

Quando si accende il telefono per la prima volta con la scheda SIM inserita, viene configurato automaticamente il servizio di rete: GPRS, EDGE o 3G. Se la rete non è connessa, è possibile toccare  sul pannello delle notifiche.

Per verificare la connessione di rete in uso, trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**, quindi toccare **Altro... \Reti mobili \Nomi punti di accesso**.

Per creare un nuovo punto di accesso

La seguente procedura consente di aggiungere al telefono una nuova connessione di rete GPRS/EDGE/3G:

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Altro... \Reti mobili \Nomi punti di accesso**
- Toccare quindi l'icona Menu  e **Nuovo APN**.
- Immettere le informazioni APN richieste.
- Alla fine, toccare l'icona Menu  e **Salva**.

Per attivare/disattivare il roaming dati

Durante il roaming è possibile decidere di connettersi/disconnettersi al servizio dati.

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni \Altro... \Reti mobili**.

- Selezionare/deselezionare la casella di controllo **Roaming dati** per attivare o disattivare il trasferimento di dati in roaming.
- Con il roaming dati disattivato, è ancora possibile eseguire lo scambio dati con una connessione Wi-Fi (fare riferimento alla sezione "**6.1.2 Wi-Fi**").

6.1.2 Wi-Fi

L'uso di Wi-Fi permette di connettersi a Internet quando il telefono si trova nel raggio di una rete wireless. La connessione Wi-Fi può essere utilizzata anche quando nel telefono non è inserita una scheda SIM.

Per attivare la rete Wi-Fi ed eseguire la connessione wireless

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare l'interruttore  accanto a **Wi-Fi** per attivare/disattivare il Wi-Fi.
- Toccare **Wi-Fi**, le informazioni dettagliate delle reti Wi-Fi rilevate sono visualizzate nelle relative sezioni.
- Toccare una rete Wi-Fi per stabilire la connessione. Se la rete selezionata è protetta, verrà chiesto di inserire una password o altre credenziali (chiedere i dettagli al proprio amministratore di rete). Al termine dell'operazione, toccare **Connetti**.

Per ricevere notifiche quando il telefono rileva una nuova rete

Quando il Wi-Fi e la notifica di rete sono attivati, l'icona Wi-Fi viene visualizzata sulla barra di stato ogni volta che il telefono rileva una rete wireless disponibile. Con le seguenti operazioni si attiva la funzione di notifica quando il Wi-Fi è attivato:

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Wi-Fi**. Quindi toccare l'icona Menu  e **Avanzate** nella

schermata Wi-Fi.

- Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Notifica rete** per attivare o disattivare la funzione.

Per aggiungere una rete Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi attivata, è possibile aggiungere nuove reti Wi-Fi.

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Wi-Fi**, quindi toccare .
- Immettere il nome della rete e le informazioni di rete richieste.
- Toccare **Salva**.

Una volta stabilita la connessione, il telefono viene automaticamente connesso ogni volta che si trova nel raggio della rete.

Per eliminare una rete Wi-Fi

La procedura che segue previene la connessione automatica a reti che non sono più in uso.

- Attivare Wi-Fi, se la funzione non è attivata.
- Nella schermata Wi-Fi, toccare e tenere premuto il nome della rete salvato.
- Toccare **Elimina rete** nella finestra di dialogo che si apre.

6.2 Browser.....



La funzione Browser consente di accedere al Web.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Browser**.

Per visitare una pagina Web

Nella schermata Browser, toccare la casella dell'URL nella parte superiore e inserire l'indirizzo della pagina Web.



Toccare per eliminare tutti i contenuti.

Toccare per ricercare e andare a questo indirizzo.

Toccare per andare al sito Web suggerito.

Toccare per immettere l'indirizzo suggerito

La barra dell'URL verrà nascosta dopo qualche secondo. Per mostrare la barra dell'URL, toccare e far scivolare verso il basso la schermata.

Impostare come pagina iniziale

- Toccare l'icona Menu **☰** nella schermata Browser per visualizzare il menu opzioni, quindi toccare **Impostazioni** \ **Generali** \ **Imposta home page**.
- Scegliere come pagina iniziale una pagina o uno dei siti Web più visitati.
- Se si sceglie **Altro**, immettere l'URL del sito Web che si desidera impostare come pagina iniziale, quindi toccare **OK** per confermare.

6.2.1 Visualizzazione di pagine Web

È possibile navigare le pagine di un sito Web facendo scorrere le dita sullo schermo in qualunque direzione per individuare le informazioni desiderate.

Per aumentare o ridurre lo zoom in una pagina Web

Avvicinare o allargare le dita sullo schermo per ridurre o aumentare lo zoom della pagina Web. Per eseguire rapidamente lo zoom nella sezione di una pagina Web, toccare due volte la sezione che si desidera visualizzare. Per tornare al livello di zoom predefinito, toccare di nuovo due volte la sezione.

Per trovare del testo in una pagina Web

- Toccare l'icona Menu  nella schermata della pagina Web, quindi toccare **Trova nella pagina**.
- Inserire il testo o la frase da cercare.
- La prima parola con i caratteri corrispondenti viene evidenziata sullo schermo, mentre le corrispondenze successive vengono incorniciate.
- Toccare la freccia in alto o in basso per scorrere verso la parola corrispondente precedente o successiva.
- Terminata l'operazione, toccare  o il tasto **Indietro** per chiudere la barra di ricerca.

Altre operazioni per il tasto su una pagina Web

È possibile copiare, condividere o ricercare il testo di una pagina Web.

- Toccare e tenere premuto il testo per evidenziarlo.
- Spostare le due schede per selezionare il testo.
- Toccare **SELEZIONA TUTTO** per selezionare tutte le parole in questa schermata Web.
- Toccare  per copiare il testo selezionato.
- Toccare  per visualizzare altre azioni, fra cui condivisione e ricerca nella pagina o nel Web.

Per aprire/visualizzare più finestre

È possibile aprire più finestre contemporaneamente.

- Toccare  per aprire tutte le miniature delle finestre.
- Scorrere in alto e in basso per visualizzare tutte le finestre, toccarne una per visualizzarla.
- Toccare  per aprire una nuova finestra.
- Toccare l'icona Menu  e **Nuova scheda in incognito** per aprire una finestra senza traccia.
- Per chiudere una finestra, toccare  sulla finestra da chiudere o

farla scorrere di lato.

Altre opzioni:

- **Aggiorna** Aggiorna la pagina corrente.
- **Inoltra** Inoltra le pagine che sono state aperte.
- **Condividi pagina** Condividi la pagina corrente con gli amici in varie modalità, quali Messaggio, Email, Bluetooth, ecc.
- **Richiedi desktop sito** Per attivare/disattivare i siti Web relativi alla versione del computer.
- **Salva per lettura offline** Salva la pagina Web per la lettura offline. È possibile trovarla tramite l'icona Menu , quindi toccare **Segnalibri**/**Salva pagine**.
- **Chiudi** Chiude tutte le schede ed esce.
- **Schermata Home** Per tornare alla pagina iniziale impostata.
- **Salva nei segnalibri** Per aggiungere la pagina Web corrente come segnalibro.
- **Trova nella pagina** Per inserire i contenuti che si desidera trovare nella pagina corrente.
- **Interrompi** Per interrompere l'apertura della pagina corrente.
- **Segnalibri/ Cronologia** Per visualizzare i segnalibri e la cronologia di navigazione.
- **Versione** Per visualizzare la versione del browser.



Toccare l'icona a sinistra dell'URL per visualizzare altre informazioni sulla pagina corrente.

6.2.2 Gestire link, cronologia, download

Per gestire un link, un numero telefonico o un indirizzo visualizzati in una pagina Web

- **Link** Toccare il link per aprire la pagina Web.
Toccare e tenere premuto il link per aprire un menu di opzioni che consentono di aprire il link in una nuova finestra, salvarlo, condividerlo, copiarlo e così via.
- **Numero di telefono** Toccare per chiamare il numero.
- **Indirizzo** Toccare per aprire Google Maps e individuare l'indirizzo

Per visualizzare la cronologia del browser

- Toccare l'icona Menu  nella schermata Browser.
- Toccare **Segnalibri**
- Toccare la scheda **Cronologia** per visualizzare la cronologia del browser.
- Toccare **Pagine salvate** per visualizzare le pagine salvate.

Per scaricare un'applicazione Web/visualizzare i download

Prima di scaricare un'applicazione dal Web, si deve abilitare il cellulare all'installazione di tali applicazioni (toccare  nella schermata Home, toccare **Impostazioni/Protezione**, selezionare la casella relativa a **Origini sconosciute**, infine toccare **OK** per confermare).

Per scaricare un elemento, toccare l'elemento o il link desiderati, Per annullare il download, toccare l'elemento scaricato dal Pannello notifiche, selezionare l'elemento da eliminare quindi toccare  per confermare.

Per visualizzare gli elementi scaricati, toccare la scheda Applicazioni, quindi toccare l'applicazione **Download**.

Gestire i segnalibri

Per aggiungere un segnalibro alla pagina Web

- Aprire la pagina Web da aggiungere ai segnalibri.
- Toccare l'icona Menu  e **Salva nei segnalibri**, oppure nella schermata **Cronologia**, toccare la stella accanto all'URL.
- Inserire il nome e la posizione se necessario, quindi toccare **OK** per confermare.

Per aprire un segnalibro

- Toccare l'icona Menu  e **Segnalibri/Cronologia** oppure toccare l'icona  e toccare  per accedere alla schermata **Segnalibri**.
- Toccare il segnalibro che si desidera aprire.
- È possibile anche toccare e tenere premuto per visualizzare la schermata opzioni, quindi toccare **Apri** o **Apri in nuova finestra**.

Per modificare un segnalibro

- Toccare l'icona menu  e **Segnalibri** oppure toccare l'icona  e toccare  per accedere alla schermata **Segnalibri**.
- Toccare e tenere premuto il segnalibro che si desidera modificare.
- Toccare **Modifica segnalibro**, quindi effettuare le modifiche desiderate.
- Al termine dell'operazione, toccare **OK** per confermare

Toccare e tenere premuto un segnalibro nel relativo elenco per visualizzare le opzioni che seguono:

- **Aggiungi scorciatoia Home** Per aggiungere alla schermata Home un collegamento al segnalibro.
- **Condividi link** Per condividere il segnalibro.
- **Copia URL link** Per copiare il link del segnalibro.

- **Elimina segnalibro** Per eliminare un segnalibro.
- **Imposta come home** Per impostare questa pagina come iniziale.

6.2.3 Impostazioni

Sono disponibili svariate impostazioni di regolazione. Per accedere alle impostazioni del Browser, toccare l'icona Menu  nella schermata Browser, quindi toccare **Impostazioni**.

Generale

- **Imposta pagina iniziale** Toccare per impostare la pagina iniziale.
- **Compilaz. autom, moduli** Selezionare la casella per compilare i moduli Web con un unico tocco.
- **Testo compilazione automatica** Toccare per impostare il testo per compilare automaticamente i moduli Web.

Privacy & protezione

- **Cancella cache** Toccare per eliminare contenuto e database dalla memoria cache.
- **Cancella cronologia** Toccare per cancellare la cronologia del browser.
- **Mostra avvisi protezione** Selezionare per mostrare un avviso in caso di problemi di sicurezza di un sito.
- **Accetta cookie** Selezionare per consentire ai siti di salvare e leggere i dati dei cookie.
- **Canc. tutti i dati dei cookie** Toccare per cancellare tutti i cookie dal browser.
- **Memorizza dati moduli** Selezionare per ricordare i dati dei moduli per l'uso successivo.

- **Cancella dati moduli** Toccare per eliminare tutte le informazioni dei moduli salvate.
- **Attiva posizione** Selezionare per consentire ai siti Web di richiedere accesso alla posizione.
- **Cancella accesso a posiz.** Toccare per impedire l'accesso alla posizione a tutti i siti Web.
- **Memorizza le password** Selezionare per salvare nomi utente e password per i siti Web.
- **Cancella password** Toccare per cancellare tutte le password salvate.

Accesso facilitato

- **Attivazione forzata zoom** Selezionare per controllare lo zoom di un sito Web come desiderato.
- **Ridimensionamento testo** Far scorrere per cambiare le dimensioni del testo visualizzato.
- **Zoom con doppio tocco** Far scorrere per cambiare il livello d'ingrandimento tramite un doppio tocco sulla pagina.
- **Dimensioni minime caratteri** Far scorrere per cambiare le dimensioni minime dei caratteri.
- **Rendering invertito** Selezionare per visualizzare le pagine con colore invertito.
- **Contrasto** Far scorrere per cambiare il contrasto della pagina. Il colore è grigio, se non è stato selezionato **Rendering invertito**.

Avanzate

- **Imposta motore di ricerca** Toccare per selezionare un motore di ricerca.
- **Apri in secondo piano** Selezionare per aprire nuove finestre dietro quella corrente.

- **Attiva JavaScript** Selezionare per abilitare JavaScript.
- **Attiva plug-in** Selezionare per abilitare i plug-in.
- **Impostazioni siti Web** Toccare per visualizzare le impostazioni avanzate di diversi siti Web.
- **Zoom predefinito** Toccare per selezionare il livello di ingrandimento predefinito.
- **Apri pagine in panoram.** Selezionare per aprire le pagine Web ingrandite, sotto forma di panoramica.
- **Adatta autom. pagine** Selezionare per adattare le pagine Web alla schermata.
- **Blocca finestre pop-up** Selezionare la casella per impedire l'apertura di finestre pop-up.
- **Codifica testo** Toccare per selezionare lo standard di codifica dei caratteri.
- **Ripristina valori predef.** Toccare per cancellare tutti i dati del browser e reimpostare le impostazioni predefinite.

Gestione larghezza di banda

- **Precarica risultati di ricerca** Toccare per abilitare o disabilitare il browser per la precarica dei risultati di ricerca in background.
- **Carica immagini** Selezionare per visualizzare le immagini delle pagine Web.

Labs

- **Controlli rapidi** Selezionare per abilitare i controlli rapidi.
- **Schermo intero** Selezionare per usare la modalità schermo intero.

6.3 Connessione a dispositivi Bluetooth ⁽¹⁾

Bluetooth è una tecnologia per comunicazioni wireless a corto raggio che consente di scambiarsi informazioni o connettersi ad altri dispositivi Bluetooth per diversi scopi.

Per accedere a questa funzione, trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**. Quindi toccare **Bluetooth**, per visualizzare nella schermata il dispositivo dell'utente e altri disponibili.

Per attivare Bluetooth

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- **Toccare**  per attivare o disattivare questa funzione.

Per rendere più riconoscibile il proprio telefono, è possibile cambiare il nome visibile agli altri.

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Bluetooth**.
- Toccare l'icona Menu  e **Rinomina telefono**.
- Inserire un nome, quindi toccare **Rinomina** per confermare.

Per rendere visibile un dispositivo

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Bluetooth**

⁽¹⁾ Si consiglia di utilizzare auricolari ALCATEL ONE TOUCH che sono stati testati e confermati compatibili con il telefono. È possibile visitare il sito www.alcatelonetouch.com per ulteriori informazioni sugli auricolari Bluetooth ALCATEL ONE TOUCH.

- Toccare il dispositivo in questione per renderlo visibile o invisibile.
- Toccare l'icona Menu  e **Timeout visibilità** per selezionare la durata della visibilità.

Per accoppiare/connettere il telefono con un dispositivo Bluetooth

È necessario attivare Bluetooth e accoppiare il telefono con un altro dispositivo prima che sia possibile scambiare dati con lo stesso.

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Bluetooth**
- Toccare **Cerca dispositivi**.
- Toccare nell'elenco il dispositivo Bluetooth con cui si desidera accoppiare il telefono.
- Nella finestra di dialogo che si apre, toccare **Accoppia** per confermare.
- Se l'operazione riesce, il telefono si connette al dispositivo.

Per disconnettere/disaccoppiare un dispositivo Bluetooth

- Toccare l'icona impostazioni  accanto al dispositivo da disaccoppiare.
- Toccare **Disaccoppia** per confermare.

6.4 Collegamento a un computer

Utilizzando il cavo USB, è possibile effettuare il trasferimento di file multimediali e di altri file tra la scheda microSD/archiviazione interna e il computer. Prima di utilizzare MTP, si consiglia in primo luogo di deselezionare **Debug USB** tramite **Impostazioni\Sviluppo\Debug USB**⁽¹⁾ oppure **Impostazioni\Info sul telefono\Impostazioni**

⁽¹⁾ Per i modelli dual SIM.

avanzate\Debug USB⁽²⁾.

Per collegare il telefono a un computer:

- Utilizzare il cavo USB fornito con il telefono per collegare il telefono a una porta USB del computer. Si riceverà una notifica di conferma per il collegamento USB effettuato.
- Se si utilizza MTP o PTP, il telefono viene automaticamente collegato.



Per il sistema operativo Windows XP o precedenti, è necessario prima scaricare ed installare Windows Media Player 11 sul computer dal seguente indirizzo: <http://windows.microsoft.com/zh-CN/windows/download-windows-media-player>.

Per individuare i dati trasferiti o scaricati nella memoria interna/scheda SD:

- Nella schermata Home, toccare la scheda Applicazione per accedere all'elenco delle Applicazioni.
- Toccare **File Manager**.

Tutti i dati scaricati sono memorizzati in **File Manager**, dove è possibile visualizzare i file multimediali (video, foto, musica e altro), rinominare i file, installare applicazioni sul telefono e così via.

6.5 Condivisione della connessione dati mobile del telefono

È possibile condividere la connessione dati mobile del telefono con un singolo computer tramite un cavo USB (tethering USB) oppure con un massimo di otto dispositivi contemporaneamente trasformando il telefono in un hotspot Wi-Fi portatile.

⁽²⁾ Per i modelli con una SIM.



Le seguenti funzioni possono comportare dei costi aggiuntivi da parte del proprio operatore di rete. Possono essere previsti dei costi aggiuntivi anche nelle aree in cui il servizio è fornito in roaming.

Per condividere la connessione dati del telefono tramite USB

Utilizzare il cavo USB fornito con il telefono per collegare il telefono a una porta USB del computer.

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Impostazioni**\Altro...\Tethering e hotspot portatile.
- Selezionare/deselezionare la casella relativa a **Tethering USB** per attivare/disattivare questa funzione.

Per condividere la connessione dati del telefono come hotspot Wi-Fi portatile

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Impostazioni**\Altro...\Tethering e hotspot portatile.
- Selezionare/deselezionare la casella relativa a **Hotspot Wi-Fi portatile** per attivare/disattivare questa funzione.

Per rinominare o proteggere l'hotspot portatile

Quando è attivata l'opzione Hotspot Wi-Fi portatile, è possibile modificare il nome della rete Wi-Fi del telefono (SSID) e proteggere tale rete Wi-Fi.

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Impostazioni**\Altro...\Tethering e hotspot portatile.
- Toccare **Configurazione hotspot Wi-Fi** per modificare l'opzione SSID rete o impostare la protezione della rete.
- Toccare **Salva**.

6.6 Connessione a reti VPN

Le reti VPN (Virtual Private Network) consentono di connettersi alle risorse all'interno di una rete locale protetta a partire da un punto esterno a tale rete. Le reti VPN sono comunemente implementate da aziende, scuole e altre istituzioni in modo che gli utenti possano accedere alle risorse della rete locale quando non sono interne alla rete o quando sono collegati a una rete wireless.

Per aggiungere una rete VPN

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Altro... \Impostazioni VPN \Aggiungi profilo VPN**.
- Nella schermata che si apre, seguire le istruzioni del proprio amministratore di rete per configurare ogni componente delle impostazioni VPN.
- Toccare **Salva**.

La rete VPN viene aggiunta all'elenco nella schermata delle impostazioni VPN.



Prima di aggiungere una rete VPN, impostare un codice PIN o una password per il telefono.

Per connettersi a/disconnettersi da una rete VPN

Per connettersi a una rete VPN:

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Altro... \Impostazioni VPN**.
- Le reti VPN aggiunte vengono elencate nella schermata; toccare la rete VPN a cui si desidera connettersi.
- Nella finestra di dialogo che si apre, inserire le credenziali richieste e toccare **Connetti**.

Per disconnettersi:

- Aprire il riquadro Notifiche e toccare la notifica relativa alla connessione VPN.

Per modificare/eliminare una rete VPN

Per modificare una rete VPN:

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Altro... \ Impostazioni VPN**.
- Le reti VPN aggiunte vengono elencate nella schermata; toccare e tenere premuta la rete VPN da modificare.
- Toccare **Modifica profilo**.
- Terminata le procedura, toccare **Salva**. Per eliminare:
- Toccare e tenere premuta la rete VPN da eliminare; nella finestra di dialogo che si apre, toccare **Elimina profilo**.
- Toccare **OK** per confermare.

6.7 Configurazione di chiamate Internet (SIP)

È possibile effettuare/ricevere chiamate vocali tramite Internet quando è attiva una connessione ad una rete Wi-Fi, invece che tramite la propria rete mobile. Prima di poter utilizzare questa funzione, è necessario configurare un account Internet valido. Per ulteriori informazioni sull'esecuzione di una chiamata tramite Internet, fare riferimento alla sezione **3.1.1 Esecuzione di una chiamata**.

Per aggiungere un account di chiamata Internet

- Toccare la scheda Applicazioni nella schermata Home, quindi selezionare **Telefono**.
- Toccare **Impostazioni \ Impostazioni chiamate \ Chiamata Internet \ Usa chiamata Internet**.
- Selezionare l'apposita casella di controllo per attivare le chiamate via Internet.
- Toccare **Account**, quindi toccare la scheda **AGGIUNGI**

ACCOUNT.

- Nella schermata che viene visualizzata, seguire le istruzioni fornite dal provider di servizi per le chiamate Internet per configurare le impostazioni del proprio account.
- Al termine dell'operazione, toccare **SALVA** per confermare o toccare **IGNORA** per annullare.

Per modificare/rimuovere un account di chiamata Internet

Per modificare:

- Toccare la scheda Applicazioni nella schermata Home, quindi selezionare **Telefono**.
- Toccare **Impostazioni\Impostazioni chiamate\Chiamata Internet\Account**.
- Viene visualizzato l'elenco degli account che sono stati aggiunti; toccare l'account che si desidera modificare.
- Modificare le impostazioni desiderate. Al termine dell'operazione, toccare **SALVA**.

Per rimuovere:

- Toccare l'account che si desidera eliminare.
- Toccare  e **Rimuovi account**.

Per configurare il telefono a ricevere chiamate via Internet

La ricezione di chiamate Internet in arrivo è disattivata per ridurre il consumo di batteria.

- Toccare la scheda Applicazioni nella schermata Home, quindi selezionare **Telefono**.
- Toccare **Impostazioni\Impostazioni chiamate\Chiamata Internet\Account\Ricevi chiamate in arrivo**.
- Selezionare o meno la casella di controllo per attivare o disattivare la funzione.

7

Google Play Store



Google Play Store⁽¹⁾ è un negozio di software online da cui è possibile scaricare e installare applicazioni e giochi nel presente telefono Android.

Per aprire Google Play Store:

- Toccare la scheda Applicazioni nella schermata Home, quindi toccare **Play store**.
- Al primo accesso a Google Play Store, viene visualizzata una schermata con le condizioni del servizio; toccare **OK** per continuare.

Toccare l'icona Menu , quindi **Aiuto** per entrare nella pagina della guida di Google Play Store e ottenere maggiori informazioni su questa funzione.

7.1 Individuare l'elemento da scaricare e installare

La home page di Google Play Store offre diverse modalità per trovare le applicazioni. Presenta applicazioni e giochi in elenchi per categoria.

Toccare l'icona Menu  e **Le mie applicazioni** per vedere tutti i download.

⁽¹⁾ In base al Paese e all'operatore di rete.



Toccare per eseguire la ricerca in **Play Store**.

Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare tutte le categorie.

Toccare una categoria nella schermata Google Play Store per esaminarne il contenuto. È possibile anche selezionare un'eventuale sottocategoria. All'interno di ogni categoria si può scegliere di visualizzare elementi ordinati per TOP FREE, TOP NEW FREE, TRENDING.



Toccare l'icona  nella parte superiore sinistra della schermata o il tasto **Indietro** per tornare alla schermata precedente.

7.2 Download e installazione

Per eseguire il download e installare:

- Trovare l'applicazione desiderata e aprire la schermata dei dettagli per leggere la descrizione, la valutazione complessiva, i commenti, le informazioni sullo sviluppatore, ecc.
- Toccare **Installa** per un'anteprima delle funzioni e dei dati che sono accessibili sul telefono dopo l'installazione.
- Toccare **Accetta & scarica**.
- Il progresso del download viene visualizzato sulla schermata dei dettagli; toccare  per interrompere il download. Questa schermata è accessibile anche tramite il Pannello notifiche.
- Al termine del download e dopo l'installazione, viene visualizzata l'icona di notifica  sulla barra di stato.



Si consiglia di essere particolarmente prudenti con le applicazioni che hanno accesso a molte funzioni o a una quantità significativa di dati. Dopo l'accettazione, la responsabilità delle conseguenze derivanti dall'uso delle applicazioni scaricate ricade esclusivamente sull'utente.

Per aprire l'applicazione scaricata:

- Nella schermata Google Play Store, toccare l'icona Menu  e **Le mie applicazioni**.
- Toccare l'applicazione installata nell'elenco, poi **Apri**.

Per acquistare un'applicazione⁽¹⁾

Alcune applicazioni di **Google Play Store** sono contrassegnate come

⁽¹⁾ In alcuni Paesi, le applicazioni Google Paid potrebbe non essere disponibili.

gratuite, mentre altre devono essere pagate prima di essere scaricate e installate.

- Toccare l'applicazione da acquistare.
- Toccare il prezzo in alto a destra nella schermata per un'anteprima delle funzioni e dei dati che sono accessibili sul telefono dopo l'installazione.
- Toccare **Continua** per confermare.
- In occasione del primo acquisto, si richiede di inserire i dati di una carta di credito e di eseguire il login al servizio Google di pagamento e fatturazione.
- Se l'account in uso dispone di più carte di credito, selezionarne una per procedere.
- Selezionare il link ai termini di servizio e leggere il documento. Al termine dell'operazione, toccare **Indietro**.
- Selezionare la casella di controllo per accettare i termini di servizio.
- Toccare **Acquista** in basso nella schermata. Al termine, Android procede al download dell'applicazione.

Per richiedere un rimborso

Se non si è soddisfatti di un'applicazione acquistata, è possibile chiedere un rimborso entro

15 minuti dall'acquisto. La carta di credito non sarà addebitata e l'applicazione verrà rimossa. Se si cambia idea, sarà possibile installare nuovamente l'applicazione, ma non richiedere un rimborso.

- Toccare l'icona Menu  e **Le mie applicazioni** nella schermata Google Play Store.
- Toccare l'applicazione da disinstallare e rimborsare.
- Toccare **Rimborso** per la disinstallazione e il rimborso. Se il pulsante diventa **Disinstalla**, il periodo di prova è scaduto.
- Nel modulo dell'indagine selezionare la risposta più adatta alla situazione e toccare **OK**.

7.3 Gestire i download

Una volta scaricata e installata un'applicazione, sono disponibili le operazioni che seguono.

Visualizzazione

Nella schermata Google Play Store, toccare l'icona Menu  e **Le mie applicazioni**.

Disinstallazione

Nella schermata Google Play Store, toccare l'icona Menu  e **Le mie applicazioni**. Toccare l'applicazione da disinstallare per accedere alla schermata dei dettagli, toccare **Disinstalla**, infine toccare **OK** per confermare.

Rimborso

Nella schermata Google Play Store, toccare l'icona Menu  e **Le mie applicazioni**. Toccare l'applicazione da disinstallare per il rimborso, toccare **Rimborso**, infine toccare **OK** per confermare.

Notifica aggiornamenti

Nella schermata Google Play Store, toccare l'icona Menu  e **Le mie applicazioni**. Toccare

Toccare l'icona Menu  e **Impostazioni\Notifiche** per abilitare la notifica di aggiornamenti.

Aggiornamento automatico

Per aggiornare automaticamente tutte le applicazioni installate, toccare l'icona Menu  e **Le mie applicazioni** nella schermata Google Play Store. Toccare l'icona Menu  e **Impostazioni\Aggiornamento**

autom. applicazioni per abilitare questa funzione.

Per l'aggiornamento automatico di un'applicazione specifica, selezionare la casella di **Consenti aggiornamento autom.** nella schermata dei dettagli.

Valutazione e recensione

Aprire la schermata dettagli di un'applicazione, toccare le stelle

 sotto **VALUTAZIONE & RECENSIONE** per assegnare e inserire commenti, toccare **OK** per confermare.

Segnalazione

È possibile segnalare a Google Play Store un'applicazione dal contenuto inappropriato. Aprire la schermata dei dettagli dell'applicazione, scorrere fino in fondo e toccare **Segnala come inappropriato**, immettere il motivo quindi toccare **Invia**.

8 Applicazioni multimediali




8.1 Fotocamera.....

Il cellulare è dotato di una fotocamera che consente di scattare foto e acquisire video:

Prima di utilizzare la fotocamera, accertarsi di rimuovere il copriobiettivo di protezione per evitare di compromettere la qualità dell'immagine.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Fotocamera**.

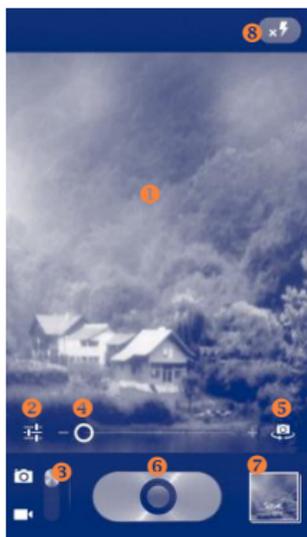

- 1 Toccare per impostare la messa a fuoco.
- 2 Toccare per mostrare le impostazioni.
- 3 Trascinare verso il basso e verso l'alto per passare dalla modalità Fotocamera a quella Video e viceversa
- 4 Trascinare verso sinistra e destra per ingrandire o ridurre lo zoom.
- 5 Toccare per passare dalla telecamera anteriore alla telecamera

posteriore e viceversa.

- 6 Toccare per scattare una foto o registrare un video.
Toccare e tenere premuto per effettuare scatti a raffica.
- 7 Toccare per visualizzare le foto o per riprodurre i video che sono stati acquisiti.
- 8 Toccare per attivare/disattivare la modalità flash.

Per scattare una foto

Il display serve da mirino. Inquadrare l'oggetto o il paesaggio, toccare lo schermo per mettere a fuoco se necessario, quindi toccare il pulsante dell'otturatore  per scattare la foto che sarà salvata automaticamente.

Per filmare un video

Passare dalla modalità Fotocamera alla modalità Video. Puntare l'obiettivo per inquadrare l'oggetto o il panorama, quindi toccare il pulsante dell'otturatore  per avviare la registrazione. Toccare il pulsante dell'otturatore  per interrompere la registrazione. Il video viene salvato automaticamente.

Altre operazioni quando si riproducono una foto o un video

- Toccare l'icona di Gmail, Bluetooth, Messaggi, ecc. per condividere la foto o il video ripresi.
- Toccare l'icona  nella parte superiore sinistra per accedere a **Galleria**.
- Toccare il tasto **Indietro** per tornare a **Fotocamera** o **Videocamera**.

8.1.1 Impostazioni in modalità fotogramma

Prima di scattare una foto/riprendere un video, toccare l'icona  per regolare una serie di impostazione in modalità fotogramma.

Impostazioni della fotocamera

- **Modalità scena** Toccare per regolare la scena: Automatico, Notte, Tramonto, Festa, ecc.
- **Esposizione** Toccare per regolare la durata dell'esposizione.
- **Bilanciamento del bianco** Toccare per regolare i colori con diversi tipi di luce: Autom., Incandescente, Luce diurna, Fluorescente o Nuvoloso.
- **Modalità acquisizione** Toccare per regolare la modalità acquisizione. Normale, HDR, Auto-scena, Scatto sorriso, ecc.
- **Griglia** Toccare per attivare/disattivare la griglia
- **Altro** Toccare per impostare Registra località, Suono otturatore, Dimensioni immagine, ISO, ecc.

Impostazioni videocamera:

- **Modalità scena** Toccare per regolare la scena: Automatico, Notte.
- **Esposizione** Toccare per regolare la durata dell'esposizione.
- **Bilanciamento del bianco** Toccare per regolare i colori con diversi tipi di luce: Autom., Incandescente, Luce diurna, Fluorescente o Nuvoloso.
- **Intervallo Time lapse** Toccare per impostare un intervallo di Time lapse.
- **Altro** Toccare per impostare Registra località, Suono otturatore, Dimensioni immagine,



8.2 Galleria.....

La funzione Galleria funge da lettore multimediale per la visualizzazione di foto e video. Inoltre è disponibile una selezione di altre operazioni per foto e video.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Galleria**.

Toccare per selezionare una categoria: Album, Località, Ore, Persone e Tag.

Toccare per aprire la fotocamera.

Toccare l'album per espanderlo.

Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare altri album.

Per visualizzare una foto/riprodurre un video

Foto e video sono visualizzati in album nella **Galleria**.

Toccare per tornare alla schermata principale della galleria.



Toccare riprodurre per la presentazione.

Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare altre foto.

- Toccare un album e tutte le foto o tutti i video si espanderanno sullo schermo.
- Toccare una foto o un video di un album per visualizzarli o riprodurli.
- Scorrere a destra o a sinistra per visualizzare le foto o i video successivi o precedenti.

Operazioni con le foto

È possibile eseguire delle operazioni con le foto: ruotarle o tagliarle, condividerle con amici, impostarle come foto contatto o sfondo, ecc.

Individuata la foto su cui si vuole lavorare, toccare la foto in visualizzazione a tutto schermo. Scorrere la barra delle foto in basso a destra e a sinistra per selezionarne una, toccare l'icona  per condividere la foto, toccare l'icona  (solo visualizzazione in modalità orizzontale) ed **Elimina** per eliminarla.

Toccare l'icona Menu  nella visualizzazione a tutto schermo per visualizzare altre opzioni.

Toccare la foto e quindi **Modifica**.



- 1 Toccare per regolare il bilanciamento del bianco: Luce riempimento, Alte luci, Ombre, Adattamento automatico.
- 2 Toccare per regolare gli effetti: Cross-Process, Posterizza, effetto Lomo, ecc.
- 3 Toccare per regolare il colore: Calore, Saturazione, Bianco e nero. Seppia, ecc.
- 4 Toccare per visualizzare altre opzioni di modifica: Ritaglia, Occhi rossi, Ruota, Capovolgi, ecc.
- 5 Toccare per annullare l'ultima modifica.
- 6 Toccare per recuperare l'ultima operazione annullata.
- 7 Toccare per salvare la foto al termine delle modifiche.
- 8 Toccare per uscire dalla modalità di modifica.



Dopo aver attivato la modalità di ritaglio, la cornice di ritaglio appare al centro dell'immagine. Selezionare la parte da ritagliare, toccare **SALVA** per salvare, toccare il tasto Indietro per uscire senza salvare.

Operazioni di gruppo

Il menu Galleria è dotato di funzioni multiselezione per applicare operazioni di gruppo a video e foto.

Aprire la finestra principale Galleria o un album, toccare l'icona Menu  e **Seleziona album** o **Seleziona elemento** per attivare la modalità operazioni di gruppo (è possibile anche toccare e tenere

premuto un album o una foto), quindi toccare gli album o le foto su cui lavorare. Toccare l'icona  eseguire altre azioni, quali Modifica, Stampa, Ritaglio, ecc. Toccare  per condividere quelle selezionate. Toccare  per eliminare quelle selezionate.



8.3 YouTube.....

YouTube è un servizio online di condivisione video per visualizzare, scaricare e condividere video. Il servizio supporta una funzione di streaming che consente di guardare video quasi in contemporanea al download effettuato da Internet.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **YouTube**.



Dato che il servizio video è online, per accedere a YouTube il telefono deve disporre di una connessione alla rete.

Tutti i video in YouTube sono raggruppati in varie categorie, come Recommended, Trending, Live!, ecc.

Toccare l'icona Menu  nella schermata YouTube per definire le Impostazioni generali e di ricerca di YouTube. Per i dettagli relativi, visitare il sito Web di YouTube: www.YouTube.com

8.3.1 Guardare video

Toccare un video per riprodurlo. Nella schermata di riproduzione, è possibile visualizzare informazioni e commenti sui video nonché sfogliare link a video correlati. Da questa schermata è inoltre possibile valutare, condividere, etichettare come preferiti, creare una nuova playlist, ecc.

Per uscire dalla schermata di riproduzione video, toccare il tasto **Indietro** per tornare all'elenco dei video.



8.4 Musica.....

Questo menu permette di ascoltare i file audio archiviati nella memoria interna o nella scheda microSD del telefono. È possibile scaricare i file musicali dal computer nella memoria interna o nella scheda microSD tramite un cavo USB.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Musica**.


Tutti i brani sono classificati in quattro categorie: **Artisti**, **Album**, **Brani** e **Playlist**. Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare tutto.

Toccare l'icona Menu  e **Casuale** per la riproduzione casuale di tutti i brani.

Per passare al brano successivo, è possibile scuotere il telefono se quest'ultimo viene sbloccato accedendo a **Impostazioni\Gestì\Scuoti per camb musica** e quindi selezionando **Scuoti per camb musica**.

8.4.1 Riproduzione di musica

Toccare un brano o toccare **Riproduci** nel menu a discesa per riprodurre il brano.

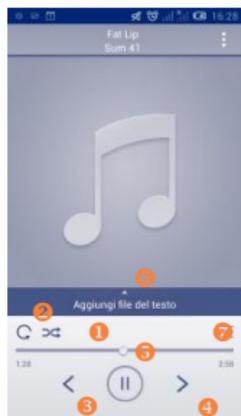

- 1 Toccare per riprodurre la playlist corrente in modalità casuale.

- 2 Toccare per selezionare la modalità di ripetizione: Ripetizione di tutti i brani, Ripetizione brano corrente o Ripetizione non attiva.
- 3 Toccare per passare al brano precedente di un album, di una playlist o della riproduzione casuale.
- 4 Toccare per passare al brano successivo di un album, di una playlist o della riproduzione casuale.
- 5 Toccare per mettere in pausa/riprendere la riproduzione.
- 6 Toccare per visualizzare il testo.
- 7 Toccare per visualizzare il brano sul display.

8.4.2 Utilizzo delle playlist

È possibile creare playlist per organizzare tutti i brani archiviati nella scheda di memoria. Inoltre, è possibile creare una playlist, aggiungere un brano all'elenco ed eliminare o rinominare la playlist.

Per creare una playlist

Toccare **Aggiunta di recente** nella schermata Playlist, toccare  e quindi **Salva come playlist**, inserire il nome e infine toccare **Salva**.

Per eliminare una playlist

Toccare e tenere premuta una playlist per visualizzare il menu, quindi toccare **Elimina**.

Per rinominare una playlist

Toccare e tenere premuta una playlist per visualizzare il menu, quindi toccare **Rinomina**. Al termine dell'operazione, toccare **Salva** per confermare

8.5 Video Player.....



Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Video Player**.

Video Player è un piccolo lettore integrato che elenca tutti i video disponibili.

Toccare una voce dell'elenco per la riproduzione. Durante la riproduzione, usare le icone funzionali Pausa, Avanti e Indietro secondo la necessità, toccare un punto sulla barra del tempo per indicare da dove iniziare la riproduzione.

9

Google Maps



9.1 Informazioni su La mia posizione

9.1.1 Scegliere una fonte di dati per determinare la propria posizione

Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**, toccare **Servizi di localizzazione**. Selezionare la casella relativa a **Servizio localizz. Google** per impostare le reti Wi-Fi e/o mobile come fonte di dati per La mia posizione.

Oppure selezionare la casella relativa a **Satelliti GPS** per impostare GPS come fonte di dati per La mia posizione.

9.1.2 Aprire Google Maps e visualizzare La mia posizione

Toccare la scheda Applicazioni nella schermata Home, poi toccare **Mappe**.

Toccare l'icona  sulla mappa per visualizzare **La mia posizione**. La mappa viene centrata su un pallino blu, circondato da un cerchio blu. La posizione coperta si trova all'interno del cerchio blu.



Per spostare la mappa, trascinarla con il dito.

Per ingrandire o rimpicciolire la mappa, avvicinare o allargare le dita, oppure toccare due volte una posizione sullo schermo.

Per cancellare la cronologia delle mappe, toccare l'icona Menu  e **Cancella mappa**.

9.2 Ricercare una posizione

Mentre è visualizzata una mappa, toccare l'icona di ricerca  per attivare la funzione di ricerca.

Immettere un indirizzo, una città o il nome di un'azienda nella casella di ricerca.

Toccare l'icona  per avviare la ricerca, dopo poco i risultati saranno visualizzati sulla mappa sotto forma di pallini rossi. Toccarne uno per mostrarne l'etichetta.



Toccare per visualizzare altre informazioni.

Toccare per mostrare l'elenco di tutti i risultati di ricerca.

9.3 Aggiungere una posizione agli Speciali

Come con i segnalibri per gli indirizzi Web in Internet, è possibile aggiungere a Speciali una posizione per l'uso successivo.

9.3.1 Come aggiungere una posizione a Speciali (o rimuoverla)

Toccare una posizione e tenere premuto

Toccare il rettangolo dell'indirizzo visualizzato

Toccare la stella grigia nella parte superiore della schermata per aggiungere la posizione a Speciali. (O toccare una stella gialla per rimuovere la posizione da Speciali).



9.3.2 Visualizzare un elenco di elementi speciali

Toccare **Mappe** nell'angolo in alto a sinistra, quindi toccare **I miei luoghi**.

Si apre l'elenco degli elementi speciali con i relativi indirizzi.

Toccare una posizione per visualizzarla.

Toccare l'icona Menu  e quindi **Aggiorna** per aggiornare l'elenco.

9.4 Ottenere indicazioni stradali per tragitti in auto, con trasporti pubblici o a piedi

9.4.1 Ottenere l'itinerario consigliato di un viaggio

Toccare l'icona  nella schermata Mappe.



- Toccare la barra di immissione o il triangolo per modificare il punto di partenza mediante uno dei metodi seguenti: inserire un indirizzo, usare La mia posizione, selezionare un punto di partenza sulla mappa, selezionare un elemento speciale o usare la cronologia di ricerca.
 - Fare altrettanto per il punto di destinazione.
 - Per la direzione inversa, toccare l'icona Menu  e poi **Inverti partenza e destinazione**.
 - Quindi selezionare una modalità di trasporto: auto, trasporti pubblici o a piedi.
 - Toccare infine **OTTIENI INDICAZIONI**.
 - In un elenco viene visualizzato un paio di percorsi consigliati. Toccarne uno per visualizzare le indicazioni nei dettagli.
- Per ottenere le indicazioni per il percorso inverso, aprire la finestra delle istruzioni del percorso, quindi toccare l'icona Menu  e **Percorso inverso**. Non è necessario inserire nuovamente i punti di partenza e destinazione.

9.4.2 Visualizzare un'anteprima dei percorsi consigliati e scegliere quello più adatto

L'anteprima è disponibile nelle visualizzazioni di navigazione, satellitare e altre.

- Toccare la freccia sinistra o destra per visualizzare l'anteprima della tratta successiva o precedente del percorso.
- Saranno visualizzate in un elenco indicazioni stradali dettagliate, la stima della distanza e la probabile ora d'arrivo toccando **ELENCO INDICAZIONI**, toccare il tasto **Indietro** o **VISUALIZZAZIONE MAPPA** per tornare alla visualizzazione precedente.

Nel selezionare il percorso preferito o più fattibile, i due fattori principali da considerare sono la distanza e il tempo. La distanza e l'orario stimato vengono visualizzati in alto nella schermata delle

indicazioni stradali.

9.4.3 Ricercare posizioni lungo il percorso

Per istruzioni dettagliate, fare riferimento alla sezione "9.2 Ricercare una posizione".

9.5 Disposizione dei livelli

I livelli consentono di visualizzare le posizioni e informazioni aggiuntive sulla mappa. È possibile aggiungere più livelli o rimuoverne altri per regolare con precisione le informazioni di volta in volta visibili sulla mappa.

9.5.1 Per visualizzare più livelli

Toccare l'icona  nella schermata Mappe. Tra tutti i livelli disponibili (Traffico, Satellite, Terreno e così via), selezionarne uno.

9.5.2 Per aprire Street View per una posizione

- Toccare una posizione su una mappa e tenere premuto per aprire un fumetto contenente l'indirizzo e una miniatura Street View.
- Toccare il fumetto e poi **Street view**.

9.5.3 Per cancellare la mappa

Una volta ottenute le indicazioni o effettuata la ricerca sulla mappa, è possibile cancellare gli indicatori/livelli creati con tali attività: toccare l'icona Menu  sulla schermata Mappe, poi toccare **Cancella mappa**, oppure toccare **Cancella mappa** nella schermata Livelli.

9.6 Iscrivere a Latitude per la visualizzazione e la condivisione di posizioni degli amici

Google Latitude consente di:

- visualizzare sulla mappa o in un elenco le posizioni degli amici.
- contattare rapidamente gli amici con un messaggio di testo, istantaneo o una telefonata.
- condividere, impostare, nascondere la propria posizione o uscire da Google Latitude.
- controllare chi visualizza la propria posizione e a che livello di dettaglio.
- aggiungere widget di Latitude alla schermata Home per vedere con facilità gli amici vicini.

9.6.1 Per iscriversi a Latitude

Toccare Mappe nell'angolo in alto a sinistra, poi selezionare **Latitude**. Per aprire Latitude, toccare l'icona  nella schermata Mappe, poi selezionare **Latitude**.

9.6.2 Per invitare gli amici a condividere le loro posizioni

- Toccare l'icona  nella visualizzazione elenchi.
- Toccare **Seleziona da contatti** o **Aggiungi mediante indirizzo email**.
- Selezionare i contatti prescelti, quindi toccare **Aggiungi amici** nella parte inferiore della schermata.

Al termine, sarà inviato un invito agli amici che sono stati aggiunti.

Per rispondere a un invito, eseguire una delle azioni descritte di seguito:

- | | |
|---|--|
| • Accetta e condividi | L'utente e l'amico possono visualizzare le rispettive posizioni. |
| • Accetta, ma nascondi la mia località | L'utente può visualizzare la posizione dell'amico, ma l'amico non può visualizzare la sua. |
| • Non accettare | L'utente e l'amico non condividono |

informazioni sulla posizione.

9.6.3 Per visualizzare le posizioni degli amici

È possibile visualizzare le posizioni degli amici su una mappa o in un elenco.

- **VISUALIZZAZIONE MAPPA** All'apertura di Google Maps vengono visualizzate le posizioni degli amici con relative immagini.
- **ELENCO AMICI** Gli amici vengono visualizzati in un elenco.

9.6.4 Per mettersi in contatto con gli amici

Selezionare un contatto per comunicare con l'amico e impostare le opzioni di privacy.

- **Mappa** Per visualizzare la posizione dell'amico sulla mappa.
- **Indicazioni stradali** Per ottenere indicazioni stradali fino alla posizione dell'amico.
- **Ping per check-in** Inviare una notifica agli amici chiedendo loro di eseguire il check in.
- **Gestisci condivisione** Toccare per settare le impostazioni di condivisione: Condividi la migliore posizione disponibile; Condividi solo posizione a livello di città; Nascondi all'amico.
- **Rimuovi questo amico** Per rimuovere l'amico dall'elenco e interrompere del tutto la condivisione delle informazioni.

9.6.5 Per determinare le informazioni condivise

È possibile controllare le informazioni da condividere con gli amici.

Toccare l'icona  nella schermata Mappe, quindi selezionare **Latitude**, toccare il proprio nome quindi toccare **Impostazioni di**

posizione.

È possibile impostare le opzioni sulla privacy indicate di seguito:

- **Segnalazione posizione** Toccare per rilevare o settare la posizione, oppure interrompere l'aggiornamento della posizione.
- **Attiva cronologia posizione** Selezionare per nascondere la cronologia della propria posizione.
- **Gestione degli amici** Aggiungere o rimuovere gli amici che possono vedere la posizione.

10 Altro.....

10.1 File Manager.....



Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **File manager**.

File Manager funziona sia con la scheda SD esterna che con la memoria interna.

File Manager consente di visualizzare i dati memorizzati sia nella scheda microSD che nella memoria interna, tra cui le applicazioni, i file multimediali, i video, le foto o i file audio realizzati, altri dati trasferiti tramite Bluetooth, cavo USB, ecc.

Durante il download di un'applicazione dal PC alla scheda microSD/memoria interna, è possibile individuare l'applicazione su File Manager, quindi toccarla per installarla nel telefono.

File Manager permette di eseguire con grande efficienza le seguenti comuni operazioni: creare (sub)cartelle, aprire cartelle/file, visualizzare, rinominare, spostare, copiare, eliminare, riprodurre. condividere ecc.

10.2 Note.....



Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Note**.

Utilizzare **Note** per appuntarsi ispirazioni, idee, brani, cose da fare e tutto quello che si desidera tenere per consultarlo in seguito.

Le note esistenti possono essere inviate tramite messaggi o e-mail.

10.3 Registratore audio.....



Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella

schermata Home, quindi toccare **Registratore audio**.

Registratore audio consente di registrare la voce/l'audio per secondi/ore.




10.4 Radio.....

È possibile utilizzare l'applicazione come una radio tradizionale con i canali memorizzati o con informazioni visive parallele relative al programma radio sul display se si sintonizzano le stazioni che offrono il servizio Visual Radio.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Radio**.



Per utilizzarla è necessario inserire l'auricolare che funziona come un'antenna collegata al telefono.

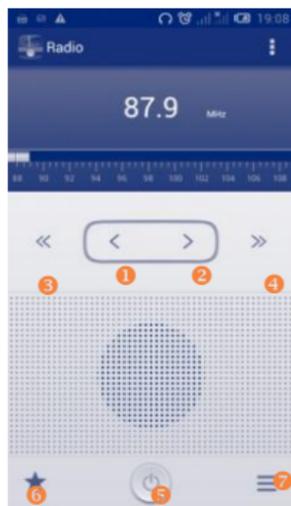

- 1 Toccare per ridurre di 0,1 MHz
Toccare e tenere premuto per cercare e andare al canale della frequenza immediatamente inferiore
- 2 Toccare per aumentare di 0,1 MHz
Toccare e tenere premuto per cercare e passare al canale della frequenza immediatamente superiore.
- 3 Toccare per passare al canale salvato precedente.
- 4 Toccare per passare al canale salvato successivo.
- 5 Tasto play/stop
- 6 Toccare per aggiungere la stazione corrente ai preferiti
- 7 Toccare per aprire e visualizzare l'elenco dei canali memorizzati

Opzioni disponibili:

- **Salva canale**

Salvare nell'elenco dei canali la stazione sintonizzata attualmente.

- **Modalità audio** Ascoltare la radio mediante altoparlante o cuffie.
- **Esci** Consente di spegnere la radio.
- **Immettere frequenza** Immettere manualmente la frequenza.
- **Elimina** Eliminare il canale.
- **Registra FM** Registrare video/audio del canale corrente.
- **Cerca** Cercare automaticamente tutte le stazioni disponibili.
- **Impostazioni RDS** Attivare/disattivare le opzioni: **Informazioni stazione, Frequenza alternativa**

10.5 Torcia LED.....



Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Torcia LED**.

Torcia LED è un'applicazione che può fornire una comoda luce elettrica, che è possibile accendere o spegnere e regolarne la luminosità come desiderato.

10.6 Installazione guidata.....



Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Installazione guidata**.

Installazione guidata è utile per diverse configurazioni del telefono, quali lingua, metodo d'inserimento, connessione dati mobile, data e ora, account e così via. L'installazione guidata viene avviata, inoltre, alla prima accensione del telefono.

10.7 Aiuto Alcatel.....



Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella

schermata Home, quindi toccare **Aiuto Alcatel**.

Aiuto Alcatel serve da guida in caso di dubbi o se si richiede assistenza nell'uso del telefono.

10.8 Altre applicazioni⁽¹⁾

Le applicazioni precedenti nella sezione sono preinstallate nel telefono. Per leggere una breve introduzione delle applicazioni di terzi preinstallate, consultare la documentazione fornita con il telefono. Sono migliaia le applicazioni di terzi disponibili per il download nel telefono tramite Google Play Store.

⁽¹⁾ La disponibilità delle applicazioni varia in base al Paese e all'operatore di rete.



Impostazioni.....



Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.

11.1 Wireless e reti

11.1.1 Wi-Fi

Wi-Fi permette di navigare in Internet senza utilizzare la scheda SIM ogniqualvolta ci si trovi in presenza di una rete wireless. Basta accedere alla schermata **Wi-Fi** e configurare il punto di accesso per connettere il telefono tramite la rete wireless.

Per istruzioni dettagliate sull'uso del Wi-Fi, fare riferimento alla sezione "**6.1.2 Wi-Fi**".

11.1.2 Bluetooth

Su distanze brevi, Bluetooth consente al telefono di scambiare dati (video, immagini, musica e altro) con altri dispositivi supportati da Bluetooth (telefono, computer, stampante, cuffie, kit viva voce ecc.).

Per maggiori informazioni su Bluetooth, fare riferimento alla sezione "**6.3 Connessione a dispositivi Bluetooth**".

11.1.3 Utilizzo dei dati

Per abilitare o disabilitare i dati mobili, toccare l'interruttore . Selezionare la casella relativa a **Imposta limite dati mobili**, quindi è possibile trascinare la linea dei limiti e la linea degli avvisi in base alle proprie restrizioni. Il collegamento dati mobili sarà disabilitato al raggiungimento del limite specificato. È possibile anche scegliere un ciclo di utilizzo dati per visualizzare le statistiche e le relative applicazioni dei dati utilizzati dal telefono.

Toccare l'icona Menu  per visualizzare le impostazioni relative

all'utilizzo dei dati.



L'utilizzo dei dati misurato dal telefono e dal gestore può essere calcolato diversamente. Si consiglia di mantenere un margine di sicurezza.

11.1.4 Modalità aereo

Selezionare la casella **Modalità aereo** per disattivare tutti i segnali wireless compresi Wi-Fi, Bluetooth e altro.

11.1.5 VPN

Le reti private virtuali mobili (VPN mobile o mVPN) consentono a un dispositivo mobile di accedere alle risorse di rete e alle applicazioni software presenti sulla rete domestica, tramite una connessione su reti wireless o cablate. Le mVPN sono impiegate in ambienti in cui i lavoratori hanno bisogno di tenere aperte le sessioni applicative per tutta la giornata lavorativa, poiché l'utente si trova a connettersi tramite varie reti wireless, incontrare lacune nella copertura o sospendere e riavvia il dispositivo per risparmiare l'energia della batteria. Una rete VPN convenzionale non è in grado di sopravvivere a tali eventi poiché il tunnel di rete viene interrotto, causando la disconnessione delle applicazioni, sospensioni, errori o addirittura il blocco del dispositivo stesso.

Per maggiori informazioni sulla VPN, fare riferimento alla sezione "**6.6 Connessione a reti VPN**".

11.1.6 Tethering e hotspot portatile

Questa funzione consente di condividere la connessione dati del telefono cellulare tramite USB o come punto di accesso Wi-Fi portatile (fare riferimento alla sezione "6.5 Condivisione della connessione dati mobile del telefono").

11.1.7 Reti mobili

- **Nomi punti di accesso**

È possibile selezionare la rete preferita da questo menu.

- **Operatori di rete**

È possibile selezionare un operatore di rete.

11.2 Dispositivo

11.2.1 Gestì

Selezionare le casella per abilitare i seguenti gesti: **Capovolgi per disatt. suon.**, **Att capovolgendo**, **Scuoti per camb musica**, **Blocco con copertura schermo**.

11.2.2 Profili audio

Utilizzare le impostazioni dei profili audio per configurare le suonerie per eventi e ambienti differenti.

Generale

Per modificare le impostazioni audio in qualsiasi profilo, toccare Generale per visualizzare le seguenti funzioni eseguendo uno scorrimento verso l'alto e verso il basso. Al termine, selezionare la casella di controllo a destra del nome del profilo per attivare l'azione.

- **Vibrazione telefono** Selezionare la casella di controllo per impostare la vibrazione del telefono per le chiamate in arrivo.
- **Volume** Toccare per impostare il volume per le chiamate in arrivo, l'allarme e le notifiche.
- **Suoneria chiamate vocali** Toccare per impostare la suoneria predefinita per le chiamate vocali in arrivo.
- **Suoneria videochiamate** Toccare per impostare la suoneria predefinita per le videochiamate in arrivo.
- **Notifiche predefinite** Selezionare la suoneria da utilizzare quando si riceve una notifica.
- **Toni tastierino** Selezionare per udire i toni quando si utilizza la

- numerico** tastiera per comporre un numero.
- **Selezione sonora** Selezionare per riprodurre un suono quando si esegue una selezione nella schermata.
- **Suono blocco schermo** Selezionare la casella di controllo per attivare i suoni da riprodurre quando si blocca e sblocca lo schermo.
- **Feedback aptico** Selezionare per fare in modo che il telefono vibri quando si toccano i tasti e si eseguono determinate azioni sull'interfaccia.
- **Suoneria accensione** Impostare la suoneria predefinita per l'accensione.
- **Suoneria spegnimento** Impostare la suoneria predefinita per lo spegnimento.

Silenzioso

Questo profilo determina la disattivazione di tutti i suoni, ad eccezione delle impostazioni multimediali e degli allarmi.

Incontro

Se selezionato, il telefono non squillerà ed emetterà beep per impostazione predefinita a meno che non sia impostato un allarme. In caso di nuovo evento verrà utilizzata la vibrazione.

Fuori

Questo profilo è ideato per utenti all'aperto per cui sono necessarie suonerie più alte.

11.2.3 Display

- **Luminosità** Toccare per regolare la luminosità dello schermo.
- **Sfondo** Toccare per impostare lo sfondo.
- **Orientamento** Toccare per selezionare se ruotare la schermata automaticamente o no.
- **Sospensione** Toccare per impostare il timeout dello schermo.
- **Dimensioni caratteri** Toccare per impostare le dimensioni dei caratteri.

11.2.4 Archiviazione

Usare queste impostazioni per monitorare lo spazio totale e disponibile sul telefono e sulla scheda microSD; per gestire la scheda microSD.

Posizione installazione preferita

Toccare per selezionare il proprio dispositivo di archiviazione, archiviazione dispositivo interna, scheda SD o lasciare decidere al sistema.

Memoria telefono

Questo menu visualizza la quantità di spazio di archiviazione interno del telefono in colori diversi. La quantità di spazio disponibile è mostrato in grigio, e visualizza la quantità di spazio di archiviazione interno utilizzato dal sistema operativo, dai suoi componenti, dalle applicazioni (incluse quelle scaricate) e dai dati permanenti e temporanei.



Se viene visualizzato un messaggio di avviso relativo allo spazio limitato della memoria del telefono, sarà richiesto di liberare spazio eliminando applicazioni non desiderate, file scaricati e così via.

11.2.5 Batteria

La schermata Batteria permette di vedere l'utilizzo della batteria dall'ultimo collegamento a una fonte di energia. La schermata visualizza anche lo stato della batteria e il tempo passato dall'ultima carica. Toccare una categoria per vederne il consumo specifico.

- **Modalità risparmio energetico CPU** Selezionare la casella per limitare le prestazioni massime della CPU, prolungare la durata della batteria e diminuire la temperatura del dispositivo.
- **Percentuale batteria** Selezionare la casella per visualizzare la percentuale nella barra di stato.

È possibile stabilire il consumo di energia regolando la luminosità dello schermo o il tempo prima dello spegnimento nella schermata Display.

11.2.5 Applicazioni

È possibile utilizzare Impostazioni applicazione per visualizzare i dettagli delle applicazioni installate sul telefono, per gestirne i dati e forzarne l'interruzione, nonché per scegliere se si desidera consentire l'installazione di applicazioni ottenute da siti Web e tramite email.

11.3 Personale

11.3.1 Servizi di localizzazione

Utilizza satelliti GPS

Selezionare per utilizzare il ricevitore satellitare del sistema GPS (Global Positioning System) del telefono al fine di determinare la propria posizione con una precisione nell'ordine di qualche metro ("livello strada"). La procedura di accesso al satellite GPS e di impostazione della posizione specifica del telefono per la prima volta richiede un massimo di 5 minuti. È necessario posizionarsi in un punto con una chiara visibilità del cielo ed evitare di muoversi. Successivamente, al GPS sono necessari solo 20-40 secondi per

identificare la posizione precisa dell'utente.

11.3.2 Protezione

Blocco schermo

- **Nessuno** Toccare per disattivare la sicurezza sblocco schermo.
- **Scorrimento** Toccare per attivare la modalità di sblocco a scorrimento.
- **Pattern** Toccare per creare un pattern per sbloccare lo schermo.
- **PIN** Toccare per immettere un PIN numerico per sbloccare lo schermo.
- **Password** Toccare per immettere una password per sbloccare lo schermo.
- **Riconoscimento facciale** Toccare per guardare il telefono e sbloccare lo schermo.

Info proprietario

Toccare per inserire info sul proprietario da visualizzare sulla schermata di blocco.

Esegui crittografia telefono

È possibile crittografare i propri account, impostazioni, applicazioni di download e relativi dati, file multimediali e di altro tipo toccando Esegui crittografia telefono.

Configuraz. blocco scheda SIM

Selezionare la scheda SIM che di desidera configurare.

Selezionare la casella **Blocca scheda SIM** per bloccare la scheda SIM con un codice PIN.

Toccare **Modifica PIN SIM** per cambiare il codice PIN.

Rendi visibili le password

Selezionare per mostrare le password durante l'inserimento.

Amministratori dispositivo

Toccare per visualizzare o disattivare amministratori del dispositivo.

Origini sconosciute

Selezionare per consentire l'installazione di applicazioni ottenute da siti Web, tramite email o da altri siti diversi da Android Market.

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da origini attendibili, come Android Market.

Credenziali attendibili

Toccare per visualizzare certificati CA attendibili.

Installa da memoria

Toccare per installare un certificato di protezione dalla memoria.

Cancella archivio

Toccare per rimuovere tutti i certificati.

11.3.3 Lingua e immissione

Utilizzare Impostazioni lingua e tastiera per selezionare la lingua per il testo sul telefono e per configurare la tastiera a schermo. È anche possibile configurare le impostazioni per l'immissione vocale e la velocità del puntatore.

Lingua

Toccare per selezionare la lingua e l'area desiderata.

Dizionari personali

Toccare per aprire un elenco di parole aggiunte al dizionario. Toccare una parola per modificarla o eliminarla. Toccare il pulsante (+) per aggiungere una parola.

Predefinito

Toccare per selezionare un modo di immissione predefinito. Toccare **Configura metodi di immissione** per visualizzare tutti i metodi. Toccare l'icona impostazioni  per configurare un certo metodo.

Tastiera Android

Le impostazioni della tastiera Android riguardano la tastiera a schermo che è inclusa nel telefono. Le funzioni di correzione e di inserimento delle maiuscole influiscono solo sulla versione inglese della tastiera. Di seguito sono riportate le opzioni disponibili:

- **Lingue di input**

Toccare per impostare la lingua di immissione.

- **Maiuscole automatiche**

Selezionare la casella per fare in modo che la tastiera a schermo inserisca automaticamente la maiuscola per la prima lettera della prima parola dopo un punto, della prima parola in un campo di testo e di ogni parola nei campi del nome.

- **Vibrazione tasti**

Selezionare la casella per fare in modo che il telefono vibri brevemente ogni volta che si tocca un tasto della tastiera a schermo.

- **Suono tasti**

Selezionare la casella per fare in modo che venga riprodotto un breve suono ogni volta che si tocca un tasto della tastiera a schermo.

- **Popup con press. tasto**

Selezionare la casella per il popup del tasto toccato.

- **Correzione automatica**

Toccare per attivare o disattivare la correzione automatica, oppure

regolare la sensibilità della correzione.

- **Mostra suggerimenti correzioni**

Toccare per mostrare o no suggerimenti di correzione durante la digitazione.

- **Impostazioni avanzate**

Toccare per visualizzare impostazioni più avanzate per la tastiera Android, quali **Ritardo eliminazione popup tasto**, **Suggerisci nomi di contatti**, ecc.

Impostazioni di sintesi vocale

- **Motore preferito**

Toccare per selezionare un motore preferito per la sintesi vocale, toccare l'icona impostazioni  per altre scelte per ogni motore.

- **Velocità voce**

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare la velocità della voce del sintetizzatore.

- **Ascolta un esempio**

Toccare per riprodurre un breve esempio del sintetizzatore vocale utilizzando le impostazioni correnti.

Velocità puntatore

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui cambiare la velocità del puntatore, toccare.

OK per confermare.

11.3.4 Backup e ripristino

Backup dati utente

Selezionare la casella per eseguire il backup delle impostazioni del telefono e di altri dati applicativi nei server Google, utilizzando il proprio account Google. Se si sostituisce il telefono, le impostazioni e i dati di cui è stata creata una copia di backup vengono ripristinati nel nuovo telefono al primo accesso al proprio account Google.

Selezionando questa opzione, viene eseguito il backup di un'ampia gamma di impostazioni e dati, tra cui le password Wi-Fi, i segnalibri, l'elenco delle applicazioni installate, le parole aggiunte al dizionario utilizzato dalla tastiera a schermo e la maggior parte delle impostazioni configurate mediante l'applicazione Impostazioni. Se si deseleziona questa opzione, si interrompe il backup delle impostazioni e gli eventuali backup esistenti vengono eliminati dai server di Google.

Backup account

Toccare per eseguire il backup dell'account utente.

Ripristino automatico

Selezionare questa casella per ripristinare le impostazioni o gli altri dati di cui è stato eseguito il backup quando si reinstalla un'applicazione.

Ripristino dati di fabbrica

Per attivare il ripristino dei dati di fabbrica:

- Toccare sul pannello delle notifiche per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Backup e ripristino**\Ripristino dati di fabbrica.
- Toccare **Ripristina telefono**\Cancella tutto

Il ripristino consente di cancellare tutti i dati personali dall'archivio interno del telefono, comprese le informazioni relative al proprio account Google, qualsiasi altro account, le impostazioni di sistema e delle applicazioni e qualsiasi applicazione scaricata. Con il ripristino del telefono non sarà cancellato nessun aggiornamento del software del sistema scaricato, né alcun file sulla scheda microSD, ad esempio musica o foto. Se si seleziona la casella "Metti da parte il contenuto dell'archivio del telefono" prima di toccare **Ripristina telefono**, tutti i file archiviati nella memoria del telefono non verranno cancellati. Se si ripristina il telefono in questo modo, viene chiesto di inserire nuovamente lo stesso tipo di informazioni immesse al primo avvio di

Android.

Se non è possibile accendere il telefono, esiste un'alternativa per eseguire il ripristino dei dati di fabbrica utilizzando i tasti. Premere i tasti **Aumento volume** e **Accensione** nello stesso tempo fino all'illuminazione dello schermo.

11.4 Sistema

11.4.1 Data e ora

Utilizzare Impostazioni data e ora per impostare le preferenze di visualizzazione di data e ora.

Automatiche

Selezionare la casella per usare l'ora fornita dalla rete oppure usare l'ora frnita dal GPS.

Fuso orario automatico

Selezionare la casella per usare il fuso orario fornito dalla rete. Deselezionare per impostare i valori manualmente.

Imposta data

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare manualmente la data del telefono.

Imposta ora

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare manualmente l'ora del telefono.

Seleziona fuso orario

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare il fuso orario del telefono.

Usa formato 24 ore

Selezionare per visualizzare l'ora nel formato 24 ore.

Selezione formato data

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare il formato per la visualizzazione delle date.

11.4.2 Programma accensione/spegnimento

Toccare per impostare l'ora per l'accensione o lo spegnimento automatico.

11.4.3 Accesso facilitato

È possibile utilizzare Impostazioni di accesso facilitato per configurare eventuali plug-in di accesso facilitato installati sul telefono.

TalkBack

Toccare per attivare/disattivare TalkBack e accedere alle impostazioni di TalkBack.

Testo grande

Selezionare la casella per ingrandire il testo sullo schermo

Il tasto Accensione/Spegnimento termina le chiamate

Selezionare la casella per poter terminare una chiamata premendo il tasto Accensione durante la chiamata.

Orientamento

Selezionare la casella per ruotare automaticamente lo schermo.

Pronuncia le password

Selezionare la casella per pronunciare le password durante la digitazione.

Ritardo tocco e pressione

Toccare per regolare la durata del ritardo di tocco e pressione. Questa funzione consente al telefono di differenziare tocco da tocco e pressione, per evitare operazioni errate.

Installa script web

Toccare per aprire un dialogo che chiede di installare script di Google che rendono più accessibile il loro contenuto web. Toccare **Consenti** per confermare.

11.4.4 Sviluppo

La schermata **Sviluppo**⁽¹⁾ contiene impostazioni utili per lo sviluppo di applicazioni Android. Per informazioni complete, compresa la documentazione sulle applicazioni di Android e sugli strumenti di sviluppo, visitare il sito Web per sviluppatori Android (<http://developer.android.com>).

Debug USB

Selezionare per consentire agli strumenti di debug su un computer di comunicare con il telefono tramite una connessione USB.

ID dispositivo sviluppo

Questo menu l'ID del dispositivo di sviluppo.

Rimani attivo

Selezionare per evitare che la luminosità dello schermo si abbassi e che lo schermo si blocchi quando il telefono è collegato a un caricabatterie o a un dispositivo USB che fornisce l'alimentazione. Non utilizzare

⁽¹⁾ Per i modelli con una SIM, alcune impostazioni sotto **Sviluppo** sono disponibili in **Impostazioni\Info sul telefono\Impostazioni avanzate**.

questa impostazione con un'immagine statica sul telefono per lunghi periodi di tempo, altrimenti tale immagine potrebbe rimanere impressa sullo schermo.

Posizioni fittizie

Selezionare per consentire a uno strumento di sviluppo su un computer di controllare la posizione presunta del telefono anziché utilizzare gli strumenti interni del telefono a questo scopo.

Password di backup desktop

Toccare per impostare, cambiare o rimuovere la password per backup completo del desktop.

Modalità severa attivata

Selezionare per attivare la modalità severa. Dopo l'attivazione, lo schermo lampeggia quando le applicazioni eseguono operazioni prolungate nel thread principale.

Posizione puntatore

Selezionare per mostrare i dati attuali del tocco.

Mostra tocchi

Selezionare per mostrare il feedback vocale per i tocchi.

Aggiornamenti schermo

Selezionare per visualizzare un flash delle aree relative dello schermo durante l'aggiornamento.

Mostra utilizzo CPU

Selezionare per mostrare l'utilizzo attuale della CPU.

Forza rendering GPU

Selezionare per usare l'accelerazione hardware per 2D nelle applicazioni.

Scala animazione finestra

Toccare per regolare la scala di animazione della finestra.

Scala animazione transizione

Toccare per regolare la scala di animazione durante la transizione.

Non mantenere attività

Selezionare per distruggere tutte le attività non appena si esce.

Limite processi in background

Toccare per cambiare il limite dei processi in background.

Mostra tutti i messaggi ANR

Selezionare per mostrare il dialogo "Applicazione Non Risponde" per le applicazioni in background.

11.4.5 Avvio rapido

Selezionare la casella per attivare l'avvio rapido.

11.4.6 Info sul telefono

Include tutta una serie di informazioni che spaziano da Informazioni legali, Numero modello, Versione firmware, Versione banda di base, Versione kernel, Numero build, a quelle sotto elencate:

Impostazioni avanzate

Toccare per abilitare ulteriori opzioni di impostazione come: Password di backup desktop, Rimani attivo, Debug USB, ecc.

Aggiornamenti sistema

Toccare per controllare gli aggiornamenti del sistema.

Aggiornamenti sistema (memoria)

Toccare la casella per gli aggiornamenti del sistema dalla memoria e accedere a diverse impostazioni.

Stato

Contiene lo stato di Batteria, Livello batteria, Mio numero telefonico, Rete, Forza segnale, ecc.

Informazioni legali

Toccare per visualizzare le informazioni legali.

12 Servizi supplementari del telefono.....

12.1 ONE TOUCH Manager

È possibile scaricare aggiornamenti del software gratuiti dal sito Web (www.alcatelonetouch.com). ONE TOUCH Manager include:

- **Rubrica**

Consente di memorizzare le voci di contatto e disporre di un backup in caso di perdita, rottura, cambio di telefono o fornitore di servizio.

- **Messaggi**

Consente di evitare di immettere testo dalla tastiera. Tutti i messaggi sono facilmente accessibili e ben organizzati.

- **Foto**

Consente di importare agevolmente foto dal PC o dal cellulare e di organizzarle in diversi album per una gestione ottimizzata.

- **Video**

Consente di inserire file video dal PC per la riproduzione e quindi di caricarli in una cartella del cellulare.

- **Musica**

Consente di cercare rapidamente i brani preferiti nel PC, gestire la libreria speciale e avvalersi del jukebox digitale più semplice con il proprio cellulare.

- **Applicazione**

Consente di importare le applicazioni mobili scaricate e di installarle sul cellulare al momento della sincronizzazione.

- **File**

Consente di organizzare e disporre i file del dispositivo con pochi clic e poi si organizzarli dove si desidera.

- **Sincronizzazione**

Consente di sincronizzare i dati tra i contatti e il calendario di Outlook/ Outlook Express e quelli del telefono.

Sistemi operativi supportati

Windows XP/Vista/Windows 7.

12.2 Aggiornamento

12.2.1 ONE TOUCH Upgrade

Utilizzando lo strumento One Touch Upgrade, è possibile aggiornare il software del telefono dal computer.

Scaricare ONE TOUCH Upgrade dal sito Web ALCATEL ONE TOUCH (www.alcatelonetouch.com) e installarlo sul computer. Avviare lo strumento e aggiornare il telefono seguendo le istruzioni dettagliate (fare riferimento al manuale utente fornito con lo strumento).

Il software del telefono sarà quindi aggiornato alla versione più recente.



Tutti i dati personali andranno persi in modo definitivo in seguito al processo di aggiornamento. Prima di effettuare l'aggiornamento, si consiglia di eseguire un backup dei dati personali utilizzando ONE TOUCH Manager.

12.2.2 Aggiornamenti sistema

Utilizzando lo strumento FOTA Upgrade è possibile aggiornare il software del proprio telefono.

Per accedere a **Aggiornamenti sistema**, aprire il pannello delle notifiche e toccare , quindi toccare **Info sul telefono**\b**Aggiornamenti sistema**. Oppure toccare direttamente **Aggiornamenti sistema** sull'elenco delle applicazioni. Toccare **Controlla per aggiornamento** e il telefono eseguirà la ricerca del software più recente. Se si desidera aggiornare il sistema, toccare il

pulsante **Download**, quindi toccare **Installa** per portare a termine l'aggiornamento. Il software del telefono sarà così aggiornato alla versione più recente.

Prima di eseguire la ricerca degli aggiornamenti occorre attivare la connessione dati. Sono disponibili anche impostazioni di intervalli di controllo automatico e promemoria di aggiornamento quando viene riavviato il telefono.

Se si è selezionato il controllo automatico, quando il sistema rileva la nuova versione, nella barra di stato compare l'icona . Toccare la notifica per accedere direttamente a **Aggiornamenti sistema**.



Durante il download o l'aggiornamento FOTA, per evitare errori nell'individuazione del pacchetto di aggiornamento esatto, non cambiare la posizione della memoria predefinita.

13 Garanzia

Se nella confezione è presente un certificato di garanzia, fare riferimento alle norme in esso contenute, altrimenti valgono le norme di seguito riportate.

Il telefono è garantito contro eventuali difetti o problemi di funzionamento che potrebbero verificarsi in condizioni di utilizzo normale durante il periodo di validità della garanzia di dodici (12) mesi⁽¹⁾ dalla data di acquisto indicata sulla fattura originale.

Anche le batterie⁽²⁾ e gli accessori venduti con il telefono sono coperti da garanzia contro qualsiasi difetto eventualmente riscontrato durante i primi sei (6) mesi⁽¹⁾ a partire dalla data di acquisto, attestata dalla fattura originale.

In caso di difetti del telefono che ne impediscono il normale utilizzo, informare immediatamente il rivenditore e consegnargli il dispositivo assieme alla fattura originale.

Se il difetto viene confermato, il telefono o la parte difettosa verranno sostituiti o riparati, secondo necessità. I telefoni e gli accessori riparati sono coperti da una garanzia di un (1) mese per lo stesso difetto. La riparazione o la sostituzione potranno essere effettuati utilizzando componenti rimessi a nuovo con funzionalità equivalenti.

La presente garanzia copre il costo dei pezzi di ricambio e della

⁽¹⁾ Il periodo della garanzia potrebbe variare in base al paese.

⁽²⁾ La durata della batteria ricaricabile del telefono cellulare, in termini di autonomia di conversazione, in standby e vita utile totale, dipende dalle condizioni di utilizzo e dalla configurazione di rete. Essendo le batterie considerate come componenti usurabili, le specifiche tecniche indicano che le prestazioni ottimali del telefono possono essere ottenute nei primi dei mesi dall'acquisto e per circa 200 ricariche.

manodopera, ad esclusione di ogni altro costo.

La presente garanzia non si applica per difetti del telefono e/o degli accessori causati da (senza limitazioni):

- 1) Uso non conforme alle istruzioni di utilizzo e installazione o agli standard tecnici e di sicurezza in vigore nell'area geografica in cui viene utilizzato il telefono,
- 2) Collegamento a dispositivi non in dotazione o non consigliati da TCT Mobile Limited,
- 3) Modifica o riparazione effettuate da persone non autorizzate da TCT Mobile Limited, dalle relative affiliate o dal proprio rivenditore,
- 4) Condizioni atmosferiche avverse, fulmini, incendi, umidità, infiltrazione di liquidi o cibo, prodotti chimici, download di file, cadute, voltaggio elevato, corrosione, ossidazione e così via.

Il telefono non verrà riparato qualora etichette e numeri di serie (IMEI) siano stati rimossi o alterati.

Oltre alla presente garanzia limitata scritta o alla garanzia obbligatoria fornita dal proprio paese o dalla propria giurisdizione, non vengono fornite ulteriori garanzie espresse (scritte, orali o implicite).

In nessun caso TCT Mobile Limited o le relative affiliate potranno essere ritenute responsabili per danni indiretti, accidentali o consequenziali di qualsiasi natura, ivi incluso (ma non limitatamente a) perdite o danni commerciali o finanziari, perdita di dati o perdita di immagine se non nei limiti autorizzati dalla legge.

Alcuni paesi/stati non consentono l'esclusione o la limitazione di responsabilità in merito a danni indiretti, accidentali o consequenziali, né la limitazione della durata delle garanzie implicite; pertanto le limitazioni o esclusioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili.

14 Accessori

L'ultima generazione di telefoni mobili ALCATEL ONE TOUCH offre una funzione integrata viva voce che consente di usare il telefono collocato ad una certa distanza, ad esempio su un tavolo. Coloro che desiderano mantenere una certa riservatezza alle proprie conversazioni telefoniche possono disporre di un auricolare.

1. Caricabatterie
2. Cavo USB
3. Auricolare stereo



Utilizzare il telefono esclusivamente con i caricabatterie e gli accessori ALCATEL ONE TOUCH inclusi nella confezione.

15 Problemi e soluzioni

Prima di contattare il centro servizi, si consiglia di seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Si consiglia di caricare completamente la batteria () per un funzionamento ottimale.
- Evitare di archiviare elevate quantità di dati nel telefono, in quanto le prestazioni del dispositivo potrebbero risulterne compromesse.
- Utilizzare **Ripristino dati di fabbrica** e lo strumento di aggiornamento per eseguire la formattazione del telefono o l'aggiornamento del software (per ripristinare i dati di fabbrica, tenere premuti contemporaneamente il tasto **Accensione** e il tasto **Aumento del volume**). TUTTI i dati del telefono dell'utente (contatti, foto, messaggi e file, applicazioni scaricate) verranno eliminati definitivamente. Si consiglia di effettuare un backup completo dei dati e del profilo presenti nel telefono attraverso Android Manager prima di eseguire formattazione e aggiornamento.

Inoltre, si consiglia di eseguire i seguenti controlli:

Il telefono è bloccato o non si accende

- Controllare il livello di carica della batteria e caricarla per almeno 20 minuti.
- Se il telefono ancora non funziona, ripristinarlo utilizzando i tasti

Accensione e Aumento del volume.

Il telefono non risponde ai comandi per alcuni minuti

- Riavviare il telefono tenendo premuto il tasto **Accensione**.

Il telefono si spegne da solo

- Controllare che lo schermo sia bloccato quando il telefono non è in uso e assicurarsi che il tasto di **Accensione** non sia accidentalmente premuto a causa dello sblocco dello schermo.
- Controllare il livello di carica della batteria.

Il telefono non si carica correttamente

- Verificare che la batteria non sia completamente scarica. Se la batteria è rimasta scarica per molto tempo, sono necessari circa 20 minuti perché venga visualizzato sullo schermo l'indicatore di carica della batteria.
- Assicurarsi che il caricamento avvenga in condizioni normali (tra 0°C e +40°C).
- All'estero, assicurarsi che l'ingresso di tensione sia compatibile.

Il cellulare non si connette a una rete o viene visualizzato "Nessun servizio"

- Spostarsi prima di tentare di stabilire nuovamente la connessione.
- Verificare la copertura di rete con il proprio operatore.
- Controllare la validità della scheda SIM con il proprio operatore.
- Tentare di selezionare manualmente eventuali reti disponibili.
- Ritentare la connessione in un secondo momento se la rete risulta sovraccarica.

Il telefono non si connette ad Internet

- Controllare che il codice IMEI (premere ***#06#**) sia lo stesso riportato sulla scheda di garanzia o sulla scatola del telefono.
- Verificare che il servizio di accesso Internet della scheda SIM sia disponibile.
- Verificare le impostazioni di connessione ad Internet del telefono.
- Verificare di trovarsi in un luogo in cui è presente copertura di rete.
- Spostarsi o tentare la connessione in un secondo momento.

Scheda SIM non valida

- Verificare che la scheda SIM sia stata inserita correttamente (consultare la sezione “Inserimento ed estrazione della scheda SIM”).
- Verificare che il chip della scheda SIM non sia danneggiato o graffiato.
- Assicurarsi che il servizio della scheda SIM sia disponibile.

Impossibile effettuare chiamate

- Assicurarsi di aver composto un numero valido e di aver toccato .
- Nel caso di chiamate internazionali, verificare i prefissi internazionali e di zona.
- Verificare che il telefono sia collegato ad una rete e che questa non sia sovraccarica o non disponibile.
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto (credito, validità della scheda SIM e così via).
- Verificare di non aver impostato il blocco sulle chiamate in uscita.
- Verificare che il telefono non sia in modalità aereo.

Impossibile ricevere chiamate in arrivo

- Verificare che il telefono sia acceso e collegato a una rete (verificare che la rete non sia sovraccarica o non disponibile).
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto (credito, validità della scheda SIM e così via).
- Verificare di non aver impostato l'inoltro delle chiamate in arrivo.
- Verificare di non aver impostato il blocco di determinate chiamate.
- Verificare che il telefono non sia in modalità aereo.

Il nome/numero del chiamante non viene visualizzato alla ricezione di una chiamata

- Verificare presso l'operatore di aver sottoscritto tale servizio.
- Il chiamante non consente la visualizzazione del proprio nome o numero.

Impossibile trovare i contatti

- Verificare che la scheda SIM non sia danneggiata.
- Verificare che la scheda SIM sia inserita correttamente.
- Importare nel telefono tutti i contatti archiviati nella scheda SIM.

La qualità audio delle chiamate non è ottimale

- Durante le chiamate è possibile regolare il volume premendo il tasto **Aumento/riduzione del volume**.
- Verificare la potenza del segnale di rete  .
- Verificare che ricevitore, connettore o altoparlante del telefono siano puliti.

Non è possibile utilizzare alcune delle funzioni descritte nel manuale

- Verificare presso l'operatore che l'abbonamento sottoscritto includa tali servizi.
- Verificare che la funzione non richieda un accessorio ALCATEL ONETOUCH.

Quando si seleziona un contatto dalla rubrica, non è possibile comporre il numero

- Verificare di aver registrato correttamente il numero del contatto.
- Verificare di aver selezionato il prefisso internazionale quando si effettua una chiamata all'estero.

Impossibile aggiungere un contatto alla rubrica

- Verificare che la rubrica della scheda SIM non sia completa; eliminare alcuni contatti o salvarli nella rubrica del telefono (ad esempio, la rubrica professionale o personale).

Non è possibile lasciare messaggi nella casella vocale

- Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

Impossibile accedere alla casella vocale

- Verificare che il numero della casella vocale dell'operatore sia stato inserito correttamente in "Numero segreteria".
- Se la rete è occupata, riprovare in un secondo momento.

Impossibile inviare e ricevere MMS

- Verificare che vi sia spazio disponibile nella memoria del telefono.
- Contattare l'operatore di rete per verificare la disponibilità del servizio e controllare i parametri MMS.
- Verificare presso l'operatore il numero del centro server o il profilo MMS.
- Il centro server potrebbe essere sovraccarico. Riprovare in un secondo momento.

Blocco del PIN della scheda SIM

- Contattare l'operatore di rete per ottenere il codice PUK (Personal Unblocking Key, codice di sblocco personale).

Impossibile connettere il telefono al computer

- Installare ALCATEL ONE TOUCH Android Manager.
- Verificare che il driver USB sia installato correttamente.
- Accedere al riquadro delle notifiche e verificare che Android Manager Agent sia attivo.
- Verificare di aver selezionato la casella di controllo del debug USB seguendo il percorso **Impostazioni\Sviluppo\Debug USB** oppure **Impostazioni\Info sul telefono\Impostazioni avanzate\Debug USB**.
- Verificare che il computer in uso soddisfi i requisiti per l'installazione di

ALCATEL ONE TOUCH Android Manager.

- Assicurarsi di utilizzare il cavo adeguato fornito in dotazione con il telefono.

Impossibile scaricare nuovi file

- Verificare che vi sia memoria sufficiente nel telefono per effettuare il download.
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto.

Il telefono non viene rilevato dagli altri tramite Bluetooth

- Verificare che il Bluetooth sia attivo e che il telefono sia visibile agli altri utenti.
- Assicurarsi che i due telefoni si trovino all'interno del raggio di rilevamento del Bluetooth.

Come ottimizzare la durata della batteria

- Assicurarsi di effettuare la carica completa della batteria (almeno 2,5 ore).
- Dopo una carica parziale, l'indicatore di livello di batteria potrebbe non fornire un'indicazione precisa. Per ottenere l'indicazione esatta, attendere almeno 20 minuti dalla rimozione del caricabatterie.
- Attivare la retroilluminazione quando richiesto.
- Prolungare il più possibile l'intervallo di controllo automatico delle e-mail.
- Aggiornare manualmente su richiesta le informazioni relative a notizie e meteo o prolungare il più possibile il relativo intervallo di controllo automatico.
- Chiudere le applicazioni eseguite in background se non vengono utilizzate per un lungo periodo.
- Disattivare Bluetooth, Wi-Fi o GPS se non vengono utilizzati.

La temperatura del telefono aumenta a seguito di chiamate di lunga durata, utilizzo di giochi, navigazione in Internet o esecuzione di altre applicazioni complesse.

- Tale fenomeno è una normale conseguenza del processo di elaborazione di una notevole quantità di dati da parte della CPU. Terminando le azioni di cui sopra, il telefono ritorna alla sua normale temperatura.

16 Specifiche

Processore	MTK6577
Piattaforma	Android™ 4.1
Memoria	ROM: 4 GB (6030), 16G (6030D) RAM: 1 G
Dimensioni (LxPxA)	133 x 67,5 x 7,9 mm
Peso	110 g
Display	Touch screen Capacitive TFT da 4,7", 540 x 960 QHD
Rete	UMTS: Dual-band 900/2100 MHz (ONE TOUCH 6030/6030D) GSM/GPRS/EDGE: Quad-band 850/900/1800/1900 MHz (la frequenza della banda e la velocità dati dipendono dall'operatore).
GPS	GPS assistito/antenna GPS interna
Impostaz. connettività	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth V4.0/A2DP• Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n• Presa audio da 3,5 mm• Micro-USB

Foto e Video	<ul style="list-style-type: none"> • Fotocamera posteriore da 8 megapixel • Fotocamera anteriore da 2 megapixel
Formati audio supportati	AAC, AAC+, AAC Enhanced, WB AMR, MP3, Midi
Formati video supportati	MPEG-4, H.263, H.264
Batteria ⁽¹⁾	Batteria agli ioni di litio polimero, 1800 mAh
Caratteristiche speciali	<ul style="list-style-type: none"> • Sensore movimento • Sensore luce • Sensore di prossimità • E Compass

Nota: Le specifiche possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso.

⁽¹⁾ La batteria originale è stata sottoposta a rigorosi test sulla sicurezza per soddisfare gli standard di qualificazione, l'uso di batterie non originali può essere pericoloso.

ALCATEL è un marchio di fabbrica di
Alcatel-Lucent utilizzato su licenza da
TCT Mobile Limited.

© Copyright 2013 TCT Mobile Limited
Tutti i diritti riservati

TCT Mobile Limited si riserva il diritto di
modificare il materiale o le specifiche
tecniche senza alcun preavviso.

Tutte le suonerie "firmate" in questo telefono sono state composte,
arrangiate e mixate da NU TROPIC (Amar Kabouche).