

Manuale d'istruzioni



Enjoy it.

Altoparlante Bluetooth portatile

Istruzioni importanti per la sicurezza



Istruzioni importanti per la sicurezza

Attenzione:

Al fine di ridurre il rischio di folgorazione non smontare il prodotto e non esporlo a pioggia o umidità. Non contiene parti riparabili dall'utente. Affidare la riparazione solo a personale qualificato.

Spiegazione dei simboli grafici:



La luce lampeggiante con il simbolo di una freccia all'interno di un triangolo equilatero serve ad avvertire l'utente della presenza di voltaggio pericoloso non isolato nell'apparecchio che potrebbe essere sufficiente a provocare il rischio di folgorazione.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero serve ad avvertire l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e relative a manutenzione (riparazione) nella documentazione che accompagna il prodotto.

Per godere a pieno della performance del prodotto, e per familiarizzare con le sue caratteristiche, la preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di iniziare a utilizzarlo. In questo modo si avranno anni di resa e ascolto eccezionali senza problemi.

Note importanti

- Conservate queste istruzioni operative e di sicurezza per futura consultazione.
- L'apparecchio non dovrebbe essere esposto a gocciolamenti o schizzi e non dovrebbe essere collocato in ambienti umidi come il bagno.
- Non installare il prodotto nelle aree seguenti:
 - o Luoghi esposti alla luce diretta del sole o vicino a caloriferi.
 - o Sopra altri strumenti stereo che emanano un calore eccessivo.
 - o Aree dove la ventilazione sarebbe bloccata o aree polverose.
 - o Aree dove c'è una vibrazione costante.
 - o Aree umide o esposte a vapore.
- Non posizionare vicino a candele o altre fiamme vive.
- Utilizzare il prodotto solo secondo le istruzioni di questo manuale.

Per ragioni di sicurezza non rimuovere gli sportellini e non cercare di accedere all'interno del prodotto. Affidare la riparazione solo a personale qualificato.

Non cercate di rimuovere viti o di aprire l'involucro dell'unità, non contiene parti riparabili dall'utente. Affidare la riparazione solo a personale qualificato.



Numero di modello: BT 2

Descrizione: Altoparlante Bluetooth portatile

Nome marca: Blaupunkt

Parte responsabile: M3 Electronic GmbH

Gutenbergstrasse 5, D-65830 Kriftel, Germania

Con la presente, Blaupunkt Competence Center Audio M3 Electronic GmbH, dichiara che questo strumento Classe 1 rispetta i requisiti essenziali e altre disposizioni della Direttiva 1999/5/CE.

La dichiarazione di conformità può essere richiesta a info@m3-electronic.de.

Istruzioni di sicurezza

- 1. Leggere le istruzioni** - Leggere tutte le istruzioni operative e di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
- 2. Conservare le istruzioni** - Conservare le istruzioni operative e di sicurezza per futura consultazione.
- 3. Attenzione alle avvertenze** - Rispettare tutte le avvertenze relative al prodotto e le istruzioni operative.
- 4. Seguire le istruzioni** - Seguire tutte le istruzioni operative e per l'utente.
- 5. Calore** - Il prodotto dovrebbe essere posizionato lontano da fonti di calore come caloriferi, prese di calore, stufe o altri prodotti, inclusi amplificatori, che emanano calore. Non posizionare sull'apparecchio fiamme vive, come ad esempio candele accese.
- 6. Acqua e umidità** - Per ridurre il rischio d'incendio o di folgorazione, non esporre il prodotto a scorrimento, gocciolino, schizzi o umidità eccessivi, come in una sauna o in un bagno. Non utilizzare questo prodotto vicino all'acqua, ad esempio vicino a una vasca da bagno, al lavabo, al lavandino, alla tinozza per il bucato, in una cantina umida o vicino a una piscina (o simili).
- 7. Penetrazione di oggetti e liquidi** - Non spingere oggetti di alcun tipo nelle fessure del prodotto, potrebbero toccare punti di voltaggio pericolosi o causare un corto circuito che potrebbe portare a incendio o folgorazione. Non rovesciare alcun tipo di liquido sul prodotto. Non appoggiare oggetti contenenti liquido sopra il prodotto.
- 8. Assistenza** - Non cercare di riparare il prodotto da soli, l'apertura o rimozione degli sportellini potrebbe esporvi a voltaggio pericoloso o altri rischi. Affidare la riparazione solo a personale qualificato.
- 9. Parti sostitutive** - Quando è necessario sostituire un componente, assicurarsi che il tecnico dell'assistenza utilizzi parti sostitutive specificate dal produttore o che abbiano le stesse caratteristiche dell'originale. Sostituzioni non autorizzate possono causare incendi, folgorazioni o altri pericoli.
- 10.** La temperatura più elevata in un ambiente per questo prodotto non deve superare i 35°C.

Avvertenza


1. L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o schizzi e non bisogna collocarvi sopra oggetti pieni di liquidi, come vasi.
2. Per evitare incendi o folgorazioni, non bisogna esporre questo apparecchio a calore, pioggia, umidità o polvere.
3. Non posizionare l'unità vicino a fonti d'acqua, come lavandini, vasche da bagno, lavatrici o piscine. Assicurarsi che l'unità sia collocata su una superficie asciutta e stabile.
4. Non posizionare l'unità vicino a un forte campo magnetico.
5. Non posizionare l'unità su di un amplificatore o su di un ricevitore.
6. Non posizionare l'unità in un'area umida, perché l'umidità comprometterebbe i componenti elettrici.
7. Non cercare di pulire l'unità con solventi chimici, potreste danneggiare la finitura. Strofinare con un panno pulito e asciutto o leggermente inumidito.

Introduzione


Questo prodotto è un sistema audio Bluetooth portatile che supporta musica stereo, dotato di tecnologia di elaborazione del segnale digitale. Si applica in diverse circostanze come ufficio e casa ecc., e può essere collegato alla maggior parte di dispositivi e cellulari che supportano la funzionalità Bluetooth mediante wireless ad alta qualità e riprodurre musica stereo da altri dispositivi e cellulari.

Definizioni di tasti e jack


C'è 1 pulsante, 2 jack e 1 interruttore definiti come segue:

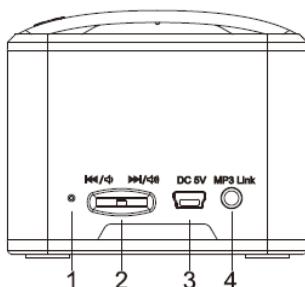

1. Indicatore LED rosso e blu
2.   /  : Far scorrere e premere per la riproduzione della traccia precedente o successiva dal dispositivo Bluetooth, far scorrere e tenere premuto per controllo volume -/+.
3. CC 5V: Ingresso cavo mini USB e connettore per carica della batteria.
4. Collegamento MP3: per ingresso sorgente audio esterna, utilizzando un cavo stereo da 3,5 mm per il collegamento.

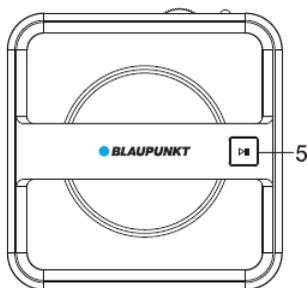

5. : Premere il tasto "▶||" brevemente per riproduzione e pausa della musica Bluetooth.

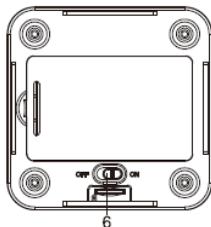

6. OFF/ON: Interruttore di alimentazione posto sulla parte bassa dell'unità

INDICATORE LED

LED (Blu): L'indicatore LED blu lampeggia rapidamente durante la modalità di ricerca Bluetooth, e resterà acceso dopo che si è accoppiato con successo.

LED (Rosso): L'indicatore LED rosso resterà acceso mentre la batteria è in carica e si spegne quando la batteria è completamente carica.

Funzione accensione (sono disponibili due modi)

1. Aprire il vano batteria sul fondo dell'unità e montare la batteria al litio da 3,7 V con la corretta polarità di tensione e chiudere il coperchio della batteria come mostrato nell'immagine seguente. Quindi portare il pulsante "OFF/ON" sul fondo dell'unità in posizione "ON".



Passo 1



Passo 2



Passo 3

Passo 1: Aprire il coperchio del vano batteria;

Passo 2: Caricare correttamente la batteria;

Passo 3: Chiudere il coperchio del vano batteria.

OSSERVAZIONI:

- A. Sono necessarie circa 3 ore per una carica completa della batteria al litio. Una volta che la ricarica è terminata, l'indicatore LED rosso si spegne.
- B. Nel caso in cui la batteria è danneggiata, smaltirla in modo ecologico. Sostituirla con una batteria con le stesse specifiche.
- C. Collegare un'estremità del cavo USB (incluso) al computer e inserire l'altra estremità alla porta CC 5 V sul fondo di questa unità per alimentarla. Allo stesso tempo, la batteria al litio da 3,7 V inizia la ricarica; l'indicatore LED rosso si accende e portare l'interruttore "OFF/ON" sul fondo dell'unità in posizione "ON" per accendere il dispositivo.
- D. Si noti che il dispositivo può caricare la batteria mentre l'altoparlante è in funzione. Esso può caricare la batteria anche quando l'unità è spenta nel caso in cui l'alimentazione USB è collegata.
- E. L'altoparlante può riprodurre con alimentazione da CC 5 V quando non sono presenti batterie. Ad ogni modo raccomandiamo di riprodurre l'unità senza batteria, in quanto può causare fastidi.

Spegnimento

Premere l'interruttore "ON/OFF" sul fondo dell'unità per spegnere l'alimentazione.

Apertura

L'unità può funzionare con alimentazione USB CC 5 V o utilizzare alimentazione a batteria interna.

1. Quando si accende l'unità, l'indicatore LED blu lampeggia e si accede alla modalità di ricerca accoppiamento Bluetooth. Inoltre, un segnale acustico è emesso dall'altoparlante.
2. Durante la modalità di ricerca accoppiamento, il LED blu lampeggia più veloce.
Si noti che l'altoparlante può ricordare e collegarsi automaticamente all'ultimo dispositivo usato.

Modalità accoppiamento Bluetooth

1. Accendere l'unità e inizierà l'accoppiamento.
2. Premere il pulsante "▶||" per più di 5 secondi per avviare l'accoppiamento (l'indicatore LED blu lampeggia rapidamente).
 - a) Porre il cellulare entro 3 metri;
 - b) Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo, come un cellulare ecc. Quindi il dispositivo inizierà a cercare l'altoparlante Bluetooth. Fare riferimento al manuale utente del dispositivo;

3. Selezionare "Blaupunkt BT 2" sull'elenco menu Bluetooth ricercato.
4. In alcuni cellulari, gli utenti devono inserire il codice di identificazione "0000". L'indicatore LED blu resta acceso dopo l'accoppiamento riuscito.
5. Uscire dal menu Bluetooth del dispositivo, selezionare la musica che si desidera riprodurre. Assicurarsi che la distanza tra il dispositivo e l'altoparlante sia entro 10 m e che non vi siano ostacoli, in questo momento gli utenti possono godersi la musica.

Nota:

Nota: Questa unità può supportare la maggior parte dei cellulari e dei dispositivi con funzionalità Bluetooth, al fine di riprodurre la musica.

Precauzioni:

1. Durante la modalità di riproduzione Bluetooth, premere il pulsante "▶||" per mettere in pausa la riproduzione della musica. Dopo 10 secondi, il LED blu lampeggia lentamente e accede alla modalità di standby automatico. E resterà acceso quando si riproduce nuovamente la musica.
2. Quando il numero di dispositivi accoppiati supera la quantità massima (8 dispositivi), l'altoparlante cancellerà automaticamente il primo dispositivo salvato nella sua memoria.
3. In modalità Bluetooth, gli utenti finali possono premere il tasto "▶||" per 3 secondi per scollegare le funzioni Bluetooth dei dispositivi attualmente accoppiati, la spia LED blu lampeggia di nuovo. L'unità consente di collegare altri dispositivi Bluetooth.
4. Quando gli utenti premono e tengono premuto il tasto "▶||" per circa 7 secondi, l'unità entrerà in modalità di spegnimento. Premere e tenere premuto nuovamente il tasto ▶|| per 7 secondi, l'unità si attiva e si accende.

In modalità riproduzione musica Bluetooth:

1. Far scorrere e premere brevemente il tasto "◀◀ ◀| / ▶▶ ▶||)" sul lato sinistro per riprodurre l'ultima canzone, e far scorrere e premere brevemente il tasto "◀◀ ◀| / ▶▶ ▶||)" sul lato destro per riprodurre la canzone successiva.
2. Far scorrere e premere il tasto "◀◀ ◀| / ▶▶ ▶||)" e tenere premuto sul lato sinistro per diminuire il volume; far scorrere e premere il tasto "◀◀ ◀| / ▶▶ ▶||)" e tenere premuto sul lato destro per aumentare il volume
3. Premere brevemente il tasto "▶||" per mettere in pausa e riprodurre la canzone.



Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati Bluetooth SIG, Inc. e vengono concessi in licenza a M3 Electronic GmbH. Altri marchi e nomi sono dei rispettivi proprietari.

Modalità MP3 Link

Il dispositivo interromperà automaticamente le funzioni Bluetooth quando il connettore stereo da 3,5 mm è collegato al jack MP3 Link. Intanto, il LED blu si spegne e accede alla modalità di riproduzione MP3 Link. È possibile collegare l'altoparlante con altre sorgenti audio esterne come lettore MP3 o lettore CD. È possibile ottenere l'uscita audio dopo aver premuto il pulsante di riproduzione sul dispositivo di sorgente audio. È possibile regolare il volume con il tasto . Se si rimuove il connettore stereo da 3,5 mm dal jack MP3 Link, l'altoparlante accede alla modalità Bluetooth.

Specifiche del prodotto

Caratteristiche delle batterie: Batteria agli ioni di litio 3,7 V / 800 mAh integrata

Tensione di ricarica: 5 V CC

Corrente di carica: 300 mA MAX

Tempo di carica: circa 3 ore

Tensione di ingresso: via cavo mini USB (l'alimentatore non è incluso, ma il cavo USB per l'alimentazione è fornito)

Potenza uscita RMS: 2 Watt

Consumo di energia: 10 Watt

Consumo in standby: < 0,5 Watt

Distorsione standard: < 4%

Rapporto S/N (non pesato): > 40 Db

Specifiche Bluetooth: Bluetooth 2.0+EDR

Gamma di frequenza operativa: Profili A2DP e AVRCP

Dimensioni prodotto: 75 × 75 × 60 mm (L x L x A)

Peso prodotto: 135 gr.

Accessori

- Cavo mini USB: 1 pz
- Batteria agli ioni di litio 3,7 V / 800 mAh: 1 pz
- Manuale utente: 1 pz
- Guida rapida: 1 pz
- Certificato di garanzia: 1 pz

Risoluzione dei problemi

Non c'è suono

- a. Batteria scarica. Ricaricare.
- b. Controllare che l'interruttore OFF/ON sia su ON.
- c. Controllare che il cavo USB sia collegato correttamente.

Impossibile accoppiare l'altoparlante con il dispositivo Bluetooth

- a. Cercare di accoppiare nuovamente l'altoparlante dopo lo spegnimento e la riaccensione dell'unità.
- b. Cercare di spostare l'altoparlante in altra posizione e accoppiare.
- c. Posizionare il dispositivo più vicino all'altoparlante.
- d. Contattare il servizio post-vendita per assistenza.



Questo simbolo sul prodotto o sulle istruzioni indica che il prodotto elettrico ed elettronico a fine vita non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico. Nell'UE esistono diversi sistemi di raccolta per il riciclaggio.

Per ulteriori informazioni la invitiamo a contattare l'autorità locale o il rivenditore dove ha acquistato il prodotto.

© Tutti i diritti riservati da Blaupunkt Competence Center Audio M3 Electronic GmbH. Questo materiale può essere riprodotto, copiato o distribuito solo per uso personale.

Enjoy it.

Competence Center Audio
M3 Electronic GmbH
Gutenbergstrasse 5
D-65830 Kriftel - Germany
www.blaupunkt.com

Service Hotline Deutschland (Germany): Tel. 0180 55 88 66 4
(ca. 14 Ct/Min. aus dem dt. Festnetz,
max. 42 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)

Service Hotline Österreich (Austria): Tel. +43 82 02 03 02 8
(ca. 14,5 Ct/Min. aus dem österr. Festnetz,
max. 31,5 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)

All rights reserved. All brand names are registered
trademarks of their respective owners. Specifications are
subject to change without prior notice.