



Manuale dell'utente

C301

IT

SaGEMCOM

1. Premessa

Gentile cliente,
ha appena acquistato un telefono SAGEMCOM e la ringraziamo della fiducia accordataci.
Questo materiale è stato fabbricato con la massima attenzione, in caso di difficoltà al momento dell'utilizzo, le consigliamo di consultare questo manuale d'uso. È anche possibile reperire delle informazioni sul sito :

<http://www.sagemcom.com>

Per sua comodità e sicurezza, la invitiamo a leggere attentamente il paragrafo seguente :

1.1. Raccomandazioni e avvertenze di sicurezza



Non installare il telefono né in luogo umido (bagno, cucina, ecc), a meno di 1,50 m da un punto d'acqua, né all'esterno. L'apparecchio deve essere utilizzato a una temperatura compresa tra 15°C e 35°C.



Le batterie usate devono essere scartate, conformità alle istruzioni di riciclaggio fornite nel questo manuale.



Non tentare di togliere viti o di aprire l'apparecchio. Non contiene pezzi sostituibili dall'utilizzatore.



Il marchio CE attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni essenziali della direttiva 1999/5/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo relativa alle apparecchiature hertziane e alle apparecchiature terminali di telecomunicazione.

La dichiarazione di conformità può essere consultata sul sito **www.sagemcom.com** o può essere richiesta all'indirizzo seguente :

Sagemcom Broadband SAS

250, route de l'Empereur - 92848
Rueil-Malmaison Cedex - France

2. Presentazione del telefono

2.1. Scoperta


Mettere il cofanetto davanti a voi, aprire l'imballaggio e verificare che siano presenti i seguenti elementi:

- la base del telefono,
- la cornetta del telefono,
- un cavo a spirale della cornetta,
- un cavo di collegamento telefonico (RJ11 - RJ11),
- un cavo di collegamento telefonico (Germania),
- un cavo di collegamento telefonico (Francia),
- un supporto per appendere al muro,
- vano porta pile
- 4 pile AA,
- il presente manuale d'uso.


2.2. Il vostro telefono

Il C301 è un telefono caratterizzato da una presa ergonomica e confortevole. E' semplice da utilizzare ed è dotato di un accoppiatore induttivo che garantisce la

compatibilità con apparecchi uditivi

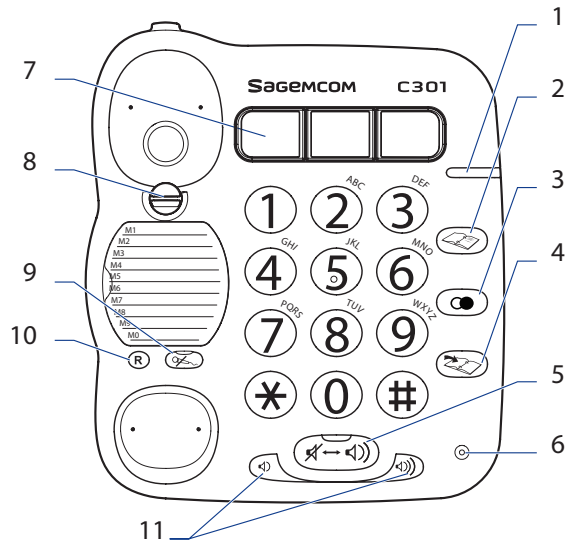


1. Indicatore luminoso: lampeggia quando si riceve una chiamata.
2. Tasto : accedere ai numeri memorizzati attraverso i tasti di 0...9 (ritornate al paragrafo "Tasti memoria sulla tastiera", pagina 9).

3. Tasto  : richiamare l'ultimo numero composto.
4. Tasto  : memorizzare i numeri nelle memorie (ritornate al paragrafo "**Tasti memoria sulla tastiera**", pagina 9).
5. Tasto  : attivare/disattivare l'altoparlante.
6. Microfono della base.
7. Tasti delle memorie foto (ritornate al paragrafo "**Tasti delle memoria foto**", pagina 8).
8. Linguetta: mantenere la cornetta in posizione a muro
9. Tasto  : attivare/disattivare il microfono.
10. Tasto  : Tasto funzione che permette di accedere a dei servizi supplementari (informarsi presso il proprio operatore).
11. Tasto  ,  : regolare il volume dell'altoparlante e dell'auricolare e regolare la sensibilità del microfono.

3. Installazione del telefono

3.1. Allaccio del cavo del telefono

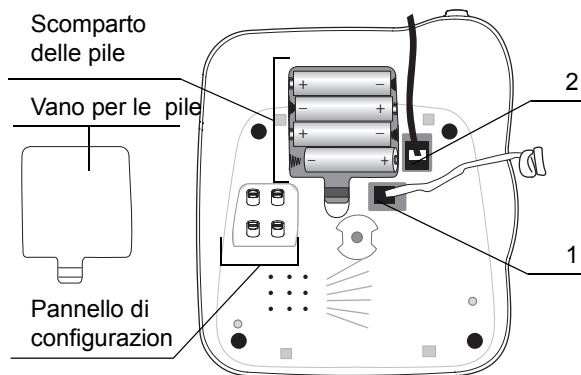

Sulla parte posteriore del vostro telefono, bloccare l'estremità del cavo a spirale della cornetta nel suo vano (**figura 1**) e collegare l'altra estremità alla cornetta. Bloccare poi l'estremità del cavo del telefono nel suo vano (**figura 2**) e collegare l'altra estremità alla presa telefonica sul muro.




Il C301 è destinato a essere collegato come telefono unico.

3.2. Installazione del telefono come apparecchio a muro


- Ruotare la clip d'aggancio. Questo impedisce alla cornetta di cadere dalla base.



- Segnare sul muro i punti di fissaggio.
- Forare il muro in corrispondenza dei punti precedentemente segnati.
- Inserire i ganci nei buchi, se necessario.
- Mettere il telefono sullo zoccolo d'aggancio al muro posizionandolo sugli spazi segnalati come WALL, infine girare il gancio di chiusura situato sotto lo zoccolo.

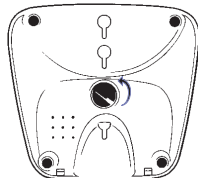

- Agganciare il telefono al muro, allineare le fessure dell'aggancio al muro con le viti presenti sul muro, abbassare dunque con fermezza.




- Posizionare il telefono in modo tale che sia fermamente sorretto senza pericolo.


3.3. Installazione del telefono come apparecchio da ufficio

In questa configurazione, lo zoccolo vi permette un utilizzo confortevole grazie alla posizione inclinata del telefono.

- Mettere il telefono sullo zoccolo posizionandolo sugli spazi segnalati come DESK, infine girare il gancio di chiusura situato sotto lo zoccolo.

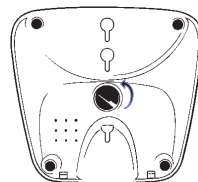

- Posizionare l'apparecchio completo sulla vostra scrivania.

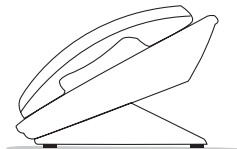


3.4. Inserimento o sostituzione pile



Scollegare la linea telefonica dalla presa a muro prima di aprire il coperchio del vano porta pile.

- Togliere il coperchio del vano porta pile.
- Togliere le vecchie pile, inserire le pile nuove una a una rispettando la polarità indicata (ritornate al paragrafo **"Allaccio del cavo del telefono"**, pagina 3).
- Risistemare il coperchio del vano porta pile.

3.5. Pannello di configurazione

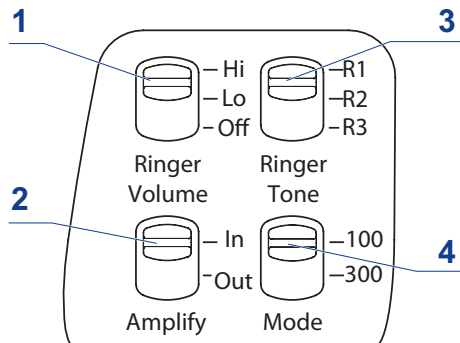

1. **Volume suoneria** : Regolare il volume della suoneria (Silenzioso, basso, forte)
2. **Amplificatore** :
Out : Amplificare la sensibilità del microfono.
In : Amplificare la sensibilità dell'auricolare.
3. **Tono suoneria** : Modificare la suoneria.
4. **Modalità** : Regolare la velocità del flash (100/300 ms).

4. Chiamare

4.1. Ricevere una chiamata

Il telefono suona e la spia luminosa lampeggia. Sollevando la cornetta dalla base potrete parlare con il vostro interlocutore.

Terminata la conversazione, riagganciare la cornetta. L'apparecchio è in attesa di una chiamata.

4.2. Effettuare una chiamata

Sganciate la cornetta dalla base e otterrete la linea. Comporre sulla tastiera il numero del corrispondente che si desidera chiamare. Terminata la conversazione, riagganciare la cornetta.




Per regolare il volume della cornetta e la sensibilità del microfono, ritornate al paragrafo "Pannello di configurazione", pagina 5.

4.3. Richiamare un numero

Sganciate la cornetta dalla base e otterrete la linea.

Premere sul tasto , l'ultimo numero chiamato viene automaticamente composto.

4.4. Effettuare una chiamata in modalità vivavoce.

Premendo il tasto  otterrete la linea. Comporre sulla tastiera il numero del corrispondente che desiderate chiamare. Terminata la conversazione, premere il

tasto .



Durante la chiamata è possibile regolare il volume dell'altoparlante utilizzando i tasti ,  della base.



Esistono 5 livelli di volume, il telefono è regolato per difetto a 3.

4.5. Passare dalla modalità vivavoce alla modalità cornetta

Se siete in modalità vivavoce e desiderate passare alla modalità cornetta, sganciate la cornetta. La modalità vivavoce si disattiva automaticamente.

Per passare alla modalità vivavoce, premete il tasto



e rimettete la cornetta sulla base.

4.6. Seconda chiamata (dipende dall'operatore)

Durante la comunicazione è possibile ricevere una seconda chiamata o chiamare un secondo corrispondente. E' possibile passare da un corrispondente all'altro.

4.6.1. Ricezione di una seconda chiamata

Nel corso della conversazione, viene emesso un segnale acustico da parte dell'operatore telefonico per informare l'utente che una seconda chiamata è in attesa.

Premere **(R)**, quindi premere il tasto **2**. per prendere la nuova chiamata.

Il primo corrispondente passa in attesa ed è possibile conversare con il secondo corrispondente.

4.6.2. Passaggio da una chiamata all'altra

Siete già in doppia chiamata e desiderate passare da una chiamata all'altra:

Premere **(R)**, quindi premere il tasto **2**.

La chiamata in corso passa quindi in attesa ed è possibile prendere la linea con la seconda chiamata

4.6.3. Termine di una delle due chiamate

Durante la comunicazione, un bip emesso dal vostro operatore vi informa che vi è una seconda chiamata in attesa.

Per terminare una chiamata e riprendere l'altra,

premere **(R)**, quindi premere il tasto **1**.

La chiamata in corso termina definitivamente ed è possibile prendere la linea con la seconda chiamata.

4.6.4. Emissione di una seconda chiamata mentre si è già in linea

State parlando con un corrispondente e desiderate effettuare una seconda chiamata.

premere **(R)**, quindi comporre il numero da chiamare.

La chiamata in corso passa quindi in attesa ed è possibile prendere la linea con la seconda chiamata.

4.6.5. Per fare una chiamata in conferenza a 3 (le 2 chiamate e l'utente)

E' possibile realizzare una conferenza a 3 se la seconda chiamata è effettuata dal vostro telefono (secondo l'operatore e l'opzione sottoscritta).

Siete già in doppia chiamata e desiderate avviare una conferenza a 3:

Premere il tasto **(R) + 3**. In questo modo è possibile conversare contemporaneamente con i 2 corrispondenti.

4.7. Disattivazione del microfono

Durante una conversazione, è possibile disattivare il microfono.

Il vostro interlocutore non potrà più sentirvi.

- **Per disattivare il microfono:** premere  nel corso di una chiamata. L'interlocutore non è più in grado di sentire la voce dell'utente.
- **Per attivare il microfono:** premere  per riprendere la chiamata in corso. L'interlocutore è di nuovo in grado di sentire la voce dell'utente.

4.8. Inserire una pausa

Durante la registrazione del numero da salvare, premere il tasto  per inserire una pausa.



La durata della pausa è di 2,5 sec.

5. Gestire i numeri in memoria

Il vostro telefono permette di memorizzare i numeri dei corrispondenti che chiamate regolarmente e ai quali desiderate accedere rapidamente.

E' possibile memorizzare 3 numeri di accesso rapido sui tasti di memoria foto e fino a 10 numeri sui tasti della tastiera (...).



E' possibile inserire una pausa nel numero che desiderate registrare. Ritornate al paragrafo "Inserire una pausa", page 8.

5.1. Tasti delle memoria foto

5.1.1.Registrare un numero in memoria :

- Sganciare la cornetta del telefono o premere il tasto



- Premere sul tasto  poi premere il tasto "memoria foto" al quale volete associare il numero. Viene emesso un bip.
- Comporre il numero da registrare.
- Premere il tasto .

Sentirete un lungo bip di conferma.

5.1.2. Chiamare un numero in memoria :

- Sganciare la cornetta del telefono o premere il tasto



- Premere sul tasto memoria foto o sul tasto in cui il numero è stato salvato.
- Il numero di telefono si compone automaticamente.

5.1.3. Modificare un numero in memoria :

Per cambiare il numero registrato su un tasto memoria, registrare direttamente il nuovo numero sul tasto in questione.

5.1.4. Cancellare un numero in memoria :

- Sganciare la cornetta del telefono o premere il tasto



- Premere il tasto  poi premere il tasto "memoria foto".
- Premere il tasto  . Sentirete un lungo bip di conferma.
- Riagganciare la cornetta del telefono o premere il tasto .



E' possibile mettere una foto sui tasti memoria per identificare facilmente i numero che avete registrato.

5.2. Tasti memoria sulla tastiera

5.2.1. Registrare un numero in memoria :

- Sganciare la cornetta del telefono o premere il tasto



- Premere il tasto  poi selezionare il tasto (0...9) sul quale volete programmare il numero.
- Comporre il numero da registrare.
- Premere il tasto  . Sentirete un lungo bip di conferma.

5.2.2. Chiamare un numero in memoria :

- Sganciare la cornetta del telefono o premere il tasto



- Premere il tasto  poi il tasto (0...9) in cui il numero è stato salvato.
- Il numero di telefono si compone automaticamente.

5.2.3. Modificare un numero in memoria :

Per cambiare il numero registrato su un tasto memoria, registrare direttamente il nuovo numero sul tasto in questione.

5.2.4. Cancellare un numero in memoria :

- Sganciare la cornetta del telefono o premere il tasto



- Premere il tasto  poi premere il tasto di (0...9) in cui è memorizzato il numero da cancellare.

- Premere il tasto  . Sentirete un lungo bip di conferma.

- Riagganciare la cornetta del telefono o premere il tasto .



E' possibile annotare i numeri che avete associato ai tasti sull'etichetta che si trova sotto la cornetta.

6. Impostazioni

E' possibile accedere a diverse impostazioni a partire dal pannello di configurazione situato sotto la base (ritornate al paragrafo "**Pannello di configurazione**", pagina 5).

6.1. Impostare il volume della suoneria

L'interruttore "Ringer Volume" vi permette di regolare il volume della suoneria.

Ci sono 3 livelli di volume (Silenzioso, basso, forte)

6.2. Impostazione della melodia

L'interruttore "Ringer Tone" vi permette di regolare la melodia della suoneria.

Ci sono 3 melodie diverse (R1, R2, R3).

6.3. Impostare il volume della cornetta

Posizionare l'interruttore "Amplify" su "IN"..

Utilizzare i tasti  o  della base per regolare il volume d'ascolto.



Esistono 5 livelli di volume, il telefono è regolato per default a 1.

6.4. Impostare la sensibilità del microfono.

Posizionare l'interruttore "Amplify" su "OUT".

Utilizzare i tasti  o  della base per regolare la sensibilità del microfono della vostra cornetta.



Esistono 3 livelli di sensibilità, il telefono è regolato per default a 1.

6.5. Impostare il tempo del flash

L'interruttore "Mode" vi permette di modificare il valore del tempo del flash (100 ms ou 300 ms). Ritornate al paragrafo **"Pannello di configurazione"**, page 5.

7. Caratteristiche

Supporto formato	FSK / DTMF
Tipo di numerazione	vocale
Volume della suoneria	Hi
Suoneria	R1
Volume dell'altoparlante	livello 3 (su 5)
Volume dell'auricolare	livello 1 (su 5)
Sensibilità del microfono della cornetta	livello 1 (sur 3)
Velocità del flash	100 ms
Tempo di pausa	2.5 s
Dimensioni (L x L x A)	
- Cornetta	200 x 56 x 51 mm
- Base :	228 x 204 x 51 mm
Peso	895 g
Pile	4 x LR6-AA 1.5V
Umidità relativa (massima)	-5°C à 55°C 20% à 75%
Temperatura di conservazione autorizzata	-10°C à +60°C

8. Termini e condizioni validi esclusivamente per l'Italia

Assicurarsi che la propria apparecchiatura venga usata in condizioni normali e conformemente alla destinazione d'uso.

SAGEMCOM declina qualsiasi responsabilità in caso il prodotto venga utilizzato per scopi diversi per i quali è stato progettato e per le conseguenze che possano sopraggiungere in seguito a questo uso.

Per usufruire della garanzia, contattare il proprio rivenditore o il Call Center di SAGEMCOM.

A) Condizioni generali di garanzia

SAGEMCOM si impegna a riparare o sostituire, a propria discrezione senza addebito di spese per manodopera e pezzi di ricambio, qualsiasi guasto dell'apparecchiatura manifestatosi nel periodo di garanzia di 24, ventiquattro mesi (3, tre mesi per gli accessori), a partire dalla data della prova d'acquisto dell'apparecchiatura, ove i suddetti guasti siano il risultato di difetti di fabbricazione.

Fatta salva l'esistenza di un contratto di manutenzione concluso tra il cliente e SAGEMCOM per il quale si specifichi espressamente che le riparazioni saranno effettuate presso la sede del cliente (riparazione on-site), le riparazioni saranno effettuate presso il Centro Assistenza autorizzato. Il cliente è quindi tenuto a spedire l'apparecchiatura difettosa all'indirizzo

indicatogli dal proprio rivenditore o dal Call Center di SAGEMCOM.

Nel caso il prodotto debba essere inviato presso il Centro Assistenza autorizzato, dovrà sempre essere accompagnato dalla prova d'acquisto (che non deve risultare alterata o scritta in maniera illeggibile), a prova che il prodotto sia ancora in garanzia. In caso la prova d'acquisto non fosse inclusa, per stabilire lo stato di garanzia del prodotto il centro assistenza SAGEMCOM prenderà la data di produzione come riferimento. Fatte salve tutte le regolamentazioni vigenti, SAGEMCOM, non offre alcuna garanzia implicita e/o esplicita e non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno diretto o indiretto, materiale o immateriale nell'ambito o al di fuori della presente garanzia.

Se le disposizioni di questa garanzia dovessero risultare nella loro totalità o in parte non valide o illegali a causa di una regolamentazione obbligatoria applicabile ai clienti in conformità alla legislazione nazionale, tale invalidità o illegalità non avrà conseguenze sulle restanti disposizioni o parti di questa garanzia. Questa garanzia non inficia i diritti legali del cliente.

B) Esclusione di garanzia

SAGEMCOM declina qualsiasi responsabilità di garanzia in caso di :

- Danno, guasto, interruzione o malfunzionamento dovuto a uno o più delle seguenti cause :
 - La procedura di installazione e le istruzioni d'uso non sono state seguite in modo adeguato
 - Causa esterna all'apparecchiatura (inclusi e senza limitarsi a: fulmini, fuoco, urto, vandalismo, sistema elettrico inadeguato, danni causati da liquidi di qualsiasi natura)
 - Modifiche al prodotto effettuate senza l'approvazione scritta di SAGEMCOM
 - Condizioni di stoccaggio o di utilizzo inadeguate, specialmente per quanto riguarda temperatura e/o umidità
 - Le riparazioni o la manutenzione dell'apparecchiatura non è stata effettuata da personale autorizzato da SAGEMCOM
- Usura dell'apparecchiatura, o delle sue parti, dovuta al normale utilizzo quotidiano del prodotto
- Danni causati da un imballaggio insufficiente o inadatto per la spedizione dell'apparecchiatura presso SAGEMCOM
- Utilizzo di una nuova versione software senza previa approvazione di SAGEMCOM
- Funzionamento con apparecchiature o software aggiunti o modificati senza previa approvazione scritta di SAGEMCOM
- Malfunzionamenti non provocati dall'apparecchiatura

o dal software installato sui computer dell'utente che consenta l'utilizzo della stessa apparecchiatura.

Problemi di comunicazioni causati da un ambiente non adeguato compresi:

- Problemi di comunicazioni causati da un ambiente non adeguato compresi.
 - Problemi relativi all'accesso e/o alla connessione Internet come interruzioni per l'accesso alla rete o malfunzionamento della linea utilizzata dall'abbonato o dal suo corrispondente
 - Errori di trasmissione (ad esempio pessima copertura dei radio trasmettitori della zona, interferenza o pessima qualità della linea)
 - Guasti sulla rete locale (cablaggio, server, computer) o mancata trasmissione da parte della rete (quali, ma non limitati a, interferenze, disconnessioni della rete o rete di pessima qualità),
 - Modifica dei parametri della rete cellulare/telefonia fissa effettuata dopo la vendita del prodotto.
- La normale attività di manutenzione (come definita nel manuale utente fornito con l'apparecchiatura) così come il malfunzionamento dovuto a mancata manutenzione sono spese a carico del cliente, in qualsiasi caso.
- Malfunzionamenti provocati da prodotti, materiali di consumo o accessori non compatibili con l'apparecchiatura.

- Rimozione e/o distruzione del sigillo di garanzia e/o del numero di serie del prodotto.

C) Riparazioni fuori garanzia

Nei casi stabiliti nel precedente paragrafo (B), così come al di là della scadenza dei termini di garanzia, il cliente deve chiedere un preventivo di spesa presso un Centro di Riparazione Autorizzato SAGEMCOM.

La riparazione e le spese di consegna verranno fatturate al cliente.

Le disposizioni qui stabilite sono applicabili salvo accordo scritto diverso con il cliente e valide esclusivamente per l'ITALIA.

www.sagemcom.com

9. Diritti di garanzia e disposizioni esclusivamente per Svizzera

Per avvalersi dei diritti di garanzia rivolgersi al proprio rivenditore o all'helpdesk di SAGEMCOM. Presentare una prova d'acquisto.

Si raccomanda di utilizzare l'apparecchio per gli scopi e nel rispetto delle normali condizioni previste per l'uso. SAGEMCOM non si assume alcuna responsabilità in caso di uso improprio dell'apparecchio e per qualsivoglia conseguenza che derivi da un tale uso. Il rivenditore o l'helpdesk di SAGEMCOM forniranno la necessaria consulenza in caso l'apparecchio sia difettoso.

A) Condizioni generali di garanzia

Per l'intera durata del periodo di garanzia di 12 -dodici- Mesi (3 -tre- Mesi per accessori) con decorrenza dalla data d'acquisto, SAGEMCOM accetta, a sua discrezione e senza addebitare alcun costo al cliente, di riparare l'apparecchio, laddove questo sia difettoso e laddove tale difetto sia imputabile al produttore stesso. Ad eccezione del caso in cui il cliente abbia stipulato per l'apparecchio un contratto di manutenzione con SAGEMCOM che stabilisca che le riparazioni siano da eseguire presso il cliente, in generale, la riparazione dell'apparecchio non sarà eseguita presso il cliente. Il cliente dovrà spedire l'apparecchio difettoso all'indirizzo indicati dal rivenditore o dall'helpdesk di SAGEMCOM.

Il prodotto inviato a fini di riparazione dovrà essere sempre accompagnato da una ricevuta che ne comprovi l'acquisto (senza modifiche, annotazioni o punti non leggibili), in modo tale da attestare l'esistenza di un diritto di garanzia.

Laddove non venga allegata tale documentazione, l'officina di riparazione SAGEMCOM farà riferimento alla data di produzione del prodotto per stabilire lo stato della garanzia.

A prescindere dagli obblighi stabiliti dalla legge, SAGEMCOM non concede alcun diritto di garanzia implicito o esplicito che non sia stato indicato nelle presenti condizioni e declina qualsivoglia responsabilità per danni diretti o indiretti, materiali o immateriali che esulino da quanto stabilito dalle presenti condizioni.

Laddove una disposizione della presente garanzia dovesse essere completamente o in parte invalida o illegale a causa di una violazione di qualsivoglia norma vincolante a tutela del consumatore, ciò non avrà alcun effetto sulla validità delle restanti disposizioni della garanzia.

La garanzia concessa dal produttore non ha alcun effetto sui diritti di garanzia stabiliti dalla legge.

B) Esclusione di garanzia

SAGEMCOM declina qualsivoglia responsabilità e non concede alcun diritto di garanzia in caso di:

- Danni, difetti di funzionamento, guasti o mancato funzionamento derivanti da una o più cause tra quelle indicate qui di seguito:
 - Mancata osservanza delle istruzioni per l'installazione e l'uso dell'apparecchio
 - Azione di cause esterne sull'apparecchio (comprese, ma non limitate a: fulmini, fuoco, scosse e urti, vandalismo, rete di alimentazione elettrica non idonea/non correttamente funzionante o danni derivanti da contatto di qualunque tipo con acqua)
 - Modifica dell'apparecchio senza previo consenso scritto di SAGEMCOM
 - Condizioni di esercizio improprie, con particolare riferimento a temperatura e umidità atmosferica
 - Riparazioni o manutenzioni dell'apparecchio non eseguite da personale autorizzato da SAGEMCOM
- Usura dell'apparecchio e dei suoi accessori dovuta al normale uso quotidiano
- Danni imputabili ad un imballaggio insufficiente o scorretto dell'apparecchio rispedito a SAGEMCOM
- Uso di nuove versioni di software senza previa autorizzazione di SAGEMCOM
- Modifiche o sostituzioni eseguite sull'apparecchio o sul suo software senza previo consenso scritto di SAGEMCOM

- Difetti di funzionamento non imputabili all'apparecchio stesso o al software installato nel computer e necessario al funzionamento dell'apparecchio
- Problemi di connessione imputabili all'ambiente circostante, quali per esempio:
 - Problemi connessi all'accesso e/o al collegamento a Internet, come per es. interruzioni dell'accesso di rete o errato funzionamento della connessione dell'abbonato o del suo fornitore di servizi Internet
 - Problemi di trasmissione (per es. copertura insufficiente del territorio da parte dell'emittente radio, interferenze o cattive connessioni)
 - Guasti della rete locale (cablaggi, server, postazioni computer) o guasti della rete di trasmissione (compresi, ma non limitati a interferenze, funzionamento difettoso o cattiva qualità della rete)
 - Modifica dei parametri della rete radio dopo l'acquisto del prodotto
- Funzionamento non corretto dovuto alla mancata esecuzione della normale manutenzione ordinaria (secondo quanto descritto nel manuale per l'utente allegato) nonché funzionamento difettoso imputabile alla mancata esecuzione della revisione generale prevista. Nei suddetti casi, il costo delle riparazioni sarà addebitato al cliente.
- Funzionamento difettoso imputabile all'uso di prodotti, materiali consumabili o accessori non compatibili con l'apparecchio
- Rimozione e/o distruzione del sigillo di garanzia e/o del numero di serie del prodotto.

C) Riparazioni fuori garanzia

Nei casi indicati al punto B) e alla scadenza del periodo di garanzia, il cliente dovrà richiedere un preventivo presso uno dei centri di riparazione autorizzati SAGEMCOM.

I costi delle riparazioni e di spedizione saranno a carico del cliente.

Le presenti condizioni sono valide laddove non sia stato stipulato diversamente per iscritto con il cliente e solo in Svizzera.

www.sagemcom.com

Manuale dell'utente
Documento privo di valore contrattuale



Sagemcom Broadband SAS

250, route de l'Empereur - 92848 Rueil-Malmaison Cedex - France

Tél. +33(0)1 57 61 10 00 - Fax : +33(0)1 57 61 10 01

www.sagemcom.com