

## CBB+PD

# Manuale dell'utente




**IMPORTANTE:** questa apparecchiatura non è progettata per effettuare chiamate di emergenza in caso di interruzioni dell'alimentazione. Per l'accesso ai servizi di emergenza è necessario adottare soluzioni alternative.


## SOMMARIO

<b>POSIZIONE DEI TASTI</b> .....	3
<b>DISPLAY LCD DEL MICROTELEFONO</b>	<b>4</b>
<b>OPZIONI DI MENU</b>	<b>5</b>
<b>GUIDA RAPIDA</b> .....	<b>6</b>
<b>PRECAUZIONI DI INSTALLAZIONE</b>	<b>7</b>
Contenuto della confezione .....	7
Collegamento e condizioni d'uso	7
Selezione dell'ubicazione della base .....	7
Segnale radio tra il microtelefono e la base	7
Ricarica delle batterie	8
Sicurezza elettrica	8
Chiamate di emergenza	8
<b>PER INIZIARE</b>	
Collegamento dell'alimentazione all'unità	
Inserimento della batteria nel microtelefono	9
Ricarica delle batterie	9
Livello di carica della batteria del microtelefono	9
Impostazione di data e ora del microtelefono .....	9
Collegamento alla linea telefonica	9
Display della modalità standby.....	10
<b>USO DEL TELEFONO</b>	
Per effettuare e terminare le chiamate	11
Composizione preliminare (pre-composizione) .....	11
Ricezione chiamate esterne	11
Funzione vivavoce	11
Uso dell'auricolare.....	12
Riselezione	12
Uso di ESCLUSIONE AUDIO.....	12
Uso di RICHIAMO (FLASH).....	12
Uso della funzione pausa.....	12
Regolazione dell'auricolare durante una chiamata.	12
Accensione/spengimento del microtelefono	13
Funzione Page	13
Avviso fuori campo	13
<b>USO DELLA RUBRICA</b>	
Memorizzazione di una voce nella rubrica.....	13
Revisione della rubrica	14
Selezione di una voce della rubrica	14
Modifica di una voce nella rubrica.....	15
Eliminazione di una voce nella rubrica	15
Eliminazione di tutte le voci nella rubrica.....	15
<b>ID CHIAMANTE</b>	
Vaglio delle chiamate	16
Corrispondenza della rubrica telefonica CID	16
CID riservato e non disponibile	16
CID - Indicazione chiamate ripetute .....	16
Revisione dell'elenco di chiamate CID .....	16
Per memorizzare una voce CID nella rubrica.	17
Eliminazione di un record CID	17
Riselezione dall'elenco delle chiamate .....	18
Servizio di messaggio in attesa	18
<b>ID chiamante su chiamata in attesa (CID-CW)</b>	<b>18</b>
<b>PERSONALIZZAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI</b>	
Selezione delle suonerie del microtelefono per	
Chiamate interne o esterne	19
Impostazione del volume della suoneria del microtelefono	19
Selezione della melodia della suoneria della base	19
Impostazione del volume della suoneria della base	19
Impostazione del volume dell'auricolare del microtelefono	20
Toni di avviso	20
Denominazione del microtelefono .....	21
Selezione della lingua .....	21
Blocco tastiera .....	21
Risposta automatica .....	21
<b>ESPANSIONE DEL SISTEMA DECT</b>	
<b>Aggiunta di un nuovo microtelefono</b> .....	<b>22</b>
<b>Registrazione di un nuovo microtelefono</b> .....	<b>22</b>
<b>Registrazione di un'altra base compatibile con DECT GAP</b> .....	<b>23</b>
<b>Uso con più microtelefoni</b> .....	<b>23</b>
Chiamate interne in uscita .....	23
Trasferimento di una chiamata .....	23
<b>Trasferimento di chiamata</b> .....	<b>23</b>
Chiamata in conferenza (fino a 3 persone) .....	24
<b>Registrazione di un'altra base Circel sul microtelefono Circel</b> .....	<b>24</b>
<b>Registrazione di un'altra base compatibile con DECT GAP</b> .....	<b>24</b>
<b>Sequenza di base</b> .....	<b>24</b>
<b>Per selezionare la stazione base</b> .....	<b>24</b>
<b>Picosistema cellulare</b> .....	<b>25</b>
<b>Mobilità Circel</b> .....	<b>25</b>
<b>FUNZIONI AVANZATE</b>	
Programmazione .....	26
Modifica del codice PIN .....	26
Annullamento della registrazione di un microtelefono .....	26
Selezione del tempo di richiamo (Flash) .....	26
Selezione della durata della pausa.....	27
Ripristino delle impostazioni predefinite .....	27
Ripristino rapido .....	27
Impostazioni predefinite .....	28
Dettagli tecnici	28
<b>USO IN AZIENDA</b> .....	<b>29</b>
Guida alla risoluzione dei problemi.....	30

## Panoramica sul microtelefono

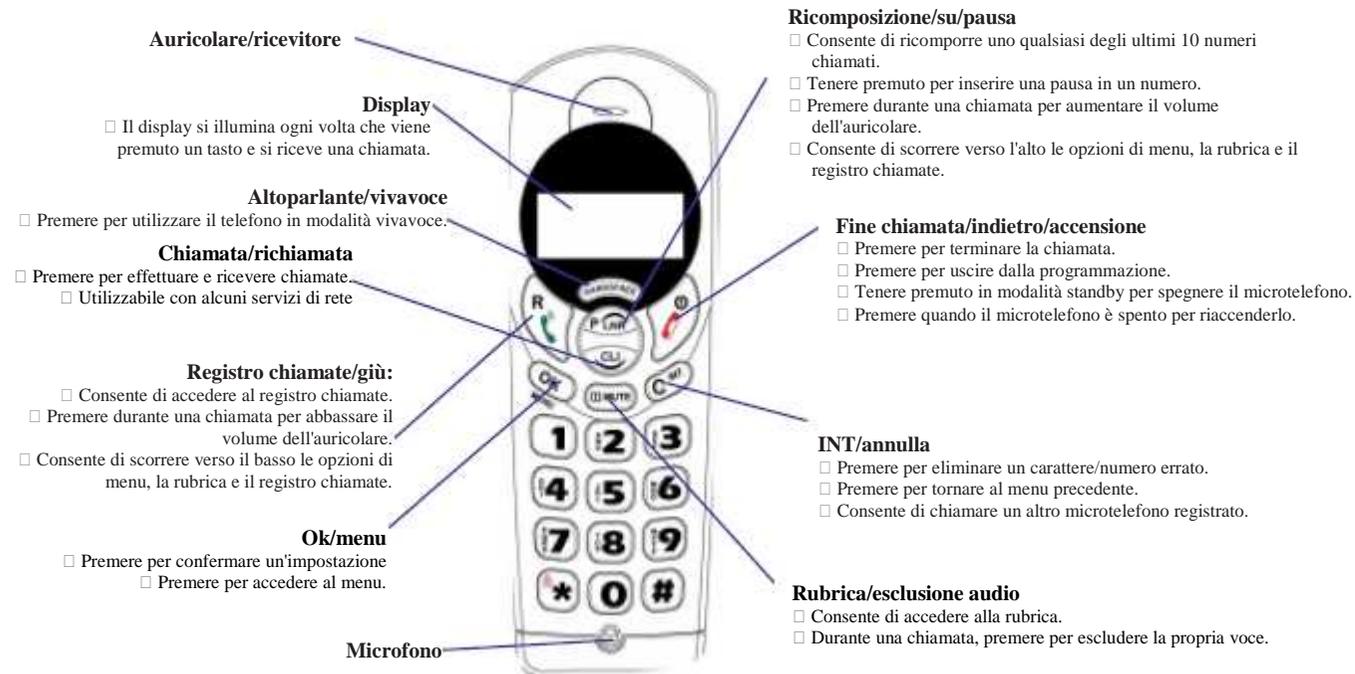

## Panoramica sull'unità base

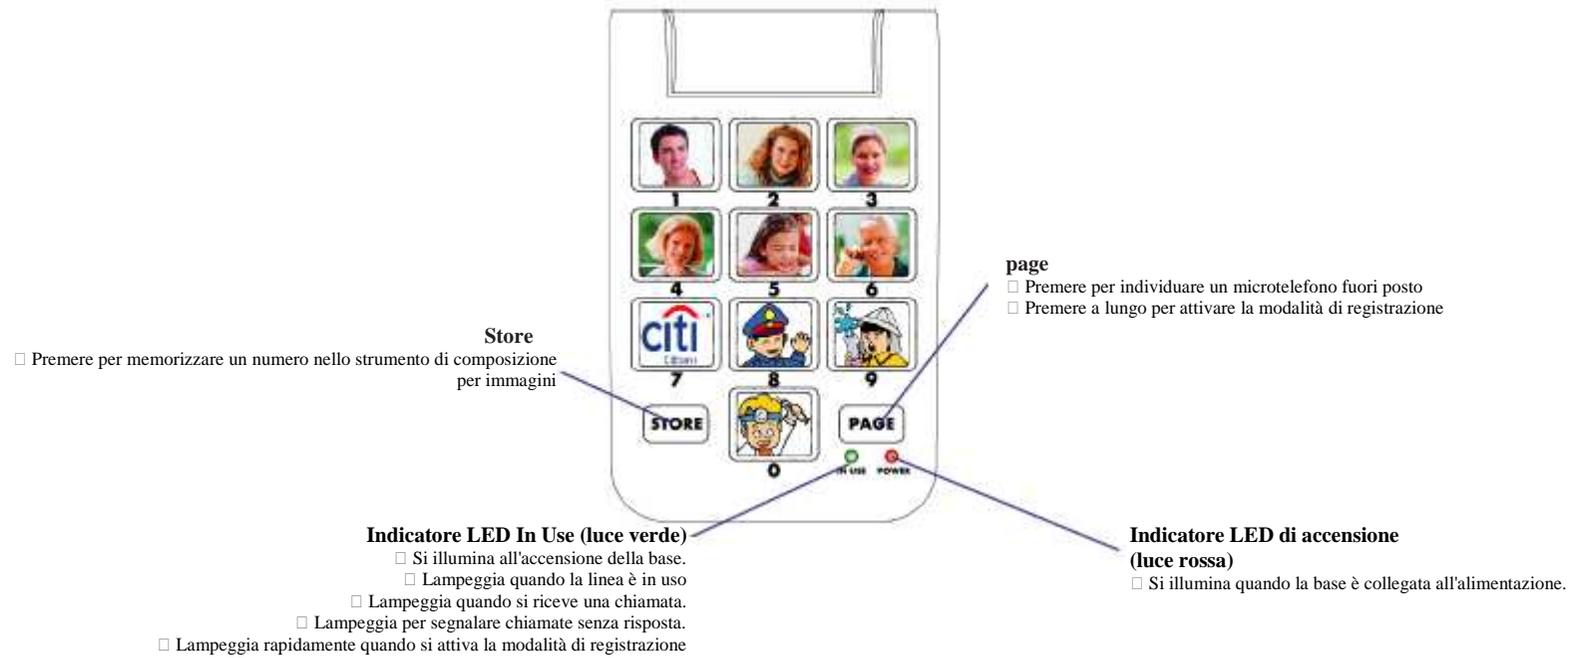

## DISPLAY LCD DEL MICROTELEFONO

Descrizione dei simboli



Sempre visibile quando il microtelefono è acceso.  
Mostra lo stato della batteria.  
Quando tutte le barre sono visualizzate, la batteria è completamente carica.  
Quando nessuna barra è visualizzata e si sente un tono di avvertenza (durante una chiamata), la batteria è quasi scarica ed è necessario ricaricarla.



Indicatore In uso  
Si illumina quando il telefono è in uso.



Lampeggia quando si riceve una chiamata esterna.  
Rimane fisso quando è in corso una chiamata esterna.



Lampeggia quando si riceve una chiamata interna.  
Rimane fisso quando è in corso una chiamata interna.



Lampeggia per segnalare nuove voci nel registro chiamate.  
Rimane fisso durante la visualizzazione del registro chiamate.



Tastiera bloccata. Non è possibile effettuare chiamate ma solo riceverle.



Viene visualizzato quando sono presenti nuovi messaggi.



Viene visualizzato quando si accede al menu.



Rubrica in uso.

Descrizione dei simboli



**Altoparlante vivavoce in uso.**



Esclusione audio durante una chiamata



- Fisso: il microtelefono dispone di un collegamento al segnale della base soddisfacente.  
- Lampeggiante: il microtelefono sta perdendo il collegamento al segnale della base.



Viene visualizzato quando la suoneria del microtelefono è disattivata.



- Quando il numero/nome visualizzato supera 12 cifre/caratteri, indica che la visualizzazione non è completa. Il display può visualizzare massimo 12 cifre/caratteri alla volta.  
- Viene visualizzato solo se l'elenco delle voci si estende oltre la posizione corrente.



- Quando il numero/nome visualizzato supera 12 cifre/caratteri, indica che la visualizzazione non è completa. Il display può visualizzare massimo 12 cifre/caratteri alla volta.  
- Viene visualizzato solo se l'elenco delle voci si estende oltre la posizione corrente.

## OPZIONI DI MENU

### PHONE BOOK

ADD  
EDIT  
DELETE  
**DELETE ALL**  
LIST

### MICROTELEFONO

RING VOL  
  
EXT MELODY  
INT MELODY  
EAR VOL  
AUTO ANS  
HS NAME  
LANGUAGE  
**DATE / TIME**

TONI - KEY TONE  
LOW BATT  
RANGE

### BASE

RING VOL  
RING MELODY  
RECALL  
PAUSE  
CHANGE PIN  
DEFAULT

### REGISTRATION

REGISTER  
SEL BASE  
DEL HS

## GUIDA RAPIDA

Funzione	Pulsante
Spegnimento del microtelefono	Tenere premuto  fino allo spegnimento del display.
Accensione del microtelefono	Tenere premuto  fino all'accensione del display.
Regolazione del volume dell'auricolare	Durante una chiamata, premere  o  per selezionare il volume desiderato.
Effettuazione/preparazione di una chiamata	 , immettere il numero/  , immettere il numero.
Chiusura di una chiamata	 o riporre il microtelefono sulla base/caricabatterie.
Ricezione di una chiamata	Il telefono squilla,  .
Effettuazione di una chiamata in vivavoce	 , immettere il numero, premere  o riporre il microtelefono sulla base/caricabatterie per terminare la chiamata.
Ricomposizione	 ,  o  per visualizzare un numero,  .
Privacy	Durante una chiamata, premere  , quindi nuovamente  per riprendere la chiamata.
Memorizzazione di un numero nella rubrica	 , <i>PHONEBOOK</i> ,  , <i>ADD</i> ,  , <i>NAME?</i> immettere il nome,  , <i>NUMBER?</i> immettere il numero,  , <i>VIP OFF</i> , utilizzare  o  per selezionare la melodia per la suoneria per VIP,  ,  per uscire.
Composizione di un numero della rubrica	 ,  o  (o immettere una lettera dalla tastiera) ,  .
Chiamate interne	 , immettere il numero di microtelefono interno,  per uscire.
Selezione del volume della suoneria del microtelefono	 ,  , <i>HANDSET</i> ,  ,  , <i>RING VOL</i>  ,  o  per selezionare il livello,  ,  per uscire.
Selezione della melodia della suoneria del microtelefono	 ,  , <i>HANDSET</i> ,  ,  , <i>EXT MELODY</i> o <i>INT MELODY</i>  ,  o  , o per selezionare la melodia  .

## **PRECAUZIONI DI INSTALLAZIONE**

### **Contenuto della confezione**

Una volta aperta la confezione del telefono, accertarsi di conservare l'imballaggio in un posto sicuro per reimballare il telefono in caso di trasporto o restituzione per assistenza. La confezione contiene:

- Microtelefono
- Batteria ricaricabile di tipo AAA da 600mAh (2 pezzi)
- Unità base
- Adattatore CA
- Coperchio batteria
- Manuale dell'utente
- Cavo per linea telefonica

**Se si è acquistata una confezione con più microtelefoni, per ciascun microtelefono aggiuntivo verranno forniti:**

- Microtelefono aggiuntivo
- Batteria ricaricabile di tipo AAA da 600mAh (2 pezzi)
- Caricabatterie
- Adattatore CA
- Coperchio batteria

### **Collegamento e condizioni d'uso**

È possibile collegare il telefono alla rete pubblica utilizzando la spina telefonica e le prese standard. È possibile collegare il telefono a:

- Una linea collegata direttamente a un centralino locale, con il proprio numero di directory.
- Una presa multipla collegata a un centralino locale
- Una presa multipla su un PABX (Private Automatic Branch Exchange) approvato.

### **Selezione dell'ubicazione della base**

L'unità base deve essere installata in postazioni in cui:

- L'adattatore di corrente può essere collegato alla rete elettrica CA da 220 V.
  - Il cavo telefonico può essere collegato alla presa della linea telefonica.
  - Non si trova troppo vicino ad altri telefoni.
  - Non si trova in prossimità di lavandini, docce o possibili fonti di umidità.
  - Non si trova in prossimità di altre apparecchiature elettriche (lavatrici, forni a microonde, TV, lampade fluorescenti, ecc.).
1. Scegliere un'ubicazione adeguata per la base
  2. Collegare il cavo elettrico e quello telefonico al lato posteriore della base, accertarsi che la spina del cavo telefonico non sia ancora collegata alla presa telefonica a muro.
  3. Collegare l'adattatore CA alla rete elettrica tramite l'apposita presa di corrente. La base emette un bip.

### **Segnale radio tra il microtelefono e la base**

Per utilizzare il telefono cordless, è necessario poter stabilire un collegamento radio. Pertanto, tenere presente che:

- Il posizionamento dell'unità base all'altezza adeguata consente di ottenere migliori risultati.
- Il posizionamento dell'unità base vicino ad oggetti metallici quali frigoriferi o armadietti può bloccare la trasmissione del segnale radio.
- Altre strutture solide quali i muri possono ridurre la potenza del segnale.

### Ricarica delle batterie

Il funzionamento del microtelefono richiede l'uso di batterie. Quando si utilizza il telefono per la prima volta, si consiglia di lasciare in carica il microtelefono un'intera notte per garantirne la massima durata.

1. Utilizzare solo le batterie ricaricabili fornite con il telefono.
2. Inserire le batterie ricaricabili nell'apposito vano posteriore del microtelefono. **ACCERTARSI** di inserire le batterie nella polarità corretta.
3. Posizionare il coperchio della batteria sulla parte posteriore del microtelefono e farlo scorrere fino a bloccarlo in posizione.
4. Riporre il microtelefono sull'unità base per ricaricare la batteria.
5. Il LED rosso CHARGE sull'unità base indica che il microtelefono è in carica, ma resta acceso anche quando la batteria è completamente carica. Si illumina ogniqualvolta si ripone il microtelefono nella base.

**NOTA:** 1) Se il LED sulla base non si accende, riposizionare il microtelefono sulla base accertandosi che i punti di carica siano in contatto. 2) È necessario detergere regolarmente i contatti di carica del microtelefono e della base con un panno pulito e asciutto per garantire la conduttività dei contatti.

### Sicurezza elettrica

1. **NON** installare l'unità base in prossimità di lavandini, vasche da bagno, docce o di qualsiasi altra possibile fonte di umidità. Le apparecchiature elettriche possono causare gravi danni se utilizzate vicino all'acqua.
2. Se l'unità base cade in acqua, **NON** tentare di recuperarla prima di aver scollegato l'adattatore di alimentazione CA e la spina della linea telefonica dalla presa telefonica a muro.

3. Fare in modo che il microtelefono **NON** entri in contatto con l'acqua.
4. **NON** aprire il microtelefono o la base.
5. Fare in modo che i contatti di carica o la batteria **NON** vengano in contatto con materiali conduttivi quali metallo, anelli, graffette, chiavi, ecc.
6. **ACCERTARSI** di inserire le batterie nella polarità corretta.
7. **NON UTILIZZARE MAI** il telefono DECT all'aperto durante un temporale; in caso di temporale scollegare l'unità base dalla presa della linea telefonica e dalla presa di corrente CA. I fulmini possono provocare danni.
8. Se si prevede di non utilizzare il telefono DECT per un lungo periodo di tempo, scollegare l'adattatore CA dalla relativa presa di corrente e il cavo della linea telefonica dalla presa telefonica a muro.

### Chiamate di emergenza

Il telefono DECT necessita di alimentazione elettrica. Pertanto, non è possibile effettuare chiamate in assenza di corrente CA.

In tali casi, è necessario effettuare le chiamate di emergenza tramite un telefono standard che non richiede alimentazione CA.

## PER INIZIARE

### Collegamento dell'alimentazione all'unità

- Collegare l'alimentatore alla base posteriore.
- Collegare quindi l'adattatore alla presa di rete e attivare l'alimentazione.

### Inserimento della batteria nel microtelefono

- Togliere il coperchio del vano batteria dal retro del microtelefono.
- Inserire due batterie ricaricabili Ni-MH AAA nel vano batteria rispettando la polarità. Se la carica delle batterie è sufficiente, il microtelefono si accende ed entra nella modalità standby.
- Riposizionare il coperchio del vano batteria.

### Ricarica del microtelefono

- È necessario caricare completamente il microtelefono prima di utilizzarlo. Riporre il microtelefono sull'unità base.
- Quando il microtelefono è inserito nella base la batteria viene ricaricata. Il LED di ricarica sulla base si illumina e rimane acceso durante l'operazione di ricarica della batteria.
- Quando la batteria è completamente carica, il simbolo di stato sullo schermo LCD del microtelefono indica che la ricarica è completa. Nota: tempo necessario per la prima ricarica: 15 ore

### Livello di carica della batteria del microtelefono

1. Il livello di carica della batteria è indicato dall'icona della batteria sul display LCD del microtelefono. Se l'icona della batteria è vuota, il telefono deve essere ricaricato.
2. Durante l'uso, se il telefono riproduce il tono di avviso di batteria scarica, è necessario procedere alla ricarica del telefono.
3. Se completamente carico, il telefono consente otto (8) ore di conversazione con l'auricolare, un'ora con l'uso dell'altoparlante e 100 ore di standby.

### Impostazione di data e ora del microtelefono


1. Premere il tasto OK/Menu. Sul display viene visualizzato PHONEBOOK.
  2. Premere il tasto GIÙ per selezionare l'opzione HANDSET.
  3. Premere il tasto OK/Menu per confermare.
  4. Premere il tasto GIÙ per selezionare DATE/TIME.
  5. Premere di nuovo il tasto OK/Menu. La prima cifra della data lampeggia.
  6. Immettere due cifre della data corrente (es. 26) utilizzando il tastierino numerico. La cifra del mese lampeggia.
  7. Immettere due cifre del mese corrente (es. 08) utilizzando il tastierino numerico. La cifra dell'ora lampeggia.
  8. Immettere due cifre dell'ora corrente (es. 18) utilizzando il tastierino numerico. La cifra del minuto lampeggia.
- Nota: il formato di data/ora è a 24 ore.
9. Immettere due cifre del minuto corrente (es. 54) utilizzando il tastierino numerico.
  10. Premere il tasto OK/Menu per confermare l'impostazione. Viene emesso un tono di conferma.
  11. Premere il tasto FINE CHIAMATA per passare alla modalità standby.



- Collegare il cavo della linea telefonica alla presa della linea sulla base posteriore.
- Collegare l'altra estremità alla presa di rete telefonica.

## Display della modalità standby

Quando il microtelefono non è in uso entra nella **modalità standby**. Il display LCD corrisponde alla figura:



1 DECT 10:37

Dove:

1: Numero assegnato al microtelefono  
DECT: Nome del microtelefono  
10:37: Ora del giorno (10 del mattino, 37 minuti)  
(es.: 23:37 : 11 del pomeriggio, 37 minuti)

L'ora e la data devono essere impostate.

**Nota:** quando si verifica un'interruzione dell'alimentazione CA, o quando viene scollegato l'alimentatore CA, l'orologio non mantiene la precisione.

Una volta riattivata l'alimentazione, l'ora viene impostata automaticamente su **00:00** e la data su **01/01**. È necessario impostare la data e ora corrette quando la base è alimentata.

Se la rete PSTN fornisce il servizio FSK CID, l'orologio del telefono DECT viene impostato automaticamente alla ricezione del segnale CID dalla rete PSTN. La funzione è disponibile solo se la connessione PSTN è in grado di fornire un segnale FSK CID con informazioni di data e ora valide.

Quando il microtelefono è scarico, è sufficiente posizionarlo sulla base di ricarica per ripristinare la data e l'ora corrette. Non è necessario ripetere l'impostazione di data e ora.

*Se si registra un nuovo microtelefono non è necessario impostare il relativo orologio. La data e l'ora vengono sincronizzate su tutti i microtelefoni. Se si cambiano data e ora su un microtelefono, le modifiche vengono applicate a tutti i microtelefoni.*

## USO DEL TELEFONO

### Per effettuare e terminare le chiamate

- 1) Premere il tasto Chiamata e attendere il tono di composizione. Sul display vengono visualizzati l'indicatore In uso e l'icona EXT; inoltre, viene attivata la retroilluminazione del display LCD.
- 2) Comporre il numero desiderato sul microtelefono.
- 3) Parlare nel microfono quando l'altra parte risponde.
- 4) Per terminare la chiamata, premere Fine chiamata o riporre il microtelefono nella base. L'indicatore In uso e l'icona EXT scompaiono.

### Composizione preliminare (pre-composizione)

\* La pre-composizione consente di immettere e modificare un numero prima della composizione.

- 1) Nella modalità standby (vale a dire a telefono non in uso), utilizzare il tastierino numerico per immettere il numero di telefono (sono consentite fino a 25 cifre; se il numero supera 12 cifre, vengono visualizzate le ultime 12 cifre) che si desidera comporre. Il numero viene visualizzato sul display.
- 2) Se è stato commesso un errore, è possibile eliminare una cifra premendo il tasto ANNULLA.
- 3) Per eliminare l'intero numero di telefono, tenere premuto il tasto ANNULLA per tre secondi. Il microtelefono ritorna alla modalità standby.
- 4) Premere il tasto CHIAMATA. Il numero visualizzato viene composto.
- 5) Per terminare la chiamata, premere il tasto FINE CHIAMATA o riporre il microtelefono sulla base.

### Ricezione chiamate esterne

- Quando si riceve una chiamata, il microtelefono e

la base emettono gli squilli, se la suoneria è attivata. L'icona EXT lampeggia sul display del microtelefono, mentre il LED In uso lampeggia sulla base. La retroilluminazione del display LCD viene attivata.

Se è stato attivato il servizio di riconoscimento dell'ID del chiamante, il simbolo Nuovo CID (vedere il layout dello schermo LCD) lampeggia sul display. Se disponibile, viene visualizzato anche il numero del chiamante. La data e l'ora della chiamata vengono visualizzate alla pressione del tasto OK/Menu. Il telefono DECT dispone di una funzione VIP che informa quando la chiamata ricevuta proviene da una persona VIP: la chiamata VIP utilizza una melodia diversa e un colore di retroilluminazione differente rispetto a una chiamata normale. Consultare il funzionamento dell'impostazione VIP nella sezione RUBRICA della pagina seguente.

- 1) Premere CHIAMATA o il tasto Altoparlante per rispondere alla chiamata.
- 2) Per terminare la chiamata, premere il tasto FINE CHIAMATA o riporre il microtelefono sulla base.

### Funzione vivavoce

#### *Uso del vivavoce durante una chiamata*

- 1) Per passare al funzionamento in vivavoce durante una chiamata, premere il tasto Altoparlante. Ora è possibile conversare in vivavoce senza tenere il microtelefono vicino all'orecchio. Quando la funzione Altoparlante è attivata, sul display è visibile l'icona dell'altoparlante.
- 2) Premere di nuovo il tasto Altoparlante per terminare la funzione vivavoce. A questo punto è necessario portare il microtelefono vicino all'orecchio.
- 3) Per terminare la chiamata, premere il tasto FINE CHIAMATA o riporre il microtelefono sulla base.

#### **Uso del vivavoce per effettuare una chiamata**

- 1) Premere il tasto Altoparlante.
- 2) Quando si sente il tono di chiamata, comporre il numero desiderato. Il numero viene visualizzato sullo schermo LCD e vengono emessi i toni di composizione.
- 3) Per terminare la chiamata, premere il tasto FINE CHIAMATA o riporre il microtelefono sulla base.

#### **Riselezione**

\* Gli ultimi 10 numeri composti vengono memorizzati per la riselezione (nell'apposito elenco). Il numero può essere costituito da un massimo di 25 cifre. L'utente può selezionare qualsiasi numero nell'elenco per riselezionarlo nella modalità di pre-composizione. Se il nome è memorizzato nella rubrica viene visualizzato insieme alle chiamate.

#### ***Per riselezionare uno degli ultimi 10 numeri chiamati***

- 1) Nella modalità standby, premere il tasto SU. Viene visualizzato l'ultimo numero composto.
- 2) Scorrere le chiamate utilizzando i tasti SU e GIÙ.
- 3) Se non si desidera riselezionare il numero, premere FINE CHIAMATA per uscire.
- 5) Premere il tasto CHIAMATA quando il numero desiderato è visualizzato sul display LCD.
- 6) Per terminare la chiamata, premere il tasto FINE CHIAMATA o riporre il microtelefono sulla base.

#### **Uso di ESCLUSIONE AUDIO**

Durante una chiamata è possibile disattivare il trasferimento della voce per parlare in privato con una terza persona senza che il chiamante possa sentire.

È ancora possibile udire il chiamante.

- 1) Durante una chiamata, premere il tasto RUBRICA/ESCLUSIONE AUDIO (l'icona di esclusione audio viene visualizzata sul display LCD).
- 2) Premere di nuovo il tasto RUBRICA/ESCLUSIONE AUDIO per parlare nuovamente con il chiamante.

#### **Uso di RICHIAMO (FLASH)**

- Premere il tasto CHIAMATA/RICHIAMO durante una chiamata per attivare la funzione RICHIAMO, utilizzata per i servizi di rete quali l'avviso di chiamata, le chiamate in conferenza e altri servizi messi a disposizione dal gestore del servizio telefonico.

#### **Uso della funzione Pausa**

- Tenere premuto il tasto SU per circa 3 secondi per inserire una pausa nella sequenza di composizione in memoria.

#### **Regolazione dell'auricolare durante una chiamata**

Durante una chiamata, premere il tasto SU o GIÙ per regolare il volume di ricezione. Sul display viene visualizzato EAR VOL n (n=livello di volume da 1 a 5).

#### **Accensione/spegnimento del microtelefono**

- Tenere premuto il tasto FINE CHIAMATA per spegnere il microtelefono.
- Premere il tasto FINE CHIAMATA per accendere di nuovo il microtelefono.

#### **Funzione Page**

Se il microtelefono viene perso è possibile premere Page sulla base per ritrovarlo.

- Premere il tasto Page sulla base. Il microtelefono chiamato squillerà. Il LED In uso lampeggia sulla base, mentre l'icona INT lampeggia sul display LCD del microtelefono.
- Per interrompere la ricerca, premere di nuovo il tasto PAGE sulla base o qualsiasi tasto sul microtelefono.

\* La ricerca termina automaticamente dopo 30 secondi, se non viene premuto alcun tasto.

## Avviso fuori campo

### ***Nella modalità standby:***

- Il simbolo di campo sul display lampeggia quando il telefono perde il suo collegamento con la base. Il simbolo di campo appare fisso quando il microtelefono ristabilisce il collegamento con la base.

### ***Durante una chiamata:***

- Quando il microtelefono è troppo distante dalla base durante una chiamata, il microtelefono emette ripetutamente un tono di avviso (se i toni di avviso sono attivati). Avvicinare il microtelefono alla base in modo che il segnale diventi più forte. Se il microtelefono non viene riportato nel campo d'azione è possibile che la chiamata venga terminata.

## USO DELLA RUBRICA

Nota: è possibile memorizzare fino a 25 numeri nel microtelefono, utilizzando fino a 12 caratteri per il nome e fino a 25 cifre per il numero. È possibile aggiungere nuovi numeri, modificarli, eliminare una o tutte le voci nella rubrica, cercare un numero nella rubrica ed effettuare la selezione. È possibile impostare un numero nel formato VIP per le persone più importanti. Quando si riceve una chiamata VIP dalla persona VIP relativa, viene utilizzata la suoneria VIP specificata. La funzione VIP è disponibile solo dietro abbonamento al servizio di ID chiamante.

### **Memorizzazione di una voce nella rubrica**

1. Premere il tasto OK/Menu. Viene visualizzato PHONEBOOK.
2. Premere di nuovo il tasto OK/Menu. Viene visualizzato ADD.
3. Premere di nuovo il tasto OK/Menu. Viene visualizzato NAME?.
4. Immettere il nome (massimo 12 caratteri) con il tastierino alfanumerico.

\*\* Utilizzo del tastierino del microtelefono per l'immissione dei caratteri:

- Per immettere i caratteri, premere il tasto con il carattere desiderato per un numero di volte corrispondente alla sua posizione nella stringa di caratteri della legenda del tasto. Ad esempio, per la lettera C premere il tasto 2 per tre volte, per la lettera S premere il tasto 7 per quattro volte, per la lettera J premere una volta il tasto 5.
- Per immettere caratteri consecutivi posizionati sullo stesso tasto, attendere che il cursore passi nella successiva posizione sullo schermo prima di immettere il carattere successivo.
- Per immettere uno spazio, premere una volta il tasto 1. Per immettere --, premere due volte il tasto 1. Per immettere 1, premere tre volte il tasto 1.

- Se si commette un errore durante l'inserimento del nome o del numero, premere ANNULLA per eliminare l'ultimo carattere immesso. Ripetere per ogni carattere errato e quindi immettere di nuovo i caratteri richiesti.
5. Premere il tasto **OK/Menu** per confermare. Viene visualizzato NUMBER?.
  6. Immettere il numero di telefono (massimo 25 cifre) utilizzando il tastierino.
  7. Premere il tasto **OK/Menu** per confermare. Viene visualizzato VIP OFF.
  8. Per impostare il numero come chiamata VIP, premere il tasto SU per selezionare la suoneria desiderata per le chiamate VIP, quindi premere il tasto OK/Menu per confermare.
  9. Se non si desidera impostare il numero come chiamata VIP, premere semplicemente il tasto OK/Menu.
  10. Per aggiungere un'altra voce alla rubrica, ripetere questi passaggi.
  11. Premere il tasto FINE CHIAMATA per passare alla modalità standby.

### Revisione della rubrica

\* Sono disponibili due metodi per accedere alla rubrica.

#### a. Per accedere alla rubrica da una voce di menu:

1. Premere il tasto **OK/Menu**. Viene visualizzato PHONEBOOK.
2. Premere di nuovo il tasto **OK/Menu**. Viene visualizzato ADD.
3. Premere il tasto GIÙ per selezionare l'opzione LIST.
4. Premere il tasto **OK/Menu**.
5. Premere il tasto **OK/Menu**. Viene visualizzata la prima voce.
6. Utilizzare i tasti SU e GIÙ per scorrere l'elenco fino a visualizzare il nome desiderato.
7. È inoltre possibile utilizzare i tasti alfanumerici per visualizzare le voci. Quando viene premuto un tasto tra 2 e 9,

viene visualizzata la prima voce il cui nome inizia con il primo carattere del tasto premuto. Premere di nuovo lo stesso tasto per visualizzare la prima voce il cui nome inizia con il carattere successivo sul tasto, e così via. Ad esempio, premere una volta il tasto 2 per passare alla prima voce dell'elenco che inizia con A; premere di nuovo il tasto 2 per passare alla prima voce nell'elenco che inizia con B.

**Nota:** durante la ricerca delle voci della rubrica per lettera, se non esistono voci memorizzate con tale lettera, non viene visualizzata la lettera successiva in ordine alfabetico, ma le informazioni sullo schermo rimangono invariate.

8. Premere il tasto **OK/Menu** per visualizzare il numero. Se il numero contiene più di 12 cifre, il simbolo viene attivato e vengono visualizzate le prime 12 cifre del numero. Premere il tasto GIÙ per visualizzare le cifre rimanenti. Premere di nuovo OK/Menu per visualizzare l'impostazione VIP. Se il numero non è impostato come chiamata VIP viene visualizzato VIP OFF, altrimenti (se il numero è impostato come chiamata VIP) viene visualizzata la suoneria VIP. Premere di nuovo il tasto OK/Menu per visualizzare nuovamente il nome.
9. Premere il tasto CHIAMATA per comporre il numero visualizzato sul display, oppure premere FINE CHIAMATA per uscire dalla modalità standby.

#### b. Un modo semplice per accedere all'elenco della rubrica

- È possibile accedere alla rubrica premendo il tasto Rubrica/Esclusione audio nella modalità standby.

#### Selezione di una voce della rubrica

Durante la revisione della rubrica è possibile:

- 1) Premere il tasto CHIAMATA quando il numero desiderato è visualizzato sul display.
- 2) Per terminare la chiamata, premere il tasto FINE CHIAMATA o riporre il microtelefono sulla base.

### Modifica di una voce nella rubrica

\* È possibile correggere nome e numero di qualsiasi voce memorizzata nella rubrica.

1. Premere il tasto **OK/Menu**. Viene visualizzato PHONEBOOK.
2. Premere di nuovo il tasto **OK/Menu**. Viene visualizzato ADD.
3. Premere il tasto GIÙ per selezionare l'opzione EDIT.
4. Premere il tasto **OK/Menu**. Viene visualizzato il nome della prima voce della rubrica.
5. Utilizzare i tasti SU e GIÙ per scorrere i record fino a visualizzare il nome richiesto.
6. Premere il tasto **OK/Menu** quando è visualizzato il numero desiderato.
7. Utilizzare i tasti alfanumerici e ANNULLA per apportare le modifiche richieste.
8. Premere il tasto **OK/Menu** al termine delle modifiche. Viene visualizzato il numero.
9. Premere ANNULLA per eliminare le cifre da modificare e immettere di nuovo il numero.
10. Premere **OK/Menu** per confermare.
11. Viene visualizzata l'impostazione VIP. Premere i tasti SU e GIÙ per selezionare l'impostazione VIP (VIP OFF o suoneria VIP).
12. Premere il tasto OK per confermare.
13. Premere il tasto FINE CHIAMATA per passare alla modalità standby.

### Eliminazione di una voce nella rubrica

\* È possibile eliminare una voce attualmente memorizzata nella rubrica:

1. Premere il tasto **OK/Menu**. Viene visualizzato PHONEBOOK.
2. Premere di nuovo il tasto **OK/Menu**. Viene visualizzato ADD.
3. Premere il tasto GIÙ per selezionare l'opzione DELETE.
4. Premere il tasto **OK/Menu**. Viene visualizzato il nome della prima voce della rubrica.
5. Utilizzare i tasti SU e GIÙ per scorrere l'elenco fino a visualizzare il nome desiderato.

6. Premere il tasto **OK/Menu** per visualizzare il numero desiderato.
7. Premere di nuovo il tasto **OK/Menu**. Viene visualizzato CONFIRM?.
8. Premere il tasto **OK/Menu** per confermare l'eliminazione, oppure premere ANNULLA per uscire senza effettuare l'eliminazione.
9. Premere il tasto FINE CHIAMATA per passare alla modalità standby.

### Eliminazione di tutte le voci nella rubrica

1. Premere il tasto **OK/Menu**. Viene visualizzato PHONEBOOK.
2. Premere di nuovo il tasto **OK/Menu**. Viene visualizzato ADD.
3. Premere il tasto GIÙ per selezionare l'opzione DELETE ALL.
4. Premere il tasto **OK/Menu**. Viene visualizzato CONFIRM?.
5. Premere il tasto **OK/Menu** per confermare l'eliminazione, oppure premere ANNULLA per uscire senza effettuare l'eliminazione.
6. Premere il tasto FINE CHIAMATA per passare alla modalità standby.

## ID CHIAMANTE

CID (Caller Identity Delivery) è una funzionalità del sistema telefonico che consente di sapere chi sta chiamando sulla linea. La funzionalità CID consente inoltre di sapere chi ha chiamato durante un'assenza; la funzione VIP permette di sapere se viene ricevuta una chiamata da una persona VIP. Nota: in alcuni casi, a causa della rete CID, viene riprodotta la suoneria normale seguita dalla suoneria VIP.

### Vaglio delle chiamate

Con il servizio CID implementato sulla linea telefonica, quando il telefono squilla sul display LCD del microtelefono viene visualizzato il numero del chiamante. Se il servizio telefonico è in grado di fornire il nome del chiamante, sul telefono viene visualizzato il nome, anziché il numero. È possibile decidere se rispondere o meno.

- a. Quando il telefono squilla, il numero del chiamante viene visualizzato sul display del microtelefono se è disponibile il servizio CID. Le ultime 23 chiamate in arrivo vengono salvate nell'elenco di chiamante CID. L'icona CID del microtelefono e il LED In uso/Nuova chiamata della base lampeggiano per indicare la presenza di nuove chiamate.
- b. Premere **CHIAMATA** per rispondere alla chiamata.
- c. Per terminare la chiamata, premere il tasto **FINE CHIAMATA** o riporre il microtelefono sulla base.

### Corrispondenza della rubrica telefonica CID

Con il servizio CID implementato nel telefono, se il numero del chiamante corrisponde al numero di telefono memorizzato nella rubrica, viene visualizzato il nome memorizzato nella rubrica al posto del numero o del nome CID. Quando si rivede l'elenco dei chiamanti, viene visualizzato il nome memorizzato nella rubrica e non il numero.

### CID riservato e non disponibile

Se il servizio CID non è disponibile nella rete telefonica e sul telefono viene visualizzato UNAVAIL o WITHHELD all'arrivo di una chiamata esterna, le informazioni sul chiamante non sono disponibili (UNAVAIL) o sono riservate (WITHHELD).

### CID - Chiamate ripetute

Se vengono ricevute più chiamate (dallo stesso chiamante della chiamata precedente), esse vengono memorizzate più volte nel registro chiamate come chiamate normali (non come chiamate ripetute).

### Revisione dell'elenco di chiamate CID

Durante un'assenza o quando non è stato possibile rispondere a una chiamata, il telefono ricorda il numero e l'ora della chiamata. L'indicatore In uso/NUOVA CHIAMATA della base e l'icona CID sul microtelefono lampeggiano per indicare la presenza di nuove chiamate. Il telefono può salvare 23 chiamate in arrivo, comprese le chiamate ripetute (ogni voce memorizza fino a 25 cifre per il numero e fino a 12 caratteri per il nome del chiamante). Se le chiamate sono più di 23, il nome e il numero della chiamata meno recente vengono eliminati per fare spazio alle nuove chiamate.

### Per rivedere l'elenco di chiamate CID

1. Premere il tasto **GIÙ**. Se CID non è disponibile, sul display LCD viene visualizzato EMPTY.
2. Utilizzare i tasti SU e GIÙ per scorrere l'elenco delle chiamate.
  - Se il sistema CID offerto dalla rete PSTN è a formato singolo, viene visualizzato il numero.
  - Se il sistema CID offerto dalla rete PSTN è a formato multiplo, viene visualizzato il nome.
  - Se il numero del chiamante è registrato nella rubrica, viene visualizzato il nome del chiamante come appare nella rubrica.

3. Premere OK/Menu per visualizzare il numero, se viene visualizzato prima il nome. Premere OK/Menu per visualizzare le cifre rimanenti, se il numero contiene più di 12 cifre.
4. Premere OK/Menu per vedere l'ora della chiamata.
5. Utilizzare i tasti SU e GIÙ per vedere le altre registrazioni nell'elenco delle chiamate.  
Nota: durante lo scorrimento del registro chiamate, ----- indica i limiti inferiore e superiore del registro chiamate.
6. Premere FINE CHIAMATA per uscire dall'elenco di revisione CID.

Nota: Il telefono DECT dispone di una funzione di auto-aggiornamento delle informazioni di data e ora per la funzione CID. Se le informazioni CID non contengono data e ora, il telefono utilizza l'orologio interno nelle indicazioni di data/ora del CID nel registro chiamate.

#### **Per memorizzare una voce CID nella rubrica**

1. Premere il tasto GIÙ. Viene visualizzato l'ultimo CID ricevuto.
2. Utilizzare i tasti SU e GIÙ per scorrere l'elenco delle chiamate.
3. Premere OK/Menu per visualizzare il numero, se viene visualizzato prima il nome. Premere di nuovo OK per visualizzare le cifre rimanenti, se il numero contiene più di 12 cifre.
4. Premere di nuovo OK/Menu per vedere l'ora della chiamata.
6. Premere di nuovo OK/Menu. Viene visualizzato ADD se la voce non è già stata memorizzata nella rubrica. Se la voce è stata memorizzata nella rubrica, l'opzione non è visibile e al suo posto sul display LCD viene visualizzato DELETE.  
Nota: il telefono DECT rileva automaticamente se la voce CID è già memorizzata nella rubrica. L'opzione ADD viene visualizzata solo se la voce CID non è già memorizzata nella rubrica.

7. Premere di nuovo il tasto OK/Menu. Viene visualizzato NAME? per chiedere di aggiungere il nome se la voce CID non dispone del nome. Se la voce dispone già del nome, viene visualizzato il nome al posto della richiesta.
8. È possibile immettere il nome (se la voce CID non dispone già di un nome) oppure modificarlo (se la voce CID dispone già di un nome) utilizzando i tasti alfanumerici.
9. Premere il tasto OK/Menu per confermare.
10. Il numero viene visualizzato sul display. Premere il tasto OK/Menu per confermare il numero, oppure modificarlo utilizzando ANNULLA e i tasti numerici, quindi premere il tasto OK/Menu per confermare il numero modificato.
11. L'impostazione VIP viene visualizzata sul display. Utilizzare i tasti SU e GIÙ per configurare l'impostazione VIP, quindi premere il tasto OK/Menu per confermare l'impostazione.
12. Premere FINE CHIAMATA per uscire.

#### **Eliminazione di un record CID**

Se la voce CID è stata memorizzata nella rubrica:

- 1) Premere il tasto GIÙ. Viene visualizzato l'ultimo CID ricevuto.
- 2) Utilizzare i tasti SU e GIÙ per scorrere l'elenco delle chiamate.
- 3) Premere OK/Menu per visualizzare il numero, se viene visualizzato prima il nome. Premere di nuovo OK/Menu per visualizzare le cifre rimanenti, se il numero contiene più di 12 cifre.
- 4) Premere di nuovo OK/Menu per vedere l'ora della chiamata.
- 5) Premere di nuovo OK/Menu. Viene visualizzato DELETE? sul display LCD.
- 6) Premere il tasto OK/Menu per confermare.
- 7) Premere il tasto FINE CHIAMATA per uscire.

Se la voce CID non è già stata memorizzata nella rubrica:

- 1) Premere il tasto GIÙ. Viene visualizzato l'ultimo CID ricevuto.
- 2) Utilizzare i tasti SU e GIÙ per scorrere l'elenco delle chiamate.
- 3) Premere OK/Menu per visualizzare il numero, se viene visualizzato prima il nome. Premere OK/Menu per visualizzare le cifre rimanenti, se il numero contiene più di 12 cifre.
- 4) Premere di nuovo OK/Menu per vedere l'ora della chiamata.
- 5) Premere di nuovo OK/Menu. Viene visualizzato ADD.
- 6) Premere il tasto GIÙ per selezionare l'opzione DELETE.
- 7) Premere il tasto OK/Menu per confermare.
- 8) Premere FINE CHIAMATA per uscire.

#### **Riselezione dall'elenco delle chiamate**

Questa funzionalità è utilizzabile solo se il record CID contiene un numero di telefono valido.

1. Premere il tasto GIÙ. Viene visualizzato l'ultimo CID ricevuto.
2. Utilizzare i tasti SU e GIÙ per scorrere l'elenco delle chiamate.
3. È possibile utilizzare il tasto OK/Menu per vedere le informazioni CID dettagliate.
4. Premere CHIAMATA una volta visualizzato il numero o il nome desiderato. Il numero viene composto automaticamente.

#### **Servizio di messaggio in attesa**

Il servizio di messaggio in attesa è disponibile solo dietro abbonamento al servizio offerto dal gestore di rete. Rivolgersi al fornitore del servizio telefonico per ulteriori informazioni sul servizio.

Quando è disponibile un nuovo messaggio non letto nella posta vocale della rete, su tutti i microtelefoni attualmente collegati alla base viene visualizzato l'indicatore di messaggio in attesa. È possibile effettuare una chiamata al fornitore del servizio di rete per ascoltare i messaggi nella casella vocale. Il LED In uso sulla base lampeggia fino a quando il nuovo messaggio non è stato letto e l'avviso di messaggio in attesa si spegne. Nota: l'indicazione di nuovo messaggio viene reimpostata all'accensione.

#### **ID chiamante su chiamata in attesa (CID-CW)**

Se si è connessi a una rete PSTN che offre un servizio CID-CW, è possibile rispondere a una seconda chiamata durante una conversazione. Di solito è possibile udire uno squillo di notifica durante una conversazione con il primo chiamante. Con una combinazione di tasti speciale (ad esempio, premere Flash e quindi la cifra 2), il primo chiamante viene messo in attesa ed è possibile rispondere alla seconda chiamata. È possibile tornare al primo chiamante e riprendere

la conversazione, quindi passare di nuovo al secondo chiamante.

## **Uso dello strumento di composizione per immagini**

### **Memorizzare il numero:**

- 1) Premere il tasto di memorizzazione, quindi comporre il numero desiderato (utilizzare i tasti 0-9 sulla base; la lunghezza massima è di 16 cifre).
- 2) Premere di nuovo il tasto 0-9 in cui si desidera memorizzare il numero terminato.

### **Comporre il numero:**

Attivare h/s e attendere 1-2 secondi, quindi premere il tasto in cui è stato memorizzato il numero.

## PERSONALIZZAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI

### Selezione delle suonerie del microtelefono per chiamante interne o esterne

1. Premere il tasto OK/Menu. Viene visualizzato PHONEBOOK.
2. Premere il tasto GIÙ. Viene visualizzato HANDSET.
3. Premere il tasto OK/Menu.
4. Premere il tasto GIÙ per selezionare l'opzione EXT MELODY o INT MELODY.
5. Premere il tasto OK/Menu. Sul display LCD viene visualizzato MELODY: X (X è un numero da 1 a 10 che rappresenta una melodia), quindi viene riprodotta una melodia campione.
6. Utilizzare i tasti SU e GIÙ per selezionare la melodia desiderata.
7. Premere il tasto OK/Menu per confermare la melodia desiderata.
8. Premere il tasto FINE CHIAMATA per passare alla modalità standby.  
NOTA: se il telefono è collegato a PSTN con il servizio CID e la funzione VIP è attiva, la melodia esterna viene ignorata se il chiamante è una persona VIP.

### Impostazione del volume della suoneria del microtelefono

\*\* Per il volume della suoneria del microtelefono è possibile scegliere un'impostazione di volume tra 1 e 5, ASCENDING o VOL OFF.

- 1) Premere il tasto OK/Menu.
- 2) Premere il tasto GIÙ. Viene visualizzato HANDSET.
- 3) Premere il tasto OK/Menu. Viene visualizzato TONES.
- 4) Premere il tasto GIÙ. Viene visualizzato RING VOL.
- 5) Premere il tasto OK/Menu.
- 6) Utilizzare i tasti SU e GIÙ per selezionare il volume desiderato (volume da 1 a 5, ASCENDING o VOL OFF).

- 7) Premere il tasto OK/Menu per confermare l'impostazione.
- 8) Premere il tasto FINE CHIAMATA per passare alla modalità standby.

### Selezione della melodia della suoneria della base

1. Premere il tasto OK/Menu. Viene visualizzato PHONEBOOK.
2. Premere il tasto GIÙ per selezionare BASE.
3. Premere il tasto OK/Menu per visualizzare RINGER VOL.
4. Premere il tasto GIÙ per selezionare l'opzione RING MELODY.
5. Premere il tasto OK/Menu. Sul display LCD viene visualizzato MELODY: X (X è un numero da 1 a 5 che rappresenta una melodia), quindi viene riprodotta una melodia campione.
6. Utilizzare i tasti SU e GIÙ per selezionare la melodia desiderata.
7. Premere il tasto OK/Menu per confermare la melodia desiderata.
8. Premere il tasto FINE CHIAMATA per passare alla modalità standby.

### Impostazione del volume della suoneria della base

1. Premere il tasto OK/Menu. Viene visualizzato PHONEBOOK.
2. Premere il tasto GIÙ per selezionare BASE.
3. Premere il tasto OK/Menu per visualizzare RING VOL.
4. Premere il tasto OK/Menu. Sul display LCD viene visualizzato VOLUME: X (X è un numero da 1 a 5 che rappresenta il livello di volume), quindi viene riprodotto un suono con il volume di esempio.
5. Utilizzare i tasti SU e GIÙ per selezionare il livello di volume desiderato; per disattivare la suoneria, selezionare VOL OFF.
6. Premere il tasto OK/Menu per confermare l'impostazione.
7. Premere il tasto FINE CHIAMATA per passare alla modalità standby.

### **Impostazione del volume di altoparlante/auricolare del microtelefono**

1. Premere il tasto OK/Menu. Viene visualizzato PHONEBOOK.
2. Premere il tasto GIÙ. Viene visualizzato HANDSET.
3. Premere il tasto OK/Menu.
4. Premere il tasto GIÙ per selezionare l'opzione EAR VOL.
5. Premere il tasto OK/Menu. Sul display viene visualizzato EAR VOL: X (X=livello di volume dell'auricolare da 1 a 5).
6. Utilizzare i tasti SU e GIÙ per selezionare il livello desiderato.
7. Premere il tasto OK/Menu per confermare e uscire da EAR VOL.
8. Premere il tasto FINE CHIAMATA per passare alla modalità standby.

### **Toni di avviso**

È possibile attivare o disattivare i seguenti toni secondo le proprie preferenze.

#### **Segnale acustico tasti**

\* Questo avviso viene riprodotto ad ogni pressione di un tasto.

- 1) Premere il tasto OK/Menu. Viene visualizzato PHONEBOOK.
- 2) Premere il tasto GIÙ. Viene visualizzato HANDSET.
- 3) Premere il tasto OK/Menu. Viene visualizzato TONES.
- 4) Premere di nuovo il tasto OK/Menu. Viene visualizzato KEYTONE.
- 5) Premere di nuovo il tasto OK/Menu. Viene visualizzato ON oppure OFF.
- 6) Utilizzare i tasti SU e GIÙ per selezionare l'impostazione ON oppure OFF.
- 7) Premere il tasto OK/Menu per confermare l'impostazione.
- 8) Premere il tasto FINE CHIAMATA per passare alla modalità standby.

### **Batteria scarica**

- 1) Premere il tasto OK/Menu. Viene visualizzato PHONEBOOK.
- 2) Premere il tasto GIÙ. Viene visualizzato HANDSET.
- 3) Premere il tasto OK/Menu. Viene visualizzato TONES.
- 4) Premere di nuovo il tasto OK/Menu. Viene visualizzato KEYTONE.
- 5) Premere il tasto GIÙ. Viene visualizzato LOW BATT.
- 6) Premere di nuovo il tasto OK/Menu. Viene visualizzato ON oppure OFF.
- 7) Utilizzare i tasti SU e GIÙ per selezionare l'impostazione ON oppure OFF.
- 8) Premere il tasto OK/Menu per confermare l'impostazione.
- 9) Premere il tasto FINE CHIAMATA per passare alla modalità standby.

### **Campo assente**

- 1) Premere il tasto OK/Menu. Viene visualizzato PHONEBOOK.
- 2) Premere il tasto GIÙ. Viene visualizzato HANDSET.
- 3) Premere il tasto OK/Menu. Viene visualizzato TONES.
- 4) Premere di nuovo il tasto OK/Menu. Viene visualizzato KEYTONE.
- 5) Premere il tasto GIÙ per selezionare RANGE.
- 6) Premere di nuovo il tasto OK/Menu. Viene visualizzato ON oppure OFF.
- 7) Utilizzare i tasti SU e GIÙ per selezionare l'impostazione ON oppure OFF.
- 8) Premere il tasto OK/Menu per confermare l'impostazione.
- 9) **Premere FINE CHIAMATA per passare alla modalità standby.**

### Denominazione del microtelefono

1. Premere il tasto OK/Menu. Viene visualizzato PHONEBOOK.
2. Premere il tasto GIÙ. Viene visualizzato HANDSET.
3. Premere il tasto OK/Menu.
4. Premere il tasto GIÙ per selezionare l'opzione HS NAME.
5. Premere il tasto OK/Menu.
6. Utilizzare il tasto ANNULLA per eliminare il nome originale e immettere il nome desiderato per il microtelefono con la tastiera (max 5 caratteri).
7. Premere il tasto OK/Menu per confermare il nome.
8. Premere il tasto FINE CHIAMATA per passare alla modalità standby.

### Selezione della lingua

\* Sono disponibili 5 lingue: ENGLISH, FRANCAIS, ESPANOL, DEUTSCH, ITALIANO.

1. Premere il tasto OK/Menu. Viene visualizzato PHONEBOOK.
2. Premere il tasto GIÙ. Viene visualizzato HANDSET.
3. Premere il tasto OK/Menu.
4. Premere il tasto GIÙ per selezionare LANGUAGE.
5. Premere il tasto OK/Menu. Sul display viene visualizzato ENGLISH.
6. Utilizzare i tasti SU e GIÙ per selezionare la lingua desiderata.
7. Premere il tasto OK/Menu per confermare e uscire da LANGUAGE.
8. Premere il tasto FINE CHIAMATA per passare alla modalità standby.

### Blocco tastiera

Il blocco della tastiera permette di evitare di comporre per sbaglio un numero.

Può essere utile per i bambini piccoli. Quando la tastiera è bloccata e arriva una chiamata, è sufficiente premere il tasto CHIAMATA per rispondere. Tutti i tasti sono disponibili durante la conversazione, al termine della quale la tastiera viene nuovamente bloccata.

### Attivazione/disattivazione del blocco tastiera

- a. Premere il tasto OK/Menu.
  - b. Premere il tasto \* per attivare o disattivare la tastiera.
- \* Quando il blocco tastiera è attivo è visibile l'icona di blocco.

### Risposta automatica

Quando è attiva la funzione di risposta automatica, è possibile rispondere a una chiamata sollevando il microtelefono dalla base, senza dover premere il tasto CHIAMATA.

### Per attivare o disattivare la funzione di risposta automatica

1. Premere il tasto OK/Menu. Viene visualizzato PHONEBOOK.
2. Premere il tasto GIÙ. Viene visualizzato HANDSET.
3. Premere il tasto OK/Menu.
4. Premere il tasto GIÙ per selezionare l'opzione AUTO ANS.
5. Premere il tasto OK/Menu. Sul display viene visualizzato ON oppure OFF.
6. Utilizzare i tasti SU e GIÙ per selezionare ON oppure OFF.
7. Premere il tasto OK/Menu per confermare e uscire da AUTO ANS.
8. Premere il tasto FINE CHIAMATA per passare alla modalità standby.

## **ESPANSIONE DEL SISTEMA DECT**

### **Aggiunta di un nuovo microtelefono**

Sulla base Circel si possono registrare fino a cinque microtelefoni Circel o qualsiasi microtelefono compatibile con GAP. Nota: le funzionalità Circel di orologio in tempo reale, VIP e altre funzioni particolari potrebbero non essere utilizzabili con telefoni GAP DECT di un'altra marca).

Il numero del microtelefono è visualizzato nell'angolo inferiore sinistro del display LCD del microtelefono. L'indicazione può essere 1, 2, 3, 4 o 5. Il microtelefono originale è il primo ad essere stato registrato sulla base, quindi presenta l'etichetta 1.

Per registrare un altro microtelefono Circel sulla base è opportuno conoscere il codice PIN del sistema Circel. Si tratta di un codice numerico, di massimo otto cifre, che per impostazione predefinita è 0000. È possibile cambiare questo codice PIN se non si desidera che altre persone accedano al telefono cordless Circel. Vedere Per cambiare il codice PIN nella sezione FUNZIONI AVANZATE.

Non è possibile registrare un altro microtelefono con Circel se non si conosce il codice PIN.

### **Registrazione di un nuovo microtelefono**

Questa funzione consente di registrare un microtelefono su una base. È possibile registrare fino a 5 microtelefoni Circel su una base Circel; ogni microtelefono può essere registrato su un massimo di quattro unità base Circel. Se la base Circel è già associata a 5 microtelefoni e si desidera cambiarne uno, è necessario per prima cosa eliminare un microtelefono e poi registrare quello nuovo.

Nota: Inizialmente questa funzione non è richiesta in quanto il microtelefono fornito con il sistema è già registrato sulla base. Tuttavia, la procedura è necessaria per aggiungere un altro microtelefono al sistema. Può essere utile anche in caso di annullamento della registrazione del microtelefono in dotazione.

Nota: prima di iniziare una procedura di registrazione, verificare che il nuovo microtelefono sia completamente carico, quindi posizionare la base e il microtelefono davanti a sé.

### **Sulla base:**

Tenere premuto il tasto PAGE fino a quando la base emette due segnali acustici e il LED In uso lampeggia. Significa che la base è nel modo di registrazione ed è pronta per essere associata a un nuovo microtelefono, entro 180 secondi dalla pressione del tasto.

### **Sul microtelefono:**

1. Premere il tasto OK/Menu. Viene visualizzato PHONEBOOK.
2. Premere il tasto GIÙ per selezionare REGISTRATION.
3. Premere il tasto OK/Menu. Viene visualizzato REGISTER.
4. Premere il tasto OK/Menu. Viene visualizzato BS (base) seguito da un numero tra 1 e 4. Il numero lampeggiante indica una base libera, su cui è possibile registrare il microtelefono Circel. Se lampeggia il numero 2, 3 o 4, premere 2 sul tastierino per registrare il microtelefono sulla base 2. Dopo aver immesso il numero della base per il microtelefono, sul microtelefono viene visualizzato PIN?.
5. Utilizzare i tasti numerici per immettere il PIN dell'unità base (predefinito: 0000). Premere OK/Menu per confermare. Viene visualizzato SEARCH 2, che indica che il microtelefono sta cercando la base numero 2 su cui registrare il microtelefono Circel.

6. Dopo che il microtelefono Circel trova la base nella modalità di registrazione, acquisisce la registrazione e termina la relativa procedura, il sistema ritorna nella modalità standby. È possibile premere il tasto di ricerca sulla base: il numero microtelefono registrato dovrebbe emettere il suono di ricerca.

**Nota:**

*il numero del microtelefono sarà assegnato dalla base su cui viene registrato il microtelefono. Se per la base è già disponibile il microtelefono 1, questo microtelefono diverrà il 2.*

*Se il microtelefono Circel emette un lungo segnale acustico durante la registrazione, significa che la base non consente altre registrazioni di microtelefoni. Contattare il centro di assistenza per consentire al personale incaricato di effettuare la registrazione.*

*Se la registrazione non riesce la prima volta, provare a ripetere l'operazione.*

**Registrazione di un altro microtelefono compatibile con DECT GAP**

Per la registrazione di un altro microtelefono DECT GAP sulla base Circel, è necessario conoscere la procedura di registrazione di questo microtelefono (consultare il relativo manuale dell'utente).

Assicurarsi che non sia già stato raggiunto il numero massimo di basi per la registrazione del microtelefono.

**Uso con più microtelefoni**

Il telefono Circel DECT può utilizzare cinque (5) microtelefoni.

**Chiamate interne in uscita**

Quando sono registrati più microtelefoni sulla base DECT, è possibile chiamare questo microtelefono: si parla di chiamata interna, o da microtelefono a microtelefono, per distinguerla da una chiamata telefonica esterna.

- 1) Premere ANNULLA.
- 2) Immettere il numero del microtelefono interno dalla tastiera. Dovrebbe essere noto il numero del microtelefono registrato

- 3) sulla base). L'utente chiamato deve accettare la chiamata interna premendo il tasto CHIAMATA. Per terminare la chiamata, premere il tasto FINE CHIAMATA o riporre il microtelefono sulla base.

**Trasferimento di una chiamata**

Quando sono registrati più microtelefoni sulla base DECT, è possibile trasferire una chiamata interna a questo o altri microtelefoni. Dovrebbe essere noto il numero del microtelefono registrato sulla base.

- 1) Durante una chiamata, premere ANNULLA.
- 2) Selezionare il numero del corrispondente interno da chiamare; la chiamata esterna viene messa in attesa.
- 3) Quando il corrispondente interno risponde, premere FINE CHIAMATA per riagganciare e trasferire la chiamata.
- 4) Se il corrispondente interno non risponde, premere di nuovo ANNULLA per riconnettersi al chiamante esterno in linea.

**Nota:** per iniziare una chiamata interna (INT) è possibile utilizzare qualsiasi microtelefono. Se uno dei microtelefoni è in uso per una chiamata esterna, sul display LCD del microtelefono viene visualizzato **EXT**. In questo caso, l'altro microtelefono non può essere utilizzato per effettuare una chiamata esterna, quindi è necessario attendere la fine della chiamata esterna per procedere.

**Trasferimento di chiamata**

Se sono disponibili più microtelefoni, è possibile trasferire la chiamata esterna (EXT) a un altro microtelefono, il quale può eseguire la stessa procedura per trasferire di nuovo la chiamata al microtelefono iniziale.

Entrambi i microtelefoni devono seguire i passaggi indicati nella sezione sul trasferimento della chiamata.

### Chiamata in conferenza (fino a 3 persone)

Quando sono registrati più microtelefoni sulla base DECT, è possibile tenere conversazioni con un massimo di tre persone contemporaneamente.

Dovrebbe essere noto il numero dell'altro microtelefono registrato sulla base del telefono DECT.

1. Quando è in corso una chiamata esterna (EXT), premere ANNULLA/INT seguito dal numero del microtelefono a cui trasferire la chiamata. Durante la chiamata dell'altro microtelefono, la chiamata EXT rimane in attesa. Il microtelefono chiamato deve accettare la chiamata interna (INT) premendo il tasto CHIAMATA.
2. Quando il microtelefono chiamato ha risposto alla chiamata, tenere premuto il tasto # per avviare la chiamata in conferenza a tre persone.
3. Se l'altro microtelefono non risponde o non vuole ricevere la chiamata EXT, premere ANNULLA/INT sul microtelefono per ritornare alla chiamata EXT.

### Registrazione di un'altra base Circel sul microtelefono Circel

Prima di registrare un'altra base Circel sul microtelefono Circel, assicurarsi che la base non sia già registrata su 5 microtelefoni.

La base può accettare la registrazione di soli 5 microtelefoni. I microtelefoni possono essere registrati su un massimo di 4 basi contemporaneamente.

**- Per registrare un'altra base Circel sul microtelefono Circel, seguire la stessa procedura di registrazione di un nuovo microtelefono** nella pagina precedente.

### Registrazione di un'altra base compatibile con DECT GAP

Per la registrazione di un'altra base DECT sul microtelefono Circel, è necessario conoscere la procedura di registrazione di questa base e il codice PIN. Consultare il manuale dell'utente di quella base. Assicurarsi che non sia già stato raggiunto il numero massimo di microtelefoni per la registrazione della base. Nota: le funzionalità Circel di orologio in tempo reale, VIP e altre funzioni particolari del microtelefono potrebbero non essere utilizzabili con telefoni DECT su base GAP di un'altra marca.

### Sequenza di base

Sono disponibili due modalità d'uso per l'impostazione del metodo di selezione base:

**Automatico:** configurare l'impostazione di selezione base su AUTO in modo che, in caso di perdita del collegamento microtelefono base o all'accensione del sistema, il sistema cerchi di connettersi a qualsiasi base registrata disponibile.

**Fisso:** assegnando una delle basi registrate come fissa, questa sarà l'unica base ricercata quando viene perso il collegamento microtelefono-base o all'accensione del sistema.

### Per selezionare la stazione base


1. Premere il tasto OK/Menu. Viene visualizzato PHONEBOOK.
2. Premere il tasto GIÙ per selezionare REGISTRATION.
3. Premere il tasto OK/Menu. Viene visualizzato REGISTER.
4. Premere il tasto GIÙ per selezionare SEL BASE.
5. Premere il tasto OK/Menu.
6. Utilizzare i tasti SU e GIÙ per selezionare il numero della base (da 1 a 4) o selezionare AUTO. Nota: se si seleziona AUTO, viene selezionata la base con segnale più forte e la prima base cercata. Nota: i numeri delle basi preceduti da o indicano le basi su cui è registrato il microtelefono. È possibile selezionare solamente un numero di base preceduto da o oppure l'opzione AUTO.
7. Premere il tasto OK/Menu. Il microtelefono emette un segnale acustico e conferma la sincronizzazione. Se sul display LCD del microtelefono continua a lampeggiare 1 o BASE n (dove n è il numero della base), il microtelefono non è in grado di trovare la base. In questo caso, selezionare AUTO.
8. Premere il tasto FINE CHIAMATA per passare alla modalità standby.

### Picosistema cellulare

Il telefono cordless Circel può essere configurato come picosistema cellulare aggiungendo altre basi in luoghi diversi. In questo modo viene estesa la portabilità del microtelefono Circel. Questa applicazione può essere implementata in ufficio o in fabbrica. Se si configura il sistema DECT per operare come picosistema cellulare, è opportuno che la posizione delle unità base copra tutto l'ambiente in cui si intende utilizzare il microtelefono Circel.

Prestare attenzione a quanto riportato di seguito:

1. Registrare un'altra base Circel sul microtelefono Circel.
2. Posizionare queste basi nell'ambiente di utilizzo del microtelefono, in modo che coprano l'intera area senza punti morti (ogni stazione base è nel raggio d'azione di ogni altra base). Vedere la figura di seguito:

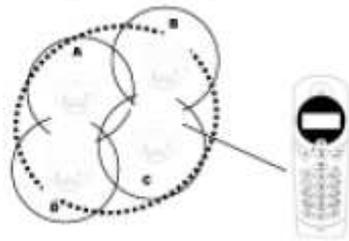


3. Impostare la selezione base del microtelefono su AUTO (Vedere **Per selezionare la stazione base** nella pagina precedente), in modo che il microtelefono Circel ricerchi automaticamente la base in quella particolare area.

4. Tuttavia, il telefono DECT Circel non è in grado di stabilire un trasferimento della chiamata dal campo della posizione A al campo della posizione B senza problemi (vedere la figura sopra). Il trasferimento dalla posizione A può richiedere circa 2 secondi. Pertanto, se è in corso una chiamata nella posizione D e si passa alla posizione C, il telefono Circel avverte (se il *tono di avviso fuori campo* è attivato) che si sta uscendo dal campo della posizione D. Avvicinandosi alla posizione C, il telefono Circel può perdere la connessione e interrompere la chiamata. Avvicinandosi ancora alla posizione C, il microtelefono Circel viene connesso alla base in C.

### Mobilità di Circel

Il microtelefono può essere utilizzato in due ambienti. È possibile utilizzare il microtelefono Circel a casa con la stazione base e quindi si può portarlo in ufficio, utilizzando quindi un singolo microtelefono per casa e ufficio. Il microtelefono Circel deve essere registrato sulla stazione base in ufficio e a casa.

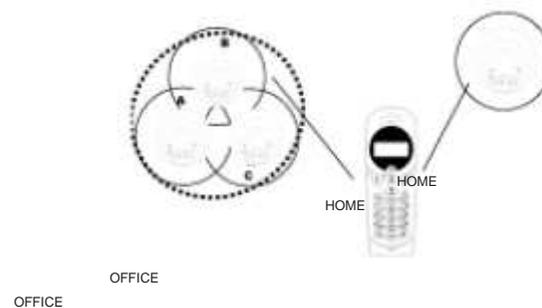

## FUNZIONI AVANZATE

### Programmazione

Di seguito sono descritte alcune funzionalità del telefono DECT Circel per gli utenti che non vogliono semplicemente effettuare e ricevere chiamate.

Se si dispone di un solo microtelefono e di un'unità base e non è necessario impedire l'uso non autorizzato del telefono DECT Circel, le funzioni avanzate non sono necessarie.

### Modifica del codice PIN

A causa delle limitazioni di programmazione, Circel deve essere protetto con un PIN utente. Il PIN predefinito è 0000. È possibile cambiare questo codice PIN, ma è **necessario scegliere un numero PIN facile da ricordare o annotare il codice PIN**. Il numero massimo di cifre per il PIN è 8 (ad esempio 35575431).

1. Premere il tasto OK/Menu. Viene visualizzato PHONEBOOK.
2. Premere il tasto GIÙ per selezionare BASE.
3. Premere il tasto OK/Menu.
4. Premere il tasto GIÙ per selezionare CHANGE PIN.
5. Premere il tasto OK/Menu. Sul display LCD viene visualizzato PIN?.
6. Utilizzare i tasti numerici per immettere il vecchio codice PIN di 4 cifre (predefinito: 0000).
7. Premere il tasto OK/Menu. Sul display viene visualizzato NEW PIN..
8. Immettere un nuovo codice PIN (massimo 8 cifre) utilizzando il tastierino numerico.
9. Premere il tasto OK/Menu per confermare. Sul display LCD viene visualizzato RETYPE.
10. Utilizzare il tastierino numerico per immettere di nuovo il PIN.
11. Premere OK/Menu per confermare.
12. Premere il tasto FINE CHIAMATA per passare alla modalità standby.

### Annullamento della registrazione di un microtelefono

Se sono stati registrati più microtelefoni sulla base, è possibile annullare la registrazione sulla base Circel dell'altro microtelefono. Se si possiede un solo microtelefono, non è possibile annullarne la registrazione sulla base.

1. Premere il tasto OK/Menu. Viene visualizzato PHONEBOOK.
2. Premere il tasto GIÙ per selezionare REGISTRATION.
3. Premere il tasto OK/Menu. Viene visualizzato REGISTER.
4. Premere il tasto GIÙ per selezionare DEL HS.
5. Premere il tasto OK/Menu. Viene visualizzato PIN?.
6. Utilizzare i tasti numerici per immettere il codice PIN.
7. Premere il tasto OK/Menu. Viene visualizzato HANDSET 1.
8. Premere i tasti SU o GIÙ per selezionare il microtelefono di cui annullare la registrazione, quindi premere OK per confermare. Viene emesso un segnale acustico di conferma.
9. Premere il tasto FINE CHIAMATA per passare alla modalità standby.

### Selezione del tempo di richiamo (Flash)

Se il telefono deve essere collegato a PABX o PSTN, la durata di richiamo può essere differente. I cinque tempi di richiamo (FLash) predefiniti del telefono sono 80, 100, 180, 300 e 600 msec.

1. Premere il tasto OK/Menu. Viene visualizzato PHONEBOOK.
2. Premere il tasto GIÙ per selezionare BASE.
3. Premere il tasto OK/Menu.
4. Premere il tasto GIÙ per selezionare RECALL.
5. Premere il tasto OK/Menu. Sul display viene visualizzato RECALL: X (X=tempo Flash da 1 a 5).
6. Utilizzare i tasti SU e GIÙ per selezionare il tempo desiderato.
7. Premere il tasto OK/Menu per confermare e uscire da RECALL.
8. Premere il tasto FINE CHIAMATA per passare alla modalità standby.

### Selezione della durata della pausa

Se il telefono deve essere collegato a PABX o PSTN, può essere richiesta la durata di pausa. I quattro tempi di pausa predefiniti del telefono sono 1, 1,5, 2 e 3 sec.

1. Premere il tasto OK/Menu. Viene visualizzato PHONEBOOK.
2. Premere il tasto GIÙ per selezionare BASE.
3. Premere il tasto OK/Menu.
4. Premere il tasto GIÙ per selezionare PAUSE.
5. Premere il tasto OK/Menu. Sul display viene visualizzato PAUSE: X (X=tempo di pausa da 1 a 4).
6. Utilizzare i tasti SU e GIÙ per selezionare il tempo di pausa desiderato.
7. Premere il tasto OK/Menu per confermare e uscire da PAUSE.
8. Premere il tasto FINE CHIAMATA per passare alla modalità standby.

### Ripristino delle impostazioni predefinite

Questa funzione consente di ripristinare le impostazioni predefinite del telefono DECT.

Se è stato perso il codice PIN, la procedura seguente consente di ripristinare le impostazioni predefinite su microtelefono e base. Tuttavia, anche la programmazione eseguita (volume della suoneria, melodia, tono di chiamata esterna, rubrica, LNR, e così via) viene riportata alle impostazioni predefinite.

1. Premere il tasto OK/Menu. Viene visualizzato PHONEBOOK.
2. Premere il tasto GIÙ per selezionare BASE.
3. Premere il tasto OK/Menu.
4. Premere il tasto GIÙ per selezionare DEFAULT.
5. Premere il tasto OK/Menu. Sul display LCD viene visualizzato PIN?.
6. Utilizzare i tasti numerici per immettere il codice PIN della base.

7. Premere il tasto OK/Menu per confermare le impostazioni predefinite. Il microtelefono perde la sincronizzazione con la base. La base stessa emette un segnale acustico per confermare la riuscita dell'operazione. Dopo circa 2 secondi, il microtelefono emette un segnale acustico e si sincronizza nuovamente con la base.

### Nota:

*se si utilizzano 2 o più microtelefoni, il ripristino delle impostazioni predefinite per un microtelefono non ha effetto sugli altri. Tuttavia, la base viene sempre ripristinata, indipendentemente dal microtelefono che ha avviato l'operazione.*

### Ripristino rapido

\* Se è stato perso il codice PIN, la procedura seguente consente di ripristinare le impostazioni predefinite su microtelefono e base.

1. Togliere la batteria. Attendere 5 secondi (la base deve essere alimentata). Inserire di nuovo la batteria nel vano del microtelefono e osservare il display LCD.  
È inoltre possibile procedere come segue: a) Tenere premuto il tasto FINE CHIAMATA per spegnere il microtelefono. b) Premere di nuovo FINE CHIAMATA e osservare il display LCD.
2. Premere il tasto asterisco (\*) sul microtelefono durante la procedura di inizializzazione del microtelefono (quando sono visibili tutte le icone sul display LCD).  
Sul display LCD viene visualizzato DEFAULT.
3. Premere il tasto OK/Menu. Attendere 3 secondi.
4. La base viene ripristinata, quindi viene ripristinato il microtelefono. Dopo il ripristino, l'unità entra nella modalità standby.

## Impostazioni predefinite

Queste impostazioni predefinite vengono applicate all'uso di DEFAULT sul microtelefono.

CID:	EMPTY
LNR:	EMPTY
PHONEBOOK:	EMPTY
PIN CODE:	0000
TIME:	00:00
DATE:	01-01 (1 gennaio)
EAR VOL:	4
SPKR VOL:	4
HS INT:	1
HS EXT:	3
HS RING VOL:	4
BS RING VOL:	4
BS RING MEL:	3
RECALL:	2 (100 msec)
PAUSE:	4 (3 sec)
LANGUAGE:	ENGLISH
KEYTONE:	ON
LOW BATT:	ON
OUTRANGE:	ON
AUTO ANSWER:	ON
SEL BASE:	1
HS NAME:	DECT

## DETTAGLI TECNICI

Standard:	DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
Frequenza:	da 1,88 a 1,9 GHz
Ampiezza di banda canale:	1.728 MHz
Modulazione:	GFSK
Velocità dei dati:	1.152 Mbps (velocità in baud)
Duplexing:	TDD (Time Division Duplex)
Accesso RF:	TDMA (Time Division Multiple Access)
Canale:	canale TDMA 120
Codifica voce:	ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation) a 32 Kbps
Sicurezza voce:	Sicurezza digitale
Alimentazione Microtelefono:	Batteria Ni-Mh: 2,4 VCC, 600 mAh (2 x 1,2 AAA)
Base:	Input: 230 VCA/50 Hz;
Uscita:	9,0 VCA/300 mA
Tempo di funzionamento Standby:	100 ore
Tempo di conversazione:	8 ore nella modalità microtelefono/auricolare; 1 ora nella modalità altoparlante
Temperatura di funzionamento:	da 0°C a 40°C
Temperatura di conservazione:	da -20°C a 60°C

## **USO IN AZIENDA**

### **USO DEL TELEFONO DECT IN AZIENDA**

Il telefono DECT può essere collegato a una presa di estensione sulla maggior parte dei PABX. Non è tuttavia garantito il funzionamento con tutti i tipi di PABX; in caso di problemi, rivolgersi a un centro assistenza autorizzato per il PABX. Prima di provare a utilizzare il telefono DECT con il PABX, consultare il manuale dell'utente del PABX.

### **Tipo di composizione**

Il telefono DECT utilizza la composizione a toni. L'impostazione è corretta per quasi tutti i PABX. Tuttavia, se non è possibile effettuare chiamate o utilizzare le funzioni PABX con il telefono DECT, è possibile che sia necessario cambiare l'impostazione. Consultare la documentazione del PABX.

### **Pausa**

Il manuale del PABX specifica se è necessaria una pausa dopo la composizione del codice di accesso esterno del PABX (in genere 9); è opportuno attendere un secondo tono di chiamata prima di comporre il numero di telefono esterno. Alcuni PABX non richiedono l'attesa. Se non è necessario attendere il tono di chiamata, non è necessario premere il tasto PAUSA per inserire la pausa durante la selezione o la memorizzazione del numero. Se è necessario attendere il secondo tono di chiamata, tenere premuto il tasto freccia SU fino a inserire la lettera P sul display LCD. Ad esempio, per comporre 008522678 in un PABX con codice di accesso 9 è necessario utilizzare 9P008522678. Il telefono inserisce una pausa tra 9 e 008522678. La pausa può essere configurata nella modalità di programmazione sotto HANDSET-PAUSE.

### **Codice di accesso PABX e PAUSA**

La pausa del telefono DECT è programmabile nella sua durata. Per questa operazione, consultare il manuale dell'utente del PABX.

### **Richiamo (Flash)**

Il tempo di richiamo (Flash) del telefono DECT può essere programmato. Vedere IMPOSTAZIONE - RICHIAMO. Consultare il manuale dell'utente del PABX per conoscere la durata di richiamo corretta del telefono. Nella modalità standby, comporre il numero di telefono utilizzando il codice di accesso PABX (in genere 9). Se si commette un errore è possibile apportare facilmente la modifica. Se la linea è occupata, riagganciare e richiamare dopo qualche minuto, utilizzando la funzione di rifelezione per comporre lo stesso numero.

### **Memorizzazione di un numero PABX nella rubrica**

Per le chiamate esterne, inserire sempre il codice di accesso PABX seguito da una pausa prima del numero di telefono. Per le chiamate interne PABX, non è necessario il codice di accesso PABX.

## GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problemi	Causa possibile	Operazione da svolgere
Display di programmazione <b>NOT AVAIL.</b>	Interferenza RF durante la programmazione.	Ripetere l'operazione, avvicinandosi alla stazione base.
Interferenza durante le comunicazioni	Utilizzo fuori campo o in prossimità di apparecchi elettronici.	Verificare che il microtelefono non emetta il tono di avviso fuori campo. Allontanarsi da altri dispositivi elettronici. Rivalutare la posizione della base, se il problema persiste.
Nuove voci non accettate nella rubrica	Rubrica piena.	La rubrica può contenere fino a 25 nomi e numeri. Eliminare alcune voci per liberare spazio.
Reset dell'ora a 12:00	La base non è più alimentata o è stata ripristinata.	L'ora o le impostazioni predefinite vengono ripristinate in caso di interruzione dell'alimentazione. Reimpostare l'ora.
Il telefono si comporta in modo anomalo	Selezione multipla dalla struttura di menu.	Ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica (DEFAULT).
Non è possibile effettuare chiamate	L'unità base non è collegata correttamente.	Verificare che l'unità base sia installata e collegata correttamente. Verificare che l'alimentazione sia attiva.
	Un altro microtelefono è già in comunicazione.	È possibile effettuare contemporaneamente una sola chiamata interna ed esterna. Verificare che l'altro microtelefono non sia già in uso.
	Errore di rete	Provare a effettuare una chiamata da un altro telefono. Diversamente, rivolgersi all'operatore di rete.
	Collegamento a PABX	Verificare di aver immesso il codice PABX corretto nella funzione PBX di Circel.
La stazione base non funziona	Errore di collegamento o mancanza di alimentazione.	Verificare che l'alimentatore sia collegato a Circel e alla presa di alimentazione CA. Verificare che l'alimentazione CA corrisponda alla tensione dell'alimentatore.
Il microtelefono non funziona	La batteria non è installata correttamente.	Verificare che la batteria sia inserita correttamente. Far corrispondere la polarità sulla batteria con quella indicata nel vano batteria del microtelefono.
	La batteria deve essere ricaricata.	Se Circel non funziona alla prima connessione, ricaricare il microtelefono per il periodo consigliato.
Registrazione non riuscita	Procedura di registrazione errata	Assicurarsi di conoscere il codice PIN di Circel. Se si sta registrando un nuovo microtelefono sulla base, seguire la procedura di registrazione di un altro microtelefono DECT. Riprovare, se possibile.